

Uputstvo za upotrebu

VILLAGER VLN 3420 Solo udarni odvijač

Villager®



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.


Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/villager-vln-3420-solo-udarni-odvijac-akcija-cena/>

Akumulatorski udarni odvijač

Villager VLN 3420


Originalno uputstvo za upotrebu

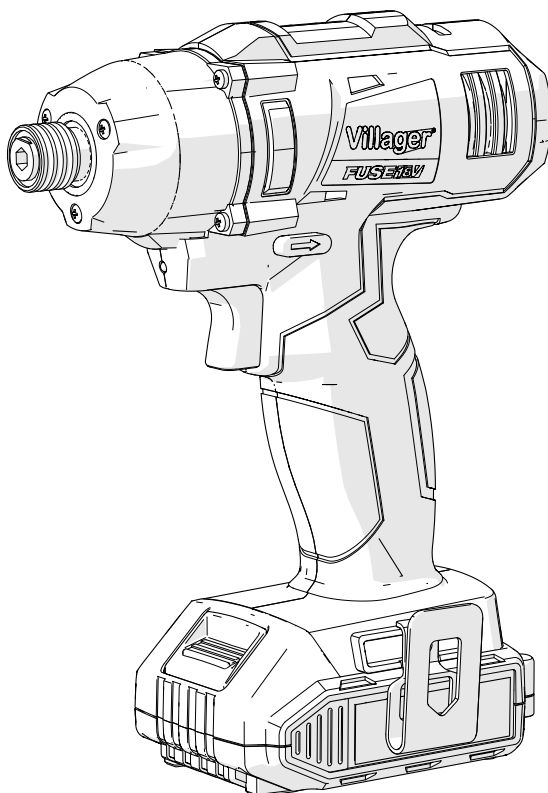

Važno! Pročitajte uputstvo za upotrebu pre početka korišćenja uređaja.
Sačuvajte ih na bezbednom mestu, radi kasnije upotrebe.



IZGLED UREDJAJA

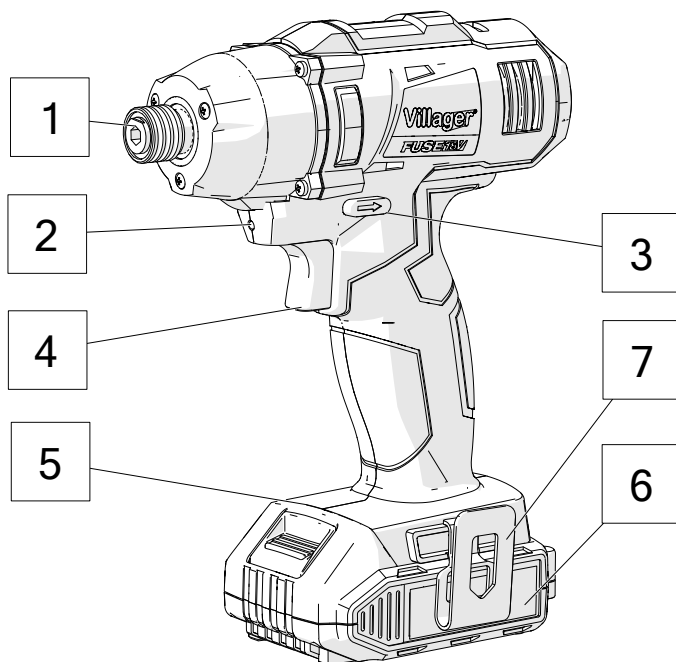

1. 1/4" šestougaoni futer
2. LED svetla
3. Birač smeru levo/desno
4. Prekidač uključenja
5. Odeljak za bateriju
6. Držak nastavaka
7. Metalna zakačka za kaiš

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

Opšte sigurnosne napomene za električne alate



UPOZORENJE! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije isporučene uz ovaj električni alat.

Propusti u pridržavanju svih dole navedenih uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

Čuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Pojam „električni alat“ upotrebljen u upozorenjima odnosi se na električne alate sa pogonom na struju (sa kablom) i na električne alate sa akumulatorskim pogonom (bez kabla).

1) Sigurnost radnog područja

- a) **Držite vaše radno područje čisto i dobro osvetljeno.** *Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi nesrećama.*
- b) **Ne radite sa električnim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašina.** *Električni alati stvaraju varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.*
- c) **Držite podalje decu i druge osobe za vreme korišćenja električnog alata.** *Stvari koje vam odvrćaju pažnju mogu dovesti do gubitka kontrole.*

2) Električna sigurnost

- a) **Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici.** Utikač ne sme nikako da se menja. Ne upotrebljavajte adaptore utikača zajedno sa električnim alatima zaštićenim uzemljenjem. *Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.*
- b) **Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri.** *Postoji povećani rizik od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.*
- c) **Držite električni alat što dalje od kiše ili vlage.** *Prodor vode u električni alat povećava rizik od električnog udara.*
- d) **Kabl ne koristite u druge svrhe.** Nikada ne koristite kabl za nošenje električnog alata, ne vucite ga i ne izvlačite ga iz utičnice. Držite kabl dalje od vreline, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova. *Oštećeni ili umršeni kablovi povećavaju rizik od električnog udara.*
- e) **Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kablove koji su pogodni za upotrebu na otvorenom.** *Upotreba kabla pogodnog za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara.*
- f) **Ako ne možete da izbegnete rad sa električnim alatom u vlažnoj okolini, koristite zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD).** *Upotreba zaštitnog uređaja diferencijalne struje smanjuje rizik od električnog udara.*

3) Sigurnost osoblja

- a) Budite pažljivi, pazite na to šta radite i postupajte razumno tokom rada sa vašim električnim alatom. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova. *Momenat nepažnje kod upotrebe električnog alata može rezultirati ozbiljnim povredama.*
- b) Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitne naočare. *Nošenje zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, sigurnosne cipele koje ne kližu, zaštitni šlem ili zaštita za sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata, smanjuje rizik od povreda.*
- c) Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Uverite se da je električni alat isključen, pre nego što ga priključite na struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite. *Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje na struju uključenog električnog alata vodi do nesreće.*
- d) Uklonite bilo kakve ključeve za podešavanje ili ključeve za zavrtnjeve, pre nego što uključite električni alat. *Ostavljanje ključa za zavrtnjeve ili ključa prikačenog na rotirajući deo električnog alata može rezultirati ličnom povredom.*
- e) Izbegavajte neprirodno držanje tela. Pobrinite se uvek da stabilno stojite i u svako doba održavajte ravnotežu. *Ovo omogućava bolje upravljanje električnim alatom u neočekivanim situacijama.*
- f) Nosite pogodnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu i odeću dalje od pokretnih delova. *Pokretni delovi mogu zahvatiti široku odeću, nakit ili dugu kosu.*
- g) Ako mogu da se montiraju uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, uverite se da li su priključeni i upotrebljeni kako treba. *Usisavanje prašine može smanjiti rizike koji su povezani sa prašinom.*
- h) Ne dozvolite da pouzdanje koje ste stekli čestom upotrebom alata utiče na to da postanete neoprezni i da zanemarite sigurnosne principe za upotrebu alata. *Neoprezno delovanje može prouzrokovati teške povrede u deliću sekunde.*

4) Upotreba i briga o električnim alatima

- a) Ne preopterećujte aparat. Upotrebljavajte električni alat koji je pogodan za vaš zadatak. *Odgovarajući električni alat radi bolje i sigurnije tempom za koji je projektovan.*
- b) Ne koristite električni alat čiji je prekidač u kvaru. *Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati prekidačem je opasan i mora se popraviti.*
- c) Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju iz električnog alata, ukoliko je to moguće, pre nego što izvršite bilo kakva podešavanja, promenu pribora ili pre nego što uskladištite električni alat. *Takve preventivne sigurnosne mere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.*

- d) Čuvajte nekorišćene električne alate izvan dometa dece i ne dozvoljavajte korišćenje alata osobama koje ne poznaju isti ili nisu pročitale ova uputstva. *U rukama neobučениh korisnika električni alati postaju opasni.*
 - e) Održavajte električni alat i pribor. Proverite da li pokretni delovi aparata besprekorno funkcionišu i da li su dobro povezani, da li su delovi možda polomljeni ili su tako oštećeni da je ugroženo funkcionisanje električnog alata. Pre upotrebe popravite alat ukoliko je oštećen. *Mnoge nesreće su prouzrokovane lošim održavanjem električnih alata.*
 - f) Održavajte alate za sečenje oštre i čiste. *Sa adekvatno održanim alatom za sečenje sa oštrim sečivima manja je verovatnoća da će doći do zapinjanja i upravljanje je jednostavnije.*
 - g) Upotrebljavajte električni alat, pribor, alate koji se umeću itd. prema ovim uputstvima. Obratite pažnju pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti. *Upotreba električnog alata za namene drugačije od predviđenih može voditi opasnim situacijama.*
 - h) Održavajte drške i prihvatne površine suvim, čistim i bez ostataka ulja ili masnoće. *Klizave drške ili prihvatne površine ne omogućavaju bezbedno rukovanje i upravljanje alatom u neočekivanim situacijama.*
- 5) Upotreba i briga o alatu na akumulatorski pogon
- a) Punite samo u aparatima za punjenje, koje je preporučio proizvođač. *Punjač koji je pogodan za jednu vrstu akumulatorske baterije može stvoriti rizik od požara ako se koristi za drugačiju akumulatorsku bateriju.*
 - b) Upotrebljavajte električni alat samo zajedno sa akumulatorskim baterijama namenjenim za njih. *Upotreba bilo kojih drugih akumulatorskih baterija može stvoriti rizik od povrede ili požara.*
 - c) Držite nekorišćenu akumulatorsku bateriju dalje od drugih metalnih objekata, poput kancelarijskih spajalica, novčića, ključeva, eksera, zavrtnja ili drugih malih metalnih predmeta, koji mogu prouzrokovati povezivanje jednog terminala sa drugim. *Kratak spoj između baterijskih terminala može prouzrokovati opekotine ili požar.*
 - d) Kod pogrešne primene iz akumulatorske baterije može biti izbačena tečnost. Izbegavajte kontakt sa njom. Kod slučajnog kontakta isperite sa vodom. Ako tečnost dospe u oči, potražite i dodatnu lekarsku pomoć. *Tečnost iz akumulatora može prouzrokovati iritaciju ili opekotine.*
 - e) Ne koristite akumulatorsku bateriju ili alat koji je oštećen ili modifikovan. *Oštećene ili modifikovane akumulatorske baterije mogu se ponašati nepredvidivo, što može rezultirati požarom, eksplozijom ili povredom.*
 - f) Ne izlažite akumulatorsku bateriju ili alat vatri ili visokim temperaturama. *Izlaganje vatri ili temperaturama iznad 130°C može prouzrokovati eksploziju.*

- g) **Pridr avajte se svih uputstava u vezi sa punjenjem i ne punit e akumulatorsku bateriju ili alat izvan temperaturnog opsega nazna enog u uputstvima.** *Nepropisno punjenje ili punjenje na temperaturama izvan nazna enog opsega mo e o tetiti akumulatorsku bateriju i pove ati rizik od po ara.*

6) Servis

- a) **Neka vam va  elektri ni alat popravlja samo kvalifikovano osoblje, koriste i samo originalne rezervne delove.** *Ovo  e osigurati o uvanje bezbednosti elektri nog alata.*
- b) **Nikada ne servisirajte o te ene akumulatorske baterije.** *Servisiranje akumulatorskih baterija treba da vr e isklju ivo proizvo a  ili ovla  eni serviseri.*

Specijalne bezbednosne instrukcije za odvija e

- **Elektri ni alat dr ite za izolovane prihvatne povr ine prilikom izvo enja operacije gde pri vr  iva  mo e do i u kontakt sa skrivenim  icama.** *Pri vr  iva i u kontaktu sa provodnom  icom mogu dovesti do toga da izlo eni metalni delovi elektri nog alata postanu provodni i tako izlo iti rukovaoca strujnom udaru.*
- Koristite odgovaraju e aparate za detekciju, da biste prona li skrivene vodove snabdevanja, ili pozovite lokalnog distributera elektri ne energije. Kontakt sa elektri nim vodovima mo e da dovede do po ara i strujnog udara. O te enja gasovoda mogu da dovedu do eksplozije. Prodiranje u cevovod sa vodom mo e da uzrokuje materijalnu  tetu.
-  vrsto dr ite elektri ni alat. Prilikom pritezanja ili odvrtanja  rafova, na kratko mogu da se jave jaki reakcioni momenti.
- Obezbedite radni komad. Radni komad koji  vrsto dr e zatezni ure aji ili stega sigurniji je nego kada se dr i rukom.
- Sa ekajte da se elektri ni alat umiri, pre nego  to ga odlo ite. Upotrebljeni alat se mo e zaka iti i gubitkom kontrole voditi preko elektri nog alata.
- Kod o te enja i nestru ne upotrebe akumulatorske baterije mogu izlaziti pare. Dovedite sve  vazduh i potra ite lekara ako do e do tegoba. Para mo e nadra iti disajne puteve.
- Ne otvarajte bateriju. Postoji opasnost od kratkog spoja.
- Baterija mo e da se o teti o trim predmetima, kao npr. ekserima ili odvija ima zavrtne a ili usled dejstva neke spoljne sile. Mo e da do e do internog kratkog spoja i akumulatorska baterija mo e da izgori, dimi, eksplodira ili da se pregreje.
- Koristite akumulator samo sa proizvodima ovog proizvo a a. Samo tako se akumulator  titi od opasnog preoptere enja.
- Za titite bateriju od izvora toplote, npr. i od trajnog sun evog zra enja, vatre, vode i vlage. Ina e postoji opasnost od eksplozije.

Rizici koji preostaju

- Čak i kada se pridržavate odgovarajućih bezbednosnih propisa i kada se koriste propisana zaštitna sredstva – nije moguće eliminisati sve opasnosti. Sledeći potencijalni rizici su u vezi sa dizajnom i funkcionalnošću uređaja:
 - Oštećenje pluća - ukoliko se ne koristi maska za zaštitu od prašine.
 - Oštećenje sluhau - koliko se ne koristi zaštita sluha.
 - Povrede usled vibracija - ukoliko se uređaj koristi dugi vremenski period ili ukoliko se ne održava na propisan način.
 - Lično povredjivanje ili oštćenje imovine - uzrokovano odbačenim delovima.
- **UPOZORENJE!** Uređaj proizvodi elektromagnetno polje za vreme upotrebe. Ovo polje, može pod nekim okolnostima uticati na aktivne i pasivne medicinske implantate. Ukoliko imate medicinske implantate, treba da se konsultujete sa Vašim doktorom i/ili proizvođačem medicinskog implantata - pre upotrebe uređaja, kako bi smanjili opasnost od ozbiljnog i/ili fatalnog ličnog povredjivanja.
- Nosite zaštitne rukavice. Zaštitne rukavice smanjuju naprezanje usled vibracija na rukama i prstima.
- Nosite zaštitu ušiju za vreme rada sa električnim alatima.
- Deklarisane ukupne vednosti vibracija su izmerene u skladu sa standardnim metodama testiranja – i mogu se upotrebiti za poredjenje izmedju alata.
- Deklarisane vrednosti se takodje mogu koristiti za preliminarnu procenu izloženosti.
- **UPOZORENJE:** Nivoi vibracija mogu odstupati od deklarisane vrednosti, u zavisnosti od načina na koji se uređaj koristi.
- Odgovarajuće mere predostrožnosti za korisnike se moraju zasnivati na stvarnim uslovima, uzimajući u obzir sve delove radnog ciklusa, kao što je vreme kada je uređaj isključen i vreme praznog hoda, nakon vremena pritiskanja prekidača uključenja.
- Uverite se da su svi dodaci uređaja neoštećeni i u oštrom stanju. Tupi ili oštećeni alati i oprema izazivaju prevelike vibracije.
- Održavajte uređaj na propisan način. Održavajte uređaj u dobrom stanju redovnim održavanjem i čišćenjem. Dobro održavani uređaji – manje vibriraju.
- Održavajte Vaše ruke u toplom stanju i preduzimajte dovoljne pauze prilikom rada. Redovne pauze tokom rada – smanjuju naprezanje od vibracija i omogućavaju bolji protok krvi u rukama i prstima.

UPOZORENJE:

Budite svesni opasnosti da nakon dužeg vremena upotrebe uređaja postajete toliko naviknuti na njega – da Vam popušta pažnja. Trenutak nepažnje kada koristite električni uređaj - može dovesti do ozbiljnog povredjivanja.

VAŽNO: Uredjaj ne poseduje unutrašnje delove koje treba da održava ili popravlja sam korisnik. Nikada nemojte sami pokušati da popravite uredjaj. Odnosite ga radi popravke u – ovlašćenu servisnu radionicu.

Simboli



Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu.



Električni uredjaji se ne smeju odstraniti zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.



Uredjaj je usklađen sa važećim evropskim direktivama i propisima

Karakteristike

Model		VLN 3420
Napon		18 V 
Brzina na praznom hodu		0-2800 o/min
Udarna snaga		0-3600 u/min
Max obrtni moment		180 Nm
Kapacitet futera (stezne glave)		1/4" šestougaoni
Kapacitet pritezanja		
- Standardni vijak		M5-M12
- Vijak visoke otpornosti na istezanje		M5-M10
Nivo zvučnog pritiska		$L_{pA} = 109 \text{ dB(A)}$, $K = 3 \text{ dB(A)}$
Nivo zvučne snage		$L_{WA} = 120 \text{ dB(A)}$, $K = 3 \text{ dB(A)}$
Vibracije - stezanje vijaka i navrtki maksimalno dozvoljene veličine		$a_h = 11,368 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Masa (bez baterije)		1,224 kg
Dozvoljena temperatura okruženja	prilikom punjenja	0...+40 °C
	u režimu rada	-15...+50 °C
Preporučeni akumulatori		Villager 18 V / 1.5 Ah Villager 18 V/ 2 Ah Villager 18 V/ 3 Ah Villager 18 V / 4 Ah
Preporučeni punjači		Villager 18 V 1.65 A Villager 18 V 2.4 A Villager 18 V 2x3.5 A Villager 18 V 4.0 A

Zadržavamo pravo izmene tehničkih karakteristika i pravo na moguće tipografske greške - bez prethodne napomene. Slike proizvoda mogu se razlikovati od stvarnog uređaja.

Deklarisana vrednost vibracija koja je izmerena standardizovanim metodama testiranja se može koristiti za poredjenje različitih uređaja - jednih sa drugima i za preliminarnu procenu izlaganju.

UPOZORENJE: Stvarni nivo vibracija za vreme upotrebe električnog alata se može razlikovati od naznačene maksimalne vrednosti - u zavisnosti od toga kako se uredjaj koristi. Zato je neophodno odrediti koje mere predostrožnosti su neophodne da bi se zaštitio korisnik, zasnovane na proceni izloženosti u stvarnim radnim uslovima (uzimajući u obzir sve faze radnog ciklusa, npr. vreme kada je uredjaj isključen i kada je na praznom hodu, nakon vremena pokretanja).



Uvek nosite zaštitu ušiju!

Kako da koristite uredjaj

Punjenje baterije


- Baterija se mora potpuno napuniti pre prve upotrebe. U suprotnom, baterija neće dostići pun kapacitet.
- Uverite se da je baterija pravilno okrenuta kada je ubacujete u punjač. Nemojte je isuviše pritisnuti – dok je ubacujete.
- Isključite punjač sa mreže (izvucite utikač iz utičnice) pre vadenja baterije iz punjača.

1. Priključite adapter punjača na odgovarajuću napojnu mrežu. Crveno svetlo će svetleti.

2. Ispražnjennoj bateriji u normalnim temperaturnim uslovim će trebati približno 1-2 časa da dostigne punu napunjenost.


Kada je punjenje završeno, crveno svetlo će se isključiti i samo će zeleno svetlo biti uključeno.

3. Status baterije se može proveriti za vreme punjenja - tako što treba da pritisnete crno četvrtasto dugme na kratkoj strani baterije. Jedna, dve, tri ili četiri LED sijalice će se upaliti pored dugmeta – da bi pokazale nivo napunjenosti. Četiri led sijalice znače da je baterija potpuno napunjena.

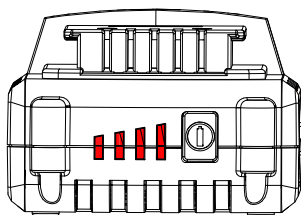


Ubacivanje / Vajenje baterije

1. Baterija se ubacuje u uređaj uvlačenjem u slotove (žlebove) na odeljku baterije. Baterija mora da nalegne potpuno na svoje mesto, da bi se zavravila.

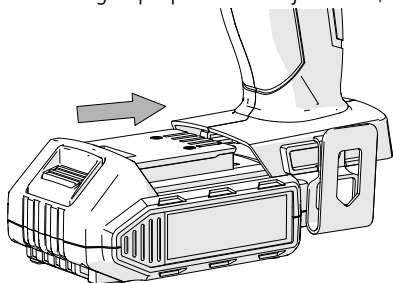


2. Izvadite bateriju pritiskanjem osigurača i vadjenjem baterije.

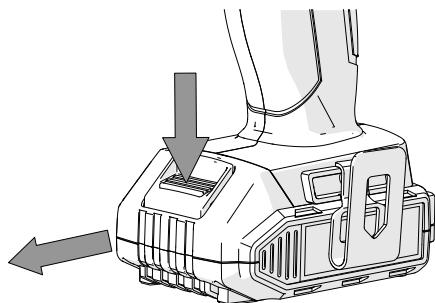


Uključivanje/isključivanje (On/Off)

1. Upotrebite prekidač uključivanja da biste pokrenuli električni uređaj i držite ga da bi električni uređaj nastavio da radi.

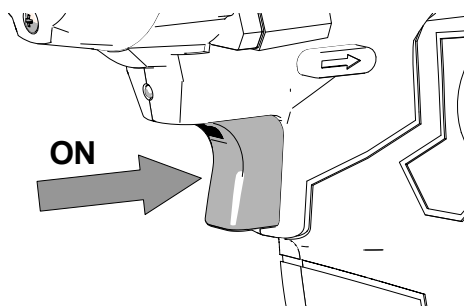


2. Pritisnite prekidač uključenja da bi povećali brzinu. Što je više prekidač uključenja pritisnut, veća je i brzina.
3. Zaustavite uređaj otpuštanjem prekidača uključenja.

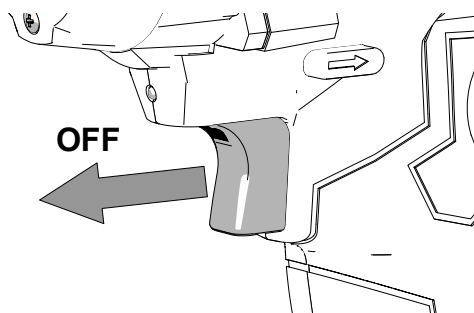

Levo/desno okretanje

NAPOMENA: Uređaj treba da zaustavite pre promene smeru okretanja levo/desno. U suprotnom – može doći do oštećenja uređaja.

Koristite prekidač (birač) da biste prebacili između rotacije u smeru kazaljke na satu i smeru suprotnom od kazaljke na satu. Kada je prekidač (birač) u središnjem položaju, prekidač uključenja je blokiran i ne može se pritisnuti. Treba da uvek postavite prekidač (birač) u središnji položaj pre spuštanja uređaja - tako da uređaj ne može slučajno da se pokrene.

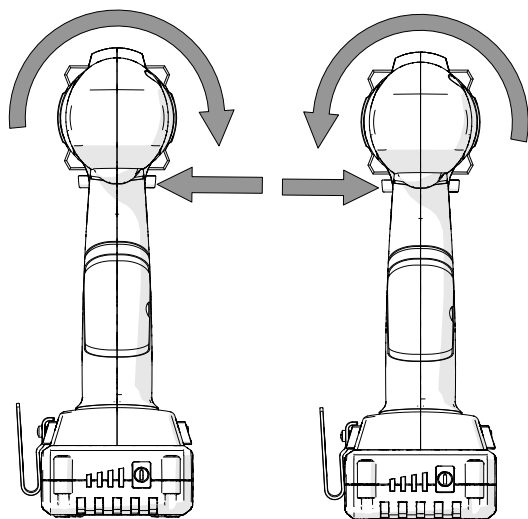


Promena alata

- Izvadite bateriju pre svih radova na električnom alatu (na primer održavanja, promene pribora itd.) kao i kod njegovog transporta i čuvanja. Kod slučajnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od povrede.
- **Pilikom umetanja umetnog alata pazite da sigurno naleže na prihvat alata.** Ako umetni alat nije sigurno povezan sa prihvatom alata, može se za vreme radnje uvrtnuti.


Ubacivanje alata za umetanje

Vucite čauru za blokadu ka napred i gurajte umetni alat do graničnika u prihvat za alat pa pustite ponovo čauru za blokadu, da biste blokirali umetni alat.

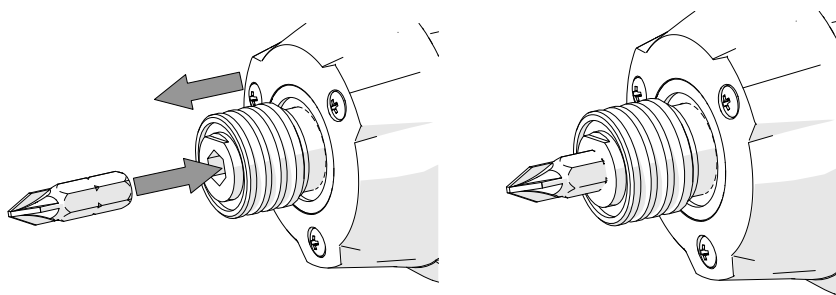

Vađenje umetnog alata

Povucite čauru za blokadu ka napred i izvadite umetni alat.

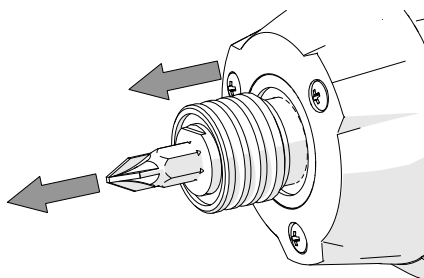

Održavanje

Izvadite bateriju pre svih radova na električnom alatu (na primer održavanja, promene pribora itd.) kao i kod njegovog transporta i čuvanja. Kod slučajnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od povrede.

Opšte

- Uredjaj je napravljen za dugoročnu upotrebu uz minimalno održavanje.
- Ipak, zahteva se redovna nega i čišćenje - da bi se dobila dugoročna funkcionalnost. Obrišite električni uredjaj vlažnom krpom i očetkajte ga mekom četkom ili suvom krpom.
- Održavajte ventilacione otvore u čistom i prohodnom stanju! Redovno proveravajte da li su ventilacioni otvori čisti i da nisu blokirani prljavštinom ili stranim telima. Produvajte da bi očistili ako je potrebno - koristeći čist komprimovani vazduh (max 3 bar).

Nemojte koristiti deterdžente koji sadrže rastvore ili abrazivne agense. Koristite samo čiste blage deterdžente - da bi uklonili prašinu i prljavštinu i ugljenu prašinu sa četkica motora.

- **UPOZORENJE:** Kočiona tečnost, benzin, mineralna ulja i naftni proizvodi ne smeju doći u kontakt sa plastičnim delovima električnog uredjaja. Ovaj tip proizvoda može oštetiti ili deformisati plastiku.
- **UPOZORENJE:** Uvek koristite zaštitne naočare koje prijanjaju na lice, a takodje štite sa strane kada koristite komprimovani vazduh - da bi duvanjem očistili. Kada izvodite veoma prašnjave poslove, takodje treba nositi masku za zaštitu od prašine.
- Ukoliko su grafitne četkice suviše pohabane i više nemaju kontakt sa motorom, grafitne četkice moraju biti zamenjene parom odgovarajućih grafitnih četkica, a tu operaciju treba prepustiti ovlašćenoj servisnoj radionici.

PAŽNJA: Četkice se uvek moraju zameniti u paru.

PAŽNJA: Uvek isključite uredjaj sa napojne mreže (izvadite utikač iz utičnice) – pre skidanja ili otvaranja bilo kog električnog poklopca.

Transport i skladištenje

- Očistite uredjaj prema instrukcijama i sačekajte da se osuši.
- Ukoliko nećete koristiti uredjaj neko vreme, treba da ga uskladištite u originalnom pakovanju.
- Skladištite uredjaj na suvom i dobro provetrenom mestu i van domašaja dece. Temperatura skladištenja uređaja mora biti od 5-30°C.
- Uvek isključite uredjaj pre transportovanja.
- Uvek prenosite uredjaj koristeći rukohvat koji je namenjen za tu svrhu.
- Uverite se da ne postoji opasnost od prevrtanja uredjaja ili od izloženosti vibracijama i udarima za vreme transporta, a naročito ukoliko će uredjaj biti transportovan automobilom ili nekim drugim vozilom.

Odstranjivanje i zaštita životne sredine



Izvadite bateriju iz uređaja i odnesite bateriju, uređaj opremu i pakovanja – na lokacije na kojima će biti tretirani i reciklirani u duhu zaštite životne sredine. Naprave ne pripadaju otpadu iz domaćinstva.



Nemojte odstranjivati baterije zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva i nemojte ih bacati u vatru (opasnost od eksplozije) ili vodu. Baterije mogu naneti štetu životnoj sredini i zdravlju ljudi - ukoliko otrovna isparenja ili tečnosti iscuru.

Deklaracija o usaglašenosti



Prema Direktivi 2006/42/EC o bezbednosti mašina, Aneks II A

Villager®

Villager d.o.o.
Kajuhova 32 P, 1000 Ljubljana, SLO
Akumulatorski udarni odvijač Villager VLN 3420

Opis mašine :

Izjavljujemo pod punom odgovornošću da je pomenuti proizvod dizajniran i proizveden u skladu sa:

- Direktiva 2006/42/EC o bezbednosti mašina
- Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetnoj kompatibilnosti
- Direktiva 2011/65/EU, (EU) 2015/863 o ograničavanju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS)

Harmonizovani i drugi standardi:

EN 55014-2:2015
EN 55014-1:2017
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-2:2014

Odgovorna osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke dokumentacije: Zvonko Gavrilov, na adresi kompanije Villager D.O.O, Kajuhova 32 P, 1000 Ljubljana

Mesto / datum: Ljubljana, 11.12.2018.

Lice ovlašćeno da sačini izjavu u ime proizvođača
Zvonko Gavrilov

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Villager, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/villager-vln-3420-solo-udarni-odvijac-akcija-cena/>