

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG Galaxy A13 NE 3/32GB plavi

SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-galaxy-a13-ne-332gb-plavi-akcija-cena/>

SAMSUNG

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SM-A135F/DSN
SM-A136B/DSN
SM-A137F/DSN
SM-A236B/DSN

Sadržaj

Početak rada

6	Izgled i funkcije uređaja
10	Punjjenje baterije
13	SIM ili USIM kartica (nano-SIM kartica)
15	microSD kartica
18	Uključivanje i isključivanje uređaja
18	Početna postavka

Aplikacije i funkcije

19	Uvod
20	Samsung account
21	Upoznavanje sa ekranom
29	Panel sa obaveštenjima
31	Unos teksta
33	Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
35	Telefon
37	Kontakti
39	Poruke
41	Više prozora (Korišćenje više aplikacija odjednom)
44	Samsung Internet
45	Samsung Kids
46	Samsung Health
47	Samsung Notes
48	Samsung Members
48	Samsung Global Goals

48	Samsung TV Plus
48	Galaxy Shop
49	Kalendar
50	Reminder (Primanje obaveštenja za stavke o obavezama)
51	Moji fajlovi (Proveravanje i upravljanje datotekama)
51	Sat
51	Kalkulator
52	Gaming Hub
53	Game Booster (Konfigurisanje okruženja Vaše igre)
54	SmartThings
54	Smart View (Preslikavanje na TV ekran)
55	Music Share
57	Google aplikacije
58	Kamera
69	Galerija
73	AR zona (SM-A136B, SM-A236)
78	Snimač govora
78	Radio (SM-A137F)
79	Deljenje sadržaja
81	Snimanje ekrana
82	Prenos podataka sa prethodnog uređaja („Smart Switch“)

Podešavanja

85	Uvod	102	Zaštita i privatnost
86	Samsung account	103	Prepoznavanje lica
86	Veze	105	Prepoznavanje otiska prsta
87	Wi-Fi	107	Bezbedan folder (SM-A136B, SM-A236)
89	Bluetooth	110	Osiguraj Wi-Fi (SM-A136B, SM-A236)
90	NFC i beskontaktna plaćanja	111	Samsung Pass (SM-A136B, SM-A236)
91	Čuvar podataka	114	Lokacija
92	Dozvoljene mreže za aplikacije	114	Bezbednost i hitni slučajevi
92	Mobilna pristupna tačka	115	Nalozi i bekapovanje
93	Još podešavanja veze	115	Samsung Cloud
94	Povezani uređaji	116	Google
95	Režimi i rutine	116	Napredne funkcije
95	Korišćenje režima rada	118	Pokreti
95	Korišćenje rutina	118	Efekti tokom video poziva
96	Zvukovi i vibracija	119	Dual Messenger
97	Kvalitet zvuka i efekti	120	Digitalna dobrobit i roditeljske zabrane
97	Razdvoji zvuk aplikacije	120	Kontrola uređaja
98	Obaveštenja	120	Optimizovanje uređaja
98	Ekran	121	Baterija
99	Glatki pokreti (SM-A136B, SM-A236)	121	Memorija
100	Baterija	121	Radna memorija
100	Pozadine i stil	121	Zaštita aplikacije
100	Teme	122	Performanse
101	Početni ekran	122	Dodatna nega
101	Zaključan ekran	122	Aplikacije
102	Extend Unlock	123	Opšte upravljanje
		124	Pristupačnost
		125	Ažuriranje softvera
		125	Daljinska podrška
		126	O telefonu

Napomene o upotrebi

- 128 Mere opreza pri upotrebi uređaja
- 130 Napomene o sadržaju pakovanja i priboru
- 131 Situacije i rešenja za pregrevanje uređaja

Dodatak


- 136 Rešavanje problema
- 141 Uklanjanje baterije

Početak rada




Izgled i funkcije uređaja


► SM-A135F, SM-A137F:

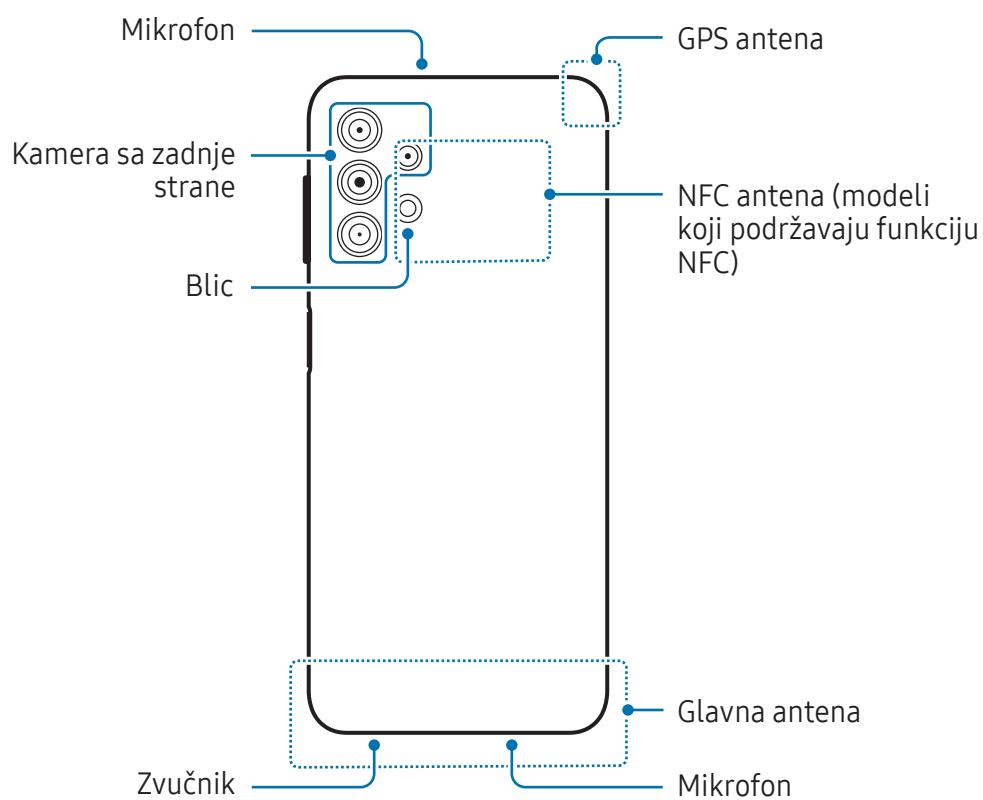

► SM-A136B:

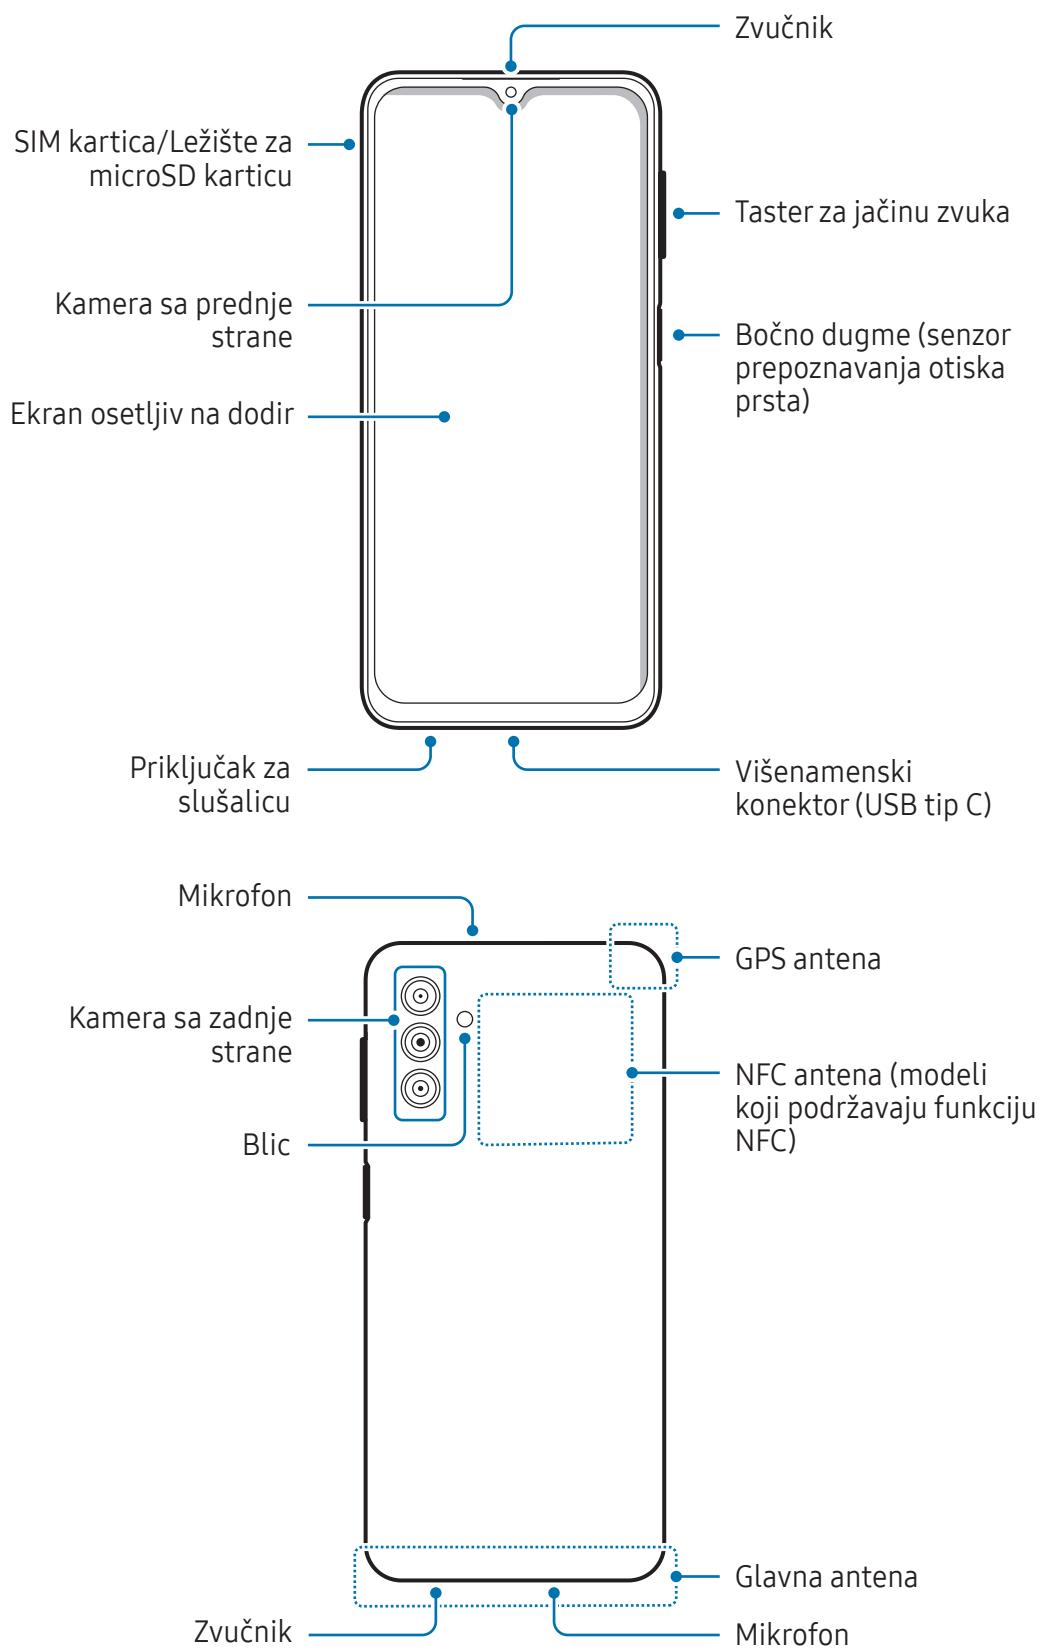

► SM-A236:

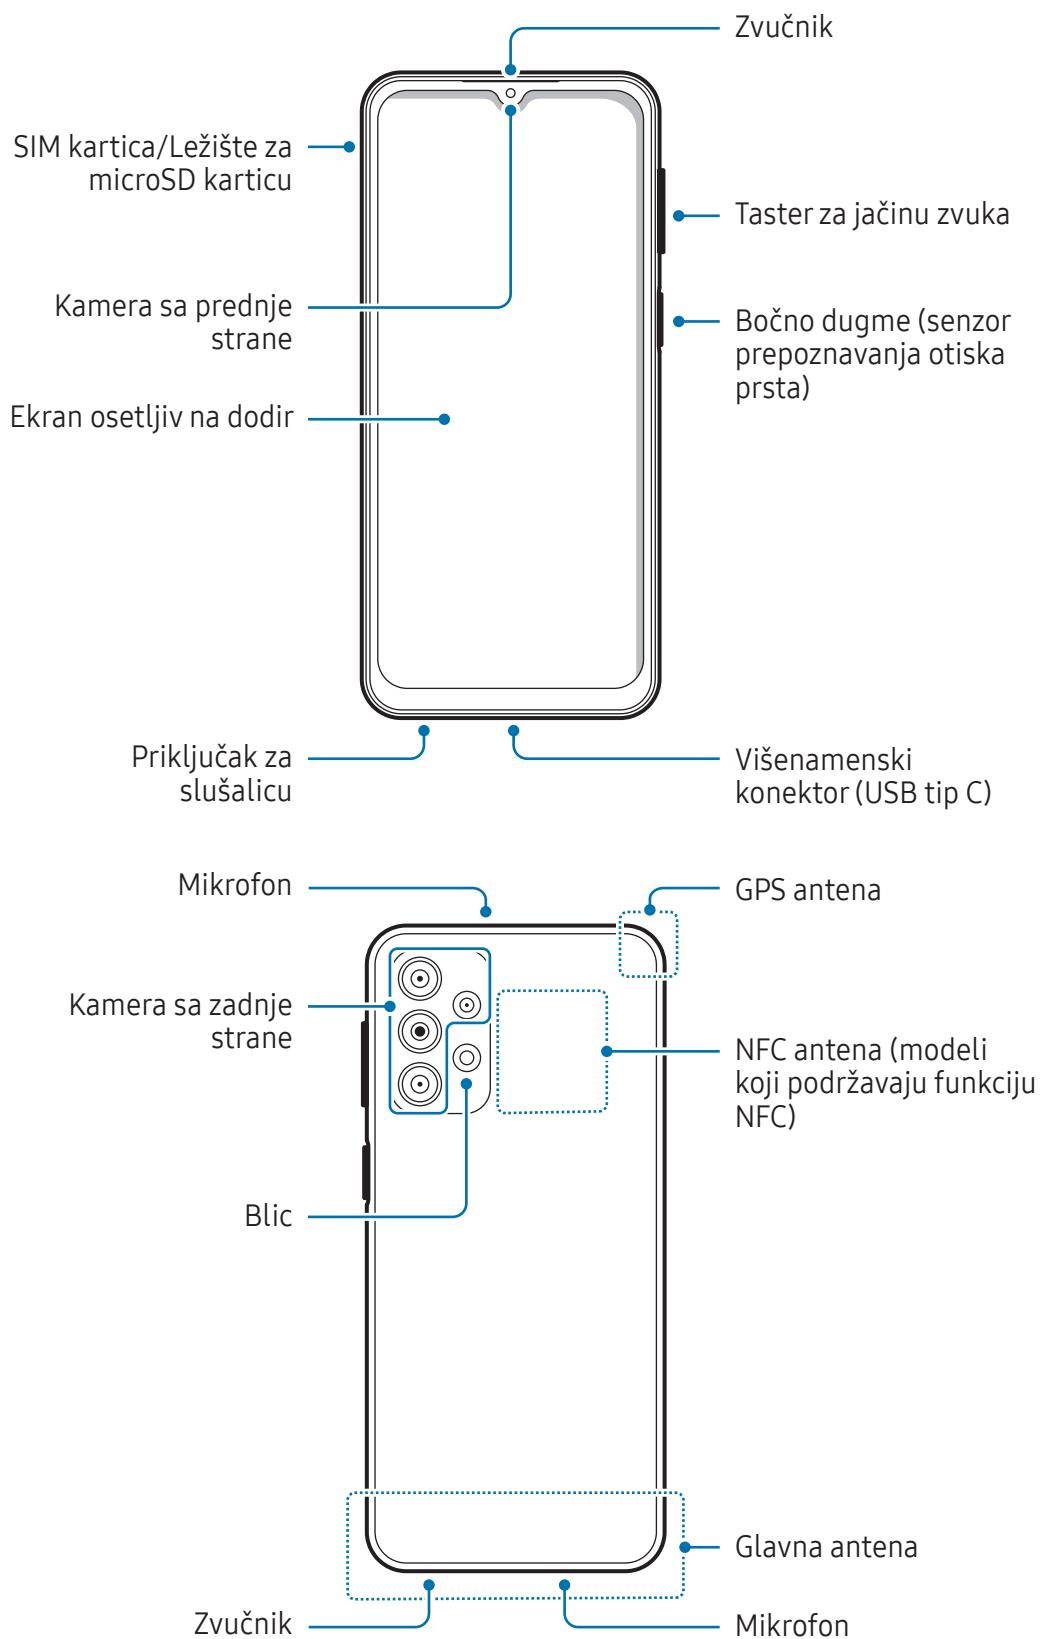

-  • Kada koristite zvučnike, kao prilikom reprodukcije medijskih datoteka ili korišćenja zvučnika, ne postavljajte uređaj blizu ušiju.
 - Pazite da ne izložite objektiv kamere snažnom izvoru svetlosti, kao što je direktna sunčeva svetlost. Ako je objektiv kamere izložen snažnom izvoru svetlosti, kao što je direktna sunčeva svetlost, senzor slike kamere može da se ošteti. Oštećen senzor slike je nepopravljiv i izazvaće pojavu tački ili mrlja na slikama.
 - Ako uređaj koristite sa slomljenim staklenim ili akrilnim telom, postoji opasnost od povrede. Koristite uređaj samo nakon što je popravljen u servisnom centru kompanije Samsung.
 - Ako prašina ili strani materijali uđu u mikrofon, zvučnik ili prijemnik, zvuk uređaja može da postane slab ili neke funkcije neće raditi. Ako pokušate oštrim predmetom da uklonite prašinu ili strane materijale, uređaj se može oštetiti i to će uticati na njegov izgled.
-
-  • Do problema sa vezom i pražnjenja baterije može da dođe u sledećim situacijama:
 - Ako zlepite metalne nalepnice na prostor antene uređaja
 - Ako na uređaj stavite masku koja ima metalne komponente
 - Ako pokrijete prostor antene uređaja rukama ili drugim predmetima dok koristite određene funkcije, kao što su pozivi ili veza za mobilni prenos podataka
 - Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom osetljivim na dodir. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

Tvrda dugmad


Taster	Funkcija
Bočno dugme	<ul style="list-style-type: none">• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj.• Pritisnite da uključite ili zaključate ekran.• Dvaput pritisnite da biste pokrenuli aplikaciju ili funkciju koju ste postavili.
Bočno dugme + dugme za smanjivanje jačine zvuka	<ul style="list-style-type: none">• Pritisnite istovremeno da napravite snimak ekrana.• Pritisnite i držite istovremeno da biste isključili uređaj.

Podešavanje bočnog dugmeta

Izaberite aplikaciju ili funkciju za pokretanje tako što ćete dvaput pritisnuti bočno dugme.

Otvorite aplikaciju **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije → Bočno dugme**, a zatim izaberite željenu opciju.

Softverski tasteri

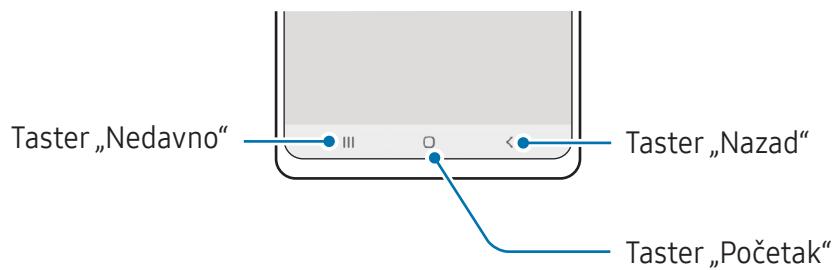


Kada uključite ekran, meki tasteri će se pojaviti u dnu ekrana. Dodatne informacije potražite u odeljku [Traka za navigaciju \(Softverska dugmad\)](#).

Punjjenje baterije

Napunite bateriju pre nego što je koristite prvi put ili kada nije duže vreme korišćena.

Žično punjenje

Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kabl u višenamenski konektor uređaja da napunite bateriju. Nakon što se u potpunosti napuni, isključite punjač iz uređaja.

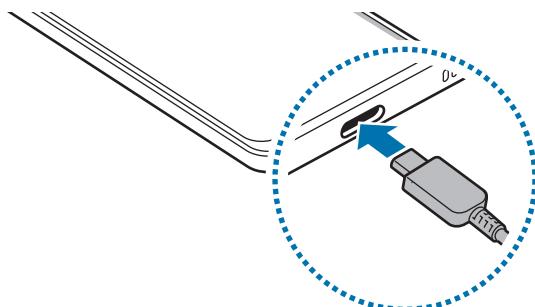

Brzo punjenje

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Baterija** → **Podešavanja punjenja**, a zatim aktivirajte funkciju koju želite.

- **Brzo punjenje:** Za korišćenje funkcije brzog punjenja koristite punjač za bateriju koji podržava adaptivno brzo punjenje.

 Možete da brže punite bateriju dok su uređaj ili njegov ekran isključeni.

Punjenje drugih uređaja

Koristite USB kabl za punjenje drugog mobilnog uređaja sa baterijom vašeg uređaja.

Povežite uređaj sa drugim uređajem pomoću USB kabla svog uređaja. Možda će vam trebati USB konektor u zavisnosti od drugog uređaja.

Kada počne punjenje, ikona punjenja baterije će se pojaviti na ekranu drugog uređaja.

 Iskačući prozor za biranje aplikacije koji se pojavljuje na vašem uređaju je za prenos podataka. Nemojte da izaberete aplikaciju sa iskačućeg prozora.

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža razne opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije.

- Optimizujte uređaj pomoću funkcije održavanja uređaja.
- Kada ne koristite uređaj, isključite ekran pritiskom na bočno dugme.
- Aktivirajte režim štednje energije.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije.
- Deaktivirajte funkciju „Bluetooth“ kada je ne koristite.
- Deaktivirajte automatsko sinhronizovanje aplikacija koje treba da se sinhronizuju.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Saveti i mere opreza pri punjenju baterije

-  Koristite samo bateriju, punjač i kabl koje je odobrila kompanija Samsung i koji su specijalno dizajnirani za vaš uređaj. Nekompatibilna baterija, punjač, i kabl mogu da izazovu ozbiljne povrede ili da oštete uređaj.
-  • Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.
- Koristite samo USB „Tip C“ kabl isporučen sa uređajem. Uredaj može da se ošteti ako koristite mikro USB kabl.
- Ako punite uređaj dok je višenamenski konektor vlažan, uređaj može da se ošteti. Temeljno osušite višenamenski konektor pre punjenja uređaja.
-  • Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za uključivanje/isključivanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.
- Kada koristite punjač, preporučuje se da koristite odobreni punjač koji garantuje performanse punjenja.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.
- Korišćenje drugog izvora napajanja, a ne punjača, kao što je računar, može dovesti do sporijeg punjenja usled slabije el. struje.
- Uredaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osjetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj i punjač mogu da se zgreju. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zgreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

SIM ili USIM kartica (nano-SIM kartica)


Umetnute SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluga mobilne telefonije.

Kod modela sa dve SIM kartice, možete da stavite dve SIM ili USIM kartice da imate dva telefonska broja ili mobilna operatera na jednom uređaju. U nekim prostorima brzine prenosa podataka mogu biti sporije ako su dve SIM kartice stavljene u uređaj nego kada je stavljena jedna SIM kartica.


-  Neke usluge za koje je potrebno povezivanje na mrežu možda neće biti dostupne u zavisnosti od pružaoca usluga.

Instaliranje SIM ili USIM kartice

► SM-A135F, SM-A136B, SM-A137F:

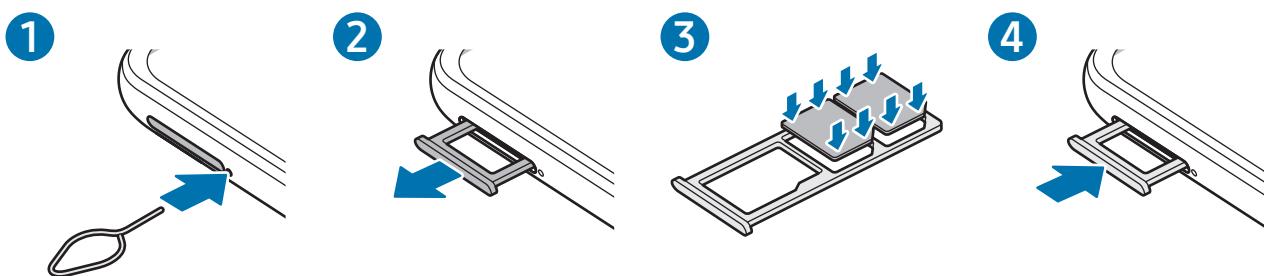

► SM-A236:

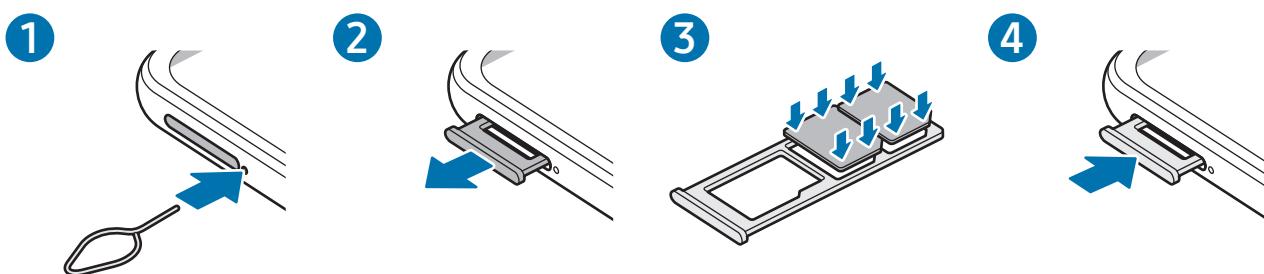

- 1 Umetnите iglicu za izbacivanje u rupicu pored ležišta kako biste ga olabavili.
- 2 Izvucite ležište iz slot-a.
- 3 Postavite SIM ili USIM karticu na ležište tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti nadole i lagano pritisnite SIM ili USIM karticu u ležište da biste je učvrstili.
- 4 Vratite ležište u slot za ležište.
 - ! • Koristite isključivo nano-SIM karticu.
 - Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste. Kompanija Samsung nije odgovorna za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.
 - Iglica za izbacivanje mora da bude pod pravim uglom u odnosu na otvor. U suprotnom biste mogli da oštetite uređaj.
 - Ako kartica ne leži čvrsto u ležištu, SIM kartica može da ispadne iz ležišta.
 - Ako stavite ležište u uređaj dok je ležište vlažno, vaš uređaj može da se ošteti. Uvek se postarajte da ležište bude suvo.
 - Stavite ležište u slot ležišta do kraja kako biste sprečili tečnost da prodre u vaš uređaj.

SIM menadžer

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Veze → SIM menadžer**.


- **SIM kartice:** Aktivirajte SIM karticu i prilagodite podešavanja SIM kartice.
- **Željene SIM kartice:** Izaberite da biste koristili određene SIM kartice za neke funkcije, poput glasovnih poziva, kada su aktivirane dve kartice.
- **Prebacivanje podataka:** Podesite uređaj da koristi drugu SIM karticu za usluge prenosa podataka ako željena SIM kartica ne može da se poveže na mrežu.
- **Još SIM podešavanja:** Prilagodite postavke poziva.

microSD kartica


Umetanje SD kartice

Kapacitet SD kartice vašeg uređaja može da se razlikuje od drugih modela i može da desni da neke SD kartice ne budu kompatibilne sa vašim uređajem u zavisnosti od proizvođača i tipa SD kartice. Da biste saznali koji je maksimalan kapacitet SD kartice vašeg uređaja, posetite veb-sajt kompanije Samsung.

► SM-A135F, SM-A136B, SM-A137F:

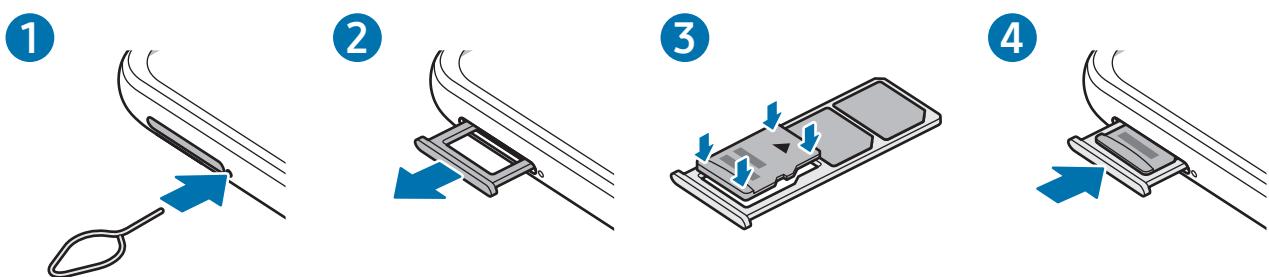

► SM-A236:

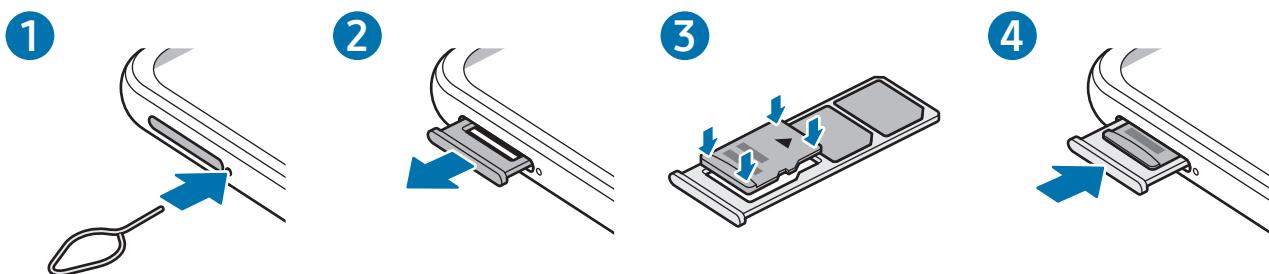

- 1 Umetnите iglicu za izbacivanje u rupicu pored ležišta kako biste ga olabavili.
- 2 Izvucite ležište iz slot-a.
- 3 Postavite SD karticu na ležište tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti prema dole i lagano pritisnite SD karticu u ležište da biste je pričvrstili.
- 4 Vratite ležište u slot za ležište.



- Koristite samo microSD kartice.
- Može da se desi da neke SD kartice ne budu potpuno kompatibilne sa uređajem. Korišćenje nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj, SD karticu i podatke sačuvane u njima.
- Pažljivo umetnите SD karticu desnom stranom nagore.
- Iglica za izbacivanje mora da bude pod pravim uglom u odnosu na otvor. U suprotnom biste mogli da oštetite uređaj.
- Kada uklonite ležište iz uređaja, biće onemogućeno mobilno povezivanje podataka.
- Ako kartica ne leži čvrsto u ležištu, SD kartica može da ispadne iz ležišta.
- Ako stavite ležište u uređaj dok je ležište vlažno, vaš uređaj može da se ošteti. Uvek se postarajte da ležište bude suvo.
- Stavite ležište u slot ležišta do kraja kako biste sprečili tečnost da prodre u vaš uređaj.



- Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za SD kartice. Prilikom umetanja kartice formatirane u drugačijem sistemu datoteke, uređaj će tražiti reformatiranje kartice ili neće prepoznati karticu. Da biste koristili SD karticu, morate da je formatirate. Ako vaš uređaj ne može da formatira ili prepozna SD karticu, kontaktirajte proizvođača SD kartice ili servisni centar kompanije Samsung.
- Često pisanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja SD kartice.
- Prilikom umetanja SD kartice u uređaj, pojavljuje se direktorijum SD kartica u folderu **Moji fajlovi → SD kartica**.

Otklanjanje SD kartice

Pre otklanjanje SD kartice, diskonektujte je da bi otklanjanje bilo bezbedno.

- 1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Kontrola uređaja → Memorija**.
- 2 Prevucite uлево да бисте видели страницу **SD kartica**.
- 3 Kucnite на  → **Isključi**.

 Ne otklanjajte spoljašnju memoriju, kao što su memorija SD kartice ili USB-a dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama ili odmah nakon prenosa podataka. Ovo može dovesti do oštećenja ili gubitka podataka ili može uzrokovati štetu spoljašnjoj memoriji ili telefonu. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitke, uključujući gubitke podataka, do kojih je došlo pogrešnom upotrebom uređaja spoljašnje memorije.



Formatiranje SD kartice

Može da se desi da SD kartica koja je formatirana na računaru ne bude kompatibilna sa uređajem. Formatirajte SD karticu na uređaju.

- 1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Kontrola uređaja → Memorija**.
 - 2 Prevucite uлево да бисте видели страницу **SD kartica**.
 - 3 Kucnite на  → **Formatiranje**.
-  Pre formatiranja SD kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju u SD kartici. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

 Pratite sva istaknuta upozorenja i uputstva ovlašćenog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je ograničena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

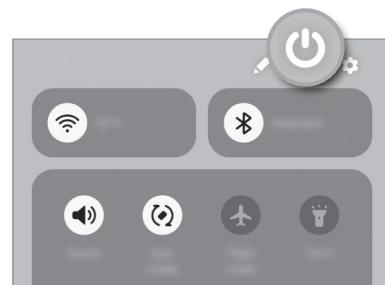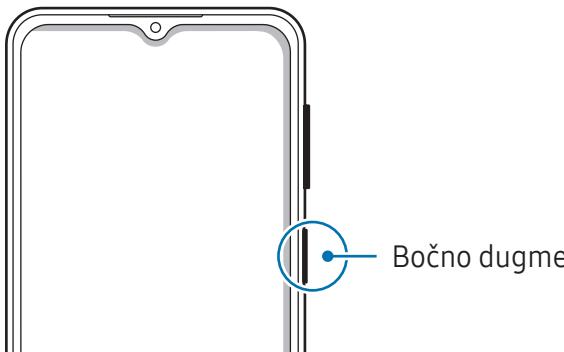

Uključivanje uređaja

Pritisnite i držite bočno dugme nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

Isključivanje uređaja

- 1 Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite bočno dugme. U suprotnom otvorite panel sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na .
- 2 Kucnite na **Isključivanje**.
Da biste ponovno pokrenuli uređaj, kucnite na **Počni ponovo**.

Ponovno pokretanje na silu

Ako je uređaj blokiran i ne reaguje, istovremeno pritisnite i držite bočno dugme i dugme za smanjenje jačine zvuka duže od 7 sekundi da biste ga ponovo pokrenuli.

Početna postavka

Kada po prvi put uključite uređaj ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu za podešavanje svog uređaja.

 Ako se ne povežete na „Wi-Fi“ mrežu, možda nećete moći da postavite određene funkcije uređaja tokom početne postavke.

Aplikacije i funkcije

Uvod

Koristite aplikacije i razne funkcije uređaja.

Ovo poglavlje je zajednički priručnik za aplikacije i funkcije koje pružaju „Samsung“ uređaji. Neki sadržaj može da se razlikuje ili mogu biti uključeni opisi aplikacija ili funkcija koje nisu dostupne na vašem uređaju, u zavisnosti od modela.



Samsung account

Koristeći Samsung nalog, možete koristiti razne Samsung usluge koje se pružaju preko mobilnih uređaja, TV-a, i Samsung internet stranice.

Da biste videli listu usluga koje se mogu koristiti sa vašim Samsung nalogom, idite na account.samsung.com.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Samsung account**.

U suprotnom, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Nalozi i bekapovanje** → **Upravljanje nalozima** → **Dodaj nalog** → **Samsung account**.

2 Prijavite se na svoj Samsung nalog. Ako nemate Samsung nalog, kucnite na **Zaboravili ste lozinku ili nemate nalog?** → **Kreiraj nalog**.

Pronalaženje vašeg ID-a i resetovanje lozinke

Ako zaboravite ID ili lozinku za Samsung nalog, kucnite na **Zaboravili ste lozinku ili nemate nalog?** → **Zaboravljen ID** ili **Zaboravljena lozinka** na ekranu za prijavljivanje na Samsung nalog. Možete pronaći svoj ID ili ponovo postaviti lozinku nakon što unesete potrebne informacije.

Odjavljivanje sa vašeg „Samsung“ naloga.

Kada se odjavite sa „Samsung“ naloga, vaši podaci, poput kontakata ili događaja, takođe će biti uklonjeni sa vašeg uređaja.

1 Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Nalozi i bekapovanje** → **Upravljanje nalozima**.

2 Kucnite na **Samsung account** → **Moj profil** i kucnite na **Odjavi se** na dnu ekrana.


3 Kucnite na **Odjavi se**, unesite lozinku svog Samsung naloga, a zatim kucnite na **OK**.

Upoznavanje sa ekranom

Kontrolisanje ekrana osetljivog na dodir


Kukanje

Kucnite na ekran.

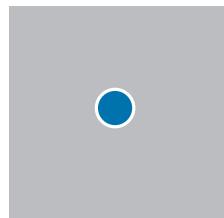


Dodir i držanje

Dodirnite i zadržite ekran otprilike 2 sekunde.

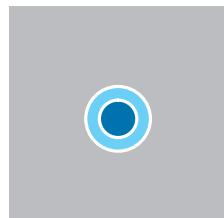


Prevlačenje

Dodirnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na željenu poziciju.

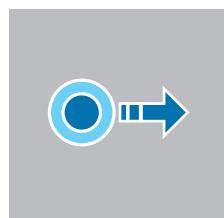


Kukanje dva puta

Kucnite dva puta brzo na ekran.

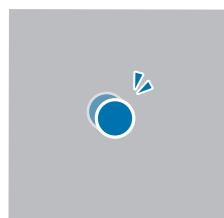



Brzo prevlačenje

Prevucite nagore, nadole, uлево или удаљено.

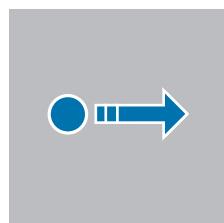

Širenje i skupljanje

Raširite dva spojena prsta ili uštinite ekran.

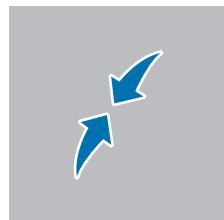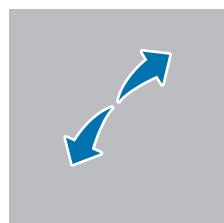

- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne kuckajte ga oštrim predmetima i ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju ili drugim predmetima.
- Preporučljivo je da ne koristite fiksne grafike na delu ili celom ekranu osetljivom na dodir u dužem vremenskom periodu. To može dovesti do pojavljivanja obrisa slika („burn in“ ekrana) ili efekta „duhova“.



Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koje su izvan oblasti za unos dodirom.

Traka za navigaciju (Softverska dugmad)

Kada uključite ekran, meka dugmad će se pojaviti na traci za navigaciju u dnu ekrana. Meka dugmad su po podrazumevanoj postavci raspoređena na dugme Nedavno, dugme Početak i dugme Nazad. Funkcije dugmadi mogu da se promene u skladu sa aplikacijom koja se trenutno koristi ili sa okruženjem gde se koristi.




Dugme	Funkcija
☰ Nedavno	<ul style="list-style-type: none"> Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
▢ Početak	<ul style="list-style-type: none"> Kucnite na da biste se vratili na Početni ekran. Dodirnите i zadržite da biste otvorili Google pomoćnik.
< Nazad	<ul style="list-style-type: none"> Kucnite da biste se vratili na prethodni ekran.


Sakrivanje trake za navigaciju

Pregledajte datoteke ili koristite aplikacije na širem ekranu tako što ćete sakriti traku za navigaciju.

Otvorite **Podešavanja**, kucnite **Ekran → Traka za navigaciju**, a zatim kucnite **Pokreti prevlačenja** pod **Tip navigacije**. Traka za navigaciju će biti skrivena, a nagoveštaji za pokrete će se pojaviti. Kucnite na **Još opcija** i izaberite opciju koju želite.

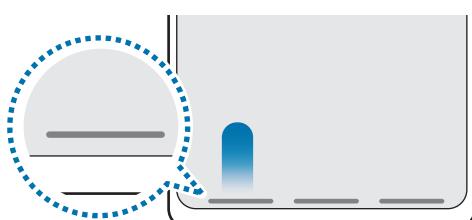

Povucite odozdo

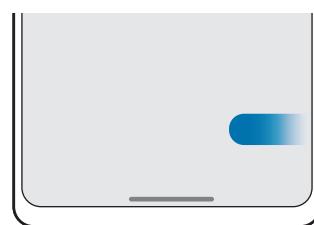

Prevucite prstom sa strane i dna

Ako želite da sakrijete savete za gestove na dnu ekrana, kucnite prekidač **Nagoveštaj u vezi sa pokretima** da biste ga isključili.

Početni ekran i ekran Aplikacije


Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristupanje svim funkcijama uređaja. Pokazuje vidžete, prečice do aplikacija i drugo.

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Prebacivanje između početnog ekrana i ekrana aplikacija

Na početnom ekranu, prevucite nagore da biste otvorili ekran aplikacija.

Za povratak na početni ekran, prevucite nagore ili nadole na ekranu aplikacija. Možete i da kucnete na dugme „Početak“ ili dugme „Nazad“.

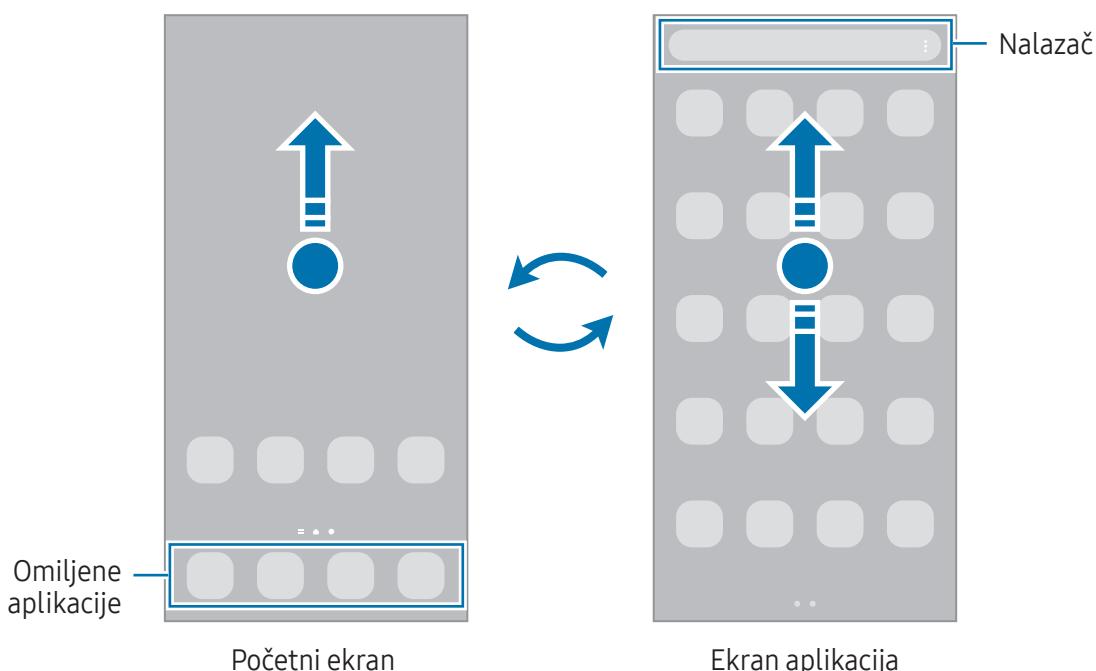


Ako dodate dugme aplikacija na početni ekran, ekran aplikacija možete otvoriti tako što ćete kucnuti na dugme. Na početnom ekranu dodirnite i držite prazno područje, kucnite na **Podešavanja**, a zatim kucnite na prekidač **Prikaži dugme ekrana Aplikacije na početnom ekranu** da biste ga uključili. Dugme aplikacija će biti dodato u dnu početnog ekrana.



Uređivanje početnog ekrana

Na početnom ekranu, dodirnite i držite prazno područje ili štipnite prstima na ekranu da biste pristupili opcijama uređivanja. Možete da postavite sliku pozadine, dodate vidžete i drugo. Takođe možete da dodajete, brišete ili preuređujete panele početnog ekrana.

- Dodavanje panela: Prevucite ulevo, a zatim kucnite na .
- Pomeranje panela: Dovucite prikaz panela na novu lokaciju.
- Brisanje panela: Kucnite na  na panelu.

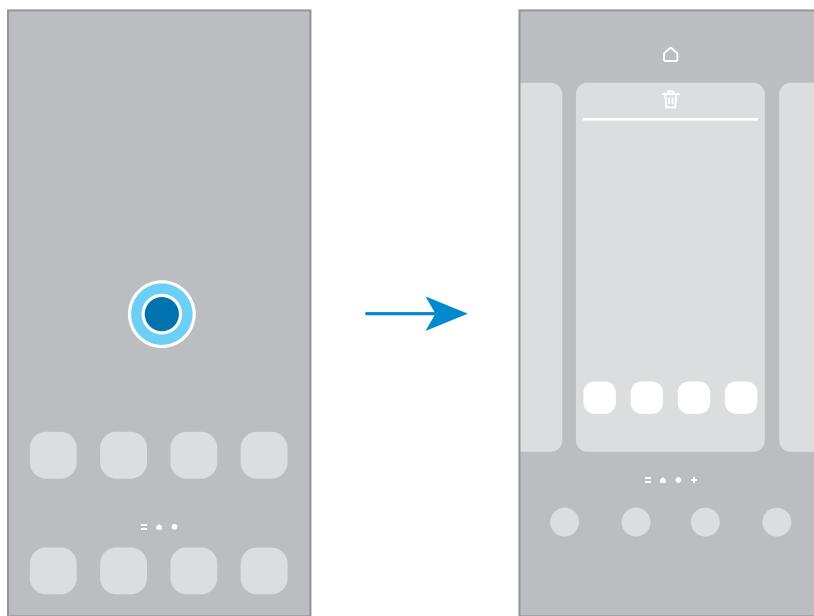

- **Pozadine i stil:** Promenite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.
- **Teme:** Menja temu uređaja. Vizuelni elementi interfejsa, kao što su boja, ikone i slike pozadine, će se promeniti u zavisnosti od izabrane teme.
- **Widget-i:** Vidžeti su male aplikacije koje pokreću određene funkcije aplikacija da bi pružili informacije i lakši pristup početnom ekranu. Izaberite vidžet i kucnite na **Dodaj**. Vidžet će biti dodat na početni ekran.
- **Podešavanja:** Konfigurišite postavke za početni ekran, kao što je raspored ekrana.

Prikaz svih aplikacija na početnom ekranu

Ne koristeći odvojeni ekran aplikacija, možete da postavite uređaj da prikaže sve aplikacije na početnom ekranu. Na početnom ekranu dodirnite i zadržite prazan prostor, a zatim kucnite na **Podešavanja → Izgled Početnog ekrana → Samo Početni ekran → Primeni**.

Pokretanje aplikacije „Pronalazač“

Traženje sadržaja na uređaju.

1 Na ekranu aplikacija kucnite na **Pretražite**.

2 Unesite ključnu reč.

Pretraživaće se aplikacije i sadržaj na uređaju.

Ako tapnete  na tastaturi, možete da tražite više sadržaja.

Pomeranje stavki

Dovucite stavku na novu lokaciju. Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.


Da biste dodali prečicu do aplikacije na početni ekran, dodirnite i držite stavku na ekranu aplikacija, a zatim kucnite na **Dodaj na poč. ekran**. Prečica do aplikacije biće dodata na početni ekran.

Takođe možete da pomerite često korišćene aplikacije u prostor za prečice u dnu početnog ekrana.

Kreiranje fascikli

Na početnom ekranu ili na ekranu aplikacija, dovucite aplikaciju i postavite je preko druge aplikacije.

Biće napravljena nova fascikla koja će sadržati izabrane aplikacije. Kucnite na **Naziv foldera** i upišite naziv fascikle.

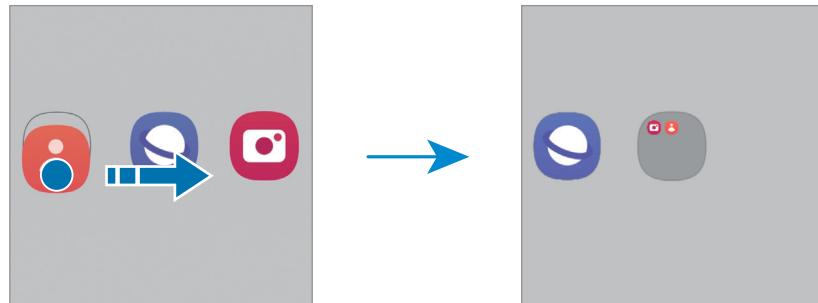

- **Dodavanje još aplikacija**

Kucnite na  na fascikli. Označite aplikacije da biste ih dodali i kucnite na **Gotovo**. Možete takođe da dodate aplikaciju tako što ćete je prevući u fasciklu.

- **Premeštanje aplikacija iz fascikle**

Dovucite aplikaciju na novu lokaciju.

- **Brisanje fascikle**

Dodirnite i držite fasciklu, a zatim kucnite na **Izbriši folder**. Samo ta fascikla će biti obrisana.


Aplikacije fascikle će biti premeštene na ekran aplikacija.

„Edge“ panel

Možete da pristupate omiljenim aplikacijama i funkcijama preko „Edge“ panela.

Prevucite ručicu Edge panela prema sredini ekrana.

Ako ručica „Edge“ panela nije vidljiva, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Ekran**, a zatim kucnite na prekidač **Edge paneli** da biste ga uključili.

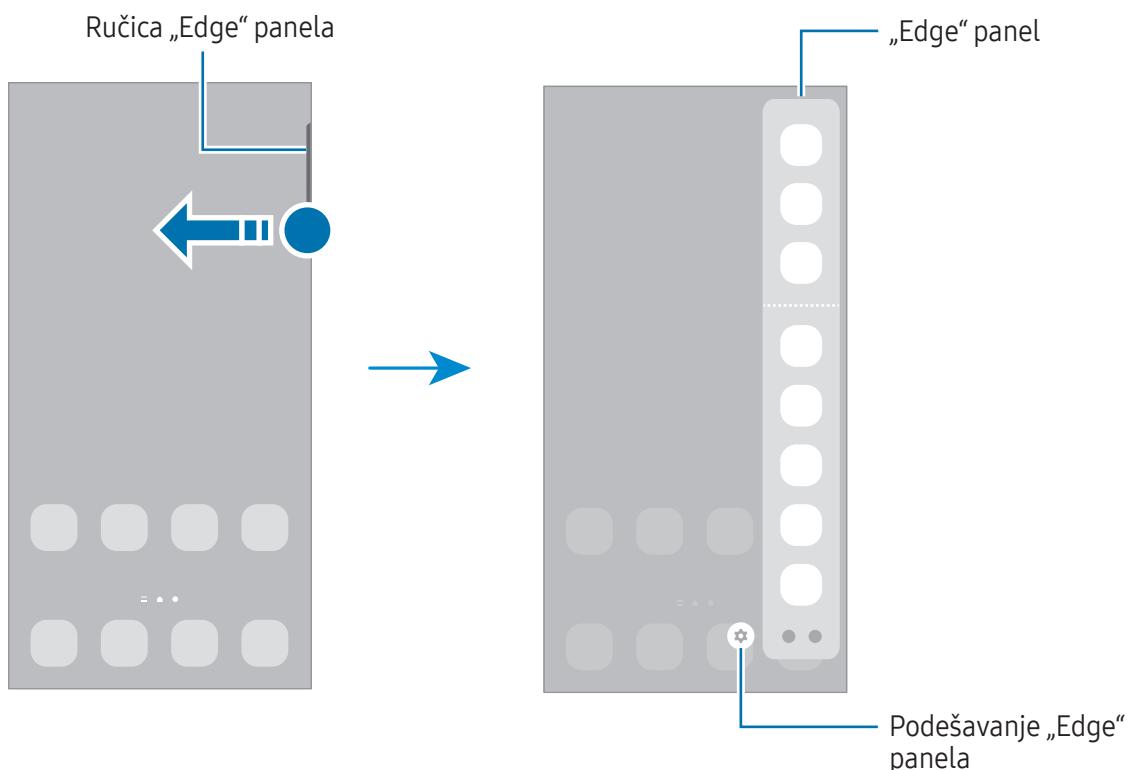

Zaključavanje ekrana

Pritiskom na bočno dugme ekran se isključuje i zaključava. Ekran se takođe isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne koristi određeno vreme.

Da biste otključali ekran, prevucite u bilo kom pravcu kada se ekran uključi.

Ako je ekran isključen, pritisnite bočno dugme da biste uključili ekran. Možete i da kucnete dva puta brzo na ekran.

Promena načina zaključavanja ekrana

Da biste promenili način zaključavanja, otvorite **Podešavanja** kucnite na **Zaključan ekran** → **Tip zaključavanja ekrana**, a zatim odaberite način.

Kada odredite obrazac, „PIN“, lozinku ili vaše biometrijske podatke kao način otključavanja ekrana, možete da zaštiti svoje lične podatke tako što ćete sprečiti druge da pristupaju vašem uređaju.

Nakon postavke načina zaključavanja ekrana, pri svakom otključavanju uređaja biće potrebna šifra za otključavanje.

-  Možete da postavite uređaj da obavi fabričko vraćanje podataka ako nekoliko puta pogrešno upišete šifru za otključavanje zaredom i dostignete granicu broja pokušaja. Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Zaključan ekran** → **Podeš. bezbednog zaključavanja**, otključajte ekran koristeći prethodno postavljenu metodu zaključavanja ekrana, a zatim kucnite na prekidač **Automatski fabrički reset** da biste ga uključili.

Indikator ikona

Pokazivač ikona se pojavljuje na statusnoj traci u vrhu ekrana. Ikone navedene u tabeli su najobičajnije.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	HSPA+ mreža je povezana
	LTE mreža je povezana

Ikona	Značenje
	5G mreža je povezana
	LTE mreža povezana u LTE mrežu koja uključuje 5G mrežu
	Povezano na Wi-Fi
	Bluetooth funkcija je uključena
	Koriste se usluge lokacije
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Alarm je uključen
	Režim isključivanja zvuka/režim vibracije
	Režim leta je uključen
	Došlo je do greške ili je potreban oprez
	Punjjenje baterije / nivo napajanja baterije




- Statusna traka se možda neće pojaviti u vrhu ekrana nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake, prevucite nadole sa vrha ekrana.
- Neke ikone indikatora se pojavljuju samo kada otvorite panel sa obaveštenjima.
- Ikone indikatora mogu da se prikažu drugačije u zavisnosti od operatera ili modela.

Panel sa obaveštenjima

Kada dobijete nova obaveštenja, ikone indikatora će se pojaviti na statusnoj traci. Da biste videli više informacija o ikonama, otvorite panel sa obaveštenjima i pogledajte detalje.

Da biste otvorili panel sa obaveštenjima, prevucite statusnu traku nadole. Da biste zatvorili ploču sa obaveštenjima, prevucite na ekranu nagore.

Možete da koristite sledeće funkcije na tabli sa obaveštenjima.

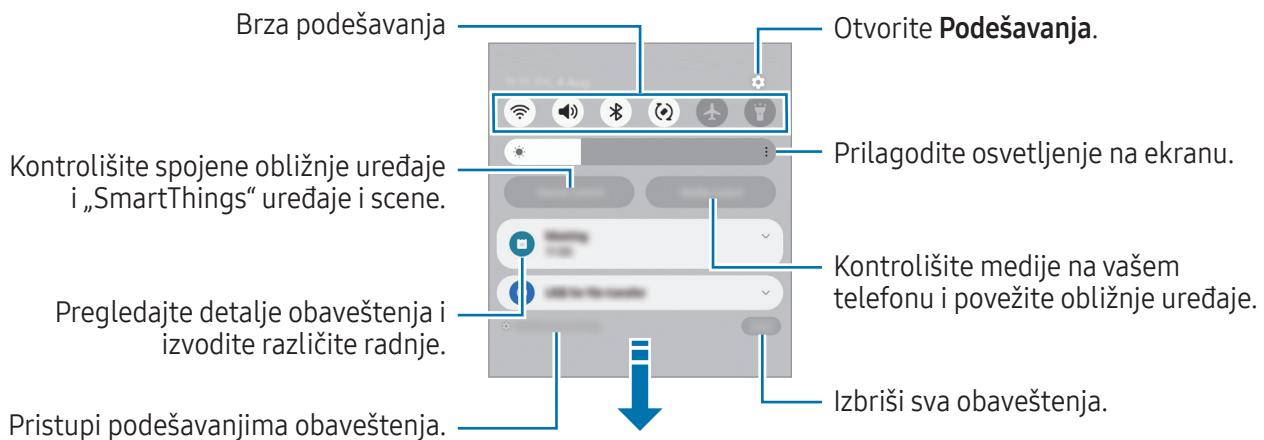

Korišćenje panela brzih podešavanja

Prevucite prstom prema dole, a zatim kucnite na panel sa brzim podešavanjima.



Kucnite na pojedinačno dugme da biste uključili ili isključili određenu funkciju. Da biste pristupili detaljnijim podešavanjima, kucnite na tekst ispod dugmeta ili dodirnite i držite dugme.

Za uređenje dugmadi, kucnite na  ili kucnite na → **Izmeni**.

Kontrolisanje reprodukovanja medija

Kontrolišite medije na vašem telefonu i povežite obližnje uređaje na tabli za obaveštenja.

- 1 Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na **Izlaz medija**.
- 2 Kucnite na ikone na kontroloru da biste kontrolisali reprodukovanje.

Kontrola uređaja u blizini


Pokrenite i preuzmite kontrolu nad povezanim uređajima u blizini i često korišćenim „SmartThings“ uređajima i scenama na panelu sa obaveštenjima.

- 1 Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na **Kontrola uređaja**.
Pojaviće se povezani uređaji u blizini, „SmartThings“ uređaji i scene.
- 2 Izaberite uređaj u blizini ili „SmartThings“ uređaj da biste ga kontrolisali ili odaberite scenu za pokretanje.

Unos teksta

Izgled tastature

Automatski se pojavljuje tastatura kada unesete tekst.

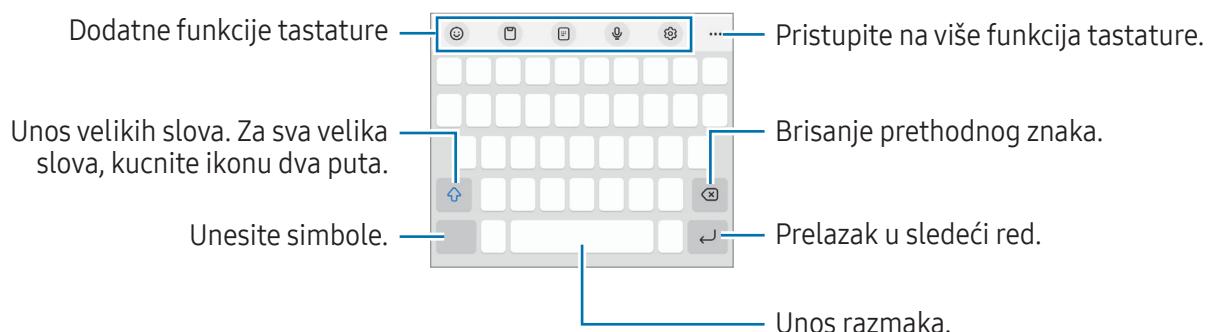

Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik unosa na neki od podržanih jezika.

Promena jezika unosa

Kucnite na → **Jezici i tipovi** → **Upravljanje jezicima unosa** i izaberite jezike za korišćenje. Kada izaberete dva ili više jezika, možete da prebacujete između jezika unosa tako što ćete kucnuti na .

Promena tastature

Na traci za navigaciju, kucnite na da biste promenili tastaturu.

Za promenu tipa tastature, kucnite na → **Jezici i tipovi**, izaberite jezik, a zatim odaberite tip tastature koji želite.

-
- Ako se dugme tastature () ne pojavi na traci za navigaciju, otvorite **Podešavanja** kucnite na **Opšte upravljanje** → **Lista tastatura i podrazumevana**, a zatim kucnite na prekidač **Tasteri tastature na traci za navigaciju** da biste ga uključili.
 - Na **3 x 4** tastaturi, taster ima tri ili četiri znaka. Da biste uneli znak, kuckajte na odgovarajući taster dok se ne pojavi željeni znak.

Kopiranje i lepljenje

- 1 Dodirnite i držite preko teksta.
- 2 Prevucite  ili  da biste odabrali željeni tekst, ili kucnite na **Izaberi sve** da biste odabrali ceo tekst.
- 3 Kucnite na **Kopiraj** ili **Iseci**.
Izabrani tekst se kopira u ostavu.
- 4 Dodirnite i držite gde želite da umetnete tekst i kucnite na **Nalepi**.
Da biste nalepili tekst koji ste prethodno umnožili, kucnite na **Privremena memorija** i izaberite tekst.

Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Galaxy Store

Kupite i preuzmite aplikacije. Možete da preuzmete aplikacije koje su napravljene posebno za Samsung Galaxy uređaje.

Otvorite aplikaciju **Galaxy Store**. Pregledajte aplikacije prema kategoriji ili kucnite na  da biste pretraživali prema ključnoj reči.

-  • Neke funkcije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.
- Da biste promenili podešavanje automatskog ažuriranja, kucnite na **Meni** →  → **Automatski ažurirajte aplikacije**, a zatim izaberite opciju.

Play prodavnica

Kupite i preuzmite aplikacije.

Otvorite aplikaciju **Play prodavnica**. Pretražujte aplikacije po kategoriji ili tražite aplikacije po ključnoj reči.

-  Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na ikonu naloga, kucnite na **Podešavanja** → **Podešavanja mreže** → **Automatsko ažuriraj aplikacije**, a zatim izaberite opciju.

Upravljanje aplikacijama

Deinstaliranje ili onemogućavanje aplikacija

Dodirnite i zadržite aplikaciju i izaberite opciju.

- **Deinstaliraj:** Deinstalirajte instalirane aplikacije.
- **Onemogući:** Onemogućite odabrane podrazumevane aplikacije koje se ne mogu deinstalirati sa uređaja.

-  Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

Aktivacija aplikacija

Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Aplikacije** →  → **Onemogućeno** → **OK**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na **Omogući**.

Postavljanje dozvola za aplikacije

Kako bi neke aplikacije radile ispravno, možda će im biti potrebna dozvola za pristup ili korišćenje informacija na vašem uređaju.

Za prikaz podešavanja dozvola za aplikacije, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Aplikacije**. Izaberite aplikaciju i kucnite na **Dozvole**. Možete da vidite listu dozvola aplikacije i da promenite njene dozvole.

Da biste videli ili promenili podešavanja dozvola aplikacije po kategoriji dozvole, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Aplikacije** →  → **Program za upravljanje dozvolama**. Izaberite stavku i izaberite aplikaciju.

 Ako ne dodelite dozvole aplikacijama, osnovne funkcije aplikacija možda neće pravilno raditi.


Telefon

Uvod

Uputite ili odgovorite na govorne i video pozive.

Upućivanje poziva

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon** i kucnite na **Tastatura**.
- 2 Unesite broj telefona.
- 3 Kucnite na za obavljanje govornog poziva ili kucnite na ili za obavljanje video poziva.

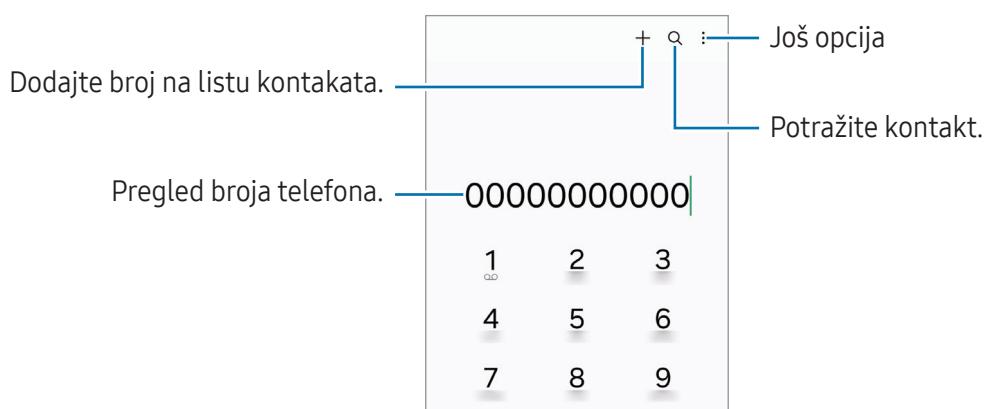

Upućivanje poziva iz evidencije poziva ili iz kontakt liste

Otvorite aplikaciju **Telefon** pa kucnite na **Nedavno** ili **Kontakti**, a zatim prevucite udesno na kontakt ili broj telefona da biste uputili poziv.

Ako je ova funkcija isključena, kucnite na → **Podešavanja** → **Ostala podešavanja poziva**, a zatim kucnite na prekidač **Prevucite za poziv ili poruku** da biste ga uključili.

Korišćenje brzog biranja

Da biste postavili broj za brzo biranje, otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na **Tastatura** → → **Brojevi za brzo biranje**, izaberite broj brzog biranja a zatim dodajte broj telefona.

Da biste obavili poziv, dodirnite i zadržite broj brzog biranja na tastaturi. Za brojeve brzog biranja 10 ili veće, kucnite na prvu cifru(e) broja, a zatim dodirnite i zadržite poslednju cifru.

Na primer, ako postavite broj **123** kao broj brzog biranja, kucnite na **1**, kucnite na **2**, a zatim dodirnite i zadržite **3**.

Pozivanje međunarodnog broja

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon** i kucnite na **Tastatura**.
- 2 Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +.
- 3 Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na .

Prijem poziva

Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.

Odbijanje poziva

Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.

Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku **Pošalji poruku** nagore i izaberite poruku za slanje.

Da biste kreirali razne poruke pri odbijanju poziva, otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na  → **Podešavanja** → **Poruke brzog odbijanja**, upišite poruku, a zatim kucnite na .

Blokiranje brojeva telefona

Blokirajte pozive sa specifičnih brojeva dodatih u vašu blok listu.

Otvorite aplikaciju **Telefon**, kucnite na  → **Podešavanja** → **Blokiraj brojeve**, a zatim izaberi kontakte ili brojeve telefona za čuvanje na spisku blokiranih brojeva.

Kada blokirani kontakti pokušaju da vas kontaktiraju, nećete dobiti obaveštenja. Pozivi će biti evidentirani u evidenciji poziva.

 Možete takođe da blokirate dolazne pozive od ljudi kod kojih nije prikazan identifikator pozivaoca. Kucnite na prekidač **Blokiranje poziva od nepoz. brojeva** da biste uključili ovu funkciju.

Kontakti

Uvod

Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.

Dodavanje kontakata

Kreiranje novog kontakta

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na .
- 2 Izaberite lokaciju memorije.
- 3 Unesite kontakt informacije i kucnite na **Sačuvaj**.

Uvoz kontakata

Dodajte kontakte tako što ćete ih uvesti sa drugih memorija na svoj uređaj.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na  → **Upravljanje kontaktima** → **Uvezi kontakte**.
- 2 Sledite uputstva na ekranu za uvoz kontakata.

Sinhronizovanje kontakata sa vašim veb nalozima

Sinhronizujte kontakte sa svog uređaja sa onlajn kontaktima sačuvanim na vašim veb nalozima, kao što je Samsung nalog.

- 1 Otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Nalozi i bekopovanje** → **Upravljanje nalozima**, i izaberite nalog za sinhronizaciju.
- 2 Kucnite na **Sinhronizujte nalog** i kucnite na prekidač **Kontakti** da biste ga uključili.

Pretraga kontakata

Otvorite aplikaciju **Kontakti**. Kucnite na  u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kucnite na kontakt. Preduzmite jednu od sledećih radnji:

-  : Upućivanje govornog poziva.
-  : Sastavljanje poruke.

-  /  : Upućivanje video poziva.
-  : Sastavljanje e-poruke.

Brisanje kontakata

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na  → **Izmeni**.
- 2 Izaberite kontakte i kucnite na **Izbriši**.

Za brisanje jednog po jednog kontakta, kucnite na kontakt sa liste kontakata, a zatim kucnite na **Još** → **Izbriši**.

Deljenje kontakata

Možete da delite kontakte sa drugima koristeći razne opcije deljenja.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na  → **Izmeni**.
- 2 Izaberite kontakte i kucnite na **Podeli**.
- 3 Izaberite način deljenja.

Kreiranje grupe

Možete dodavati grupe, kao što su porodica ili prijatelji, i upravljati kontaktima po grupama.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na  → **Grupe** → **Napravi grupu**.
- 2 Sledite uputstva na ekranu da biste kreirali grupu.

Spajanje dupliranih kontakata

Ako vaša lista kontakata sadrži duplike kontakata, spojite ih u jedan da biste pojednostavili listu kontakata.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti** i kucnite na  → **Upravljaljte kontaktima** → **Objedini kontakte**.
- 2 Označite kontakte i kucnite na **Spoji**.

Poruke

Uvod

Šalji i gledaj poruke po prepisci.

Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite u romingu.


Slanje poruka

1 Otvorite aplikaciju **Poruke** i kucnite na .

2 Dodajte primaoce i unesite poruku.

Da biste snimili i poslali glasovnu poruku, dodirnjite i zadržite , a zatim izgovorite svoju poruku.
Ikona za snimanje se pojavljuje samo dok je polje za unos poruke prazno.

3 Kucnite na  da biste poslali poruku.

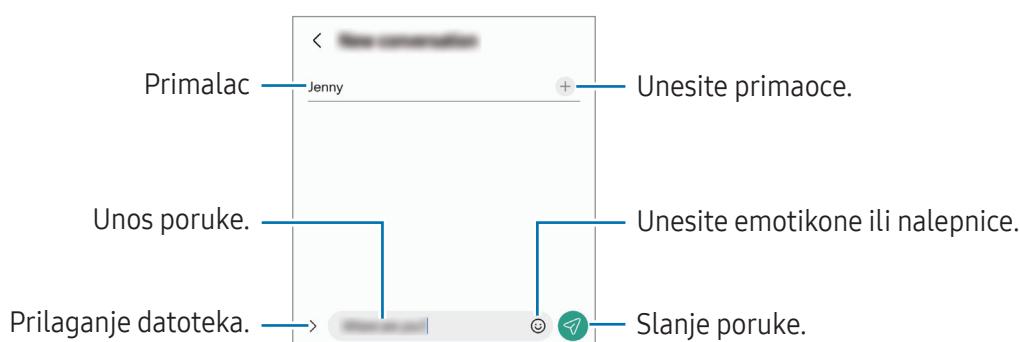

Provera poruka

1 Otvorite aplikaciju **Poruke** i kucnite na **Razgovori**.

2 Na listi poruka, izaberite kontakt ili telefonski broj.

- Da biste odgovorili na poruku, kucnite polje za unos poruke, unesite poruku, a zatim kucnite .
- Za prilagođavanje veličine fonta, raširite dva spojena prsta ili uštinite ekran.

Sortiranje poruka

Možete sortirati poruke po kategorijama.

Otvorite aplikaciju **Poruke** i kucnite na **Razgovori** → .

Ako se opcija kategorije ne pojavi, kucnite na  → **Podešavanja** i kucnite na prekidač **Kategorije razgovora** da biste ga uključili.

Brisanje poruka

Dodirnite i držite poruku za brisanje i onda kucnite na **Izbriši**.

Promena podešavanja poruke


Otvorite aplikaciju **Poruke**, kucnite na  → **Podešavanja**. Možete da blokirate neželjene poruke, promenite podešavanja obaveštenja i još mnogo toga.

Više prozora


(Korišćenje više aplikacija odjednom)

Uvod

Pokrenite dve aplikacije istovremeno na prikazu podeljenog ekrana. Takođe možete pokrenuti više aplikacija u isto vreme u iskačućem prikazu.

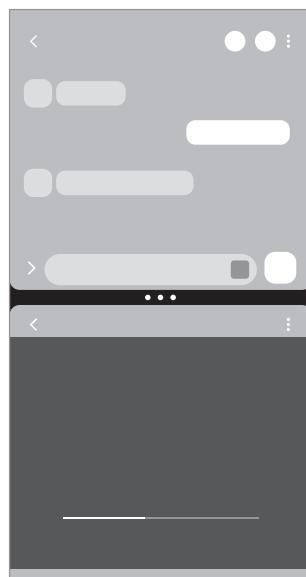

Podeljeni prikaz ekrana

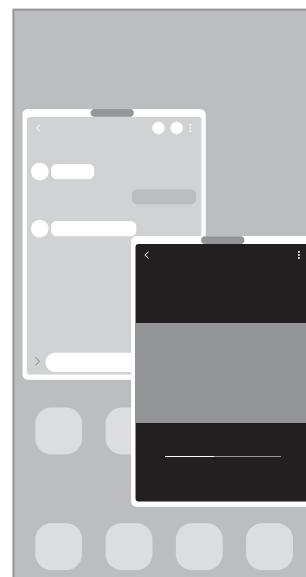

Iskačući prikaz



Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.


Aktiviranje funkcije Više prozora prevlačenjem ekrana

Možete da aktivirate funkciju Više prozora prevlačenjem ekrana.

Prevucite dva prsta sa donje strane prema sredini ekrana. Ekran će se izmeniti u prikaz podeljenog ekrana.

Da biste promenili u iskačući prikaz, prevucite sa gornjeg ugla ka sredini ekrana.

Da biste koristili ovu funkciju, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije → Više prozora**, a zatim kucnite na **Prevucite za podeljeni ekran** ili **Prevucite za iskačući prikaz** da biste je uključili.

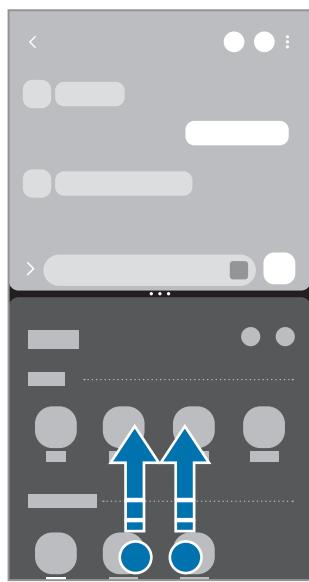

Podeljeni prikaz ekrana



Iskačući prikaz


Otvaranje aplikacija pomoću dugmeta „Nedavno“

- 1 Kucnite na dugme „Nedavno“ da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
- 2 Prevucite uлево или удесно, kucnite ikonu aplikacije, a zatim kucnite na **Otvori u prikazu podeljenog ekrana** ili **Otvori u iskačućem prozoru**.

Korišćenje dodatnih funkcija

Korišćenja menija više prozora

Kada kucnete na ručicu sa više prozora, pojaviće se dostupni meniji.

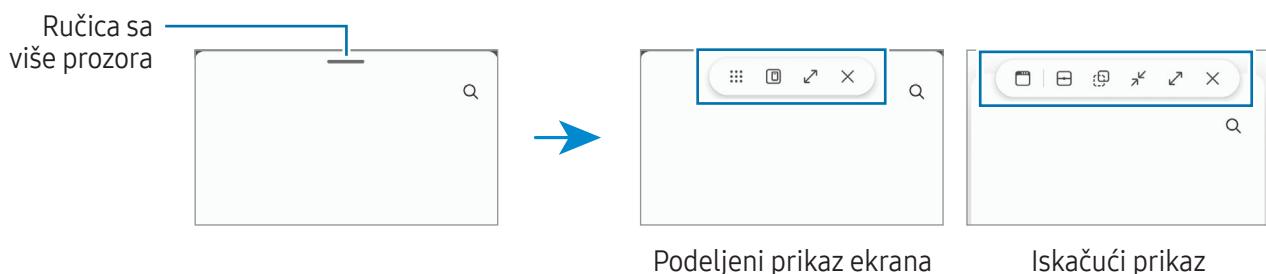

Podešavanje veličine prozora

Prevucite krugove između prozora sa aplikacijama da biste prilagodili veličinu prozora.

Kada prevučete krugove između prozora aplikacije do ivice ekran, prozor će biti maksimalno otvoren.

Premeštanje iskačućih prozora

Da biste prenestili iskačući prozor, kucnite na ručicu sa više prozora i prevucite je na drugu lokaciju.

Čuvanje izgleda podeljenog ekrana

Dodajte često korišćene aplikacije kao par aplikacija da biste ih zajedno otvorili u podeljenom prikazu ekran jednim kuckanjem.

- 1 U prikazu podeljenog ekran kucnite na krugove između prozora aplikacija.
- 2 Kucnite na .
- 3 Izaberite lokaciju da dodate par aplikacija.
Aplikacije koje koristite u prikazu podeljenog ekran će biti sačuvane na lokaciji koju vi izaberete kao par aplikacija.

Samsung Internet


Pretražujte internet da tražite informacije i označite omiljene veb stranice kako biste im lako pristupali.

1 Otvorite aplikaciju **Samsung Internet**.

2 Unesite veb adresu ili ključnu reč, a zatim kucnite na **Idi**.

Ako se traka sa alatkama ne pojavi, prevucite malo nadole na ekranu.

Da biste prebacivali između kartica, kucnite  ili prevucite nalevo ili nadesno u polju za adresu.

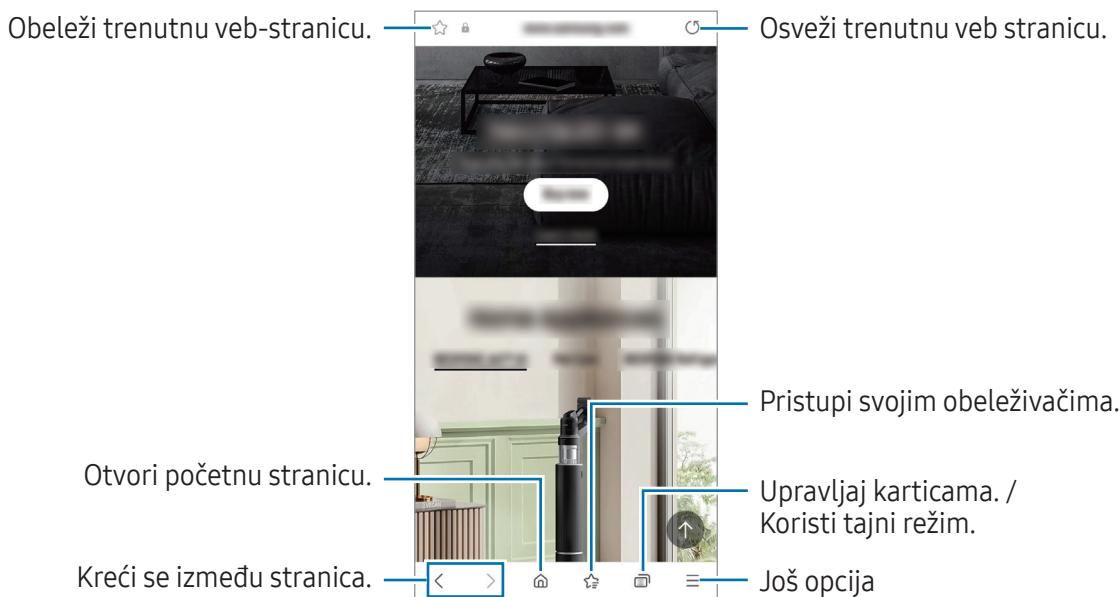

Korišćenje Tajnog režima rada

Ako postavite lozinku za tajni režim, možete da sprečite druge da pristupe vašoj istoriji pretraživanja, istoriji pregledanja, obeleživačima i sačuvanim stranicama.

1 Kucnite  → **Uključi Tajni režim**.

2 Kucnite na prekidač **Zaključaj Tajni režim** za uključivanje, kucnite na **Pokreni**, a zatim postavite lozinku za Tajni režim.

U Tajnom režimu rada, uređaj menja boju traka sa alatima. Da biste isključili Tajni režim rada, kucnite na  → **Isključi Tajni režim**.

 U Tajnom režimu rada, ne možete da koristite određene funkcije, kao što je slikanje ekrana.

Samsung Kids

Možete ograničiti pristup određenim aplikacijama deci, postaviti vreme korišćenja i konfigurisati postavke kako biste deci pružili zabavno i sigurno okruženje kada koristite uređaj.

Otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na  (Kids). Ako ne možete da pronađete  (Kids) na brzom panelu, kucnite na  → **Izmeni** i prevucite dugme preko da biste ga dodali. Kada pokrećete „Samsung Kids“ po prvi put, ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Na „Samsung Kids“ ekranu, izaberite aplikaciju koju želite da koristite.

 Vaš prethodno podešeni način zaključavanja ekrana ili vaš kreirani PIN će se koristiti kada uključite funkciju **Roditeljske zabrane** ili zatvorite „Samsung Kids“.

Korišćenje funkcija roditeljske kontrole

Možete da konfigurišete postavke za „Samsung Kids“ i da pregledate istoriju korišćenja.

Na ekranu „Samsung Kids“-a kucnite na  → **Roditeljske zabrane** i unesite vaš kôd za otključavanje.

Zatvaranje programa „Samsung Kids“

Da zatvorite „Samsung Kids“, kucnite dugme „Nazad“ ili kucnite  → **Zatvorite Samsung Kids**, a zatim unesite vaš kôd za otključavanje.

Samsung Health

Uvod


„Samsung Health“ vam pomaže da kontrolišete velnes i fitnes. Postavite ciljeve fitnesa, proveravajte kako napredujete i pratite ukupni velnes i fitnes. Takođe možete da poređate evidenciju pređenih koraka sa drugim korisnicima aplikacije „Samsung Health“ i da nađete savete o zdravlju.

Za više informacija posetite www.samsung.com/samsung-health.

Korišćenje aplikacije „Samsung Health“

Otvorite aplikaciju **Samsung Health**. Kada pokrenete ovu aplikaciju po prvi put, ili je ponovo pokrenete nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Za uređivanje stavki na početnom ekranu aplikacije „Samsung Health“, kucnite na → **Izmena kućnog telefona**.

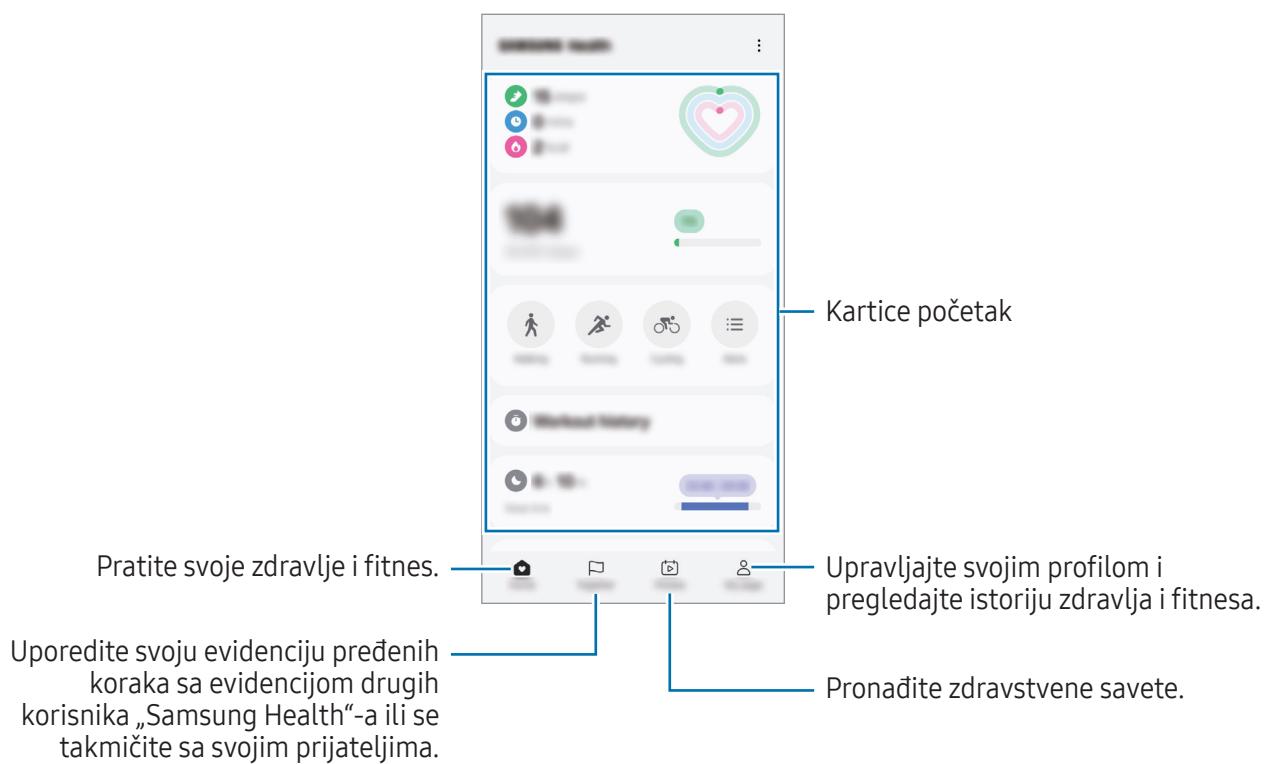

- Dostupnost određenih funkcija zavisi od regiona.
- Ako koristite karticu koraka dok putujete automobilom ili vozom, vibracije mogu uticati na broj koraka.

Samsung Notes


Pravite beleške unosom teksta sa tastature ili pisanjem rukom ili crtanjem na ekranu. Takođe možete da unosite slike ili snimke govora u svoje beleške.

 Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Kreiranje beleški

1 Otvorite aplikaciju **Samsung Notes** kucnite , a zatim kreirajte belešku.

Možete promeniti način unosa tako što ćete kucnuti na  ili .

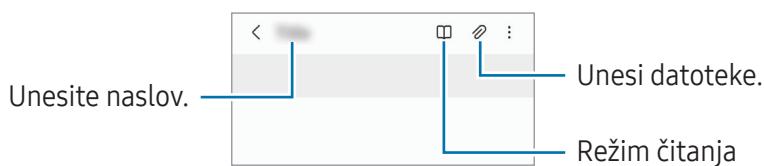

2 Kada ste završili sa pravljenjem beleške, kucnite na dugme „Nazad“ da je sačuvate.

Ako želite da sačuvate belešku u drugom formatu datoteke, kucnite na  → **Sačuv. kao fajl.**.

Brisanje beleški

Dodirnite i zadržite belešku za brisanje i kucnite na **Izbriši**.

Samsung Members

Samsung Members nudi usluge podrške klijentima, kao što je dijagnostika problema uređaja, i omogućava korisnicima da podnesu pitanja i izveštaje o greškama. Takođe možete da delite informacije sa drugima u zajednici „Galaxy“ korisnika ili da saznote najnovije vesti i savete. **Samsung Members** može da vam pomogne da rešite bilo koje probleme na koje možete da nađete tokom korišćenja uređaja.

Samsung Global Goals

Globalni ciljevi, koje je uspostavila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2015. godine, sastoje se od ciljeva koji imaju za cilj stvaranje održivog društva. Ovi ciljevi imaju moć da okončaju siromaštvo, da se bore protiv nejednakosti i zaustave klimatske promene.

Uz Samsung Global Goals saznajte više o globalnim ciljevima i pridružite se pokretu za bolju budućnost.

Samsung TV Plus

Birajte kanale kao što to radite kada koristite televizor i uživajte u raznim video sadržajima besplatno.

Otvorite aplikaciju **Samsung TV Plus**.

 Neke funkcije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.

Galaxy Shop

Pristupite „Samsung“ veb lokaciji i pronađite različite informacije koje se odnose na proizvode.

Otvorite aplikaciju **Galaxy Shop**.

 Neke funkcije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.

Kalendar

Upravljaljajte svojim rasporedom tako što ćete uneti predstojeće događaje u svoj planer.

Kreiranje događaja

- 1 Otvorite aplikaciju **Kalendar** i kucnite na dva puta brzo kucnite na datum.
Ako datum već ima sačuvane događaje ili zadatke u njemu, kucnite na datum i kucnite na .
- 2 Unesite informacije o događaju i kucnite na **Sačuvaj**.

Sinhronizovanje događaja sa svojim nalozima

- 1 Otvorite aplikaciju **Podešavanja**, kucnite na **Nalozi i bekapovanje** → **Upravljanje nalozima**, a zatim izaberite nalog za sinhronizaciju.
- 2 Kucnite na **Sinhronizujte nalog** i kucnite na prekidač **Kalendar** da biste ga uključili.

Da biste dodali naloge za sinhronizovanje, pokrenite aplikaciju **Kalendar** i kucnite na → → **Podešavanje kalendara** → . Zatim izaberite nalog za sinhronizovanje i prijavite se. Kada se nalog doda, biće prikazan plavi krug pored naziva naloga.

Reminder

(Primanje obaveštenja za stavke o obavezama)

Registrujte listu obaveza kao podsetnike i primajte obaveštenja u skladu sa uslovima koje ste postavili.

-  • Da biste primili preciznija obaveštenja, povežite se na „Wi-Fi“ ili mobilnu mrežu.
- Za korišćenje podsetnika lokacije, mora da se uključi GPS funkcija. Podsetnici lokacije ove funkcije zavise od modela.

Pokretanje „Reminder“-a

Otvorite aplikaciju **Kalendar** i kucnite na aplikaciju  → **Podsetnici** → . Pojaviće se ekran „Reminder“ i ikona aplikacije „Reminder“ () će biti dodata na ekran aplikacija.

Pravljenje podsetnika

- 1 Otvorite aplikaciju **Reminder**.
- 2 Kucnite na , unesite detalje, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Dovršavanje podsetnika

Na listi podsetnika, kucnite na  ili izaberite podsetnik i kucnite na **Dovrši**.

Vraćanje podsetnika

Vratite podsetnike koji su završili.

- 1 Na listi podsetnika, kucnite na  → **Dovršeno**.
- 2 Izaberite podsetnik za vraćanje i kucnite na **Vrati**.
Podsetnici će biti dodati na listu podsetnika i bićete podsećeni ponovo.

Brisanje podsetnika

Za brisanje podsetnika, izaberite podsetnik i kucnite na **Izbriši**. Za brisanje više podsetnika, dodirnite i zadržite podsetnik, označite podsetnike za brisanje i kucnite na **Izbriši**.

Moji fajlovi

(Proveravanje i upravljanje datotekama)

Pristupite i upravljajte raznim datotekama sačuvanim u uređaju.

Otvorite aplikaciju **Moji fajlovi**.

Kako biste pronašli nepotrebne podatke i oslobodili memoriju uređaja, kucnite na **Upravljam memorijom**.

Da biste tražili datoteke ili fascikle, kucnite na .

Sat

Postavite alarm, proverite trenutno vreme u raznim gradovima širom sveta, označite vremenski neki događaj ili postavite određeno trajanje.

Otvorite aplikaciju **Sat**.

Kalkulator

Izvršite osnovne aritmetičke ili naučne proračune.

Otvorite aplikaciju **Kalkulator**.

-  : Pronađite istoriju računanja. Da biste izbrisali istoriju, kucnite na **Obrisi istoriju**. Da biste zatvorili panel istorije računanja, kucnite na .
-  : Koristite alat za konvertovanje jedinica. Možete da konvertujete razne jedinice, kao što su površina, dužina ili temperatura u druge jedinice.
-  : Prikaži naučni kalkulator.

Gaming Hub

Čvorište igara sakuplja vaše igre preuzete sa **Play prodavnica** i **Galaxy Store** na jedno mesto.

Otvorite aplikaciju **Gaming Hub** i izaberite igru koju želite.

-  • Ako se ne pojavi **Gaming Hub**, otvorite aplikaciju **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije**, a zatim kucnite na prekidač **Gaming Hub** da biste ga uključili.
- Igre preuzete sa **Play prodavnica** i **Galaxy Store** će biti automatski prikazane na ekranu Čvorišta igara. Ako se vaše igre ne nalaze ovde, kucnite na **Moje igre** →  → **Dodaj igre**.

Uklanjanje igre iz aplikacije Čvorište igara

Kucnite na **Moje igre**, kucnite i zadržite igru, a zatim kucnite na **Ukloni**.

Promena načina rada

Možete promeniti način rada igre.

Otvorite aplikaciju **Gaming Hub**, kucnite na **Još** → **Game Booster** → **Optimizacija igre** a zatim izaberite željeni režim rada.

- **Performanse:** Ovo se fokusira na pružanje visokih performansi tokom igranja igara. Ako koristite ovaj režim, vaš uređaj može da se zagreje zbog povećane potrošnje baterije.
- **Standardno:** Ovo balansira performanse i vreme korišćenja baterije.
- **Ušteda baterije:** Ovo štedi bateriju tokom reprodukcije igara.

-  Efikasnost baterije može da varira od igre do igre.

Game Booster

(Konfigurisanje okruženja Vaše igre)

Možete igrati igru u boljem okruženju sa Pojačivačem igre. Pokretač igara možete da koristite dok igrate igre.

Da biste otvorili panel pokretača igara dok igrate video igre, kucnite na  na traci za navigaciju. Ako je traka za navigaciju sakrivena, prevucite nagore sa dna ekrana da se prikaže. Ako ste postavili traku za navigaciju da koristi **Pokreti prevlačenja**, otvorite tablu sa obaveštenjima i kucnite na **Kucnite da biste otvorili Game Booster**.

-  : Zaključajte ekran osetljiv na dodir dok igrate igricu. Da biste otključali ekran osetljiv na dodir, prevucite ikonu zaključavanja u bilo kom pravcu.
-  : Sakrijte dugmad na traci za navigaciju. Da prikažete dugmad, kucnite na  na traci za navigaciju.
-  : Snimite slike ekrana.
-  : Snimite svoju igru. Da biste zaustavili snimanje kucnite na .
-  : Podesite postavke za pokretač igara.
- **Prioritetni režim**: Podesite uređaj da blokira dolazeće pozive i sva obaveštenja osim alarma radi sprečavanja ometanja tokom igranja igrica.
- **Optimizacija igre**: Promenite režim performansi.
- **Baterija**: Proverite koliko je ostalo vremena dok se ne istroši baterija.
- **Temperatura / Radna memorija**: Proverite temperaturu uređaja i status radne memorije. Možete i da podesite uređaj da automatski podešava jačinu zvuka ili brzinu kadrova video zapisa da bi se sprečilo pregrevanje uređaja i zaustavilo pokretanje aplikacija u pozadini kada nema dovoljno radne memorije.
 - Možete podesiti da otvorite panel Pojačivač video igrica iz trake za navigaciju dok je traka za navigaciju postavljena na **Pokreti prevlačenja**. Na panelu pojačivača igre, kucnite na  → **Blokirajte tokom igre** i kucnite na **Pokreti za navigaciju** da biste ga uključili.
 - Dostupne opcije mogu da variraju u zavisnosti od igre.
 - Performanse igre mogu biti ograničene na kontrolu temperaturu uređaja, ako temperatura poraste preko određenog nivoa.

Otvaranje aplikacija u iskačućim prozorima tokom igranja igara

Možete pokrenuti aplikacije u iskačućim prozorima tokom igranja igre.

Kucnite na  i izaberite aplikaciju sa liste aplikacija.

SmartThings

Kontrolišite i upravljajte pametnim aparatima i proizvodima sa interneta stvari (IoT).

Da biste pristupili daljim informacijama, otvorite aplikaciju **SmartThings** i kucnite na **Meni** → **Korišćenje**.

- 1 Otvorite aplikaciju **SmartThings**.
- 2 Kucnite na **Uređaji** → **Dodaj uređaj** ili **+**.
- 3 Izaberite uređaj i povežite se na njega prateći uputstva na ekranu.
 -  • Načini povezivanja se mogu razlikovati u zavisnosti od tipa povezanog uređaja ili deljenog sadržaja.
 - Uređaji koje možete da povežete se mogu razlikovati u zavisnosti od regionalnih dostupnih funkcija.
 - Vlastiti problemi ili oštećenja povezanih uređaja nisu pokriveni garancijom kompanije Samsung. Kada se problemi ili smetnje pojave na povezanim uređajima, obratite se proizvođaču uređaja.

Smart View

(Preslikavanje na TV ekran)

Možete videti prikazani sadržaj uređaja na velikom ekranu tako što ćete priključiti uređaj na televizor ili monitor sa omogućenom opcijom preslikavanja monitora.

- 1 Otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na  (**Smart View**).
- 2 Izaberite uređaj koji će prikazivati ekran vašeg telefona.
 -  Kada reprodukujete video sa funkcijom „Smart View“, rezolucija može da varira u zavisnosti od modela televizora.

Music Share

Uvod

Funkcija Music Share omogućava vam da Bluetooth zvučnik koji je već povezan sa vašim telefonom delite sa drugom osobom. Takođe možete da slušate istu muziku na svojim Galaxy Buds bubicama i Galaxy Buds bubicama druge osobe.

Ova funkcija je dostupna samo na uređajima koji podržavaju funkciju deljenja muzike.

Deljenje „Bluetooth“ zvučnika

Možete da slušate muziku sa svog telefona i sa telefona prijatelja preko Bluetooth zvučnika.

- 1 Proverite da li su telefon i „Bluetooth“ zvučnik povezani.

Pogledajte [Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima](#) da vidite kako se povezati.

- 2 Na svom telefonu, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Veze** → **Bluetooth** →  → **Napredna podešavanja**, a zatim kucnite na prekidač **Music Share** da ga uključite.

Možete da koristite dodatne funkcije, kao što je podešavanje sa kim želite da delite svoj uređaj tako što ćete kucnuti na **Music Share**.

- 3 Na telefonu vašeg prijatelja odaberite svoj zvučnik sa liste „Bluetooth“ uređaja.

- 4 Na svom telefonu, prihvativte zahtev za povezivanje.

Zvučnik će se deliti.

Kada reprodukujete muziku preko telefona vašeg prijatelja, muzika koja se pušta putem vašeg telefona će da bude pauzirana.

Slušanje muzike zajedno uz „Galaxy Buds“

Možete zajedno da slušate muziku sa svog telefona preko svojih „Buds“-a i „Buds“-a vašeg prijatelja. Ova funkcija je podržana samo na „Galaxy Buds“ seriji.

- 1 Postarajte se da telefoni i par Buds bubica budu povezani.

Pogledajte [Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima](#) da vidite kako se povezati.

- 2 Na svom telefonu, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Veze → Bluetooth → :** → **Napredna podešavanja**, a zatim kucnite na prekidač **Music Share** da ga uključite.

Možete da koristite dodatne funkcije, kao što je podešavanje sa kim želite da delite svoj uređaj tako što ćete kucnuti na **Music Share**.

- 3 Na svom telefonu otvorite tablu sa obaveštenjima i kucnite na **Izlaz medija**.

- 4 Kucnite **Music Share** i izaberite „Buds“ vašeg prijatelja na listi otkrivenih uređaja.

- 5 Na telefonu vašeg prijatelja prihvativte zahtev za povezivanje.

Kada reprodukujete muziku preko svog telefona, možete zajedno da je slušate preko oba „Buds“-a.



Google aplikacije

„Google“ pruža aplikacije za zabavu, društveno umrežavanje i poslovanje. Možda će vam trebati Google nalog da pristupite nekim aplikacijama.

Da biste pronašli još informacija o aplikaciji, pristupite meniju za pomoć svake aplikacije.

- **Chrome:** Pretraga za informacijama i pregledanje veb stranica.
- **Gmail:** Slanje ili primanje e-pošte preko usluge „Google Mail“.
- **Mape:** Pronađite svoju lokaciju na mapi, tražite kartu sveta i saznajte informacije o lokaciji za različita mesta oko vas.
- **YT Music:** Uživajte u raznoj muzici i video zapisima koje pruža „YouTube“ muzika. Takođe možete da pristupite muzičkim kolekcijama sačuvanim na vašem uređaju i reprodukujete ih.
- **Google TV:** Kupite ili iznajmite video zapise, kao što su filmovi i TV emisije, sa **Play prodavnica**.
- **Disk:** Sačuvajte sadržaj na tzv. cloud usluzi, pristupite mu sa bilo kog mesta i delite ga sa drugima.
- **YouTube:** Gledajte ili pravite video zapise i delite ih sa drugima.
- **Slike:** Tražite, upravljajte i uređujte sve svoje fotografije i video zapise iz raznih izvora na jednom mestu.
- **Google:** Tražite stavke na internetu ili svom uređaju.
- **Meet:** Napravite video pozive ili kreirajte ili se pridružite video sastancima.
- **Messages:** Šaljite i primajte poruke na svom uređaju ili računaru i delite razni sadržaj, kao što su fotografije i video zapisи.



Neke aplikacije možda nisu dostupne u zavisnosti od operatera ili modela.

Kamera

Uvod

Snimajte fotografije i video snimke koristeći različite režime i podešavanja.

Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

 Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Pravljenje fotografija

1 Pokrenite aplikaciju Kamera.

Aplikaciju takođe možete da pokrenete tako što ćete dvaput brzo da pritisnete bočni taster ili da povučete  na levu stranu na zaključanom ekranu.


- 
- Neke funkcije kamere nisu dostupne kada pokrenete aplikaciju **Kamera** sa zaključanog ekrana ili kada je ekran isključen dok je aktiviran metod zaključavanja ekrana.
 - Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
 - Neke metode možda nisu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

2 Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira.

Da biste podesili osvetljenost slika, povucite traku za podešavanje koja se pojavljuje iznad ili ispod kružnog okvira.

3 Kucnite na  da biste snimili fotografiju.

Da biste promenili režim snimanja, prevucite listu snimanja levo ili desno ili prevucite na levo ili desno na ekranu za pregled.

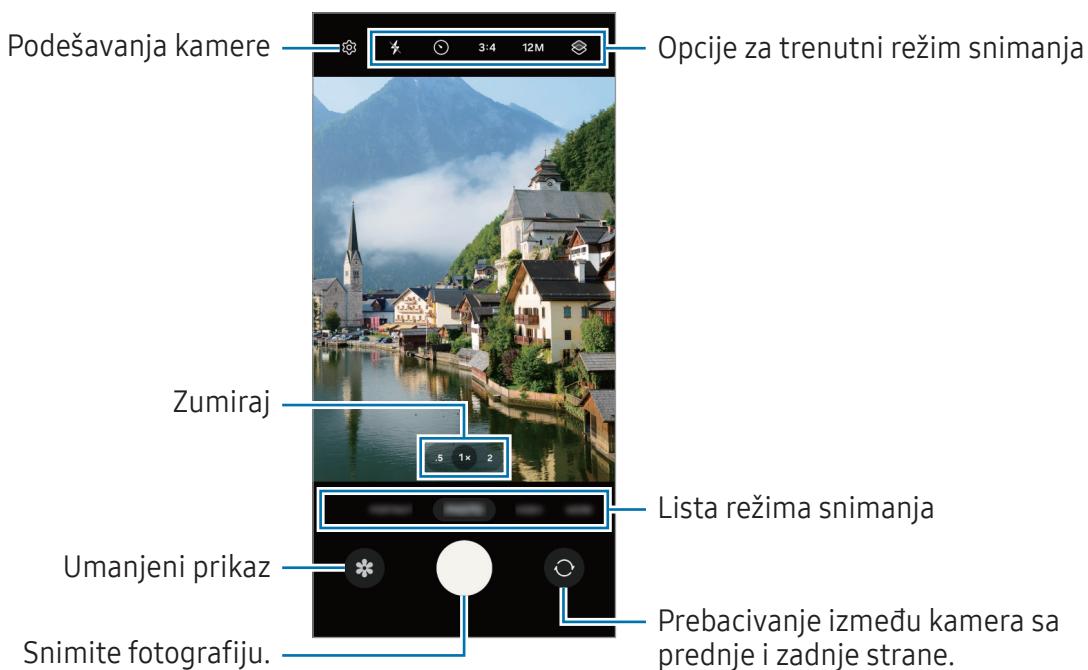

- Ekran prikaza može da varira, u zavisnosti od režima snimanja i od toga koja se kamera koristi.
- Fokus možda neće biti jasan ako je objekat blizu. Snimite fotografije ili video zapise sa velike udaljenosti.
- Ako su fotografije koje snimite mutne, obrišite objektiv kamere i pokušajte ponovo.
- Uverite se da objektiv nije oštećen ili kontaminiran. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.
- Kamera vašeg uređaja ima objektiv širokog ugla. Može da se javi manje izobličenje kod fotografija i video zapisa širokih uglova i ne ukazuje na probleme u radu uređaja.
- Maksimalni kapacitet za snimanje video zapisa može varirati u zavisnosti od rezolucije.
- Kamera se može zamagliti ili se stvoriti kondenz ako je uređaj izložen naglim promenama temperature vazduha zbog razlike u temperaturi izvan i unutar poklopca kamere. Pokušajte da izbegnete takve uslove kada planirate da koristite kameru. Ako se javi zamagljenje, sačekajte da se kamera prirodno osuši na sobnoj temperaturi pre snimanja fotografija ili video zapisa; u suprotnom rezultati mogu da izgledaju mutno.

Korišćenje funkcija zumiranja

Izaberite **0.5x/1x/2x** i prevucite levo ili desno da biste povećali ili smanjili prikaz. U suprotnom, raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza.

- **0.5x:** Možete da snimate širokougaone slike i video snimke pejzaža sa širokim uglom ultraširokom kamerom. (SM-A135F, SM-A137F, SM-A236)
- **1x:** Snimajte slike i video-zapise normalnih proporcija širokougaonom kamerom.
- **2x:** Snimajte slike i video-zapise sa povećanim subjektima koristeći telefoto kameru.

 Funkcije zumiranja su dostupne isključivo kada koristite kameru sa zadnje strane.

Zaključavanje fokusa (AF) i ekspozicije (AE)

Možete da zaključate fokus ili ekspoziciju na izabranom delu kako biste sprečili kameru da se automatski podešava na osnovu promena na subjektima ili izvorima svetlosti.

Kucnite i zadržite prostor za fokusiranje, pojaviće se okvir za AF/AE u prostoru i postavka fokusa i ekspozicije biće zaključana. Postavka će ostati zaključana čak i nakon što uslikate fotografiju.

 Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od režima snimanja.

Korišćenje tastera kamere

- Kucnite i zadržite taster kamere da biste snimili video zapis.
- Da biste snimili više uzastopnih fotografija, prevucite taster kamere do ivice ekrana i držite ga.
- Ako dodate još jedan taster kamere, možete je premestiti bilo gde na ekranu i pogodnije snimiti fotografije. Na ekranu prikaza, kucnite na  → **Načini snimanja** i kucnite na prekidač **Plutajuće dugme Okidač** da biste ga aktivirali.

Opcije za trenutni režim snimanja

Na ekranu prikaza, koristite sledeće opcije.

-  : Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
-  : Izaberite dužinu čekanja pre nego što kamera automatski snimi sliku.
- **3:4:** Izaberite odnos slike za fotografije.
- **12M:** Izaberite rezoluciju za slike.

- **9:16**: Izaberite odnos slike za video zapise.
- **FHD₃₀** : Izaberite rezoluciju za video zapise.
-  : Nanesite efekat filtera ili efekte lepote.
-  : Izaberite način merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja.
Merenje prema centru koristi svetlo u središnjem delu snimka da bi izračunao ekspoziciju snimka.
(Φ) Merenje matrice daje srednju vrednost cele scene. **(o) Merenje tačkastog fokusa** koristi svetlo u koncentrisanom delu snimka da bi izračunao ekspoziciju snimka.
-  : U režimu **HRANA**, fokusirajte na temu unutar kružnog okvira i zamaglite sliku izvan okvira.
-  : U režimu **HRANA**, podešite nijanse boja.

 Dostupne opcije mogu se razlikovati u zavisnosti od modela ili režima snimanja.

Režim fotografija

Kamera automatski prilagođava opcije snimanja u zavisnosti od okruženja za lako snimanje fotografija.

Na listi režima snimanja kucnite na **FOTOGRAFIJA** i kucnite na  da snimite fotografiju.

Promena rezolucije

Možete da snimate fotografije visoke rezolucije.

U opcijama za snimanje kucnite na **12M** da biste promenili rezoluciju na onu koju želite i napravite fotografiju.

 Rezolucija može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Snimanje selfija

Možete da slikate sebe kamerom sa prednje strane.

- 1 Na ekranu prikaza, prevucite nagore ili nadole, ili kucnite na  da prebacite na kameru sa prednje strane da biste sebe uslikali.
- 2 Okrenite se prema objektivu kamere sa prednje strane.
Za snimanje autoportreta sa široko-ugaonim snimkom pejzaža ili ljudi, kucnite na .
- 3 Kucnite na  da biste snimili fotografiju.

Primena filtera i efekata lepote

Možete da izaberete efekat filtera i da izmenite karakteristike lica, kao što je ton kože ili oblik lica, pre nego što napravite fotografiju.

- 1 Na ekranu prikaza kucnite na .
- 2 Izaberite efekat i snimite fotografiju.

Ako kucnete na , možete preuzeti filtere iz **Galaxy Store**, ili možete da kreirate sopstveni filter koristeći sliku sa tonom boje koji vam se sviđa iz **Galerija**.

Režim video zapisa


Kamera automatski prilagođava opcije snimanja u zavisnosti od okruženja za lako snimanje video zapisa.

- 1 Na listi režima snimanja kucnite na **VIDEO ZAPIS** i kucnite na  da snimite video zapis.
Da biste napravili sliku iz video zapisa tokom snimanja, kucnite na .
- 2 Kucnite na  da biste zaustavili snimanje video zapisa.

Režim portreta

Kamera vam omogućava da snimate fotografije gde je pozadina zamućena, a subjekt se jasno ističe.

- 1 Na listi režima snimanja, kucnite na **PORTRET**.
- 2 Kucnite na  i prevucite traku za podešavanje zamućenja pozadine da biste podesili nivo zamućenja.
- 3 Kada se na ekranu prikaza pojavi **Spremno**, kucnite na  da biste snimili fotografiju.

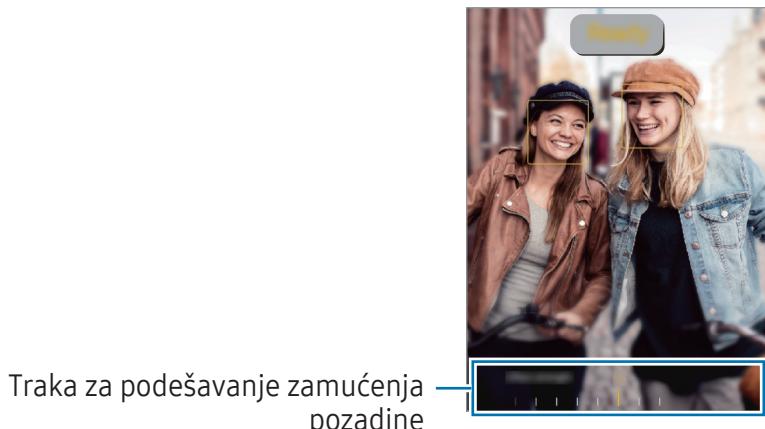

- Koristite ovu funkciju na mestu gde ima dovoljno svetla.
- Zamućenje pozadine se ne može pravilno primeniti u sledećim uslovima:
 - Uređaj ili subjekat se kreću.
 - Subjekt je tanak i providan.
 - Subjekt ima sličnu boju kao pozadina.
 - Subjekt ili pozadina su jednostavnii.

Profesionalni režim

Snimajte fotografije dok ručno podešavate razne opcije snimanja, kao što su vrednost ekspozicije i ISO vrednost.

Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ → PROFESIONALNO**. Izaberite opcije i po želji postavite podešavanja, a zatim kucnite na  da biste snimili fotografiju.


Dostupne opcije

- **ISO:** Izbor ISO vrednosti. Kontroliše osjetljivost kamere na osvetljenje. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte. Ipak, više ISO postavke mogu da dovedu do buke na fotografijama.
- **EV:** Promenite vrednost ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **WB:** Izaberite odgovarajući balans bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Možete da postavite temperaturu boje.

Odvajanje prostora fokusa i prostora ekspozicije

Možete da odvojite prostor fokusa i prostor ekspozicije.

Kucnite na i zadržite ekran prikaza. AF/AE okvir će se pojavit na ekranu. Prevucite okvir u oblast u kojoj želite da odvojite oblast fokusa i područje ekspozicije.

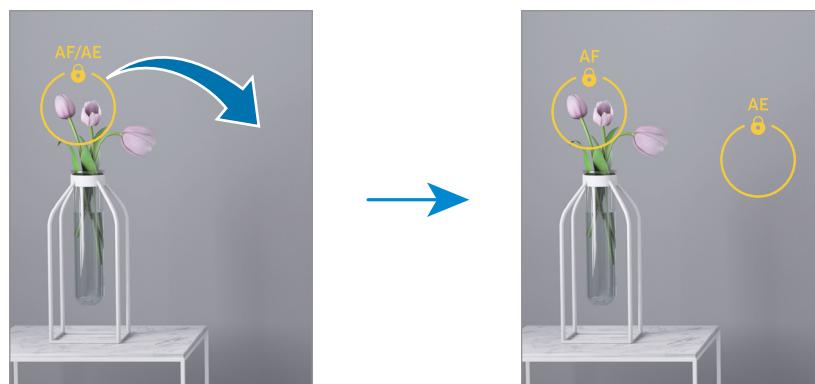

Režim panorama

Pomoću režima panorame, snimite niz fotografija, a zatim ih spojite da stvorite široki prikaz.

- 1 Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ → PANORAMA**.
- 2 Kucnite na  i pomerite uređaj polako u jednom smeru.
Zadržite sliku unutar okvira na viziru kamere. Ako je slika prikaza izvan okvira vođenja ili ne pomerate uređaj, uređaj će automatski prestati sa snimanjem fotografija.
- 3 Kucnite na  da biste prekinuli snimanje fotografije.

 Izbegavajte snimanje fotografija nejasne pozadine, kao što je nebo bez oblaka ili čist zid.

Režim hrane

Snimite fotografije hrane sa živopisnijim bojama.

- 1 Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ → HRANA**.
- 2 Kucnite na ekran i prevucite kružni okvir preko prostora da ga označite.
Oblast izvan kružnog okvira će biti zamućena.
Da biste promenili veličinu kružnog okvira, prevucite ugao okvira.
- 3 Kucnite na  i prevucite traku za podešavanje da biste podesili ton boje.
- 4 Kucnite na  da biste snimili fotografiju.

Noćni režim (SM-A136B, SM-A236)

Snimite fotografiju u uslovima slabe osvetljenosti bez upotrebe blica. Kada koristite stativ, možete da dobijete svetlijе i stabilnije rezultate.

- 1 Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ → NOĆ**.
- 2 Kucnite na  i držite uređaj mirno dok snimanje ne bude završeno.

Makro režim

Pravite fotografije subjekata sa vrlo male udaljenosti.

Na listi režima snimanja, kucnite na **JOŠ → MAKRO**.


Režim usporenog prikaza (SM-A236)

Snimite video zapis za gledanje u usporenom prikazu. Možete da odredite delove svojih video zapisa koji će biti reprodukovani tehnikom usporenog prikaza.

- 1 Na listi režima snimanja kucnite na **JOŠ → USPORENI SNIMAK** i kucnite na  da snimite video zapis.
- 2 Kada završite sa snimanjem, kucnite na  da zaustavite.
- 3 Na ekranu prikaza, kucnite na minijaturni prikaz.

Brzi deo video zapisa će biti postavljen kao odeljak sporog prikaza, a video će početi igrati. Do dva odeljka sporog prikaza će biti kreirana na osnovu video zapisa.

Da biste izmenili odeljak za sporo snimanje, kucnite na  i prevucite traku za uređivanje odeljka uлево ili уdesno.

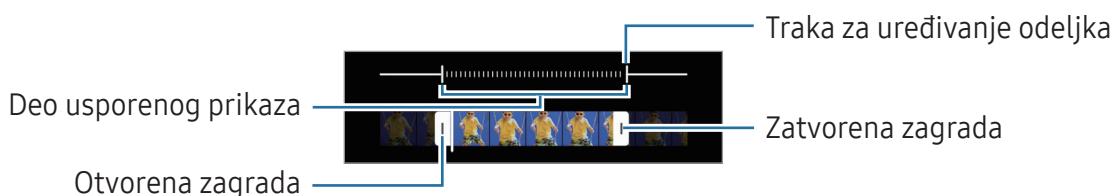

Prilagođavanje postavki kamere

Na ekranu prikaza kucnite na . Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od režima snimanja.

Inteligentne funkcije

- **Optimizator scena:** Podesite uređaj da automatski prilagođava podešavanja boje i primeni optimizovani efekat u zavisnosti od subjekta ili scene.
- **Skeniraj QR kodove:** Podesite uređaj da skenira QR kodove sa ekrana za pregled.

Slike

- **Prevucite dugme Okidač da biste:** Izaberete radnju koju želite da izvršite kada prevučete preko tastera kamere do ivice ekrana i zadržite ga.
- **Vodeni žig:** Dodajte vodeni žig u donji levi ugao kada snimate slike.
- **Visokoefikasne slike:** Snimajte fotografije u formatu slika velike efikasnosti (High Efficiency Image Format - HEIF).

Selfiji

- **Sačuvaj selfije kao pregledane:** Postavite uređaj da sačuva fotografije onako kako se pojavljuju na ekranu za pregled kada se snime prednjom kamerom bez okretanja.
- **Prev. gore dole za menjanje kamera:** Uključite ovu funkciju da biste prebacivali između kamera prevlačenjem nagore ili nadole na ekranu za pregled.

Video zapisi

- **Visokoefikasni video zapisi:** Možete da snimate video zapise u formatu Visoko efikasno video kodiranje (HEVC). Vaši HEVC video snimci će biti sačuvani kao komprimovane datoteke kako bi se uštedela korisnička memorija uređaja.
 - Možda nećete moći da reprodukujete HEVC video snimke na drugim uređajima ili ih deliti na mreži.
 - Usporeni video zapisi se ne mogu snimati u HEVC formatu.
- **Stabilizacija videa:** Aktivirajte sprečavanje efekta podrhtavanja da bi smanjili ili eliminisali zamućen prikaz usled podrhtavanja kamere tokom snimanja video zapisa.

Opšte

- **Auto HDR:** Snimajte fotografije sa bogatim bojama i reprodukujuće detalje čak i u svetlim i tamnim oblastima.
- **Vođice:** Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Oznake lokacije:** Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.
 -  Jačina GPS signala može da se smanji na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
 - Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje označavanja lokacije.
- **Načini snimanja:** Izaberite dodatne metode snimanja za snimanje fotografije ili snimanje video zapisa.
- **Podešavanja za čuvanje:** Zadržite poslednje korišćena podešavanja, kao što je režim snimanja, kada pokrenete kameru.
- **Memorijska lokacija:** Izaberite mesto memorije. Ova funkcija se pojavljuje kada umetnete SD karticu.

Privatnost

- **Napomena o privatnosti:** Pogledajte obaveštenje o privatnosti.
- **Dozvole:** Pogledajte dozvole potrebne za korišćenje aplikacije Kamera.
- **Resetovanje podešavanja:** Promena podešavanja za kameru.
- **O aplikaciji Kamera:** Pogledajte verziju aplikacije za kameru i pravne informacije.
- **Kontaktirajte nas:** Postavite nam pitanja ili pogledajte često postavljana pitanja.



Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.


Galerija

Uvod

Pristupite slikama i video-zapisima koji su sačuvani u Vašem uređaju. Takođe možete da upravljate slikama i video zapisima po albumu ili da pravite priče.


Korišćenje galerije

Otvorite aplikaciju **Galerija**.

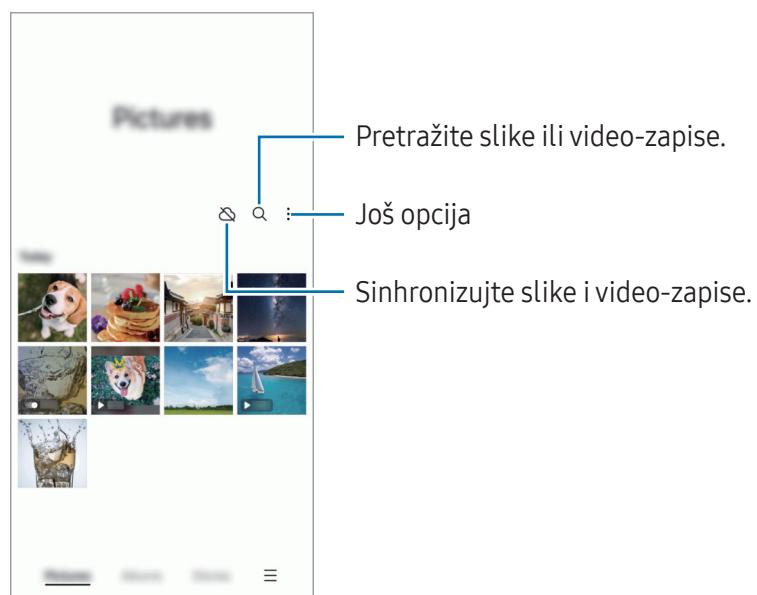


Pregled slika

Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku. Da biste videli druge datoteke, prevucite prstom uлево ili улево на екрану.

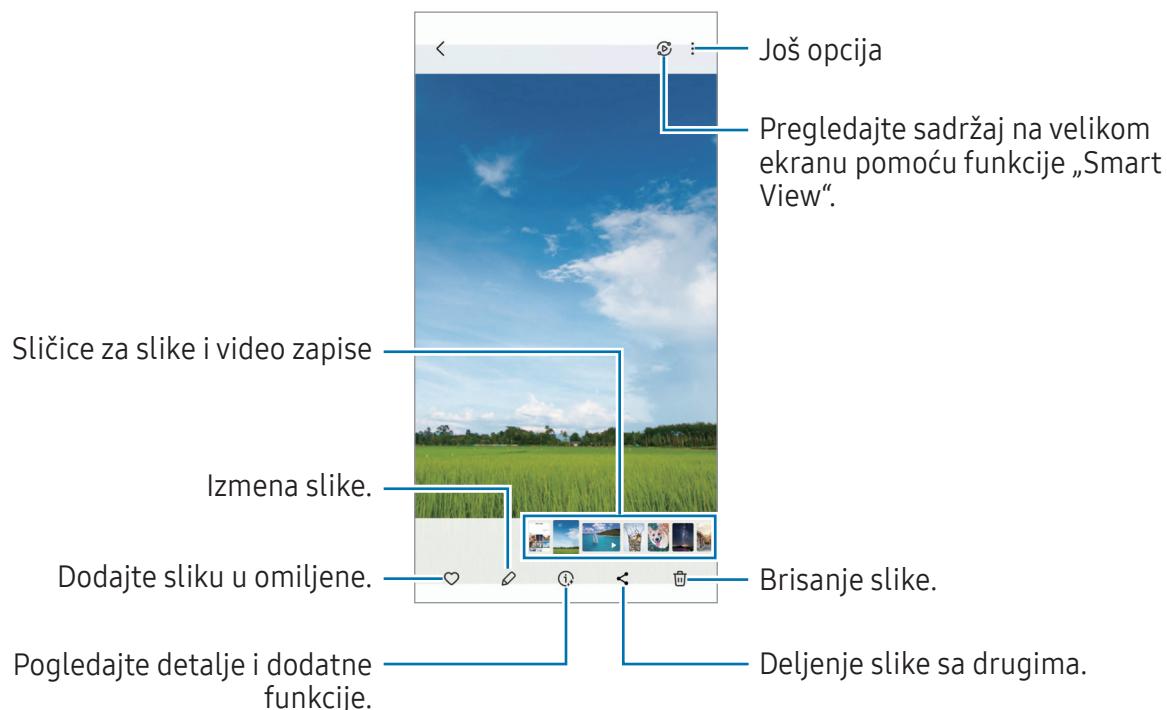

Opsecanje uvećanih slika


- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.
- 2 Raširite dva prsta na površini koju želite da sačuvate i kucnite na . Isečena površina će biti sačuvana kao datoteka.

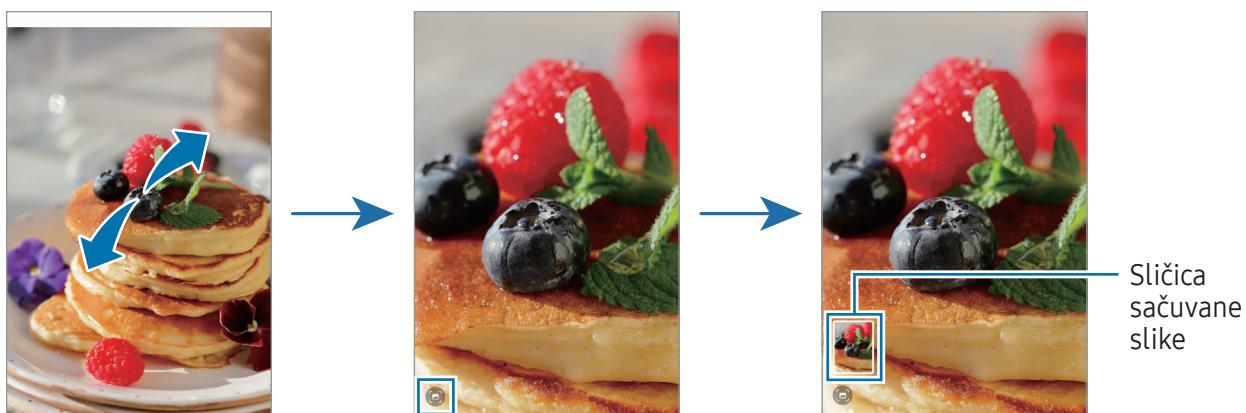

Prikazivanje video zapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite video-zapis za puštanje. Da biste videli druge datoteke, prevucite prstom uлево или улево на ekranu.

Da biste koristili više opcija tokom reprodukcije, kucnite na → **Otvori u Video plejeru**.

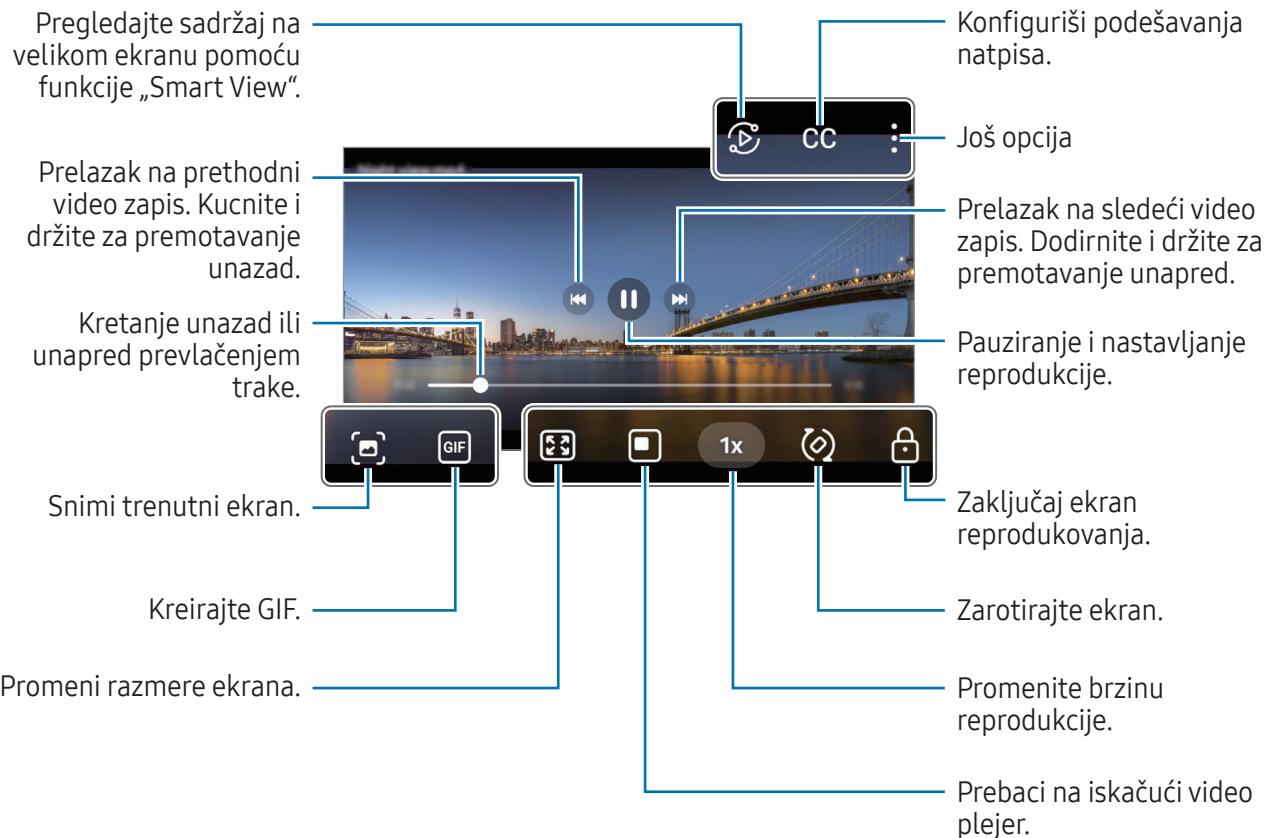

Pomerajte gore-dole povlačenjem na levoj strani ekrana reprodukcije, da biste podešili osvetljenost, odnosno, pomerajte gore-dole na desnoj strani ekrana reprodukcije da biste podešili jačinu zvuka.

Da biste premotavali unazad ili unapred, prevucite prstom uлево или улево na ekranu za reprodukciju.

Albumi

Kreirajte alume i sortirajte slike i video zapise.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i kucnite na **Albumi** → → **Album** za kreiranje albuma.
- 2 Izaberite slike ili video zapise koje želite da kopirate ili da ih prenestete u album.

Priče

Kada snimite ili sačuvate slike i video zapise, uređaj će pročitati njihov datum u oznake lokacije, razvrstati slike i video zapise, a zatim napraviti priče.

Otvorite aplikaciju **Galerija** kucnite na **Priče**, i izaberite priču. Ako kucnete na , možete da koristite razne opcije, kao što je menjanje naziva priče.

Ako kucnete na → **Kreiraj priču** na listi sa pričama, možete da napravite priču ručno.

Sinhronizacija slika i video zapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija** kucnite na , i zatim sledite uputstva na ekranu da biste završili sinhronizaciju. Aplikacija **Galerija** i usluga „Cloud“ će biti sinhronizovani.

Kada se vaša aplikacija **Galerija** sinhronizuje sa uslugom „Cloud“, fotografije i video snimci koje snimate takođe će biti sačuvani u usluzi „Cloud“. Možete pristupiti svojim slikama i video-zapisima koji su sačuvani u Cloud-u u Vašoj aplikaciji **Galerija** i sa drugih uređaja.

Kada povežete svoj Samsung nalog i „Microsoft“ nalog, možete da postavite memoriju u oblaku kao „Microsoft OneDrive“.

Brisanje slika ili video zapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija** dodirnite i držite sliku, video-zapis ili priču da biste ih izbrisali i zatim kucnite na **Izbrisji**.

Korišćenje funkcije kante za otpatke

Izbrisane slike i video zapise možete držati u kanti za otpatke. Datoteke će biti izbrisane nakon određenog vremena.

Za pristup datotekama u korpi za otpatke, otvorite aplikaciju **Galerija** i kucnite na → **Smeće**.

AR zona (SM-A136B, SM-A236)

Uvod

AR zona vam nudi funkcije povezane sa AR-om. Izaberite funkciju i snimite zabavne fotografije ili video zapise.

Pokretanje AR zone

Za pokretanje AR zone koristite sledeće načine:

- Otvorite aplikaciju **AR zona**.
- Otvorite aplikaciju **Kamera** i kucnite na **JOŠ → AR ZONA**.

 Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.


Studio za AR emot.

Kreirajte emotikone na bilo koji način i zabavite se koristeći ih u raznim funkcijama.

Kreiranje AR emotikona

- 1 Otvorite aplikaciju **AR zona** i kucnite na **Studio za AR emot.**
 - 2 Možete da izaberete unapred napravljeni emotikon. Prevucite prstom uлево или удесно, izaberite emotikon, a zatim kucnite .
- Ako želite da napravite sopstveni emotikon, napravite selfi ili izaberite sliku.

3 Pratite uputstva na ekranu da biste kreirali emotikon.

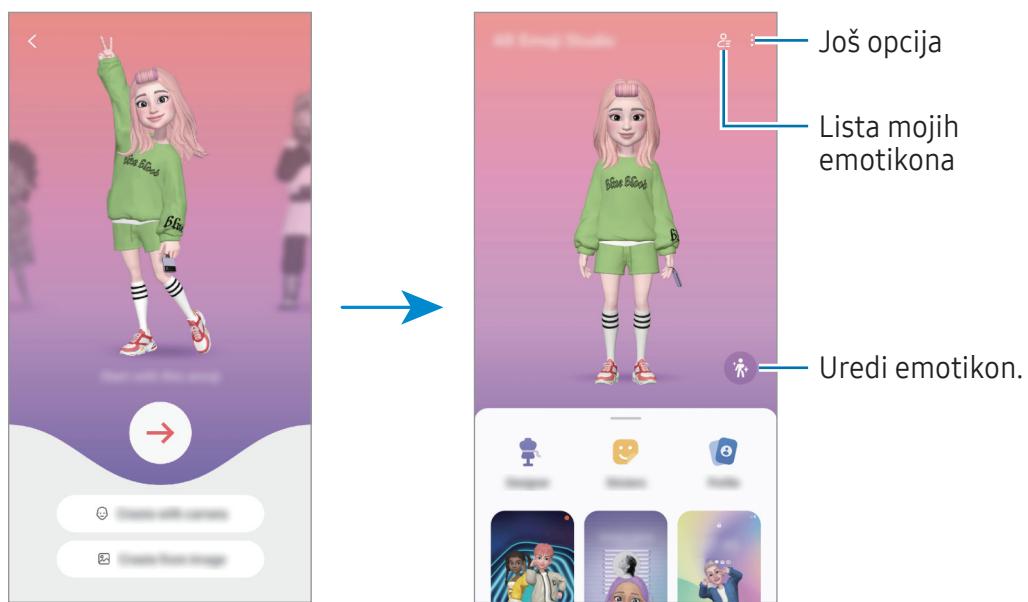

Biranje AR emotikona za upotrebu

Pokrenite aplikaciju **AR zona**, kucnite na **Studio za AR emot.** → a zatim izaberite emotikon koji želite.

Brisanje AR emotikona

Pokrenite aplikaciju **AR zona**, kucnite na **Studio za AR emot.** → → , označite emotikone za brisanje, a zatim kucnite na **Izbriši**.

Kreiranje kratkog video zapisa AR emotikona i ukrašavanje uređaja pomoću njega


Možete kreirati kratki video zapis sa emotikonom i koristiti ga kao pozadinu ili pozadinsku sliku poziva.

- 1 Otvorite aplikaciju **AR zona** i kucnite na **Studio za AR emot.**
- 2 Izaberite **Pravljenje video zapisa, Ekran poziva** ili **Zaključ. ekran.**
- 3 Izaberite šablon koji želite.
Da biste promenili pozadinsku sliku, kucnite → .
- 4 Kucnite na **Sačuvaj** da biste sačuvali video zapis.
Sačuvane video zapise možete naći u **Galerija**.
- 5 Da biste direktno koristili video zapis, izaberite opciju pri dnu ekrana.

Kreiranje profila kontakta sa AR emotikonom

Koristite emotikon kao sliku profila za svoj „Samsung“ nalog i u aplikaciji **Kontakti**.

- 1 Otvorite aplikaciju **AR zona** i kucnite na **Studio za AR emot.**
- 2 Kucnite na **Profil** i izaberite emotikon.
- 3 Izaberite pozu koji želite.
- 4 Kucnite na **Gotovo → Sačuvaj**.

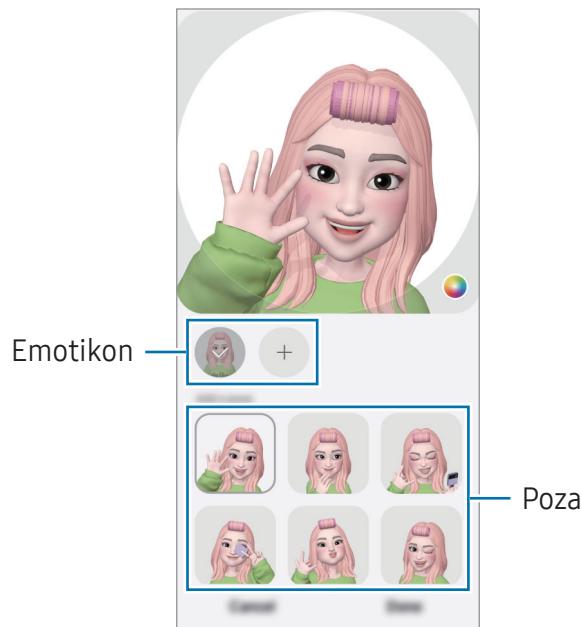

Nalep. sa AR emotik.

Kada kreirate AR emotikone, nalepnice sa izrazima emotikona i radnjama se automatski kreiraju. Možete da kreirate i sopstvene nalepnice menjanjem izraza ili pozadine. Možete da koristite nalepnice svog emotikona u toku slanja poruka ili na društvenoj mreži.

Kreiranje vaših ličnih nalepnica

1 Otvorite aplikaciju **AR zona** i kucnite na **Nalep. sa AR emotik.**

2 Kucnite na **+** na vrhu liste nalepnica.

3 Uredite nalepnice kako želite i kucnite na **Sačuvaj**.

Nalepnice koje ste kreirali nalaze se na vrhu liste nalepnica i možete da im pristupite.

Brisanje nalepnica AR emotikona

Otvorite aplikaciju **AR zona** i kucnite na **Nalep. sa AR emotik.** → **⋮** → **Izmeni**. Izaberite nalepnice emotikona za brisanje i kucnite na **Izbriši**.

Korišćenje nalepnica AR emotikona tokom časkanja

Možete koristiti nalepnice svog emotikona u toku razgovora putem poruka ili na društvenoj mreži.


Sledeće radnje su primer korišćenja nalepnica vašeg emotikona u aplikaciji **Poruke**.

1 Tokom sastavljanja poruke u aplikaciji **Poruke**, kucnite **😊** na „Samsung“ tastaturi.

2 Kucnite na ikonu emotikona.

3 Izaberite jednu od nalepnica emotikona.

Nalepica emotikona će biti ubačena.

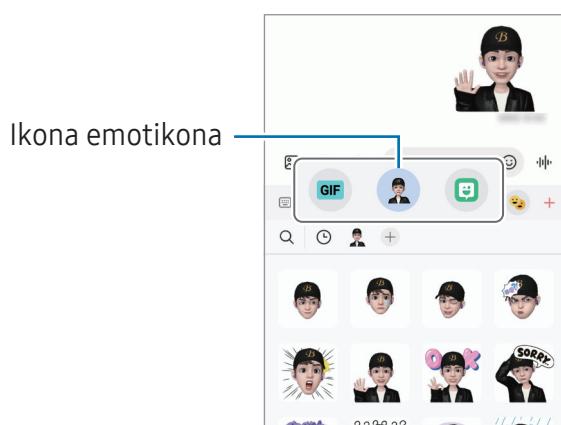

AR škrabotina (SM-A136B)

(Snimite video-zapis sa AR funkcijom)


Snimajte zabavne video zapise sa virtualnim rukopisom ili crtežima na licima ili bilo gde drugde. Kada kamera prepozna lice ili prostor, škrabotine na licu će pratiti lice dok se kreće, a logotipi škrabotina u prostoru će biti fiksirani na istom mestu čak i ako se kamera pomakne.

- 1 Otvorite aplikaciju **AR zona** i kucnite na **AR škrabotina**.

Kada kamera prepozna subjekat, na ekranu će se pojaviti područje prepoznavanja.

- 2 Pišite ili crtajte na odabranoj oblasti.

- Ako pređete na kameru sa zadnje strane, možete i pisati ili crtati izvan područja prepoznavanja.
- Ako kucnete na , a zatim počnete da crtate, možete snimiti sebe kako crtate.

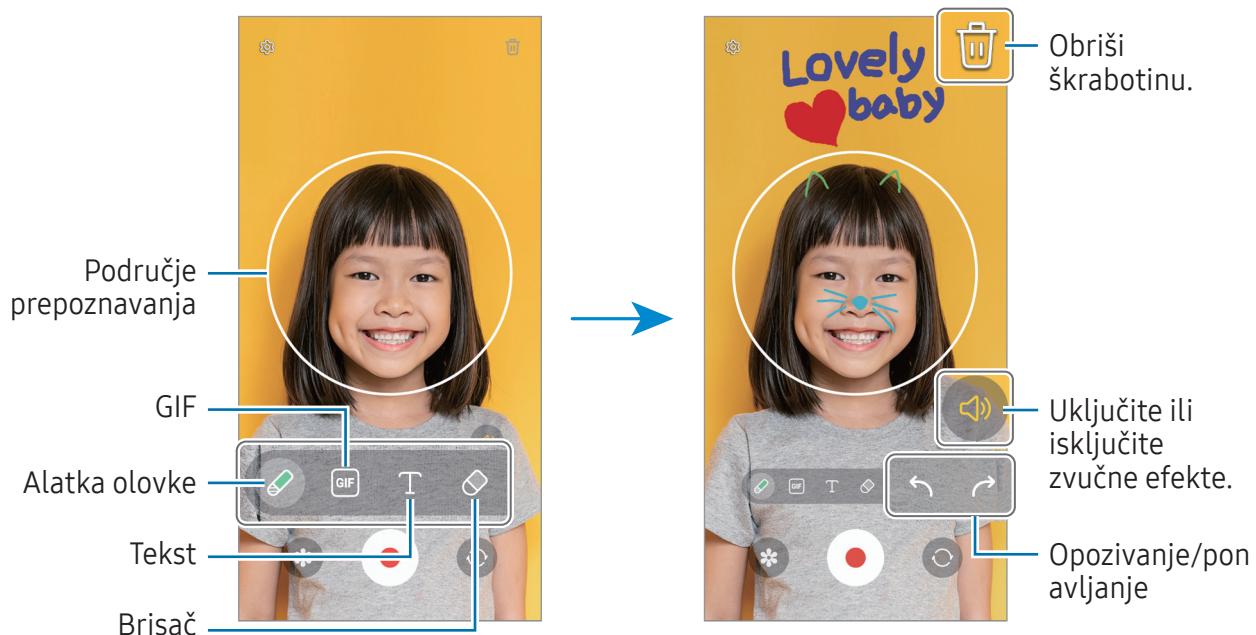

- 3 Kucnite na  da biste snimili video zapis.

- 4 Kucnite na  da biste zaustavili snimanje video zapisa.

Možete da nađete i delite video zapise u **Galerija**.

-  Dostupne funkcije na ekranu za pregled mogu se razlikovati u zavisnosti od toga koja kamera se koristi.

Snimač govora

Snimite ili reprodukujte glasovne zapise.


- 1 Otvorite aplikaciju **Snimač govora**.
- 2 Kucnite na da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofon.
 - Kucnite na da biste pauzirali snimanje.
 - Kada pravite govorni snimak, kucnite na **OBELEŽIVAC** da biste ubacili obeležavač.
- 3 Kucnite na da biste dovršili snimanje.
- 4 Unesite naziv datoteke i kucnite na **Sačuvaj**.

Radio (SM-A137F)

Otvorite aplikaciju **Radio**.

Pre korišćenja ove aplikacije, morate da povežete slušalice koje služe kao radio antena.

FM radio skenira i čuva dostupne stanice automatski kada se pokrene prvi put.

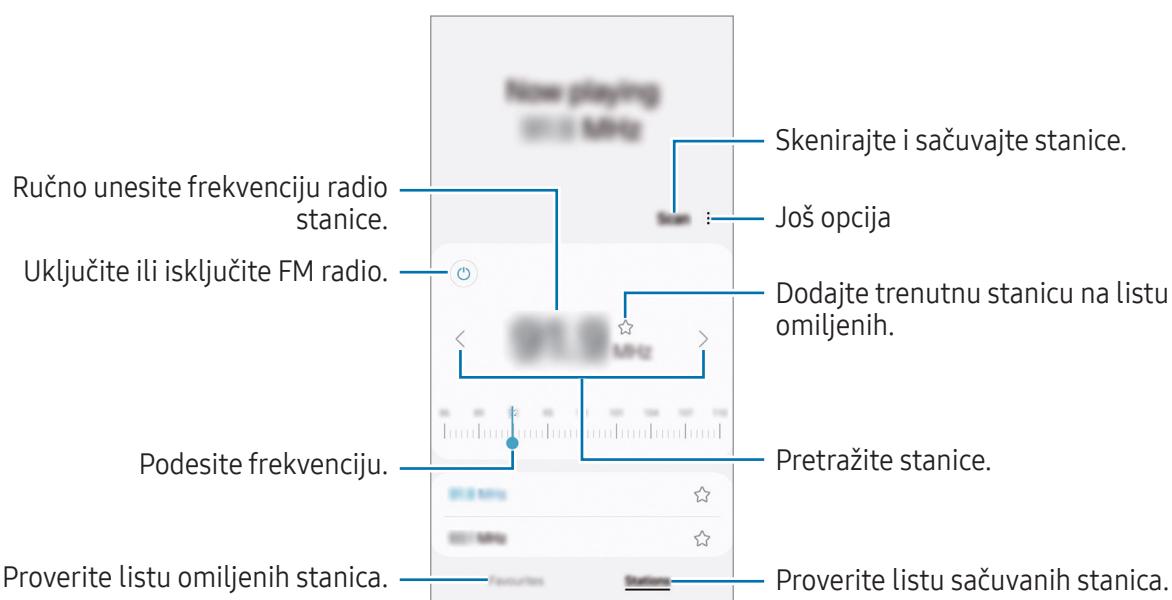

Puštanje preko zvučnika

Možete da služate radi opreko zvučnika umesto preko povezanih slušalica.

Kucnite na → **Reprodukuj putem zvučnika**.

Deljenje sadržaja

Delite sadržaj koristeći razne opcije deljenja. Sledeći postupci su primer deljenja slike.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Kucnite na  i izaberite metod deljenja koji želite.

 Pri deljenju datoteka preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.

Quick Share

Deljenje sadržaja sa obližnjim uređajima

Delite sadržaj sa obližnjim uređajima putem funkcija „Wi-Fi Direct“ ili „Bluetooth“. Sadržaj možete takođe da delite pomoću QR koda.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Na drugom uređaju otvorite ploču sa obaveštenjima, prevucite prstom prema dole, a zatim kucnite na  (Quick Share) da uključite. Ako ne možete da pronađete  (Quick Share) na brzom panelu, kucnite na  → **Izmeni** i prevucite dugme preko da biste ga dodali.

3 Kucnite na  → **Quick Share** i izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.

Da biste podelili vezu pomoću QR koda, kucnite na  i skenirajte QR kôd.

4 Prihvativate zahtev za prenos datoteke na drugom uređaju.

 Ova funkcija ne podržava deljenje video zapisa sa televizorima ili uređajima koji podržavaju „SmartThings“. Da biste gledali video zapise na TV-u, koristite funkciju „Smart View“.

Deljenje sa kontaktima

Možete da delite sadržaj sa ljudima koji su vašim kontaktima.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.

2 Kucnite na  → **Quick Share** → **Prikaži kontakt** > i izaberite kontakta.

Privatno deljenje

Šifrujte sadržaj i podelite ga sa drugima. Primalac ne može da sačuva, kopira ili ponovo pošalje sadržaj.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.
- 2 Kucnite na  → **Quick Share** →  → **Uključiti Privatno deljenje**.
- 3 Izaberite uređaj na koji želite da prebacite slike ili kucnite na **Prikaži kontakt** > i izaberite kontakta.

Postavljanje ko može da pronađe vaš telefon

Postavite kome dopuštate da pronađe i šalje sadržaj na vaš telefon.

- 1 Otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na  (**Quick Share**).
- 2 Izaberite opciju.
 - **Niko:** Nemojte dozvoliti drugima da nađu vaš telefon.
 - **Samo kontakti:** Dozvolite da samo „Samsung“ korisnici u vašim kontaktima dele sa vašim telefonom.
 - **Svi u blizini:** Dozvolite svim uređajima u blizini da dele sa vašim telefonom.

Snimanje ekrana

Snimite ekran dok koristite uređaj. Pritisnite istovremeno bočno dugme i dugme za smanjivanje jačine zvuka. Možete naći snimljene snimke ekrana u **Galerija**.

-  Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija i funkcija.

Nakon pravljenja snimka ekrana, koristite sledeće opcije na traci sa alatkama u dnu ekrana:



-  : Snimite trenutni sadržaj i sakriveni sadržaj na izdvojenoj stranici, kao što je veb stranica. Kada kucnete na  : Pišite ili crtajte na snimku ekrana ili isecite deo video zapisa ekrana. Možete da vidite isečeno područje u **Galerija**.
-  : Podelite sliku ekrana sa drugima.

-  Ako opcije nisu vidljive na napravljenom snimku ekrana, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Napredne funkcije → Snimci ekrana**, a zatim kucnite na prekidač **Prik. traku sa alat.** nakon snim. da ga uključite.

Prenos podataka sa prethodnog uređaja („Smart Switch“)

Možete koristiti „Smart Switch“ da prenesete podatke sa prethodnog uređaja na vaš novi telefon.

Otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Nalozi i bekapovanje** → **Prenesite pod. sa starog uređaja**.

-  • Ova funkcija možda nije podržana na nekim uređajima ili računarima.
- Ograničenja važe. Detalje potražite www.samsung.com/smartswitch. Kompanija Samsung ozbiljno shvata pitanje autorskih prava. Prebacujte isključivo sadržaj koji posedujete ili imate pravo da prebacite.

Prenos podataka pomoću USB kabla

Možete da povežete prethodni uređaj na svoj novi telefon sa USB kablom da biste prebacivali podatke.

- 1 Povežite Vaš novi telefon sa prethodnim uređajem pomoću USB kabla Vašeg novog telefona.
Možda će vam trebati USB konektor u zavisnosti od prethodnog uređaja.
- 2 Kada se pojavi iskačući prozor za biranje aplikacije, kucnite na **Smart Switch** → **Primi sadržaj**.
- 3 U prethodnom uređaju, kucnite na **OK**.
Ako nemate aplikaciju, preuzmите je sa **Galaxy Store** ili **Play prodavnica**.
Vaš novi telefon će prepoznati prethodni uređaj i pojaviće se lista podataka koje možete da prebacite.
- 4 Na svom novom telefonu izaberite opciju koju želite, kucnite na **Naredno**, a zatim pratite uputstva na ekranu za prenos podataka.
 Ne isključujte USB kabl iz uređaja prilikom prenosa datoteka. U suprotnom može doći do gubitka podataka ili oštećenja uređaja.
-  Prenos podataka povećava potrošnju baterije vašeg uređaja. Uverite se da je uređaj dovoljno napunjen pre prenosa podataka. Ako je napunjenost baterije mala, prenos podataka može da se prekine.

Bežični prenos podataka

Prebacujte podatke sa prethodnog uređaja na vaš novi telefon bežično pomoću „Wi-Fi Direct“-a.

- 1 Na prethodnom uređaju otvorite **Smart Switch**.
Ako nemate aplikaciju, preuzmite je sa **Galaxy Store** ili **Play prodavnica**.
- 2 Na svom novom telefonu otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Nalozi i bekapovanje** → **Prenesite pod. sa starog uređaja**.
- 3 Stavite uređaj jedan blizu drugog.
- 4 Na prethodnom uređaju kucnite na **Pošalji podatke** → **Bežično**.
- 5 Na svom novom telefonu kucnite na **Primi sadržaj**, izaberite operativni sistem vašeg prethodnog uređaja i kucnite na **Bežično**.
- 6 Na prethodnom uređaju, kucnite na **Dozvoli**.
- 7 Na svom novom telefonu izaberite opciju koju želite, kucnite na **Naredno**, a zatim pratite uputstva na ekranu za prenos podataka.

Pravljenje rezervnih kopija i povraćaj podataka koristeći spoljašnju memoriju

Prenesite podatke koristeći spoljašnju memoriju, kao što je microSD kartica.

- 1 Napravite rezervnu kopiju podataka sa vašeg prethodnog uređaja na spoljašnju memoriju.
- 2 Umetnите ili povežite uređaj sa spoljašnjom memorijom na vaš telefon.
- 3 Na svom telefonu, otvorite **Podešavanja** i kucnite na **Nalozi i bekapovanje** → **Prenos u eksternu memoriju**.
- 4 Izaberite podatke o rezervnoj kopiji u **Vraćanje iz**.
- 5 Izaberite opciju koju želite, kucnite na **Naredno**, a zatim pratite uputstva na ekranu za prenos podataka.

Prebacivanje rezervnih podataka sa računara

Napravite rezervnu kopiju podataka sa svog prethodnog uređaja na računar i uvezite podatke na svoj novi telefon.

- 1 Na računaru idite na www.samsung.com/smartswitch da preuzmete Smart Switch.
- 2 Na računaru otvorite aplikaciju Smart Switch.
 -  Ako vaš prethodni uređaj nije Samsung uređaj, napravite rezervnu kopiju podataka na računaru koristeći aplikaciju koju je obezbedio proizvođač uređaja. Zatim, preskočite na peti korak.
- 3 Povežite svoj prethodni uređaj sa računarom pomoću USB kabla uređaja.
- 4 Na računaru sledite uputstva na ekranu da biste napravili rezervnu kopiju podataka sa uređaja. Zatim prekinite vezu svog prethodnog uređaja sa računaram.
- 5 Povežite svoj novi telefon sa računarom pomoću USB kabla.
- 6 Na računaru sledite uputstva na ekranu da biste prebacili podatke na svoj novi telefon.

Podešavanja

Uvod

Prilagodite postavke uređaja.

Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja. U suprotnom, možete i da otvorite panel sa obaveštenjima i kucnete na .

Da biste tražili podešavanja unosom ključnih reči, kucnite na Q. Takođe možete da pretražite podešavanja tako što ćete izabrati oznaku u okviru Predlozi.

Ovo poglavlje je zajednički priručnik za podešavanja i funkcije koje pružaju „Samsung“ uređaji. Neki sadržaj može da se razlikuje ili mogu biti uključeni opisi podešavanja ili funkcija koje nisu dostupne na vašem uređaju, u zavisnosti od modela.



Samsung account

Prijavite se i upravljajte svojim „Samsung“ nalogom.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Samsung account**.

Veze

Opcije

Promenite podešavanja za razne veze, kao što je „Wi-Fi“ funkcija i „Bluetooth“.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Veze**.

- **Wi-Fi:** Aktivirajte funkciju „Wi-Fi“ da biste se povezali na „Wi-Fi“ mrežu i pristupili Internetu ili drugim mrežnim uređajima. Proverite [Wi-Fi](#) za više informacija.
- **Bluetooth:** Koristite „Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima na kojima je uključen „Bluetooth“. Proverite [Bluetooth](#) za više informacija.
- **NFC i beskontaktna plaćanja:** Pročitajte znake komunikacije u bliskom polju (NFC) koje sadrže informacije o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije. Proverite [NFC i beskontaktna plaćanja](#) za više informacija.
- **Ultraširoki opseg (UWB):** Uključite funkciju UWB.
- **Avionski režim:** Postavite uređaj da isključi sve bežične funkcije na vašem uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.
 -  Pridržavajte se propisa koje je pružila avio kompanija i uputstva osoblja aviona. U slučajevima kada je dozvoljeno korišćenje uređaja, uvek ga koristite u režimu leta.
- **SIM menadžer:** Aktivirajte vašu SIM ili USIM karticu i prilagodite podešavanja SIM kartice. Proverite [SIM menadžer](#) za više informacija.
- **Mobilne mreže:** Konfigurišite postavke mobilne mreže.

- **Upotreba podataka:** Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje. Postavite uređaj da automatski onemogući mobilno povezivanje podataka kada količina mobilnih podataka koje ste koristili dostigne određenu granicu.
Možete da uključite funkciju za čuvanje podataka kako biste sprečili neke aplikacije koje se pokreću u pozadini da šalju ili primaju podatke. Proverite [Čuvar podataka](#) za više informacija.
Možete da podesite da aplikacije koriste samo Wi-Fi ili mobilne podatke ili obe opcije. Proverite [Dozvoljene mreže za aplikacije](#) za više informacija.
- **Mobil. pristupna tačka i vezivanje:** Koristite telefon kao prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg telefona sa drugim uređajima. Za više informacija o prenosivoj Wi-Fi pristupnoj tački pogledajte [Mobilna pristupna tačka](#).



Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.

- **Još podešavanja veze:** Prilagodite podešavanja za kontrolu drugih funkcija. Proverite [Još podešavanja veze](#) za više informacija.



Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Wi-Fi

Aktivirajte funkciju Wi-Fi da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Povezivanje na „Wi-Fi“ mrežu

1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

2 Izaberite mrežu sa liste „Wi-Fi“ mreža.

Za mreže sa ikonom katanca neophodna je lozinka.



- Kada se uređaj povezuje na „Wi-Fi“ mrežu, uređaj će ponovo da se poveže na tu mrežu svaki put kada je dostupna bez potrebe unosa lozinke. Da biste sprečili da se uređaj automatski poveže na mrežu, kucnite  pored mreže i kucnite prekidač za **Automatsko ponovno povezivanje** da biste ga isključili.
- Ako ne možete pravilno da se povežete na „Wi-Fi“ mrežu, ponovo pokrenite funkciju „Wi-Fi“ svog uređaja ili bežični ruter.

Pronalaženje informacija o kvalitetu „Wi-Fi“ mreže

Pronađite informacije o kvalitetu „Wi-Fi“ mreže, kao što su brzina i stabilnost.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** i kucnite na prekidač da biste ga uključili. Informacije o kvalitetu mreže će da se pojave pod „Wi-Fi“ mrežama. Ako se ne pojave, kucnite  → **Intelligent Wi-Fi** i kucnite prekidač **Prikažite info. o kvalitetu mreže** za uključivanje.

 Može da se desi da se informacije o kvalitetu što zavisi od Wi-Fi mreže.

Deljenje „Wi-Fi“ mrežnih lozinki

Ako podnesete zahtev osobi koja je povezana sa zaštićenom „Wi-Fi“ mrežom da podeli svoju lozinku, možete da se povežete na mrežu bez unošenja lozinke. Ova funkcija je dostupna između uređaja koji imaju međusobno kontakte i ekran drugog uređaja mora da bude uključen.

- 1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.
- 2 Izaberite mrežu sa liste „Wi-Fi“ mreža.
- 3 Kucnite na **Zatraži lozinku**.
- 4 Prihvativte zahtev za deljenje na drugom uređaju.

Šifra za „Wi-Fi“ unosi se na vaš uređaj i uređaj se tada povezuje na mrežu.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct funkcija direktno povezuje uređaje putem „Wi-Fi“ mreže bez korišćenja pristupne tačke.

- 1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

- 2 Kucnite na  → **Wi-Fi Direct**.

Prikazaće se otkriveni uređaji.

Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi svoju funkciju Wi-Fi Direct.

- 3 Izaberite uređaj za povezivanje.

Uređaji će biti povezani kada drugi uređaj prihvati zahtev za Wi-Fi Direct povezivanje.

Da biste prekinuli vezu sa uređajem, izaberite uređaj da biste ga odvojili sa liste.

Bluetooth

Koristite „Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima na kojima je uključen „Bluetooth“.

Mere opreza prilikom upotrebe „Bluetooth“-a

- Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem „Bluetooth“-a.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Nemojte koristiti funkciju Bluetooth u nezakonite svrhe (na primer, za izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.

Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima

1 Na ekrานу podešavanja, kucnite na **Veze → Bluetooth** i kucnite na prekidač da biste ga uključili. Biće prikazani otkriveni uređaji.

2 Izaberite uređaj za uparivanje.

Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, postavite uređaj da pristupi „Bluetooth“ režimu uparivanja. Pogledajte uputstvo za upotrebu drugog uređaja.

 Vaš telefon je vidljiv za druge uređaje dok je otvoren ekran za „Bluetooth“ podešavanja.

3 Prihvate „Bluetooth“ zahtev za povezivanje na svom telefonu da biste potvrdili.

Uredaji će biti povezani kada drugi uređaj prihvati zahtev za „Bluetooth“ povezivanje.

Da odvojite uređaj, kucnite  pored naziva uređaja da biste ga odvojili i kucnite na **Raspari**.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije „Bluetooth“. Možete da sa drugim „Bluetooth“ uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće akcije predstavljaju primer slanja slike na drugi uređaj.

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i izaberite sliku.
- 2 Kucnite na  → **Bluetooth** i izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi opciju vidljivosti.
- 3 Prihvativte „Bluetooth“ zahtev za povezivanje na drugom uređaju.

NFC i beskontaktna plaćanja

Možete koristiti telefon da pročitate oznake komunikacije u bliskom polju (NFC) koje sadrže informacije o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije.

-  Uređaj sadrži ugrađenu NFC antenu. Uređajem rukujte pažljivo kako bi se izbeglo oštećenje NFC antene.

Čitanje informacija sa NFC oznaka

Koristite funkciju NFC da biste pročitali informacije o proizvodu iz NFC oznaka.

- 1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze**, i kucnite na prekidač **NFC i beskontaktna plaćanja** da biste ga uključili.
 - 2 Približite prostor NFC antene, koji se nalazi na poleđini uređaja, NFC oznaci.
Pojavljuju se informacije sa oznake.
-  Uverite se da je ekran uređaja uključen i otključan. U suprotnom uređaj neće čitati NFC oznake i primati podatke.

Plaćanje pomoću NFC funkcije

Pre nego što budete mogli da koristite NFC funkciju za plaćanje, morate da se registrujete za uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se registrovali ili da biste dobili više informacija o usluzi, обратите се добavljaču usluge.

- 1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze**, i kucnite na prekidač **NFC i beskontaktna plaćanja** da biste ga uključili.
- 2 Dodirnite prostor NFC antene koji se nalazi na poleđini uređaja i čitač NFC kartica.

Da biste postavili podrazumevanu aplikaciju za plaćanje, otvorite ekran podešavanja i kucnite na **Veze** → **NFC i beskontaktna plaćanja** → **Beskontaktno plaćanje** → **Plaćanje**, a zatim izaberite aplikaciju.

-  • Može da se desi da lista usluga plaćanja ne uključuje sve dostupne aplikacije plaćanja.
- Ako ažurirate ili instalirate novu aplikaciju za plaćanje, može da se desi da usluge plaćanja koje ste koristili ranije ne budu radile ispravno. Ako je to slučaj, na ekranu podešavanja kucnite na **Veze** → **NFC i beskontaktna plaćanja** → **Beskontaktno plaćanje** → **Plaćanje** ili **Ostalo** a zatim izaberite aplikaciju umesto ažurirane i nove instalirane aplikacije. U suprotnom poništite izbor aplikacije.

Čuvar podataka

Smanjite korišćenje podataka tako što ćete sprečiti neke aplikacije koje rade u pozadini da šalju ili primaju podatke.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Upotreba podataka** → **Čuvar podataka** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.

Kada je funkcija za čuvanje podataka uključena, ikona  će se pojaviti na statusnoj traci.



Funkcija čuvanja podataka je uključena

-  Da biste izabrali aplikacije za korišćenje podataka bez ograničenja, kucnite na **Aplik. koje uvek mogu da koriste podatke** i izaberite aplikacije.

Dozvoljene mreže za aplikacije

Podesite da aplikacije koriste samo Wi-Fi ili mobilne podatke ili obe opcije.

Na primer, možete da podesite uređaj tako da koristi mobilne podatke samo za aplikacije koje želite da zadržite bezbednim ili aplikacije za striming koje se mogu prekinuti. Čak i ako ne isključite „Wi-Fi“ funkciju, aplikacije će se otvoriti pomoću mobilnih podataka.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Upotreba podataka** → **Dozvoljene mreže za aplikacije**. Kucnite na željenu aplikaciju sa spiska aplikacija i izaberite opciju za mrežu.

 Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.

Mobilna pristupna tačka

Koristite svoj telefon kao prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg telefona sa drugim uređajima.

- 1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze** → **Mobil. pristupna tačka i vezivanje** → **Mobilna pristupna tačka**.
 - 2 Kucnite na prekidač da biste ga uključili.
Možete da promenite naziv mrežu, lozinku i drugo.
Ikona  se pojavljuje na statusnoj traci.
 - 3 Na ekranu drugog uređaja, potražite i izaberite vaš telefon sa liste „Wi-Fi“ mreža.
U suprotnom, kucnite na **QR kod** na ekranu prenosive „Wi-Fi“ pristupne tačke i skenirajte QR kôd sa drugim uređajem.
-  • Ako prenosiva Wi-Fi pristupna tačka nije pronađena na telefonu, podesite **Opseg** na **2,4 GHz**, kucnite na **Napredno**, a zatim kucnite na prekidač **Skrivena mreža** da biste ga isključili.
- Ako uključite funkciju **Automatska pristupna tačka**, možete da delite mobilnu vezu vašeg telefona sa drugim uređajima koji su prijavljeni na vaš „Samsung“ nalog.

Još podešavanja veze

Prilagodite podešavanja za kontrolu drugih funkcija veze.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze → Još podešavanja veze**.

- **Traženje uređaja u blizini:** Postavite telefon da skenira obližnje uređaje da se sa njima poveže.
- **Štampanje:** Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste stampali datoteke. Proverite [Štampanje](#) za više informacija.
- **VPN:** Podesite virtuelne privatne mreže (VPN-ove) na uređaju za povezivanje sa privatnom mrežom škole ili preduzeća.
- **Privatni DNS:** Postavite uređaj da koristi privatni DNS poboljšane sigurnosti.
- **Ethernet:** Kada povežete ethernet adapter, možete koristiti kablosvku mrežu i konfigurisati mrežna podešavanja.
- **Pazite da konfiguracija sistema bude ažurna:** Omogućite izmene automatske konfiguracije da biste osigurali da funkcije povezivanja mreže rade uobičajeno.

Štampanje

Konfigurišite postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da povežete uređaj na štampač preko „Wi-Fi“ ili Wi-Fi Direct-a, i stampate slike ili dokumente.

 Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.

Dodavanje dodatnih komponenti štampača

Dodajte dodatne komponente za štampače na koje želite da spojite uređaj.

- 1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Veze → Još podešavanja veze → Štampanje → Preuzmite dodatak.**
 - 2 Izaberite dodatnu komponentu štampača i instalirajte je.
 - 3 Izaberite instalirani dodatak za štampač.
Uređaj će automatski tražiti štampače koji su spojeni na istu „Wi-Fi“ mrežu kao i uređaj.
 - 4 Izaberite štampač koji želite da dodate.
-  Da biste ručno dodali štampače, kucnite na  → **Dodaj štampač.**

Sadržaj štampanja

Dok pristupate sadržaju, kao što su slike ili dokumenti, pristupite listi opcija, kucnite na **Štampaj** → ▼ → **Svi štampači...**, a zatim izaberite štampač.

 Načini štampanja mogu se razlikovati zavisno od vrste sadržaja.

Povezani uređaji

Promenite podešavanja za povezivanje uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Povezani uređaji**.

- **Quick Share:** Promenite podešavanja funkcije Brzog deljenja. Proverite [Quick Share](#) za više informacija.
- **Music Share:** Promenite podešavanja za Music Share. Proverite [Music Share](#) za više informacija.
- **Automatski se prebací na Buds:** Podesite „Galaxy Buds“ bubice da pređu sa drugog uređaja na vaš telefon kada upućujete ili odgovarate na poziv, reprodukujete medije i još mnogo toga. Ovu funkciju možete da koristite samo kada ste prijavljeni na isti Samsung nalog na drugom uređaju i kada nosite „Galaxy Buds“ bubice.
- **Pozivi i poruke na drugim uređajima:** Povežite tablet i telefon da biste koristili funkcije za pozivanje i razmenu poruka na tabletu sa brojem svog telefona. Morate se registrovati i prijaviti na isti Samsung nalog na tabletu i telefonu. Može da se desi da neke funkcije pozivanja i slanja poruka ne budu dostupne.
- **Nastavite aplikacije na drugim uređajima:** Koristite aplikacije sa vašeg telefona na drugim uređajima prijavljenim na vaš „Samsung“ nalog.
- **Višestruke kontrole:** Koristite miš i tastaturu povezane na Samsung računar koji podržava ovu funkciju na vašem telefonu.
- **Smart View:** Možete proveriti prikazani sadržaj vašeg telefona na velikom ekranu tako što ćete priključiti vaš telefon na televizor ili monitor sa omogućenom opcijom „Screen Mirroring“. Proverite [Smart View](#) za više informacija.
- **SmartThings:** Kontrolišite i upravljajte pametnim aparatima i proizvodima sa interneta stvari (IoT). Proverite [SmartThings](#) za više informacija.
- **Android Auto:** Povežite uređaj sa vozilom i kontrolišite neke od karakteristika uređaja na ekranu vozila.

Režimi i rutine

Uvod

Izaberite režim rada na osnovu vaše trenutne aktivnosti ili lokacije ili dodajte svoje ponovljene obrasce korišćenja kao rutine i koristite svoj uređaj praktičnije.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Režimi i rutine**.

Korišćenje režima rada

Dodavanje režima

- 1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Režimi i rutine** → **Režimi**.
- 2 Izaberite željeni režim rada ili kucnite na **Dodavanje režima** da biste dodali sopstvene režime rada.

Pokretanje režima rada

Režimi rada će se pokrenuti automatski kada se otkriju njihovi uslovi. Možete ih pokrenuti i ručno tako što ćete dodirnuti dugme kad god želite.

Da biste ručno pokrenuli režime, izaberite režim koji želite i kucnite na **Uključi**.

Da biste isključili trenutni režim rada, kucnite na režim i kucnite na **Isključi**.

Korišćenje rutina

Dodavanje rutina

- 1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Režimi i rutine** → **Rutine**.
- 2 Kucnite na  i izaberite rutinu koju želite ili kucnite na  da biste dodali svoje rutine.
Ako želite da podesite uslov pokretanja rutine na ručni, kucnite na **Započnite ručno**. Ova opcija će se pojaviti samo kada nema postavljenih uslova za pokretanje. Kada se pojavi iskačući prozor, kucnite na **Dodaj**. Možete da dodate rutinu na početni ekran kao vidžet i direktno da joj pristupite.

Pokretanje rutina

Automatske rutine će se pokrenuti automatski kada se otkriju njihovi uslovi. Za rutine kojima za uslov pokretanja podesite **Započnite ručno**, možete ih pokrenuti ručno kucanjem na dugme kada god želite.

Da biste ručno pokrenuli rutine, kucnite na  pored rutine koju želite da pokrenete. Pored toga, možete da kucnete na vinjetu rutina na početnom ekranu.

Da biste zaustavili pokretanje rutina, kucnite na rutinu pod opcijom **Pokrenuto** i kucnite na **Zaustavi**.

Zvukovi i vibracija

Opcije

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zvukovi i vibracija**.

- **Zvuk / Vibracija / Isključi zvuk:** Podesite uređaj da koristi režim zvuka, režim vibracije ili nečujni režim.
- **Vibracija tokom zvana:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Privremeno isključi zvuk:** Podesite uređaj da određeno vreme koristi tihi režim.
- **Melodija zvana:** Promenite ton zvana poziva.
- **Zvuk obaveštenja:** Promenite zvuk obaveštenja.
- **Sistemski zvuk:** Promenite zvuk koji ćete koristiti za određene radnje, poput punjenja uređaja.
- **Jačina:** Podesite nivo jačine zvuka uređaja.
- **Vibracija za poziv:** Promenite podešavanja vibracije poziva.
- **Vibracija obaveštenja:** Promenite podešavanja vibracije obaveštenja.
- **Sistemske vibracije:** Podesite uređaj da vibrira za radnje, kao što je upravljanje ekranom osjetljivim na dodir.
- **Intenzitet vibracije:** Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.

- **Kvalitet zvuka i efekti:** Postavite kvalitet i efekte zvuka uređaja. Proverite [Kvalitet zvuka i efekti](#) za više informacija.
- **Razdvoji zvuk aplikacije:** Podesite uređaj da reprodukuje medijski zvuk iz određene aplikacije odvojeno na drugom audio uređaju. Proverite [Razdvoji zvuk aplikacije](#) za više informacija.

 Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Kvalitet zvuka i efekti

Podesite kvalitet zvuka i efekte uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zvukovi i vibracija → Kvalitet zvuka i efekti**.

- **Dolby Atmos:** Izaberite režim okružujućeg zvuka optimizovan za različite vrste zvuka, kao što su filmovi, muzika i glas. Sa „Dolby Atmos“-om, možete uživati u pokretnom audio zvuku koji teče oko vas.
- **Dolby Atmos za iganje igara:** Doživite „Dolby Atmos“ zvuk optimizovan za igre dok igrate igrice.
- **Ekvilajzer:** Izaberite opciju za određeni muzički žanr i uživajte u optimizovanom zvuku.
- **UHQ upscaler:** Poboljšajte zvučnu rezoluciju muzike i video zapisa kada koristite slušalice sa kablom.
- **Adapt Sound:** Podesite najbolji zvuk za vas.

 U zavisnosti od modela, morate da povežete slušalice da biste koristili neke funkcije.

Razdvoji zvuk aplikacije

Podesite uređaj za reprodukciju zvuka medija iz određene aplikacije na povezanom „Bluetooth“ zvučniku ili slušalicama.

Na primer, možete slušati aplikaciju navigacija preko zvučnika uređaja dok slušate reprodukciju sa aplikacije Muzika preko „Bluetooth“ zvučnika vozila.

- 1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zvukovi i vibracija → Razdvoji zvuk aplikacije** i kucnite na prekidač da biste ga uključili.
- 2 Izaberite aplikaciju za reprodukciju zvukova medija odvojeno i kucnite na dugme „Nazad“.
- 3 Izaberite uređaj za reprodukciju zvuka medija izabrane aplikacije.

Obaveštenja

Promenite podešavanja obaveštenja.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Obaveštenja**.

- **Obaveštenja aplikacije:** Izaberite aplikacije od kojih želite da primate obaveštenja.
- **Sortiraj obaveštenja:** Izaberite metod za sortiranje obaveštenja.
- **Obaveštenja na zaključanom ekranu:** Podesite način prikazivanja obaveštenja na zaključanom ekranu.
- **Stil iskačućih obaveštenja:** Izaberite iskačući stil obaveštenja i promenite podešavanja.
- **Ne uznemiravaj:** Postavite uređaj da isključi sve zvukove, osim za odobrene izuzetke.
- **Napredna podešavanja:** Konfigurišite napredna podešavanja za obaveštenja.

Ekran

Opcije

Promenite podešavanja ekrana i početnog ekrana.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Ekran**.

- **Svetao / Taman:** Uključite ili isključite tamni režim rada.
- **Podešavanja tamnog režima:** Smanjite napetost oka primenom tamne teme kada koristite uređaj noću ili na tamnom mestu. Možete da postavite raspored za primenu tamnog režima rada.
 Može da se desi da mračna tema možda ne bude primenjena u nekim aplikacijama.
- **Osvetljenje:** Prilagodite osvetljenost ekrana.
- **Adaptivno osvetljenje:** Podesite uređaj da prati vaša podešavanja osvetljenja i primeni ih automatski u sličnim uslovima osvetljenja.
- **Glatki pokreti:** Promena brzine osvežavanja ekrana. Kada je postavljena velika brzina osvežavanja, ekran će se pomerati jasnije.
- **Zaštita za udobnost za oči:** Smanjite naprezanje očiju ograničavajući količinu plavog svetla koje emituje ekran. Možete da postavite raspored za primenu ove funkcije.
- **Veličina i stil fonta:** Promenite veličinu i vrstu fonta.
- **Zumiranje ekrana:** Povećajte ili smanjite stavke na ekranu.

- **Aplikacije na celom ekranu:** Izaberite aplikacije za prikaz preko celog ekrana.
- **Isečak kamere:** Podesite uređaj da sakrije kameru sa prednje strane sa početnog ekrana.
- **Vreme do isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Jednostavan režim:** Prebacite na jednostavni režim za prikaz većih ikona i primenu jednostavnijeg izgleda na početni ekran.
- **Edge paneli:** Promenite podešavanja za „Edge“ panel.
- **Traka za navigaciju:** Promenite postavke trake za navigaciju. Proverite [Traka za navigaciju \(Softverska dugmad\)](#) za više informacija.
- **Zaštita od slučajnih dodira:** Podesite uređaj da spreči da ekran otkrije unos dodirom kada se nalazi u mračnom prostoru, kao što je džep ili torba.
- **Osetljivost na dodir:** Povećajte osetljivost na dodir ekrana za korišćenje sa zaštitama ekrana.
- **Čuvar ekrana:** Postavite uređaj da aktivira čuvara ekrana kada se uređaj puni.



Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.

Glatki pokreti (SM-A136B, SM-A236)

Brzina osvežavanja je broj osvežavanja ekrana svake sekunde. Koristite visoku brzinu osvežavanja kako biste sprečili da treperi ekran pri prebacivanju između ekrana. Ekran će se pomerati jasnije. Kad odaberete standardnu brzinu osvežavanja, možete duže da koristite bateriju.

- 1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Ekran → Glatki pokreti**.
- 2 Odaberite brzinu osvežavanja.
 - **Adaptivno:** Postignite glatke animacije i pomicanje automatskim povećavanjem brzine osvežavanja ekrana.
 - **Standardna:** Koristite standardnu brzinu osvežavanja u normalnim situacijama za štednju energije baterije.

Baterija

Proverite preostalu napunjenost baterije i vreme za korišćenje uređaja. Za uređaje sa niskim nivoom napunjenosti baterije, čuvajte napunjenost baterije tako što ćete uključiti funkcije štednje baterije.

Na ekranu Podešavanja, kucnite na **Baterija**.

- **Ušteda energije:** Uključite režim uštede energije da biste produžili vreme trajanja baterije.
 - **Ograničenja korišćenja u pozadini:** Ograničite potrošnju baterije za aplikacije koje ne koristite često.
 - **Zaštita baterije:** Ograničite maksimalno punjenje na 85% kako biste produžili radni vek baterije.
 - **Podešavanja punjenja:** Konfigurišite podešavanja punjenja.
 - **Prikaži procenat baterije:** Prikazuje preostali procenat baterije na statusnoj traci.
 - **Informacije o bateriji:** Pogledajte informacije o bateriji kao što je kapacitet baterije.
-  • Vreme preostalog trajanja pokazuje preostalo vreme pre nego što se baterija potpuno ne isprazni. Vreme korišćenja može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.
- Može da se desi da nećete moći da primate obaveštenja sa određenih aplikacija koje koriste režim štednje energije.

Pozadine i stil

Promenite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Pozadine i stil**.

Teme

Primenite razne teme na uređaj da biste promenili vizuelne elemente početnog ekrana, zaključanog ekrana i ikona.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Teme**.

Početni ekran

Konfigurišite postavke za početni ekran, kao što je raspored ekrana.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Početni ekran**.

Zaključan ekran

Opcije

Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključan ekran**.

- **Tip zaključavanja ekrana:** Promenite način zaključavanja ekrana.
- **Extend Unlock:** Podesite uređaj da se otključa kada se otkriju pouzdane lokacije ili uređaji. Proverite [Extend Unlock](#) za više informacija.
- **Podeš. bezbednog zaključavanja:** Promenite podešavanja bezbednog zaključavanja za odabrani način zaključavanja.
- **Zaključan ekran:** Promenite podešavanja stavki prikazanih na zaključanom ekranu i pozadinu za zaključani ekran.
- **Vidžeti:** Promenite postavke stavki koje se prikazuju kada kucnete na sat na zaključanom ekranu.
- **Dodirnite i zadržite za izmenu:** Podesite uređaj da prikazuje opcije za uređivanje kada dodirnete i držite zaključani ekran.
- **Sat u romingu:** Promenite sat kako bi prikazivao lokalne i početne vremenske zone na zaključanom ekranu kada ste u romingu.
- **O zaključanom ekranu:** Pronađite verziju zaključanog ekrana i pravne informacije.
 - Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.
 - Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog načina zaključavanja ekrana.

Extend Unlock

Možete da podesite uređaj da se otključa i ostane otključan kada se otkriju pouzdane lokacije ili uređaji.

Na primer, ako ste svoj dom postavili kao pouzdanu lokaciju, kada se vratite kući vaš uređaj će otkriti lokaciju i automatski se otključati.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključan ekran** → **Extend Unlock** i sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.



- Ova funkcija će biti dostupna za korišćenje nakon što podesite metod zaključavanja ekrana.
- Ako ne koristite svoj uređaj četiri sata ili kada uključite uređaj, morate otključati ekran pomoću obrasca, PIN koda ili lozinke koju ste podesili.

Zaštita i privatnost

Opcije

Proverite status bezbednosti i privatnosti uređaja i promenite podešavanja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost**.

- **Zaključan ekran:** Promenite podešavanja za zaključani ekran.
- **Zaštita naloga:** Promenite podešavanja svojih naloga.
- **Zaštita izgubljenog uređaja:** Uključite i isključite opciju Pronađi moj mobilni. Pristupite smartthingsfind.samsung.com da biste pratili ili kontrolisali vaš izgubljeni ili ukradeni telefon. Takođe možete da proverite lokaciju uređaja podesnih za nošenje povezanih sa ovim telefonom.
- **Zaštita aplikacija:** Skenirajte aplikacije i zaštitite svoj uređaj od zlonamernog softvera.
- **Ažuriranja:** Pronađite verziju softvera svog uređaja i proverite ima li ažuriranja.
- **Biometrija:** Promenite postavke za biometrijske podatke. Pogledajte [Prepoznavanje lica](#) i [Prepoznavanje otiska prsta](#) za više informacija.
- **Automatsko blokiranje:** Vodite računa o bezbednosti uređaja tako što ćete blokirati pretnje i druge sumnjive aktivnosti.
- **Još podešavanja zaštite:** Podesite dodatna podešavanja bezbednosti. Pogledajte [Bezbedan folder \(SM-A136B, SM-A236\)](#), [Osiguraj Wi-Fi \(SM-A136B, SM-A236\)](#) i [Samsung Pass \(SM-A136B, SM-A236\)](#) za više informacija.

- **Dozvole korišćene u poslednja 24 sata:** Proverite istoriju korišćenja dozvola za aplikaciju ili funkciju.
- **Program za upravljanje dozvolama:** Dozvolite ili zabranite aplikacijama da pristupaju funkcijama ili podacima na uređaju.
- **Dodatne kontrole privatnosti:** Kontrolišite pristup kamери, mikrofonu i ostavim.
- **Još podešavanja privatnosti:** Podesite dodatna podešavanja privatnosti.

 Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

Prepoznavanje lica

Možete da podesite uređaj da otključa ekran tako što će prepoznati vaše lice.

- 
- Ako koristite svoje lice kao način zaključavanja ekrana, vaše lice ne može da se koristi za otključavanje ekrana kada prvi put uključujete uređaj. Da biste koristili uređaj, morate da ga otključate koristeći šablon, PIN ili lozinku koju postavite prilikom registrovanja lica. Pazite da ne zaboravite svoj obrazac, PIN ili lozinku.
 - Ako promenite način otključavanja ekrana na **Prevuci** ili **Nema**, što nije bezbedno, biće obrisani svi vaši biometrijski podaci.

Mere opreza u vezi sa korišćenjem prepoznavanja lica

Pre korišćenja prepoznavanja lica za otključavanje uređaja, imajte na umu sledeće mere opreza.

- Vaš uređaj može da otključa neko ili nešto što liči na vašu sliku.
- Funkcija prepoznavanja lica je manje bezbedna od obrasca, PIN koda ili lozinke.

Za bolje prepoznavanje lica

Uzmite u obzir sledeće kada koristite funkciju prepoznavanja lica:

- Razmotrite uslove prilikom registrovanja, kao što je npr. da li nosite naočare, šešir, masku, imate bradu ili mnogo šminke
- Pobrinite se da se nalazite u dobro osvetljenom prostoru i da je objektiv kamere čist prilikom registrovanja
- Uverite se da vaša slika nije mutna radi boljih rezultata podudaranja

Registrovanje lica

Za bolju registraciju lica, registrujte lice u zatvorenom i bez direktne sunčeve svetlosti.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost → Biometrija → Prepoznavanje lica**.

2 Pročitajte uputstva na ekranu i kucnite na **Nastavi**.

3 Postavite način zaključavanja ekrana.

4 Postavite lice unutar okvira na ekranu.

Kamera će skenirati vaše lice.

-  • Ako otključavanje ekrana sa licem ne radi ispravno, kucnite na **Ukloni podatke o licu** da uklonite registrovano lice i ponovo registrujete svoje lice.
- Da biste poboljšali prepoznavanje lica, kucnite na **Dodajte alternativni izgled da biste poboljšali prepoznavanje** i dodajte alternativni izgled.

Otključavanje ekrana pomoću lica

Možete da otključate ekran licem umesto šablonom, „PIN“-om ili lozinkom.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost → Biometrija → Prepoznavanje lica**.

2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.

3 Kucnite na prekidač **Otključavanje prepoznavanjem lica** da biste aktivirali.

4 Sa zaključanog ekrana pogledajte u bilo koji deo ekrana.

Kada se prepozna vaše lice, možete otključati ekran bez upotrebe bilo kakve dodatne metode za zaključavanje ekrana. Ako vaše lice nije prepoznato, koristite postavljenu metodu za zaključavanje ekrana.

Brisanje registrovanih podataka o licu

Možete izbrisati podatke o licu koje ste registrovali.

1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost → Biometrija → Prepoznavanje lica**.

2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.

3 Kucnite na **Ukloni podatke o licu → Ukloni**.

Kada se obriše registrovano lice, takođe će se deaktivirati sve povezane funkcije.

Prepoznavanje otiska prsta

Da bi radilo prepoznavanje otiska prsta, informacije o vašem otisku treba da se registruju i čuvaju u vašem uređaju.



- Ova funkcija možda nije dostupna u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.
- Prepoznavanje otiska prsta koristi jedinstvene karakteristike svakog prsta za poboljšanje bezbednosti vašeg uređaja. Veoma je mala mogućnost da senzor otiska prstiju pomeša dva različita otiska prsta. Ipak, u retkim slučajevima gde su različiti otisci prstiju veoma slični, senzor može da ih prepozna kao identične.
- Ako koristite svoje otiske prstiju kao način zaključavanja ekrana, oni ne mogu da se koriste za otključavanje ekrana kada prvi put uključujete uređaj. Da biste koristili uređaj, morate da ga otključate koristeći šablon, PIN ili lozinku koju postavite prilikom registrovanja otiska prsta. Pazite da ne zaboravite svoj obrazac, PIN ili lozinku.
- Ako vaši otisci prstiju nisu prepoznati, otključajte uređaj pomoću obrasca, PIN koda ili lozinke koje ste postavili prilikom registracije otiska prsta, a zatim ponovo registrujte svoje otiske prstiju. Ako zaboravite svoj obrazac, PIN ili lozinku, nećete moći da koristite uređaj ako ga ne resetujete. Kompanija Samsung nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili nelagodnosti izazvane zaboravljanjem šifri za otključavanje.
- Ako promenite način otključavanja ekrana na **Prevuci ili Nema**, što nije bezbedno, biće obrisani svi vaši biometrijski podaci.

Za bolje prepoznavanje otiska prsta

Kada skenirate prste, na uređaju, vodite računa o sledećim stvarima koje mogu uticati na performanse funkcije:

- Uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju koji su naborani ili imaju ožiljke.
- Uređaj možda neće prepoznati otiske prsta malih ili tankih prstiju.
- Da biste poboljšali postupak prepoznavanja, registrujte otiske prstiju koje češće koristite za korišćenje uređaja.
- Bočno dugme ima ugrađeni senzor prepoznavanja otiska prsta. Proverite da senzor prepoznavanja otiska prsta nije izgredan ili oštećen metalnim predmetima, kao što su novčići, ključevi i ogrlice.
- Ako senzor prepoznavanja otiska prsta pokrijete priborom, kao što su nalepnice, možete smanjiti brzinu prepoznavanja otiska prsta.

- Proverite da li su senzor prepoznavanja otiska prsta i vaši prsti čisti i suvi.
- Ako savijete prst ili koristite vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati vaše otiske prstiju. Morate da prekrijete celi senzor prepoznavanja otiska prsta svojim prstom.
- U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbegavajte korišćenje ove funkcije u suvim okruženjima ili pre korišćenja funkcije, ispraznite statički elektricitet dodirivanjem metalnog predmeta.

Registrovanje otiska prstiju

Na ekranu za podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Biometrija** → **Otisci prstiju** i pratite uputstva na ekranu da biste registrovali otisak svog prsta. Nakon registracije možete da proverite da li je otisak vašeg prsta registrovan, kao i njegov naziv, tako što ćete kucnuti na **Provera dodatih otisaka prstiju**.

Otključavanje ekrana otiscima prstiju

Možete da otključate ekran otiskom prsta umesto šablonom, „PIN“-om ili lozinkom.

- 1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Biometrija** → **Otisci prstiju**.
- 2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.
- 3 Kucnite na prekidač **Otk. pomoću otiska prsta** da biste aktivirali.
- 4 Na zaključanom ekranu postavite svoj prst na senzor za prepoznavanje otiska prstiju i skenirajte otisak svog prsta.

Brisanje registrovanih otiska prstiju

Možete da izbrišete registrovane otiske prstiju.

- 1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Biometrija** → **Otisci prstiju**.
- 2 Otključajte ekran koristeći već podešeni način zaključavanja ekrana.
- 3 Izaberite otisak prsta za brisanje i kucnite na **Ukloni**.

Bezbedan folder (SM-A136B, SM-A236)

Bezbedan folder štiti vaš privatni sadržaj i aplikacije, kao što su fotografije i kontakti, da drugi ne mogu da im pristupe. Možete da čuvate svoj privatni sadržaj i aplikacije bezbednim čak i kada vam je uređaj otključan.

-  Bezbedan folder je zaseban, bezbedan prostor memorije. Podaci u Bezbednom folderu ne mogu da se prebacuju na druge uređaje preko neodobrenih načina deljenja, kao što je USB ili „Wi-Fi Direct“. Pokušaj preuređivanja operativnog sistema ili modifikovanja softvera će dovesti do automatskog zaključavanja Bezbednog foldera, čineći je tako nepristupačnom. Pre snimanja podataka u Bezbedni folder, pobrinite se da napravite kopiju tih podataka na drugoj bezbednoj lokaciji.

Postavka Bezbednog foldera

- 1 Pokrenite aplikaciju **Podešavanja** i kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Bezbedan folder**.
 - 2 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.
Kada se pojavi iskačući prozor koji vas pita da li želite da resetujete vrstu zaključavanja bezbednog foldera sa svojim „Samsung“ nalogom, kucnite na **Uključi**. Ako ste zaboravili vrstu zaključavanja, možete da je resetujete preko svog „Samsung“ naloga. Ako ne uključite ovu funkciju, nećete moći da resetujete vrstu zaključavanja kada je zaboravite.
Kada se podešavanje završi pojaviće se ekran Bezbedan folder i ikona aplikacije Bezbedan folder () će biti dodata na ekran aplikacija.
-  • Kada zaključate aplikaciju **Bezbedan folder**, morate da otključate aplikaciju koristeći vašu unapred postavljenu metodu zaključavanja.
- Da biste promenili ime ili ikonu Bezbednog foldera, kucnite na  → **Prilagodi**.

Postavka uslova za automatsko zaključavanje Bezbednog foldera

- 1 Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na  → **Podešavanja** → **Automatski zaključaj Bezbedan folder**.
- 2 Izaberite opciju zaključavanja.
 Za ručno zaključavanje bezbednog foldera, kucnite na  → **Zaključaj i izađi**.

Premeštanje sadržaja u Bezbedni folder

Premestite sadržaj, kao što su fotografije i video zapisi, u Bezbedni folder. Sledeće radnje su primer premeštanja jedne slike sa podrazumevane memorije u Bezbedni folder.

- 1 Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na  → **Dodaj fajlove**.
- 2 Kucnite na **Slike**, označite slike za premeštanje, a zatim kucnite na **Kraj**.
- 3 Kucnite na **Premesti**.

Izabrane stavke će biti obrisane iz originalnog foldera i premeštene u Bezbedni folder. Da biste kopirali stavke, kucnite na **Kopiraj**.

 Metoda povezivanja premeštanja sadržaja se može razlikovati u zavisnosti od vrste sadržaja.

Premeštanje sadržaja iz Bezbednog foldera

Premestite sadržaj iz Bezbednog foldera u odgovarajuću aplikaciju u podrazumevanoj memoriji. Sledeće radnje su primer premeštanja jedne slike iz Bezbednog foldera na podrazumevanu memoriju.

- 1 Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na **Galerija**.
- 2 Izaberite sliku i kucnite na  → **Premesti iz aplikacije Bezbedni folder**.
Izabrane stavke će se prenesti u **Galerija** u podrazumevanu memoriju.

Dodavanje aplikacija

Dodajte aplikaciju za korišćenje u Bezbedni folder.

- 1 Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na .
- 2 Označite jednu ili više aplikacija instaliranih na uređaju i kucnite na **Dodaj**.

Uklanjanje aplikacija iz Bezbednog foldera

Dodirnite i zadržite aplikaciju za brisanje, i kucnite na **Deinstaliraj**.

Dodavanje naloga

Dodajte svoje Samsung i „Google“ naloge, ili druge naloge, sa kojima ćete sinhronizovati aplikacije u Bezbednom folderu.

- 1 Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na → **Podešavanja** → **Upravljanje nalozima** → **Dodaj nalog**.
- 2 Izaberite uslugu naloga.
- 3 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili postavku naloga.

Sakrivanje Bezbednog foldera

Možete da sakrijete prečicu Bezbednog foldera sa ekrana aplikacija.

Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** kucnite na → **Podešavanja**, a zatim kucnite na prekidač **Dodajte Bezbedni folder na ekran Aplikacije** da biste ga isključili.

U suprotnom, otvorite tablu sa obaveštenjima, prevucite nadole, a zatim kucnite na (**Bezbedan folder**) da isključite funkciju. Ako ne možete da pronađete (**Bezbedan folder**) na brzom panelu, kucnite na → **Izmeni** i prevucite dugme preko da biste ga dodali.

Ako želite ponovo da prikažete Bezbedan folder, otvorite aplikaciju **Podešavanja**, kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Bezbedan folder**, a zatim kucnite na prekidač **Dodajte Bezbedni folder na ekran Aplikacije** za uključivanje.

Deinstaliranje Bezbednog foldera

Možete da deinstalirate Bezbedni folder, uključujući sadržaj i aplikacije u njoj.

Otvorite aplikaciju **Bezbedan folder** i kucnite na → **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **Deinstaliraj**.

Za pravljenje rez. kopije pre deinstaliranja Bezbednog foldera, označite **Premesti medijske fajlove iz Bezbednog foldera** i kucnite na **Deinstaliraj**. Za pristup rezervnoj kopiji podataka iz Bezbednog foldera, otvorite aplikaciju **Moji fajlovi** i kucnite na **Interna memorija** → **Download** → **Secure Folder**.



Neće biti napravljene rez. kopije beleški sačuvanih u **Samsung Notes**.

Osiguraj Wi-Fi (SM-A136B, SM-A236)

Bezbedna „Wi-Fi“ je usluga koja obezbeđuje vašu „Wi-Fi“ mrežnu vezu. Šifruje podatke putem „Wi-Fi“ mreže i onemogućava praćenje aplikacija i veb-lokacija tako da bezbedno možete da koristite „Wi-Fi“ mreže. Na primer, kada koristite nezaštićenu „Wi-Fi“ mrežu na javnim mestima, poput kafića ili aerodroma, Bezbedna „Wi-Fi“ se automatski uključuje tako da niko ne može da hakuje vaše podatke za prijavu ili nadgleda vaše aktivnosti u aplikacijama i veb lokacijama.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Osiguraj Wi-Fi** i sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.

Kada je uključena Bezbedna „Wi-Fi“, ikona  će se pojaviti na statusnoj traci.

-  Upotreba ove funkcije može rezultirati sporijom brzinom „Wi-Fi“ mreže.
- Može da se desi da ova funkcija ne bude dostupna u zavisnosti od „Wi-Fi“ mreže, operatera ili modela.

Biranje aplikacija za zaštitu pomoću Bezbedne „Wi-Fi“

Izaberite aplikacije koje želite da zaštitite koristeći Bezbednu „Wi-Fi“ da biste bezbedno zaštitili podatke, poput lozinke ili aktivnosti u aplikacijama, da im drugi ne mogu pristupiti.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Osiguraj Wi-Fi** →  → **Podešavanja** → **Zaštićene aplikacije** i kucnite na prekidače pored aplikacija koje želite da zaštitite koristeći Bezbednu Wi-Fi.

-  Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

Kupovina plana zaštite

Svakog meseca dobijate besplatan paket zaštite za „Wi-Fi“ mreže. Takođe možete da kupite plaćene planove zaštite i imate neograničenu zaštitu propusne širine određeno vreme.

- 1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Osiguraj Wi-Fi**.
- 2 Kucnite **Paket za zaštitu** → **Pređi na veći t. paket** i izaberite željeni plan.
-  Za određene planove zaštite možete da prenesete plan zaštite na drugi uređaj koji je prijavljen na vaš Samsung nalog.
- 3 Pratite uputstva na ekranu da biste obavili kupovinu.

Samsung Pass (SM-A136B, SM-A236)

Registrujte svoje biometrijske podatke u „Samsung Pass“ i proverite svoj identitet kada koristite usluge koje zahtevaju vašu prijavu ili lične podatke.

- Funkcija prijavljivanja na veb lokaciju je isključivo dostupna za veb lokacije kojima pristupate preko svoje **Samsung Internet** aplikacije. Neke veb lokacije ne podržavaju ovu funkciju.
- Registrovani biometrijski podaci se čuvaju samo na vašem uređaju i nisu sinhronizovani sa drugim uređajima ili serverima.

Registrovanje „Samsung Pass“-a

Pre korišćenja „Samsung Pass“-a, registrujte svoje biometrijske podatke na „Samsung Pass“.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Zaštita i privatnost** → **Još podešavanja zaštite** → **Samsung Pass**. Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.

Potvrđivanje lozinke za Samsung nalog

Možete da koristite svoje registrovane biometrijske podatke da potvrdite svoj identitet umesto unosa svoje lozinke za Samsung nalog; npr. kada kupujete sadržaj u **Galaxy Store**.

Na glavnom ekranu „Samsung Pass“-a kucnite na → **Podešavanja** → **Nalog i sinhronizovanje**, a zatim kucnite na prekidač **Verifikujte koristeći Samsung Pass** da biste uključili.

Korišćenje „Samsung Pass“-a za prijavljivanje na veb lokacije

Možete da koristite „Samsung Pass“ za prijavljivanje na veb lokacije koje podržavaju automatski upis ID-a i lozinke.

- 1 Na stranici za prijavljivanje na veb lokaciji, unesite svoj ID i lozinku, a zatim kucnite dugme za prijavu na veb lokaciju.
- 2 Kada se pojavi iskačući prozor sa pitanjem da li želite da sačuvate informacije o prijavljivanju, označite **Prijavi se koristeći Samsung Pass** i kucnite na **Zapamti**.

Korišćenje „Samsung Pass“-a za prijavljivanje na aplikacije

Možete da koristite „Samsung Pass“ za prijavljivanje na aplikacije koje podržavaju automatski upis ID-a i lozinke.

- 1 Na stranici za prijavljivanje na aplikaciji unesite svoj ID i lozinku, a zatim kucnite dugme za prijavu na aplikaciji.
- 2 Kada se pojavi iskačući prozor sa pitanjem da li želite da sačuvate informacije o prijavljivanju, kucnite na **Sačuvaj**.

Prijava pomoću ključeva za prolaz

U aplikacijama ili veb-sajtovima koji podržavaju prijavu pomoću ključeva za prolaz, možete da se prijavite pomoću ključa za prolaz koji je sačuvan u Samsung Pass umesto da koristite ID i lozinku.

- 1 Kreirajte ključ za prolaz na aplikaciji ili veb-sajtu koji koristite.
Metod kreiranja ključa za prolaz može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije ili veb-sajta.
- 2 Kada se pojavi iskačući prozor sa pitanjem da li želite da sačuvate informacije o ključu za prolaz, izaberite Samsung Pass.
- 3 Pratite uputstva na ekranu da biste sačuvali ključ za prolaz.
Sada možete da se prijavite sa pristupnim ključem sačuvanim u Samsung Pass-u.

Upravljanje informacijama za prijavu

Proverite listu veb-lokacija i aplikacija koje ste postavili za korišćenje „Samsung Pass“-a i upravljajte svojim informacijama za prijavu.

- 1 Na glavnom ekranu „Samsung Pass“-a kucnite na **Aplikacije/sajtovi** i izaberite veb-lokaciju ili lokaciju sa liste.
- 2 Kucnite na **Izmeni** i izmenite svoj ID, lozinku i naziv veb-lokacije ili aplikacije.
Da biste izbrisali podatke za prijavljivanje, kucnite na **Izbriši**.

Korišćenje „Samsung Pass“-a sa veb-lokacijama i aplikacijama

Kada koristite veb lokacije ili aplikacije koje podržavaju „Samsung Pass“, možete da se prijavite na „Samsung Pass“.

Da biste proverili listu veb lokacija i aplikacija koje podržavaju „Samsung Pass“, na glavnom ekranu „Samsung Pass“ kucnite na → **Podešavanja** → **Partneri**. Ako nema veb-lokacija ili aplikacija koje podržavaju „Samsung Pass“, neće se pojavitи **Partneri**.

- Dostupne veb-lokacije i aplikacije se mogu razlikovati u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za bilo koji gubitak ili neprijatnost izazvanu prijavljivanjem na veb lokacije ili aplikacije preko „Samsung Pass“-a.

Unošenje vaših ličnih podataka automatski

Možete da koristite „Samsung Pass“ da unesete vaše lične informacije, kao što su informacije o vašoj adresi ili platnoj kartici u aplikacije koje podržavaju automatsko ispunjavanje.

- 1 Na glavnom ekranu „Samsung Pass“ izaberite opciju **Privatna informacija**.
- 2 Unesite informacije i kucnite na **Sačuvaj**.

Sada možete da koristite biometrijske podatke koje ste registrovali na „Samsung Pass“ kada unosite lične podatke automatski na podržane aplikacije.

Brisanje svojih „Samsung Pass“ podataka

Možete da obrišete svoje biometrijske podatke, informacije o prijavljivanju i podatke aplikacija registrovane na „Samsung Pass“.

Na glavnom ekranu „Samsung Pass“-a, kucnite na → **Podešavanja** → **Uređaji koriste Samsung Pass** → → **Napustite Samsung Pass**.

- Vaš Samsung nalog će ostati aktivan.
- Podaci sa usluge „Samsung Pass“ na drugim uređajima koji su prijavljeni na vaš Samsung nalog će takođe biti izbrisani.

Lokacija

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Lokacija**.

- **Dozvole za aplikaciju:** Pronađite listu aplikacija koje imaju dozvolu za pristup lokaciji uređaja i izmene podešavanja dozvole.
- **Usluge lokacije:** Postavite uređaj da koristi „Wi-Fi“ ili „Bluetooth“ funkciju za povećanje tačnosti informacija o vašoj lokaciji, čak i kada su funkcije isključene. Takođe možete pronaći usluge lokacija koje vaš uređaj koristi.
- **Nedavni pristup:** Pronađite koje aplikacije zahtevaju informacije o vašoj trenutnoj lokaciji.

Bezbednost i hitni slučajevi

Upravljaljajte svojim medicinskim informacijama i kontaktima za hitne slučajeve. Takođe možete da promenite podešavanja funkcija za hitne situacije, kao što su bežična upozorenja za hitne situacije.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Bezbednost i hitni slučajevi**.

- **Medicinske informacije:** Unesite svoje medicinske informacije.
- **Kontakti za hitne slučajeve:** Unesite svoje kontakte za hitne slučajeve.
- **SOS poruka u hitnom slučaju:** Podesite uređaj da upućuje poziv za hitne slučajeve na unapred podešeni broj kada pet puta pritisnete bočno dugme.
- **Deljenje u hitnom slučaju:** Podesite uređaj da šalje informacije, kao što su vaša lokacija ili obaveštenja o smanjenju baterije uređaja, vašim kontaktima za hitne slučajeve u određenom vremenskom periodu.
- **Upozorenja o nepoznatom praćenju:** Dobićete upozorenja ako je detektovano nepoznato praćenje.
- **Utišajte obaveštenja dok vozite:** Uključite funkciju Ne ometaj automatski tokom vožnje.
- **Usluga lokacije za hitne slučajevi:** Uključite funkciju usluge lokacije za hitne situacije (ELS).
- **Bežična upoz. na hitne situacije:** Promenite podešavanja za bežična upozorenja za hitne situacije.
- **Upozorenja o zemljotresu:** Uključite funkciju upozorenja za zemljotres.

 Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od regiona ili modela.

Nalozi i bekapovanje

Opcije

Sinhronizujte, pravite rez. kopiju ili vratite podatke svog uređaja koristeći „Samsung Cloud“. Takođe možete da se prijavljujete na naloge, kao što je Samsung nalog ili „Google“ nalog, ili da prebacujete podatke na ili sa drugih uređaja pomoću usluge „Smart Switch“.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Nalozi i bekapovanje**.

- **Upravljanje nalozima:** Dodajte svoje Samsung i „Google“ naloge, ili druge naloge, sa kojima ćete sinhronizovati.
- **Samsung Cloud:** Napravite bezbednosnu kopiju podataka i podešavanja i vratite podatke i podešavanja sa prethodnog uređaja čak i kad ih nemate. Proverite [Samsung Cloud](#) za više informacija.
- **Google disk:** Bezbedno čuvajte svoje lične podatke, podatke o aplikacijama i podešavanjima na uređaju. Možete da napravite rezervnu kopiju osetljivih podataka. Morate da se prijavite na svoj Google nalog za pravljenje rezervne kopije podataka.
- **Smart Switch:** Otvorite „Smart Switch“ i prebacite podatke sa svog prethodnog uređaja. Proverite [Prenos podataka sa prethodnog uređaja \(„Smart Switch“\)](#) za više informacija.

 Redovno pravite rez. kopiju podataka na bezbednoj lokaciji, kao što je „Samsung Cloud“ ili računar, tako da ih možete vratiti ako budu oštećeni ili izgubljeni usled nenamernog fabričkog resetovanja podataka.

Samsung Cloud

Napravite rezervnu kopiju podataka vašeg uređaja na „Samsung Cloud“-u i vratite ih kasnije.

Pravljenje rez. kopije podataka

Možete da napravite rezervnu kopiju podataka vašeg uređaja na „Samsung Cloud“-u.

- 1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Nalozi i bekapovanje** i kucnite na **Bekapujte podatke u Samsung Cloud**.
- 2 Kucnite na prekidače kraj stavki čiju rez. kopiju želite da napravite, a zatim kucnite na **Bekapuj sada**.

3 Kucnite na **Gotovo**.

- Neće se napraviti rez. kopija nekih podataka. Da biste proverili za koje će se podatke napraviti rezervna kopija, na ekranu podešavanja, kucnite na **Nalozi i bekapovanje** i kucnite na **Bekapujte podatke u Samsung Cloud**.
 - Za proveru podataka o rez. kopiji za druge uređaje na svom „Samsung Cloud“-u, na ekranu podešavanja kucnite na **Nalozi i bekapovanje** → **Vratite podatke**, a zatim izaberite uređaj koji želite.

Vraćanje podataka

Možete da vratite svoje rezervne kopije podataka iz „Samsung Cloud“-a na vaš uređaj.

- 1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Nalozi i bekapovanje**.
- 2 Kucnite na **Vratite podatke** i izaberite uređaj koji želite.
- 3 Označite željene stavke za vraćanje i kucnite na **Vrati**.

Google

Konfigurišite postavke za neke funkcije koje je obezedio „Google“.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Google**.

Napredne funkcije

Opcije

Uključite napredne funkcije i promenite podešavanja koja ih kontrolišu.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Napredne funkcije**.

- **Eksperimentalne funkcije:** Koristite nove funkcije uređaja.
- **Bočno dugme:** Izaberite aplikaciju ili funkciju za pokretanje pomoću bočnog dugmeta. Proverite [Podešavanje bočnog dugmeta](#) za više informacija.
- **Više prozora:** Podesite kako da pokrenete opciju Više prozora. Podešavanja možete da konfigurišete i za opciju Više prozora. Proverite [Više prozora](#) za više informacija.

- **Pokreti:** Uključite funkciju pokreta i konfigurišite postavke. Proverite [Pokreti](#) za više informacija.
- **Režim rada jednom rukom:** Uključite režim rada jednom rukom radi udobnosti pri korišćenju uređaja jednom rukom.
- **Pametni predlozi:** Podesite uređaj da analizira ključne informacije u izabranom tekstu ili primljenim porukama, kao što su događaji i adrese, i predložite da se dodaju kao događaji u kalendar ili da koristi povezane aplikacije. Takođe možete da dobijete predloge za korisne radnje ili unos teksta na osnovu istorije korišćenja aplikacije.



Sakupljene informacije se čuvaju i koriste samo na ovom uređaju radi zaštite vaših ličnih podataka.

- **Snimci ekrana:** Promenite podešavanja za snimke ekrana.
- **Prikažite kontakte kada delite sadržaj:** Postavite uređaj da prikaže osobe koje ste kontaktirali na tabli opcija deljenja kako biste mogli direktno da delite sadržaj.
- **Efekti tokom video poziva:** Podesite upotrebu funkcije koja menja pozadinu ili blokira pozadinsku buku tokom video poziva. Proverite [Efekti tokom video poziva](#) za više informacija.
 - Ova funkcija je isključivo dostupna u nekim aplikacijama.
 - Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.
- **Gaming Hub:** Uključite Čvorište igara. Proverite [Gaming Hub](#) za više informacija.
- **Dual Messenger:** Instalirajte drugu aplikaciju i koristite dva odvojena naloga za istu aplikaciju mesindžera. Proverite [Dual Messenger](#) za više informacija.



Može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne u zavisnosti od dobavljača usluga ili modela.

Pokreti

Uključite funkciju pokreta i konfigurišite postavke.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Napredne funkcije → Pokreti**.

- **Podignite za buđenje:** Postavite uređaj da uključi ekran kada ga podignite.
 - **Dvaput kuc. da biste uključ. ekran:** Podesite uređaj da se ekran uključuje dvostrukim kuckanjem bilo gde na ekranu dok je ekran isključen.
 - **Dvaput kuc. za isključ. ekrana:** Podesite uređaj da se ekran isključuje dvostrukim kuckanjem na prazan prostor početnog ekrana ili zaključanog ekrana.
 - **Obaveštenje kad se telefon podigne:** Podesite uređaj da vas upozorava na propuštene pozive ili nove poruke pri podizanju uređaja.
 -  Može da se desi da ova funkcija ne radi ako je ekran uključen ili uređaj nije na ravnoj površini.
 - **Okrenite da biste isključili zvuk:** Podesite uređaj da isključuje određene zvukove pomoću pokreta ili gestikulacija.
 - **Pokreti za senzor prsta:** Podesite uređaj da otvori ili zatvori panel sa obaveštenjima kada prevučete nagore ili nadole na senzoru prepoznavanja otiska prsta. Ova funkcija nije dostupna kada senzor otkrije vaš otisak prsta.
-  Preterano drmusanje ili udaranje uređaja može da izazove neželjeni unos za neke funkcije koje koriste senzore.

Efekti tokom video poziva

Možete da koristite funkcije koje menjaju pozadinu ili blokiraju pozadinsku buku tokom video poziva.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Napredne funkcije → Efekti tokom video poziva** i kucnite na prekidač da biste ga uključili. Ikona  će se dodati na ekran aplikacije za video pozive.

Korišćenje efekata video poziva


Na ekranu aplikacije za video pozive kucnite na .

- **Pozadina:** Promenite ili zamaglite pozadinu tokom video poziva.
- **Lice:** Primenite efekte ulepšavanja na lice.
-  : Izaberite ili dodajte boje pozadine ili sliku da biste koristili video pozive.
 -  Dostupnost određenih funkcija zavisi od modela.
 - Neke funkcije su dostupne isključivo kada koristite kameru sa prednje strane.

Dual Messenger

Instalirajte drugu aplikaciju i koristite dva odvojena naloga za istu aplikaciju mesindžera.

- 1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.
Pojaviće se podržane aplikacije.
- 2 Kucnite na prekidač aplikacije da biste instalirali drugu aplikaciju.
Druga aplikacija će biti instalirana. Ikona druge aplikacije će biti prikazana sa .

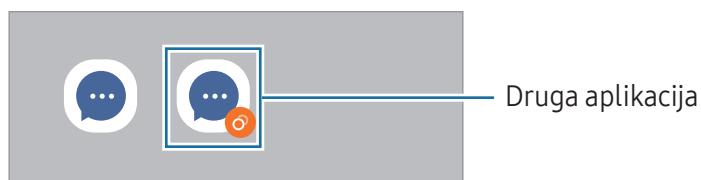

-  • Može da se desi da funkcija dvostrukog mesindžera ne bude dostupna u zavisnosti od aplikacije.
• Neke funkcije aplikacije mogu biti ograničene za drugu aplikaciju.

Deinstaliranje druge aplikacije

- 1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Napredne funkcije** → **Dual Messenger**.
 - 2 Kucnite na prekidač aplikacije koju želite da deinstalirate i kucnite na **Deinstaliraj**.
Svi podaci vezani za drugu aplikaciju biće obrisani.
-  Ako deinstalirate prvu aplikaciju, druga aplikacija će biti izbrisana.

Digitalna dobrobit i roditeljske zabrane

Pronađite istoriju korišćenja vašeg uređaja i koristite funkcije pomoću kojih ćete sprečiti da vam vaš uređaj ometa život. Takođe možete da postavite roditeljsku kontrolu za svoju decu i upravljate njihovom digitalnom upotrebom.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Digitalna dobrobit i roditeljske zabrane**.

- **Ciljno vreme korišćenja ekrana:** Postavite ciljeve za koliko koristite uređaj dnevno.
- **Tajmeri za aplikaciju:** Ograničite dnevno vreme korišćenja za svaku aplikaciju podešavanjem vremenskog ograničenja. Kada dostignete granicu, aplikacija će biti isključena i ne možete je koristiti.
- **Monitor za vožnju:** Uključite monitor za vožnju da biste pratili koliko vremena koristite vaš uređaj tokom vožnje.
- **Nadzor za hodanje:** Uključite monitor za hodanje da biste pratili koliko vremena koristite vaš uređaj tokom hodanja.
- **Praćenje jačine zvuka:** Uključite monitor jačine zvuka da biste zaštitili sluh.
- **Roditeljske zabrane:** Upravljajte načinom na koji vaša deca koriste digitalne usluge.

Kontrola uređaja

Uvod

Funkcija održavanja uređaja pruža pregled statusa napunjenosti baterije uređaja, prostora za skladištenje, radne memorije i bezbednosti sistema. Takođe možete da optimizujete uređaj.

Optimizovanje uređaja

Na ekranu podešavanja kucnite na **Kontrola uređaja → Optimizuj sada**.

Funkcija brze optimizacije unapređuje rad uređaja preko sledećih radnji.

- Zatvaranje aplikacija koje rade u pozadini.
- Kontrola nenormalnog korišćenja baterije.
- Skeniranje aplikacija koje su prestale sa radom i zlonamernih softvera.

Baterija

Proverite preostalu napunjenost baterije i vreme za korišćenje uređaja. Za uređaje sa niskim nivoom napunjenosti baterije, čuvajte napunjenost baterije tako što ćete uključiti funkcije štednje baterije.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Kontrola uređaja → Baterija**. Proverite **Baterija** za više informacija.

Memorija

Proverite status korišćene i slobodne memorije.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Kontrola uređaja → Memorija**. Da biste obrisali datoteke ili deinstalirali aplikacije koje više ne koristite, izaberite kategoriju. Zatim kucnite i zadržite ili izaberite stavku i kucnite na **Izbriši** ili **Deinstaliraj**.

-  Stvarni dostupan kapacitet interne memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada ažurirate uređaj.
- Možete da pronađete raspoloživi kapacitet interne memorije u odeljku Specifikacije za svoj uređaj na veb-sajtu kompanije Samsung.

Radna memorija

Na ekranu podešavanja kucnite na **Kontrola uređaja → Radna memorija**.

Da biste ubrzali svoj uređaj tako što ćete zaustaviti aplikacije koje se pokreću u pozadini, označite aplikacije sa liste aplikacija i kucnite na **Obr. sada**.

Zaštita aplikacije

Proverite bezbednosni status uređaja. Ova funkcija skenira uređaj u potrazi za malverom.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Kontrola uređaja → Zaštita aplikacije → Skeniraj telefon**.

Performanse

Na ekranu podešavanja kucnite na **Kontrola uređaja**.

- **Automatska optimizacija:** Izvršite automatsku optimizaciju tako što ćete zatvoriti aplikacije koje rade u pozadini ili očistiti memoriju da bi uređaj radio na najbolji mogući način.
- Kucnite na **Automatsko restartovanje** da biste podesili da se uređaj automatski ponovo pokrene kada se otkriju problemi u funkcionisanju ili u vreme koje vi odredite.

Dodatna nega

Na ekranu podešavanja kucnite na **Kontrola uređaja**.

- **Ažuriranje softvera:** Ažurirajte softver vašeg uređaja putem usluge bežičnog ažuriranja sistemskog softvera (firmware over-the-air, FOTA). Takođe možete da zakažete ažuriranja softvera.
- **Dijagnostika:** Testirajte uređaj pomoću aplikacije „Samsung Members“.
- **Režim održavanja:** Uključite režim održavanja da biste zaštitili svoju privatnost dok neko drugi koristi vaš uređaj, na primer kada ga šaljete na popravku.

Aplikacije

Upravljajte aplikacijama uređaja i menjajte njihova podešavanja. Možete da pronađete informacije o korišćenju aplikacija, promenite njihova podešavanja obaveštenja ili dozvole, ili da deinstalirate ili onemogućite nepotrebne aplikacije.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Aplikacije**.

Opšte upravljanje

Prilagodite sistemska podešavanja svog uređaja ili resetujte uređaj.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Opšte upravljanje**.

- **Jezik:** Izaberite jezike uređaja. Proverite [Dodavanje jezika uređaja](#) za više informacija.
- **Jezici aplikacija:** Izaberite jezik koji želite da koristite za svaku aplikaciju.
- **Pretvaranje teksta u govor:** Promenite podešavanje za funkcije za čitanje teksta koje se koriste kada je funkcija „TalkBack“ uključena, kao što su jezici, brzina i drugo.
- **Ulaz govora:** Preuzmite jezičke pakete da biste koristili funkciju glasovnog unosa van mreže.
- **Datum i vreme:** Pristupite i izmenite podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.



Ako baterija ostane potpuno ispraznjena, vreme i datum se resetuju.

- **Podešavanja za Samsung tastatura:** Promenite podešavanja Samsung tastature.
- **Lista tastatura i podrazumevana:** Izaberite tastaturu koja će se podrazumevano koristiti i promenite podešavanja tastature.
- **Fizička tastatura:** Promenite podešavanja za eksternu tastaturu.
- **Miš i trekped:** Promenite podešavanja za miš ili trekped.
- **Lozinke, pristupni ključevi i automatsko popunjavanje:** Izmenite željeni servis ili upravljajte svim servisima za lozinke, ključeve za prolaz i automatsko popunjavanje.
- **Resetujte:** Resetujte podešavanja svog uređaja ili obavite fabričko resetovanje podataka.
- **Usluga Prilagođavanje:** Podesite da biste dobili prilagođenu uslugu na osnovu vaših interesa i načina na koji koristite svoj uređaj.
- **Kontaktirajte nas:** Postavite nam pitanja ili pronađite često postavljana pitanja.

Dodavanje jezika uređaja

Možete dodati jezike za korišćenje na uređaju.

- 1 Na ekranu podešavanja, kucnite na **Opšte upravljanje** → **Jezik** → **Dodaj jezik**.
Da biste saznali koji sve jezici mogu da se dodaju, kucnite na → **Svi jezici**.
- 2 Izaberite jezik koji želite da dodate.

- 3 Za postavljanje izabranog jezika kao podrazumevanog jezika, kucnite na **Pod. kao podraz.** Da zadržite postavku trenutnog jezika, kucnite na **Sačuvaj trenutno.**

Na listi jezika biće dodat izabrani jezik. Ako promenite podrazumevani jezik, izabrani jezik će biti dodat na vrh liste.

Da biste promenili podrazumevani jezik sa liste jezika, izaberite željeni jezik i kucnite na **Primeni.** Ako aplikacija ne podržava podrazumevani jezik, koristiće se sledeći podržan jezik u listi.

Pristupačnost

Koristite razna podešavanja za unapređenje pristupačnosti uređaju.

Na ekranu podešavanja, kucnite na **Pristupačnost.**

- **Preporučeno za vas:** Proverite funkcije pristupačnosti koje trenutno koristite i pogledajte druge preporučene funkcije.
- **Poboljšanja za vid:** Prilagodite podešavanja da biste poboljšali pristup osobama sa oštećenim vidom.
- **TalkBack:** Aktivirajte uslugu TalkBack, koja obezbeđuje govorni odziv. Da biste proverili informacije o pomoći kako biste naučili da koristite ovu funkciju, kucnite na **Podešavanja → Vodič i pomoć.**
- **Poboljšanja sluha:** Prilagodite podešavanja da biste poboljšali pristup osobama sa oštećenim sluhom.
- **Interakcija i spretnost ruku:** Prilagodite podešavanja da biste poboljšali pristup korisnicima koji imaju smanjenu mogućnost korišćenja ruku.
- **Napredna podešavanja:** Konfigurišite podešavanja za Direktan pristup i funkcije obaveštenja.
- **Instalirane aplikacije:** Pogledajte usluge pristupačnosti instalirane na uređaju.
- **O Pristupačnosti:** Pogledajte informacije o pristupačnosti.
- **Kontaktirajte nas:** Postavite nam pitanja ili pogledajte najčešća pitanja.

Ažuriranje softvera

Ažurirajte softver vašeg uređaja putem usluge bežičnog ažuriranja sistemskog softvera (firmware over-the-air, FOTA). Takođe možete da zakažete ažuriranja softvera.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Ažuriranje softvera**.

- **Preuzmi i instaliraj:** Proverite da li ima i instalirajte ažuriranja ručno.
- **Autom. preuzmi preko Wi-Fi-ja:** Postavite uređaj da preuzme ažuriranja automatski kada je povezan na „Wi-Fi“ mrežu.
- **Poslednje ažuriranje:** Pronađite informacije o poslednjem ažuriranju softvera.

 Ako su objavljena hitna ažuriranja softvera radi bezbednosti vašeg uređaja i za blokiranje novih vrsta opasnosti po bezbednost, biće automatski instalirane bez vašeg pristanka.

Informacije o bezbednosnim ažuriranjima

Bezbednosna ažuriranja se pružaju radi povećanja bezbednosti vašeg uređaja i zaštite vaših ličnih podataka. Za bezbednosna ažuriranja vašeg modela, idite na security.samsungmobile.com.

 Veb lokacija podržava samo određene jezike.

Daljinska podrška

Ako imate pitanja ili tehničke probleme sa uređajem, pomoć možete dobiti putem usluge podrške na daljinu.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Daljinska podrška**.

O telefonu

Pristupite informacijama svog uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **O telefonu**.

Za promenu imena svog uređaja, kucnite na **Izmeni**.

- **Informacije o statusu:** Pronađite razne informacije o uređaju, kao što je status SIM kartice, „Wi-Fi“ MAC adresa i serijski broj.
- **Pravne informacije:** Pristupite pravnim informacijama koje se odnose na uređaj, kao što su informacije o bezbednosti i licenca otvorenog izvora.
- **Informacije o softveru:** Pristupite informacijama o softveru uređaja, kao što je verzija operativnog sistema i verzija firmvera.
- **Informacije o bateriji:** Pronađite status i informacije o bateriji uređaja.

Napomene o upotrebi



Mere opreza pri upotrebi uređaja

Kada koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.

- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Neki sadržaji se mogu razlikovati u odnosu na vaš uređaj u zavisnosti od regionalnog pružaoca usluga, specifikacija modela ili softvera uređaja.
- Uređaju će možda da bude potrebna veza sa „Wi-Fi“ ili mobilnom mrežom kada koristi neke aplikacije ili funkcije.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i radne memorije utiče na celokupne performanse uređaja. Može da se desi da aplikacije povezane sa sadržajem ne rade ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama dostavljenim od strane bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, u zavisnosti od vaše tarife. Za prenos većih podataka, preporučuje se korišćenje Wi-Fi funkcije.
- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave.

- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.
- Ekran osjetljiv na dodir možete jasno videti čak i na jakom otvorenom suncu tako što ćete automatski podešavati opseg kontrasta zasnovan na okruženju. Zbog prirode proizvoda, prikazivanje fiksne grafike u dužem vremenskom periodu može dovesti do pojave naknadnih slika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika.
 - Preporučljivo je da ne koristite fiksne grafike na delu ili celom ekranu osjetljivom na dodir tokom dužih perioda i isključite ekran osjetljiv na dodir kada ga ne koristite.
 - Možete postaviti ekran osjetljiv na dodir da se automatski isključi kada ga ne koristite. Otvorite **Podešavanja**, kucnite **Ekran** → **Vreme do isključivanja ekrana**, a zatim izaberite koliko želite da uređaj čeka pre nego što isključi ekran osjetljiv na dodir.
 - Da biste automatski podesili osvetljenost ekrana osjetljivog na dodir na osnovu okruženja, otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Ekran**, a zatim kucnite na prekidač **Adaptivno osvetljenje** da biste ga aktivirali.
- U zavisnosti od oblasti ili modela, neki uređaji moraju da prime odobrenje od organizacije FCC (Federal Communications Commission – Savezna komisija za komunikacije).
Ako je uređaj odobrila organizacija FCC, možete da vidite FCC ID uređaja. Da biste proverili FCC ID, otvorite **Podešavanja** i kucnite **O telefonu** → **Informacije o statusu**. Ako vaš uređaj nema FCC ID, to znači da uređaj nije dozvoljen za prodaju u SAD ili na njenim teritorijama i može se doneti u SAD samo za ličnu upotrebu vlasnika.
- Protoci koje uređaj podržava mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.
- Dostupnost 5G mreže može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje, dobavljača mreže i korisničkog okruženja.
- Vaš uređaj sadrži magnete. Držite ga dalje od kreditnih kartica, implantiranih medicinskih uređaja i drugih uređaja na koje mogu uticati magneti. U slučaju medicinskih uređaja, držite uređaj na udaljenosti većoj od 15 cm. Prestanite da koristite uređaj ako sumnjate na bilo kakvo ometanje rada vašeg medicinskog uređaja i konsultujte se sa lekarom ili proizvođačem medicinskog uređaja.

Ikone sa uputstvima

-  **Upozorenje:** Situacije koje mogu dovesti do povrede vas ili drugih
-  **Oprez:** Situacije koje mogu dovesti do oštećenja vašeg uređaja ili druge opreme
-  **Obaveštenje:** Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Napomene o sadržaju pakovanja i priboru

Pogledajte kratko uputstvo za upotrebu za sadržaj pakovanja.

- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regionalnih ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Koristite dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Korišćenje neodobrene dodatne opreme može da izazove probleme u performansama i kvarove koji nisu pokriveni garancijom.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložna je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte veb lokaciju kompanije Samsung.

Situacije i rešenja za pregrevanje uređaja

Kada se uređaj pregreje tokom punjenja baterije

Tokom punjenja uređaj i punjač mogu da postanu vreli. Tokom bežičnog punjenja ili brzog punjenja, uređaj može biti topliji na dodir. To ne utiče na životni vek ili radni učinak uređaja i to spada u normalan rad uređaja. Ako se baterija pregreje, brzina punjenja može da se smanji ili punjač može da prestane sa punjenjem.

Uradite sledeće ako se uređaj pregreje:

- Isključite punjač iz uređaja i zatvorite sve otvorene aplikacije. Sačekajte da se uređaj ohladi i zatim ponovo počnite sa punjenjem uređaja.
- Ako se donji deo uređaja pregreje, to može biti zbog oštećenja povezanog USB kabla. Zamenite USB kabl sa novim koji odobrava kompanija Samsung.
- Kada koristite bežični punjač, ne stavljajte strani materijal, kao što su metalni predmeti, magneti i magnetne kartice, između uređaja i bežičnog punjača.



Funkcija bežičnog punjenja ili funkcija brzog bežičnog punjenja su isključivo dostupne na podržanim modelima.

Kada se uređaj pregreje tokom upotrebe

Kada koristite opcije ili aplikacije za koje je potrebno veće napajanje ili ih duže koristite, vaš uređaj se može privremeno pregrejati usled povećane potrošnje baterije. Zatvorite sve aktivne aplikacije i ne koristite uređaj neko vreme.

Pogledajte sledeće primere situacija u kojima se uređaj može pregrejati.

- Tokom početne postavke, nakon kupovine ili prilikom vraćanja podataka
- Prilikom preuzimanja velikih datoteka

- Prilikom korišćenja aplikacija za koje je potrebno veće napajanje ili korišćenja aplikacija duže vreme
 - Kada igrate zahtevne igre duže vreme
 - Prilikom snimanja video zapisa duže vreme
 - Prilikom strimovanja video zapisa koristeći postavku maksimalnog osvetljenja
 - Prilikom povezivanja sa TV aparatom
- Prilikom obavljanja više zadataka istovremeno (ili, kada pokrenete mnogo aplikacija u pozadini)
 - Prilikom korišćenja više prozora
 - Prilikom ažuriranja ili instaliranja aplikacija dok snimate video zapise
 - Prilikom preuzimanja velikih datoteka tokom video poziva
 - Prilikom snimanja video zapisa koristeći aplikaciju navigacija kroz menije
- Prilikom korišćenja velike količine podataka za sinhronizovanje sa uslugom „Cloud“, e-poštom ili drugim nalozima
- Prilikom korišćenja aplikacije navigacija kroz menije u automobilu dok se uređaj nalazi na direktnoj sunčevoj svetlosti
- Prilikom korišćenja prenosive Wi-Fi pristupne tačke i funkcije povezivanja uređaja
- Prilikom korišćenja uređaja tamo gde je loš signal ili nema prijema signala
- Prilikom punjenja baterije sa oštećenim USB kablom
- Kada je višenamenski konektor uređaja oštećen ili izložen stranim telima, kao što su tečnost, prašina, metalni prah i vrh olovke
- Kada ste u romingu

Uradite sledeće ako se uređaj pregreje:

- Održavajte uređaj ažuriranim sa najnovijim softverom.
- Konflikti između otvorenih aplikacija mogu da izazovu pregrevanje uređaja. Ponovo pokrenite uređaj.
- Deaktivirajte funkcije „Wi-Fi“, GPS i „Bluetooth“ kada ih ne koristite.
- Zatvorite aplikacije koje povećavaju potrošnju baterije ili koje rade u pozadini kada se ne koriste.
- Obrišite nepotrebne datoteke ili aplikacije koje ne koristite.
- Smanjite osvetlenost ekrana.
- Ako se uređaj pregreje ili je vreo na dodir duže vreme, nemojte da ga koristite neko vreme. Ako uređaj nastavi da se pregrevi, kontaktirajte servisni centar kompanije Samsung.

Mere predstrožnosti za pregrevanje uređaja

Ako počnete da se osećate nelagodno zbog pregrevanja uređaja, prestanite da ga koristite.

Kada se uređaj zgreje, karakteristike i performanse mogu postati ograničene, ili se uređaj može ugasiti kako bi se ohladio. Funkcija je isključivo dostupna na podržanim modelima.

- Ako se uređaj pregreje, osvetljenost ekrana, brzina osvežavanja ekrana i brzina učinka biće ograničeni radi snižavanja temperature uređaja. Čak i ako se pojavi ikona indikatora za punjenje baterije, punjenje može da bude sporo. Kada se punjenje prekine zbog porasta temperature uređaja, ikona indikatora baterije će treptati.
- Ako uređaj dostigne određenu temperaturu, pojaviće se poruka upozorenja kako bi se sprečio kvar uređaja, iritacije i oštećenja kože i curenje baterije. Aktivne aplikacije će se zatvoriti, a sve funkcije poziva i druge funkcije će biti ograničene, osim hitnih poziva, sve dok se uređaj ne ohladi.
- Ako se pojavi druga poruka upozorenja zbog daljeg povećanja temperature uređaja, uređaj će se isključiti. Nemojte koristiti uređaj dok se njegova temperatura ne nađe u okviru preporučenog opsega radne temperature. Ako se druga poruka upozorenja pojavi tokom hitnog poziva, poziv se neće prisilno prekinuti.

Preporučeni opseg radne temperature

Preporučeni opseg radne temperature uređaja je između 0 °C i 35 °C. Korišćenje uređaja izvan preporučenog temperaturnog opsega može da dovede do oštećenja uređaja ili skraćenja životnog veka baterije.

Mere opreza za radno okruženje

Vaš uređaj može da se pregreje zbog okruženja u sledećim uslovima. Budite veoma pažljivi kako ne biste skratili vek trajanja baterije, oštetili uređaj ili izazvali požar.

- Ne čuvajte uređaj na veoma hladnim ili veoma toplim mestima.
- Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti duže vreme.
- Ne koristite i ne čuvajte uređaj duže vreme na veoma toplim mestima, kao što je unutrašnjost automobila leti.
- Ne stavljamte uređaj na bilo koje mesto gde može da se pregreje, kao što je električno podno grejanje.
- Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima.
- Nemojte da koristite kabl čija je zaštita oguljena ili oštećena i nemojte da koristite bilo koji punjač ili bateriju koja je oštećena ili neispravna.

Dodatak



Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Može da se desi da neke situacije neće moći da se primene na vaš uređaj.

Takođe možete da koristite i „Samsung Members“ za rešavanje problema sa kojima možete da se susretnete tokom korišćenja uređaja.

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti lozinku koju ste postavili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za „PIN“ kodom omogućen, morate uneti „PIN“ kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija Zaključaj SIM karticu.
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa „PIN“ koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva „PIN“2, morate da unesete „PIN“2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj se ne uključuje

Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Potpuno napunite bateriju pre pokretanja uređaja.

Ecran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

- Ako pričvrstite zaštitu ekrana ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir, ekran možda neće ispravno funkcionisati.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja ažuriran do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjivu grešku

Pokušajte sledeća rešenja. Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.

Ponovno pokretanje uređaja

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, može da se desi da ćete morati da zatvorite aplikacije i isključite i ponovo uključite uređaj.

Ponovno pokretanje na silu

Ako je uređaj blokiran i ne reaguje, istovremeno pritisnite i držite bočno dugme i dugme za smanjenje jačine zvuka duže od 7 sekundi da biste ga ponovo pokrenuli.

Resetovanje uređaja

Ako gore navedene metode ne reše problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja.

Otvorite aplikaciju **Podešavanja** i kucnite na **Opšte upravljanje** → **Resetujte** → **Fabričko resetovanje podataka** → **Resetuj** → **Izbriši sve**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju u uređaju.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalicu, proverite da li je pravilno povezana.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Idite u servisni centar kompanije Samsung i neka vam zamene bateriju.

Baterija se prazni brže nego kada je prvobitno kupljena

- Kada uređaj ili bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije će se povećati kada koristite određene funkcije ili aplikacije, kao što su GPS, igrice ili internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Javljuju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili aplikaciju kamere. Ako se prilikom pokretanja kamere javljuju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju.
- Oslobođite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

Javljuju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijskih datoteka

Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijске datoteke ne reprodukuju kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:

- Oslobođite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena standardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka koje podržava vaš uređaj, idite na „Samsung“ veb lokaciju.
- Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Može da se desi da fotografije i video zapisi snimljeni drugim uređajima ne funkcionišu pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijске datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.

„Bluetooth“ ne radi kako treba

Ako drugi „Bluetooth“ uređaj nije lociran ili postoje problemi sa vezom ili kvarovi u performansama, pokušajte sledeće:

- Uverite se da je uređaj sa kojim želite da se povežete spreman za skeniranje ili povezivanje.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m).
- Na uređaju otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Veze**, a zatim kucnite prekidač **Bluetooth** da ga ponovo aktivirate.
- Na vašem uređaju otvorite **Podešavanja**, kucnite na **Opšte upravljanje → Resetujte → Resetuj podešavanja Wi-Fi-ja i Bluetooth-a → Resetovanje podešavanja** da biste resetovali podešavanja mreže. Možete izgubiti registrovane informacije prilikom obavljanja resetovanja.

Ako gore navedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računaram

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podešite uređaj da koristi „Wi-Fi“ ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani u uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih u vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak podataka koji se nalaze u uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje lJuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Nema dovoljno prostora u memoriji uređaja

Obrišite nepotrebne podatke, kao što je keš memorija, koristeći funkciju brige o uređaju ili obrišite nekorišćene aplikacije ili datoteke ručno da biste oslobodili memorijski prostor.

Taster „Početak“ se ne pojavljuje

Traka za navigaciju koja sadrži taster „Početak“ može da nestane kada koristite određene aplikacije ili funkcije. Da biste videli traku za navigaciju, prevucite nagore sa dna ekrana.

Uklanjanje baterije

- Da biste uklonili bateriju, obratite se ovlašćenom servisnom centru. Da biste dobili uputstva za uklanjanje baterije, idite na www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Radi vaše bezbednosti, **ne smete da pokušate sami da uklonite** bateriju. Ako baterija nije pravilno uklonjena, može doći do oštećenja baterije i uređaja, telesnih povreda i/ili dovesti do toga da uređaj nije bezbedan.
- Kompanija Samsung ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak (bilo po ugovoru ili deliktu, uključujući nemar) koji može da nastane usled nedoslednog poštovanja ovih upozorenja i uputstva, osim smrti ili telesne povrede prouzrokovane nemarom kompanije Samsung.

Autorska prava

Copyright © 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reproducovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo koje memorije informacija i sistema za preuzimanje.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Proizvedeno pod licencem kompanije Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos i simbol u vidu dvostrukog slova D su žigovi kompanije Dolby Laboratories.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-galaxy-a13-ne-332gb-plavi-akcija-cena/>