

## Uputstvo za upotrebu

SENCOR indukpcioni rešo SCP 4601GY

**SENCOR**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-indukcioni-reso-scp-4601gy-akcija-cena/>



## HR • Indukcijsko kuhalište TouchControl s dvije zone

*Prijevod originalnog priručnika*

**PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Djeci mlađoj od 8 godina nemojte dopuštati pristup uređaju i njegovom kabelu.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Nemojte stavljati metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i poklopci na ploču za kuhanje ovog uređaja jer mogu postati vrlo vrući.

**PAŽNJA:**

Vruća površina. Temperatura dostupnih površina može biti visoka ako uređaj radi.

**UPOZORENJE**

Ako je ova površina napuknuta, isključite uređaj da biste spriječili moguće ozljede električnim udarom.

**PAŽNJA:**

Ovaj uređaj nije namijenjen za upravljanje pomoću vanjskog vremenskog prekidača ili daljinskog upravljača.


- Ovaj uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu. Osim toga, ovaj uređaj je namijenjen za osobnu nekomercijalnu upotrebu na mjestima kao što su:
  - kuhinje za djelatnike u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
  - rekreacijske ustanove, seoske kuće i vikendice;
  - hotelske ili motelske sobe ili drugi prostori za boravak;
  - prenoćišta s doručkom.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom ili u industrijskom okruženju.
- Nikada nemojte koristiti uređaj za svrhe za koje nije namijenjen.
- Prije ukopčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na najjepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice u koju ga želite ukopčati. Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte koristiti produžni kabel. Potpuno odmotajte kabel napajanja prije upotrebe.
- Koristite uređaj samo na vodoravnoj, suhoj, čistoj, stabilnoj i toplinski otpornoj površini. Nemojte koristiti uređaj na metalnim površinama, kao što su površine za cijedanje na kuhinjskom sudoperu.
- Nemojte stavljati uređaj na rub stola ili na električna ili plinska kuhalja ili blizu njih.
- Nemojte koristiti uređaj na površini osjetljivoj na toplinu ili površini koja je pokrivena stolnjakom, papirom ili drugim zapaljivim materijalom, u blizini zavjesa i drugih zapaljivih materijala ili materijala osjetljivih na toplinu.
- Tijekom rada potreban je dovoljan prostor za strujanje zraka iznad uređaja i oko njega. Mora se osigurati sigurnosni razmak od najmanje 50 cm u smjeru glavne zračene topline, od površine zapaljivih materijala iznad grijajuće ploče te najmanje 10 cm u svim ostalim smjerovima oko uređaja.
- Dok uređaj radi, mora biti postavljen na kuhinjskom pultu bez ormarića ili polica iznad njega.
- Nemojte stavljati nikakve predmete na uređaj.
- Nemojte blizu uređaja ostavljati kreditne kartice, satove i radijske prijemnike da ih ne bi oštetilo magnetsko polje koje nastaje tijekom rada induktivske ploče za kuhanje.
- Nemojte prekrivati uređaj ili blokirati njegove otvore za ventilaciju.
- Nemojte koristiti uređaj bez lonca ili tave na grijajućoj ploči. Redovito provjeravajte stanje hrane dok kuhalo radi.
- Koristite samo lonce i tave prikladne za induktivsko kuhanje.
- Uvijek pazite da lonac ili tava bude pravilno stavljen na kuhalo.
- Ručka posuda mora biti u sigurnom položaju da bi se izbjeglo zapinjanje za nju i prevrtanje posuda.
- Tekućine i namirnice se ne smiju zagrijavati u zatvorenim spremnicima kao što su limenice jer može doći do eksplozije.
- Budite vrlo pažljivi kada kuhate s uljem ili masti. Mast ili ulje zagrijano na visoku temperaturu može planuti.
- Kada rukujete vrućim posudem koje sadrži vruću hranu ili tekućine, jako pazite da se ne opečete ili ofurite.
- Kada rukujete vrućim posudem, koristite kuhinjske rukavice.
- Uređaj se ne smije ostavljati bez nadzora dok radi ili dok je ukopčan u električnu utičnicu.
- Imajte na umu da će grijajuća ploča zračiti toplinom neko vrijeme nakon gašenja. Budite posebno pažljivi da ne dodirnete vruću površinu uređaja.
- Kada završite s korištenjem uređaja, uvijek ga isključite pomoću gumba za uključivanje/isključivanje i iskopčajte kabel napajanja uređaja iz električne utičnice. Uvijek to učinite i kada ostavljate uređaj bez nadzora, kada ga ne planirate koristiti dulje vrijeme te prije čišćenja, održavanja ili prije premeštanja ili pohranje.
- Iskopčajte uređaj iz utičnice laganim povlačenjem utikača na kabelu napajanja, a ne povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetići kabel napajanja ili utičnicu.
- Prije premeštanja, čišćenja, održavanja ili pohranje uređaja pustite ga da se do kraja ohladi. Nikada nemojte premještati uređaj dok radi ili ako je na njemu lonac ili tava ili ako se nije do kraja ohladio.
- Da biste sprječili ozljede električnim udarom, nemojte uranjati uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Nemojte stavljati teške predmete na kabel napajanja. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola, da ne dodiruje vruću površinu ili oštire predmete.
- Redovito očistite uređaj nakon svake upotrebe prema uputama u poglavljiju "Čišćenje i održavanje". Nemojte obavljati nikako održavanje na uređaju osim čišćenja kako je opisano u korisničkom priručniku.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi ispravno ili ako je pao na pod, bio uronjen u vodu ili je na drugi način oštećen. Predajte ga ovlaštenom servisnom centru na pregled ili popravak.
- Da biste sprječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati uređaj na bilo koji način. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate ponишavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

**UPOZORENJE:**


Osobe koje koriste srčani pejsmejker se prije upotrebe ovog uređaja moraju savjetovati s liječnikom.



A

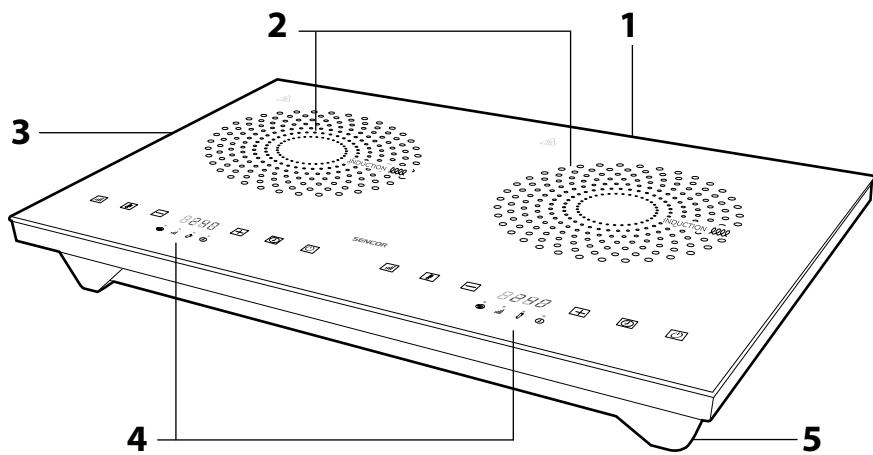

B

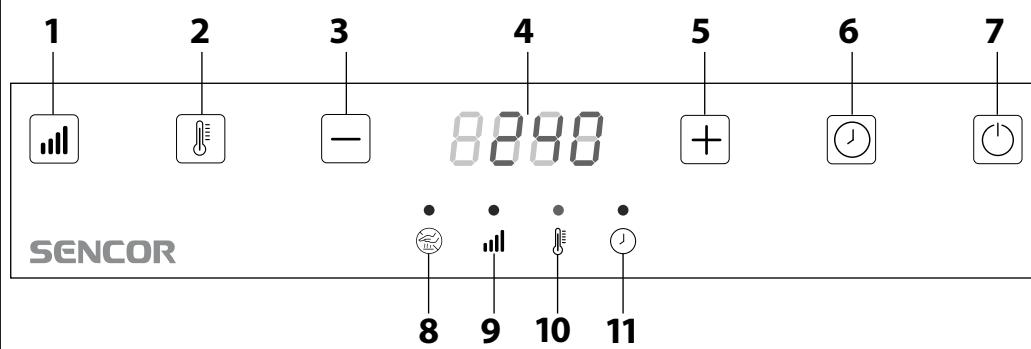

# Indukcijsko kuhaliste TouchControl s dvije zone

HR

## Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u službenjima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

### OPIS UREĐAJA

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| A1 Ulaz za zrak (na poledini uređaja)                     | A4 Upravljačke ploče sa zaslonom |
| A2 Grijaće ploče  | A5 Protuklizne nožice            |
| A3 Ventilator i izlaz za zrak<br>(s donje strane uređaja) |                                  |

### OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

- |   |   |
|---|---|
| B1 Gumb za podešavanje snage  | B5 Gumb plus (+)  |
| B2 Gumb za postavljanje temperature   | B6 Tipka mjeraca vremena  |
| B3 Gumb minus (-)   | B7 Tipka za uključivanje/isključivanje  |
| B4 Zaslон - prikazuje razinu jačine grijaće ploče, odabranu temperaturu, vrijeme automatskog isključivanja ili kodove grešaka. Ako je ploča za kuhanje u stanju pripravnosti, na zaslonusu će se prikazivati "OFF". | B8 Svjetlosni indikator za vruću grijaću ploču (svijetli kada je temperatura grijaće ploče veća od 80 °C) |
|   | B9 Svjetlosni indikator razine snage  |
|   | B10 Svjetlosni indikator za grijanje  |
|   | B11 Svjetlosni indikator mjeraca vremena  |

### PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe izvadite uređaj i dodatni pribor iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite da ni uređaj niti bilo koji dio uređaja nije oštećen.
- Obrisite površinu aparata čistom i lagano navlaženom krompu. Zatim ga osušite brisanjem.

### INDUKCIJA I ODABIR PRIKLADNOG POSUĐA

- Ispod grijaće ploče se nalazi induktionska zavojnica koja, kada se uključi, stvara promjenjivo elektromagnetsko polje. Induktionska struja koju stvara to polje počinje zagrijavati dno lonca ili tave koja je stavljena na grijaću ploču. Da bi se osigurao pravilan rad, važno je da posude bude feromagnetično. To svojstvo se može provjeriti stavljanjem malog magneta uz dno lonca ili tave. Ako postoji privlačna sila između magneta i dnom lonca ili tave, to znači da je posude feromagnetično i time prikladno za upotrebu na induktionskoj ploči za kuhanje. To uključuje, na primjer, ljevanje željezo, čelik, emajljano posude i posude od nehrđajućeg čelika s feromagnetičnim dnem.
- Preporučujemo da dno posuda bude ravno i gлатко. Minimalni promjer dna je 12 cm, a maksimalni promjer mora biti do 2 cm preko ruba grijaće ploče. Induktionska ploča za kuhanje se automatski prilagodava veličini lonca ili tave koja se koristi.
- S druge strane, ako nema privlačne sile između magneta i dnom lonca ili tave, to znači da posude nije prikladno za upotrebu na induktionskoj ploči za kuhanje. U pravilu, to obuhvaća posude od bakra, čistog nehrđajućeg čelika, aluminija, stakla, drveta, keramike, kamena, itd.

#### Napomena:

Kada se koristi neprilikodno posude ili ako grijaća ploča otkrije da u njoj nema posudu, ona će se automatski isključiti. To je normalna sigurnosna značajka koja sprječava oštećivanje uređaja.

### SMETNJE RADIJOVALOVA

- Upotreba induktionske ploče za kuhanje može uzrokovati smetnje radijskog i televizijskog prijema.

#### Ako se to desi, preporučujemo da:

- preusmjerite radijsku ili televizijsku antenu;
- odmaknete ploču za kuhanje od radnje, televizora ili prijemnika;
- ukopcate utikač kabela u drugu električnu utičnicu s neovisnim strujnim krugom.

### RAD S UREĐAJEM

- Stavite uređaj na kuhanjski pult ili stol unutar dosegova električne utičnice. Istovremeno pazite na sve sigurnosne upute.
- Padite da na grijaćoj ploči B6 ne bude stranih predmeta i da površina bude čista.
- Odmotajte kabel napajanja do kraja i ukopćajte ga u električnu utičnicu.

#### Napomena:

Budući da se uređaj zagrjava tijekom rada, kabel napajanja mora biti postavljen tako da ne dodiruje površinu uređaja.



#### Napomena:

Ukopćajte uređaj u odvojenu električnu utičnicu s neovisnim osiguračem. Potreban osigurač – 16 A.

### Uključivanje ploče za kuhanje

Da biste uključili ploču za kuhanje, pritisnite gumb B7. Zaslona B4 će prikazivati „ON“ (UKLJUČENO).

Stavite lonac ili tavu na grijaću ploču A2.

Pritisnite tipku B1. Uredaj automatski prepoznae lonac ili tavu. Ako je lonac ili tava prikladna, uređaj će automatski početi grijanje na tvorničkoj razini jačine. Na zaslunu B4 će se prikazati tvornička vrijednost snage i uključiti će se ventilator A3.

Ako lonac ili tava nije prikladna, aparat će neće uključiti. Na zaslunu B4 će se prikazati poruka greške E0 i uređaj će dati zvučni signal. Nakon nekog vremena, uređaj će automatski prijeći u stanje pripravnosti.

Ako uklonite posude s grijaće ploče A2, na zaslunu B4 se prikazuje poruka greške E0 i uključuje se zvučni signal. Nakon nekog vremena, uređaj će automatski prijeći u stanje pripravnosti.

### Isključivanje ploče za kuhanje

Kada na zaslounu ploče za kuhanje, pritisnite gumb B7 da biste ju isključili. Zaslona B4 će prikazivati „OFF“ (UKLJUČENO). Ploča za kuhanje će prijeći u stanje pripravnosti. Iskopćajte kabel napajanja iz električne utičnice.



#### Napomena:

Ventilator A3 će raditi neko vrijeme nakon što se kuhaliste isključi da bi se brže ohladilo. Nemojte iskopćati utikač iz električne utičnice dok se ventilator A3 potpuno ne isključi.



#### Napomena:

Kada se uređaj prvi put uključi, može se pojaviti lagani dim. To je potpuno normalna pojava koja će nestati za nekoliko minuta.

### Podešavanje razine jačine

Kada se ploča za kuhanje prvi put uključi, radit će na tvornički postavljenoj razini jačine. Pritisnite gumb B1 i svjetlosni indikator B9 će zasvjetliti.

Za podešavanje razine jačine, upotrijebite gumb - B3 ili + B5. Razina jačine na lijevoj grijaćoj ploči se može podešavati od 100 W do 2.000 W, a razina jačine na desnoj grijaćoj ploči se može podešavati od 100 W do 1.400 W.

### Podešavanje temperature

Kada se ploča za kuhanje prvi put uključi, temperatura je tvornički postavljena na "120 °C".

Pritisnite gumb B2 i svjetlosni indikator B10 će zasvjetliti.

Za podešavanje temperature, upotrijebite gume - B3 ili + B5. Možete podešiti temperaturu u rasponu od 60 do 240 °C.

### Podešavanje razine jačine i automatskog isključivanja

Pritisnite gumb B1 i svjetlosni indikator B9 će zasvjetliti. Zatim pritisnite gumb mjeraca vremena B6. Zaslona B4 će prikazivati "00:00". Pomoć gumba - B3 ili + B5, podešite vrijeme nakon kojeg će se ploča za kuhanje automatski isključiti, u intervalu od 1 minute do 3 sata. Automatsko isključivanje se podešava u koracima od jedne minute.

Podešeno vrijeme automatskog isključivanja će početi treptati na zaslunu B4 na približno 5 sekundi i zatim će uređaj automatski prijeći na postavku razine jačine. Na zaslunu B4 će treptati tvornička jačina. Za podešavanje razine jačine, upotrijebite gume - B3 ili + B5.

Podešeno vrijeme počinje se odbrojavati na zaslunu B4.

Tijekom odabranog vremena možete mijenjati podešenu razinu snage pomoć gumba - B3 ili + B5.

Kada podešeno vrijeme istekne, ploča za kuhanje će dati zvučni signal i automatski će prijeći u stanje pripravnosti.

### Podešavanje temperature i automatskog isključivanja

Pritisnite gumb B2 i svjetlosni indikator B10 će zasvjetliti. Zatim pritisnite gumb mjeraca vremena B6. Zaslona B4 će prikazivati "00:00". Pomoć gumba - B3 ili + B5, podešite vrijeme nakon kojeg će se ploča za kuhanje automatski isključiti, u intervalu od 1 minute do 3 sata. Automatsko isključivanje se podešava u koracima od jedne minute.

Podešeno vrijeme automatskog isključivanja će početi treptati na zaslunu B4 na približno 5 sekundi i zatim će uređaj automatski prijeći na postavku temperature. Na zaslunu B4 će se prikazati "120 °C". Za podešavanje temperature, upotrijebite gume - B3 ili + B5.

Podešeno vrijeme počinje se odbrojavati na zaslunu B4. Na zaslunu B4 će se nazimjene prikazivati vrijeme odbrojavanja i podešena temperatura.

Tijekom odabranog vremena možete mijenjati podešenu temperaturu pomoć gumba - B3 ili + B5.

Kada podešeno vrijeme istekne, ploča za kuhanje će dati zvučni signal i automatski će prijeći u stanje pripravnosti. Zaslona B4 će prikazivati "OFF" (UKLJUČENO).

### Zaštita od pregrijavanja

■ Uredaj je opremljen zaštitom od pregrijavanja. Ako dođe do opasnosti od pregrijavanja (ako stvari prazan lonac ili tavu na grijaću ploču), uređaj će dati zvučni signal i automatski će isključiti.



#### Napomena:

Zbog sigurnosnih razloga, ploča za kuhanje će se automatski isključiti nakon dva sata rada ako ne pritisnete nijedan gumb niti podešavate postavke.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Očistite uređaj nakon svake upotrebe. Pazite da se na njemu ne nakuplja osušena hrana ili druge naslage. Prijе čišćenja, uviјek isključite uređaj pomoću gumb za uključivanje/isključivanje **B7**, iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice i pustite da se uređaj potpuno ohladi.
- Za čišćenje grijajuća ploče **A2** i površine oko nje, upotrijebite mekanu i lagano navlaženu krpu. Zatim osušite grijajuću ploču **A2** brišanjem. U slučaju jače zaprljanosti, upotrijebite malu količinu neutralnog kuhinjskog deterdenta. Uklonite sve tragove deterdenta čistom i lagano navlaženom krpom. Zatim temeljito osušite očišćenu površinu brišanjem.
- Nemojte koristiti čeličnu vunu, otapala, abrazivna sredstva za čišćenje i sl. za čišćenje uređaja. U suprotnom moguće oštećenje površine uređaja.



### Upozorenje:

Da biste sprečili ozljede električnim udarom, nemojte uranjati uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

## Pohrana

- Kada planirate ne koristiti uređaj dulje vrijeme, iskopčajte utikač iz električne utičnice, pustite da se uređaj ohladi i očistite ga prema gore navedenim uputama. Prije pohrane, provjerite je li uređaj čist i suh. Čuvajte uređaj na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan doseg djece.

## PORUKE O GREŠKAMA

Šifra greške	Uzrok	Rješenje
E0	Nema lonca ili tave na grijajućoj ploči <b>A2</b> ili ste stavili neprikladno posude na nju.	Upotrijebite prikladno posude - više u odlomku „Indukcija i odabir prikladnog posuda“.
E1 ili E2	Greška senzora za toplinu.	Prekinite upotrebu uređaja, iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice i obratite se ovlaštenom servisnom centru.
E3 ili E4	Napon u strujnoj utičnici u koju je ploča za kuhanje priključena je previšok ili prenizak.	Ukopčajte utikač u strujnu utičnicu napona 220 – 240 V.
E5	Pregrijavanje	Pričekajte da se ploča za kuhanje ohladi. Zatim ju možete ponovo uključiti.
E6	Aktivirao se topilinski osigurač i ploča za kuhanje se isključila zbog pregrijavanja.	Pričekajte da se ploča za kuhanje ohladi. Provjerite da nema zapreka na ulazu za zrak <b>A1</b> , ventilatoru i izlazu za zrak <b>A3</b> . Ako se problem nastavi, prekinite upotrebu uređaja, iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice i obratite se ovlaštenom servisnom centru.



### Napomena:

Ako se problem nastavi, prekinite upotrebu uređaja, iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice i obratite se ovlaštenom servisnom centru.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona .....	220 – 240 V~
Nazivna frekvencija.....	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga .....	3.400 W
Postavka razine snage grijajuće ploče.....	maks. 2000 W (lijeva grijajuća ploča) maks. 1400 W (desna grijajuća ploča)
Postavke temperature grijajuće ploče.....	60 – 240 °C
Postavke vremena rada.....	1 – 180 minuta.



Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara: Klasa II – zaštita od strujnog udara pruža dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

## UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskoristiene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

## ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

 Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskoristiene električne ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbirnjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na to za predviđeni mjestima prikupljanja. Također, u nekim državama Europejske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

 Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te spriječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Upitajte lokalna nadležna tijela ili odlagalište za više pojednostini.

### Za poslovne subjekte u državama izvan Europejske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljajuča o potrebnim informacijama.

### Odlaganje u drugim zemljama izvan Europejske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili maloprodajnika.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-indukcioni-reso-scp-4601gy-akcija-cena/>