

Uputstvo za upotrebu (EN)

YENKEE tastatura APEX YKB 3510US





Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/yenkee-tastatura-apex-ykb-3510us-akcija-cena/>


Yenkee

YKB 3510

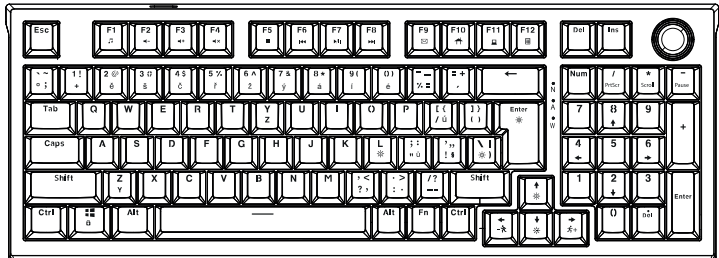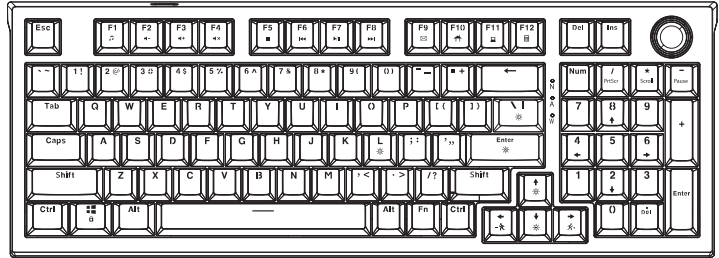


- EN Gaming mechanical keyboard APEX
- CZ Herní mechanická klávesnice APEX
- SK Herná mechanická klávesnica APEX
- PL Mechaniczna klawiatura do gier APEX
- HU Játékmechanikus billentyűzet APEX
- RS Igračka mehanička tastatura APEX
- HR Gaming mehanička tipkovnica APEX
- EL Μηχανικό πληκτρολόγιο για παιχνίδια APEX

US layout

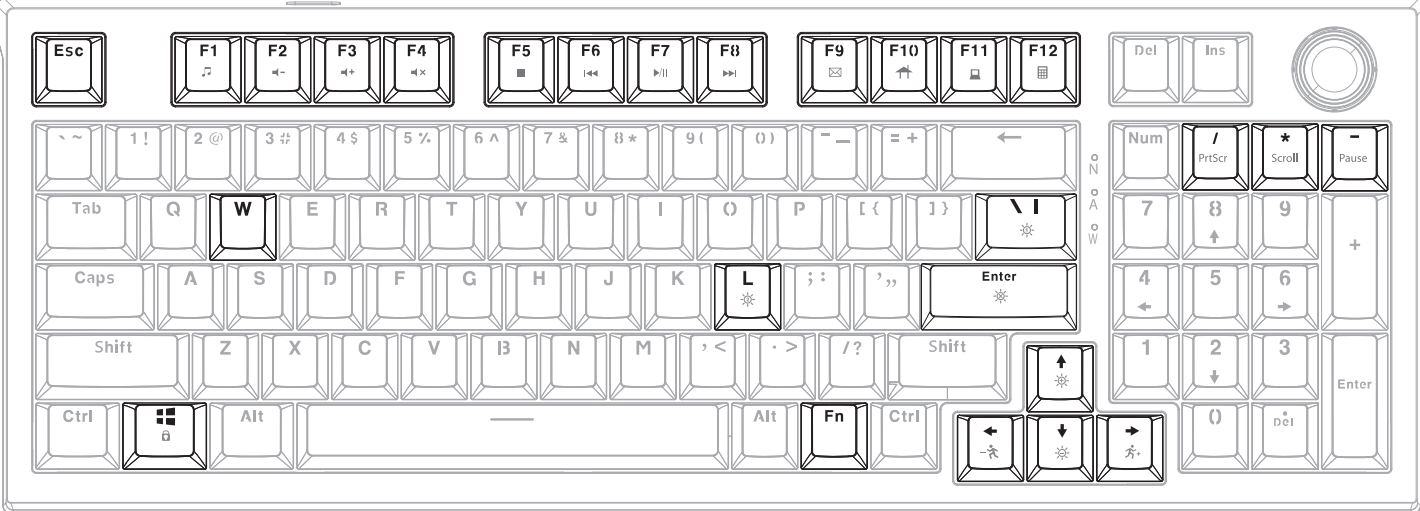

CZ layout

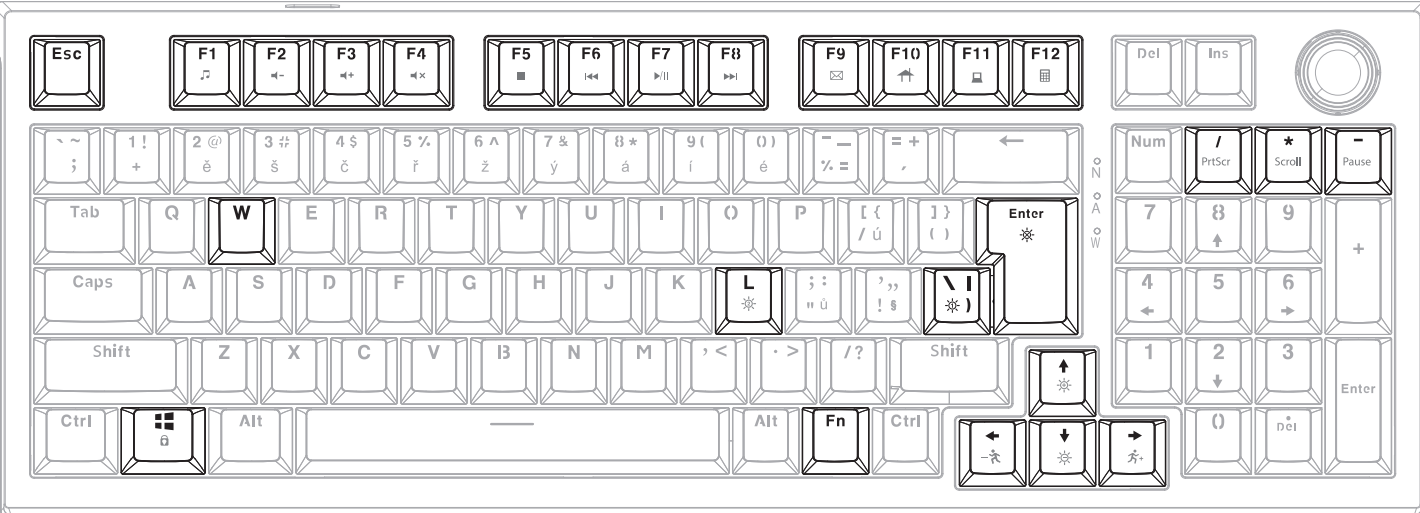

EN

- Fn + F1** Runs the default music player in your operating system.
- Fn + F2** Decreases the volume.
- Fn + F3** Increases the volume.
- Fn + F4** Mutes the volume.
- Fn + F5** Stops the currently playing audio/video track.
- Fn + F6** Switches to the previous audio/video track.
- Fn + F7** Starts/pauses the currently playing audio/video track.
- Fn + Win** Activates the gaming lock of the Windows Key.
- Fn + Left Arrow** Slows down the animation of the current effect (4 levels).
- Fn + Right Arrow** Speeds up the animation of the current effect (4 levels).
- Fn + V** Change backlight effect (17 effects).
- Fn + L** Change keyboard's side backlight (static / breathing / off).
- Fn + Enter** Turn on or off all keyboard backlighting.
- Fn + /** Take a screenshot to the clipboard.
- Fn + F8** Switches to the next audio/video track.
- Fn + F9** Runs your default e-mail client in the computer.
- Fn + F10** Opens your default web browser. If it is already running or if you are already working in it, a new tab will open when you press this shortcut.
- Fn + F11** Opens the "My Computer" window.
- Fn + F12** Launches the calculator application.
- Fn + Down Arrow** Decreases the keyboard backlight (4 levels).
- Fn + Up Arrow** Increases the keyboard backlight (4 levels).
- Fn + Scroll Lock** Toggle Scroll Lock function on and off.
- Fn + Pause** Press Pause key.
- Fn + W** Swap arrow keys and WASD keys.
- Fn + Esc** Factory reset of the whole keyboard. Hold the shortcut for three seconds. A successful restart is indicated by three flashes of the keyboard.

Connection: USB | Connector: USB-C | Switch Type: Outemu Red | Switch Type: Linear | Switch Lifespan: 50 million keystrokes | Number of Keys: 98 | Anti-Ghosting: 26 keys | Backlight Color: RNBW, 17 modes | Nominal Input: 5V / 250mA | Dimensions: 140 x 390 x 40 mm | Cable Length: 1.8 m (replaceable, braided USB-C – part of accessories) | Material: ABS/metal alloys | Keyboard Weight: 765 g

System Requirements: USB Port | Windows 7/8/10/11

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials
Dispose of packaging material at a public waste disposal site.
Disposal of used electrical and electronic appliances
The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product.
The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.
For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.
Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.
This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

CZ

- Fn + F1** Spustí výchozí hudební přehrávač ve vašem operačním systému.
- Fn + F2** Sníží hlasitost.
- Fn + F3** Zvýší hlasitost.
- Fn + F4** Plně stlmi hlasitost.
- Fn + F5** Zastaví aktuálně přehrávanou audio/video stopu.
- Fn + F6** Přepne na předchozí audio/video stopu.
- Fn + F7** Spustí/pozastaví aktuálně přehrávanou audio/video stopu.
- Fn + Win** Aktivuje herní zámek klávesy Windows.
- Fn + Left Arrow** Zpomalí animaci aktuálního efektu (4 úrovně).
- Fn + Right Arrow** Zrychlí animaci aktuálního efektu (4 úrovně).
- Fn + V** Změna efektu podsvícení (17 efektů).
- Fn + L** Změna bočního podsvícení klávesnice (statické / dýchání / vypnutí).
- Fn + Enter** Zapnutí nebo vypnutí veškerého podsvícení klávesnice.
- Fn + /** Udělá snímek obrazovky do schránky.
- Fn + F8** Přepne na následující audio/video stopu.
- Fn + F9** Spustí váš výchozí e-mailový klient v počítači.
- Fn + F10** Otevře váš výchozí internetový prohlížeč. Pokud jej máte již zapnutý či v něm pracujete, stiskem zkratky docílíte otevření nové záložky.
- Fn + F11** Otevře okno „Tento počítač“.
- Fn + F12** Spustí aplikaci kalkulačka.
- Fn + Down Arrow** Sníží jas podsvícení klávesnice (4 úrovně).
- Fn + Up Arrow** Zvýší jas podsvícení klávesnice (4 úrovně).
- Fn + Scroll Lock** Zapnutí a vypnutí funkce Scroll Lock.
- Fn + Pause** Stisk klávesy Pause.
- Fn + W** Prohození šipek a kláves WASD.
- Fn + Esc** Tovární nastavení celé klávesnice. Podržte zkratku tři vteřiny. Úspěšný restart symbolizuje trojitě bliknutí klávesnice.

Připojení: USB | Konektor: USB-C | Typ spínače: Outemu Red | Typ spínače: Lineární | Životnost spínače: 50 milionů úderů | Počet kláves: 98 | Anti-Ghosting: 26 kláves | Barva podsvícení: RNBW, 17 režimů | Jmenovitý vstup: 5V / 250mA | Rozměry: 140 x 390 x 40 mm | Délka kabelu: 1,8 m (vyměnitelný, pletený USB-C – součástí příslušenství) | Materiál: ABS/kovové slitiny | Hmotnost klávesnice: 765 g

Systémové požadavky: Port USB | Windows 7/8/10/11

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určené sběrné místo. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uloženy pokuty.
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.
Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.

SK

- Fn + F1** Spustí východiskový hudobný prehrávač vo vašom operačnom systéme.
- Fn + F2** Zníži hlasitosť.
- Fn + F3** Zvýši hlasitosť.
- Fn + F4** Plne stlmí hlasitosť.
- Fn + F5** Zastaví aktuálne prehrávanú audio/video stopu.
- Fn + F6** Prepne na predchádzajúcu audio/video stopu.
- Fn + F7** Spustí/pozastaví aktuálne prehrávanú audio/video stopu.
- Fn + Win** Aktivuje hernú zámku klávesu Windows.
- Fn + Left Arrow** Spomalí animáciu aktuálneho efektu (4 úrovne).
- Fn + Right Arrow** Zrychlí animáciu aktuálneho efektu (4 úrovne).
- Fn + V** Zmena efektu podsvietenia (17 efektov).
- Fn + L** Zmena bočného podsvietenia klávesnice (statické / dýchanie / vypnuté).
- Fn + Enter** Zapnutie alebo vypnutie všetkého podsvietenia klávesnice.
- Fn + /** Urobí snímku obrazovky do schránky.
- Fn + F8** Prepne na nasledujúcu audio/video stopu.
- Fn + F9** Otvorí váš východiskový e-mailový klient v počítači.
- Fn + F10** Otvorí váš východiskový internetový prehľadávač. Ak ho už máte zapnutý alebo v ňom pracujete, stlačením skratky docielite otvorenie novej záložky.
- Fn + F11** Otvorí okno „Tento počítač“.
- Fn + F12** Spustí aplikáciu kalkulačka.
- Fn + Down Arrow** Zníži jas podsvietenia klávesnice (4 úrovne).
- Fn + Up Arrow** Zvýši jas podsvietenia klávesnice (4 úrovne).
- Fn + Scroll Lock** Zapnutie a vypnutie funkcie Scroll Lock.
- Fn + Pause** Stlačenie klávesy Pause.
- Fn + W** Výmena šípok a klávesy WASD.
- Fn + Esc** Továrnske nastavenie celej klávesnice. Podržte skratku tri sekundy. Úspešný restart symbolizuje trojité bliknutie klávesnice.

Pripojenie: USB | Konektor: USB-C | Typ spínača: Outemu Red | Typ spínača: Lineárny | Životnosť spínača: 50 miliónov úderov | Počet klávesov: 98 | Anti-Ghosting: 26 klávesov | Farba podsvietenia: RNBW, 17 režimov | Nominálny vstup: 5V / 250mA | Rozmery: 140 x 390 x 40 mm | Dĺžka kábla: 1,8 m (vymeniteľný, pletený USB-C – súčasť príslušenstva) | Materiál: ABS/kovové zliatiny | Hmotnosť klávesnice: 765 g

Systémové požiadavky: USB port | Windows 7/8/10/11

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu predajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternativne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.
Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.
Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.
Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.
Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smernice EÚ o elektromagnetickej kompatibilita a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

PL	
Fn + F1	Uruchamia odtwarzacz muzyki w systemie operacyjnym.
Fn + F2	Zmniejszy głośność.
Fn + F3	Zwiększ głośność.
Fn + F4	Zupełnie wyciszy dźwięk.
Fn + F5	Zatrzyma aktualnie odtwarzaną ścieżkę audio/video.
Fn + F6	Przełączy na poprzednią ścieżkę audio/wideo.
Fn + F7	Uruchomi/wstrzyma aktualnie odtwarzaną ścieżkę audio/wideo.
Fn + Win	Aktywuje blokadę przycisku Windows dla gier.

Fn +	Spowolni animację aktualnego efektu (4 poziomy).
Fn +	Przyspiesz animację aktualnego efektu (4 poziomy).

Fn +	Zmiana efektu podświetlenia (17 efektów).
Fn +	Zmiana bocznego podświetlenia klawiatury (statyczne / pulsowanie / wyłączone).
Fn +	Włączenie lub wyłączenie wszystkich podświetleń klawiatury.
Fn +	Zrób zrzut ekranu do schowka.
Fn +	Zmniejszy jasność podświetlenia klawiatury (4 poziomów).
Fn +	Zwiększ jasność podświetlenia klawiatury (4 poziomów).
Fn +	Włączanie i wyłączanie funkcji Scroll Lock.
Fn +	Naciśnij klawisz Pause.
Fn +	Zamień klawisze strzałek i WASD.
Fn +	Fabryczne ustawienia całej klawiatury. Przytrzymaj skrót przez trzy sekundy. Skuteczny restart symbolizuje potrójne mrugnienie klawiatury.

Potężenie: USB | Złącze: USB-C | Typ przełącznika: Outemu Red | Typ przełącznika: Liniowy | Żywotność przełącznika: 50 milionów naciśnieć | Liczba klawiszy: 98 | Anti-Ghosting: 26 klawiszy | Kolor podświetlenia: RNBW, 17 trybów | Napięcie nominalne: 5V / 250mA | Wymiary: 140 x 390 x 40 mm | Długość kabla: 1,8 m (wymieniny, pleciony USB-C – część wyposażenia) | Materiał: ABS/stop metali | Waga klawiatury: 765 g

Wymagania systemowe: Port USB | Windows 7/8/10/11

Wskazówki i informacje dotyczące gospodarki użytym opakowaniem

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnie odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu.

Właściwa likwidacja produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji udzieli Państwu urządzą miejskie lub najbliższe składowanie odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego. Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

Revision 03/2024

HU	
Fn + F1	Elindítja az operációs rendszer alapértelmezett zenelejátszóját.
Fn + F2	Csökkenti a hangerőt.
Fn + F3	Növeli a hangerőt.
Fn + F4	Teljesen elnémítja a hangerőt.
Fn + F5	Leállítja az éppen lejátszott audio/video sávot.
Fn + F6	Átkapcsol az előző audio/video sávra.
Fn + F7	Elindítja/szünetelteti az éppen lejátszott audio/video sávot.
Fn + Win	Aktiválja a Windows billentyű játékzárát.
Fn +	Lassítja az aktuális effektus animációt (4 szint).
Fn +	Gyorsítja az aktuális effektus animációt (4 szint).
Fn +	Háttérvilágítás effektusának változtatása (17 effekt).
Fn +	Oldalsó billentyűzet háttérvilágításának változtatása (statikus / légzés / kikapcsolva).
Fn +	Billentyűzet teljes háttérvilágításának be- vagy kikapcsolása.
Fn +	Képernyőkép készítése a vágólappra.
Fn +	Csökkenti a billentyűzet háttérvilágítását (4 szint).
Fn +	Növeli a billentyűzet háttérvilágítását (4 szint).
Fn +	A Scroll Lock funkció be- és kikapcsolása.
Fn +	Nyomja meg a Pause billentyűt.
Fn +	Nyílak és WASD billentyűk cseréje.
Fn +	Teljes billentyűzet gyári beállítás. Tartsa három másodpercig a parancsikont. A sikeres újraindítást a billentyűzet hármass villanása jelzi.

Csatlakozás: USB | Csatlakozó: USB-C | Kapcsolótípus: Outemu Red | Kapcsolótípus: Lineáris | Kapcsoló élettartama: 50 millió ütés | Billentyűk száma: 98 | Anti-Ghosting: 26 billentyű | Világítás színe: RNBW, 17 mód | Névéleges bemenet: 5V / 250mA | Méretek: 140 x 390 x 40 mm | Kábel hossza: 1,8 m (cserélhető, fonott USB-C – tartozék) | Anyag: ABS/fémötvezetek | Billentyűzet tömege: 765 g

Rendszerkövetelmények: USB port | Windows 7/8/10/11

Utasítások és tájékoztató a használt csomagolóanyagokra vonatkozóan

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el.

Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országában vagy más európai országokban a termékek visszaválthatók az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál.

A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyvetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Változtatók számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelveivel.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes í gyelmzetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

Revision 03/2024

RS	
Fn + F1	Pokreće podrazumevani plejer muzike u vašem operativnom sistemu.
Fn + F2	Smanjuje jačinu zvuka.
Fn + F3	Povećava jačinu zvuka.
Fn + F4	Privremeno utišava zvuk.
Fn + F5	Zaustavlja trenutno reprodukovanu audio/video numeru.
Fn + F6	Prebacuje na prethodnu audio/video numeru.
Fn + F7	Reprodukuje/pauzira trenutno reprodukovanu audio/video numeru.
Fn +	Usporava animaciju trenutnog efekta (4 nivoa).
Fn +	Ubrzava animaciju trenutnog efekta (4 nivoa).
Fn +	Promena efekta osvetljenja (17 efekata).
Fn +	Promena bočnog osvetljenja tastature (statično / disanje / isključeno).
Fn +	Uključivanje ili isključivanje svih osvetljenja tastature.
Fn +	Napravi snimak ekrana u međuspremnik.
Fn +	Smanjuje osvetljaj tastature (4 nivoa).
Fn +	Povećava osvetljaj tastature (4 nivoa).
Fn +	Uključivanje i isključivanje funkcije Scroll Lock.
Fn +	Pritisnite taster Pause.
Fn +	Zamena tastera strelica i WASD.
Fn +	Fabričko resetovanje celokupne tastature. Držite pritisnutom tri sekunde skraćenicu. Uspješno restartovanje je označeno tako što tastatura treperi tri puta.

Fn + **Win** Aktivira zaključavanje igranja Windows tastera.

Fn +	Usporava animaciju trenutnog efekta (4 nivoa).
Fn +	Ubrzava animaciju trenutnog efekta (4 nivoa).

Fn +	Promena efekta osvetljenja (17 efekata).
Fn +	Promena bočnog osvetljenja tastature (statično / disanje / isključeno).
Fn +	Uključivanje ili isključivanje svih osvetljenja tastature.
Fn +	Napravi snimak ekrana u međuspremnik.
Fn +	Smanjuje osvetljaj tastature (4 nivoa).
Fn +	Povećava osvetljaj tastature (4 nivoa).
Fn +	Uključivanje i isključivanje funkcije Scroll Lock.
Fn +	Pritisnite taster Pause.
Fn +	Zamena tastera strelica i WASD.
Fn +	Fabričko resetovanje celokupne tastature. Držite pritisnutom tri sekunde skraćenicu. Uspješno restartovanje je označeno tako što tastatura treperi tri puta.

Połączenie: USB | Złącze: USB-C | Typ przełącznika: Outemu Red | Typ przełącznika: Liniowy | Żywotność przełącznika: 50 milionów naciśnieć | Liczba klawiszy: 98 | Anti-Ghosting: 26 klawiszy | Kolor podświetlenia: RNBW, 17 trybów | Napięcie nominalne: 5V / 250mA | Wymiary: 140 x 390 x 40 mm | Długość kabla: 1,8 m (wymieniny, pleciony USB-C – część wyposażenia) | Materiał: ABS/stop metali | Waga klawiatury: 765 g

Wymagania systemowe: Port USB | Windows 7/8/10/11

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže

Rabljenu ambalažu odložite na javnom mjestu za prihvat otpada.

Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja

Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao otpad iz kućanstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za reciklažu električnog i elektronskog otpada. U nekoliko zemalja Evropske unije ili drugim evropskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupovine jednakoq proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalno negativan uticaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Evropskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronski uređaj, tražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama van Evropske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.

Ovaj uređaj podliježe EU propisima i pravilima o elektromagnetoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promjene teksta, dizajna i tehničkih specifi kacija bez prethodne najave.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

Revision 03/2024

HR	
Fn + F1	Pokreće zadani reproduktor glazbe u vašem operacijskom sustavu.
Fn + F2	Smanjuje glasnoću.
Fn + F3	Povećava glasnoću.
Fn + F4	Prigušuje glasnoću.
Fn + F5	Otvvara vaš podrazumevani veb pretraživač. Ako već radi ili ako već radite u njemu, otvara se nova kartica kada pritisnete ovu skraćenicu.
Fn + F6	Otvvara prozor „Moje računar“.
Fn + F7	Pokreće/pauzira audio/videozapis koji se trenutno reproducira.
Fn + F8	Prebacuje na sljedeći audio/videozapis.
Fn + F9	Pokreće zadani klijent e-pošte na računalu.
Fn + F10	Otvvara zadani web-preglednik. Ako je već pokrenut ili već radite u njemu, otvara se nova kartica kad pritisnete ovaj prečac.
Fn + F11	Otvvara prozor „Moje računalo“.
Fn + F12	Pokreće kalkulator.

Fn + **Win** Aktivira blokadu igara putem tipke Windows.

Fn +	Usporava animaciju trenutnog efekta (4 razine).
Fn +	Ubrzava animaciju trenutnog efekta (4 razine).

Fn +	Smanjuje pozadinsko osvjetljenje tipkovnice (4 razina).
Fn +	Povećava pozadinsko osvjetljenje tipkovnice (4 razina).
Fn +	Uključivanje i isključivanje funkcije Scroll Lock.
Fn +	Pritisnite tipku Pause.
Fn +	Zamjena tipki za strelicu i WASD.
Fn +	Vraćanje cijele tipkovnice na tvorničke postavke. Držite prečac pritisnut tri sekunde. Uspješno ponovno pokretanje naznačuje se trima bljeskovima tipkovnice.

Povezivanje: USB | Priključak: USB-C | Vrsta prekidača: Outemu Red | Vrsta prekidača: Linearni | Životni vijek prekidača: 50 milijuna udarača | Broj tipki: 98 | Anti-Ghosting: 26 tipki | Boja osvjetljenja: RNBW, 17 načina | Nazivni ulaz: 5V / 250mA | Dimenzije: 140 x 390 x 40 mm | Duljina kabela: 1,8 m (izmjenjiv, pleteni USB-C – dio pribora) | Materijal: ABS/metalne legure | Težina tipkovnice: 765 g

Sistemski zahtjevi: | USB priključak | Windows 7/8/10/11

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže

Rabljenu ambalažu odložite na javnom mjestu za prihvat otpada.

Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja

Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za recikliranje električnog i elektroničkog otpada. U nekoliko zemalja Evropske unije ili drugim evropskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakoq proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalno negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Evropskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Evropske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.

Ovaj uređaj podliježe EU propisima i pravilima o elektromagnetskoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promjene teksta, dizajna i tehničkih specifi kacija bez prethodne najave.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

Revision 03/2024

EA	
Fn + F1	Άνοιγμα του προεπιλεγμένου προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής στο λειτουργικό σας σύστημα.
Fn + F2	Μείωση της έντασης του ήχου.
Fn + F3	Αύξηση της έντασης του ήχου.
Fn + F4	Σίγαση του ήχου.
Fn + F5	Διακοπή του τρέχοντος αναπαραγόμενου κομματιού ήχου/βίντεο.
Fn + F6	Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι ήχου/βίντεο.
Fn + F7	Εναρξη/παύση του τρέχοντος αναπαραγόμενου κομματιού ήχου/βίντεο.
Fn + F8	Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι ήχου/βίντεο.
Fn + F9	Άνοιγμα στον υπολογιστή του προεπιλεγμένου σας προγράμματος-πелάτη e-mail.
Fn + F10	Άνοιγμα του προεπιλεγμένου σας προγράμματος περιήγησης. Αν το πρόγραμμα εκτελείται ήδη ή αν εργάζεστε ήδη σε αυτό, θα ανοίξει μια νέα καρτέλα όταν πατήσετε αυτή τη συντόμηση.
Fn + F11	Άνοιγμα του παραθύρου „Ο Υπολογιστής μου“.
Fn + F12	Άνοιγμα της εφαρμογής αριθμομηχανής.

Fn + **Win** Ενεργοποίηση του κλειδώματος gaming του πλίκτρου Windows.

Fn +	Μείωση της ταχύτητας κίνησης του τρέχοντος εφέ (4 επίπεδα).
Fn +	Αύξηση της ταχύτητας κίνησης του τρέχοντος εφέ (4 επίπεδα).

Fn +	Μείωση του οπίσθιου φωτισμού του πληκτρολογίου (4 επίπεδα).
Fn +	Αύξηση του οπίσθιου φωτισμού του πληκτρολογίου (4 επίπεδα).
Fn +	Πατήστε το πλήκτρο Pause.
Fn +	Ανταλλαγή των πλήκτρων βέλους και WASD.
Fn +	Εργοστασιακή επαναφορά ολόκληρου του πληκτρολογίου. Κρατήστε το συνδυασμό πλήκτρων πατημένο για τρία δευτερόλεπτα. Μια επιτυχημένη επανεκκίνηση υποδεικνύεται από τρία αναβοσβήσιμα του πληκτρολογίου.

Σύνδεση: USB | Θύρα: USB-C | Τύπος διακόπτη: Outemu Red | Τύπος διακόπτη: Γραμμικός | Διάρκεια ζωής διακόπτη: 50 εκατομμύρια πατήματα | Αριθμός πλήκτρων: 98 | Anti-Ghosting: 26 πλήκτρα | Χρώμα φωτισμού: RNBW, 17 καθέσστα | Ονομαστική είσοδος: 5V / 250mA | Διοστάσεις: 140 x 390 x 40 mm | Μήκος καλωδίου: 1,8 μέτρα (αντικαταστάσιμο, πλεγμένο USB-C – μέρος του παρεχόμενου εξαρτήματος) | Υλικό: ABS/ μεταλλικές κράατα | Βάρος πληκτρολογίου: 765 γραμμάρια

Απαιτήσεις συστήματος: Θύρα USB | Windows 7/8/10/11

Οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των χρησιμοποιημένων υλικών συσκευασίας

Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στην προβλεπόμενη δημόσια θέση απόθεσης απορριμμάτων.

Απόρριψη των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Το σύμβολο που υπάρχει στο προϊόν, στο αξεσουάρ του ή στη συσκευασία υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε, στο τέλος της ζωής του προϊόντος, να το απορρίψετε σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό σας κατάστημα όταν αγοράζετε ένα ισοδύναμο νέο προϊόν. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος αυτού θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην αποτροπή ενδοχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία που θα προέκυπταν από την ακατάλληλη διάθεση των αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ρωτήστε τις τοπικές σας αρχές σχετικά με τη θέση του πλησιέστερου κέντρου συλλογής αποβλήτων. Η ακατάλληλη διάθεση αυτού του τύπου των αποβλήτων μπορεί να επιμπίτει στις εθνικές διατάξεις και να επιφέρει ποινής προστίμου.

Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αν θέλετε να απορρίψετε μια ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το συνεργαζόμενο πωλητή ή προμηθευτή.

Διάθεση αποβλήτων σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από τις τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες ή από τον πωλητή που συνεργάζεστε, σχετικά με τη σωστή μέθοδο διάθεσης αποβλήτων.

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική και ηλεκτρική ασφάλεια.

Ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στο κείμενο, στο σχέδιο και στις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και επιφυλάσσουμε το δικαίωμάς μας στην προσαρμογή αυτών των αλλαγών.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

Revision 03/2024

Yenkee

Manufacturer: FAST CR, a.s.,
U Sanitatu 1621, 25101,
Rican, Czech Republic

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Yankee, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/yankee-tastatura-apex-ykb-3510us-akcija-cena/>