

Uputstvo za upotrebu

MIDEA mašina za pranje i sušenje veša MF200D80WB/W-HR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.


Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/midea-masina-za-pranje-i-susenje-vesa-mf200d80wbw-hr-akcija-cena/>

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MAŠINA ZA PRANJE/SUŠENJE VEŠA

Prednje punjenje

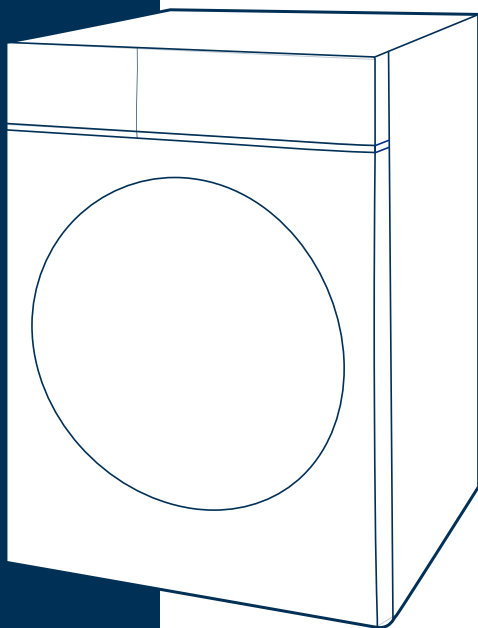

Pročitajte ovo uputstvo 

Pre upotrebe primenite sva uputstva i objašnjenja u vezi sa montažom. Pažljivo sledite uputstva. Držite uputstvo za upotrebu pri ruci radi kasnijeg korišćenja. Ukoliko se uređaj proda ili prosledi, postarajte se da novi vlasnik uvek dobije i navedeno uputstvo za upotrebu.



OPREZ: VRUČA POVRŠINA !



OPREZ: RIZIK OD POŽARA !

MODEL:
MF200D80WB Series

SADRŽAJ

SIGURNOSNA UPUTSTVA

■ Sigurnosna uputstva	2
-----------------------------	---

MONTAŽA

■ Opis proizvoda.....	9
■ Montaža.....	10

FUNKCIJE

■ Brzi start	13
■ Pre svakog pranja.....	15
■ Dozator za deterđent	16
■ Kontrolna tabla	18
■ Programi	19
■ Odabir.....	23

ODRŽAVANJE

■ Čišćenje i nega	30
■ Rešavanje problema	34
■ Tehničke specifikacije.....	35
■ Održavanje.....	36

■ Sigurnosna uputstva

Molimo vas da pažljivo pročitate sledeća sigurnosna uputstva i striktno ih se pridržavate kako biste umanjili rizik od požara ili eksplozije, strujnog udara i kao biste sprečili oštećenje imovine, lične povrede ili gubitak života. Nepoštovanje ovih uputstava čini garanciju ništavnom.

Upozorenje!

Ova kombinacija simbola i reči upozorenja ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja može imati za posledicu smrt ili ozbiljne povrede.

Oprez!

Ova kombinacija simbola i reči upozorenja ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja može imati za posledicu blaže ili manje povrede ili uništenje imovine i životne sredine.

Napomena!

Ova kombinacija simbola i reči upozorenja ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja može imati za posledicu blaže ili manje povrede.

Upozorenje!

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

- Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, neophodno je da ga zameni proizvođač, njegov servisni predstavnik ili slično kvalifikovano lice kako bi se izbegla opasnost.
- Ukoliko je mašina oštećena ne sme se koristiti sve dok je ne popravi proizvođač, njegov servisni predstavnik ili slično kvalifikovano lice. Rizik od strujnog udara!

SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Aparat mogu koristiti deca starija od 8 godina i lica sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili lica sa nedostatkom iskustva ili znanja, ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa upotrebom uređaja na siguran način, a razumeju opasnosti u vezi sa tim. Deci je zabranjeno igranje uređajem. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne bi trebalo da rade deca bez nadzora.
- Decu je neophodno nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.
- Decu mlađu od tri godine je neophodno držati podalje od uređaja ili pod stalnim nadzorom.
- Životinje i deca bi se mogli popeti u mašinu. Pre svakog rada proverite mašinu.
- Ne penjite se i nemojte sedeti na uređaju.

MESTO UGRADNJE I OKRUŽENJE

- Sva sredstva za pranje i ostale supstance čuvajte na bezbednom mestu, van domašaja dece.
- Mašinu ne ugrađujte preko tepiha. Prepreka u otvaranju zbog tepiha može oštetiti mašinu.
- Uređaj držite podalje od izvora grejanja i direktne sunčeve svetlosti kako biste i zbegli koroziju plastičnih i gumenih delova.
- Ne koristite uređaj u vlažnom okruženju ili prostorijama koje sadrže eksplozivne ili kaustične gasove. U slučaju curenja ili prskanja vode, pustite uređaj da se osuši na otvorenom.
- Uređaj se ne sme instalirati iza vrata koja se zaključavaju, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj strani od mašine za pranje i sušenje veša.

SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Nemojte rukovati mašinom u prostorijama sa temperaturom ispod 5 ° C. To može oštetiti njene delove. Ako je isto neizbežno, pobrinite se da nakon svake upotrebe potpuno ispraznite vodu iz uređaja (pogledati „Održavanje- Čišćenje filtera odvodne pumpe“) kako biste izbegli oštećenja uzrokovana mrazom.
- Nikada ne upotrebljavajte zapaljive sprejeve ili supstance u neposrednoj blizini uređaja.

MONTAŽA

- Uklonite sva pakovanja i transportne zavrtnje pre upotrebe uređaja. U suprotnom može doći do ozbiljne štete.
- Ovaj uređaj je opremljen jednim ulaznim ventilom i može se priključiti samo na dovod hladne vode.
- Mrežni utikač mora biti dostupan nakon instalacije.
- Pre prvog pranja odeće neophodno je da proizvod radi jedan ciklus celokupne procedure bez ubačene odeće.
- Pre prve upotrebe mašine, potrebno je da se proizvod kalibriše.
- Na uređaj ne stavljajte preteške predmete, poput balona za vodu ili uređaja za grejanje.
- Treba koristiti nove kompletne creva koji se isporučuju s uređajem, dok stara creva ne bi trebalo ponovo koristiti.
- Maksimalni ulazni pritisak vode iznosi 1 MPa. Minimalni ulazni pritisak vode iznosi 0,05 MPa.

ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK

- Postarajte se da mašina ne zaglavi kabl za napajanje, jer se može oštetiti.
- Povežite aparat s uzemljenom utičnicom zaštićenom osiguračem u skladu sa vrednostima u tabeli „Tehničke specifikacije“. Instalaciju uzemljenja mora izvesti kvalifikovani električar. Obavezno instalirajte mašinu u skladu sa lokalnim propisima.

- Električne i priključke za vodu mora da izvodi kvalifikovani tehničar u skladu sa uputstvima proizvođača i lokalnim bezbednosnim propisima.

Upozorenje!

- Ne koristite više utikača ili produžnih kablova.
- Uređaj ne sme da ima spoljni prekidač, kao što je tajmer, niti treba da bude povezan na kolo koje se stalno uključuje i isključuje.
- Ne izvlačite utikač iz električne utičnice ukoliko je oko vas zapaljiv gas.
- Ne izvlačite strujni utikač mokrim rukama.
- Uvek povucite za utikač, a ne za kabl.
- Uvek isključujte aparat iz utičnice ako se ne koristi.

PRIKLJUČCI ZA VODU

- Proverite da li su ispravni priključci na cevima za dovod vode, slavini za vodu i odvodnom crevu, a usled promena pritiska vode. Ukoliko priključci popuštaju ili curi voda, zatvorite slavinu za vodu i popravite je. Ne koristite aparat pre nego što kvalifikovana lica pravilno ne postave cevi i creva.
- Staklena vrata mogu biti izrazito vrela tokom rada. Držite decu i kućne ljubimce van domašaja mašine tokom rada.
- Creva za dovod i odvod vode moraju da budu bezbedno ugrađena i moraju da ostanu neoštećena. U suprotnom može doći do curenja vode.
- Ne uklanjajte filter ispusne pumpe dok u uređaju još ima vode. Velike količine vode mogu da iscure, a postoji i opasnost od opekotina zbog vruće vode.

UKOVLAVLJAVANJE I ODRŽAVANJE

Upozorenje!

- Nikada ne zaustavljajte mašinu za pranje i sušenje veša pre kraja ciklusa sušenja, osim ukoliko ste spremni da sve predmete brzo izvadite i raširite kako bi se raspršila toplota.
- Mašina za pranje i sušenje veša ne sme da se koristi ukoliko su za čišćenje korišćene industrijske hemikalije. Rizik od eksplozije.

- Nikada ne koristite zapaljive, eksplozivne ili toksične rastvarače. Ne koristite benzin, alkohol itd. kao deterdžente. Izaberite samo deterdžente koji su pogodni za mašinsko pranje.
- Obavezno ispraznite sve džepove. Oštri i kruti predmeti poput novčića, broševa, eksera, zavrtnja ili kamena itd. mogu da nanesu ozbiljnu štetu ovoj mašini.
- Izvadite sve predmete iz džepova poput upaljača i šibica.
- Temeljno isperite predmete koji su oprani ručno.
- Predmete koji su zaprljani materijama kao što su ulje za kuvanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpenin, vosak i sredstvo za uklanjanje voska treba oprati u vrućoj vodi sa dodatnom količinom deterdženta pre nego što se osuše u sušilici.
- Predmeti poput penaste gume (lateks pene), kape za tuširanje, voodootporni tekstil, predmeti od gume i odeća ili jastuci opremljeni penastim gumenim jastučićima ne smeju se sušiti u mašini za sušenje.
- Omekšivači tkanine ili slični proizvodi se trebaju upotrebljavati prema uputama za omekšavanje tkanine.
- Nikad ne pokušavajte da otvorite vrata na silu. Vrata će biti slobodna za otvaranje ubrzo nakon završetka ciklusa.
- Molimo koristite preveliku silu prilikom zatvaranja vrata. Ukoliko imate problem da zatvorite vrata, molimo proverite da li je odeća dobro stavljena i raspoređena.

- Uvek isključite aparat i zatvorite slavinu za vodu pre čišćenja i održavanja i nakon svake upotrebe.
- Uređaj nikada ne prelivajte vodom radi čišćenja. Opasnost od strujnog udara!
- Popravke treba da vrši proizvođač, njegov servisni agent ili slično kvalifikovana lica, a kako bi se izbegla opasnost. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu intervencijom neovlašćenih lica.

TRANSPORT

- Pre transporta:
 - Vijke će ponovo postaviti na mašinu specijalizovana osoba.
 - Akumulirana voda se odvodi iz mašine.
- Ovaj uređaj je težak. Transportujte pažljivo. Nikada ne držite istureni deo mašine pri podizanju. Vrata mašine se ne mogu koristiti kao kvaka.

NAMENA

Proizvod je namenjen samo za kućnu upotrebu i za pranje tekstila u količinama za domaćinstvo pogodnim za mašinsko pranje i sušenje. Ovaj uređaj je namenjen samo za unutrašnju upotrebu i isti nije ugradni. Koristite ga samo u skladu sa ovim uputstvima. Uređaj nije namenjen za komercijalnu upotrebu.

Svaka druga upotreba smatra se nepravilnom. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu proisteklu štetu ili povredu.

- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim primenama kao što su:
 - Prostorije za kuhinju osoblja u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
 - Seoske kuće;
 - Gosti u hotelima, motelima i drugim okruženjima stambenog tipa;
 - Okruženja tipa noćenje s doručkom;
 - Prostori za komunalnu upotrebu u stambenim blokovima ili u praonicama rublja.


Pakovanje/ Stari uređaj



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa drugim kućnim otpadom širom EU. Kako biste sprečili moguće štete po životnu sredinu ili zdravlje ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno da biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili svoj korišćeni uređaj, molimo koristite sisteme za prikupljanje ili kontaktirajte maloprodaju u kojoj je proizvod kupljen. Oni preuzimaju korišćenu robu i mogu uzeti ovaj proizvod za sigurno recikliranje u životnoj sredini.

MONTAŽA


■ Opis proizvoda

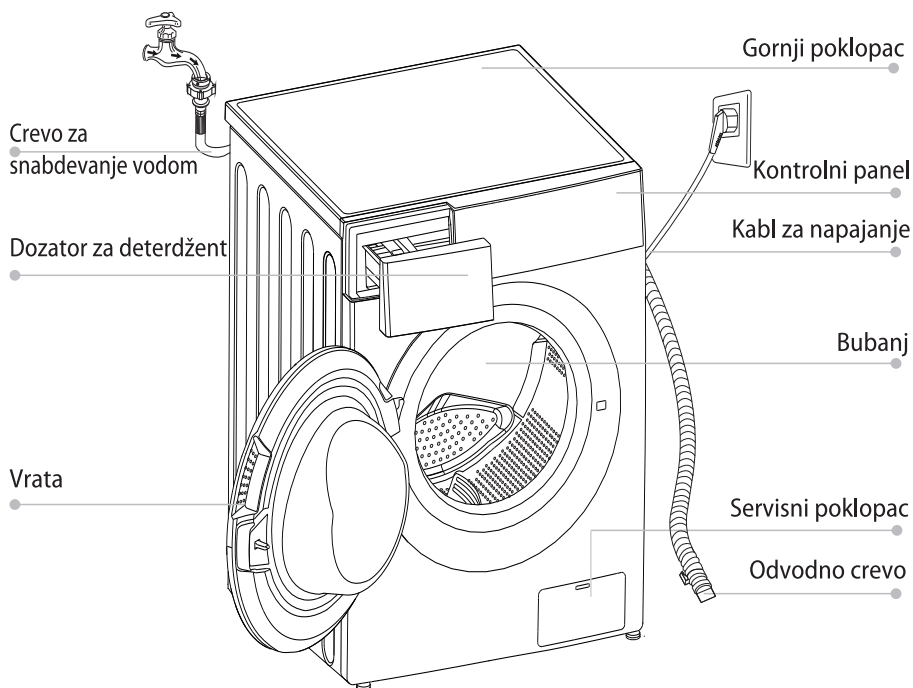

📌 Napomena!

- Slika proizvoda je samo informativnog karaktera, standard predstavlja realan proizvod.

Dodaci

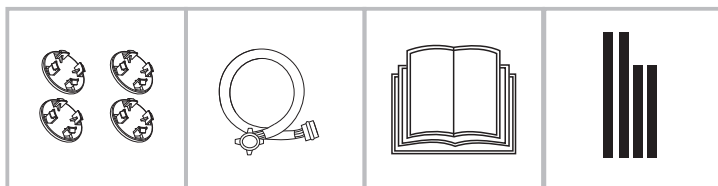

4 x poklopac

1 x Crevo za
dovod hladne
vode

1 x Uputstvo za
upotrebu

Akustični sunder
(opciono)


MONTAŽA

■ Montaža

Područje montaže


⚠ Upozorenje!

- Stabilnost je važna kako bi se sprečilo šetanje proizvoda! Uverite se da mašina stoji ravno i stabilno.
- Pazite da proizvod ne stoji na kابلu za napajanje.
- Obavezno zadržite minimalnu udaljenost od zidova kao što je prikazano na slici.

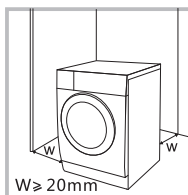

Pre montaže mašine neophodno je da se odabere lokacija koja ima sledeće karakteristike


1. Kruta, suva i ravna površina
2. Izbegavati direktnu sunčevu svetlost
3. Dovoljno ventilacije
4. Sobna temperatura je preko 0°C
5. Držite se dalje od izvora toplote, poput uglja ili gasa.

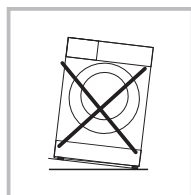

Otpakivanje mašine za pranje i sušenje veša

⚠ Upozorenje!

- Materijal za pakovanje (npr. folije, stiropor) može biti opasan za decu.
- Postoji rizik od gušenja! Celokupnu ambalažu čuvajte dalje od dece.

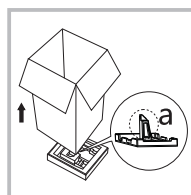

1. Uklonite kartonsku kutiju i stiropor ambalažu.
2. Podignite mašinu za veš i uklonite osnovno pakovanje. Obavezno uklonite malu trouglastu penu (a) zajedno sa dnom. Ako ne, položite jedinicu na bočnu površinu, a zatim ručno uklonite malu penu sa dna jedinice.
3. Uklonite traku koja obezbeđuje kabl za napajanje i odvodno crevo.
4. Uklonite ulazno crevo bubnja.


Uklonite transportne vijke.

⚠ Upozorenje!


- Pre upotrebe proizvoda morate ukloniti transportne zavrtnje sa zadnje strane.



Olabavite 4 transportna vijka ključem.

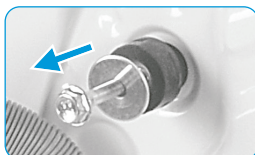

Uklonite vijke zajedno sa gumenim delovima i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

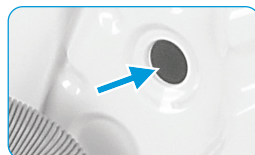


Zatvorite otvore pomoću poklopca.

Nivelisanje mašine za pranje i sušenje veša

⚠ Upozorenje!

- Sigurnosne matice na sve četiri nožice neophodno je čvrsto ušrafiti na kućište.

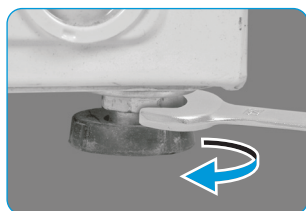

1. Olabavite zaključanu maticu.
2. Okrećite nožicu dok ne dotakne pod.
3. Podesite nožice i pričvrstite matice pomoću ključa. Uverite se da je mašina ravna i stabilna.

Priključivanje creva za snabdevanje vodom

⚠ Upozorenje!

Da biste sprečili curenje ili štetu od vode, sledite uputstva iz ovog poglavlja!

- Ne savijajte, ne lomite, ne modifikujte i ne prekidajte crevo za dovod vode.



Spojite crevo za dovod vode na ulazni ventil za vodu i slavinu za vodu s hladnom vodom, a na način kako je naznačeno.



🔧 Napomena!

- Povežite ručno, nemojte koristiti alate. Proverite da li su priključci čvrsto zategnuti.

MONTAŽA


Odvodno crevo

⚠ Upozorenje!


- Odvodno crevo ne savijajte i ne produžavajte.
- Ispravno postavite odvodno crevo, u suprotnom može doći do curenja vode.
- Nije dozvoljeno skidati kopču odvodne cevi.

Postoje dva načina postavljanja kraja odvodnog creva:

1. Stavite ga u odvod.

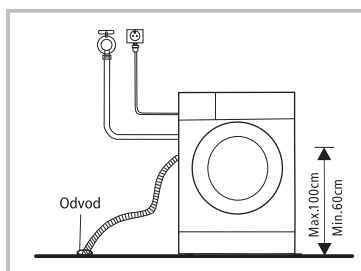


2. Povežite ga preko ogranka odvodne cevi za kanalizacioni odvod.

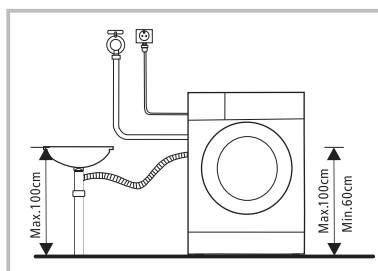

Akustični suđer

📌 Napomena!

- Molimo vas da se postarate da obavezno sastavite akustične suđere, koji mogu efikasno da smanje buku koju mašina stvara tokom rada, a kako bi vam životno okruženje bilo mirnije i tiše.

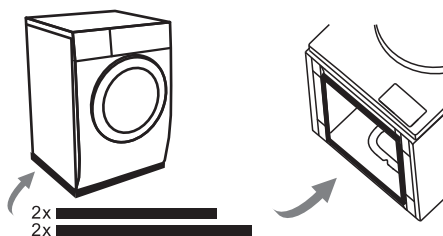

1. Položite mašinu na pod; radi zaštite, između mašine i poda postavite neki meki materijal poput pene ili odeće;
2. Zalepите 2x duže suđere na duže donje ivice mašine, a 2x kraće suđere na kraće donje ivice.

■ Brzi start

⚠ Oprez!

- Pre pranja, uverite se da je mašina za veš pravilno instalirana.
- Vaš uređaj je detaljno proveren pre nego što je izašao iz fabrike. Kako biste uklonili ostatke vode i neutralisali potencijalne mirise, preporučuje se čišćenje uređaja pre prve upotrebe. Iz tog razloga pokrenite program pamuka (Cotton) na 90 ° C bez veša i deterdženta.

📌 Kalibracija


Preporučuje se kalibracija mašine za pranje veša, kako bi ista pružala najbolje performanse.

Uređaj može da prepozna količinu napunjenog veša. Ova funkcija optimizuje performanse proizvoda minimizirajući potrošnju energije i vode, štedeći novac i vreme. Iz tog razloga se za najbolju upotrebu preporučuje kalibracija uređaja.

- 1- Izvadite svu dodatnu opremu iz bubnja i zatvorite vrata;
- 2- Utaknite mrežni utikač u utičnicu;
- 3- Uključite mašinu za pranje veša i u periodu od 10 sekundi pritiskajte „Turbo“ i „Airfresh“ (dodatno ispiranje) istovremeno i neprekidno (obično 3 sekunde) dok se „t19“ ne prikaže na dugmetu.
- 4- Pritisnite “▷||” da biste pokrenuli uređaj, prvo se prikazuje „---“, a zatim se prikazuje „***“ (kao što je „126“) kako bi se prikazala brzina bubnja u realnom vremenu. Kada broj dostigne određenu vrednost (prestane da se menja), to znači da je mašina za pranje veša uspešno kalibrisana.

FUNKCIJE


1. Pre pranja

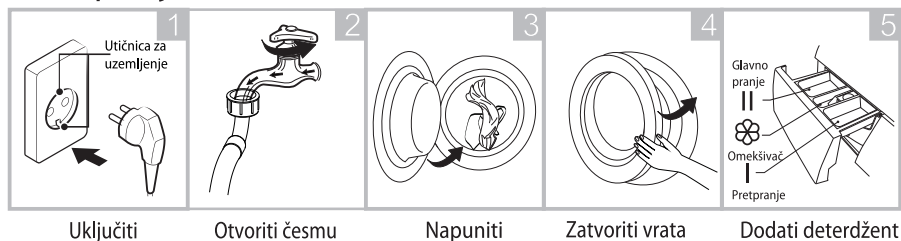

Napomena!

- Deterdžent treba dodati u dozer ukoliko je izabrana funkcija pretpranja.

2. Pranje

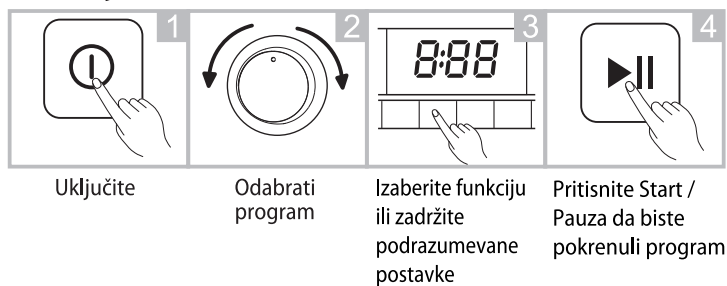


3. Nakon pranja


Zvučni signal ili "Kraj" na ekranu.

■ Pre svakog pranja


- Temperatura okruženja mašine za pranje i sušenje veša treba da bude 5-40 °C. Ako se koristi ispod 0 °C, ulazni ventil i sistem za odvod vode mogu biti oštećeni. Ako je mašina instalirana u hladnijem okruženju, treba je prebaciti na normalnu temperaturu okoline kako bi se osiguralo da se crevo za dovod vode i odvodno crevo mogu odmrznuti pre upotrebe.
- Pre pranja proverite nalepnice za negu veša i uputstva za upotrebu deterdženta. Koristite deterdžent koji se ne peni ili manje peni, pogodan za pravilno pranje u mašini.

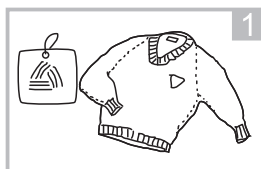


Proverite oznake za negu veša

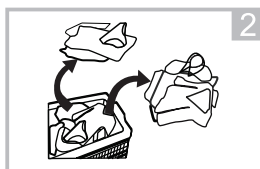


Sortirajte veš prema boji i tipu tekstila

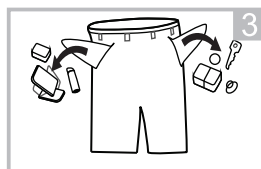


Izvadite sve predmete iz džepova

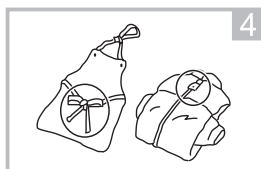

Povežite duže trake od tekstila i kaiševe, zatvorite patentne zatvarače i dugmad

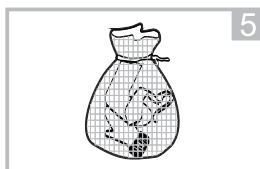

Stavite sitnije predmete u vreću za veš

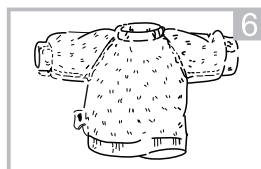

Okrenite naopačke tkaninu koja se lako grudva, kao i tkaninu koja ima čupave delove


⚠ Upozorenje!

- Ne perite i ne sušite predmete koji su čisti, oprani, namočeni ili natopljeni zapaljivim ili eksplozivnim supstancama poput voska, ulja, boje, benzina, alkohola, petroleja i drugih zapaljivih materijala.
- Pranje pojedinačnih odevnih predmeta može lako stvoriti veliku centrifugu i oglašavanje alarma zbog neravnoteže. Zbog toga se preporučuje da prilikom pranja veša dodate još jedan ili dva predmeta kako bi centrifuga mogla da se obavlja bez smetnje.

FUNKCIJE

■ Dozator za deteržent

- I Deterdžent za pretpranje
- II Deterdžent za glavno pranje
- ☼ Omekšivač
-  Pustite dugme za izvlačenje dozatora

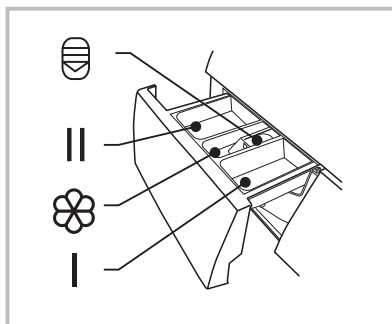

⚠ Oprez!

- Deterdžent treba dodati samo u dozator I nakon odabira funkcije pretpranja.

Program	I	II / ☼	☼	Program	I	II / ☼	☼
Cotton	○	●	○	Quick 15'		●	○
Mix	○	●	○	20°C		●	○
Wash and Dry		●	○	ECO 40-60		●	○
Auto Dry				Wool		●	○
Time Dry				Bulky	○	●	○
Allergy Care	○	●	○	Rinse & Spin			○
Steam Care	○	●	○	Spin Only			
1h WD		●	○	Drum Clean			

- Označava obavezno
- Označava opciono

Preporuka za deterdžent

Preporuka deterdženta za pranje	Ciklusi pranja	Temp. pranja	Vrsta veša i tekstila
Jak deterdžent sa sredstvima za beljenje i optičkim izbeljivačima	Cotton, ECO 40-60, Mix, Bulky	20/30/40/60	Belo rublje od pamuka otpornog na jako visoke temperature ili platna
Deterdžent za veš u boji bez sredstva za beljenje i optičkih izbeljivača	Cotton, ECO 40-60, Mix, Bulky, 20°C	Hladno/20/30/40	Obojeni veš od pamuka ili lana
Blagi ili deterdžent u boji bez optičkih izbeljivača	20°C	Hladno/20	Obojeni veš od vlakana koja se lako neguju ili sintetičkih materijala
Blago sredstvo za pranje	Wool	20 /30	Delikatni tekstil, svila, viskoza
Specijalni deterdžent za vunu	Wool	20/30	Vuna



Napomena!

- Deterdžent za jako prljav veš ili veš koji se tegli ili aditiv mogu se razblažiti u malo vode pre nego što se uliju u dozator deterdženta, kako bi se izbeglo da se ulaz blokira i tako prouzrokuje preliivanje vode.
- Izaberite odgovarajuću vrstu deterdženta da biste postigli maksimalan učinak pranja i minimalnu potrošnju vode i energije
- Kako biste postigli najbolji rezultati čišćenja, važno je pravilno doziranje deterdženta.
- Ako bubanj nije potpuno napunjen, koristite manju količinu deterdženta.
- Uvek prilagodite količinu deterdženta tvrdoći vode. Ako je voda iz slavine meka, koristite manje deterdženta.
- Dozirajte prema tome koliko je vaš veš prljav, manje prljavoj odeći treba manje deterdženta.
- Visoko koncentrovani (kompaktni deterdžent) zahteva posebno tačno doziranje.

Sledeći simptomi su znak preteranog doziranja deterdženta:


- Formira se previše pene
- Loš rezultat pranja i ispiranja

Sledeći simptomi su znak smanjenog doziranja deterdženta:

- Veš je siv
- nakupljanje naslaga kamenca na bubnju, grejaču i / ili vešu

FUNKCIJE

Kontrolna tabla

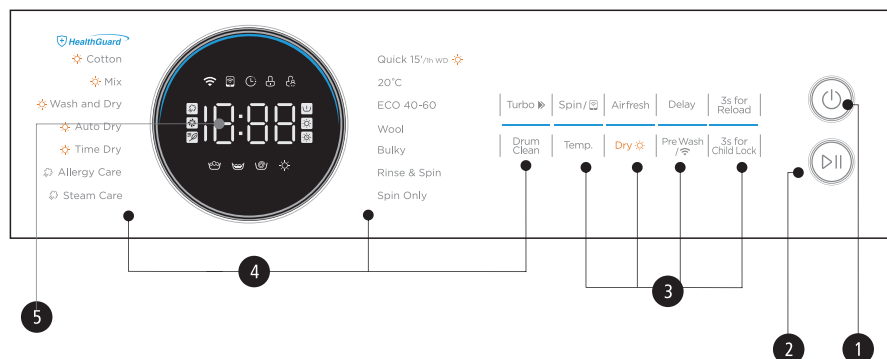

1 Uključeno/isključeno

Aparat je uključen/isključen.

2 Start/ Pauza

Pritisnite dugme za start ili pauzu ciklusa pranja.

3 Odabir


Omogućava vam da odaberete dodatnu funkciju i svetleće kada je ista izabrana.

4 Programi

Dostupno prema vrsti veša.

5 Ekran

Na ekranu se prikazuju podešavanja, procenjeno preostalo vreme, odabir i poruke o statusu vaše mašine.

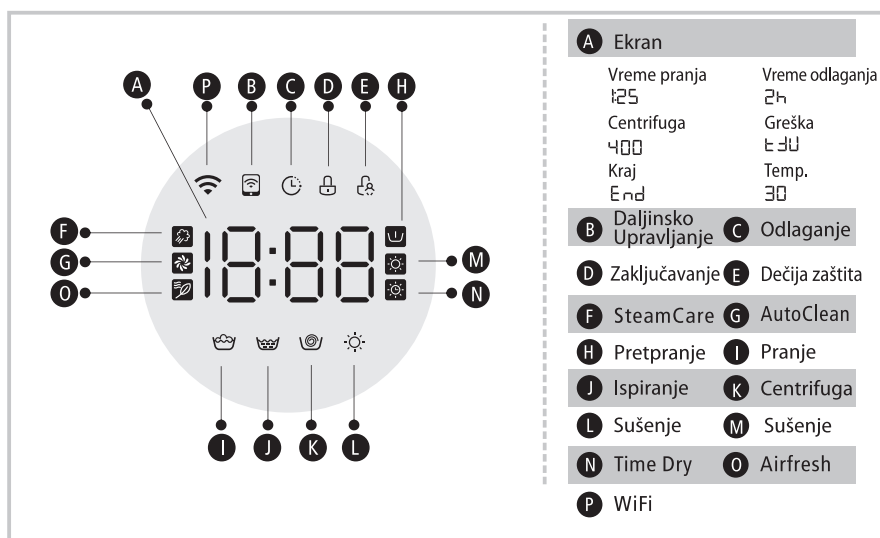

FUNKCIJE

■ Programi

Program	Kapacitet punjenja za pranje / sušenje (kg)	Predviđeno vreme
	8.0	8.0
☀ Cotton	8.0/6.0	3:49
☀ Mix	8.0/6.0	1:30
☀ Wash and Dry	6.0/6.0	5:04
☀ Auto Dry	--/6.0	4:14
☀ Time Dry	--/0.5	0:40
Allergy Care	4.0	2:38
Steam Care	4.0	1:57
Quick 15'	2.0	0:15
20°C	4.0	1:01
ECO 40-60	8.0	3:38
Wool	2.0	1:07
Bulky	8.0	1:48
Rinse & Spin	8.0	0:20
Spin Only	8.0	0:12
Drum Clean	--	1:18
☀ 1h WD	1.0/1.0	0:59



Napomena!

- Parametri u ovoj tabeli su samo obaveštenje za korisnike. Stvarni parametri mogu se razlikovati od parametara u gore navedenoj tabeli.

■ Programi

Ciklus	Nominalni kapacitet u kg	Podšavanje temperature	Trajanje ciklusa u satima i minutama	Potrošnja energije u kWh / radni ciklus	Potrošnja vode u litrama / radni ciklus	Najviša temperatura °C 1)	Preostala vlaga u % / brzina centrifuge 2)
Bulky	8.0	40		0.803	71	40	65%/1000
20°C	4.0	20	1:01	0.183	44	20	65%/1000
Cotton (60°C)	8.0	60	3:54	1.506	71	60	60%/1000
Mix	8.0	40	1:30	0.772	71	40	70%/800
Quick 15'	2.0	Hladno	0:15	0.03	31	Hladno	70%/800
ECO 40-60 ³⁾	8.0	-	3:38	0.773	59	37	53%/1350
	4.0	-	2:48	0.419	45	30	53%/1350
	2.0	-	2:48	0.188	37	22	53%/1350
Wash and Dry ⁴⁾	6.0	-	10:10	4.680	108.4	39	3%/1400
	3.0	-	7:10	2.400	63.5	27	3%/1400

- Gore navedeni podaci su samo za referencu i mogu se menjati usled različitih stvarnih uslova upotrebe.
- Vrednosti date za druge programe osim za programe ECO 40-60 i Wash and Dry (ciklus pranja i sušenja) su samo indikativne.
- U skladu sa EN IEC 62512:2020+A11:2020, EN 60456:2016+A11:2020 With (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341, EU klasa energetske efikasnosti je: E
Program energetske ispitivanja: ECO 40-60. Ostalo je podrazumevano.
Pola punjenja za mašinu od 8.0Kg: 4.0Kg.
Četvrtina punjenja za mašinu od 8.0Kg: 2.0Kg.
Program energetske ispitivanja: Wash and Dry (pranje i sušenje); Nivo sušenja: d-3, Extra Dry (dodatno sušenje). Ostalo je podrazumevano.
Kapacitet punjenja za sušenje za mašine od 8.0Kg: 6.0Kg
Pola punjenja za sušenje za mašine od 6.0Kg: 3.0Kg.

FUNKCIJE

- 1) Najviša temperatura koju veš dostigne u ciklusu pranja minimum 5 minuta.
- 2) Preostala vlaga nakon ciklusa pranja u procentima sadržaja vode i brzini centrifuge kojom je ovo postignuto.
- 3) Program ECO 40-60 u istom ciklusu može zajedno da pere normalno zaprljani pamučni veš za koji je navedeno da može da se pere na 40 °C ili 60 °C. Ovaj program se koristi za procenu usaglašenosti sa uredbom (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341.
- 4) Program Wash and Dry (pranje i sušenje) s podešavanjem nivoa sušenja "d-3" za Extra Dry (dodatno sušenje), može da pere normalno zaprljani pamučni veš koji je deklarisan da se pere na 40°C ili 60°C, zajedno u istom ciklusu, kao i da ga suši na takav način da odmah može da se odlaže u ormar. Ovaj program se koristi za procenu usklađenosti sa uredbom (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341.

Najefikasniji programi u pogledu potrošnje energije su uglavnom oni koji se izvode na nižim temperaturama i dužem trajanju.

Punjenje mašine za pranje veša do kapaciteta naznačenog za odgovarajuće programe doprinose uštedi energije i vode.

Na buku i preostali sadržaj vlage utiče brzina centrifuge: što je veća brzina centrifuge u fazi centrifuge, veća je buka i niži je preostali sadržaj vlage.

ⓘ Oprez!

- Ukoliko dođe do prekida napajanja strujom dok mašina radi, posebna memorija čuva izabrani program. Mašina će nastaviti program kada se ponovo uspostavi strujno napajanje.

FUNKCIJE

■ Programi

Programi su dostupni prema vrsti veša.

Programi	
Cotton (Pamuk)	Tekstili od čvrstog materijala, otporni na toplotu, napravljeni od pamuka ili platna.
Mix (Kombinovano)	Kombinovano punjenje vešom koji se sastoji od pamučnog i sintetičnog tekstila.
Auto Dry (Automatsko sušenje)	Ovaj program je osmišljen za automatsko sušenje odeće kako bi se postigao najbolji učinak sušenja.
Time Dry (Vremenski podešeno sušenje)	Ovaj program je osmišljen tako da može da se odabere vremenski podešeno sušenje.
Wash and dry (Pranje i sušenje)	Program kontinuiranog pranja i sušenja.
20°C	Pranje odeće jarkih boja; može bolje da zaštiti boje.
Allergy Care (Alergijski tretman)	Ovaj program primenjuje sterilizaciju na visokoj temperaturi od 60°C kako bi pranje odeće bilo čistije u svrhu postizanja antialergijskog efekata.
Steam Care (Tretman parom)	Program "Steam Care" je primenljiv za svakodnevno pranje veša poput pamuka i sintetike. Para može duboko da proдре u vlakna čime se efikasno eliminišu bakterije i klice, sprečavajući mirise i štiteći vaše zdravlje.
Quick 15' (Brzo 15')	Veoma kratak program za male količine blago zaprljane odeće.
1h WD (1 sat pranje / sušenje)	Za male komade sintetičke odeće ili košulje; ograničenje punjenja je 1kg (oko 4 košulje).
ECO 40-60	Podrazumevana temperatura je 40 °C bez mogućnosti odabira; pogodan za pranje veša na temperaturama od oko 40 °C do 60 °C.
Bulky (Jorgan)	Ovaj program je specijalno osmišljen za pranje jorgana.
Wool (Vuna)	Za vunene tkanine, ili tkanine od bogate vune koje se peru ručno ili mašinski. Poseban program za nežno pranje za sprečavanje skupljanja, duže pauze u programu (tekstil leži u tečnosti za pranje).
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)	Dodatno ispiranje sa centrifugom.
Spin Only (Samo centrifuga)	Dodatna centrifuga sa izborom brzina centrifuge.
Drum Clean (Čišćenje bubnja)	Posebno postavljeno u ovoj mašini za čišćenje bubnja i cevi. Primenjuje se sterilizacija na visokim temperaturama od 90°C kako bi odeća izgledala novije. Kada se sprovede ovaj program, odeća ili drugo pranje se ne mogu dodati. Kada se stavi odgovarajuća količina sredstva hlora za izbeljivanje, efekat čišćenja bubnja biće bolji. Korisnik može redovno koristiti ovaj program, prema potrebi.

FUNKCIJE

■ Opcije

Ciklus	Podrazumevana temperatura (°C)	Podrazumevana brzina centrifuge u rpm	Dodatne funkcije
1400			
Quick 15'	Cold	800	🕒,
1h WD	--	--	🕒, ☀,
20°C	20	1000	🕒, 🌀,
ECO 40-60	--	1400	🕒,
Wool	40	600	🕒,
Bulky	40	1000	🕒, 🏔, 🌀, ▶,
Rinse & Spin	--	1000	🕒,
Spin Only	--	1000	🕒,
Steam Care	40	800	🕒, 🏔, 🌀, 🌸, ☀,
Allergy Care	60	800	🕒, 🏔, 🌀, ☀,
Time Dry	--	1400	🕒, ☀,
Auto Dry	--	1400	🕒, ☀,
Wash and Dry	--	1400	🕒, ☀,
Mix	40	800	🕒, 🏔, 🌀, ▶, 🌸, ☀, ☀,
Cotton	40	1200	🕒, 🏔, 🌀, ▶, 🌸, ☀, ☀,
Drum Clean	--	--	🕒,



Napomena!

- Za maksimalnu brzinu centrifuge, vreme programa i druge podatke o programu ECO 40-60 i programima pranja i sušenja (Wash and Dry), pogledajte sadržaj na stranici sa podacima o proizvodu.
- Tabela prikazuje koji ciklus nudi koje opcije za podešavanje.

FUNKCIJE

Spin

Spin (Brzina centrifuge)

Po potrebi se brzina centrifuge može podesiti pritiskom na dugme Speed (Brzina) u sledećim koracima: 1400 : 0-400-600-800-1000-1200-1400.



Remote Control (Funkcija daljinskog upravljanja)

Uključite WiFi funkciju i daljinski upravljajte pritiskom na dugme u trajanju od 3 sekunde; za više informacija, molimo vas da pogledate uputstva za MSmartLife (strane 28,29,30).



Pre Wash (Funkcija pretpranja)

Funkcija dodatnog pranja pre početka glavnog ciklusa pranja povećava učinak istog.

Napomena: Deterdžent treba dodati u odeljak za doziranje deterdženta I.



Wifi

Uključite WiFi funkciju i konfigurirate / resetujte mrežu pritiskom na dugme u trajanju od 3 sekunde; za više informacija, molimo vas da pogledate uputstva za MSmartLife (strane 28,29,30).

Temp.

Temp.

Kada je potrebno, temperatura pranja može da se podesi pritiskom na dugme za temperaturu u sledećim koracima: Hladno - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.

Takođe, možete isključiti WiFi funkciju pritiskom na dugme u trajanju od 3 sekunde; za više informacija, molimo vas da pogledate uputstva za MSmartLife (strana 29).

Turbo

Turbo

Funkcija može da smanji vreme pranja.



AutoClean (Funkcija automatskog čišćenja)

Funkcija automatskog čišćenja (AutoClean) se automatski aktivira tokom svakog ciklusa pranja. AutoClean Pro sistem održava vaš veš uvek čistim. Ovom funkcijom štedite vreme na ekološki prihvatljiv način i olakšavate sebi pranje veša.



SteamCare (Funkcija korišćenja pare)

SteamCare je funkcija koja se koristi pre glavnog pranja i koja generiše toplu paru za sterilizaciju i bolje performanse pranja.

⚠ Oprez!

Neki programi automatski dodaju funkcije AutoClean ili SteamCare pri čemu se ove dve funkcije ne mogu ručno izabrati ili otkazati.

FUNKCIJE



Dry (Sušenje)

Držite dugme za sušenje kako biste odabrali nivo sušenja: Gentle Dry (Soft) (Nežno sušenje (Mekano)) / Normal Dry (Normalno sušenje) / Extra Dry (Dodatno sušenje), i Time Dry (Vremenski podešeno sušenje).

d-1 Gentle Dry(Soft) - (Nežno sušenje (Mekano)): Odeća se suši do vlažnog stanja radi lakšeg peglanja.

d-2 Normal Dry(Normal)– (Normalno sušenje (Redovno)) : Odeća je spremna za odlaganje u orman.

d-3 Extra Dry (dodatno sušenje): Potpuno sušenje odeće kako bi mogla odmah da se nosi.

Timed Dry:(vremenski podešeno sušenje): Osušite veš i završite u zadatom roku. (30/60/90/120/180 minuta).



Napomena!

- Saveti za sušenje
 - Temeljno iscentrifugirajte veš pre sušenja.
 - Kako biste obezbedili pravilno sušenje, molimo vas da sortirate veš prema vrsti tkanine i temperaturi sušenja.
- Odeća koja nije pogodna za sušenje
 - Posebno osetljivi predmeti kao što su sintetičke zavese, vuna i svila, odeća sa metalnim umecima, najlon čarape, glomazna odeća, kao što su jakne, zatim prekrivači, vreće za spavanje i jorgani ne smeju da se suše.
 - Odeća postavljena penastom gumom ili materijalima sličnim penastoj gumi ne sme da se suši mašinski.
 - Tkanine koje sadrže ostatke losiona ili sprejeva za kosu, skidača laka za nokte ili slične rastvore ne smeju da se suše mašinski kako bi se izbeglo stvaranje štetnih isparenja.



Mute the buzzer (Isključivanje zvuka)



Start



Pritiskajte dugme za dodatno ispiranje [Extra Rinse] u periodu od 3 sekunde kako biste utišali zvučni signal.

Da biste aktivirali funkciju zvuka, pritisnite dugme ponovo 3 sekunde.

Postavka će se zadržati do sledećeg resetovanja.



Airfresh

Bubanj će prvo ponavljati rotaciju pola sata, pa zatim zaustavljanje još pola sata, pri čemu protresa odeću kako bi se izbeglo da veš ostane u mašini za pranje i sušenje veša; na taj način se ukupno vreme povećava za 8 sati. Vazduh kroz mašinu za pranje i sušenje veša, takođe, cirkuliše preko ventilatora kako bi se sprečilo stvaranje neprijatnih mirisa i kako bi miris odeće ostao svež.

FUNKCIJE

3s for Reload

Reload (Ponovno punjenje)

Ovaj postupak se može izvesti tokom pranja: dok se bubanj i dalje okreće i u bubnju se nalazi velika količina vode sa visokom temperaturom. Situacija nije bezbedna i vrata se ne mogu otvoriti na silu. Pritisnite dugme [Start / Pauza] u trajanju od 3 sek. da ponovo ubacite veš i počnite sa dodavanjem veša na sredini funkcije. Molimo vas da sledite dole navedene korake:

1. Sačekajte dok bubanj ne zaustavi okretanje.
2. Brava na vratima je otključana.
3. Zatvorite vrata kada se odeća ponovo ubaci i pritisnite [Start/Pause] dugme.



Pritisnite [3s za Reload] 3sec.



Ponovo napunite odeću



Start



Dečija zaštita

Ova funkcija služi da spreči decu da zloupotrebe kontrole.



Pritisnite [3s za Child Lock] istovremeno 3 sekunde dok se ne oglasi zvučni signal. Uključuje se indikator dečije zaštite.



⚠ Oprez!

Kada je aktivirana dečija zaštita, na ekranu će se naizmenično prikazivati „CL“ i preostalo vreme.

Pritiskom na bilo koje drugo dugme indikator dečije zaštite „Child Lock“ će treptati 3 sekunde. Kada se program završi, na ekranu će se naizmenično menjati „CL“ i „END“ 10 sekundi, a zatim će indikator treperiti 3 sekunde.

Dečija zaštita deaktivira funkciju svih tastera, osim tastera za uključivanje / isključivanje i tastera za dečiju zaštitu!

Samo istovremenim pritiskom na taster [3s for Child Lock] može da se deaktivira dečija zaštita!

Pre izbora novog programa, deaktivirajte funkciju dečije zaštite!

Delay

Odloženi start

1. Odaberite program
2. Pritisnite dugme za odlaganje da biste izabrali vreme odlaganja 0-24h
3. Pritisnite [Start / Pauza] da biste pokrenuli operaciju odlaganja



Odaberite program



Postavka vremena



Start

Da biste otkazali funkciju odlaganja, pritisnite taster „Odlaganje“ pre pokretanja programa dok se na ekranu ne prikaže 0 h. Ako je program već pokrenut, isključite aparat, a zatim ga uključite i odaberite novi program.

Koristite vaš uređaj pomoću aplikacije MSmartLife


Pre nego što počnete:

1. Postarajte se da vaš pametni telefon bude povezan na kućnu WiFi mrežu i da znate mrežnu lozinku.
2. Postarajte se da budete u blizini kućnog aparata.
3. Bežični signal opsega 2,4 GHz je omogućen na vašem bežičnom ruteru.

Pratite dole navedene korake za ulazak u funkciju daljinskog upravljanja

1. Preuzmite aplikaciju MSmartLife

Za preuzimanje aplikacije skenirajte QR kod ispod ili potražite „MSmartLife“ u Google Play prodavnici (android uređaji) ili App Store-u (ios uređaji).

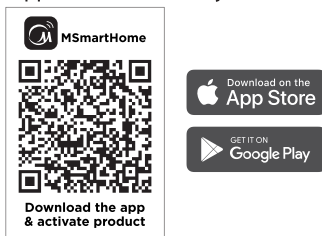


2. Registrujte se ili prijavite nalog

Otvorite aplikaciju i napravite korisnički nalog, a ukoliko ga već imate, samo se prijavite. Osim toga, molimo vas da pravilno izaberete svoju zemlju na listi zemalja, gde su iste navedene po abecednom redosledu.



3. Dodajte vaš uređaj prateći uputstva.

Prvo, pritisnite ikonu „+“ (Dodaj uređaj – Add device) kako biste dodali kućni aparat na vaš MSmart Life nalog. Zatim izaberite odgovarajući tip uređaja „Mašina za pranje veša“ („Washing Machine“). Zatim izaberite ispravan tip modela; molimo vas da izaberite „MF200“ u skladu s vašim uređajem.

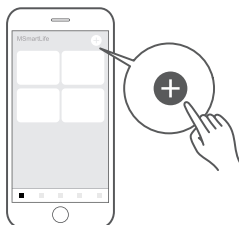

4. Povežite se na mrežu prateći uputstva

Prvo, uverite se da ste već povezali vaš pametni telefon na kućnu WiFi mrežu, tako da ovdje možete da unesete vašu kućnu WiFi lozinku.

Enter home WiFi password


📶 IOT_YF_5072
⌵

🔒
👁️


Error password is the common reason for device addition failure, please be sure to enter the correct password

 Next

Zatim nasumično rotirajte dugme kako biste označili jedan od programa i pritisakajte [📶] neprekidno dok se na displeju dugmeta ne prikaže „AP“.

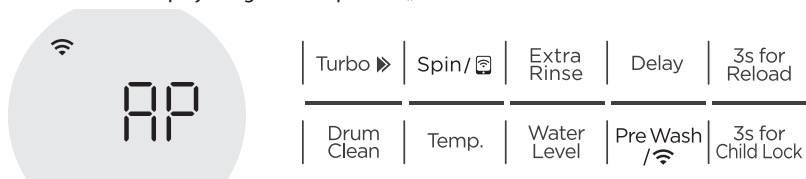


Zatim povežite vaš mobilni telefon na WiFi signal koji odašilje kućni aparat; podrazumevana lozinka je „12345678“.

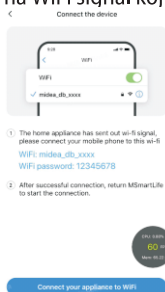

Na kraju, vratite se na MSmartLife kako biste počeli s povezivanjem. Na ovaj način ste uspešno završili konfiguraciju mreže.

5. Pokrenite funkciju daljinskog upravljanja

Nasumično rotirajte dugme kako biste označili jedan od programa i pritikajte [Spin] neprekidno dok ikona daljinskog upravljanja ne zasvetli na displeju dugmeta, što znači da ste ušli u funkciju daljinskog upravljanja i da možete početi s upravljanjem na daljinu.

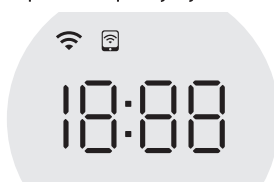

Status WiFi svetla

	Lagano treperenje	Čeka se povezivanje
	Brzo treperenje	Povezivanje
	Brzo treperenje postojano	Povezano na vaš bežični ruter

Napomene o umrežavanju

- Prilikom umrežavanja proizvoda, postarajte se da mobilni telefon bude što bliže proizvodu.
- Prema savetima za aplikaciju, ako proizvod podržava samo WiFi komunikaciju od 2,4GHZ, molimo vas da imate u vidu da je mreža od 2,4GHZ izabrana za povezivanje.
- Midea preporučuje da SSID nazivi WiFi rutera sadrže samo alfanumeričke vrednosti. Ako se koriste specijalni znakovi, znaci interpunkcije ili razmaci, to može sprečiti da se SSID naziv prikaže na dostupnoj mreži za povezivanje na aplikaciju. Probajte i ako se SSID pojavi onda je u redu da ga koristite, inače se prijavite na ruter i promenite SSID naziv.
- Veliki broj uređaja na WiFi ruteru može uticati na stabilnost mreže pri čemu ne postoji način kojim Midea može da savetuje ograničavanje na određeni broj, jer to zavisi od kvaliteta rutera i mnogih drugih faktora.
- Ukoliko se promeni naziv rutera ili WiFi mreže i lozinka za WiFi, molimo vas da ponovite gornji postupak kako biste se ponovo povezali na mrežu.
- Kako se tehnologija proizvoda ažurira tako i sadržaj aplikacije MSmartLife može da se promeni, pri čemu preovlađuje stvarni prikaz u aplikaciji MSmartLife.

Metode za uključivanje WiFi funkcije

1. Pritisnite [] da uključite WiFi funkciju i daljinski upravljate.
2. Pritisnite [] 3 sekunde da uključite WiFi funkciju, takođe može da konfiguriše mrežu ili resetuje mrežu.

Ako ne konfigurišete mrežu prvi put ili ne želite da resetujete podešavanja, preporučuje se da koristite metod 1.

Metode za isključivanje WiFi funkcije

Pritisnite [Temp.] 3 sekunde da biste isključili WiFi funkciju.


■ Čišćenje i nega

⚠ Upozorenje!

- Pre čišćenja i održavanja uvek isključite mašinu iz utičnice i zatvorite slavinu za vodu.

Čišćenje kućišta mašine

Pravilno održavanje mašine za veš može da produži njen radni vek. Površina se može očistiti razblaženim neabrazivnim neutralnim deterdžentima po potrebi. Ukoliko dođe do bilo kakvog preliivanja vode, koristite vlažnu krpu da to odmah obrišete. Nisu dozvoljeni oštri predmeti.

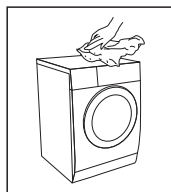

⚠ Oprez!

- Nikada ne upotrebljavajte abrazivna ili kaustična sredstva, mravlje kiseline ili njihove razblažene rastvarače ili slične supstance, poput alkohola ili hemijskih proizvoda.

Čišćenje bubnja


Sve mrlje od rđe koje su nastale od metalnih predmeta unutar bubnja moraju se odmah ukloniti deterdžentima koji ne sadrže hlor. Za čišćenje bubnja nikada nemojte koristiti čeličnu vunu!

📌 Napomena!

- Držite veš dalje od mašine dok čistite bubanj.

Čišćenje gumene zaptivke za vrata i stakla

Obrišite staklo i gumenu zaptivku nakon svakog pranja radi uklanjanja kamenca i fleka. Ako se nakupe dlačice, to može prouzrokovati curenje. Uklonite kovanice, dugmad i druge predmete sa gumene zaptivke nakon svakog pranja. Čistite zaptivak i staklo na vratima svakog meseca kako biste osigurali normalan rad uređaja.

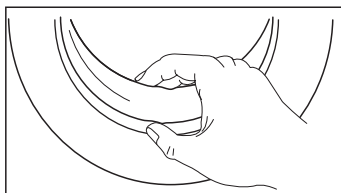


ODRŽAVANJE

Čišćenje unutrašnjeg filtera

Napomena!


- Smanjivanje protoka vode je znak da filter treba da se očisti.

1. Zatvorite slavinu i izvadite crevo za dovod vode iz nje.
2. Očistite filter četkom.
3. Odvijte crevo za dovod vode sa zadnje strane mašine. Izvucite filter kleštima sa dugim nosom.
4. Očistite filter četkom.
5. Vratite filter na ulaz za vodu i ponovo priključite crevo za dovod vode.
6. Ulazni filter čistite svaka 3 meseca kako biste osigurali normalan rad uređaja.

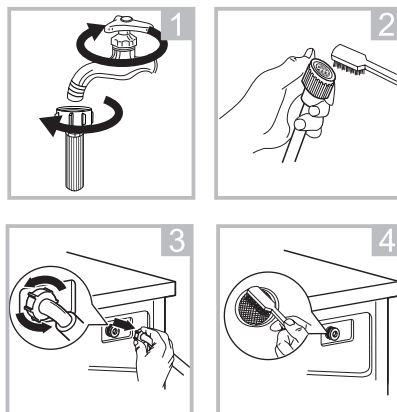

Čišćenje dozatora za deterdžent

1. Pritisnite dugme za otvaranje [] na poklopcu omekšivača i izvucite odeljak dozatora iz otvora. Očistite unutrašnjost otvora četkom.
2. Podignite poklopac omekšivača sa odeljka dozatora i operite ih oba vodom.
3. Vratite poklopac omekšivača i gurnite dozator nazad u otvor.

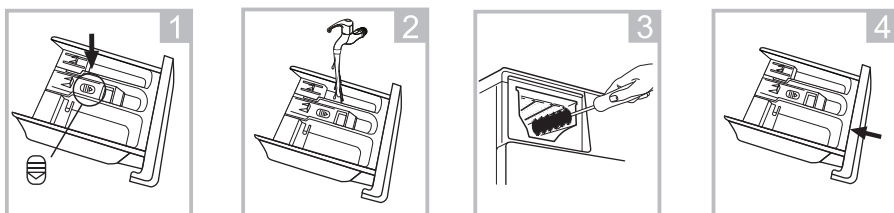

Pritisnite dugme za otvaranje i izvadite odeljak dozatora

Očistite odeljak dozatora i poklopac omekšivača pod vodom

Očistite otvor mekom četkom

Ubacite odeljak dozatora

Napomena!


- Ne koristite abrazivna ili kaustična sredstva za čišćenje plastičnih delova.
- Dozator za deterdžent čistite svaka 3 meseca kako biste osigurali normalan rad uređaja.

ODRŽAVANJE


Čišćenje filtera za odvodnu pumpu

⚠ Upozorenje!


- Uverite se da je mašina završila ciklus pranja i da je prazna. Isključite je i iskopčajte iz struje pre čišćenja filtera odvodne pumpe..
- Vodite računa o vrućoj vodi. Ostavite da se voda ohladi. Opasnost od opekotina!
- Filter čistite periodično svaka 3 meseca kako biste osigurali normalan rad uređaja.

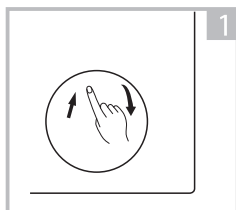


Otvorite donji poklopac

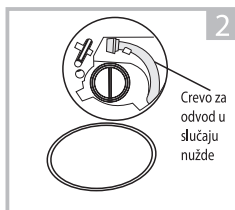


Izvucite crevo za odvod u slučaju nužde i skinite poklopac creva

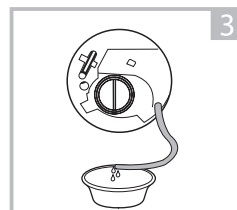


Nakon što voda isteče, resetujte odvodno crevo

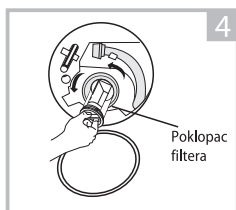

Otvorite filter okretanjem u suprotnom smeru kazaljke na satu

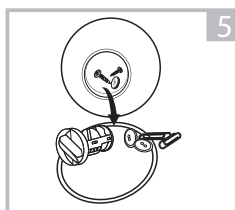

Uklonite suvišne materije

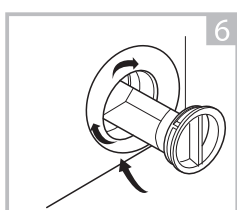

Zatvorite donji poklopac


⚠ Oprez!

- Uverite se da su poklopac creva za odvod u hitnim slučajevima i crevo za odvod u hitnim slučajevima pravilno postavljeni; u suprotnom može doći do curenja vode.


Otvaranje vrata u slučaju nužde

U slučaju nestanka struje ili drugih okolnosti kada vrata ne mogu da se otvore. Ukoliko je neophodno otvoriti vrata pod ovim okolnostima, povucite kabl za otvaranje unutar vrata u slučaju nužde, te isti vratite na mesto nakon otvaranja vrata.


Kabl za otvaranje vrata u slučaju nužde

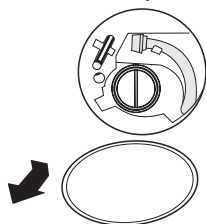

1. Otvorite vrata filtera

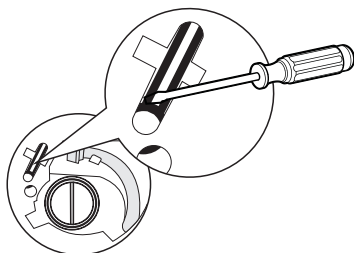

2. Pomoću šrafcigera s ravnom glavom (ili pomoću drugog alata koji nije oštar), umetnite kabl za otvaranje vrata u slučaju nužde

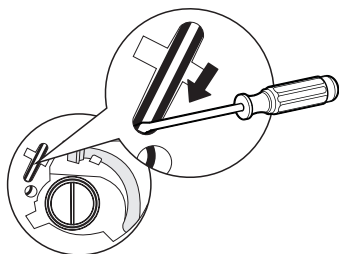

3. Povucite kabl za otvaranje vrata u slučaju nužde (pogledajte smer strelice na slici). Ako je otključavanje uspešno, videćete da je ikona zaključavanja vrata nestala.

Upozorenje!

Tokom pranja nije dozvoljeno da se koristi kabl za povlačenje prekidača u slučaju nužde. Ako je potrebno hitno da pokrenete mašinu, preporučuje se otvaranje vrata nakon što se voda ohladila, a kako biste izbegli opekotine uzrokovane preostalom vodom visoke temperature iz same mašine.

■ Rešavanje problema

Kad god postoji problem sa uređajem, proverite da li možete da ga rešite prateći uputstva iz tabele dole. Ako se problem nastavi, obratite se korisničkoj službi.

Opis	Moguć uzrok	Rešenje
Uređaj se ne pali	Vrata nisu pravilno zatvorena. Odeća se zaglavila.	Pravilno zatvorite vrata i ponovo pokrenite. Proverite veš.
Vrata se ne mogu otvoriti	Bezbednosna zaštita je aktivirana.	Isključite napajanje, ponovo pokrenite proizvod.
Curenje vode	Priključci nisu dovoljno čvrsto zategnuti.	Proverite i pričvrstite dovodnu cev za vodu. Proverite i očistite izlazno crevo.
Ostaci deterdženta u dozatoru za deterdžent	Deterdžent je vlažan i / ili zgrušan.	Očistite i obrišite posudu za deterdžent na suvo.
Indikator ili displej ne rade	PC ploča ili sistem montažnih provodnika imaju problem sa vezom.	Isključite napajanje i proverite da li je mrežni utikač pravilno priključen.
Abnormalna buka	Vijci za pričvršćivanje su i dalje na mestu. Pod nije čvrst ili ravan.	Proverite da li su uklonjeni vijci za pričvršćivanje. Uverite se da je uređaj postavljen na čvrst i ravan pod.

Šifre kvarova

Opis	Moguć uzrok	Rešenje
E30	Vrata nisu pravilno zatvorena	Pravilno zatvorite vrata i ponovo pokrenite.
E10	Problem ubacivanja vode tokom ciklusa pranja.	Proverite da li je pritisak vode dovoljno visok. Ispravite cev za vodu. Očistite filter ulaznog ventila.
E21	Prekomerno ispuštanje vode	Proverite da li je odvodno crevo začepljeno.
E12	Prelivanje vode	Ponovo pokrenite aparat.
EXX	Ostalo	Ponovo pokrenite aparat. Ako se problem nastavi, obratite se korisničkom servisu.

■ Korisnički servis

Glavni rezervni delovi za vaš uređaj dostupni su najmanje 10 godina prema UREDBI KOMISIJE EU 2019/2023 ANEKS II Zahtevi za ekološki dizajn.

U slučaju bilo kakvih pitanja kontaktirajte naš korisnički servis na:

⚠ Upozorenje!

Opasnost od strujnog udara!

- Nikada ne pokušavajte da popravite uređaj koji je neispravan ili za koji se pretpostavlja da je neispravan. Možete ugroziti svoj i život budućih korisnika. Samo ovlašćena lica mogu da obavljaju ove popravke.
- Nepravilna popravka poništava garanciju i naknadne štete se ne mogu prepoznati!


Transport

VAŽNI KORACI PRILIKOM PREMEŠTANJA UREĐAJA

- Isključite aparat iz utičnice i zatvorite slavinu za dovod vode.
- Proverite da li su vrata i dozer deterđenta pravilno zatvoreni.
- Uklonite dovodnu cev za vodu i odvodno crevo sa kućnih instalacija.
- Ostavite da voda potpuno iscuri iz uređaja (pogledajte „Održavanje - Čišćenje filtera odvodne pumpe“)
- Važno: Ponovo postavite 4 transportna vijka na zadnjoj strani uređaja.
- Ovaj uređaj je težak. Transportujte pažljivo. Nikada ne držite istureni deo mašine pri podizanju. Vrata mašine se ne mogu koristiti kao drška.

■ Tehničke specifikacije

Napajanje	220-240V~,50Hz
MAKS. struja	10A
Standardni vodeni pritisak	0.05MPa~1MPa

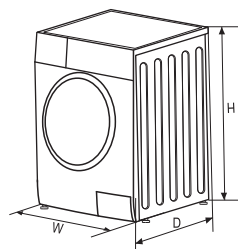

Model	MF200D80WB Series
Napajanje	220-240V~,50Hz
Kapacitet pranja	8.0kg
Kapacitet sušenja	6.0kg
Dimenzije(Š*D*V)	595*475*850
Težina	65kg
Nominalna snaga	1900W
Snaga sušenja	1300W

ODRŽAVANJE

Naziv dobavljača ili robne marke: ^(a), ^(d): MIDEA

Adresa dobavljača ^(a), ^(d): GEMMA B&D d.o.o., Prisavlje 2 (Bočarski dom), 10000 Zagreb, Hrvatska

Oznaka modela ^(a): MF200D80WB Series

Opšti parametri proizvoda:

Parametar	Vrednost		Parametar	Vrednost	
Nominalni kapacitet (kg)	Nominalni kapacitet ^(c)	6.0	Dimenzije u cm ^(a) , ^(d)	Visina	85
	Nominalni kapacitet pranja ^(b)	8.0		Širina	60
				Dužina	48
Indeks energetske efikasnosti	EEI _W ^(b)	51.9	Klasa energetske efikasnosti	EEI _W ^(b)	A ^(c)
	EEI _{WD} ^(c)	82.0		EEI _{WD} ^(c)	E ^(c)
Indeks efikasnosti pranja	I _W ^(b)	1.031	Efektivnost ispiranja (g/kg suvog veša)	I _R ^(b)	5.0
	J _W ^(c)	1.031		J _R ^(c)	5.0
Potrošnja energije u kWh po kg po ciklusu, za ciklus pranja u domaćinstvu koje poseduje mašinu za pranje i sušenje veša, zasnovano na eco 40-60 programu pri kombinaciji potpunog i delimičnog punjenja. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja uređaja.	0.472		Potrošnja energije u kWh po kg po ciklusu, za ciklus pranja i sušenja u domaćinstvu koje poseduje mašinu za pranje i sušenje veša, pri kombinaciji potpunog i delimičnog punjenja. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja uređaja.	3.768	
Potrošnja vode u litrama po ciklusu, zasnovano na eco 40-60 programu pri kombinaciji potpunog i delimičnog punjenja. Stvarna potrošnja vode zavisi od načina korišćenja uređaja i tvrdoće vode.	48		Potrošnja vode u litrama po ciklusu, za ciklus pranja i sušenja u domaćinstvu koje poseduje mašinu za pranje i sušenje veša pri kombinaciji potpunog i delimičnog punjenja. Stvarna potrošnja vode zavisi od načina korišćenja uređaja i tvrdoće vode.	90	
Maksimalna temperatura ciklusa pranja unutar tretiranog tekstila (°C) kod mašine za pranje i sušenje veša u domaćinstvu, korišćenjem programa eco 40-60.	Nominalni kapacitet pranja	37	Maksimalna temperatura ciklusa pranja unutar tretiranog tekstila (°C) kod mašine za pranje i sušenje veša u domaćinstvu, korišćenjem programa pranje i sušenje.	Nominalni kapacitet	39
	Pola	30		Pola	27
	Četvrtina	22			
Brzina centrifuge (o/min) (b)	Nominalni kapacitet pranja	1350	Ponderisani sadržaj preostale vlage (%)(^b)	53.9	
	Pola	1350			
	Četvrtina	1350			

ODRŽAVANJE

Vreme trajanja programa Eco 40-60 (h:min)	Nominalni kapacitet pranja	3:38	Klasa efikasnosti centrifugiranje – sušenje ^(b)	B ^(c)	
	Pola	2:48			
	Četvrtina	2:48			
Akustičke emisije buke u vazduhu tokom faze centrifugiranja za eco 40-60 ciklus pranja pri nominalnom kapacitetu pranja (dB(A) re 1 pW)	76		Vreme trajanje ciklusa pranja i sušenja (h:min)	Nominalni kapacitet	10:10
				Pola	7:10
Tip	nije ugrađena		Akustičke emisije buke u vazduhu tokom faze centrifugiranja za eco 40-60 ciklus pranja pri nominalnom kapacitetu pranja	B ^(c)	
Potrošnja struje u isključenom režimu (W) (ukoliko je primenjivo)	0.50		Pasivan režim rada (W) (ukoliko je primenjivo)	N/A	
Odloženi start (W) (ukoliko je primenjivo)	4.00		Mrežni pasivan režim rada (W)(ukoliko je primenjivo)	2.00	

Minimalan period trajanja garancije koju nudi dobavljač^(a), ^(d): 24 meseca

Ovaj proizvod je dizajniran tako da oslobađa srebrne jone tokom trajanja ciklusa pranja	NE
---	----

Dodatne informacije^(a)^(d):

Veblink do veb sajta dobavljača na kom se mogu pronaći podaci iz tačke 9 Aneksa II Regulative (EU) 2019/2023 Komisije:

^(a) ova stavka se ne smatra relevantnom u smislu člana 2(6) Uredbe (EU) 2017/1369

^(b) za program eco 40-60

^(c) za program pranje i sušenje, Nivo sušenja: d-3, Ekstra suho.

^(d) u slučaju da baza podataka automatski generiše krajnji sadržaj ovog polja, dobavljač ne treba da unosi ove podatke.

ODRŽAVANJE

- 1) Stvarna potrošnja energije zavisi od načina na koji se uređaj koristi.
- 2) Stvarna potrošnja vode zavisi od načina na koji se uređaj koristi i od tvrdoće vode.
- 3) Isporuka rezervnih delova u roku od 15 radnih dana nakon prijema porudžbine.

Bezbednosni list proizvoda u skladu sa (EU) 2019/2014.

Bezbednosni list vašeg uređaja možete pronaći online.

Idite na <https://eprel.ec.europa.eu> i unesite identifikator modela vašeg uređaja da biste preuzeli bezbednosni list.

Identifikator modela vašeg uređaja nalazi se u odeljku tehničkih specifikacija.

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promene tehničkih podataka bez prethodnog obaveštenja.

Ovo uputstvo napravljeno je s mnogo truda i s najvećom pažnjom, ali greške u procesu izrade i/ili prevoda uputstva su uvek moguće. Zbog toga proizvođač i prodavac ne preuzimaju odgovornost za eventualne netačne navode, greške u prevodu ili štamparske greške u ovom uputstvu.

PRAVA POTROŠAČA

Obaveštenje o saobraznosti

Poštovani potrošači,

Molimo vas da se pridržavate preporuka proizvođača datim u korisničkim uputstvima u vezi sa transportnim oštećenjima, postavljanjem i/ili ugradnjom, priključenjem na kućne instalacije, pravilnim korišćenjem, redovnim čišćenjem i održavanjem aparata.

Zakonska prava potrošača u slučaju nesaobraznosti robe u ugovoru regulisana su članom 51. i 52. Zakona o zaštiti potrošača.* Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe u ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača. U slučaju uocene nesaobraznosti možete se obratiti trgovcu kod koga ste kupili robu. Trgovac je dužan da vam bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije, odgovori, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja. Za utvrđivanje i otklanjanje nesaobraznosti u najkraćem mogućem roku, preporučujemo vam ovlašćeni servis. Za sva pitanja, primedbe i sugestije u vezi servisa možete se obratiti našoj tehničkoj službi.

Član 51. – Zakona o zaštiti potrošača

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

- 1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
- 2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
- 3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže. Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač. Odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili izuzeta suprotno odredbama ovog zakona. Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstva robe ako:

- 1) nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;
- 2) je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;
- 3) obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.

Član 52.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

- 1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
- 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
- 3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
- 4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

- 1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
- 2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
- 3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac. Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Prava iz stava 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Model _____

Serijski broj _____

Datum prodaje _____

Pečat i potpis trgovca _____

POSTUPAK REKLAMACIJE

Mole se poštovani potrošači da u slučaju reklamacije kontaktiraju tehničku službu preduzeća GEMMA B&D doo i/ili ovlašćeni servis.

*Uvoznik za Srbiju:
Uvoznik za Srbiju:*



Đorđa Stanojevića 14 ,
11070 Novi Beograd, Srbija

**Služba nabavke, prodaje
i tehnička služba**

tel: 011/ 22 85 020

fax: 011/ 31 88 033

e-mail: info@gemma.rs



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Midea, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/midea-masina-za-pranje-i-susenje-vesa-mf200d80wbw-hr-akcija-cena/>