

Uputstvo za upotrebu

PANASONIC KX-TS500FXB žični fiksni telefon

Panasonic



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/panasonic-kx-ts500fxb-zicni-fiksni-telefon-akcija-cena/>

Panasonic

Integrirani telefonski sistem

Uputstvo za upotrebu

Model br. KX-TS500FX



Mogućnost pulsnog ili tonskog biranja

**MOLIMO VAS DA SAČUVATE I
PROČITATE OVO UPUTSTVO PRE
UPOTREBE.**

Za buduće informisanje

Serijski broj.

(broj se nalazi sa donje strane uređaja)

Datum kupovine


Ime i adresa prodavca

U slučaju bilo kakvog problema, isključite uređaj sa telefonske linije i priključite uređaj za koji znate da radi. Ako drugi telefon radi pravilno, nemojte da priključujete uređaj na telefonsku liniju sve dok ne otklonite problem. Ako drugi telefon ne radi pravilno, obratite se telefonskoj kompaniji.

Proizvedeno od strane Panasonic
Communications (Malaysia) Sdn. Bhd.
Senai Malaysia

1 Početak upotrebe

1-A Položaj kontrola

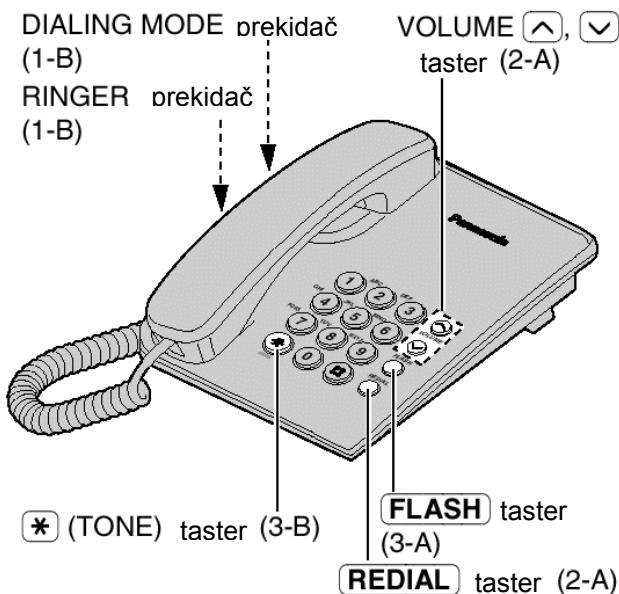


Oprema (priložena)

Slušalica
Kabl telefonske slušalice
Kabl telefonske linije

1-B Priprema uređaja

Ka pojedinačnoj
telefonskoj liniji

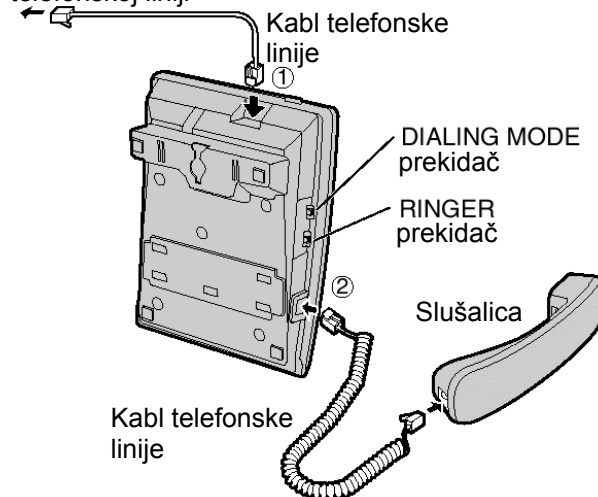


1 Priključite kabl telefonske linije (1).

2 Priključite kabl slušalice (2) i proverite signal za poziv.

3 Postavite DIALING MODE prekidač na TONE.
- Ako ne možete da birate broj, postavite na PULSE.

4 Postavite RINGER prekidač na HIGH, LOW ili OFF. (U primeru je odabrana opcija "LOW".)

- Kada je odabrana opcija OFF, telefon neće zvoniti.

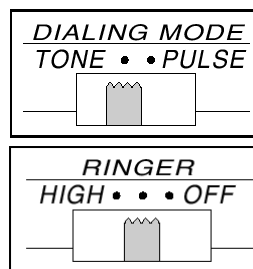

2 Upotreba

2-A Making Calls

- 1 Podignite slušalicu.
- 2 Pozovite broj telefona.
 - Ako pozovete pogrešan broj, prekinite vezu i počnite oko koraka br.1.
- 3 Kada završite razgovor, prekinite vezu.

Da pozovete poslednji pozvani broj
Podignite slušalicu i pritisnite (REDIAL).

Da podesite nivo zvuka slušalice (6 nivoa) tokom razgovora

Da povećate nivo, pritisnite (△).

Da smanjite nivo, pritisnite (▽).

- Nakon prekida veze, odabrani nivo zvuka biće snimljen.

2-B Odgovor na pozive

- 1 Kada se uređaj oglasi, podignite slušalicu.
- 2 Kada završite razgovor, prekinite vezu.

3 Specijalne funkcije

3-A Za korisnike Call Waiting usluge

Pritisnite (FLASH) ako čujete signal poziva na čekanju tokom razgovora.

- Prvi poziv se prebacuje na čekanje i možete da odgovorite na drugi.
- Da se vratite na prvi poziv, ponovo pritisnite (FLASH).

3-B Privremeno tonsko biranje

(Za korisnike Rotary ili Pulse usluge)

Pritisnite (*) (TONE) pre unosa pristupnih brojeva koji zahtevaju tonski izbor.


- Uređaj prelazi na tonsko biranje. Možete da unesete brojeve za pristup uređaju za odgovor na pozive, elektronskom bankomatu i dr. Kada prekinete vezu, uređaj se vraća na pulsno biranje.
- Pristupni brojevi koje unesete nakon pritiska na (*) (TONE) neće biti uključeni u broj prilikom ponovnog poziva.

4 Za vaše obaveštenje


4-A Montiranje uređaja na zid

Ovaj uređaj možete da montirate na zid.


- 1 Pritisnite jezičke u smeru strelica (1) i nakon toga uklonite adapter za montažu uređaja na zid (2).

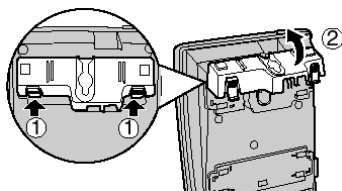

- 2 Smotajte kabl telefonske linije unutar adaptera i gurnite ga u smeru strelice (1 i 2).
- Reč "UP WALL" treba da bude usmerena ka gore.

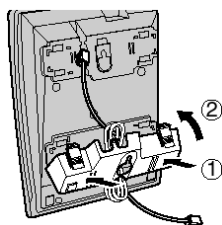

- 3 Postavite zavrtnje na vertikalnom rastojanju od 8.3 cm.
Postavite uređaj i pomerite ka dole.
- Pričvrstite kabl kako bi sprečili isključivanje.

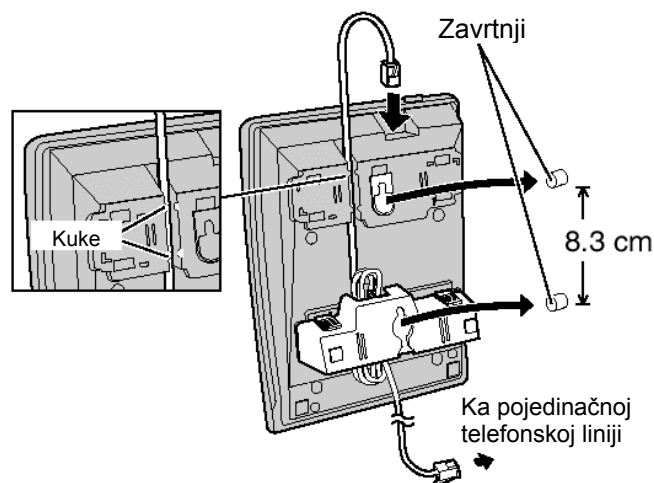


4-B Otklanjanje problema

Uređaj ne radi. Proverite postavku uređaja (1-B).

Poziv se ne sprovodi iako je broj odabran pravilno. Proverite da li je postavka DIALING MODE prekidača pravilna (1-B).

Uređaj ne zvoni. RINGER prekidač je postavljen na OFF poziciju. Postavite na HIGH ili LOW (1-B).

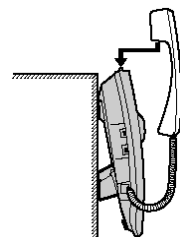

Da privremeno odložite slušalicu tokom razgovora, postavite je na prikazan način.

4-C Sigurnosne napomene

Obratite posebnu pažnju na naredne sigurnosne napomene.

Instalacija

Okruženje

- 1) Nemojte da koristite uređaj u blizini vode – na primer, u blizini kade, umivaonika ili sudopere. Treba izbegavati i vlažne podrum.
- 2) Uređaj treba držati daleko od izvora toplote (radijatori, kuhinski elementi i dr.). Nemojte da instalirate uređaj u prostorijama gde je temperatura niža od 5°C ili viša od 40°C.

Položaj uređaja

- 1) Nemojte da postavljate teške predmete na uređaj.
- 2) Vodite računa o tome da na uređaj ne padne predmet ili tečnost. Nemojte da izlažete uređaj dimu, prašini, vibracijama ili udarima.
- 3) Postavite uređaj na ravnu površinu.

UPOZORENJE:

KAKO BI SE SPREČILA OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA; NEMOJTE DA IZLAŽETE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI DRUGOJ VRSTI VLAGE.

4-D Specifikacija

Izvor napajanja: Telefonska linija

Dimenzije (V x Š x D): oko 96 mm x 150 mm x 200 mm

Težina: oko 475 g

Mod za poziv: Tonsko biranje (DTMF)/Pulsno biranje

radno okruženje: 5 °C–40 °C

Specifikacije su podložne promeni bez obaveštenja.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Panasonic, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/panasonic-kx-ts500fxb-zicni-fiksni-telefon-akcija-cena/>