

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG mašina za sušenje veša DV90BB7445GBS7

SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-masina-za-susenje-vesa-dv90bb7445gbs7-akcija-cena/>



Sušilica rublja s toplinskom pumpom

Korisnički priručnik

DV9*BB9445**/DV9*BB7445**

SAMSUNG

Sadržaj

Sigurnosne informacije	4
Što je potrebno znati o sigurnosnim uputama	4
Važne sigurnosne oznake	4
Važne mjere opreza	5
Da bi se rizik od požara u sušilici sveo na najmanju moguću mjeru, trebao bi se pridržavati sljedećeg	8
Važna upozorenja prilikom montaže	9
Važna upozorenja za upotrebu	11
Mjere opreza prilikom upotrebe	12
Važna upozorenja za čišćenje	13
Briga radi sprječavanja smrzavanja	13
Upute vezane uz električni i elektronički otpad (WEEE)	14
Montaža	15
Sadržaj paketa	15
Preduvjeti za montažu	17
Upute za postavljanje po koracima	18
Promjena smjera otvaranja vrata	22
Okoliš	26
Prije početka	27
Početno postavljanje	27
Smjernice za sušenje	28
Rad	30
Upravljačka ploča	30
Upravljanje ciklusom	32
Pregled ciklusa	33
Opcije	36
Funkcije sustava	38
Posebne značajke	40
Održavanje	44
Pražnjenje spremnika za vodu	44
Čišćenje	45

Rješavanje problema	50
Kontrolne točke	50
Informativne šifre	52
Dodatak	54
Tablica održavanja tkanina	54
Zaštita okoliša	55
Specifikacije	56
Podaci o potrošnji	57
List sa specifikacijama	58
Kontaktne informacije	61
IMATE UPIT ILI KOMENTAR?	61

Sigurnosne informacije

Čestitamo vam na kupnji nove sušilice rublja tvrtke Samsung. Ovaj priručnik sadrži važne informacije o montaži, korištenju i održavanju uređaja. Pročitajte priručnik kako biste u potpunosti iskoristili mnoge prednosti i značajke sušilice rublja.

Što je potrebno znati o sigurnosnim uputama

Upozorenja i važne sigurnosne upute u ovom priručniku ne sadrže sve moguće uvjete i situacije koje bi se mogle dogoditi. Vaša je odgovornost da prilikom montiranja, održavanja i rukovanja sušilicom rublja budete oprezni i pažljivi.

Ako vam nešto nije jasno ili naiđete na problem, uvijek se obratite proizvođaču.

Važne sigurnosne oznake

Što znače ikone i znakovi u ovom korisničkom priručniku:

UPOZORENJE

Rizični ili opasni postupci koji mogu rezultirati teškim tjelesnim ozljedama, smrću i/ili materijalnom štetom.

OPREZ

Rizični ili opasni postupci koji mogu rezultirati tjelesnim ozljedama i/ili materijalnom štetom.

UPOZORENJE

Da bi se smanjio rizik od požara ili eksplozije, slijedite ove osnovne mjere opreza.

NAPOMENA

Označava da postoji rizik od tjelesne ozljede ili materijalne štete.

OPREZ

Opasnost od požara/rizik od trovanja/rizik od materijalne štete na uređaju

Uređaj sadrži R290, rashladno sredstvo koje ne šteti okolišu, ali je zapaljivo. Ako se pravilno ne odloži, može uzrokovati požar ili trovanje.

Ispravno odložite uređaj i nemojte oštetiti cijevi u krugu rashladnog sredstva.

Pročitajte upute

Ovi znakovi upozorenja služe za sprječavanje vaših ozljeda i ozljeda drugih osoba.

Strogo ih se pridržavajte.

Nakon što ste proučili ovaj priručnik, spremite ga na sigurno mjesto za buduće potrebe.

Pročitajte sve upute prije korištenja uređaja.

Kao i kod svih uređaja koji koriste električnu energiju i imaju pomične dijelove, postoji potencijalna opasnost. Kako biste sigurno rukovali ovim uređajem, upoznajte se s načinom na koji radi i budite oprezni pri korištenju.

 UPOZORENJE**Opasnost od požara**

- Montažu sušilice rublja mora napraviti kvalificirani majstor.
- Sušilicu rublja montirajte prema uputama proizvođača i lokalnim propisima.
- Kako biste smanjili rizik od teških ozljeda ili smrti, pridržavajte se svih uputa za montažu.

Važne mjere opreza **UPOZORENJE**

Kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili ozljeda tijekom korištenja uređaja, slijedite osnovne mjere opreza navedene u nastavku:

1. Uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti niti osobe koje nemaju znanje i iskustvo, osim ako nisu pod nadzorom i upućeni u rukovanje uređajem od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
2. **Za upotrebu u Europi:** ovaj uređaj mogu koristiti djeca s navršених 8 godina, osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe koje nemaju znanje i iskustvo ako su pod nadzorom ili upućeni u rukovanje uređajem na siguran način i shvaćaju s time povezane rizike. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.
3. Djecu treba nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.

Sigurnosne informacije

4. Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, serviser ili druga osoba odgovarajućih kvalifikacija kako bi se izbjegla opasnost.
5. Za uređaje s otvorima za prozračivanje u podnožju, osigurajte da predmeti kao što su tepisi ili podloge ne blokiraju otvore.
6. **Za upotrebu u Europi:** djecu mlađu od tri godine ne ostavljajte u blizini uređaja osim ako nisu pod neprekidnim nadzorom.
7. **OPREZ:** kako biste izbjegli opasnost oštećenja termalnog osigurača, nikada ne koristite uređaj priključen na strujni krug kojim upravlja neka treća strana, poput mjerača vremena, daljinskih upravljača itd.
8. Sušilica se ne smije koristiti ako su za čišćenje korištene industrijske kemikalije.
9. Ako je ugrađen, filter za vlakna potrebno je često čistiti.
10. Vlakna se ne smiju nakupljati oko sušilice rublja. (ne odnosi se na uređaje koji se nalaze u prostorijama čiji je izlazni ventilacijski otvor usmjeren prema van)
11. Potrebno je osigurati ispravnu ventilaciju kako bi se izbjeglo vraćanje plinova iz uređaja koji koriste drugo gorivo, uključujući vatru, natrag u prostoriju.
12. U sušilici rublja nemojte sušiti neopranu odjeću.

13. Odjeća zaprljana tvarima kao što su ulje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentini, vosak i otapala voska prije sušenja u sušilici treba se oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta.
14. U sušilici nemojte sušiti odjeću od pjenaste gume (lateks), kape za tuširanje, vodonepropusni tekstil, predmete s gumenom podlogom te odjeću ili jastuke s podlogom od pjenaste gume.
15. Završni dio ciklusa sušilice rublja odvija se bez zagrijavanja (ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da odjeća u sušilici ostane na temperaturi pri kojoj se neće oštetiti.
16. Iz džepova izvadite sve predmete poput upaljača i šibica.
17. **UPOZORENJE:** Nikada ne zaustavljajte sušilicu prije dovršetka ciklusa sušenja osim ako svu odjeću ne namjeravate brzo izvaditi i rasprostrijeti tako da se izgubi suvišna toplina.
18. Ispušni zrak ne smije dospjeti u cijev s ispušnim plinovima uređaja koji koriste plin ili neko drugo gorivo.
19. Sušilica se ne smije postaviti iza vrata koja se zaključavaju, kliznih vrata ili vrata sa šarkama na strani suprotnoj od šarki sušilice ako se time ograničava potpuno otvaranje vrata sušilice.
20. **UPOZORENJE:** uređaj se ne smije napajati kroz uređaj priključen na strujni krug kojim upravlja neka treća strana, poput mjerača vremena ili se povezati na strujni krug koji se redovito uključuje i isključuje.

Sigurnosne informacije

21. Omekšivači tkanine i slični proizvodi trebaju se koristiti na način predviđen u uputama za korištenje omekšivača.



UPOZORENJE: RIZIK OD POŽARA / ZAPALJIVI MATERIJALI

22. **UPOZORENJE:** pazite da na kućištu uređaja ili ugrađenoj strukturi ništa ne blokira ventilacijske otvore.

23. **UPOZORENJE:** nemojte oštetiti rashladni sustav.

24. Uređaj sadrži R290, rashladno sredstvo koje ne šteti okolišu, ali je zapaljivo.

Držite vatru i izvore zapaljenja dalje od uređaja.

Da bi se rizik od požara u sušilici sveo na najmanju moguću mjeru, trebao bi se pridržavati sljedećeg

UPOZORENJE

Odjeća umrljana ili natopljena biljnim uljem ili uljem za kuhanje predstavlja opasnost od požara i ne bi je trebalo stavljati u sušilicu. Odjeća na kojoj se nalazi ulje može se spontano zapaliti, posebno kad je izložena izvorima topline kao što je to slučaj u sušilici. Predmeti postaju topli, što u ulju stvara reakciju oksidacije. Oksidacijom se stvara toplina. Ako toplina ne može izaći, odjeća može postati dovoljno vruća da se zapali. Slaganje, spremanje ili pohranjivanje odjeće umrljane uljem može spriječiti izlazak vrućine i time uzrokovati opasnost od požara. Ako nije moguće izbjeći da se tkanina na kojoj se nalazi biljno ulje ili ulje za kuhanje ili koja je onečišćena proizvodima za njegu kose postavi u sušilicu, prvo bi je trebalo isprati u toploj vodi s mnogo deterdženta – to će smanjiti, ali ne i ukloniti, opasnost. Da bi se smanjila temperatura odjeće, trebalo bi upotrijebiti ciklus „hlađenje“. Odjeću ne bi trebalo uklanjati iz sušilice ili je slagati odnosno spremati dok je vruća.

Odjeću koja je prethodno očišćena, oprana, potopljena ili je uprljana naftom/benzinom, otapalima za kemijsko čišćenje ili drugim zapaljivim ili eksplozivnim tvarima ne bi trebalo stavljati u sušilicu. Visokozapaljive tvari koje se često upotrebljavaju u kućanstvima uključuju aceton, denaturirani alkohol, naftu/benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja (određene robne marke), terpentini, vosak i sredstva za uklanjanje voska.

Odjeća koja sadrži pjenastu gumu (poznatu i kao lateks guma) ili slično teksturiranu gumu. Takve materijale ne bi trebalo sušiti u sušilici s postavkom topline. Pri zagrijavanju, materijali od pjenaste gume mogu se zapaliti spontanom sagorijevanjem.

Sredstva za omekšavanje tkanina ili slične proizvode ne bi trebalo upotrebljavati u sušilici za uklanjanje učinaka statičkog elektriciteta, osim ako je to izričito preporučio proizvođač sredstva ili proizvoda za omekšavanje tkanina.

U sušilicu ne bi trebalo stavljati podstave koje sadrže metalna ojačanja. Sušilica se može oštetiti ako metalna ojačanja olabave tijekom sušenja. Za takve bi predmete trebalo bi koristiti stalak.

U sušilicu ne bi trebalo stavljati predmete od plastike poput kapa za tuširanje ili dječjih vodootpornih štitnika za pelene.

U sušilicu ne bi trebalo stavljati predmete ojačane gumom, odjeću opremljenu dijelovima od pjenaste gume, jastuke, gumene čizme i tenisice obložene gumom.

U sušilici (ili u načinu rada sušenja perilice rublja) nemojte sušiti neopranu odjeću.

Odjeća zaprljana tvarima kao što su ulje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentin, vosak i otapala voska prije sušenja u sušilici treba se oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta.

U sušilici nemojte sušiti odjeću od pjenaste gume (lateks), kape za tuširanje, vodonepropusni tekstil, predmete s gumenom podlogom te odjeću ili jastuke s podlogom od pjenaste gume.

Završni dio ciklusa sušilice rublja odvija se bez zagrijavanja (ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da odjeća u sušilici ostane na temperaturi pri kojoj se neće oštetiti.

Odjeća na kojoj se nalazi ulje može se spontano zapaliti, posebno kad je izložena izvorima topline kao što je to slučaj u sušilici. Predmeti postaju topli, što u ulju stvara reakciju oksidacije. Oksidacijom se stvara toplina. Ako toplina ne može izaći, odjeća može postati dovoljno vruća da se zapali. Slaganje, spremanje ili pohranjivanje odjeće umrljane uljem može spriječiti izlazak vrućine i time uzrokovati opasnost od požara.

Ako nije moguće izbjeći da se tkanina na kojoj se nalazi biljno ulje ili ulje za kuhanje ili je onečišćenja proizvodima za njegu kose stavi u sušilicu, prvo bi je trebalo oprati u vrućoj vodi s mnogo deterdženta - to će smanjiti, ali ne i ukloniti, opasnost.

Nikada ne zaustavljajte sušilicu prije dovršetka ciklusa sušenja osim ako svu odjeću ne namjeravate brzo izvaditi i rasprostrijeti tako da se izgubi suvišna toplina.

Iz džepova izvadite sve predmete poput upaljača i šibica.

Sušilica (ili način rada sušenja perilice rublja) ne smije se upotrebljavati ako su za čišćenje upotrebljavane industrijske kemikalije.

Važna upozorenja prilikom montaže

UPOZORENJE

Ovaj uređaj mora montirati kvalificirani tehničar ili servis.

- U suprotnom može doći do strujnog udara, požara, eksplozije, problema s proizvodom ili ozljeda.

Priključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu za napajanje izmjeničnom strujom, a utičnicu koristite samo za taj uređaj. Osim toga, ne koristite produžni kabel.

- Dijeljenje zidne utičnice s drugim uređajima korištenjem produžnog kabela ili produžavanjem kabela za napajanje može dovesti do strujnog udara ili požara.



Sigurnosne informacije

- Provjerite jesu li napon, frekvencija i struja isti kao oni navedeni u specifikacijama proizvoda. U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara. Čvrsto priključite utikač u utičnicu u zidu.

Redovito s utikača i kontaktnih točaka pomoću suhe krpe uklonite sve strane tvari kao što su prašina ili voda.

- Iskopčajte utikač i očistite ga suhom krpom.
- U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.

Sav ambalažni materijal držite podalje od djece jer može biti opasan za djecu.

- Ako dijete stavi vrećicu preko glave, može se ugušiti.

Uređaj mora biti pravilno uzemljen.

Ne uzemljujte uređaj na plinsku cijev, plastičnu cijev za vodu ili telefonsku žicu.

- To može uzrokovati strujni udar, požar, eksploziju ili probleme s proizvodom
- Ne uključujte kabel za napajanje u utičnicu koja nije pravilno uzemljena te provjerite je li utičnica usklađena s lokalnim i državnim propisima.

Uređaj se ne smije montirati i držati na otvorenom.

Nemojte koristiti oštećeni utikač, kabel za napajanje ili rasklimanu utičnicu.

- To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Ako je utikač (kabela za napajanje) oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov serviser ili drugi kvalificirani tehničar kako bi se izbjegla opasnost.

Uređaj postavite tako da vam je utikač dostupan.

Nemojte povlačiti kabel za napajanje i nemojte ga pretjerano savijati.

Nemojte izvijati kabel za napajanje niti ga vezati u čvor.

Ne postavljajte kabel za napajanje na metalne predmete, ne stavljajte teške predmete na kabel za napajanje, ne umećite kabel za napajanje između predmeta i ne gurajte ga u prostor iza uređaja.

- To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Prilikom isključivanja utikača nemojte povlačiti za kabel za napajanje.

- Utikač isključite pridržavajući ga.
- U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.

Uređaj mora biti pravilno uzemljen. Kabel za napajanje nikada nemojte uključivati u utičnicu koja nije pravilno uzemljena ili to nije učinjeno u skladu s lokalnim i državnim propisima. Za uzemljivanje uređaja pogledajte upute za montažu.

Uređaj postavite na ravan, čvrst pod.

- U suprotnom bi moglo doći do neuobičajenih vibracija, buke ili problema s proizvodom.

S obzirom da sastojak lakova za kosu može smanjiti hidrofilne karakteristike izmjenjivača topline zbog čega se prilikom procesa hlađenja na vanjskoj površini može kondenzirati vlaga, uređaj nemojte postavljati u kozmetičkim (frizerskim) salonima.

Ovaj uređaj treba postaviti u blizini priključka za struju, slavine za dovod vode i cijevi za odvod vode.



Važna upozorenja za upotrebu

⚠ UPOZORENJE

Nemojte dozvoliti djeci ili kućnim ljubimcima da ulaze u uređaj. Uz to, prije odlaganja uređaja u otpad rastavite mehanizam za zaključavanje vrata (polugu).

- Ovo može dovesti do pada i ozljede djece.
- Ako se djeca zaključaju u uređaj, postoji opasnost od gušenja.

Ako se bubanj okreće, nemojte pokušati doći do unutrašnjosti proizvoda.

Nemojte sjediti na uređaju i ne naslanjajte se na vrata.

- Tako možete prevrnuti uređaj i ozlijediti se.

Rublje sušite samo onda ako je oprano u perilici rublja s odgovarajućom centrifugom.

U sušilici rublja nemojte sušiti neoprano odjeću.

Nemojte piti kondenziranu vodu.

Nikada ne zaustavljajte sušilicu prije dovršetka ciklusa sušenja osim ako svu odjeću ne namjeravate brzo izvaditi i rasprostrijeti tako da se izgubi suvišna toplina.

Nemojte sušiti predmete zaprljane zapaljivim tvarima kao što su benzin, kerozin, benzen, razrjeđivači, alkohol itd.

- To može uzrokovati strujni udar, požar ili eksploziju.

Nemojte dozvoliti kućnim ljubimcima da grizu sušilicu ili da se njome igraju.

- To može uzrokovati strujni udar ili ozljede.

Prije odlaganja u otpad vrata i kabel za napajanje odvojite od uređaja.

- U suprotnom bi moglo doći do oštećenja kabela za napajanje ili ozljeda.

Ne dodirujte utikač vlažnim rukama.

- To može uzrokovati strujni udar.

U slučaju curenja plina (plin iz gradske mreže, propan, LP plin), nemojte dodirivati uređaj ili kabel za napajanje, nego odmah prozračite prostoriju.

- Nemojte upotrebljavati električni ventilator za prozračivanje.
- Iskra može uzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte popravljati, mijenjati ili servisirati bilo koji dio uređaja, osim ako to nije jasno naznačeno u uputama za popravak za korisnike. Morate imati i znanje potrebno za servisiranje uređaja.

Ne pokušavajte popraviti, rastaviti ili izmijeniti uređaj sami.

- Ne koristite nikakve osigurače (bakrene, čelične žice) osim standardnih.
- Ako je potreban popravak ili ponovna montaža uređaja, obratite se najbližem servisnom centru.
- U suprotnom može doći do strujnog udara, požara, problema s proizvodom ili ozljeda.

Proizvod koji ste kupili namijenjen je isključivo za kućnu upotrebu.

Korištenje u poslovne svrhe kvalificira se kao zlouporaba proizvoda. U takvom slučaju prestaje pokrivenost proizvoda standardnim jamstvom koje daje tvrtka Samsung te tvrtka Samsung neće snositi nikakvu odgovornost za kvarove ili oštećenja nastala uslijed takve zloupotrebe.

Sigurnosne informacije

Ako uređaj počne ispuštati čudne zvukove ili dim ili ako osjetite miris gorenja, odmah isključite struju i obratite se servisnom centru.

- U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.

Ne dopuštajte da se djeca (ili kućni ljubimci) igraju u uređaju ili na njemu. Vrata uređaja ne otvaraju se lako iznutra i djeca bi se mogla teško ozlijediti ako se zaglave u njemu.

Mjere opreza prilikom upotrebe

OPREZ

Nemojte stajati na uređaju i ne stavljajte predmete (kao što su rublje, upaljene svijeće, upaljene cigarete, posuđe, kemikalije, metalni predmeti itd.) na uređaj.

- To može uzrokovati strujni udar, požar, probleme s proizvodom ili ozljede.

Ne dodirujte staklena vrata i unutrašnjost bubnja tijekom ili neposredno nakon sušenja jer je vruća.

- To može uzrokovati opekline.

Tijekom sušenja, staklo vrata postaje vruće, Stoga ne dodirujte staklo na vratima.

Također, nemojte dopustiti djeci da se igraju pokraj sušilice rublja ili da dodiruju staklo na vratima.

- To može uzrokovati opekline.

Ne pritišćite gumbе pomoću oštarih predmeta kao što su igle, noževi, nokti itd.

- To može uzrokovati strujni udar ili ozljede.

Nemojte sušiti rublje koje sadrži gumu za oblikovanje (lateks) ili gumu slične teksture.

- Ako se guma zagrije, može izgubiti oblik ili se zapaliti.

Nemojte sušiti rublje zaprljano većom količinom biljnog ili jestivog ulja jer velike količine ulja neće biti uklonjene tijekom pranja. Uz to, upotrebljavajte ciklus sušenja bez zagrijavanja da se rublje ne zagrijava.

- Toplina nastala oksidacijom ulja može uzrokovati požar.

Nemojte sušiti rublje zaprljano stranim tvarima kao što su ulje, krema, losion ili druga kemijska sredstva koja se upotrebljavaju na mjestima poput salona za njegu kože, masažu ili ljepotu ili bolnice.

- To može uzrokovati strujni udar, požar, kvar ili ozljede.

Provjerite jesu li svi džepovi na rublju koje treba osušiti prazni.

- Tvrdi, oštri predmeti, kao što su kovanice, sigurnosne igle, čavli, vijci ili kamenje mogu izazvati velika oštećenja perilice.

Nemojte sušiti rublje s velikim kopčama, gumbima ili drugim teškim metalnim predmetima (zatvarači, kopče, nizovi gumba).

Ako je potrebno, malene i lagane komade rublja kao što su remeni od tkanine, trake pregača ili grudnjaci sa žicom koji se mogu raspasti ili oštetiti za vrijeme ciklusa sušite u mrežicama za rublje. Plahte za sušenje su kompatibilne s ovim modelom i preporučuju se za bolju učinkovitost sušenja. Plahte za sušenje također su korisne u smanjivanju statičkog elektriciteta koji se generira tijekom ciklusa sušenja. Statički elektricitet može dovesti do oštećenja odjevnih predmeta i potencijalno uređaja.

Sušilicu rublja nemojte upotrebljavati blizu opasnih prahova kao što su ugljena prašina, pšenično brašno itd.

- To može uzrokovati strujni udar, požar ili eksploziju.

U blizinu uređaja nemojte smještati zapaljive proizvode.

- To može uzrokovati emisiju toksičnih plinova, oštećenje dijelova, strujni udar, požar ili eksploziju.
- Uređaj nemojte postavljati iza vrata koja se mogu zaključati itd.

Za vrijeme sušenja ili neposredno nakon prestanka rada nemojte dodirivati stražnju stranu uređaja.

- Uređaj je vruć i može uzrokovati opekline.

Važna upozorenja za čišćenje

UPOZORENJE

Ne čistite uređaj prskajući vodu izravno na njega.

Za čišćenje uređaja nemojte koristiti benzen, razrjeđivač niti alkohol.

- To može uzrokovati promjene boje, iskrivljenja, oštećenja, strujni udar ili požar.

Prije čišćenja ili održavanja isključite uređaj iz zidne utičnice.

- U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.

Prije i poslije korištenja sušilice rublja očistite kućište filtra.

Unutrašnjost uređaja u redovnim intervalima treba čistiti ovlašteni serviser.

Očistite izmjenjivač topline mekom četkom ili usisavačem jednom mjesečno. Nemojte rukom dodirivati izmjenjivač topline jer postoji opasnost od ozljede.

Unutrašnjost sušilice u redovnim intervalima treba očistiti kvalificirano servisno osoblje.

Briga radi sprječavanja smrzavanja

- Montirajte sušilicu rublja na mjestu gdje temperature ne padaju ispod nula Celzijevih stupnjeva.
- Ako se voda izravno ispušta pomoću dugačke odvodne cijevi, zimi se voda koja preostane u cijevi može smrznuti. Nakon upotrebe provjerite da se u cijevi ne nalazi voda.
- Ako se odvodna cijev smrzne, omotajte cijev ručnikom natopljenim toplom vodom na otprilike deset minuta kako bi se otopila.

Sigurnosne informacije

Upute vezane uz električni i elektronički otpad (WEEE)



Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.


Informacije o obvezama prema okolišu tvrtke Samsung i regulatornim obvezama u vezi s proizvodima, primjerice o Uredbi REACH, Direktivi WEEE ili propisima o baterijama, potražite na našoj stranici o održivosti dostupnoj na adresi www.samsung.com

Montaža

Sadržaj paketa

Pažljivo raspakirajte sušilicu rublja. Sav ambalažni materijal držite izvan dohvata djece. Dijelovi i položaj dijelova prikazanih u nastavku mogu se razlikovati od onih na vašoj sušilici rublja. Prije montiranja provjerite ima li sušilica rublja sve ovdje navedene dijelove. Ako na sušilici rublja i/ili dijelovima postoje oštećenja ili nešto nedostaje, obratite se najbližoj službi za korisnike tvrtke Samsung.

Pregled sušilice rublja

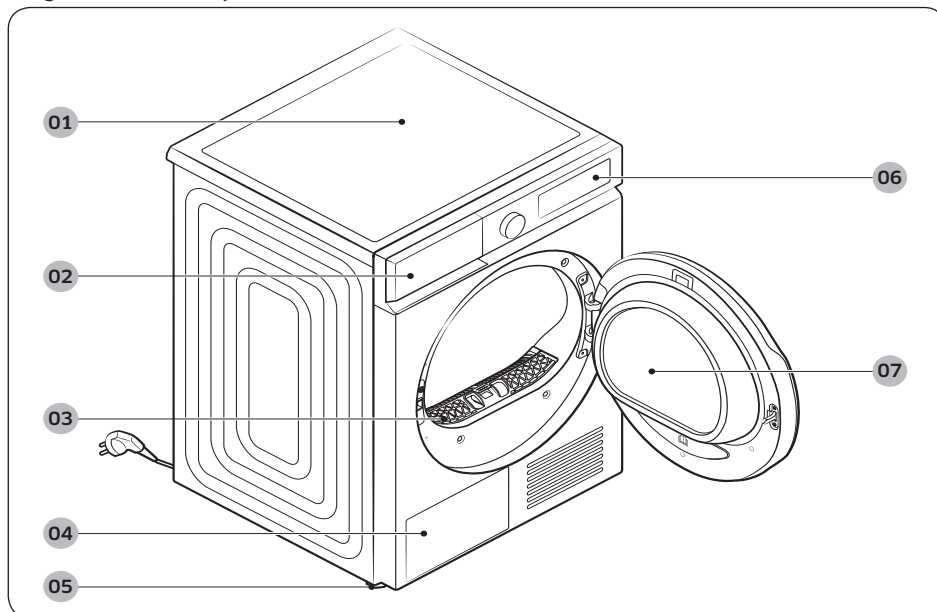

01 Gornji poklopac

02 Spremnik za vodu

03 Filtar za vlakna

04 Izmjenjivač topline


05 Nožica za izravnavanje

06 Upravljačka ploča


07 Vrata

Montaža


Dodaci (priloženo)

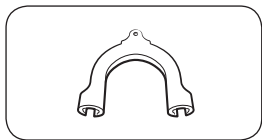


Vodilica cijevi

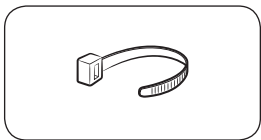


Vezica za kabel

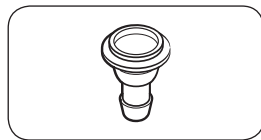


Priklučak cijevi

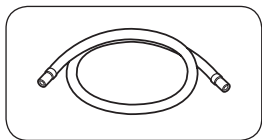


Dugačka odvodna cijev (2 m)

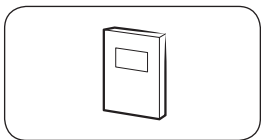

Korisnički priručnik

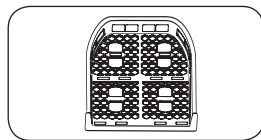


Stalak za sušenje (odnosi se samo na određene modele)

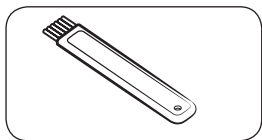

Četka za čišćenje

Dodaci (nije priloženo)

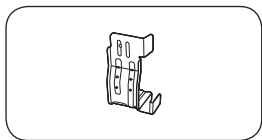

Nosač kompleta za montažu
(Dio # SK-DH; SK-DA; SKK-DF)

NAPOMENA

- Komplet za montažu omogućuje postavljanje sušilice na perilicu rublja. Imajte na umu da se komplet za montažu može koristiti samo za perilice i sušilice rublja tvrtke Samsung. Za kupnju kompleta za ugradnju, obratite se Samsungovom servisnom centru ili lokalnom trgovcu uređajima. Komplet za montažu na drugi uređaj razlikuje se od modela za perilicu.
- Upute za montažu sušilice rublja potražite u uputama za montažu priloženim uz komplet za montažu.
- Informacije o tome koji model kompleta za montažu možete upotrebljavati za postavljanje sušilice rublja na perilicu potražite u korisničkom priručniku isporučenom s perilicom tvrtke Samsung.

Preduvjeti za montažu

NAPOMENA

Sušilicu rublja mora postaviti ovlašteni montažer. Ako je servisiranje potrebno zbog loše ili nepravilne montaže, smatra se da je vlasnik odgovoran i to može poništiti jamstvo. Upute spremite za buduću upotrebu.

UPOZORENJE

- Nemojte priključivati kabel napajanja u zidnu utičnicu prije dovršetka montaže sušilice rublja.
- Prilikom pomicanja sušilice rublja neka vam pomognu dvije ili više osoba.
- Ne dopuštajte da se djeca ili kućni ljubimci igraju u sušilici rublja, na njoj ili oko nje. Stalno je potreban odgovarajući nadzor.
- Sav ambalažni materijal držite izvan dohvata djece.
- Nemojte sami mijenjati oštećeni kabel za napajanje ili utikač. Oštećeni kabel za napajanje ili utikač treba zamijeniti servisni tehničar tvrtke Samsung ili kvalificirani servisni tehničar.
- Ne pokušavajte popraviti, rastaviti ili izmijeniti sušilicu rublja. Za sve popravke obratite se najbližem servisnom centru tvrtke Samsung.
- Sa svih uređaja koje odlažete u otpad uklonite vrata / poklopce kako bi se izbjeglo moguće gušenje djece.
- Ako sušilica rublja proizvodi neobične zvukove, ima miris po paljevini ili se dimi, odmah isključite napajanje i obratite se najbližem servisnom centru tvrtke Samsung.
- Tijekom rada nemojte iskopčavati sušilicu rublja.
- U blizinu sušilice rublja nemojte postavljati zapaljive proizvode.

Preduvjeti za električno priključivanje i uzemljenje

- Sušilica rublja mora biti pravilno uzemljena. Ako sušilica rublja neispravno radi ili se pokvari, uzemljenje smanjuje opasnost od strujnog udara stvaranjem puta najmanjeg otpora za električnu struju. Sušilica rublja isporučuje se s kabelom za napajanje s trozubnim utikačem s uzemljenjem. Utikač mora biti priključen u odgovarajuću utičnicu koja je pravilno postavljena i uzemljena u skladu sa svim lokalnim propisima i pravilnicima.
- Ako imate bilo kakvih pitanja o preduvjetima za električno priključivanje ili uzemljenje, obratite se tvrtki Samsung ili ovlaštenom električaru.

UPOZORENJE

- Priključite kabel za napajanje u uzemljenu utičnicu za trozubni utikač.
- Nemojte koristiti oštećeni utikač, kabel za napajanje ili rasklimanu ili oštećenu utičnicu.
- Nemojte upotrebljavati adapter ni produžni kabel.
- Nepravilno spojeni vodiči za uzemljenje opreme može dovesti do strujnog udara. Ako niste sigurni je li sušilica rublja pravilno uzemljena, obratite se ovlaštenom električaru.
- Nemojte ni na koji način izmjenjivati utikač, kabel za napajanje ili utičnicu.
- Nemojte spajati žicu za uzemljenje na plastične vodovodne cijevi, plinske cijevi ili cijevi za toplu vodu.



Montaža

Postavljanje u malim prostorima ili ormarićima

Za postavljanje sušilice rublja u malim prostorima ili ormarićima potrebni su sljedeći minimalni razmaci:

Sa strane	Iznad	Sprijeda	Stražnja strana
25 mm	25 mm	490 mm	50 mm

Za usporedno montiranje sušilice i perilice rublja prednji dio prostora ili ormarića mora imati najmanje 550 mm slobodnog otvora za zrak. Najmanja veličina prostora za ugradnju: 3,9m³

Upute za postavljanje po koracima

Prije montaže sušilice rublja najprije pročitajte **Preduvjeti za montažu** na stranici 17.

KORAK 1 Odabir mjesta

Preduvjeti mjesta

Odaberite ravnu čvrstu površinu koja podnosi vibracije. Odaberite mjesto gdje je lako dostupna uzemljena utičnica za trozubni utikač.


Zbog lakše upotrebe razmislite u montaži sušilice rublja uz perilicu.

UPOZORENJE


- Sušilicu rublja montirajte samo u zatvorenom prostoru.
- Ne postavljajte sušilicu rublja na mjestima izloženim utjecaju vremenskih uvjeta.
- Temperatura prostora za ugradnju je 5~35 °C.
 - Ako je temperatura prostora dovoljno niska da se zamrzne kondenzirana voda u sušilici i cijevima, sušilica možda neće raditi ili bi mogla biti oštećena.
 - Uvjerite se da temperatura prostora u kojem se nalazi sušilica ne prelazi preporučeni raspon temperature. Učinkovitost sušenja mogla bi biti smanjena.
 - Pazite da sušilica nije postavljena u zatvorenom prostoru ili u blizini bilo kakvih uređaja koji proizvode toplinu.
- Ne postavljajte sušilicu rublja na mjesta gdje može curiti plin.
- Nemojte koristiti slabo prozračivan prostor ili područje.
- Koristite samo izvor napajanja koji je spojen na zid.



KORAK 2 Podešavanje nožica za izravnavanje

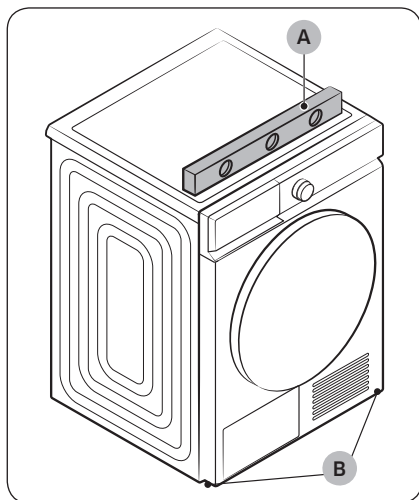

1. Pažljivo gurnite sušilicu rublja u željeni položaj.
2. **Libelom (A)** provjerite jesu li poravnate lijeva i desna strana te prednja i stražnja strana sušilice rublja.
3. Ako sušilica rublja ne stoji ravno, okrećite **nožice za izravnavanje (B)** ulijevo ili udesno da biste podesili visinu.
4. Kad se sušilica rublja izravna, provjerite stoji li čvrsto na podlozi.
5. Ukopčajte sušilicu rublja.

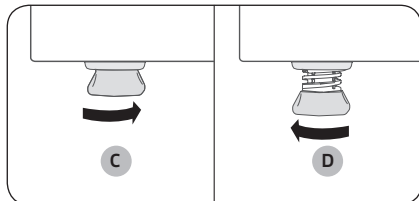


NAPOMENA

- Da biste postavili sušilicu na istu visinu kao i perilicu za rublje, okrećite nožice za izravnavanje udesno sve dok se u potpunosti **ne uvuku (C)**. Zatim okrećite nožice za izravnavanje ulijevo da biste ih **produžili (D)** sve dok se sušilica i perilica rublja ne nalaze na istoj visini.
- Nožicu za izravnavanje produžite samo onoliko koliko je potrebno. Produživanje nožice za izravnavanje više nego je potrebno može uzrokovati podrhtavanje sušilice rublja.

Montaža


KORAK 3 Priključivanje odvodne cijevi

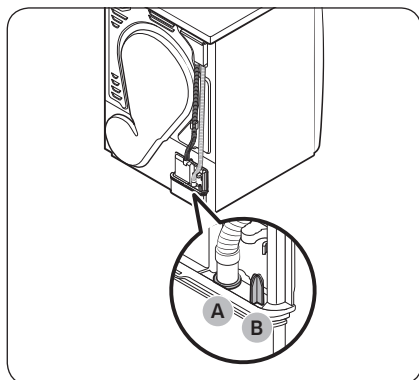


- Izrazito preporučujemo spajanje odvodne cijevi na sustav odvoda.
- Ako je odvodna cijev koja je spojena na sušilicu rublja prekratka da bi dosegla sustav odvoda, upotrijebite priloženu dodatnu cijev (dugačka odvodna cijev).
- Služite se spremnikom za vodu samo ako ne možete spojiti odvodnu cijev na sustav odvoda.

NAPOMENA

Ova sušilica rublja tvornički je postavljena na upotrebu ugrađenog spremnika za vodu radi odvodnje kondenzirane vode.

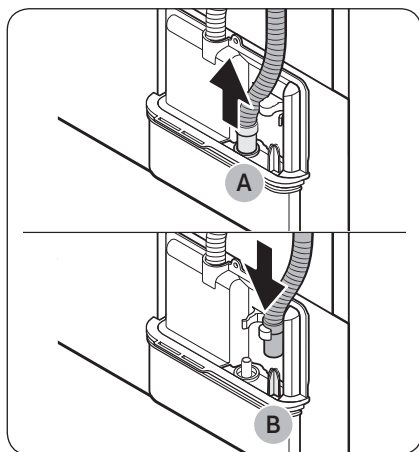


1. Uklonite odvodnu cijev iz **otvora (A)** i umetnite je u **dio (B)**.

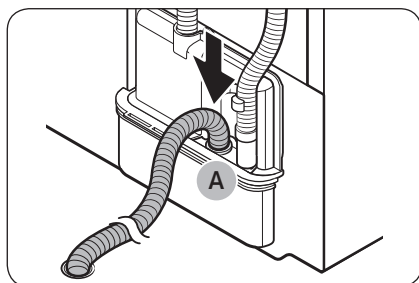

2. Jedan kraj dodatne cijevi (dugačka odvodna cijev) umetnite u **otvor (A)**.
3. Drugi kraj (odvodni) dodatne cijevi umetnite u sustav odvoda na jedan od sljedećih načina:

Preko umivaonika:

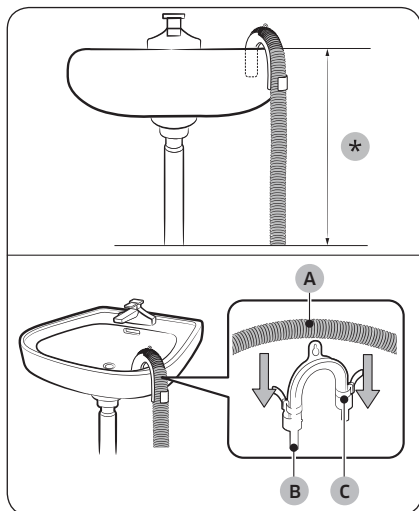


1. Pazite da kraj dodatne cijevi smjestite niže od **90 cm (*)** od dna sušilice rublja.
2. Kako biste savili neki dio dodatne cijevi, upotrijebite priloženu plastičnu **vodilicu cijevi (B)** i pričvrstite vodilicu na zid kukom ili komadom užice za slavinu. Sastavite **odvodnu cijev (A)** i **vodilicu cijevi (B)** i spojite ih **vezicom za kabel (C)**.
3. Kondenziranu vodu možete odvoditi izravno u priključak za odvod vode ako na njega priključite dugu cijev za odvod.

⚠ OPREZ

Nemojte produljivati cijev za odvod. Voda može curiti na spoju. Upotrijebite dugačku odvodnu cijev.

Putem odvodne cijevi umivaonika:

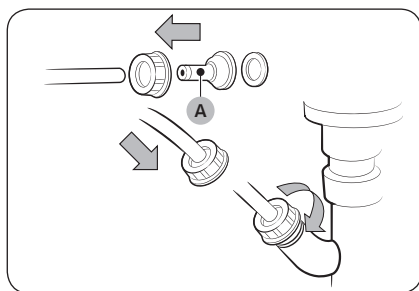

1. Sastavite **priključak cijevi (A)** i pričvrstite ga na kraj dodatne cijevi kako je prikazano.

⚠ OPREZ

Kako biste spriječili curenje vode, čvrsto spojite cijevi i priključak.



2. Adapter cijevi spojite izravno na odvodnu cijev umivaonika.

Montaža

KORAK 4 Provjera montiranja

- Sav ambalažni materijal u potpunosti je uklonjen i pravilno odložen.
- Sušilica rublja postavljena je u ravninu s tlom i čvrsto stoji na podu.
- Uvjerite se da se u bubnju ne nalazi nikakva dodatna oprema.
- Nemojte blokirati usisni otvor zraka rešetke za hlađenje na prednjoj strani sušilice.
- U blizini uređaja nemojte držati zapaljive stvari i održavajte čistoću prostora u kojem se sušilica nalazi.
- Nemojte uklanjati podesive nožice za izravnavanje sušilice rublja. One su potrebne za postavljanje sušilice rublja u ravninu s tlom.
- Nakon montaže preporučamo da pričekate barem sat vremena prije korištenja sušilice rublja.

KORAK 5 Uključivanje

Priključite kabel napajanja u zidnu utičnicu zaštićenu osiguračem ili prekidačem strujnog kruga. Zatim dodirnite  da biste uključili sušilicu rublja.

NAPOMENA


Pokrenite Vremenski na 20 minuta kako biste bili sigurni da radi, zagrijava te da se isključuje. Ako se prikazuje informativna šifra **HC**, obratite se lokalnom servisnom centru.

Promjena smjera otvaranja vrata


Možda ćete željeti promijeniti smjer otvaranja vrata, ovisno o uvjetima mjesta na kojem se sušilica rublja postavlja ili vašim potrebama.

UPOZORENJE


Promjenu smjera otvaranja vrata treba izvršiti kvalificirani tehničar.

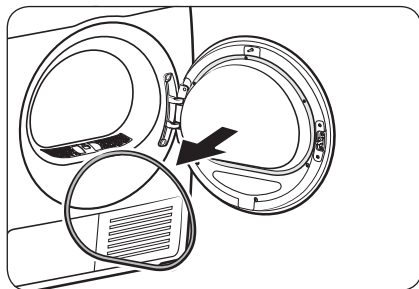

1. Uklonite brtvilo s vrata.

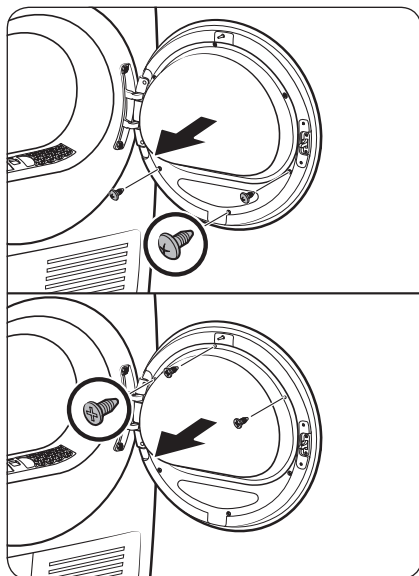


2. Uklonite vijke na unutarnjem držaču stakla vrata.
- Najprije, otpustite i uklonite 3 vijka na dnu. Zatim, otpustite i uklonite 3 vijka na vrhu držača.

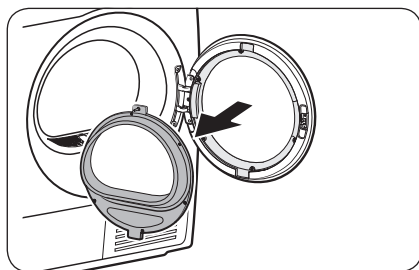

3. Odvojite držač stakla.


⚠ OPREZ

Budite oprezni da ne ispustite bilo koji dio držača kada ga odvojite. Može doći do oštećenja imovine (napukline ili lom) ili tjelesne ozljede.

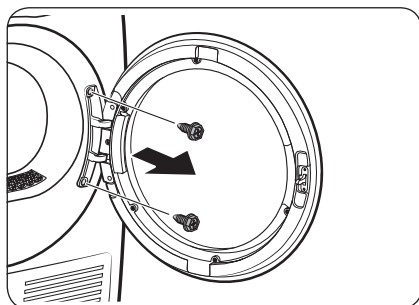


4. Uklonite vijke na šarkama, a zatim odvojite vrata.
- Otpustite i uklonite 2 vijka na okviru vrata.
 - Kako biste spriječili habanje vijaka upotrijebite šesterokutni odvijač.


Montaža

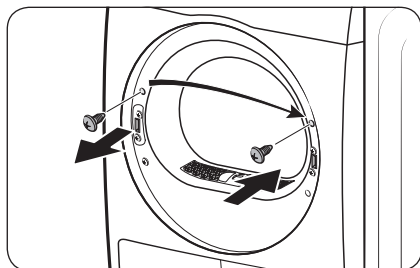


5. Uklonite gornji vijak na lijevoj strani okvira vrata, a zatim ga umetnite u odgovarajuću desnu rupu na okviru vrata. Nemojte uklanjati donje vijke nosača.

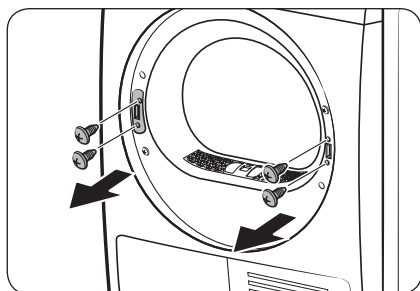


6. Uklonite 2 vijka nosača na desnom okviru i zatim uklonite 2 vijka držača na lijevom okviru.

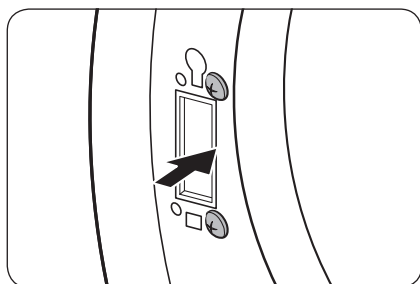


7. Umetnite 2 uklonjena vijka nosača u lijevi okvir kao što je prikazano.
- Pogledajte sliku na desnoj strani za ispravan položaj vijaka.

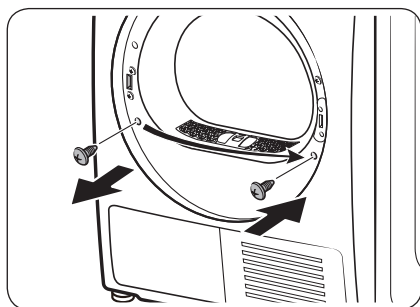


8. Uklonite donji vijak na lijevom okviru, a zatim ga umetnite u odgovarajuću desnu rupu na desnom okviru.

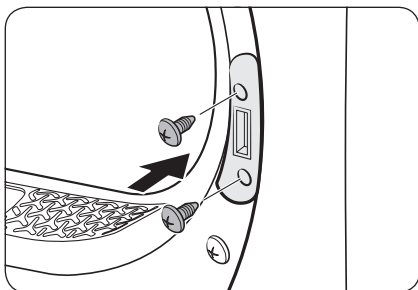

9. Umetnite držač ručice na desni okvir, a zatim zategnite 2 vijka držača.

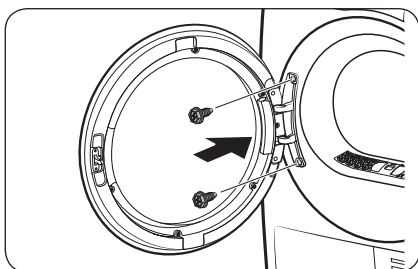


10. Umetnite šarke vrata u suprotni položaj na okvir vrata, a zatim zategnite 2 vijka.

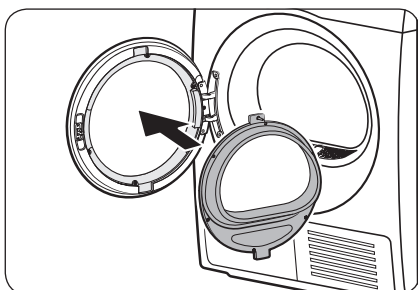


11. Umetnite unutarnji držač stakla u poklopac vrata koji je montiran na lijevi okvir.

Montaža

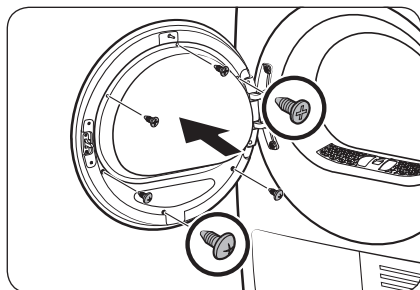

12. Zategnite 3 vijka držača na vrhu. Zatim, zategnite 3 vijka držača na dnu.

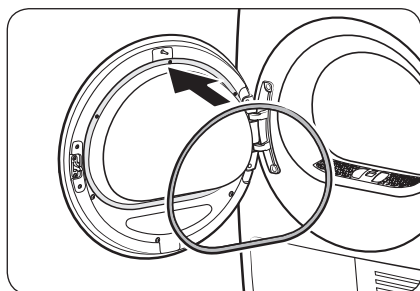

13. Vratite brtvalo na vrata.

NAPOMENA

Za vraćanje vrata u prvobitni položaj ponovno slijedite korake. Imajte na umu da će vrata, šarke i drugi dijelovi biti suprotno orijentirani od onoga što je prikazano u tim koracima.


Okoliš

Odložite ambalažu ovog proizvoda na način koji „ne šteti okolišu“. Za više informacija obratite se lokalnim vlastima.

Hrvatski

- Kada prvi put uključite sušilicu, na zaslonu se prikazuje proces početnog postavljanja. Slijedite upute na zaslonu da biste ga dovršili.
- Ako dovršite početno postavljanje i uključite ciklus na više od jedne minute, početno se postavljanje više neće prikazivati.
- Početno postavljanje uključuje odabir jezika i kratke upute.
- Kada dodirujete gumb, dodirnite ga točno iznad ikone.
- Upravljanje perilicom i sušilicom istovremeno može dovesti do gubitka napajanja, ovisno o tome gdje su postavljene te o vašem statusu električne energije.

- Početno postavljanje uključuje proces podešavanja koji dolazi nakon odabira jezika. Prije korištenja sušilice morate obaviti kalibraciju.
- Ispraznite bubanj, a zatim dodirnite i držite da biste započeli s podešavanjem.
- Kada je podešavanje završeno, napajanje će se isključiti i ponovno automatski uključiti.
- Ako želite ponovno nastaviti s podešavanjem, dodirnite i držite 3 sekunde da biste unijeli **Postavke** i odaberite **Podešavanje**.

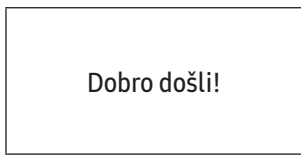01 Odabir jezika   English  Dansk Turn dial & Tap O	02 Zaslon dobrodošlice  Dobro došli!	
03 Upute za rad		
Upoznajmo vašu novu sušilicu! [Dodirnite o za preskok]	 Okrenite birač za istraživanje programa [Dodirnite o za preskok]	 Sada držite za početak programa [Dodirnite o za preskok]
 Dodirnite za prikaz opcija [Dodirnite o za preskok]	Pokušajte spremiti favorite u Moji programi	Vaša AI sušilica! Gotovo!



Prije početka

Smjernice za sušenje

KORAK 1 Sortiranje

- Nemojte miješati teške i lagane predmete.
- Tamne predmete perite i sušite odvojeno od svijetlih.
- Osim ako na oznaci o vrsti njege nije naznačeno drugačije, nemojte sušiti predmete od vune i tkanine ojačane staklenim vlaknima.
- Ne sušite predmete zaprljane uljem, alkoholom, benzinom itd.
- Izbjegavajte sušenje neopranih predmeta.
- Nemojte sušiti mokre predmete koji se nisu u potpunosti centrifugirali nakon pranja. To bi moglo dovesti do nastanka neugodnog mirisa u sušilici ili uzrokovati kvar sušilice.
- Za dječje čarape i druge male i lagane predmete preporučuje se upotreba mrežice za rublje.

KORAK 2 Ispraznite džepove i okrenite ih naopako

- Tamnu odjeću okrenite naopako prije sušenja. Time će se spriječiti oštećenje tkanine zbog trenja tijekom procesa sušenja i zaštititi unutarnji dijelovi sušilice od promjene boje i oštećenja.
- Odjeću s gumbima ili ušivcima okrenite naopako prije sušenja.

OPREZ

- Ispraznite džepove. Metalni predmeti poput kovanica, iglica i kopči na odjeći mogu oštetiti ostalu odjeću, ali i bubanj.
- Prije sušenja uklonite sve metalne predmete koji su pričvršćeni za odjeću, zatvorite zatvarače i kuke. Metalni predmeti na odjeći mogu oštetiti ostalu odjeću, kao i bubanj.

KORAK 3 Provjerite filtar za vlakna

Prije nego što odjeću stavite u sušilicu, osigurajte da je filtar za vlakna ispravno postavljen. Sušilica ne radi bez filtra za vlakna.

- Uvijek očistite filtar za vlakna prije sušenja. Dodatne informacije o čišćenju filtra potražite u odjeljku „Filtar za vlakna” 45.



KORAK 4 Odredite kapacitet težine

Nemojte preopteretiti sušilicu. Preopterećenje smanjuje djelovanje okretanja, što dovodi do nejednakog sušenja ili gužvanja.

- U sušilicu stavljajte količinu rublja koja čini jedan kapacitet pranja.
- Da biste povećali učinkovitost sušenja za jedan ili dva komada odjeće, dodajte suhi ručnik.
- Za najbolje rezultate raspetljajte odjeću prije nego što je umetnete u sušilicu. Zapetljana odjeća može smanjiti učinkovitost sušenja ili uzrokovati otvaranje vrata.

OPREZ


Dodajte predmete u sušilicu ili ih uklanjajte iz nje dok je postavljen filter za vlakna. Ako filter nije postavljen, mali predmeti mogu upasti u otvor za filter i uzrokovati neispravan rad sušilice.

KORAK 5 Nakon završetka sušenja

- Ispraznite spremnik za vodu da biste spriječili curenje. Dodatne informacije o pražnjenju spremnika za vodu potražite u odjeljku „**Pražnjenje spremnika za vodu**” **44**.
- Ako se na zaslonu prikaže poruka „**Očistite izmjenjivač topline**”, pogledajte odjeljak „**Izmjenjivač topline**” na stranici **47** i očistite izmjenjivač topline.
- Držite vrata sušilice i poklopac izmjenjivača topline otvorenim nakon završetka sušenja kako bi unutrašnjost sušilice ostala higijenska.

Rad

Upravljačka ploča

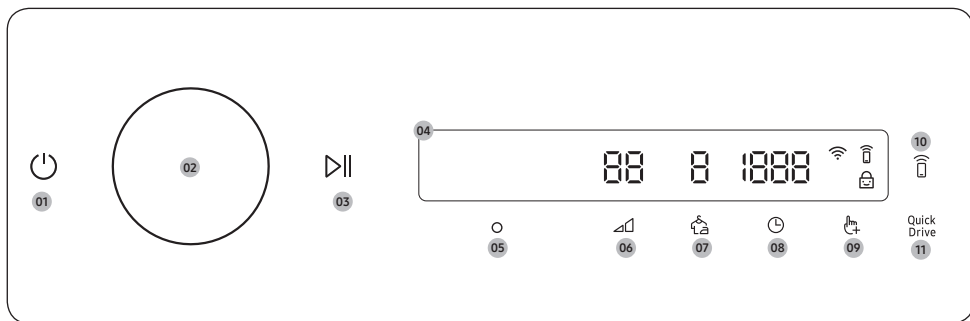

01 Napajanje	Dodirnite za uključivanje ili isključivanje sušilice rublja. - Ako ne dirate upravljačku ploču 10 minuta nakon što se sušilica uključi, sušilica će se automatski isključiti. - Sušilica se automatski isključuje kada se sušenje dovrši. ⚠ OPREZ Nemojte dodirnuti da biste isključili sušilicu dok je sušenje u tijeku. Najprije dodirnite i držite da biste pauzirali ciklus i zatim dodirnite da biste isključili sušilicu.
02 Kotačić za navigaciju	Okrenite kotačić za navigaciju ulijevo ili udesno da biste se pomicali između ciklusa i funkcija. Kada okrenete kotačić za navigaciju, na zaslonu će se prikazati vaš odabir (poput ciklusa, dodatnih funkcija i funkcija sustava).
03 Pokretanje/pauza	Dodirnite i držite za pokretanje ili pauziranje radnje.
04 Zaslon	Zaslon prikazuje trenutni ciklus, procijenjeno preostalo vrijeme, opcije ciklusa i ostale korisne poruke ili poruke upozorenja.
05 U redu	Dodirnite za potvrdu odabira funkcije ili postavke.
06 Stupanj sušenja	Dodirnite za promjenu stupnja sušenja za odabrani ciklus. Možete odabrati od stupnja 1 do 4, ali dostupni stupanj ovisi o odabranom ciklusu. 4: prikladno za velike i debele komade rublja. 3: standardna razina sušenja. 2: Razina sušenja pri kojoj se zadržava vlaga dizajnirana je za djelomično suhe odjevne predmete. Upotrebljavajte za odjeću koja se polaže ravno ili će se izvjesiti da se osuši. 1: blago suši rublje kako bi se zaštitila tkanina. Prikladno za osjetljivo rublje ili rublje koje želite osušiti prirodnim putem (vješanjem ili postavljanjem na stalak za sušenje) dok je vlažno.


07 Sprječavanje nabora 	Dodirnite za uključivanje ili isključivanje funkcije Sprječavanje nabora. Kada je funkcija isključena, sušilica isprekidano okreće bubanj nakon završetka ciklusa sušenja kako bi se spriječilo gužvanje.
08 Vrijeme 	Dodirnite za odabir vremena ciklusa za Vremenski, Zagrijani zrak ili Hladan zrak. Vrijeme sušenja možete postaviti na vrijednosti od 20 minuta do 240 minuta. Dostupno vrijeme sušenja ovisi o odabranom ciklusu.
09 Opcije 	• Dodirnite za ulazak u izbornik Opcije. • Dodirnite i držite 3 sekunde kako biste pristupili izborniku Postavke.
10 Smart Control 	Dodirnite da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju Smart Control. • Ako je funkcija Smart Control aktivirana, svojom sušilicom možete upravljati pomoću aplikacije SmartThings na pametnom telefonu.
11 Quick Drive 	Dodirnite za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Quick Drive. Možete smanjiti ukupno vrijeme sušenja odabranog ciklusa. Quick Drive može biti dostupan za Pamuk, Sintetika.

Opis ikona

	Wi-Fi	Ova ikona označava da je sušilica povezana na Wi-Fi.
	Smart Control	Ikona označava da je uključena opcija Smart Control. Dodatne informacije potražite u odjeljku „ Smart Control “, na stranici 40 .
	Zaklj. za djecu	Ikona označava da je uključena opcija Zaklj. za djecu. Dodatne informacije potražite u odjeljku „ Zaklj. za djecu “, na stranici 37 .

Rad

Upravljanje ciklusom

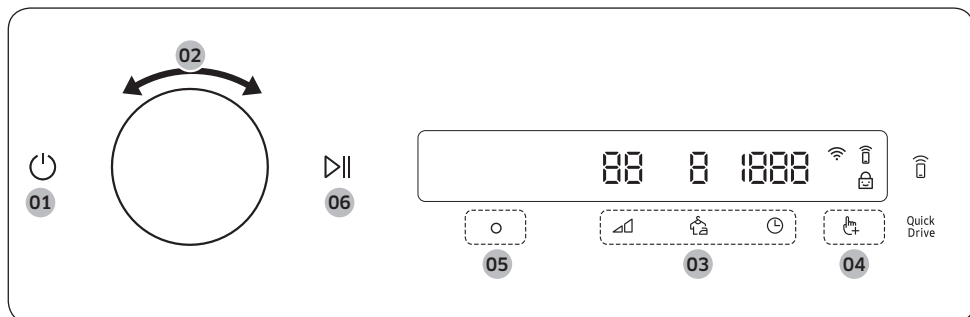

1. Dodirnite da biste uključili sušilicu rublja.
2. Okrenite **kotačić za navigaciju** da biste odabrali ciklus koji želite. Dodatne informacije potražite u odjeljku „**Pregled ciklusa**“, na stranici **33**.
3. Dodirnite , , ili da biste promijenili zadane postavke ciklusa.
4. Dodirnite , a zatim okrenite **kotačić za navigaciju** da biste odabrali dodatnu funkciju. Dodatne informacije potražite u odjeljku „**Opcije**“, na stranici **36**.
5. Dodirnite da biste promijenili postavke za odabrane funkcije. Nemaju svi ciklusi dostupne dodatne funkcije.
6. Dodirnite i držite da biste pokrenuli rad. Nakon što pokrenete ciklus koji želite, na zaslonu se prikazuje kratki opis ciklusa, najveća dopuštena težina rublja i vrijeme ciklusa. Također možete pratiti napredak ciklusa, preostalo vrijeme ciklusa i informativne šifre.

Pregled ciklusa

NAPOMENA

Drugi se ciklusi mogu upotrebljavati nakon što ih dodate na popis ciklusa s pomoću funkcije Moji programi. Dodatne informacije potražite u odjeljku „**Moji programi**” na stranici 37.

Ciklusi sušenja senzorom

Ciklus	Opis	Maksimalna težina rublja (kg)
 Pamuk	Za pamuk, posteljину, stolnjake, donje rublje, ručnike i košulje.	9,0
AI Dry	Suši uz postavke ciklusa optimizirane s pomoću tehnologije AI Dry ovisno o količini i vlažnosti odjeće.	9,0
Velika brzina	Za mješovito rublje koje se sastoji od pamuka i sintetike.	5,0
Sintetika	Za bluze i košulje izrađene od poliestera (diolen, trevira), poliamida (perlon, najlon) ili ostalih sličnih mješavina.	4,0
Osjetljivo	Za osjetljivo rublje kojim se treba pažljivo rukovati, kao što je donje rublje.	2,0
Ručnici	Upotrebljavajte za sušenje rublja kao što su ručnici.	4,0
Posteljina	Za veće komade rublja kao što su deke, plahte, pokrivači i lagani popluni.	2,0
Košulje	Upotrebljavajte za brzo sušenje jednog komada odjeće kao što je košulja.	1,0
Vuna	Samo za vunene predmete koji se smiju strojno prati i sušiti. Rezultati sušenja bit će najbolji ako rublje preokrenete na unutarnju stranu.	1,0
Outdoor odjeća	Za odjeću za rekreaciju kao što je skijaška odjeća i planinarska odjeća te za tkanine kao što su spandex, streč i mikrovlakna. Preporučuje se da ovaj ciklus upotrebljavate nakon što ste rublje oprali ciklusom Outdoor odjeća u perilici.	2,0
Tiho sušenje	Za razno rublje od pamučnih i sintetičkih tkanina koje želite tiho sušiti. Ovo se može koristiti s opcijom Sprječavanje nabora, tako da prije odlaska na spavanje možete pokrenuti ciklus koji će biti gotov do jutro. Samo modeli DV90BB9445**.	9,0

Rad

Ciklus	Opis	Maksimalna težina rublja (kg)
Suho za glačanje	Ovaj ciklus dovršava postupak sušenja kada je rublje još vlažno, što olakšava glačanje.	9,0

Ručni ciklusi sušenja

Ciklus	Opis	Maksimalna težina rublja (kg)
Brzo sušenje 35'	Za sušenje lagane pamučne sintetike ili komada za koje je potrebno brzo sušenje. Zadano vrijeme sušenja je 35 minuta.	1,0
Vremenski	Koristite za postavljanje željenog vremena sušenja. Okrenite navigacijski kotačić da biste odabrali Vremenski i dodirnite ⌚ da biste postavili vrijeme sušenja na vrijednost između 20 minuta i 240 minuta. Dodirnite ⌚ nekoliko puta da biste odabrali dostupne vremenske opcije ovim redoslijedom: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240. 📄 NAPOMENA - Stvarno vrijeme ciklusa može se razlikovati ovisno o suhoći rublja. - Ako upotrebljavate ovaj ciklus za dodatno sušenje nakon završetka jednog od ciklusa Sušenje senzorom (navedenih na stranici 33), postavite minimalno vrijeme sušenja (20 minuta). Pretjerano sušenje može uzrokovati oštećenje rublja ili ga deformirati.	-

Ciklus	Opis	Maksimalna težina rublja (kg)
Zagrijani zrak	Za male, prethodno sušene komade. Vremenski određen ciklus za sve vrste tkanina osim za vunu i svilu. Suho rublje koje je još uvijek malo vlažno ili je već prethodno sušeno. Ovaj je ciklus prikladan za naknadno sušenje višeslojnog debelog rublja koje se teško suši. Okrenite navigacijski kotačić da biste odabrali Zagrijani zrak i dodirnite da biste postavili vrijeme sušenja na vrijednost između 20 minuta i 240 minuta. Dodirnite ⌚ nekoliko puta da biste odabrali dostupne vremenske opcije ovim redoslijedom: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240.	-
Hladan zrak	Sve vrste tkanina. Za osvježavanje ili prozračivanje komada odjeće koji dugo nisu nošeni. Okrenite navigacijski kotačić da biste odabrali Hladan zrak i dodirnite ⌚ da biste postavili vrijeme sušenja na vrijednost između 20 minuta i 240 minuta. Dodirnite ⌚ nekoliko puta da biste odabrali dostupne vremenske opcije ovim redoslijedom: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240.	-


Pranje zrakom

Ciklus	Opis	Maksimalna težina rublja (kg)
Higijenska njega	Za dezinfekciju mokre i suhe odjeće i platnene tkanine radi uklanjanja bakterija.	2,0
Osvj. zrakom	Upotrebljavajte ovaj ciklus za dezinfekciju odjeće i da je učinite svježijom i čišćom.	1,0
Samosušenje	Upotrebljavajte ovaj ciklus da bi bubanj i izmjenjivač bili svjež. Nemojte upotrebljavati ovaj ciklus dok se u bubnju nalazi rublje.	-

Rad

Opcije

Korištenje mogućnosti

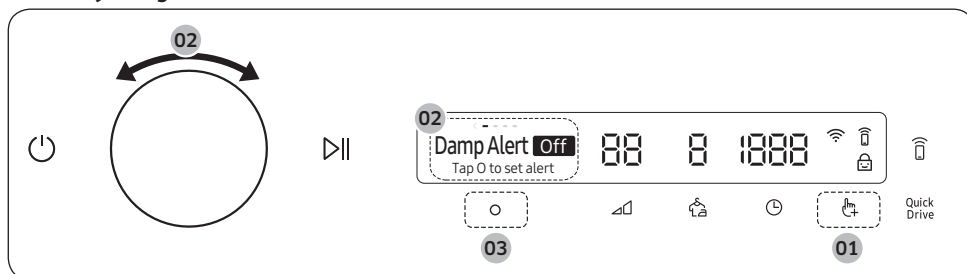

1. Dodirnite .
2. Okrenite **kotačić za navigaciju** da biste odabrali dodatnu funkciju koju želite.
3. Dodirnite  da biste promijenili postavke odabrane funkcije ili pokrenuli funkciju.

NAPOMENA

- Da biste se vratili na glavni zaslon, ponovno dodirnite  i okrenite **kotačić za navigaciju** da biste odabrali **Natrag** i dodirnite .
- Ako odabrana funkcija nije podržana, prikazuje se poruka „**Nije podržano**” i gumb  nije aktiviran.
- Kada odaberete dodatnu funkciju, prikazuje se kratka poruka pomoći prvih deset puta upotrebe.
- Ako ne upravljate upravljačkom pločom 7 sekundi nakon ulaska u izbornik Opcije, prikaz će se vratiti na glavni zaslon.

Upozorenje o vlazi

Ova vas funkcija obavještava kada su košulje i drugi komadi rublja koji zahtijevaju glačanje dovoljno suhi da bi se mogli glačati.

1. Odaberite ciklus i promijenite postavke ciklusa prema potrebi.
 - Ova je funkcija dostupna za Pamuk, AI Dry, Velika brzina, Sintetika, Košulje i Tiho sušenje kada je Stupanj sušenja  postavljena na 2, 3 ili 4.
2. Dodirnite .
3. Okrenite **navigacijski kotačić** da biste odabrali **Upozorenje o vlazi** i zatim dodirnite .
4. Dodirnite i držite .

Moji programi

Dodajte ili uklonite cikluse da biste stvorili popis osobnih ciklusa.

1. Dodirnite .
2. Okrenite **kotačić za navigaciju** da biste odabrali **Moji programi**, a zatim dodirnite .
 - Ciklus možete urediti da biste stvorili osobni ciklus samo kada sušilica ne radi.
3. Okrenite **kotačić za navigaciju** da biste odabrali željeni ciklus.
4. Dodirnite  da biste odabrali ili uklonili odabrani ciklus.
 - Dodavanje i uklanjanje ciklusa sprema se automatski.
5. Nakon što kreirate Moji programi, dodirnite  da biste se vratili na zaslon ciklusa.

NAPOMENA

Ciklusi Pamuk, Sintetika, Suho za glačanje, i Samosušenje ne mogu se ukloniti s popisa ciklusa.

Zaklj. za djecu

Da biste spriječili djecu ili bebe da slučajno pokrenu ili postave sušilicu, **Zaklj. za djecu** zaključava sve gumbе osim  i .

1. Zatvorite vrata.
2. Dodirnite .
3. Okrenite **kotačić za navigaciju** da biste odabrali **Zaklj. za djecu** i dodirnite .
4. Dodirnite  da biste odabrali **Upali** ili **Ugasi**.
 - Ikona **Zaklj. za djecu**  uključuje se kada je funkcija uključena.
 - Ne možete uključiti Zaklj. za djecu dok su vrata otvorena. Ako na zaslonu dobijete poruku „**Vrata su otvorena**“ dok pokušavate uključiti Zaklj. za djecu, zatvorite vrata i pokušajte ponovno

NAPOMENA

- Kada je funkcija Zaklj. za djecu uključena, svi su gumbi onemogućeni osim  i .
- Ako dodirnete gumb dok je funkcija Zaklj. za djecu uključena, uključit će se alarm s porukom „**Zaključavanje za djecu uključeno**“.
- Ako otvorite i zatvorite vrata dok je funkcija Zaklj. za djecu uključena, uključit će se alarm s porukom „**Otvorite vrata i provjerite iznutra**“ i „**Zaključavanje za djecu uključeno**“.
- Da biste odbacili poruku, isključite Zaklj. za djecu ili napajanje.

Svjetlo bubnja


Ovime se uključuje svjetlo u bubnju kako biste mogli provjeriti status rublja koje se unutra nalazi.

1. Dodirnite .
2. Okrenite **kotačić za navigaciju** da biste odabrali **Svjetlo bubnja** i dodirnite .
 - Čak i ako je sušilica isključena, svjetlo u bubnju uključit će se ako je spojen kabel napajanja.
 - Kad se omogući funkcija Svjetlo bubnja, svjetlo u bubnju automatski će se isključiti nakon 2 minute.
 - Otvaranjem vrata sušilice automatski se uključuje svjetlo u bubnju. Svjetlo će se zatim automatski isključiti nakon 2 minute.

Rad

Funkcije sustava

Upotreba funkcija sustava

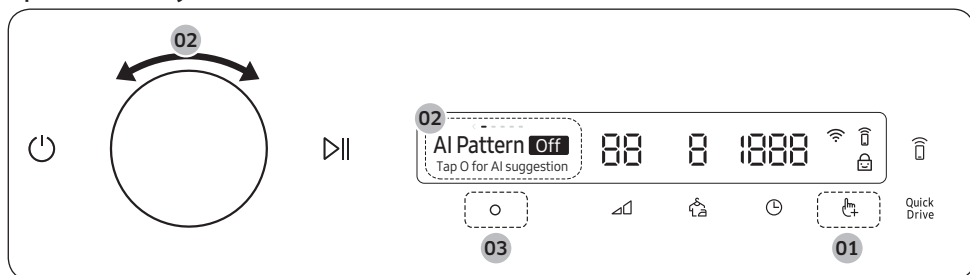

* Dodirnite i držite 3 sekunde.

1. Dodirnite i držite 3 sekunde.
2. Okrenite **kotačić za navigaciju** i odaberite željenu funkciju sustava, a zatim dodirnite .
3. Dodirnite da biste promijenili postavke odabrane funkcije ili pokrenuli funkciju.

NAPOMENA

- Da biste se vratili na glavni zaslon, ponovno dodirnite i okrenite **kotačić za navigaciju** da biste odabrali **Natrag** i dodirnite .
- Ako ne upravljate upravljačkom pločom 7 sekundi nakon ulaska u izbornik Funkcije sustava, prikaz će se vratiti na glavni zaslon.

AI uzorak

Ova funkcija sprema cikluse i postavke koje često upotrebljavate.

1. Dodirnite i držite 3 sekunde.
2. Okrenite **kotačić za navigaciju** da biste odabrali **AI uzorak** i dodirnite .
3. Dodirnite da biste odabrali **Upali** ili **Ugasi**.
 - Zadana postavka je **Upali**. Postavite na **Ugasi** ako ne želite upotrebljavati ovu funkciju.
 - Kada uključite funkciju, sušilica pamti cikluse koje često upotrebljavate i njihove postavke (Stupanj sušenja , Vrijeme) i sprema ih redoslijedom učestalosti upotrebe.
 - Kada isključite funkciju, svi se spremljeni podaci ponovno postavljaju.

Zvuk

Možete uključiti ili isključiti zvuk na sušilici.

1. Dodirnite i držite 3 sekunde.
2. Okrenite **kotačić za navigaciju** da biste odabrali **Zvuk** i dodirnite .
3. Dodirnite da biste odabrali **Upali** ili **Ugasi**.
 - Zadana postavka je **Upali**.

NAPOMENA

Ova postavka ostaje nepromijenjena čak i ako ponovno postavite sušilicu.

Podešavanje

Podešavanje možete ponovno pokrenuti za točno prepoznavanje težine.

1. Dodirnite i držite  3 sekunde.
2. Okrenite **kotačić za navigaciju** da biste odabrali **Podešavanje** i dodirnite .
 - Podešavanje se ne pokreće ako vrata nisu ispravno zatvorena.
 - Bubanj će se okretati u smjeru kazaljke na satu i suprotno od kazaljke na satu približno 3 minute.
3. Kada se podešavanje dovrši, na zaslonu se prikazuje poruka „**Podešavanje završeno**” i sušilica se automatski isključuje.

Wi-Fi

Možete uključiti ili isključiti Wi-Fi sušilice.

1. Dodirnite i držite  3 sekunde.
2. Okrenite **kotačić za navigaciju** da biste odabrali **Wi-Fi** i dodirnite .
3. Dodirnite  da biste odabrali **Upali** ili **Ugasi**.
 - Wi-Fi sušilice isključen je prema zadanoj tvorničkoj postavci. Međutim, Wi-Fi se automatski uključuje kada prvi put uključite sušilicu. Konačna postavka za Wi-Fi ostaje neovisno o tome je li sušilica uključena ili isključena.
 - Nakon što uključite Wi-Fi sušilice i povežete se na mrežu, sušilica ostaje povezana na mrežu čak i ako isključite napajanje.
 - Wi-Fi  označava da je sušilica povezana s usmjerivačem putem veze Wi-Fi.

Jezik

Možete promijeniti jezik sustava.

1. Dodirnite i držite  3 sekunde.
2. Okrenite **kotačić za navigaciju** da biste odabrali **Jezik** i dodirnite .
3. Okrenite **kotačić za navigaciju** da biste odabrali željeni jezik i dodirnite .

Tvorničke postavke

Možete ponovno postaviti sušilicu.

1. Dodirnite i držite  3 sekunde.
2. Okrenite **kotačić za navigaciju** da biste odabrali **Tvorničke postavke** i dodirnite .
 - Sušilica će se ponovno postaviti na tvorničke postavke.

Rad

Posebne značajke

Smart Control

Možete se povezati na aplikaciju SmartThings i daljinski upravljati sušilicom.

Povezivanje sušilice

- Preuzmite i otvorite aplikaciju SmartThings na svom mobilnom uređaju.
- Dodirnite i držite  za uključivanje sušilice.
- Dodirnite i držite  na sušilici.
 - a. Sušilica rublja ulazi u način rada pristupne točke i povezuje se s mobilnim uređajem.
 - b. Dodirnite  da biste provjerili autentičnost sušilice na mobilnom uređaju.
 - c. Nakon dovršetka postupka provjere autentičnosti, vaša je sušilica rublja uspješno povezana s aplikacijom. Upotrebljavajte razne značajke dostupne u aplikaciji SmartThings.

NAPOMENA

- Ako se sušilica ne može povezati s aplikacijom SmartThings, pokušajte ponovno.
- Provjerite usmjerivač ako imate problema s internetskom vezom nakon povezivanja sušilice s aplikacijom SmartThings.
- Ako je funkcija Wi-Fi isključena, dodirnite i držite  3 sekunde da biste došli na **Funkcije sustava**, odaberite **Wi-Fi** i dodirnite  da biste ga uključili.
- Uključivanje funkcije Wi-Fi sušilice omogućuje vam povezivanje na sušilicu putem aplikacije SmartThings na pametnom telefonu neovisno o tome je li sušilica uključena ili isključena. Međutim, sušilica će se na aplikaciji SmartThings prikazivati kao da je izvan mreže ako je Wi-Fi sušilice isključen.
- Zatvorite vrata prije nego što pokrenete funkciju Smart Control.
- Ako sušilicu upotrebljavate 20 puta a da nije povezana na aplikaciju SmartThings, sljedeći put kada uključite sušilicu, prikazat će se skočni prozor o vezi Smart Control na 3 sekunde.
- Ako Wi-Fi sušilice nije povezan na AP (pristupnu točku), Wi-Fi će se isključiti kada isključite napajanje.

Ostanite povezani

Postavite funkciju Ostanite povezani na aplikaciji SmartThings. Sušilica ostaje povezana s aplikacijom, pa možete upotrebljavati sušilicu i kada niste kod kuće.

1. Ako uključite funkciju Ostanite povezani na aplikaciji SmartThings, sušilica će ostati u načinu rada za uštedu energije nakon što se ciklus završi.
 - Funkcija Ostanite povezani ostat će aktivna do 24 sata ako vrata ostanu zatvorena.
2. Kada je funkcija Ostanite povezani aktivna, na zaslonu sušilice prikazuje se Smart Control  i Wi-Fi .
3. Praktično upravljajte sušilicom s pomoću aplikacije SmartThings

NAPOMENA

Sušilica se prebacuje na način rada za uštedu energije kada je rad pauziran, čak i ako uređaj nije povezan na aplikaciju SmartThings.

SmartThings

Wi-Fi veza

Na pametnom telefonu idite na **Settings (Postavke)** i uključite bežičnu vezu te odaberite AP (pristupna točka).

- Ovaj uređaj podržava Wi-Fi 2,4 GHz protokole.

Preuzmi

U trgovini aplikacija (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) pronađite aplikaciju SmartThings uz pomoć termina za pretragu „SmartThings“. Preuzmite i instalirajte aplikaciju na vaš uređaj.

NAPOMENA

Aplikacija je podložna izmjenama bez prethodne obavijesti radi poboljšanja izvedbe.

Osim toga, daljnja ažuriranja aplikacije ili funkcije u aplikaciji mogu prestati zbog iskoristivosti ili zbog sigurnosnih razloga, čak i ako vaš operativni sustav trenutačno podržava ažuriranja.

Prijava

Najprije se morate prijaviti u SmartThings s pomoću Samsung računa. Za izradu novog Samsung računa slijedite upute u aplikaciji. Nije vam potrebna dodatna aplikacija za izradu vašeg računa.

NAPOMENA

Ako imate Samsung račun, koristite račun kako biste se prijavili. Registrirani korisnik Samsung pametnog telefona automatski se prijavljuje.

Za registraciju uređaja na SmartThings

1. Provjerite je li vaš pametni telefon povezan na bežičnu mrežu. Ako nije, idite na **Settings (Postavke)** i uključite bežičnu vezu te odaberite AP (pristupna točka).
2. Otvorite **SmartThings** na pametnom telefonu ili tabletu.
3. Ako se prikaže poruka „A new device is found. (Pronađen je novi uređaj.)“, odaberite **Add (Dodaj)**.
4. Ako se ne prikaže nikakva poruka, odaberite **+** i zatim odaberite svoj uređaj na popisu dostupnih uređaja. Ako vaš uređaj nije na popisu, odaberite **Device Type (Vrsta uređaja) > Specific Device Model (Određeni model uređaja)** i zatim ručno dodajte svoj uređaj.
5. Registrirajte svoj uređaj na aplikaciju SmartThings kako slijedi.
 - a. Dodajte svoj uređaj na SmartThings. Provjerite je li uređaj povezan na SmartThings.
 - b. Kada se registracija dovrši, vaš se uređaj prikazuje na vašem pametnom telefonu.

Rad

Objavljivanje otvorenog koda

Softver koji je uključen u ovaj proizvod sadrži softver otvorenog koda. Možete dobiti cijeli izvorni kod na razdoblje od tri godine nakon zadnje isporuke ovog proizvoda ako se obratite našem timu za podršku <http://opensource.samsung.com> (Upotrijebite izbornik „Upit“.)

Moguće je i dobiti potpuni odgovarajući izvorni kod na fizičkom mediju kao što je CD-ROM, uz minimalnu naknadu.

Sljedeći URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 vodi vas do informacija o licencama otvorenog izvora koje se odnose na ovaj proizvod. Ova ponuda važeća je za sve primatelje ove obavijesti.




NAPOMENA

Samsung ovim putem izjavljuje da je ova radijska oprema sukladna s Direktivom 2014/53/EU i s relevantnim zakonskim zahtjevima u Ujedinjenom Kraljevstvu. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti i izjave o sukladnosti za Ujedinjeno Kraljevstvo dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: Službenu Izjavu o sukladnosti možete potražiti na internetskoj stranici <http://www.samsung.com>, idite na Support (Podrška) > početna stranica Support (Podrške) i unesite naziv modela.


Maksimalna snaga Wi-Fi odašiljača: 20 dBm at 2,412 GHz – 2,472 GHz

Upotreba stalka za sušenje (odnosi se samo na određene modele)

Postavite vrijeme sušenja do 150 minuta u skladu s razinom vlažnosti i masom predmeta za sušenje. Ako rublje sušite pomoću stalka za sušenje, preporučuje se ciklus Vremenski.

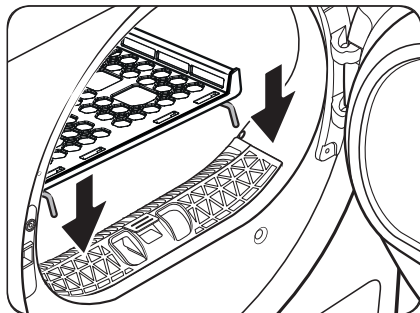

1. Stalak za sušenje postavite u bubanj tako da prednje izbočene dijelove stalka postavite u otvore dijafragme vrata.

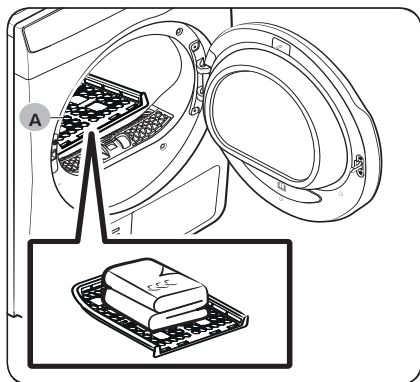

2. Postavite predmete na stalak tako da ostavite dovoljno prostora za cirkulaciju zraka. Odjeću složite i položite na stalak.
3. Zatvorite vrata i dodirnite . Okrenite **kotačić za navigaciju** da biste odabrali **Vremenski**, a zatim dodirnite da biste odabrali vrijeme sušenja.
4. Dodirnite i držite .

A. Stalak za sušenje

Preporuke za sušenje

Predmeti (maks. 1,5 kg)	Opis
Džemperi koji se smiju strojno prati (složite ih i položite na stalak)	Ako za sušenje rublja koristite stalak, odjeću položite na stalak složenu kako biste spriječili gužvanje.
Plišane igračke (ispunjene pamukom ili poliesterskim vlaknima)	


OPREZ

- Sušenje predmeta od pjene, plastike ili gume na postavkama s grijanjem može oštetiti predmete i predstavlja rizik od požara.

Održavanje

Pražnjenje spremnika za vodu


Ispraznite spremnik za vodu nakon svake uporabe da biste spriječili curenje.

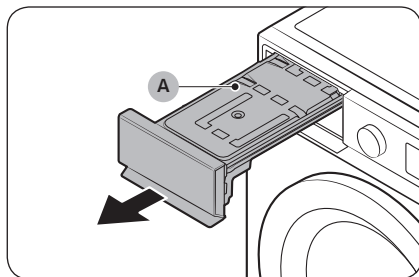

1. Uklonite **spremnik za vodu (A)** iz sušilice.
 - Povucite ručku spremnika za vodu jednom rukom sve dok spremnik napola ne iziđe.
 - Nakon što je spremnik za vodu napola vani, pridržite dno spremnika drugom rukom i polagano ga izvucite objema rukama.

⚠ OPREZ

- Spremnik za vodu je težak. Polagano uklonite spremnik za vodu objema rukama, držeći ga ravno.
- Budite oprezni dok uklanjate pun spremnik za vodu. Jako je težak i može uzrokovati ozljedu ako ga ispustite.

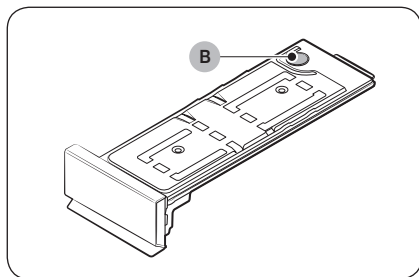

2. Ispraznite vodu putem **otvora za odvod (B)**, a zatim očistite unutrašnjost spremnika za vodu.
 - Umiješajte neutralan deterdžent u mlaku vodu. Napunite spremnik za vodu tom mješavinom kroz **otvor za odvod (B)** i ostavite 30 minuta. Zatim isperite spremnik čistom vodom i potpuno ga osušite.
3. Postavite spremnik za vodu natrag na njegovo mjesto.

📘 NAPOMENA

Ako se na sušilici prikazuje poruka „**Ispraznite spremnik**” i prestane se prikazivati dok je sušenje u tijeku, ispraznite spremnik za vodu i dodirnite i držite ▷||. Poruka „**Ispraznite spremnik**” nestat će i sušilica će nastaviti sušiti.

Čišćenje

⚠ UPOZORENJE

- Prilikom čišćenja sušilicu nemojte prskati vodom.
- Za čišćenje sušilice nemojte koristiti benzen, razrjeđivače, alkohol ili aceton. To može uzrokovati promjene boje, iskrivljenja, oštećenja, strujni udar ili požar.
- Prije čišćenja obavezno iskopčajte sušilicu rublja iz napajanja.

Vanjski dijelovi

Čistite je mekom, vlažnom krpom. Nemojte koristiti gruba sredstva za čišćenje. Izbjegavajte upotrebu ili postavljanje oštih ili teških predmeta u blizini sušilice rublja ili na njoj. Deterdžente i druge potrepštine za rublje držite na stalku (prodaje se zasebno) ili u odvojenim kutijama za skladištenje.

Upravljačka ploča

Čistite je mekom, vlažnom krpom. Nemojte koristiti gruba sredstva za čišćenje. Sredstva za čišćenje nemojte prskati izravno na ploču. Bilo kakvu prolivenu tekućinu odmah obrišite s upravljačke ploče.

Bubanj

Očistite vlažnom krpom i blagim, neabrazivnim sredstvom za čišćenje površina od nehrđajućeg čelika. Ostatke sredstva za čišćenje uklonite suhom i čistom krpom.

Vrata


Strane tvari mogu zaprljati unutrašnjost vrata ili se nakupiti ondje. Očistite unutrašnjost vrata mekom krpom ili četkom.

⚠ OPREZ

Nemojte odvajati gumenu brtvu vrata.


Filtar za vlakna

Filtar za vlakna očistite nakon svake upotrebe.

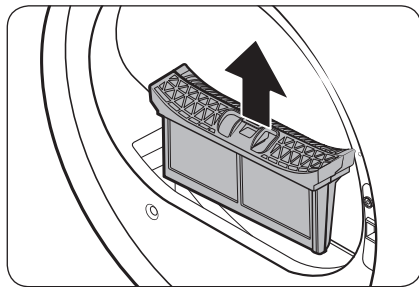


1. Otvorite vrata sušilice, uhvatite vrh filtra za vlakna i povucite da biste uklonili filtir.
 - Nemojte odvajati gumenu brtvu nakon uklanjanja filtra.

Održavanje


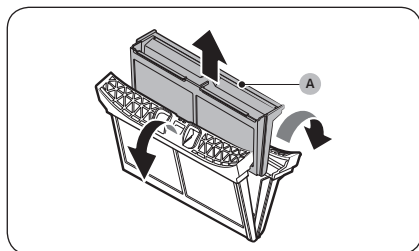


2. Otvorite vanjski filter i uklonite **unutarnji filter (A)**.

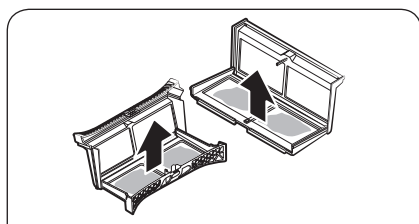


3. Otvorite vanjski filter i unutarnji filter (A).

4. Uklonite vlakna iz oba filtra, a zatim očistite filtre pomoću četke za čišćenje.

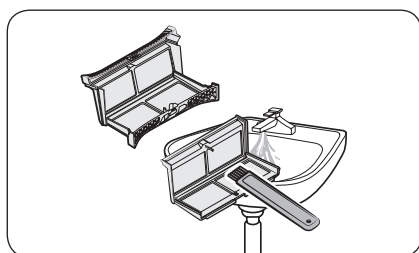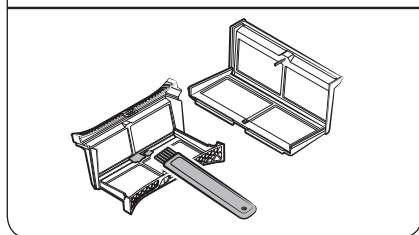

NAPOMENA

Da biste temeljito očistili filtre, operite ih pod tekućom vodom, a zatim ih pustite da se do kraja osuše.

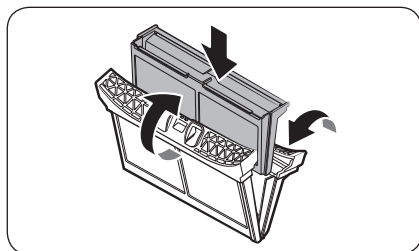

5. Stavite unutarnji filtar u vanjski filtar, a zatim filtar za vlakna ponovno umetnite u izvorni položaj.

⚠ OPREZ

- Filtar za vlakna očistite nakon svakog sušenja. U suprotnom se učinkovitost sušenja može smanjiti.
- Ako je površina filtra mokra, ostavite je da se potpuno osuši prije upotrebe.
 - Ako umetnete filtar dok je još mokar, može doći do nastavka plijesni i/ili neugodnog mirisa i/ili može doći do smanjene učinkovitosti sušenja.
- Kada čistite ili uklanjate filtar za vlakna, nemojte tresti ili udarati filtar. To bi moglo oštetiti filtar.
- Otvaranje vanjskih i unutarnjih filtara neoprezno i presnažno može oštetiti filtre.


Izmjenjivač topline

Kada je vrijeme za čišćenje izmjenjivača topline, sušilica će vas obavijestiti prikazom poruke „**Očistite izmjenjivač topline**”.

Prljav izmjenjivač topline smanjit će učinkovitost proizvoda pa ga je potrebno redovito čistiti.


📄 NAPOMENA

- Zbog kondenzacije koja nastaje zbog razlike u temperaturi oko izmjenjivača topline mogu nastati kapljice vode. To je uobičajeno i nije znak curenja.
- Ako ne planirate upotrebljavati sušilicu dulje vrijeme, otvorite poklopac izmjenjivača topline da biste ga provjetrili.

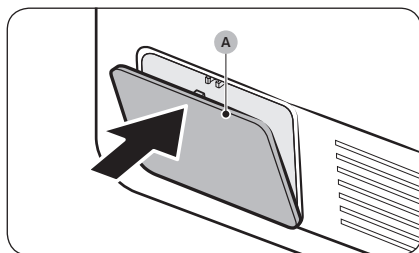


1. Nježno pritisnite gornji dio **vanjskog poklopca (A)** kako biste ga otvorili.

Održavanje

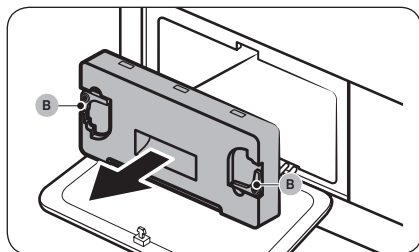

2. Odblokirajte unutarnje **pričvršćivače (B)** i zatim povucite unutarnji poklopac da biste ga uklonili.
- Oko izmjenjivača topline može ostati mala količina isteklog rashladnog sredstva. Prije čišćenja otvorite poklopac izmjenjivača topline i prozračujte ga oko 10 minuta.

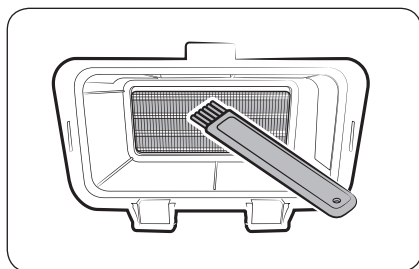



3. Očistite prašinu na izmjenjivaču topline isporučenom četkom.
- Nakon čišćenja četkom, obrišite ostatke prašine glatkom, vlažnom krpom.

⚠ OPREZ


- Da biste izbjegli fizičke ozljede i opekline, nemojte dodirivati ili čistiti izmjenjivač topline golim rukama i čeličnim alatom.
- Kada čistite izmjenjivač topline, pazite da ne oštetite krilca.

📖 NAPOMENA

Ako je izmjenjivač topline potpuno suh i ako ga je zbog toga teško očistiti, raspršite malo vode na izmjenjivač topline i očistite ga četkom.

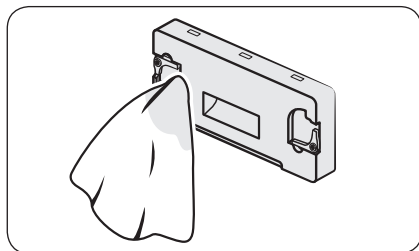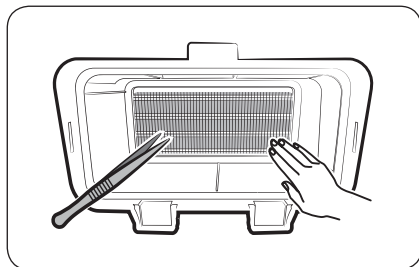

4. Unutarnji poklopac očistite glatkom vlažnom krpom.
- Oko unutarnjeg poklopca može biti vlage i/ili stranih tvari.

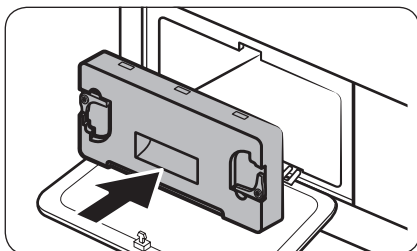

5. Ponovno umetnite unutarnji poklopac u njegov izvorni položaj, a zatim zaključajte pričvršćivače.
6. Zatvorite vanjski poklopac izmjenjivača topline.

NAPOMENA

- Nakon što očistite izmjenjivač topline, dodirnite  da biste odbacili poruku. Poruka ostaje sve dok je ne odbacite.
- Ako se alarm i dalje pojavljuje nakon što ga odbacite, iskopčajte i zatim ponovno ukopčajte kabel za napajanje i ponovno umetnite unutarnji poklopac kabela za napajanje.



Rješavanje problema

Kontrolne točke

Ako se pojavi problem sa sušilicom rublja, najprije provjerite tablicu u nastavku i pokušajte primijeniti sljedeća rješenja.

Problem	Radnja
Sušilica ne počinje s radom.	• Provjerite je li sušilica uključena. • Provjerite jesu li vrata pravilno zatvorena. • Provjerite osigurač ili ponovno postavite prekidač strujnog kruga. • Ako ste otvorili vrata tijekom ciklusa, ponovno dodirnite i držite ▷ . • Očistite filter. • Provjerite je li aktivna funkcija Zaklj. za djecu.
Sušilica se ne zagrijava.	• Provjerite osigurač ili ponovno postavite prekidač strujnog kruga. • Provjerite filter za vlakna i izmjenjivač topline. Po potrebi ih očistite. • Sušilica je možda u fazi hlađenja.
Rublje nije osušeno.	Provjerite sve navedeno. Dodatno: • Nemojte preopteretiti sušilicu. Ako je sušilica preopterećena, rublju će trebati duže vremena da se osuši. • Teške tkanine sušite odvojeno od laganih. • Komad(i) su robe premaleni i možda se neće dovoljno okretati u bubnju. • Očistite filter. • Očistite izmjenjivač topline. • Ako je povezano crijevo za odvod, pobrinite se da se voda ispravno odvodi.
Sušilica je preglasna.	• Potražite novčiće, otpale gumbe i slične predmete i odmah ih uklonite. • Provjerite filter za vlakna. Uklonite predmete koji su se zaglavili u filtru za vlakna. • Uvjerite se da je sušilica rublja postavljena u ravninu s tlom i čvrsto stoji na tlu. • Sušilica može brujati zbog prolaska zraka kroz bubanj i ventilator. To je normalno.
Rublje nije ravnomjerno osušeno.	• Šavovi, džepovi i slični dijelovi odjeće teže se suše od drugih dijelova. To je normalno. • Zasebno razvrstajte predmete od teških i laganih materijala.



Problem	Radnja
Iz sušilice se širi miris.	• Miris boja, lakova, sredstava za čišćenje i drugih sredstava za kućanstvo koji su mogli ući u zrak i u sušilicu. Ako uočite takav miris, potpuno provjerite prije upotrebe sušilice. • Ako se sušenje obavlja u zatvorenom prostoru, sušilica može uzrokovati porast okolne temperature. Zato se pobrinite da otvorite prozor i prozračite prostor. • Nemojte pokušavati sušiti mokro rublje nakon što ste ih dulje vrijeme ostavili u perilici ili sušilici.
Sušilica se isključuje prije nego što je rublje suho.	• U sušilici je premalo rublja. Dodajte nekoliko dodatnih komada rublja poput ručnika i ponovno pokušajte sa sušenjem.
Na odjeći su vlakna.	• Uvijek se pobrinite da je filter za vlakna čist prije nego što stavite rublje u sušilicu. Kada sušite rublje koje proizvodi veliku količinu vlakana, možda ćete trebati očistiti filter za vlakna usred ciklusa. • Neke tkanine (poput bijelih ručnika) stvaraju više vlakana i trebali bi se sušiti odvojeno od tkanina koja lako privlače vlakna (poput crnih lanenih hlača). • Provjerite unutrašnjost džepova i pobrinite se da su prazni prije sušenja.
Povećava se okolna temperatura oko sušilice ili se osjeti miris vlage.	• Tijekom procesa sušenja, okolni zrak cirkulira unutar i izvan sušilice rublja s toplinskom pumpom kako bi se sustav rashladio. Upotreba sušilice u nedovoljno provjetrenom prostoru može, ovisno o radnom okruženju, dovesti do porasta razine vlage okoline i/ili uzrokovati nastanak mirisa vlage. Tijekom rada sušilice osigurajte odgovarajuće prozračivanje.
Uređaj ne odvodi vodu.	• Provjerite je li odvodna cijev deformirana ili savijena. Izravnajte cijev ako je deformirana ili savijena i sigurno je povežite na odvod na podu. • Provjerite je li odvodna cijev zamrznuta. Ako je cijev zamrznuta, umočite je u toplu vodu kako bi se voda u cijevi otopila i izlila. Ponovno povežite cijev i provjerite odvodi li ispravno vodu.

Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se lokalnom servisnom centru tvrtke Samsung.

Rješavanje problema

Informativne šifre

Ako se pojavi kvar na sušilici, na zaslonu se može prikazati informativna šifra. Provjerite tablicu u nastavku i pokušajte primijeniti predloženo rješenje.

Informativna šifra	Značenje	Radnja
Vrata su otvorena	Sušilica radi s otvorenim vratima	- Zatvorite vrata i ponovno pokrenite sušilicu. - Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se servisu. - Provjerite je li uključena značajka Zaklj. za djecu. Ako je značajka Zaklj. za djecu uključena, možda ćete dobiti ovu poruku kada otvorite vrata, čak i ako sušilica ne radi.
Otvorite vrata i provjerite iznutra (Zaključavanje za djecu uključeno)	Zaklj. za djecu uključeno je. Otvorite vrata i provjerite unutrašnjost bubnja.	Ako je Zaklj. za djecu uključeno, isključite Zaklj. za djecu ili napajanje.
Provjerite filter	Problem s filtrom za vlakna	- Provjerite sklop filtra za vlakna. - Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se servisu.
Provjerite vrata izmj. topl.	Problem s vratima izmjenjivača topline	- Provjerite sklop vrata izmjenjivača topline. - Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se servisu.
Provjerite odvod / Ispraznite spremnik	Neispravan odvod Neispravna pumpa za odvod Zamrznuta odvodna cijev Spremnik za vodu je pun	- Provjerite je li odvodna cijev savijena ili oštećena. - Ako je cijev smrznuta, omotajte cijev ručnikom natopljenim toplom vodom na otprilike deset minuta kako bi se otopila. - Ispraznite spremnik za vodu, uključite sušilicu i ponovno je pokrenite. - Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se servisu.
tC	Problem sa senzorom temperature	- Očistite filter za vlakna i izmjenjivač topline. - Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se servisu.
tC5	Problem sa senzorom temperature kompresora	- Pričekajte dvije do tri minute. - Ponovno uključite napajanje i ponovno pokrenite sušilicu.

Informativna šifra	Značenje	Radnja
tC7	Provjerite Eva u senzoru temperature.	- Ponovno uključite napajanje i ponovno pokrenite sušilicu. - Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se servisu.
3C	Provjerite rad motora.	- Pokušajte ponovno pokrenuti ciklus. - Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se servisu.
AC6	Provjerite komunikaciju između glavnih i invertorskih tiskanih pločica (PBA).	- Pokušajte ponovno pokrenuti ciklus. - Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se servisu.
HC	Pregrijavanje kompresora	Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se servisu. Provjerite stanje čistoće izmjenjivača topline i filtra za dlačice.
HCL	Istječe rashladno sredstvo.	Obratite se servisu. Nije moguće koristiti sušilicu dok mehaničar ne pregleda uređaj, osim Uključivanja/Isključivanja napajanja.

Ako se bilo koja informativna šifra nastavi prikazivati na zaslonu, obratite se lokalnom servisnom centru tvrtke Samsung.

Dodatak

Tablica održavanja tkanina

Sljedeći simboli pružaju upute za održavanje tkanine. Na uputama za održavanje odjeće nalaze se simboli za sušenje, izbjeljivanje, sušenje i glačanje ili kemijsko čišćenje kada je potrebno. Korištenje simbola osigurava usklađenost među proizvođačima tkanina domaćih i uvezenih predmeta. Slijedite upute za održavanje na etiketi kako biste produljili vijek trajanja tkanine i smanjili probleme kod pranja.

Pranje

	Pranje s kuhanjem na 95 °C.
	Pranje obojenog rublja na 60 °C.
	Pranje obojenog rublja na 60 °C. („Jednostavna njega“ za obojeno rublje)
	Pranje obojenog rublja na 40 °C.
	Blago pranje na 40 °C.
	Vrlo blago pranje na 40 °C.
	Nježno pranje na 30 °C.
	Blago i nježno pranje na 30 °C.
	Vrlo blago i nježno pranje na 30 °C.
	Ručno pranje.
	Ne smije se prati.

NAPOMENA

Brojevi u bubnju navode maksimalne temperature pranja u Celzijevim stupnjevima koje se ne smiju prekoračiti.

Izbjeljivanje

	Dopušteno je bilo koje sredstvo za izbjeljivanje.
	Dopušteno je samo sredstvo za izbjeljivanje na bazi kisika.
	Ne smije se izbjeljivati.

Sušenje

	Sušenje u sušilici / sušenje na temperaturi od 80 °C uobičajenim procesom sušenja.
	Sušenje u sušilici / sušenje na temperaturi od 60 °C blagim procesom sušenja.
	Ne smije se sušiti u sušilici
	Sušenje na žici.
	Sušenje na žici uz kapanje.
	Sušenje na ravnom.
	Sušenje na ravnom uz kapanje.
	Sušenje na žici u sjeni.
	Sušenje na žici u sjeni uz kapanje.
	Sušenje na ravnom u sjeni.
	Sušenje na ravnom u sjeni uz kapanje.

NAPOMENA

- Točkice označavaju razinu sušenja sušilice.
- Crte označavaju vrstu i mjesto sušenja.

Glačanje

	Glačajte na maksimalnoj temperaturi ploče od 200 °C.
	Glačajte na maksimalnoj temperaturi ploče od 150 °C.
	Glačajte na maksimalnoj temperaturi ploče od 110 °C. Budite oprezni pri upotrebi glačala na paru (radite bez pare).
	Ne smije se glačati.



NAPOMENA

Točkice označavaju raspon temperature za glačanje (regulator, para, putna glačala i strojevi za glačanje).

Profesionalna njega

	Profesionalno kemijsko čišćenje u perkloretilenu i/ili ugljikovodicima (teški benzeni) uobičajenim postupkom.
	Profesionalno kemijsko čišćenje u perkloretilenu i/ili ugljikovodicima (teški benzeni) nježnim postupkom.

	Profesionalno kemijsko čišćenje u ugljikovodicima (teški benzeni) uobičajenim postupkom.
	Profesionalno kemijsko čišćenje u ugljikovodicima (teški benzeni) nježnim postupkom.
	Ne smije se kemijski čistiti.
	Profesionalno mokro čišćenje.
	Blago profesionalno mokro čišćenje.
	Vrlo blago profesionalno mokro čišćenje.
	Ne smije se mokro čistiti.



NAPOMENA

- Slovo u krugu označava otapala (P, F) koja se upotrebljavaju u kemijskom čišćenju ili mokrom čišćenju (W).
- Općenito, linija ispod simbola označava blaži tretman (npr. nježni ciklus za odjeću s jednostavnom njegom). Dvostruka linija označava razine njege s posebno nježnim tretmanom.


Zaštita okoliša

- Ovaj uređaj proizveden je od materijala koji se mogu reciklirati. Ako odlučite ovaj uređaj odložiti u otpad, učinite to u skladu s lokalnim odredbama o odlaganju otpada. Odrežite kabel za napajanje tako da se uređaj ne može priključiti na izvor napajanja. Skinite vrata tako da životinje ili mala djeca ne mogu ostati zarobljeni unutar uređaja.
- Rashladno sredstvo (vrsta): R290
Rashladno sredstvo (punjenje): 0,149 kg

Dodatak

Specifikacije

Hrvatski

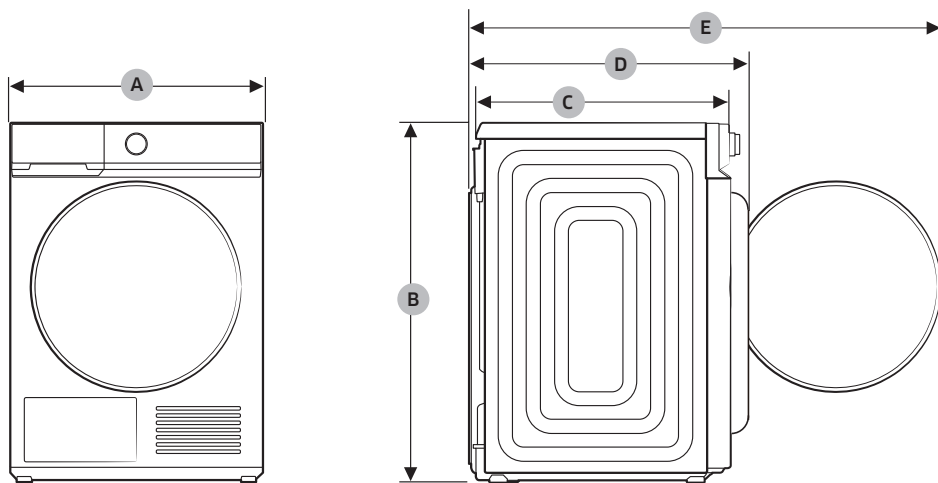

VRSTA		SUŠILICA S VRATIMA NA PREDNJOJ STRANI	
NAZIV MODELA		DV9*BB9445**	DV9*BB7445**
DIMENZIJE	A	600 mm	600 mm
	B	850 mm	850 mm
	C	600 mm	600 mm
	D	650 mm	650 mm
	E	1100 mm	1100 mm
TEŽINA		52 kg	50 kg
PREDUVJETI ZA ELEKTRIČNO PRIKLJUČIVANJE	AC 220–240 V / 50 Hz	1200 W	
DOZVOLJENI TEMPERATURNI RASPON		5–35 °C	



NAPOMENA

Navedene dimenzije mogu se neznatno razlikovati od stvarnih mjerenja ovisno o načinu mjerenja.

Podaci o potrošnji

Model	Program	Količina (kg) ⁽¹⁾	Struja (kWh)	Maksimalno trajanje (u minutama)
DV9*BB9445** DV9*BB7445**	 Pamuk ⁽²⁾	9,0	1,46	215
		4,5	0,85	148
	Suho za glačanje ⁽²⁾	9,0	1,15	100
	Sintetika	4,0	0,65	74

⁽¹⁾ : Težina suhog rublja

⁽²⁾ : Program testiranja EN 61121: 2013

Svi podaci pored kojih se nalazi zvjezdica dobiveni su prema standardu EN 61121:2013

Podaci o potrošnji mogu se razlikovati od ovdje navedenih nominalnih vrijednosti ovisno o količini rublja, vrsti tkanina, razini vlažnosti nakon centrifugiranja, kolebanju napona i drugim odabranim opcijama.

Dodatak

List sa specifikacijama

U skladu s važećim propisima o označivanju energetske učinkovitosti.

NAPOMENA

“*” Zvezdice ukazuju na varijantu modela i mogu se zamijeniti različitim znakovima (0-9) ili (A-Z).

Samsung			
Naziv modela		DV9*BB9445**	DV9*BB7445**
Kapacitet	kg	9,0	9,0
Vrsta		Kondenzator	Kondenzator
Energetska učinkovitost			
A+++ (najučinkovitije) do D (najmanje učinkovito)		A+++	A+++
Potrošnja energije			
Godišnja potrošnja energije (AE_C) (Potrošnja energije temelji se na 160 ciklusa sušenja standardnog pamučnog programa pri punom i parcijalnom opterećenju i potrošnji pri načinima rada s niskom potrošnjom energije. Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisit će o načinu korištenja uređaja.)	kWh/god.	182,0	182,0
Automatska sušilica rublja	kWh	Da	Da
Potrošnja energije (E_dry) u ciklusu za pamuk kada je sušilica puna	kWh	1,46	1,46
Potrošnja energije (E_dry.1/2) u ciklusu za pamuk kada je sušilica djelomično puna	kWh	0,85	0,85
Uređaj je isključen ili uključen, ali ne suši			
Potrošnja struje kada je sušilica isključena (P_o) i puna	W	0,50	0,50
Potrošnja struje kada je sušilica uključena, ali ne suši (P_l) i puna je	W	5,00	5,00
Vrijeme uključenosti bez sušenja	min	10	10
Program na koji se odnose informacije na naljepnici i listu ("standardni pamučni program" koji se koristi u punom i djelomičnom punjenju je standardni program sušenja na koji se odnose informacije iz oznake i sažetka. Ovaj program je pogodan za sušenje normalnog mokrog pamučnog rublja i to je najučinkovitiji program u smislu potrošnje energije za pamuk. Podaci o potrošnji mogu se razlikovati od gore navedenih nazivnih vrijednosti, ovisno o količini rublja, vrstama tkanina, razinama preostale vlage nakon centrifugiranja, fluktuacijama pri opskrbi električnom energijom i dodatnim odabranim opcijama.)		 Pamuk + Stupanj sušenja 3 + (Sprječavanje nabora isključeno)	
trajanje standardnog programa			
Ponderirano trajanje programa standardnog programa za sušenje pamuka kada je sušilica potpuno i djelomično puna	min	177	177
Trajanje programa (T_dry) u standardnom ciklusu za pamuk kada je sušilica puna	min	215	215
Trajanje programa (T_dry.1/2) u ciklusu za pamuk kada je sušilica djelomično puna	min	148	148
Klasa učinkovitosti kondenziranja			
A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito)		B	B
Prosječna učinkovitost kondenziranja kada je sušilica puna	%	86	86
Prosječna učinkovitost kondenziranja kada je sušilica djelomično puna	%	86	86
Ponderirana učinkovitost kondenziranja	%	86	86
Prijenos buke zrakom			
Sušenje kada je sušilica puna	dB (A) re 1 pW	62	63

Dodatak

Hrvatski

Kontaktne informacije

IMATE UPIT ILI KOMENTAR?

DRŽAVA	NAZOVITE	ILI NAS POSJETITE NA INTERNETU
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support



Kontaktne informacije

DRŽAVA	NAZOVITE	ILI NAS POSJETITE NA INTERNETU
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support





SAMSUNG

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-masina-za-susenje-vesa-dv90bb7445gbs7-akcija-cena/>