

Uputstvo za upotrebu


WHITE SHARK slušalice GH-2444 Peacock Black



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:



<https://tehnoteka.rs/p/white-shark-slusalice-gh-2444-peacock-black-akcija-cena/>

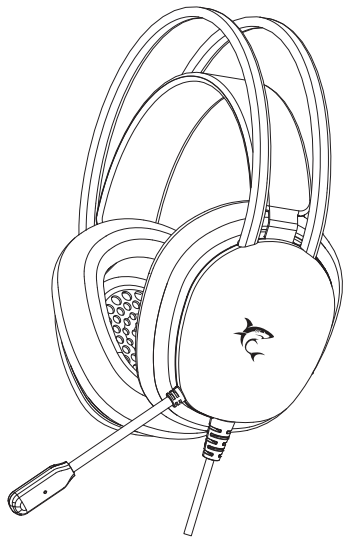

PEACOCK


GAMING HEADSET

Upute

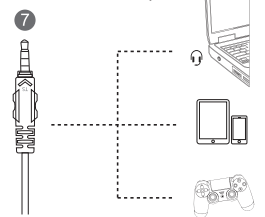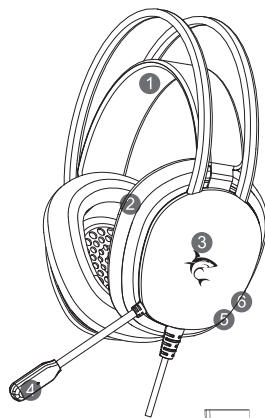

Značajke proizvoda

- 1 Vrpca za glavu
- 2 Jastučići za uha
- 3 LED osvjetljenje
- 4 Mikrofon
- 5 Glasnoća +/-
- 6 Mikrofon on/off

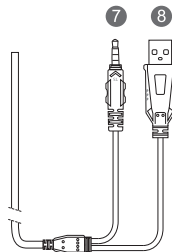

- 7 3.5mm sučelje
- 8 USB sučelje

Product parameters

Promjer zvučnika	Φ50mm	Osjetljivost mikrofona	-42±3dB
Impedancija	32Ω±15%	Microphone impedance	≤2.2kΩ
Osjetljivost	106±3dB	Directivity	Omnidirectional
Frekvencijski raspon	20-20kHz	Cable length	2.0M
Dimenzije mikrofona	Φ6.0x2.7mm	Headset jack	3.5mm+USB

Upute za rad proizvoda

- Slušalice se spajaju na 3,5 mm 4-pinski audio sučelje s jednim utikačem kao što su laptop, tablet, mobilni telefon, itd. S adapterskim kabelom koji dolazi u pakiranju mogu se spojiti na Desktop PC, PS4 ili PS5 konzolu.
- Općenito, kabel i mikrofoni dizajnirani su na lijevoj strani, tako znate kako pravino nositi slušalice.
- Kada koristite slušalice na računalu, provjerite je li prekidač mikrofona na slušalicama postavljen. Upaljeno; zatim provjerite je li prekidač mikrofona računala uključen. Molimo pronađite ikonu "speaker" na programskoj traci računala i duplo kliknite za ulaz u kontrolu glasnoće za postavke. I unesite "voice" za postavke u "Control Panel".
- Provjerite je li tipka za podešavanje glasnoće na slušalicama na minimalnoj glasnoći, po potrebi možete pojačati.
- Koristite slušalice za glazbu, razgovore ili u igricama.

Često postavljana pitanja

- Prilikom reprodukcije glazbe putem slušalica, postoji pratnja, ali nema pjevanja?
A) Utikač za slušalice je 4-pinski tip utikača. Međunarodni (CTIA) standard 3,5 mm sučelje: pinovi su lijevi kanal / desni kanal / uzemljenje / mikrofoni. To je je najpopularniji standard na tržištu i najviše se primjenjuje. Ako je na uređaju neki drugi standard sučelja, pojaviti će se fenomen da čujete samo pozadinski zvuk. Ako audio uređaj nije međunarodnog standarda, potrebno je kupiti adapter koji ne dolazi s ovim slušalicama.
- Kada slušate glazbu sa slušalicama, ima zvuka, ali mikrofoni ne rade?
A) Kada koristite slušalice, provjerite je li prekidač mikrofona za kontrolu mikrofona na slušalicama uključen i provjerite radi li mikrofoni normalno;
B) Utikač za slušalice je 4-pinski, s jednim utikačem, Provjerite da li vaš uređaj ima CTIA standard.
C) Utikač za slušalice je 4-pinski, s jednim utikačem, dok vaš uređaj može imati 3-pinski sučelje.

- Kada slušate glazbu sa slušalicama, pojavljuje se fenomen buke, mala glasnoća, nejasan zvuk, ili jedna strana sa zvukom, a druga strana bez zvuka?
A) Provjerite je li utikač dobro umetnut u sučelje;
B) Utikač za slušalice je 4-pinski, s jednim utikačem, dok vaš uređaj može imati 3-pinski utor.

- Kada koristite slušalice, čujete zvuk zujanja ili krčenja?
A) Provjerite je li utikač dobro umetnut u sučelje;
B) U blizini su električni uređaji jakog magnetskog polja, udaljite se od njih
C) Provjerite je li pojačanje mikrofona računala uključeno. Otvorite: control panel — sound — record — level — microphone boost za podešavanje mikrofona.

Obratite pažnju

- Za najbolju kvalitetu zvuka, nosite slušalice ispravno, L za lijevu, R za desnu stranu.
- Nemojte rastavljati slušalice; koristite suhe, mekane pamučne proizvode za čišćenje slušalica.
- Preporučujemo da poduzmete sljedeće mjere opreza:
 - Molimo slušajte glazbu na odgovarajućoj glasnoći kako biste izbjegli negativne učinke na vaš sluh;
 - Nemojte izlagati ovaj proizvod sunčevoj svjetlosti, vlazi ili prekomjernoj vlažnosti pri upotrebi
 - Nemojte koristiti ovaj proizvod kada temperatura prelazi navedeni raspon od 0 °C do 40 °C.

Ako ste izvan navedenog raspona radne temperature, isključite uređaj i dopustite da se temperatura stabilizira unutar navedenog raspona radne temperature prije ponovnog korištenja.

Sadržaj pakiranja

- Slušalice x1
- Upute x1

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda White Shark, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/white-shark-slusalice-gh-2444-peacock-black-akcija-cena/>