

Uputstvo za upotrebu (EN)

DEFENDER partybox zvučnik Boomer 50

 defender



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:


<https://tehnoteka.rs/p/defender-partybox-zvucnik-boomer-50-akcija-cena/>

Boomer 50

Portable speaker Operation manual




1. Functions

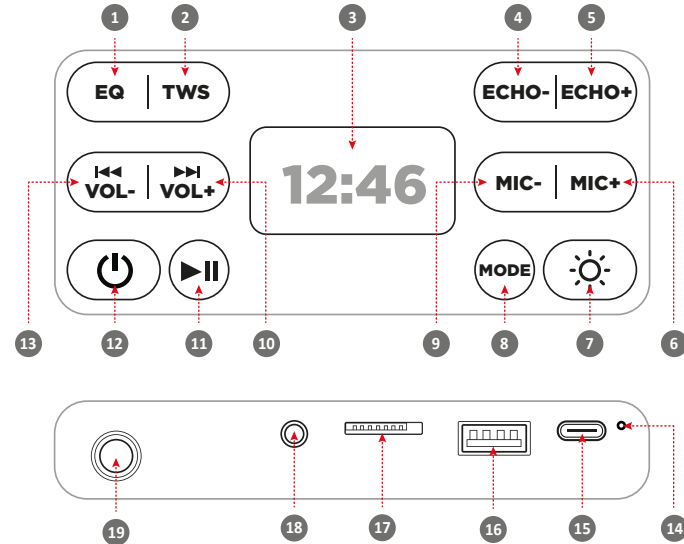


1. Equalizer button (Normal,Pop,Rock,Jazz,Classic,Country)
2. TWS Mode
3. Display
4. Decrease the echo effect
5. Increase the echo effect
6. Increase microphone volume
7. Backlight control
(4 lights, short click to change; press and hold to turn on/off light)
8. Change USB→TF→AUX→FM→BT mode
9. Decrease microphone volume
10. Increase volume / Next track (long press 3 sec) / Next FM station
11. Play-Pause / FM auto searching
12. On/Off (long press 3 sec)
13. Decrease volume / Previous track (long press 3 sec) / Previous FM station
14. Charging indicator
15. Power connector (Type C 5V)
16. USB flash drive slot
17. TF card slot
18. AUX
19. MIC connector

2. Charging

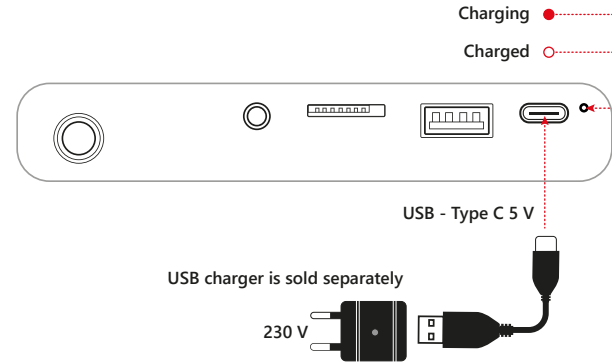

3. Bluetooth connecton

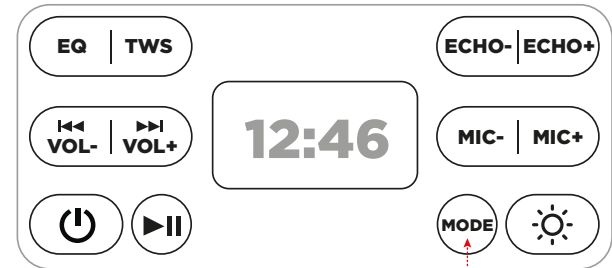

Click - Select Bluetooth mode



ARM

1. Գործառնություններ

1. Հավասարիչի կոճակ (Նորմալ, փոփ, րոք, ջազ, դասական, քասթրի)
2. TWS ռեժիմ
3. Ծուցարկը
4. Նվազեցնել էխոյի էֆեկտը
5. Բարձրացնել էխոյի էֆեկտը
6. Բարձրացնել խոսափողի ձայնը
7. Հետևի լույսի կառավարում (4 լույս, կարճ սեղմել՝ փոխելու համար, սեղմել և պահել՝ լույսը միացնելու/անջատելու համար)
8. Փոխել USB→TF→AUX→FM→BT ռեժիմը
9. Նվազեցնել խոսափողի ձայնը
10. Բարձրացնել ձայնը / Հաջորդ ետադը (երկար սեղմել 3 վրկ) / Հաջորդ FM կայանը
11. Play-Pause / FM ավտոմատ որոնում
12. Միացնել/Անջատել (երկար սեղմել 3 վրկ)
13. Նվազեցնել ձայնը / Նախորդ ուղևի (երկար սեղմել 3 վրկ) / Նախորդ FM կայանը
14. Լիցքավորման ցուցիչ
15. Էլեկտրաէներգիայի միացվիչ (Typ C 5V)
16. USB ֆլեշ կրիչի բնիկ
17. TF քարտի բնիկ
18. AUX
19. MIC միակցիչ

2. Լիցքավորում

- Լիցքավորում
- Լիցքավորված
- USB լիցքավորիչը վաճառվում է առանձին

3. Bluetooth միացում

- Սեղմել - Տնտրել Bluetooth ռեժիմ

AZE

1. Funksiyalar

1. Ekvvalayzer düyməsi (Normal, Pop, Rok, Caz, Klassik, Ölkə)
2. TWS rejimi
3. Ekran
4. Eko effekti azaldın
5. Echo effektini artırın
6. Mikrofonun səsinə artırın
7. Arxa işıqın idarə edilməsi (4 işıq, dəyişmək üçün qısa klik; işıqı yandırmaq/söndürmək üçün basıb saxlayın)
8. USB→TF→AUX→FM→BT rejimini dəyişin
9. Mikrofonun səsinə azaldın
10. Səs səviyyəsini artırın / Növbəti trek (uzun basın 3 saniyə) / Növbəti FM stansiyası
11. Play-Pause / FM avtomatik axtarış
12. Yandır/Söndür (uzun basın 3 saniyə)
13. Səsi azaldın / Əvvəlki trek (uzun basın 3 saniyə) / Əvvəlki FM stansiyası
14. Doldurma göstəricisi
15. Güc birləşdiricisi (C Tipi 5V)
16. USB flash sürücü yuvası
17. TF kart yuvası
18. AUX
19. MIC konnektoru

2. Doldurulur

- Doldurulur
- Yükənlir
- USB şarj cihazı ayrıca satılır

3. Bluetooth bağlantısı

- Basın - Bluetooth rejimini seçin

BEL

1. Функции

1. Кнопка эквалайзера (звычайны, поп, рок, джаз, класіка, кантры)
2. Рэжым TWS
3. Дысплей
4. Паменшыць эфект рэха
5. Павялічыць эфект рэха
6. Павялічыць гучнасць мікрафона
7. Кіраванне падсветкай (4 індыкатары, кароткі націск для змены; націсніце і ўтрымлівайце, каб уключыць/выключыць святло)
8. Змяніце рэжым USB→TF→AUX→FM→BT
9. Паменшыць гучнасць мікрафона
10. Павялічыць гучнасць / наступны трэк (доўгі націск 3 с) / наступная FM-станцыя
11. Прайграванне-Паўза / Далší skladba (dlouhé stisknutí 3 sekundy) / Další stanice FM
12. Ukl/Vykl (доўгі націск 3 с)
13. Паменшыць гучнасць / Папярэдні трэк (доўгі націск 3 с) / Папярэдняя FM-станцыя
14. Індыкатар зарадкі
15. Раз'ём харчавання (тып C 5V)
16. Slot для флэшкі USB
17. Slot для карты TF
18. ДАП
19. Мікрафонны раздым

2. Зарадка

- Зарадка
- Зарадзілі
- USB-зарадная прылада прадаецца асобна

3. Злучэнне Bluetooth

- Націсніце - Выберыце рэжым Bluetooth

CZ

1. Funkce

1. Tlačítko ekvalizéru (Normal, Pop, Rock, Jazz, Classic, Country)
2. Režim TWS
3. Zobrazení
4. Snížit efekt ozvěny
5. Zvýšit efekt ozvěny
6. Zvýšit hlasitost mikrofonu
7. Ovládání podsvícení (4 kontrolky, krátkým kliknutím změníte; stisknutím a podržením zapnete/vypnete podsvícení)
8. Změnit režim USB→TF→AUX→FM→BT
9. Snížit hlasitost mikrofonu
10. Zvýšit hlasitost / Další skladba (dlouhé stisknutí 3 sekundy) / Další stanice FM
11. Play-Pause / automatické vyhledávání FM
12. Zapnuto/Vypnuto (dlouhé stisknutí 3 sekundy)
13. Snížit hlasitost / Předchozí skladba (dlouhé stisknutí 3 sekundy) / Předchozí FM stanice
14. Indikátor nabíjení
15. Napájecí konektor (Typ C 5V)
16. Slot pro USB flash disk
17. Slot pro TF kartu
18. AUX
19. MIC konektor

2. Nabíjení

- Nabíjení
- Nabito
- USB nabíječka se prodává samostatně

3. Bluetooth připojení

- Klikněte na – Vyberte režim Bluetooth

DE

1. Funktionen

1. Equalizer-Taste (Normal, Pop, Rock, Jazz, Klassik, Country)
2. TWS-Modus
3. Anzeige
4. Verringern Sie den Echoeffekt
5. Erhöhen Sie den Echoeffekt
6. Erhöhen Sie die Mikrofonlautstärke
7. Steuerung der Hintergrundbeleuchtung (4 Lichter, kurzes Klicken zum Ändern; gedrückt halten, um das Licht ein-/auszuschalten)
8. Ändern Sie den USB→TF→AUX→FM→BT-Modus
9. Verringern Sie die Mikrofonlautstärke
10. Lautstärke erhöhen / Nächster Titel (3 Sek. lang drücken) / Nächster UKW-Sender
11. Play-Pause / automatische UKW-Suche
12. Ein/Aus (3 Sekunden lang drücken)
13. Lautstärke verringern / Vorheriger Titel (3 Sek. lang drücken) / Vorheriger UKW-Sender
14. Ladeanzeige
15. Stromanschluss (Typ C 5V)
16. USB-Stick-Steckplatz
17. TF-Karten-Slot
18. AUX
19. MIC-Anschluss

2. Aufladen

- Aufladen
- Berechnet
- Das USB-Ladegerät ist separat erhältlich

3. Bluetooth-Verbindung

- Klicken Sie auf - Bluetooth-Modus auswählen

ES

1. Funciones

1. Botón de ecualizador (Normal, Pop, Rock, Jazz, Clásica, Country)
2. Modo TWS
3. Mostrar
4. Disminuir el efecto de eco
5. Aumentar el efecto de eco
6. Aumentar el volumen del micrófono
7. Control de retroiluminación (4 luces, clic corto para cambiar; mantenga presionado para encender/apagar la luz)
8. Cambiar el modo USB→TF→AUX→FM→BT
9. Disminuir el volumen del micrófono
10. Aumentar el volumen / Pista siguiente (pulsación prolongada durante 3 segundos) / Estación FM siguiente
11. Reproducción-Pausa / Búsqueda automática de FM
12. Encendido/Apagado (pulsación larga 3 segundos)
13. Disminuir el volumen / Pista anterior (pulsación prolongada durante 3 segundos) / Estación FM anterior
14. Indicador de carga
15. Conector de alimentación (Tipo C 5V)
16. Ranura para unidad flash USB
17. Ranura para tarjetas TF
18. Auxiliar
19. Conector de micrófono

2. Cargando

- Cargando
- Cargado
- El cargador USB se vende por separado

3. Conexión bluetooth

- Haga clic en - Seleccione el modo Bluetooth

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Defender, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/defender-partybox-zvucnik-boomer-50-akcija-cena/>