tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu (EN)

YENKEE tastatura YKB WT200US CONQUEROR

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/yenkee-tastatura-ykb-wt200us-conqueror-akcija-cena/

Yenkee

YKB WT200
YKB WT200 US

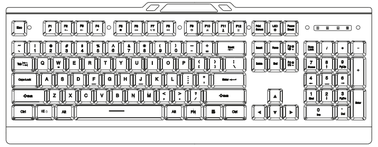

EN Gaming backlit keyboard CONQUEROR
CZ Herní podsvícená klávesnice CONQUEROR
SK Herná podsvietená klávesnica CONQUEROR
PL Klawiatura do gier podświetlana CONQUEROR
HU Játékos háttérvilágítású billentyűzet CONQUEROR
RS Gejmerska tastatura sa pozadinskim osvetljenjem CONQUEROR
HR Igrajuća osvijetljena tipkovnica CONQUEROR
EA Πολυμεσικό πληκτρολόγιο με φωτισμό CONQUEROR

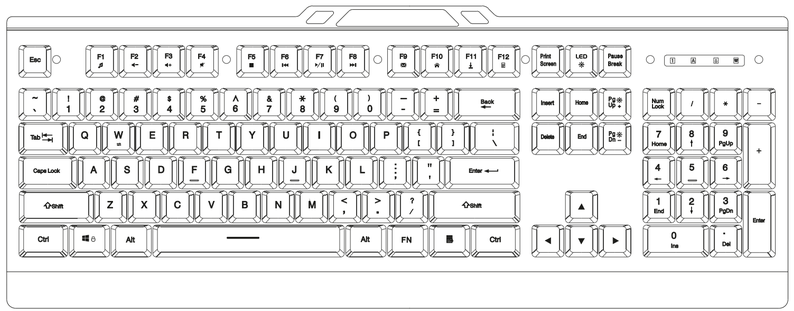

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.
Revision 05/2024

EN

- Fn + F1 Runs the default music player in your operating system.
- Fn + F2 Decreases the volume.
- Fn + F3 Increases the volume.
- Fn + F4 Mutes the volume.
- Fn + F5 Stops the currently playing audio/video track.
- Fn + F6 Switches to the previous audio/video track.
- Fn + F7 Starts/pauses the currently playing audio/video track.
- Fn + F8 Switches to the next audio/video track.
- Fn + F9 Runs your default e-mail client in the computer.
- Fn + F10 Opens your default web browser. If it is already running or if you are already working in it, a new tab will open when you press this shortcut.
- Fn + F11 Turn on/off the Scroll Lock function.
- Fn + F12 Launches the calculator application.
- Fn + Win Activates the gaming lock of the Windows Key.
- Fn + PgUp Increases the keyboard backlight (4 levels).
- Fn + PgDn Decreases the keyboard backlight (4 levels).
- Fn + Home Change backlight effect to „breathing".

To use all mouse functions, download the control program from the official website www.yenkee.com. You can find it under the product of the same name in the Specifications section.
1. Download the program.
2. Wait for the download to finish and open the file.
3. Double-click the executable .exe file to start the installer.
4. Follow the on-screen instructions to complete the installation.
5. Run the program.

Specifications:
Connection: **USB** / Key technology: **membrane** / Rated input: **5V DC / 200 mA** / Key lifespan: **10 million keystrokes** / Backlight color: **RNBW colored** / Cable length: **1.6 m** / Dimensions: **439 x 170 x 38 mm** / Material: **Metal alloys / ABS** / Keyboard weight: **656 g**

System requirements: USB Port / Windows 7/8/10/11

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

Disposal of used electrical and electronic appliances
The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product.
The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative im pact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.

This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety.

Changes to the text, design and technical specifi cations may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.
Revision 05/2024

CZ

- Fn + F1 Spustí výchozí hudební přehrávač ve vašem operačním systému.
- Fn + F2 Sníží hlasitost.
- Fn + F3 Zvýší hlasitost.
- Fn + F4 Plně ztlumí hlasitost.
- Fn + F5 Zastaví aktuálně přehrávanou audio/video stopu.
- Fn + F6 Přepne na předchozí audio/video stopu.
- Fn + F7 Spustí/pozastaví aktuálně přehrávanou audio/video stopu.
- Fn + F8 Přepne na následující audio/video stopu.
- Fn + F9 Spustí váš výchozí e-mailový klient v počítači.
- Fn + F10 Otevře váš výchozí internetový prohlížeč. Pokud jej máte již zapnutý či v něm pracujete, stiskem zkratky docílíte otevření nové záložky.
- Fn + F11 Zapnutí/vypnutí funkce Scroll Lock.
- Fn + F12 Spustí aplikaci kalkulačka.
- Fn + Win Aktivuje herní zámek klávesy Windows.
- Fn + PgUp Zvýší jas podsvícení klávesnice (4 úrovně).
- Fn + PgDn Sníží jas podsvícení klávesnice (4 úrovně).
- Fn + Home Změna efektu podsvícení na „dýchání".

Pro využití všech funkcí myši stáhněte z oficiálních stránek www.yenkee.cz ovládací program. Ten naleznete u stejnojmenného produktu v sekci Specifikace.
1. Stáhněte program.
2. Vyčkejte na dokončení stahování a soubor otevřete.
3. Dvojitým kliknutím na spustitelný .exe soubor spustíte instalátor.
4. Pokračujte až k finalizaci instalace následováním pokynů na obrazovce.
5. Spusťte program.

Specifikace:
Připojení: **USB** / Spínače: **membránové** / Jmenovitý vstup: **5V DC / 200 mA** / Životnost kláves: **10 milionů úhozů** / Barva podsvícení: **farebná RNBW** / Délka kabelu: **1,6 m** / Rozměry: **439 x 170 x 38 mm** / Materiál: **Kovové slitiny / ABS** / Hmotnost klávesnice: **656 g**

Systémové požadavky: Port USB / Windows 7/8/10/11

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k skládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.
Revision 05/2024

SK

- Fn + F1 Spustí východiskový hudobný prehrávač vo vašom operačnom systéme.
- Fn + F2 Zníži hlasitosť.
- Fn + F3 Zvýši hlasitosť.
- Fn + F4 Pine stlmí hlasitosť.
- Fn + F5 Zastaví aktuálne prehrávanú audio/video stopu.
- Fn + F6 Prepne na predchádzajúcu audio/video stopu.
- Fn + F7 Spustí/pozastaví aktuálne prehrávanú audio/video stopu.
- Fn + F8 Prepne na nasledujúcu audio/video stopu.
- Fn + F9 Spustí váš východiskový e-mailový klient v počítači.
- Fn + F10 Otvorí váš východiskový internetový prehľadávač. Ak ho už máte zapnutý alebo v ňom pracujete, stlačením skratky docielite otvorenie novej záložky.
- Fn + F11 Zapnutie/vypnutie funkcie Scroll Lock.
- Fn + F12 Spustí aplikáciu kalkulačka.
- Fn + Win Aktivuje hernú zámku klávesu Windows.
- Fn + PgUp Zvýši jas podsvietenia klávesnice (4 úrovne).
- Fn + PgDn Zníži jas podsvietenia klávesnice (4 úrovne).
- Fn + Home Zmena efektu podsvietenia na „dýchanie".

Na využitie všetkých funkcií myši stiahnite z oficiálnych stránok www.yenkee.sk ovládací program. Ten nájdete pri rovnomennom produkte v sekcii Špecifikácia.
1. Stiahnite program.
2. Vyčkajte na dokončenie sťahovania a súbor otvorte.
3. Dvojitým kliknutím na spustiteľný .exe súbor spustíte inštalátor.
4. Pokračujte až k finalizácii inštalácie nasledovaním pokynov na obrazovke.
5. Spustite program.

Špecifikácia:
Pripojenie: **USB** / Spínače: **membránové** / Nominálny vstup: **5V DC / 200 mA** / Životnosť kláves: **10 miliónov úderov** / Farba podsvietenia: **farebná RNBW** / Dĺžka kábla: **1,6 m** / Rozmery: **439 x 170 x 38 mm** / Materiál: **kovové zliatiny / ABS** / Hmotnosť klávesnice: **656 g**

Systémové požiadavky: Port USB / Windows 7/8/10/11

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na skladanie odpadu.

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevenciu potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.
Revision 05/2024

PL

Fn + F1	Uruchamia odtwarzacz muzyki w systemie operacyjnym.
Fn + F2	Zmniejszy głośność.
Fn + F3	Zwiększy głośność.
Fn + F4	Zupełnie wyciszy dźwięk.
Fn + F5	Zatrzyma aktualnie odtwarzaną ścieżkę audio/wideo.
Fn + F6	Przełączy na poprzednią ścieżkę audio/wideo.
Fn + F7	Uruchomi/wstrzyma aktualnie odtwarzaną ścieżkę audio/wideo.
Fn + F8	Przełączy na następną ścieżkę audio/wideo.
Fn + F9	Uruchamia wyjściowego klienta e-mailowego w komputerze.
Fn + F10	Otworz domyślną przeglądarkę internetową. Jeśli jest włączona, wciśnięcie skrótu otworzy nowe zakładki.
Fn + F11	Włącz/wyłącz funkcję Scroll Lock.
Fn + F12	Uruchomi aplikację kalkulator.
Fn + Win	Aktywuje blokadę przycisku Windows dla gier.
Fn + PgUp	Zwiększy jasność podświetlenia klawiatury (4 poziomów).
Fn + PgDn	Zmniejszy jasność podświetlenia klawiatury (4 poziomów).
Fn + Home	Zmień efekt podświetlenia na „oddychanie".

Aby wykorzystać wszystkie funkcje myszy, pobierz program sterujący z oficjalnej strony www.yenkee.cz. Znajdziesz go przy produkcie o tej samej nazwie w sekcji Specyfikacje.
1. Pobierz program.
2. Zaczekaj na dokończenie pobierania i otwórz plik.
3. Podwójnym kliknięciem pliku .exe uruchom instalator.
4. Przejdź proces instalacji, postępując według instrukcji na ekranie.
5. Uruchom program.

Specyfikacja:
Połączenie: **USB** / Przełączniki: **membranowe** / Napięcie znamionowe: **5V DC / 200 mA** / Żywotność klawiszy: **10 milionów nacisnięć** / Kolor podświetlenia: **kolorowe RNBW** / Długość kabla: **1,6 m** / Wymiary: **439 x 170 x 38 mm** / Materiał: **stop metali / ABS** / Waga klawiatury: **656 g**

Wymogi systemowe: Port USB / Windows 7/8/10/11

Wskazówki i informacje dotyczące gospodarki zużytym opakowaniem
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego produktu nowego.

Właściwe unieszkodliwianie produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

HU

Fn + F1	Elindítja az operációs rendszer alapértelmezett zenelejátszóját.
Fn + F2	Csökkenti a hangerőt.
Fn + F3	Növeli a hangerőt.
Fn + F4	Teljesen elnémítja a hangerőt.
Fn + F5	Leállítja az éppen lejátszott audio/video sávot.
Fn + F6	Átkapcsol az előző audio/video sávra.
Fn + F7	Elindítja/szünteteti az éppen lejátszott audio/video sávot.
Fn + F8	Átkapcsol a következő audio/video sávra.
Fn + F9	Elindítja az alapértelmezett e-mail klienst a számítógépben.
Fn + F10	Megnyitja az alapértelmezett webböngészőt. Ha már be van kapcsolva, vagy dolgozik benne, nyomja meg a parancsikont egy új lap megnyitásához.
Fn + F11	Scroll Lock funkció be-/kikapcsolása.
Fn + F12	Elindítja a számológép alkalmazást.
Fn + Win	Aktiválja a Windows billentyű játékzárát.
Fn + PgUp	Növeli a billentyűzet háttérvilágítását (4 szint).
Fn + PgDn	Csökkenti a billentyűzet háttérvilágítását (4 szint).
Fn + Home	Állítsa be a légzéses háttérvilágítást.

Az összes egérfunkció használatához töltse le a vezérlőprogramot a hivatalos www.yenkee.com webhelyről. Ez az azonos nevű termék alatt található a Specifikációk részben.
1. Töltse le a programot.
2. Várja meg, amíg a letöltés befejeződik, és nyissa meg a fájlt.
3. A telepítő elindításához kattintson kétszer az .exe fájlra.
4. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5. Indítsa el a programot.

Specifikációk:
Csatlakozás: **USB** / Kapcsolók: **membrán** / Névleges bemenet: **5V DC / 200 mA** / Billentyű élettartam: **10 millió ütés** / Háttérvilágítás színe: **RNBW színes** / Kábelhossz: **1,6 m** / Méretek: **439 x 170 x 38 mm** / Anyag: **fémötvözetek / ABS** / Billentyűzet súlya: **656 g**

Rendszerkövetelmények: Port USB / Windows 7/8/10/11

Utasítások és tájékoztató a használt csomagolóanyagokra vonatkozóan
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakóhoz helyeze el.

Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése
Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafeldolgozáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszavásárlását az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál.

A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletesebb értelmezőjén a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásoknak összhangban büntetést szabható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítéséről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelvekkel.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

RS

Fn + F1	Pokreće podrazumevani plejer muzike u vašem operativnom sistemu.
Fn + F2	Smanjuje jačinu zvuka.
Fn + F3	Povećava jačinu zvuka.
Fn + F4	Privremeno utišava zvuk.
Fn + F5	Zaustavlja trenutno reprodukovanu audio/video numeru.
Fn + F6	Prebacuje na prethodnu audio/video numeru.
Fn + F7	Reprodukuje/pauzira trenutno reprodukovanu audio/video numeru.
Fn + F8	Prebacuje na sledeću audio/video numeru.
Fn + F9	Pokreće vaš podrazumevani klijent e-pošte u računaru.
Fn + F10	Otvara vaš podrazumevani web pretraživač. Ako već radi ili ako već radite u njemu, otvara se nova kartica kad pritisnete ovaj prečac.
Fn + F11	Uključivanje/isključivanje funkcije Scroll Lock.
Fn + F12	Pokreće aplikaciju kalkulator.
Fn + Win	Aktivira zaključavanje igranja Windows tastera.
Fn + PgUp	Povećava osvetljaj tastature (4 nivoa).
Fn + PgDn	Smanjuje pozadinsko osvjetljenje tipkovnice (4 nivoa).
Fn + Home	Promena efekta osvetljenja na „disanje".

Za korišćenje svih funkcija miša preuzmite kontrolni program od zvaničnе veb-lokacije www.yenkee.com. Možete ga naći pod proizvodom istog naziva u sekciji Specifikacije.
1. Preuzmite program.
2. Sačekajte završetak preuzimanja i otvorite datoteku.
3. Kliknite dvostruko na izvršnu .exe datoteku za pokretanje instalacionog programa.
4. Sledite uputstva na ekranu za kompletiranje instalacije.
5. Pokrenite program.

Specifikacije:
Povezivanje: **USB** / Prekidači: **membranski** / Nazivni unos: **5V DC / 200 mA** / Životnost tipki: **10 miliona pritisaka** / Boja pozadinskog osvetljenja: **RNBW obojena** / Dužina kabla: **1,6 m** / Dimenzije: **439 x 170 x 38 mm** / Materijal: **metalne legure / ABS** / Težina tastature: **656 g**

Zahtjevi sustava: USB priključak / Windows 7/8/10/11

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže
Rabljenu ambalažu odložite na javnom mjestu za prihvat otpada.

Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja
Simbol na proizvodu, njegovom dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao otpad iz domaćinstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za recikliranje električnog i elektronskog otpada. U nekoliko zemalja Evropske unije ili drugim evropskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupovine jednakog proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i sprečiti potencijalno negativan uticaj na okolinu i ljudsko zdravlje, do kojeg može doći zbog neprosnog odlaganja otpada. Za detaljnije informacije obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim krivičnim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji
Ako želite odložiti električni ili elektronski uređaj, tražite potrebne informacije od prodavca ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije
Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.

Ovaj uređaj podliježe EU propisima i pravilima o elektromagnetnoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promjene teksta, dizajna i tehničkih specifi kacija bez prethodne najave.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

HR

Fn + F1	Pokreće zadani reproduktor glazbe u vašem operacijskom sustavu.
Fn + F2	Smanjuje glasnoću.
Fn + F3	Povećava glasnoću.
Fn + F4	Prigušuje glasnoću.
Fn + F5	Zaustavlja reprodukciju audio/videozapisa.
Fn + F6	Prebacuje na prethodni audio/videozapis.
Fn + F7	Pokreće/pauzira audio/videozapis koji se trenutno reproducira.
Fn + F8	Prebacuje na sljedeći audio/videozapis.
Fn + F9	Pokreće zadani klijent e-pošte na računalu.
Fn + F10	Otvara zadani web-preglednik. Ako je već pokrenut ili već radite u njemu, otvara se nova kartica kad pritisnete ovaj prečac.
Fn + F11	Uključivanje/isključivanje funkcije Scroll Lock.
Fn + F12	Pokreće kalkulator.
Fn + Win	Aktivira blokadu igara putem tipke Windows.
Fn + PgUp	Povećava pozadinsko osvjetljenje tipkovnice (4 razina).
Fn + PgDn	Smanjuje pozadinsko osvjetljenje tipkovnice (4 razina).
Fn + Home	Promjena efekta osvjetljenja na „dihanje".

Za upotrebu svih funkcija miša preuzmite upravljački program sa službenog web-mjesta www.yenkee.com. Pronaći ćete ga pod nazivom proizvoda navedenim u odjeljku Specifikacije.
1. Preuzmite program.
2. Pričekajte dok se preuzimanje ne završi i otvorite datoteku.
3. Dvaput kliknite izvršnu .exe datoteku kako biste pokrenuli instalaciju.
4. Pratite upute na zaslonu za dovršetak instalacije.
5. Pokrenite program.

Specifikacije:
Povezivanje: **USB** / Prekidači: **membranski** / Nazivni unos: **5V DC / 200 mA** / Životnost tipki: **10 milijuna pritisaka** / Boja pozadinskog osvjetljenja: **RNBW obojena** / Duljina kabela: **1,6 m** / Dimenzije: **439 x 170 x 38 mm** / Materijal: **metalne legure / ABS** / Težina tipkovnice: **656 g**

Zahtjevi sustava: USB priključak / Windows 7/8/10/11

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže
Rabljenu ambalažu odložite na javnom mjestu za prihvat otpada.

Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja
Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za recikliranje električnog i elektroničkog otpada. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalno negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojeg može doći zbog neprosnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji
Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije
Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.

Ovaj uređaj podliježe EU propisima i pravilima o elektromagnetskoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promjene teksta, dizajna i tehničkih specifi kacija bez prethodne najave.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

ΕΛ

Fn + F1	Ανοίγει του προεπιλεγμένου προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής στο λειτουργικό σας σύστημα.
Fn + F2	Μείωση της έντασης του ήχου.
Fn + F3	Αύξηση της έντασης του ήχου.
Fn + F4	Σίγαση του ήχου.
Fn + F5	Διακοπή του τρέχοντος αναπαραγόμενου κομματιού ήχου/βίντεο.
Fn + F6	Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι ήχου/βίντεο.
Fn + F7	Εναρξη/παύση του τρέχοντος αναπαραγόμενου κομματιού ήχου/βίντεο.
Fn + F8	Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι ήχου/βίντεο.
Fn + F9	Ανοίγει στον υπολογιστή του προεπιλεγμένου σας προγράμματος-πελάτη e-mail.
Fn + F10	Ανοίγει του προεπιλεγμένου σας προγράμματος περιήγησης. Αν το πρόγραμμα εκτελείται ήδη ή αν εργάζεστε ήδη σε αυτό, θα ανοίξει μια νέα καρτέλα όταν πατήσετε αυτή τη συντόμευση.
Fn + F11	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Scroll Lock.
Fn + F12	Ανοίγει της εφαρμογής αριθμομηχανής.
Fn + Win	Ενεργοποίηση του κλειδώματος gaming του πλήκτρου Windows.
Fn + PgUp	Αύξηση του οπίσθιου φωτισμού του πλήκτρολογίου (4 επίπεδα).
Fn + PgDn	Μείωση του οπίσθιου φωτισμού του πλήκτρολογίου (4 επίπεδα).
Fn + Home	Αλλαγή εφέ φωτισμού σε „αναπνοή".

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες του ποντικού, πραγματοποιήστε τη λήψη του προγράμματος ελέγχου από τον επίσημο ιστότοπο www.yenkee.com. Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα κάτω από το ομώνυμο προϊόν στην ενότητα Προδιαγραφές.
1. Πραγματοποιήστε τη λήψη του προγράμματος.
2. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η λήψη, και ανοίξτε το αρχείο.
3. Κάντε διπλό κλικ στο εκτελέσιμο αρχείο .exe για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
5. Ξεκινήστε το πρόγραμμα.

Προδιαγραφές:
Σύνδεση: **USB** / Διακόπτες: **μεμβράνης** / Ονομαστική είσοδος: **5V DC / 200 mA** / Διάρκεια ζωής πλήκτρων: **10 εκατομμύρια πατήματα** / Χρώμα φωτισμού πλήκτρων: **RNBW πολύχρωμο** / Μήκος καλωδίου: **1,6 m** / Διαστάσεις: **439 x 170 x 38 mm** / Υλικό: **Μεταλλικές κράματα / ABS** / Βάρος πληκτρολόγιου: **656 g**

Απαιτήσεις συστήματος: Θύρα USB / Windows 7/8/10/11

Οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των χρησιμοποιημένων υλικών συσκευασίας
Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στο προβλεπόμενο δημόσιο μέρος απόθεσης απορριμμάτων.

Απόρριψη των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
Το σύμβολο που υπάρχει στα προϊόν, στο αξεσουάρ του ή στη συσκευασία υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε, στο τέλος της ζωής του προϊόντος, να το απορρίψετε σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ενδέχεται, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν σας στο τοπικό σας κατάστημα όταν αγοράζετε ένα ισοδύναμο νέο προϊόν. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος αυτού θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην αποφυγή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, οι οποίες ενδέχεται να προκληθούν από την ακατάλληλη διάθεση των αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τις τοπικές σας αρχές σχετικά με τη σωστή του πληρωτέου κέντρου συλλογής αποβλήτων. Ακατάλληλη διάθεση αυτού του τύπου των αποβλήτων μπορεί να επιφέρει διοικητικές και να επισύρει ποινές προστίμου.

Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Αν θέλετε να απορρίψετε μια ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το συνεργαζόμενο πωλητή ή προμηθευτή.

Διάθεση αποβλήτων σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από τις τοπικές αυθεντικές υπηρεσίες ή από τον πωλητή που συνεργάζεστε, σχετικά με τη σωστή μέθοδο διάθεσης αποβλήτων.

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική και ηλεκτρική ασφάλεια.

Ενδέχεται να γίνουν αλλαγές στο κείμενο, στο σχεδιασμό και στις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας στην πραγματοποίηση αυτών των αλλαγών.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

Yenkee

Manufacturer: FAST CR, a.s.,
U Sanitasu 1621, 251 01,
Ricany, Czech Republic

tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Yenkee, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/yenkee-tastatura-ykb-wt200us-conqueror-akcija-cena/