

Uputstvo za upotrebu

VILLAGER HLS 44 T horizontalni električni cepač drva

Villager®




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/villager-hls-44-t-horizontalni-elektricni-cepac-drva-akcija-cena/>

Horizontalni hidraulični cepač za drva Villager HLS 44 T Originalno uputstvo za upotrebu

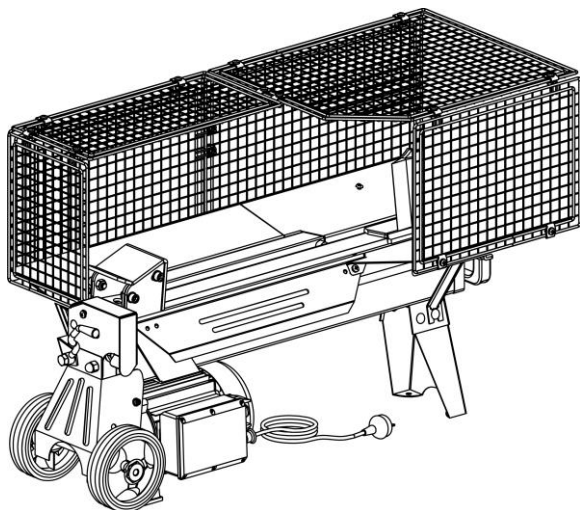

Radi vaše bezbednosti
Pročitajte i shvatite kompletno uputstvo za upotrebu uređaja, pre početka korišćenja
uređaja



PREDSTAVLJANJE

Vaš novi cepač drva će ispuniti Vaša očekivanja u potpunosti. Proizveden je u skladu sa strogim standardima kvaliteta - kako bi zadovoljio kriterijume vrhunskih karakteristika. Videćete - da je Vašim novim uredjajem lako i bezbedno raditi i uz propisno održavanje i čuvanje - pružiće Vam mnogo godina pouzdanog rada.



Pažljivo pročitajte čitavo ovo uputstvo za upotrebu pre početka korišćenja Vašeg novog cepača za drva. Naročito obratite pažnju na znake upozorenja.

SIMBOLI

Pločica sa tehničkim karakteristikama (natpisna pločica) na Vašem uredjaju može sadržati simbole. Oni predstavljaju važne informacije - koje se odnose na uredjaj ili na instrukcije za njegovo korišćenje.



Nosite zaštitnu obuću!



Nosite zaštitne rukavice!



Nosite zaštitu za oči!
Nosite zaštitu za sluh!



Tačka za podizanje.



Oznaka svezivanja.



Držite Vaše šake na bezbednom odstojanju



Nemojte uklanjati niti prepodešavati nijedno zaštitno ili bezbednosno sredstvo.



Upotrebljeno ulje odstranite na ekološki prihvatljiv način.



Nemojte koristiti po kiši.



Opasnost! Odmaknite se od pokretnih delova!



Nemojte uklanjati zaglavljena debila Vašim rukama.



Upozorenje! Držite se podalje od pokretnih delova!



Pre započinjanja bilo kakvog posla popravke, održavanja ili čišćenja – uvek isključite sa napajanja (izvucite utikač iz utičnice).



Posmatrače držite na bezbednoj udaljenosti od radne zone.



Proizvod zadovoljava bezbednosne zahteve relevantnih direktiva zakonodavstva Republike Srbije.



Proizvod zadovoljava bezbednosne zahteve relevantnih direktiva zakonodavstva Evropske unije.

BEZBEDNOST

Bezbednosna upozorenja i instrukcije

Razumite Vaš cepač

Pročitajte i shvatite uputstvo za upotrebu i nalepnice (ili pločice) koje se nalaze na uređaju. Naučite njegovu primenu i ograničenja kao i moguće opasnosti koje su mu svojstvene.

Droga, alkohol i lekovi

Nemojte rukovati cepačem ukoliko ste pod uticajem droge, alkohola ili nekih lekova – koji mogu imati uticaja na Vašu sposobnost da uređaj koristite na propisan način.

Izbegnite opasna stanja

Postavite cepač drva na 72-85 cm visok stabilan, ravan i horizontalan - radni sto, gde ima dovoljno mesta za rukovanje i koji omogućava korisniku da ostane oprezan. Ušrafite cepač drva na radnu površinu, ukoliko ima tendenciju da sklizne, „šeta“ ili se pomera.

Vaš radni prostor održavajte u čistom i dobro osvetljenom stanju. Neuredan radni prostor može dovesti do povredjivanja.

Nemojte koristiti cepač za drva na vlažnom ili mokrom mestu i nemojte ga izlagati kiši.

Nemojte ga koristiti u prostorima gde isparenja od farbi, rastvarača ili zapaljivih tečnosti predstavljaju potencijalnu opasnost.

Pregledajte Vaš cepač za drva

Pregledajte Vaš uređaj pre nego što ga uključite. Držite štitnike na svojim mestima i u dobrom radnom stanju. Stvorite naviku da proveravate da li su ključevi i ostali alati uklonjeni iz radnog prostora - pre nego što uključite uređaj. Zamenite oštećene ili pokvarene delove kao i delove koji nedostaju – pre korišćenja uređaja.

Propisno se obucite

Nemojte nositi labavu (široku) odeću, rukavice, kravate, niti nakit (prstenje, ručne satove). Oni mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima.

Za vreme rada preporučuje se upotreba zaštitnih električno-neprovodljivih rukavica i neklizajuće obuće. Nosite zaštitnu pokrivku za kosu - u koju može da se sakupi dugačka kosa, tako sprečavajući da je zahvati uređaj.

Zaštitite Vaše oči i lice

Svaki cepač za drva može odbaciti strano telo u oči. To može dovesti do trajnog oštećenja vida. Zato uvek nosite zaštitne radne naočare. Svakodnevne naočare za vid imaju stakla koja su otporna samo na udare. Ona nisu zaštitne naočare.

Cepač za drva nemojte spuštati na zemlju da biste radili sa njim. To je neudoban radni položaj i tada rukovalac uređaja mora da približi svoje lice uz sam uređaj - i tako rizikuje da ga udari rascepk (iverje) ili parče drveta.

Produžni kablovi

Nepropisna upotreba produžnih kablova može dovesti do neefikasnog rada cepača, što dalje dovodi do pregrevavanja. Obezbedite da produžni kabal ne bude duži od 10 m i da njegov prečnik ne bude manji od 2,5 mm² – kako bi se omogućio dovoljan protok struje ka motoru.

Izbegnite upotrebu slobodnih i neadekvatno izolovanih priključaka. Priključci moraju biti izvedeni sa zaštitnim materijalima koji su adekvatni za upotrebu napulju.

Izbegnite električni udar

Proverite da li je električno kolo adekvatno zaštićeno i da je odgovarajuće za struju, napon i frekvenciju motora. Proverite da li postoji priključak uzemljenja i regulacioni diferencijalni prekidač kola (sklopka).

Uzemljite cepač drva. Sprečite kontakt tela sa uzemljenim površinama - kao što su cevi, radijatori, šporeti i kućišta frižidera. Nikada nemojte otvarati kutiju tastera na motoru. Ukoliko to bude neophodno – kontaktirajte kvalifikovanog električara.

Pazite da prstima ne dodirujete metalne viljuške utikača - kada uključujete uređaj na mrežu ili kada ga isključujete sa mreže.

Posmatrače i decu držite na bezbednoj udaljenosti

Cepačem treba da rukuje uvek samo jedna osoba. Ostale osobe treba da drže bezbedno rastojanje od radnog prostora, naročito kada cepač radi. Nikada nemojte dopustiti da Vam druga osoba pomaže tako što će oslobadljati zaglavljeno deblo.

Pregledajte Vaše debl

Uverite se da nema eksera ili stranih tela na deblu koje treba da bude cepano. Krajevi debla (trupca) moraju biti odrezani ravno, pod pravim uglom. Grane moraju biti odrezane sa debla.

Nemojte se istezati

Pod ne sme biti klizav. Održavajte propisan stav nogu i ravnotežu sve vreme. Nikada nemojte stajati na cepaču drva. Može doći do ozbiljnog povredjivanja ukoliko se uređaj prevrne ili se slučajno dodirne rezni alat. Nemojte ostavljati ništa na cepaču ili u njegovoj blizini, gde svako može stati na uređaj da bi to dosegno.

Izbegnite povredjivanje usled neočekivanog nesrećnog slučaja

Uvek maksimalno obratite pažnju na kretanje potiskivača debla. Nemojte pokušavati da natovarite deblo na cepač - dok se potiskivač debla (gurač) ne zaustavi.

Držite ruke van putanje svih pokretnih delova.

Zaštite Vaše ruke

Odmaknite Vaše ruke od rascepa, procepa i pukotina koji se otvaraju u deblu. Oni mogu iznenada da se zatvore i smrve ili amputiraju Vaše ruke. Nemojte uklanjati zaglavljena debla Vašim rukama.

Nemojte forsirati uredjaj

Uredjaj će posao obaviti bolje i bezbednije ukoliko se koristi u opsegu za koji je konstruisan. Nikada nemojte pokušavati da cepate debla koja su veća od onih koja su naznačena u tabeli sa tehničkim karakteristikama. To može biti opasno i može dovesti do oštećenja uredjaja.

Nemojte koristiti cepač drva za svrhu za koju nije namenjen.

Nikada nemojte ostavljati uredjaj koji radi - bez nadzora

Nemojte napuštati uredjaj dok se potpuno ne zaustavi.

Isključite uredjaj sa napojne mreže (izvadite utikač iz utičnice)

Isključite uredjaj sa mreže (izvucite utikač iz utičnice) kada uredjaj nije u upotrebi, pre izvođenja podešavanja, zamene delova, čišćenja ili izvođenja nekih poslova na samom cepaču. Pre servisiranja – konsultujte se sa tehničkim uputstvom za upotrebu.

Zaštitite životnu sredinu

Upotrebjeno (staro) ulje odnesite na ovlašćeno mesto za sakupljanje ili se pridržavajte odedbi i zakona države gde se cepač drva koristi.

Pražnjenje nemojte vršiti u odvode, zemljište ili vodu.

Pažljivo održavajte Vaš cepač za drva

Održavajte Vaš cepač u čistom stanju – kako bi dobili najbolje i najbezbednije karakteristike.

Obezbedite da deca nemaju pristup radnoj zoni.

Zaključajte radionicu. Isključite glavne prekidače. Skladištite cepač van domašaja dece i ostalih osoba - koje nisu kvalifikovane za njegovu upotrebu.

SPECIJALNA UPOZORENJA I INSTRUKCIJE

- Konstrukcijom je predviđeno da operaciju cepanja koju izvodi uređaj - aktivira samo jedna osoba. Dok postoji mogućnost da neke dodatne operacije mogu da se izvode na uređaju (npr. za punjenje i pražnjenje), samo jedna osoba sme da aktivira operaciju cepanja.
- Uređaj ne smeju koristiti deca.
- Opis funkcionalnih testova uređaja.
- Zahtevi instalacija i održavanje, uključujući listu onih sredstava npr. dvoručna kontrola uređajem - koje treba proveriti, koliko često treba vršiti provere i kojom metodom.
- Zaglavljena debela (trupce) nemojte uklanjati Vašim rukama. Nikada nemojte dopustiti drugoj osobi da Vam pomaže u oslobađanju zaglavljenog debela. Spuštajte klin (nož) dok se deblo ne rascepa otvoreno.
- Samo kvalifikovana osoba sme sklopiti uređaj.

KARAKTERISTIKE

Motor		230V~50Hz 1500W, 7,5A
Kapacitet veličine debela	Prečnik	50-250 mm
	Dužina	130-370 mm
Maksimalna sila		4 t
Hidraulički pritisak		16,5 Mpa
Kapacitet hidrauličkog ulja		2,4l
Nivo zvučnog pritiska L_{pA}		78,8 dB(A) bez opterećenja, 89,8 dB(A) pod punim opterećenjem
Vibracije a_h		< 2,5 m/s ²
Gabariti uređaja	Duljina	99,5 cm
	Širina	42,5 cm
	Visina	61 cm
Težina		45 kg

* S6 40% radni ciklus neprediknog rukovanja. Vreme jednog ciklusa opterećenja je 10 minuta. Vreme rukovanja sa konstantnim opterećenjem je 4 minuta, vreme rukovanja bez opterećenja je 6 minuta.

* S3 25% Isprekidani radni ciklus. Vreme jednog ciklusa opterećenja je 10 minuta. Vreme rada pri konstantnom opterećenju je 2,5 minuta, isključivanje napajanja i odmor 7,5 minuta.


* Prečnik debla je indikativan. Malo deblo je teško cepati - ukoliko ima čvorove ili izuzetno žilava vlakna. Sa druge strane, možda nije teško cepati debla sa uobičajenim vlaknima.

Električni zahtevi


Mrežni provodnik treba priključiti na standardnu naponsku mrežu $230V \pm 10\%$ ($50Hz \pm 1\%$), koja poseduje sredstva za zaštitu od preniskog ili previsokog napona, od prejake struje kao i RCD (sklopku) sa max rezidualnom strujom od 0,03 A.

Za sve modele, ukoliko uređaj ima BSI odobrene utikače ili SEV odobreni utikač, stepen zaštite kombinacije utikača i utičnice treba da bude najmanje IP44.

DOSTAVLJEN SADRŽAJ

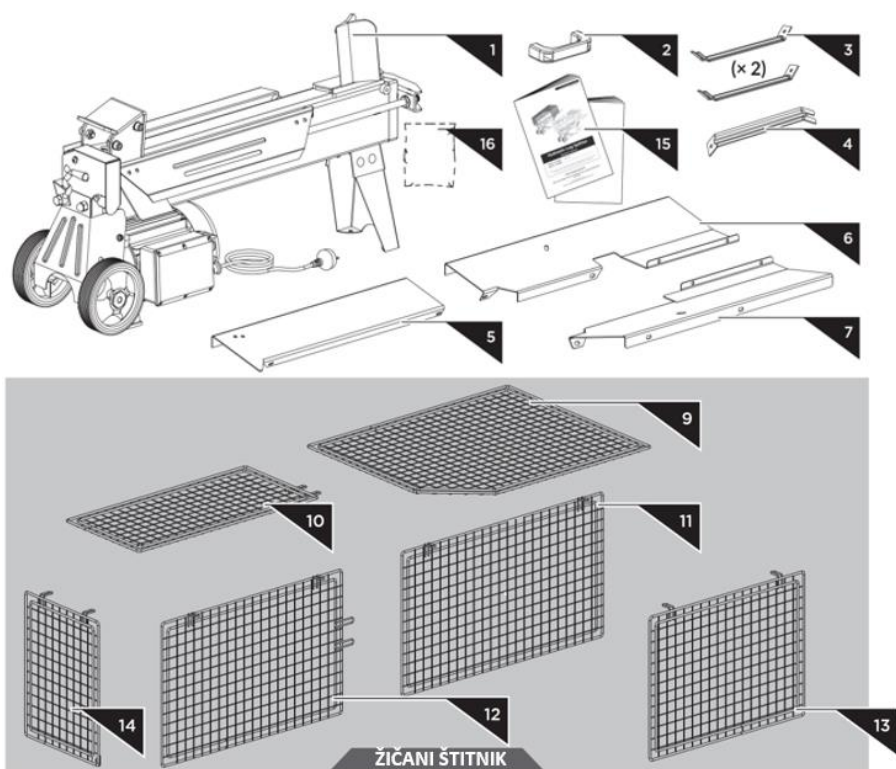



1. Ram cepača drva
2. Transportni rukohvat
3. Osloni podupirači 1 (2 para)
4. Osloni podupirač 2
5. Zaštitna donja ploča
6. Plitko korito za deblo 1
7. Plitko korito za deblo 2
8. Spojka ploče (samo za čelični štitnik)
9. Gornja zaštitna ploča 1
10. Gornja zaštitna ploča 2
11. Zadnja zaštitna ploča 1
12. Zadnja zaštitna ploča 2
13. Prednja zaštitna ploča
14. Leva zaštitna ploča
15. Uputstvo za upotrebu
16. Kesa sa elementima sadrži:

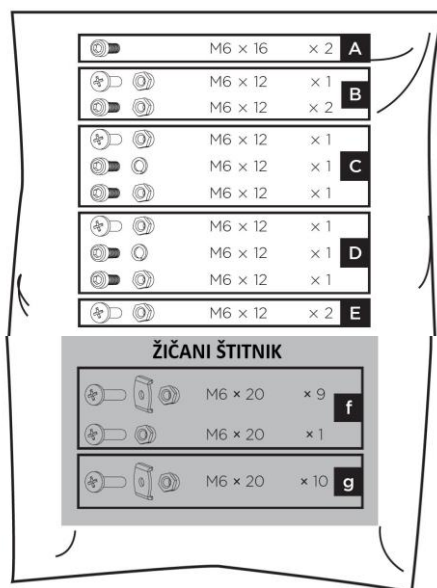

SKLAPANJE

Ručica za podizanje

Montirajte ručicu za podizanje na U nosač sa dva M6x16 mašinska vijka.

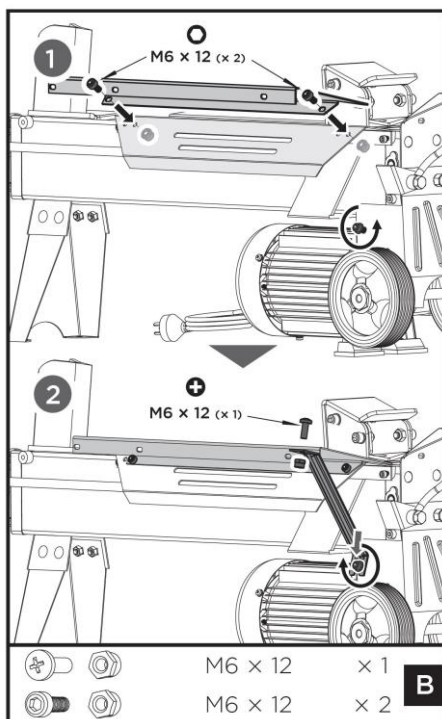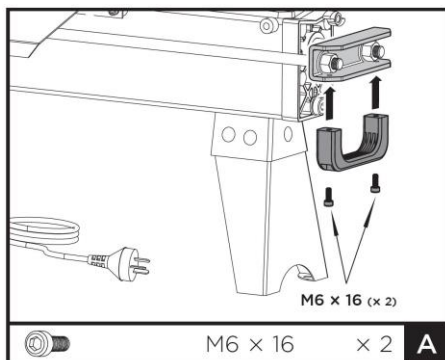

Plitko korito za deblo


1. Montirajte donju zaštitnu ploču uz zadnju vodeću ploču i pričvrstite sa dva M6 x 12 inbus vijka i navrtke.

Olabavite inbus vijak i veliku podlošku na nosaču točka, ubacite otvoreni kraj oslonog podupirača 2 izmedju velike podloške i nosača točka i dotegnite vijak.

Spojite gornji kraj oslonog podupirača 2 na donju zaštitnu ploču sa krstastim vijkom M6 x 12 i navrtkom M6, a zatim dotegnite.

2. Poravnajte dva montažna otvora plitkog korita za deblo 1 - sa otvorima na zadnjoj strani cepača. Ubacite jedan inbus vijak M6 x 12 i opružnu podlošku 6 u montažni otvor na levoj strani, a drugi inbus M6 x 12 i navrtku M6 na desnoj strani - i čvrsto dotegnite obe.


Olabavite mašinski vijak i navrtku na levoj strani prednje noge, ubacite otvoreni kraj oslonog podupirača 1 na vijak, a zatim dotegnite navrtku. Spojite gornji kraj oslonog podupirača 1 na plitko korito za deblo 1 sa krstastim vijkom M6 x 12 i navrtkom M6 i dotegnite.

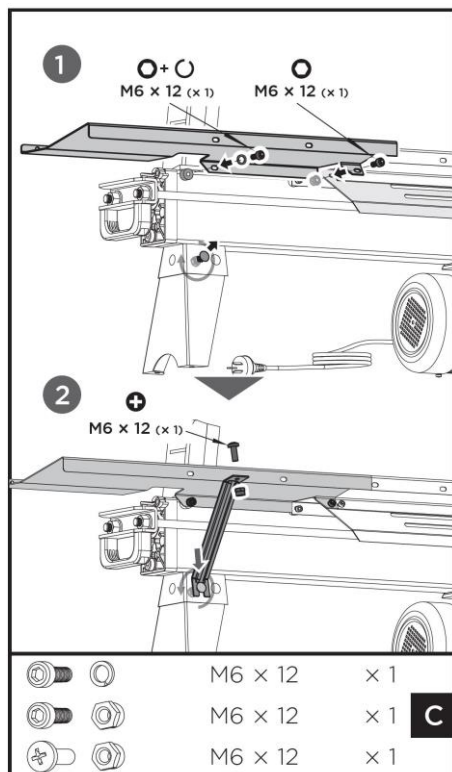


3. Poravnajte dva montažna otvora plitkog korita za deblo 2 sa otvorima na prednjoj strani cepača. Ubacite jedan inbus vijak M6 x 12 i opružnu podlošku 6 u montažni otvor na desnoj strani, a drugi inbus vijak M6 x 12 i navrtku M6 na levu stranu - i čvrsto dotegnite oba.

Olabavite mašinski vijak i navrtku na desnoj strani prednje noge. Ubacite otvoreni kraj oslonog podupirača 1 na mašinski vijak, a zatim dote gnite navrtku.

Spojite gornji kraj oslonog podupirača 1 na plitko korito debila 2 sa krstastim vijkom M6 x 12 i navrtkom M6, a zatim dote gnite.

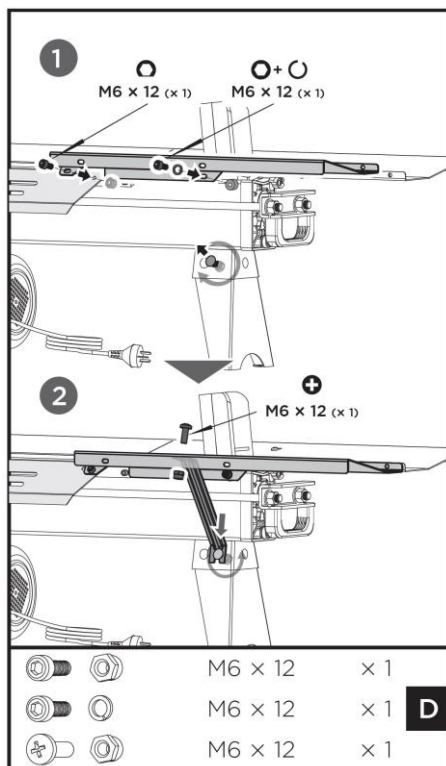


4. Spojite plitko korito za debilo 1 i plitko korito za debilo 2 pomoću dva M6 x 12 vijka i navrtke.

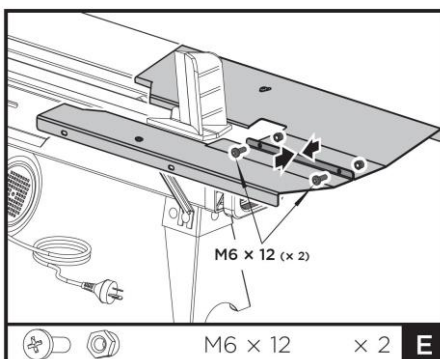


ŽIČANI ŠTITNIK


1. Spojite dve zadnje zaštitne ploče (ploče zadnjeg štitnika) medjusobno - pomoću dva M6 x 20 vijka, U-odstojnika i navrtki.
2. Stavite prednju zaštitnu ploču, levu zaštitnu ploču i zadnje zaštitne ploče na plitko korito za deblo i donju ploču. Pričvrstite prednje i zadnje ploče sa M6 x 20 vijcima, U-odstojnicima i navrtkama i pričvrstite levu ploču sa M6 x 20 vijkom i navrtkom.

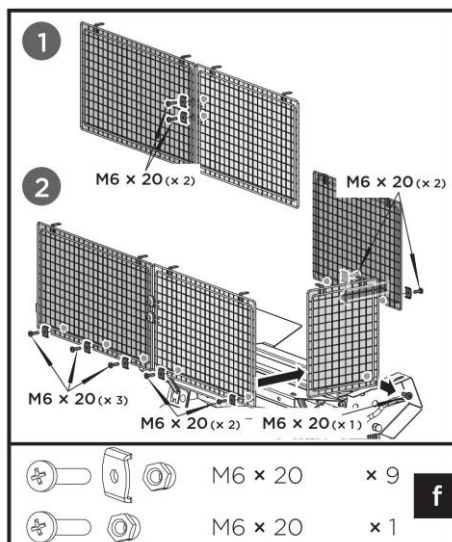

3. Montirajte dve gornje zaštitne ploče na vertikalne ploče, pomoću M6 x 20 vijaka, U-odstojnika i navrtki.
4. Spojite dve gornje zaštitne ploče pomoću M6 x 20 vijaka, U-odstojnika i navrtki.

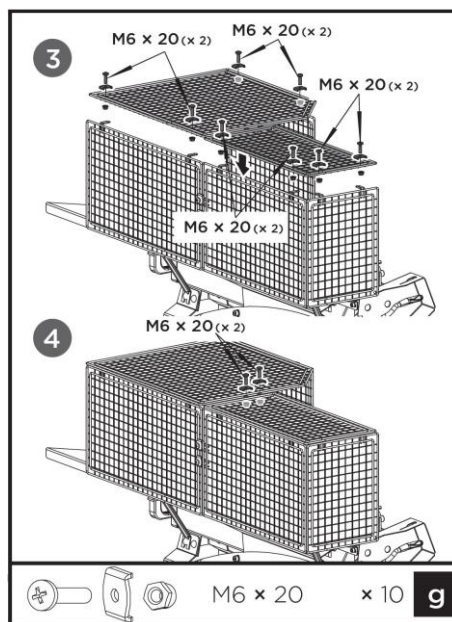

UPOZNAJTE VAŠ UREDJAJ

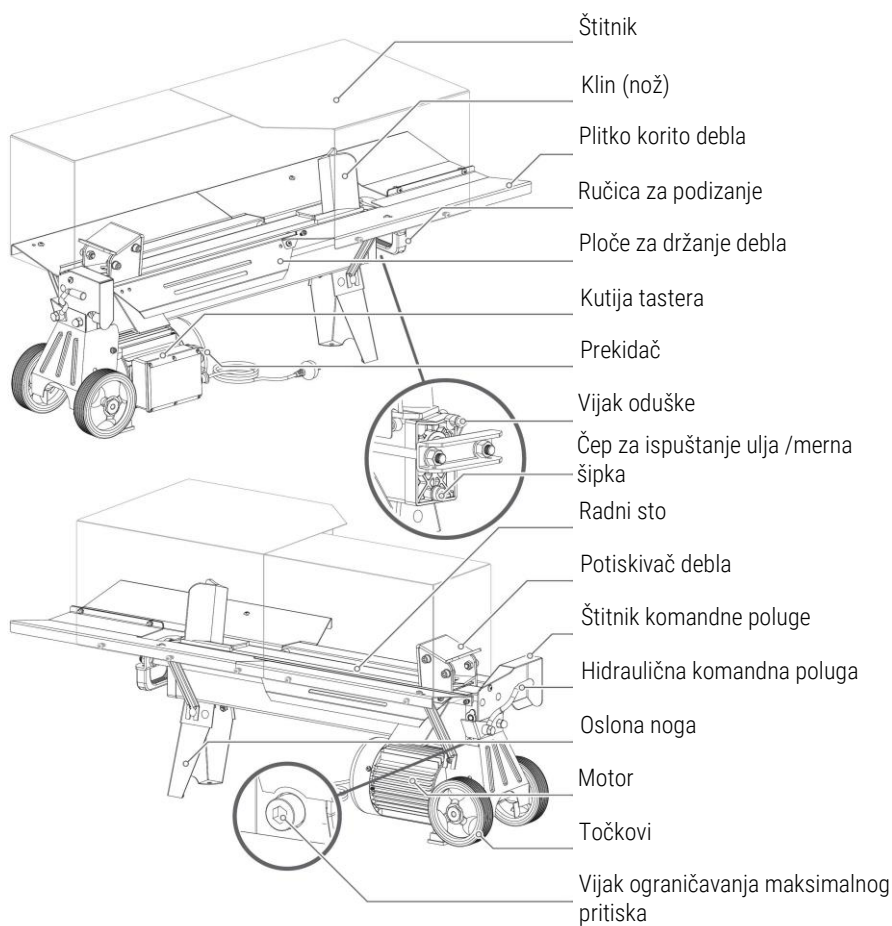

VIJAK ZA ODZRAČIVANJE

Pre početka rada sa cepačem, treba olabaviti vijak za odzračivanje sa nekoliko okreta, dok vazduh ne počne da ulazi i izlazi iz rezervoara ulja – ravnomerno.

Proticanje vazduha kroz otvor vijka za odzračivanje treba da bude uočljivo za vreme rada cepača.

Pre pomeranja cepača drva - obavezno dote gnite vijak za odzračivanje, kako bi se sprečilo curenje ulja sa ovog mesta.



Ukoliko ne olabavite vijak za odzračivanje, zaptiveni vazduh će se zadržati u hidrauličnom sistemu i biće komprimovan nakon što je bio dekomprimovan. Ovakvo stalno komprimovanje i dekomprimovanje vazduha će oštetiti zaptivke hidrauličnog sistema i uzrokovati trajno oštećenje cepača.

VIJAK ZA OGRANIČAVANJE MAKSIMALNOG PRITISKA

Maksimalni pritisak je podešen pre nego što je cepač napustio fabriku - i vijak za ograničavanje maksimalnog pritiska je zaptiven lepkom - da bi se osiguralo da cepač radi pod pritiskom ne većim od 4 tona. Podešavanje su obavili kvalifikovani mehaničari sa profesionalnim instrumentima.

Neovlašćeno prepodešavanje (resetovanje) će uzrokovati da hidraulična pumpa neće moći da isporuči dovoljno pritiska za cepanje – ili **ĆE DOĆI DO OZBILJOG POVREDJIVANJA ILI**


OŠTEĆENJA UREDJAJA



NEMOJTE PODEŠAVATI VIJAK ZA OGRANIČAVANJE MAKSIMALNOG PRITISKA !

TRANSPORT


Cepač je opremljen sa 2 točka za manja pomeranja. Za pomeranje cepača na mesto rada.

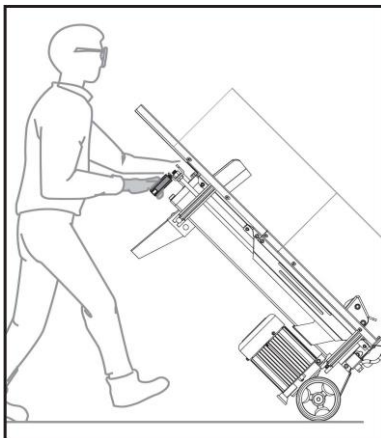

Nemojte transportovati cepač sa natovarenim drvetom (deblom) na njemu!

ISPORUČIVANJE CEPAČA NA RADNO MESTO

Cepač je opremljen sa 2 točka za manja pomeranja. Da bi pomerili cepač na radno mesto – uhvatite ručicu da bi malo nagnuli cepač nakon što ste se uverili da je poklopac rezervoara ulja zategnut.

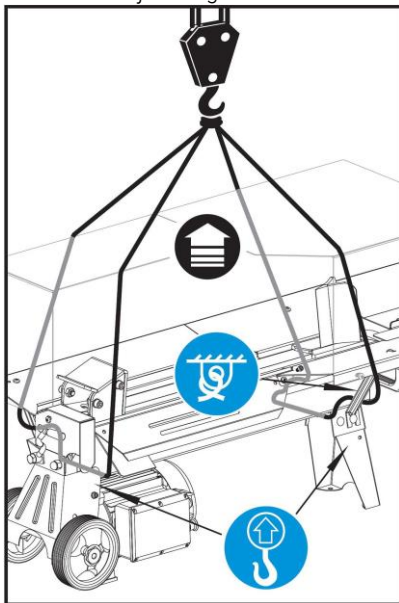

Za transport na duže relacije

Pričvrstite cepač na položajima sa oznakom za svezivanja - nakon podizanja u kamion, kako bi se sprečilo slobodno pomeranje cepača drva.




Ukoliko koristite kran, postavite uže dizalice na tačke podizanja. Nikada nemojte pokušati da podignete cepač drva za rukohvat (ručicu).

RAD CEPAČA


Uslovi primene

Ova cepač je nemanjen za upotrebu u domaćinstvu (nije profesionalni uređaj). Dizajniran je za rukovanje pri temperaturi okoline između $+5^{\circ}\text{C}$ i 40°C i za montažu na nadmorskim visinama ne većim od 1000 m. Okolna vlažnost treba da bude manja od 50% pri 40°C . Treba da bude uskladišten ili transportovan na temperaturama između -25°C i 55°C .


Pre početka rada - postavite cepač na 72-85 cm visok, stabilan, ravan i horizontalan radni sto i uverite se da je pričvršćen vijcima na podlogu. Fiksirajte oslone noge - koristeći dva mašinska vijka M8 x 35 (A) na čvrstu podlogu.

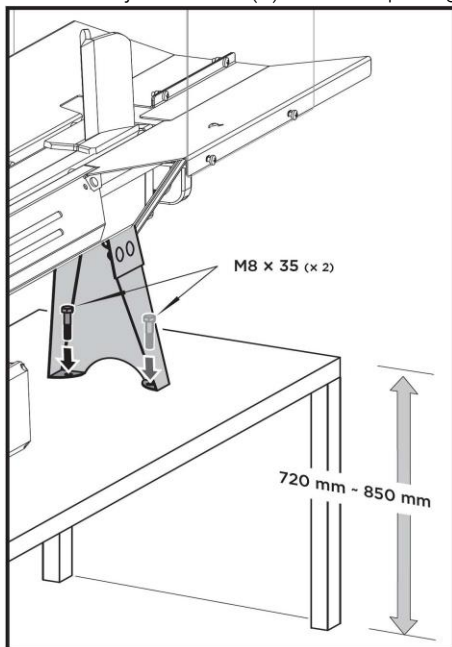

Cepanje – dvoručna operacija

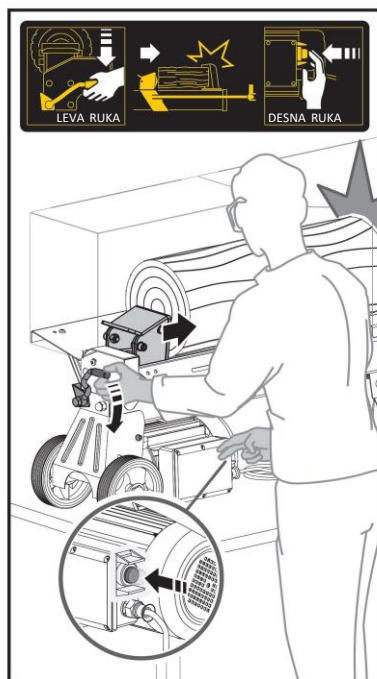

Ovaj cepač je opremljen sa „ZHB“ komandnim sistemom - koji zahteva da se njime rukuje sa obe ruke korisnika. Leva ruka kontroliše hidrauličku komandnu polugu, dok desna ruka kontroliše taster prekidača. Cepač će se ukočiti u odsustvu bilo koje ruke. Tek nakon što obe ruke otpuste komande, potiskivač debbla počinje da se vraća nazad u startni položaj.

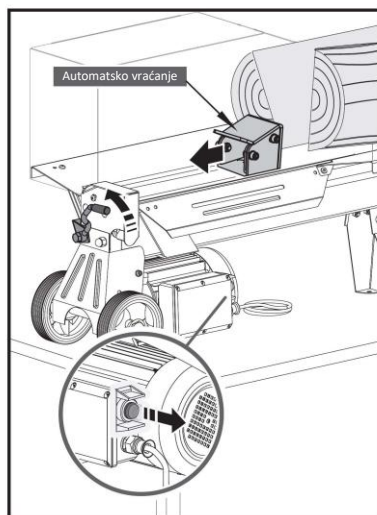


Prekidački tip odbravljajućeg sredstva je uveden da bi se izbeglo slučajno pritiskanje hidrauličke komandne poluge na dole. Da bi delovali na hidrauličku komandnu polugu, povucite prekidač unazad sa kažiprstom, pre pritiskanja hidrauličke komandne poluge napred.



Nikada nemojte forsirati cepač drva više od 5 sekundi vršeći pritisak na njega da bi iscepali previše tvrdo drvo.


Nakon ovog vremenskog intervala, ulje pod pritiskom će se pregrijati i može doći do oštećenja uredjaja. Za takva izuzetno tvrda debla, okrenite ih za 90° - da bi videli da li mogu da se cepaju u drugom pravcu. U svakom slučaju – ukoliko niste u mogućnosti da iscepate deblo, to znači da njegova tvrdoća prevazilazi kapacitete uredjaja i s'toga takvo deblo treba skinuti da bi zaštitili cepač drva.

Uvek postavite debla čvrsto na ploče za držanje debela i radni sto. Uverite se da debla neće da se izvrgnu, ljuljaju ili skliznu – dok se cepaju. Nemojte forsirati nož cepanjem debela po gornjem delu. To će polomiti nož ili oštetiti uredjaj.

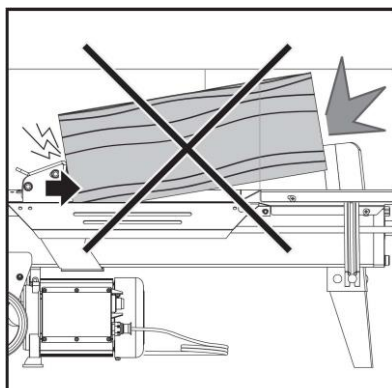

Cepajte deblo u pravcu rasta njegovih vlakana. Nemojte postavljati deblo popreko u odnosu na cepač radi cepanja. Može biti opasno, a i može ozbiljno oštetiti uredjaj.

Nemojte pokušati da cepate 2 komada debala u isto vreme. Jedno od njih može odleteti i pogoditi Vas.

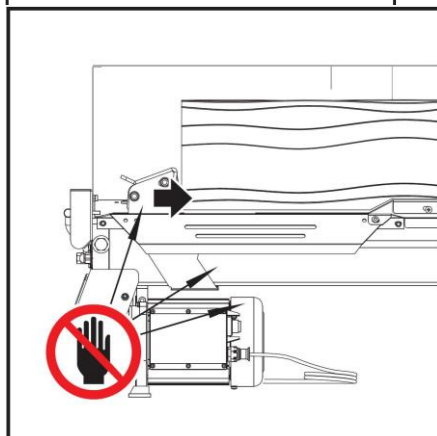




OPASNOST!



Držite Vaše ruke odmaknute od zone cepanja, zone koja je pod električnim naponom i zone zagrevanja - za vreme rada !


OSLOBADJANJE ZAGLAVLJENOG DEBLA

- Otpustite obe komande.
- Nakon što se potiskivač debla vrati nazad i potpuno zaustavi u svom startnom položaju, ubacite klinasto drvo ispod zaglavljenog debla.
- Startujte cepač drva - da bi gurnuli klinasto drvo kompletno ispod zaglavljenog.
- Ponavljajte gornju proceduru sa klinastim komadima drveta koja imaju oštrij nagib – dok se zaglavljeno drvo potpuno ne oslobodi.

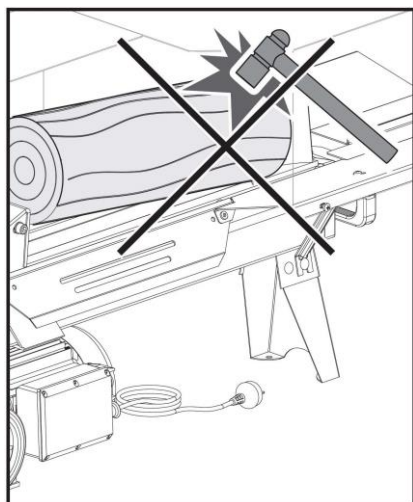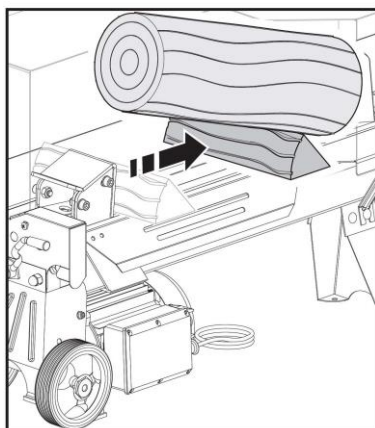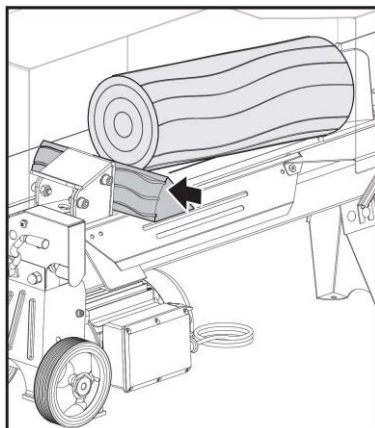


Nemojte pokušavati da oslobodite zaglavljeno deblo – udaranjem (lupanjem). Udaranje će oštetiti uređaj ili može odbaciti deblo i izazvati nesrećan slučaj.

ZAMENA HIDRAULIČNOG ULJA

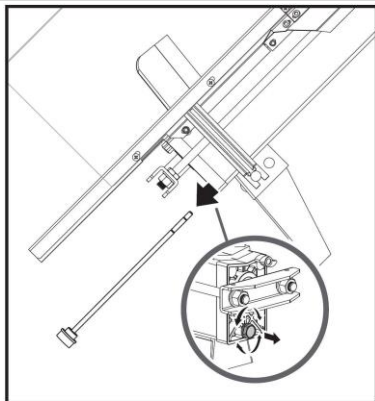

Zaenite hidrauličko ulje u cepaču nakon svakih 150 sati upotrebe. Preduzmite sledeće korake da bi ga zamenili.

- Uverite se da su se svi pokretni delovi zaustavili, da je cepač isključen sa napojne mreže (izvučen utikač iz utičnice).
- Odvijte vijak za ispuštanje ulja sa mernom šipkom i izvadite ga.
- Okrenite cepač na strani oslone noge iznad posude kapaciteta 4 litra - da bi ispustili hidraulično ulje.

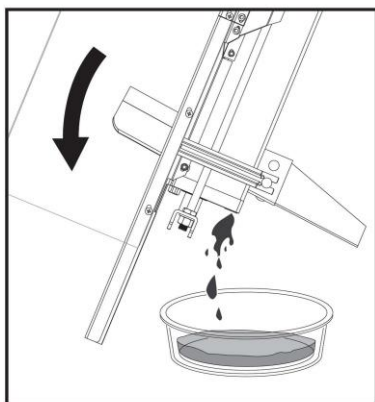

- Okrenite cepač na stranu motora.
- Napunite sveže hidraulično ulje u količini kako je navedene za odgovarajući tip u tabeli sa karakteristikama.


• Očistite površinu merne šipke na vijku za ispuštanje ulja i vratite ga u rezervoar ulja dok cepač držite vertikalno.

- Uverite se da je nivo napunjenog ulja tačno između dva žleba oko merne šipke.

• Očistite vijak za ispuštanje ulja pre nego što ga zavijete nazad. Uverite se da je zategnut - da bi se izbeglo curenje, pre nego što postavite cepač horizontalno.

Preporučuje se sledeće ili ekvivalentna hidraulična ulja za hidraulični prenosni sistem cepača:


Villager Hydrovill HD 46

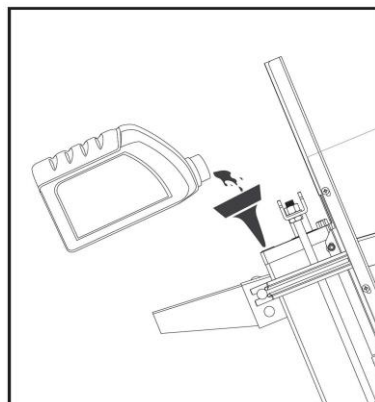

Nivo ulja

Koristite posudu za ispuštanje ulja - da bi sakupili svo upotrebjeno ulje i otpatke.

Izvadite čep za ispuštanje ulja - da bi ispuštali ulje iz hidrauličnog sistema transmisije. Pregledajte da li u ulju ima metalnih opiljaka - kako bi se sprečio neki kasniji problem.

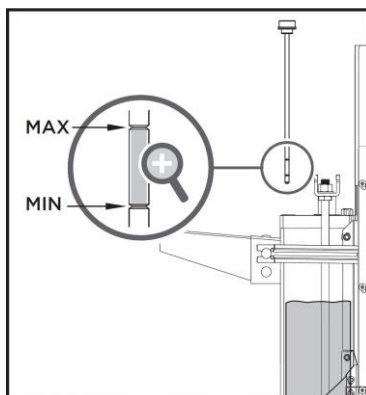

Očitajte na mernoj šipci – da bi odredili minimalni i maksimalni nivo ulja. Nizak nivo ulja može dovesti do oštećenja uljne pumpe. Prekomerna količina ulja može rezultovati prevelikom temperaturom u hidrauličnom sistemu transmisije.

OŠTRENJE KLINA

Ovaj cepač je opremljen ojačanim klinom za cepanje - koji ima nož koji je posebno tretiran (obradjen). Nakon dugog vremena korišćenja i kada je to neophodno, oštrite klin - koristeći turpiju sa finim zubima, uklanjajući sve neravnine na površini.


PROBLEMI I REŠENJA

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	PREDLOŽENO REŠENJE
Nemogućnost cepanja debala	Deblo je nepravilno postavljeno.	Pogledati „Operacija cepanja“ radi pravilnog nameštanja debela.
	Veličina ili tvrdoća debela prevazilazi kapacitet uredjaja.	Smanjite veličinu debela pre cepanja na cepaču.
	Rezna ivica klina (noža) cepača je tupa.	Pogledati „Oštrenje klina“ - da bi naoštrili rezne ivice.
	Ulje curi.	Locirajte gde curi i kontaktirajte ovlašćenu servisnu radionicu.
	Neovlašćeno podešavanje je načinjeno na vijku za podešavanje max pritiska. Podešen je niži maksimalni pritisak.	Kontaktirajte ovlašćenu servisnu radionicu.
Potiskivač debala se pomera u trzajima, praveći neobičnu buku ili prevelike vibracije	Nedostatak hidrauličnog ulja i previše vazduha u hidrauličnom sistemu.	Proverite nivo ulja - radi moguće potrebe za dopunjavanjem ulja. Kontaktirajte ovlašćenu servisnu radionicu.
Ulje curi oko klipa cilindra ili sa drugih tačaka	Vazduh zarobljen u hidrauličnom sistemu za vreme rada.	Olabavite vijak za odzračivanje sa 3-4 okretaja pre rada sa cepačem.
	Vijak za odzračivanje nije dotegnut pre pomeranja cepača.	Dotegnite vijak za odzračivanje pre pomeranja cepača.
	Vijak za ispuštanje ulja sa mernom šipkom nije dotegnut.	Dotegnite vijak za ispuštanje ulja sa mernom šipkom.
	Sklop ventila hidraulične kontrole i / ili zaptivka su pohabani.	Kontaktirajte ovlašćenu servisnu radionicu.




PAŽNJA: SVI POSLOVI POPRAVKI MORAJU BITI OBAVLJENI OD STRANE KVALIFIKOVANIH OSOBA U OVLAŠĆENOJ SERVISNOJ RADIONICI.

DIJAGRAM ELEKTRIČNOG VEZIVANJA

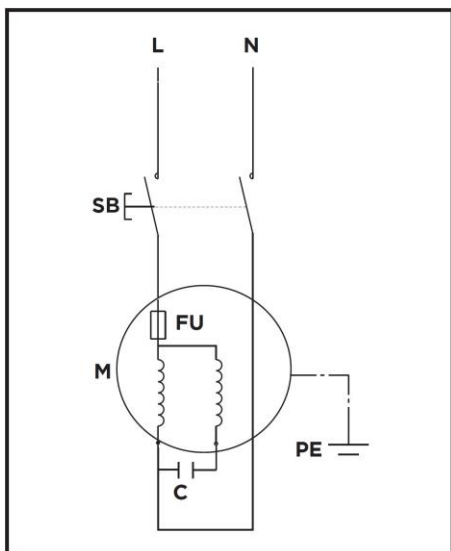

DIJAGRAM HIDRAULIČKOG SISTEMA

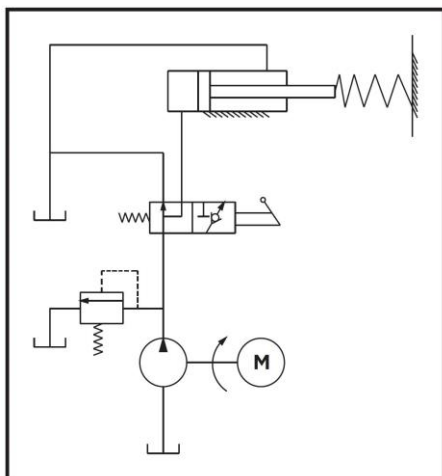

RECIKLIRANJE I ODSTRANJIVANJE



Ovaj znak ukazuje da ovaj proizvod ne treba da bude ostranjen sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Da bi sprečili moguću štetu prema okolini i zdravlju ljudi usled nekontrolisanog odstranjivanja otpada - odgovorno ga reciklirajte, kako bi unapredili održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da bi vratili Vaš upotrebljavani proizvod, koristite sistem za vraćanje i sakupljanje ili proverite sa Vašom lokalnom samoupravom i lokalnim prodavnicama u vezi saveta za recikliranje bezbedno po okolinu.

Deklaracija o usaglašenosti

Prema Mašinskoj direktivi 2006/42/EC od 17 Maja 2006, Aneks II A

Villager®

Villager d.o.o.

Bratislavská cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

Opis mašine:

Horizontalni hidraulični cepač za drva Villager HLS 44 T

Izjavljujemo pod punom odgovornošću da je pomenuti proizvod dizajniran i proizveden u skladu sa:

- Direktiva 2006/42/EC o bezbednosti mašina
- Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetnoj kompatibilnosti
- Direktiva 2011/65/EU, (EU) 2015/863 o ograničavanju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS)

Harmonizovani i drugi standardi:

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN IEC 61000-3-11:2019

EN 60204-1:2018

EN 609-1:2017

Odgovorna osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke dokumentacije: Zvonko Gavrilov, na adresi kompanije Villager D.O.O, Bratislavská cesta 5, 1000 Ljubljana

Mesto / datum: Ljubljana, 04.05.2022.

Lice ovlašćeno da sačini izjavu u ime proizvođača
Zvonko Gavrilov

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Villager, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/villager-hls-44-t-horizontalni-elektricni-cepac-drva-akcija-cena/>