

Uputstvo za upotrebu (EN)

CORSAIR bežični miš Ironclaw RGB CH-9317011-EU




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/corsair-bezicni-mis-ironclaw-rgb-ch-9317011-eu-akcija-cena/>



IRONCLAW RGB WIRELESS

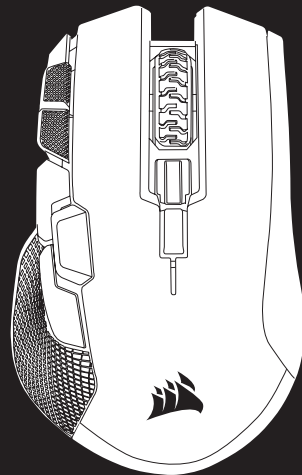

WEB: corsair.com

PHONE: (888) 222-4346

SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog

FORUM: forum.corsair.com

YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2018-2020 CORSAIR MEMORY, Inc. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured. 49-002245 AA



IRONCLAW RGB WIRELESS

Wireless Rechargeable Gaming Mouse
with SLIPSTREAM Technology



ENGLISH	1
FRANÇAIS.....	3
DEUTSCH	5
NEDERLANDS	7
DANSK	9
SUOMI.....	11
SVENSKA	13
NORSK	15
ITALIANO.....	17
ESPAÑOL	19
PORTUGUÊS	21
POLSKI.....	23
РУССКИЙ	25
العربية	27


CHARGING THE MOUSE

IMPORTANT: The IRONCLAW RGB WIRELESS mouse must be fully charged before its first use.

Connect the IRONCLAW RGB WIRELESS mouse to an available USB 2.0 or 3.0 port on your PC with the USB charging / data cable. The multi-purpose LED indicator on the mouse will begin pulsing green to denote battery charging and will turn solid when charging is complete.

The battery has no "memory effect" and should not be completely discharged before recharging to ensure it will last for hundreds of charge / discharge cycles.

GETTING TO KNOW YOUR MOUSE

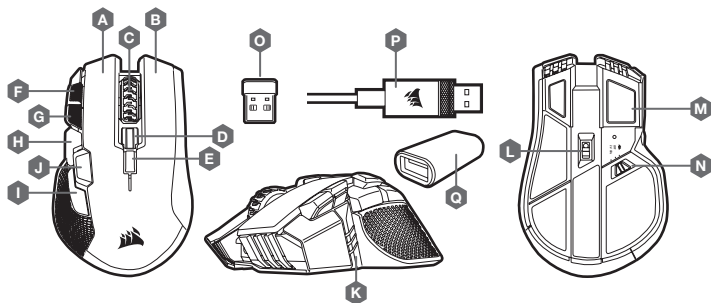

A — LEFT CLICK BUTTON

B — RIGHT CLICK BUTTON

C — MIDDLE CLICK BUTTON

D — PROFILE UP BUTTON

E — PROFILE DOWN BUTTON

F — DPI UP BUTTON

G — DPI DOWN BUTTON

H — FORWARD BUTTON

I — BACKWARD BUTTON

J — OPTION BUTTON

K — MULTI-PURPOSE LED INDICATOR

L — OPTICAL GAMING SENSOR

M — PTFE GLIDE PADS

N — POWER / WIRELESS MODE SWITCH

O — USB WIRELESS RECEIVER

P — USB CHARGING / DATA CABLE

Q — USB CABLE ADAPTER

SETTING UP YOUR MOUSE USING 2.4GHz WIRELESS

- > Turn on your computer and connect the USB wireless receiver to an available USB port.
- > Toggle power / wireless mode switch to "2.4GHz" position to turn on your mouse.
- > The multi-purpose LED indicator on your mouse will turn solid white when automatically connected.
- > Download the iCUE software from www.corsair.com/downloads.
- > Run the installer program and follow instructions for installation.

SETTING UP YOUR MOUSE USING BLUETOOTH®

- > Turn on your Bluetooth 4.0 or higher enabled computer and initiate Bluetooth pairing mode on it.
- > Hold PROFILE UP button and toggle power / wireless mode switch to BT position to turn on your mouse. The multi-purpose LED indicator will start blinking blue.
- > The multi-purpose LED indicator on your mouse will turn solid blue when connected.

MULTI-PURPOSE LED INDICATOR

Varios aspectos de la operación del mouse se comunican mediante el indicador LED multipropósito ubicado en el lado izquierdo del mouse.


		MULTI-PURPOSE LED INDICATOR		
		LED #1	LED #2	LED #3
BATTERY STATUS	BATTERY CHARGING	PULSING GREEN	OFF	OFF
	BATTERY CRITICAL, RECHARGE REQUIRED	PULSING RED	OFF	OFF
	BATTERY LOW, RECHARGE SOON	BLINKING RED	BLINKING RED	OFF
	BATTERY MEDIUM	BLINKING AMBER	BLINKING AMBER	OFF
	BATTERY HIGH	BLINKING GREEN	BLINKING GREEN	OFF
	BATTERY CHARGED	GREEN	GREEN	GREEN
WIRELESS STATUS	2.4GHz WIRELESS MODE – PAIRING	BLINKING WHITE		
	2.4GHz WIRELESS MODE – PAIRED	WHITE		
	2.4GHz WIRELESS MODE – PAIRING FAILED	PULSING WHITE		
	BT WIRELESS MODE – PAIRING	BLINKING BLUE		
	BT WIRELESS MODE – PAIRED	BLUE		
DPI STAGE STATUS	STAGE #1	CYAN	OFF	OFF
	STAGE #2	CYAN	CYAN	OFF
	STAGE #3	CYAN	CYAN	CYAN
ONBOARD PROFILE STATUS	PROFILE #1	RED	OFF	OFF
	PROFILE #2	OFF	GREEN	OFF
	PROFILE #3	OFF	OFF	BLUE

CHARGEMENT DE LA SOURIS

IMPORTANT: La souris SANS FIL RGB IRONCLAW doit être complètement chargée avant sa première utilisation. Branchez la souris SANS FIL IRONCLAW RGB sur un port USB 2.0 ou 3.0 disponible de votre ordinateur avec le câble USB de chargement/données. The multi-purpose LED indicator on the mouse will begin pulsing green to denote battery charging and will turn solid when charging is complete.

The battery has no "memory effect" and should not be completely discharged before recharging to ensure it will last for hundreds of charge / discharge cycles.

PRÉSENTATION DE LA SOURIS

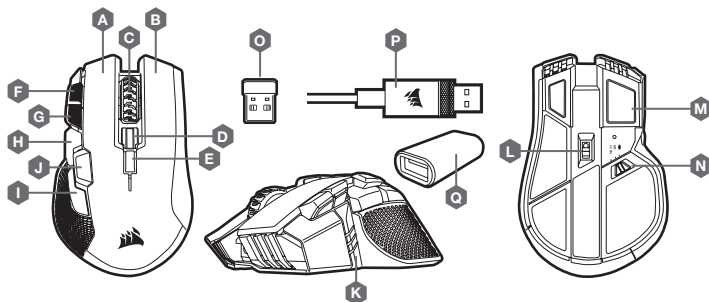

A — BOUTON CLIC GAUCHE

B — BOUTON CLIC DROIT

C — BOUTON CLIC DU MILIEU

D — BOUTON PROFIL HAUT

E — BOUTON PROFIL BAS

F — BOUTON D'AUGMENTATION DES DPI

G — BOUTON DE RÉDUCTION DES DPI

H — BOUTON SUIVANT

I — BOUTON PRÉCÉDENT

J — BOUTON OPTION

K — VOYANT À LED MULTIFONCTIONS

L — CAPTEUR GAMING OPTIQUE

M — PATINS PTFE

N — SWITCH ALIMENTATION/MODE SANS FIL

O — RÉCEPTEUR SANS FIL USB

P — CÂBLE DE CHARGEMENT ET DE DONNÉES USB

Q — ADAPTEUR USB FILAIRE

CONFIGURATION DE LA SOURIS VIA LE MODE SANS FIL 2,4GHz

- > Allumez votre ordinateur et branchez le récepteur sans fil USB à un port USB de votre ordinateur.
- > Enclenchez le bouton d'alimentation / de mode sans fil sur la position « 2,4GHz » pour allumer la souris.
- > Le voyant à LED multifonction de la souris s'allume en blanc pour signaler qu'elle est automatiquement connectée.
- > Téléchargez le logiciel iCUE sur www.corsair.com/downloads.
- > Exécutez le programme d'installation et suivez les instructions d'installation.

CONFIGURATION DE LA SOURIS VIA LE BLUETOOTH®

- > Allumez votre ordinateur équipé de la fonction Bluetooth 4.0 ou supérieure et lancez le mode d'appariement Bluetooth.
- > Cliquez sur le bouton PROFIL HAUT et enclenchez le switch d'alimentation/de mode sans fil sur la position BT pour allumer la souris. Le voyant LED multifonctions commence à clignoter en bleu.
- > Le voyant à LED multifonction commence alors à clignoter en bleu pour signaler que la souris est prête pour l'appariement puis reste allumé en blanc quand la connexion est établie.

VOYANT À LED MULTIFONCTION


Le voyant à LED multifonctions permet de signaler les différents états de la souris. Il est situé sur le côté gauche de la souris.

		VOYANT À LED MULTIFONCTION		
		LED #1	LED #2	LED #3
ÉTAT DE LA BATTERIE	BATTERIE EN CHARGE	VERT CLIGNOTANT LENT	ÉTEINT	ÉTEINT
	NIVEAU DE BATTERIE CRITIQUE, RECHARGE NÉCESSAIRE	ROUGE CLIGNOTANT LENT	ÉTEINT	ÉTEINT
	NIVEAU DE BATTERIE FAIBLE, RECHARGE BIENTÔT NÉCESSAIRE	ROUGE CLIGNOTANT RAPIDE	ROUGE CLIGNOTANT RAPIDE	ÉTEINT
	NIVEAU DE BATTERIE MOYEN	ORANGE CLIGNOTANT RAPIDE	ORANGE CLIGNOTANT RAPIDE	ÉTEINT
	NIVEAU DE BATTERIE ÉLEVÉ	VERT CLIGNOTANT RAPIDE	VERT CLIGNOTANT RAPIDE	ÉTEINT
	BATTERIE CHARGÉE	VERT	VERT	VERT
STATUT SANS FIL	MODE SANS FIL 2,4GHz – APPARIEMENT EN COURS	BLANC CLIGNOTANT RAPIDE		
	MODE SANS FIL 2,4GHz – APPARIÉ	BLANC		
	MODE SANS FIL 2,4GHz – ÉCHEC DE L'APPARIEMENT	BLANC CLIGNOTANT LENT		
	MODE SANS FIL BT – APPARIEMENT EN COURS	BLEU CLIGNOTANT RAPIDE		
	MODE SANS FIL BT – APPARIÉ	BLEU		
	MODE SANS FIL BT – ÉCHEC DE L'APPARIEMENT	BLEU CLIGNOTANT LENT		
STATUT NIVEAU DPI	NIVEAU #1	CYAN	ÉTEINT	ÉTEINT
	NIVEAU #2	CYAN	CYAN	ÉTEINT
	NIVEAU #3	CYAN	CYAN	CYAN
STATUT DE PROFIL EMBARQUÉ	PROFIL #1	ROUGE	ÉTEINT	ÉTEINT
	PROFIL #2	ÉTEINT	VERT	ÉTEINT
	PROFIL #3	ÉTEINT	ÉTEINT	BLEU

LADEN DER MAUS

WICHTIG: Vor der ersten Verwendung müssen Sie die KABELLOSE IRONCLAW RGB-Maus vollständig aufladen. Schließen Sie die KABELLOSE IRONCLAW RGB-Maus mit dem USB-Lade-/Datenkabel an einen USB-2.0- oder 3.0-Anschluss Ihres Computers an. Die Multifunktions-LED-Anzeige der Maus pulsiert grün, um anzuzeigen, dass der Akku geladen wird. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige dauerhaft grün. Der Akku besitzt keinen „Memory-Effekt“ und sollte vor dem Laden nicht komplett entleert werden, damit er Hunderte Male geladen und entladen werden kann.

KENNENLERNEN DER MAUS

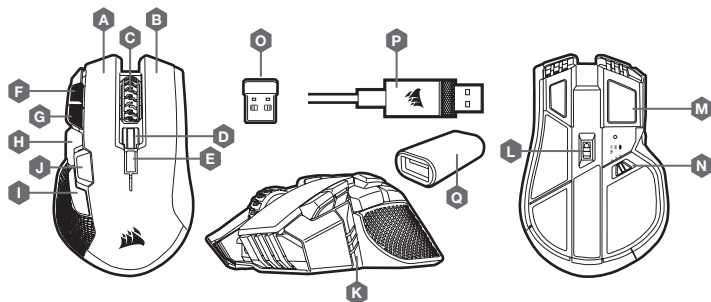

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| A — LINKE MAUSTASTE | J — OPTIONSTASTE |
| B — RECHTE MAUSTASTE | K — MULTIFUNKTIONS-LED-ANZEIGE |
| C — MITTLERE MAUSTASTE | L — OPTISCHER GAMING-SENSOR |
| D — PROFIL-AUFWÄRTS-TASTE | M — PTFE-GLEITFÜßE |
| E — PROFIL-ABWÄRTS-TASTE | N — STROM-/KABELLOS-SCHALTER |
| F — DPI-ERHÖHEN-TASTE | O — USB-DRAHTLOSEMPFÄNGER |
| G — DPI-VERRINGERN-TASTE | P — USB-LADEKABEL/-DATENKABEL |
| H — VORWÄRTS-TASTE | Q — USB-KABELADAPTER |
| I — RÜCKWÄRTS-TASTE | |

EINRICHTEN DER MAUS ÜBER DIE 2,4-GHz-DRAHTLOSVERBINDUNG

- > Schalten Sie Ihren Computer ein, und schließen Sie den USB-Drahtlosempfänger an einen verfügbaren USB-Anschluss an.
- > Schalten Sie den Netz-/ Kabellos-Schalter auf „2,4-GHz“, um die Maus einzuschalten.
- > Sobald die Maus automatisch verbunden ist, leuchtet die Multifunktions-LED-Anzeige der Maus dauerhaft weiß.
- > Laden Sie die iCUE-Software von www.corsair.com/downloads herunter.
- > Führen Sie das Installationsprogramm aus, und befolgen Sie die Installationsanweisungen.

EINRICHTEN DER MAUS ÜBER BLUETOOTH®

- > Schalten Sie Ihren Bluetooth 4.0-fähigen Computer (oder höher) ein, und starten Sie den Bluetooth-Kopplungsmodus.
- > Halten Sie die Taste „PROFIL AUFWÄRTS“ gedrückt und schalten Sie den Strom-/ Kabellos-Schalter auf „BT“, um die Maus einzuschalten. Die Multifunktions-LED-Anzeige beginnt, blau zu blinken.
- > Die Multifunktions-LED-Anzeige der Maus beginnt, blau zu blinken, wenn die Maus gekoppelt werden kann, und leuchtet dauerhaft blau, wenn eine Verbindung besteht.

MULTIFUNKTIONS-LED-ANZEIGE

Über die Multifunktions-LED-Anzeige an der linken Seite der Maus werden verschiedene Angaben zum Mausbetrieb angezeigt.


		MULTIFUNKTIONS-LED-ANZEIGE		
		LED #1	LED #2	LED #3
AKKUSTATUS	AKKU WIRD GELADEN	PULSIERT GRÜN	AUS	AUS
	AKKUSTAND SEHR NIEDRIG, JETZT LADEN	PULSIERT ROT	AUS	AUS
	AKKUSTAND NIEDRIG, BALD LADEN	BLINKT ROT	BLINKT ROT	AUS
	AKKUSTAND MITTEL	BLINKT GELB	BLINKT GELB	AUS
	AKKUSTAND HOCH	BLINKT GRÜN	BLINKT GRÜN	AUS
	AKKU GELADEN	GRÜN	GRÜN	GRÜN
WIRELESS-STATUS	2,4-GHz-DRAHTLOSMODUS – KOPPLUNG	BLINKT WEISS		
	2,4-GHz-DRAHTLOSMODUS – GEKOPPELT	WEISS		
	2,4-GHz-DRAHTLOSMODUS – KOPPLUNG FEHLGESCHLAGEN	PULSIERT WEISS		
	BT-DRAHTLOSMODUS – KOPPLUNG	BLINKT BLAU		
	BT-DRAHTLOSMODUS – GEKOPPELT	BLAU		
	BT-DRAHTLOSMODUS – KOPPLUNG FEHLGESCHLAGEN	PULSIERT BLAU		
DPI-STUFEN-STATUS	STUFE 1	CYAN	AUS	AUS
	STUFE 2	CYAN	CYAN	AUS
	STUFE 3	CYAN	CYAN	CYAN
ONBOARD-PROFIL-STATUS	PROFIL 1	ROT	AUS	AUS
	PROFIL 2	AUS	GRÜN	AUS
	PROFIL 3	AUS	AUS	BLAU

DE MUIS OPLADEN

BELANGRIJK: De IRONCLAW RGB WIRELESS muis moet volledig worden opgeladen voor het eerste gebruik. Verbind de IRONCLAW RGB WIRELESS muis met een beschikbare USB 2.0- of 3.0-poort op uw pc met de USB-oplaadkabel/-datakabel. De ledindicator op de muis pulseert groen om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen en brandt continu groen als het opladen is voltooid.

De batterij heeft geen last van het geheugeneffect (of memory-effect). Hij hoeft dus niet helemaal leeg te zijn voordat u hem weer oplaadt en hij gaat moeiteloos honderden oplaadcyclussen mee.

DE MUIS LEREN KENNEN

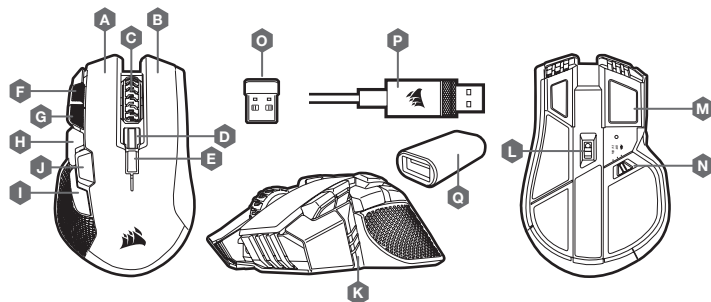

- | | |
|--------------------------------|---|
| A — LINKERMUISKNOP | J — OPTIEKNOP |
| B — RECHTERMUISKNOP | K — MULTIFUNCTIONELE LEDINDICATOR |
| C — MIDDELSTE MUISKNOP | L — OPTISCHE GAMINGSSENSOR |
| D — PROFIEL OMHOOG-KNOP | M — PTFE-GLIJVOETJES |
| E — PROFIEL OMLAAG-KNOP | N — STROOM-/DRAADLOZE MODUS-SCHAKELAAR |
| F — DPI OMHOOG-KNOP | O — USB DRAADLOZE ONTVANGER |
| G — DPI OMLAAG-KNOP | P — USB-OPLAADKABEL/-DATAKABEL |
| H — VOORUITKNOP | Q — USB KABELADAPTER |
| I — ACHTERUITKNOP | |

DE MUIS INSTELLEN VIA 2,4GHz DRAADLOOS

- > Zet de computer aan en sluit de draadloze USB-ontvanger aan op een beschikbare USB-poort.
- > Zet de stroom-/draadloze modus-schakelaar op '2,4GHz' om de muis in te schakelen.
- > L'indicatore LED multifunzione bianco del mouse smetterà di lampeggiare una volta connesso automaticamente.
- > Download de iCUE-software van www.corsair.com/downloads.
- > Voer het installatieprogramma uit en volg de instructies voor de installatie op.

DE MUIS INSTELLEN VIA BLUETOOTH®

- > Activeer de Bluetooth-verbindingsmodus op uw Bluetooth 4.0-compatibele computer (of hoger).
- > Houd de PROFIEL OMHOOG-knop ingedrukt en zet de stroom-/draadloze modus-schakelaar op 'BT' om uw muis in te schakelen. De ledindicator begint snel blauw te knipperen.
- > De ledindicator op de muis brandt continu blauw wanneer verbinding is gemaakt.

LEDINDICATOR

Varios aspectos de la operación del mouse se comunican mediante el indicador LED multipropósito ubicado en el lado izquierdo del mouse.

		LEDINDICATOR		
		LED #1	LED #2	LED #3
BATTERIUSTATUS	BATTERIJ LAADT OP	KNIPPEREND GROEN	UIT	UIT
	BATTERIJ KRITIEK, LAAD OP	KNIPPEREND ROOD	UIT	UIT
	BATTERIJ BIJNA LEEG, LAAD SPOEDIG OP	KNIPPEREND ROOD	KNIPPEREND ROOD	UIT
	BATTERIJ HALFVOL	KNIPPEREND ORANJE	KNIPPEREND ORANJE	UIT
	BATTERIJ BIJNA VOL	KNIPPEREND GROEN	KNIPPEREND GROEN	UIT
	BATTERIJ OPGELADEN	GROEN	GROEN	GROEN
STATUS VAN DRAADLOZE FUNCTIE	2,4GHz DRAADLOZE MODUS – KOPPELEN	WIT KNIPPEREND		
	2,4GHz DRAADLOZE MODUS – GEKOPPELD	WIT		
	2,4GHz DRAADLOZE MODUS – KOPPELEN MISLUKT	WIT PULSEREND		
	BT DRAADLOZE MODUS – KOPPELEN	BLAUW KNIPPEREND		
	BT DRAADLOZE MODUS – GEKOPPELD	BLAUW		
	BT DRAADLOZE MODUS – KOPPELEN MISLUKT	BLAUW PULSEREND		
STATUS DPI-NIVEAU	FASE 1	CYAAN	UIT	UIT
	FASE 2	CYAAN	CYAAN	UIT
	FASE 3	CYAAN	CYAAN	CYAAN
STATUS INTERNE PROFIELEN	PROFILE #1	ROOD	UIT	UIT
	PROFILE #2	UIT	GROEN	UIT
	PROFILE #3	UIT	UIT	BLAUW


OPLADNING AF MUSEN

VIGTIGT: IRONCLAW RGB WIRELESS-musen skal være fuldt opladet inden første brug.

Tilslut IRONCLAW RGB WIRELESS-musen til en tilgængelig USB 2.0- eller 3.0-port på din computer med USB-opladningskablet/-datakablet. Den multifunktionelle LED-indikatoren på musen begynder at pulserer grønt for at vise batteriopladning og vil blive konstant, når opladningen er færdig.

Batteriet har ingen »hukommelseffekt« og bør ikke være helt afladet før opladning for at sikre, at det holder i hundredvis af opladnings-/afladningscyklusser.

LÆR DIN MUS AT KENDE

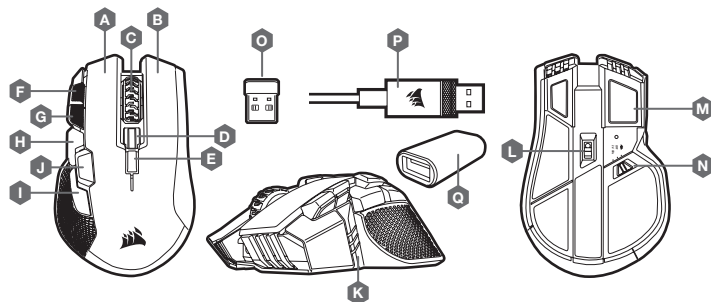

A — VENSTRE MUSEKNAP

B — HØJRE MUSEKNAP

C — MELLEMLSTE MUSEKNAP

D — PROFIL OP-KNAP

E — PROFIL NED-KNAP

F — DPI OP-KNAP

G — DPI NED-KNAP

H — FREMAD-KNAP

I — TILBAGE-KNAP

J — VALGMULIGHEDSKNAP

K — MULTIFUNKTIONEL LED-INDIKATOR

L — OPTISK GAMING-SENSOR

M — PTFE-GLIDEPUDE

N — TÆND/SLUK-KNAP / TRÅDLØS OMSKIFTER

O — TRÅDLØS USB-MODTAGER

P — USB-KABEL TIL OPLADNING / DATA

Q — USB-KABELADAPTER

KONFIGURATION AF MUSEN VIA 2,4 GHz TRÅDLØST

- > Tænd computeren og tilslut den trådløse USB-modtager til en tilgængelig USB-port.
- > Skift til »2,4 GHz«-position ved at aktivere strøm-/trådløs tilstand for at tænde for musen.
- > Multifunktionsindikatoren på musen bliver hvid, når den tilsluttes automatisk.
- > Download iCUE-softwaren fra www.corsair.com/downloads.
- > Kør installationsprogrammet og følg installationsinstruktionerne.

OPSÆTNING AF MUSEN VED HJÆLP AF BLUETOOTH®

- > Tænd for din Bluetooth 4.0-computer eller højere, og start Bluetooth-parringstilstand på den.
- > Hold PROFIL OP-knappen nede, og skift til BT-position for at tænde for musen. LED-multifunktionsindikatoren begynder at blinke blå.
- > LED-multifunktionsindikatoren på musen bliver helt blå, når den er tilsluttet.

MULTIFUNKTIONEL LED-INDIKATOR

Forskellige aspekter af musedriften kommunikerer via LED-multifunktionsindikatoren bag rullehjulet.

		MULTIFUNKTIONEL LED-INDIKATOR		
		LED NR. 1	LED NR. 2	LED NR. 3
BATTERISTATUS	BATTERI OPLADES	PULSERER GRØNT	SLUKKET	SLUKKET
	BATTERI KRITISK, SKAL OPLADES	PULSERER RØDT	SLUKKET	SLUKKET
	LAV BATTERIKAPACITET, OPLAD SNAREST	BLINKER RØDT	BLINKER RØDT	SLUKKET
	MELLEMLØJ BATTERIKAPACITET	BLINKER GULT	BLINKER GULT	SLUKKET
	HØJ BATTERIKAPACITET	BLINKER GRØNT	BLINKER GRØNT	SLUKKET
	BATTERI OPLAET	GRØN	GRØN	GRØN
TRÅDLØS STATUS	2,4 GHz TRÅDLØS TILSTAND – PARRER	BLINKER HVIDT		
	2,4 GHz TRÅDLØS TILSTAND – PARRET	HVID		
	2,4 GHz TRÅDLØS TILSTAND – PARRING MISLYKKEDES	PULSERER HVIDT		
	BT TRÅDLØS TILSTAND – PARRER	BLINKER BLÅT		
	BT TRÅDLØS TILSTAND – PARRET	BLÅ		
	BT TRÅDLØS TILSTAND – PARRING MISLYKKEDES	PULSERER BLÅT		
STATUS FOR DPI-STADIE	TRIN NR. 1	CYAN	SLUKKET	SLUKKET
	TRIN NR. 2	CYAN	CYAN	SLUKKET
	TRIN NR. 3	CYAN	CYAN	CYAN
STATUS FOR INDBEGÆT PROFIL	PROFIL NR. 1	RØD	SLUKKET	SLUKKET
	PROFIL NR. 2	SLUKKET	GRØN	SLUKKET
	PROFIL NR. 3	SLUKKET	SLUKKET	BLÅ


HIIREN LATAAMINEN

TÄRKEÄÄ: IRONCLAW RGB WIRELESS -hiiri on ladattava täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Liitä IRONCLAW RGB WIRELESS -hiiri vapaaseen USB 2.0- tai USB 3.0 -liitäntään tietokoneessasi USB-lataus-/datakaapelilla. Hiiren LED-monoitimi-ilmais in alkaa sykkiä vihreänä meriksi akun latautumisen ja alkaa palaa tasaisesti, kun lataus on valmis.

Akussa ei ole haitallista muisti-ilmiotä eikä sitä tulisi purkaa täysin tyhjäksi ennen latausta. Näin varmistetaan, että se kestää satoja lataus- ja purkusykliä.

TUTUSTU HIIREESI

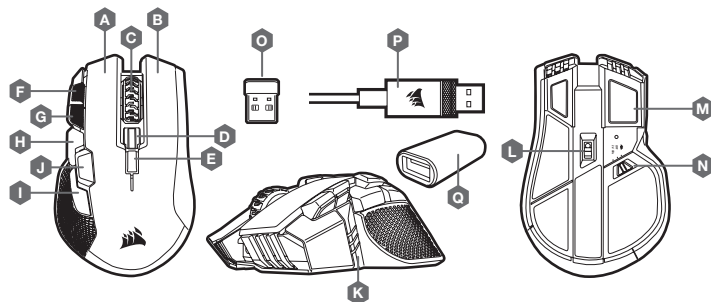

A — VASEN PAINIKE

B — OIKEA PAINIKE

C — KESKIPAINIKE

D — SEURAAVA PROFIILI -PAINIKE

E — EDELLINEN PROFIILI -PAINIKE

F — DPI-LISÄSPAINIKE

G — DPI-VÄHENNYS-PAINIKE

H — ETEEN-PAINIKE

I — TAAKSE-PAINIKE

J — ASETUSPAINIKE

K — LED-MONITOIMI-ILMAISIN

L — OPTINEN PELIANTURI

M — PTFE-LIUKUPALAT

N — VIRTAKYTKIN / LANGATON TILA -KYTKIN

O — LANGATON USB-VASTAANOTIN

P — USB-LATAUS / DATAKAPELI

Q — USB-KAAPELISOVITIN

HIIREN KÄYTTÖÖNOTTO 2,4 GHz:N LANGATTOMALLA YHTEYDELLÄ

- > Käynnistä tietokone ja liitä langaton USB-vastaanotin vapaaseen USB-liitäntään.
- > Kytke hiiri päälle siirtämällä virtakytkin / langaton tila -kytkin 2,4 GHz -asettoon.
- > Hiiren LED-monoitimi-ilmais in palaa yhtäjaksoisesti valkoisena, kun yhteys on muodostettu automaattisesti.
- > Lataa iCUE-ohjelmisto osoitteesta www.corsair.com/downloads.
- > Käynnistä asennusohjelma ja noudata asennusohjeita.

HIIREN KÄYTTÖÖNOTTO BLUETOOTH®-YHTEYDELLÄ

- > Käynnistä Bluetooth 4.0 (tai uudempi) -yhteensopiva tietokone ja kytke päälle Bluetooth-pariliitostila.
- > Kytke hiiri päälle pitämällä SEURAAVA PROFIILI -painike painettuna ja siirtämällä virtakytkin / langaton tila -kytkin BT-asettoon. LED-monoitimi-ilmais in alkaa vilkkua sinisenä.
- > Hiiren LED-monoitimi-ilmais in palaa yhtäjaksoisesti sinisenä, kun yhteys on muodostettu.

LED-MONITOIMI-ILMAISIN

Vieritysrullan takana oleva LED-monoitimi-ilmais in ilmaisee hiiren toimintaan liittyviä seikkoja.

		LED-MONITOIMI-ILMAISIN		
		LED 1	LED 2	LED 3
AKUN TILA	AKUN LATAUS	SYKKII VIHREÄNÄ	POIS	POIS
	KRIITTINEN VARAUSTASO, LATAUS TARVITAAN	SYKKII PUNAISENA	POIS	POIS
	ALHAINEN VARAUSTASO, LATAA PIAN	VILKKUU PUNAISENA	VILKKUU PUNAISENA	POIS
	KESKISUURI VARAUSTASO	VILKKUU ORANSSINA	VILKKUU ORANSSINA	POIS
	KORKEA VARAUSTASO	VILKKUU VIHREÄNÄ	VILKKUU VIHREÄNÄ	POIS
	AKKU LADATTU	VIHREÄ	VIHREÄ	VIHREÄ
LANGATON TILA	2,4 GHz:n LANGATON TILA – MUODOSTETAAN PARIA	VILKKUU VALKOISENA		
	2,4 GHz:n LANGATON TILA – PARI MUODOSTETTU	VALKOINEN		
	2,4 GHz:n LANGATON TILA – PARINMUODOSTUS EPÄONNISTUI	SYKKII VALKOISENA		
	LANGATON BT-TILA – MUODOSTETAAN PARIA	VILKKUU SINISENÄ		
	LANGATON BT-TILA – PARI MUODOSTETTU	SININEN		
	LANGATON BT-TILA – PARINMUODOSTUS EPÄONNISTUI	SYKKII SINISENÄ		
DPI-ASETUSTILA	ASETUS 1	SYAANI	POIS	POIS
	ASETUS 2	SYAANI	SYAANI	POIS
	ASETUS 3	SYAANI	SYAANI	SYAANI
LATTEN OMA PROFIILITILA	PROFIILI 1	PUNAINEN	POIS	POIS
	PROFIILI 2	POIS	VIHREÄ	POIS
	PROFIILI 3	POIS	POIS	SININEN


LADDA MUSEN

VIKTIGT: IRONCLAW RGB WIRELESS-musen måste laddas helt innan den används första gången.

Anslut IRONCLAW RGB WIRELESS-musen till en ledig USB 2.0- eller 3.0-port på datorn med USB-kabeln för laddning/dataöverföring. LED-lampan på musen pulserar med ett grönt sken för att visa att batteriet laddas. När lampan lyser grön är batteriet laddat.

Batteriet har ingen "minneseffekt" och ska inte laddas ur helt innan det laddas igen, detta för att garantera att det håller i flera hundra laddningscykler.

LÄR KÄNNA DIN MUS

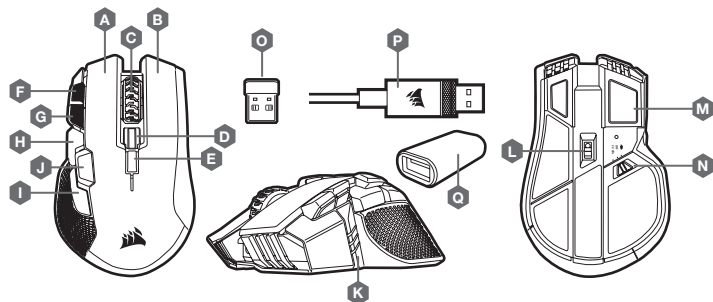

A — VÄNSTERKNAPP

B — HÖGERKNAPP

C — MITTENKNAPP

D — PROFIL UPP-KNAPP

E — PROFIL NER-KNAPP

F — DPI UPP-KNAPP

G — DPI NER-KNAPP

H — FRAMÅT-KNAPP

I — TILLBAKA-KNAPP

J — ALTERNATIV-KNAPP

K — FLERFUNKTIONELL LED-INDIKATOR

L — OPTISK GAMINGSSENSOR

M — PTFE-GLIDDYNOR

N — REGLAGE FÖR STRÖM / TRÅDLÖST LÄGE

O — TRÅDLÖS MOTTAGARE (USB)

P — USB-KABEL FÖR LADDNING / DATA

Q — USB-KABELADAPTER

KONFIGURERA DIN MUS MED TRÅDLÖS 2,4 GHZ-ANSLUTNING

- > Slå på datorn och anslut den trådlösa USB-mottagaren till en ledig USB-port på datorn.
- > Växla reglaget för ström/trådlöst läge till positionen 2,4 GHz för att slå på musen.
- > Den flerfunktionella LED-lampan på musen lyser vit när musen ansluter automatiskt.
- > Hämta iCUE-programvaran från www.corsair.com/downloads.
- > Kör installationsprogrammet och följ installationsanvisningarna.

KONFIGURERA DIN MUS MED BLUETOOTH®-ANSLUTNING

- > Slå på din dator med Bluetooth 4.0 eller högre och aktivera parkopplingsläget.
- > Slå på musen genom att hålla ner PROFIL UPP-knappen och växla reglaget för ström/trådlöst läge till BT-läge. Den flerfunktionella LED-lampan börjar blinka med ett blått sken.
- > Den flerfunktionella LED-lampan på musen lyser blå när musen är ansluten.

FLERFUNKTIONELL LED-LAMPA

Musens olika funktioner visas med den flerfunktionella LED-indikatorn bakom rullhjulet.

		FLERFUNKTIONELL LED-LAMPA		
		LED 1	LED 2	LED 3
BATTERISTATUS	BATTERIET LADDAR	PULSERAR GRÖNT	AV	AV
	BATTERI KRITISKT, LADDNING KRÄVS	PULSERAR RÖTT	AV	AV
	LÅG BATTERINIVÅ, LADDA SNART	BLINKAR RÖTT	BLINKAR RÖTT	AV
	MEDELHÖG BATTERINIVÅ	BLINKAR BÄRNSTENSGULT	BLINKAR BÄRNSTENSGULT	AV
	HÖG BATTERINIVÅ	BLINKAR GRÖNT	BLINKAR GRÖNT	AV
	BATTERIET LADDAT	GRÖN	GRÖN	GRÖN
TRÅDLÖS STATUS	2,4 GHZ TRÅDLÖST LÄGE – PARKOPPLAR	BLINKAR VITT		
	2,4 GHZ TRÅDLÖST LÄGE – PARKOPPLING KLAR	VIT		
	2,4 GHZ TRÅDLÖST LÄGE – PARKOPPLING MISSLYCKADES	PULSERAR VITT		
	BLUETOOTH TRÅDLÖST LÄGE – PARKOPPLAR	BLINKAR BLÅTT		
	BLUETOOTH TRÅDLÖST LÄGE – PARKOPPLING KLAR	BLÅ		
	BLUETOOTH TRÅDLÖST LÄGE – PARKOPPLING MISSLYCKADES	PULSERAR BLÅTT		
STATUS FÖR DPI-NIVÅER	NIVÅ 1	CYAN	AV	AV
	NIVÅ 2	CYAN	CYAN	AV
	NIVÅ 3	CYAN	CYAN	CYAN
INTEGRERAD PROFILSTATUS	PROFIL 1	RÖD	AV	AV
	PROFIL 2	AV	GRÖN	AV
	PROFIL 3	AV	AV	BLÅ


LADE MUSEN

VIKTIG: IRONCLAW RGB WIRELESS-musen må fulllades før den brukes for første gang.

Koble IRONCLAW RGB WIRELESS-musen til en tilgjengelig USB 2.0- eller USB 3.0-port på datamaskinen med USB-lade-/datakabel. LED-indikatoren med flere funksjoner på musen begynner å pulsere grønt for å betegne batterilading og vil lyse grønt når ladingen er fullført.

Batteriet har ingen «minneeffekt» og bør derfor ikke tømmes helt før det lades, for å sikre at det vil vare i hundrevis av lade-/utladningssykluser.

BLI KJENT MED MUSEN DIN

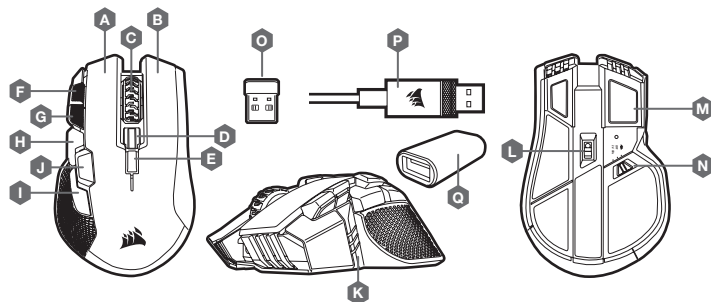

A — VENSTREKLIKK-KNAPP

B — HØYREKLIKK-KNAPP

C — MIDTKLIKK-KNAPP

D — PROFIL OPP-KNAPP

E — PROFIL NED-KNAPP

F — DPI OPP-KNAPP

G — DPI NED-KNAPP

H — FOROVER-KNAPP

I — BAKOVER-KNAPP

J — ALTERNATIV-KNAPP

K — LED-INDIKATOR MED FLERE FUNKSJONER

L — OPTISK SPILLSSENSOR

M — PTFE-GLIDEPUTER

N — STRØM-/TRÅDLØSMODUS-KNAPP

O — USB TRÅDLØS MOTTAKER

P — USB LADE-/DATAKABEL

Q — USB-KABELADAPTER

OPPSETT AV MUSEN MED BRUK AV 2,4 GHz TRÅDLØS FORBINDELSE

> Slå på datamaskinen og koble den trådløse USB-mottakeren til en tilgjengelig USB-port.

> Sett strøm-/trådløsmodus-knappen i posisjonen «2.4GHz» for å slå på musen.

> LED-indikatoren med flere funksjoner på musen vil lyse hvitt når den er automatisk tilkoblet.

> Last ned iCUE-programvaren fra www.corsair.com/downloads.

> Kjør installasjonsprogrammet og følg instruksjonene for installasjon.

OPPSETT AV MUSEN MED BRUK AV BLUETOOTH®

> Slå på en datamaskin med Bluetooth 4.0 eller høyere aktivert og start Bluetooth-sammenkoblingsmodus på den.

> Hold inne PROFIL OPP-knappen og sett strøm-/trådløsmodus-knappen i posisjonen «BT» for å slå på musen. LED-indikatoren med flere funksjoner begynner å blinke blått.

> LED-indikatoren med flere funksjoner på musen vil lyse blått når den er tilkoblet.

LED-INDIKATOR MED FLERE FUNKSJONER

Flere sider ved betjening av musen blir kommunisert gjennom LED-indikatoren med flere funksjoner bak rullehjulet.

		LED-INDIKATOR MED FLERE FUNKSJONER		
		LED #1	LED #2	LED #3
BATTERISTATUS	BATTERI LADER	PULSERER GRØNT	AV	AV
	BATTERI KRITISK, LADING NØDVENDIG	PULSERER RØDT	AV	AV
	BATTERI LAVT, LAD SNART	BLINKER RØDT	BLINKER RØDT	AV
	MIDDELS BATTERI	BLINKER RAVGULT	BLINKER RAVGULT	AV
	HØYT BATTERI	BLINKER GRØNT	BLINKER GRØNT	AV
	BATTERI LADET	GRØNT	GRØNT	GRØNT
TRÅDLØS-STATUS	2,4 GHz TRÅDLØSMODUS – SAMMENKOBLING	BLINKER HVITT		
	2,4 GHz TRÅDLØSMODUS – SAMMENKOBLET	HVITT		
	2,4 GHz TRÅDLØSMODUS – SAMMENKOBLING MISLYKTES	PULSERER HVITT		
	BT TRÅDLØSMODUS – SAMMENKOBLING	BLINKER BLÅTT		
	BT TRÅDLØSMODUS – SAMMENKOBLET	BLÅTT		
	BT TRÅDLØSMODUS – SAMMENKOBLING MISLYKTES	PULSERER BLÅTT		
STATUS PÅ DPI-STADIUM	STADIUM #1	CYAN	AV	AV
	STADIUM #2	CYAN	CYAN	AV
	STADIUM #3	CYAN	CYAN	CYAN
INNERD. PROFILSTATUS	PROFIL #1	RØDT	AV	AV
	PROFIL #2	AV	GRØNT	AV
	PROFIL #3	AV	AV	BLÅTT


RICARICA DEL MOUSE

IMPORTANTE: Il mouse IRONCLAW RGB WIRELESS deve essere caricato completamente prima dell'utilizzo iniziale.

Collega il mouse IRONCLAW RGB WIRELESS a una porta USB 2.0 o USB 3.0 del PC disponibile con il cavo dati/ricarica USB. L'indicatore LED multifunzione presente sul tuo mouse inizierà a lampeggiare di verde a indicare la ricarica della batteria, passando alla luce fissa al termine dell'operazione.

La batteria non presenta alcun "effetto memoria" e non deve essere completamente scarica prima di essere ricaricata per assicurare centinaia di cicli di caricamento/scaricamento.

IL TUO MOUSE IN DETTAGLIO

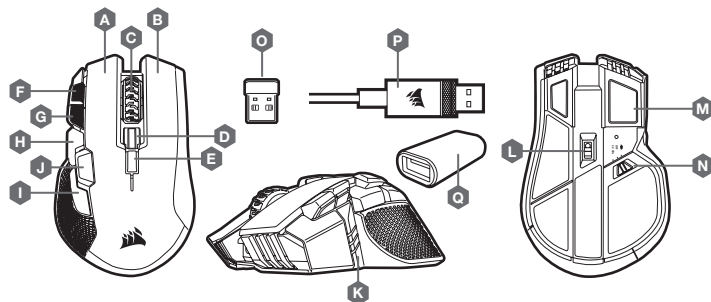

A — PULSANTE CLIC SINISTRO

B — PULSANTE CLIC DESTRO

C — PULSANTE CLIC CENTRALE

D — PULSANTE AUMENTO PROFILO

E — PULSANTE RIDUZIONE PROFILO

F — PULSANTE AUMENTO DPI

G — PULSANTE RIDUZIONE DPI

H — PULSANTE AVANTI

I — PULSANTE INDIETRO

J — PULSANTE OPZIONI

K — MULTI-PURPOSE LED INDICATOR

L — SENSORE OTTICO GAMING

M — BASI PER MOUSE IN PTFE

N — SELETTORE MODALITÀ ALIMENTAZIONE / WIRELESS

O — USB WIRELESS RECEIVER

P — USB CHARGING / DATA CABLE

Q — ADATTATORE CAVO USB

CONFIGURAZIONE DEL MOUSE MEDIANTE WIRELESS A 2,4GHz

- > Accendi il computer e collega il ricevitore wireless USB a una porta USB disponibile.
- > Imposta l'interruttore di alimentazione / modalità wireless sulla posizione "2,4GHz" e accendi il mouse.
- > L'indicatore LED multifunzione bianco del mouse smetterà di lampeggiare una volta connesso automaticamente.
- > Scarica il software iCUE dal sito www.corsair.com/downloads.
- > Esegui il programma di installazione e segui le istruzioni.

CONFIGURAZIONE DEL MOUSE MEDIANTE TECNOLOGIA BLUETOOTH®

- > Attiva la tecnologia Bluetooth 4.0 o superiore abilitata sul computer e avvia la modalità di abbinamento Bluetooth.
- > Tieni premuto il pulsante AUMENTO PROFILO e imposta il selettore di alimentazione/modalità wireless sulla posizione BT per accendere il mouse. L'indicatore LED multifunzione inizierà a lampeggiare di blu.
- > L'indicatore LED multifunzione blu inizierà a lampeggiare per indicare che il mouse è pronto per l'abbinamento e smetterà di lampeggiare una volta connesso.

INDICATORE LED MULTIFUNZIONE


Mediante l'indicatore LED multifunzione situato sul lato sinistro del mouse vengono comunicati vari aspetti relativi al funzionamento del mouse.

		INDICATORE LED MULTIFUNZIONE		
		LED #1	LED #2	LED #3
STATO BATTERIA	BATTERIA IN CARICA	VERDE PULSANTE	SPENTO	SPENTO
	BATTERIA CRITICA, CARICA RICHIESTA	ROSSO PULSANTE	SPENTO	SPENTO
	BATTERIA IN ESAURIMENTO, RICARICARE PRESTO	ROSSO LAMPEGGIANTE	ROSSO LAMPEGGIANTE	SPENTO
	BATTERIA CON CARICA MEDIA	AMBRA LAMPEGGIANTE	AMBRA LAMPEGGIANTE	SPENTO
	BATTERIA CON CARICA ALTA	VERDE LAMPEGGIANTE	VERDE LAMPEGGIANTE	SPENTO
	BATTERIA CARICA	VERDE	VERDE	VERDE
STATO WIRELESS	MODALITÀ WIRELESS 2,4GHz - ABBINAMENTO	BIANCO LAMPEGGIANTE		
	MODALITÀ WIRELESS 2,4GHz - ABBINATO	BIANCO		
	MODALITÀ WIRELESS 2,4GHz - ABBINAMENTO NON RIUSCITO	BIANCO PULSANTE		
	MODALITÀ WIRELESS BT - ABBINAMENTO	BLU LAMPEGGIANTE		
	MODALITÀ WIRELESS BT - ABBINATO	BLU		
	MODALITÀ WIRELESS BT - ABBINAMENTO NON RIUSCITO	BLU PULSANTE		
STATO FASE DPI	FASE DPI N. 1	CYAN	SPENTO	SPENTO
	FASE DPI N. 2	CYAN	CYAN	SPENTO
	FASE DPI N. 3	CYAN	CYAN	CYAN
STATO PROFILO INTERNO	PROFILO N. 1	ROSSO	SPENTO	SPENTO
	PROFILO N. 2	SPENTO	VERDE	SPENTO
	PROFILO N. 3	SPENTO	SPENTO	BLUE

CARGA DEL RATÓN

IMPORTANTE: El ratón INALÁMBRICO IRONCLAW RGB debe cargarse completamente antes de su primer uso. Conecte el ratón INALÁMBRICO IRONCLAW RGB a un USB 2.0 o 3.0 disponible del PC con el cable USB de carga/datos. El indicador LED multiusos del ratón empezará a iluminarse con pulsaciones verdes para indicar que se está cargando la batería y se iluminará sin intermitencia cuando se haya completado la carga. La batería no tiene «efecto memoria» y no se debe descargar completamente antes de recargarla para asegurarse de que dura cientos de ciclos de carga y descarga.

CONOZCA EL RATÓN

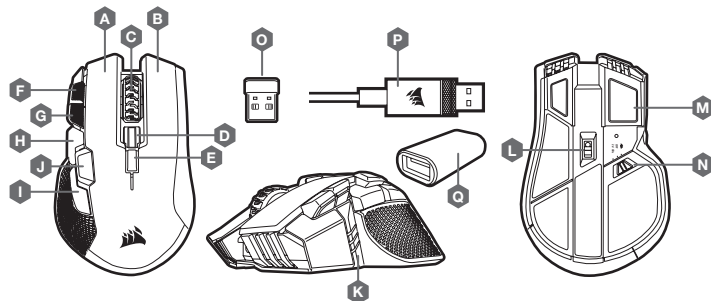

A — BOTÓN DE CLIC IZQUIERDO

B — BOTÓN DE CLIC DERECHO

C — BOTÓN DE CLIC CENTRAL

D — BOTÓN PARA SUBIR PERFIL

E — BOTÓN PARA BAJAR PERFIL

F — BOTÓN PARA AUMENTAR PPP

G — BOTÓN PARA DISMINUIR PPP

H — BOTÓN DE AVANCE

I — BOTÓN DE RETROCESO

J — BOTÓN DE OPCIÓN

K — INDICADOR LED MULTIUSOS

L — SENSOR ÓPTICO PARA JUEGOS

M — ALMOHADILLAS DE DESPLAZAMIENTO DE PTFE

N — INTERRUPTOR DE MODO INALÁMBRICO / ALIMENTACIÓN

O — RECEPTOR INALÁMBRICO USB

P — CABLE USB DE CARGA / DATOS

Q — ADAPTADOR DE CABLE USB

CONFIGURACIÓN DEL RATÓN EN MODO INALÁMBRICO DE 2,4GHz

- > Encienda el ordenador y conecte el receptor inalámbrico USB a un puerto USB disponible.
- > Coloque el interruptor del modo inalámbrico / alimentación en la posición «2,4GHz» para encender el ratón.
- > El indicador LED multiusos del ratón se iluminará en blanco cuando se conecte automáticamente.
- > Descargue el software iCUE de www.corsair.com/downloads.
- > Ejecute el programa de instalación y siga las instrucciones.

CONFIGURACIÓN DEL RATÓN MEDIANTE BLUETOOTH®

- > Encienda su ordenador con Bluetooth 4.0 o una versión superior e inicie el modo de asociación de Bluetooth.
- > Mantenga pulsado el botón para SUBIR PERFIL y coloque el interruptor del modo inalámbrico / alimentación en la posición BT para encender el ratón. El indicador LED multiusos del ratón comenzará a parpadear en azul.
- > El indicador LED multiusos empezará a parpadear en azul para indicar que el ratón está listo para la asociación. Se quedará iluminado en azul cuando esté conectado.

INDICADOR LED MULTIUSOS


Varios aspectos del funcionamiento del ratón se señalan a través del indicador LED multiusos situado en el lateral izquierdo del ratón.

		INDICADOR LED MULTIUSOS		
		LED #1	LED #2	LED #3
ESTADO DE LA BATERÍA	CARGA DE LA BATERÍA	PULSACIÓN VERDE	APAGADO	APAGADO
	BATERÍA CRÍTICA, RECARGA REQUERIDA	PULSACIÓN ROJA	APAGADO	APAGADO
	BATERÍA BAJA, RECARGUE PRONTO	PARPADEO ROJO	PARPADEO ROJO	APAGADO
	BATERÍA MEDIA	PARPADEO ÁMBAR	PARPADEO ÁMBAR	APAGADO
	BATERÍA ALTA	PARPADEO VERDE	PARPADEO VERDE	APAGADO
	BATERÍA CARGADA	VERDE	VERDE	VERDE
ESTADO DEL MODO INALÁMBRICO	MODO INALÁMBRICO DE 2,4GHz: ASOCIANDO	PARPADEO BLANCO		
	MODO INALÁMBRICO DE 2,4GHz: ASOCIADO	BLANCO		
	MODO INALÁMBRICO DE 2,4GHz: ERROR AL ASOCIAR	PULSACIÓN BLANCO		
	MODO INALÁMBRICO BT: ASOCIANDO	PARPADEO AZUL		
	MODO INALÁMBRICO BT: ASOCIADO	AZUL		
	MODO INALÁMBRICO BT: ERROR AL ASOCIAR	PULSACIÓN AZUL		
ESTADO FASE DE PPP	FASE 1	CIAN	APAGADO	APAGADO
	FASE 2	CIAN	CIAN	APAGADO
	FASE 3	CIAN	CIAN	CIAN
ESTADO DE PERFIL INTERNO	PERFIL 1	ROJO	APAGADO	APAGADO
	PERFIL 2	APAGADO	VERDE	APAGADO
	PERFIL 3	APAGADO	APAGADO	AZUL

CARREGAR O RATO

IMPORTANTE: O rato IRONCLAW RGB SEM FIOS deve ser totalmente carregado antes da primeira utilização. Ligue o rato IRONCLAW RGB SEM FIOS a uma porta USB 2.0 ou 3.0 disponível no seu PC através do cabo de dados/carregamento USB. O indicador LED multifuncional no rato começará a piscar a verde para indicar que a bateria está a carregar e passará a verde contínuo quando o carregamento estiver concluído. A bateria não possui um "efeito memória" e não deve ser completamente descarregada antes de recarregar para garantir que durará centenas de ciclos de carregamento/descarregamento.

CONHECER O SEU RATO

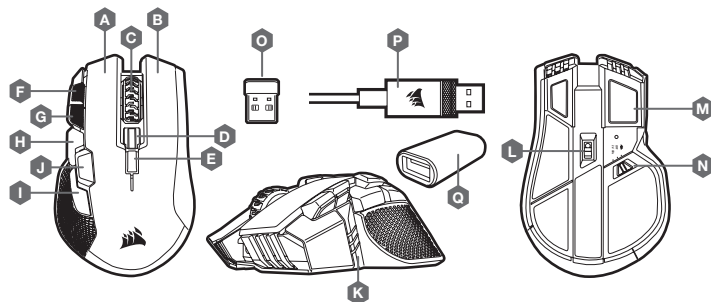

- A — BOTÃO DE CLIQUE ESQUERDO
B — BOTÃO DE CLIQUE DIREITO
C — BOTÃO DE CLIQUE CENTRAL
D — BOTÃO PERFIL PARA CIMA
E — BOTÃO PERFIL PARA BAIXO
F — BOTÃO DPI PARA CIMA
G — BOTÃO DPI PARA BAIXO
H — BOTÃO PARA AVANÇAR
I — BOTÃO PARA RETROCEDER
J — BOTÃO DE OPÇÃO
K — INDICADOR LED MULTIFUNCIONAL
L — SENSOR ÓTICO PARA JOGOS
M — ALMOFADAS DESLIZANTES DE PTFE
N — INTERRUPTOR DO MODO SEM FIOS / ALIMENTAÇÃO
O — RECETOR USB SEM FIOS
P — CABO DE DADOS / CARREGAMENTO USB
Q — ADAPTADOR DE CABO USB

CONFIGURAR O RATO ATRAVÉS DE UMA LIGAÇÃO SEM FIOS DE 2,4GHz

- > Ligue o seu computador e conecte o recetor USB sem fios a uma porta USB disponível.
- > Alterne o interruptor de modo sem fios/alimentação para a posição "2,4GHz" e ligue o seu rato.
- > O indicador LED multifuncional no seu rato passará a branco contínuo quando for ligado automaticamente.
- > Transfira o software iCUE a partir de www.corsair.com/downloads.
- > Execute o programa instalador e siga as instruções de instalação.

CONFIGURAR O RATO UTILIZANDO BLUETOOTH®

- > Ligue o seu computador com Bluetooth 4.0 ou superior e inicie o respetivo modo de emparelhamento por Bluetooth.
- > Mantenha premido o botão de PERFIL PARA CIMA, alterne o interruptor de modo sem fios / alimentação para a posição BT para ligar o seu rato. O indicador LED multifuncional começará a piscar a azul.
- > O indicador LED multifuncional começará a piscar a azul para indicar que o rato está pronto para o emparelhamento e passará a azul contínuo quando estiver ligado.

INDICADOR LED MULTIFUNCIONAL


Vários aspetos do funcionamento do rato são comunicados através do indicador LED multifuncional localizado no lado esquerdo do rato.

		INDICADOR LED MULTIFUNCIONAL		
		LED #1	LED #2	LED #3
ESTADO DA BATERIA	BATERIA A CARREGAR	A PISCAR A VERDE	DESLIGADO	DESLIGADO
	BATERIA CRÍTICA, NECESSÁRIO CARREGAR	A PISCAR A VERMELHO	DESLIGADO	DESLIGADO
	BATERIA FRACA, CARREGAR BREVEMENTE	VERMELHO INTERMITENTE	VERMELHO INTERMITENTE	DESLIGADO
	BATERIA MÉDIA	ÂMBAR INTERMITENTE	ÂMBAR INTERMITENTE	DESLIGADO
	BATERIA ALTA	VERDE INTERMITENTE	VERDE INTERMITENTE	DESLIGADO
	BATERIA CARREGADA	VERDE	VERDE	VERDE
ESTADO SEM FIOS	MODO SEM FIOS DE 2,4GHz – A EMPARELHAR	BRANCO INTERMITENTE		
	MODO SEM FIOS DE 2,4GHz – EMPARELHADO	BRANCO		
	MODO SEM FIOS DE 2,4GHz – FALHA NO EMPARELHAMENTO	A PISCAR A BRANCO		
	MODO SEM FIOS BT – A EMPARELHAR	AZUL INTERMITENTE		
	MODO SEM FIOS BT – EMPARELHADO	AZUL		
	MODO SEM FIOS BT – FALHA NO EMPARELHAMENTO	A PISCAR A AZUL		
ESTADO DA FASE DPI	FASE N.º 1	CIANO	DESLIGADO	DESLIGADO
	FASE N.º 2	CIANO	CIANO	DESLIGADO
	FASE N.º 3	CIANO	CIANO	CIANO
ESTADO DE PERFIL INTEGRADO	PERFIL N.º 1	VERMELHO	DESLIGADO	DESLIGADO
	PERFIL N.º 2	DESLIGADO	VERDE	DESLIGADO
	PERFIL N.º 3	DESLIGADO	DESLIGADO	AZUL

ŁADOWANIE MYSZY

UWAGA: Przed pierwszym użyciu myszy IRONCLAW RGB WIRELESS należy ją całkowicie naładować. Podłącz mysz IRONCLAW RGB WIRELESS do portu USB 2.0 lub 3.0 w komputerze przewodem USB do ładowania i transmisji danych. Wielofunkcyjny wskaźnik LED myszy zacznie świecić zielonym światłem pulsującym, co oznacza ładowanie akumulatora. Zakończenie ładowania jest sygnalizowane światłem ciągłym. Aby zapewnić sprawne działanie przez setki cykli ładowania i rozładowania, nie należy zupełnie rozładowywać akumulatora, ponieważ nie ma on „efektu pamięci”.

WYGLĄD MYSZY

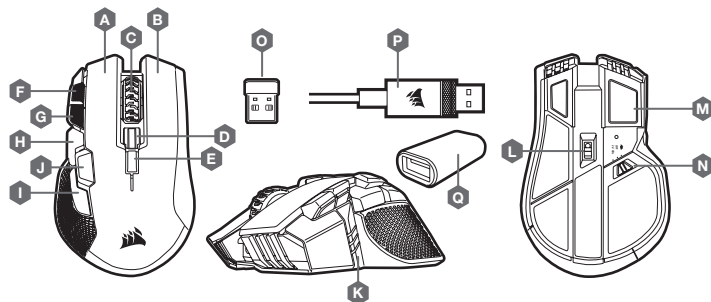

A — LEWY PRZYCIŚK KLIKANIA

B — PRAWY PRZYCIŚK KLIKANIA

C — ŚRODKOWY PRZYCIŚK KLIKANIA

D — PRZYCIŚK ZWIĘKSZANIA PROFILU

E — PRZYCIŚK ZMNIEJSZANIA PROFILU

F — PRZYCIŚK ZWIĘKSZANIA DPI

G — PRZYCIŚK ZMNIEJSZANIA DPI

H — PRZYCIŚK DO PRZODU

I — PRZYCIŚK DO TYŁU

J — PRZYCIŚK OPCJI

K — WIELOFUNKCYJNY WSKAŹNIK LED

L — CZUJNIK OPTYCZNY DO GRY

M — ŚLIZGACZE Z PTFE

N — PRZELĄCZNIK ZASILANIA I TRYBU BEZPRZEWODOWEGO

O — ODBIORNIK BEZPRZEWODOWY USB

P — PRZEWÓD USB DO ŁADOWANIA I TRANSMISJI DANYCH

Q — PRZEJŚCIÓWKA USB

KONFIGURACJA MYSZY PRZY UŻYCIU ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ 2,4GHz

- > Włącz komputer i podłącz bezprzewodowy odbiornik USB do dostępnego portu USB.
- > Ustaw wyłącznik / przełącznik trybu bezprzewodowego w pozycji „2,4GHz”, aby włączyć mysz.
- > Po automatycznym połączeniu wielofunkcyjny wskaźnik LED zacznie świecić białym światłem ciągłym.
- > Pobierz oprogramowanie iCUE z www.corsair.com/downloads.
- > Uruchom program instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.

KONFIGURACJA MYSZY PRZY UŻYCIU BLUETOOTH®

- > Włącz komputer zgodny ze standardem Bluetooth 4.0 lub nowszym i zainicjuj tryb parowania Bluetooth.
- > Przytrzymaj przycisk zwiększania profilu i ustaw przełącznik zasilania i trybu bezprzewodowego w pozycji „BT”, aby włączyć mysz. Wielofunkcyjny wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.
- > Wielofunkcyjny wskaźnik LED zacznie świecić niebieskim światłem migającym, aby wskazać, że mysz jest gotowa do parowania. Po połączeniu zacznie świecić niebieskim światłem ciągłym.

WIELOFUNKCYJNY WSKAŹNIK LED

Różne aspekty działania myszy są sygnalizowane przez wielofunkcyjny wskaźnik LED znajdujący się z jej lewej strony.

		WIELOFUNKCYJNY WSKAŹNIK LED		
		LED #1	LED #2	LED #3
STAN AKUMULATORA	ŁADOWANIE AKUMULATORA	ZIEŁONE ŚWIATŁO PULSUJĄCE	WYŁĄCZONE	WYŁĄCZONE
	POZIOM KRYTYCZNY, WYMAGANE ŁADOWANIE	CZERWONE ŚWIATŁO PULSUJĄCE	WYŁĄCZONE	WYŁĄCZONE
	NISKI POZIOM, WKRÓTCE POTRZEBNE ŁADOWANIE	CZERWONE ŚWIATŁO MIGAJĄCE	CZERWONE ŚWIATŁO MIGAJĄCE	WYŁĄCZONE
	ŚREDNI POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA	BURSZYTOWE ŚWIATŁO MIGAJĄCE	BURSZYTOWE ŚWIATŁO MIGAJĄCE	WYŁĄCZONE
	WYSOKI POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA	ZIEŁONE ŚWIATŁO MIGAJĄCE	ZIEŁONE ŚWIATŁO MIGAJĄCE	WYŁĄCZONE
	AKUMULATOR NAŁADOWANY	ZIEŁONY	ZIEŁONY	ZIEŁONY
STAN ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ	TRYB ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ 2,4GHz – PAROWANIE	BIAŁE ŚWIATŁO MIGAJĄCE		
	TRYB ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ 2,4GHz – SPAROWANO	BIAŁY		
	TRYB ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ 2,4GHz – NIEPOWODZENIE PAROWANIA	BIAŁE ŚWIATŁO PULSUJĄCE		
	TRYB ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ BT – PAROWANIE	NIEBIESKIE ŚWIATŁO MIGAJĄCE		
	TRYB ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ BT – SPAROWANO	NIEBIESKI		
	TRYB ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ BT – NIEPOWODZENIE PAROWANIA	NIEBIESKIE ŚWIATŁO PULSUJĄCE		
STAN KROKU DPI	KROK NR 1	BŁĘKITNY	WYŁĄCZONE	WYŁĄCZONE
	KROK NR 2	BŁĘKITNY	BŁĘKITNY	WYŁĄCZONE
	KROK NR 3	BŁĘKITNY	BŁĘKITNY	BŁĘKITNY
STAN WYŁADOWANEGO PROFILU	PROFIL NR 1	CZERWONY	WYŁĄCZONE	WYŁĄCZONE
	PROFIL NR 2	WYŁĄCZONE	ZIEŁONY	WYŁĄCZONE
	PROFIL NR 3	WYŁĄCZONE	WYŁĄCZONE	NIEBIESKI


ЗАРЯДКА МЫШИ

ВАЖНО: Беспроводная мышь IRONCLAW RGB WIRELESS должна быть полностью заряжена перед первым использованием.

Подключите мышь IRONCLAW RGB WIRELESS к имеющемуся на ПК порту USB 2.0 или 3.0 с помощью USB-кабеля для зарядки и передачи данных. В процессе зарядки универсальный светодиодный индикатор на мыши будет мигать зеленым, а по завершении зарядки индикатор горит непрерывно.

Аккумулятор не имеет эффекта памяти, а потому его не требуется полностью разряжать перед зарядкой для обеспечения стабильной работы устройства на протяжении сотен циклов зарядки и разрядки.

ЗНАКОМСТВО С МЫШЬЮ

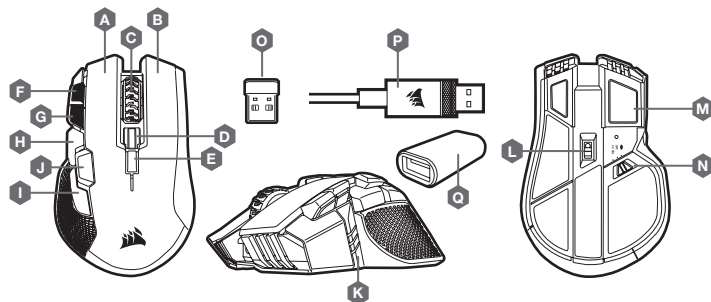

A — ЛЕВАЯ КНОПКА

B — ПРАВАЯ КНОПКА

C — СРЕДНЯЯ КНОПКА

D — КНОПКА «ПРОФИЛЬ ВВЕРХ»

E — КНОПКА «ПРОФИЛЬ ВНИЗ»

F — КНОПКА УВЕЛИЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ

G — КНОПКА УМЕНЬШЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ

H — КНОПКА «ВПЕРЕД»

I — КНОПКА «НАЗАД»

J — КНОПКА «ПАРАМЕТРЫ»

K — УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

L — ОПТИЧЕСКИЙ ИГРОВОЙ ДАТЧИК

M — СКОЛЬЗЯЩИЕ НАКЛАДКИ ИЗ ПТФЭ

N — ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЕСПРОВОДНОГО РЕЖИМА И РЕЖИМА ПИТАНИЯ

O — БЕСПРОВОДНОЙ USB-РЕСИВЕР

P — USB-КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Q — АДАПТЕР USB-КАБЕЛЯ

НАСТРОЙКА МЫШИ В БЕСПРОВОДНОМ РЕЖИМЕ ПРИ ЧАСТОТЕ 2,4ГГц

- > Включите компьютер и подключите беспроводной USB-ресивер к имеющемуся порту USB.
- > Переведите переключатель беспроводного режима и режима питания в положение 2,4GHz для включения мыши.
- > Универсальный светодиодный индикатор на мыши будет непрерывно светиться белым цветом при автоматическом подключении.
- > Загрузите программное обеспечение iCUE по ссылке www.corsair.com/downloads.
- > Запустите программу установки и следуйте инструкциям.

НАСТРОЙКА МЫШИ С ПОМОЩЬЮ BLUETOOTH®

- > Включите режим сопряжения с Bluetooth на своем компьютере с поддержкой Bluetooth 4.0 или более поздней версии.
- > Удерживайте кнопку «ПРОФИЛЬ ВВЕРХ» и переведите переключатель беспроводного режима и режима питания в положение БТ для включения мыши. Универсальный светодиодный индикатор будет мигать синим.
- > Универсальный светодиодный индикатор начнет мигать синим цветом, указывая на готовность мыши к выполнению сопряжения. После подключения индикатор будет непрерывно светиться синим.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

Различные режимы работы мыши и состояния обозначаются сигналами универсального светодиодного индикатора, расположенного на мыши слева.

		УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР		
		СВЕТОДИОД № 1	СВЕТОДИОД № 2	СВЕТОДИОД № 3
СОСТОЯНИЕ АККУМУЛЯТОРА	АККУМУЛЯТОР ЗАРЯЖАЕТСЯ	ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ЗЕЛЕНЫЙ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
	КРИТИЧЕСКИ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА, ТРЕБУЕТСЯ ЗАРЯДКА	ПУЛЬСИРУЮЩИЙ КРАСНЫЙ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
	НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА, СЛЕДУЕТ ЗАРЯДИТЬ АККУМУЛЯТОР	МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ	МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ	ВЫКЛ
	СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА	МИГАЮЩИЙ ЯНТАРНЫЙ	МИГАЮЩИЙ ЯНТАРНЫЙ	ВЫКЛ
	ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА	МИГАЮЩИЙ ЗЕЛЕНЫЙ	МИГАЮЩИЙ ЗЕЛЕНЫЙ	ВЫКЛ
	АККУМУЛЯТОР ЗАРЯЖЕН	ЗЕЛЕНЫЙ	ЗЕЛЕНЫЙ	ЗЕЛЕНЫЙ
СОСТОЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ	БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ 2,4ГГц — СОПРЯЖЕНИЕ	МИГАЮЩИЙ БЕЛЫЙ		
	БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ 2,4ГГц — СОПРЯЖЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО	БЕЛЫЙ		
	БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ 2,4ГГц — НЕ УДАЛОСЬ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ	ПУЛЬСИРУЮЩИЙ БЕЛЫЙ		
	БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ БТ — СОПРЯЖЕНИЕ	МИГАЮЩИЙ СИНИЙ		
	БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ БТ — СОПРЯЖЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО	СИНИЙ		
СОСТОЯНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ	БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ БТ — НЕ УДАЛОСЬ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ	ПУЛЬСИРУЮЩИЙ СИНИЙ		
	УРОВЕНЬ РАЗРЕШЕНИЯ № 1	ГОЛУБОЙ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
	УРОВЕНЬ РАЗРЕШЕНИЯ № 2	ГОЛУБОЙ	ГОЛУБОЙ	ВЫКЛ
СОСТОЯНИЕ УРОВНЯ ПРОФИЛЕЙ	УРОВЕНЬ РАЗРЕШЕНИЯ № 3	ГОЛУБОЙ	ГОЛУБОЙ	ГОЛУБОЙ
	ПРОФИЛЬ № 1	КРАСНЫЙ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
	ПРОФИЛЬ № 2	ВЫКЛ	ЗЕЛЕНЫЙ	ВЫКЛ
	ПРОФИЛЬ № 3	ВЫКЛ	ВЫКЛ	СИНИЙ

إعداد الماوس باستخدام الاتصال اللاسلكي 2.4 جيجاهرتز

< قم بتشغيل الكمبيوتر وتوصيل جهاز استقبال USB اللاسلكي بمنفذ USB متاح.

< قم بتحويل مفتاح وضع الطاقة / الوضع اللاسلكي إلى وضع "2.4 جيجاهرتز" لتشغيل الماوس.

< سيحول مؤشر LED اللاسلكي متعدد الأغراض في الماوس إلى اللون الأبيض الثابت عند الاتصال تلقائياً.

< قم بتنزيل برنامج iCUE من www.corsair.com/downloads.

< شغل برنامج المثبت، واتبع تعليمات التثبيت.

إعداد الماوس باستخدام Bluetooth®

< قم بتشغيل كمبيوتر يتوفر به Bluetooth 4.0 أو إصدار أعلى وأبدأ وضع إقران Bluetooth عليه.

< اضغط مع الاستمرار على زر لأعلى خلف التعريف وقم بتحويل مفتاح وضع الطاقة / الوضع اللاسلكي إلى وضع BT لتشغيل الماوس. سيبدأ مؤشر LED متعدد الأغراض في الوميض باللون الأزرق.

< سيحول مؤشر LED متعدد الأغراض الموجود على الماوس إلى اللون الأزرق الثابت عند الاتصال.

مؤشر LED متعدد الأغراض

توجد السمات العديدة لتشغيل الماوس التي يشير إليها مؤشر LED متعدد الأغراض خلف عجلة التمرير.

	مؤشر LED متعدد الأغراض		
	مؤشر LED رقم 1	مؤشر LED رقم 2	مؤشر LED رقم 3
حالة البطارية	جاء شحن البطارية	أخضر متذبذب	إيقاف
	البطارية منخفضة جداً، يجب شحنها الآن	أخضر متذبذب	إيقاف
	البطارية منخفضة، يرجى إعادة الشحن قريباً	أخضر وامض	إيقاف
	البطارية متوسطة	كهرماني وامض	إيقاف
	البطارية منخفضة	أخضر وامض	إيقاف
	تم شحن البطارية	أخضر	أخضر
حالة الاتصال اللاسلكي	وضع الاتصال اللاسلكي 2.4 جيجاهرتز – جاء الاقتران	أبيض وامض	
	وضع الاتصال اللاسلكي 2.4 جيجاهرتز – تم الاقتران	أبيض	
	وضع الاتصال اللاسلكي 2.4 جيجاهرتز – فشل الاقتران	أبيض متذبذب	
	وضع الاتصال اللاسلكي BT – جاء الاقتران	أزرق وامض	
	وضع الاتصال اللاسلكي BT – تم الاقتران	أزرق	
	وضع الاتصال اللاسلكي BT – فشل الاقتران	أزرق متذبذب	
حالة DPI	المرحلة رقم 1	أزرق سماوي	إيقاف
	المرحلة رقم 2	أزرق سماوي	إيقاف
	المرحلة رقم 3	أزرق سماوي	أزرق سماوي
حالة على التمرير على التمرير	ملف التعريف رقم 1	أخضر	إيقاف
	ملف التعريف رقم 2	إيقاف	أخضر
	ملف التعريف رقم 3	إيقاف	إيقاف
			أزرق


شحن الماوس

مهم: يجب إتمام شحن الماوس اللاسلكي IRONCLAW RGB قبل استخدامه لأول مرة.

وصل الماوس اللاسلكي IRONCLAW RGB بمنفذ USB 2.0 أو 3.0 على الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل USB للشحن / البيانات. سيبدأ مؤشر LED متعدد الأغراض الموجود بالماوس في الإضاءة باللون الأخضر المتذبذب للإشارة إلى أن البطارية قيد الشحن ثم يُبثث للإشارة إلى اكتمال الشحن.

لا تتضمن البطارية "تأثيرات ذاكرة" ويجب عدم تفريغها بالكامل قبل إعادة شحنها حتى تدم مخازن الدورات من الشحن والتفريغ.

تعرف على الماوس

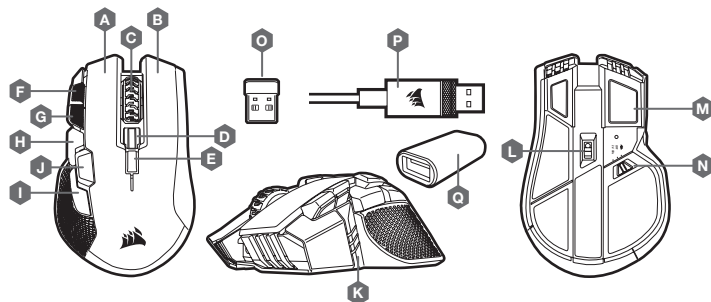

- A — زر النقر الأيسر
- B — زر النقر الأيمن
- C — زر النقر الأوسط
- D — زر لأعلى خلف التعريف
- E — زر لأسفل خلف التعريف
- F — زر لأعلى DPI
- G — زر لأسفل DPI
- H — زر التقدم للأمام
- I — زر الرجوع للخلف
- J — زر الخيارات
- K — مؤشر LED متعدد الأغراض
- L — مستشعر الألعاب البصري
- M — وسائد انزلاق PTFE
- N — التبديل بين وضع الطاقة / وضع الاتصال اللاسلكي
- O — جهاز استقبال USB اللاسلكي
- P — كابل USB للشحن / البيانات
- Q — محول كابل USB

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Corsair, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/corsair-bezicni-mis-ironclaw-rgb-ch-9317011-eu-akcija-cena/>