

Uputstvo za upotrebu (EN)

YENKEE tastatura DESTROYER YKB WT300US




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/yenkee-tastatura-destroyer-ykb-wt300us-akcija-cena/>

Yenkee

YKB WT300
YKB WT300 US

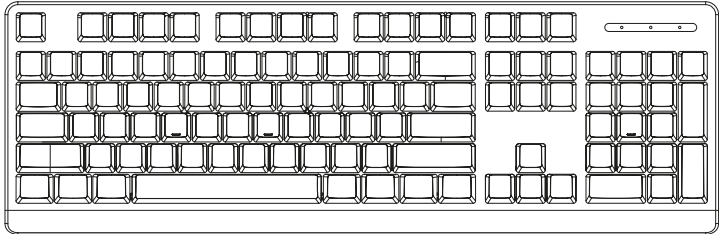

EN Gaming mechanical keyboard DESTROYER

CZ Herní mechanická klávesnice DESTROYER

SK Herná mechanická klávesnica DESTROYER

PL Mechaniczna klawiatura do gier DESTROYER

HU Játékmechanikus billentyűzet DESTROYER

RS Gaming mehanička tipkovnica DESTROYER

HR Gaming mehanička tipkovnica DESTROYER

EA Μηχανικό πληκτρολόγιο για παιχνίδια DESTROYER

EN

Fn + **F1** Decreases device display brightness.
Fn + **F2** Increases device display brightness.
Fn + **F3** Launches the calculator application.
Fn + **F4** Opens the “My Computer” window.
Fn + **F5** Launches the default media player.

Fn + **F6** Switches to the previous audio/video track.

Fn + **F7** Switches to the next audio/video track.

Fn + **←** Slows down the animation of the current effect (4 levels).
Fn + **→** Speeds up the animation of the current effect (4 levels).

Fn + **Ins** Change backlight effect.

Fn + **F8** Starts/pauses the currently playing audio/video track.

Fn + **F9** Stops the currently playing audio/video track.

Fn + **F10** Mutes the volume.

Fn + **F11** Decreases the volume.

Fn + **F12** Increases the volume.

Fn + **Win** Activates the gaming lock of the Windows Key.

Fn + **↓** Decreases the keyboard backlight (4 levels).

Fn + **↑** Increases the keyboard backlight (4 levels).

Fn + **Del** Cycling through single-color backlighting modes.

To use all mouse functions, download the control program from the official website www.yenkee.com. You can find it under the product of the same name in the Specifications section.

1. Download the program.
2. Wait for the download to finish and open the file.
3. Double-click the executable .exe file to start the installer.
4. Follow the on-screen instructions to complete the installation.
5. Run the program.

Specifications:

Connection: **USB** / Switch Type: **Outemu Red** / Switch Type: **Linear** / Switch Lifespan: **50 million keystrokes** / Number of Keys: **104** / Anti-Ghosting: **N-Key Rollover** / Backlight Color: **Adjustable RGB** / Rated Input: **5V DC / 360 mA** / Dimensions: **444 x 145 x 40 mm** / Cable Length: **1.8 m** / Material: **Metal Alloys / ABS** / Keyboard Weight: **805 g**

System requirements: USB Port / Windows 7/8/10/11

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

Disposal of used electrical and electronic appliances

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product.
The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union

If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union

If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.

This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2024

CZ

Fn + **F1** Sníží jas displeje zařízení.

Fn + **F2** Zvýší jas displeje zařízení.

Fn + **F3** Spustí aplikaci kalkulačka.

Fn + **F4** Otevře okno „Tento počítač“.

Fn + **F5** Spustí výchozí přehrávač médií.

Fn + **F6** Přepne na předchozí audio/video stopu.

Fn + **F7** Přepne na následující audio/video stopu.

Fn + **←** Zpomalí animaci aktuálního efektu (4 úrovně).

Fn + **→** Zrychlí animaci aktuálního efektu (4 úrovně).

Fn + **Ins** Změna efektu podsvícení

Pro využití všech funkcí myši stáhněte z oficiálních stránek www.yenkee.cz ovládací program. Ten naleznete u stejnojmenného produktu v sekci Specifikace.

1. Stáhněte program.
2. Vyčkejte na dokončení stahování a soubor otevřete.
3. Dvojitým kliknutím na spustitelný .exe soubor spustíte instalátor.
4. Pokračujte až k finalizaci instalace následováním pokynů na obrazovce.
5. Spustte program.

Specifikace:

Připojení: **USB** / Typ spínače: **Outemu Red** / Typ spínače: **Lineární** / Životnost spínače: **50 milionů úhozů** / Počet kláves: **104** / Anti-Ghosting: **N-Key Rollover** / Barva podsvícení: **Nastavitelné RGB** / Jmenovitý vstup: **5V DC / 360 mA** / Rozměry: **444 x 145 x 40 mm** / Délka kabelu: **1,8 m** / Materiál: **Kovové slitiny / ABS** / Hmotnost klávesnice: **805 g**

Systémové požadavky: Port USB / Windows 7/8/10/11

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhradujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2024

SK

Fn + **F1** Zníží jas displeja zariadenia.

Fn + **F2** Zvýší jas displeja zariadenia.

Fn + **F3** Spustí aplikáciu kalkulačka.

Fn + **F4** Otvorí okno „Tento počítač“.

Fn + **F5** Spustí predvolený prehrávač médií.

Fn + **F6** Prepne na predchádzajúcu audio/video stopu.

Fn + **F7** Prepne na nasledujúcu audio/video stopu.

Fn + **←** Spomalí animáciu aktuálneho efektu (4 úrovne).

Fn + **→** Zrýchli animáciu aktuálneho efektu (4 úrovne).

Fn + **Ins** Zmena efektu podsvietenia.

Na využitie všetkých funkcií myši stiahnite z oficiálnych stránok www.yenkee.sk ovládací program. Ten nájdete pri rovnomennom produkte v sekcii Špecifikácia.

1. Stiahnite program.
2. Vyčkejte na dokončenie stahovania a súbor otvorte.
3. Dvojitým kliknutím na spustiteľný .exe súbor spustíte inštalátor.
4. Pokračujte až k finalizácii inštalácie nasledovným pokynov na obrazovke.
5. Spustite program.

Špecifikácia:

Pripojenie: **USB** / Typ spínača: **Outemu Red** / Typ spínača: **Lineárny** / Životnosť spínača: **50 miliónov úderov** / Počet kláves: **104** / Anti-Ghosting: **N-Key Rollover** / Farba podsvietenia: **Nastavitelné RGB** / Nominálny vstup: **5V DC / 360 mA** / Rozmery: **444 x 145 x 40 mm** / Dĺžka kábla: **1,8 m** / Materiál: **Kovové zliatiny / ABS** / Hmotnosť klávesnice: **805 g**

Systémové požiadavky: Port USB / Windows 7/8/10/11

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternativne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.
Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilita a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2024

PL

Fn + **F1** Zmniejsza jasność wyświetlacza urządzenia.

Fn + **F2** Zwiększa jasność wyświetlacza urządzenia.

Fn + **F3** Uruchomi aplikację kalkulator.

Fn + **F4** Otwórz okno „Mój komputer”.

Fn + **F5** Uruchamia domyślny odtwarzacz multimedialny.

Fn + **F6** Przełączy na poprzednią ścieżkę audio/wideo.

Fn + **←** Spowolni animację aktualnego efektu (4 poziomy).

Fn + **→** Przyspieszy animację aktualnego efektu (4 poziomy).

Fn + **Ins** Zmiana efektu podświetlenia.

Aby wykorzystać wszystkie funkcje myszy, pobierz program sterujący z oficjalnej strony www.yenkee.cz. Znajdziesz go przy produkcie o tej samej nazwie w sekcji Specyfikacje.

1. Pobierz program.
2. Zaczekaj na dokończenie pobierania i otwórz plik.
3. Podwójnym kliknięciem pliku .exe uruchom instalator.
4. Przejdź proces instalacji, postępując według instrukcji na ekranie.
5. Uruchom program.

Specyfikacja:

Połączenie: **USB** / Typ przełącznika: **Outemu Red** / Typ przełącznika: **Liniowy** / Żywność przełącznika: **50 milionów naciśnieć** / Liczba klawiszy: **104** / Anti-Ghosting: **N-Key Rollover** / Kolor podświetlenia: **Regulowane RGB** / Napięcie znamionowe: **5V DC / 360 mA** / Wymiary: **444 x 145 x 40 mm** / Długość kabla: **1,8 m** / Materiał: **Stopy metali / ABS** / Waga klawiatury: **805 g**

Wymogi systemowe: Port USB / Windows 7/8/10/11

Wskazówki i informacje dotyczące gospodarki użytym opakowaniem

Użyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

Utilizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu.
Właściwa likwidacja produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji udzielają Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2024

HU

Fn + F1	Csökkenti az eszköz kijelzőjének fényerejét.	Fn + F8	Elindítja/szünetelteti az éppen lejátszott audio/video sávot.
Fn + F2	Növeli az eszköz kijelzőjének fényerejét.	Fn + F9	Leállítja az éppen lejátszott audio/video sávot.
Fn + F3	Elindítja a számológép alkalmazást.	Fn + F10	Teljesen elnémítja a hangerőt.
Fn + F4	Megnyitja a „Sajátgép” ablakot.	Fn + F11	Csökkenti a hangerőt.
Fn + F5	Elindítja az alapértelmezett médialejátszót.	Fn + F12	Növeli a hangerőt.
Fn + F6	Átkapcsol az előző audio/video sávra.	Fn + Win	Aktiválja a Windows billentyű játékkzárát.
Fn + F7	Átkapcsol a következő audio/video sávra.		

Fn + ↵	Lassítja az aktuális effektus animációt (4 szint).	Fn + ⏮	Csökkenti a billentyűzet háttérvilágítását (4 szint).
Fn + ➡	Gyorsítja az aktuális effektus animációt (4 szint).	Fn + ⏭	Növeli a billentyűzet háttérvilágítását (4 szint).

Fn + Ins	Háttérvilágítás effektusának változtatása.	Fn + Del	Egyszínű háttérvilágítási módok átböngészése.
------------------------	--	------------------------	---

Az összes egérfunkció használatához tölts le a vezérlőprogramot a hivatalos www.yenkee.com webhelyről. Ez az azonos nevű termék alatt található a Specifikációk részben.

- Tölts le a programot.
- Várja meg, amíg a letöltés befejeződik, és nyissa meg a fájlt.
- Sačekajte, amíg a letöltés befejeződik, és nyissa meg a fájlt.
- Kliknite elindításához kattintson kétszer az .exe fájlra.
- A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Indítsa el a programot.

Specifikáció:
Csatlakozás: **USB** / Kapcsoló típusa: **Outemu Red** / Kapcsoló típusa: **Lineáris** / Kapcsoló élettartama: **50 millió ütés** / Billentyűk száma: **104** / Anti-Ghosting: **N-Key Rollover** / Háttérvilágítás színe: **Állítható RGB** / Névleges bemenet: **5V DC / 360 mA** / Méretek: **444 x 145 x 40 mm** / Kábelhossz: **1,8 m** / Anyag: **Fémötvözetek / ABS** / Billentyűzet súlya: **805 g**

Rendszertkövetelmények: Port USB / Windows 7/8/10/11

Utasítások és tájékoztató a használt csomagolóanyagokra vonatkozóan
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!.

Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése
Ez a jelzés a termékben vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országában vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál.

A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élő környezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladékok helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságánál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladékok helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelveivel.

Változtatások a szövegben, kivételben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fennmarva.

RS

Fn + F1	Smanjuje osvetljenje ekrana uređaja.	Fn + F8	Reprodukuje/pauzira trenutno reprodukovanu audio/video numeru.
Fn + F2	Povećava osvetljenje ekrana uređaja.	Fn + F9	Zaustavlja trenutno reprodukovanu audio/video numeru.
Fn + F3	Pokreće aplikaciju kalkulator.	Fn + F10	Privremeno utištava zvuk.
Fn + F4	Otvara prozor „Moj računar“.	Fn + F11	Smanjuje jačinu zvuka.
Fn + F5	Pokreće podrazumevani media plejer.	Fn + F12	Povećava jačinu zvuka.
Fn + F6	Prebacuje na prethodnu audio/video numeru.	Fn + Win	Aktivira zaključavanje igranja Windows tastera.
Fn + F7	Prebacuje na sledeću audio/video numeru.		

Fn + ↵	Usporava animaciju trenutnog efekta (4 nivoa).	Fn + ⏮	Smanjuje osvetljaj tastature (4 nivoa).
Fn + ➡	Ubrzava animaciju trenutnog efekta (4 nivoa).	Fn + ⏭	Povećava osvetljaj tastature (4 nivoa).

Fn + Ins	Promena efekta osvetljenja.	Fn + Del	Pregled jednobojnih režima osvetljenja.
------------------------	-----------------------------	------------------------	---

Za korišćenje svih funkcija miša preuzmite kontrolni program od zvanične veb-lokacije www.yenkee.com. Možete ga naći pod proizvodom istog naziva u sekciji Specifikacije.

- Preuzmite program.
- Sačekajte završetak preuzimanja i otvorite datoteku.
- Kliknite dvostruko na izvršnu .exe datoteku za pokretanje instalacionog programa.
- Sledite uputstva na ekranu za kompletiranje instalacije.
- Pokrenite program.

Specifikacije:
Povezivanje: **USB** / Tip prekidača: **Outemu Red** / Tip prekidača: **Linearni** / Životni vek prekidača: **50 miliona pritisaka** / Broj tastera: **104** / Anti-Ghosting: **N-Key Rollover** / Boja pozadinskog osvetljenja: **Podesivo RGB** / Nazivni unos: **5V DC / 360 mA** / Dimenzije: **444 x 145 x 40 mm** / Dužina kabela: **1,8 m** / Materijal: **Metalne legure / ABS** / Težina tastature: **805 g**

Sistemska zahtevi: USB Port / Windows 7/8/10/11

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže
Rabljenu ambalažu odložite na javnom mestu za prihvát otpada.

Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja
Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao otpad iz kućanstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za reciklažu električnog i elektronskog otpada. U nekoj zemalja Evropske unije ili drugim evropskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupovine jednakog proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i sprečiti potencijalno negativan uticaj na okolinu i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog odlaganja otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim krivičnim zakonima.

Za poslovne subjekte u Evropskoj uniji
Ako želite odložiti električni ili elektronski uređaj, tražite potrebne informacije od prodavaca ili dobavljača.

Odlaganje u državama van Evropske unije
Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.

Ovaj uređaj podležu EU propisima i pravilima o elektromagnetnoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promene teksta, dizajna i tehničkih specifi kacija bez prethodne najave.

HR

Fn + F1	Smanjuje svetlinu zaslona uređaja.	Fn + F8	Pokreće/pauzira audio/videozapis koji se trenutno reproducira.
Fn + F2	Povećava svetlinu zaslona uređaja.	Fn + F9	Zaustavlja reprodukciju audio/videozapisa.
Fn + F3	Pokreće kalkulator.	Fn + F10	Prigušuje glasnoću.
Fn + F4	Otvara prozor „Moje računalo“.	Fn + F11	Smanjuje glasnoću.
Fn + F5	Pokreće zadani medijski reproduktor.	Fn + F12	Povećava glasnoću.
Fn + F6	Prebacuje na prethodni audio/videozapis.	Fn + Win	Aktivira blokadu igara putem tipke Windows.
Fn + F7	Prebacuje na sledeći audio/videozapis.		

Fn + ↵	Usporava animaciju trenutnog efekta (4 razine).	Fn + ⏮	Smanjuje pozadinsko osvetljenje tipkovnice (4 razina).
Fn + ➡	Ubrzava animaciju trenutnog efekta (4 razine).	Fn + ⏭	Povećava pozadinsko osvetljenje tipkovnice (4 razina).

Fn + Ins	Promjena efekta pozadinskog osvetljenja.	Fn + Del	Pregled jednobojnih načina osvetljenja.
------------------------	--	------------------------	---

Za upotrebu svih funkcija miša preuzmite upravljački program sa službenog web-mjesta www.yenkee.com. Pronaći ćete ga pod nazivom proizvoda navedenim u odjeljku Specifikacije.

- Preuzmite program.
- Pričekajte dok se preuzimanje ne završi i otvorite datoteku.
- Dvaput kliknite izvršnu .exe datoteku kako biste pokrenuli instalaciju.
- Pratite upute na zaslonu za dovršetak instalacije.
- Pokrenite program.

Specifikacije:
Povezivanje: **USB** / Tip prekidača: **Outemu Red** / Tip prekidača: **Linearni** / Životni vijek prekidača: **50 milijuna pritisaka** / Broj tipki: **104** / Anti-Ghosting: **N-Key Rollover** / Boja pozadinskog osvetljenja: **Prilagodljivo RGB** / Nazivni unos: **5V DC / 360 mA** / Dimenzije: **444 x 145 x 40 mm** / Dužina kabela: **1,8 m** / Materijal: **Metalne legure / ABS** / Težina tipkovnice: **805 g**

Zahtjevi sustava: USB priključak / Windows 7/8/10/11

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže
Rabljenu ambalažu odložite na javnom mestu za prihvát otpada.

Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja
Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za recikliranje električnog i elektroničkog otpada. U nekoj zemalja Evropske unije ili drugim evropskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalno negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji
Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije
Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.

Ovaj uređaj podliježe EU propisima i pravilima o elektromagnetskoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promjene teksta, dizajna i tehničkih specifi kacija bez prethodne najave.

EL

Fn + F1	Μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης της συσκευής.	Fn + F8	Έναρξη/παύση του τρέχοντος αναπαραγόμενου κομματιού ήχου/βίντεο.
Fn + F2	Αυξάνει τη φωτεινότητα της οθόνης της συσκευής.	Fn + F9	Διακοπή του τρέχοντος αναπαραγόμενου κομματιού ήχου/βίντεο.
Fn + F3	Άνοιγμα της εφαρμογής αριθμομηχανής.	Fn + F10	Σίγαση του ήχου.
Fn + F4	Άνοιγμα του παραθύρου „Ο Υπολογιστής μου“.	Fn + F11	Μείωση της έντασης του ήχου.
Fn + F5	Εκκinei τον προεπιλεγμένο αναπαραγωγέα πολυμέσων.	Fn + F12	Αύξηση της έντασης του ήχου.
Fn + F6	Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι ήχου/βίντεο.	Fn + Win	Ενεργοποίηση του κλειδώματος gaming του πληκτρο Windows.
Fn + F7	Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι ήχου/βίντεο.		

Fn + ↵	Μείωση της ταχύτητας κίνησης του τρέχοντος εφέ (4 επίπεδα).	Fn + ⏮	Μείωση του οπίσθιου φωτισμού του πληκτρολογίου (4 επίπεδα).
Fn + ➡	Αύξηση της ταχύτητας κίνησης του τρέχοντος εφέ (4 επίπεδα).	Fn + ⏭	Αύξηση του οπίσθιου φωτισμού του πληκτρολογίου (4 επίπεδα).

Fn + Ins	Αλλαγή εφέ φωτισμού.	Fn + Del	Περιήγηση στους μονόχρωμους τρόπους φωτισμού.
------------------------	----------------------	------------------------	---

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες του ποντικιού, πραγματοποιήστε τη λήψη του προγράμματος ελέγχου από τον επίσημο ιστότοπο www.yenkee.com. Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα κάτω από το ομώνυμο προϊόν στην ενότητα Προδιαγραφές.

- Προγραμματίστε τη λήψη του προγράμματος.
- Περιμένετε να ολοκληρωθεί η λήψη, και ανοίξτε το αρχείο.
- Κάντε διπλό κλικ στο εκτελέσιμο αρχείο .exe για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
- Ξεκινήστε το πρόγραμμα.

Specifikacije:
Σύνδεση: **USB** / Τύπος διακόπτη: **Outemu Red** / Τύπος διακόπτη: **Γραμμικός** / Διάρκεια ζωής διακόπτη: **50 εκατομμύρια πατήματα** / Αριθμός πλήκτρων: **104** / Anti-Ghosting: **Πλήρης N-Key Rollover** / Χρώμα φωτισμού πλήκτρων: **Ρυθμιζόμενο RGB** / Ονομαστική είσοδος: **5V DC / 360 mA** / Διαστάσεις: **444 x 145 x 40 mm** / Μήκος καλωδίου: **1,8 m** / Υλικό: **Μεταλλικοί κράματα / ABS** / Βάρος πληκτρολογίου: **805 g**

Απαιτήσεις συστήματος: Θύρα USB / Windows 7/8/10/11

Οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των χρησιμοποιημένων υλικών συσκευασιών
Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στην προβλεπόμενη δημόσια θέση απόθεσης απορριμάτων.

Απόρριψη των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
Το σύμβολο που υπάρχει στο προϊόν, στο αεσιονάρ του ή στη συσκευασία υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε, στο τέλος της ζωής του προϊόντος, να το απορρίψετε σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο κατάστημα στον αγοράζετε ένα ισοδύναμο νέο προϊόν. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος αυτού θα βοηθήσει στην ειδοκονόηση φυσικών πόρων και στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ολκήση του περιβάλλοντος που θα προέκυπταν από την ακατάλληλη διάθεση των αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες, ρωτήστε τις τοπικές σας αρχές σχετικά με τη θέση του πλησιέστερου κέντρου συλλογής αποβλήτων. Η ακατάλληλη διάθεση αυτού του τύπου των αποβλήτων μπορεί να επιπτεει στις εθνικές διατάξεις και να επισυρει ποινή προστίμου.

Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Αν θέλετε να απορρίψετε μια ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το συνεργαζόμενο πωλητή ή προμηθευτή.

Διάθεση αποβλήτων σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από τις τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες ή από τον πωλητή που συνεργάζοστε, σχετικά με τη σωστή μέθοδο διάθεσης αποβλήτων.

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική και ηλεκτρική ασφάλεια.

Ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στο κείμενο, στο σχεδιασμό και στις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς προηγμένη ειδοποίηση, και επιφυλάσσομαστε του δικαιώματος μας στην πραγματοποίηση αυτών των αλλαγών.

Yenkee

Manufacturer: FAST CR, a.s.,
U Sanitasu 1621, 251 01,
Ricany, Czech Republic

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Yankee, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/yankee-tastatura-destroyer-ykb-wt300us-akcija-cena/>