

Uputstvo za upotrebu

MIDEA kombinovani frižider MDRB489FGE02O



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/midea-kombinovani-frizider-mdrb489fge02o-akcija-cena/>




SR

FRIŽIDER

Zamrzivač dolje

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

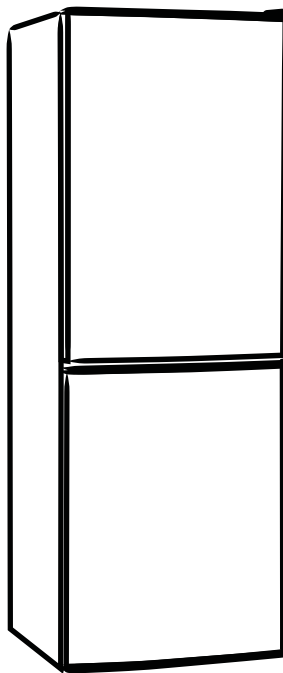

Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo pre upotrebe. Priručnik treba da se čuva u dobrom stanju, da bi mogao da se koristi i nakon određenog vremena.

MODEL: MDRB489FGE

СЕРИЈА

www.midea.com

PREGLED SADRŽAJA

1.	BEZBEDNOSNA UPOZORENJA	1
2.	POSTAVLJANJE.....	3
2.1	Izbor prostorije	3
2.2	Ručka za vrata Montaža osvetljenja (opciono).....	3
2.3	Promena smera otvaranja vrata	7
2.4	Zahtevi u vezi sa prostorom za vrata	9
2.5	Nivelisanje aparata	9
2.6	Čišćenje pre upotrebe	9
2.7	Pre upotrebe aparata	9
2.8	Unutrašnja dodatna oprema	10
2.9	Mijenjanje svijetla	10
3.	PREGLED PROIZVODA.....	11
4.	RUKOVANJE	12
4.1	Uputstva za rukovanje.....	12
4.2	Šum unutar aparata!	14
4.3	Saveti za čuvanje namirnica u aparatu.....	14
4.4	Zamena sijalice	14
5.	ČIŠĆENJE.....	15
5.1	Odmrzavanje	15
5.2	Čišćenje aparata iznutra i spolja.....	15
5.3	Saveti za čišćenje	15
6.	ODRŽAVANJE	15
6.1	Zamena unutrašnjeg osvetljenja	15
6.2	Pažnja prilikom rukovanja / pomeranja aparata	15
6.3	Servisiranje	16
6.4	Isključivanje aparata na duži vremenski period	16
6.5	Ne prekrivajte otvor za odvod vazduha i otvor za povratni vazduh na frižideru	16
7.	Otklanjanje smetnji	16
7.1	Preporučujemo Vam:	16
8.	SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE	17
9.	ODLAGANJE	17

1. BEZBEDNOSNA UPOZORENJA



Upozorenje: opasnost od požara / zapaljivih materijala

Ovaj aparat je namenjen za upotrebu u domaćinstvima i za slične namene, kao npr. za osoblje u kuhinjskom prostoru u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima; za seoske kuće i za goste u hotelima, motelima i drugim okruženjima stambenog tipa; za okruženje tipa noćenja sa doručkom; ugostiteljstvo i slične maloprodajne namene.

Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da ga zameni proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovano osoblje, kako bi se izbegla opasnost.

Ne čuvajte eksplozivne materije u ovom aparatu, poput limenki aerosola sa zapaljivim potisnim gasom.

Isključite aparat sa električne mreže, nakon upotrebe i pre korisničkog održavanja aparata.

UPOZORENJE: Otvori za ventilaciju, u unutrašnjosti ili na samoj konstrukciji aparata, moraju biti slobodni i bez prepreka.

UPOZORENJE: Ne koristite mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.

UPOZORENJE: Ne oštećujte zatvoreni sistem rashladnog sredstva.

UPOZORENJE: Ne koristite električne aparate u odeljcima za skladištenje namirnica u aparatu, osim ako to nisu aparati tipa, koji preporučuje proizvođač.

UPOZORENJE: Odložite frižider u skladu sa lokalnim propisima, zato što koristi zapaljivi gas i rashladno sredstvo.

UPOZORENJE: Pri postavljanju aparata, osigurajte da električni kabl nije zapleten ili oštećen.

UPOZORENJE: Ne postavljajte više prenosnih utičnica ili prenosnih izvora napajanja na zadnjoj strani aparata.

Ne koristite produžne kablove ili neuzemljene (dvopolne) adaptere.

OPASNOST: Postoji rizik da se deca zaglave. Pre nego što odbacite svoj stari frižider ili zamrzivač:

- Skinite vrata.
- Police ostavite na mestu, tako da deca ne mogu lako da se popnu unutra.

Pre nego što počnete sa postavljanjem dodatne opreme, frižider mora da se isključi iz izvora električnog napajanja.

Rashladno sredstvo i ciklopentan, koji se koristi za izolacionu penu u frižideru, su zapaljivi. Zbog toga, kada frižider odlazite na otpad, frižider treba da se drži podalje od bilo kakvog izvora vatre i treba da se reciklira u specijalizovanoj firmi za reciklažu, sa odgovarajućim kvalifikacijama, na način koji isključuje spaljivanje, što bi nanelo štetu po životnu sredinu ili bi predstavljalo neki drugi rizik.

Za EN standard: Ovim aparatom smeju da rukuju deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su im data uputstva za rukovanje aparatom na bezbedan način ili ako su pod nadzorom i ako razumeju opasnosti do kojih može da dođe. Deca ne treba da se igraju aparatom. Deca ne treba da obavljaju čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora. Deca uzrasta od 3 do 8 godina smeju da stavljaju i da vade namirnice u/iz rashladne/-ih aparata.

Za IEC standard: Ovaj aparat nije namenjen da njim rukuju osobe (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su im data uputstva za rukovanje aparatom na bezbedan način ili ako su pod nadzorom osobe, odgovorne za njihovu bezbednost.)

Deca treba da budu pod nadzorom, da bi se osiguralo da se ne igraju aparatom.

Uputstva moraju da obuhvate sledeći sadržaj: Da bi se izbegla kontaminacija hrane, molimo Vas da poštuju sledeća uputstva:

- Dugo otvorena vrata mogu da prouzrokuju značajno povećanje temperature u prostoru aparata.
- Redovno čistite površine koje dolaze u dodir sa hranom i sa pristupačnim odvodnim sistemima.
- Očistite rezervoare za vodu, ako nisu korišćeni duže od 48 h; isperite sistem za vodu, koji je povezan na snabdevanje vodom, ako vodu niste ispuštali duže od 5 dana. (Napomena 1)
- Sirovo meso i ribu čuvajte u odgovarajućim posudama u frižideru, tako da ne dodiruju druge namirnice, niti da sa njih kaplje na druge namirnice.
- Unutrašnji prostor sa 2 zvezdice  za zamrznute namirnice je pogodan za čuvanje prethodno zamrznutih namirnica, za čuvanje ili za pravljenje sladoleda i kockica leda. (Napomena 2)
- Unutrašnji prostor sa 1 , 2  i 3  zvezdice, nije pogodan za zamrzavanje svežih namirnica. (Napomena 3)
- Ukoliko je rashladni aparat ostavljen prazan u dugom vremenskom periodu, isključite ga, odmrznite ga, očistite ga, osušite ga, i ostavite vrata otvorena, da biste izbegli stvaranje plesni unutar aparata.

Napomene 1,2,3 : Molimo Vas da potvrdite da li je primenljivo u skladu sa tipom unutrašnjeg prostora vašeg proizvoda.

2. POSTAVLJANJE


2.1 Izbor prostorije

Kod izbora prostorije za postavljanje Vašeg aparata, uverite se da je pod ravan i stabilan, i da se prostorija dobro provetrava. Izbegavajte postavljanje Vašeg aparata blizu izvora toplote, kao npr. šporeta, bojlera ili radijatora. Takođe, izbegavajte direktnu sunčevu svetlost, zato što usled toga može da se poveća potrošnja električne energije. Izuzetno niske temperature okoline mogu takođe da prouzrokuju nepravilan rad aparata. Ovaj aparat nije projektovan za upotrebu u garaži ili na otvorenom prostoru. Ne prekrivajte aparat.


Kada postavljate aparat, uverite se da postoji po 10 cm slobodnog prostora sa obe strane, 10 cm iza i 30 cm iznad aparata. Na taj način ćete omogućiti da hladan vazduh cirkuliše oko hladnjaka za vino i poboljšaćete učinak procesa hlađenja.

2.2 Ručka za vrata Montaža osvetljenja (opciono)


- 1) Izvadite čepove za vijke iz rupa na ručki za vrata.

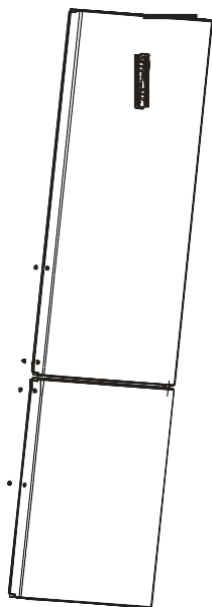


- 2) Stavite ručke u rupe za vijke, a zatim ih pritisnite da se fiksiraju.

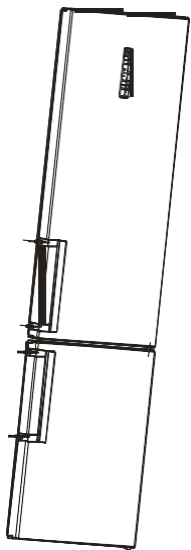


3) Stavite čepove za vijke na vijke na ručkama.

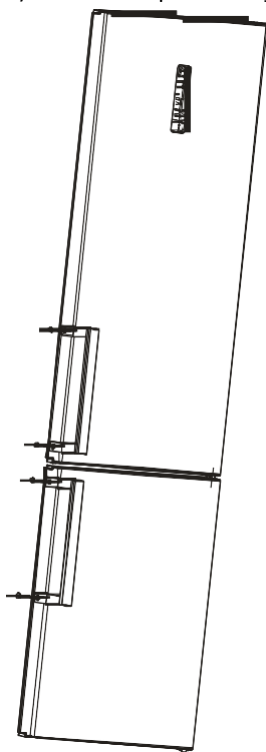


1) Izvadite čepove za vijke iz rupa na ručki za vrata.

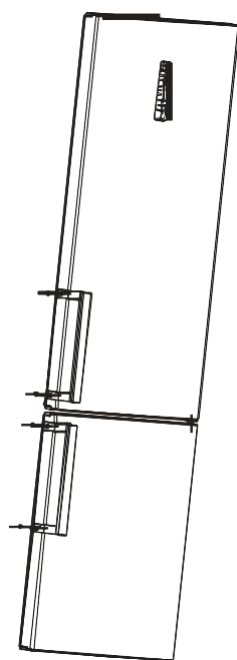


2) Uklonite vijke i skinite ručke.

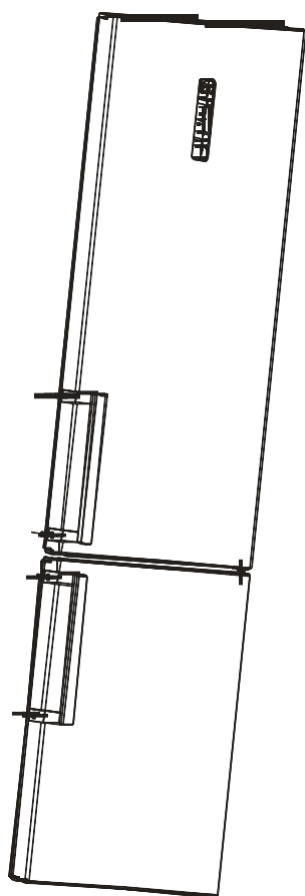

3) Ponovo stavite čepove za vijke na rupe na ručki za vrata.

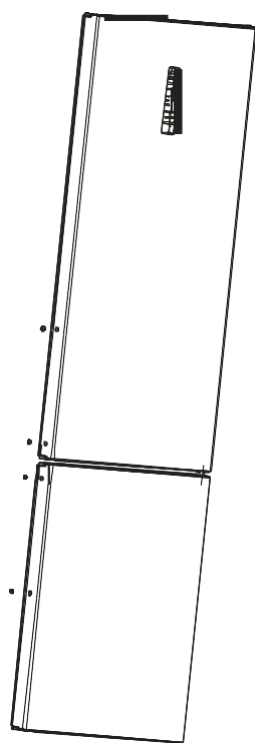


- 4) Stavite ručke u rupe za ručke na drugoj strani vrata, prema uputstvima za montažu ručki.

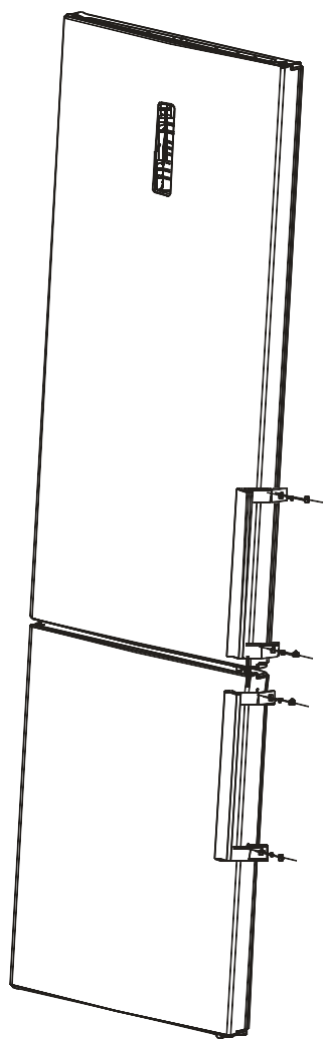


2.3 Promena smeru otvaranja vrata


- 1) Skinite štitnik sa ručke.

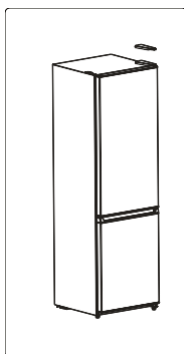


- 2) Skinite gornju šarku.

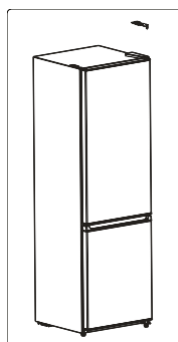


- 3) Skinite vrata sa odeljka frižidera

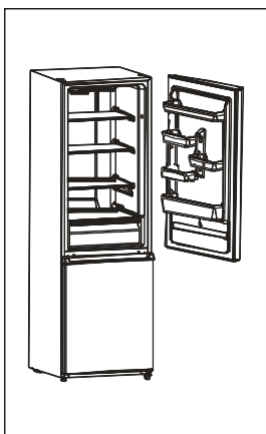


- 4) Skinite srednju šarku odvijačem

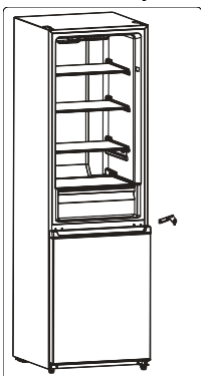


- 5) Skinite vrata sa odeljka zamrzivača

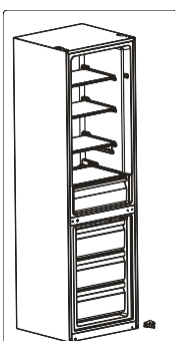


- 6) Skinite sklop šarke odvijačem. Pomoću odvijača premestite donji sklop šarke na levu stranu okvira.

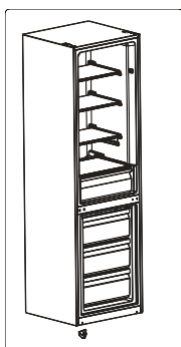


- 7) Stavite vrata odeljka zamrzivača na donju šarku

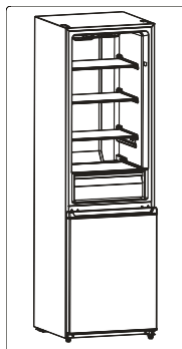


- 8) Stavite srednji sklop šarke na levu stranu okvira

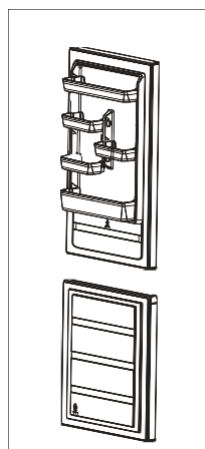

- 9) Stavite vrata odeljka frižidera

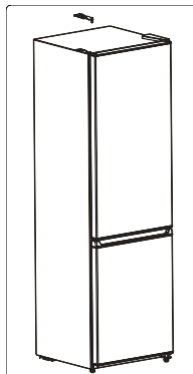


- 10) Stavite štitnik na ručke.

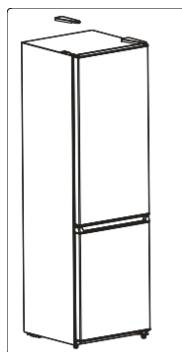

2.4 Zahtevi u vezi sa prostorom za vrata

Vrata aparata moraju da budu u stanju da se potpuno otvore, kao što je prikazano. $\text{Š} \times \text{D} \geq 990 \times 1025 \text{ mm}$

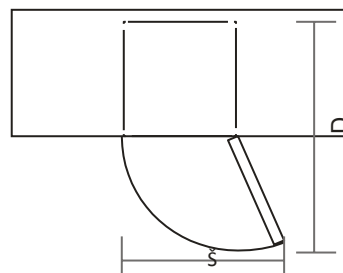


2.5 Nivelisanje aparata

Da biste to uradili, podesite obe stope za nivelisanje na prednjem delu aparata. Ukoliko aparat nije ravno postavljen, vrata i magnetne zaptivke neće u potpunosti da se podudaraju.

Pre korišćenja, uverite se da stope dodiruju tlo.

Pogledajte odozgo nadole.

Otpuštanje i pritezanje: u smeru kazaljke i u suprotnom smeru od kretanja kazaljke na satu.

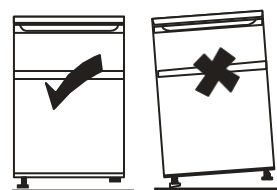

2.6 Čišćenje pre upotrebe

Prebrišite unutrašnji prostor aparata blagim rastvorom sode bikarbone. Zatim isperite toplom vodom, koristeći isceden sunđer ili krpu. Operite police i činiju za salatu u toploj vodi sa sapunicom i potpuno ih osušite, pre nego što ih vratite u aparat. Vlažnom krpom očistite aparat spolja. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, pogledajte poglavlje "Čišćenje".

2.7 Pre upotrebe Vašeg aparata

Frižider radi na naizmeničnu struju od 220 ~ 240 V / 50Hz, fluktuacije napona van opsega od 187-264 V prouzrokuje kvar ili čak oštećenje.

Ni pod kojim uslovima ne smete da oštetite kabl za napajanje, da biste omogućili bezbednu upotrebu, i ne koristite frižider kada je oštećen električni kabl za napajanje ili utikač.

Ne stavljajte zapaljive, eksplozivne, isparljive i jako korozivne predmete u frižider, da biste sprečili oštećenja na proizvodu ili nesreće usled požara.

Ne stavljajte zapaljive predmete blizu frižidera, da biste izbegli požar.

Proizvod je frižider za kućnu upotrebu i namenjen je da se koristi samo za skladištenje namirnica. U skladu sa nacionalnim standardima, frižideri za domaćinstvo nisu predviđeni da se koriste u druge svrhe, kao što je skladištenje krvi, lekova ili bioloških proizvoda.

Ne stavljajte predmete, kao što su flaširane ili zatvorene posude sa tečnošću, poput piva i napitaka u boci, da biste sprečili eksploziju i druge gubitke.

Pre nego što stavite bilo koje namirnice u vaš aparat, uključite ga i sačekajte 24 časa, da biste bili sigurni da ispravno radi i da biste ostavili dovoljno vremena, da temperatura u frižideru padne na pravu vrednost. Vaš aparat ne treba da prepunite namirnicama. Ni pod kojim uslovima ne smete da oštetite kabl za napajanje, da biste omogućili bezbednu upotrebu, i ne koristite frižider kada je oštećen električni kabl za napajanje ili utikač.

Ne stavljajte zapaljive, eksplozivne, isparljive i jako korozivne predmete u frižider, da biste sprečili oštećenja na proizvodu ili nesreće usled požara.

Ne stavljajte zapaljive predmete blizu frižidera, da biste izbegli požar.

Proizvod je frižider za kućnu upotrebu i namenjen je da se koristi samo za skladištenje namirnica. U skladu sa nacionalnim standardima, frižideri za domaćinstvo nisu predviđeni da se koriste u druge svrhe, kao što je skladištenje krvi, lekova ili bioloških proizvoda.

Ne stavljajte predmete, kao što su flaširane ili zatvorene posude sa tečnošću, poput piva i napitaka u boci, da biste sprečili eksploziju i druge gubitke.

Pre nego što stavite bilo koje namirnice u vaš aparat, uključite ga i sačekajte 24 časa, da biste bili sigurni da ispravno radi i da biste ostavili dovoljno vremena, da temperatura u frižideru padne na pravu vrednost. Vaš aparat ne treba da prepunite namirnicama. Ne skladištite i ne stavljajte suv led u frižider.



- ◆ Pre nego što priključite aparat

Morate da proverite da utičnica odgovara utikaču, koji je isporučen sa aparatom.

- ◆ Pre nego što uključite aparat!

Ne uključujte aparat pre isteka dva sata, nakon premeštanja aparata.

2.8 Unutrašnja dodatna oprema

Frižider se isporučuje sa raznim policama za skladištenje, od stakla i plastike - različiti modeli imaju različite kombinacije.


Uvek treba da gurnete jednu staklenu policu za skladištenje, pune veličine, na najniži par vodilica, iznad posuda za voće i povrće, i da je ostavite u tom položaju. Da biste to učinili, povucite policu za skladištenje unapred, tako da može da se pomera nagore ili nadole ili da se ukloni.

Uradite isto, ali obrnutim redosledom, da biste policu postavili na drugu visinu.



Da biste maksimalno iskoristili prostor u odeljku za skladištenje svežih namirnica i u odeljku za skladištenje zamrznutih namirnica, možete da izvadite jednu ili više polica i fioka iz aparata, u skladu sa Vašim svakodnevnim potrebama.

2.9 Mijenjanje svijetla

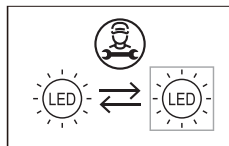



- Svaka zamjena ili održavanje LED lampa je namijenjena da se napravi od proizvođača, njegovog službenog agenta ili sličnog kvalifikovana osoba.

Svjetlosni izvor u ovom proizvodu je zamjenljiv samo kvalifikovani inženjeri.

①	1. Molim vas isključite utikač prije uklanjanja.	②	2. Skini svjetiljku sa prašinom.
③	3. Spustite panel svijetla.	④	4. Ukloni terminal veze.

3. PREGLED PROIZVODA (opciono)

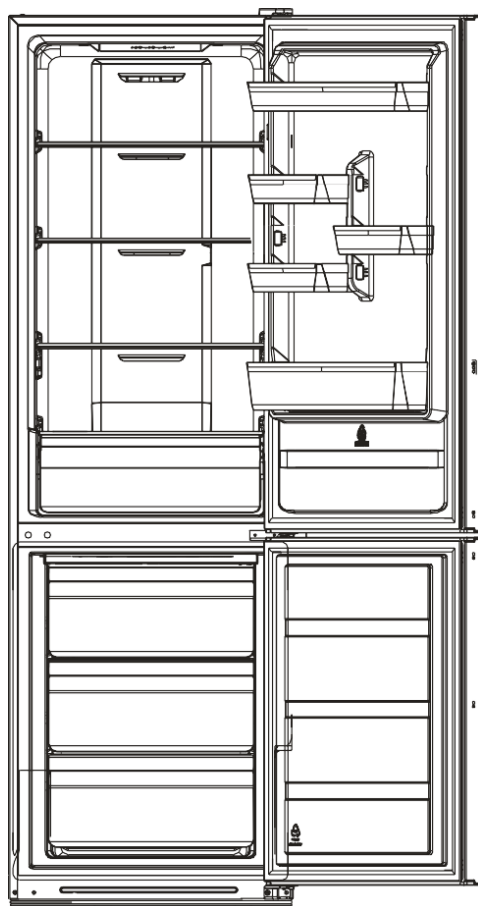

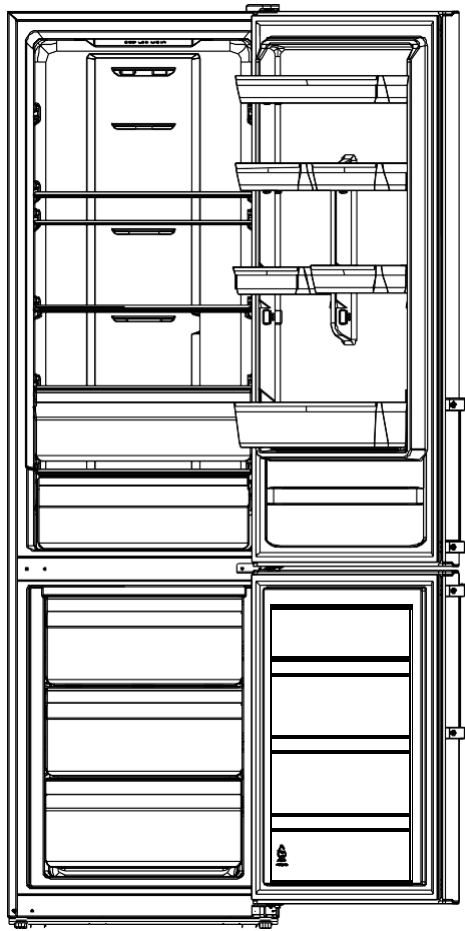

*Isprekidana linija predstavlja poziciju otvora za odvod vazduha i otvora za povratni vazduh.


*Sve slike u ovom uputstvu za upotrebu služe samo za prikaz; molimo Vas da pogledate detalje o vašem pojedinačnom aparatu.


4. RUKOVANJE

4.1 Uputstva za rukovanje

Kontrola temperature

- Kontrola temperature odeljka za skladištenje svežih namirnica

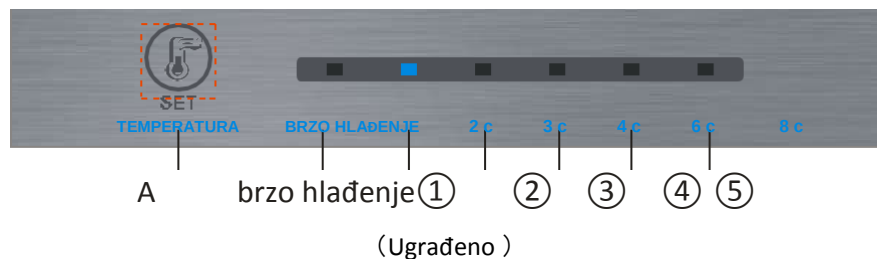

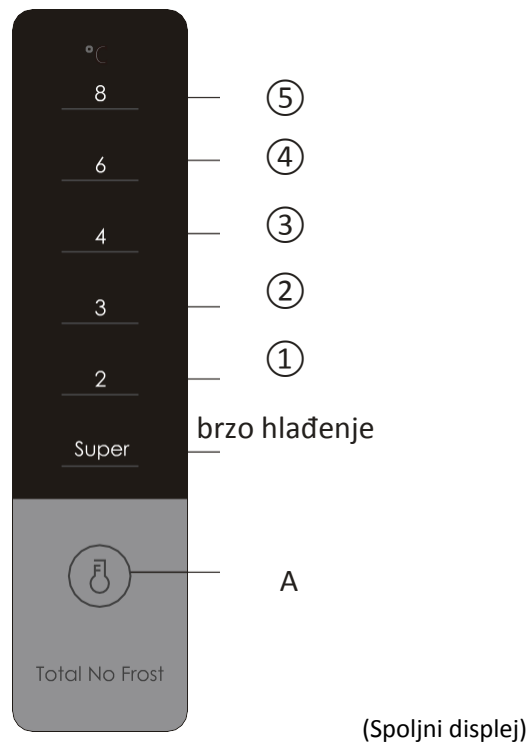

Taster

- A. SET: taster za izbor brzine

Ekran displeja

- 1 Brzina 1
- 2 Brzina 2
- 3 Brzina 3
- 4 Brzina 4
- 5 Brzina 5

Displej

Kod prvog uključivanja aparata, ekran displeja (uključujući i tastere) će biti potpuno osvetljen u trajanju od 3 s, zatim će brzina u sredini prikazivati režim rada


Prikaz normalnog režima rada

U slučaju kada nastane greška, odgovarajuće LED-svetlo će kombinovano prikazivati i kod greške (prikaz u petlji);

Kada nema greške, LED-svetlo će prikazivati trenutnu brzinu režima rada frižidera

Izbor brzine

Brzina će se menjati svaki put kada pritisnete taster SET. Zatim, frižider će nakon 15 s početi da radi na izabranoj brzini.



Funkcija brzog hlađenja


ENTER: Režim brzog hlađenja sa modulacijom kruženja

OPERATE: Pali se indikator za brzo hlađenje i frižider radi na temperaturi od 2°C.

EXIT: 1. Frižider radi 150 min u režimu brzog hlađenja

2. Podešavanjem temperature može da se napusti režim brzog hlađenja

- Kontrola temperature odeljka zamrzivača

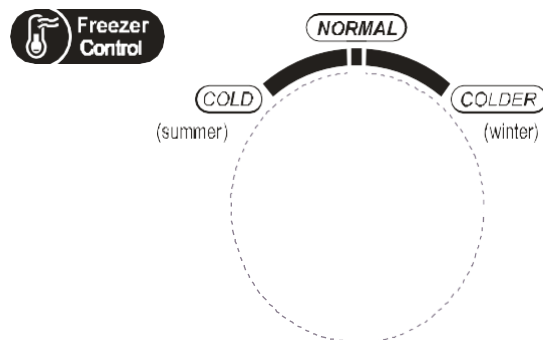

Temperatura zamrzavanja je relativno niska u položaju "COLDER", dok je temperatura zamrzavanja relativno visoka u položaju "COLD", dok se načelno koristi položaj "NORMAL".

Kada je u toku letnjeg perioda temperatura okoline visoka, temperatura bi trebalo da bude podešena u rasponu od "NORMAL" do "COLD". Kada je temperatura okoline iznad 35°C, prevlađaće položaj "COLD".

Kada je u toku zimskog perioda temperatura okoline niska, temperatura bi trebalo da bude podešena u rasponu od "NORMAL" do "COLDER". Kada je temperatura okoline iznad 10°C, prevlađaće položaj "COLDER".

4.2 Šum unutar aparata!

Možda ćete primetiti da Vaš aparat stvara neobične šumove. Većina je potpuno uobičajena, ali treba da budete svesni toga da postoje šumovi!

Ti šumovi su prouzrokovani kruženjem rashladne tečnosti u rashladnom sistemu. To je u većoj meri izraženo nakon uvođenja gasova bez CFC. To nije greška i neće uticati na učinak Vašeg aparata. To radi motor kompresora, dok pumpa rashladno sredstvo kroz sistem.

4.3 Saveti za čuvanje namirnica u aparatu

- ◆ Kuvano meso/riba treba uvek da se skladišti na polici iznad sirovog mesa/ribe, da biste izbegli prenos bakterija. Sirovo meso/ribu čuvajte u posudi, koja je dovoljno velika da se u njoj sakupe sokovi, i dobro je zatvorite poklopcem. Posudu postavite na najnižu policu.
- ◆ Ostavite slobodan prostor oko Vaših namirnica, da biste omogućili da vazduh cirkuliše unutar aparata. Uverite se da su svi delovi aparata hladni.
- ◆ Da biste izbegli prenos mirisa i sušenje namirnica, namirnice zasebno zapakujte ili ih poklopite. Voće i povrće ne mora da bude umotano.
- ◆ Uvek ostavite kuvanu hranu da se ohladi, pre nego što je stavite u aparat. To će pomoći da se održi unutrašnja temperatura aparata.
- ◆ Da biste izbegli da hladan vazduh izlazi iz aparata, pokušajte da ograničite broj otvaranja vrata. Preporučujemo Vam da vrata otvarate samo kada treba da stavite namirnice u frižider ili kada treba da ih iz njega izvadite.

4.4 Zamena sijalice

Zamenu sijalice treba da izvrši stručno lice

5. ČIŠĆENJE

5.1 Odmrzavanje

Automatsko odmrzavanje za frižidere bez leda

5.2 Čišćenje aparata iznutra i spolja

- ◆ Prašina iza frižidera i na podu treba povremeno da se očisti, da bi se poboljšao efekat hlađenja i da bi se štedela energija.
- ◆ Redovno proveravajte zaptivku na vratima, da biste se uverili da nema naprslina. Očistite zaptivku na vratima mekom krpom, nakvašenu vodom sa sapunicom ili razblaženim deterdžentom.
- ◆ Unutrašnji prostor frižidera treba redovno da se čisti, da bi se izbegli neprijatni mirisi.
- ◆ Molimo Vas da isključite aparat pre čišćenja unutrašnjeg prostora, uklonite sve namirnice, pića, police, fioke, itd.
- ◆ Koristite meku krpu ili sunđer da biste očistili unutrašnjost frižidera i rastvor od dve supene kašike sode bikarbone na litar tople vode. Nakon toga, isperite vodom i obrišite krpom. Nakon čišćenja, otvorite vrata i ostavite frižider da se osuši prirodnim putem, pre nego što ga ponovo uključite.
- ◆ Za oblasti u frižideru, koje se teško čiste (kao što su uski žlebovi, međuprostori ili uglovi), preporučujemo Vam da ih redovno brišete mekom krpom, mekom četkom, itd. i ukoliko je potrebno, u kombinaciji sa dodatnim alatom (kao što su tanki štapići), da biste osigurali da se na tim oblastima ne stvaraju kontaminirajuće materije ili bakterije.
- ◆ Ne koristite sapun, deterdžent, abrazivna sredstva u prahu, sredstvo za čišćenje u spreju, itd. zato što mogu da prouzrokuju neprijatan miris u unutrašnjem prostoru frižidera ili da kontaminiraju hranu.
- ◆ Očistite okvir za flaše, police i fioke mekom krpom, nakvašenu vodom sa sapunicom ili razblaženim deterdžentom. Osušite mekom krpom ili prirodnim putem.
- ◆ Obrišite spoljne površine frižidera mekom krpom, nakvašenu vodom sa sapunicom ili deterdžentom, itd. a zatim osušite površine krpom.
- ◆ Ne koristite grube četke, čelične kuglice za čišćenje, žičane četke, abrazivna sredstva (kao npr. pastu za zube), organske rastvarače (kao npr. alkohol, aceton, ulje banane, itd), ključalu vodu, kisela ili alkalna sredstva, koja mogu da oštete površinu frižidera i unutrašnji prostor. Ključala voda i organski rastvarači, kao npr. benzen, mogu da deformišu ili da oštete plastične delove.
- ◆ Ne ispirajte direktno vodom ili drugim tečnostima u toku čišćenja, da biste izbegli kratak spoj ili da ne oštetite električnu izolaciju nakon potapanja.

5.3 Saveti za čišćenje

Kondenzacija može da se pojavi spolja na aparatu. To može da se desi usled promene sobne temperature. Prebrišite sve ostatke vlage. Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas da se obratite kvalifikovanom tehničkom osoblju radi pomoći.

6. ODRŽAVANJE

6.1 Zamena unutrašnjeg osvetljenja

Zamenu sijalice treba da izvrši stručno lice.

6.2 Pažnja prilikom rukovanja / pomeranja aparata

Kada premeštate aparat, uhvatite ga oko njegovih stranica ili odozdo.

Ni pod kakvim okolnostima ne smete da podignete aparat, držeći ga samo za ivice gornje površine.

6.3 Servisiranje

Servisiranje aparata sme da obavlja samo ovlašćeni inženjer i smeju da se koriste samo originalni rezervni delovi. Ni pod kakvim okolnostima ne smete da pokušavate da sami popravite aparat. Popravke, koje je obavilo neiskusno lice, mogu da izazovu povrede ili ozbiljan kvar. Obratite se kvalifikovanom tehničkom osoblju.

6.4 Isključivanje aparata na duži vremenski period

Kada aparat ne koristite u dužem vremenskom periodu, izvadite električni kabl iz električnog napajanja, izvadite svu hranu i očistite aparat, ostavite vrata odškrinuta, da biste izbegli neprijatne mirise.

6.5 Ne prekrivajte otvor za vazduh i otvor za povratni vazduh na frižideru

6.6 Ne držite namirnice na višoj temperaturi blizu senzora temperature

6.7 Izvadite fioke iz odeljka zamrzivača ili frižidera i stavite namirnice direktno na stakleni deo

7. Otklanjanje smetnji

Korisnik može sam da otkloni sledeće jednostavne smetnje. Molimo Vas da pozovete postprodajni servis, ukoliko ne otklonite smetnje.

Prestanak rada	Da li je frižider priključen na električno napajanje; Nizak napon; Prekid napajanja ili delimično prekinuto napajanje
Neprijatan miris	Namirnice sa jakim mirisom treba čvrsto da se umotaju; Da li su se namirnice pokvarile; Da li treba da se očisti unutrašnji prostor.
Dugotrajan rad kompresora	Uobičajeno je da frižider radi duže u toku leta, kada je temperatura okoline viša; Ne stavljajte odjednom previše namirnica u zamrzivač; Ne stavljajte namirnice, dok se ne ohlade; Često otvaranje vrata frižidera.
Ne svetli sijalica za osvetljenje	Da li je frižider priključen na električno napajanje, i da li je oštećena sijalica za osvetljenje.
Vrata frižidera ne mogu pravilno da se zatvore.	Vrata zamrzivača su se zaglavila paketima hrane. Previše namirnica; Frižider je nagnut.
Glasni šumovi	Da li je dodatna oprema postavljena na pravom mestu Da li su delovi frižidera pravilno stavljani.

7.1 Preporučujemo Vam:

- ◆ Kućište frižidera može u toku rada da emituje toplotu, naročito u letnjem periodu, to je uzrokovano zračenjem kondenzatora i to je normalna pojava.
- ◆ Kondenzacija: pojava kondenzacije će se otkriti na spoljnoj površini i zaptivkama vrata zamrzivača kada je vlažnost okoline velika, to je normalna pojava, a kondenzacija može da se obriše suvim peškirom.

◆Zujanje: Zujanje nastaje usled rada kompresora, naročito kada se uključuje ili isključuje.

8. SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE

Trudite se da ne otvarate vrata suviše često, naročito kada je vreme vlažno i vruće. Kada ste već otvorili vrata, zatvorite ih što je pre moguće.

Povremeno proverite da li postoji dovoljna ventilacija aparata (odgovarajuća cirkulacija vazduha iza aparata).

U normalnim uslovima temperature, molimo Vas da termostat postavite u srednji položaj.

Pre nego što aparat napunite paketima svežih namirnica, uverite se da su se ohladile na temperaturu okoline.

Led i slojinja povećavaju potrošnju energije, zbog toga očistite aparat čim je sloj 3-5 mm debljine.

Ukoliko se radi o kondenzaciji spolja, zadnja strana frižidera treba uvek da bude čista, bez prašine i drugih nečistoća.

◆ Aparat treba da se postavi u najhladnijem području prostorije, podalje od aparata koji stvaraju toplotu ili od izvora toplote i izvan direktne sunčeve svetlosti.

◆ Vruću hranu ostavite da se ohladi na sobnu temperaturu, pre nego što je stavite u aparat. Preopterećenje aparata zahteva duži period rada kompresora. Namirnice koje se suviše sporo zamrzavaju, mogu da izgube na kvalitetu ili da se pokvare.

◆ Uverite se da ste dobro umotali namirnice i obrišite posude da budu suve, pre nego što ih stavite u aparat. To smanjuje stvaranje leda unutar aparata.

◆ Posude u frižideru, namenjene za skladištenje, ne treba da se oblažu aluminijumskom folijom, voštanom hartijom ili papirnim salvetama. Obloge ometaju cirkulaciju hladnog vazduha, zbog čega aparat postaje manje efikasan.

◆ Organizujte i obeležite namirnice, da biste smanjili otvaranje vrata i da biste izbegli duže traženje. Izvadite što je moguće više namirnica odjednom i zatvorite vrata što je pre moguće.

9. ODLAGANJE

Aparati, koji se više ne koriste, i dalje imaju neku preostalu vrednost. Način odlaganja, koji nije štetan po životnu okolinu, će obezbediti da se vredne sirovine recikliraju i ponovo koriste. Rashladno sredstvo koje se koristi u Vašem aparatu i izolacioni materijali zahtevaju poseban postupak odlaganja. Vodite računa da se pre odlaganja ne ošteti ni jedna cev na poleđini aparata. Aktuelne informacije u vezi sa mogućnostima odlaganja Vašeg aparata koji više ne koristite i ambalaže od novog aparata, možete da dobijete od Vaše lokalne samouprave.

Kada odlažete aparat koji više ne koristite, polomite sve stare brave i zasune i skinite vrata, kao meru predostrožnosti.

Ispravno odlaganje ovog proizvoda	
	Ispravno odlaganje ovog proizvoda Ove oznake pokazuju, da ovaj proizvod ne treba da se odloži sa drugim kućnim otpadom iz domaćinstva. To se odnosi na celu EU. Da bi se izbegla šteta po životnu okolinu i zdravlje ljudi, usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno, da biste promovisali održivo ponovno korišćenje materijalnih resursa.



Da biste vratili vaš aparat, koji više ne koristite, molimo Vas da koristite sistem za vraćanje i sakupljanje ili se obratite prodavcu, od koga ste kupili proizvod. Oni mogu da preuzmu ovaj proizvod na reciklažu, koja je bezbedna po životnu okolinu.

Za dodatne informacije, molimo Vas da se obratite lokalnoj administraciji ili Vašem prodavcu, od koga ste kupili proizvod.

PRAVA POTROŠAČA

Obaveštenje o saobraznosti

Poštovani potrošači,

Molimo vas da se pridržavate preporuka proizvođača datim u korisničkim uputstvima u vezi sa transportnim oštećenjima, postavljanjem i/ili ugradnjom, priključenjem na kućne instalacije, pravilnim korišćenjem, redovnim čišćenjem i održavanjem aparata.

Zakonska prava potrošača u slučaju nesaobraznosti robe u ugovoru regulisana su članom 51. i 52. Zakona o zaštiti potrošača.* Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe u ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača. U slučaju uocene nesaobraznosti možete se obratiti trgovcu kod koga ste kupili robu. Trgovac je dužan da vam bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije, odgovori, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja. Za utvrđivanje i otklanjanje nesaobraznosti u najkraćem mogućem roku, preporučujemo vam ovlašćeni servis. Za sva pitanja, primedbe i sugestije u vezi servisa možete se obratiti našoj tehničkoj službi.

Član 51. – Zakona o zaštiti potrošača

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

- 1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
- 2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
- 3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže. Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač. Odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili izuzeta suprotno odredbama ovog zakona. Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:

- 1) nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;
- 2) je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;
- 3) obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor

Član 52

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

- 1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
- 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
- 3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene,
- 4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

- 1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
- 2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
- 3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac. Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Prava iz stava 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Model _____

Serijski broj _____

Datum prodaje _____

Pečat i potpis trgovca _____

POSTUPAK REKLAMACIJE

Mole se poštovani potrošači da u slučaju reklamacije kontaktiraju tehničku službu preduzeća GEMMA B&D doo i/ili ovlašćeni servis.



Uvoznik za Srbiju:



Đorđa Stanojevića 14 ,
11070 Novi Beograd, Srbija

**Služba nabavke, prodaje
i tehnička služba**

tel: 011/ 22 85 020

fax: 011/ 31 88 033

e-mail: info@gemma.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Midea, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/midea-kombinovani-frizider-mdrb489fge02o-akcija-cena/>