

## Uputstvo za upotrebu

SENCOR usisivač SVC 5501BK 3AAA

**SENCOR**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-usisivac-svc-5501bk-3aaa-akcija-cena/>

# SENCOR®

SVC 5501BK 3AAA  
SVC 5500WH 3AAA



## HR ■ Usisavač


*Prijevod originalnog priručnika*


**PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Iskopčajte utikač napajanja iz utičnice prije čišćenja ili održavanja.
- Ovaj usisavač dizajniran je za upotrebu u domaćinstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora. Nemojte ga koristiti u industrijskom okruženju.
- Nemojte izlagati usisavač izravnom sunčevom svjetlu niti ga stavljati blizu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Prije ukapčanja kabela u električnu utičnicu provjerite odgovaraju li tehničke pojedinosti na naljepnici sa specifikacijama usisavača naponu električne utičnice.
- Pazite da kabel ne dodiruje vruće površine ili oštre predmete.
- Nemojte uranjati usisavač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ga ispirati pod tekućom vodom.
- Prije uključivanja usisavača provjerite je li u njega umetnuta vrećica za prašinu i jesu li ulazni mikrofilar i izlazni filtar postavljeni na svoja mjesta.
- Dok usisavač radi, pazite da izlazi za zrak i usisni otvor nisu blokirani.
- Nemojte koristiti usisavač za usisavanje sljedećih predmeta:
  - neugašenih cigareta, zapaljenih predmeta, šibica ili žara;
  - vode i drugih tekućina;
  - zapaljivih ili hlapivih materijala;
  - oštrih predmeta, npr. slomljenog stakla, igala, pribadača, itd.;
  - brašna, gipsa, cementa i drugih građevinskih materijala;
  - većih komada papira ili plastičnih vrećica koje mogu lako blokirati usisni otvor.
- Usisavanje nekih vrsta podova ili podnih površina može stvoriti elektrostatski izboj, koji ne predstavlja nikakvu opasnost za korisnika.
- Nemojte stavljati usisnu mlaznicu ili cijev na bilo koji dio lica.

- Uvijek isključite usisavač i iskopčajte ga iz utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, nakon dovršetka upotrebe i prije čišćenja.
- Iskopčajte kabel iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu. Preporučujemo da držite kabel u ruci dok ga namotavate.
- Nemojte koristiti usisavač ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu. Nemojte sami popravljati usisavač ili obavljati preinake na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

A

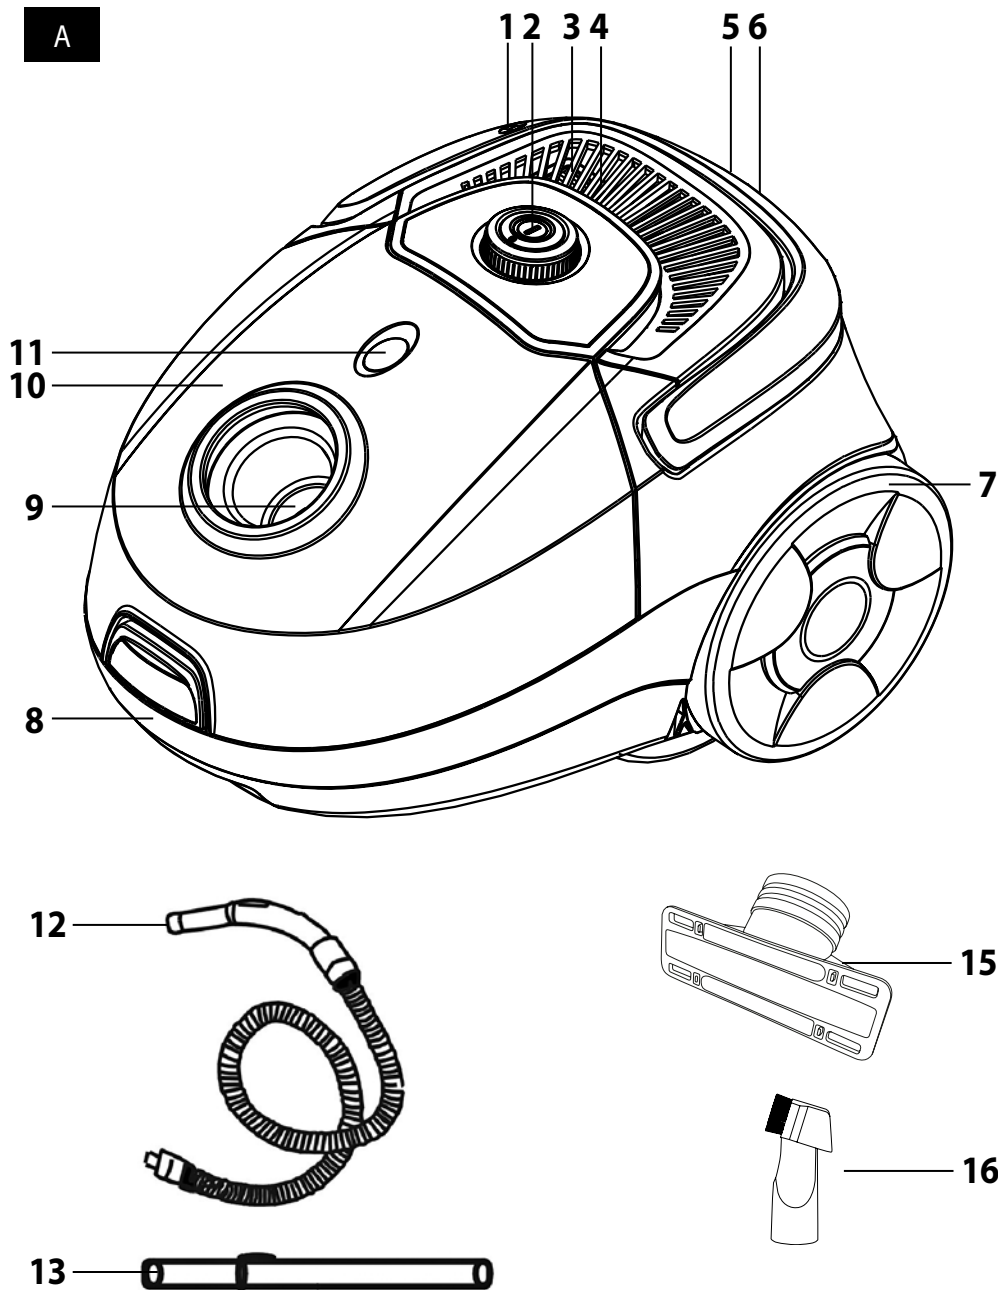

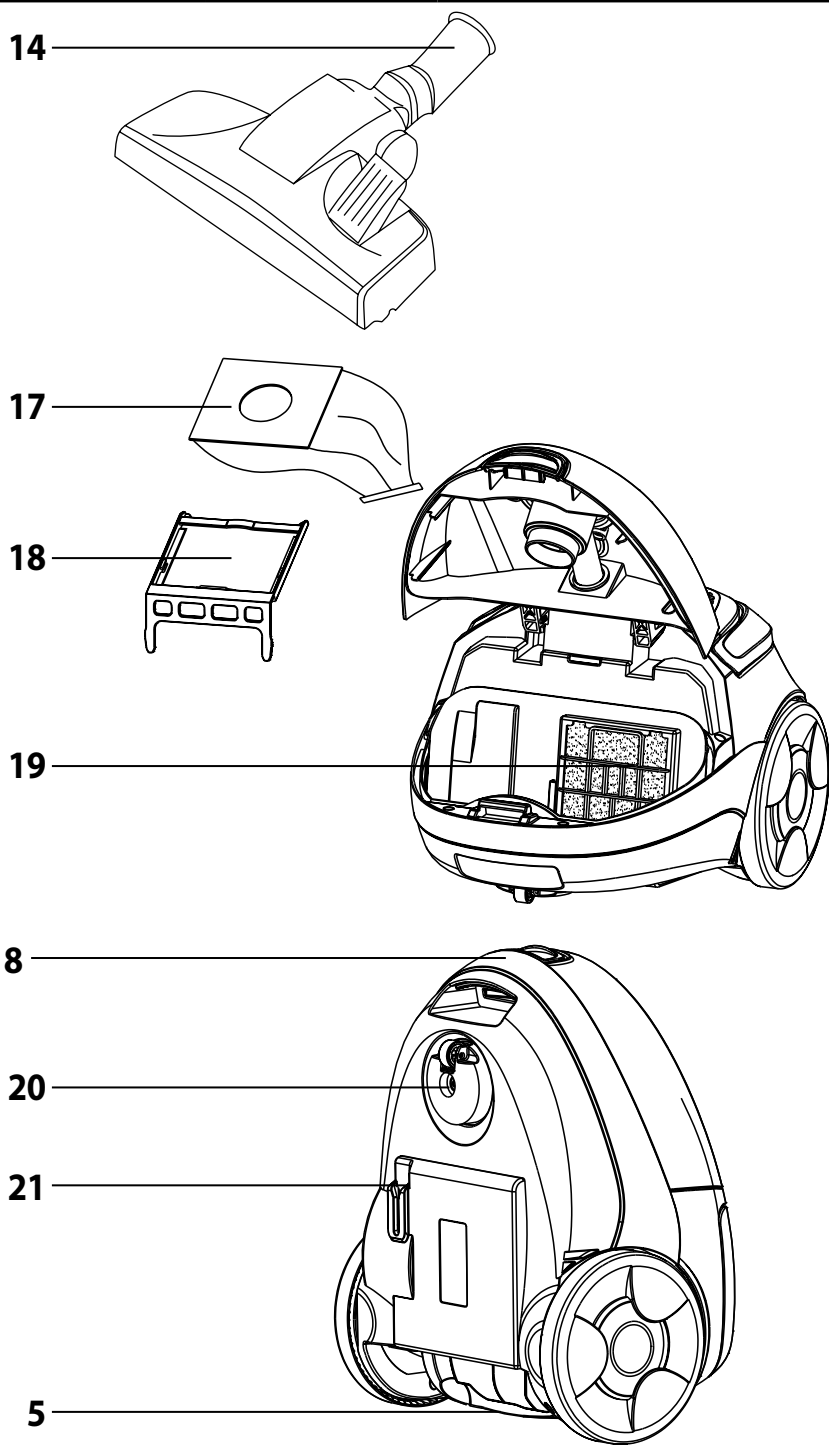

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajuć rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da uređaj zapakirate u originalnu kutiju proizvođača.

## OPIS UREĐAJA

- A1** Ručka, gumb za namotavanje kabela
- A2** Gumb za uključivanje/isključivanje / elektronička regulacija jačine motora
- A3** Zaštitna rešetka izlaznog filtra
- A4** Izlazni filter (nalazi se ispod zaštitne rešetke)
- A5** Utor za vodoravni položaj parkiranja
- A6** On board (četka i utorna mlaznica 2-u-1)
- A7** Kotačić
- A8** Ručka
- A9** Otvor za priključivanje crijeva
- A10** Gornji poklopac
- A11** Indikator pune vrećice za prašinu
- A12** Savitljivo crijevo
- A13** Teleskopska cijev
- A14** Podna mlaznica
- A15** Mlaznica za presvlake
- A16** Četka i utorna mlaznica 2-u-1
- A17** Vrećica za prašinu
- A18** Držać vrećice za prašinu
- A19** Perivi ulazni filter (nalazi se iza odvojive rešetke)
- A20** Prednji kotačić za pomicanje
- A21** Okomiti položaj parkiranja

## PRIJE PRVE UPOTREBE

Prije prve upotrebe izvadite uređaj i dodatni pribor iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite da ni uređaj niti bilo koji dio uređaja nije oštećen.

## SASTAVLJANJE

### Umetanje crijeva u otvor za usis zraka na usisavaču.

Pritisnite obje kopčice na kraju crijeva **A12** i umetnite kraj crijeva u otvor za usis zraka **A9** na usisavaču dok ne čujete škljocaj. Crijevo **A12** je sada učvršćeno u pravilnom položaju.

### Pričvršćivanje teleskopske cijevi:

Stavite fleksibilno crijevo **A12** na širi kraj teleskopske cijevi **A13**.

### Pričvršćivanje podne mlaznice na teleskopsku cijev:

Pazite da pričvrstite podnu mlaznicu **A14** na uži dio teleskopske cijevi **A13**.

### Podešavanje dužine teleskopske cijevi:

Podesite dužinu teleskopske cijevi **A13** prema potrebi - otpokopčajte i držite kopču na cijevi **A13** i istovremeno podesite dužinu cijevi **A13** prema potrebi. Zatim otpustite kopču i izvucite cijev **A13** malo prema naprijed dok ne čujete škljocaj. Teleskopska cijev **A13** je sada sigurno učvršćena na mjesto.

## UPOTREBA USISAVAČA

### Priključivanje usisavača na električnu mrežu

Izvucite potrebnu dužinu kabela napajanja povlačenjem utikača kabela. Ukopčajte utikač kabela u električnu utičnicu.



#### **Paznja:**

Žuta oznaka na kabeu napajanja upozorava da je kabel blizu kraja. Nemojte izvlačiti kabel dalje od crvene oznake.

### Upotreba pribora

Podna mlaznica **A14** prikladna je za usisavanje glatkih tvrdih podova i tepiha. Možete podesiti ulaznu mlaznicu prema površini poda podešavanjem ulaznog jezička:

- Ako želite usisavati tepihe, zatvorite četkice na unutarnjoj strani ulazne mlaznice okretanjem jezička.
- Ako želite usisavati tvrde i glatke površine, izvucite četkice na iz ulazne mlaznice okretanjem jezička.

Uska mlaznica **A16** se može upotrijebiti za usisavanje teško dostupnih mjesta, a mlaznica za presvlake **A15** služi za usisavanje raznih vrsta namještaja. Mlaznica s četkom i utornom 2-u-1 **A16** može se pričvrstiti izravno na ručku savitljivog crijeva **A12** ili na teleskopsku cijev **A13**.

### Uključivanje i isključivanje usisavača

Da biste pokrenuli usisavač, pritisnite gumb **A2**. Da biste isključili usisavač, ponovo pritisnite gumb **A2**.

### Podešavanje snage usisa

Snaga usisa se može regulirati okretanjem gumba **A2**, koji služi i kao elektronički regulator snage motora. Okrenite gumb **A2** u smjeru kazaljki sata do položaja MAX ako želite pojačati snagu usisavača ili ga okrenite u suprotnom smjeru do položaja MIN ako želite smanjiti snagu. U manjem rasponu, možete regulirati snagu usisa pomoću mehaničkog kliznog jezička na drški crijeva **A12**.



#### **Savjeti**

Kada usisavate tepihe ili tvrde podove, upotrijebite maksimalnu snagu usisa. Kada usisavate presvlake, zavjese, itd., upotrijebite manju snagu usisa.

Ako se crijevo **A12** začepi tijekom usisavanja, odvojite ga od teleskopske cijevi **A2** i također odvojite crijevo **A12** od usisavača. Zatim umetnite držać u usisni otvor na usisavaču i usisajte materijal koji sprječava protok zraka.

### Privremeno prekidanje usisavanja

Ako želite prekinuti usisavanje na određeno vrijeme, možete upotrijebiti vodoravni **A5** ili okomiti **A21** položaj za parkiranje na usisavaču, u koji možete umetnuti zaustavnik na podnoj mlaznici **A14**.



#### **Paznja:**

Nemojte pomicati usisavač s mjesta na mjesto ako je crijevo u položaju parkiranja! Jezičac na podnoj mlaznici **A14** bi se mogao odlomiti.

### Završetak usisavanja

Kada završite s usisavanjem, isključite usisavač pritiskom gumba **A2** i zatim iskopčajte utikač kabela iz utičnice.

Da biste namotali kabel napajanja nazad u usisavač, jednom rukom pritisnite i držite gumb za namotavanje **A1**, a drugom rukom vodite kabel napajanja.



#### **Savjet:**

Ako se namotavanje zaustavi, a dio kabela je još uvijek izvan usisavača, otpustite gumb za namotavanje **A1**, izvucite kabel za približno 50 cm i zatim pritisnite i držite gumb za namotavanje **A1** da biste ponovili namotavanje.

### NOŠENJE USISAVAČA

Usisavač se može držati i nositi za ručku **A1** i **A8**.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja usisavača, iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.



#### **Upozorenje:**

Da biste spriječili ozljede električnim udarom, nemojte uranjati uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

### Zamjena vrećice za prašinu

Kada se upali indikator za napunjenu vreću za prašinu **A11**, potrebno je zamijeniti vreću za prašinu **A17**. Ako ne izvadite vreću za prašinu **A17**, snaga usisa će biti smanjena.

1. Povucite gornji poklopac **A10** prema gore da ga otvorite.
2. Izvucite vreću za prašinu iz plastičnog držača **A18** povlačenjem za obujmicu i umetnite novu vreću.
3. Zatvorite gornji poklopac usisavača **A10** dok ne čujete škljocaj.

### Zamjena i čišćenje ulaznog filtra

1. Povucite gornji poklopac **A10** prema gore da ga otvorite.
2. Izvucite vreću za prašinu iz plastičnog držača **A18** povlačenjem za obujmicu da biste oslobodili mjesta za vađenje filtra **A19**.
3. Uklonite zaštitnu rešetku i izvadijte filter **A19**.
4. U slučaju manje nečistoće, filter **A19** se može oprati pod tekućom mlakom vodom i pustiti da se osuši na zraku. Nemojte sušiti filter na grijalici ili pomoću sušila za kosu. U slučaju veće zaprljanosti, zamijenite filter **A19** novim filtrom.
5. Vratite očišćeni i suhi filter **A19** na njegovo mjesto i pričvrstite ga pomoću rešetke.
6. Vratite vrećicu za prašinu **A17** na mjesto.
7. Zatvorite gornji poklopac **A10**.

**Pažnja:**

Nikada nemojte vraćati filter u usisavač ako je mokar ili vlažan! Uvijek pričekajte dok se potpuno ne osuši.

**Zamjena izlaznog filtra**

1. Uklonite zaštitnu rešetku **A3** i izvadite izlazni filter **A4**.
2. Zamijenite ga novim filterom i vratite rešetku **A3**.

**Pažnja:**

nemojte koristiti usisavač bez instaliranih filtera (**A4** i **A19**).

**Čišćenje usisavača**

Za čišćenje vanjskih dijelova uređaja, upotrijebite finu krpu umočenu u mlaku vodu. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje, razrjeđivače ili otapala. Upotreba takvih sredstava može oštetiti površinu uređaja.

**Pohrana**

Možete pohraniti usisavač rastavljen na dijelove ili ga možete pohraniti sastavljenog u parkinom položaju.

**RJEŠAVANJE PROBLEMA**

Prije nego što odlučite kontaktirati ovlaštene servisni centar, pročitajte sljedeću tablicu:

| Problem                                            | Mogući uzrok                                                                                                          | Moguće rješenje                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor se ne pokreće                                | Kabel napajanja nije pravilno ukopčan u električnu utičnicu. Električna utičnica je oštećena. Usisavač nije uključen. | Čvrsto ukopčajte utikač u električnu utičnicu. Pregledajte električnu utičnicu. Uključite uređaj. |
| Snaga usisa je slaba                               | Usisavač je začepljen. Vreća za prašinu <b>A17</b> je puna.                                                           | Uklonite predmete koji su začepili uređaj. Zamijenite vreću novom.                                |
| Kabel napajanja nije potpuno namotan.              | Kabel napajanja je možda skliznuo s koluta tijekom namatanja.                                                         | Držite kabel napetim dok ga namatate.                                                             |
| Kabel se ne može izvući.                           | Kabel nije pravilno namotan.                                                                                          | Pritisnite gumb <b>A1</b> i pokušajte ponovo.                                                     |
| Kabel napajanja se namotava automatski.            | Mehanizam za namatanje je oštećen.                                                                                    | Obratite se ovlaštenom servisnom centru.                                                          |
| Nije moguće zatvoriti gornji poklopac <b>A10</b> . | Ulazni filter <b>A19</b> nije pravilno umetnut.                                                                       | Pravilno umetnite ulazni filter <b>A19</b> .                                                      |

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Nazivni raspon napona .....               | 220 – 240 V~       |
| Nazivna frekvencija.....                  | 50 / 60 Hz         |
| Nazivna ulazna snaga .....                | 700 W              |
| Razina buke.....                          | 75 dB(A)           |
| Dužina kabela napajanja.....              | 5 m                |
| Domet rada .....                          | 8 m                |
| Kapacitet vrećice za prašinu.....         | 2 l                |
| Dimenzije (dužina x širina x visina)..... | 350 x 268 x 228 mm |
| Težina.....                               | 3,75 kg            |

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 75 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

**Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:**

Klasa II – zaštitu od strujnog udara pruža dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

**UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU**

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

**ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME**

Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskoristi električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

**Za poslovne subjekte u državama Europske unije**

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

**Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije**

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-usisivac-svc-5501bk-3aaa-akcija-cena/>