

## Uputstvo za upotrebu

SENCOR vaga SBS 2406BK

**SENCOR**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-vaga-sbs-2406bk-akcija-cena/>

# SENCOR®

**SBS 2406BK**  
**SBS 2405WH**



**OSOBNÁ VAGA**  
Prijevod originalnog priručnika



**SENCOR®**

**SBS 2406BK**  
**SBS 2405WH**




**A**

**1**

**2**

**3**

**4**

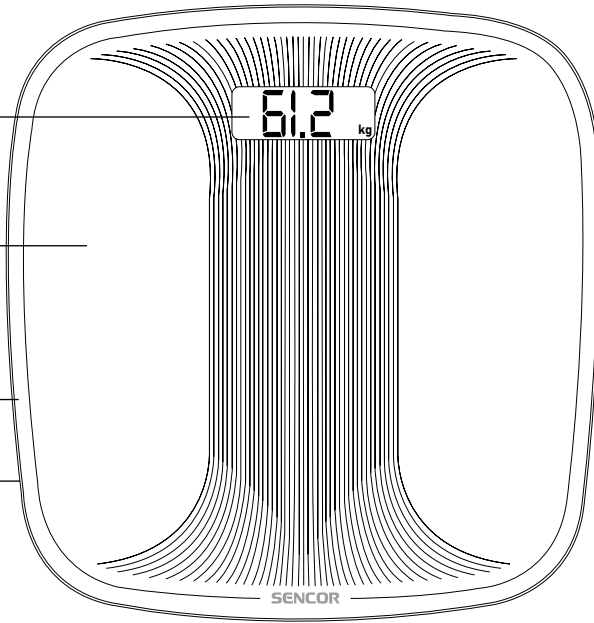

## Važne sigurnosne upute

### PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Uređaj je dizajniran za upotrebu u kućanstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora. Nemojte ga koristiti u komercijalne, medicinske ili druge svrhe.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez dovoljnog iskustva i znanja, ako su pod odgovarajućim nadzorom.
- Djeca moraju biti pod nadzorom da bi se spriječilo njihovo igranje s uređajem.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom niti ga stavljati na nestabilne površine, na električne ili plinske štednjake, u blizinu otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- Nemojte izlagati uređaj izravnom sunčevom svjetlu ili visokoj vlazi i nemojte ga koristiti u prekomjerno prašnjavom okruženju.
- Pazite da uređaj bude postavljen na ravnu, glatku, tvrd i stabilnu površinu. To vrijedi posebno kada se uređaj koristi. U suprotnom može doći do netočnog mjerenja.
- Nemojte koristiti uređaj u blizini jakog elektromagnetskog polja.
- Prije stajanja na ploču vage, provjerite da nije vlažna i da vam stopala nisu mokra. U suprotnom postoji opasnost od klizanja.
- Nemojte skakati na uređaj i nemojte premašivati maksimalni kapacitet vaganja. U suprotnom postoji opasnost od oštećenja.
- Nemojte koristiti uređaj kao policu za odlaganje stvari. Držite ga u vodoravnom položaju i pazite da ne stavljate stvari na njega.
- Ako odlučite da nećete koristiti uređaj kroz duži vremenski period, izvadite baterije. Kada bi baterije procurile u unutrašnjost uređaja, to bi ga moglo oštetiti.
- Uvijek koristite nove baterije istog tipa. Nikada nemojte kombinirati korištene i nove baterije ili različite vrste baterija. Nikada nemojte bacati baterije u vatru, dovoditi ih u kratki spoj ili ih na bilo koji način oštetiti. Na kraju vijeka trajanja odložite ih na ekološki način. Nikada nemojte odlagati baterije zajedno s kućanskim otpadom.
- Nemojte koristiti punjive baterije za napajanje uređaja.
- Držite baterije izvan dohvata djece jer one mogu predstavljati opasnost za dijete. U slučaju da dijete proguta bateriju, odmah zatražite liječničku pomoć.
- Držite uređaj čist. Kada ga čistite, slijedite upute u poglavlju "Čišćenje i održavanje". Nemojte uranjati uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ga ispirati pod tekućom vodom.
- Nemojte sami popravljati uređaj niti obavljati preinake na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

# HR Osobna vaga

## Korisnički priručnik

- Hvala vam što ste kupili proizvod marke SENCOR i nadamo se da ćete s njim biti zadovoljni.
- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

### OPIS VAGE

- A1** Zaslon **A4** Preklopni prekidač jedinice vaganja (smješten na donjoj strani vage, nije prikazan)
- A2** Platforma za stajanje
- A3** Odjeljak za baterije (na donjoj strani vage, nije prikazan)

### IZVOR NAPAJANJA

- Vaga se isporučuje s jednom CR 2032 baterijom (1x 3 V). Baterija je već umetnuta u odjeljak za baterije koji se nalazi na donjoj strani vage, ali je tijekom transporta zaštićena izolacijskom trakom koja sprječava da se isprazni prije dolaska do krajnjeg korisnika i ošteći uređaj. Da biste mogli koristiti vagu, uklonite izolacijsku traku.
- Kada zaslon prikaže poruku "Lo", potrebno je zamijeniti bateriju novom.
- Uklonite poklopac odjeljka za baterije i izvadite praznu bateriju. Umetnite novu bateriju istog tipa. Pazite na pravilan polaritet kako je prikazano na dnu odjeljka za baterije i vratite poklopac odjeljka.

### UPOTREBA VAGE

- Stavite vagu na ravnu, glatku, tvrd i stabilnu površinu. Nemojte ju stavljati na tepih ili drugu mekanu površinu, inače rezultati mjerenja mogu biti netočni.
- Stanite ga vagu. Kada se važete, stojte mirno i nemojte se naginjati. Izmjerena vrijednost će početi treptati na zaslonu.
- Vaga će se automatski isključiti nakon nekoliko sekundi neaktivnosti.
- Da biste osigurali usporedive rezultate, važno je da se važete u isto doba dana, najbolje ujutro. Na rezultate vaganja mogu utjecati razni faktori, npr. težina odjeće koju nosite ili hrana i piće koje konzumirate prije vaganja.

### Odabir mjernih jedinica

- Preklopni prekidač za odabir mjernih jedinica nalazi se na donjoj strani vage. Odaberite željenu jedinicu mase: kg – lb – st.

### Poruke o greškama

| Poruka o pogrešci | Značenje               | Rješenje                                                         |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Err               | Preopterećenje         | Premašen je maksimalni kapacitet vaganja. Pažljivo sđite s vage. |
| Lo                | Niska razina baterija. | Zamijenite baterije novima.                                      |

### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Za čišćenje vage upotrijebite mekanu spužvu lagano navlaženu u toploj vodi. Obrišite čistom krpom.
- Za čišćenje, nemojte koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. U suprotnom je moguće oštećenje površine uređaja.
- Nemojte uranjati vagu u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ga ispirati pod tekućom vodom.

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Napajanje.....           | 1 baterija tipa CR 2032 (1x 3 V) |
| Kapacitet vaganja.....   | 5–150 kg / 11–330 lb             |
| Preciznost vaganja ..... | 100 g/0,2 lb                     |
| Odabir jedinice .....    | kg / lb / st                     |

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

### Odlaganje potrošenih baterija



Baterije sadrže ekološki štetne spojeve te stoga ne spadaju u standardni kućanski otpad. Predajte iskorištene baterije na odgovarajućoj lokaciji za njihovo prikupljanje.

### UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

### ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte ove uređaje na predviđenim prikupljalištima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta otpada. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

### Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

### Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-vaga-sbs-2406bk-akcija-cena/>