

Uputstvo za upotrebu (EN)

HEINNER side by side frižider 441NFXF+

HEINNER



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/heinner-side-by-side-frizider-441nfxf-akcija-cena/>

HEINNER

SIDE BY SIDE

Model: HSBS-441NFXF+



www.heinner.ro

- Side by side
- Energy class: F
- Total capacity: 441 L

Thank you for choosing this product!

I. INTRODUCTION

Please read the instructions carefully and keep the manual for future information.

This manual is designed to give all necessary instructions concerning installation, use and maintenance of the unit. In order to operate the unit correctly and safely, please read this instruction manual carefully before installation and use.

II. YOUR PACKAGE CONTAINS



- **Refrigerator**
- **User manual**
- **Certificate of warranty**

III. SAFETY INFORMATION

For your safety and correct usage, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to make sure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and be sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that anyone using it throughout its life, will be properly informed on its usage and safety notices.

For the safety of life and property, keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Safety for children and others who are vulnerable people

- According to EN standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
- According to IEC standard: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children as there is risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance, pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent children playing from suffering an electric shock or from closing themselves inside it.
- If this appliance, featuring a magnetic door seals, is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make the spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

WARNING! This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications;

WARNING! Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

WARNING! If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING! Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

WARNING! Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING! Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING! Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNING! The refrigerant and insulation blowing gas are flammable. When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste disposal centre. Do not expose to flame.

WARNING! When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING! Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

WARNING! Food needs to be packed in bags before putting into the refrigerator, and liquids need to be packed in bottles or capped containers to avoid the problem that the product design structure is not easy to clean.

The symbol  is a warning and indicates the refrigerant and insulation blowing gas are flammable.



WARNING! Risk of fire

If the refrigerant circuit should be damaged:

- Avoid opening flames and sources of ignition.
- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

Replacing the illuminating lamps

WARNING - The illuminating lamps must not be replaced by the user! If the illuminating lamps is damaged, contact the customer helpline for assistance. This warning is only for refrigerators that contain illuminating lamps.

Refrigerant

The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged. The refrigerant (R600a) is flammable.

WARNING! Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal.

If the refrigerant circuit should be damaged:

- Avoid opening flames and sources of ignition.
- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.

Any damage to the cord may cause a shortcircuit, fire, and/or electric shock.

Electrical safety

1. The power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not crushed or damaged. A crushed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can access the main plug of the appliance.
4. Do not pull the main cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the interior lighting lamp cover.
7. The fridge is only applied with power supply of single phase alternating current of 220~240V/50Hz. If fluctuation of voltage in the district of user is so large that the voltage exceeds the above scope, for safety sake, be sure to apply A.C. Automatic voltage regulator of more than 350W to the fridge. The fridge must employ a special power socket instead of common one with other electric appliances. Its plug must match the socket with ground wire.

IV. DAILY USE

- Do not store flammable gass or liquids in the appliance. There is a risk of an explosion.
- Do not operate any electrical appliances in the appliance (e.g.electric ice cream makers.mixers etc.).
- When unplugging always pull the plug from the mains socket.do not pull on the cable.
- Do not place hot items near the plastic components of this appliance.
- Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture's instructions.
- The appliances manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions for storage.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freeze compartment as it creates pressure on the container.which may cause it to explode,resulting in damage to the appliance.
- Frozen food can cause frost burns if consumed straight from the freezer compartment.
- Do not place the appliance in direct sunlight.
- Keep burring candles lamps and other items with naked flames away from the appliance so that do not set the appliance on fire.
- The appliance is intended for keeping food stuff and/or beverages in normal household as explained in this instruction booklet. The appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Never use the base drawers, doors etc. to stand on or as supports.
- Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out.
- Do not consume ice popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.
- To avoid items falling and causing injury or damage to the appliance, do not overload the door racks or put too much food in the crisper drawers.
- This refrigerating appliance is not intended to be used as a a built-in appliance.

V. CLEANING AND MAINTENANCE

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects, steam cleaner, ethereal oils, organic solvents or abrasive cleansers.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.

VI. INSTALLATION

- For electrical connection carefully, follow the instructions given in this manual.
- Unpack the appliance and check if there are damages on it.
- Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In this case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the back of the product should not be too close to a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent the risk of a fire, follow the instructions relevant to installation.
- The appliance must not be locate close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

VII. SERVICE AND ENERGY SAVING

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

If the appliance is No Frost.


If the appliance contains freezer compartment.

Energy Saving tips

We recommend that you follow the tips below to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy.
- Ensure the appliance is away from any sources of heat (Direct sunlight, electric oven or cooker etc).
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.
- Place the appliance in a well ventilated, humidity free, room. Please refer to Installing your new appliance chapter.
- If the diagram shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

VIII. PRODUCT DESCRIPTION

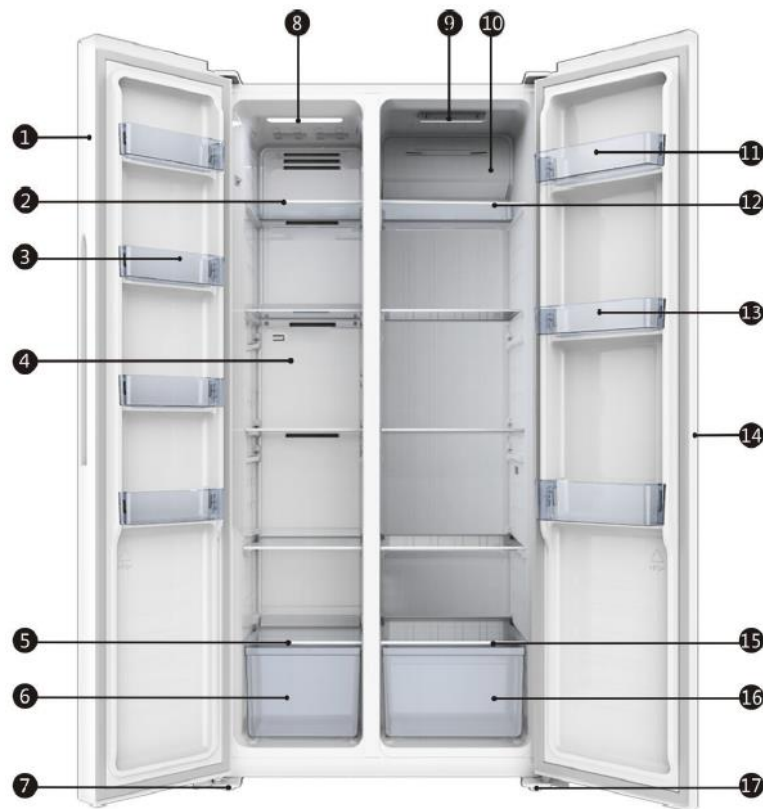

1. Freezer door	10. Fridge wind channel part
2. Freezer glass shelf	11. Upper fridge rack
3. Freezer rack	12. Fridge glass shelf
4. Freezer wind channel part	13. Fridge rack
5. Freezer drawer cover	14. Fridge door
6. Freezer drawer	15. Crisper cover
7. Left adjustable bottom feet	16. Fruit and vegetable crisper
8. LED light	17. Right adjustable bottom feet
9. Display panel and LED light	

Note:

- Due to unceasing modification of our products, your refrigerator may be slightly different from this instruction manual, but its functions and using methods remain the same.
- To get the best energy efficiency of this product, please place all shelves, drawers and baskets on their original position as the illustration above.


IX. INSTALLING

Before using the appliance for the first time, you should be informed of the following tips.

Warning!

For proper installation, this refrigerator must be placed on a level surface of hard material that is the same height as the rest of the flooring. This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator.

The rollers, which are not castors, should be only used for forward or backward movement. Moving the refrigerator sideways may damage your floor and the rollers.

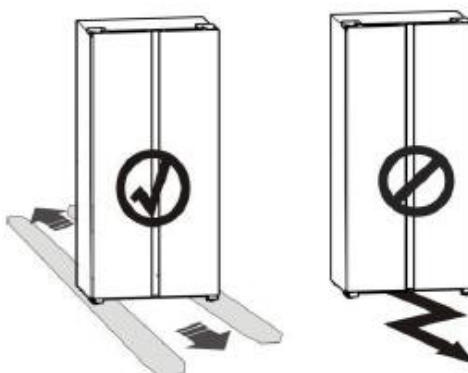


Ventilation of appliance

Install the appliance in a plane and stable surface. Assure good ventilation.

We recommend letting a space at least:

- 50-70mm from the back to the wall.
- 100mm from the top to the wall.
- 100mm from its side to the wall.

Enough space must be provided in the front of the appliance to allow the doors to open as shown in follow diagrams.

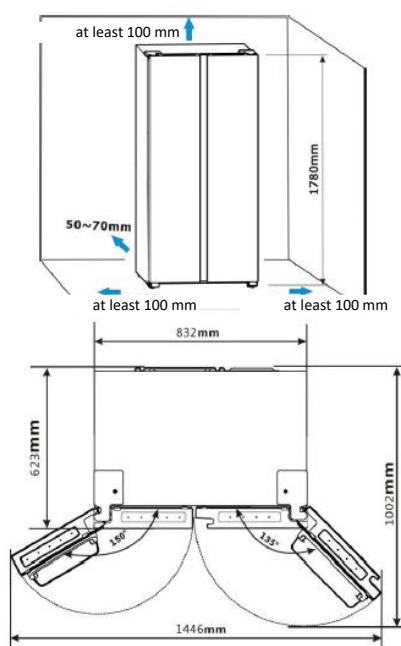

Note:


- This appliance performs well within the climate class from N to ST showed in the table below. It may not work properly if being left at a temperature above or below the indicated range for a long period.

Climate Class	Ambient Temperature
SN	+10 °C to + 32 °C
N	+16 °C to + 32 °C
ST	+16 °C to + 38 °C
T	+16 °C to + 43 °C

- Stand your appliance in a dry place to avoid high moisture.
- Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost. Stand the appliance away from heat sources such as stoves, fires or heaters.

Leveling of appliance

- For sufficient leveling and air circulating in the lower rear section of the appliance the bottom feet may need to be adjusted. You can adjust them manually by hand or by using a suitable spanner.
- To allow the doors to self close, tilt the top backwards by 10-15 mm.

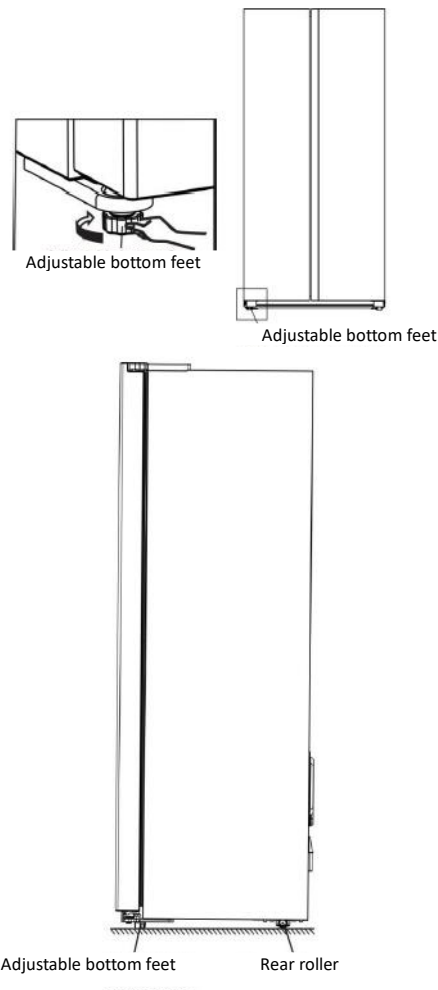

Doors removal

In case when your access door is too narrow for the refrigerator to pass through, remove the refrigerator door and drawers. Then pass the refrigerator laterally. If you do not need to remove the appliance doors, go to next section. If you need to remove the doors, continue below.

Warning!

When removing the doors, the appliance must be unplugged.

The tools you will need (Not provided):


	
Philips screwdriver	Wrench (8 mm)

Disassembling the doors



Some models may be slightly different from pictures. If some parts show in the picture cannot found in your appliance, please ignore the relevant description.

Since the steps to disassemble the fridge door is similar to the freezer door, the instructions below are only for disassembling the freezer door except step 2. You could refer to the steps below to disassemble the fridge door.


1. With the door closed, remove the screws with Philips (+) screwdriver, and then remove the upper hinge cover carefully, because terminals under hinge cover are still connected.

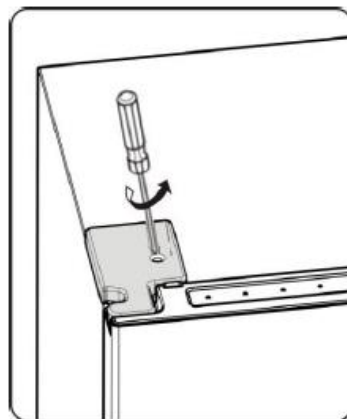


2. Disconnect terminal and take down upper hinge cover.
 - You also have to remove the temperature sensor from upper hinge cover when you disassemble fridge door.
 - Press the plastic hooks of the terminal holding one side of the terminal with one hand, at the same time pull out the other side out. Pulling out the terminal straightway will damage it.

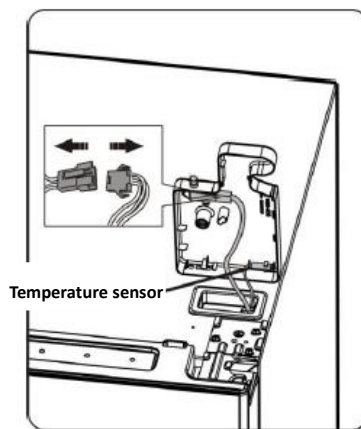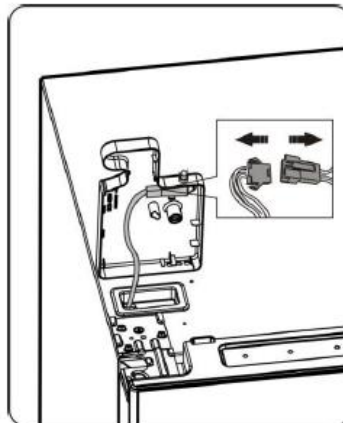


3. Remove the 3 screws fixed on the hinge with a Wrench (8mm). Then remove the upper hinge.

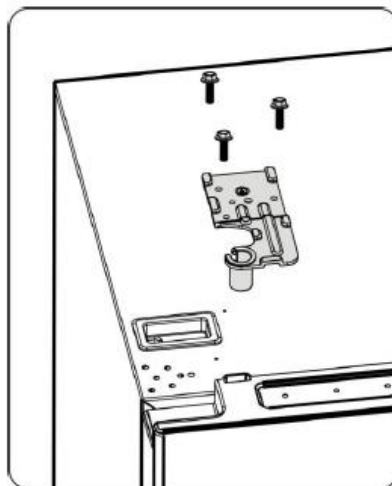

4. Open the freezer door for a small angle, then lift it up with both hands and take it off. Be careful of racks while remove the door.

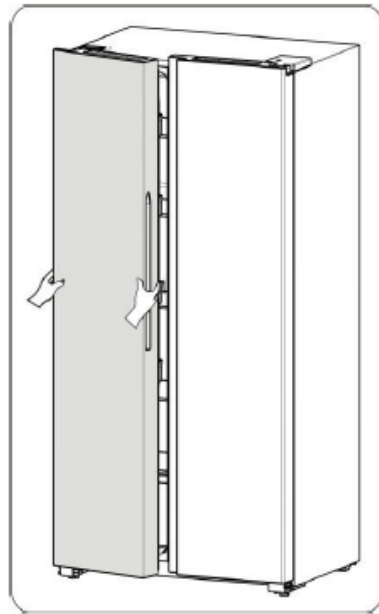

5. Tip the refrigerator backwards, remove the screws fixed on the hinge with a Wrench. Then remove the lower hinge.

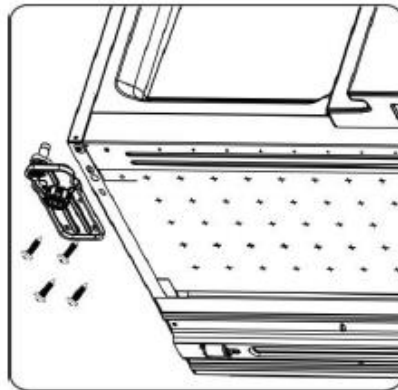

Re-attach the door

You could re attach the door in reverse order of disassembling the door.

Disposal of the appliance

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

Before disposal of the appliance:

- Pull out the mains plug from the mains socket.
- Cut off the power cord and discard with the mains plug.

Warning! Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage prior to proper disposal.

X. TEMPERATURE SETTING

Use your appliance according to the following control regulations, your appliance has the corresponding functions as the display panels showed in the pictures below.




Controlling the temperature

We recommend that when you start your refrigerator for the first time, the temperature for the refrigerator is set to 4°C and the freezer to -18°C. If you want to change the temperature, follow the instructions below.

Caution! When you set a temperature, you set an average temperature for the whole refrigerator cabinet. Temperatures inside each compartment may vary from the temperature values displayed on the panel, depending on how much food you store and where you place them. Ambient temperature may also affect the actual temperature inside the appliance.


1. Fridge

Press "Fridge" to set fridge temperature between 2°C and 6°C as needed and display panel will display corresponding values according to the following sequence.



2. Freezer

Press "Freezer" to set freezer temperature between -16°C and -22°C as needed, and the display panel will display corresponding value according to the following sequence.



3. Mode Holiday

If you are going to be away for a long period of time, you can activate this function. Important! Do not store any food in the fridge during this time.



4. Super Freeze

Super Freeze will quickly lower the temperature within the freezer so food will freeze faster. This can lock in the vitamins and nutrients of fresh food and keep food fresh longer.

- In case of the maximum amount of food to be frozen, please wait about 24 h.
- Super freeze automatically switches off after 52 hours and after 52 hours, the freezer temperature setting will revert back to the previous setting.

Using your appliance

This section tells you how to use most of the useful features. We recommend that you read through them carefully before using the appliance. It may be different depending on the model.

Using your refrigerator compartment

The refrigerator compartment is suitable for storage of vegetables and fruit. Food inside should be packed to store in order to avoid losing moisture or flavor permeating into other foods.


Using the freezer compartment

The freezer compartment is suitable for storage of food which needs to be frozen, including meat, fish, ice cream, etc.

Caution! Never close the door while the shelves and/or drawers are extended. It may damage both them and the refrigerator.

Glass shelves and Door racks

The glass shelves and door racks are suitable for the storage of eggs, canned liquid, bottled drinks and packed food. They can be placed in different heights according to your need. But do not place too many heavy things in racks. Before you lift up the door shelf vertically, please take the food out.

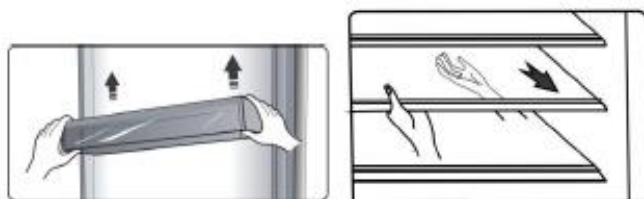

Note: All the door racks and shelves can be taken out to be cleaned.

When you remove the shelves, gently pull them forward until the shelf comes clear of the shelf guides.

When you return the shelves, make sure there is no obstacle behind and gently push the shelf back into the position.

Drawers

These are suitable for storage of fruits and vegetables. And it can be taken out to be cleaned.

To take them out, open the door to the final location first. Then pull out the drawer and tilt up the front of the drawer after moving slightly in the direction.

XI. STORING THE FOOD

Hints for fresh food refrigeration

- Do not place hot food directly into the fridge or freezer, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and will consume more energy.
- Do cover or wrap the food particularly if it has a strong flavor.
- Place food properly so that air can circulate freely around it.

Hints for refrigeration

- Meat (All Types) Wrap in polythene food: wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.
- Cooked food, cold dishes, etc.: They should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: They should be stored in the special drawer provided.
- Butter and cheese: Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.
- Milk bottles: Should have a lid and be stored in the door racks.

Hints for freezing

- When first starting up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.
- Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible to subsequently thaw only the quantity required.
- Wrap up the food in aluminum foil or polyethylene food wraps which are airtight.
- Do not allow fresh unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid temperature rise of the latter.
- Iced product if consumed immediately after removal from the freezer compartment, will probably cause frost burns to the skin.
- It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

Hints for the storage of frozen food

- Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer.
- Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen. Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Switching off your appliance

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken to prevent mould on the appliance.

1. Remove all food.
2. Remove the power plug from the mains socket.
3. Clean and dry the interior thoroughly.
4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

Note: Please store different foods according to the compartments or target storage temperature of your purchased products.

- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Order	Compartments TYPE	Target storage temp. [°C]	Appropriate food
1	Fridge	+2≤+6	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods are not suitable for freezing.
2	(***)*-Freezer	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), suitable for frozen fresh food.
3	***-Freezer	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), are not suitable for frozen fresh food.
4	** -Freezer	≤-12	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 2 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), are not suitable for frozen fresh food.
5	*-Freezer	≤-6	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 1 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), are not suitable for frozen fresh food.

6	0-star	-6≤0	Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days). Partially encapsulated processed foods (non-freezable foods)
7	Chill	-2≤+3	Fresh/frozen pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc. (7 days below 0 °C and above 0 °C is recommended for consumption within that day, preferably no more than 2 days). Seafood (less than 0 for 15 days, it is not recommended to store above 0 °C).
8	Fresh Food	0≤+4	Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days).
9	Wine	+5≤+20	Red wine, white wine, sparkling wine, etc.

XII. CLEANING AND DEFROSTING THE FREEZER

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly (at least every two months).

Caution! The appliance must not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains socket.

Exterior cleaning

To maintain good appearance of your appliance, you should clean it regularly.

- Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.
- Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.

Caution!

- Don't use sharp objects as they are likely to scratch the surface.
- Don't use Thinner, Car detergent, Clorox, ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

Interior cleaning

You should clean the appliance interior regularly.

- It will be easier to clean when food stocks are low.
- Wipe the inside of the fridge freezer with a weak solution of bicarbonate of soda, and then rinse with warm water using a wrung out sponge or cloth.
- Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets.
- Thoroughly dry all surfaces and removable parts before putting them back into place.
- Although this appliance automatically defrosts, a layer of frost may occur on the freezer compartment's interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long. If the frost is too thick, choose a time when the freezer is nearly empty and proceed as follow:
 1. Remove existing food and accessories baskets, unplug the appliance from the mains power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the process.
 2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.

Warning!

Do not use sharp objects to remove frost from the freezer compartment. Only after the interior is completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.

Door seals cleaning

Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash seal with a mild detergent and warm water. Rinse and dry it thoroughly after cleaning.

Caution! Only after the door seals are completely dry should the appliance be powered on.

Replacing the LED light

Warning: The LED light must not be replaced by the user! If the LED light is damaged, contact the authorised service for assistance. To replace the LED light, the below steps can be followed:

1. Unplug your appliance.
2. Remove light cover by pushing up and out.
3. Hold the LED cover with one hand and pull it with the other hand while pressing the connector latch.
4. Replace LED light and snap it correctly in place.

XIII. TROUBLESHOOTING

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, please see below.

Warning! Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

Warning! A child entrapment warning statement is included in either the operating instructions or in a use and care manual provided with each refrigerator.

Danger! Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary.
	The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem. It is normal that the freezer is not operating during the defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.
Odors from the compartments	The interior may need to be cleaned
	Some food, containers or wrapping cause odors.
Noise from the appliance	The sounds below are quite normal: • Compressor running noises. • Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments. • Gurgling sound similar to water boiling. • Popping noise during automatic defrosting. • Clicking noise before the compressor starts. • Clicking noise when you get the water. • The motor running noises when you get the ice.
	Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action: The cabinet is not level. The back of appliance touches the wall. Bottles or containers fallen or rolling.
The motor runs continuously	It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more when in following circumstances: • Temperature setting is set colder than necessary • Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance. • The temperature outside the appliance is too high. • Doors are kept open too long or too often. • After your installing the appliance or it has been switched off for a long time.
A layer of frost occurs in the compartment	Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. Ensure that door is fully closed. To remove the frost, please refer to the Cleaning chapter.
Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and

	top
Temperature inside is too cold	Increase the temperature by following the "Display controls" chapter.
Doors can't be closed easily	Check whether the top of the refrigerator is tilted back by 10- 15 mm to allow the doors to self close or if something inside is preventing the doors from closing.
The light is not working	• The LED light may be damaged. Refer to replace LED lights in cleaning and care chapter. • The control systems have disabled the lights due to the door being kept open too long, close and reopen the door to reactivate the lights.
Hear water bubbling in the refrigerator	This is normal. The bubbling comes from the refrigerant coolant liquid circulating through the refrigerator.

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model and Serial Number.

The information can be found on the rating plate. Subject to change without notice.

TECHNICAL DATA

The technical information is situated in the rating plate on the internal side of the appliance and on the energy label.

The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database.

Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is also possible to find the same information in EPREL using the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance.

To access information about your product in the EPREL portal, you can scan the code below:

HSBS-441NFXF+



Thank you for purchasing this product. If you need support with your product, visit our website using the links below.

Get User manuals: <https://www.heinner.ro>

Get Service information: <https://www.heinner.ro>



Environment friendly disposal

You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment's to an appropriate waste disposal center.



HEINNER is a registered trademark of **Network One Distribution SRL**. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. All rights reserved.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



This product is in conformity with norms and standards of European Community.

Importer: **Network One Distribution**

Marcel Iancu, 3-5, Bucharest, Romania

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro

HEINNER

COMBINĂ FRIGORIFICĂ SIDE BY SIDE

Model: HSBS-441NFXF+



- Combină frigorifică Side by Side
- Clasa de eficiență energetică: F
- Capacitate totală: 441 L

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs!

I. INTRODUCERE

Vă rugăm să citiți instrucțiunile cu atenție și să păstrați manualul pentru consultări ulterioare.

Acest manual are scopul de a vă oferi toate instrucțiunile necesare cu privire la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului. Pentru utilizarea corectă și în siguranță a aparatului, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de instalare și utilizare.

II. CONȚINUTUL PACHETULUI DUMNEAVOASTRĂ



- **Frigider**
- **Manual de utilizare**
- **Certificat de garanție**

III. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Pentru siguranța dumneavoastră și o utilizare corectă, înainte de a instala și a folosi aparatul pentru prima dată, citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni, inclusiv sugestiile și avertismentele. Pentru a evita erorile și accidentele, este important să vă asigurați că toate persoanele care utilizează aparatul sunt familiarizate cu modul de funcționare și cu măsurile de siguranță. Păstrați aceste instrucțiuni și asigurați-vă că vor rămâne împreună cu aparatul dacă acesta este mutat sau vândut, astfel încât orice persoană care îl folosește pe durata de exploatare a acestuia să fie bine informată în legătură cu utilizarea sa și cu măsurile de siguranță.

Pentru garantarea siguranței persoanelor și a bunurilor, respectați măsurile de precauție specificate în cadrul prezentului manual de instrucțiuni, deoarece producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate prin omisiune.

Siguranța copiilor și a altor persoane vulnerabile

- Conform standardului EN: Aparatul poate fi utilizat de către copii cu vârste începând de la 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu lipsă de experiență sau cunoștințe, numai dacă acestea sunt supravegheate sau instruite în ceea ce privește utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii nesupravegheați.
- Copiilor cu vârste începând de la 3 ani le este permis să introducă și să scoată alimente din aparatele frigorifice.
- Conform standardului IEC: Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cărora le lipsesc experiența și cunoștințele necesare, decât dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană care răspunde pentru siguranța acestora.
- Copiii trebuie supravegheați, astfel încât aceștia să nu se joace cu aparatul.
- Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor. Pericol de asfixiere.
- Pentru a evita situațiile în care copiii se pot electrocuta sau închide în interiorul aparatului, înainte de a-l arunca, scoateți ștecărul din priză, tăiați cablul de alimentare (cât mai aproape de aparat posibil) și demontați ușa aparatului.
- Dacă acest aparat (care este prevăzut cu un sistem de închidere magnetic) înlocuiește un aparat mai vechi, prevăzut cu închizătoare cu arc (zăvor) pe ușă sau pe capac, înainte de a arunca aparatul vechi, asigurați-vă că închizătoarea cu arc nu mai poate fi folosită. Astfel, copiii nu vor putea rămâne blocați înăuntru.

Măsuri generale de siguranță

AVERTISMENT! Acest aparat este destinat utilizării în locuințe și alte unități similare:

- bucătăriile personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru;
- în gospodării și de către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
- medii de tipul pensiune cu mic dejun;
- activități de tip catering și non-retail.

AVERTISMENT! Nu depozitați în acest aparat produse explozive precum spray-urile cu aerosoli inflamabili.

AVERTISMENT! Pentru evitarea pericolelor, în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de persoane cu o calificare similară.

AVERTISMENT! Asigurați-vă că gurile de ventilație ale carcasei aparatului sau ale corpului acestuia nu sunt obturate.

AVERTISMENT! Utilizați numai dispozitive mecanice sau mijloace de grăbire a procesului de dezghețare recomandate de către producător.

AVERTISMENT! Nu deteriorați circuitul de refrigerare.

AVERTISMENT! Nu folosiți aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor din acest aparat, decât dacă acestea sunt de tipul celor recomandate de către producător.

AVERTISMENT! Agentul frigorific și gazul izolan sunt inflamabile. Dacă doriți să aruncați aparatul, apălați la un centru autorizat de eliminare a deșeurilor. Nu expuneți aparatul la foc.

AVERTISMENT! Atunci când poziționați aparatul, asigurați-vă că nu striviți și nu deteriorați cablul de alimentare.

AVERTISMENT! Nu amplasați în spatele aparatului prize multiple sau surse de alimentare portabile.

AVERTISMENT! Ambalați alimentele în pungi și puneți lichidele în sticle sau recipiente acoperite înainte de a le introduce în frigider, pentru a evita murdărirea componentelor interioare ale aparatului.

Simbolul  avertizează cu privire la faptul că agentul frigorific și gazul izolan sunt inflamabile.



AVERTISMENT! Pericol de incendiu!

În cazul în care circuitul de refrigerare este deteriorat:

- Evitați utilizarea focului deschis și sursele de aprindere a focului.
- Aerisiți bine camera în care se află aparatul.

Înlocuirea becurilor

AVERTISMENT - Becurile nu trebuie înlocuite de către utilizator! Dacă becurile se defectează, apălați la asistență specializată. Acest avertisment este valabil numai pentru frigiderule prevăzute cu lămpi de iluminare.

Agentul frigorific

Circuitul de refrigerare al aparatului conține agent frigorific R600a (izobutan), un gaz natural cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul înconjurător, dar inflamabil. În timpul transportului și al montării aparatului, asigurați-vă că niciuna dintre componentele circuitului de refrigerare nu este deteriorată. Agentul frigorific (R600a) este inflamabil.

AVERTISMENT! Frigiderele conțin agent frigorific și gaze izolante. Agentul frigorific și gazele trebuie să fie eliminate în mod corespunzător, deoarece acestea pot provoca leziuni oculare sau se pot aprinde. Înainte de eliminare, asigurați-vă că tubulatura circuitului de refrigerare nu este deteriorată.

În cazul în care circuitul de refrigerare este deteriorat:

- Evitați utilizarea focului deschis și sursele de aprindere a focului.
- Aerișiți bine camera în care se află aparatul.

Modificarea în orice fel a specificațiilor sau a produsului este periculoasă.

Orice deteriorare a cablului de alimentare poate genera risc de scurtcircuitare, incendiu sau electrocutare.

Siguranța electrică

1. Nu prelungiți cablul de alimentare.
2. Asigurați-vă că ștecărul nu a fost strivit sau deteriorat. În cazul în care cablul de alimentare este strivit sau deteriorat, acesta se poate supraîncălzi și poate provoca un incendiu.
3. Asigurați-vă că aveți acces la ștecărul aparatului.
4. Nu trageți de cablul de alimentare.
5. Dacă priza în care trebuie introdus ștecărul este desprinsă, nu introduceți ștecărul în ea. Există riscul de electrocutare și de incendiu.
6. Nu utilizați aparatul fără capacul lămpii de iluminare din interior.
7. Aparatul nu poate fi alimentat decât de la un circuit electric alternativ monofazat, de 220-240V/50Hz. Dacă variațiile de tensiune din zona în care locuiește utilizatorul nu se încadrează în limitele domeniului de tensiune de mai sus, pentru siguranță, utilizați un regulator de tensiune automat AC cu o putere mai mare de 350 W. Aparatul trebuie alimentat de la o priză separată, nu de la o priză la care sunt conectate și alte aparate electrice. Ștecărul trebuie să fie compatibil cu priza cu împământare.

IV. UTILIZARE COTIDIANĂ

- Nu depozitați gaze sau lichide inflamabile în aparat. Există riscul producerii unei explozii.
- Nu utilizați dispozitive electrice în interiorul aparatului (ex.: aparate electrice de făcut înghețată, mixere etc.).
- Atunci când deconectați aparatul de la sursa de alimentare, scoateți ștecărul din priză fără a trage de cablu.
- Nu așezați obiecte fierbinți lângă componentele din plastic ale aparatului.
- Nu așezați alimente imediat lângă orificiul de evacuare a aerului situat pe peretele posterior din interiorul aparatului.
- Depozitați alimentele congelate preambalate în conformitate cu instrucțiunile producătorului alimentelor congelate.
- Respectați cu strictețe recomandările producătorului acestui aparat privind depozitarea. Consultați instrucțiunile referitoare la depozitare.
- Nu depozitați băuturi carbogazoase sau acidulate în congelator, deoarece se creează presiune asupra recipientelor, acestea putând exploda, având drept rezultat deteriorarea aparatului.
- Alimentele înghețate pot cauza degerături dacă sunt consumate direct din congelator.
- Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui.
- Țineți lumânările aprinse, lămpile și alte obiecte cu flacără deschisă cât mai departe de aparat, astfel încât acesta să nu ia foc.
- Aparatul este destinat depozitării alimentelor și/sau băuturilor într-o gospodărie obișnuită, așa cum a este specificat în prezentul manual de instrucțiuni. Acest aparat este greu. Mutați-l cu grijă.
- Nu scoateți și nu atingeți obiecte din congelator dacă aveți mâinile umede/ude, deoarece vă puteți provoca leziuni ale pielii sau degerături.
- Nu folosiți niciodată baza, sertarele, ușile etc. pentru a vă urca pe ele sau ca suporturi.
- Nu congelați din nou alimentele care s-au dezghețat.
- Nu consumați înghețată sau cuburi de gheață direct din congelator, deoarece acestea pot provoca leziuni ale gurii și buzelor.
- Pentru a evita căderea obiectelor și provocarea vătămarilor corporale sau a deteriorării aparatului, nu supraîncărcați rafturile de pe ușă și nu puneți prea multe alimente în sertarul pentru legume și fructe.
- Acest aparat frigorific nu este destinat să fie folosit ca aparat incorporabil

V. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de efectuarea operațiilor de întreținere, opriți aparatul și scoateți ștecărul din priză.
- Nu curățați aparatul cu obiecte din metal, aparate de curățat cu aburi, uleiuri eterice, solvenți organici sau substanțe abrazive.
- Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a îndepărta gheața din aparat. Folosiți o racletă din plastic.

VI. INSTALARE

- Pentru conectarea aparatului la sursa de alimentare cu energie electrică, urmați cu atenție instrucțiunile din cadrul prezentului manual.
- Despachetați aparatul și verificați dacă este deteriorat.
- Dacă aparatul prezintă deteriorări, nu îl conectați la sursa de alimentare. Dacă aparatul este deteriorat, comunicați imediat acest lucru distribuitorului de la care l-ați cumpărat. În acest caz, păstrați ambalajul.
- Vă recomandăm să așteptați cel puțin patru ore înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, pentru ca uleiul să aibă timp să revină în compresor.
- Aerul trebuie să poată circula liber în jurul aparatului. În lipsa circulației aerului, aparatul se poate supraîncălzi. Pentru a obține o ventilație adecvată, respectați instrucțiunile referitoare la montare.
- Partea din spate a produsului nu trebuie să fie prea aproape de perete, pentru a evita atingerea sau prinderea componentelor calde (compresor, condensator). Pentru prevenirea riscului de producere a unui incendiu, urmați instrucțiunile cu privire la instalare.
- Nu amplasați aparatul în apropierea radiatoarelor sau a aragazelor.
- Asigurați-vă că aveți acces la ștecăr după montarea aparatului.

VII. REPARAȚII ȘI ECONOMISIREA ENERGIEI

Reparații

- Lucrările electrice necesare în vederea reparării aparatului trebuie efectuate de către un electrician calificat sau de către personal specializat.
- Produsul trebuie reparat de către un centru de service autorizat, folosindu-se numai piese de schimb originale.

Dacă aparatul este prevăzut cu un sistem No Frost.


Dacă aparatul este prevăzut cu un compartiment de congelare.

Sfaturi pentru economisirea energiei electrice

Vă recomandăm să urmați sfaturile de mai jos în vederea economisirii energiei.

- Pentru a economisi energie, vă rugăm să nu lăsați mult timp ușa deschisă.
- Asigurați-vă că aparatul este departe de orice surse de căldură (lumina directă a soarelui, cuptoare electrice sau aragaze etc.).
- Nu setați temperatura la un nivel mai scăzut decât este necesar.
- Nu depozitați în aparat mâncare caldă sau lichide care se evaporă.
- Instalați aparatul într-o încăpere bine aerisită, ferită de umiditate. Vă rugăm să consultați capitolul privind instalarea aparatului.
- În cazul în care schema indică o configurație corectă pentru sertare și rafturi, vă rugăm să nu modificați acea configurație, deoarece este special concepută pentru eficientizarea consumului de energie electrică.

VIII. DESCRIEREA PRODUSULUI

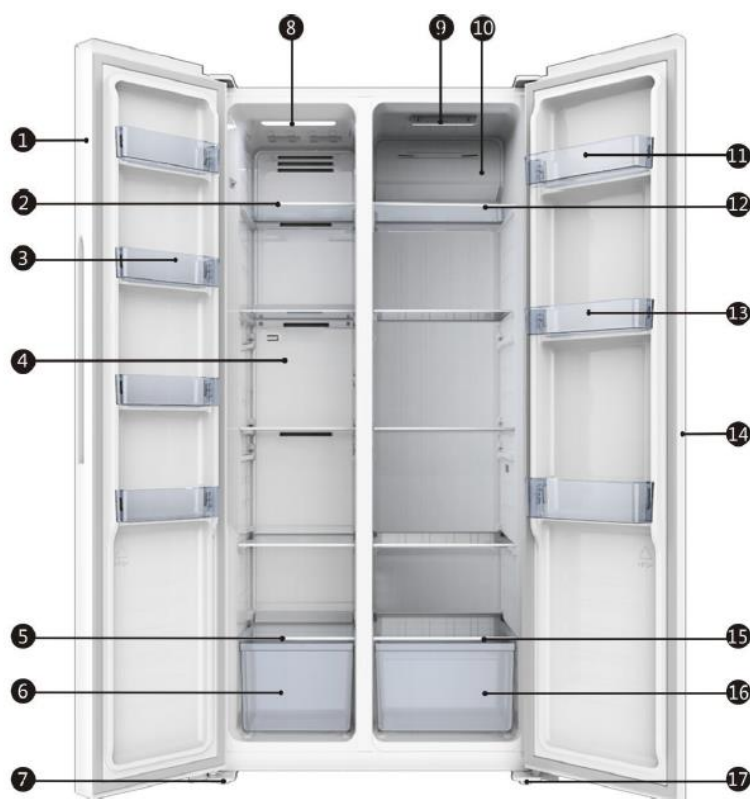

Pentru a obține cea mai bună eficiență energetică a acestui produs, vă rugăm să așezați toate rafturile, sertarele și coșurile pe poziția lor originală ca în ilustrația de mai sus

1. Ușă congelator	10. Canal de ventilație pentru frigider
2. Raft din sticlă în congelator	11. Raft superior ușă frigider
3. Raft ușă congelator	12. Raft din sticlă în frigider
4. Canal de ventilație pentru congelator	13. Raft ușă frigider
5. Capacul sertarului din congelator	14. Ușă frigider
6. Sertar congelator	15. Capacul sertarului pentru legume și fructe
7. Picior reglabil stânga	16. Sertar pentru fructe și legume
8. Lampă cu LED	17. Picior reglabil dreapta
9. Afișaj și lampă cu LED	

Notă:

- Date fiind modificările continue aduse produselor, frigiderul dumneavoastră poate fi puțin diferit de cel descris în acest manual de utilizare, însă funcțiile și modalitatea de utilizare rămân aceleași.
- Pentru ca acest produs să fie cât mai eficient energetic, vă rugăm să amplasați rafturile, sertarele și coșurile în pozițiile indicate în ilustrația de mai sus.


IX. INSTALAREA

Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, vă rugăm să citiți recomandările de mai jos.

Avertisment!

Pentru o instalare corespunzătoare, acest aparat trebuie să fie așezat pe o suprafață orizontală și dură, situată la același nivel cu restul pardoselii. Rezistența acestor suprafețe trebuie să permită susținerea unui aparat încărcat complet.

Aparatul este prevăzut cu role, nu cu roți. Acestea trebuie utilizate numai pentru deplasare către înainte sau înapoi. Deplasarea în lateral a frigiderului poate deteriora podeaua și rolele.

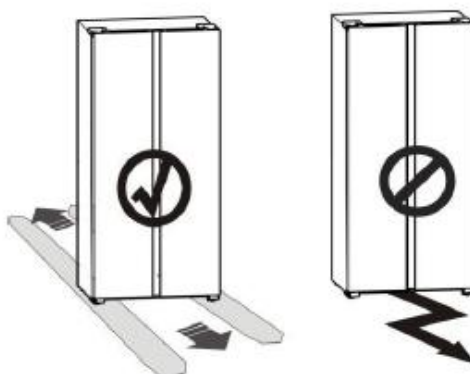


Aerisirea aparatului

Instalați aparatul pe o suprafață orizontală stabilă. Asigurați o aerisire corespunzătoare.

Vă recomandăm să amplasați aparatul la distanțe de cel puțin:

- 50-70 mm de la spatele aparatului la perete.
- 100 mm de la partea de sus a aparatului la tavan.
- 100 mm de la părțile laterale ale aparatului la pereții laterali.

Lăsați spațiu suficient în fața aparatului, astfel încât ușile să poată fi deschise, așa cum este indicat în schemele de mai jos.

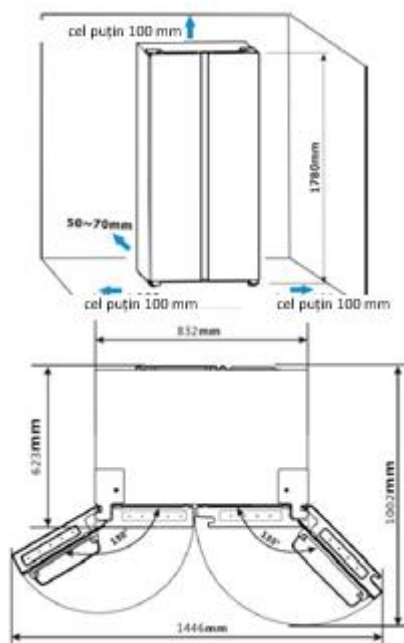

Notă:


- Acest aparat funcționează corespunzător în clasele de climă de la N la ST specificate în tabelul de mai jos. Dacă aparatul este lăsat pentru o perioadă mai îndelungată la o temperatură superioară sau inferioară limitelor intervalului specificat, este posibil ca acesta să nu mai funcționeze corect.

Clasa de climă	Temperatura ambiantă
SN	de la +10 °C la + 32 °C
N	de la +16 °C la + 32 °C
ST	de la +16 °C la + 38 °C
T	de la +16 °C la + 43 °C

- Instalați aparatul într-un loc uscat, ferit de umezeală.
- Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui, la ploaie sau îngheț. Instalați aparatul departe de surse de căldură precum sobele sau încălzitoarele.

Echilibrarea aparatului

- Pentru asigurarea unei echilibrări eficiente și a unei circulații optime a aerului în partea din spate a aparatului, poate fi necesară reglarea picioarelor aparatului. Reglarea picioarelor poate fi realizată manual sau cu ajutorul unei chei potrivite.
- Pentru ca ușile să se poate închide singure, înclinați aparatul către partea din spate aproximativ 10-15 mm.

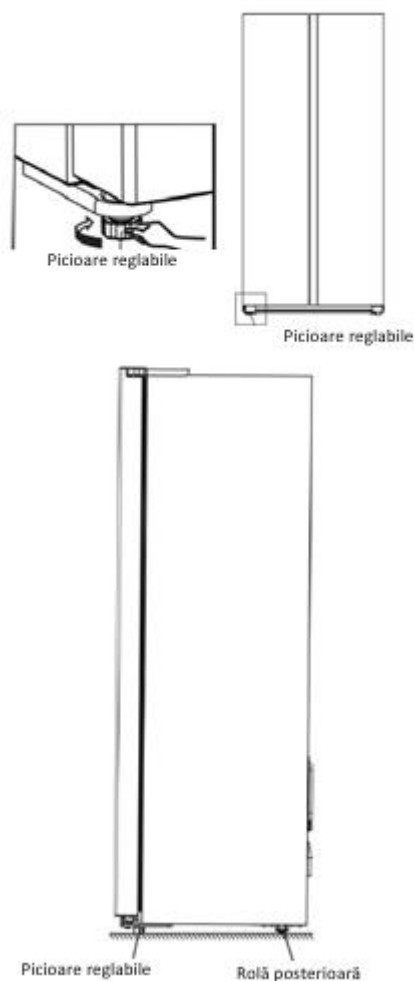


Scoaterea ușilor

În cazul în care ușa de la intrarea în încăpere este prea îngustă și nu permite trecerea aparatului, puteți scoate ușile și sertarele acestuia. Dacă scoaterea ușilor nu este necesară, treceți la capitolul următor. Dacă scoaterea ușilor este necesară, urmați pașii de mai jos.

Avertisment!

Atunci când scoateți ușile, aparatul trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare cu energie electrică.

Aveți nevoie de următoarele unelte (nu sunt furnizate împreună cu produsul):

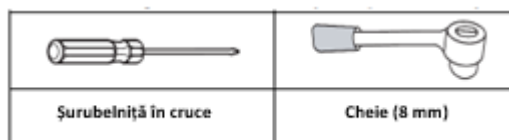


Demontarea ușilor



Anumite modele pot diferi de cel prezentat în ilustrații. Dacă anumite componente indicate în ilustrații nu se regăsesc în aparatul dumneavoastră, vă rugăm să ignorați descrierile aferente acestora.

Dat fiind faptul că pașii necesari pentru demontarea ușii frigiderului sunt similari cu cei necesari pentru demontarea ușii congelatorului, instrucțiunile de mai jos fac referire numai la demontarea ușii congelatorului, cu excepția pasului 2. Puteți parcurge pașii de mai jos și pentru demontarea ușii frigiderului.


1. Cu ușa închisă, desfaceți șuruburile cu ajutorul unei șurubelnițe în cruce, apoi scoateți cu atenție capacul balamalei superioare, deoarece bornele de sub balama rămân conectate.

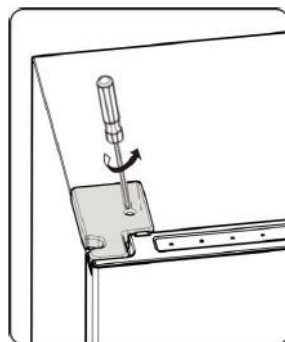


2. Deconectați bornele și dați la o parte capacul balamalei superioare.
 - Atunci când demontați ușa frigiderului, este necesar să scoateți și senzorul de temperatură din capacul balamalei superioare.
 - Apăsați pe cârligele din plastic ale bornei, ținând cu o mână de o parte a bornei și trăgând de cealaltă parte cu cealaltă mână. Dacă trageți de bornă fără a apăsa pe cârligele din plastic, veți deteriora borna.

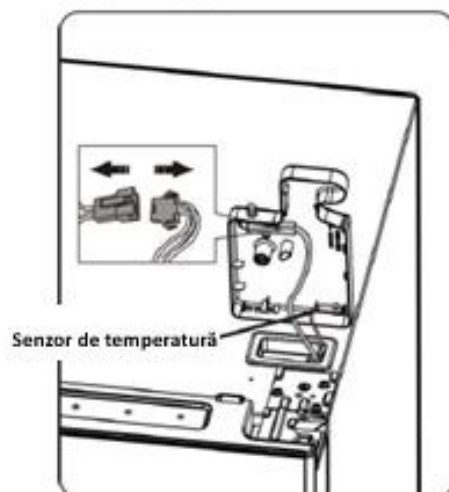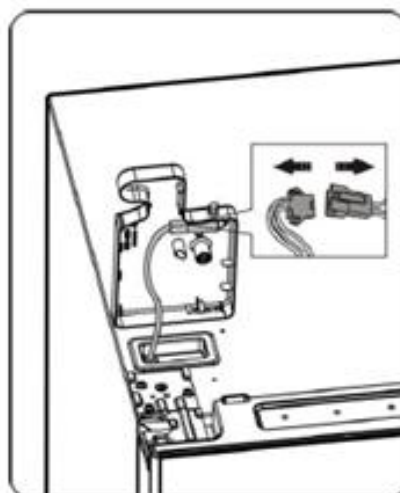


3. Cu ajutorul unei chei (8 mm), desfaceți cele 3 șuruburi care fixează balamaua. Apoi scoateți balamaua superioară.

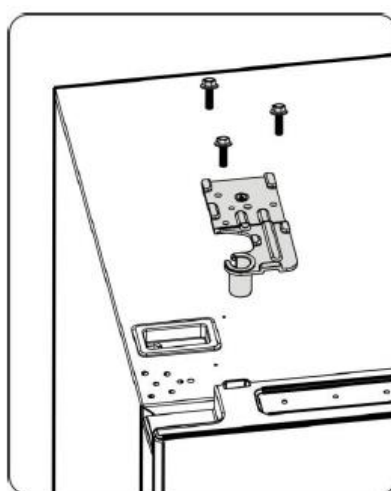

4. Deschideți ușa la un unghi mic, apoi ridicați-o cu ambele mâini și scoateți-o. Aveți grijă la rafturi în timp ce scoateți ușa.

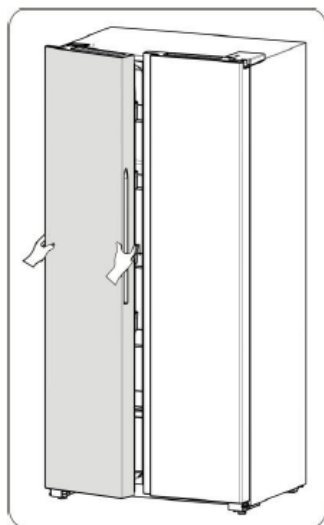

5. Înclinați frigiderul către partea din spate și desfaceți șuruburile care fixează balamaua inferioară. Apoi scoateți balamaua inferioară.

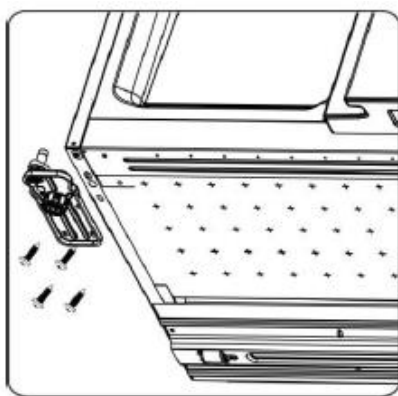

Remontarea ușii

Remontați ușa prin parcurgerea în ordine inversă a pașilor necesari demontării.

Eliminarea produsului

Este interzisă eliminarea acestui aparat împreună cu deșeurile menajere.

Materialele marcate cu simbolul de reciclare sunt reciclabile. Aruncați ambalajele în containere speciale destinate reciclării.

Înainte de eliminarea aparatului:

- Deconectați ștecărul de la sursa de alimentare cu energie.
- Tăiați cablu de alimentare și aruncați-l împreună cu ștecărul.

Avertisment! Frigiderele conțin agent frigorific și gaze izolante. Agentul frigorific și gazele trebuie să fie eliminate în mod corespunzător, deoarece acestea pot provoca leziuni oculare sau se pot aprinde. Înainte de eliminare, asigurați-vă că tubulatura circuitului de refrigerare nu este deteriorată.

X. SETAREA TEMPERATURII

Utilizați aparatul cu ajutorul panoului de comandă indicat în imaginile de mai jos, care vă permite să configurați modul de funcționare a aparatului.



Controlul temperaturii


La prima pornire a frigiderului, vă recomandăm să reglați temperatura frigiderului la 4 °C și temperatura congelatorului la -18 °C. În cazul în care doriți să modificați temperatura, urmați instrucțiunile de mai jos.

Atenție! Atunci când setați o temperatură, setați temperatura medie pentru întregul compartiment de refrigerare. Temperaturile din interiorul fiecărui compartiment pot diferi de cele afișate pe panoul de control, în funcție de cantitatea de alimente depozitate și de poziționarea acestora în aparat. De asemenea, temperatura ambiantă poate influența temperatura efectivă din interiorul aparatului.

1. Frigiderul




Apăsați pe butonul „Frigider” pentru a regla temperatura frigiderului între 2 °C și 6 °C în funcție de necesități, iar afișajul va indica valorile în ordinea de mai jos.



2. Congelatorul



Apăsați pe butonul „Congelator” pentru a regla temperatura congelatorului între -16 °C și -22 °C în funcție de necesități, iar afișajul va indica valorile în ordinea de mai jos.



3. Funcția „Vacanță”

Puteți activa această funcție dacă plecați pentru o perioadă îndelungată. Important! Nu depozitați alimente în frigider în această perioadă.



4. Funcția „Super Freeze”

Funcția „Super Freeze” reduce rapid temperatura din congelator, astfel încât alimentele să poată fi congelate mai rapid. Aceasta duce la reținerea vitaminelor și a substanțelor nutritive și la păstrarea alimentelor pentru o perioadă mai îndelungată.

- Pentru refrigerarea unei cantități mari de alimente, vă rugăm să așteptați aproximativ 24 de ore.
- Funcția „Super freeze” este dezactivată automat după 52 de ore, iar valoarea temperaturii congelatorului va reveni la cea setată anterior.

Utilizarea aparatului dumneavoastră

Această secțiune cuprinde instrucțiuni privind modul de utilizare a majorității caracteristicilor utile ale aparatului. Vă recomandăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului. Acestea pot diferi în funcție de model.

Utilizarea compartimentului de refrigerare

Compartimentul de refrigerare este potrivit pentru depozitarea legumelor și a fructelor. Pentru a evita uscarea alimentelor și pătrunderea mirosurilor acestora în alte alimente, vă recomandăm să ambalați produsele depozitate.

Utilizarea compartimentului de congelare

Compartimentul de congelare este potrivit pentru depozitarea alimentelor care necesită congelare, inclusiv a cărnii, peștelui, înghețatei etc.

Atenție! Nu închideți ușa dacă rafturile/sertarele nu sunt închise corespunzător. Aceasta poate duce la deteriorarea componentelor și a frigiderului.

Rafturile din sticlă și rafturile de pe ușă

Rafturile de pe ușă sunt potrivite pentru depozitarea ouălor, a lichidelor conservate, a băuturilor îmbuteliate și a alimentelor ambalate. Acestea pot fi poziționate la diferite înălțimi, în funcție de necesitățile dumneavoastră. Totuși, nu puneți în aceste rafturi prea multe obiecte grele. Înainte de a ridica pe verticală rafturile de pe ușă, vă rugăm să scoateți alimentele din acestea.



Notă: Toate rafturile de pe uși pot fi detașate în vederea curățării.

Dacă doriți să scoateți rafturile, trageți-le ușor, până când aceste ies de pe ghidaje.

La reintroducerea rafturilor, asigurați-vă că în spatele acestora nu există niciun obstacol și împingeți-le ușor în poziție.

Sertarele

Acestea sunt potrivite pentru depozitarea fructelor și legumelor și pot fi scoase în vederea curățării.

Pentru a le putea scoate, deschideți complet ușa, apoi trageți de sertare și ridicați-le din partea din față.

XI. DEPOZITAREA ALIMENTELOR

Recomandări privind refrigerarea alimentelor proaspete

- Nu introduceți alimente fierbinți direct în frigider sau congelator, deoarece temperatura interioară va crește, compresorul va lucra mai mult, iar consumul de energie electrică va crește.
- Acoperiți sau împachetați alimentele, în special în cazul în care acestea emit mirosuri puternice.
- Așezați alimentele în mod corespunzător, astfel încât aerul să poată circula liber în jurul acestora.

Recomandări privind refrigerarea

- Carnea (de toate tipurile) se împachetează în folie de polietilenă și se așază pe raftul din sticlă situat deasupra sertarului pentru legume și fructe. Verificați întotdeauna duratele de conservare a alimentelor și consumați-le în termenul specificat de către producător.
- Mâncarea gătită, mezelurile etc.: acestea trebuie acoperite și pot fi așezate pe orice raft.
- Fructe și legume: acestea se depozitează în sertarul special.
- Unt și brânzeturi: acestea trebuie împachetate în folie etanșă sau folie din plastic.
- Sticle de lapte: etanș și depozitate pe rafturile de pe ușă.

Recomandări privind congelarea

- La prima pornire sau după o perioadă de neutilizare, lăsați aparatul să funcționeze cel puțin 2 ore la setări pentru temperaturi scăzute înainte de a pune produsele alimentare în compartimente.
- Pregătiți porții mici de alimente, care să poată fi congelate rapid și complet, pentru ca apoi să puteți dezgheța numai cantitatea necesară.
- Împachetați alimentele în folie de aluminiu sau polietilenă.
- Asigurați-vă că alimentele proaspete necongelate nu intră în contact cu cele deja congelate, evitând astfel creșterea temperaturii acestora din urmă.
- În cazul în care sunt consumate imediat după ce sunt scoase din congelator, produsele înghețate pot cauza degerături.
- Se recomandă etichetarea și datarea fiecărui pachet de alimente congelate, pentru a ține evidența duratei de conservare.

Recomandări privind conservarea alimentelor congelate

- Asigurați-vă că alimentele congelate au fost depozitate în mod corect de către comercianți.
- După dezghețare, alimentele se deteriorează rapid și nu trebuie recongelate. Nu depășiți perioadele de păstrare indicate de producătorul alimentelor.

Oprirea aparatului

În cazul în care aparatul urmează a fi oprit pentru o perioadă mai îndelungată, parcurgeți pașii de mai jos pentru a preveni formarea mucegaiului.

1. Scoateți toate alimentele din aparat.
2. Deconectați ștecărul de la sursa de alimentare cu energie.
3. Curățați și uscați bine interiorul.
4. Asigurați-vă că ușile sunt întredeschise pentru a permite circulația aerului.

Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați instrucțiunile de mai jos.

- Dacă ușa aparatului este lăsată deschisă pe perioade lungi, temperatura din compartimentele aparatului crește semnificativ.
- Curățați periodic suprafețele care pot intra în contact cu alimentele, precum și sistemele de scurgere ale aparatului.
- Păstrați carnea crudă și peștele proaspăt în recipiente corespunzătoare, astfel încât acestea să nu intre în contact cu alte alimente.
- Compartimentele de congelare cu două stele sunt potrivite pentru păstrarea alimentelor precongelate, păstrarea sau prepararea înghețatei sau producerea cuburilor de gheață.
- Compartimentele cu una, două și trei stele nu sunt potrivite pentru congelarea alimentelor proaspete.

Notă: Vă rugăm să păstrați alimentele în compartimentele corespunzătoare și la temperaturile de depozitare recomandate.

Dacă aparatul frigorific este lăsat gol pe perioade lungi, opriți-l, decongelați-l, curățați-l, ștergeți-l bine și lăsați-i ușa deschisă pentru a preveni formarea mucegaiului în interiorul acestuia.

Nr. de ordine	Tipul compartimentului	Temperatură de depozitare recomandată [°C]	Alimente potrivite
1	Refrigerare	+2≤+6	Ouăle, alimentele găsite, alimentele ambalate, fructele și legumele, lactatele, prăjiturile și băuturile nu sunt potrivite pentru congelare.
2	(***)*-Congelare	≤-18	Fructele de mare (peștele, creveții, crustaceele), produsele de acvacultură și cele din carne sunt potrivite pentru congelare (se recomandă depozitarea acestora timp de 3 luni; cu cât durata de depozitare este mai mare, cu atât gustul și proprietățile nutritive se pierd).
3	***-Congelare	≤-18	Fructele de mare (peștele, creveții, crustaceele), produsele de acvacultură și cele din carne nu sunt potrivite pentru congelare (se recomandă depozitarea acestora timp de 3 luni; cu cât durata de depozitare este mai mare, cu atât gustul și proprietățile nutritive se pierd).
4	** - Congelare	≤-12	Fructele de mare (peștele, creveții, crustaceele), produsele de acvacultură și cele din carne nu sunt potrivite pentru congelare

			(se recomandă depozitarea acestora timp de 2 luni; cu cât durata de depozitare este mai mare, cu atât gustul și proprietățile nutritive se pierd).
5	*-Congelare	≤ -6	Fructele de mare (peștele, creveții, crustaceele), produsele de acvacultură și cele din carne nu sunt potrivite pentru congelare (se recomandă depozitarea acestora timp de 1 luni; cu cât durata de depozitare este mai mare, cu atât gustul și proprietățile nutritive se pierd).
6	fără stele	$-6 \leq 0$	Carne proaspătă de porc, vită și pui, pește proaspăt, anumite alimente prelucrate și ambalate etc. (se recomandă să fie consumate în aceeași zi, de preferință în termen de cel mult 3 zile). Alimente prelucrate, ambalate parțial (alimente necongelabile)
7	Răcire	$-2 \leq +3$	Carne proaspătă/congelată de porc, vită și pui, produse de acvacultură etc. (aceste alimente pot fi păstrate cel mult 7 zile la temperaturi sub 0 °C; în cazul păstrării la temperaturi care depășesc 0 °C, se recomandă să fie consumate în aceeași zi, de preferință în termen de cel mult 2 zile). Fructe de mare (aceste alimente pot fi păstrate cel mult 15 zile la temperaturi sub 0 °C; nu se recomandă păstrarea acestora la temperaturi care depășesc 0 °C)
8	Alimente proaspete	$0 \leq +4$	Carne proaspătă de porc, vită și pui, mâncare gătită etc. (se recomandă să fie consumate în aceeași zi, de preferință în termen de cel mult 3 zile).
9	Vin	$+5 \leq +20$	Vin roșu, vin alb, vin spumant etc.

XII. CURĂȚAREA ȘI DEZGHEȚAREA

Din motive de igienă, aparatul (inclusiv accesoriile exterioare și interioare) trebuie curățat cu regularitate, cel puțin o dată la două luni.

Atenție! În timpul curățării, aparatul trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare cu energie electrică. Pericol de electrocutare! Înainte de efectuarea operațiilor de întreținere, opriți aparatul și scoateți ștecărul din priză.

Curățarea exteriorului aparatului

Pentru a păstra aspectul aparatului dumneavoastră, acesta trebuie curățat periodic.

- Pulverizați apă pe cârpă, nu direct pe suprafața aparatului. Acest lucru ajută la o distribuire uniformă a umezelii pe suprafețe.
- Curățați ușile, mânerele și suprafețele carcasei cu un detergent slab, apoi ștergeți-le cu o lavetă moale.

Atenție!

- Nu folosiți obiecte ascuțite, deoarece acestea pot zgâria suprafețele.
- Nu utilizați diluant, detergent auto, clor, uleiuri eterice, agenți de curățare abrazivi sau solvenți organici. Acestea pot deteriora suprafața aparatului și pot provoca incendii.

Curățarea interiorului aparatului

Interiorul aparatului trebuie curățat periodic.

- Interiorul poate fi curățat mai ușor atunci când în aparat nu sunt multe alimente.
- Ștergeți interiorul aparatului cu o soluție diluată din bicarbonat de sodiu. Clătiți cu apă caldă, utilizând un burete sau o lavetă stoarsă.
- Ștergeți rafturile și sertarul pentru legume înainte de a le reintroduce în aparat.
- Ștergeți bine toate suprafețele și componentele detașabile.
- Chiar dacă acest aparat se dezgheață automat, formarea unui strat de gheață pe pereții interiori ai compartimentului de congelare este posibilă în cazul în care ușa este deschisă în mod frecvent sau este lăsată deschisă prea mult timp. Dacă stratul de gheață este prea gros, alegeți un moment în care congelatorul este aproape gol și procedați după cum urmează:
 1. Scoateți alimentele și accesoriile, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și lăsați ușile deschise. Aerisiți bine încăperea, pentru a accelera procesul.
 2. După finalizarea procesului de dezghețare, curățați compartimentul de congelare așa cum este descris mai sus.

Avertisment!

Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a îndepărta gheața din compartimentul de congelare. Aparatul trebuie reconectat la sursa de alimentare și repornit numai după ce interiorul acestuia este complet uscat.

Curățarea garniturilor ușilor

Păstrați curate garniturile ușilor. Alimentele și băuturile lipicioase pot face ca garniturile să se lipească de carcasă și să se rupă atunci când deschideți ușa. Spălați garniturile cu detergent delicat și apă caldă. După curățare, clătiți și ștergeți bine garniturile.

Atenție! Aparatul poate fi conectat la sursa de alimentare cu energie electrică numai după ce garniturile sunt complet uscate.

Înlocuirea lămpii LED

Avertisment: Lampa nu LED nu trebuie înlocuită de către utilizator! Dacă lampa cu LED este deteriorată, apălați la asistență specializată. Pentru înlocuirea lămpii cu LED, pot fi urmați pașii de mai jos:

1. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare.
2. Scoateți capacul lămpii împingând în sus și spre exterior.
3. Țineți capacul lămpii cu mână și scoateți lampa cu cealaltă mână, în timp ce apăsați pe dispozitivul de blocare a fișei de contact.
4. Înlocuiți lampa și fixați-o corect.

XIII. REMEDIEREA PROBLEMELOR

În cazul în care aveți probleme cu aparatul sau vă preocupă faptul că acesta nu funcționează corect, puteți efectua unele verificări simple înainte de a apela la asistență tehnică specializată.

Avertisment! Nu încercați să reparați aparatul pe cont propriu. Dacă problema persistă după ce ați efectuat verificările menționate mai jos, contactați un electrician calificat, un tehnician autorizat sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Avertisment! Un avertisment privind riscul de blocare a copiilor în interiorul aparatului este inclus în instrucțiunile de utilizare sau în manualul de utilizare și întreținere furnizat împreună cu fiecare frigider.

Pericol! Risc de blocare a copiilor în interiorul aparatului. Înainte de a arunca vechiul frigider sau congelator:

- Scoateți ușile.
- Lăsați rafturile la locurile lor, astfel încât copiii să nu poată pătrunde cu ușurință în interiorul aparatului.

Problemă	Cauză posibilă și soluție
Aparatul nu funcționează corect.	Asigurați-vă că ștecărul este introdus corespunzător în priza de curent.
	Verificați siguranța sau circuitul sursei de alimentare; dacă este necesar, înlocuiți siguranța.
	Temperatura ambiantă este prea scăzută. Încercați să creșteți temperatura camerei pentru a soluționa această problemă. Este normal ca aparatul să nu funcționeze pe durata ciclului de dezghețare automată sau pentru o perioadă scurtă după pornire, pentru a proteja compresorul.
Compartimentele emană mirosuri neplăcute	Este posibil să fie necesară curățarea interiorului aparatului.
	Anumite alimente, recipiente sau ambalaje emană mirosuri.
Aparatul produce zgomote.	Zgomotele enumerate mai jos sunt normale: • Zgomote provocate de funcționarea compresorului. • Zgomote provocate de curentul de aer provenit de la ventilator, în compartimentul de congelare sau în alte compartimente. • Clipocit similar cu zgomotul produs de apă. • Pocnituri în timpul dezghețării automate. • Păcănituri înainte de pornirea compresorului. • Păcănituri atunci când extrageți apa. • Zgomote produse de motor atunci când extrageți gheața.
	Alte zgomote neobișnuite pot avea una dintre cauzele de mai jos și poate fi necesară luarea de măsuri: Aparatul nu este echilibrat. Partea din spate a aparatului atinge peretele. Sticlele sau recipientele cad sau se rostogolesc.
Motorul funcționează fără întrerupere	Este normal ca sunetul cauzat de funcționarea motorului să se audă frecvent, acesta funcționând mai mult în următoarele cazuri: • Temperatura este setată la un nivel mai scăzut decât este necesar. • O cantitate mare de alimente a fost introdusă recent în aparat. • Temperatura din exteriorul aparatului este prea ridicată. • Ușile sunt lăsate deschise prea mult timp sau sunt deschise prea des. • După instalarea aparatului sau după ce acesta a fost oprit pentru o perioadă îndelungată.

Se formează un strat de gheață în compartiment.	Asigurați-vă că orificiile de ieșire a aerului nu sunt blocate de alimente și că alimentele sunt așezate corespunzător în compartimente și permit circulația aerului. Asigurați-vă că ușa este închisă bine. Pentru sfaturi privind îndepărtarea gheții, vă rugăm să consultați secțiunea referitoare la curățare.
Temperatura din interiorul aparatului este prea ridicată.	Este posibil să fi lăsat ușile deschise pentru prea mult timp sau să le fi deschis prea des; sau închiderea ușilor este împiedicată de obstacole; sau nu ați lăsat un spațiu suficient aparatul în părțile laterale, în spatele sau deasupra aparatului.
Temperatura din interiorul aparatului este prea scăzută.	Măriți temperatura, urmând instrucțiunile din secțiunea referitoare la setarea temperaturii.
Ușile nu pot fi închise cu ușurință	Verificați dacă un obiect din interior împiedică închiderea ușilor sau dacă partea de sus a frigiderului este înclinată către înapoi 10-15 mm pentru a permite ușilor să se închidă singure.
Lumina nu funcționează.	- Lampa cu LED poate fi deteriorată. Consultați secțiunea referitoare la înlocuirea lămpii cu LED. - Sistemul de control a dezactivat iluminarea din cauza că ușa a fost ținută deschisă prea mult timp; închideți și redeschideți ușa pentru a reactiva iluminarea.
Se aud bolboroseli în frigider.	Acest lucru este normal. Zgomotul este produs de agentul de refrigerare care circulă prin conductele frigiderului.

SERVICE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU CLIEȚI

Utilizați numai piese de schimb originale.

Când contactați centrul nostru de service autorizat, asigurați-vă că aveți la îndemână următoarele informații: Denumirea modelului și numărul de serie.

Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu date tehnice. Acestea pot suferi modificări fără o notificare prealabilă.

DATE TEHNICE

Informațiile tehnice se află pe plăcuța cu date tehnice a aparatului și pe eticheta energetică.

Codul QR de pe eticheta energetică furnizată împreună cu aparatul oferă un link web către informațiile din baza de date EPREL cu privire la performanțele aparatului.

Păstrați eticheta energetică pentru consultări ulterioare, împreună cu manualul de utilizare și cu toate celelalte documente furnizate împreună cu acest aparat.

De asemenea, puteți găsi aceleași informații în baza de date EPREL, folosind link-ul <https://eprel.ec.europa.eu> și denumirea modelului o găsiți pe plăcuța cu date tehnice a aparatului.

Pentru a accesa informațiile despre produsul Dvs în portalul EPREL, puteți scana codul de mai jos:

HSBS-441NFXF+



Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs! Dacă aveți nevoie de asistență în ceea ce privește produsul dumneavoastră, vizitați site-ul nostru web utilizând linkurile de mai jos:

Manuale de utilizare: <https://www.heinner.ro>

Informații referitoare la service: <https://www.heinner.ro>



MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Va informam ca persoanele fizice au urmatoarele obligatii prin legislatia specifica privind protectia mediului si regimul deseurilor:

- Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), pot contine substante periculoase pentru mediu si sanatatea umana. Conform OUG 5/2015, exista obligativitatea predarii acestora, pentru tratarea corespunzatoare si valorificarea componentelor reciclabile. Societatea Network One Distribution S.R.L. este platitoare de taxa de "timbru verde" pentru fiecare Echipament Electric si Electronic (EEE) pe care il pune pe piata. Acest cost asigura tratarea ulterioara a echipamentelor uzate colectate. Din acest motiv, odata ce devine deseu, produsul EEE poate fi predat gratuit operatorului Dvs. de salubritate, la magazine atunci cand achizitionati alt echipament similar, sistemul "unul la unu" sau la punctul de colectare organizat de Primaria Sectorului / localitatii Dvs.
- Simbolul (marcajul) aplicat produselor, care indica faptul ca deseurile DEEE, bateriile si acumulatorii - fac obiectul unei colectari separate, il reprezinta o pubea barata cu o cruce.



Aceste masuri vor ajuta la protejarea mediului

Societatea Network One Distribution S.R.L. este inregistrata in Registrul de punere pe piata a echipamentelor electrice si electronice, avand numarul de inregistrare: RO-2016-03-EEE-0201-IV. De asemenea, au fost intocmite si sunt gestionate: Registrul de Retragere EEE si Registrul de Rechemare EEE, in conformitate cu HG 322/2013. Totodata societatea este inregistrata in Registrul de punere pe piata a bateriilor, avand numarul de inregistrare: RO-2011-03-B&A-0283.

Conformitatea cu directiva RoHS: Produsul pe care l-ati cumparat este conform cu Directiva RoHS UE (2011/65/UE). Nu contine materialele daunatoare si interzise specificate in Directiva.

Va multumim ca participati alaturi de noi la protejarea mediului si a sanatatii umane!



HEINNER este marcă înregistrată a companiei **Network One Distribution SRL**. Celelalte branduri și denumirile produselor sunt mărci de comerț sau mărci de comerț înregistrate ale respectivilor deținători.

Nicio parte a specificațiilor nu poate fi reprodusă sub nicio formă și prin niciun mijloc, nici utilizată pentru obținerea unor derivate precum traduceri, transformări sau adaptări, fără consimțământul prealabil al companiei NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Toate drepturile rezervate.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



Acest produs este proiectat și realizat în conformitate cu standardele și normele Comunității Europene.

Importator: **Network One Distribution**

Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, București, România

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro

HEINNER

КОМБИНИРАН ХЛАДИЛНИК „SIDE BY SIDE”

Модел: HSBS-441NFXF+



- Комбиниран хладилник „Side by Side”
- Енергиен клас: F
- общ капацитет: 441 литра

Благодарим Ви, че избрахте този продукт!

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Моля прочетете внимателно инструкциите и запазете наръчника за бъдещи справки.

Този наръчник има за цел да Ви предостави всички необходими инструкции по отношение на инсталирането, използването и поддържането на уреда. Преди инсталиране и използване на уреда, с цел правилна и безопасна употреба на уреда, моля прочетете внимателно този наръчник с инструкции.

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ВАШИЯ ПАКЕТ



- Хладилник
- Наръчник за употреба
- Гаранционна карта

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА

За Вашата безопасност и за правилна употреба, преди да инсталирате и използвате устройството за първи път, прочетете внимателно този наръчник за потребителя, включително препоръките и предупрежденията. За да се избегнат излишни грешки и злополуки е много важно да се уверите, че всички хора, които използват устройството са запознати с начина на експлоатация и мерките за безопасност. Запазете тези инструкции и се уверете, че ще останат заедно с уреда, ако той бъде преместен или продаден, така че всеки, който го използва в срок на неговата експлоатация да бъде добре информиран във връзка с неговата употреба и с мерките за сигурност.

За безопасност на живота и имуществото, спазвайте разпоредбите в този наръчник за потребителя, тъй като производителя не носи отговорност за щетите причинени поради пропуски.

Безопасност за деца и други уязвими лица

- Съгласно стандарт EN: Уредът може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на достатъчен опит и познания, само ако са под наблюдение или са получили указания във връзка с използването на уреда по безопасен начин и ако разбират опасностите, които могат да възникнат при използване на уреда. Децата нямат право да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, които не са под наблюдение.
- Децата на възраст над 3 години имат право да поставят и изваждат храни от хладилните уреди.
- Съгласно стандарт IEC: Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца), които имат физически, сетивни или умствени затруднения или които нямат необходимите познания и опит, освен ако се намират под наблюдение или са обучени как да използват уреда от страна на лице, което отговаря за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат под наблюдение, така че да не си играят с уреда.
- Не оставяйте опаковките на достъпни места за деца. Опасност от задушаване.
- За да избегнете ситуации, в които децата могат да пострадат от токов удар или да се затворят вътре в устройството, преди да го изхвърлите, изключете щепсела от контакта, отрежете хранящия кабел (възможно най-близо до устройството) и премахнете вратата на уреда.
- Ако това устройство (което е снабдено с магнитна система за затваряне) заменя по-стар уред, снабден с пружинно затваряне (клипс) на вратата или на капака, преди да изхвърлите старото устройство се уверете, че пружинното затваряне не може да се използва повече. По този начин децата не могат да останат блокирани вътре.

Общи мерки за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Този уред е предназначен за използване в жилища и други подобни помещения:

- кухни на персонала в магазини, офиси и други работни среди;
- в домакинствата и от клиенти на хотели, мотели и други жилищни среди;
- среди от тип пансион с предлагана закуска;
- дейности от вида на кетъринг и доставки на едро.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не съхранявайте в това устройство взривни вещества, като аерозолни спрейове със запалима течност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени от производителя, сервизния персонал или от лица с подобна квалификация, за да се избегнат евентуални опасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уверете се, че отворите за проветрение върху корпуса на уреда или върху неговото тяло не са запушени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса за размразяване освен тези, които са препоръчани от производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не повреждайте мрежата на хладилния агент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте електрически уреди на местата за съхраняване на храни в този уред, освен ако са от типа на тези, които се препоръчват от производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Хладилният агент и изолационният газ са запалими. Елиминирайте уреда само чрез депониране в оторизиран център за елиминиране на отпадъци. Не излагайте уреда на огън.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Когато позиционирате уреда, уверете се, че не сте смачкали или повредили захранващия кабел.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не поставяйте зад уреда разклонители за контакт или преносими източници на захранване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опаковайте храните в торбички и поставете течностите в бутилки или в покрити съдове, преди да ги поставите в хладилника, за да се избегне замърсяването на вътрешните компоненти на уреда.

Символът  предупреждава за това, че хладилният агент и изолиращият газ са запалими.



ВНИМАНИЕ! Опасност от пожар!

Ако охладителната верига е повредена:

- Избягвайте употребата на открит пламък и източници за запалване.
- Проветрете добре стаята, в която се намира устройството.

Смяна на крушки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Крушките не трябва да се сменят от потребителя! Ако крушките се повредят, обърнете се към специализиран сервиз. Това предупреждение е валидно само за хладилници, оборудвани с осветителни лампи.

Хладилният агент

Хладилната верига на устройството съдържа охладителен агент R600a (изобутан), природен газ с висока степен на съвместимост с околната среда, но запалим. По време на транспортирането и монтажа на устройството се уверете, че нито един от компонентите на хладилната верига не е повреден. Хладилният агент (R600a) е запалим.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Хладилниците съдържат хладилен агент и изолационни газове. Хладилният агент и газовете трябва да бъдат обезвредени по съответстващ начин, защото могат да предизвикат очни наранявания или могат да се запалят. Преди обезвреждане, уверете се, че системата от тръбопроводи на охлаждащия кръг не е повредена.

Ако охладителната верига е повредена:

- Избягвайте употребата на открит пламък и източници за запалване.
- Проветрете добре стаята, в която се намира устройството.

- Всякаква промяна на спецификациите или на продукта е опасна.

- Всяка повреда на захранващият кабел може да създаде риск от късо съединение, пожар или токов удар.

Електрическа безопасност

1. Не удължавайте захранващият кабел.
2. Уверете се, че щепсела не е смачкан или повреден. В случай, че захранващият кабел е смачкан или повреден, той може да прегрее и да причини пожар.
3. Уверете се, че имате достъп до щепсела на устройството.
4. Не дърпайте захранващият кабел.
5. Ако контакта, в който трябва да се включи щепсела е разхлабен, не включвайте щепсела в него. Съществува риск от токов удар и пожар.
6. Не употребявайте устройството без капак на лампата за вътрешно осветление.
7. Уредът може да се захранва само от еднофазна променлива електрическа верига, от 220-240V / 50Hz. Ако промените в напрежението в зоната, в която живее потребителят, не попадат в границите на диапазона на напрежение по-горе, за безопасност, използвайте автоматичен регулатор на напрежението AC с мощност по-голяма от 350 W. Уредът трябва да се захранва от отделен контакт, а не от контакт, към който са свързани и други електрически уреди. Щепселът трябва да е съвместим с контакта за заземяване.

IV. ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА

- Не съхранявайте газове или запалими течности в устройството; съществува риск от експлозия.
- Не използвайте електрически устройства във вътрешността на уреда (например електрически устройства за правене на сладолед, миксери и др.).
- Когато го изключвате от контакта, винаги изваждайте щепсела от контакта, не дърпайте кабела.
- Не поставяйте горещи предмети върху пластмасовите компоненти на устройството.
- Не поставяйте храни точно до отвора за извеждане на въздух, който се намира на задната стена от вътрешността на уреда.
- Съхранявайте опакованите замразени храни в съответствие с инструкциите на производителя на замразените храни.
- Спазвайте стриктно препоръките за съхранение от страна на производителя на това устройство. Вижте съответните указания.
- Не съхранявайте газирани напитки във фризера, защото се създава налягане върху съдовете, които могат да експлодират, което води до повреди на устройството.
- Замразените храни могат да предизвикат измръзване, ако се консумират директно от фризера.
- Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина.
- Дръжте запалени свещи, лампи и други предмети с отворен пламък възможно най-далече от устройството, така че то да не се запали.
- Устройството е предназначено за съхранение на хранителни продукти и/или напитки в обикновено жилище, както е обяснено в този наръчник за потребителя. Устройството е тежко. Внимавайте, когато го премествате.
- Не изваждайте и не докосвайте предмети от фризера, ако ръцете Ви са влажни / мокри, защото това може да причини увреждания на кожата или измръзване.
- Никога не използвайте основата, чекмеджетата, вратите и др., за да се качвате върху тях или като подложка.
- Не замразявайте повторно размразени храни.
- Не яжте сладолед или ледени кубчета директно от фризера, защото могат да причинят измръзване на устата или устните.
- За да предотвратите падане на предмети и причиняване на телесни наранявания или повреждане на уреда, не претоварвайте рафтовете върху вратата и не поставяйте твърде много храни в контейнера за плодове и зеленчуци.
- Този хладилен уред не е предназначен да се използва като вграден уред

V. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Преди мерките за поддръжка, изключете устройството и извадете щепсела от контакта.
- Не почиствайте устройството с метални предмети, почистващи уреди на пара, етерични масла, органични разтворители или абразивни прахове.
- Не използвайте остри предмети за отстраняване на леда от устройството. Използвайте пластмасова стъргалка.

VI. ИНСТАЛИРАНЕ

- За свързване на уреда към източник на захранване с електроенергия, следвайте внимателно инструкциите от настоящия наръчник.
- Разопакувайте устройството и проверете за повреди.
- Ако уреда е повреден, не го свързвайте към източника за захранване. Ако устройството е повредено, незабавно съобщете това на търговеца, от който сте го закупили. В такъв случай запазете опаковката.
- Препоръчваме Ви да изчакате най-малко четири часа, преди да свържете устройството към електрическата мрежа, за да може маслото да има време да се върне в компресора.
- Въздухът трябва да може да се движи свободно около устройството. Без тази вентилация, уреда може да прегрее. За да получите подходяща вентилация спазвайте инструкциите за инсталиране.
- Задната страна на продукта не трябва да се намира твърде близо до стената, за да се предотврати контакта или захващането на топлите компоненти (компресор, кондензатор). За предотвратяване на риска от възникване на пожар, следвайте инструкциите за инсталиране.
- Не поставяйте устройството близо до радиатори или готварски печки.
- Уверете се, че имате достъп до щепсела, след инсталиране на устройството.

VII. РЕМОНТИ И СПЕСТЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Ремонти

- Електрическата работа за ремонтиране на уреда трябва да се извършва от квалифициран електротехник или от специализиран персонал.
- Продуктът трябва да бъде ремонтиран от оторизиран сервизен център, като се използват само оригинални резервни части.

Ако уредът е оборудван със система No Frost.


Ако уредът е оборудван с хладилна камера.

Съвети за икономия на електроенергия

Препоръчваме Ви да следвате съветите по-долу с оглед икономия на електроенергия.

- За икономия на електроенергия, моля не оставяйте вратата отворена за дълго време.
- Уверете се, че уредът не е инсталиран в близост до източници на топлина (пряка слънчева светлина, електрическа или газова фурна и др.).
- Не настройвайте температурата на по-ниско ниво от необходимото.
- Не съхранявайте в уреда топла храна или течности, които се изпаряват.
- Инсталирайте уреда в добре проветрено помещение, с ниска относителна влажност. Моля вижте главата относно инсталацията на уреда.
- Ако скицата Ви показва правилната комбинация за чекмеджетата и рафтовете, не коригирайте комбинацията, ще доведе до по-висок разход на енергия.

VIII. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

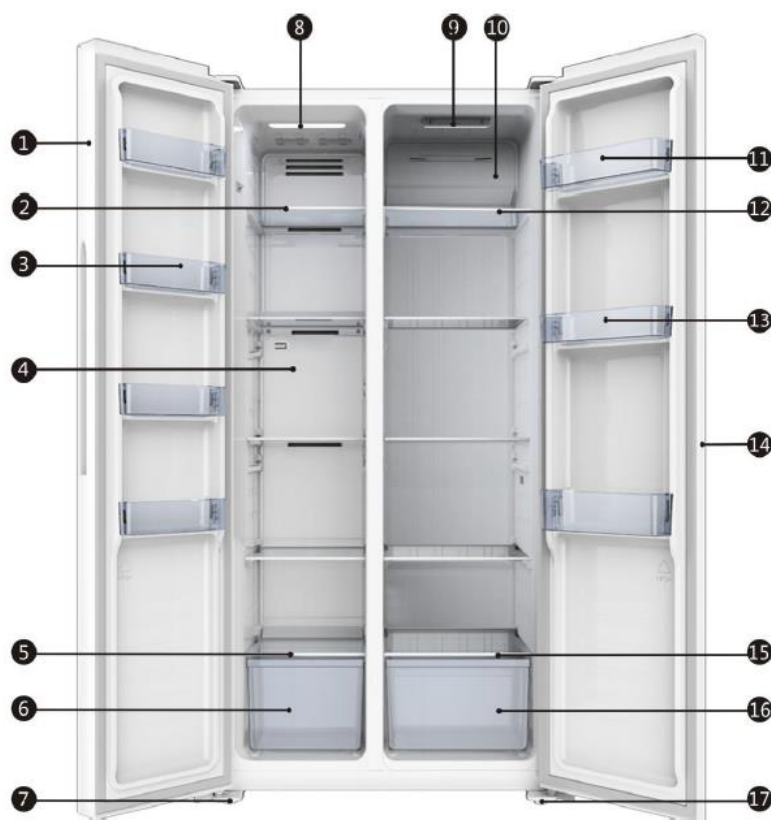

За да постигнете най-добрата енергийна ефективност на този продукт, моля, поставете всички рафтове, чекмеджета и кошници в първоначалното им положение, както е показано на илюстрацията по-горе

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Врата на фризера | 10. Вентилационен канал за хладилника |
| 2. Стъклен рафт във фризера | 11. Горен рафт на вратата на хладилника |
| 3. Рафт на вратата на фризера | 12. Стъклен рафт в хладилника |
| 4. Вентилационен канал за фризера | 13. Рафт на вратата на хладилника |
| 5. Капак на чекмеджето от фризера | 14. Врата на хладилника |
| 6. Чекмедже на фризера | 15. Капак на чекмеджето за плодове и зеленчуци |
| 7. Ляво регулируемо краче | 16. Чекмедже за плодове и зеленчуци |
| 8. Светодиод | 17. Дясно регулируемо краче |
| 9. Цифров екран и светодиод | |

Забележка:

- Поради постоянните промени, извършени върху продуктите, Вашият уред може да бъде малко по-различен от този, описан в този наръчник за употреба, но функциите и начинът на употреба си остават същите.
- За да бъде този продукт възможно най-ефективен, моля, поставете рафтовете, чекмеджетата и кошниците в позициите, които са показани в изображението по-горе.


IX. ИНСТАЛИРАНЕ

Преди използване на уреда за първи път, моля прочетете препоръките по-долу.

Предупреждение!

За съответстващо инсталиране, този уред трябва да бъде поставен върху хоризонтална и твърда повърхност, разположена на същото ниво като останалата част на пода. Устойчивостта на тези повърхности трябва да позволява поддържането на цялостно зареден уред.

Уредът е оборудван с ролки, а не с колелца. Те трябва да се използват само за предвижване напред или назад. Предвижването настрани на хладилника може да повреди пода и ролките.

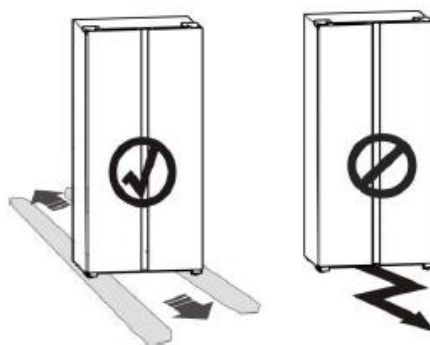


Проветрение на уреда

Инсталирайте уреда върху стабилна хоризонтална повърхност. Осигурете съответстващо проветрение.

Препоръчваме Ви да поставите уреда като спазвате следните минимални разстояния:

- 50-70 мм от задната част на уреда до стената.
- 100 мм от горната част на уреда до тавана.
- 100 мм от страничните части на уреда до страничните стени.

Оставете достатъчно място пред уреда, така че вратите да могат да се отварят, така както е показано в схемите по-долу.

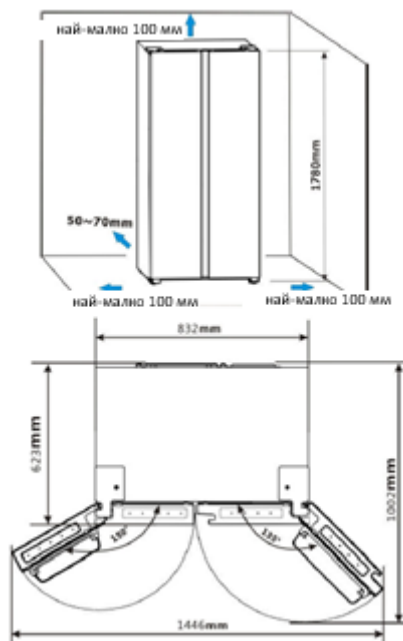

Забележка:


- Този уред функционира по съответстващ начин в климатичните класове от N до ST, посочени в таблицата по-долу. Възможно е хладилникът да не функционира правилно, ако е оставен продължително време на температура под или над посочените стойности.

Климатичен клас	Температура на помещението
SN	от +10 °C до +32 °C
N	от +16 °C до +32 °C
ST	от +16 °C до 38 °C
T	от +16 °C до 43 °C

- Инсталирайте уреда на сухо място и с ниска относителна влажност.
- Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина, дъжд или студ. Инсталирайте уреда далеч от източници на топлина като печки или нагреватели.

Нивелиране на уреда

- За осигуряване на ефикасно нивелиране и оптимална циркулация на въздуха в задната страна на уреда, може да се налага регулиране на крачетата на уреда. Регулирането на крачетата може да се реализира ръчно или с помощта на подходящ ключ.
- За да могат вратите да се затварят сами, наклонете уреда назад около 10-15 мм.

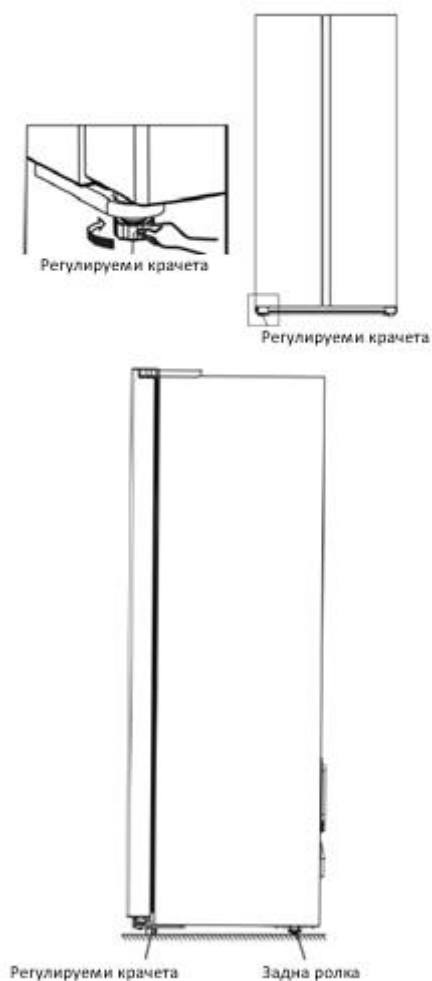

Изваждане на вратите

Ако входната врата на помещението е твърде тясна и не позволява преминаването на уреда, може да извадите неговите врати и чекмеджета. Ако не е необходимо изваждането на вратите, преминете към следващата глава. Ако е необходимо изваждането на вратите, следвайте стъпките по-долу.

Предупреждение!

Когато изваждате вратите, уредът трябва да е изключен от източника на захранване с електроенергия.

Имате нужда от следните инструменти (не са доставени заедно с продукта):




Демонтиране на вратите



Някои модели могат да се различават от представения в изображенията. Ако някои от компонентите, които са показани в изображенията, не са намират във Вашия уред, моля, игнорирайте съответстващите им описания.

Тъй като стъпките, които са необходими за демонтирането на вратата на хладилника, са подобни на тези, които са необходими за демонтирането на вратата на фризера, инструкциите по-долу се отнасят само за демонтирането на вратата на фризера, с изключение на стъпка 2. Може да следвате стъпките по-долу и за демонтиране на вратата на хладилника.


1. При затворена врата развийте винтовете с помощта на кръстата отвертка, след това извадете внимателно капачката на горната панта, тъй като клемите под пантата остават свързани.

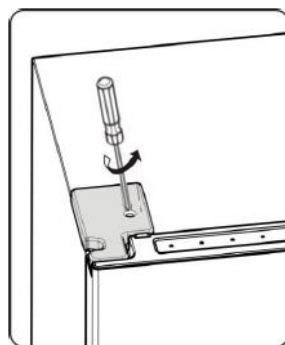


2. Изключете клемите и свалете капачката на горната панта.
 - Когато демонтирате вратата на хладилника, е необходимо да извадите и температурния сензор от капачката на горната панта.
 - Натиснете върху пластмасовите куки на клемата, като държите с едната ръка част от клемата и дърпате другата част с другата ръка. Ако дърпате за клемата без да натискате върху пластмасовите куки, ще повредите клемата.

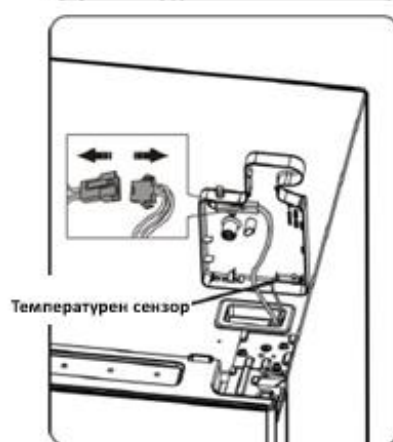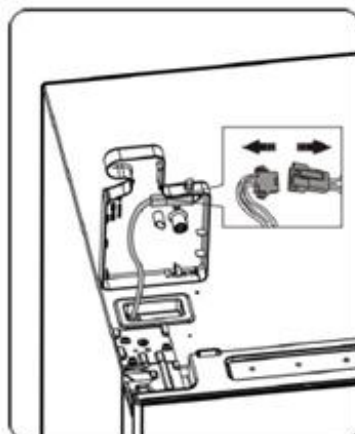


3. С помощта на ключ (8 мм), развийте трите винта, които фиксират пантата. След това извадете горната панта.

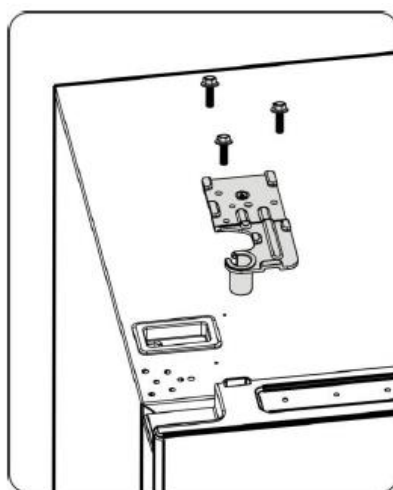

4. Отворете вратата под малък ъгъл, след това вдигнете я с двете ръце и извадете я. Внимавайте с рафтовете, докато изваждате вратата.

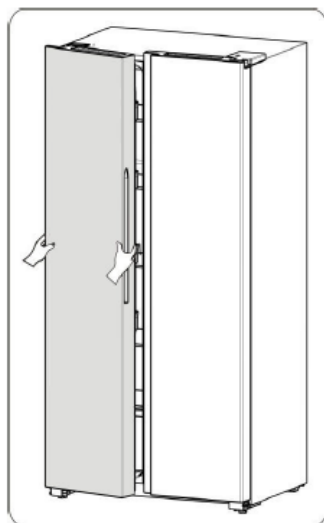

5. Наклонете хладилника назад и развийте винтовете, които фиксират долната панта. След това извадете долната панта.

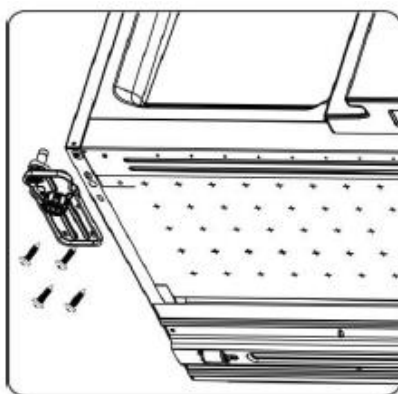

Повторно монтиране на вратата

Монтирайте повторно вратата, като следвате в обратна последователност стъпките, които са необходими за демонтирането.

Обезвреждане (изхвърляне) на уреда

Забранява се изхвърлянето на този уред заедно с битовите отпадъци.

Материалите, маркирани със символа за рециклиране, могат да се рециклират.

Изхвърляйте опаковките в специални контейнери, предназначени за рециклиране.

Преди изхвърляне на уреда:

- Извадете щепсела от източника за захранване с електроенергия.
- Отрежете захранващия кабел и изхвърлете го заедно със щепсела.

Предупреждение! Хладилниците съдържат хладилен агент и изолационни газове. Хладилният агент и газовете трябва да бъдат обезвредени по съответстващ начин, защото могат да предизвикат очни наранявания или могат да се запалят. Преди обезвреждане, уверете се, че системата от тръбопроводи на охлаждащия кръг не е повредена.

Х. НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА

Използвайте уреда с помощта на контролния панел, показан в изображенията по-долу, който Ви позволява да конфигурирате режима на функциониране на уреда.



Контрол на температурата


При първото включване на хладилника Ви препоръчваме да регулирате температурата на хладилника на 4°C, а температурата на фризера на -18°C. Ако искате да промените температурата, следвайте инструкциите по-долу.

Внимание! Тогава, когато настройвате температурата, настройте средна температура за цялото хладилно отделение. Температурите от вътрешната страна на всяко отделение могат да бъдат различни от тези, показани на контролния панел, в зависимост от количеството съхранявани храни и тяхното позициониране в уреда. Също така температурата на околната среда може да оказва влияние върху ефективната температура от вътрешната страна на уреда.

1. Хладилник




Натиснете върху бутона „Хладилник“, за да регулирате температурата на хладилника между 2°C и 6°C в зависимост от нуждите, и върху екрана ще се изписват стойностите в показаната по-долу последователност.



2. Фризер



Натиснете върху бутона „Фризер“, за да регулирате температурата на фризера между -16°C и -22°C в зависимост от нуждите, и върху екрана ще се изписват стойностите в показаната по-долу последователност.



3. Функция „Ваканция“



Може да активирате тази функция, ако ще отсъствате продължително време. Важно! Не съхранявайте храни в хладилника през този период.

4. Функция „Super Freeze“



Функцията "Super Freeze" намалява бързо температурата в камерата, така че храните да могат да бъдат замразени по-бързо. Това води до запазване на витамините и хранителните вещества, и до съхранение на храните за по-дълъг период от време.

- За замразяване на голямо количество храни, моля изчакайте около 24 часа.
- Функцията „Super Freeze“ ще се дезактивира автоматично след 52 часа, а стойността на температурата на фризера ще се върне към тази, която е настроена предходно.

Използване на Вашия уред

Този раздел съдържа инструкции относно начина на използване на повечето полезни характеристики на уреда. Моля прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате уреда. Възможно е да се различават в зависимост от модела.

Използване на хладилното отделение

Хладилното отделение е подходящо за съхранение на плодове и зеленчуци. За да избегнете изсушаването на храните и проникването на миризма в други храни, Ви препоръчваме да опаковате съхраняваните продукти.


Използване на фризерното отделение

Фризерното отделение е подходящо за съхранение на храни, които изискват замразяване, включително месо, риба, сладолед и др.

Внимание! Не затваряйте вратата, ако рафтовете/чекмеджетата не са затворени по съответстващ начин. Това може да доведе до повреждане на компонентите и на хладилника.

Стъклени рафтове и рафтовете на вратата

Рафтовете на вратата са подходящи за съхранение на яйца, консервирани течности, бутилирани напитки и пакетирани храни. Могат да се позиционират на различни височини, в зависимост от Вашите нужди. Въпреки това, не поставяйте прекалено тежки предмети в тези рафтове. Преди да вдигнете вертикално рафтовете от вратата, моля, извадете храните от тях.

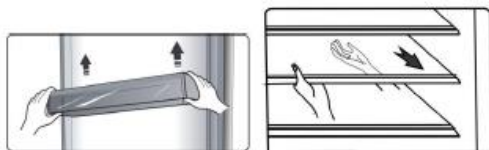

Забележка: Всички рафтове на вратите могат да се извадят с цел почистване.

Ако искате да извадите рафтовете, дръпнете ги леко, докато излязат от водачите.

При повторното поставяне на рафтовете уверете се, че няма препятствия зад тях и бутнете ги леко на място.

Чекмеджета

Подходящи са за съхранение на плодове и зеленчуци и могат да се извадят с цел почистване.

За да ги извадите, отворете вратата изцяло, след това издърпайте чекмеджетата и повдигнете ги отпред.

XI. СЪХРАНЯВАНЕ НА ХРАНИ

Препоръки относно охлаждането на пресните храни

- Не поставяйте горещи храни директно в хладилника или камерата, защото вътрешната температура ще се увеличава, компресорът ще работи повече време и разходът на електроенергия ще се увеличава.
- Покрийте или опаковайте храните, особено ако образуват силни миризми.
- Поставяйте храните по съответстващ начин, така че въздухът да може да циркулира свободно около тях.

Препоръки при охлаждане

- Месо (всички видове): увива се в полиетиленово фолио и се поставя върху стъкления рафт над чекмеджето за плодове и зеленчуци. Проверявайте винаги срока на годност на храните и консумирайте ги в определения от производителя срок.
- Готвена храна, колбаси и др.: трябва да бъдат покрити и могат да бъдат поставени върху всеки рафт.
- Плодове и зеленчуци: съхраняват се в специалното чекмедже.
- Краве масло и сирена: трябва да се опаковат в запечатано фолио или в найлоново фолио.
- Бутилки с прясно мляко: трябва да се затварят плътно и да се съхраняват върху рафтовете на вратата.

Препоръки при замразяване

- При първо пускане в експлоатация или след период на неизползване, оставете уреда да функционира най-малко 2 часа при настройки за ниски температури, преди да поставите храни в отделенията.
- Пригответе малки порции храни, които ще могат да бъдат замразени бързо и цялостно, така че да можете да размразявате само необходимото количество.
- Опаковайте храните в алуминиево или полиетиленово фолио.
- Уверете се, че незамразените пресни храни не се допират до вече замразените храни, като по този начин предотвратявате покачването на температурата на последните.
- Ако се консумират веднага след като са извадени от фризера, замразените продукти могат да причинят измръзвания.
- Препоръчително е да отбележите на всеки пакет датата на замразяване, за да знаете периода на замразяване.

Препоръки за запазване на замразените храни

- Уверете се, че замразените храни са съхранявани правилно от търговците.
- След размразяване храните се развалят бързо и не трябва да се замразяват повторно; не превишавайте срока за съхранение, посочен от производителя на храните.

Изключване на уреда

Ако уредът следва да бъде изключен за по-дълго време, изпълнете стъпките по-долу, за да се предотврати образуването на плесен.

1. Извадете всички храни от уреда.
2. Извадете щепсела от източника за захранване с електроенергия.
3. Почистете и подсушете добре вътрешната част.
4. Уверете се, че вратите са претворени, за да се позволи циркулация на въздуха.

За да избегнете заразяването на храни, спазвайте инструкциите по-долу.

- Ако вратата на уреда е оставена отворена за дълъг период от време, температурата в отделенията на уреда се увеличава значително.
- Почиствайте периодично повърхностите, които могат да влязат в контакт с храните, както и източващите системи на уреда.
- Съхранявайте суровото месо и прясната риба в подходящи съдове, така че продуктите да не влизат в контакт с други храни.
- Фризерните отделения с две звезди са подходящи за съхранение на предварително замразени храни, за съхранение или приготвяне на сладолед и за производство на кубчета лед.
- Отделенията с една, две и три звезди не са подходящи за замразяване на пресни храни.

Забележка: Моля, съхранявайте храните в подходящите отделения и при препоръчаните температури за съхранение.

Ако хладилният уред ще бъде оставен празен за дълъг период от време, изключете го, размразете го, почистете го, избършете го добре и оставете вратата му отворена, за да се предотврати образуването на мухъл във вътрешността му.

Пореден номер	Тип на отделението	Препоръчвана температура за съхранение [°C]	Подходящи храни
1	Охлаждане	+2≤+6	Яйцата, готвените храни, пакетирани храни, плодовете и зеленчуците, млечните продукти, сладкишите и напитките не са подходящи за замразяване.
2	(***)*-Замразяване	≤-18	Морските дарове (рибата, скаридите, ракообразните), водните и месните продукти са подходящи за замразяване (препоръчва се тяхното съхранение за 3 месеца; колкото повече е времето за съхранение, толкова повече се губят вкуса и хранителните свойства).
3	***-Замразяване	≤-18	Морските дарове (рибата, скаридите, ракообразните), водните и месните продукти не са подходящи за замразяване (препоръчва се тяхното съхранение за 3 месеца; колкото повече е времето за съхранение, толкова повече се губят вкуса и хранителните свойства).
4	***-Замразяване	≤-12	Морските дарове (рибата, скаридите, ракообразните), водните и месните продукти не са подходящи за замразяване (препоръчва

			се тяхното съхранение за 2 месеца; колкото повече е времето за съхранение, толкова повече се губят вкуса и хранителните свойства).
5	*-Замразяване	≤ -6	Морските дарове (рибата, скаридите, ракообразните), водните и месните продукти не са подходящи за замразяване (препоръчва се тяхното съхранение за 1 месеца; колкото повече е времето за съхранение, толкова повече се губят вкуса и хранителните свойства).
6	Без звезди	$-6 \leq 0$	Прясно свинско, говеждо, телешко и пилешко месо, прясна риба, някои преработени и пакетирани храни и др. (препоръчва се да се консумират в същия ден, за предпочитане до 3 дни). Преработени храни, частично пакетирани (храни, които не трябва да се замразяват).
7	Охлаждане	$-2 \leq +3$	Прясно/замразено свинско, говеждо, телешко и пилешко месо, водни продукти и др. (тези храни могат да се съхраняват до 7 дни при температури под 0°C ; в случай на съхранение при температури, които надвишават 0°C , препоръчва се да се консумират в същия ден, за предпочитане до 2 дни) Морски дарове (тези храни могат да се съхраняват до 15 дни при температури под 0°C ; не се препоръчва съхранението им при температури, които надвишават 0°C)
8	Пресни храни	$0 \leq +4$	Прясно свинско, говеждо, телешко и пилешко месо, готвена храна и др. (препоръчва се да се консумират в същия ден, за предпочитане до 3 дни)
9	Вино	$+5 \leq +20$	Червено вино, бяло вино, пенливо вино и др.

XII. ПОЧИСТВАНЕ И РАЗМРАЗЯВАНЕ

По хигиенни причини уредът (включително външните и вътрешните аксесоари) трябва да се почиства редовно, най-малко един път на всеки два месеца.

Внимание! По време на почистване, устройството трябва да е изключено от източника на енергия. Опасност от токов удар! Преди извършване на операции по поддръжка изключвайте уреда и изваждайте щепсела от контакта.

Почистване на външната част на уреда

За да запазите външния вид на Вашия уред, трябва да го почиствате периодично.

- Напръскайте с вода върху кърпата, а не директно върху повърхността на уреда. Това помага за равномерното разпределение на влажността върху повърхностите.
- Почистете вратите, дръжките и повърхностите на корпуса с мек препарат за миене, след това избършете ги с мека абсорбираща кърпа.

Внимание!

- Не използвайте остри предмети, т.к. могат да надраскат повърхностите.
- Не използвайте разреждател, автомобилен почистващ препарат, хлор, етерични масла, абразивни почистващи агенти или органични разтворители. Те могат да повредят повърхността на уреда и могат да причинят пожар.

Почистване на вътрешната част на уреда

Вътрешната част на уреда трябва да се почиства периодично.

- Вътрешната част може да се почиства по-лесно тогава, когато в уреда има малко храни.
- Избършете вътрешната част на уреда с разреден разтвор от натриев бикарбонат. Изплакнете с топла вода, като използвате гъба или влажна кърпа.
- Почистете рафтовете и чекмеджето за зеленчуци, преди да ги поставите отново в уреда.
- Избършете добре всички подвижни повърхности и компоненти.
- Въпреки че този уред се размразява автоматично, образуването на леден слой върху вътрешните стени на фризерното отделение е възможно, ако вратата се отваря често или се оставя отворена твърде дълго. Ако леденият слой е твърде дебел, изберете момент, когато фризерът е почти празен и изпълнете следните указания:
 3. Извадете храните и аксесоарите, изключете уреда от източника на захранване и оставете вратите отворени. Проветрете помещението добре, за да ускорите процеса.
 4. След приключване на процеса на размразяване почистете фризерното отделение, така както е описано по-горе.

Предупреждение!

Не използвайте остри предмети, за да отстранявате леда от фризерното отделение. Уредът трябва да се свързва отново към източника на захранване и да се включва отново само след като вътрешната му част е напълно суха.

Почистване на уплътнителите на вратите

Пазете уплътнителите на вратите чисти. Лепкавите храни и напитки могат да предизвикат залепване на уплътнителите за корпуса и могат да се скъсат, когато отворите вратата. Измивайте уплътнителите с мек препарат за миене на съдове и топла вода. След почистване изплакнете и избършете добре уплътнителите.

Внимание! Уредът може да се свързва към източника на захранване с електроенергия само след като уплътнителите са напълно сухи.

Смяна на светодиодната лампа

Предупреждение: Светодиодната лампа не трябва да се сменя от потребителя! Ако светодиодната лампа е повредена, свържете се със специализиран отдел за техническа поддръжка. За смяна на светодиодната лампа следвайте стъпките по-долу:

1. Изключете уреда от източника за захранване с електроенергия.
2. Извадете капака на лампата като натискате нагоре и навън.
3. Хванете капака на лампата с ръка и извадете лампата с другата ръка, докато натискате върху устройството за блокиране на куплунга за контакт.
4. Сменете лампата и фиксирайте я правилно.

XIII. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Ако имате проблеми с уреда или се притеснявате, че не функционира правилно, може да извършите някои прости проверки, преди да поискате специализирана техническа помощ.

Предупреждение! Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. Ако проблемът продължава след извършване на посочените по-долу проверки, свържете се с квалифициран електротехник, с оторизиран техник или с магазина, откъдето сте закупили продукта.

Предупреждение! В инструкциите за употреба или в наръчника за употреба, доставен със всеки хладилник, е включено предупреждение относно риска от заключване на деца във вътрешността на уреда.

Внимание! Риск от блокиране на децата във вътрешността на уреда. Преди да изхвърлите стария хладилник или фризер:

- Извадете вратите.
- Оставете рафтовете на тяхното място, така че децата да не могат да влизат лесно във вътрешността на уреда.

Проблем	Вероятна причина и решение
Уредът не функционира правилно.	Уверете се, че щепселът е включен по съответстващ начин в електрическия контакт.
	Проверете предпазителя или захранващата верига; ако е необходимо, сменете предпазителя.
	Околната температура е твърде ниска. Опитайте да увеличите стайната температура, за да разрешите този проблем. Нормално е уредът да не функционира по време на автоматичния цикъл на размразяване или за кратко време след включване, за да се защитава компресора.
Отделенията излъчват неприятни миризми.	Може да се налага почистване на вътрешната част на уреда.
	Някои храни, съдове или опаковки излъчват миризми.
Уредът образува шумове.	Изброените по-долу шумове са нормални: • Шумове, причинени от функционирането на компресора. • Шумове, предизвикани от въздушното течение, произхождащо от вентилатора, в отделениято за замразяване или в други отделения. • Шумолене, подобно на шума, който се образува от водата. • Пукане по време на автоматичното размразяване. • Тракания преди включване на компресора. • Тракания, когато получавате вода. • Шум, образуван от мотора, когато получавате лед.
	Други необичайни шумове могат да имат една от причините по-долу и може да се налага предприемането на мерки: Уредът не е нивелиран. Задната страна на уреда се допира до стената. Бутилките или съдовете падат или се претъркулват.
Моторът функционира непрекъснато.	Нормално е звукът, причинен от функционирането на мотора, да се чува често, т.к. функционира по-дълго време в следните случаи: • Температурата е настроена на по-ниска стойност отколкото е необходимо. • Неотдавна, в уреда е поставено голямо количество храни. • Температурата във външната част на уреда е твърде висока. • Вратите са оставени отворени твърде дълго време или се отварят твърде често. • След инсталиране на уреда или след като е изключен за дълго време.

Образува се леден слой в отделениято.	Уверете се, че отворите за извеждане на въздуха не да блокирани от храни и че храните са поставени по съответстващ начин в отделенията и позволяват циркулацията на въздуха. Уверете се, че вратата е затворена добре. За съвети относно премахването на леда, моля, вижте раздела за почистване.
Температурата във вътрешната част на уреда е твърде висока.	Възможно е да сте оставили отворени вратите за твърде много време или да сте ги отваряли твърде често; или затварянето на вратите е възпрепятствано от препятствия; или не сте оставили достатъчно място за уреда отстрани, отзад или над уреда.
Температурата във вътрешната част на уреда е твърде ниска.	Увеличете температурата, като следвате инструкциите от раздела за настройка на температурата.
Вратите не могат да се затварят с лекота.	Проверете дали някой вътрешен предмет не възпрепятства затварянето на вратите или дали горната страна на хладилника е наклонена назад с 10-15 мм, за да се позволява на вратите да се затварят сами.
Осветлението не функционира.	• Светодиодът може да е повреден. Вижте раздела за смяна на светодиода. • Системата за контрол е дезактивирала осветлението защото вратата е била държана отворена твърде много време; затворете и отворете отново вратата за да активирате отново осветлението.
Чува се бълбукане в хладилника.	Това е нормално. Шумът се образува от хладилния агент, който преминава през тръбите на хладилника.

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Използвайте само оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран сервизен център, уверете се, че имате под ръка следната информация: Наименование на модела и сериен номер.

Информацията може да бъде намерена на табелката с технически данни. Те подлежат на промяна без предварително уведомление.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Техническата информация се намира на табелката с технически данни на уреда и на енергийния етикет.

QR кодът на енергийния етикет, предоставен заедно с уреда, предлага уеб връзка към информацията в базата данни на EPREL относно постиженията на уреда.

Запазете енергийния етикет за бъдещи справки, заедно с ръководството за употреба и с всички други документи, предоставени заедно с този уред.

Също така, можете да намерите същата информация в базата данни на EPREL, като използвате връзката <https://eprel.ec.europa.eu> и наименованието на модела и серийния номер на продукта, които можете да намерите на табелката с технически данни на уреда.

За достъп до информация за вашия продукт в портала EPREL можете да сканирате кодовете по-долу:

HSBS-441NFXF+



Благодарим ви, че закупихте този продукт! Ако имате нужда от помощ във връзка с вашия продукт, посетете нашия уебсайт, като използвате връзките по-долу:

Получете ръководства за употреба: <https://www.heinner.ro>

Получете информация относно ремонтите: <https://www.heinner.ro>



Изхвърляне на отпадъците по начин, отговорен за околната среда

Можете да помогнете за опазването на околната среда!

Моля спазвайте местните разпоредби: Предайте нефункциониращото електрическо оборудване на център за събиране на отпадъци от електрическо оборудване.



HEINNER е регистрирана марка на компанията **Network One Distribution SRL**. Останалите търговски марки и наименования на продуктите са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели.

Нито една част от спецификациите не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или средство, или използвана за получаване на производни като преводи, трансформации или адаптации, без предварителното съгласие на компанията NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Всички права запазени.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



Този продукт е проектиран и произведен в съответствие със стандартите и нормите на Европейската общност.

Вносител: **Network One Distribution**

ул. Марчел Янку № 3-5, Букурещ, Румъния

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro

HEINNER

SIDE BY SIDE HŰTŐ/FAGYASZTÓ

Modell: HSBS-441NFXF+



- Side by side hűtő/fagyasztó
- Energiaosztály: F
- Teljes tárhely: 441 L

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta!

I. BEVEZETÉS

Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, és őrizze meg a kézikönyvet későbbi tanulmányozás céljából.

A kézikönyv célja a készülék beszerelésével, használatával és karbantartásával kapcsolatos minden szükséges tudnivalót rendelkezésére bocsátani. A készülék helyes és biztonságos használata érdekében, kérjük, hogy beszerelés és használat előtt olvassa el figyelmesen a használati kézikönyvet.

II. AZ ÖN CSOMAGJÁNAK TARTALMA



- Hűtőszekrény
- Használati utasítás
- Garancialevél

III. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Az ön biztonsága és a helyes használat érdekében a készülék felállítása és első használata előtt olvassa el figyelmesen a felhasználó kézikönyvét, az ajánlásokkal és figyelmeztetésekkel együtt. A főleges tévedések és balesetek elkerülése érdekében fontos meggyőződni arról, hogy minden személy, aki a készüléket használja, ismeri a biztonságos működés módját és a biztonsági intézkedéseket. Őrizze meg ezt a kézikönyvet, és gondoskodjon arról, hogy a készülékkel együtt marad, ha azt elköltöztetnék vagy eladnák, s így módon bárki használná az élettartama alatt, megfelelőképpen tájékozódhasson a használatáról és a szükséges biztonsági intézkedésekről.

Életének és vagyonának biztonsága érdekében tartsa be a használati kézikönyv előírásait, mivel a mulasztásokból származó károkért a gyártó nem felel.

A gyermekek és más érzékeny személyek biztonsága

- Az EN szabványnak megfelelően: A készüléket 8 év fölötti gyermekek, csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességekkel, gyakorlattal vagy ismeretekkel rendelkezők csak akkor használhatják, ha felügyelik, vagy felkészítik őket a készülék biztonságos használatára, és ha megértik a készülék használatával járó veszélyeket. Tilos gyermekeknek játszani a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- A 3 éves kort betöltött gyermekek kivehetnek és betehetnek élelmiszereket a hűtőszekrénybe.
- Az IEC szabványnak megfelelően: A készülék nem használható csökkent értelmi, érzékszervi, vagy fizikai képességű személyek által (gyermekeket is beleértve), vagy olyanok által, akik nem rendelkeznek a kellő mennyiségű tudással és tapasztalattal, csak felügyelet mellett, vagy ha a felügyeletért és a biztonságukért felelős személy megtanította őket a helyes használatra.
- A gyerekek esetében állandó felügyelet szükséges, ne engedje, hogy a készülékkel játsszanak.
- A csomagolást tartsa gyermekektől elzárt helyen. Vigyázat, fulladásveszély!
- Hogy elkerülje a gyerekek bezáródását a készülék belsejébe, vagy áramütés elszenvedését, mielőtt kidobná a készüléket, húzza ki az aljzatból, vágja le az áramellátó kábelt (minél közelebb a készülékhez) és szerelje le a készülék ajtaját.
- Ha ez a mágneses ajtóval ellátott készülék, olyan régi készüléket helyettesít, amelynek ajtója, vagy fedele rugóval (retesszel) működik, mielőtt kidobná, bizonyosodjon meg, hogy a rugós rendszer használhatatlan. Így megelőzi, hogy a gyermekek bezáródjanak az eldobott hűtőszekrénybe.

Általános biztonsági intézkedések

FIGYELMEZTETÉS! Ezt a készüléket lakásokban és más hasonló egységekben való használatra gyártották:

- üzletek, irodák és más munkahelyek személyzetének konyhája;
- háztartási és szállodák, motelek és más hasonló tartózkodási hely típusú környezet;
- reggelit is felszolgáló panzió típusú környezet;
- catering típusú és ehhez hasonló, nem kereskedelmi alkalmazások.

FIGYELMEZTETÉS! Ne tároljon a készülékben robbanó anyagokat, mint például aeroszolos gyúlékony üzemanyagot tartalmazó sprayeket.

FIGYELMEZTETÉS! A veszély elkerülése érdekében, amennyiben a tápkábel sérült, ezt ki kell cseréltetni a gyártó, a gyártó szervizügynöke, vagy hasonló szakképesítéssel rendelkező személy által.

FIGYELMEZTETÉS! Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény szellőzőnyílásai szabadon álljanak.

FIGYELMEZTETÉS! Leolvasztáshoz kizárólag a gyártó által ajánlott módszereket használja, ne használjon gépi vagy más eszközt a leolvasztás gyorsítására.

FIGYELMEZTETÉS! Ne sértse meg a hűtőfolyadék keringési rendszerét.

FIGYELMEZTETÉS! Ne használjon elektromos eszközöket készülék élelmiszertároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusba tartoznak.

FIGYELMEZTETÉS! A hűtőanyag és a szigetelőgáz gyúlékony. A készüléket csak hivatalos hulladékgyűjtő központba vigye kiselejtezéskor. Ne égesse el a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS! A berendezés elhelyezése során figyeljen arra, hogy a tápkábelt ne nyomja össze és ne rongálja meg.

FIGYELMEZTETÉS! Ne helyezzen a berendezés mögé elosztókat vagy hordozható áramforrásokat.

FIGYELMEZTETÉS! Csomagolja be az élelmiszereket tasakokba, és a folyadékokat palackokba vagy lefedett tárolóedényekbe, mielőtt behelyezné őket a hűtőszekrénybe, hogy elkerülje a szennyeződést a készülék belsejében.

A  szimbólum figyelmeztet arra, hogy a hűtőközeg és a szigetelő gáz gyúlékony.



FIGYELEM! Tűzveszély!

A mélyhűtő körfolyam meghibásodása esetén:

- Kerülje a nyílt láng használatát és a tűzforrásokat.
- Alaposan szellőztessen ki a helyiséget, amelyben a készülék található.

Égők cseréje

FIGYELMEZTETÉS - Az égőket ne a felhasználó cserélje ki! Amennyiben az égők meghibásodnak, cseréjük érdekében forduljon szakképzett személyekhez. Ez a figyelmeztetés csak az égőkkel felszerelt hűtőkre vonatkozik.

Hűtőfolyadék

A készülék hűtőfolyadék rendszere R600a (izobután) hűtőfolyadékot tartalmaz, amely egy természetes gáz, magas szintű környezeti kompatibilitással, de gyúlékony. Győződjön meg, hogy szállítás és felállítás idején a hűtőfolyadék keringési rendszerének egyetlen eleme sem rongálódott meg. A hűtőfolyadék (R600a) gyúlékony.

FIGYELMEZTETÉS! A hűtőszekrények hideghordozó közeget és veszélyes gázakat tartalmaznak. A hideghordozó közeget és a gázakat megfelelő módon kell eltávolítani, mert ezek szemsérüléseket okozhatnak vagy meggyúlhatnak. A készülék mozgatása előtt győződjön meg róla, hogy a hűtőkör csövezete nem sérült.

A mélyhűtő körfolyam meghibásodása esetén:

- Kerülje a nyílt láng használatát és a tűzforrásokat.
- Alaposan szellőztesse ki a helyiséget, amelyben a készülék található.

A készülék jellegzetességeinek bármely megváltoztatása vagy módosítása veszélyes.

A tápkábel bármely megrongálódása rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.

Elektromos biztonság

1. Ne hosszabbítsa meg a tápkábelt.
2. Győződjön meg, hogy a dugó nem zúzódott össze és nem rongálódott meg. Az összezúzott vagy megrongálódott dugó túlhevülhet, és kigyulladhat.
3. Győződjön meg, hogy mindig hozzáférhet a tápkábelhez.
4. Ne rángassa a tápkábelt.
5. Ha meglazult az aljzat, amelybe a dugót be kell dugni, ne használja. Áramütés- és tűzveszély léphet fel.
6. A készüléket ne használja, ha a hűtőteret világító izzólámpa nem működik.
7. A készülék áramellátását egyfázisú váltakozó áramú 220-240V/50Hz-es villamosenergia hálózatról kell biztosítani. Amennyiben a felhasználó lakhelyén a feszültség értéke nem esik a fenti feszültség tartományba, a biztonsági előírásoknak való megfelelés céljából egy automata 350 W-nál nagyobb teljesítményű AC feszültségszabályozó berendezés használatát javasoljuk. A berendezést külön aljzatról kell működtetni, nem olyanról, amelyhez már más elektromos berendezések is csatlakoznak. A dugasznak kompatibilisnek kell lennie a földeléses aljzattal.

IV. MINDENNAPOS HASZNÁLAT

- A készülékben ne tároljon gyúlékony gázokat vagy folyadékokat. Robbanásveszély!
- A készülék belsejében ne használjon elektromos készülékeket (pl. elektromos fagylaltgépet vagy mixert stb.)
- Ha ki akarja húzni a konnektorból, mindig a dugót fogja, ne rángassa a kábelt.
- A készülék műanyag komponensei mellé ne helyezzen forró tárgyakat.
- Ne helyezzen élelmiszereket a légelvezető nyílás közvetlen közelébe, amely a berendezés belsejében, annak hátsó falán található.
- A fagyott élelmiszert az élelmiszergyártó utasításainak megfelelően előcsomagolva tárolja.
- Szigorúan tartsa be a készülék gyártójának a tárolásra vonatkozó ajánlásait. Tanulmányozza a tárolásra vonatkozó utasításokat.
- A mélyhűtőben ne tároljon szénsavas italokat, mivel ez nyomást gyakorol az edényre, amely elrobbanhat, és megrongálhatja a készüléket.
- A fagyasztott élelmiszerek fagyási sérülést okozhatnak, ha közvetlenül a mélyhűtőből kivéve fagyasztja.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugaraknak.
- A gyertyákat, a nyílt lángú lámpákat és egyéb készülékeket tartsa minél távolabb a készüléktől, hogy ne gyúljon meg.
- A készüléket szokványos háztartásban élelmiszerek és/vagy italok tárolására gyártották, amint ezt ez a használati kézikönyv előírja. A készülék súlyos. Vigyázzon, amikor költözteti.
- Ne nyúljon nedves/vizes kézzel a fagyasztott termékekhez, mert fagyégési sebeket, vagy bőrkárosodást szenvedhet.
- Sose ne használja a fiókokat, az ajtókat stb. arra a célra, hogy ráálljon vagy posztamensként.
- A kiolvasztott élelmiszereket ne fagyassza le újra.
- Ne fogyasszon fagylaltot vagy jégkockát közvetlenül a mélyhűtőből, mert előidézhetheti a száj és az ajkak fagyási sérülését.
- A tárgyak leesését, illetve a személyi sérüléseket vagy a berendezés megrongálódását elkerülendő, ne terhelje túl az ajtón található polcokat, továbbá ne helyezzen túl sok élelmiszert a zöldség és gyümölcs tárolására alkalmas fiókokba.
- A termék legjobb energiahatékonyságának elérése érdekében kérjük, helyezzen el minden polcot, fiókot és kosarat eredeti helyzetükben, a fenti ábra szerint

V. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A karbantartási műveletek előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az aljzatból a dugót.
- Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal, gőzzel működő tisztító készülékekkel, illó olajokkal, szerves oldószerekkel vagy súrló hatású porokkal.
- A jégnek a készülékről való eltávolításához ne használjon éles tárgyakat. Használjon műanyagkaparót.

VI. BESZERELÉS

- A berendezésnek az elektromos hálózatra való csatlakoztatása során szigorúan kövesse jelen kézikönyv erre vonatkozó utasításait.
- Csomagolja ki a készüléket, ellenőrizze, hogy nem sérült-e a szállítás során.
- Ha a készülék sérült, ne csatlakoztassa az áramforráshoz. Ha a készülék sérült, az esetleges sérüléseket jelentse azonnal a forgalmazónak, ahonnan a készüléket vásárolta. Ebben az esetben őrizze meg a csomagolást.
- Javasoljuk, hogy a készülék villamos hálózatra csatlakoztatása előtt várjon legalább négy órát, hogy az olaj folyjon vissza a kompresszorba.
- A készülék körül a levegőnek szabadon kell keringenie; szellőzés hiányában a készülék túlhevülhet. A megfelelő szellőzés érdekében tartsa be a szerelési utasításokat.
- A berendezés hátsó része ne legyen túlságosan közel a falhoz, hogy elkerülhető legyen az érintkezés a felforrósodó alkatrészekkel, illetve ezek becsípődése (kompresszor, kondenzátor). A balesetek kockázatának elkerülése érdekében kövesse figyelmesen a berendezés üzembe helyezésére vonatkozó utasításokat.
- A készüléket ne helyezze fűtőtestek vagy tűzhelyek közelébe.
- Győződjön meg, hogy a dugóhoz a készülék beszerelését követően is hozzá lehet férni.

VII. JAVÍTÁS ÉS ENERGIATAKARÉKOSSÁG

A berendezés javítása

- A készülék javításával kapcsolatos elektromos munkákat szakképzett villanyszerelőnek vagy szakmailag illetékes személynek kell elvégeznie.
- A készüléket engedélyezett szervizben kell javíttatni, és kizárólag eredeti pótalkatrészeket kell használni.

Ha a készülék rendelkezik No Frost rendszerrel.


Ha a készülék rendelkezik fagyasztótérrel.

Energiatakarékosági tanácsok

Kövesse az alábbi tanácsokat az energiatakarékosság érdekében.

- Az energiatakarékos üzemmód megőrzése miatt kérjük, ne hagyja sok ideig nyitva a készülék ajtóit.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék nem valamely hőforrás közelében lett felállítva (pl. direkt napsütés, elektromos sütő vagy gázkályha stb.).
- Ne állítsa a hűtőszekrény részlegeinek hőmérsékletét alacsonyabbra mint ahogyan az szükséges.
- Ne helyezzen be a készülékbe meleg ételt vagy párolgó folyadékot.
- A készüléket jól szellőző, nedvességtől mentes helyiségbe szerelje fel. Kérjük olvassa el a készülék beüzemeléséről szóló fejezetet.
- Ha a rajzon megfelelő a fiókok és polcok elhelyezése, ne rendezze át azokat, mert magasabb energiafogyasztást eredményezhet.

VIII. A TERMÉK LEÍRÁSA

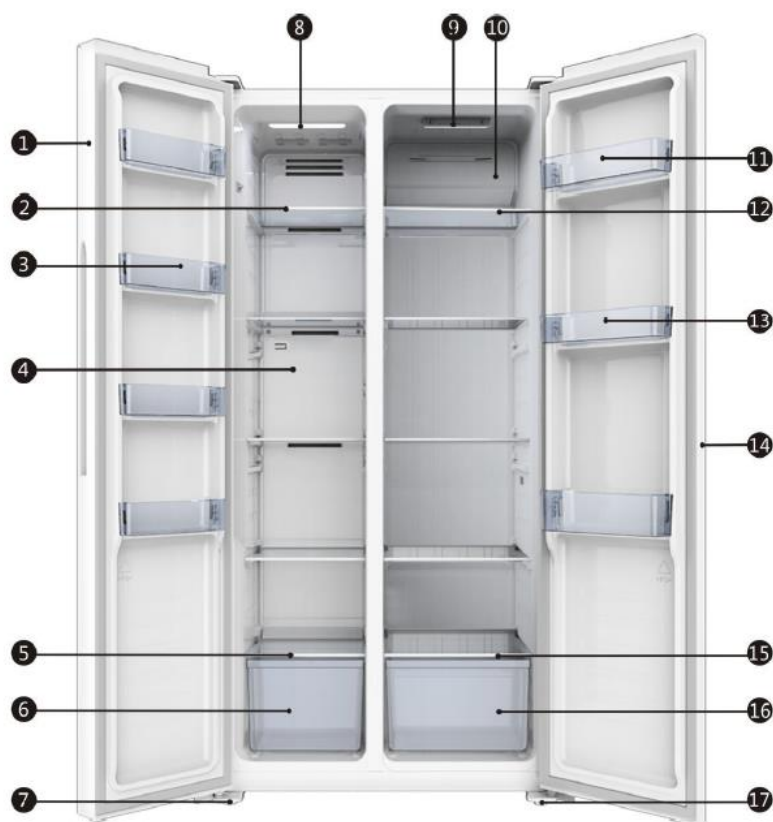

A termék legjobb energiahatékonyágának elérése érdekében kérjük, helyezzen el minden polcot, fiókot és kosarat eredeti helyzetükben, a fenti ábra szerint

- | | |
|---|---|
| 1. Fagyasztó rekesz ajtaja | 10. Hűtő rekesz szellőztetőcsatornája |
| 2. Üvegpolc a fagyasztó rekeszben | 11. Hűtő rekesz ajtajának felső polca |
| 3. Fagyasztó rekesz ajtajának polca | 12. Üvegpolc a hűtő rekeszben |
| 4. Fagyasztó rekesz szellőztetőcsatornája | 13. Hűtő rekesz ajtajának polca |
| 5. Fagyasztó rekesz fiókjának fedele | 14. Hűtő rekesz ajtaja |
| 6. Fagyasztó rekesz fiókja | 15. Zöldség- és gyümölcs tároló fiók fedele |
| 7. Bal oldali állítható láb | 16. Zöldség- és gyümölcs tároló fiók |
| 8. LED lámpa | 17. Jobb oldali állítható láb |
| 9. Kijelző és LED lámpa | |

Megjegyzés:

- Tekintettel arra, hogy a termékeket folyamatosan alakítjuk, az Ön hűtőszekrénye enyhén eltérhet a jelen használati útmutatóban leírtaktól, de a funkciói és a használati mód változatlan marad.
- A termék hatékony működésének érdekében, kérjük, helyezze a polcokat, tartókat és kosarakat a fenti képen kijelölt helyekre.


IX. ÜZEMBE HELYEZÉS

A készülék használatba állítása előtt, kérjük, olvassa el az alábbi javaslatokat.

Figyelmeztetés!

A megfelelő felszerelés érdekében ezt a terméket a padló további részével azonos szintű vízszintes és kemény felületre kell helyezni. Ezen felületek szilárdsága lehetővé kell tegye a teljesen feltöltött készülék súlyának megtartását.

A készülék görgőkkel van ellátva, nem kerekkel. Ezeket csakis az előre-hátra irányú mozgásra használhatjuk. A hűtőszekrény oldal irányú elmozgatása nyomokat hagyhat a padlón és tönkretetheti a görgőket.

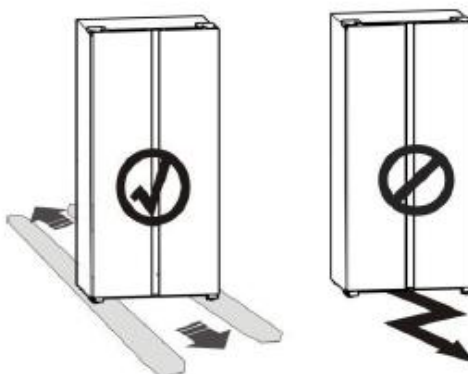


A készülék szellőztetése

Helyezze a készüléket vízszintes és stabil felületre. Biztosítsa a megfelelő szellőztetést.

Javasoljuk, hogy a készüléket a következőképpen helyezze el:

- hagyjon legalább 50-70 mm távolságot a készülék háta és a hátsó fal között.
- hagyjon legalább 100 mm távolságot a készülék teteje és a mennyezet között.
- hagyjon legalább 100 mm távolságot a készülék oldalsó részei és az oldalsó falak között.

A készülék előtt hagyjon elegendő helyet annak érdekében, hogy az ajtók az alábbi ábrákon látható módon nyithatók legyenek.

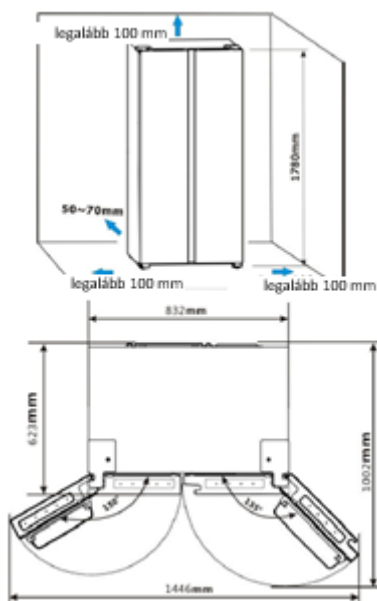

Megjegyzés:


- Ez a készülék az alábbi táblázatban feltüntetett N-ST klímaosztályokon működik megfelelően. Megtörténhet, hogy a hűtőszekrény nem működik megfelelőképpen, ha hosszabb ideig a megjelölt értékek alatti vagy feletti hőmérsékletű környezetben van.

Klímaosztály	Környezeti hőmérséklet
SN	+10 °C-tól + 32 °C-ig
N	+16 °C-tól + 32 °C-ig
ST	+16 °C-tól + 38 °C-ig
T	+16 °C-tól + 43 °C-ig

- A készüléket száraz, nedvességtől mentes helyre állítsa üzembe.
- A készüléket ne tegye ki a nap sugarainak, esőnek vagy fagynak. Készülékét helyezze minél távolabb a hőforrásoktól: kályhától, fűtőtestektől.

A készülék kiegyensúlyozása

- A készülék megfelelő kiegyensúlyozásához, illetve a készülék mögötti térben a levegő megfelelő áramlásához szükséges lehet a készülék lábainak beállítása. A hűtőszekrény lábainak beállítása elvégezhető kézzel is vagy egy megfelelő kulccsal.
- Annak érdekében, hogy az ajtók maguktól becsukódjanak, döntse meg a készüléket hátrafele hozzávetőlegesen 10-15 mm-re.

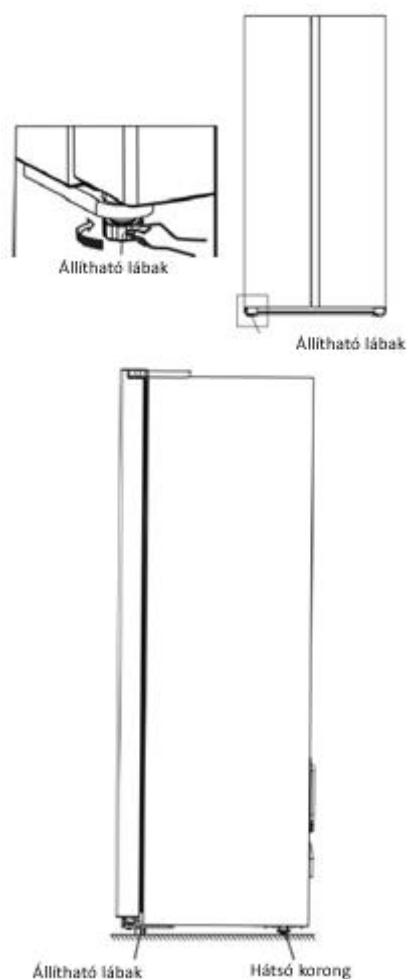

Az ajtók eltávolítása

Abban az esetben, ha a helyiség bejárati ajtaja túl keskeny és a készülék nem fér át rajta, akkor eltávolíthatja az ajtókat és a fiókokat. Ha nem szükséges az ajtók eltávolítása, akkor lapozzon a következő fejezetre. Ha szükséges az ajtók eltávolítása, akkor kövesse a következő lépéseket:

Figyelmeztetés!

Az ajtók eltávolítása előtt áramtalanítsa a készüléket.

A következő szerszámokra lesz szüksége (nem tartozékok):




Az ajtók leszerelése



Bizonyos modellek eltérhetnek az ábrán láthatótól. Ha az ábrán látható bizonyos tartozékok nem találhatók meg az ön készülékén, akkor kérjük, hagyja figyelmen kívül az ezekre vonatkozó leírásokat.

Figyelembe véve, hogy a hűtő rekesz ajtajának leszereléséhez szükséges lépések megegyeznek a fagyasztó rekesz ajtajának leszereléséhez szükséges lépésekkel, ezért a következő utasítások csak a fagyasztó rekesz ajtajának leszerelésére vonatkoznak, kivéve a 2. lépést. Az alábbi lépések betartásával a hűtő rekesz ajtaja is leszerelhető.


1. Zárt ajtóval, egy csillagsavarhúzó segítségével csavarja ki a csavarokat, majd óvatosan távolítsa el a felső sarok elem fedelét, hiszen a sarok elem alatt található csatlakozók összekapcsolva maradnak.

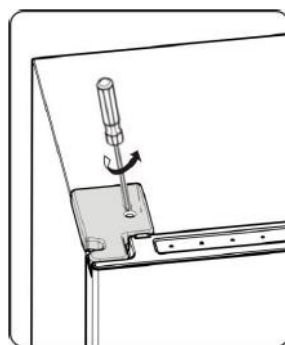


2. Kapcsolja szét a csatlakozókat és tegye félre a felső sarok elem fedelét.
 - Amikor leszereli a hűtő rekesz ajtaját, távolítsa el a felső sarok elem fedelében található hőmérsékletszenzort is.
 - Nyomja meg a csatlakozók műanyag kampóit, majd egyik kezével tartsa meg a csatlakozó egyik részét és a másik kezével húzza meg a csatlakozó másik részét. Ha anélkül választja szét a csatlakozót, hogy megnyomná a műanyag kampókat, akkor a csatlakozó tönkremegy.

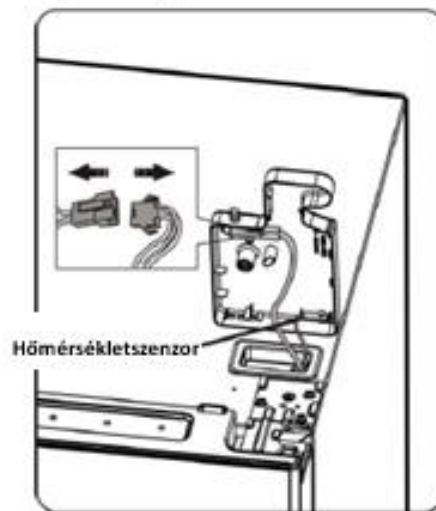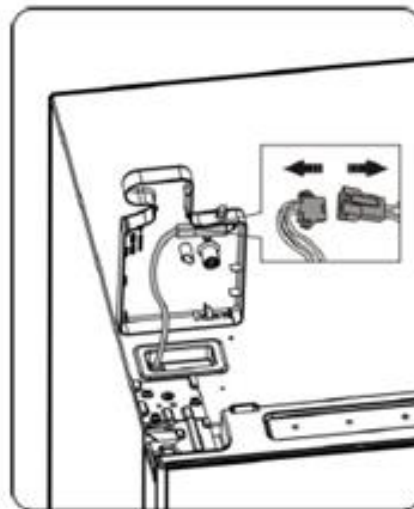


3. Egy kulcs (8 mm) segítségével csavarja ki a sarok elemet rögzítő 3 csavart. Majd távolítsa el a felső sarok elemet.

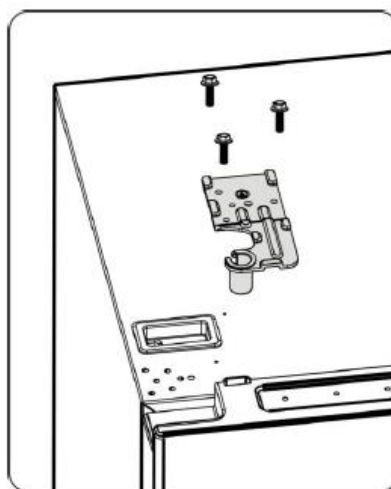

4. Nyissa ki az ajtót kis szögben, majd mindkét kezével emelje fel és távolítsa el. Az ajtó eltávolítása közben figyeljen a polcokra.

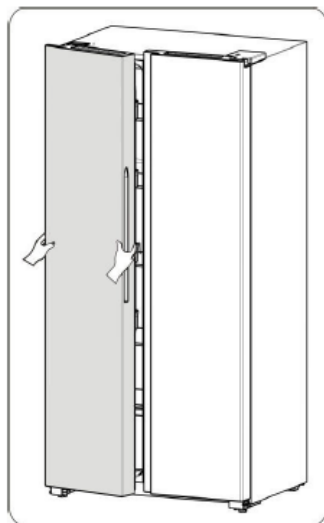

5. Döntse meg a hűtőszekrényt hátrafelé és csavarja ki az alsó sarok elemet rögzítő csavarokat. Majd távolítsa el az alsó sarok elemet.

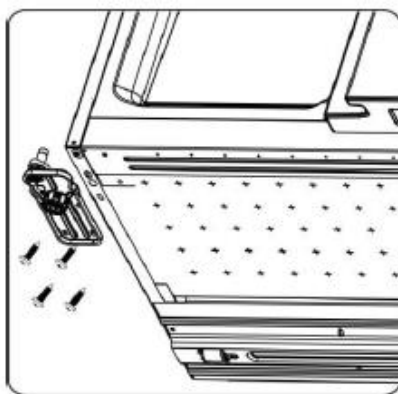

Az ajtó visszaszerelése

Szerelje vissza az ajtót a leszereléshez szükséges lépések fordított sorrendben történő elvégzése által.

A termék eltávolítása

Tilos ezt a készüléket a háztartási hulladékba dobni.

Azok az anyagok, amelyeken megtaláljuk az újrahasznosítás jelét, újrahasznosíthatóak. Ezeket a csomagolóanyagokat a megfelelő szelektív hulladékba dobja.

A készülék végső leállítása előtt:

- Húzza ki a készüléket a csatlakozóaljzatból.
- Vágja le az áramforráshoz vezető huzalt, azt külön dobja el.

Figyelmeztetés! A hűtőszekrények hideghordozó közeget és veszélyes gázokat tartalmaznak. A hideghordozó közeget és a gázokat megfelelő módon kell eltávolítani, mert ezek szemsérüléseket okozhatnak vagy meggyúlhatnak. A készülék mozgatása előtt győződjön meg róla, hogy a hűtőkör csövezete nem sérült.

X. A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

Íranyítsa a készülékét az alábbi ábrákon látható vezérlőpanel segítségével, amely lehetővé teszi, hogy beállítsa készüléke működésének módját.



A hőmérséklet beállítása


A hűtőszekrény első bekapcsolásakor javasoljuk, hogy a hűtő rekesz hőmérsékletét állítsa 4 °C-ra és a fagyasztó rekesz hőmérsékletét pedig -18 °C-ra. Abban az esetben, ha szeretné megváltoztatni a hőmérsékleti értékeket, kövesse az alábbi lépéseket.

Figyelem! Amikor egy hőmérsékletet beállít, a hűtőszekrény-rész egészére vonatkozó középhőmérsékletet állítja. A különböző fiókok és alegységek hőmérséklete különbözhet a kijelzőn megjelenő hőmérséklettől a hűtő részben levő élelmiszerek mennyisége és azok elhelyezése függvényében. Ugyanakkor a külső környezeti hőmérsékleti hatások befolyásolhatják a hűtőszekrény belsejében levő tényleges hőmérsékletet.

1. Hűtő rekesz




Nyomja meg a „Hűtő rekesz” gombot, szükség szerint állítsa be a hűtő rekesz hőmérsékletét 2 °C és 6 °C közötti értékre, majd a kijelzőn megjelennek a hőmérsékleti értékek az alábbi sorrendben.



2. Fagyasztó rekesz



Nyomja meg a „Fagyasztó rekesz” gombot, szükség szerint állítsa be a fagyasztó rekesz hőmérsékletét -16 °C és -22 °C közötti értékre, majd a kijelzőn megjelennek a hőmérsékleti értékek az alábbi sorrendben.



3. „Nyaralás” funkció

Amennyiben hosszabb időre elutazik otthonról, aktiválhatja ezt a funkciót.

Fontos! Ez idő alatt ne tároljon élelmiszereket a hűtőszekrényben.



A „Super Freeze” funkció

A „Super Freeze” funkció gyorsan csökkenti a mélyhűtő rész hőmérsékletét, így lehetővé válik az élelmiszerek gyorsabb fagyasztása. Így a vitaminokat és az élelmiszerek tápanyag tartalmát meg tudjuk őrizni, az élelmiszerek hosszabb ideig megőrizhetők.

- Nagy mennyiségű élelmiszer mélyhűtéséhez, kérjük, várjon hozzávetőlegesen 24 órát.
- A „Super freeze” funkció 52 óra elteltével automatikusan inaktíválódik, és a fagyasztó rekesz visszatér az előzőleg beállított értékre.

Az ön készülékének használata

Ez a fejezet tartalmazza a készülék legtöbb hasznos jellemvonása használati módjának leírását. A készülék használata előtt kérjük, olvassa el a következő utasításokat. Az utasítások a készülék modelljétől függően változhatnak.

A hűtő rekesz használata

A hűtő rekesz zöldségek és gyümölcsök tárolására szolgál. Az élelmiszerek kiszáradásának és a szagok elterjedésének megelőzése céljából javasoljuk, hogy az élelmiszereket becsomagolva tárolja.

A fagyasztó rekesz használata

A fagyasztó rekesz fagyasztást igénylő élelmiszerek, ide értve a húst, halat, jégkrémet stb. tárolására szolgál.

Figyelem! Ne csukja be a készülék ajtaját, ha a polcok/fiókok nincsenek az eredeti helyükön. Ha ilyenkor becsukja az ajtót, a hűtőszekrény és annak tartozékai megsérülhetnek.

Az üvegpolcok és az ajtópolcok

Az ajtópolcok tojások, különböző tartósított folyadékok, palackozott italok és csomagolt élelmiszerek tárolására szolgálnak. Ezeket különböző magasságra lehet elhelyezni az ön szükségleteinek megfelelően. Mindezek ellenére, ne használja az ajtópolcokat nehéz tárgyak tárolására. Mielőtt az ajtópolcokat függőlegesen felemelné, kérjük, vegye ki belőlük a különböző élelmiszereket.



Megjegyzés: Tisztítás céljából az ajtó összes polca eltávolítható.

Ha ki szeretné venni a polcot, húzza meg óvatosan, amíg ki nem jön a vezetórúdak közül.

A polcok visszahelyezésekor győződjön meg róla, hogy nincs mögöttük semmilyen akadály, majd óvatosan tolja helyre őket.

Fiókok

Ezek zöldségek és gyümölcsök tárolására szolgálnak és tisztítás céljából eltávolíthatóak.

Hogy ki tudja venni őket, nyissa ki teljesen az ajtót, majd húzza meg kifelé és emelje fel a fiók első részét.

XI. ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA

Ajánlatok a friss élelmiszerek hűtött tárolásához

- Ne helyezzen a hűtő részbe vagy a mélyhűtő részbe forró ételeket, ugyanis a belső hőmérséklet miattuk nőni fog, így a kompresszor többet kell dolgozzon, tehát nőni fog a készülék elektromos energia fogyasztása is.
- Földje be vagy csomagolja be az ételeket, élelmiszereket, különösen abban az esetben, ha ezek erős szagot árasztanak.
- Helyezze el az élelmiszereket megfelelő módon, azaz úgy, hogy a levegő szabadon keringhessen körülöttük.

Javaslatok a hűtéshez

- A húst (bármely fajtát) polietilén fóliába csomagoljuk és a zöldségek és gyümölcsök részére kialakított fiók fölötti üvegpolcra helyezzük. Mindig ellenőrizze az élelmiszerek szavatossági idejét és a gyártó által feltüntetett lejáratási idő előtt fogyassza el őket.
- A főtt étel, a felvágottak stb.: ezeket le kell földni és bármely polcra elhelyezhetők.
- Gyümölcs és zöldség: ezeket a speciális fiókban tároljuk.
- Vaj és sajtfélék: ezeket vákuumzáró vagy műanyag fóliába be kell csomagolni.
- Tejet tartalmazó palackok: ezeket légmentesen kell lezárni és az ajtó polcain kell tárolni.

Javaslatok a mélyhűtéshez

- Az első indítás alkalmával vagy ha egy ideig a készülék használaton kívül volt, kapcsolja be, majd hagyja legalább 2 órát működni anélkül hogy élelmiszereket tenne bele.
- Készítsen elő kis adagú élelmiszereket, melyek gyorsan és teljes mértékben lefagyaszthatóak, így később könnyebb a szükséges mennyiséget kiolvasztani.
- Csomagolja az élelmiszereket alumínium vagy polietilén fóliába.
- Győződjön meg, hogy a friss, nem fagyasztott élelmiszerek nem érintkeznek a már mélyfagyasztott élelmiszerekkel, így elkerülheti ez utóbbi hőmérsékletének növekedését;
- Abban az esetben, ha a mélyfagyasztóból kivett élelmiszereket azonnal elfogyasztjuk, fagyási sérüléseket okozhatunk.
- Ajánlott felcímkézni és dátummal ellátni minden fagyasztott élelmiszer csomagot, így a tartósítási időt nyilvántarthatjuk.

Ajánlatok a fagyasztott élelmiszerek tárolására vonatkozóan

- Győződjön meg róla, hogy a fagyasztott élelmiszereket a kereskedők megfelelő módon tárolták.
- A kiolvasztás után az élelmiszerek gyorsan romlanak, és ezeket nem szabad újra fagyasztani; ne lépje túl az élelmiszer gyártó által megadott tárolási időt.

A készülék kikapcsolása

Ha a készüléket hosszabb időre szeretnénk leállítani, az alábbi lépéseket be kell tartani a penészképződés megelőzése érdekében.

1. Vegyen ki minden élelmiszert a készülékből.
2. Húzza ki a készüléket a csatlakozóaljzatból.
3. Tisztítsa ki és szárítsa meg jól a készülék belsejét.
4. Győződjön meg róla, hogy az ajtók nyitva vannak, és nem akadályozzák a levegő keringését a készülék belsejében.

Annak érdekében, hogy az élelmiszerek ne romoljanak meg, tartsa be az alábbi utasításokat.

- Ha a készülék ajtója huzamos ideig nyitva van, akkor a készülék rekeszeiben a hőmérséklet jelentősen megnő.
- Tisztítsa rendszeresen azokat a felületeket, amelyekkel az élelmiszerek érintkezhetnek, valamint a készülék lefolyó rendszerét is.
- A nyers húst valamint a friss halat tárolja megfelelő edényekben, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel.
- A két csillaggal jelölt fagyasztó a gyorsfagyasztott élelmiszerek tárolására, fagyalt készítésére vagy tárolására és jégkocka készítésére alkalmas.
- Az egy, két és három csillagos fagyasztó a friss ételek fagyasztására nem alkalmas.

Megjegyzés: Kérjük, tárolja az élelmiszereket a nekik megfelelő rekeszekben és a nekik megfelelő hőmérsékleten.

Ha a fagyasztó készülék hosszú ideig üres, kapcsolja ki, takarítsa ki, törölje ki jól és hagyja az ajtóját nyitva, hogy megelőzze a penész keletkezését a készülék belsejében.

Sorszám	Fagyasztó rész típusa	Javaolt tárolási hőmérséklet [°C]	Megfelelő élelmiszer
1	Hűtés	+2≤+6	Tojás, főtt ételek, csomagolt élelmiszer, gyümölcs és zöldség, tejtermék, a sütemények és italok fagyasztása nem megengedett.
2	(***)*-Fagyasztás	≤-18	A tenger gyümölcsei, hal, garnélarák, rákfélék, akvakultúra-termékek és a húsfélék fagyasztása javasolt (javasolt tárolási idő 3 hónap, a tárolási idő növekedésével fokozatosan veszítenek az ízükből és tápértékükből.)
3	***-Fagyasztás	≤-18	A tenger gyümölcsei, hal, garnélarák, rákfélék, akvakultúra-termékek és a húsfélék fagyasztása nem javasolt (javasolt tárolási idő 3 hónap, a tárolási idő növekedésével fokozatosan veszítenek az ízükből és tápértékükből).
4	** - Fagyasztás	≤-12	A tenger gyümölcsei, hal, garnélarák, rákfélék, akvakultúra-termékek és a húsfélék fagyasztása nem javasolt (javasolt tárolási idő 2 hónap, a tárolási idő növekedésével fokozatosan veszítenek az ízükből és tápértékükből).
5	*-Fagyasztás	≤-6	A tenger gyümölcsei, hal, garnélarák, rákfélék, akvakultúra-termékek és a húsfélék fagyasztása nem javasolt (javasolt tárolási idő 1 hónap, a tárolási idő növekedésével fokozatosan veszítenek

			az ízükből és tápértékükből).
6	Csillag nélkül	$-6 \leq 0$	Friss disznó-, borjú- és csirkehús, friss hal, különböző feldolgozott és csomagolt élelmiszerek stb. (javasolt azon a napon elfogyasztani, illetve legkésőbb három napon belül). Feldolgozott élelmiszerek, részben csomagolva (nem fagyasztható élelmiszerek).
7	Hűtés	$-2 \leq +3$	Friss/fagyasztott disznó, borjú, csirke hús, akvakultúra-termékek, stb. (ezeket az élelmiszereket legtovább 7 napot lehet tárolni 0°C alatti hőmérsékleten; 0 °C fölötti hőmérsékleten való tárolás esetén javasolt még aznap de legtovább 2 napon belül elfogyasztani). Tenger gyümölcsei (ezeket az élelmiszereket 15 napot lehet tárolni 0°C alatti hőmérsékleten, ezek tárolását nem javasolják 0°C fölött).
8	Friss élelmiszerek	$0 \leq +4$	A friss disznó-, borjú-, csirkehús, főtt étel stb. (javasolt ugyanazon a napon vagy legkésőbb 3 napon belül elfogyasztani).
9	Bor	$+5 \leq +20$	Vörös bor, fehér bor, pezsgőbor stb.

XII. TISZTÍTÁS ÉS LEOLVASZTÁS

Higiéniai okokból a készüléket (ide értve a külső és belső tartozékait is) rendszeresen tisztítani kell, legkevesebb kéthavonta egyszer.

Figyelem! A készüléket húzza ki az elektromos hálózathoz a tisztítás idejére. Áramütés veszély! Înainte de efectuarea operațiilor de întreținere, opriți aparatul și scoateți ștecărul din priză. A karbantartási műveletek előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az aljzathoz a dugót.

A készülék külsejének tisztítása

Annak érdekében, hogy a készülék megfelelő maradjon, időközönként szükséges megtisztítani.

- Szórjon vizet a törölkendőre és ne közvetlenül a készülék felületére. Ez a módszer segít a felületeken egyenletesen elosztani a nedvességet.
- Tisztítsa meg az ajtókat, fogantyúkat és a külső burkolatot egy finom tisztítószerrel, majd törölje le egy puha törölkendővel.

Figyelem!

- Ne használjon éles tárgyakat, mert ezek megkarcolhatják a felületeket.
- Ne használjon hígítót, autótisztítószer, klórt, illóolajakat, maró hatású vegyszereket vagy szerves oldószereket. Ezek megromlíthatják a készülék felületét és tüzet okozhatnak.

A készülék belsejének tisztítása

A készülék belsejét időközönként tisztítani kell.

- A készülék belső felét könnyebb olyankor takarítani, amikor nincs benne sok étel.
- Törölje át a készülék belső felületeit szódabikarbónás oldattal. Öblítse le meleg vízzel, használjon egy kicsavart szivacsot vagy rongyot.
- Törölje le a polcokat és fiókokat is mielőtt visszahelyezi őket a készülékbe.
- Jól töröljön le minden felületet és az eltávolítható tartozékokat is.
- Annak ellenére, hogy ez a készülék automatikusan leolvasztja saját magát, a fagyasztó rekesz belső oldalain jégképződés alakulhat ki abban az esetben, ha az ajtó gyakran nyitogatják, vagy ha túl sok ideig nyitva tartják. Amennyiben a jégképződés túl vastag, válasszon egy olyan időpontot, amikor a fagyasztó rekesz majdnem üres, és az alábbiak szerint járjon el:
 1. Vegye ki az élelmiszereket és a tartozékokat, húzza ki a dugaszt az áramforrásból és hagyja a készülék ajtóit nyitva. Jól szellőztesse ki a szobát, így felgyorsíthatja a leolvasztási folyamatot.
 2. A leolvasztás befejezését követően tisztítsa meg a fagyasztó rekeszt úgy ahogy a fentiekben le van írva.

Figyelmeztetés!

Ne használjon éles tárgyakat a fagyasztó rekeszben képződött jég eltávolításához. A készüléket az áramforráshoz akkor csatlakoztassa ismét, ha a belseje már teljesen száraz.

Az ajtógarnitúrák tisztítása

Az ajtógarnitúrákat igyekezzen tisztán megőrizni. A ragadós élelmiszerek és italok hozzáragaszthatják a garnitúrákat a vázhoz, így elszakadhatnak amikor az ajtót nyitja. Mossa le az ajtó tömítéseket enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel. Tisztítás után öblítse le és jól törölje át az ajtó tömítéseit.

Figyelem! A készüléket csak akkor kapcsoljuk ismét vissza az elektromos energiaforráshoz, amikor az ajtó tömítések teljes mértékben megszáradtak.

A LED égő cseréje

Figyelmeztetés: A LED égőt ne a felhasználó cserélje ki! Ha a LED világítótest meghibásodott, forduljon szakemberhez. A LED világítótest cseréjéhez az alábbi lépéseket kell követni:

1. Húzza ki a készüléket a csatlakozóaljzatból.
2. Vegye le a lámpatest fedelét felfelé és kifelé irányú tolással.
3. Tartsa a lámpa fedelét a kezével, másik kezével vegye ki az égőt miközben a csatlakozó rögzítőjét lenyomva tartja.
4. Cserélje ki az égőt és rögzítse helyesen.

XIII. HIBAEELHÁRÍTÁS

Abban az esetben, ha a készülékkel gondjai vannak, vagy úgy látja, hogy nem működik megfelelően, elvégezhet néhány egyszerű ellenőrzési művelet mielőtt szakszervizhez fordulna.

Figyelmeztetés! Ne próbálja háziilag megjavítani a készüléket. Ha az alább felsorolt ellenőrzéseket elvégezte és a probléma továbbra is fennáll, forduljon szakképzett technikushoz, villanyszerelőhöz vagy ahhoz az üzlethez ahonnan a készüléket vásárolta.

Figyelmeztetés! A hűtőszekrényekkel együtt szállított felhasználói kézikönyv vagy a használati és karbantartási útmutató tartalmazza azt a figyelmeztetést, amely a gyermekek készülékben való rekedésének kockázatára hívja fel a figyelmet.

Veszély! A gyermekek beszorulásának veszélye a készülék belsejébe. A régi hűtő vagy fagyasztókészülék eldobása előtt:

- Szerelje le az ajtókat.
- Hagyja helyükön a polcokat, hogy a gyermekek ne hatolhassanak könnyen a készülék belsejébe.

Probléma	Lehetséges ok és a megoldás
A készülék nem működik megfelelően.	Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakozója megfelelően csatlakoztatva van az áramforráshoz.
	Ellenőrizze az áramforrás biztosítékát vagy áramkörét és ha szükséges cseréljen biztosítékot.
	Lehet, hogy a szoba hőmérséklete túl alacsony. Próbálja növelni a szoba hőmérsékletét, hogy elhárítsa ezt a problémát. Az normális, ha az automatikus leolvasztási ciklus alatt vagy a bekapcsolást követően rövid ideig a készülék nem működik, így védi a kompresszort.
A hűtőszekrény különböző részeiben kellemetlen szag van	Elképzelhető, hogy szükséges alaposan kitisztítani a hűtőszekrény belsejét.
	Bizonyos élelmiszerek, csomagolóanyagok vagy tárolóedények szagosak lehetnek.
A készülék hangokat bocsát ki.	Az alábbi hangok normálisak: • A kompresszor működése miatti hangok. • A ventilátor által kifújt levegő okozta hangok a mélyhűtő részben vagy más részeken. • A vízcsepegéshez hasonló csobogás. • Az automata leolvasztás közbeni roppanások. • A kompresszor indulása előtti csattanások. • Csattanások a víz adagolása során. • A motor által kibocsátott zajok a jég adagolása során.
	Más furcsa hangok az alábbi okok miatt jelentkezhetnek és ez esetben lehetséges, hogy intézkedésre van szükség: A készülék nem kiegyensúlyozott. A készülék hátsó része hozzáér a falhoz. Az üvegek vagy tárolóedények leesnek vagy elgurulnak.
A motor megszakítás nélkül működik.	Az normális, hogy a motor hangját gyakrabban halljuk, többet működik az alábbi esetekben: • A hűtőszekrény hőmérsékletét alacsonyabbra állították mint ahogyan az szükséges. • Nagy mennyiségű élelmiszer került nemrégiben a készülékbe. • A készüléket körülvevő levegő hőmérséklete túl magas. • Az ajtót túl gyakran kinyitják vagy túl sokáig marad nyitva. • A készülék első beüzemelését követően vagy ha a készülék hosszabb ideig üzemben kívül volt, most pedig ismét beüzemeltük.

A rekeszben jég réteg képződik.	Győződjön meg róla, hogy a levegő kiáramlásának réseit nem zárta el élelmiszerekkel és, hogy az élelmiszerek megfelelően vannak elhelyezve a hűtőszekrény különböző részeiben, lehetővé téve a levegő áramlását. Győződjön meg róla, hogy az ajtó jól be van csukva. A jég eltávolításával kapcsolatos tanácsokért kérjük, tanulmányozza a tisztításra vonatkozó fejezetet.
A készülék belsejében a hőmérséklet túl magas.	Lehetséges, hogy túl sokáig volt nyitva a hűtőszekrény ajtója vagy túl gyakran nyitottuk ki; vagy az ajtók záródását valamilyen akadály nem teszi lehetővé; vagy a készülék oldalsó, felső vagy hátsó részén nem hagyott szabadon elegendő teret.
A készülék belsejében a hőmérséklet túl alacsony.	Növelje a hőmérsékletet a hőmérséklet beállítása fejezetben található utasítások szerint.
Az ajtókat nem lehet könnyedén becsukni.	Ellenőrizze, hogy egy a hűtőszekrényben levő tárgy nem akadályozza-e az ajtók csukódását, illetve, hogy megvan-e a 10-15 mm-es hátrafelé eldőlés annak érdekében, hogy az ajtók maguktól csukódjanak.
Nem működik a világítás.	- A LED világítótest meghibásodhatott. Olvassa el a LED világítótest cseréjére vonatkozó részt. - A készülék ajtója túl sokáig volt nyitva és a rendszer automatikusan lekapcsolta a belső világítást; csukja be és újra nyissa ki az ajtót a világítás elindítása érdekében.
A hűtőszekrényből bugyborékolás hallatszik.	Ez normális jelenség. A zajt a hűtőszekrény vezetékeiben keringő hűtőfolyadék okozza.

SZERVIZ ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Kizárólag eredeti cserealkatrészeket használjon.

Mielőtt felvenné a kapcsolatot az engedélyezett szakszervizünkkel, győződjön meg róla, hogy a következő adatok a rendelkezésére állnak: Modell megnevezése és sorozatszáma

Ezeket az adatokat a készülék műszaki adattábláján találja. Ezek az adatok előzetes értesítés nélkül is megváltoztathatók.

MŰSZAKI ADATOK

A termék műszaki adatai a készülék műszaki adattábláján és az energiacímkéjén vannak feltüntetve.

A hűtőszekrény energiacímkéjén található QR-kód egy internetes linket biztosít a készülék teljesítményével kapcsolatos információkhoz, melyek az EPREL adatbázisban találhatók.

Utólagos tanulmányozás céljából, őrizze meg az energiacímkét a használati útmutatóval valamint a készülék egyéb dokumentumaival együtt.

Ügyszintén, ezeket az információkat az EPREL adatbázisban is megtalálja. Ennek érdekében használja a következő linket: <https://eprel.ec.europa.eu> és adja meg a termék megnevezését és sorozatszámát, amelyeket a készülék műszaki adattábláján talál.

A termékével kapcsolatos információk eléréséhez az EPREL portálon beolvashatja az alábbi kódokat:

HSBS-441NFXF+



Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ha termékével kapcsolatosan további információkra van szüksége, keresse fel honlapunkat az alábbi linkeket használva:

A használati útmutatókat innen töltheti le: <https://www.heinner.ro>

A javításokra vonatkozó adatokat itt találja: <https://www.heinner.ro>



A hulladékok környezetfelelős eltávolítása

Segíthet a környezet védelmében!

Kérjük, tartsa be a helyi rendelkezéseket: a nem működő elektromos berendezéseket a használt elektromos hulladékokat gyűjtő központba szolgáltatassa be.



A HEINNER a **Network One Distribution SRL(KFT)** társaság által bejegyzett védjegy. A többi márkajelzés és a termékek megnevezése kereskedelmi vagy az illető birtoklók által bejegyzett márkanevek.

A leírtak egyetlen része sem használható fel semmilyen formában, még lefordított, átalakított változatban sem, a NETWORK ONE DISTRIBUTION előzetes beleegyezése nélkül.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Minden jog fenntartva.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



A terméket az Európai Közösség előírásainak és jogszabályainak megfelelően tervezték és gyártották.

Importőr: **Network One Distribution**

Marcel Iancu utca, 3-5 szám, Bukarest (București), Románia

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Heinner, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/heinner-side-by-side-frizider-441nfxf-akcija-cena/>