

Uputstvo za upotrebu (EN)

MUSE MT-105 B gramofon



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/muse-mt-105-b-gramofon-akcija-cena/>

GERÄT EIN-/AUSSCHALTEN

- Schließen Sie das Netzwerkkabel an das Gerät und eine Steckdose an, und drücken Sie dann den **ON/OFF**-Schalter zum Einschalten des Gerätes. Die Leistungsindikator leuchtet rot.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, betätigen Sie die **ON/OFF**-Schalter, um das Gerät auszuschalten.

VERWENDUNG DES CINCH-AUSGANGS

Dieser Plattenspieler hat keinen eingebauten Lautsprecher. Um Musik hören zu können, müssen Sie das Gerät über die Buchse LINE OUT an ein externes Audiogerät anschließen.

- Schließen Sie das eine Ende des Audiokabels (Kabel nicht im Lieferumfang) am LINE OUT-Buchse am Gerät und das andere Ende des Kabels am Cinch- oder AUX-Eingang Ihres Audiogeräts.
- Schalten Sie Ihre Audiogeräte ein.
- Start PHONO oder USB-Wiedergabe.

PHONO-BETRIEB

- Entfernen Sie die Nadelabdeckung und nehmen Sie den Tonarm von seiner Ablage herunter.
- Legen Sie eine Platte auf den Plattenteller und wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit (33/45).
- HINWEIS: Wenn Sie 45RPM-Singles abspielen, legen Sie zunächst den 45RPM-Adapter auf den Plattenteller.
- Drücken Sie den Hebel nach oben, um den Tonarm zu beugen und bewegen Sie den Tonarm in die gewünschte Position auf die Platte. Drücken Sie den Tonarmhebel nach oben, bis die Platte abgesetzt wird.
- Stellen Sie die Lautstärke an Ihrem Audiogerät ein.
- Am Ende der Schallplatte wird die Wiedergabe automatisch beendet. Sie müssen den Tonarm manuell zur Tonarmstütze zurückführen.

WICHTIG:

Drehen oder stoppen Sie den Plattenteller niemals per Hand. Wenn Sie den Plattenteller bewegen oder verklemmen, wenn der Tonarm nicht gesichert ist, kann es zu Schäden am Tonarm oder der Nadel kommen.

WIEDERGABE EINER USB

- Schließen Sie einen USB-Datenträger mit MP3-Inhalten oder einen MP3-Player am USB-Anschluss.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist. Drücken Sie **►►**, um die USB-Wiedergabe zu starten. Die Modus-Anzeige leuchtet blau.
- Drücken Sie **►►**, pausieren, die Modus-Anzeige blinkt blau.
- Betätigen Sie die Taste **►►** zweimal, um zum nächsten Titel zu springen.
- Stellen Sie die Lautstärke an Ihrem Audiogerät ein.

Abtrennen des USB-Geräts

Vergewissern Sie sich bitte, dass die Wiedergabe gestoppt ist und das Gerät ausgeschaltet wird, bevor Sie das USB-Gerät abtrennen, um zu vermeiden, dass Schäden am USB-Gerät und dem System entstehen.

Anmerkungen:

- Auf dem Markt gibt es viele verschiedene externe USB-Geräte. Wir können deshalb die Kompatibilität dieses Gerätes mit allen externen USB-Geräten nicht garantieren. Falls Ihr externes USB-Gerät nicht unterstützt wird, probieren Sie ein anderes aus.
- Möglicherweise werden einige Dateien, die auf der USB-Gerät gespeichert sind, nicht vom Gerät unterstützt. Denn bestimmte spezielle Wiedergabe-Verfahren sind nicht mit diesem Gerät nicht kompatibel.

CODIERUNG VON PHONO AUF USB

- Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss an (vergewissern Sie sich, dass genügend Speicherplatz zum Codieren auf dem USB-Medium vorhanden ist).
- Start PHONO-Wiedergabe.
- Drücken Sie die REC-Taste, um die Aufnahme zu starten, die Modus-Anzeige blinkt rot. Drücken Sie die REC-Taste, um die Aufnahme zu stoppen, die Modus-Anzeige erlischt. Hinweis: Wenn das USB-Gerät voll ist, stoppt das Gerät die Aufnahme automatisch.
- Um die Aufnahme zu hören, drücken Sie **►►**, die Modus-Anzeige leuchtet blau. Drücken Sie erneut **►►**, die Wiedergabe zu stoppen.
- Halten Sie die REC-Taste gedrückt, um die aktuelle Aufnahme zu löschen. Das Gerät startet automatisch die USB-Wiedergabe.

AUSWECHSELN DER PLATTENSPIELERNADEL

Entfernen Sie die Nadel (nicht mitgeliefert) aus der Kartusche

- Entnehmen Sie vorsichtig den weißen Stiftstift wie in Abb. 1 gezeigt ab.
- Ziehen Sie vorsichtig den roten Stift gerade heraus (siehe Abb. 2).

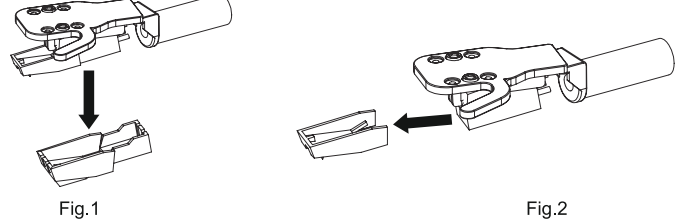


Fig.1

Fig.2

- Einsetzen der Nadel
- Passen Sie den neuen Stiftstiftschnitt leicht an und drücken Sie ihn wieder gerade hinein, wie in Abb. 3 gezeigt.
- Passen Sie den weißen Stiftstift wieder an, und drücken Sie ihn vorsichtig wieder hinein, wie in Abb. 4 gezeigt.

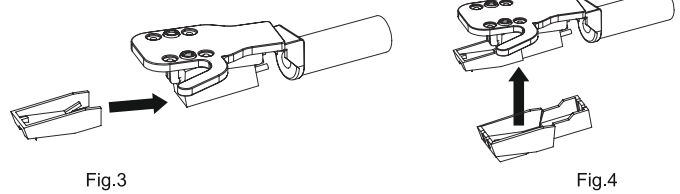


Fig.3

Fig.4

TIPPS ZUM OPTIMIEREN DER LEISTUNG


- Wenn Sie den Deckel des Plattenspielers öffnen oder schließen, gehen Sie vorsichtig vor. Greifen Sie entweder an der Mitte oder an den Seiten.
- Berühren Sie die Nadelspitze nicht mit Ihren Fingern. Vermeiden Sie jegliche Berührung mit dem Plattenteller oder dem Plattenrand.
- Reinigen Sie die Nadelspitze nur mit einem weichen Pinsel in einer von hinten nach vorgezeichneten Bewegung.
- Wenn Sie zur Reinigung der Nadel Reinigungsflüssigkeit benötigen, gehen Sie nur sehr sparsam vor.
- Wischen Sie den Staubschutz und den Plattenteller mit einem weichen Tuch ab. Benutzen Sie nur kleine Mengen Reinigungsmittel zur Reinigung des Staubschutzes und des Plattentellers.
- Verwenden Sie niemals aggressive Chemikalien oder Lösungsmittel zur Reinigung jeglicher Teile des Plattenspielers.

AUSWECHSELN DER GUMMIBAND

- Schritt 1:** Nehmen Sie den Plattenteller vom Gerät und drehen Sie ihn um, sodass das Innere nach oben gerichtet ist.
- Schritt 2:** Ersetzen Sie den Gummireifen ordnungsgemäß wie in der Abbildung dargestellt, nach oben gerichtet ist.



- Schritt 3:** Ziehen Sie an dem Gummireifen und drehen Sie diesen auf dem Drehring.
- Schritt 4:** Schließen Sie die Installation des Gummireifens ab. Schalten Sie das Gerät ein, heben Sie den Tonarm an und setzen Sie ihn auf der Schallplatte ab. Sofern die Installation ordnungsgemäß durchgeführt wurde, dreht sich der Plattenteller.

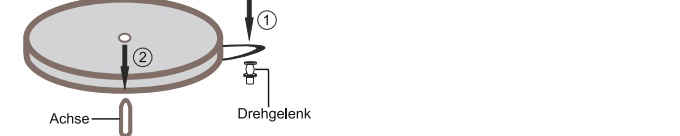

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Leistung: 100-240V ~ 50/60 Hz
Ausgangsleistung: DC 9V $\approx$ 1000mA

SICHERHEITSANWEISUNGEN

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ACHTUNG: Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.

Das in einem Pfeil endende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer „gefährlichen Spannung“ im Gerät hin.

Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

WARNHINWEIS:

- Achten Sie auf eine ausreichende Lüftung des Gerätes und lassen Sie die Lüftungöffnungen des Gerätes unbedeckt.
- Stellen Sie keine Kerzen auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Verwenden Sie das Gerät in gemäßigten Klimazonen.
- Achten Sie darauf, das Gerät keinem Spritzwasser ausgesetzt zu sein.
- Planen Sie einen Abstand von mindestens 5 cm rund um das Gerät für eine ausreichende Belüftung ein.
- Platzieren Sie keine Behälter mit Flüssigkeit, wie zum Beispiel eine Vase, auf das Gerät.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.
- Der Netzstromadapter erlaubt das Abstecken des Geräts. Er muss während des Gebrauchs leicht zugänglich sein. Um die Stromversorgung des Geräts komplett zu unterbrechen, muss der Netzstromadapter von der Stromsteckdose abgesteckt werden.
- Verwenden Sie auf keinen Fall einen beschädigten Netzstromadapter. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es weder eingeklemmt noch gequetscht wird. Ein beschädigtes Netzkabel muss von einem Fachmann repariert werden.
- Unter der Einwirkung von elektrostatischen und/oder elektrischen Phänomenen kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen. Ein Zurücksetzen auf die Werksseinstellungen kann sich als notwendig erweisen.
- Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät in solch einem Fall gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falls der ordnungsgemäße Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie das Gerät an einem anderen Ort zu verwenden.
- Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammlung. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France


ES TOCADISCOS

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- Indicador de Modo
- Indicador de energía
- Palanca de alzamiento
- Selector de velocidad (33/45)
- Descanso del brazo fonocaptor
- Brazo fonocaptor
- Plato
- Cartucho con aguja
- Tapa del fonógrafo
- Commutador ON/OFF (encendido/apagado)
- Reproducción/pausa
- Plata siguiente
- REC: Grabación
- Puerto USB
- Entrada de alimentación DC 9V
- Toma de salida de dispositivo externo

ALIMENTACIÓN

Utilización del adaptador de red
Adaptador de corriente:
Entrada 100-240V ~ 50/60Hz, 0.5A
Salida 9V $\approx$ 1000mA

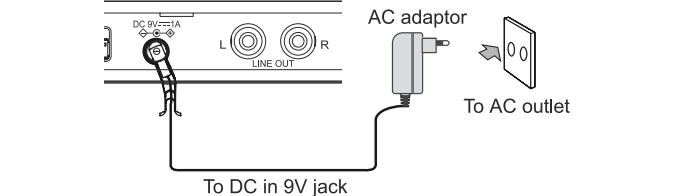

Este adaptador funciona con una alimentación CA de entre 100V ~ y 240V ~ . El adaptador de red que se suministra con el aparato no se puede utilizar en ningún caso con otro tipo de alimentación.

Atención:

- El adaptador de red que se suministra ha sido diseñado exclusivame-nte para utilizarse con este aparato. No lo utilice con ningún otro aparato.
- Apague el aparato antes de desenchufarlo al adaptador de red para evitar que se produzcan daños.
- Quando no vaya a utilizar el aparato durante un período de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- Coloque el aparato cerca de la toma de pared y compruebe que puede accederse a esta última fácilmente. Si se produce un fallo en el funcionamiento del aparato, desconéctelo inmediatamente de la toma de pared.
- El adaptador de red se utiliza para conectar y desconectar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer despejado en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de pared.
- No utilice nunca el adaptador si está dañado. Coloque el cable de alimentación de forma segura de manera que no pueda ser aplastado o dañado de otro modo. Si el cable está dañado, contacte con un servicio de reparación.

ENCENDER/APAGAR EL APARATO

- Conecte el Adaptador CA de corriente a la unidad y a la toma de pared, después pulse el interruptor ON/OFF para encender la unidad. El indicador de potencia estará rojo.
- Quando haya terminado de usar la unidad, pulse el interruptor ON/OFF para apagar la unidad.

USO DE LA TOMA DE SALIDA RCA

Este tocadiscos no dispone de altavoz interno. Para escuchar música, necesitará conectarlo a un dispositivo externo de audio a través de la conexión de SALIDA DE LINEA.

- Conecte un extremo del cable de audio (cable no incluido) a la toma LINE OUT que hay en la parte posterior de la unidad, y el otro extremo del cable a la toma RCA IN o AUX IN de su otro equipo de audio.
- Encienda su otro equipo de audio.
- Selección reproducción PHONO o USB.

PARA ESCUCHAR UN DISCO

- Retire el capuchón de la aguja y suelte el brazo fonocaptor de su descanso.
- Coloque un disco en el plato del tocadiscos y seleccione la velocidad (33/45) que corresponda al tipo de disco.
- NOTA: Si está reproduciendo sencillos a 45RPM, coloque el adaptador de 45 RPM en el eje central.
- Levante la palanca de alzamiento para que el brazo fonocaptor suba y desplace este despacio hasta la posición deseada del disco, después baje la palanca de alzamiento y el brazo fonocaptor descenderá lentamente hasta posarse sobre el disco para comenzar su reproducción.
- Ajuste el volumen en su dispositivo de audio.
- Si el disco se detendrá automáticamente cuando llegue al final, y deberá poner el brazo del tocadiscos en su base manualmente.

IMPORTANTE:

No gire ni defienda el plato del tocadiscos manualmente. El movimiento o sacudida del plato del tocadiscos sin haber asegurado el brazo fonocaptor podría dañar la aguja del brazo.

ÓIR UN DISPOSITIVO USB

- Conecte un lápiz USB con contenido MP3 o un reproductor MP3 al puerto USB.
- Quando la unidad esté encendida, pulse el botón **►►** para iniciar la reproducción USB. El indicador de modo estará azul.
- Vuelva a pulsar **►►** para pausar la reproducción USB. El indicador de modo parpadeará en azul.
- Opima el botón **►►** dos veces para saltar adelante a la siguiente pista.
- Ajuste el volumen en su dispositivo de audio.

Desconexión del dispositivo USB

Por favor, asegúrese de detener la reproducción y apagar la unidad antes de desconectar el dispositivo USB, para evitar daños en el USB y en el propio sistema.

Nota:

- Existen diferentes modelos de dispositivos USB. Nosotros no podemos garantizar que este aparato sea compatible con todos los modelos. Si su dispositivo USB no es compatible, pruebe con otro.
- Es posible que algunos archivos grabados en una tarjeta USB no sean compatibles. En efecto, algunos formatos de reproducción especiales no son compatibles con este aparato.


CODIFICACIÓN DE UN DISCO A USB

- Conecte el dispositivo USB al puerto USB (asegúrese de que el dispositivo USB cuenta con el suficiente espacio para guardar la codificación).
- Selección reproducción PHONO.
- Pulse el botón REC para iniciar la grabación, y el indicador de modo parpadeará en rojo. Vuelva a pulsar REC para detener la grabación, y el indicador de modo se apagará.
- Nota: Cuando el dispositivo USB esté lleno, la unidad detendrá la reproducción automáticamente.
- Para escuchar la grabación, pulse el botón **►►**, el indicador de modo estará azul. Vuelva a pulsar **►►** para pausar la reproducción.
- Mantenga pulsado el botón REC para eliminar la reproducción actual y la unidad comenzará automáticamente la reproducción por USB.

CÓMO SUSTITUIR LA AGUA DEL TOCADISCOS


Retirar la aguja (no incluidas) del cartucho

- Retire la protección blanca del lápiz suavemente tal y como se muestra en Fig. 1.
- Pulse el botón REC para pausar la grabación, y el indicador de modo se muestra en la Fig. 2.

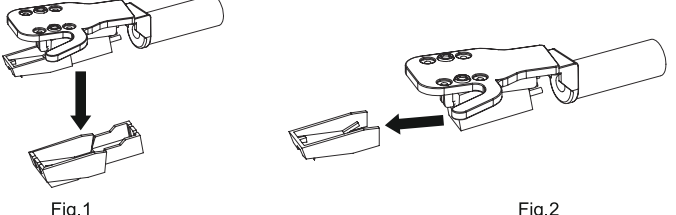

Instalación de la aguja nueva

- Encaje e introduzca la nueva sección del lápiz suavemente de vuelta a su sitio, como se muestra en la Fig. 3.
- Encaje e introduzca suavemente la protección blanca del lápiz para acoplarla de nuevo, como se muestra en la Fig. 4.

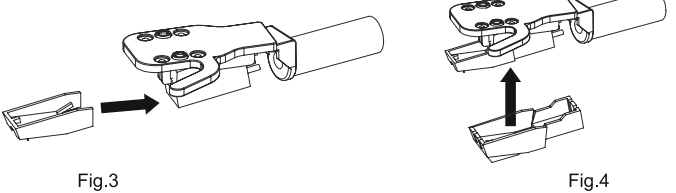


CONSEJOS PARA UN MEJOR USO DEL TOCADISCOS

- Quando abara o cierre la tapa del tocadiscos, hágalo con cuidado, agarrándola o por el centro o por los lados.
- No toque la punta de la aguja con sus dedos; evite que la aguja salte sobre el plato del tocadiscos o el borde del disco.
- Limpie con frecuencia la punta de la aguja con un cepillo suave, siguiendo un movimiento desde atrás hacia delante.
- Si tuviera que usar un líquido limpiador de la aguja del tocadiscos, hágalo en pequeñas cantidades.
- Limpie la tapa guardapolvos y el exterior del tocadiscos con un trapo suave. Use solo una pequeña cantidad de un producto no agresivo para limpiarlo.
- No aplique productos químicos abrasivos ni disolventes sobre ninguna de las partes del tocadiscos.

CÓMO SUSTITUIR DEL CORREA DE GOMA

- Paso 1:** Quite el plato y dele la vuelta, con la parte interior hacia arriba.
- Paso 2:** Reemplázelo con una banda de goma tal y como se muestra y hágalo ordenadamente.

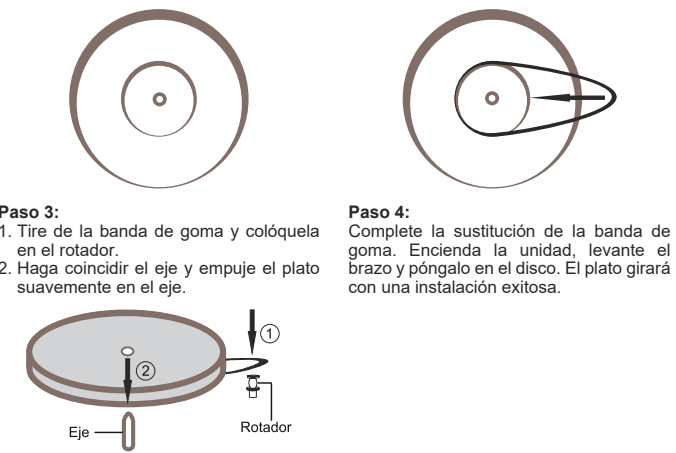

ESPECIFICACIONES

GENERAL
Energía: CA 100-240V ~ 50/60Hz
Potencia de salida: DC 9V $\approx$ 1000mA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el aparato. En el interior de este aparato no existe ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para cualquier operación de mantenimiento y reparación, póngase en contacto con personal técnico cualificado.

- El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del aparato.
- El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

ADVERTENCIAS:

- Para garantizar una ventilación adecuada del aparato, no obstruya los orificios de ventilación.
- No coloque velas encendidas cerca o encima del aparato.
- Utilice este aparato en climas templados.
- No coloque el aparato en lugares expuestos a salpicaduras o goteos.
- Deje libre un espacio de, al menos, 5 cm alrededor del aparato para garantizar una ventilación adecuada.
- No coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, encima del aparato.
- La placa de identificación se encuentra en la parte posterior del aparato. El acceso al mismo debe permanecer despejado en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de pared.
- No utilice nunca el adaptador si está dañado. Coloque el cable de alimentación de forma segura de manera que no pueda ser aplastado o dañado de otro modo. Si el cable está dañado, contacte con un servicio de reparación.
- Como resultado de fenómenos electrostáticos y/o eléctricos transitorios, pueden producirse fallos en el funcionamiento del producto. En estos casos, el usuario deberá reiniciar el aparato desenchufándolo y volviéndolo a enchufar.
- El funcionamiento normal del producto podría verse alterado por fuertes interferencias electromagnéticas. En caso de ocurrir, simplemente reinicie el producto y continúe utilizándolo con normalidad siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones. En el caso de que no volviera a funcionar, utilice en una ubicación diferente.
- Si desea deshacerse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de electrodomésticos. Infórmele acerca del centro de reciclaje más cercano. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

IT GIRADISCHI


POSIZIONE DEI COMANDI

- Indicatore di modalità
- Indicatore di alimentazione
- Leva di sollevamento del braccio
- Selettore di velocità/ del piatto (33/45)
- Ferma braccio
- Braccio
- Piatto
- Cartuccia completa con puntina
- Coperchio del giradischi
- Interruttore ON/OFF (accensione/ spegnimento)
- Riproduzione/ pausa
- Salto al brano successivo
- REC: Registrazione
- Porta USB
- Ingresso alimentazione DC 9V
- Uscita per dispositivi esterni

ALIMENTAZIONE

Utilizzo dell'adattatore AC

Adattatore AC:
Uscita 100-240V ~ 50/60Hz 0.5A
Ingresso 9V $\approx$ 1000mA

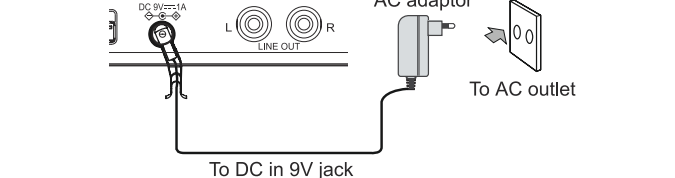

L'adattatore AC incluso può essere utilizzato con prese di alimentazione di tensione 100-240V ~ Collegare l'adattatore solo a prese di corrente con queste caratteristiche.

Attenzione:

- L'adattatore di rete fornito in dotazione è destinato esclusivamente all'uso con il presente apparecchio. Non utilizzarlo con altri apparecchi.
- Per non danneggiare il lettore, spengete l'apparecchio prima di scollegare l'adattatore di rete.
- In caso di un prolungato periodo di non utilizzo, scollegate il cavo di alimentazione dalla presa.
- Posizionate l'apparecchio nei pressi della presa a muro e fate in modo che questa resti facilmente accessibile. In caso di malfunzionamento scollegate immediatamente l'apparecchio dalla presa a muro.
- L'adattatore di rete permette di scollegare l'apparecchio. Deve essere facilmente accessibile durante l'uso. Per mettere del tutto l'apparecchio fuori tensione, scollegatelo dall'alimentazione di rete.
- Non utilizzate mai un adattatore di rete danneggiato. Posizionate il cavo di alimentazione in modo sicuro e in modo che non venga calpestato o schiacciato. Se il cavo è danneggiato, rivolgetevi ad un servizio di assistenza.

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO DELL'UNITÀ

- Collegate l'adattatore AC all'apparecchio e a una presa a muro, quindi accendete l'apparecchio premere l'interruttore ON/OFF. L'indicatore di accensione diverrà rosso.
- Quando si desidera spegnere l'unità, premere l'interruttore ON/OFF.

UTILIZZO DELL'USCITA RCA

Questo giradischi non ha un altoparlante incorporato. Per ascoltare la musica, è necessario collegarlo ad un dispositivo audio esterno tramite il jack LINE OUT.

- Collega un capo del cavo audio (non incluso) all'uscita LINE OUT nel retro dell'apparecchio e l'altro capo all'uscita RCA IN o AUX IN del dispositivo audio esterno.
- Accendere il dispositivo audio esterno.
- Riproduzione PHONO o USB.

ASCOLTA IN MODALITÀ PHONO

- Rimuovere la protezione dello stilo e rilasciare il braccio.
 - Quando l'unità è accesa, Premere **►►** per avviare la riproduzione. L'indicatore di modalità diverrà Blu.
 - Premere nuovamente **►►** per interrompere la riproduzione del dispositivo USB. L'indicatore di modalità lampeggerà in Blu.
 - Premere due volte il tasto **►►** per passare al brano successivo.
 - Regolare il volume sul proprio dispositivo audio collegato al giradischi.
- Nota:**
- Esistono in commercio molti modelli di periferiche USB. Non possiamo garantire che il presente apparecchio supporti tutti i modelli. Qualora una periferica USB non sia supportata, provate con un'altra.
 - L'apparecchio potrebbe non essere compatibile con alcuni file multimediali memorizzati sulla periferica USB, poiché tali dispositivi richiedono particolari procedure di riproduzione non sempre compatibili con quelle dell'apparecchio.

IMPORTANTE:

Non ruotare o bloccare la rotazione del piatto del giradischi manualmente. Ruotare o scorrere il piatto del giradischi, senza fissare il braccio della puntina potrebbe danneggiare il braccio e la puntina.

RIPRODUZIONE DI UN DISPOSITIVO USB

- Collegare un dispositivo USB contenente file MP3 o un lettore MP3 alla porta USB.
- Quando l'unità è accesa, Premere **►►** per avviare la riproduzione. L'indicatore di modalità diverrà Blu.
- Premere nuovamente **►►** per interrompere la riproduzione del dispositivo USB. L'indicatore di modalità lampeggerà in Blu.
- Premere due volte il tasto **►►** per passare al brano successivo.
- Regolare il volume sul proprio dispositivo audio collegato al giradischi.

Rimuovere il dispositivo USB

Per evitare di danneggiare il dispositivo USB ed il sistema, assicurarsi di interrompere la riproduzione e spegnere l'unità prima di rimuovere il dispositivo.

Nota:

- Esistono in commercio molti modelli di periferiche USB. Non possiamo garantire che il presente apparecchio supporti tutti i modelli. Qualora una periferica USB non sia supportata, provate con un'altra.
- L'apparecchio potrebbe non essere compatibile con alcuni file multimediali memorizzati sulla periferica USB, poiché tali dispositivi richiedono particolari procedure di riproduzione non sempre compatibili con quelle dell'apparecchio.


CODIFICA DALLE MODALITÀ PHONO A USB

- Collegare il dispositivo USB alla porta USB (assicurarsi che il dispositivo USB abbia sufficiente spazio per eseguire la codifica).
- Riproduzione PHONO.
- Quando l'unità è accesa, Premere il tasto **►►**, l'indicatore di modalità lampeggerà in rosso. Premere nuovamente REC per interrompere la registrazione, l'indicatore di modalità si spegnerà.
- Nota: Quando il dispositivo USB è pieno, l'unità smetterà di registrare automaticamente.
- Per ascoltare la registrazione, premere Premere il tasto **►►**, l'indicatore di modalità diverrà Blu. Premere nuovamente **►►** per interrompere la riproduzione.
- Tenere premuto il pulsante REC per cancellare la registrazione corrente e l'unità avvierà automaticamente la riproduzione da USB.

COME SOSTITUIRE LA PUNTINA DEL GIRADISCHI


Rimozione della puntina (non fornita in dotazione) dalla testina

- Traglie delicatamente la protezione bianca dello stilo come mostrato in Fig. 1
- Estrarre delicatamente la sezione rossa dello stilo come mostrato in Fig. 2.

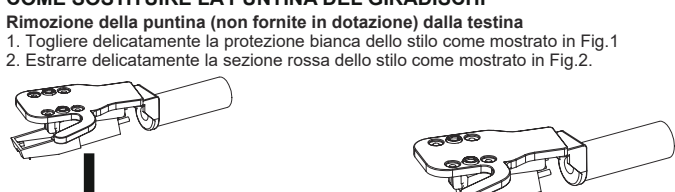

- Posizionamento della puntina**
- Abbinare e spingere delicatamente indietro la nuova sezione dello stilo come mostrato in Fig. 3.
 - Alis u klaar bent met het gebruik van de draaiflat, schuif de ON/OFF-schakelaar naar de Uitschakelen.

- Posizionamento della puntina**
- Abbinare e spingere delicatamente per installare la protezione dello stilo bianco come mostrato in Fig. 4.

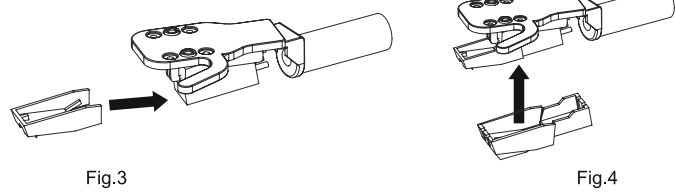

MIGLIORE FUNZIONAMENTO DEL GIRADISCHI

- Aprire il coperchio del giradischi con cautela afferandolo al centro o da entrambi i lati.
- Non toccare la punta della puntina di lettura con le mani; evitare di far urtare la puntina sul piatto o su qualsiasi altra superficie dura dell'apparecchio.
- Pulire spesso la puntina con un pennellino morbido con un movimento dall'interno verso l'esterno.
- Utilizzare le soluzioni per la pulizia della puntina con moderazione.
- Pulire con cautela il coperchio ed il piatto utilizzando un panno morbido. Utilizzare i detergenti non aggressivi e non sgrassanti.
- Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi per pulire il giradischi.


COME SOSTITUIRE LA CINTURA IN GOMMA

- Passo 1:** Togli il piatto e giralo con la parte interna rivolta verso l'alto.
- Passo 2:** Sostituisci con un elastico come illustrato e in maniera ordinata.



Passo 3:

- Tira l'elastico e mettilo sul rotatore.
- Abbinare le assi e spingere delicatamente il piatto nell'asse.

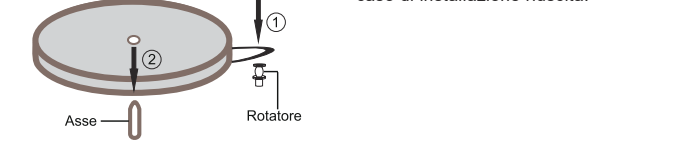

Passo 4

- Sostituisci l'intero elastico. Attiva l'apparecchio, solleva il braccetto e appoggia sul disco, il piatto ruoterà in caso di installazione riuscita.

SPECIFICHE

GENERALI

Alimentazione: 100-240V CA ~, 50/60Hz
Uscita: DC 9V $\approx$ 1000mA

AVVERTENZE DI SICUREZZA

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non smontare l'apparecchio. Questo apparecchio non contiene pezzi riparabili dall'utente. Per ogni riparazione rivolgetevi esclusivamente a tecnici qualificati.

Il simbolo del fulmine con una freccia all'estremità all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di una "tensione pericolosa" nell'apparecchio.

Il punto esclamativo inscritto nel triangolo equilatero indica all'utente che nel manuale di istruzioni si trovano importanti avvertenze per l'uso e la manutenzione dell'apparecchio.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Muse, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/muse-mt-105-b-gramofon-akcija-cena/>