

## Uputstvo za upotrebu

SENCOR električni rešo SCP 5010SS

**SENCOR**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-elektricni-reso-scp-5010ss-akcija-cena/>

# SENCOR®

SCP 5010SS



## STAKLOKERAMIČKO KUHALO SUPERCONDUCTOR S JEDNOM PLOČOM



Prijevod originalnog priručnika



# SENCOR®

SCP 5010SS

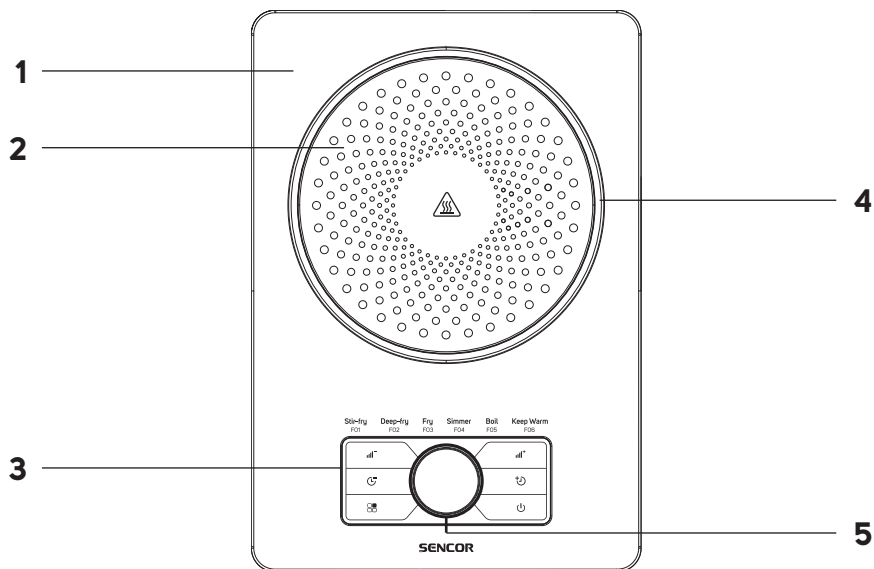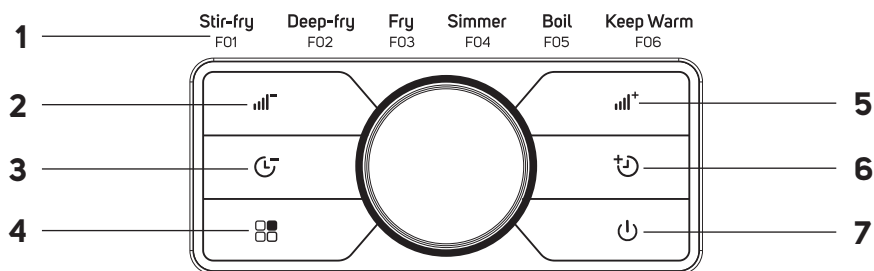

**A****B**

## Važne sigurnosne upute

### PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca stara najmanje 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnim ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su potencijalnih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Djecu mlađu od 8 godina držite podalje od uređaja i kabela napajanja.
- Ako se kabel napajanja ošteti, zamijenite ga u servisu kako biste izbjegli opasne situacije. Aparat je zabranjeno koristiti ako je kabel napajanja oštećen.



#### **POZOR: Vruća površina**

Temperatura izloženih površina može biti visoka kada je uređaj uključen.

**UPOZORENJE:** Ako je površina uređaja napukla, isključite je kako biste izbjegli mogući električni udar.

**OPREZ:** Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu uz vanjski vremenski prekidač ili daljinski upravljač.

# • Prilikom čišćenje pridržavajte se uputa u poglavlju "Čišćenje i održavanje".

- Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za upotrebu u kućanstvu. Uređaj je također prikladan za osobnu i ne-poslovnu upotrebu u prostorijama kao što su:
  - čajne kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
  - rekreacijske objekte, kolibe i vikendice;
  - hotelske i motelske sobe i drugi životni prostori;
  - prenočišta i sl.
- Uređaj nemojte koristiti na otvorenom ili u industrijskom prostoru.
- Ovaj je uređaj namijenjen za grijanje i pripremu hrane. Uređaj ne koristite u druge svrhe osim za koje je namijenjen.
- Prije priključivanja uređaja u utičnicu napajanja provjerite odgovara li napon naveden na nazivnoj pločici naponu utičnice u koju priključujete uređaj. Uređaj priključujte isključivo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte upotrebljavati produžni kabel. Kabel napajanja potpuno odmotajte prije upotrebe.
- Uređaj upotrebljavajte samo na ravnim, suhim, čistim i stabilnim površinama otpornima na vrućinu. Uređaj ne upotrebljavajte na metalnim površinama, kao što je površina za sušenje pokraj kuhinjskog sudopera.
- Uređaj nemojte postavljati blizu ruba stola, električnih ili plinskih štednjaka te drugih izvora topline.
- Uređaj nemojte upotrebljavati na površinama osjetljivima na vrućinu, onima koje su prekrivene stolnjacima, papirnatim ili drugim zapaljivim materijalima, blizu zavjesa i drugih zapaljivih ili osjetljivih materijala itd.
- Tijekom rada mora biti dovoljno slobodnog prostora za strujanje zraka iznad i oko uređaja. Potrebno je održavati sigurnosni razmak od najmanje 50 cm iznad grijače ploče i 10 cm oko nje.
- Uređaj tijekom upotrebe mora biti postavljen na kuhinjskoj radnoj površini bez ormarića ili polica iznad njega.
- Na uređaj nemojte postavljati nikakve predmete.
- Nemojte prekrivati otvore za prozračivanje na uređaju.
- Nemojte upotrebljavati uređaj ako na grijaču ploču nije postavljen lonac ili tava. Tijekom kuhanja redovito provjeravajte stanje hrane.
- Uvijek provjerite je li lonac ili tava pravilno postavljena na grijačoj ploči.
- Ručke posuda trebaju biti u sigurnim položajima kako ne bi došlo do nehotičnog zahvaćanja ručki i prevrtanja posuda.
- Tekućine i hrana ne smiju se zagrijavati u zatvorenim spremnicima kao što su limenke jer može doći do eksplozije.
- Budite posebno oprezni ako za kuhanje upotrebljavate ulje ili mast. Ako se ulje ili mast zagrije na vrlo visoku temperaturu, može se zapaliti.
- Prilikom rukovanja vrućim posuđem u kojem se nalazi vruća hrana ili tekućina budite vrlo oprezni kako se ne biste opekli.
- Prilikom rukovanja vrućim posuđem uvijek upotrijebite rukavice otporne na vrućinu.
- Uređaj se ne smije ostaviti bez nadzora dok je priključen u električnu utičnicu.
- Ne zaboravite da grijača ploča ostaje još neko vrijeme topla nakon upotrebe. Pazite da ne dodirujete vruću površinu uređaja.
- Nakon upotrebe uvijek isključite uređaj tipke za uključivanje/isključivanje i odspojite kabel napajanja uređaja iz električne utičnice. To učinite i ako uređaj ostavljate bez nadzora, ako ga više ne namjeravate upotrebljavati, kao i prije čišćenja, održavanja, premještanja ili pohrane.
- Uređaj iz električne utičnice uvijek iskapčajte povlačenjem za utikač, a ne za sam kabel. U suprotnom može doći do oštećenja kabela napajanja ili utičnice.
- Pričekajte da se uređaj potpuno ohladi prije premještanja, čišćenja, održavanja ili pohrane. Nemojte premještati uređaj tijekom rada, dok se na njemu nalazi lonac ili tava ili ako se nije potpuno ohladio.
- Da biste spriječili opasnost od električnog udara, ne uranjajte uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Na kabel napajanje nemojte postavljati teške predmete. Nemojte dopustiti da kabel napajanja visi preko ruba stola ili da dodiruje vruće površine.
- Nakon svake upotrebe očistite uređaj u skladu s uputama u dijelu „Čišćenje i održavanje“. Na uređaju nemojte obavljati nikakve radove osim čišćenja opisanog u ovom korisničkom priručniku.
- Uređaj nemojte upotrebljavati ako nije ispravan, ako padne na pod ili u vodu te ako se ošteti na bilo koji način. Odnosite u ovlašteni servis radi pregleda ili popravka.
- Da biste spriječili opasne situacije, nemojte sami popravljati ili modificirati aparat. Sve popravke treba izvršiti ovlašteni servis. Modificiranjem aparata izlažete se opasnosti od gubitka zakonskih prava zbog nepravilnog rada ili u vezi s jamstvom kvalitete.

- Zahvaljujemo na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da će vam dobro služiti.
- Prije upotrebe ovog uređaja upoznajte se s korisničkim priručnikom, čak i ako ste već upoznati s upotrebom sličnih vrsta uređaja. Uređaj koristite samo kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu.
- Preporučuje se da originalnu kartonsku kutiju, ambalažu, račun i potvrdu obuhvata prodavačeve odgovornosti ili jamstveni list čuvate najmanje tijekom trajanja zakonskog prava na neispravan rad ili jamstva kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnu kutiju proizvođača.

### OPIS UREĐAJA

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A1</b> Osnovica kuhala   | <b>A4</b> Senzor boje grijače ploče     |
| <b>A2</b> Grijača ploče     | <b>A5</b> Zaslon                        |
| <b>A3</b> Upravljačka ploča | <b>Bez ilustracije:</b> kabel napajanja |

### OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

|                                                                |                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>B1</b> Ikone pripremljenih programa                         | <b>B5</b> Tipka  za povećavanje snage grijače ploče   |
| <b>B2</b> Tipka  za smanjenje snage grijače ploče              | <b>B6</b> Tipka  za produljivanje vremena pripreme    |
| <b>B3</b> Tipka  za skraćivanje vremena pripreme               | <b>B7</b> Tipka  za uključivanje/isključivanje kuhala |
| <b>B4</b> Tipka  za odabir jednog od pripremljenih načina rada |                                                       |

### PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe izvadite aparat i njegove dodatke iz pakiranja i bacite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite kako aparat te niti jedan njegov dio nisu oštećeni.
- Površinu uređaja obrišite čistom i lagano navlaženom krpom. Zatim osušite brisanjem.



#### Napomena:

Kada se prvi put uključi, može se pojaviti malo dima. To je potpuno normalna pojava koja nestaje za nekoliko minuta.

### RAD S UREĐAJEM

- Uređaj postavite na radnu ploču ili stol u kuhinji nadomak električne utičnice. Pri tome se pridržavajte svih sigurnosnih uputa.



#### Upozorenje:

Uređaj se ne smije postavljati na ploču za kuhanje, kuhalo, štednjak, plinsko kuhalo itd.

- Provjerite da na grijačoj ploči nema stranih predmeta i da je površina čista.
- Potpuno odmotajte kabel napajanja i priključite u električnu utičnicu. Uključit će se pokazivač napajanja.



#### Napomena:

Kabel napajanja mora biti postavljen tako da ne dodiruje površinu uređaja, jer se uređaj zagrijava tijekom rada.

- Stavite lonac ili tavu na grijaču ploču. Kako biste postigli optimalnu potrošnju energije i vrijeme kuhanja, koristite posude s ravnom dnom čiji promjer odgovara veličini grijače ploče. Postavite hranu u lonac ili tavu.
- Pritisnite tipku , oglasit će se zvučno upozorenje i uključit će se sve tipke.
- Zadani način rada je "Stir-fry" (Prženje). Na zaslonu će se prikazati "F-01". Nakon 3 sekunde, ako ne pritisnete nijednu tipku, grijača ploča će se početi zagrijavati, a na zaslonu će se prikazati snaga i vrijeme pripreme za određeni način rada.
- Pritisnite tipku više puta i odaberite jedan od unaprijed pripremljenih načina rada – pogledajte donju tablicu. Svaki od unaprijed pripremljenih programa ima unaprijed pripremljenu snagu i vrijeme pripreme.
- Podešavanje snage: više puta pritisnite tipke ili da podesite snagu grijačih ploča. Svakim pritiskom tipke snaga se smanjuje za 100 W, svakim pritiskom tipke snaga se povećava za 100 W.
- Postavljenje vremena pripreme: Ponavljano pritišćite tipke ili da biste prilagodili vrijeme pripreme. Svakim pritiskom tipke skraćuje se vrijeme pripreme za 10 minuta. Svakim pritiskom tipke vrijeme pripreme se produljuje za 10 minuta. Pritisnuti i držite tipku da biste ubrzali postupak postavljanja vremena. Pričekajte 3 sekunde i grijača ploča će se početi zagrijavati. Tijekom pripreme, vrijednosti podešene snage i vremena pripreme naizmjenično će se prikazivati na zaslonu u intervalu od 10 sekundi.
- Tijekom kuhanja redovito provjeravajte stanje hrane. Nemojte uređaj ostavljati bez nadzora tijekom rada.
- Kada vrijeme pripreme istekne, kuhalo će se isključiti i grijača ploča će prestati se grijanjem. Ako kuhalo trebate isključiti ranije, pritisnite tipku .



#### Upozorenje:

Tijekom zagrijavanja grijače ploče promijenit će se i boja senzora oko grijače ploče. Kad boja postane crvena, ne dodirujte grijaču ploču. Ova boja označava da je grijača ploča vrlo vruća i opasna za dodir. Postoji opasnost od ozbiljnih ozljeda.

- Pustite da se uređaj potpuno ohladi. Pričekajte da se boja senzora grijače ploče promijeni u originalnu boju. Redovno čistite kuhalo sukladno uputama u poglavlju Čišćenje i održavanje. Nemojte premještati uređaj dok se potpuno ne ohladi.



#### Napomena:

Nakon isključivanja uređaja uključit će se ventilator kako bi se ubrzalo hlađenje. To je normalna pojava. Međutim, ne dodirujte grijaču ploču dok je senzor crvene boje.

Tablica unaprijed pripremljenih programa

| Pripremljeni način rada               | Zadana temperatura | Vrijeme pripreme (snaga grijaće ploče)                             | Napomena                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F01 Stir-fry (Prženje uz miješanje)   | 600 °C             | 0–120 minuta (1.500 W)                                             | Način rada prikladan je za prženje na maloj količini ulja uz stalno miješanje. Zagrijavanje grijaće ploče odvija se promjenom snage dok se temperatura ne stabilizira na približno 600 °C.    |
| F02 Deep-fry (Duboko prženje)         | 480 °C             | 0–1 minuta (1.500 W)<br>1–7 minuta (900 W)<br>7–120 minuta (750 W) | Način rada prikladan za prženje hrane u ulju. Zagrijavanje grijaće ploče odvija se promjenom snage dok se temperatura ne stabilizira na približno 480 °C.                                     |
| F03 Fry (Prženje)                     | 380 °C             | 0–1 minuta (1.500 W)<br>1–7 minuta (800 W)<br>7–120 minuta (600 W) | Način rada prikladan za pečenje mesa, povrća, temeljca gulaša, umaka itd. Zagrijavanje grijaće ploče odvija se promjenom snage dok se temperatura ne stabilizira na približno 380 °C.         |
| F04 Simmer (Kuhanje na laganoj vatri) | 570 °C             | 0–15 minuta (1.500 W)<br>15–120 minuta (750 W)                     | Način rada prikladan je za kuhanje hrane, pripremu na blagom plamenu itd. Zagrijavanje grijaće ploče odvija se promjenom snage dok se temperatura ne stabilizira na približno 570 °C.         |
| F05 Boil (Vrenje)                     | 690 °C             | 0–30 minuta (1.500 W)                                              | Način prikladan za zagrijavanje vode do točke vrenja, npr. za kuhanje tjestenine. Zagrijavanje grijaće ploče odvija se promjenom snage dok se temperatura ne stabilizira na približno 690 °C. |
| F06 Keep warm (Održavanje topline)    | 150 °C             | 0–1 minuta (300 W)<br>1–120 minuta (150 W)                         | Način prikladan za zagrijavanje hrane. Zagrijavanje grijaće ploče odvija se promjenom snage dok se temperatura ne stabilizira na približno 150 °C.                                            |



**Upozorenje tijekom otkrivanja vode:**

Ako, nakon uključivanja, grijaća ploča otkrije vodu na otvoru ventilatora za hlađenje, oglasit će se upozorenje i na zaslonu će se pojaviti poruka "EC02". Za to vrijeme grijaća ploča neće raditi. Odspojite iz izvora napajanja i pričekajte da se voda osuši.

**ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**

- Očistite uređaj nakon svake upotrebe. Pobrinite se da se na njemu ne nakupljaju osušeni ostaci hrane ili druge nečistoće.
- Isključite kuhalo pomoću tipke . Pričekajte da senzor grijaće ploče promijeni svoju izvornu boju, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.
- Da biste očistili grijaću ploču, koristite mekanu i malo navlaženu krpu i zatim dobro osušite brisanjem.
- U slučaju jakog prljanja upotrijebite posebno sredstvo za čišćenje keramičkih ploča i meku spužvu. Zatim očistenu površinu osušite brisanjem.
- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti žičanu vunu, razrjeđivače, abrazivna sredstva i sl. U suprotnom može doći do oštećenja završne obrade uređaja.



**Upozorenje:**

Da biste spriječili opasnost od električnog udara, ne uranjajte uredaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

**SPREMANJE**

Ako se aparat neće koristiti dulje vrijeme, odspojite ga iz utičnice električnog napajanja, pustite da se ohladi i očistite ga prateći gornje upute. Prije spremanja se uvjerite da je uređaj čist i suh. Uređaj čuvajte na suhom, čistom i dobro prozračenom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan dosega djece ili kućnih ljubimaca.

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nazivni raspon napona .....                | 220–240 V~                                   |
| Nazivna frekvencija .....                  | 50–60 Hz                                     |
| Nazivna ulazna snaga .....                 | 1.500 W                                      |
| Promjer grijaće ploče .....                | 19 cm                                        |
| Maksimalni promjer posude za kuhanje ..... | 28 cm                                        |
| Dimenzije .....                            | 360 × 250 × 25 mm (30 mm uključujući nogare) |
| Duljina kabela napajanja .....             | 120 cm                                       |
| Težina .....                               | 2,7 kg                                       |

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih specifikacija.

**UPUTE I INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU RABLJENE AMBALAŽE**

Rablenu ambalažu zbrinite na predviđenim mjestima za zbrinjavanje otpada, koje je odredila lokalna uprava.

**ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME**



Ovi simboli na proizvodima ili popratnoj dokumentaciji naznačuju da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s uobičajenim komunalnim otpadom. Za pravilno zbrinjavanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prikom kupnje ekvivalentnog novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pridonosite sprječavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje, koji proizlaze iz nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliži sabirni centar za odlaganje otpada. Za nepravilno zbrinjavanja otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

**Za pravne osobe u državama Europske unije**

Ako želite zbrinuti električne i elektroničke uređaje, kontaktirajte trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili dobavljača i od njih zatražite potrebne informacije.

**Odlaganje u državama izvan Europske unije**

Ovaj simbol važi u Europskoj uniji. Za zbrinjavanje ovog proizvoda u drugim državama, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu zbrinjavanja od lokalnih nadležnih ustanova ili prodavača.



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve važećih EU direktiva.



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-elektricni-reso-scp-5010ss-akcija-cena/>