

Uputstvo za upotrebu

TESLA toster TS600CX

TESLA



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-toster-ts600cx-akcija-cena/>

TESLA



TOASTER

TS600CX

User Manual

ENG	BIH/CG	BG	GR	HR
HU	MK	RO	SLO	SRB

Household Use only.
Read this instruction manual carefully before using.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

1. Please read these instructions before operating and retain for future reference.
2. To protect against electrical hazard do not immerse any part of the appliance or cord in water or any other liquid.
3. Close supervision is necessary when the appliance is used near children.
4. Always use the appliance on a dry, level surface.
5. Do not use this appliance outdoors.
6. Always unplug from the plug socket when not in use and before cleaning.
7. Do not operate the appliance if damaged, after an appliance malfunctions or it has been damaged in any manner, return to at authorized service engineer for repair, because special purpose tools are required.
8. In the interest of safety, regular periodic close checks should be carried out on the supply cord to ensure no damage is evident. Should there be any signs that the cord is damaged in the slightest degree, the entire appliance should be returned be authorized service engineer.
9. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces. Allow unit to cool before wrapping cord around base for storage.
10. Care must be taken not to touch any hot surfaces, do not store or cover the appliance until it has full cooled down.
11. Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner, in or where it could touch a heated oven, or a microwave oven.
12. Do not use harsh abrasives, caustic cleaners or oven cleaners when cleaning this appliance.
13. Caution-bread may burn. When using this appliance, allow adequate air space above and on all sides for air circulation. Do not allow this appliance to touch curtains, wall coverings, clothing, dishtowels or other flammable materials during use. CAUTION is required on surfaces where heat may cause a problem - an insulated heat pad is recommended.
14. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:\
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments
15. Do not use the toaster without the slide out crumb tray in place. The crumb tray should be cleaned regularly. Do not allow crumbs to build up in the tray.
16. Do not use this appliance with any foodstuff product containing sugar content or with products containing jam or preserves.
17. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
18. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
19. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
20. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
21. Bread may burn. Therefore toasters must not be used near or below curtains and other combustible materials. They must be watched.
22. Never use the device unsupervised! Switch off the device whenever you are not using it, even if this only for a moment.
23. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

WARNING!

Never attempt to extract Jammed toast, muffins, bagels or any other item with a knife or any other object, as contact with live elements may cause electrocution.

Allow the appliance to cool down, unplug and carefully remove the bread.

FEATURES OF TOASTER

1. Full length crumb tray
2. Cancel Button indicator light
3. Reheat button with indicator light
4. Defrost button with indicator light
5. Electronic variable browning control
6. High lift bread release



OPERATION TOASTER

1. Insert the plug into a suitable mains supply socket and turn the power on.
2. Place two slices of bread, muffins or bagels into the bread slots.
3. Select the desired browning setting, from No.7 on the browning control knob (No.1-lightest, No.7-darkest).
When using the toaster for the first time we suggest you toast on No.3. Different types of bread and personal preference may require a different browning setting.
4. Press the carriage control lever down until it clicks into place. Toasting cycle will automatically commence. Please note: if the toaster is not plugged in and switched on the carriage control lever will not click into place.
5. The toaster turns off when the desired toast color is achieved and automatically pops up the toast. The toasting process can be stopped at any time by pressing the stop button.

Toasting frozen bread

To toast frozen bread, place the bread into the bread slots and select the desired Browning Setting. Press the carriage control lever down until it clicks into place then press the Frozen Button.

HOW TO CLEAN THE TOASTER

Your toaster comes with a removable, slide out crumb tray. This is a quick and convenient way to remove crumbs. Always ensure that the toaster is unplugged and has cooled down before removing and emptying the crumb tray. Clean the crumb tray with a damp cloth and always dry the tray properly before replacing it into the toaster.

Use a stiff brush to remove any burnt-on crumbs.

Wipe the outside of the toaster with a damp cloth.

Do not use a sharp object or abrasive substance to clean the toaster.



CAUTION!

To prevent electric shock , disconnect from the mains before removing cover .

No user serviceable parts inside.

Refer servicing to qualified service personnel.

The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

TECHNICAL SPECIFICATION

Power supply: 780W – 930W

Voltage: 220-240V~

Frequency: 50/60Hz

Capacity: 2 slices

Correct Disposal of this product:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer business name: TESLA/COMTRADE DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD

Manufacturer address: BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 125i, 11000 BEOGRAD

WE, MANUFACTURER OF BELOW DESCRIBED PRODUCTS, HEREBY DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY, THAT THE PRODUCTS TO WHICH THIS DECLARATION RELATES:

product description:

Brand	Model	Type of products
TESLA	TS600CX	TOASTER

ARE IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING STANDARDS AND LEGISLATIVE ACTS:

Harmonized standard	Legislative act
<i>EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN 61000-3-3:2013+A1+A2 EN IEC 61000-3-2:2019+A1</i>	<i>Electromagnetic Compatibility directive (EMC) 2014/30/EU</i>
<i>EN 60335- 1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15, EN 60335-2-15:2003+A1+A2+A12+A13, EN 62233:2008</i>	<i>Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU</i>
<i>IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-8:2017, IEC 62321-2:2021</i>	<i>Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) 2011/65/EU with its Amendments 2015/863/EU</i>

Information on authorized representative in the EU who has a written mandate from the above stated manufacturer to act on its behalf in carrying out certain tasks required in the applicable Union harmonization legislation including tasks specified under Article 4 of Regulation (EU) 2019/1020:

Business name of representative in EU:

Comtrade Distribucija d.o.o.

Address of representative in EU:

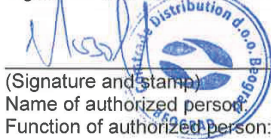
Letališka cesta 29B, 1000 Ljubljana, Slovenia

E-mail address of representative in EU:

office@tesla.info

Place and date of issue: Belgrade, 05.07.2024.

Signed for and on behalf of manufacturer:


(Signature and stamp)
Name of authorized person:
Function of authorized person:

Nebojša Lozo
General manager

PIB: 100000104 Matični broj: 17172140 Šifra delatnosti: 2620

TEKUĆI RAČUNI: UniCredit Bank RSD 170-300346515-65; Vojvođanska banka a.d. Novi Sad RSD 325-950060009876-07
OTP Banka Srbija a.d. Beograd RSD 275-0000220006014-70; Komercijalna banka RSD 205-147443-79

Samo za domaćinstvo.
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.

VAŽNE BEZBJEDNOSNE INSTRUKCIJE

1. Molimo vas pročitajte ova uputstva prije korištenja i sačuvajte ih za buduću referencu.
2. Da biste se zaštitili od električne opasnosti, ne uranjajte nijedan dio aparata ili kabl u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
3. Bliska nadzor je neophodan kada se aparat koristi u blizini djece.
4. Uvijek koristite aparat na suhoj, ravnoj površini.
5. Ne koristite ovaj aparat napolju.
6. Uvijek isključite iz utičnice kada aparat nije u upotrebi i prije čišćenja.
7. Ne koristite aparat ako je oštećen, nakon kvara ili ako je na bilo koji način oštećen, vratite ga ovlaštenom servisu za popravku, jer su potrebni specijalni alati.
8. Radi bezbjednosti, redovno periodično provjeravajte napojni kabl da biste osigurali da nema oštećenja. Ako primijetite bilo kakve znakove oštećenja kabl, cijeli aparat treba vratiti ovlaštenom servisu.
9. Ne dozvolite kabl da visi preko ivice stola ili pulta ili da dodiruje vruće površine. Dozvolite uređaju da se ohladi pre nego što zamotate kabl oko baze radi skladištenja.
10. Pazite da ne dodirujete vruće površine, ne skladištite ili pokrivajte aparat dok se potpuno ne ohladi.
11. Ne postavljajte ovaj aparat na ili blizu vrućih gasnih ili električnih ringli, ili gde bi mogao da dodirne zagrijanu rernu ili mikrotalasnu pećnicu.
12. Ne koristite abrazivne materijale, kaustične čistače ili čistače za rernu prilikom čišćenja ovog aparata.
13. Upozorenje - hljeb može da izgori. Prilikom korištenja ovog aparata, obezbjedite dovoljno prostora iznad i sa svih strana za cirkulaciju vazduha. Ne dozvolite da aparat dodiruje zavjese, tapete, odjeću, kuhinjske krpe ili druge zapaljive materijale tokom korištenja. Potrebna je PAŽNJA na površinama gdje toplota može izazvati problem - preporučuje se izolovana podloga za toplotu.
14. Ovaj aparat je namijenjen za upotrebu u kućnim uslovima i sličnim aplikacijama kao što su:
 - kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
 - seoske kuće;
 - od strane gostiju u hotelima, motelim i drugim stambenim okruženjima;
 - smještaj sa doručkom.
15. Ne koristite toster bez izvučene posude za mrvce. Posuda za mrvce treba redovno čistiti. Ne dozvolite da se mrvce nakupljaju u posudi.
16. Ne koristite ovaj aparat sa bilo kojim proizvodom koji sadrži šećer ili sa proizvodima koji sadrže džem ili konzerve.
17. Ovaj aparat nije namijenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili instrukcijom osobe odgovorne za njihovu bezbjednost. Djeca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa aparatom.
18. Temperatura dostupnih površina može biti visoka tokom rada aparata.
19. Ako je napojni kabl oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
20. Djeca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa aparatom.
21. Hljeb može da izgori. Stoga tostere ne smijju koristiti u blizini ili ispod zavjesa i drugih zapaljivih materijala. Moraju biti pod nadzorom.
22. Nikada ne koristite uređaj bez nadzora! Isključite uređaj kada ga ne koristite, čak i ako je to samo na trenutak.
23. Aparati nisu namijenjeni za rad putem spolnog tajmera ili odvojenog sistema daljinskog upravljanja.

UPOZORENJE!

Nikada ne pokušavajte da izvučete zaglavljeni tost, mafin, đevrek ili bilo koji drugi predmet nožem ili bilo kojim drugim predmetom, jer može doći do kontakta sa živim elementima što može izazvati strujni udar. Sačekajte da aparat ohladi, isključite ga iz struje i pažljivo uklonite hljeb.

ODLIKE TOSTERA

1. Posuda za mrvice pune dužine
2. Dugme za otkazivanje
3. Dugme za ponovno zagrijavanje sa indikatorskom lampicom
4. Dugme za odmrzavanje sa indikatorskom lampicom
5. Elektronska promjenljiva kontrola bojenja
6. Visoko podizanje izbacivanja hljeba



RAD TOSTERA

1. Umetnite utikač u odgovarajuću utičnicu i uključite napajanje.
2. Stavite dvije šnite hleba, mafina ili bagela u otvore za hljeb.
3. Odaberite željenu podešenu bojenja, od broja 7 na kontrolnoj dugmiću za bojenje (Broj 1 - najsvetlije, Broj 7 - najtamnije). Prilikom prvog korištenja toster predlažemo da tostirate na broju 3. Različite vrste hljeba i lični ukus mogu zahtijevati različito podešavanje bojenja.
4. Pritisnite polugu za kontrolu nosača do klika. Ciklus tostiranja će automatski početi. Napomena: ako toster nije priključen i uključen, poluga za kontrolu nosača se neće kliknuti na mjesto.
5. Toster se isključuje kada se postigne željena boja tosta i automatski izbacuje tost. Proces tostiranja možete zaustaviti u bilo kom trenutku pritiskom na dugme za zaustavljanje.

Tostiranje zamrznuti hleb

Da biste tostirali zamrznuti hljeb, stavite hljeb u otvore za hljeb toster a odaberite željeno podešavanje bojenja. Pritisnite polugu za kontrolu nosača dok ne klikne na svoje mjesto, a zatim pritisnite dugme za odmrzavanje.

KAKO OČISTITI TOSTER

Vaš toster dolazi sa izvlačivom, pomičnom tacnom za mrvice. Ovo je brz i praktičan način za uklanjanje mrvica. Uvijek se uvjerite da je toster isključen iz struje i da se ohladio prije nego što izvadite i ispraznite tacnu za mrvice. Tacnu za mrvice očistite vlažnom krpom i uvijek je dobro osušite prije nego što je vratite u toster.

Koristite četku sa tvrdim vlaknima da biste uklonili zagorijele mrvice. Spoljašnjost toster a obrišite vlažnom krpom. Nemojte koristiti oštre predmete ili abrazivne materijale za čišćenje toster a.



OPREZ!

Da biste spriječili električni udar, isključite aparat iz strujnog priključka prije nego što skinete poklopac. Unutra nema dijelova koje korisnik može servisirati. Za servisiranje se obratite kvalifikovanom servisnom osoblju.

Ovaj aparat nije namijenjen za rad putem spoljnog tajmera ili odvojenog daljinskog upravljačkog sistema.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Napajanje: 780W – 930W

Voltaža: 220-240V~

Frekvencija: 50/60Hz

Kapacitet: 2 kriške

Pravilno odlaganje ovog proizvoda:



Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom širom EU. Kako biste spriječili moguću štetu po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usljed nekontrolisanog odlaganja otpada, odložite ga odgovorno radi promovisanja održivog ponovnog korištenja materijalnih resursa. Za povrat vašeg korištenog uređaja, koristite sisteme za vraćanje i prikupljanje ili kontaktirajte prodavca kod koga je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za bezbjedno recikliranje u skladu sa zaštitom životne sredine.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Моля, преди да използвате уреда, прочетете тези инструкции и ги запазете за справка в бъдеще.
2. За да се защитите от електрическите опасности, не потапяйте никоя част от уреда или кабела във вода или друга течност.
3. Когато уредът се използва близо до деца е необходим строг надзор.
4. Винаги използвайте уреда върху суха равна повърхност.
5. Не използвайте уреда на открито.
6. Винаги изключвайте щепсела от контакта, когато не използвате и преди почистване на уреда.
7. Не използвайте уреда, ако е повреден, след неизправност или е бил повреден по някакъв начин. Върнете го на оторизиран сервизен инженер за ремонт, тъй като за тази цел се изискват специални инструменти.
8. В интерес на безопасността, трябва да се извършват периодични In the interest of safety, внимателни проверки на захранващия кабел, за да гарантирате, че няма никаква повреда. В случай, че има някакви следи от повреда на кабела, дори и съвсем малка, върнете целия уред на оторизиран сервизен инженер.
9. Не оставяйте кабела да виси от ръба на масата или плота или да се докосва до горещи повърхности. Оставете уреда да изстине, преди да увивате кабела около основата и да прибирате за съхранение.
10. Трябва да внимавате да не докосвате горещи повърхности, не съхранявайте и не покривайте уреда, докато той не се охлади.
11. Не поставяйте уреда върху или близост до газова или електрическа горелка, в нагорещена фурна или на места където уредът може да се докосне до готварска или микровълнова фурна.
12. Не използвайте за почистване на уреда агресивни абразивни, киселинни почистващи препарати или препарати за почистване на фурни.
13. Внимание - хлябът може да изгори. Когато използвате уреда, осигурете достатъчно въздушно пространство от всички страни за добра вентилация. Не допускайте, при използване, този уред да докосва пердетата, стени, облицовки, дрехи, хавлиени кърпи или други запалими материали. При повърхности, при които загреването може да създаде проблеми, се изисква **ВНИМАНИЕ** - препоръчва се използване на топлоизолационна подложка.
14. Този уред е предназначен да се използва само при домашни условия и други подобни приложения като например:
 - кухненски зони за персонала в магазини, офиси и други работни места;
 - ферми;
 - за клиенти в хотели, мотели и други жилищни помещения;
 - къщи за гости и други места за настаняване;
15. Не използвайте тостера без да сте поставили тавата на място. Почистете я периодично. Не оставяйте трохиците да се натрупат.
16. Не използвайте този уред с хранителни продукти, съдържащи захар или с продукти, съдържащи сладко или консерванти.
17. Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалена физическа сетивност или ментални способности или липса на опит и знания, освен ако те не са под надзора или не са обучени да използват уреда от отговорния за тяхната безопасност. Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че няма да играят с уреда.
18. Когато уредът работи, температурата на достъпните повърхности може да е висока.
19. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, негов оторизиран сервизен представител или квалифицирано лице, за да се избегнат опасности.
20. Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че няма да играят с уреда.
21. Хлябът може да изгори. Затова тостерите не трябва да се използват близо до или под пердетата или други запалими материали. Те трябва да се наблюдават.
22. Никога не използвайте уреда, без да го наблюдавате! Винаги, когато не използвате уреда, изключвайте го дори ако това е само за кратко.
23. Уредите не са предназначени да работят посредством външен таймер или отделна дистанционна система за контрол.



ВНИМАНИЕ!

Никога не се опитвайте да изтеглите заседнал лост, мъфини, багети или всяка друга храна с нож или друг предмет, тъй като контактът под напрежение може да причини електрически удар. Оставете уреда да се охлади, изключете и внимателно отстранете хляба.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТОСТЕРА

1. Тава по цялата дължина
2. Индикатор на бутон за отказ
3. Бутон за претопляне със светлинен индикатор
4. Бутон за размразяване със светлинен индикатор
5. Електрически управляем контрол на препичането
6. Контролен лост



ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ТОСТЕРА

1. Включете щепсела в подходящ мрежови контакт и включете.
2. Поставете две филии хляб, мъфини или багети в отворите.
3. Изберете желаната Настройка за препичане - от № 1 на контролния бутон (№ 1 най-слабо, № 7 най-препечено). Когато използвате тостера за първи път, препоръчваме да изберете степен № 3. Различните типове хляб и личните предпочитания може да изискват различна настройка за препичане.
4. Натиснете контролния лост надолу докато не щракне на място. Цикълът на препичане ще започне автоматично. Моля, обърнете внимание: дали тостерът е включен и дали контролния лост щраква на място.
5. Тостерът се изключва, когато се достигне желаната степен на препичане и автоматично избутва филията. Процесът на препичане може да се спре по всяко време с натискане на бутон стоп.

Печене на замразен хляб

За да изпечете замразен хляб, поставете хляба в отворите и изберете желаната Настройка за препичане. Натиснете контролния лост надолу докато щракне на място и натиснете бутон „Замразен“.

КАК ДА ПОЧИСТИТЕ ТОСТЕРА

Вашият тостер се доставя с подвижна, плъзгаща се тава. Това е бърз и удобен начин за отстраняване на трохи. Преди да отстраните и изпразните тавата, винаги проверявайте дали тостерът е изключен и се е охладил. Почистете тавата с влажна кърпа и винаги я подсушавайте добре, преди да я поставите обратно в тостера. Използвайте твърда четка, за да отстраните изгорените трохи.

Отвън избършете тостера с влажна кърпа.

Не използвайте остри предмети или абразивни вещества за почистване на тостера.

ВНИМАНИЕ!

За да предотвратите електрически удар, изключете от мрежата, преди да отстраните панелите.

Не съдържа части, които могат да се обслужват от потребителите.

За обслужване се обърнете към квалифициран сервизен персонал.

Уредът не е предназначен да работи посредством външен таймер или отделна дистанционна система за контрол.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранване: 780 W - 930 W

Напрежение: 220-240 V~

Честота: 50/60 Hz

Капацитет: 2 филии

Правилно изхвърляне на продукта:



Това означение показва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци, където и да е в ЕС. За да предотвратите възможно замърсяване на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте отговорно, за да подпомогнете устойчивото повторно използване на материалите. За да върнете устройството си, моля, използвайте системите за събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Той може да приеме продукта за безопасно екологично рециклиране

Αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
2. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε κανένα μέρος της συσκευής ή του καλωδίου σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
3. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά, είναι απαραίτητη η στενή επίβλεψή τους.
4. Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε στεγνή, επίπεδη επιφάνεια.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή σε εξωτερικούς χώρους.
6. Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό.
7. Μη θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία εάν έχει υποστεί ζημιά, μετά από δυσλειτουργία της συσκευής ή εάν έχει υποστεί βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό σέρβις για επισκευή, διότι απαιτούνται εργαλεία ειδικού σκοπού.
8. Για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να διενεργούνται τακτικοί περιοδικοί ενδελεχείς έλεγχοι του καλωδίου τροφοδοσίας ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν φθορές. Εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι το καλώδιο έχει υποστεί την παραμικρή ζημιά, ολόκληρη η συσκευή πρέπει να επιστραφεί σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό σέρβις.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου ή να ακουμπά σε θερμές επιφάνειες. Αφήστε τη μονάδα να κρυώσει πριν τυλίξετε το καλώδιο γύρω από τη βάση για αποθήκευση.
10. Πρέπει να προσέχετε να μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες, να μην αποθηκεύετε τη συσκευή μέχρι να κρυώσει πλήρως.
11. Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή επάνω ή κοντά σε καυτή εστία αερίου ή ηλεκτρικού καυστήρα, μέσα ή όπου θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με θερμαινόμενο φούρνο ή φούρνο μικροκυμάτων.
12. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά λιπαντικά, καυστικά καθαριστικά ή καθαριστικά φούρνου κατά τον καθαρισμό της συσκευής.
13. Προσοχή! Το ψωμί μπορεί να καεί. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, αφήνετε επαρκή χώρο γύρω από όλες τις πλευρές για την κυκλοφορία του αέρα. Μην αφήνετε αυτή τη συσκευή να έρχεται σε επαφή με κουρτίνες, ταπεταριές, ρούχα, πετσέτες πιάτων ή άλλα εύφλεκτα υλικά κατά τη διάρκεια της χρήσης. Απαιτείται ΠΡΟΣΟΧΗ σε επιφάνειες όπου η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα - συνιστάται ένα μονωμένο επίθεμα θερμότητας.
14. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
 - αγορήγια
 - από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων χώρων διαμονής -από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής
 - χώρους καταλυμάτων με πρωινό
15. Μη χρησιμοποιείτε την τοστιέρα χωρίς τον συρόμενο δίσκο για τα ψίχουλα στη θέση του. Ο δίσκος για τα ψίχουλα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Μην αφήνετε τα ψίχουλα να συσσωρεύονται στο δίσκο.
16. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με προϊόντα τροφίμων που περιέχουν ζάχαρη ή με προϊόντα που περιέχουν μαρμελάδα ή κονσέρβες.
17. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, ή από άτομα που στερούνται κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, παρά μόνο εφόσον βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
18. Οι προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής ενδέχεται να αναπτύξουν υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
19. Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άτομο με παρόμοια προσόντα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
20. Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
21. Το ψωμί μπορεί να καεί. Επομένως, οι φρυγανιές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κοντά ή κάτω από κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά. Πρέπει να παρακολουθούνται.
22. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη! Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, ακόμη και για λίγο.
23. Οι συσκευές δεν προορίζονται για χρήση μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ποτέ μην επιχειρήσετε να βγάλετε φρυγανιές, μάφινς, κουλούρια ή οποιοδήποτε άλλο είδος με μαχαίρι ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, καθώς η επαφή με ηλεκτροφόρα στοιχεία μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει, βγάλτε το βύσμα από την πρίζα και αφαιρέστε προσεκτικά το ψωμί.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ

1. Δίσκος για ψίχουλα πλήρους μήκους
2. Ένδειξη κουμπιού ακύρωσης
3. Επαναθερμάνετε το κουμπί με ενδεικτική λυχνία
4. Κουμπί απόψυξης με ενδεικτική λυχνία
5. Ηλεκτρονικός μεταβλητός έλεγχος βαθμού φρυγανίσματος
6. Διακόπτης απελευθέρωσης ψωμιού υψηλής ανύψωσης



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ

1. Συνδέστε το βύσμα σε κατάλληλη πρίζα του δικτύου τροφοδοσίας.
2. Τοποθετήστε δύο φέτες ψωμί, μάφινς ή κουλούρια στις υποδοχές ψωμιού.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση βαθμού φρυγανίσματος, από τα 7 επίπεδα στο κουμπί ελέγχου βαθμού φρυγανίσματος (αρ. 1-ελαφρύ ψήσιμο, αρ. 7-μέγιστος βαθμός φρυγανίσματος;). Όταν χρησιμοποιείτε την τοστιέρα για πρώτη φορά, σας προτείνουμε το φρυγάνισμα στη θέση 3. Διαφορετικοί τύποι ψωμιού και προσωπικές προτιμήσεις μπορεί να απαιτούν διαφορετική ρύθμιση φρυγανίσματος.
4. Πιέστε τον μοχλό ελέγχου των θέσεων φρυγανίσματος προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Ο κύκλος φρυγανίσματος θα ξεκινήσει αυτόματα. Σημείωση: εάν η φρυγανιέρα δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ενεργοποιημένη, ο μοχλός ελέγχου των θέσεων φρυγανίσματος δεν θα ασφαλίσει στη θέση του.
5. Η φρυγανιέρα απενεργοποιείται όταν επιτευχθεί το επιθυμητό χρώμα και το φρυγανισμένο ψωμί απελευθερώνεται αυτόματα. Η διαδικασία φρυγανίσματος μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί διακοπής.

Φρυγάνισμα κατεψυγμένου ψωμιού

Για να φρυγανίσετε κατεψυγμένο ψωμί, τοποθετήστε το ψωμί στις υποδοχές ψωμιού και επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση φρυγανίσματος. Πιέστε τον μοχλό ελέγχου των θέσεων φρυγανίσματος προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί Frozen (Κατεψυγμένο).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ

Η φρυγανιέρα σας διαθέτει αποσπώμενο, συρόμενο δίσκο για ψίχουλα. Αυτός είναι ένας γρήγορος και βολικός τρόπος για να απομακρύνετε τα ψίχουλα. Να βεβαιώνετε πάντα ότι η φρυγανιέρα είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και έχει κρυώσει πριν αφαιρέσετε και αδειάσετε το δίσκο για ψίχουλα. Καθαρίζετε τον δίσκο για ψίχουλα με ένα υγρό πανί και στεγνώνετε πάντα σωστά τον δίσκο πριν τον τοποθετήσετε στη φρυγανιέρα.

Χρησιμοποιήστε μια σκληρή βούρτσα για να αφαιρέσετε τυχόν καμένα ψίχουλα.

Σκουπίστε το εξωτερικό της φρυγανιέρας με ένα υγρό πανί.

Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα ή λειαντικές ουσίες για να καθαρίσετε τη φρυγανιέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για να αποφύγετε το κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα στο εσωτερικό που να μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Για κάθε είδους επισκευή, να απευθύνεστε σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή χωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παροχή ισχύος: 780W - 930W

Τάση: 220-240V

Συχνότητα: 50/60Hz

Δυναμικότητα: 2 φέτες

Ορθή απόρριψη του προϊόντος:



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να προστατεύσετε το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από πιθανές βλάβες λόγω της ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα με γνώμονα τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Για να επιστρέψετε τη μεταχειρισμένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Εκεί μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Samo za kućanstvo.

Prije uporabe pažljivo pročitajte ovaj priručnik s uputama.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

1. Prije rada pročitajte ove upute i sačuvajte ih za buduću upotrebu.
2. Kako biste se zaštitili od električnog udara, nemojte uranjati niti jedan dio uređaja ili kabela u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
3. Potreban je strogi nadzor kada se uređaj koristi u blizini djece.
4. Aparat uvijek koristite na suhoj, ravnoj površini.
5. Ne koristite ovaj uređaj na otvorenom.
6. Uvijek isključite utikač iz utičnice kada nije u upotrebi i prije čišćenja.
7. Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen, nakon što uređaj ne radi ispravno ili je na bilo koji način oštećen, vratite ga ovlaštenom serviseru na popravak, jer su potrebni alati posebne namjene.
8. U interesu sigurnosti, potrebno je provoditi redovite periodične detaljne provjere napojnog kabela kako bi se osiguralo da nema vidljivog oštećenja. Ako postoje znakovi da je kabel i najmanje oštećen, cijeli uređaj treba vratiti ovlaštenom serviseru.
9. Ne dopustite da kabel visi preko ruba stola ili pulta ili da dodiruje vruće površine. Pustite jedinicu da se ohladi prije nego što omotate kabel oko baze za pohranu.
10. Pazite da ne dodirujete vruće površine, nemojte spremati niti pokrivati uređaj dok se potpuno ne ohladi.
11. Ne stavljajte ovaj uređaj na ili blizu vrućeg plinskog ili električnog plamenika, u ili gdje bi mogao dodirivati zagrijanu pećnicu ili mikrovalnu pećnicu.
12. Prilikom čišćenja ovog uređaja nemojte koristiti jaka abraziva, nagrizajuća sredstva za čišćenje ili sredstva za čišćenje pećnica.
13. Oprez - kruh može zagorjeti. Kada koristite ovaj uređaj, ostavite odgovarajući zračni prostor iznad i sa svih strana za cirkulaciju zraka. Ne dopustite da ovaj uređaj tijekom upotrebe dodiruje zavjese, zidne obloge, odjeću, kuhinjske krpe ili druge zapaljive materijale. Potreban je OPREZ na površinama gdje toplina može prouzročiti problem - preporučuje se izolirani toplinski jastuk.
14. Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje u kućanstvu i slične primjene kao što su:
 - kuhinje za osoblje u trgovinama, uređima i drugim radnim okruženjima;
 - seoske kuće;
 - od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim stambenim sredinama;
 - okruženja tipa noćenje s doručkom
15. Nemojte koristiti toster bez postavljene izvlačne ladice za mrvice. Posudu za mrvice treba redovito čistiti. Ne dopustite da se mrvice nakupljaju u plehu.
16. Nemojte koristiti ovaj uređaj s prehrambenim proizvodima koji sadrže šećer ili s proizvodima koji sadrže džem ili konzerviranu hranu.
17. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili upute u vezi s korištenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
18. Temperatura dostupnih površina može biti visoka dok uređaj radi.
19. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
20. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
21. Kruh može zagorjeti. Stoga se tosteri ne smiju koristiti u blizini ili ispod zavjesa i drugih zapaljivih materijala. Moraju se paziti.
22. Nikada nemojte koristiti uređaj bez nadzora! Isključite uređaj kad god ga ne koristite, čak i ako je to samo na trenutak.
23. Uređaji nisu namijenjeni za upravljanje pomoću vanjskog mjerača vremena ili zasebnog sustava daljinskog upravljanja.

UPOZORENJE!

Nikada ne pokušavajte nožem ili bilo kojim drugim predmetom izvaditi zaglavljeni tost, muffine, bagele ili bilo koji drugi predmet jer kontakt s elementima pod naponom može uzrokovati strujni udar. Ostavite uređaj da se ohladi, isključite ga i pažljivo izvadite kruh.

KARAKTERISTIKE TOSTERA

1. Puna ladica za mrvice
2. Indikator dugmeta za otkazivanje
3. Gumb za ponovno zagrijavanje sa indikatorskom lampicom
4. Gumb za odleđivanje sa svjetlosnim indikatorom
5. Elektronička promjenjiva kontrola pečenja
6. Otpuštanje kruha s visokim dizanjem



RAD TOSTERA

1. Umetnite utikač u odgovarajuću mrežnu utičnicu i uključite napajanje.
2. Stavite dvije kriške kruha, muffina ili peciva u otvore za kruh.
3. Odaberite željenu postavku tamnjenja, od br. 7 na gumbu za kontrolu tamnjenja (br. 1-najsjačnije, br. 7-najtamnije). Kada prvi put koristite toster, predlažemo da tostirate na br.3. Različite vrste kruha i osobne preferencije mogu zahtijevati različite postavke pečenja.
4. Pritisnite upravljačku polugu nosača prema dolje dok ne sjedne na mjesto. Ciklus tostiranja će automatski započeti. Imajte na umu: ako toster nije priključen i uključen, upravljačka poluga nosača neće kliknuti na mjesto.
5. Toster se isključuje kada se postigne željena boja tosta i automatski iskače tost. Proces tostiranja može se zaustaviti u bilo kojem trenutku pritiskom na gumb za zaustavljanje.

Tostiranje smrznutog kruha

Za tostiranje smrznutog kruha, stavite kruh u otvore za kruh i odaberite željenu postavku pečenja. Pritisnite kontrolnu polugu nosača prema dolje dok ne sjedne na svoje mjesto, a zatim pritisnite gumb Frozen.

KAKO OČISTITI TOSTER

Vaš toster dolazi s uklonjivom ladicom za mrvice koja se izvlači. Ovo je brz i praktičan način uklanjanja mrvica. Prije uklanjanja i praznjenja ladice za mrvice uvijek provjerite je li toster isključen iz struje i je li ohlađen. Očistite ladicu za mrvice vlažnom krpom i uvijek je dobro osušite prije nego što je vratite u toster.

Čvrstom četkom uklonite sve zagorene mrvice. Obrišite toster izvana vlažnom krpom.

Ne koristite oštre predmete ili abrazivne tvari za čišćenje tostera.

OPREZ!

Kako biste spriječili strujni udar, odspojite ga iz električne mreže prije skidanja poklopca. Unutra nema dijelova koje korisnik može servisirati.

Servisiranje prepustite kvalificiranom servisnom osoblju.

Uređaj nije namijenjen za upravljanje pomoću vanjskog mjerača vremena ili zasebnog sustava daljinskog upravljanja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje: 780W - 930W

Napon: 220-240V~

Frekvencija: 50/60Hz

Kapacitet: 2 kriške

Ispravno odlaganje ovog proizvoda:



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.

Csak háztartási felhasználásra.
Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Olvassa el és őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi felhasználásra is.
2. A veszélyek elkerülése érdekében soha ne merítse a készüléket vagy a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
3. Gyermekek közelében történő használat esetén fokozott felügyelet szükséges.
4. A készüléket csak száraz, vízszintes felületen használja.
5. Csak beltéri használatra.
6. Mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból, amikor nem használja, vagy tisztítások előtt.
7. Ne használja a készüléket, ha az megsérült vagy hibásan működik. Javításhoz forduljon megfelelő végzettséggel rendelkező technikushoz.
8. Biztonsági okokból rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt, hogy nincs-e rajta sérülés. Bármilyen sérülés esetén az egész készüléket el kell vinnie egy megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberhez.
9. Ne hagyja, hogy a tápkábel lelógjon az asztalról vagy a pultról, vagy érintkezzen forró felületekkel. Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt a kábelt az alap köré tekerés céljából.
10. Vigyázzon, hogy ne érintse meg a forró felületeket, és ne tárolja vagy takarja le a készüléket, amíg az teljesen le nem hűlt.
11. Ne helyezze a készüléket forró gáz- vagy elektromos főzőlapra, illetve azok közelébe, vagy olyan helyre, ahol érintkezhet forró sütővel vagy mikrohullámú sütővel.
12. Ne használjon erős súrolószereket, maró tisztítószereket vagy sütőtisztítókat a készülék tisztításához.
13. Figyelmeztetés - a kenyér megéghet. Használat közben hagyjon elegendő szabad helyet a készülék körül a megfelelő levegőáramlás érdekében. Ne hagyja, hogy a készülék függönyökkel, falburkolatokkal, ruházattal, konyharuhákkal vagy más éghető anyagokkal érintkezzen. Vigyázzon olyan felületeken, ahol a hó problémát okozhat - ebben az esetben hőszigetelő alátét használata javasolt.
14. A készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokhoz tervezték, például:
 - üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyhahelyiségeiben;
 - farmokon;
 - szállodák, motelek és egyéb lakóépületek vendégei által;
 - panziókban.
15. Ne használja a kenyérpirítót a kihúzható morzsatálca nélkül. A morzsatálcát rendszeresen tisztítani kell. Ne hagyja, hogy túl sok morzsa halmozódjon fel a tálcában.
16. Ne használja a készüléket cukortartalmú élelmiszerekkel vagy dzsemet vagy befőttet tartalmazó termékekkel.
17. A készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy útmutatást nyújt a készülék használatával kapcsolatban.
18. A hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet a készülék működése közben.
19. Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártó, a szervizközpont vagy megfelelő végzettséggel rendelkező szakember cserélheti ki.
20. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
21. A kenyér megéghet, ezért a kenyérpirítót nem szabad függönyök és egyéb éghető anyagok közelében vagy alatt használni. Figyelje a készüléket a működés során.
22. Soha ne használja a készüléket felügyelet nélkül! Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja.
23. A készülék nem használható külső időzítővel vagy különálló távirányító rendszerrel.

FIGYELEM!

Soha ne próbálja meg kivenni a beragadt pirítóst, muffint, bagelt vagy más ételt késsel vagy bármilyen más tárggyal, mivel a fűtőelemekkel való érintkezés halálos áramütést okozhat.

Hagyja a készüléket teljesen lehűlni, húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd óvatosan távolítsa el a kenyeret.

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

1. Teljes hosszúságú morzsatálca
2. Mégse gomb jelzőfénye
3. Újramelegítés gomb jelzőfényével
4. Leolvasztó gomb jelzőfényével
5. Elektronikus, változtatható pirítás vezérlés
6. Kenyéremelő kar



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Dugja be a villásdugót egy megfelelő hálózati aljzatba.
2. Helyezzen két szelet kenyeret, muffint vagy bagelt a kenyérnyílásokba.
3. Válassza ki a kívánt pirítási fokozatot a vezérlőgombbal (1. fokozat - legvilágosabb, 7. fokozat - legsötétebb). Első használatkor javasoljuk, hogy a 3. fokozaton pirítson. Különböző kenyérfajták és egyéni preferenciák eltérő pirítási beállítást igényelhetnek.
4. Nyomja le a kart, amíg az egy kattanással a helyére nem kerül. A pirítás automatikusan megkezdődik. Ha a kenyérpirító nincs áramforráshoz csatlakoztatva és bekapcsolva, a vezérlőkar nem fog a helyére kattanni.
5. A kenyérpirító kikapcsol, amikor eléri a kívánt pirítási szintet, és automatikusan felpattan a kenyér. A pirítási folyamat bármikor leállítható a stop gomb megnyomásával

Fagyasztott kenyér pirítása

Helyezze a fagyasztott kenyeret a kenyérnyílásokba és válassza ki a kívánt pirítási fokozatot. Nyomja le a kart, amíg az kattanással a helyére nem kerül, majd nyomja meg a "Defrost" (4) gombot.

A KENYÉRPÍRÍTÓ TISZTÍTÁSA

A kenyérpirító egy kivehető, kihúzható morzsatálccal rendelkezik, amely gyors és kényelmes módot kínál a morzsák eltávolítására. Mindig győződjön meg arról, hogy a kenyérpirító áramtalanítva van és lehűlt, mielőtt eltávolítja és kiüríti a morzsatálcát. Tisztítsa meg a morzsatálcát egy nedves ruhával, és mindig alaposan szárítsa meg a tálcát, mielőtt visszahelyezi a kenyérpirítóba.

Egy kemény kefével távolítsa el az esetleges odaégett morzsákat, és törölje le a kenyérpirító külsejét egy nedves ruhával.

Ne használjon éles tárgyakat vagy súrolószereket a kenyérpirító tisztításához.



FIGYELEM!

Az áramütés elkerülése érdekében húzza ki a hálózati csatlakozót, mielőtt eltávolítja a morzsatálcát. Nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. A javítást bízza szakképzett szervizszemélyzetre. A készüléket nem külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel való működtetésre tervezték.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Teljesítmény: 780W – 930W

Feszültség: 220-240V~

Frekvencia: 50/60Hz

Kapacitás: 2 szelet

Ártalmatlanítás:



Ez a jelzés azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni az EU területén. Az ellenőrizetlen hulladéklerakás okozta környezeti vagy egészségügyi károk megelőzése érdekében felelősségteljesen újra kell hasznosítani a terméket, hogy elősegítsük az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. A használt készülék visszavétele érdekében használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ők gondoskodhatnak a termék környezetbarát újrahasznosításáról.

Само за домаќинство.
Внимателно прочитајте го ова упатство пред употреба.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

1. Ве молиме прочитајте ги овие упатства пред да работите и чувајте ги за идна референца.
2. За заштита од електрична опасност не потопувајте ниту еден дел од апаратот или кабелот во вода или друга течност.
3. Внимателен надзор е неопходен кога апаратот се користи во близина на деца.
4. Секогаш користете го апаратот на сува, рамна површина.
5. Не користете го овој апарат на отворено.
6. Секогаш исклучувајте го од штекерот кога не го користите и пред чистење.
7. Не ракувајте со апаратот ако е оштетен, откако апаратот не функционира или е оштетен на кој било начин, вратете го кај овластен сервисер за поправка, бидејќи се потребни алатки за специјална намена.
8. Во интерес на безбедноста, треба да се вршат редовни периодични затворачки проверки на кабелот за напојување за да се осигура дека не е видливо оштетување. Доколку има знаци дека кабелот е оштетен во најмала мерка, целиот апарат треба да се врати од страна на овластен сервисер.
9. Не дозволувајте кабелот да виси над работ на маса или шалтер или да допира жешки површини. Оставете го уредот да се излади пред да го завиткате кабелот околу основата за складирање.
10. Мора да внимавате да не допирате жешки површини, не чувајте го или покривајте го апаратот додека целосно не се излади.
11. Не ставајте го овој уред на или во близина на жежок гас или електричен пламеник, во или каде што може да допре загреана перна или микробранова печка.
12. Не користете груби абразиви, каустични средства за чистење или средства за чистење на перната кога го чистите овој апарат.
13. Внимание-лебот може да изгори. Кога го користите овој апарат, оставете соодветен воздушен простор над и од сите страни за циркулација на воздухот. Не дозволувајте овој апарат да допира завеси, сидни облоги, облека, крпи за садови или други запаливи материјали за време на употребата. Потребно е ВНИМАНИЕ на површини каде топлината може да предизвика проблем - се препорачува изолирана топлинска подлога.
14. Овој апарат е наменет да се користи во домаќинството и слични апликации како што се:
 - кујински површини за персонал во продавници, канцеларии и други работни средини;
 - фармски куќи;
 - од клиенти во хотели, мотели и други средини од резиденцијален тип;
 - средини од типот ноќевање и појадок
15. Не користете го тостерот без тавчето за трошки на место. Садот за трошки треба редовно да се чисти. Не дозволувајте да се наталожат трошки во садот.
16. Не користете го овој апарат со прехранбен производ што содржи шеќер или со производи што содржат џем или конзерви.
17. Овој апарат не е наменет за употреба од лица (вклучувајќи деца) со намалени физички сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, освен ако не им се дадени надзор или инструкции во врска со употребата на апаратот од лице одговорно за нивната безбедност. Децата треба да се надгледуваат за да се осигура дека не си играат со апаратот.
18. Температурата на пристапните површини може да биде висока кога апаратот работи.
19. Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора да биде заменет од производителот, неговиот сервисер или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.
20. Децата треба да се надгледуваат за да се осигура дека не си играат со апаратот.
21. Лебот може да изгори. Затоа тостерите не смеат да се користат во близина или под завеси и други запаливи материјали. Мора да се гледаат.
22. Никогаш не користете го уредот без надзор! Исклучете го уредот секогаш кога не го користите, дури и ако тоа само за момент.
23. Апаратите не се наменети за ракување со помош на надворешен тајмер или посебен систем за далечинско управување.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Никога не обидувајте се да извадите заглавен тост, мафини, ѓеврек или кој било друг предмет со нож или кој било друг предмет, бидејќи контактот со живи елементи може да предизвика струен удар. Оставете го апаратот да се излади, исклучете го и внимателно извадете го лебот.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ТОСТЕР

1. Целосна тава за трошки
2. Копче за откажување со индикаторско светло
3. Копче за загревање со индикаторско светло
4. Копче за одмрзнување со индикаторско светло
5. Електронска променлива контрола на кафеава боја
6. Ослободување леб со висок лифт



УПОТРЕБА НА ТОСТЕР

1. Вметнете го приклучокот во соодветен приклучок за напојување и вклучете го напојувањето.
2. Ставете две кришки леб, мафини или ѓеврек во отворите за леб.
3. Изберете ја саканата поставка за затемнување, од бр.7 на контролното копче за затемнување (бр.1-најсветло, бр.7-најтемно). Кога го користите тостерот за прв пат, ви предлагаме да наздравите на бр.3. Различни видови леб и лични преференци може да бараат различна поставка за кафеава боја.
4. Притиснете ја рачката за контрола на превозот надолу додека не кликне на своето место. Циклусот на тостирање автоматски ќе започне. Ве молиме запомнете: ако тостерот не е приклучен и вклучен, рачката за контрола на превозот нема да кликне на своето место.
5. Тостерот се исклучува кога ќе се постигне саканата боја на тостот и автоматски се појавува тостот. Процесот на тост може да се прекине во секое време со притискање на копчето за стоп.

Тостирање на замрзнат леб

За да наздравите замрзнат леб, ставете го лебот во отворите за леб и изберете ја саканата поставка за Браунинг. Притиснете ја рачката за контрола на превозот надолу додека не кликне на своето место, а потоа притиснете го копчето Frozen.

КАКО ДА СЕ ЧИСТИ ТОСТЕРОТ

Вашиот тостер доаѓа со отстранлив, лизгачки сад за трошки. Ова е брз и удобен начин за отстранување на трошките. Секогаш проверувајте дали тостерот е исклучен од струја и дека е оладен пред да го извадите и испразните садот за трошки. Исклиштете го садот за трошки со влажна крпа и секогаш исушете го правилно пред да го замените во тостерот.

Користете цврста четка за да ги отстраните изгорените трошки. Избриштете ја надворешната страна на тостерот со влажна крпа.

Не користете остар предмет или абразивна материја за чистење на тостерот.

ВНИМАНИЕ!

За да спречите електричен удар, исклучете го од електричната мрежа пред да го извадите капакот. Внатре нема делови што може да се сервисираат од страна на корисникот.

Упатете го сервисирањето на квалификуван сервисен персонал.

Апаратот не е наменет за ракување со помош на надворешен тајмер или посебен систем за далечинско управување.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Напојување: 780W - 930W

Напон: 220-240V~

Фреквенција: 50/60Hz

Капацитет: 2 slices

Правилно отстранување на овој производ:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

1. Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizare și să le păstrați pentru consultări ulterioare.
2. Pentru a vă proteja împotriva pericolelor electrice, nu scufundați nicio parte a aparatului sau a cablului în apă sau în orice alt lichid.
3. Este necesară supravegherea atentă atunci când aparatul este utilizat în apropierea copiilor.
4. Folosiți întotdeauna aparatul pe o suprafață uscată și plană.
5. Nu utilizați acest aparat în aer liber.
6. Deconectați întotdeauna ștecherul de la priză când nu este utilizat și înainte de curățare.
7. Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat, după ce un aparat funcționează defectuos sau a fost deteriorat în vreun fel, mergeți la un service autorizat pentru reparații, deoarece sunt necesare unelte speciale.
8. Din motive de siguranță, trebuie efectuate verificări periodice ale cablului de alimentare pentru a vă asigura că nu există nicio deteriorare. În cazul în care există semne că cablul este deteriorat în cel mai mic grad, întregul aparat trebuie returnat la un service autorizat.
9. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea unei mese sau a unui blat sau să atingă suprafețe fierbinți. Lăsați unitatea să se răcească înainte de a înfășura cablul în jurul bazei pentru depozitare.
10. Trebuie avut grijă să nu atingeți nicio suprafață fierbinte, nu depozitați sau acoperiți aparatul până când acesta nu s-a răcit complet.
11. Nu așezați acest aparat pe sau lângă un arzător electric sau cu gaz fierbinte sau unde ar putea atinge un cuptor încălzit sau un cuptor cu microunde.
12. Nu utilizați substanțe abrazive dure, substanțe de curățare caustice sau produse de curățare pentru cuptor când curățați acest aparat.
13. Atenție - pâinea poate arde. Când utilizați acest aparat, lăsați spațiu suficient deasupra și pe toate părțile pentru circulația aerului. Nu permiteți ca acest aparat să atingă draperiile, perdelele, îmbrăcămintea, șervețele sau alte materiale inflamabile în timpul utilizării. ATENȚIE la suprafețele unde căldura poate cauza o problemă - se recomandă o pernă termică izolată.
14. Acest aparat este destinat să fie utilizat în aplicații casnice și similare, cum ar fi:
 - zone de bucătărie ale personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - ferme;
 - de către clienți din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
 - medii tip pensiune
15. Nu folosiți prăjitorul de pâine dacă tava pentru firimituri alunecă. Tava pentru firimituri trebuie curățată în mod regulat. Nu permiteți să se acumuleze firimituri în tavă.
16. Nu utilizați acest aparat cu produse alimentare care conțin zahăr sau cu produse care conțin gem sau conserve.
17. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
18. Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată atunci când aparatul funcționează.
19. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similar pentru a evita un pericol.
20. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
21. Pâinea poate arde. Prin urmare, prăjitoarele nu trebuie folosite în apropierea sau sub perdele și alte materiale combustibile. Ele trebuie supravegheate.
22. Nu utilizați niciodată dispozitivul nesupravegheat! Opriti dispozitivul ori de câte ori nu îl utilizați, chiar dacă asta doar pentru o clipă.
23. Aparatele nu sunt concepute pentru a fi acționate cu ajutorul unui temporizator extern sau al unui sistem separat de telecomandă.



ATENȚIE!

Nu încercați niciodată să scoateți pâine prăjită blocată, brișe, covrigi sau orice alt aliment, cu un cuțit sau orice alt obiect, deoarece contactul cu elemente alimentate poate provoca electrocutare.

Lăsați aparatul să se răcească, deconectați-l și scoateți cu grijă pâinea.

CARACTERISTICI ALE PRĂJITORULUI

1. Tavă firimituri pe toată lungimea
2. Indicatorul butonului de anulare
3. Buton de reîncălzire cu indicator luminos
4. Buton de dezghețare cu indicator luminos
5. Buton electronic variabil pentru rumenire
6. Buton ridicare felii pâine



FUNCȚIONAREA APARATULUI

1. Introduceți ștecherul într-o priză adecvată și porniți alimentarea.
2. Puneți două felii de pâine, brișe sau covrigi în fantele pentru pâine.
3. Selectați gradul de rumenire dorită, de la Nr. 7 de pe butonul de control al rumenirii (Nr.1 - cea mai deschisă, Nr. 7 - cea mai închisă). Când utilizați prăjitorul pentru prima dată, vă sugerăm să prăjiți la nr. 3. Diferite tipuri de pâine și preferințele personale pot necesita o setare de rumenire diferită.
4. Apăsăți pedala de comandă în jos până când se fixează cu un clic. Ciclul de prăjire va începe automat. Vă rugăm să rețineți: dacă prăjitorul de pâine nu este conectat și pornit, pedala de control nu se va fixa în poziție.
5. Aparatul se oprește când este atinsă rumenirea dorită și ridică automat feliile de pâine prăjită. Procesul de prăjire poate fi oprit în orice moment prin apăsarea butonului de oprire.

Prăjirea pâinii înghețate

Pentru a prăji pâine congelată, puneți pâinea în fantele pentru pâine și selectați setarea de rumenire dorită. Apăsăți pedala de control în jos până când se fixează, apoi apăsăți butonul FROZEN.

CURĂȚAREA PRĂJITORULUI

Aparatul vine cu o tavă pentru firimituri detașabilă. Aceasta este o modalitate rapidă și convenabilă de a îndepărta firimiturile. Asigurați-vă întotdeauna că prăjitorul este deconectat și s-a răcit înainte de a scoate și a goli tava pentru firimituri.

Curățați tava pentru firimituri cu o cârpă umedă și uscați întotdeauna tava corespunzător înainte de a o introduce în prăjitor de pâine.

Folosiți o perie rigidă pentru a îndepărta firimiturile arse.

Ștergeți exteriorul prăjitorului de pâine cu o cârpă umedă.

Nu folosiți obiecte ascuțite sau substanțe abrazive pentru a curăța prăjitorul de pâine

ATENȚIE!

Pentru a preveni șocurile electrice, deconectați de la rețea înainte de a scoate capacul.

Nu există piese reparabile de utilizator în interior. Adresați personalului de service calificat.

Aparatul nu este conceput pentru a fi operat prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem separat de telecomandă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Alimentare: 780W - 930W

Tensiune: 220-240V~

Frecvență: 50/60Hz

Capacitate: 2 felii

Eliminarea corectă a acestui produs:



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE.

Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul. Acesta poate prelua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.

Samo za uporabo v gospodinjstvu.
Pred uporabo natančno preberite ta navodila za uporabo.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

1. Pred začetkom uporabe preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.
2. Zaradi zaščite pred nevarnostjo električnega udara nobenega dela naprave ali kabla ne potopite v vodo ali katero koli drugo tekočino.
3. Če aparat uporabljate v bližini otrok, je potreben strog nadzor.
4. Napravo vedno uporabljajte na suhi in ravni površini.
5. Naprave ne uporabljajte na prostem.
6. Ko naprave ne uporabljate in pred čiščenjem jo vedno izvlcite iz vtičnice.
7. Ne uporabljajte aparata, če je poškodovan, po okvari ali kakršni koli poškodbi aparata ga vrnite pooblaščenemu serviserju v popravilo, ker je potrebno posebno orodje.
8. Zaradi varnosti je treba napajalni kabel redno pregledovati, da se prepričate, da ni poškodovan. Če se pojavijo kakršni koli znaki, da je napajalna vrstica vsaj malo poškodovana, je treba celotno napravo vrniti pooblaščenemu serviserju.
9. Ne pustite, da kabel visi čez rob mize ali pulta ali se dotika vročih površin. Počakajte, da se naprava ohladi, preden ovijete kabel okoli podstavka za shranjevanje.
10. Pazite, da se ne dotaknete vročih površin, naprave ne shranjujte ali pokrivajte, dokler se popolnoma ne ohladi.
11. Naprave ne postavljajte na vroč plinski ali električni gorilnik ali v njegovo bližino, v ogrevano pečico ali mikrovalovno pečico ali na mesto, kjer bi se lahko dotaknila te pečice.
12. Pri čiščenju te naprave ne uporabljajte grobih abrazivnih sredstev, jedkih čistil ali čistil za pečice.
13. Previdno - kruh se lahko zažge. Pri uporabi tega aparata pustite dovolj prostora za kroženje zraka nad njim in na vseh straneh. Ne dovolite, da bi se ta naprava med uporabo dotikala zaves, stenskih oblog, oblačil, brisač ali drugih vnetljivih materialov. POZORNOST je potrebna na površinah, na katerih bi lahko toplota povzročila težave - priporočljiva je izolirana toplotna podloga.
14. Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih aplikacijah, kot so:
 - kuhinjski prostori za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - kmetijske hiše;
 - po strankah v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih;
 - okolja tipa postelja in zajtrk
15. Hrenilnika ne uporabljajte brez izvlečnega pladnja za drobtine. Pladenj za drobtine je treba redno čistiti. Ne dovolite, da se v pladnju nabirajo drobtine.
16. Naprave ne uporabljajte z živili, ki vsebujejo sladkor, ali z izdelki, ki vsebujejo marmelado ali konzerve.
17. Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali jih pouči o uporabi naprave. Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo.
18. Temperatura dostopnih površin je lahko med delovanjem naprave visoka.
19. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
20. Oroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
21. Kruh se lahko zažge. Zato opekačev ne smete uporabljati v bližini ali pod zavesami in drugimi gorljivimi materiali. Treba jih je opazovati.
22. Naprave nikoli ne uporabljajte brez nadzora! Ko napravene uporabljate, jo izklopite, četudi le za trenutek.
23. Naprave niso namenjene upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.

OPOZORILO!

Nikoli ne poskušajte izvleči zataknjenega toasta, mafinov, pogač ali katerega koli drugega predmeta z nožem ali drugim predmetom, saj lahko stik z elementi pod napetostjo povzroči električni udar. Počakajte, da se aparat ohladi, odklopite vtičnico in previdno odstranite kruh.

ZNAČILNOSTI OPEKAČA

1. Pladenj za drobtine po celotni dolžini
2. Indikator gumba za preklic
3. Gumb za ponovno segrevanje z indikatorsko lučko
4. Gumb za odtaljevanje z indikatorsko lučko
5. Elektronski nadzor porjavitve
6. Sprostitev kruha z visokim dvigom



DELOVANJE OPEKAČA

1. Vtič vstavite v ustrezno vtičnico in vklopite napajanje.
2. V reže za kruh položite dve rezini kruha, mafine ali bagete.
3. Izberite želeno nastavev porjavitve od št. 7 na gumbu za upravljanje porjavitve (št. 1 - najsvetlejša, št. 7 - najtemnejša). Pri prvi uporabi opekača priporočamo, da opečete na številki 3. Različne vrste kruha in osebne preference lahko zahtevajo drugačno nastavev za porjavitve.
4. Pritisnite ročico za upravljanje vozička navzdol, dokler se ne zaskoči. Cikel opekanja se bo samodejno začel. Upoštevajte: če opekač ni priključen in vklopljen, ročica za upravljanje vozička ne bo kliknila na svoje mesto.
5. Toaster se izklopi, ko je dosežena zelena barva toasta, in samodejno dvigne toast. Postopek opekanja lahko kadar koli ustavite s pritiskom na gumb za ustavev.

Praženje zamrznjenega kruha

Če želite opeči zamrznjen kruh, ga položite v reže za kruh in izberite želeno nastavev porjavitve. Ročico za upravljanje vozička pritisnite navzdol, dokler se ne zaskoči, nato pa pritisnite gumb Frozen.

KAKO OČISTITI OPEKAČ KRUHA

Toaster je opremljen z odstranljivim, izvlečnim pladnjem za drobtine. To je hiter in priročen način za odstranjevanje drobtin. Preden odstranite in izpraznite pladenj za drobtine, se vedno prepričajte, da je opekač izklopljen iz električnega omrežja in da se je ohladil. Pladenj za drobtine očistite z vlažno krpo in ga vedno dobro posušite, preden ga namestite v opekač.

S čopičem odstranite vse zažgane drobtine. Zunanost opekača obrišite z vlažno krpo. Za čiščenje opekača ne uporabljajte ostrih predmetov ali abrazivnih snovi.

POZOR!

Da bi preprečili električni udar, pred odstranitvijo pokrova izključite iz električnega omrežja. V notranjosti ni delov, ki bi jih lahko popravljali uporabniki.

Servisiranje zaupajte usposobljenemu servisnemu osebju.

Naprava ni namenjena upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Napajanje: 780W - 930W

Napon: 220-240V~

Frekvencija: 50/60Hz

Zmogljivost: 2 rezini

Pravilno odstranjevanje tega izdelka:



Ta oznaka označuje, da se ta izdelek ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ga odgovorno reciklirajte in tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti uporabljeno napravo, uporabite sistemi za vračanje in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem je bil izdelek kupljen. Ti lahko izdelek prevzamejo za okolju varno recikliranje.

Samo za kućnu upotrebu.
Pažljivo pročitajte uputstvo pre upotrebe.

VAŽNE BEZBEDNOSNE INSTRUKCIJE

1. Molimo vas pročitajte ova uputstva pre korišćenja i sačuvajte ih za buduću referencu.
2. Da biste se zaštitili od električne opasnosti, ne uranjajte nijedan deo aparata ili kabl u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
3. Bliska nadzor je neophodan kada se aparat koristi u blizini dece.
4. Uvek koristite aparat na suvoj, ravnoj površini.
5. Ne koristite ovaj aparat napolju.
6. Uvek isključite iz utičnice kada aparat nije u upotrebi i pre čišćenja.
7. Ne koristite aparat ako je oštećen, nakon kvara ili ako je na bilo koji način oštećen, vratite ga ovlašćenom servisu za popravku, jer su potrebni specijalni alati.
8. Radi bezbednosti, redovno periodično proveravajte napojni kabl da biste osigurali da nema oštećenja. Ako primetite bilo kakve znakove oštećenja kabla, ceo aparat treba vratiti ovlašćenom servisu.
9. Ne dozvolite kabl da visi preko ivice stola ili pulta ili da dodiruje vruće površine. Dozvolite uređaju da se ohladi pre nego što zamotate kabl oko baze radi skladištenja.
10. Pazite da ne dodirujete vruće površine, ne skladištite ili pokrivajte aparat dok se potpuno ne ohladi.
11. Ne postavljajte ovaj aparat na ili blizu vrućih gasnih ili električnih ringli, ili gde bi mogao da dodirne zagrejanu rernu ili mikrotalasnu pećnicu.
12. Ne koristite abrazivne materijale, kaustične čistače ili čistače za rernu prilikom čišćenja ovog aparata.
13. Upozorenje - hleb može da izgori. Prilikom korišćenja ovog aparata, obezbedite dovoljno prostora iznad i sa svih strana za cirkulaciju vazduha. Ne dozvolite da aparat dodiruje zavese, tapete, odeću, kuhinjske krpe ili druge zapaljive materijale tokom korišćenja. Potrebna je PAŽNJA na površinama gde toplota može izazvati problem - preporučuje se izolovana podloga za toplotu.
14. Ovaj aparat je namenjen za upotrebu u kućnim uslovima i sličnim aplikacijama kao što su:
 - kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
 - seoske kuće;
 - od strane gostiju u hotelima, motelim i drugim stambenim okruženjima;
 - smeštaj sa doručkom.
15. Ne koristite toster bez izvučene posude za mrvice. Posuda za mrvice treba redovno čistiti. Ne dozvolite da se mrvice nakupljaju u posudi.
16. Ne koristite ovaj aparat sa bilo kojim proizvodom koji sadrži šećer ili sa proizvodima koji sadrže džem ili konzerve.
17. Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili instrukcijom osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa aparatom.
18. Temperatura dostupnih površina može biti visoka tokom rada aparata.
19. Ako je napojni kabl oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov servisni agent ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbegla opasnost.
20. Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa aparatom.
21. Hleb može da izgori. Stoga tostere ne smeju koristiti u blizini ili ispod zavesa i drugih zapaljivih materijala. Moraju biti pod nadzorom.
22. Nikada ne koristite uređaj bez nadzora! Isključite uređaj kada ga ne koristite, čak i ako je to samo na trenutak.
23. Aparati nisu namenjeni za rad putem spoljnog tajmera ili odvojenog sistema daljinskog upravljanja.

UPOZORENJE!

Nikada ne pokušavajte da izvučete zaglavljeni tost, mafin, devrek ili bilo koji drugi predmet nožem ili bilo kojim drugim predmetom, jer može doći do kontakta sa živim elementima što može izazvati strujni udar. Sačekajte da aparat ohladi, isključite ga iz struje i pažljivo uklonite hleb.

ODLIKE TOSTERA

1. Posuda za mrvice pune dužine
2. Indikator dugmeta za otkazivanje
3. Dugme za ponovno zagrevanje sa indikatorskom lampicom
4. Dugme za odmrzavanje sa indikatorskom lampicom
5. Elektronska promenljiva kontrola bojenja
6. Visoko podizanje izbacivanja hleba



RAD TOSTERA

1. Umetnite utikač u odgovarajuću utičnicu i uključite napajanje.
2. Stavite dve šnite hleba, mafina ili bagela u otvore za hleb.
3. Odaberite željenu podešenu bojenja, od broja 7 na kontrolnoj dugmiću za bojenje (Broj 1 - najsvetlije, Broj 7 - najtamnije). Prilikom prvog korišćenja toastera predlažemo da tostirate na broju 3. Različite vrste hleba i lični ukus mogu zahtevati različito podešavanje bojenja.
4. Pritisnite polugu za kontrolu nosača do klika. Ciklus tostiranja će automatski početi. Napomena: ako toster nije priključen i uključen, poluga za kontrolu nosača se neće kliknuti na mesto.
5. Toster se isključuje kada se postigne željena boja tosta i automatski izbacuje tost. Proces tostiranja možete zaustaviti u bilo kom trenutku pritiskom na dugme za zaustavljanje.

Tostiranje zamrznuti hleb

Da biste tostirali zamrznuti hleb, stavite hleb u otvore za hleb toastera i odaberite željenu podešavanje bojenja. Pritisnite polugu za kontrolu nosača dok ne klikne na svoje mesto, a zatim pritisnite dugme za odmrzavanje.

KAKO OČISTITI TOSTER

Vaš toster dolazi sa izvlačivom, pomičnom tacnom za mrvice. Ovo je brz i praktičan način za uklanjanje mrvica. Uvek se uverite da je toster isključen iz struje i da se ohladio pre nego što izvadite i ispraznite tacnu za mrvice. Tacnu za mrvice očistite vlažnom krpom i uvek je dobro osušite pre nego što je vratite u toster.

Koristite četku sa tvrdim vlaknima da biste uklonili zagorele mrvice. Spoljašnjost toastera obrišite vlažnom krpom. Nemojte koristiti oštre predmete ili abrazivne materijale za čišćenje toastera.



OPREZ!

Da biste sprečili električni udar, isključite aparat iz strujnog priključka pre nego što skinete poklopac. Unutra nema delova koje korisnik može servisirati. Za servisiranje se obratite kvalifikovanom servisnom osoblju.

Ovaj aparat nije namenjen za rad putem spoljnog tajmera ili odvojenog daljinskog upravljačkog sistema.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Napajanje: 780W – 930W

Voltaža: 220-240V~

Frekvencija: 50/60Hz

Kapacitet: 2 kriške

Pravilno odlaganje ovog proizvoda:



Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom širom EU. Kako biste sprečili moguću štetu po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, odložite ga odgovorno radi promovisanja održivog ponovnog korišćenja materijalnih resursa. Za povrat vašeg korišćenog uređaja, koristite sisteme za vraćanje i prikupljanje ili kontaktirajte prodavca kod koga je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za bezbedno recikliranje u skladu sa zaštitom životne sredine.

TESLA

tesla.info



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Tesla, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-toster-ts600cx-akcija-cena/>