

Uputstvo za upotrebu (EN)

GIGABYTE napajanje GP-P550SS Ice Silver

GIGABYTE™



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/gigabyte-napajanje-gp-p550ss-ice-silver-akcija-cena/>

A 面

封面▼

105 mm

GIGABYTE™

- Power supply manual
- Anleitung für das Netztei
- Manuel de l'alimentation électrique
- Manual de la fuente de alimentación
- Tápegység használati utasítás
- Manual da fonte de alimentação
- 電源供應器使用手冊
- 전원 공급장치 설명서
- Instrukcja obsługi zasilacza
- Příručka k napájecímu zdroji
- Инструкция по блоку питания
- Посібник із експлуатації блоку живлення


B 面

105 mm

Manual da fonte de alimentação

Instalação

(1) Desaparafuse e abra o painel lateral do chassis
(2) Instale a fonte de alimentação lá como ilustrado abaixo

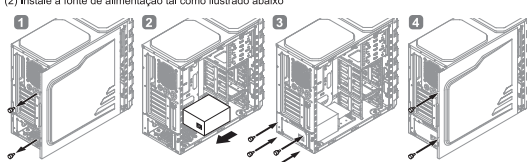

(3) Ligue os conectores Motherboard (20+4 Pin) e CPU (4+4 Pin) à sua placa principal
(4) Ligue as restantes conexões, como o PCIe (6+2pin), SATA e Molex da fonte de alimentação aos componentes do sistema e certifique-se de que todos fcam bem ligados
(5) Feche o chassis e volte a colocar os parafusos da capa
(6) Ligue o cabo de alimentação da fonte de alimentação e ligue a energia

Cuidados e avisos

- Não utilize a fonte de alimentação em ambientes com humidade ou temperatura elevadas
- Existe uma tensão elevada na fonte de alimentação e apenas um técnico autorizado pode abrir a mesma
- Todas as garantias serão invalidadas no caso de não cumprimento de qualquer dos avisos e cuidados descritos neste manual
- Se a fonte de alimentação não estiver a funcionar corretamente, contacte o nosso Centro de apoio ao cliente imediatamente

Resolução de problemas

Se o seu computador não funcionar normalmente depois de instalar a fonte de alimentação, siga o guia de resolução de problemas tal como indicado abaixo:

(1) Certifique-se de que a alimentação AC está ligada corretamente
(2) Certifique-se de que os conectores Motherboard 20+4pin e CPU 8 pin estão corretamente ligados à placa principal
(3) Se a fonte de alimentação continuar a não funcionar normalmente, contacte o nosso centro de apoio imediatamente

Garantia


GIGABYTE oferece uma garantia limitada de hardware para a fonte de alimentação a partir da data de compra e garantida, que este dispositivo se encontra livre de defeitos de material e de fabrico. Quando o seu recibo em segurança, este produto foi concebido apenas para computadores e a utilização deste dispositivo para quaisquer outros fins invalida a garantia. Se não estiver familiarizado com a instalação de fontes de alimentação, solicite assistência técnica profissional.

A garantia aplica-se a danos causados durante a utilização normal e será invalidada se o dispositivo for danificado devido a abuso, alteração, uso indevido, negligência, tensão de alimentação incorreta, poluição por água, acidentes ou desastres naturais.

電源供應器使用手冊

安裝方法

(1) 將機架側板固定螺絲取下，並拆開板移
(2) 如下圖將電源供應器安裝至機架

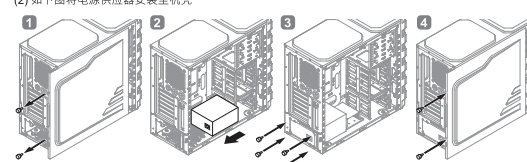

(3) 將主机电源线 (20+4 Pin) 与CPU处理器电源线 (4+4 Pin) 连接至主板上的接头
(4) 连接上其他设备的电源线, 如 PCIe (6+2pin), SATA 与 Molex，确认由电源供应器到各设备的连接都妥善的连接上
(5) 盖上机壳侧板，并将固定螺絲装上
(6) 接上电源线到插座上，打开电源开关

安裝注意事項

- 安裝時請拆開電源開
- 電力來源是穩定的供應
- 請勿在潮濕或高溫的環境下使用，這可能會導致不可預期的損壞
- 請勿在潮濕或高溫的環境下使用
- 請勿任意拆解電源供應器，內部有高压电会造成危險
- 若非依照正常安裝與使用程序，而產生的產品損壞，則不在保固範圍內
- 如有任何不正常狀況，請聯絡客服人員

疑難解答

若依以上手續完成安裝，計算機開機後沒有反應，請依照以下步驟確認

(1) 請確認電源線是否正確連接電源供應器與插座
(2) 請確認主機板電源線 (20+4 Pin) 與CPU處理器電源線 (4+4 Pin) 是否正確的連接至主板上的接头
(3) 若以上兩點都已完成，無法正常開機，請聯絡客服人員


保固條款

GIGABYTE 提供有限度的硬體保固，對於電源供應器 (保固卡所示)，請參閱購買時至各服務據點查詢，請妥善保存好相關的購買證明，任何在正常方式下使用，所產生的狀況，技術服務人員將提供協助。電源供應器設計供電腦使用，請勿做其他用途，例如人為故意破壞、改裝、不正確的電力供應、水或液體污染等，因不在保固範圍內 (詳細產品品質保證卡所示)，如果安裝及使用上有任何問題，請發信或致電我們服務人員。

전원 공급장치 설명서

설치

(1) 나사를 풀고 세사의 측면 패널을 엽니다.
(2) Zasilajú zasilac, jak poci

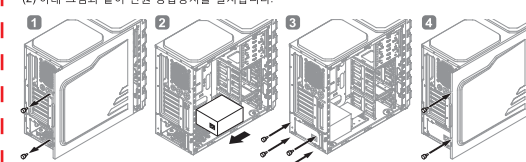

(3) Motherboard (20+4 Pin) e CPU (4+4 Pin) 커넥터를 메인보드에 연결합니다.
(4) 전원 공급장치의 PCIe (6+2pin), SATA 및 Molex와 같은 기타 커넥터를 시스템 구성부품에 연결하고 이들을 커넥터가 모두 제대로 연결되었는지 확인합니다.
(5) 케이스를 닫고 케이스 나사를 다시 끼웁니다.
(6) 전원 공급장치의 전원 코드 플러그를 꽂고 전원 스위치를 켭니다.

주의 및 경고

- 전원 공급장치를 설치할 때는 플러그를 뽑거나 스위치를 끄십시오.
- 전원 공급장치를 커기 전에 전원이 일정한지 안정적으로 확인하십시오.
- 전원 공급장치가 커지 있을 때는 플러그를 끼우거나 뽑지 마십시오. 그럴 경우 구성부품이 심각하게 손상됩니다.
- 모든 온도가 높은 환경에서는 전원 공급장치를 사용하지 마십시오.
- 전원 공급장치에 지시한 경고 및 주의를 준수하지 않을 경우 모든 보증과 보증은 무효가 됩니다.
- 이 설명서에 지시한 경고 및 주의를 준수하지 않을 경우, 당사의 고객 서비스 센터로 연락하십시오.

문제 해결

전원 공급장치를 설치한 후 컴퓨터가 정상적으로 작동하지 않을 경우, 아래 목록에서 설명한 대로 문제 해결 지침을 따르십시오.

(1) AC 전원 및 플러그 연결이 되었는지 확인하십시오.
(2) Motherboard 20+4pin 및 CPU 8pin 커넥터가 메인보드에 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.
(3) 그래도 전원 공급장치가 정상적으로 작동하지 않을 경우, 당사의 고객 서비스 센터로 연락하십시오.

보증

GIGABYTE는 구입일로부터 전원 공급장치에 대한 하드웨어 제한 보증을 제공하고 이 장치에 재료 및 제작상 결함이 있음을 보장합니다. 장수출을 할 보증하지 않습니다.

이 제품은 컴퓨터 전용으로 제작되었으며 이 장치를 다른 목적으로 사용할 경우 보증은 무효가 됩니다.


전원 공급장치를 직접 다루는 데 지식이 없으면, 전문적인 기술 지원을 요청하십시오.

보증은 정상적인 사용 시 초래된 손상에만 적용되며, 장치의 남용, 개조, 오용, 부주의, 잘못된 전압 공급, 공기/물에 의한 오염, 사고 및 자연 재해에 의한 손상된 경우 보증은 무효가 됩니다.

Instrukcja obsługi zasilacza

Instalacja

(1) Odkręć śruby i zdejmij boczny panel obudowy
(2) Zainstaluj zasilacz, jak poci

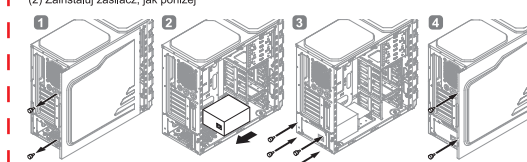

(3) Podłącz złączę Motherboard (20+4 Pin) i CPU (4+4 Pin) do płyty głównej
(4) Podłącz inne złącza, jak PCIe (6+2 pin), SATA i Molex z zasilacza do innych elementów systemu.
(5) Upewnij się, że wszystkie podłączenia są prawidłowe
(6) Zamknij obudowę i dokręć śruby

Uwagi i ostrzeżenia

- Podczas instalacji zasilacza należy odłączyć od zasilania lub wyłączyć
- Przed włączeniem zasilacza upewnij się, że źródło zasilania ma prawidłowe i stabilne parametry
- Nie podłączaj i nie odłączaj kabla zasilającego, gdy zasilacz jest włączony. Doprowadzi to do poważnych uszkodzeń sprzętu
- Nie należy używać zasilacza w miejscach o dużej wilgotności lub wysokiej temperaturze
- Wewnątrz zasilacza znajdują się elementy pod wysokim napięciem. Zasilacz może być otwierany tylko przez wykwalifikowanych serwisantów
- Nieprzestrzeganie kolorowych ostrzeżeń w tej instrukcji spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Jeśli zasilacz nie działa prawidłowo, należy zwrócić się do serwisu

Rozwiązywanie problemów

Jeśli komputer nie działa prawidłowo po zamontowaniu zasilacza, należy wykonać opisaną poniżej procedurę diagnozowania problemów:

(1) Sprawdź, czy prawidłowo podłączono zasilanie AC
(2) Upewnij się, że wszystkie podłączenia są prawidłowe
(3) Jeśli zasilacz nadal nie działa prawidłowo, zwróć się jak najszybciej do serwisu

Gwarancja

GIGABYTE udziela na zasilacz ograniczonej gwarancji, że sprzęt jest wolny od wad materiałowych i wykonania. Oświadczenie gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu. Podstawą uprawnienia świadczeń gwarancyjnych jest oryginalny dowód zakupu.


Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do urządzeń komputerowych. Stosowanie go do jakiegokolwiek innego celów stanowiłoby naruszenie warunków gwarancji. W razie trudności z montażem zasilacza należy zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanych serwisantów.

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikłe przy normalnym korzystaniu zgodnie z instrukcją obsługi. Uszkodzenia i uszkodzenia wynikające z takich czynników, jak niewłaściwe korzystanie, modyfikacje, zanieczyszczenia, podłączenie do źródła zasilania o niewłaściwych parametrach, zanieczyszczenie powietrza lub wody, wypadki i klęski naturalne, nie są objęte gwarancją.

Příručka k napájecímu zdroji

Instalace

(1) Odkroubíte a otevřete boční panel skříně
(2) Nainstalujte napájecí zdroj podle následujícího pokynu

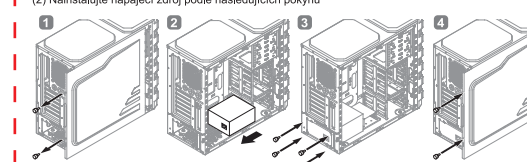

(3) Připojte konektory Motherboard (20+4 Pin) a CPU (4+4 Pin) k základní desce
(4) Připojte ostatní konektory, například SATA (6+2pin), SATA a Molex, z napájecího zdroje k systémovým komponentám a zkontrolujte, aby byly všechny připojení správně
(5) Zavřete a zaskruťte skříň

Upozornění a varování

- Při instalaci odpojte napájecí kabel napájecího zdroje nebo vypněte napájení
- Před zapnutím napájení zkontrolujte, zda je napájecí zdroj konstantní a stabilní
- Když je napájecí zdroj zapnutý, nepřiprte ani neodpojte napájecí kabel. V opačném případě dojde k vážnému poškození součástí
- Ne náležte užívat zasilacza w miejscach o dużej wilgotności lub wysokiej temperaturze
- Wewnątrz zasilacza znajdują się elementy pod wysokim napięciem. Zasilacz może być otwierany tylko przez wykwalifikowanych serwisantów
- Nieprzestrzeganie kolorowych ostrzeżeń w tej instrukcji spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Jeśli zasilacz nie działa prawidłowo, należy zwrócić się do serwisu

Řešení potíží

Pokud váš počítač po nainstalování napájecího zdroje nefunguje správně, postupujte podle následujícíh pokynů pro řešení potíží:

(1) Prosim zkontrolujte, zda je AC napájení správně připojeno
(2) Prosim zkontrolujte, zda je napájecí zdroj 20+4pin a CPU 8 pin správně připojeny k základní desce
(3) Pokud napájecí zdroj přesto nefunguje normálně, prosim ihned kontaktujte naše středisko zákaznických služeb

Závěr

GIGABYTE poskytuje k datu zakoupení tohoto napájecího zdroje omezenou záruku na hardware a zařízení, že toto zařízení je bez vad na materiálu a výrobě. Prosim bezpečně užívejte tento produkt. Použití tohoto zařízení pro jiné účely než k počítačovým aplikacím může způsobit vážné poškození a zrušení záruky.


Tento produkt je určen pouze pro počítač. Používání tohoto zařízení pro jiné účely znamená porušení této záruky. Následující zneužití a instalace napájecího zdroje, požadující o odbornou technickou pomoc, nejsou zahrnuté do záruky.

Tato záruka se vztahuje na škody způsobené běžným používáním a opravou, pokud bude zřejmé, že zařízení bylo poškozeno náhlím, úpravou, nesprávným používáním, nedbalostí, nesprávným napájecím napětím, znečištěním vzdušným, nevhodnou a přírodními katastrofami.

Инструкция по блоку питания

Установка

(1) Откройте и оторвите боковой панель корпуса.
(2) Установите блок питания, как показано ниже.

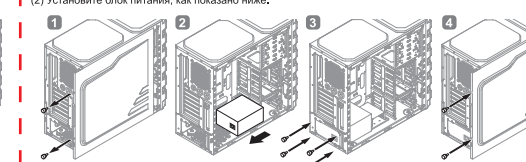

(3) Подсоедините разъемы Motherboard (20+4 Pin) и CPU (4+4 Pin) к материнской плате.
(4) Подсоедините другие разъемы, например SATA (6+2pin), SATA и Molex, от блока питания к компонентам системы и убедитесь, что все они хорошо подсоединены.
(5) Закройте корпус и верните винты.

Меры предосторожности и предупреждения

- При установке блока питания отключите от него питание или отсоедините кабель питания от сети.
- Перед включением блока питания убедитесь, что источник питания работает исправно и стабильно.
- Не подключайте и не отключайте кабель питания, когда блок питания включен. Это приведет к серьезному повреждению компонентов.
- Не используйте блок питания в условиях повышенной влажности или при высокой температуре окружающей среды.
- В блоке питания присутствуют высокие напряжения, поэтому использовать его разрешается только уполномоченным специалистам по техническому обслуживанию.
- В случае несоблюдения требований любого из предупреждений и предостережений, изложенных в настоящей инструкции, все права и гарантийные обязательства будут аннулированы.
- Если блок питания не работает надлежащим образом, обращайтесь в наш отдел обслуживания клиентов.

Поиск и устранение неисправностей

Если после установки блока питания компьютер работает ненормальным образом, следуйте инструкции по поиску и устранению неисправностей, как указано ниже:

(1) Убедитесь, что питание AC подключено правильно.
(2) Убедитесь, что разъемы Motherboard 20+4pin и CPU 8 pin правильно подсоединены к материнской плате.
(3) Если блок питания по-прежнему не работает должным образом, не отключаясь от питания, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов.

Гарантия

GIGABYTE предоставляет ограниченную гарантию на оборудование блока питания от даты покупки и гарантирует, что в этом устройстве отсутствуют дефекты материалов и заводской брак. Обязательно храните гарантийный документ и оригинальный документ о покупке.


Это изделие предназначено только для применения в компьютеры, и его использование не по назначению приводит к аннулированию гарантии. Если вы не знаете, как выполнить установку блока питания, обратитесь к техническим специалистам соответствующей компании.

Гарантия распространяется на ущерб, возникший в нормальных условиях эксплуатации, и будет аннулирована, если устройство было повреждено в результате плохого обращения, внесения изменений, неправильного использования, небрежности, неправильного напряжения питания, загрязнения воздуха, аварии и стихийных бедствий.

Посібник із експлуатації блоку живлення

Встановлення

(1) Відкрийте та відірвіть боковий панелі шасі
(2) Встановіть блок живлення таким чином

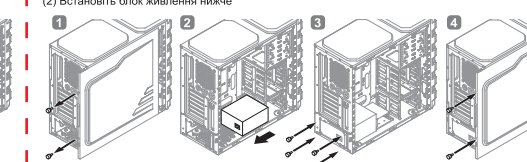

(3) Підключіть 2-лінійні Motherboard (20+4 Pin) i CPU (4+4 Pin) до материнської плати
(4) Підключіть інші 3-лінійні, як-от SATA (6+2pin), SATA i Molex від блоку живлення до компонентів системи та переконатися, що всі вони надійно підключені
(5) Закрийте шасі та щез закрутіть гвинти корпусу
(6) Встановіть кабель живлення у блок живлення та викиньте живлення

Застереження та попередження

- Під час установки блоку живлення відключіть від нього живлення або відсоединіть кабель живлення від розетки.
- Перед включенням блоку живлення переконайтеся, що джерело живлення працює правильно та стабільно.
- Не підключайте і не відключайте кабель живлення, коли блок живлення включено. Це може призвести до серйозного пошкодження компонентів.
- Не використовуйте блок живлення в місцях із підвищеною вологістю або високою температурою.
- Блок живлення підключено до мережі високого напруги, тому відкривати його кришку дозволено лише авторизованому техніку.
- Усі гарантії аннулюються в разі недотримання застережень та попереджень, що містяться в цьому посібнику.
- У разі ненормального роботи блоку живлення зверніться в центр обслуговування клієнтів.

Поиск и устранение неисправностей

Если после установки блока питания компьютер работает ненормальным образом, следуйте инструкции по поиску и устранению неисправностей, как указано ниже:

(1) Убедитесь, что питание AC подключено правильно.
(2) Убедитесь, что разъемы Motherboard 20+4pin и CPU 8 pin правильно подсоединены к материнской плате.
(3) Если блок питания по-прежнему не работает должным образом, не отключаясь от питания, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов.

Гарантия

GIGABYTE предоставляет ограниченную гарантию на оборудование блока питания от даты покупки и гарантирует, что в этом устройстве отсутствуют дефекты материалов и заводской брак. Обязательно храните гарантийный документ и оригинальный документ о покупке.

Это изделие предназначено только для применения в компьютеры, и его использование не по назначению приводит к аннулированию гарантии. Если вы не знаете, как выполнить установку блока питания, обратитесь к техническим специалистам соответствующей компании.

Гарантия распространяется на ущерб, возникший в нормальных условиях эксплуатации, и будет аннулирована, если устройство было повреждено в результате плохого обращения, внесения изменений, неправильного использования, небрежности, неправильного напряжения питания, загрязнения воздуха, аварии и стихийных бедствий.

Asia (Headquarters)

GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD, Taiwan
Address: No.6, Baoqiang Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan
Tel: +886-2-8912-4000
http://www.gigabyte.com

China

GIGABYTE CHINA
Address: 24/F, HaiTong Securities Tower, No.889 Guangdong Road, Shanghai, China
Tel: +86-21-6340-0912

Europe

G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH Germany
Address: Bühenkoppl 16, 22047 Hamburg, Deutschland
Tel: +49-40-25 33 040

North America

G.B.T. INC, USA
Address: 17358 Railroad Street, City of Industry, CA91748 USA
Tel: +1-626-554-9338

★ The installation location of the power supply will be changed according to the case setting.

警告 - 本產品為計算機內置電源，僅適用於帶可翻蓋保護接地的金屬機箱內使用
警告 - 內有高压電源，請勿打開外殼，避免發生危險
警告 - 內有高压電源，請勿打開外殼，避免發生危險
Caution! Hazardous
- Hazardous Voltage Inside, - Do not open the power supply cover,
- No serviceable components inside.

展開尺寸: 592 x 105mm


折合尺寸: 74 x 105mm

紙質: 100 P 模造紙

印刷: 單色 / 雙面印刷

後加工: N字折

折法▶

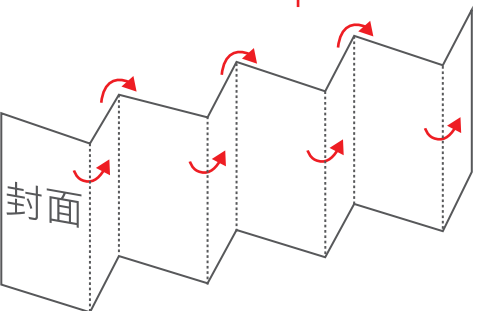

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Gigabyte, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/gigabyte-napajanje-gp-p550ss-ice-silver-akcija-cena/>