

Uputstvo za upotrebu

VOX aparat za brijanje FS219S



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/vox-aparat-za-brijanje-fs219s-akcija-cena/>



GBR

SRB

SPA

POR

GRC

SVN

HRV

BOS

MKD

ALB

FS - 219S

OPERATING INSTRUCTIONS SHAVER

UPUTSTVO ZA UPOTREBU BRIJAČ

MANUAL DE USUARIO MAQUINILLA DE AFEITAR

MANUAL DO USUÁRIO BARBADOR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

NAVODILA ZA UPORABO BRIVNIK

UPUTE ZA UPORABU APARAT ZA BRIJANJE

УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА МАШИНА ЗА БРИЧЕЊЕ

MANUALI I PERDORUESIT MAKINË RROJE



GBR

FS - 219S

OPERATING INSTRUCTIONS SHAVER

FS - 219S

PLEASE READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE SHAVER.

Product Composition

- | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|
| 1. Protective cap | 3.ON/OFF switch | 5.Cleaning brush |
| 2.Shaver head | 4.LED display | 6.USB cable |



Charging

This shaver can be used after fully recharged.

Recharging time is 90 minutes, and using time is 60 minutes.

And when the shaver runs out of battery, it can be used directly after connect it to the power.

The LED display:

- (1) The on/off switch is with travel lock, there is a "lock" Symbol on the LED, press and hold the ON/OFF switch for 3 seconds, the travel lock is turned on or off.
- (2) Showing the power level in each percent
- (3) The "tap" symbol lights up to remind to clean the shaver after 30 minutes running.
- (4) Battery Symbol lights up, to remind lower power.

Warning

The shaver water-proof class is IPXP6, but the adaptor must keep dry. Thus never charge the shaver in the bathroom or in any moisture environment.

Shaving

1. Take off the protect cap and press ON/OFF switch.

Please pay attention if you unlock the "travel lock", if not press and hold the ON/OFF switch for 3 seconds.

2. Softly touch your skin and move in the contrary growth direction of the beards slowly.

Cleaning


After use please wash the shaving head by flush water to prevent the residue left in the shaving head.

1. Open the head by pressing the release button to wash the blade part by water. (Please always do not drop shaver and adaptor into bathtub)
2. After washing dry the head with a clean cloth, then leave the device at a cool ventilated place to make it dry.

Warning

Don't try to spin the water off while the head is open. Otherwise the shaving head would be thrown out and get damaged.

Don't soak the device into hot water when cleaning it. (That will reduce the performance of the device or cause fault).

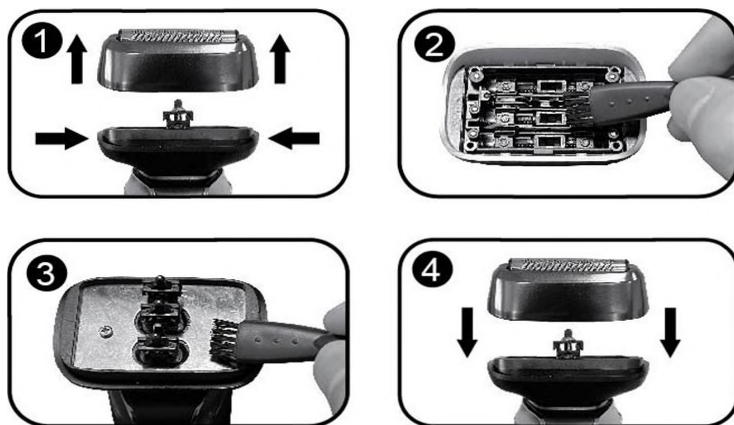

Battery dispose

The battery used in this shaver contains the material that will pollute the environment. If you want to dispose the shaver, please dismantle the batteries and turn them to the formal collection places.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power Supply	DC 5V 1A
Battery	Li-ion battery 800mAh
Rated Power	5W



SRB

FS - 219S

UPUTSTVO ZA UPOTREBU BRIJAČ

FS - 219S

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE UPOTREBE APARATA.

Sastav proizvoda

- | | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1 .Zaštitni poklopac | 3.ON/OFF prekidač | 5.Četka za čišćenje |
| 2.Glava za brijanje | 4.LED ekran | 6.USB kabl |



Punjenje

Ovaj brijač se može koristiti nakon potpunog punjenja.

Vreme punjenja je 90 minuta, a vreme korišćenja 60 minuta.

Kada se baterija aparata za brijanje isprazni, može se koristiti direktno nakon što ga priključite na napajanje.

LED ekran:

(1) Prekidač za uključivanje/isključivanje je sa zaključavanjem za putovanja, na LED diodi se nalazi simbol "zaključavanje", pritisnite i držite prekidač za uključivanje/isključivanje 3 sekunde, zaključavanje za putovanja je uključeno ili isključeno.

(2) Prikaz nivoa snage u svakom procentu

(3) Simbol „tap” svetli da podseti da očistite aparat za brijanje nakon 30 minuta rada.

(4) Simbol baterije svetli, da podseti na manju snagu.

Upozorenje

Klasa vodootpornosti aparata za brijanje je IPXP6, ali adapter mora da ostane suv. Stoga nikada ne puniti aparat za brijanje u kupatilu ili u vlažnom okruženju.

Brijanje

1. Skinite zaštitni poklopac i pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje.

Obratite pažnju ako otključate „putnu bravu“, ako ne, pritisnite i držite prekidač za uključivanje/isključivanje 3 sekunde.

2. Nežno dodirnite kožu i polako se pomerajte u suprotnom smeru rasta brade.

Čišćenje

Nakon upotrebe, operite glavu za brijanje vodom kako biste sprečili da ostaci ostanu u glavi za brijanje.


1. Otvorite glavu pritiskom na dugme za otpuštanje da biste oprali deo sečiva vodom. (Molimo vas da uvek ne ispuštate brijač i adapter u kadu)

2. Nakon pranja osušite glavu čistom krpom, a zatim ostavite uređaj na hladnom provetrenom mestu da se osuši.

Upozorenje

Ne pokušavajte da izbacite vodu dok je glava otvorena. U suprotnom bi glava za brijanje bila izbačena i oštećena.

Ne potapajte uređaj u toplu vodu kada ga čistite. (To će smanjiti performanse uređaja ili uzrokovati kvar).

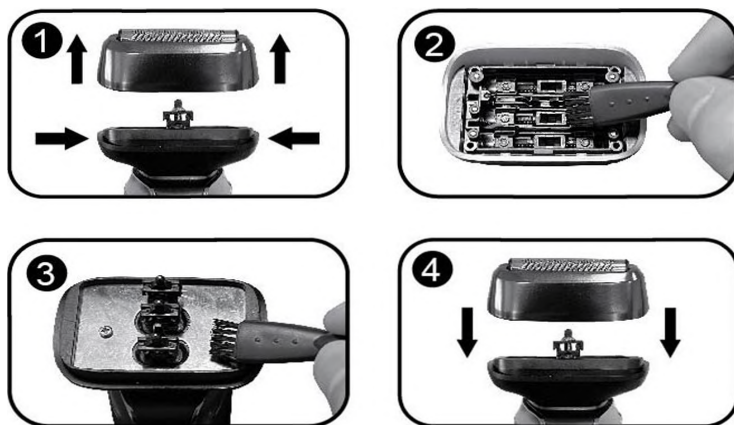

Odlaganje baterije

Baterija koja se koristi u ovom brijaču sadrži materijal koji zagađuje životnu sredinu. Ako želite da odložite aparat za brijanje, rastavite baterije i odnesite ih na službena mesta za prikupljanje.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napajanje	DC 5V 1A
Baterija	Li-ion baterija 800mAh
Snaga	5W



SPA

FS - 219S

MANUAL DE USUARIO MAQUINILLA DE AFEITAR

FS - 219S

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA AFEITADORA.

Composición del producto

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Tapa protectora | 3. Interruptor ON/OFF | 5. Cepillo de limpieza |
| 2. Cabezal de afeitar | 4. Pantalla LED | 6. Cable USB |



Carregamento

Esta afeitadora se puede utilizar después de recargarla por completo. El tiempo de recarga es de 90 minutos y el tiempo de uso es de 60 minutos. Y cuando la afeitadora se queda sin batería, se puede utilizar directamente después de conectarla a la corriente.

La pantalla LED:

- (1) El interruptor de encendido/apagado tiene bloqueo de viaje, hay un símbolo de "bloqueo" en el LED, presione y mantenga presionado el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO durante 3 segundos, el bloqueo de viaje se enciende o apaga.
- (2) Mostrando el nivel de potencia en cada porcentaje
- (3) El símbolo "toque" se ilumina para recordarle que debe limpiar la afeitadora después de 30 minutos de funcionamiento.
- (4) El símbolo de la batería se ilumina para recordar una potencia más baja.

Advertencia

La clase de resistencia al agua de la afeitadora es IPXP6, pero el adaptador debe mantenerse seco. Por lo tanto, nunca cargue la afeitadora en el baño ni en ningún ambiente húmedo.

Afeitado

1. Retire la tapa protectora y presione el interruptor ON/OFF.

Preste atención si desbloquea el "bloqueo de viaje", de lo contrario, mantenga presionado el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO durante 3 segundos.

2. Toque suavemente su piel y muévase lentamente en la dirección de crecimiento contraria a la de la barba.

Limpieza


Después de su uso, lave el cabezal de afeitado con agua para evitar que queden residuos en el cabezal de afeitado.

1. Abra el cabezal presionando el botón de liberación para lavar la parte de la cuchilla con agua. (No deje siempre caer la afeitadora ni el adaptador en la bañera).
2. Después del lavado, seque la cabeza con un paño limpio y luego deje el dispositivo en un lugar fresco y ventilado para que se seque.

Advertencia

No intentes hacer girar el agua mientras la cabeza esté abierta. De lo contrario, el cabezal de afeitado podría salir despedido y dañarse.

No sumerja el dispositivo en agua caliente cuando lo limpie. (Eso reducirá el rendimiento del dispositivo o provocará fallos).

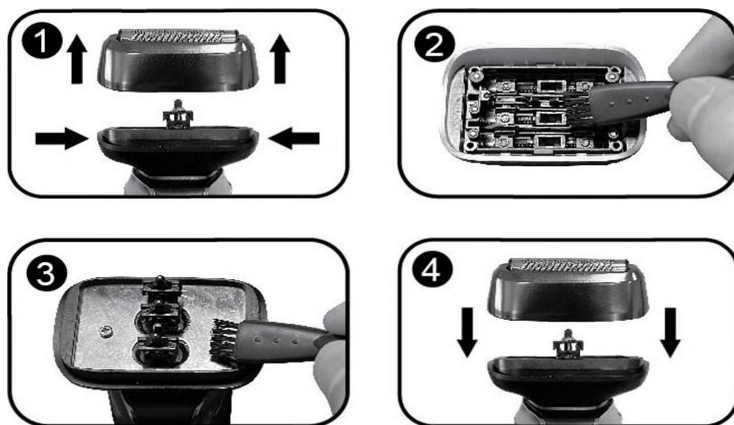

Eliminación de la batería

La batería utilizada en esta afeitadora contiene material que contaminará el medio ambiente. Si desea deshacerse de la afeitadora, desmonte las baterías y llévelas a los lugares de recolección formales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación	DC 5V 1A
Batería	Batería de iones de litio 800 mAh
Potencia nominal	5 W



POR

FS - 219S

MANUAL DO USUÁRIO BARBADOR

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA DE BARBEAR.

Composição do produto

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Tampa de protecção | 3. Interruptor ON/OFF | 5. Escova de limpeza |
| 2. Cabeça da máquina de barbear | 4. Ecrã LED | 6. Cabo USB |



Carregamento

Esta máquina de barbear pode ser utilizada após ser totalmente recarregada. O tempo de recarga é de 90 minutos enquanto que o de utilização é de 60 minutos.

Quando a máquina de barbear fica sem bateria, pode ser utilizada directamente após a ligar à corrente.

O ecrã LED:

(1) O interruptor de ligar/desligar tem um bloqueio de viagem, contém um símbolo de "bloqueio" no LED,

Se premir e mantiver premido o interruptor ON/OFF durante 3 segundos, o bloqueio de viagem é ligado ou desligado.

(2) Indicação do nível de potência em cada percentagem

(3) O símbolo "tap" acende-se para lembrar a necessidade de limpar a máquina de barbear após 30 minutos de funcionamento.

(4) O símbolo da bateria acende-se, para lembrar que a energia está a diminuir.

Aviso

A classe de impermeabilidade da máquina de barbear é IPXP6 mas o adaptador deve manter-se seco. Como tal, nunca carregue a máquina de barbear na casa de banho ou em qualquer ambiente húmido.

Barbear

1. Retirar a tampa de protecção e premir o interruptor ON/OFF.

Preste atenção se desbloqueia o "bloqueio de viagem", caso contrário prima e mantenha premido o interruptor ON/OFF durante 3 segundos.

2 - Encoste suavemente à sua pele e movimente lentamente no sentido contrário ao crescimento da barba.

Limpeza

Após a utilização, deve lavar a cabeça de corte com água corrente para evitar que fique com resíduos.


1. Abra a cabeça premindo o botão de libertação para lavar a parte da lâmina com água. (Por favor, não deixe cair a máquina de barbear nem o adaptador na banheira)

2. Após lavar, seque a cabeça com um pano limpo e deixe o aparelho num local fresco e ventilado para secar.

Aviso

Não tente retirar a água enquanto a cabeça estiver aberta, caso contrário, a cabeça de corte pode ser projectada para fora e ficar danificada.

Não mergulhe o aparelho em água quente quando o estiver a limpar, pois tal irá reduzir o desempenho do aparelho ou provocar uma avaria).

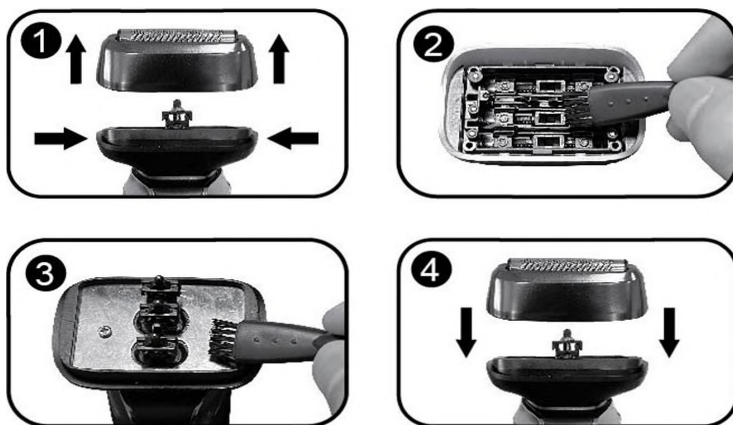

Eliminação da bateria

A bateria utilizada nesta máquina de barbear contém material que polui o ambiente. Se pretender eliminar a máquina de barbear, desmonte as pilhas e entregue-as nos locais de recolha oficiais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fonte de alimentação	DC 5V 1A
Bateria	Bateria de iões de lítio 800mAh
Potência nominal	5W



GRC

FS - 219S

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ **ΕΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ**

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ.

Σύνθεση Προϊόντος

- | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Προστατευτικό καπάκι | 3. ON/OFF διακόπτης | 5. Βούρτσα καθαρισμού |
| 2. Ξυριστική κεφαλή | 4. Οθόνη LED | 6. Καλώδιο USB |



Φόρτιση

Αυτή η ξυριστική μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την πλήρη φόρτιση. Ο χρόνος επαναφόρτισης είναι 90 λεπτά και ο χρόνος χρήσης είναι 60 λεπτά. Και όταν εξαντληθεί η μπαταρία της ξυριστικής μηχανής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως αφού τη συνδέσετε στο ρεύμα.

Η οθόνη LED:

- (1) Ο διακόπτης on/off είναι με κλειδαριά ταξιδιού, υπάρχει ένα σύμβολο «κλειδωματος» στο LED, πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη ON/OFF για 3 δευτερόλεπτα, το κλειδωμα ταξιδιού είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο.
- (2) Εμφάνιση του επιπέδου ισχύος σε κάθε τοις εκατό
- (3) Το σύμβολο «πατήστε» ανάβει για να σας υπενθυμίσει να καθαρίσετε την ξυριστική μηχανή μετά από 30 λεπτά λειτουργίας.
- (4) Το σύμβολο της μπαταρίας ανάβει, για να υπενθυμίσει ότι τελειώνει η μπαταρία.

Προειδοποίηση

Η κατηγορία αδιάβροχης ξυριστικής μηχανής είναι IPXP6, αλλά ο προσαρμογέας πρέπει να παραμένει στεγνός. Επομένως, μην φορτίζετε ποτέ την ξυριστική μηχανή στο μπάνιο ή σε περιβάλλον με υγρασία.

BrijaΞύριση

1. Βγάλτε το προστατευτικό καπάκι και πατήστε το διακόπτη ON/OFF. Προσέξτε εάν ξεκλειδώσετε το "ταξιδιωτικό κλειδωμα", εάν όχι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη ON/OFF για 3 δευτερόλεπτα.
2. Αγγίξτε απαλά το δέρμα σας και κινηθείτε προς την αντίθετη κατεύθυνση ανάπτυξης των γενειάδων αργά.


Καθάρισμα

Μετά τη χρήση, πλύνετε την ξυριστική κεφαλή με ξεπλυμένο νερό για να αποτρέψετε τα υπολείμματα στην ξυριστική κεφαλή.

1. Ανοίξτε την κεφαλή πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης για να πλύνετε το τμήμα της λεπίδας με νερό. (Παρακαλώ μην ρίχνετε πάντα την ξυριστική μηχανή και τον προσαρμογέα στην μπανιέρα)
2. Αφού πλύνετε, στεγνώστε το κεφάλι με ένα καθαρό πανί, στη συνέχεια αφήστε τη συσκευή σε δροσερό αεριζόμενο μέρος για να στεγνώσει.

Προειδοποίηση

Μην προσπαθήσετε να τυλίγεται το νερό ενώ το κεφάλι είναι ανοιχτό. Διαφορετικά, η κεφαλή ξυρίσματος θα πεταχτεί έξω και θα καταστραφεί. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε ζεστό νερό όταν την καθαρίζετε. (Αυτό θα μειώσει την απόδοση της συσκευής ή θα προκαλέσει βλάβη).

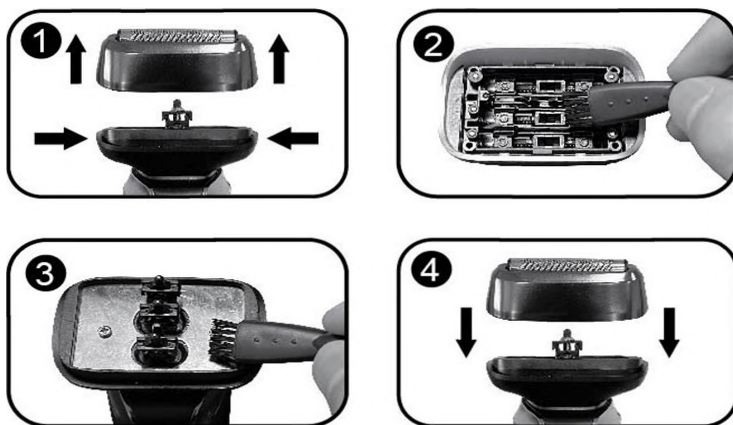

Απόρριψη μπαταρίας

Η μπαταρία που χρησιμοποιείται σε αυτήν την ξυριστική μηχανή περιέχει το υλικό που θα μολύνει το περιβάλλον. Εάν θέλετε να απορρίψετε την ξυριστική μηχανή, αποσυναρμολογήστε τις μπαταρίες και γυρίστε τις στους επίσημους χώρους συλλογής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοτικό	DC 5V 1A
Μπαταρία	Μπαταρία Li-ion 800mAh
Ονομαστική ισχύς	5W



SVN

FS - 219S

NAVODILA ZA UPORABO BRIVNIK

PROSIMO, PRED UPORABO BRIVNIKA POZORNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO.

Sestavni deli naprave

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 1. Zaščitni pokrovček | 3. Stikalo za vklop/izklop | 5. Čistilna krtača |
| 2. Brivna glava | 4. LED zaslon | 6. USB kabel |



Polnjenje

Ta brivnik lahko uporabljate, ko je popolnoma napolnjen.

Čas polnjenja je 90 minut, čas uporabe pa 60 minut.

In ko brivniku zmanjka baterije, ga lahko uporabite neposredno po priključitvi na napajanje.

LED zaslon:

(1) Stikalo za vklop/izklop je s potovalno ključavnico, na LED zaslonu je simbol "ključavnice",

Pritisnite in držite stikalo za vklop/izklop 3 sekunde, potovalna ključavnica se vklopi ali izklopi.

(2) Prikaz ravni moči v vsakem odstotku

(3) Simbol »pipe« zasveti in vas opomni, da morate po 30 minutah uporabe očistiti brivnik.

(4) Simbol baterije zasveti, da opomni na manjšo moč.

Opozorilo

Razred vodoodpornosti brivnika je IPXP6, vendar mora adapter ostati suh. Zato brivnika nikoli ne polnite v kopalnici ali v vlažnem okolju.

Britje

1. Odstranite zaščitni pokrovček in pritisnite stikalo za vklop/izklop.

Prosimo, bodite pozorni, ali je odklenjena funkcija "potovalne ključavnice", če ne, pritisnite in držite stikalo za vklop/izklop 3 sekunde.

2. Nežno se dotaknite kože in počasi premikajte napravo v nasprotni smeri rasti brade.

Čiščenje

Po uporabi umijte brivno glavo z vodo, da preprečite ostanke, ki ostanejo v brivni glavi.


1. Odprite glavo tako, da pritisnete gumb za sprostitvev, da del z rezili operete z vodo. (Brivnika in adapterja nikoli ne spustite v kad)

2. Po umivanju posušite glavo s čisto krpo in pustite napravo na hladnem prezračenem mestu, tako da se posuši.

Opozorilo

Ne poskušajte zavrteti vode, ko je glava odprta. V nasprotnem primeru bi brivno glavo vrglo ven in jo poškodovalo.

Med čiščenjem naprave ne potopite v vročo vodo. (To bo zmanjšalo delovanje naprave ali povzročilo napako).

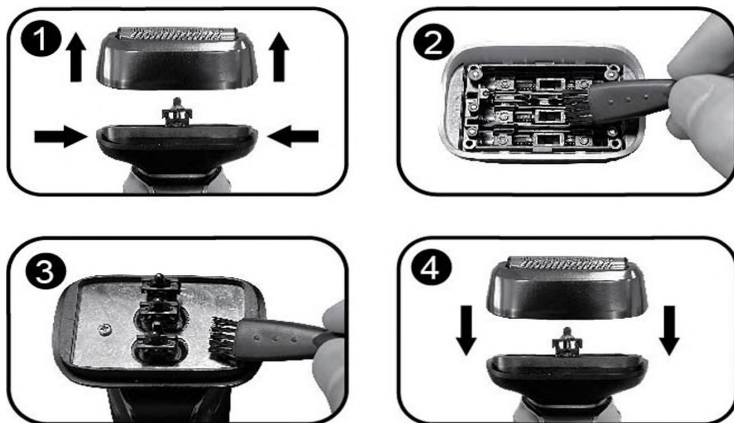

Odstranitev baterije

Baterija, uporabljena v tem brivniku, vsebuje material, ki onesnažuje okolje. Če želite brivnik zavreči, razstavite baterije in jih oddajte na uradna zbirna mesta.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Napajalnik	DC 5V 1A
Baterija	Li-ion baterija 800mAh
Nazivna moč	5W



HRV

BOS

FS - 219S

UPUTE ZA UPORABU APARAT ZA BRIJANJE

MOLIMO VAS, PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE ZA UPOTREBU PRIJE UPOTREBE APARATA.

Sastav proizvoda

- | | | |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Zaštitni poklopac | 3. ON/OFF prekidač | 5. Četka za čišćenje |
| 2. Glava za brijanje | 4. LED zaslon | 6. USB kabl |



Punjenje

Ovaj brijač može se koristiti nakon potpunog punjenja.

Vrijeme punjenja je 90 minuta, a vrijeme korištenja 60 minuta.

A kada se aparat za brijanje isprazni, može se koristiti izravno nakon što ga spojite na napajanje.

LED zaslon:

(1) Prekidač za uključivanje/isključivanje je s blokadom za putovanje, postoji simbol "zaključavanje" na LED diodi, pritisnite i držite prekidač za uključivanje/isključivanje 3 sekunde, zaključavanje za putovanje je uključeno ili isključeno.

(2) Prikaz razine snage u svakom postotku

(3) Simbol "tap" svijetli kao podsjetnik da očistite aparat za brijanje nakon 30 minuta rada.

(4) Simbol baterije svijetli, da podsjeti na nižu snagu.

Upozorenje

Klasa vodootpornosti aparata za brijanje je IPXP6, ali adapter mora biti suh.

Stoga aparat za brijanje nikada ne puniti u kupaonici ili u vlažnom okruženju.

Brijanje

1. Skinite zaštitni poklopac i pritisnite prekidač ON/OFF.

Obratite pažnju ako otključate "putnu bravu", ako ne, pritisnite i držite prekidač ON/OFF 3 sekunde.

2. Nježno dodirnite svoju kožu i polako se pomičite u smjeru suprotnom od rasta brade.

Čišćenje

Nakon upotrebe operite glavu za brijanje vodom za ispiranje kako biste spriječili ostatke ostataka u glavi za brijanje.


1. Otvorite glavu pritiskom na gumb za otpuštanje kako biste oprali dio s oštricom vodom. (Nemojte uvijek ispuštati aparat za brijanje i adapter u kadu)

2. Nakon pranja osušite glavu čistom krpom, a zatim ostavite uređaj na hladnom prozračenom mjestu da se osuši.

Upozorenje

Ne pokušavajte centrifugirati vodu dok je glava otvorena. Inače bi glava za brijanje bila izbačena i oštećena.

Ne uranjajte uređaj u vruću vodu kada ga čistite. (To će smanjiti performanse uređaja ili izazvati kvar).

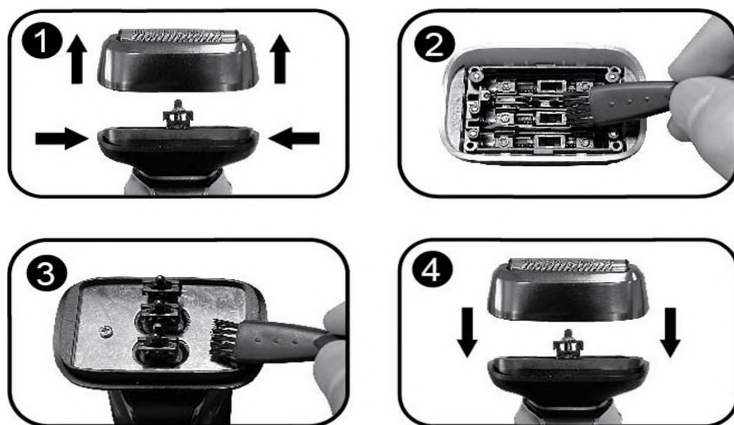

Odlaganje baterije

Baterija koja se koristi u ovom aparatu za brijanje sadrži materijal koji zagađuje okoliš. Ako želite zbrinuti aparat za brijanje, rastavite baterije i odnesite ih na službena mjesta za prikupljanje.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napajanje	DC 5V 1A
Baterija	Li-ion baterija 800mAh
Snaga	5W



MKD

FS - 219S

УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА МАШИНА ЗА БРИЧЕЊЕ

**ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ ГО ПРИРАЧНИК ЗА УПАТСТВО ПРЕД
ДА ЈА КОРИСТЕТЕ МАШИНКА ЗА БРИЧЕЊЕ.**

Делови на производот

- | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1. Заштитно капаче | 3.ON/OFF прекинувач | 5.Четка за чистење |
| 2.Глава за бричење | 4.LED дисплеј | 6.USB кабел |



Полнење

Оваа машина за бричење може да се користи по целосно полнење. Времето на полнење е 90 минути, а времето за користење е 60 минути. И кога машината за бричење ќе остане без батерија, може да се користи директно откако ќе ја приклучите на струја.

LED дисплеј:

- (1) Прекинувачот за вклучување/исклучување е со брава за патување, има симбол за „заклучување“ на LED диодата, притиснете и задржете го прекинувачот ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ 3 секунди, бравата за патување се вклучува или исклучува.
- (2) Прикажување на нивото на моќност во секој процент
- (3) Симболот „допрете“ светнува за да потсети да ја исчистите машината за бричење по 30 минути работа.
- (4) Симболот за батерија светнува, за потсетување на помала моќност.

Предупредување

Класата за водоотпорност на машината за бричење е IPXP6, но адаптерот мора да се исуши. Затоа, никогаш не ја полните машината за бричење во бањата или во која било влажна средина.

Бричење

1. Извадете го заштитното капаче и притиснете го прекинувачот ON/OFF. Обрнете внимание ако ја отклучите „патувачката брава“, ако не, притиснете и задржете го прекинувачот за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ 3 секунди.
2. Нежно допирајте ја кожата и полека движете се во спротивна насока на раст на брадата.

Чистење


По употребата, ве молиме измијте ја главата за бричење со вода за да не останат остатоци во главата за бричење.

1. Отворете ја главата со притискање на копчето за ослободување за да го измиете делот од сечилото со вода. (Ве молиме, секогаш не фрлајте бричење и адаптер во када)
2. По миењето исушете ја главата со чиста крпа, а потоа оставете го уредот на ладно проветрено место за да се исуши.

Предупредување

Не обидувајте се да ја исфрлите водата додека главата е отворена. Во спротивно, главата за брочење ќе се исфрли и ќе се оштети.

Не го натопувајте уредот во топла вода кога го чистите. (Тоа ќе ги намали перформансите на уредот или ќе предизвика дефект).

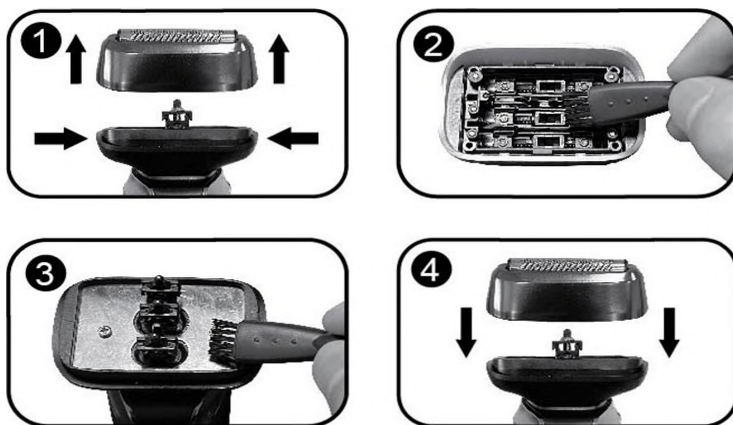

Отстранување на батеријата

Батеријата што се користи во оваа машина за брочење содржи материјал што ќе ја загадува околината. Ако сакате да ја фрлите машината за брочење, ве молиме демантирајте ги батериите и превртете ги на официјалните места за собирање.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напојување	DC 5V 1A
Батерија	Li-ion батерија 800mAh
Номинална моќност	5W



ALB

FS - 219S

MANUALI I PERDORUESIT MAKINË RROJE

JU LUTEMI LEXONI KËTË MANUAL PËRDORIMI ME KUJDES PARA PËRDORIMIT TË PAJISJES.

Përmbajtja e produktit

- | | | |
|--------------------|------------------|----------------------|
| 1. Kapaku mbrojtës | 3. Butoni ON/OFF | 5. Furça çër pastrim |
| 2. Koka e rruesit | 4. Ekrani LED | 6. Kablli USB |



Karikimi

Kjo pajisje rroje mund të përdoret pasi të jetë karikuar plotësisht.

Koha e rikarikimit është 90 minuta, koha e përdorimit është 60 minuta.

Dhe kur bateria e makinës së rrojës zbrazet, mund të përdoret direkt pasi të jetë vënë në rrymë.

Ekrani LED:

(1) Butoni i ndezjes/fikjes është me bllokues udhëtimi, në të ka një simbol "bllokim".LED, shtypni dhe mbani ON/ OFF 3 sekonda, bllokimi i udhëtimit është i ndezur ose i fikur.

(2) Tregon nivelin e rrymës në përqindje

(3) Simboli "trokitje" ndriçon për të përkujtuar që pajisja duhet të pastrohet pas 30 minutash pune.

(4) Simboli i baterisë ndriçon, për të përkujtuar që të ulet fuqia.

Paralajmërim:

Klasa e papërshkueshme nga uji e makinës së rrojës është IPXP6, por adapteri duhet të mbahet i thatë. Prandaj asnjëherë mos e karikoni makinën e rrojës në banjo apo në ndonjë vend të lagësht

Rruajtja

1. Hiqeni kapakun mbrojtës dhe shtypni butonin ON/OFF. Ju lutemi bëni kujdes nëse e hapni "bllokimin e udhëtimit", nëse jo, shtypni dhe mbajeni për 3 sekonda butonin ON/OFF.

2. Prekni butësisht lëkurën tuaj dhe lëvizni ngadalë në drejtimin e kundërt të rritjes së mjekrës, ngadalë.

Pastrimi

Pas përdorimit, ju lutemi lani kokën e makinës së rrojës me ujë të bollshëm për të hequr mbeturinat në kokën e makinës.

1.Hapeni kokën duke shtypur butonin e lirit për të larë pjesën e brisikut me ujë.(Ju lutemi asnjëherë mos e hidhni adapterin në vaskë me ujë).


2. Pas larjes fshijeni dhe thajeni kokën e pajisjes me një leckë të pastër, pastaj lëreni pajisjen në një vend të ftohtë të ventiluar për tu tharë.

Paralajmërim

Mos provoni të shtrydhni ujin nderisa koka e makinës është e hapur.

Përndryshe koka e makinës së rrojës mund të bie dhe të dëmtohet.

Mos e futni pajisjen në ujë të ngrohtë kur e pastroni. (Kjo do të zvogëlojë performancën e pajisjes ose do të shkaktojë mosfunksionim).

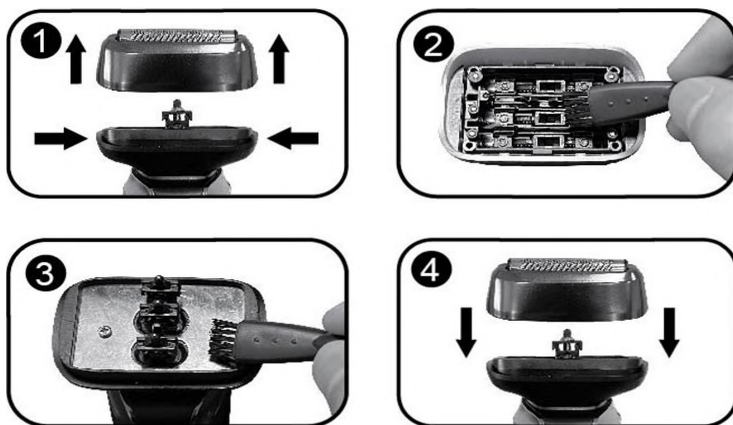

Hedhja e baterisë

Bateria e përdorur në këtë makinë rroje përmbanë material që do të dëmtojë mjedisin. Nëse dëshironi të hidhni pajisjen, ju lutemi hiqeni baterinë dhe dërgojeni në vendin e duhur për hedhje.

SPECIFIKACIONET TEKNIKE

Energjia	DC 5V 1A
Bateria	Bateria Li-ion 800mAh
Fuqia	5W

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Vox, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/vox-aparat-za-brijanje-fs219s-akcija-cena/>