

Uputstvo za upotrebu


VOX multifunkcionalni trimmer HBTX1B



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/vox-multifunkcionalni-trimer-hbtx1b-akcija-cena/>

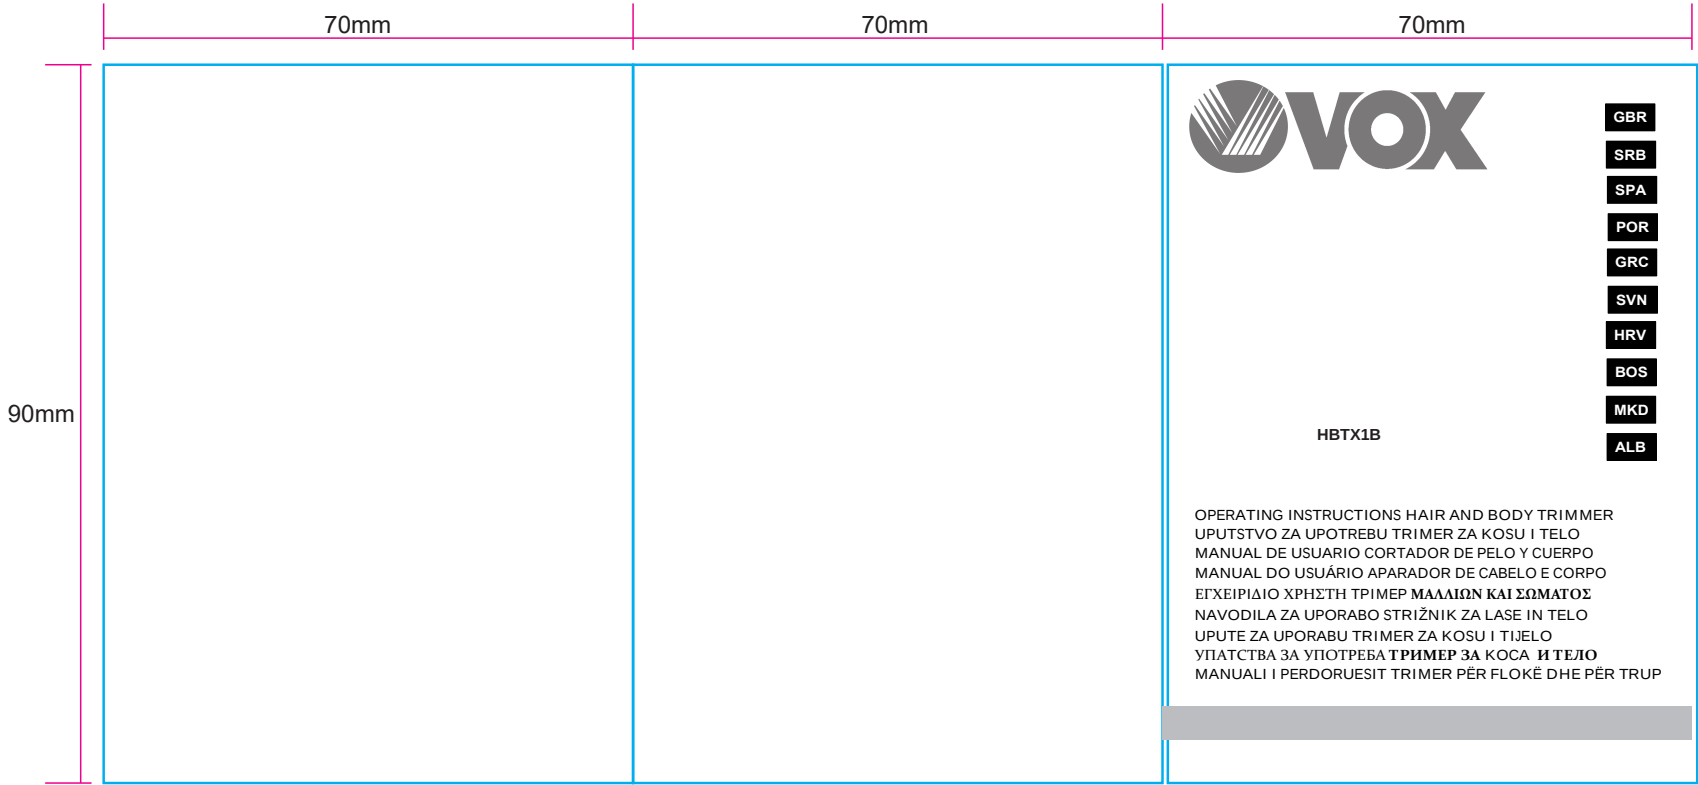

90mm

70mm

70mm

70mm

Environmental protection

- ★ The built-in charging battery contains environmentally polluting substances. Always remove the battery when discarding the product and send the battery to the official designated recycling point.
- ★ Please confirm that the battery is removed when the electrical power is off and the battery life is full. If the machine is still running, use the machine until it stops.


Technical parameters:

Input voltage: 110-240V~
Power supply: DC5V/1A
Power: 5W
Battery capacity: 14,500 # 600mAh
Charging time: 1.5H
Working time: 1.5H



GBR

HAIR AND BODY TRIMMER INSTRUCTION MANUAL




IPX7
Washable



HBTX1B

Accessories

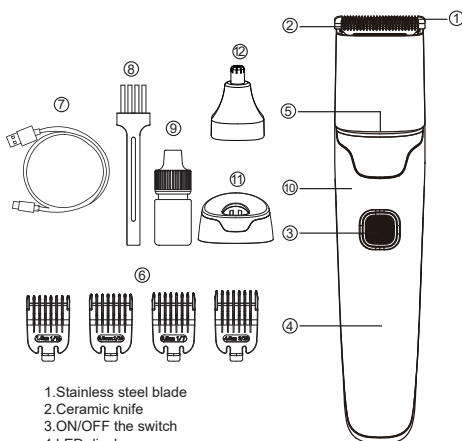

1. Stainless steel blade
2. Ceramic knife
3. ON/OFF the switch
4. LED display
5. Knife head direct shot lamp
6. Cut-Guide Combs (1.5/2.5/3.5/4.5mm)
7. Charging cord
8. Cleaning brush
9. Oil bottle
10. Waterproof sealing ring
11. Charging base
12. Nose hair trimming head

Notes before use

- ★ This specification shall be read in detail before use and kept properly for future review.
- ★ Access to people with physical, sensory, or mental disorders must have prior training in safe use and be informed of the possible dangers that the product may cause.
- ★ Children are not allowed to play with the appliance, and shall not maintain or clean the appliance without adult care.
- ★ Must check the appliance before use. Do not use the appliance if it is damaged, otherwise it will cause damage to the body. Damaged parts must be replaced with the original parts of the same model.
- ★ The appliance has waterproof sealing ring has waterproof function, can be rinsed under the faucet, but do not soak in water.
- ★ Please keep the oil bottle out of the reach of children. Do not clean appliances, such as acetone or gasoline, with grinding cleaners or corrosive liquids.

How to use

- ★ If you are getting ready to use the appliance, check that the LED display is charged; turn off the appliance before charging. The appliance is equipped with USB charging line for convenient charging, also you can use the charge base to charge. When you use the charging base to charge, you need to connect the line to the base. The charging symbol of the display will flash and display how much power, charging time is about 2 hours and working hours is about 1.5 hours.

- ★ The appliance can cut the body hair, and the direct light on the knife head can illuminate where you cut to facilitate cutting and check if the cutting is clean.
- ★ The appliance has 4 limit combs (1.5/2.5/3.5/4.5mm), please turn off the power when loading the limit comb, insert the limit comb from the head of the cutting knife, the back of the body buckle, buckle with a slight buckle sound; the limit comb please choose from high to low until your suitable length is found. Point the knife head toward the direction of hair growth when cutting.

Cleaning and maintenance

- ★ Make sure the appliance is closed when cleaning.
- ★ The body can wipe with a wet and soft cloth, the knife head can be unloaded, after removing, clean the hair inside the knife of the head of the body with a brush. After cleaning, install the knife head and drop 2-3 drops of oil on the knife head cutting position, so that the machine can operate for a few seconds to lubricate it properly.

70mm

70mm

70mm

90mm

Zaštita životne sredine

- ★ Ugrađena punjiva baterija sadrži ekološki zagađujuće supstance. Uvek uklonite bateriju prilikom odlaganja proizvoda i pošaljite je na zvanično određeno mesto za reciklažu.
- ★ Izvadite bateriju kada je uređaj isključen iz strujne utičnice i kada je baterija potpuno napunjena. Ako uređaj i dalje radi, koristite ga dok ne prestane sa radom.

Tehnički podaci:

Ulazni napon: 110-240V~
Napajanje: DC5V/1A
Snaga: 5W
Kapacitet baterije: 14,500 # 600mAh
Vreme punjenja: 1.5 sat
Vreme rada: 1.5 sat





SRB

TRIMER ZA KOSU I TELO

UPUTSTVO ZA UPOTREBU




IPX7
Periv



HBTX1B

Dodaci

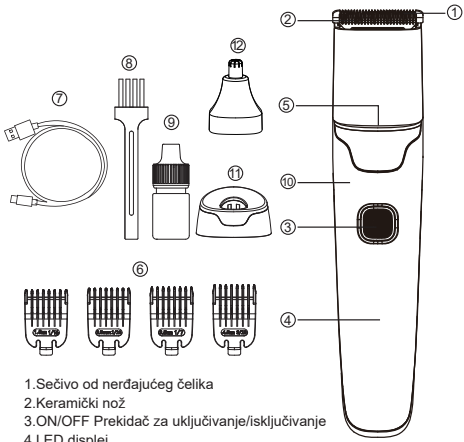

1. Sečivo od nerđajućeg čelika

2. Keramički nož

3. ON/OFF Prekidač za uključivanje/isključivanje

4. LED displej

5. Svetlo za direktno osvetljavanje glave sečiva

6. Granični češljevi (1.5/2.5/3.5/4.5mm)

7. Kabl za punjenje

8. Četkica za čišćenje

9. Bočica sa uljem

10. Vodootporni zaptivni prsten

11. Baza za punjenje

12. Glava za trimovanje dlačica u nosu

Napomene pre upotrebe

- ★ Ovo uputstvo treba detaljno pročitati pre upotrebe i čuvati na sigurnom mestu za buduću upotrebu.
- ★ Osobe sa fizičkim, senzornim ili mentalnim poremećajima moraju imati prethodnu obuku za bezbednu upotrebu i moraju biti informisane o mogućim opasnostima koje uređaj može prouzrokovati.
- ★ Deci nije dozvoljeno da se igraju sa uređajem, niti da ga održavaju ili čiste bez nadzora odrasle osobe.
- ★ Uređaj se mora proveriti pre upotrebe. Ne koristite uređaj ako je oštećen, jer to može prouzrokovati povrede. Oštećene delove treba zameniti originalnim delovima istog modela.
- ★ Uređaj ima vodootporni zaptivni prsten i može se isprati pod mlazom vode, ali se ne sme potapati u vodu.
- ★ Molimo držite bocu s uljem van domašaja dece. Ne čistite uređaje sa sredstvima kao što su aceton ili benzin, abrazivnim sredstvima ili korozivnim tečnostima.

Upotreba

- ★ Ukoliko se pripremate za upotrebu uređaja, proverite da li je LED displej napunjen; isključite uređaj pre punjenja. Uređaj je opremljen USB kablom za punjenje radi praktičnosti, a možete koristiti i bazu za punjenje. Kada koristite bazu za punjenje, potrebno je povezati kabl sa bazom. Simbol punjenja na displeju će treptati i prikazivati nivo napunjenosti. Vreme punjenja je oko 2 sata, a vreme rada je oko 1,5 sat.

Čišćenje i održavanje

- ★ Uređaj mora biti isključen prilikom čišćenja.
- ★ Telo uređaja možete obrisati vlažnom i mekom krpom. Glavu sečiva možete skinuti, a nakon skidanja očistite dlake unutar glave sečiva četkom. Nakon čišćenja, postavite glavu sečiva i stavite 2-3 kapi ulja na sečivo, pustite uređaj da radi nekoliko sekundi kako bi se ravnomerno podmazalo sečivo.

90mm

70mm

70mm

70mm

Protección del medio ambiente

- ★ La batería de carga incorporada contiene sustancias contaminantes para el medio ambiente. Retire siempre la batería cuando deseche el producto y envíela al punto de reciclaje oficial designado.
- ★ Confirme que la batería se retira cuando la energía eléctrica está apagada y la vida útil de la batería está completa. Si la máquina aún está funcionando, utilícela hasta que se detenga.


Parámetro técnico:

Voltaje de entrada: 110-240V~
Fuente de alimentación: CC 5 V/1 A.
Potencia: 5W
Capacidad de la batería: 14.500 # 600 mAh
Tiempo de carga: 1,5 h
Tiempo de trabajo: 1,5 h



SPA

CORTADOR DE PELO Y CUERPO MANUAL DE INSTRUCCIONES




HBTX1B

IPX7
Lavable



Accesorios

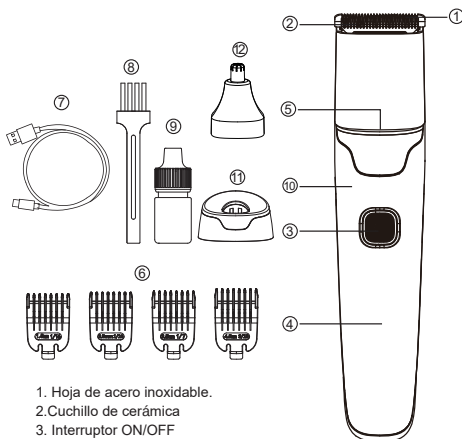

1. Hoja de acero inoxidable.
2. Cuchillo de cerámica
3. Interruptor ON/OFF
4. Pantalla LED
5. Lámpara de disparo directo con cabezal de cuchillo
6. Peines guía de corte (1,5/2,5/3,5/4,5 mm)
7. Cable de carga
8. Cepillo de limpieza
9. Botella de aceite
10. Anillo de sellado impermeable
11. Base de carga
12. Cabezal para recortar el vello de la nariz

Notas antes de usar

- ★ Esta especificación deberá leerse en detalle antes de su uso y conservarse adecuadamente para revisiones futuras.
- ★ El acceso a personas con trastornos físicos, sensoriales o mentales deberá tener formación previa en el uso seguro y estar informada de los posibles peligros que pueda provocar el producto.
- ★ No se permite que los niños jueguen con el aparato y no deberán darle mantenimiento ni limpiarlo sin el cuidado de un adulto.
- ★ Debe comprobar el aparato antes de su uso. No utilice el aparato si está dañado, de lo contrario provocará daños al cuerpo. Las piezas dañadas deben sustituirse por piezas originales del mismo modelo.
- ★ El aparato tiene un anillo de sellado impermeable y tiene función impermeable, se puede enjuagar bajo el grifo, pero no lo sumerja en agua.
- ★ Mantenga la botella de aceite fuera del alcance de los niños. No limpie electrodomésticos, como acetona o gasolina, con limpiadores abrasivos o líquidos corrosivos.

Cómo utilizar

- ★ Si se está preparando para utilizar el aparato, verifique que la pantalla LED esté cargada; apague el aparato antes de cargarlo. El aparato está equipado con una línea de carga USB para una carga cómoda, también puede usar la base de carga para cargar. Cuando use la base de carga para cargar, necesite conectar la línea a la base. El símbolo de carga de la pantalla parpadeará y mostrará cuánta energía, el tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas y las horas de trabajo son de aproximadamente 1,5 horas.

- ★ El aparato puede cortar el vello corporal y la luz directa en el cabezal del cuchillo puede iluminar el lugar donde corta para facilitar el corte y comprobar si el corte está limpio.
- ★ El aparato tiene 4 peines de límite (1,5/2,5/3,5/4,5 mm), apague la alimentación cuando cargue el peine de límite, inserte el peine de límite desde la cabeza del cuchillo de corte, abraque la parte posterior del cuerpo, abraque con un ligero sonido de hebilla; el peine límite elige de mayor a menor hasta encontrar la longitud adecuada.
Apunte la cabeza del cuchillo hacia la dirección del crecimiento del cabello al cortar.

Limpieza y mantenimiento

- ★ Asegúrese de que el aparato esté cerrado al limpiarlo.
- ★ El cuerpo se puede limpiar con un paño húmedo y suave, la cabeza del cuchillo se puede descargar, después de retirarlo, limpie el pelo dentro del cuchillo de la cabeza del cuerpo con un cepillo. Después de la limpieza, instale el cabezal de la cuchilla y deje caer 2-3 gotas de aceite en la posición de corte del cabezal de la cuchilla, para que la máquina pueda funcionar durante unos segundos para lubricarla adecuadamente.

70mm

70mm

70mm

90mm

Proteção do ambiente

- ★ A bateria de carregamento incorporada contém substâncias poluentes para o ambiente. Retire sempre a bateria quando se desfizer do produto e entregue-a num ponto de reciclagem oficial designado.
- ★ Confirme que a bateria é retirada quando a alimentação eléctrica está desligada e a vida útil da bateria está completa.

Parâmetro técnico:

Tensão de entrada: 110-240V~
Fonte de alimentação: DC5V/1A
Potência: 5W
Capacidade da bateria: 14,500 # 600mAh
Tempo de carregamento: 1.5H
Tempo de funcionamento: 1.5H





POR

APARADOR DE CABELO E CORPO

MANUAL DE INSTRUÇÕES




IPX7

Lavável



HBTX1B

Accessórios

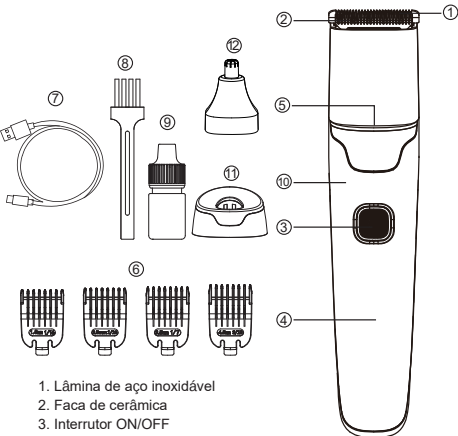

1. Lâmina de aço inoxidável

2. Faca de cerâmica

3. Interruptor ON/OFF

4. Ecrã LED

5. Lâmpada de disparo directo da cabeça da faca

6. Pentes de guia de corte (1,5/2,5/3,5/4,5 mm)

7. Cabo de carregamento

8. Escova de limpeza

9. Garrafa de óleo

10. Anel de vedação à prova de água

11. Base de carregamento

12. Cabeça para aparar pêlos do nariz

Notas antes da utilização

- ★ Esta especificação deve ser lida ao pormenor antes da primeira utilização e guardada adequadamente para qualquer futura revisão.
- ★ O acesso a pessoas com perturbações físicas, sensoriais ou mentais deve ser objecto de uma formação prévia em matéria de utilização segura e prestada informação sobre os possíveis perigos que este produto pode representar.
- ★ As crianças não estão autorizadas a brincar com este aparelho e não devem efectuar a manutenção ou limpeza do aparelho sem a assistência de um adulto.
- ★ Deve verificar o aparelho antes de o utilizar. Não utilizar o aparelho se estiver danificado, sob pena de provocar danos no corpo. As peças danificadas devem ser substituídas por peças originais do mesmo modelo.
- ★ O aparelho tem um anel de vedação à prova de água que pode ser lavado debaixo da torneira, mas não deve ser mergulhado em água.
- ★ Mantenha a garrafa de óleo fora do alcance das crianças. Não limpe os aparelhos, como acetona ou gasolina, com produtos de limpeza abrasivos ou líquidos corrosivos.

Como utilizar

- ★ Se estiver a preparar-se para utilizar o aparelho, verifique se o visor LED está carregado; desligue o aparelho antes de o carregar. O aparelho está equipado com uma linha de carregamento USB para um carregamento cómodo, podendo também utilizar a base de carregamento para carregar. Quando se utiliza a base de carregamento para carregar, é necessário ligar a linha à base. O símbolo de carregamento do ecrã pisca e mostra a quantidade de energia. O tempo para um carregamento completo é de cerca de 2 horas e o tempo de funcionamento é de cerca de 1,5 horas.

Limpeza e manutenção

- ★ Certifique-se que o aparelho está fechado durante a limpeza.
- ★ O corpo pode ser limpo com um pano húmido e macio, a cabeça da navalha pode ser descarregada e após removida, limpe o cabelo dentro da navalha da cabeça do corpo com uma escova. Após a limpeza, instale a cabeça da faca e deixe cair 2 a 3 gotas de óleo na posição de corte da cabeça da faca, para que a máquina possa funcionar durante alguns segundos para a lubrificar correctamente.

70mm

70mm

70mm

Προστασία του περιβάλλοντος

- Η ενσωματωμένη μπαταρία φόρτισης περιέχει περιβαλλοντικά ρυπογόνες ουσίες. Αφαιρείτε πάντα την μπαταρία όταν απορρίπτετε το προϊόν και στέλνετε την μπαταρία στο επίσημο καθορισμένο σημείο ανακύκλωσης.
- Επιβεβαιώστε ότι η μπαταρία έχει αφαιρεθεί όταν το ηλεκτρικό ρεύμα είναι απενεργοποιημένο και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι πλήρης. Εάν το μηχάνημα εξακολουθεί να λειτουργεί, χρησιμοποιήστε το μηχάνημα μέχρι να σταματήσει.

Τεχνικές παράμετροι:

Τάση εισόδου: 110-240V~

Τροφοδοσία: DC5V/1A

Ισχύς: 5W

Χωρητικότητα μπαταρίας: 14,500 # 600mAh


Χρόνος φόρτισης: 1,5 ώρα

Χρόνος εργασίας: 1,5 ώρα



GRC

ΤΡΙΜΕΡ ΜΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ




HBTX1B

**IPX7
Πλένεται**



Αξεσουάρ

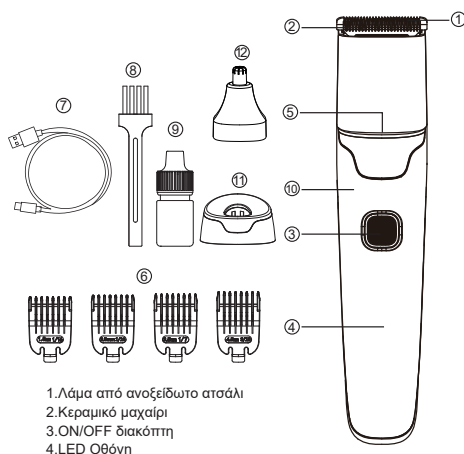

1. Λάμα από ανοξείδωτο ασάλι
2. Κεραμικό μαχαίρι
3. ON/OFF διακόπτη
4. LED Οθόνη
5. Κεφαλή μαχαιριού λάμπα άμεσης βολής
6. Χτένες οδηγού κοπής (1,5/2,5/3,5/4,5 mm)
7. Καλώδιο φόρτισης
8. Βούρτσα καθαρισμού
9. Μπουκάλι λαδιού
10. Αδιάβροχος στεγανοποιητικός δακτύλιος
11. Βάση φόρτισης
12. Κεφαλή κοπής τρίχων στη μύτη

Σημειώσεις πριν από τη χρήση

- Αυτή η προδιαγραφή θα πρέπει να διαβαστεί λεπτομερώς πριν από τη χρήση και να διατηρηθεί σωστά για μελλοντική αναθεώρηση.
- Η πρόσβαση σε άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή ψυχικές διαταραχές πρέπει να έχει προηγούμενη εκπαίδευση στην ασφαλή χρήση και να ενημερώνεται για τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει το προϊόν.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή και δεν πρέπει να συντηρούν ή να καθαρίζουν τη συσκευή χωρίς φροντίδα από ενήλικα.
- Πρέπει να ελέγξετε τη συσκευή πριν τη χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα. Τα κατεστραμμένα μέρη πρέπει να αντικατασταθούν με τα γνήσια εξαρτήματα του ίδιου μοντέλου.
- Η συσκευή έχει αδιάβροχη λειτουργία, μπορεί να ξεπλυθεί κάτω από τη βρύση, αλλά μην μουλιάζετε νερό.
- Κρατήστε τη φιάλη λαδιού μακριά από παιδιά. Μην καθαρίζετε συσκευές, όπως ασετόν ή βενζίνη, με καθαριστικά λείανσης ή διαβρωτικά υγρά.

Τρόπος χρήσης

- Εάν ετοιμάζεστε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ελέγξτε ότι η οθόνη LED είναι φορτισμένη. απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φορτίσετε.
- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με γραμμική φόρτισης USB για άνετη φόρτιση, ενώ μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη βάση φόρτισης χρέωση. Όταν χρησιμοποιείτε τη βάση φόρτισης για φόρτιση, πρέπει να συνδέσετε τη γραμμή στη βάση. Το σύμβολο φόρτισης της οθόνης θα αναβοσβήσει και θα εμφανίσει πόση ισχύς, ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 2 ώρες και οι ώρες εργασίας είναι περίπου 1,5 ώρα.

- Η συσκευή μπορεί να κόψει τις τρίχες του σώματος και το άμεσο φως στην κεφαλή του μαχαιριού μπορεί να φωτίσει το σημείο που κόβετε για να διευκολύνει το κόψιμο και να ελέγξει εάν η κοπή είναι καθαρή.
- Η συσκευή έχει 4 οριακές χτένες (1,5/2,5/3,5/4,5 mm), απενεργοποιήστε την τροφοδοσία κατά τη φόρτωση της οριακής χτένας, τοποθετήστε την οριακή χτένα από την κεφαλή του κοπτικού μαχαιριού, το πίσω μέρος της πόρπης του σώματος, πόρπη με ελαφρύ ήχο πόρπης. τη χτένα ορίου παρακαλούμε επιλέξτε από ψηλά σε χαμηλά μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο μήκος. Στρέψτε την κεφαλή του μαχαιριού προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των μαλλιών όταν κόβετε.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κλειστή κατά τον καθαρισμό.
- Το σώμα μπορεί να σκουπιστεί με ένα υγρό και μαλακό πανί, η κεφαλή του μαχαιριού μπορεί να ξεφορτωθεί, μετά την αφαίρεση, καθαρίστε τις τρίχες μέσα στο μαχαίρι του κεφαλιού του σώματος με μια βούρτσα. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε την κεφαλή του μαχαιριού και ρίξτε 2-3 σταγόνες λάδι στη θέση κοπής της κεφαλής του μαχαιριού, έτσι ώστε το μηχάνημα να μπορεί να λειτουργήσει για λίγα δευτερόλεπτα για να λιπανθεί σωστά.

70mm

70mm

70mm

Varstvo okolja

- * Vgrajena polnilna baterija vsebuje snovi, ki onesnažujejo okolje. Vedno odstranite baterijo, ko zavržete napravo, in jo oddajte na uradno določeno mesto za recikliranje.
- * Prepričajte se, da je baterija odstranjena, ko je električno napajanje izklopljeno in je baterija polna. Če naprava še vedno deluje, jo uporabljajte, dokler se ne ustavi.


Tehnični parametri:

Vhodna napetost: 110-240V~
 Napajanje: DC5V/1A
 Moč: 5W
 Kapaciteta baterije: 14.500 # 600mAh
 Čas polnjenja: 1,5H
 Delovni čas: 1,5H



SVN

STRIŽNIK ZA LASE IN TELO NAVODILA ZA UPORABO




HBTX1B

IPX7
Pralni



Dodatki

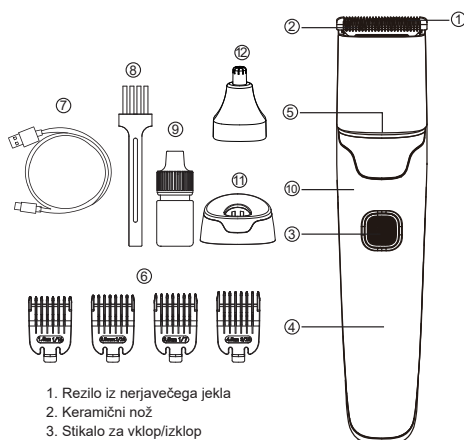

1. Rezilo iz nerjavečega jekla
2. Keramični nož
3. Stikalo za vklop/izklop
4. LED zaslon
5. Lučka na glavi noža
6. Glavniki za striženje (1,5/2,5/3,5/4,5 mm)
7. Polnilni kabel
8. Čistilna krtačka
9. Steklenička za olje
10. Vodotesen tesnilni obroč
11. Polnilna postaja
12. Glava za prirezovanje nosnih dlak

Opombe pred uporabo

- * To specifikacijo je treba pred uporabo natančno prebrati in ustrezno hraniti za prihodnji pregled.
- * Osebe s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi motnjami morajo biti predhodno usposobljene za varno uporabo in seznanjene z možnimi nevarnostmi, ki jih izdelek lahko povzroči.
- * Otroci se ne smejo igrati z napravo in je ne smejo vzdrževati ali čistiti brez oskrbe odrasle osebe.
- * Pred uporabo je treba napravo preveriti. Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana, sicer lahko poškoduje telo. Poškodovane dele je treba zamenjati z originalnimi deli istega modela.
- * Naprava ima vodoodporen tesnilni obroč, ki ima vodotesno funkcijo, lahko ga splaknete pod pipo, vendar ga ne namakajte v vodi.
- * Prosimo, da stekleničko z oljem hranite izven dosega otrok. Naprav ne čistite s čistili za brušenje ali jedkimi tekočinami, kot sta aceton ali bencin.

Kako uporabljati

- * Če se pripravljate na uporabo naprave, preverite na LED zaslonu, če je naprava napolnjena; izklopite napravo pred polnjenjem. Naprava je opremljena s polnilno linijo USB za priročno polnjenje, za polnjenje pa lahko uporabite tudi polnilno postajo. Ko za polnjenje uporabljate polnilno postajo, morate napeljavno povezati s postajo. Simbol polnjenja na zaslonu bo utripal in prikazal količino energije, čas polnjenja je približno 2 uri, delovne ure pa približno 1,5 ure.

- * Naprava lahko postrizhe dlake na telesu, neposredna svetloba na glavi noža pa lahko osvetli kraj rezanja, da olajša rezanje in preveri, ali je rez čist.
- * Naprava ima 4 mejne glavnike (1,5/2,5/3,5/4,5 mm), prosimo, da izklopite napajanje, ko nameščate mejni glavnik, vstavite mejni glavnik na glavo rezalnega noža, zaprite zaponko na zadnji strani telesa, dokler ne slisite rahel zvok zaponke; prosimo, izberite omejitev glavnika od visoke do nizke, dokler ne najdete ustrezne dolžine. Pri striženju usmerite glavo noža v smeri rasti dlak.

Čiščenje in vzdrževanje

- * Prepričajte se, da je naprava med čiščenjem zaprta.
- * Telo lahko obrišete z mokro in mehko krpo, glavo noža lahko odstranite, po odstranitvi s krtačo očistite dlake v notranjosti noža glave na telesu. Po čiščenju namestite glavo noža in kapnite 2-3 kapljice olja na rezalno mesto glave noža, pustite napravo delovati nekaj sekund, da se pravilno namaže.

70mm

70mm

70mm

Zaštita okoliša


- ★ Ugrađena punjiva baterija sadrži tvari koje zagađuju okoliš. Uvijek izvadite bateriju kada odlažete proizvod i pošaljite ga u službeno određeni centar za recikliranje.
- ★ Izvadite bateriju kada je uređaj isključen i kada je baterija potpuno napunjena. Ako uređaj i dalje radi, koristite ga dok ne prestane raditi.

Tehnički podaci:

Ulazni napon: 110-240V~
 Napajanje: DC5V/1A
 Snaga: 5W
 Kapacitet baterije: 14.500 # 600mAh
 Vrijeme punjenja: 1.5 sat
 Vrijeme rada: 1.5 sat




HRV
BOS

TRIMER ZA KOSU I TIJELO
UPUTE ZA UPORABU


IPX7
Periv



HBTX1B

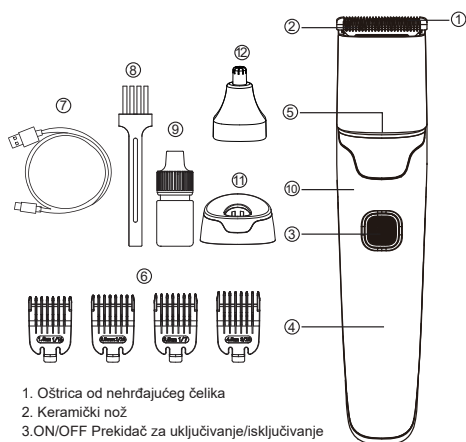Dodaci

- Oštrica od nehrđajućeg čelika
- Keramički nož
- ON/OFF Prekidač za uključivanje/isključivanje
- LED zaslon
- Svjetlo za izravno osvjetljenje glave oštrice
- Rubni češljevi (1,5/2,5/3,5/4,5 mm)
- Kabel za punjenje
- Četka za čišćenje
- Boca s uljem
- Vodonepropusni brtveni prsten
- Baza za punjenje
- Glava za podrezivanje dilača u nosu

Napomene prije upotrebe

- ★ Ovaj priručnik treba temeljito pročitati prije uporabe i čuvati ga na sigurnom mjestu za buduću upotrebu.
- ★ Osobe s tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim smetnjama moraju biti prethodno osposobljene za sigurnu uporabu te moraju biti upoznate s mogućim opasnostima koje uređaj može izazvati.
- ★ Djeca se ne smiju igrati s uređajem, niti ga održavati ili čistiti bez nadzora odrasle osobe.
- ★ Uređaj je potrebno provjeriti prije uporabe. Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen jer se može ozlijediti. Oštećene dijelove treba zamijeniti originalnim dijelovima istog modela.
- ★ Uređaj ima vodonepropusni brtveni prsten i može se prati pod tekućom vodom, ali se ne smije uranjati u vodu.
- ★ Držite bočicu ulja izvan dohvata djece. Nemojte čistiti uređaje sredstvima poput acetona ili benzina, abrazivnim sredstvima ili korozivnim tekućinama.

Upotreba

- ★ Ako se spremate koristiti uređaj, provjerite je li LED zaslon napunjen; isključite uređaj prije punjenja. Uređaj je opremljen USB kabelom za punjenje radi praktičnosti, a možete koristiti i bazu za punjenje. Kada koristite bazu za punjenje, trebate spojiti kabel na bazu. Simbol punjenja na zaslonu će treperiti i pokazati razinu napunjenosti. Vrijeme punjenja je oko 2 sata, a vrijeme rada oko 1,5 sat.

- ★ Uređaj može rezati dlake na tijelu, a direktno svjetlo na glavi oštrice osvjetljava područje rezanja kako bi se lakše šišalo i provjerilo je li dobro očišćeno.
- ★ Uređaj ima 4 granična češlja (1,5/2,5/3,5/4,5 mm). Isključite uređaj kada umećete češalj, kliznite češalj od vrha oštrice prema dolje, pričvrstite stražnji dio tijela dok ne čujete lagani klik. Birajte češljeve od visokih do niskih dok ne pronađete pravu duljinu. Usmerite vrh oštrice u smjeru rasta dlake prilikom šišanja.

Čišćenje i održavanje

- ★ Tijekom čišćenja uređaj mora biti isključen.
- ★ Tijelo uređaja možete obrisati vlažnom i mekom krpom. Glavu oštrice možete ukloniti, a nakon skidanja četkom očistite kosu unutar glave oštrice. Nakon čišćenja, postavite glavu oštrice i nakapajte 2-3 kapi ulja na oštricu, pustite uređaj da radi nekoliko sekundi kako bi ravnomjerno podmazala oštricu.

90mm

70mm

70mm

70mm

Заштита на животната средина

- ★ Вградената батерија на полнење содржи материји кои ја загадуваат животната средина. Секогаш отстранувајте ја батеријата кога го фрлате производот и испратете ја во официјално назначен центар за рециклирање.
- ★ Отстранете ја батеријата кога уредот е исклучен и батеријата е целосно наполнета. Ако уредот сè уште работи, користете го додека не престане да работи.


Технички параметри:

Влезен напон: 110-240V~
Напојување: DC5V/1A
Моќност: 5W
Капацитет на батеријата: 14.500 # 600 mAh
Време на полнење: 1,5 часа
Работно време: 1,5 часа



MKD

ТРИМЕР ЗА КОСА И ТЕЛО УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА




IPX7
водоотпорен



HBTX1B

Додатоци

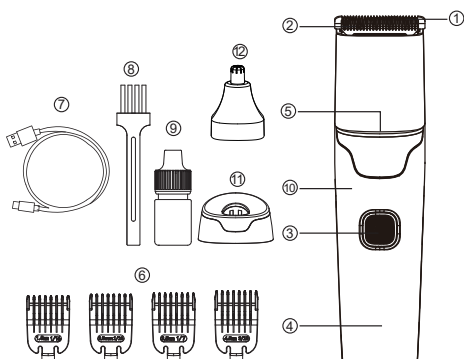

1. Сечилото од нерѓосуваачки челик
2. Керамички нож
3. ON/OFF Копче за вклучување/исклучување
4. LED дисплеј
5. Светло за директно осветлување на главата на сечилото
6. Гранични чешли (1,5/2,5/3,5/4,5мм)
7. Кабел за полнење
8. Четка за чистење
9. Шише со масло
10. Водоотпорен запечатувачки прстен
11. Основа за полнење
12. Глава за потстрижување на влакната од носот

Забелешки пред употреба

- ★ Овој прирачник треба да се прочита темелно пред употреба и да се чува на безбедно место за идна референца.
- ★ Лицата со физички, сетилни или ментални нарушувања мора да имаат претходна обука за безбедна употреба и мора да бидат информирани за можните опасности што може да ги предизвика уредот.
- ★ Децата не смеат да си играат со уредот, ниту да го одржуваат или чистат без надзор од возрасен.
- ★ Уредот мора да се провери пред употреба. Не користете го уредот ако е оштетен, бидејќи може да предизвика повреда. Оштетените делови треба да се заменат со оригинални делови од истиот модел.
- ★ Уредот има водоотпорен запечатувачки прстен и може да се мие под проточна вода, но не смее да се потопува во вода.
- ★ Ве молиме чувајте го шишето со масло подалеку од дофат на деца. Не чистете ги уредите со средства како што се ацетон или бензин, абразивни средства или корозивни течности.

Употреба

- ★ Ако се подготвувате да го користите уредот, проверете дали LED дисплејот е наполнет; исклучете го уредот пред да го полните. Уредот е опремен со USB кабел за полнење за погодност, а можете да ја користите и базата за полнење. Кога ја користите основата за полнење, треба да го поврзете кабелот со основата. Символот за полнење на екранот ќе трепка и ќе го прикаже нивото на полнење. Времето на полнење е околу 2 часа, а работното време е околу 1,5 часа.

- ★ Уредот може да сече влакна на телото, а директното светло на главата на сечилото го осветлува местото за сечење за полесно да се сече и да се провери дали е добро исечено.
- ★ Уредот има 4 гранични чешли (1,5/2,5/3,5/4,5мм). Исклучете го уредот кога го вметнувате чешелот, лизгајте го чешелот од врвот на сечилото надолу, прицврстете го задниот дел од телото додека не слушнете благ звук на кликување. Изберете чешли од висока до мала должина додека не ја пронајдете вистинската должина. Насочете го врвот на сечилото во насока на раст на косата кога сечете.

Чистење и одржување

- ★ Уредот мора да се исклучи за време на чистењето.
- ★ Можете да го избришете телото на уредот со влажна и мека крпа. Можете да ја извадите главата на сечилото, а откако ќе ја извадите, исчистете ја косата во внатрешноста на главата на сечилото со четка. По чистењето, ставете ја главата на сечилото и ставете 2-3 капки масло на сечилото, оставете го уредот да работи неколку секунди за рамномерно да се подмачка сечилото.

90mm

70mm

70mm

70mm

Mbrojtja e mjedisit

- * Bateria e integruar përmban substanca që e ndotin mjedisin. Hiqeni gjithmonë baterinë kur e hidhni produktin dhe dërgojeni baterinë në pikën zyrtare të caktuar të riciklimit.
- * Ju lutemi konfirmoni që bateria të jetë hequr kur energjia elektrike është e fikur dhe jetëgjatësia e baterisë është e plotë. Nëse pajisja është ende në punë, përdorni makinën derisa të ndalojë. Shënim para përdorimit.


Parametri teknik:

Tensioni i hyrjes: 110-240V~
Furnizimi me rrymë: DC5V/1A
Fuqia: 5W
Kapaciteti i baterisë: 14.500 # 600mAh
Koha e karikimit: 1.5H
Koha e punës: 1.5H



ALB

TRIMER PËR FLOKË DHE PËR TRUP UDHËZIMI PËR PËRDORIM




IPX7
Lahet



HBTX1B

Aksesorët

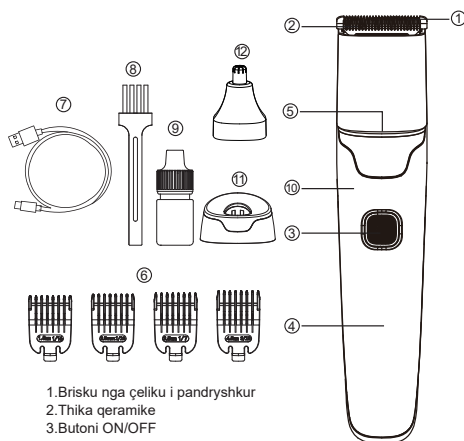

1. Brisku nga çeliku i pandryshkur
2. Thika qeramike
3. Butoni ON/OFF
4. Ekran LED
5. Llamba me goditje direkte me kokë thike
6. Krehërat kryesor të prerjes (1.5/2.5/3.5/4.5mm)
7. Kablli i karikimit
8. Furça për pastrim
9. Shishja e vajit
10. Unaza e papërshkueshme nga uji
11. Baza e karikimit
12. Koka e trimerit për qimet e hundës

Shënime para përdorimit

- * Ky specifikacion duhet të lexohet detajisht para përdorimit dhe të mbahet për përdorim në të ardhmen.
- * Personat me çrregullime fizike, shqisore ose mendore duhet të kenë trajnim paraprak për përdorim të sigurt dhe të jenë të informuar për rreziqet e mundshme që mund të shkaktojnë produkti.
- * Fëmijët nuk lejohen të luajnë me pajisjen dhe nuk duhet ta mirëmbajnë ose pastrojnë pajisjen pa kujdesin e të rriturve.
- * Para përdorimit pajisja duhet të kontrollohet. Mos e përdorni pajisjen nëse është e dëmtuar, përndryshe mund të shkaktojë dëmtime të trupit të pajisjes. Pjesët e dëmtuara duhet të zëvendësohen me pjesë origjinale të të njëjtit model.
- * Pajisja ka unazë mbyllëse të papërshkueshme nga uji, ka funksion të papërshkueshëm nga uji, mund të shpëlahet nën rubinet, por mos e zhytni në ujë.
- * Mbajeni shishen e vajit larg nga fëmijët. Mos i pastroni pajisjet me aceton ose gaz, me pastrues gërryes ose lëngje korozive.

Përdorimi

- * Nëse po bëheni gati të përdorni pajisjen, kontrolloni që drita LED tregon të jetë e karikuar; fiken pajisjen para karikimit. Pajisja është e pajisur me linjë karikimi USB për karikim të përshtatshëm, gjithashtu mund të përdorni bazën e karikimit: kur përdorni bazën e karikimit për të karikuar, duhet të lidhni linjën me bazën. Simboli i karikimit të ekranit do të pulsojë dhe do të shfaqë sa fuqi, koha e karikimit është rreth 2 orë dhe orët e punës janë rreth 1,5 orë.

- * Pajisja mund të presë qimet e trupit dhe drita e drejtpërdrejtë në kokën e thikës mund të ndriçojë vendin ku keni prerë për të lehtësuar prerjen dhe për të kontrolluar nëse prerja është e pastër.
- * Pajisja ka 4 krehër limit (1.5/2.5/3.5/4.5mm), ju lutemi fiksni rrymën kur ngarkoni krehërin limit, futni krehërin e skajeve nga koka e thikës prerëse, pjesa e pasme e koprës së trupit, kopsa me një tingull i lehtë i shtrëngimit; krehja e kufirit, ju lutemi zgjidhni nga lart në të ulët derisa të gjendet gjatësia juaj e përshtatshme. Drejtojeni kokën e thikës drejt drejtimit të rritjes së flokëve gjatë prerjes.

Pastrimi dhe mirëmbajtja

- * Sigurohuni që pajisja të jetë mbyllur kur e pastroni.
- * Trupi mund të fshihet me një leckë të lagur dhe të butë, koka e thikës mund të shkarkohet, pasi ta hiqni, pastroni flokët brenda thikës së kokës së trupit me një furçë. Pas pastrimit, instaloni kokën e thikës dhe hidhni 2-3 pika vaj në pozicionin e prerjes së kokës së thikës, në mënyrë që makina të funksionojë për disa sekonda për ta lubrifikuar siç duhet.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Vox, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/vox-multifunkcionalni-trimer-hbtx1b-akcija-cena/>