

## Uputstvo za upotrebu

BOSCH ugradna rerna HQA514ES3



**BOSCH**




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-rerna-hqa514es3-akcija-cena/>



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

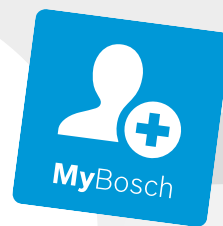

# Ugradna rerna

HQA.14E.3

**[sr]** Uputstvo za upotrebu i uputstva za montažu





# Sadržaj

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

|                                           |    |                                      |    |
|-------------------------------------------|----|--------------------------------------|----|
| 1 Bezbednost .....                        | 2  | 11 Zaštita za decu .....             | 12 |
| 2 Izbegavanje materijalnih šteta .....    | 4  | 12 Čišćenje i održavanje .....       | 13 |
| 3 Zaštita životne sredine i štednja ..... | 5  | 13 Podrška čišćenju .....            | 14 |
| 4 Upoznavanje sa uređajem .....           | 5  | 14 Vrata uređaja .....               | 15 |
| 5 Pribor .....                            | 8  | 15 Postolja .....                    | 18 |
| 6 Pre prve upotrebe .....                 | 9  | 16 Otklanjanje smetnji .....         | 18 |
| 7 Osnovno rukovanje .....                 | 10 | 17 Odlaganje u otpad .....           | 20 |
| 8 Brzo zagrevanje .....                   | 10 | 18 Korisnička služba .....           | 20 |
| 9 Vremenske funkcije .....                | 10 | 19 Zagarantovan uspeh .....          | 20 |
| 10 Dodavanje pare .....                   | 12 | 20 UPUTSTVO ZA MONTAŽU .....         | 25 |
|                                           |    | 20.1 Opšte napomene za montažu ..... | 25 |

## 1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

### 1.1 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

### 1.2 Namenska upotreba

Ovaj uređaj je namenjen samo za ugradnju. Obratite pažnju na posebno uputstvo za montažu.

Priključivanje uređaja bez utikača sme da vrši samo ovlašćeno stručno osoblje. Ukoliko dođe do oštećenja usled pogrešnog priključivanja, gubite pravo na garanciju.

Uređaj koristite samo:

- za pripremu jela i pića.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

Ne upotrebljavajte uređaj:

- koristeći spoljašnji vremenski programator ili daljinski upravljač.

### 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjnim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca, osim ako su starija od 15 godina i to rade pod nadzorom.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kablova.

### 1.4 Bezbedna upotreba

Pribor uvek pravilno ugurajte u pećnicu.

→ "Pribor", Stranica 8

#### UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Ako se u pećnici ostave zapaljivi predmeti, oni mogu da se zapale.

- ▶ Nikada ne ostavljajte zapaljive predmete u pećnici.
- ▶ Ako se pojavi dim, isključite uređaj ili izvucite utikač iz utičnice i ostavite vrata zatvorena kako biste ugušili eventualni plamen.

Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale.

- ▶ Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora.
- Prilikom otvaranja vrata uređaja se stvara para. Papir za pečenje može da dodirne grejne elemente i da se zapali.
- ▶ Prilikom prethodnog zagrevanja i tokom pripreme, nemojte nikada na pribor stavljati papir za pečenje koji nije pričvršćen.
- ▶ Papir za pečenje uvek isecite na odgovarajuću veličinu i pričvrstite ga posudom ili kalupom.

#### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Uređaj i delovi koje možete da dodirnete se tokom rada zagrevaju.

- ▶ Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.
- ▶ Udaljite malu decu mlađu od 8 godina.

Pribor ili posude postaju jako vrući.

- ▶ Uvek koristite kuhinjske krpe kada iz pećnice uzimate vrući pribor ili posude.

Alkoholna isparenja mogu da se zapale u vreloj pećnici. Vrata uređaja mogu da izlete. Može se desiti da izađu vrela para i plamen.

- ▶ Koristite samo male količine visokoprocentnih alkoholnih pića u jelu.
- ▶ Nemojte da zagrevate nerazređena alkoholna pića ( $\geq 15\%$  vol.) (npr. za preliivanje jela).
- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.

Teleskopski delovi za izvlačenje se zagrevaju tokom rada uređaja.

- ▶ Pre nego što dodirnete vruće delove za izvlačenje, sačekajte da se ohlade.
- ▶ Vruće delove za izvlačenje dodirujte samo kuhinjskom krpom.

#### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Pristupačni delovi tokom režima rada postaju vreli.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrela delove.
- ▶ Udaljite decu.

Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izađe vrela para. U zavisnosti od temperature, para nije vidljiva.

- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.
- ▶ Udaljite decu.

Od vode u vreloj pećnici može nastati vrela vodena para.

- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.

#### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Ogrebano staklo na vratima uređaja može da pukne.

- ▶ Za vrata uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne struga-

če za čišćenje staklenih površina, jer biste tako mogli oštetiti površinu.

Uređaj i delovi uređaja koje možete da dodirnete mogu da imaju oštre ivice.

- ▶ Budite oprezni prilikom rukovanja i čišćenja.
  - ▶ Ukoliko je moguće, nosite zaštitne rukavice.
- Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.

- ▶ Ne hvatajte za predeo šarki.

Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštre ivice.

- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

Alkoholna isparenja mogu da se zapale u vreloj pećnici i vrata uređaja mogu da izlete i eventualno da spadnu. Stakla na vratima mogu da puknu i polome se.

→ *"Izbegavanje materijalnih šteta", Stranica 4*

- ▶ Koristite samo male količine visokoprocentnih alkoholnih pića u jelu.
- ▶ Nemojte da zagrevate nerazređena alkoholna pića ( $\geq 15\%$  vol.) (npr. za preliivanje jela).
- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.

#### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se ošteti mrežni priključni vod ili priključni kabl ovog uređaja, morate da ga zamenite specijalnim mrežnim priključnim vodom ili specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.
- ▶ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, zamenu mora da izvrši obučeno stručno osoblje.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovesti u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplote.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovesti u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presa- vijati, prignječiti ili modifikovati.

Vlaga koja je prodrila unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 20*
- Nakon instalacije uređaja otvori na zadnjoj strani uređaja ne smeju da budu dostupni za decu.
- ▶ Obratite pažnju na posebno uputstvo za montažu.

#### ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

## 1.5 Halogene lampice

### ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Lampice u pećnici se veoma zagrevaju. Neko vreme posle isključivanja takođe postoji opasnost od opekotina.

- ▶ Ne dodirujte stakleni poklopac.
- ▶ Tokom čišćenja izbegavajte kontakt sa kožom.

### ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Prilikom zamene lampe, kontakti utičnice lampe su pod naponom.

- ▶ Pre zamene lampe uverite se da je uređaj isključen kako biste izbegli potencijalni strujni udar.
- ▶ Dodatno možete izvući utikač iz utičnice ili isključiti osigurač u kutiji sa osiguračima.

## 1.6 Dodavanje pare

Ako koristite dodavanje pare, vodite računa o ovim napomenama.

### ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Tokom rada uređaja posuda za vodu se veoma zagreva.

- ▶ Tokom rada nikada nemojte vaditi posudu za vodu.
- ▶ Posudu za vodu izvadite tek kada se ohladi.

### ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Para zapaljivih tečnosti može da se zapali u pećnici zbog vrelih površina i izazove praskanje. Vrata uređaja mogu da izlete. Može se desiti da izađu vrela para i plamen.

- ▶ U posudu za vodu nemojte sipati zapaljive tečnosti, npr. napitke koje sadrže alkohol.
- ▶ U posudu za vodu sipajte samo vodu.

# 2 Izbegavanje materijalnih šteta

## 2.1 Uopšteno

### **PAŽNJA**

Alkoholna isparenja mogu da se zapale u vreloj pećnici i tako dovedu do trajnog oštećenja uređaja. Vrata uređaja usled praskanja mogu da izlete i eventualno da spadnu. Stakla na vratima mogu da puknu i polome se. Usled nastalog potpritiska, pećnica može jako da se deformiše ka unutra.

- ▶ Nemojte da zagrevate nerazređena alkoholna pića (≥ 15 % vol.) (npr. za prelivanje jela).

Voda na dnu pećnice tokom rada uređaja na temperaturi preko 120 °C izaziva oštećenja emajla.

- ▶ Nemojte započinjati režim rada, ako na dnu pećnice ima vode.
- ▶ Obrišite vodu sa dna pećnice pre rada.

Predmeti na podu pećnice na temperaturama većim od 50 °C izazivaju akumulaciju toplote. Vremena za pečenje i prženje nisu više tačna i oštećuje se emajl.

- ▶ Na dno pećnice nemojte spuštati pribor, papir za pečenje ili foliju bilo koje vrste.
- ▶ Kada je temperatura pećnice preko 50 °C, na dno pećnice nemojte postavljati posude. Izuzetak je posuda za vodu pri upotrebi asistenta sa parom.

Ako ima vode u vreloj pećnici, nastaje vodena para. Promena temperature može da dovede do oštećenja.

- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.
- ▶ Posudu sa vodom nikada ne stavljajte na dno pećnice. Izuzetak je posuda za vodu kada se koristi dodavanje pare.

Vlaga tokom dužeg vremenskog perioda u pećnici izaziva koroziju.

- ▶ Posle korišćenja pećnicu ostavite da se osuši.
  - ▶ Vlažne namirnice ne smeju da se drže duže vreme u zatvorenoj pećnici.
  - ▶ U pećnici nemojte da skladištite jela.
  - ▶ Nemojte ničim zaglavljavati vrata uređaja.
- Voćni sok, koji kaplje iz pleha za pečenje ostavlja za sobom mrlje, koje nećete više moći da uklonite.
- ▶ Pleh za pečenje, kada je voćni kolač veoma sočan, nemojte preobilno da napunite.
  - ▶ Po mogućstvu koristite dublji univerzalni tiganj.
- Sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla oštećuje emajl.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla.
  - ▶ Pre sledećeg zagrevanja, potpuno uklonite ostatke iz pećnice i vrata uređaja.

Ako je zaptivka jako zaprljana, vrata uređaja se prilikom rada više ne zatvaraju pravilno. Mogu da se oštete građni prednji delovi nameštaja.

- ▶ Uvek održavajte čistoću zaptivke.
- ▶ Nikad ne puštajte u rad uređaj sa oštećenom zaptivkom ili bez zaptivke.

Ako vrata uređaja koristite kao površinu za sedenje ili odlaganje, ona mogu da se oštete.

- ▶ Na vrata uređaja nemojte ništa stavljati, kačiti ili oslanjati.
  - ▶ Nemojte stavljati sudove ili pribor na vrata uređaja.
- U zavisnosti od tipa uređaja, pribor može da izgrebe staklo na vratima prilikom zatvaranja vrata na uređaju.
- ▶ Pribor uvek gurnite do kraja u pećnicu.
- Zbog aluminijumske folije mogu da nastanu trajne promene boja na staklu na vratima.
- ▶ Aluminijumska folija u pećnici ne sme da dođe u kontakt sa staklom na vratima.

## 3 Zaštita životne sredine i štednja

### 3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojeno po vrstama.

### 3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje.

Uređaj prethodno zagrevajte, samo ako je takva preporuka u receptu ili preporuci za podešavanje.

→ "Zagarantovan uspeh", Stranica 20

- ✓ Ako uređaj prethodno ne zagrevate, uštedećete do 20% energije.

Koristite tamne, lakirane u crno ili emajlirane kalupe.

- ✓ Takvi kalupi veoma dobro upijaju toplotu.

Vrata uređaja tokom rada otvarajte što ređe.

- ✓ Temperatura u pećnici se održava i uređaj ne mora dodatno da greje.

Pecite više jela jedno za drugim ili uporedo.

- ✓ Pećnica je nakon prvog pečenja zagrejana. Tako se skraćuje vreme pečenja za sledeće kolače.

Kod dužeg vremena pripreme, isključite uređaj 10 minuta pre kraja vremena pripreme.

- ✓ Preostala toplota je dovoljna za završetak pečenja jela.

Pribor koji ne koristite izvadite iz pećnice.

- ✓ Delovi pribora koji nisu potrebni se ne moraju zagrevati.

Zamrznuta jela pre pripreme odmrznite.

- ✓ Energija za odmrzavanje jela se štedi.

**Napomena:** Prema EU direktivi za ekološki dizajn 2023/826 kod ovog uređaja u isključenom stanju postoji drugačije stanje. Ono se u nastavku zove režim za štednju struje.

Čak i kada glavna funkcija nije aktivna, uređaju je potrebna energija za sledeće:

- Detekcija pritiskanja tastera senzora
- Kontrola otvaranja vrata
- Uređivanja vremena na satu (bez prikaza)


U pogledu na definiciju, ne radi se o stanju „Isključeno“ ili „Režim pripravnosti“, zbog čega se koristi naziv Režim za štednju struje. Za merenje režima za štednju struje koristi se EN IEC 60350-1:2023.

## 4 Upoznavanje sa uređajem

### 4.1 Elementi za rukovanje

Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

**Napomena:** U zavisnosti od tipa uređaja neki detalji na slici mogu da se razlikuju, na primer boja ili oblik.

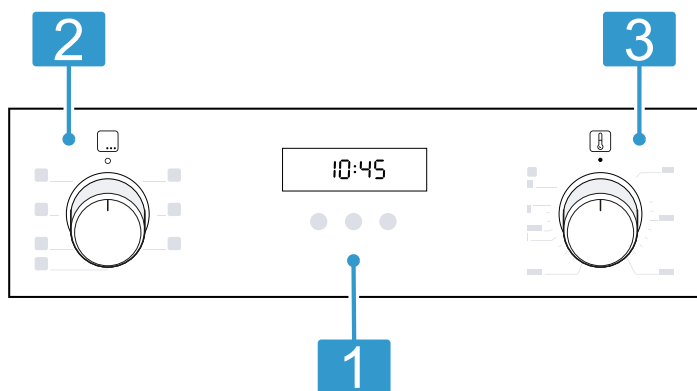

### Tasteri i displej

- 1** Tasteri su površine osetljive na dodir. Za izbor funkcije, lagano pritisnite odgovarajuće polje. Displej prikazuje simbole aktivnih funkcija i vremenske funkcije.

→ "Tasteri i displej", Stranica 6

### Birač funkcija

Pomoću birača funkcija možete da podesite vrstu grejanja i ostale funkcije.

- 2** Birač funkcija možete iz nultog položaja o da okrećete nadesno ili nalevo.

U zavisnosti od tipa uređaja, birač funkcija se može utisnuti. Za uvlačenje ili izvlačenje, u nultom položaju o pritisnite birač funkcija.

→ "Vrste grejanja i funkcije", Stranica 6

### Birač temperature

Pomoću birača temperature možete da podesite temperaturu za vrstu grejanja ili da izaberete podešavanja za ostale funkcije.

- 3** Birač temperature možete da okrećete samo nadesno iz nultog položaja • do kraja i ne dalje.

U zavisnosti od tipa uređaja, birač temperature se može utisnuti. Za uvlačenje ili izvlačenje, u nultom položaju • pritisnite birač temperature.

→ "Temperatura i stepeni podešavanja", Stranica 7

## 4.2 Tasteri i displej

Pomoću tastera možete da podesite različite funkcije uređaja. Na displeju vidite podešavanja.

Kada je funkcija aktivna, na displeju svetli odgovarajući simbol.

| Simbol | Funkcija                                                                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Izaberite alarmni sat , trajanje , završetak → i vreme.<br>Za izbor pojedinačnih vremenskih funkcija, više puta pritisnite taster . |
| —      | Smanjite podešene vrednosti.                                                                                                        |
| +      | Povećajte podešene vrednosti.                                                                                                       |
|        | Za aktiviranje ili deaktiviranje zaštite za decu, držite pritisnuto oko 3 sekunde.                                                  |
|        | → "Zaštita za decu", Stranica 12                                                                                                    |

## 4.3 Vrste grejanja i funkcije

Kako biste za svoje jelo uvek odredili pravu vrstu grejanja, možete pogledati objašnjenje razlika i područja primene.

| Simbol | Vrsta grejanja        | Upotreba i način funkcionisanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 3D vreli vazduh       | Pečenje i prženje na jednom ili više nivoa.<br>Ventilator u pećnici ravnomerno raspoređuje vrelinu prstenastog grejnog tela na zadnjem zidu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | Vreli vazduh sa parom | Pečenje i prženje sa dodavanjem pare je naročito pogodno za prženje mesa i pečenje hleba i kolača.<br>Ventilator ravnomerno raspoređuje vrelinu i paru u pećnici.<br><b>Napomene</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Funkciju uvek koristite sa posudom za vodu.</li> <li>Pridržavajte se informacija o pari.</li> </ul> → "Dodavanje pare", Stranica 12                                                                                         |
|        | Blagi vreli vazduh    | Pripremajte izabrana jela blago na jednom nivou bez prethodnog zagrevanja.<br>Ventilator u pećnici ravnomerno raspoređuje vrelinu prstenastog grejnog tela na zadnjem zidu.<br>Jela se pripremaju u fazama pomoću preostale toplote. Držite vrata uređaja zatvorena za vreme pripreme. Ako čak i na kratko otvorite vrata uređaja, uređaj će nastaviti da se zagreva bez korišćenja preostale toplote.<br>Izaberite temperaturu između 120 °C i 230 °C. |

| Simbol                                                                           | Vrsta grejanja                                                                        | Upotreba i način funkcionisanja                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                       | Ova vrsta zagrevanja se koristi za određivanje potrošnje energije u režimu cirkulacije vazduha i klase energetske efikasnosti.                                                                                                                                                |
|  | Stepen za pripremu pice                                                               | Priprema pice ili jela kojima je potrebno puno toplote odozdo. Donje grejno telo i prstenasto grejno telo na zadnjem zidu greju.                                                                                                                                              |
|  | Zagrevanje odozdo                                                                     | Naknadno pečenje jela ili kuvanje u vodenoj kupci. Toplota dolazi sa donje strane.                                                                                                                                                                                            |
|  | Roštilj, velika površina<br>Stepeni roštilja:<br>1 = blagi<br>2 = srednji<br>3 = jaki | Grilovanje ravnih namirnica za roštilj, kao što je povrće, kobasice ili tost. Gratiniranje jela.<br>Cela površina ispod grejnog tela roštilja se zagreva.                                                                                                                     |
|  | Roštilj sa cirkulacijom vazduha                                                       | Pečenje živine, celih riba ili većih komada mesa.<br>Grejno telo za roštilj i ventilator se naizmenično uključuju i isključuju. Ventilator kovitla vrela vazduh oko jela.                                                                                                     |
|  | Zagrevanje sa gornje/donje strane                                                     | Tradicionalno pečenje ili prženje na jednom nivou. Ova vrsta grejanja naročito odgovara za kolače sa sočnim nadevom.<br>Toplota dolazi ravnomerno sa gornje i donje strane.<br>Ova vrsta grejanja se koristi za utvrđivanje potrošnje energije u konvencionalnom režimu rada. |

## Ostale funkcije

Ovde možete pogledati pregled ostalih funkcija na biraču funkcija ili u meniju uređaja.

| Simbol                                                                             | Funkcija        | Upotreba                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
|   | Brzo zagrevanje | Brzo predzagrevanje pećnice bez pribora.<br>→ "Brzo zagrevanje", Stranica 10 |
|  | Osvetljenje     | Osvetljavanje pećnice bez grejanja.<br>→ "Osvetljenje", Stranica 8           |

## 4.4 Temperatura i stepeni podešavanja

Za vrste grejanja i funkcije postoje različita podešavanja.

**Napomena:** Kod podešene temperature preko 250 °C, uređaj nakon otpr. 10 minuta smanjuje temperaturu na otpr. 240 °C. Ukoliko vaš uređaj poseduje vrstu zagrevanja Gornje/donje zagrevanje ili Donje zagrevanje, u tim funkcijama se ne vrši smanjenje temperature.

| Simbol                       | Funkcija          | Upotreba                                                                                      |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ●                            | Nulti položaj     | Uređaj ne zagreva.                                                                            |
| 50 - 275                     | Opseg temperature | Podesite temperaturu u pećnici u °C.                                                          |
| 1, 2, 3<br>ili<br>I, II, III | Stepeni roštilja  | Podešavanje stepena roštilja Roštilj, velika površina<br>1 = blagi<br>2 = srednji<br>3 = jaki |

## Prikaz zagrevanja

Uređaj prikazuje kada vrši grejanje.

Ukoliko uređaj greje, na displeju svetli simbol . U pauzama grejanja simbol se gasi.

Ukoliko prethodno zagrevate pećnicu, optimalni trenutak da stavite hranu je postignut, čim se simbol ugasi prvi put.

**Napomena:** Zbog termičke inertnosti, prikazana temperatura može malo da se razlikuje od stvarne temperature u pećnici.

## Postolja

Na postolja u pećnici možete da ugurate pribor na različitim visinama.

Uređaj ima 5 visina za ubacivanje. Visine za ubacivanje se broje odozdo nagore.


U zavisnosti od tipa uređaja, postolja su opremljena vodilicama za izvlačenje ili teleskopskim vodilicama. Izvlačne vodilice fiksno su montirane i ne mogu se skinuti. Teleskopske vodilice možete po potrebi da stavljate na sve slobodne visine za ubacivanje.

## 4.5 Pećnica

Funkcije na pećnici olakšavaju korišćenje Vašeg uređaja.



Postolja možete da otključite npr. radi čišćenja.  
→ "Postolja", Stranica 18

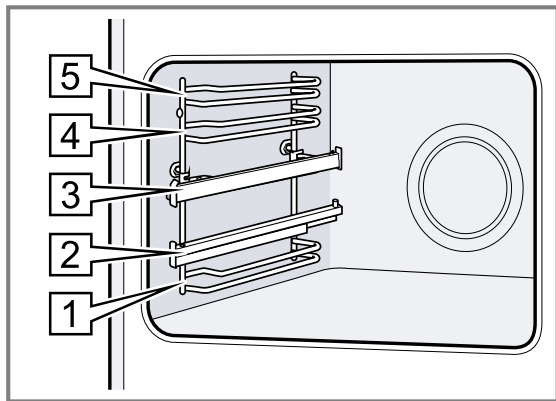

## Osvetljenje

Lampica za rernu osvetljava pećnicu.

Kod većine vrsta grejanja i funkcija, osvetljenje je tokom rada uključeno. U slučaju okončanja rada, osvetljenje se isključuje.

Pomoću položaja Lampica u rerni  na biraču funkcija možete da uključite osvetljenje bez zagrevanja. Ventilator za hlađenje radi i kod podešavanja Lampica u rerni .

## Ventilator za hlađenje

Ventilator za hlađenje se tokom rada automatski uključuje. Vazduh se izbacuje preko vrata.

### PAŽNJA

Prekrivanje ventilacionih otvora dovodi do pregrevanja uređaja.

► Ne prekrivajte ventilacione otvore.

Radi hlađenja uređaja i uklanjanja preostale vlage iz pećnice, ventilator za hlađenje nakon rada radi jo neko vreme.

## Vrata uređaja



Ako u toku rada otvorite vrata uređaja, režim rada se nastavlja.

# 5 Pribor

Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uređaj.

**Napomena:** Kada pribor postane vreo, može da se deformiše. To deformisanje ni na koji način ne utiče na njegovo funkcionisanje. Kada se pribor ponovo ohladi, deformacija nestaje.

U zavisnosti od tipa uređaja, isporučena dodatna oprema može da se razlikuje.
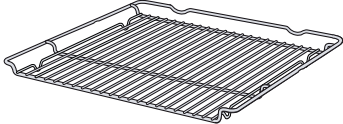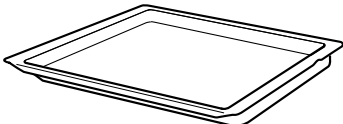
| Dodatni pribor      |                                                                                     | Upotreba                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rešetka             |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kalupi za kolače</li> <li>■ Kalupi za nabujke</li> <li>■ Posuda</li> <li>■ Meso, npr. pečenje ili meso za roštilj</li> <li>■ Zamrznuta jela</li> </ul>                                                        |
| Univerzalna tepsija |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sočni kolači</li> <li>■ Pecivo</li> <li>■ Hleb</li> <li>■ Veliko pečenje</li> <li>■ Duboko smrznute namirnice</li> <li>■ Sakupljajte tečnosti koje cure, npr. mast prilikom grilovanja na rešetki.</li> </ul> |
| Posuda za vodu      |  | <p>Kuvanje sa funkcijom sa parom</p> <p>Horizontalne oznake na posudi označavaju količinu vode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 100 ml</li> <li>■ 150 ml</li> <li>■ 200 ml</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> maks. 250 ml</p>                |

## 5.1 Funkcija užlebljenja

Funkcija užlebljenja sprečava prevrtanje pribora prilikom izvlačenja.


Pribor možete da izvučete otprilike do pola, dok ne ulegne u ležište. Zaštita od prevrtanja funkcioniše samo kada pribor pravilno ugurate u pećnicu.

## 5.2 Guranje pribora u pećnicu


Pribor uvek pravilno ugurajte u pećnicu. Samo na taj način pribor možete da izvučete otprilike do polovine, a da se ne prevrne.

1. Pribor okrenite tako da izbočina  bude pozadi i okrenut nadole.
2. Pribor postavite između dve vodice police za pečenje.

**Rešetka** Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakrivljenjem ~ nadole ugurajte u rernu.

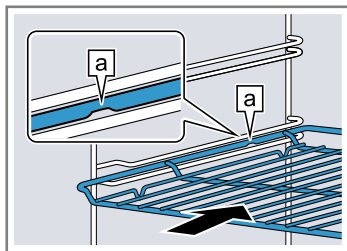


**Pleh** npr. univerzalna tepsija ili pleh Ugurajte pleh sa zakošenjem **b** ka vratima uređaja.

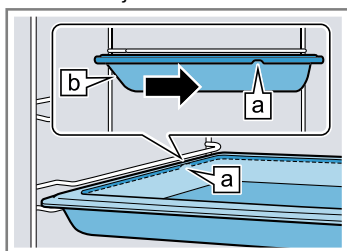

Postavite pribor na uvučene šine za izvlačenje.

**Rešetka ili pleh** Pribor stavite tako da njegova ivica bude iza ušice **a** na šini za izvlačenje.

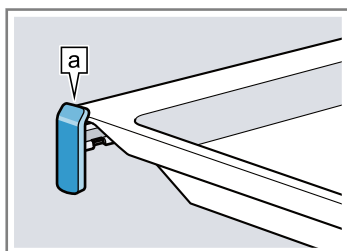

**Napomena:** Kada su potpuno izvučene, šine za izvlačenje uskaču. Šine za izvlačenje gurnite uz manji pritisak u pećnicu.

**3.** Pribor gurnite u potpunosti, tako da ne dodiruje vrata uređaja.


**Napomena:** Pribor koji vam tokom rada nije potreban izvadite iz pećnice.

### Kombinovanje pribora

Da biste sakupili tečnost koja kaplje, možete da kombinujete rešetku sa univerzalnom tepsijom.

1. Stavite rešetku na univerzalnu tepsiju tako, da oba graničnika **a** pozadi naležu na ivicu univerzalne tepsije.
2. Univerzalnu tepsiju svaki put stavite u kanale između dve vodice na visini. ubacivanja. Rešetka je pri tome preko gornje vodeće šipke.

Rešetka na univerzalnoj tepsiji

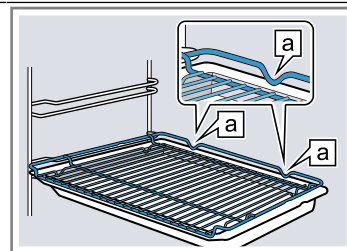

### 5.3 Dodatni pribor

Dodatni pribor možete da kupite preko korisničkog servisa, u specijalizovanoj trgovini ili na internetu.

Obimnu ponudu za vaš uređaj naći ćete na internetu ili u našim prospektima:

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Pribor je specifičan za uređaje. Prilikom kupovine uvek navedite tačnu oznaku (E-br.) vašeg uređaja.

U onlajn prodavnici ili preko korisničkog servisa možete saznati koji pribor je dostupan za vaš uređaj.

## 6 Pre prve upotrebe

Izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

### 6.1 Prvo puštanje u rad

Morate da izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad, pre nego što počnete da koristite uređaj.

#### Podešavanje vremena

Nakon priključivanja uređaja ili nakon nestanka struje na displeju treperi vreme. Vreme na satu startuje na 12:00 časova. Podesite trenutno vreme.

**Zahtev:** Birač funkcija mora da bude u nultom položaju o.

1. Pomoću tastera — ili + podesite vreme na satu.
  2. Pritisnite taster **0**.
- ✓ Displej prikazuje podešeno vreme.

### 6.2 Čišćenje uređaja pre prve upotrebe

Pre nego što po prvi put pripremite jela pomoću uređaja, očistite pećnicu i pribor.

1. Izvadite informacije o proizvodu i pribor iz pećnice. Sa unutrašnje i spoljašnje strane uređaja uklonite ostatke ambalaže, kao što su stiroporske kuglice i lepljiva traka.
2. Ravne površine u pećnici obrišite mekom, vlažnom krpom.
3. Podesite vrstu grejanja i temperaturu.  
→ "Osnovno rukovanje", Stranica 10

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Vrsta grejanja | 3D vreli vazduh |
| Temperatura    | maksimalno      |
| Trajanje       | 1 sat           |

4. Dok uređaj greje, provetravajte kuhinju.
5. Isključite uređaj posle navedenog trajanja.
6. Kada se uređaj ohladi, očistite ravne površine u pećnici pomoću sapunice i krpe za pranje posuđa.
7. Pribor temeljno očistite pomoću sapunice i krpe za pranje posuđa ili mekom četkom.

## 7 Osnovno rukovanje

### 7.1 Uključivanje i isključivanje uređaja

1. Da biste uključili uređaj, okrenite birač funkcija na položaj van nultog položaja o.
2. Da biste isključili uređaj, okrenite birač funkcija na nulti položaj o.

### 7.2 Podešavanje vrste zagrevanja i temperature

1. Pomoću birača funkcija podesite vrstu grejanja.
2. Pomoću birača temperature podesite temperaturu ili stepen za roštilj.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj počinje da greje.
3. Kada je vaše jelo gotovo, isključite uređaj.

**Savet:** Odgovarajuću vrstu grejanja za vaše jelo možete da pronađete u opisu vrsta grejanja.

→ "Vrste grejanja i funkcije", Stranica 6

**Napomena:** Na uređaju takođe možete da podesite trajanje i završetak rada.

→ "Vremenske funkcije", Stranica 10

### Promena vrste zagrevanja

Vrstu grejanja možete da promenite u svakom trenutku.

- ▶ Pomoću birača funkcija promenite vrstu grejanja.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

### Promena temperature

Temperaturu možete da promenite u svakom trenutku.

- ▶ Pomoću birača temperature promenite temperaturu.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

## 8 Brzo zagrevanje

Da biste uštedeli vreme, brzim zagrevanjem možete da skratite trajanje zagrevanja.

### 8.1 Podešavanje brzog zagrevanja

Za ravnomeran rezultat pripreme, jelo stavljajte u pećnicu tek kada je brzo zagrevanje završeno.

1. Pomoću birača funkcija podesite brzo zagrevanje .

2. Pomoću birača temperature podesite temperaturu. Brzo zagrevanje koristite samo kada je temperatura podešena iznad 100 °C.

- ✓ Nakon nekoliko sekundi započinje brzo zagrevanje.
- ✓ Kada se završi brzo zagrevanje, oglašava se signal i prikaz zagrevanja se gasi.

3. Pomoću birača funkcija podesite odgovarajuću vrstu grejanja.

Najpogodnije vrste grejanja su:

- 3D vreli vazduh 
- Zagrevanje sa gornje/donje strane 

4. Stavite jelo u pećnicu.

## 9 Vremenske funkcije

Vaš uređaj raspolaže različitim vremenskim funkcijama, pomoću kojih možete da upravljate radom.

### 9.1 Pregled vremenskih funkcija

Pomoću tastera  birate različite vremenske funkcije.

| Vremenska funkcija                                                                              | Upotreba                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarmni sat  | Alarmni sat možete da podesite nezavisno od režima rada. On ne utiče na uređaj.                                                       |
| Trajanje     | Ako u nekom režimu rada podesite trajanje, nakon isteka trajanja uređaj automatski prestaje da se zagreva.                            |
| Završetak    | Kod trajanja možete da podesite vreme kada će se završiti rad. Uređaj se automatski pokreće, tako da se rad završava u željeno vreme. |
| Vreme na satu                                                                                   | Možete da podesite vreme.                                                                                                             |

### 9.2 Podešavanje alarma

Alarmni sat radi nezavisno od režima rada. Kod uključenog i isključenog uređaja, alarmni sat možete da podesite do 23 sata i 59 minuta. Alarmni sat poseduje sopstveni signal, tako da možete čuti da li je završen alarmni sat ili trajanje.

**Napomena:** Alarmni sat i trajanje ne mogu da teku istovremeno. Ako je već podešeno trajanje, alarmni sat ne može da se podesi.

1. Pritiskajte taster , sve dok na displeju ne bude obeleženo .
2. Tasterom  ili  podesite vreme alarma.

| Taster | Predložena vrednost |
|--------|---------------------|
| —      | 5 minuta            |

| Taster | Predložena vrednost |
|--------|---------------------|
| +      | 10 minuta           |

Do 10 minuta se vreme alarma može podesiti u koracima od 30 sekundi. Nakon toga, što je vrednost veća, veći su vremenski koraci.

- ✓ Posle nekoliko sekundi se pokreće alarmni sat i ističe vreme alarma.

- ✓ Kada istekne vreme alarma, oglašava se signal i na displeju vreme alarma stoji na nuli.

3. Pritisnite bilo koji taster da biste isključili alarmni sat.

### Promena alarma

Vreme alarmnog sata možete da promenite u svakom trenutku.

**Zahtev:** Na displeju je obeleženo  $\Delta$ .

- ▶ Pomoću tastera — ili + promenite vreme alarmnog sata.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

### Prekid alarma

Vreme alarmnog sata možete da prekinete u svakom trenutku.

**Zahtev:** Na displeju je obeleženo  $\Delta$ .

- ▶ Pomoću tastera — vratite vreme alarma na nulu.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu i  $\Delta$  se gasi.

## 9.3 Podešavanje trajanja

Možete da podesite trajanje režima rada do 23 sata i 59 minuta.

**Zahtev:** Podešeni su vrsta grejanja i temperatura ili stepen.

1. Pritiskajte taster  $\odot$ , sve dok na displeju ne bude obeleženo  $\rightarrow$ .
2. Pomoću tastera — ili + podesite trajanje.

| Taster | Predložena vrednost |
|--------|---------------------|
| —      | 10 minuta           |
| +      | 30 minuta           |

Do jednog sata, trajanje se može podešavati u koracima od po minutu, zatim u koracima od po 5 minuta.

- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj počinje da greje i trajanje teče.

- ✓ Kada istekne trajanje, oglašava se signal i na displeju vreme trajanja stoji na nuli.

3. Kada trajanje istekne:

- ▶ Da biste ranije prekinuli signal pritisnite bilo koji taster.
- ▶ Za ponovno podešavanje trajanja, pritisnite taster +.
- ▶ Kada je vaše jelo gotovo, isključite uređaj.

### Menjanje trajanja

Trajanje možete promeniti u svakom trenutku.

**Zahtev:** Na displeju je obeleženo  $\rightarrow$ .

- ▶ Pomoću tastera — ili + promenite trajanje.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

### Prekid trajanja

Trajanje možete da prekinete u svakom trenutku.

**Zahtev:** Na displeju je obeleženo  $\rightarrow$ .

- ▶ Pomoću tastera — vratite trajanje na nulu.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu i nastavlja da greje bez trajanja.

## 9.4 Podešavanje završetka

Možete da pomerite vreme kada će se završiti trajanje do 23 sata i 59 minuta.

### Napomene

- Kod vrsta zagrevanja sa funkcijom grila se ne može podesiti završetak.
- Za dobar rezultat termičke obrade, nemojte pomerati vreme završetka kada je režim rada već počeo.
- Da se namirnice ne bi pokvarile, ne ostavljajte ih dugo u pećnici.

### Zahtevi

- Podešeni su vrsta grejanja i temperatura ili stepen.
  - Trajanje je podešeno.
1. Pritiskajte taster  $\odot$  sve dok na displeju ne bude obeleženo  $\rightarrow$ .
  2. Pritisnite taster — ili +.
  - ✓ Displej prikazuje izračunati kraj.
  3. Pomoću tastera — ili + pomerite završetak.
  - ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima podešavanje i na displeju se prikazuje podešeni završetak.
  - ✓ Kada dođe izračunato vreme početka, uređaj počinje da greje i trajanje ističe.
  - ✓ Kada istekne trajanje, oglašava se signal i na displeju vreme trajanja stoji na nuli.
  4. Kada trajanje istekne:
    - ▶ Da biste ranije prekinuli signal pritisnite bilo koji taster.
    - ▶ Za ponovno podešavanje trajanja, pritisnite taster +.
    - ▶ Kada je vaše jelo gotovo, isključite uređaj.

### Izmena završetka

Za dobar rezultat termičke obrade, podešeno vreme završetka možete da menjate samo dok se ne počne sa radom i istekom trajanja.

**Zahtev:** Na displeju je obeleženo  $\rightarrow$ .

- ▶ Pomoću tastera — ili + pomerite završetak.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

### Prekid završetka

U svakom trenutku možete da obrišete podešeni završetak.

**Zahtev:** Na displeju je obeleženo  $\rightarrow$ .

- ▶ Pomoću tastera — se vratite na trenutno vreme plus podešeno trajanje.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu i počinje da se zagreva. Trajanje teče.

## 9.5 Podešavanje vremena

Nakon priključivanja uređaja ili nakon nestanka struje na displeju treperi vreme. Vreme na satu startuje na 12:00 časova. Podesite trenutno vreme.

**Zahtev:** Birač funkcija mora da bude u nultom položaju o.

1. Pomoću tastera — ili + podesite vreme na satu.
2. Pritisnite taster  $\odot$ .
- ✓ Displej prikazuje podešeno vreme.

## Promena vremena

Vreme možete promeniti u svakom trenutku.

**Zahtev:** Birač funkcija mora da bude u nultom položaju o.

1. Pritiskajte taster , dok na displeju ne počne da treperi tačno vreme.
  2. Pomoću tastera — ili + promenite vreme.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

# 10 Dodavanje pare

Kada koristite dodavanje pare, u pećnici se stvara para. Na taj način namirnica dobija hrskavu koru i sjajnu površinu. Jelo iznutra postaje sočno i smanjuje svoju zapreminu samo minimalno.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Tokom rada uređaja posuda za vodu se veoma zagreva.

- ▶ Tokom rada nikada nemojte vaditi posudu za vodu.
- ▶ Posudu za vodu izvadite tek kada se ohladi.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izađe vrela para. U zavisnosti od temperature, para nije vidljiva.

- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.
- ▶ Udaljite decu.

### PAŽNJA

Koristite isključivo posudu za vodu koja se dobija uz uređaj.

- ▶ Nikada nemojte da punite posudu tokom kuvanja. Posudu za vodu koristite samo za kuvanje uz dodavanje pare.
- ▶ Pre korišćenja drugih funkcija uklonite posudu za vodu.
- ▶ Nemojte koristiti tvrde, metalne ili oštre predmete ili agresivna sredstva za čišćenje.

## 10.1 Pre svakog režima rada sa parom

Pre svakog rada sa parom se uverite da u uređaju ima dovoljno vode.

### Postavljanje posude za vodu

1. Posudu za vodu stavite na sredinu dna pećnice.
2. Sipajte dosta vode u posudu.  
Oznake na ivici posude za vodu pokazuju količinu vode:
  - 100 ml
  - 150 ml
  - 200 ml

**Napomena:** maks. 250 ml

Informacije o odgovarajućim količinama vode za dodavanje pare možete pogledati u poglavlju .

→ "Zagarantovan uspeh", Stranica 20

## 10.2 Podešavanje dodavanja pare

### Zahtevi

- Pećnica je hladna.
  - Posuda za vodu je postavljena na dno pećnice i napunjena je.  
→ "Pre svakog režima rada sa parom", Stranica 12
1. Podesite Vreli vazduh sa parom  pomoću birača funkcija.
  2. Pomoću birača temperature podesite željenu temperaturu.  
Da biste obezbedili optimalno stvaranje pare, podesite temperaturu iznad 100 °C.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj počinje da greje.
3. Kada je jelo gotovo, isključite uređaj.
  4. Osušite pećnicu.  
→ "Nakon svakog režima rada sa parom", Stranica 12

## 10.3 Nakon svakog režima rada sa parom

Nakon svakog rada sa parom, osušite uređaj.

**Napomena:** Pridržavajte se informacija o čišćenju.

→ "Čišćenje i održavanje", Stranica 13

### Sušenje pećnice

**Zahtev:** Uređaj se ohladio.

1. Izvadite posudu za vodu iz pećnice i očistite je mekanom krpom.
2. Pećnicu osušite sušilicom ili mekanom krpom.
3. Moguće fleke od kamenca uklonite krpom natopljenom sirćetom, isperite hladnom vodom i osušite mekanom krpom.

# 11 Zaštita za decu

Osigurajte uređaj, da deca ne bi nesmotreno uključila uređaj ili promenila podešavanje.

## 11.1 Aktiviranje i deaktiviranje zaštite za decu

**Zahtev:** Birač funkcija je u nultom položaju o.

- ▶ Taster  držite pritisnut sve dok se na displeju ne prikaže **SAFE**.
  - ▶ Za deaktiviranje zaštite za decu, taster  držite pritisnutim, sve dok se na displeju ne ugasi **SAFE**.

**Napomena:** Posle nestanka struje, zaštita za decu je deaktivirana.

## 12 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

### 12.1 Sredstvo za čišćenje

Da se različite površine na uređaju ne bi oštetile, nemojte koristiti neodgovarajuće sredstvo za čišćenje.

#### **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

#### **PAŽNJA**

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje oštećuju površine uređaja.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučiće ili sundere za ribanje.
- ▶ Nemojte koristiti posebno sredstvo za toplo čišćenje. Sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla oštećuje email.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla.
- ▶ Pre sledećeg zagrevanja, potpuno uklonite ostatke iz pećnice i vrata uređaja.
- ▶ Nove sunderaste krpe sadrže ostatke od proizvodnje.
- ▶ Nove sunderaste krpe temeljno isperite pre upotrebe.

### 12.2 Odgovarajuća sredstva za čišćenje

Koristite samo preporučena sredstva za čišćenje za različite površine na uređaju. Pridržavajte se uputstva za čišćenje uređaja.

#### **Prednja strana uređaja**

| Površina                                              | Odgovarajuća sredstva za čišćenje                                                                                                             | Napomene                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nerđajući čelik                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vruća sapunica</li> <li>▪ Specijalna sredstva za negu nerđajućeg čelika za tople površine</li> </ul> | Da biste izbegli koroziju, odmah uklonite fleke od kamenca, masti, skroba i proteina sa površina od nerđajućeg čelika. Sredstvo za negu nerđajućeg čelika nanosite mekom krpom u tankom sloju. |
| Plastika ili lakirane površine npr. komandna površina | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vruća sapunica</li> </ul>                                                                            | Nemojte da koristite sredstva za čišćenje stakla ili strugaljke za staklo.                                                                                                                     |

#### **Vrata uređaja**

| Oblast              | Odgovarajuća sredstva za čišćenje                                                                                                                       | Napomene                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stakla na vratima   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vruća sapunica</li> <li>▪ Inox spirala za ribanje</li> </ul>                                                   | Nemojte da koristite strugač za staklene površine.<br><b>Savet:</b> Za temeljno čišćenje demontirajte staklo na vratima uređaja.<br>→ "Vrata uređaja", <i>Stranica 15</i>              |
| Poklopac na vratima | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Od nerđajućeg čelika: Sredstvo za čišćenje nerđajućeg čelika</li> <li>▪ Od plastike: Vruća sapunica</li> </ul> | Nemojte da koristite sredstva za čišćenje stakla ili strugaljke za staklo.<br><b>Savet:</b> Za temeljno čišćenje skinite poklopac na vratima.<br>→ "Vrata uređaja", <i>Stranica 15</i> |
| Ručka               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vruća sapunica</li> </ul>                                                                                      | Da biste sprečili fleke koje se ne mogu otkloniti, odmah uklonite sredstvo za čišćenje kamenca sa ručke.                                                                               |
| Zaptivka na vratima | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vruća sapunica</li> </ul>                                                                                      | Nemojte da uklanjate niti da ribate zaptivku.                                                                                                                                          |

## Pećnica

| Oblast                             | Odgovarajuća sredstva za čišćenje                                                                                                                               | Napomene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emajlirane površine                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vruća sapunica</li> <li>Voda sa sirćetom</li> <li>Sredstvo za čišćenje rerne</li> <li>Inox spirala za ribanje</li> </ul> | <p>Kod velike nečistoće natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika.</p> <p>Za sušenje pećnice nakon čišćenja, ostavite otvorena vrata uređaja.</p> <p><b>Napomene</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Emajl zagoreva na veoma visokim temperaturama, što rezultira malim razlikama u boji. To ne utiče na funkcionalnost uređaja.</li> <li>Ivice tanjih plehova se ne mogu u potpunosti emajlirati i mogu biti grube. To ne utiče na zaštitu od korozije.</li> <li>Ostaci namirnica formiraju beli sloj na emajliranim površinama. Taj sloj nije štetan po zdravlje. To ne utiče na funkcionalnost uređaja. Sloj možete ukloniti limunskom kiselinom.</li> </ul> |
| Stakleni poklopac lampice za rernu | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vruća sapunica</li> </ul>                                                                                                | Ako postoji veća nečistoća, upotrebite sredstvo za čišćenje rerne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Postolja                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vruća sapunica</li> <li>Inox spirala za ribanje</li> </ul>                                                               | <p>Kod velike nečistoće natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika.</p> <p><b>Savet:</b> Otključajte postolja radi čišćenja.<br/>→ "Postolja", Stranica 18</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistem za izvlačenje               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vruća sapunica</li> </ul>                                                                                                | <p>U slučaju velike nečistoće koristite četku.</p> <p>Da ne biste skinuli masni premaz za podmazivanje, šine za izvlačenje čistite dok su uvučene.</p> <p>Nemojte ih prati u mašini za pranje sudova.</p> <p><b>Savet:</b> Otključajte sistem za izvlačenje radi čišćenja.<br/>→ "Postolja", Stranica 18</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dodatni pribor                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vruća sapunica</li> <li>Sredstvo za čišćenje rerne</li> <li>Inox spirala za ribanje</li> </ul>                           | <p>Kod velike nečistoće natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika.</p> <p>Emajlirani pribor se može prati u mašini za pranje sudova.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Posuda za vodu                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vruća sapunica</li> </ul>                                                                                                | <p>Obrišite i osušite mekom krpom.</p> <p>Posuda za vodu je pogodna za pranje u mašini za sudove.</p> <p>Nemojte koristiti tvrde, metalne ili oštre predmete ili agresivna sredstva za čišćenje.</p> <p>→ "Dodavanje pare", Stranica 12</p> <p><b>Napomena:</b> Obrišite mrlje od kamenca mekom krpom i vodom sa sirćetom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 12.3 Čišćenje uređaja

Da biste izbegli oštećenja uređaja, čistite ga samo na propisani način i sa odgovarajućim sredstvima za čišćenje.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Uređaj se zagreva tokom rada.

- ▶ Pre čišćenja sačekajte da se uređaj ohladi.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale.

- ▶ Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora.

**Zahtev:** Pridržavajte se napomena o sredstvima za čišćenje.

→ "Sredstvo za čišćenje", Stranica 13

1. Uređaj čistite vrućom sapunicom i krpom za sudove.
  - ▶ Za pojedine površine možete da koristite alternativna sredstva za čišćenje.
 → "Odgovarajuća sredstva za čišćenje", Stranica 13
2. Prebrišite mekanom krpom.

## 13 Podrška čišćenju

Podrška čišćenju je brza privremena alternativa čišćenju pećnice. Podrška čišćenju omekšava nečistoću pomoću isparavanja sapunice. Nakon toga se prljavštine lakše mogu ukloniti.

## 13.1 Podešavanje podrške čišćenju

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Od vode u vreloj pećnici može nastati vrela vodena para.

- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.

**Zahtev:** Pećnica se potpuno ohladila.

1. Izvadite pribor iz pećnice.
  2. Pomešajte 0,4 litara vode sa jednom kapi sredstva za pranje posuđa i prelijte dno pećnice po sredini. Zatvorite vrata uređaja.  
Nemojte koristiti destilovanu vodu.
  3. Pomoću birača funkcija podesite vrstu zagrevanja. Zagrevanje odozdo □.
  4. Pomoću birača temperature podesite 80 °C.
  5. Pritiskajte taster , sve dok na displeju ne bude obeleženo I→I.
  6. Pomoću tastera — ili + podesite trajanje na 4 minuta.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj počinje da greje i trajanje teče.
  - ✓ Kada istekne trajanje, oglašava se signal i na displeju vreme trajanja stoji na nuli.
7. Isključite uređaj i sačekajte oko 20 minuta da se pećnica ohladi.

## 13.2 Čišćenje pećnice nakon podrške čišćenju

### PAŽNJA

Vlažnost koja duže vreme ostaje u pećnici dovodi do korozije.

- ▶ Nakon podrške čišćenju obrišite pećnicu i sačekajte da se potpuno osuši.

**Zahtev:** Pećnica se ohladila.

1. Preostalu vodu u pećnici obrišite sušavicom koji dobro upija.
2. Ravne emajlirane površine pećnice očistite krpom za posuđe ili mekom četkom. Tvrdokorne ostatke uklonite spiralom za ribanje od inoksa.
3. Fleke od kamenca uklonite krpom natopljenom sirćetom i obrišite površinu čistom vodom.
4. Pećnicu osušite mekom krpom.
5. Kada je pećnica dovoljno očišćena:
  - ▶ Kako bi se pećnica osušila, vrata uređaja ostavite otvorena u ulegnutom položaju (otpr. 30°) oko 1 sat.
  - ▶ Za brzo sušenje pećnice, uređaj zagrejte dok su vrata otvorena oko 5 minuta sa 3D vrelim vazduhom  i 50 °C.

## 14 Vrata uređaja

Za temeljno čišćenje vrata uređaja, možete da ih demontirate.

### 14.1 Otkaćivanje vrata uređaja

#### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštre ivice.

- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.

- ▶ Ne hvatajte za predeo šarki.

1. Vrata uređaja otvorite do kraja.


#### 2. ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Ako šarke nisu pričvršćene, mogu jako da škljocnu.


- ▶ Pazite na to, da ručice za blokadu uvek budu sasvim zaklopljene odnosno da prilikom otkaćivanja vrata uređaja budu sasvim otklopljene.

Otklopite ručicu za blokadu na levoj i desnoj šarki.

Ručica za blokadu je otklopljena

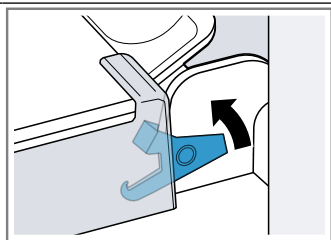


Šarka je osigurana i ne može da škljocne.

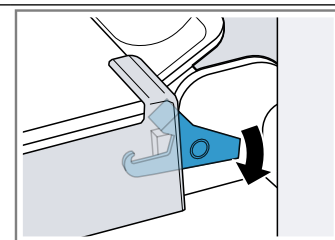

Vrata uređaja su osigurana i ne mogu da se otkace.

- ✓ Ručice za blokadu su otklopljene. Šarke su osigurane i ne mogu da škljocnu.
3. Vrata uređaja zatvorite do graničnika ①. Sa obe ruke čvrsto obuhvatite vrata uređaja sa leve i desne strane i izvucite ih nagore ②.

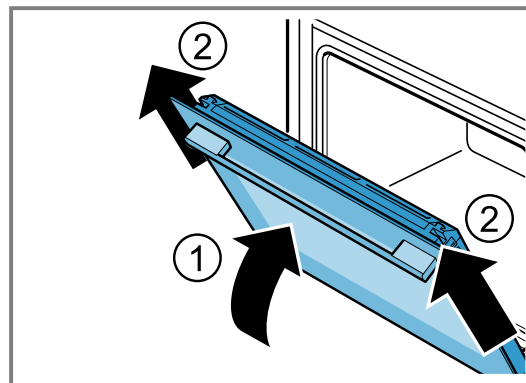

4. Pažljivo postavite vrata uređaja na ravnu površinu.



## 14.2 Zakačivanje vrata uređaja

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!


Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.

- ▶ Ne hvatajte za predeo šarki.

Ako šarke nisu pričvršćene, mogu jako da škljocnu.

- ▶ Pazite na to, da ručice za blokadu uvek budu sasvim zaklopljene odnosno da prilikom otkaçivanja vrata uređaja budu sasvim otklopljene.

1. Vrata uređaja ravno gurajte na dve šarke ①. Gurnite vrata uređaja do kraja.
2. Vrata uređaja otvorite do kraja.
3. Zaklopite ručice za blokadu na levoj i desnoj šarki ②.

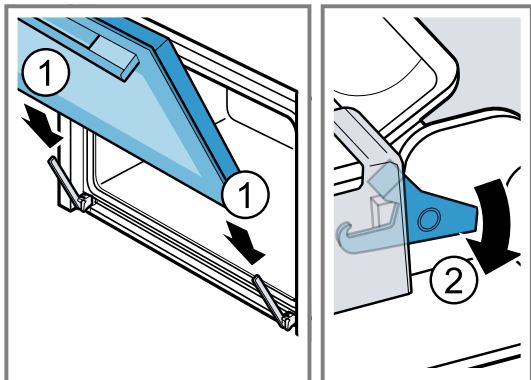

- ✓ Ručice za blokadu su sklopljene. Vrata uređaja su osigurana i ne mogu da se otkāe.

4. Zatvorite vrata uređaja.

## 14.3 Demontaža stakla na vratima

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!


Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.

- ▶ Ne hvatajte za predeo šarki.

Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštre ivice.


- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

1. Vrata uređaja otvorite do kraja.
2. Otklopite ručicu za blokadu na levoj i desnoj šarki ①.
- ✓ Ručice za blokadu su otklopljene. Šarke su osigurane i ne mogu da škljocnu.
3. Vrata uređaja zatvorite do graničnika ②.

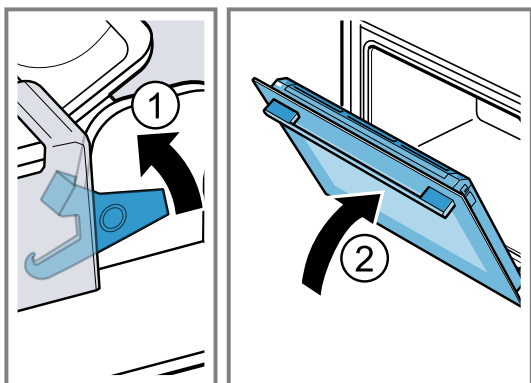


4. Pritiskajte poklopac na vratima levo i desno spolja ①, dok ne izađe iz ležišta.


5. Skinite poklopac na vratima ②.

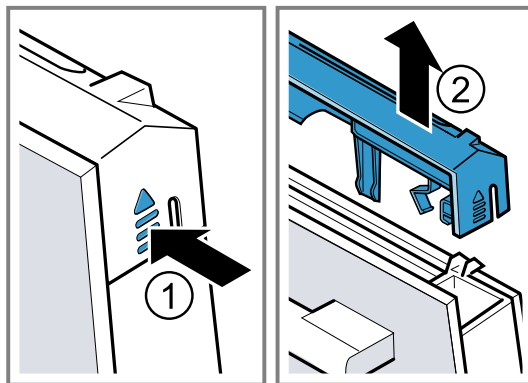


6. Izvucite unutrašnje staklo i pažljivo ga spustite na ravnu površinu.

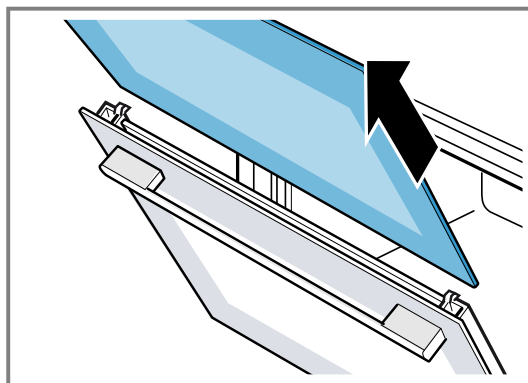

7. Otvorite vrata uređaja i skinite zaptivku vrata.

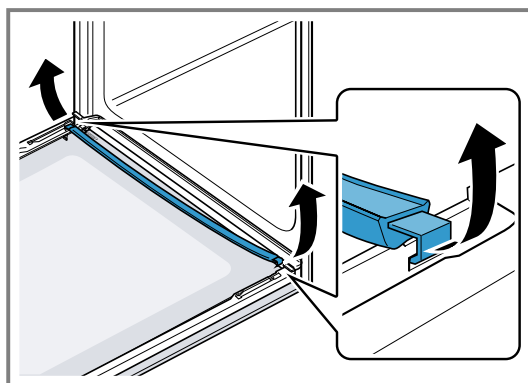


8. Izvucite međustaklo i pažljivo ga spustite na ravnu površinu.

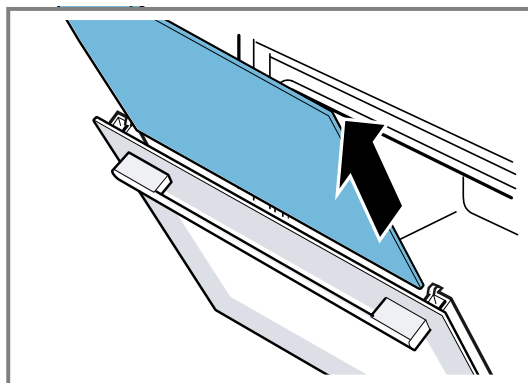

9. Po potrebi, možete skinuti lajsnu za kondenzat radi čišćenja.
  - ▶ Otvorite vrata uređaja.

- Lajсну za kondenzat povucite ka gore i izvadite.

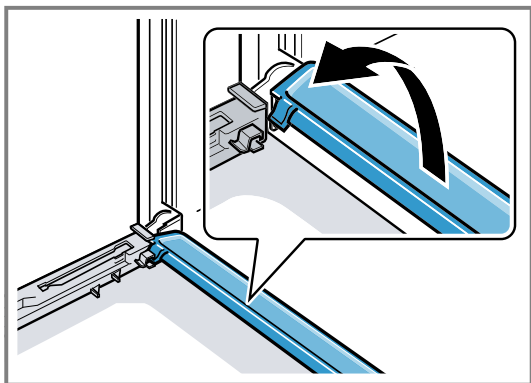

**10. ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Ogrebano staklo na vratima uređaja može da pukne.

- Za vrata uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje staklenih površina, jer biste tako mogli oštetiti površinu.

Očistite demontirana stakla na vratima sa obe strane pomoću sredstva za čišćenje stakla i mekom krpom.

- 11.** Obrišite lajsnu za kondenzat krpom i vrućom sapunicom.

- 12.** Očistite vrata uređaja.

→ "Odgovarajuća sredstva za čišćenje", Stranica 13

- 13.** Stakla na vratima osušite i ponovo ih ugradite.

→ "Montaža stakla na vratima", Stranica 17

## 14.4 Montaža stakla na vratima


**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.


- Ne hvatajte za predeo šarki.  
Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštre ivice.  
► Nosite zaštitne rukavice.

- 1.** Vrata uređaja otvorite do kraja.


- 2.** Stavite lajsnu za kondenzat vertikalno u držač **a** i okrenite je nadole.

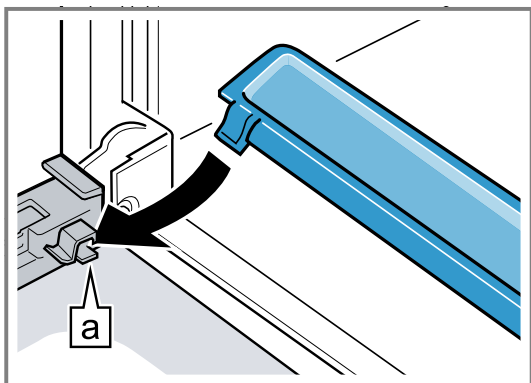


- 3.** Međustaklo gurnite u levi i desni držač **a**.

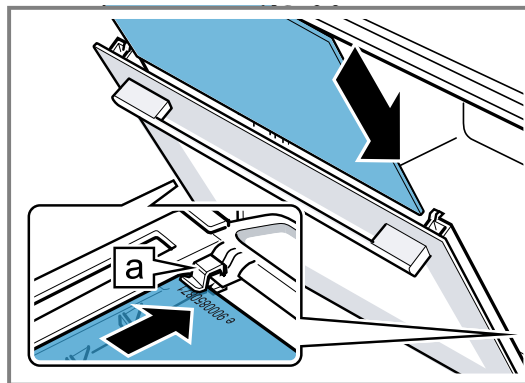


- 4.** Međustaklo pritiskajte nagore, dok ne dođe do levog i desnog držača **a**.

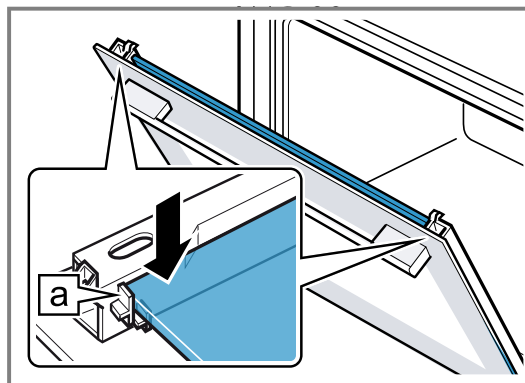


- 5.** Otvorite vrata uređaja i zakačite zaptivku vrata.

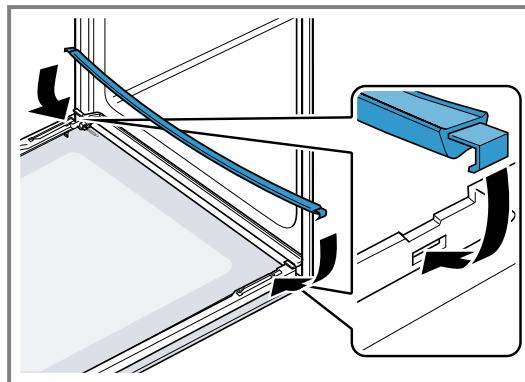

- 6.** Unutrašnje staklo gurnite u levi i desni držač **a**.

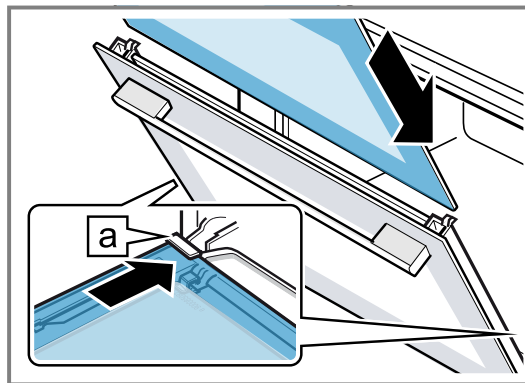


7. Unutrašnje staklo pritiskajte nagore, dok ne dođe do levog i desnog držača **a**.

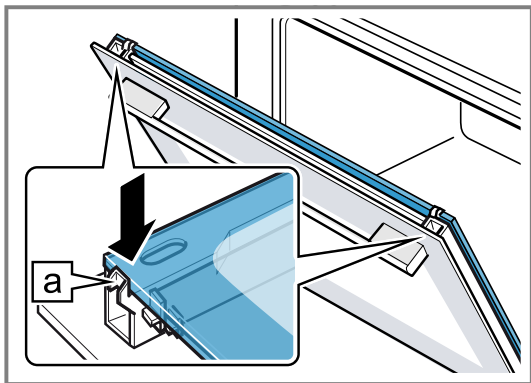

8. Postavite poklopac na vratima ① i pritiskajte ga, dok čujno ne ulegne.  
9. Vrata uređaja otvorite do kraja.

10. Zaklopite ručice za blokadu na levoj i desnoj šarki ②.

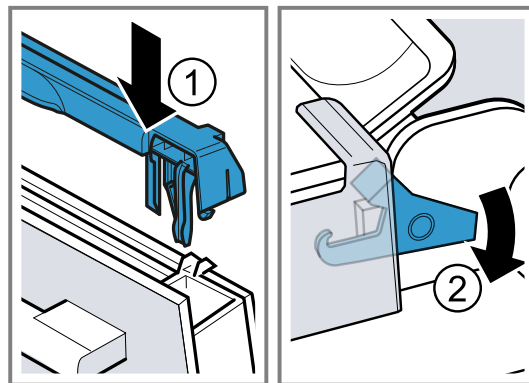

- ✓ Ručice za blokadu su sklopljene. Vrata uređaja su osigurana i ne mogu da se otkace.

11. Zatvorite vrata uređaja.

**Napomena:** Pećnicu koristite tek ako ste pravilno ugradili staklo na vratima.

## 15 Postolja

Da biste očistili postolje i pećnicu, ili da biste zamenili postolje, možete da ga otkachite.


### 15.1 Otkachivanje postolja

#### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Okviri postaju jako vrući

- ▶ Nikada nemojte dirati vruće okvire.
- ▶ Uvek ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Udaljite decu.

1. Lagano podignite postolje napred ① i otkachite ga ②.  
2. Izvucite postolje unapred ③ i izvadite ga.

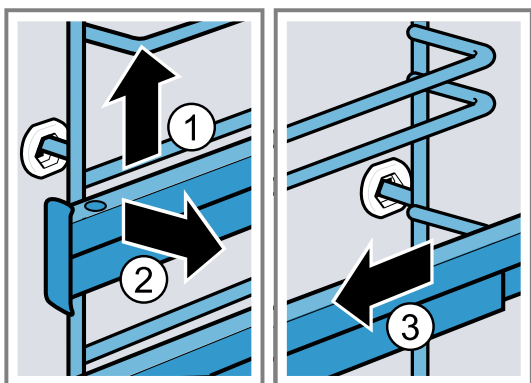

3. Očistite postolje.


→ "Sredstvo za čišćenje", Stranica 13

### 15.2 Zakačivanje postolja

#### Napomene

- Postolja prolaze samo desno ili levo.
- Kod obe šine za izvlačenje, vodite računa o tome da ih izvlačite prema napred.

1. Postolje gurajte po sredini u držač ①, dok ne nalegne na zid pećnice, i pritisnite ka nazad ②.  
2. Zatim gurajte postolje u prednji držač ③, dok ne nalegne na zid pećnice, i pritisnite nadole ④.

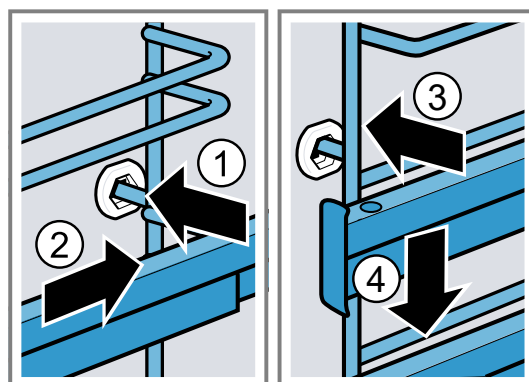

## 16 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.

#### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, pozovite servisnu službu.

→ "Korisnička služba", Stranica 20

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se ošteti mrežni priključni vod ili priključni kabl ovog uređaja, morate da ga zamenite specijalnim mrežnim priključnim vodom ili specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.
- ▶ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, zamenu mora da izvrši obučeno stručno osoblje.

**16.1 Smetnje u funkcionisanju**

| <b>Kvar</b>                                                          | <b>Uzrok i rešavanje problema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uređaj ne funkcioniše.                                               | Aktivirao se osigurač u kutiji sa osiguračima.<br>▶ Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                      | Napajanje strujom je prekinuto.<br>▶ Proverite da li osvetljenje u prostoriji ili drugi uređaji u prostoriji rade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Na displeju treperi tačno vreme.                                     | Napajanje strujom je prekinuto.<br>▶ Iznova podesite vreme.<br>→ "Podešavanje vremena", Stranica 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uređaj se ne isključuje u potpunosti nakon isteka određenog vremena. | Nakon isteka određenog vremena uređaj prestaje da se zagreva. Lampica za rernu i ventilator za hlađenje se ne isključuju. Kod vrsta zagrevanja sa cirkulacionim vazduhom, ventilator na zadnjem zidu pećnice i dalje radi.<br>▶ Birač funkcije okrenite na nulti položaj.<br>✓ Uređaj je isključen.<br>✓ Lampica za rernu i ventilator na zadnjem zidu su isključeni.<br>✓ Ventilator za hlađenje se isključuje automatski, čim se uređaj ohladi. |
| Na displeju svetli <b>SFFE</b> i uređaj ne može da se podesi.        | Zaštita za decu je aktivirana.<br>▶ Deaktivirajte zaštitu za decu pomoću tastera  .<br>→ "Zaštita za decu", Stranica 12                                                                                                                                                                                                                                      |
| Na displeju se pojavljuje poruka sa <b>E</b> , npr. <b>E05-32</b> .  | Smetnja na elektronicima<br>1. Pritisnite taster  .<br>▶ Ako je potrebno, iznova podesite vreme.<br>✓ Ako se smetnja samo jednom pojavila, poruka o grešci će nestati.<br>2. Ako se poruka o grešci ponovo pojavi, pozovite servisnu službu. Navedite tačnu poruku o grešci i E-broj Vašeg uređaja.<br>→ "Korisnička služba", Stranica 20                      |
| Rezultat pečenja nije zadovoljavajući.                               | Podešavanje nisu bila adekvatna.<br>Vrednosti za podešavanje, npr. temperatura ili trajanje, zavise od recepta, količine i namirnice.<br>▶ Sledeći put podesite manju ili veću vrednost.                                                                                                                                                                                                                                                          |

**16.2 Zamena lampice za rernu**

Ukoliko nestane osvetljenje u pećnici, zamenite lampicu za rernu.

**Napomena:** Halogene lampice od 230 V, 40 - 43 W, koje su otporne na vrelinu, dobićete kod servisne službe ili u specijalizovanoj trgovini. Koristite samo te lampe. Nove halogene lampe hvatajte samo čistom, suvom krpom. Tako se produžava vek trajanja lampe.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Uređaj i delovi koje možete da dodirnete se tokom rada zagrevaju.

- ▶ Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.
- ▶ Udaljite malu decu mlađu od 8 godina.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Prilikom zamene lampe, kontakti utičnice lampe su pod naponom.

- ▶ Pre zamene lampe uverite se da je uređaj isključen kako biste izbegli potencijalni strujni udar.
- ▶ Dodatno možete izvući utikač iz utičnice ili isključiti osigurač u kutiji sa osiguračima.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**


Stakleni poklopac usled spoljašnjih uticaja može da bude polomljen ili da pukne prilikom montaže ili demontaže usled prevelikog pritiska.

- ▶ Prilikom montaže ili demontaže staklenog poklopca budite pažljivi.
- ▶ Koristite rukavice ili kuhinjsku krpu.

**Zahtevi**

- Uređaj je odvojen od mreže.

- Pećnica se ohladila.
  - Postoji nova halogena lampica za zamenu.
1. Kako biste izbegli oštećenja, u pećnicu položite krpu za posuđe.
  2. Stakleni poklopac odvrnite nalevo ①.
  3. Izvucite halogenu lampicu bez okretanja ②.

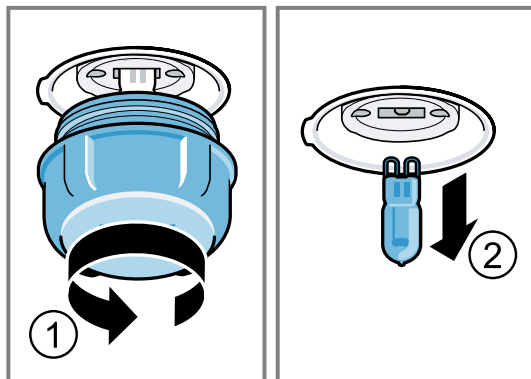

4. Stavite novu halogenu lampicu i uglavite je u prihvat. Obratite pažnju na položaj čivija.
5. U zavisnosti u tipa uređaja, stakleni poklopac poseduje zaptivni prsten. Postavite zaptivni prsten.
6. Zavrните stakleni poklopac.
7. Izvadite krpu za posuđe iz pećnice.
8. Povežite uređaj sa strujnom mrežom.

## 17 Odlaganje u otpad

### 17.1 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način. O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

## 18 Korisnička služba

Detaljne informacije o garantnom periodu i uslovima garancije u vašoj zemlji možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije, u korisničkom servisu, kod prodavca ili na našoj internet stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja. Podatke za kontak korisničkog servisa možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije ili na našoj internet stranici.

Ovaj proizvod sadrži izvore svetlosti G klase energetske efikasnosti.


U skladu sa direktivom (EU) 65/2014, (EU) 66/2014 i (EU) 2023/826 informaciju možete da pogledate online na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stranici uređaja i stranici

za servis vašeg uređaja u uputstvu za upotrebu i dodatnim dokumentima.

### 18.1 Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločicu sa oznakom tipa i brojevima naći ćete, kada otvorite vrata uređaja.



Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

## 19 Zagarantovan uspeh

Ovde možete pogledati podešavanja i najbolji pribor i posuđe koji odgovaraju različitim jelima. Preporuke su optimalno prilagođene vašem uređaju.

### 19.1 Opšte napomene o pripremi

Prilikom pripreme svih jela, obratite pažnju na ove informacije.

- Temperatura i trajanje zavise od količine i recepta. Zato su navedeni opsezi za podešavanje. Najpre pokušajte sa najnižim vrednostima.
- Vrednosti za podešavanje važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Ukoliko ipak želite prethodno da zagrejte pećnicu, ubacite pribor u pećnicu tek nakon prethodnog zagrevanja.
- Izvadite nepotreban pribor iz pećnice.

### PAŽNJA

Kisele namirnice mogu da oštete rešetku

- Kisele namirnice, kao što je voće, ili hranu začinjenu kiselim marinadama nemojte spuštati direktno na rešetku.

### Napomena za osobe koje su alergične na nikl

U retkim slučajevima, manje količine nikla mogu da pređu na nemirnicu.

Odgovarajući pribor možete da kupite kod servisne službe, u specijalizovanoj trgovini ili na internetu.

→ "Dodatni pribor", Stranica 9

## 19.2 Napomene za pečenje

Za pečenje koristite navedene visine polica.

| Pečenje na jednom nivou                 | Visina |
|-----------------------------------------|--------|
| Visoka peciva odnosno kalupi na rešetki | 2      |
| Pljosnata peciva odnosno peciva u plehu | 3      |

| Pečenje na dva nivoa | Visina |
|----------------------|--------|
| Univerzalni pleh     | 3      |
| Pleh                 | 1      |
| Kalupi na rešetki:   | Visina |
| Prva rešetka         | 3      |
| Druga rešetka        | 1      |

| Pečenje na tri nivoa | Visina |
|----------------------|--------|
| Pleh                 | 5      |
| Univerzalna tepsija  | 3      |
| Pleh                 | 1      |

### Napomene

- Prilikom pečenja na više nivoa upotrebljavajte vreli vazduh. Istovremeno ugurana peciva ne moraju istovremeno da budu gotova.
- Stavite kalupe u pećnicu jedan do drugog ili jedan iznad drugog tako da ne budu u ravni.
- Za optimalan rezultat pečenja preporučujemo tamne kalupe od metala.

## 19.3 Napomene za pečenje i roštilj

Vrednosti za podešavanje važe sa ubacivanjem u hladnu pećnicu živine, mesa ili ribe koji su spremni za pečenje i sa temperaturom sličnoj onoj u frižideru.

### Preporuke za podešavanje za različita jela

| Jelo                                | Pribor/posude            | Visina | Vrsta grejanja                                                                      | Temperatura u °C / stepen za roštilj | Trajanje u minutima. |
|-------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Kolač od mučenog testa, jednostavan | Kalup u obliku venca ili | 2      |  | 150-170                              | 50-70                |

- Što je veći komad živinskog mesa, mesa ili ribe, utoliko je niža temperatura i samim tim i trajanje pripreme.
- Nakon oko 1/2 do 2/3 navedenog vremena, okrenite živinu, meso ili ribu.
- Kada okrećete živinu, vodite računa o tome da prvo strana gde su prsa odnosno strana sa kožurkom bude dole.

### Pečenje i roštiljanje na rešetki

Pečenje na rešetki je posebno pogodno za velike komade živine ili više komada istovremeno.

- U zavisnosti od veličine i vrste namirnice za pečenje, dodajte do 1/2 litara vode u univerzalnu tepsiju. Od prikupljene moče možete da napravite sos. Pore toga, nastaje manje dima i pećnica se manje prlja.
- Vrata uređaja ostavite zatvorena tokom roštiljanja. Nikada ne roštiljajte sa otvorenim vratima.
- Namirnice za roštiljanje stavite na rešetku. Dodatno podmetnite univerzalnu tepsiju barem za jedan nivo niže tako da joj kosa strana bude okrenuta prema vratima. Na taj način se mast koja kaplje skuplja.

### Pečenje u posudi

Kada pripremu vršite u zatvorenoj posudi, pećnica će biti čistija.

Vodite računa o uputstvima proizvođača posude za pečenje. Najpogodnije je posude od stakla.

#### Otvorena posuda

- Koristite visoki kalup.
- Posudu stavite na rešetku.
- Ukoliko nemate odgovarajuću posudu, upotrebljavajte univerzalnu tepsiju.

#### Zatvorena posuda

- Posudu stavite na rešetku.
- Meso, živinsko meso ili riba mogu da budu hrskavi i kada se pripremaju u zatvorenom pekaču. Koristite pekač sa staklenim poklopcem. Podesite višu temperaturu.

#### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Ukoliko vrelu staklenu posudu stavite na mokru ili hladnu podlogu, staklo može da pukne.

- Vrelu staklenu posudu odložite na suvi podmetač.

#### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Kada otvorite poklopac nakon pečenja, može da izađe vrela para. U zavisnosti od temperature, para nije vidljiva.

- Podignite poklopac tako da vrela para može da izađe dalje od tela.
- Udaljite decu.

## 19.4 Izbor jela

Preporuke za podešavanje za mnogobrojna jela sortirane prema kategorijama jela.



| Jelo                                                       | Pribor/posuđe                                | Visina | Vrsta gre-<br>janja                                                                 | Temperatura<br>u °C / stepen<br>za roštilj                       | Trajanje u minu-<br>tima.            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                            | Četvrtasti kalup                             |        |                                                                                     |                                                                  |                                      |
| Kolač od mučenog testa, fini (u četvrtastom kalupu)        | Kalup u obliku venca ili<br>Četvrtasti kalup | 2      |    | 150-170                                                          | 60-80                                |
| Kolač od mučenog testa, 2 nivoa                            | Kalup u obliku venca ili<br>Četvrtasti kalup | 3+1    |    | 140-150                                                          | 70-85                                |
| Torta od voća ili svežeg sira sa biskvitom od prhkog testa | Kalup na otvaranje<br>Ø 26 cm                | 2      |    | 170-190                                                          | 55-80                                |
| Brioš, 900 g nepunjen                                      | Kalup na otvaranje<br>prečnika 28 cm         | 2      |    | 155                                                              | 25-40                                |
| Biskvitna torta, 6 jaja                                    | Kalup na otvaranje<br>prečnika 28 cm         | 2      |    | 150-160 <sup>1</sup>                                             | 30-40                                |
| Mermerni kolač, 2 kg                                       | Univerzalni pleh                             | 3      |    | 170                                                              | 30-50                                |
| Biskvitni rolat                                            | Univerzalni pleh                             | 3      |    | 180-200 <sup>1</sup>                                             | 10-15                                |
| Toblerone, 1,6 kg                                          | Univerzalni pleh                             | 3      |    | 165                                                              | 25-45                                |
| Kolač od prhkog testa sa sočnim nadevom                    | Univerzalni pleh                             | 2      |    | 160-180                                                          | 55-95                                |
| Kolači sa puterom, 900 g                                   | Univerzalni pleh                             | 3      |    | 150                                                              | 20-35                                |
| Kolač od dizanog testa sa sočnim nadevom                   | Univerzalni pleh                             | 3      |    | 180-200                                                          | 30-55                                |
| Mafini                                                     | Pleh za mafine                               | 2      |   | 170-190                                                          | 20-40                                |
| Sitno pecivo od dizanog testa                              | Univerzalni pleh                             | 3      |  | 160-180                                                          | 25-35                                |
| Domaći keks                                                | Univerzalni pleh                             | 3      |  | 140-160                                                          | 15-25                                |
| Domaći keks, 2 nivoa                                       | Univerzalni pleh<br>+<br>Pleh                | 3+1    |  | 140-160                                                          | 15-25                                |
| Domaći keks, 3 nivoa                                       | Univerzalni pleh<br>+<br>2x<br>Pleh          | 5+3+1  |  | 140-160                                                          | 15-25                                |
| Beze pecivo                                                | Univerzalni pleh                             | 3      |  | 80-90 <sup>1</sup>                                               | 120-150                              |
| Hleb, 1000 g (u četvrtastom kalupu i slobodno uguran)      | Univerzalni pleh ili<br>Četvrtasti kalup     | 2      |  | <b>1.</b> 210-220 <sup>1</sup><br><b>2.</b> 180-190 <sup>1</sup> | <b>1.</b> 10-15<br><b>2.</b> 40-50   |
| Pica, sveža – na plehu                                     | Univerzalni pleh                             | 3      |  | 180-200                                                          | 20-30                                |
| Pica, sveža, tanka podloga, u kalupu za picu               | Pleh za picu                                 | 2      |  | 250-270 <sup>1</sup>                                             | 8-13                                 |
| Francuska pita                                             | Kalup za tart ili<br>Crni pleh               | 2      |  | 190-210                                                          | 25-35                                |
| Burek                                                      | Univerzalni pleh                             | 1      |  | 180-200                                                          | 40-50                                |
| Nabujak, pikantan, kuvani sastojci                         | Vatrostalna posuda                           | 2      |  | 200-220                                                          | 30-60                                |
| Pile, 1,3 kg, nepunjeno                                    | Otvoreno posuđe                              | 2      |  | 200-220                                                          | 60-70                                |
| Sitni delovi pileta, po 250 g                              | Otvoreno posuđe                              | 3      |  | 220-230                                                          | 30-35                                |
| Guska, nepunjena, 3 kg                                     | Otvoreno posuđe                              | 2      |  | <b>1.</b> 140<br><b>2.</b> 160                                   | <b>1.</b> 130-140<br><b>2.</b> 50-60 |
| Svinjsko pečenje bez kože npr. vrat, 1,5 kg                | Otvoreno posuđe                              | 2      |  | 160-170                                                          | 130-150                              |

<sup>1</sup> Prethodno zagrejte uređaj.

| Jelo                                                           | Pribor/posude              | Visina | Vrsta grejanja | Temperatura u °C / stepen za roštilj | Trajanje u minutima. |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------|--------------------------------------|----------------------|
| Govedi file, srednje pečen, 1 kg <sup>1</sup>                  | Univerzalni pleh + Rešetka | 3      |                | 210-220                              | 40-50 <sup>2</sup>   |
| Dinstano govede pečenje, 1,5 kg <sup>3</sup>                   | Zatvoreno posude           | 2      |                | 200-220                              | 130-150              |
| Rozbif, srednje pečen, 1,5 kg                                  | Univerzalni pleh + Rešetka | 3      |                | 200-220                              | 60-70 <sup>2</sup>   |
| Hamburger, visina 3–4 cm <sup>4</sup>                          | Rešetka                    | 4      |                | 3                                    | 25-30 <sup>5</sup>   |
| Jagnjeći but bez kostiju, srednji, 1,0 kg, uvezan <sup>6</sup> | Otvoreno posude            | 2      |                | 170-190                              | 70-80 <sup>7</sup>   |
| Riba, grilovana, cela, 300 g, npr. pastrmka <sup>1</sup>       | Rešetka                    | 2      |                | 160-180                              | 20-30                |

## Jogurt

Pomoću uređaja pripremajte jogurt.

### Pripremanje jogurta

1. Izvadite pribor i držače iz pećnice.

2. Prethodno pripremljenu masu jogurta sipajte u male posude, npr. u šolje ili male čaše.
3. Posude prekrijte folijom, npr. providnom folijom.
4. Posude postavite na dno pećnice.
5. Uređaj podesite u skladu sa preporukom za podešavanje.
6. Nakon pripreme ostavite jogurt u frižider da se ohladi.

### Preporuke za podešavanje za deserte

| Jelo   | Pribor/posude     | Visina      | Vrsta grejanja | Temperature u °C | Trajanje u minutima.         |
|--------|-------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|
| Jogurt | Kalupi za porcije | Dno pećnice | 1.<br>2.       | 1. 100<br>2. -   | 1.- <sup>8</sup><br>2. 8-9 h |

## 19.5 Posebne vrste pripreme i druge primene

Informacije i preporuke za podešavanje za posebne vrste pripreme i druge primene, npr. priprema na umernoj temperaturi.

### Preporuke za podešavanje dodavanja pare

Rezervoar za vodu stavljaite na dno uređaja samo sa preporučenom količinom vode.

### Dodavanje pare

Kada koristite funkciju pare, u prostoru za kuvanje stvara se para. Na taj način hrana dobija hrskavu koru i sjajnu površinu. Pored toga, hrana iznutra ostaje mekana i sočna, a njena zapremina se minimalno smanjuje.

| Jelo                                                  | Pribor/posude    | Visina | Vrsta grejanja | Temperature u °C | Količina vode u ml | Trajanje u minutima. |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Beli hleb, 750 g                                      | Univerzalni pleh | 2      |                | 1. 220<br>2. 180 | 100                | 1. 15<br>2. 25-35    |
| Hleb, 1000 g (u četvrtastom kalupu i slobodno uguran) | Univerzalni pleh | 2      |                | 1. 220<br>2. 180 | 100                | 1. 15<br>2. 40-50    |
| Pogača                                                | Univerzalni pleh | 3      |                | 230-240          | 150                | 20-30                |
| Zemičke, sveže                                        | Univerzalni pleh | 3      |                | 180-190          | 100                | 25-30                |

<sup>1</sup> Univerzalnu tepsiju ubacite ispod rešetke.

<sup>2</sup> Okrenite jelo posle 1/2-2/3 ukupnog vremena.

<sup>3</sup> Na početku dodajte tečnost u posudu, koja treba da pokrije 2/3 komada mesa koji se peče

<sup>4</sup> Ispod podmetnite univerzalnu tepsiju na visini 2.

<sup>5</sup> Okrenite jelo posle 2/3 ukupnog vremena.

<sup>6</sup> U posude dodajte vodu tako da prekrije dno.

<sup>7</sup> Jelo nemojte okretati.

<sup>8</sup> Prethodno zagrejte uređaj 15 minuta. Nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja.



| Jelo                                                                 | Pribor/posude                     | Visina | Vrsta grejanja | Temperature u °C     | Količina vode u ml | Trajanje u minutima. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Zemičke ili bageti za završno pečenje, prethodno pečeni              | Rešetka                           | 3      |                | 190-200 <sup>1</sup> | 100                | 8-10                 |
| Zemičke, slatke, sveže                                               | Univerzalni pleh                  | 3      |                | 190-200 <sup>1</sup> | 100                | 15-20                |
| Kolač od dizanog testa u kalupu na otvaranje                         | Kalup na otvaranje prečnika 28 cm | 2      |                | 150-160              | 100                | 35-45                |
| Pletenica od dizanog testa, venac od dizanog testa                   | Univerzalni pleh                  | 2      |                | 150-160              | 100                | 30-40                |
| Sitno pecivo od dizanog testa                                        | Univerzalni pleh                  | 2      |                | 160-170              | 100                | 25-35                |
| Pica, zamrznuta, tanko testo, 1 komad                                | Rešetka                           | 2      |                | 190-200              | 100                | 15-20                |
| Nabujak, pikantni, kuvani sastojci                                   | Vatrostalna posuda                | 2      |                | 170-180              | 150                | 35-45                |
| Sitni delovi pileta, po 250 g                                        | Otvoreno posuđe                   | 2      |                | 220-230              | 150                | 30-40                |
| Pile, 1,3 kg, nepunjeno                                              | Otvoreno posuđe                   | 2      |                | 200-220              | 200                | 65-75                |
| Svinjsko pečenje bez kožure npr. vrat, 1,5 kg                        | Otvoreno posuđe                   | 2      |                | 160-180              | 250                | 130-150              |
| Riba, pržena, cela, 300 g, npr. pastrmka                             | Otvoreno posuđe                   | 2      |                | 180-190              | 100                | 25-35                |
| Pica, pečenje, podgrevanje                                           | Rešetka                           | 2      |                | 170-180 <sup>1</sup> | 100                | 7-10                 |
| Nabujci, npr. lazanje, gratinirani krompir, 1 porcija, regenerisanje | Otvoreno posuđe                   | 2      |                | 150-160              | 100                | 15-20                |
| Zemičke, baget, regenerisanje                                        | Rešetka                           | 2      |                | 150-160 <sup>1</sup> | 100                | 6-8                  |

## 19.6 Proverena jela

### Pečenje

- Vrednosti za podešavanje važe za stavljanje u hladnu pećnicu.
- Vodite računa o napomenama za prethodno zagrevanje iz preporuka za podešavanje. Vrednosti za podešavanje važe bez brzog zagrevanja.
- Za pečenje upotrebite najpre niže navedene temperature.
- Peciva koja su istovremeno postavljena na plehove ili u kalupe ne moraju da budu gotova u isto vreme.
- Visine ubacivanja prilikom pečenja na 2 nivoa:

- Univerzalna tepsija: visina 3  
Pleh: visina 1
- Kalupi na rešetki:  
Prva rešetka: visina 3  
Druga rešetka: visina 1
- Visine ubacivanja prilikom pečenja na 3 nivoa:
  - Pleh: visina 5
  - Univerzalna tepsija: visina 3
  - Pleh: visina 1
- Vodeni biskvit
  - Kada pečete na 2 nivoa, kalupe na otvaranje stavite na sredinu jedan iznad drugog.
  - Kao alternativu za rešetku, možete da koristite i Air Fry pleh koji je takođe u našoj ponudi.

### Preporuke za podešavanje za pečenje

| Jelo                      | Pribor/posude           | Visina | Vrsta grejanja | Temperature u °C     | Trajanje u minutima. |
|---------------------------|-------------------------|--------|----------------|----------------------|----------------------|
| Pecivo iz šprica          | Univerzalni pleh        | 3      |                | 140-150 <sup>2</sup> | 25-35                |
| Pecivo iz šprica          | Univerzalni pleh        | 3      |                | 140-150 <sup>2</sup> | 20-30                |
| Pecivo iz šprica, 2 nivoa | Univerzalni pleh + Pleh | 3+1    |                | 140-150 <sup>2</sup> | 25-35                |
| Pecivo iz šprica, 3 nivoa | Univerzalni pleh        | 5+3+1  |                | 130-140 <sup>2</sup> | 35-55                |

<sup>1</sup> Prethodno zagrejte uređaj.

<sup>2</sup> Prethodno zagrejte uređaj 5 minuta. Nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja.

| Jelo                    | Pribor/posude                       | Visina | Vrsta grejanja | Temperature u °C     | Trajanje u minutima. |
|-------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|----------------------|----------------------|
|                         | +<br>2x<br>Pleh                     |        |                |                      |                      |
| Small Cakes             | Univerzalni pleh                    | 3      |                | 150-160 <sup>1</sup> | 25-35                |
| Small Cakes             | Univerzalni pleh                    | 3      |                | 150 <sup>1</sup>     | 20-30                |
| Small Cakes             | Univerzalni pleh                    | 3      |                | 155                  | 25-40                |
| Small Cakes, 2 nivoa    | Univerzalni pleh<br>+<br>Pleh       | 3+1    |                | 150 <sup>1</sup>     | 25-35                |
| Small Cakes, 3 nivoa    | Univerzalni pleh<br>+<br>2x<br>Pleh | 5+3+1  |                | 140 <sup>1</sup>     | 30-40                |
| Vodeni biskvit          | Kalup na otvaranje<br>Ø 26 cm       | 2      |                | 160-170 <sup>2</sup> | 25-35                |
| Vodeni biskvit          | Kalup na otvaranje<br>Ø 26 cm       | 2      |                | 160                  | 25-45                |
| Vodeni biskvit, 2 nivoa | Kalup na otvaranje<br>Ø 26 cm       | 3+1    |                | 150-160 <sup>2</sup> | 35-50                |

## Roštiljanje

### Preporuke za podešavanje za roštilj

| Jelo         | Pribor/posude | Visina | Vrsta grejanja | Temperatura u °C / stepen za roštilj | Trajanje u minutima. |
|--------------|---------------|--------|----------------|--------------------------------------|----------------------|
| Prepek tosta | Rešetka       | 5      |                | 3 <sup>1</sup>                       | 0,5-1,5              |

## 20 Uputstvo za montažu

Prilikom montiranja uređaja obratite pažnju na ove informacije.



mm

### 20.1 Opšte napomene za montažu

Pre ugradnje uređaja pogledajte ove napomene.


- Samo stručna ugradnja prema ovom uputstvu za montažu garantuje sigurnu upotrebu. U slučaju oštećenja zbog pogrešne ugradnje odgovornost preuzima montažer.
- Prilikom raspakivanja proverite uređaj. U slučaju da postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da ga priključujete.

- Pre puštanja u rad skinite ambalažu i lepljive folije iz pećnice i sa vrata.
- Uvažite uputstva za montažu i ugradnju dodatnog pribora.
- Ugradni nameštaj mora biti otporan na temperature do 95 °C, a susedne prednje strane nameštaja do 70 °C.
- Nemojte ugrađivati uređaj iza ukrasnih vrata ili vrata na nameštaju. Postoji opasnost usled pregrevanja.
- Pre postavljanja uređaja izvršite rezanje nameštaja. Uklonite piljevinu. To može da ugrozi funkciju električnih komponenti.
- Postavite uređaj na horizontalnu površinu.
- Priključna utičnica uređaja mora da se nalazi u zoni osenčene površine ili izvan prostora za ugradnju.

<sup>1</sup> Prethodno zagrejte uređaj 5 minuta. Nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja.

<sup>2</sup> Prethodno zagrejte uređaj. Nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja.

1 Nepričvršćeni nameštaj morate pričvrstiti na 0.zid uobičajenim uglom .

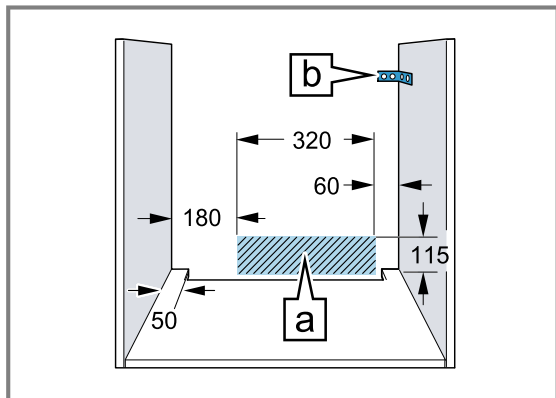

- Da biste izbegli povrede sečenjem, nosite zaštitne rukavice. Delovi, koji su tokom montaže pristupačni, mogu da imaju oštre ivice.
- Podaci mere na slici u mm.

### **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nakon instalacije uređaja otvori na zadnjoj strani uređaja ne smeju da budu dostupni za decu, a to se odnosi i na fioke koje se nalaze ispod i kuhinjske elemente. To se mora osigurati ugradnjom. U slučaju da postoji kuhinjsko ostrvo, potrebna je zadnja strana.

### **UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, obratite se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.


### **PAŽNJA**

Ako se uređaj nosi držeći se za dršku od vrata, ona se može odlomiti. Drška od vrata ne može da izdrži težinu uređaja.

- ▶ Uređaj nemojte da nosite ili držite za dršku na vratima.


## **20.2 Dimenzije uređaja**

Ovde ćete naći dimenzije uređaja

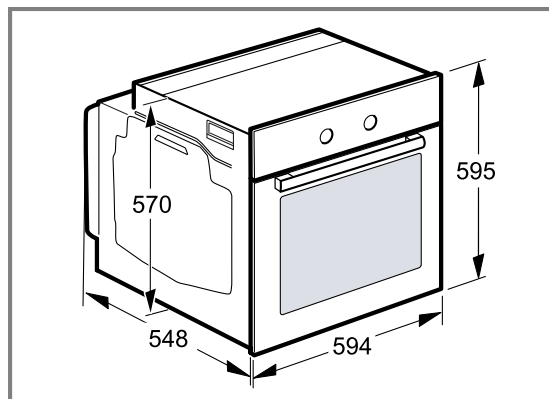

## **20.3 Ugradnja ispod radne ploče**


Za ugradnju ispod radne ploče, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.

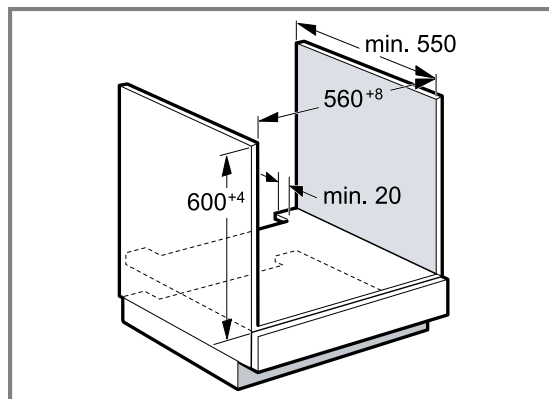

- Za ventilaciju uređaja, međudno mora da poseduje prerez za ventilaciju.
- U kombinaciji sa indukcionim pločama za kuvanje, prerez između radne ploče i uređaja ne smete da zatvorite dodatnim letvama.
- Radna ploča mora da se pričvrsti na ugradni nameštaj.
- Obratite pažnju na uputstvo za montažu ploče za kuvanje, ukoliko postoji.
- Vodite računa o različitim nacionalnim napomenama za ugradnju.

## 20.4 Ugradnja u visokom kuhinjskom elementu


Za ugradnju u visokom kuhinjskom elementu, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.

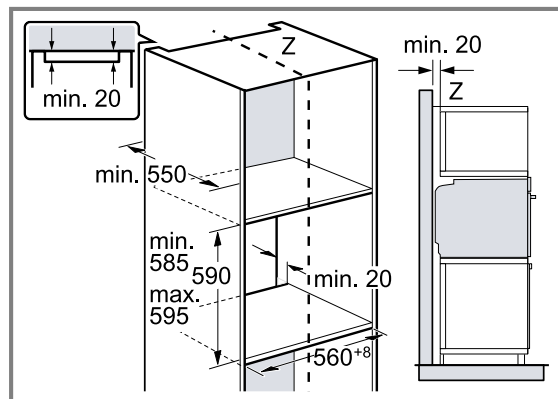


- Za ventilaciju uređaja, međudna moraju da poseduju isečak za provetravanje.
- Uređaj ugradite na visinu tako da bez problema možete da uzimate pribor.

## 20.5 Ugradnja dva uređaja jedan na drugi

Vaš uređaj se takođe može ugraditi iznad ili ispod drugog uređaja. Za ugradnju uređaja jedan na drugi, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.

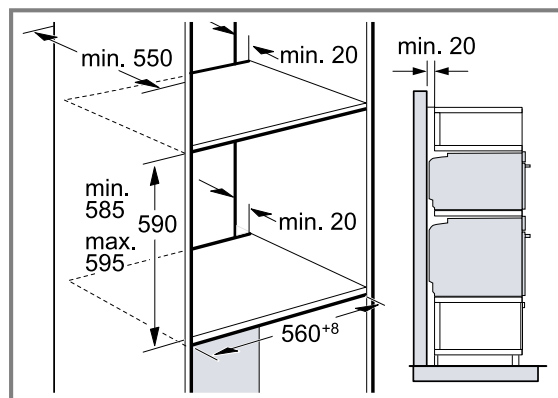


- Za ventilaciju uređaja, vodoravne pregrade moraju da poseduju prerez za ventilaciju.
- Da bi bila osigurana adekvatna ventilacija za oba uređaja, potreban je otvor za ventilaciju od najmanje 200 cm<sup>2</sup> u predelu postolja. U tu svrhu isecite masku postolja ili postavite ventilacionu rešetku.
- Vodite računa da bude ostvarena razmena vazduha u skladu sa skicom.

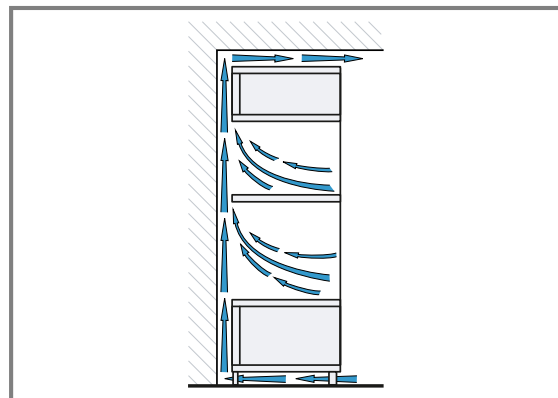

- Uređaje ugradite na visinu tako da bez problema možete da uzimate pribor.

## 20.6 Ugradnja u ugao

Za ugradnju u uglu, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.

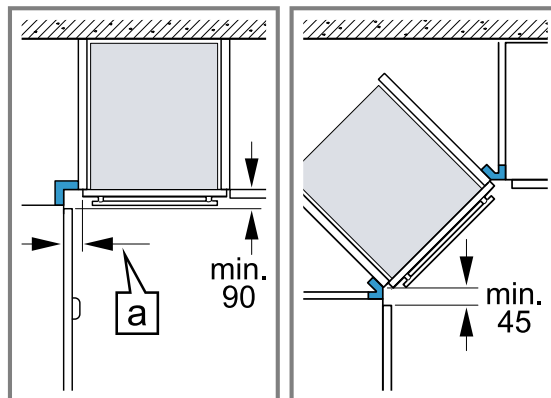


- Da biste mogli da otvorite vrata uređaja, prilikom ugradnje u ugao uzmite u obzir minimalne dimenzije. Dimenzija **a** zavisi od debljine prednjeg dela nameštaja i ručke.

## 20.7 Električni priključak

Radi bezbednog električnog priključivanja uređaja, pridržavajte se ovih napomena.

- Uređaj odgovara klasi zaštite I i sme da se koristi samo uz zaštitni priključak za uzemljenje.
- Zaštita mora da bude u skladu sa vrednostima snage na pločici sa tipskom pločicom i važećim lokalnim propisima.
- Uređaj mora kod svih radova na montaži da bude bez napona.
- Uređaj smete da priključite samo pomoću priključnog kablja koji je isporučen.
- Priključni kabl morate da utaknete na zadnjoj strani uređaja tako da se čuje zvuk kliktanja. Priključni kabl od 3 m možete da dobijete u korisničkom servisu.

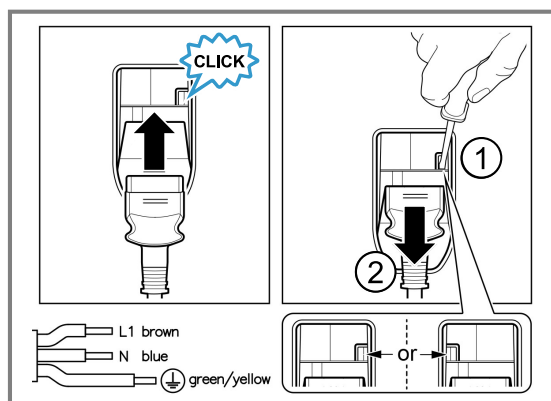

- Priključni kabl sme da se zameni samo originalnim kablom. Ovaj kabl možete dobiti u korisničkom servisu.
- Ugradnjom mora da bude zagarantovana zaštita od dodirivanja.

## Električno priključivanje uređaja sa utikačem sa zaštitnim kontaktom

**Napomena:** Dozvoljeno je priključivanje uređaja samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

- ▶ Utikač utaknite u utičnicu sa zaštitnim kontaktom. Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.

## Električno priključivanje uređaja bez utikača sa zaštitnim kontaktom


**Napomena:** Priključivanje uređaja sme da vrši samo ovlašćeno stručno osoblje. Ukoliko dođe do oštećenja usled pogrešnog priključivanja, gubite pravo na garanciju.

U fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.


1. Identifikujte fazni i neutralni ("nula") provodnik u priključnoj utičnici. U slučaju pogrešnog priključka uređaj može da bude oštećen.
2. Priključivanje vršite prema slici priključka. Napon videti na pločici sa oznakom tipa.
3. Povežite žile mrežnog priključnog kabla u skladu sa kodiranjem boja:
  - ▶ zeleno-žuta = uzemljenje ⊕
  - ▶ plava = neutralni ("nulti") vod
  - ▶ smeđa = faza (spoljašnji vod)

## 20.8 Ugradnja uređaja

1. Ugurajte ceo uređaj i poravnajte ga po sredini.

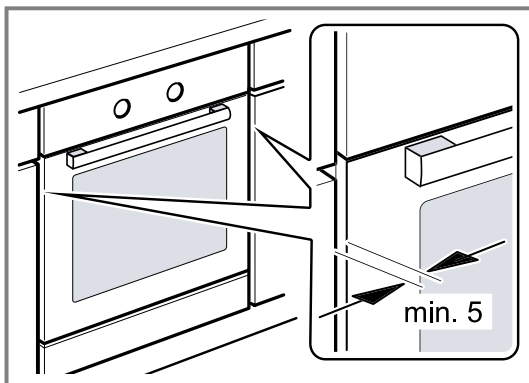


2. Pričvrstite uređaj pomoću zavrtnja.

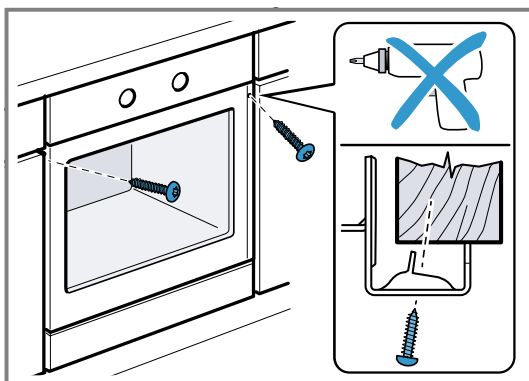


**Napomena:** Prerez između radne ploče i uređaja ne smete da zatvorite dodatnim letvama. Na bočne zidove prerađenog ormana ne smete da postavljate letve za zaštitu od toplote.

## 20.9 Za kuhinje koje nemaju ručke već vertikalne rukohvate:


1. Na obe strane postavite odgovarajući komad za punjenje, da biste prekrili moguće oštre ivice i osigurali sigurnu montažu.

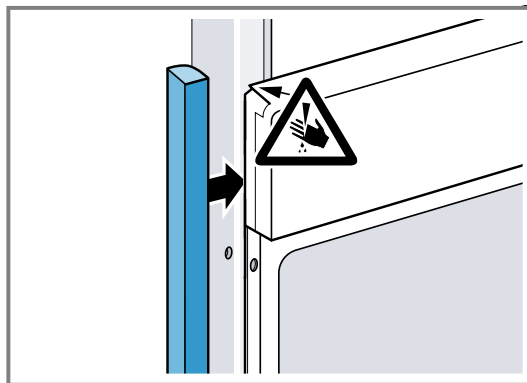

2. Pričvrstite komad za punjenje na elementu.
3. Da biste napravili vijčani spoj, prvo napravite otvore na komadu za punjenje i elementu.

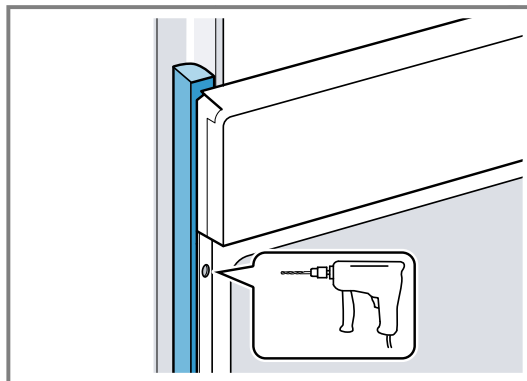

4. Uređaj pričvrstite odgovarajućim zavrtnjem.

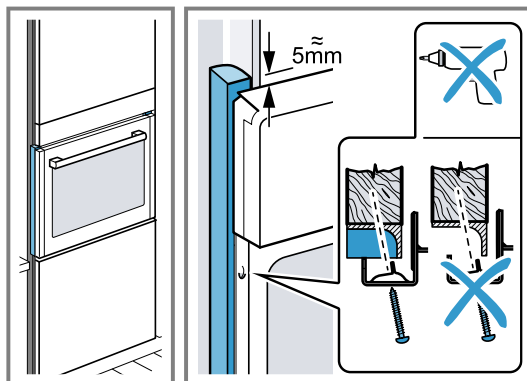

## 20.10 Demontaža uređaja

1. Uređaj isključite sa napona.
2. Otpustite pričvrzne zavrtnje.
3. Malo podignite uređaj i sasvim ga izvucite.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.





## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems  
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001944770** (050325) REG25

sr

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-rerna-hqa514es3-akcija-cena/>