

Uputstvo za upotrebu (kratko)

AIWA GBTUR-120BKMII gramofon

aiwa




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.


Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/aiwa-gbtur-120bkmkii-gramofon-akcija-cena/>

🎵 → ? 09. MUSIC PLAYBACK (USB & BT MODES)

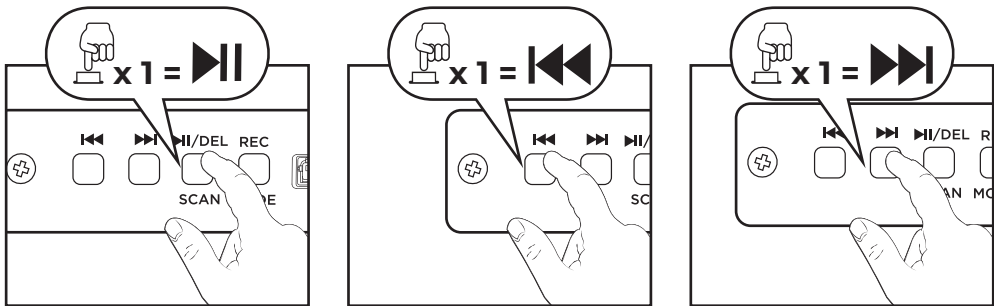

📶 → ? 12. MUSIC PLAYBACK (FROM BLUETOOTH DEVICE)

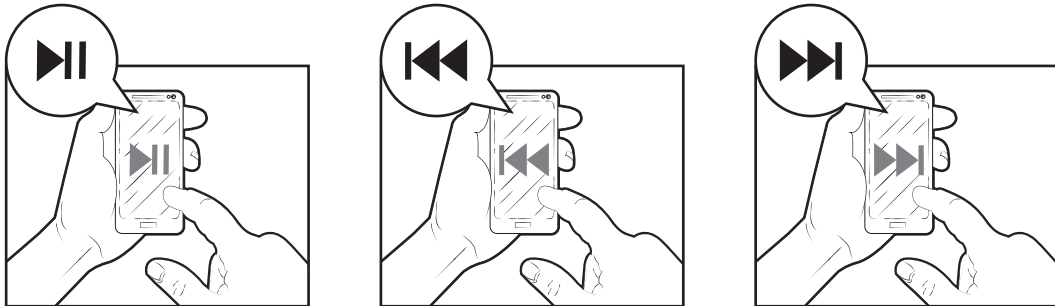

🎵 → ? RECORD FROM VINYL, BLUETOOTH OR FM TO MP3



BG - БЪЛГАРСКИ: 01.Аксесоари. 02.Преглед. 03.Храна. 04.Заклучете и отключете рамото. 05.Включване / изключване и сила на звука. 06.Селектор за скорост. 07.Регулиране на адаптера 45RPM. 08.Функционален режим. 09.Пуснете музика (USB & Bluetooth режими). 10.Изтрийте песента, която се възпроизвежда. 11.Bluetooth връзка. 12.Възпроизвеждане на музика (от Bluetooth устройство). 13.Функция FM радио. 14.RCA връзка. 15.Запис от винил или Блурут до MP3.

CS - ČEŠTINA: 01.Přislušenství. 02.Přehled. 03.Jídlo. 04.Zamkněte a odemkněte rameno. 05.Zapnutí / vypnutí a hlasitost. 06.Volící rychlosti. 07.Nastavení adaptéru 45RPM. 08.Funkční režim. 09.Přehrávejte hudbu (režimy USB & Bluetooth). 10.Odstraňte přehrávanou skladbu. 11.Bluetooth připojení. 12.Přehrávání hudby (ze zařízení Bluetooth). 13.Funkce FM rádia. 14.RCA připojení. 15.Záznam z vinyly nebo Bluetooth do MP3.

DA - DÁNSKÝ: 01.Tilbehør. 02.Oversigt. 03.Mad. 04.Lås og lås armen op. 05.Tænd / sluk og lydstyrke. 06.Hastighedsvælger. 07.45RPM adapterjustering. 08.Funktionstilstand. 09.Afspil musik (USB & Bluetooth-tilstande). 10.Slet den sang, der afspilles. 11.Bluetooth-forbindelse. 12.Musikafspilning (fra Bluetooth-enhed). 13.FM radio funktion. 14. RCA forbindelse. 15.Optag fra vinyl eller Bluetooth til MP3.

DE - DEUTSCHSPRACHIGE: 01.Zubehör. 02.Überblick. 03.Essen. 04.Verringeln und erhöhen Sie den Arm. 05.Ein- / Ausschalten und Lautstärke. 06.Geschwindigkeitswähler. 07.Anpassung des 45RPM-Adapters. 08.Funktionsmodus. 09.Musik abspielen (USB & Bluetooth-Modus). 10.Löschen Sie das Lied, das wiedergegeben wird. 11.Bluetooth-Verbindung. 12.Musikwiedergabe (vom Bluetooth-Gerät). 13.UKW-Radiofunktion. 14.RCA-Anschluss. 15.Aufnahme von Vinyl oder Bluetooth auf MP3.

EL - ΕΛΛΗΝΙΚΗ: 01.Αξεσουάρ. 02.Επισκόπηση. 03.Φαγητό. 04.Κλειδώστε και ξεκλειδώστε τον βραχίονα. 05.Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση και ένταση. 06.Επιλογές ταχύτητας. 07.Ρύθμιση προσαρμογέα 45RPM. 08.Λειτουργία λειτουργίας. 09.Αναπαραγωγή μουσικής (λειτουργίες USB & Bluetooth). 10.Αφαίρεση τραγουδιού που παίζει. 11.Σύνδεση Bluetooth. 12.Αναπαραγωγή μουσικής (από συσκευή Bluetooth). 13.Λειτουργία ραδιοφώνου FM. 14.Σύνδεση RCA. 15.Εγγραφή από βινύλιο ή Bluetooth σε MP3.


ES - ESPAÑOL: 01.Accesorios. 02.Vista general. 03.Alimentación. 04.Bloquear y desbloquear el brazo. 05.Encender / apagar y volumen. 06.Selector de velocidad. 07.Ajuste de adaptador de 45RPM. 08.Modos de función. 09.Reproducir música (modos USB & Bluetooth). 10.Borrar la canción que se está reproduciendo. 11.Conexión Bluetooth. 12.Reproducción de música (desde dispositivo Bluetooth). 13.Función radio FM. 14.Conexión RCA. 15.Graha desde vinilo o Bluetooth a MP3.

ET - EESTI: 01.Aksesuaarid. 02.Ülevaade. 03.Toit. 04.Lukustage ja vabastage käsi. 05.Toide sisse / välja ja helitugevus. 06.Kiiruse valija. 07.45RPM adapteri reguleerimine. 08.Funktsioonirežiim. 09.Esitage muusikat (USB & Bluetooth režiimides). 10.Kustutage esitatavat lugu. 11.Bluetooth-ühendus. 12.Muusika taasesitus (Bluetooth seadmes). 13.FM-raadio funktsioon. 14.RCA ühendus. 15.Salvestage vinüülist või Bluetoothist MP3-ni.



FI - SUOMEN: 01.Tarvikkeet. 02.Yleiskatsaus. 03.Ruoka. 04.Lukitse ja avaa varsi. 05.Virta päälle / pois ja äänivoimakkuus. 06.Nopeuden valitsin. 07.45 RPM sovittimen säätö. 08.Toimintotila. 09.Toista musiikkia (USB & Bluetooth-tilat). 10.Poista toistettava kappale. 11.Bluetooth-yhteys. 12.Musiikin toisto (Bluetooth-laitteesta). 13.FM-radio toiminto. 14.RCA-liitäntä. 15.Tallentaa vinyylit tai Bluetooth MP3.

FR - FRANÇAISE: 01.Accessoires. 02.Aperçu. 03.Nourriture. 04.Verrouillez et déverrouillez le bras. 05.Marche / arrêt et volume. 06.Sélecteur de vitesse. 07.Réglage de l'adaptateur

🗑️ → ? 10. DELETE THE SONG CURRENTLY PLAYING

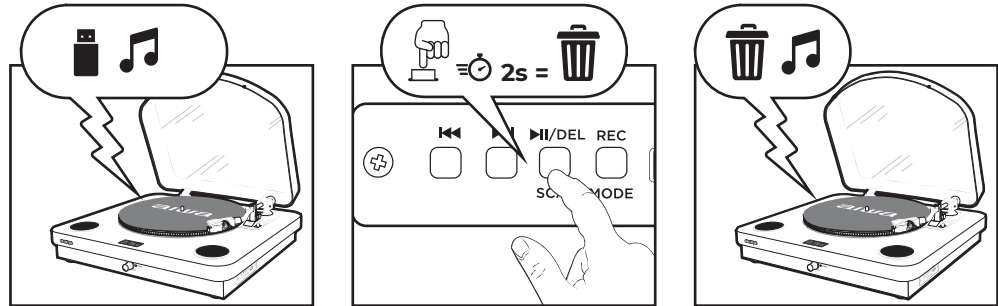

📻 → ? 13. FM RADIO FUNCTION

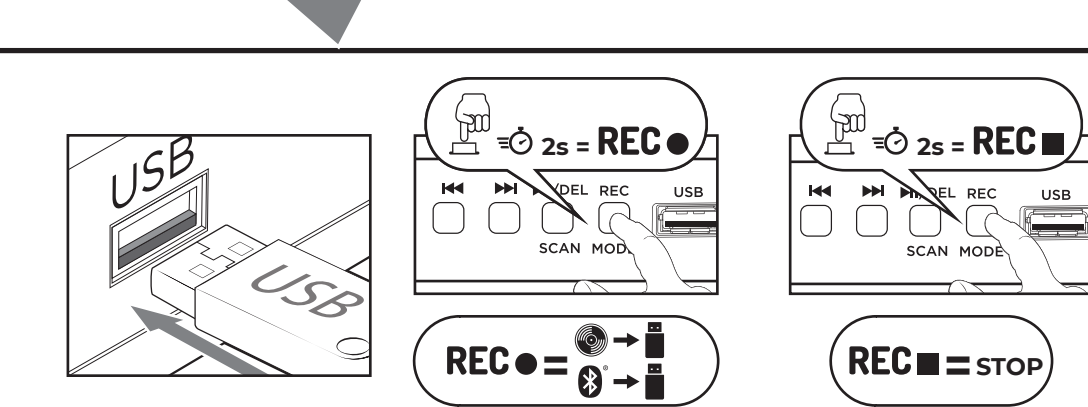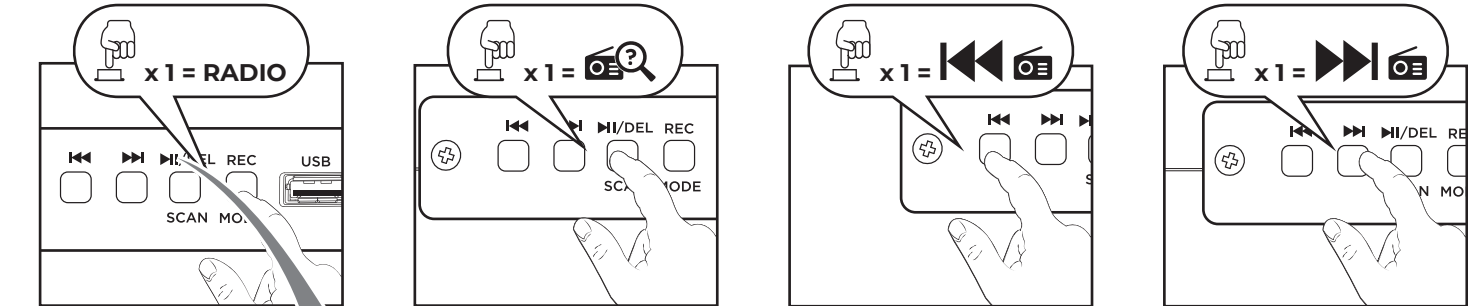

45RPM. 08.Mode de fonctionnement. 09.Jouez de la musique (modes USB & Bluetooth). 10.Supprimez la chanson en cours de lecture. 11.Connexion Bluetooth. 12.Lecture de musique (depuis un appareil Bluetooth). 13.Fonction radio FM. 14.Connexion RCA. 15.Enregistrez à partir de vinyle ou Bluetooth en MP3.

HR - HRVATSKI: 01.Pribor. 02.Pregled. 03.Hrana. 04.Zaključajte i otključajte ruku. 05.Uključivanje / isključivanje i glasnoća. 06.Birač brzine. 07.Podešavanje adaptera 45 RPM. 08.Način rada. 09.Pustite glazbu (USB & Bluetooth načini rada). 10.Izbrisite pjesmu koja se reproducira. 11.Bluetooth veza. 12.Reprodukcija glazbe (s Bluetooth uređaja). 13.Funkcija FM radija. 14.RCA veza. 15.Snimanje s vinila ili Ace do MP3.

HU - MAGYAR: 01.Tartozékok. 02.Áttekintés. 03.Étel. 04.Zárja be és oldja fel a kart. 05.Be- / kikapcsolás és hangerő. 06.Sebességválasztó. 07.45 RPM adapter beállítás. 08.Funkció mód. 09.Zene lejátszása (USB & Bluetooth mód). 10.Törölje a lejátszott dalt. 11.Bluetooth kapcsolat. 12.Zenelejátszás (Bluetooth eszközről). 13.FM rádió funkció. 14.RCA csatlakozás. 15.Felvétel vinilről vagy Bluetooth-ról MP3-ra.

IT - ITALIANA: 01.Accessori. 02.Panoramica. 03.Cibo. 04.Bloccare e sbloccare il braccio. 05.Accensione / spegnimento e volume. 06.Selettore di velocità. 07.Regolazione adattatore 45 giri. 08.Modalità funzione. 09.Riproduci musica (modalità USB & Bluetooth). 10.Elimina il brano in riproduzione. 11.Connessione Bluetooth. 12.Riproduzione di musica (dal dispositivo Bluetooth). 13.Funzione radio FM. 14.Connessione RCA. 15.Registra da vinile o Bluetooth a MP3.

LT - LIETUVIŲ: 01.Priedai. 02.Apžvalga. 03.Maistas. 04.Užrakinkite ir atrakinkite ranką. 05.Maitinimo įjungimas / išjungimas ir garsumas. 06.Greičio parinkiklis. 07.45RPM adapterio reguliavimas. 08.Funkcinis režimas. 09.Leisti muziką (USB & Bluetooth režimais). 10.Ištrinkite grojamą dainą. 11.Bluetooth ryšys. 12.Muzikos atkūrimas iš Bluetooth

įrenginio). 13.FM radijo funkcija. 14.RCA jungtis. 15.Irašykite iš vinilo arba Bluetooth į MP3.


LV - LATVIEŠU: 01.Aksesuāri. 02.Pārskats. 03.Ēdiens. 04.Nofiksējiet un atbloķējiet roku. 05.Ieslēgšana / izslēgšana un skaļums. 06.Ātruma selektors. 07.45RPM adaptera regulēšana. 08.Funkciju režims. 09.Atskaņojiet mūziku (USB & Bluetooth režīmā). 10.Izdzēsiet atskaņoto dziesmu. 11.Bluetooth savienojums. 12.Mūzikas atskaņošana (no Bluetooth ierīces). 13.FM radio funkcija. 14.RCA savienojums. 15.Ierakstiet no vinila vai Bluetooth uz MP3.

MT - MALTIJA: 01.Aċċessorji. 02.Harsa ġenerali. 03.Ikel. 04.Issakkar u nissakkar id-driegħ. 05.Qawwa mixgħul / mitfi u volum. 06.Selettur tal-veloċità. 07.45RPM agġustament tal-adaptter. 08.Modalitá funzjoni. 09.Ilghab muzika (modi USB & Bluetooth). 10.Hassar il-kanzunetta li qed idoq. 11.Konnessjoni Bluetooth. 12.Daqq tal-mużika (minn apparat Bluetooth). 13.Funzjoni tar-radju FM. 14.Konnessjoni RCA. 15.Rekord mill-vinil jew Bluetooth għal MP3.


NL - NEDERLANDSE: 01.Accessoires. 02.Overzicht. 03.Eten. 04.Vergrendel en ontgrendel de arm. 05.Aan / uit en volume. 06.Snelheidskiezer. 07.45RPM adapter aanpassing. 08.Functiemodus. 09.Muziek afspelen (USB & Bluetooth-modi). 10.Verwijder het nummer dat wordt afgespeeld. 11.Bluetooth-verbinding. 12.Muziek afspelen (van Bluetooth-apparaat). 13.FM-radiofunctie. 14.RCA-aansluiting. 15.Opnemen van vinyl of Bluetooth naar MP3.

NO - NORSK: 01.Tilbehør. 02.Oversikt. 03.Mat. 04.Lås og lås opp armen. 05.Strøm på / av og volum. 06.Hastighetsvelger. 07.45RPM adapterjustering. 08.Funksjonsmodus. 09.Spill musikk (USB & Bluetooth-modus). 10.Slett sangen som spilles. 11.Bluetooth-tilkobling. 12.Musikkavspilling (fra Bluetooth-enhet). 13.FM-radiofunksjon. 14.RCA-tilkobling. 15.Ta opp fra vinyl eller Bluetooth til MP3.

📶 → ? 11. BLUETOOTH CONNECTION

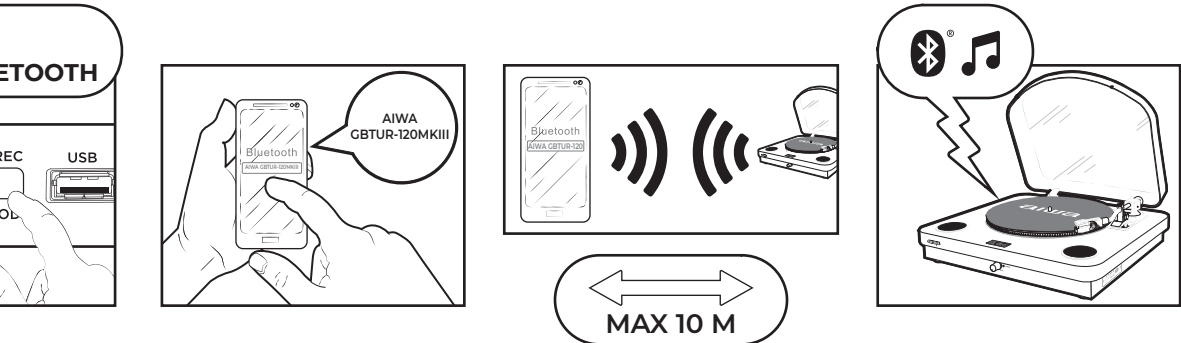

🔌 → ? 14. RCA CONNECTION

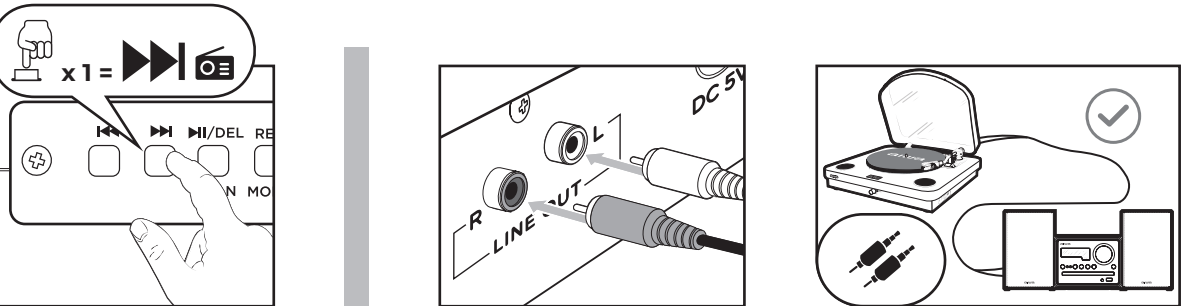

PL - POLSKI: 01.Akcesoria. 02.Przegląd. 03.Jedzenie. 04.Zablokuj i odblokuj ramię. 05.Włączenie / wyłączenie i głośność. 06.Selektor prędkości. 07.Regulacja adaptera 45 obr./min. 08.Tryb funkcji. 09.Odtwarzaj muzykę (tryby USB & Bluetooth). 10.Usuń odtwarzaną piosenkę. 11.Połączenie Bluetooth. 12.Odtwarzanie muzyki (z urządzenia Bluetooth). 13.Funkcja radia FM. 14.Połączenie RCA. 15.Nagrywanie z winyli lub Bluetooth do MP3.

PT - PORTUGUESA: 01.Acessórios. 02.Visão geral. 03.Comida. 04.Trave e destrave o braço. 05.Ligar / desligar e volume. 06.Selector de velocidade. 07.Ajuste do adaptador 45RPM. 08.Modos de função. 09.Reproduza música (modos USB & Bluetooth). 10.Exclua a música que está tocando. 11.Conexão Bluetooth. 12.Reprodução de música (do dispositivo Bluetooth). 13.Função de rádio FM. 14.Conexão RCA. 15.Gravar de vinil ou Bluetooth para MP3.

RO - ROMÂNĂ: 01.Accesorii. 02.Prezentare generală. 03.Mâncare. 04.Blocați și deblocați brațul. 05.Pornire / oprire și volum. 06.Selector de viteză. 07.Reglare adaptor 45RPM. 08.Mod de funcționare. 09.Redată muzică (modurile USB & Bluetooth). 10.Stergeți melodia care se redă. 11.Conexiune Bluetooth. 12.Redare muzică (de pe dispozitiv Bluetooth). 13.Funcție radio FM. 14.Conexiune RCA. 15.Inregistrați de la vinil sau Bluetooth la MP3.

RU - РУССКИЙ: 01.Аксессуары. 02.Обзор. 03.Еда. 04.Зафиксируйте и разблокируйте руку. 05.Включение / выключение питания и громкость. 06.Селектор скорости. 07. Регулировка адаптера 45 об/мин. 08.Функциональный режим. 09.Воспроизведение музыки (режимы USB & Bluetooth). 10.Удалите воспроизводимую песню. 11.Bluetooth-соединение. 12.Воспроизведение музыки (с устройства Bluetooth). 13.Функция FM-радио. 14.Соединение RCA. 15.Запись с винила или Bluetooth в MP3.

SK - SLOVENČINA: 01.Príslušenstvo. 02.Prehľad. 03.Jedlo. 04.Zamknite a odemknite ramičo. 05.Vklap / izklop in glasnost. 06.Zamknite a odemknite ramičo. 07.Zapnutí / vypnutie a hlasitosť. 08.Volící rychlosti. 09.Nastavenie adaptéra 45RPM. 08.Funkčný režim. 09.Prehrávanie hudby (režimy USB & Bluetooth). 10.Odstráňte prehrávanú skladbu. 11.Bluetooth pripojenie. 12.Prehrávanie hudby (zo zariadenia Bluetooth). 13.Funkcia FM rádia. 14.RCA pripojenie. 15.Nahrávanie z vinyly alebo Bluetooth do MP3.

SL - SLOVENSKI: 01.Dodatki. 02.Pregled. 03.Hrana. 04.Zaklenite in odklenite roko. 05.Vklop / izklop in glasnost. 06.Izbirnik hitrosti. 07.Nastavitev adapterja 45 RPM. 08.Funkcijski način. 09.Predvajajte glasbo (načina USB & Bluetooth). 10.Izbršite skladbo, ki se predvaja. 11.Povezava Bluetooth. 12.Predvajanje glasbe (iz naprave Bluetooth). 13.Funkcija FM radija. 14.RCA povezava. 15.Snemanje iz vinila ali Bluetooth v MP3.

SR - СРПСКИ: 01.Прибор. 02.Преглед. 03.Храна. 04.Закључајте и откључајте руку. 05.Укључивање / искључивање и јачина звука. 06.Бирач брзине. 07.Подешавање адаптера за 45 обртаја у минути. 08.Функцијски режим. 09.Пустите музику (USB & Bluetooth режими). 10.Избришите песму која се репродукује. 11.Блуеуотх веза. 12.Репродукција музике (са Блуеуотх уређаја). 13.ФМ радио функција. 14.РЦА веза. 15.Снимање са винила или Блуеуотх-а у МП3.

SV - SVENSKAN: 01.Tillbehör. 02.Översikt. 03.Mat. 04.Lås och lås upp armen. 05.Ström på/av och volym. 06.Hastighetsväljare. 07.45RPM adapterjustering. 08.Funktionsläge. 09.Spela musik (USB & Bluetooth-lägen). 10.Radera låten som spelas. 11.Bluetooth-anslutning. 12.Musikuppspelning (från Bluetooth-enhet). 13.FM-radiofunktion. 14.RCA-anslutning. 15.Spela in från vinyl eller Bluetooth till MP3.

TR - TÜRK: 01.Aksesuarlar. 02.Genel Bakış. 03.Yemek. 04.Kolu kilitleyin ve kilidini açın. 05.Güç açma/kapama ve ses seviyesi. 06.Hız seçici. 07.45RPM adaptör ayarı. 08.İşlev modu. 09.Müzik çalın (USB & Bluetooth modları). 10.Çalmakta olan şarkıyı silin. 11.Bluetooth bağlantısı. 12.Müzik çalma (Bluetooth cihazından). 13.FM radyo işlevi. 14.RCA bağlantısı. 15.Vinil veya Bluetooth'tan MP3'e kayıt yapın.

CA - CATALÀ: 01.Accessoris. 02.Vista general. 03.Alimentació. 04.Bloquejar i desbloquejar el braç. 05.Encendre / apagar i volum. 06.Selector de velocitat. 07.Ajust d'adaptador de 45RPM. 08.Mode de funció. 09.Reproduir música (maneres USB & Bluetooth). 10.Esborrar la cançó que s'està reproduint. 11.Connexió Bluetooth. 12.Reproducció de música (des de dispositiu Bluetooth). 13.Funció ràdio FM. 14.Connexió RCA. 15.Grava des de vinil o Bluetooth a MP3.

EU - EUSKERA: 01.Osagarriak. 02.Ikuspene orokorra. 03.Janaria. 04.Blokeatu eta desblokeatu besoa. 05.Piztu/itzaltzea eta bolumena. 06.Abiadura-hautatzailea. 07.45 RPM egokigailuaren doikuntza. 08.Funtzio modua. 09.Erreproduzitu musika (USB eta Bluetooth moduak). 10.Ezabatu erreproduzitzen ari den abestia. 11.Bluetooth konexioa. 12.Musika erreproduzitzea (Bluetooth gailutik). 13.FM irrati funtzioa. 14.RCA konexioa. 15.Biniotik edo Bluetoothetik MP3ra grabatu.

GL - GALEGO: 01.Accessorios. 02.Descripción xeral. 03.Comida. 04.Bloque e desbloquee o brazo. 05.Acender/apagar e volume. 06.Selector de velocidade. Axuste do adaptador 07.45 RPM. 08.Modos de función. 09.Reproducir música (modos USB e Bluetooth). 10.Elimine a canción que se está a reproducir actualmente. 11.Connexión Bluetooth. 12.Reproducción de música (desde un dispositivo Bluetooth). 13. Función de radio FM. 14.Connexión RCA. 15.Graha desde vinilo ou Bluetooth a MP3.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Aiwa, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/aiwa-gbtur-120bkmkii-gramofon-akcija-cena/>