

Uputstvo za upotrebu (EN)

PHILIPS TAM3205M2/12 mini linija

PHILIPS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-tam3205m212-mini-linija-akcija-cena/>

PHILIPS

Mikro muzički
sistem

3000 Serija

TAM3205M2



Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Bezbednost	2
	Obaveštenje	3
	Žigovi	4
2	Vaš mikro muzički sistem	4
	Šta je u kutiji	4
	Pregled glavne jedinice	6
	Pregled daljinskog upravljača	7
3	Započnite	9
	Povezivanje zvučnika	9
	Povezivanje sa napajanjem	9
	Priprema daljinskog upravljača	10
	Napajanje je uključeno	10
	Podešavanje sata	11
4	Reprodukcija	11
	Reprodukcija sa diska	11
	Reprodukcija sa USB-a	11
	Upravljanje reprodukcijom	12
	Preskakanje numera	12
	Programiranje numera	12
	Reprodukcija sa Bluetooth uređaja	13
	Reprodukcija sa Auracast-a	13
5	Slušanje FM radija	15
	Podesite radio stanicu	15
	Automatsko memorisanje radio stanica	15
	Memorišite radio stanice ručno	15
	Izbor unapred podešene radio stanice	15
	Prikaz RDS informacija	15
6	Podešavanje zvuka	16
	Izaberite unapred podešeni zvučni efekat	16
	Podešavanje nivoa jačine zvuka	16
	Isključivanje zvuka	16
7	Ostale funkcije	16
	Podešavanje tajmera alarma	16
	Podešavanje tajmera za spavanje	17
	Slušanje sa spoljnog uređaja	17
	Resetovanje na fabrička podešavanja	17
8	Philips Entertainment aplikacija	18
	Preuzimanje aplikacije	18
	Uparite aplikaciju sa svojim mikro sistemom	18
	Izaberite zvuk	19
	Izaberite izvor	19
	Podešavanje sata	22
	Vodič za korisnike	23
	Nadogradnja firmvera	24
9	Informacije o proizvodu	25
	Specifikacije	25
	Informacije o mogućnosti reprodukcije sa USB-a	25
	Podržani formati MP3 diskova	26
10	Rešavanje problema	26

1 Važno

Bezbednost

Pročitajte i shvatite sva uputstva pre upotrebe ovog mikro muzičkog sistema. Garancija neće važiti ako je oštećenje prouzrokovano nepoštovanjem uputstava.



Ova „munja“ ukazuje na neizolovan materijal unutar uređaja koji može da izazove strujni udar. Zbog bezbednosti svih u vašem domaćinstvu, ne skidajte poklopac.

„Znak uzvika“ skreće pažnju na karakteristike za koje bi trebalo da pažljivo pročitate priloženu literaturu da biste sprečili probleme u radu i održavanju.

UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, uređaj ne bi trebalo da bude izložen kiši ili vlazi, a predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne bi trebalo da se postavljaju na uređaj.

OPREZ: Da biste sprečili strujni udar, do kraja umetnite utikač. (Za regione sa polarizovanim utikačima: Da biste sprečili strujni udar, poravnajte široki kontakt sa širokim prorezom.)

Upozorenje

- Nikada ne skidajte kućište ovog uređaja.
 - Nikada ne podmazujte nijedan deo ovog uređaja.
 - Nikada ne gledajte u laserski snop unutar ovog uređaja.
 - Nikada ne stavljajte ovaj uređaj na druge elektronske uređaje.
 - Držite ovaj uređaj dalje od direktne sunčeve svetlosti, otvorenog plamena ili toplote.
 - Uverite se da uvek imate lak pristup kablovima za napajanje, utikaču ili adapteru da biste isključili uređaj iz napajanja.
-
- Uverite se da oko proizvoda ima dovoljno prostora za ventilaciju.
 - Koristite samo priključke/dodatnu opremu koju je naveo proizvođač.
 - **OPREZ** pri upotrebi baterije: Da biste sprečili curenje baterije koje može dovesti do telesnih povreda, oštećenja imovine ili oštećenja jedinice:
 - Postavite bateriju ispravno, + i - kao što je označeno na proizvodu.
 - Baterija (pakovanje baterija ili ugrađene baterije) se ne sme izlagati prekomernoj toploti poput sunčeve svetlosti, vatre ili slično.
 - Izvadite bateriju kada se proizvod ne koristi duže vreme.
 - Proizvod ne treba izlagati kapanju ili prskanju.
 - Ne stavljajte nikakav izvor opasnosti na proizvod (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene sveće).
 - Kada se utikač za napajanje ili spojnica za uređaj koriste kao uređaj za isključivanje, uređaj za isključivanje treba da bude u funkciji.
 - Koristite proizvod bezbedno u okruženju temperature između 0 °C i 45 °C.

Obaveštenje

Sve izmene ili modifikacije obavljene na ovom uređaju koje nije izričito odobrio MMD Hong Kong Holding Limited mogu da ponište punomoćje korisnika za korišćenje proizvoda.

Usaglašenost

Ovim TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.

Briga za životnu sredinu

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je projektovan i proizveden sa visokokvalitetnim materijalima i komponentama koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe.



Ovaj simbol na proizvodu označava da proizvod pokriva evropska direktiva 2012/19/EU.



Ovaj simbol označava da proizvod sadrži baterije koje pokriva evropski propis (EU) 2023/1542 koje ne mogu da se odlože sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija.

Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija sprečava negativne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Uklanjanje baterija za jednokratnu upotrebu

Da biste uklonili baterije za jednokratnu upotrebu, pogledajte odeljak o instalaciji baterija.

Ekološke informacije

Izostavili smo svo nepotrebno pakovanje. Vaš sistem se sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe ukoliko se rasklapanje obavi u specijalizovanoj kompaniji. Poštujte lokalne propise o odlaganju materijala za pakovanje, potrošenih baterija i stare opreme.

Održavanje proizvoda

- Nemojte umetati nikakve druge predmete osim diskova u odeljak za disk.
- Nemojte umetati iskrivljene ili napukle diskove u odeljak za disk.
- Uklonite diskove iz odeljka za disk ako ne koristite proizvod duži vremenski period.
- Za čišćenje proizvoda koristite samo krpu od mikrofibera.

Ovaj uređaj sadrži ovu oznaku:



Napomena

- Tipka tablica se nalazi na poledini proizvoda.

Žigovi



Auracast™ oznaka i logoi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih žigova od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali žigovi i trgovačke oznake pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.



Bluetooth® oznaka i logoi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih žigova od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom.



Be responsible
Respect copyrights


Pravljenje neovlašćenih kopija materijala zaštićenog od kopiranja, uključujući kompjuterske programe, datoteke, emisije i zvučne snimke, može predstavljati kršenje autorskih prava i krivično delo. Ovu opremu ne treba koristiti u takve svrhe.

2 Vaš mikro muzički sistem


Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste iskoristili sve prednosti Philips podrške, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Šta je u kutiji


Proverite i identifikujte sadržaj svog pakovanja:

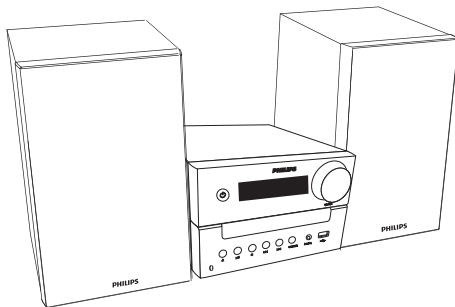

- Glavna jedinica
- Zvučne kutije (x2)

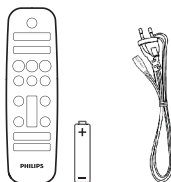


- Daljinski upravljač (sa jednom AAA baterijom)
- Kabl za napajanje (količina kabla za napajanje i tip utikača se razlikuju po regionima)

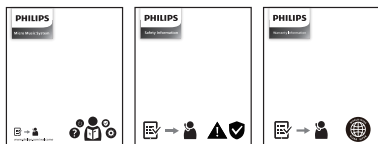

- Vodič za brzi početak / Garantni list / Bezbednosni list
- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom uputstvu za upotrebu su samo za referencu, stvarni proizvod može da izgleda drugačije.

Pregled glavne jedinice

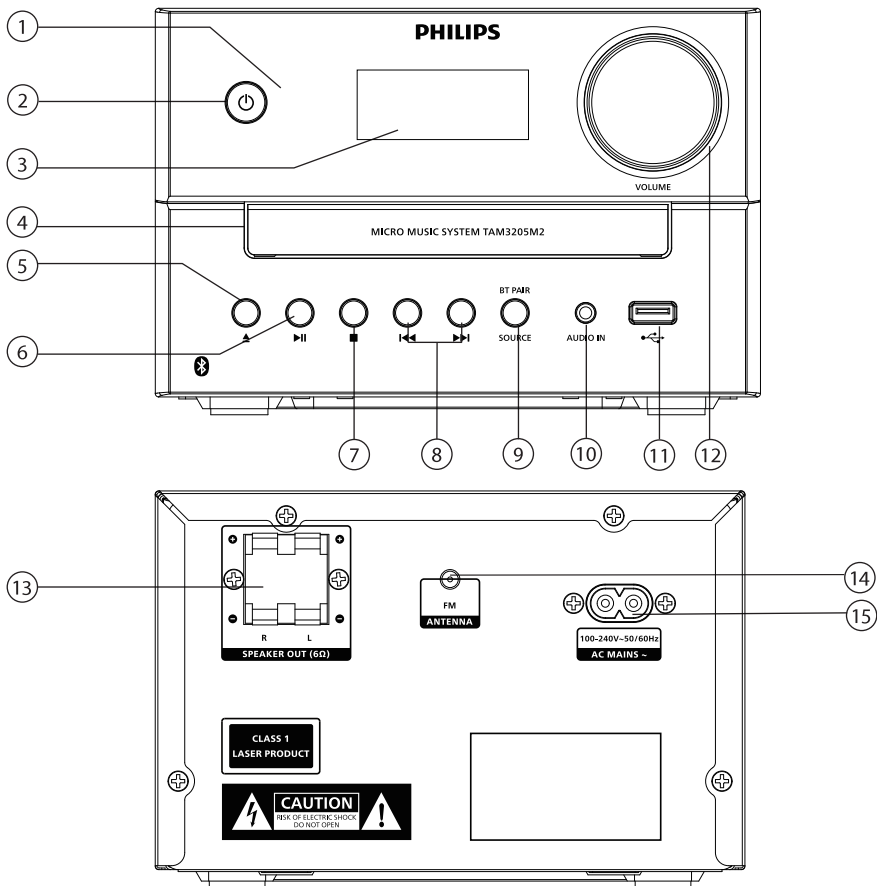

1 LED indikator

- Indikator režima pripravnosti: postaje crven kada ovaj proizvod pređe u režim pripravnosti.
- Bluetooth/Auracast indikator: postaje plav da ukaže na status Bluetooth/Auracast povezivanja.

2

- Uključuje ovaj proizvod ili ga stavlja u režim pripravnosti.

3 Displej

- Prikazuje trenutni status.

4 Odeljak za disk

5

- Otvorite ili zatvorite odeljak za disk.

6

- Započnite ili pauzirajte reprodukciju.

7

- Zaustavite reprodukciju.
- Obrišite program.

8 | ⏮/⏭

- Preskočite na prethodnu/sledeću numeru.
- Tražite u okviru numere/diska.
- Podesite na radio stanicu.
- Podesite vreme.

9 | SOURCE/BT PAIR (IZVOR/BLUETOOTH UPARIVANJE)

- Pritisnite da izaberete izvor: DISC (DISK), BT, AURACAST, FM, USB, AUDIO IN (AUDIO ULAZ).
- U Bluetooth režimu, pritisnite i držite duže od 2 sekunde da biste prekinuli vezu sa trenutno povezanim uređajem i ušli u režim uparivanja.

10 | AUDIO IN (AUDIO ULAZ)

- Povežite spoljne audio uređaje.

11 | 🔌

- Povežite USB memorijske uređaje.

12 | Točičić za Volume (Jačinu zvuka)

- Podesite jačinu zvuka.

13 | UTIČNICA SPEAKER OUT (IZLAZ ZA ZVUČNIKE)


- Povezivanje sa zvučnicima.

14 | FM antenna (FM antena)

- Poboljšajte FM radio prijem.

15 | AC MAINS ~ (UTIČNICA NAPAJANJA)

Pregled daljinskog upravljača

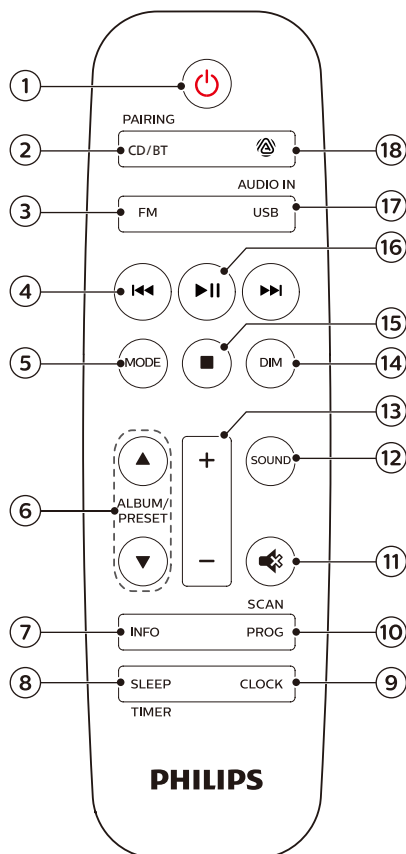

1 | ⏻

- Uključuje ovaj proizvod ili ga stavlja u režim pripravnosti.

2 | CD/BT PAIRING (CD/BLUETOOTH UPARIVANJE)

- Izaberite CD izvor.
- Izaberite Bluetooth izvor.
- U Bluetooth režimu, pritisnite i držite duže od 2 sekunde da biste ušli u režim uparivanja ili prekinuli vezu sa trenutno povezanim uređajem.

③ FM

- Izaberite FM izvor.

④ ◀▶

- Pređite na prethodnu ili sledeću numeru.
- Tražite u okviru numere/diska/USB-a.
- Podesite FM stanicu.
- Podesite vreme.

⑤ MODE (REŽIM)

- Izaberite režim nasumične reprodukcije da biste reprodukovali numere nasumično.
- Izaberite režim ponavljanja da biste reprodukovali numeru ili sve numere ponovo.
- Izaberite stereo i mono zvuk.

⑥ ALBUM/PRESET (ALBUM/UNAPRED PODEŠENO) ▲ / ▼

- Izaberite unapred podešenu radio stanicu.
- Preskočite na prethodni/sledeći album.

⑦ INFO (INFORMACIJE)

- Prikazuje informacije o reprodukciji.

⑧ SLEEP/TIMER (SPAVANJE/TAJMER)

- Podesite tajmer za spavanje.
- Podesite tajmer alarma.

⑨ CLOCK (SAT)

- Podesite sat.
- Pogledajte informacije o satu.
- U režimu pripravnosti, pritisnite i držite da biste uključili ili isključili prikaz sata.

⑩ PROG/SCAN (PROGRAMIRAJ/SKENIRAJ)

- Programirajte numere.
- Programirajte radio stanice.
- Automatski memorišite radio stanice.

⑪ 🔊

- Isključite zvuk ili vratite na prethodnu jačinu zvuka.

⑫ SOUND (ZVUK)

- Izaberite unapred podešeni zvučni efekat.

⑬ +/- (jačina zvuka)

- Podesite jačinu zvuka.

⑭ DIM (OSVETLJENOST DISPLEJA)

- Podesite osvetljenost displeja.

⑮ ■

- Zaustavite reprodukciju ili obrišite program.

⑯ ▶||

- Pritisnite da počnete, pauzirate ili nastavite reprodukciju.

⑰ USB/AUDIO IN (USB/AUDIO ULAZ)

- Izaberite USB izvor.
- Izaberite AUDIO IN izvor.

⑱ 📶

- Izaberite Auracast izvor.

3 Započnite

! Oprez

- Upotreba kontrola ili podešavanja ili izvođenje postupaka koji nisu ovde navedeni može dovesti do opasnog izlaganja zračenju ili drugog nebezbednog rada

Uvek pratite po redosledu instrukcije iz ovog poglavlja u uputstvu za upotrebu.

Povezivanje zvučnika


≡ Napomena

- Umetnite ogoljeni deo žice svakog zvučnika do kraja u utičnicu.
- Za bolji kvalitet zvuka, koristite samo priložene zvučnike

- 1 Dok povezujete jedan zvučnik, pronađite utičnice na zadnjoj strani glavne jedinice sa oznakom „R”.
- 2 Umetnite crvenu žicu u crvenu (+) utičnicu, a crnu žicu u crnu (-) utičnicu.
- 3 Dok povezujete drugi zvučnik, pronađite utičnice na glavnoj jedinici označene sa „L”.
- 4 Ponovite korak 2 da biste umetnuli žicu levog zvučnika.

Da biste umetnuli svaku žicu zvučnika:


- 1 Držite jezičak utičnice.
- 2 Umetnite žicu zvučnika do kraja.
- 3 Otpustite jezičak utičnice.

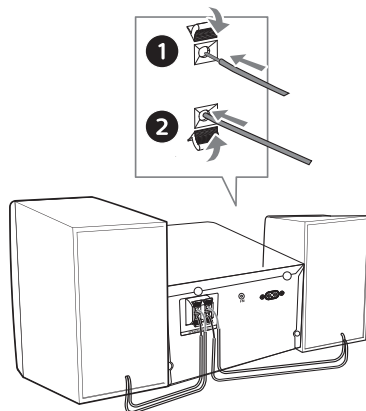

Povezivanje sa napajanjem

! Oprez

- Opasnost od oštećenja proizvoda! Uverite se da napon napajanja odgovara naponu odštampanom na poledini ili donjoj strani jedinice.
- Rizik od strujnog udara! Pre nego što uključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom, uverite se da je utikač dobro pričvršćen, kada iskopčate kabl za napajanje naizmeničnom strujom, uvek vucite utikač, nikada ne vucite kabl.
- Pre nego što povežete kabl za napajanje naizmeničnom strujom, uverite se da ste obavili sva ostala povezivanja.

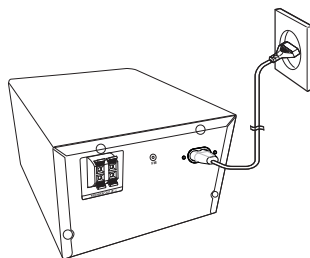

Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.


Priprema daljinskog upravljača

! Oprez

- Opasnost od oštećenja proizvoda! Kada se daljinski upravljač ne koristi duže vreme, izvadite baterije.
- Baterije sadrže hemijske supstance, treba ih pravilno odložiti.

Umetanje baterije na daljinskom upravljaču:

- 1 Otvorite odeljak za bateriju.
- 2 Umetnite dostavljenu AAA bateriju sa ispravnim polaritetom (+/-) kako je naznačeno.
- 3 Zatvorite odeljak za bateriju.

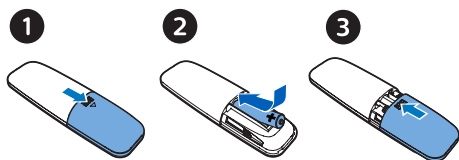

Napajanje je uključeno

Pritisnite .

- ↳ Proizvod se prebacuje na poslednji izabrani izvor.

Prelazak u režim pripravnosti

Pritisnite  ponovo da biste proizvod prebacili u režim pripravnosti bez prikaza sata ili u režim pripravnosti sa prikazom sata.

- ↳ Crveni indikator pripravnosti svetli.

- U stanju pripravnosti, možete da pritisnete i držite **CLOCK** da biste uključili ili isključili prikaz sata.

Napomena

- Proizvod prelazi u režim pripravnosti nakon 15 minuta neaktivnosti.
- Da biste postigli efikasnu uštedu energije, isključite sve spoljne elektronske uređaje iz USB porta kada se uređaj ne koristi.

Podešavanje sata

- 1 U režimu uključenog uređaja, pritisnite i držite dugme **CLOCK** duže od 2 sekunde da biste ušli u režim podešavanja sata.
↳ Prikazuje se **[24H]** ili **[12H]**.
- 2 Pritisnite **◀◀** / **▶▶** da izaberete **24H** ili **12H** format sata, a zatim pritisnite **CLOCK**.
↳ Cifre sata počinju da trepere.
- 3 Pritisnite **◀◀** / **▶▶** da podesite čas, a zatim pritisnite **CLOCK**.
↳ Cifre minuta počinju da trepere.
- 4 Pritisnite **◀◀** / **▶▶** da podesite minut, a zatim pritisnite **CLOCK**.
↳ Sat je podešen.

Da poništite podešavanje vremena bez čuvanja

Pritisnite **■** ili ne pritiskajte nijedno dugme 30 sekundi.




Napomena

- Da biste videli sat u uključenom režimu, kratko pritisnite **CLOCK**.
- U stanju pripravnosti, možete da pritisnete i držite **CLOCK** da biste uključili ili isključili prikaz sata.
- Ako je displej sata uključen u režimu pripravnosti potrošnja struje je veća.

4 Reprodukcija

Reprodukcija sa diska

- 1 Pritisnite **CD/BT** da izaberete CD izvor, ili pritisnite dugme za Source na glavnoj jedinici da biste prešli na DISC izvor.
- 2 Pritisnite **▲** da otvorite odeljak za disk.
- 3 Umetnite disk vodeći računa da etiketa bude okrenuta nagore.
- 4 Pritisnite **▲** da zatvorite odeljak za disk.
↳ Reprodukcija počinje automatski. Ako ne počne, pritisnite **▶||**.

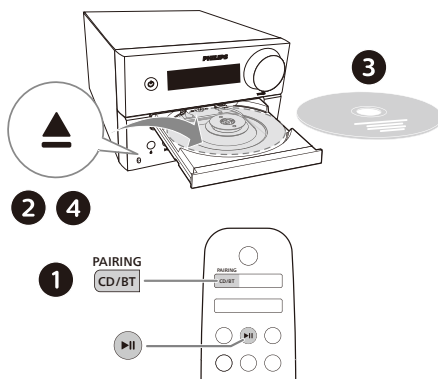

Reprodukcija sa USB-a




Napomena

- Uverite se da USB uređaj sadrži audio sadržaj koji se može reprodukovati.

- 1 Ubacite USB uređaj u utičnicu.
- 2 Pritisnite **USB** da izaberete USB izvor, ili pritisnite dugme za Source na glavnoj jedinici da biste prešli na USB izvor.

- 3 Reprodukција počinje automatski. Ako ne počne, pritisnite ►►.

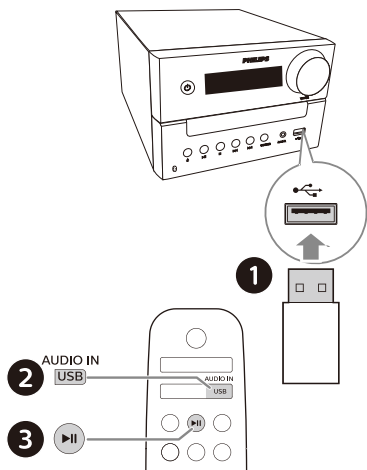

Upravljanje reprodukcijom

►►	Počnite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju.
■	Zaustavite reprodukciju.
▲/▼	Izaberite album ili fasciklu.
◀◀/▶▶	Pritisnite za prelazak na prethodnu ili sledeću numeru. Pritisnite i držite za pretragu unazad/unapred unutar numere.
MODE	Pustite numeru ili sve numere ponovo. Pustite numere nasumično.
+/-	Povećajte ili smanjite jačinu zvuka.
🔊	Isključite ili uključite zvuk.
SOUND	Izaberite unapred podešeni zvučni ekvilajzer.
DIM	Podesite osvetljenost displeja.

INFO

Prikazuje informacije o reprodukciji.

Preskakanje numera

Za CD:

Pritisnite ◀◀/▶▶ da izaberete numere.

Za MP3 disk i USB:

- 1 Pritisnite ▲/▼ da izaberete album ili fasciklu.
- 2 Pritisnite ◀◀/▶▶ da izaberete numeru ili datoteku.

Programiranje numera

Ova funkcija vam omogućava da programirate 20 numera po željenom redosledu.

- 1 U režimu zaustavljene reprodukcije, pritisnite **PROG/SCAN** da biste aktivirali režim programiranja.
→ Prikazuje se [P01].
- 2 Za MP3 numere, pritisnite ▲/▼ da izaberete album.
- 3 Pritisnite ◀◀/▶▶ da izaberete numeru, a zatim pritisnite **PROG/SCAN** da potvrdite.
- 4 Ponovite korake 2 do 3 da programirate još numera.
- 5 Pritisnite ►► da biste pustili programirane numere.

Za brisanje programa


Pritisnite ■ dvaput.

Reprodukcija sa Bluetooth uređaja



Napomena

- Ne garantujemo kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima.
- Svaka prepreka između jedinice i uređaja može smanjiti radni domet.
- Efektivni radni domet između ove jedinice i vašeg Bluetooth uređaja je približno 30 metara.
- Jedinica može da memoriše do 8 prethodno povezanih Bluetooth uređaja.

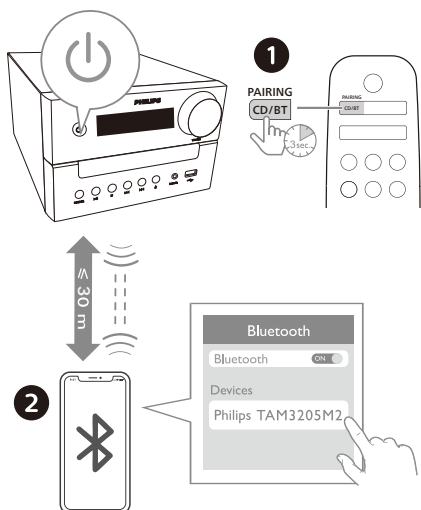

- 1** Pritisnite **CD/BT** da izaberete Bluetooth izvor, ili pritisnite dugme za Source na glavnoj jedinici da biste prešli na BT izvor.

- **[BT]** (Bluetooth) se prikazuje.
- Bluetooth indikator treperi plavo.

- 2** Na svom uređaju koji podržava profil napredne audio distribucije (A2DP), omogućite Bluetooth i potražite Bluetooth uređaje koji se mogu upariti (pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja).

- 3** Izaberite „**Philips TAM3205M2**” na svom Bluetooth uređaju.

- Ako ne pronađete „**Philips TAM3205M2**” ili ne možete da se uparite sa ovim proizvodom, pritisnite i držite **BT PAIR** na proizvodu ili **PAIRING** na daljinskom upravljaču duže od 2 sekunde za ulazak u režim uparivanja.
- Nakon uspešnog uparivanja i povezivanja, Bluetooth indikator svetli plavo i čućete zvučni signal iz jedinice.

- 4** Pustite zvuk na povezanom uređaju.

- Zvuk se emituje sa Bluetooth uređaja na ovaj proizvod.

Da biste prekinuli vezu sa Bluetooth uređajem:

- Deaktivirajte Bluetooth na svom uređaju.
- Pritisnite i držite **BT PAIR** na proizvodu ili **PAIRING** na daljinskom upravljaču duže od 2 sekunde za ulazak u režim uparivanja.

Reprodukcija sa Auracast-a

Možete da emitujete svoju muziku na ovaj proizvod ili bilo koji drugi proizvod kompatibilan sa tehnologijom Auracast.


- 1** Pritisnite  da izaberete Auracast izvor, ili pritisnite dugme za Source na glavnoj jedinici da biste prešli na Auracast izvor.

- Prikazuje se **[AURACAST RCV]**.
- Plavi indikator treperi.

- 2** Ako prvi put unesete Auracast izvor ili ako je lista stanica prazna, proizvod će automatski obaviti potpuno skeniranje.

- Prikazuje se **[Scanning]**.

- Mikro sistem će automatski tražiti obližnja Auracast emitovanja i povezati se sa nešifrovanim emitovanjem sa najjačim signalom.

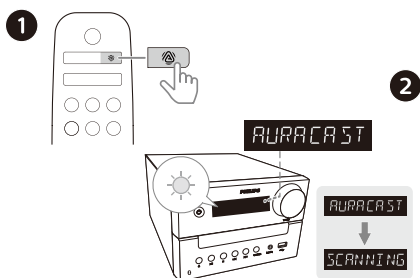

- 3 Na svom mobilnom uređaju ili adapteru koji podržava Auracast, pratite uputstva da biste omogućili Auracast emitovanje.
- 4 Nakon uspešnog povezivanja, plavi indikator stalno svetli i čućete zvučni signal iz mikro sistema.
- 5 Prikazuje se naziv Auracast izvora.
- 6 Izaberite i reprodukujte zvuk sa svog mobilnog uređaja ili adaptera sa Auracast-om na ovom proizvodu.
- 7 Pratite Auracast vezu na svim dodatnim Auracast kompatibilnim proizvodima koje želite da obuhvatite.

Da biste prekinuli vezu sa Auracast-om, možete:

- Prebaciti uređaj na drugi izvor.
- Deaktivirati Auracast emitovanje na svom mobilnom uređaju ili adapteru.

Ručno skeniranje Auracast emitovanja

Pritisnite i držite **PROG/SCAN** duže od 3 sekunde. Mikro sistem skenira sva obližnja Auracast emitovanja. Nakon skeniranja, emituje se Auracast sa najjačim signalom.

Izbor Auracast emitovanja

Pritisnite **◀◀ / ▶▶** da izaberete Auracast emitovanje.



Napomena

- Izabrano je samo nešifrovano emitovanje, a šifrovano emitovanje se preskače.

5 Slušanje FM radija

Podesite radio stanicu



Savet

- Postavite FM antenu što je dalje moguće od TV-a ili drugog izvora zračenja.
- Za optimalan prijem, potpuno izvucite i podesite položaj FM antene.

- 1 Pritisnite **FM** da izaberete FM izvor.
- 2 Pritisnite i držite **◀◀ / ▶▶** duže od 2 sekunde.
 - ↳ Radio automatski podešava stanicu sa jakim prijemom.
- 3 Ponovite korak 2 da biste podesili više stanica.

Da biste podesili slabu stanicu:

Pritiskajte **◀◀ / ▶▶** više puta dok ne pronađete optimalan prijem.

Automatsko memorisanje radio stanica



Napomena

- Možete memorisati najviše 20 FM radio stanica.

- 1 Pritisnite **FM** da izaberete FM izvor.
- 2 Pritisnite i držite **PROG/SCAN** duže od 2 sekunde.
 - ↳ Sve dostupne stanice su programirane po redosledu jačine prijema talasnog opsega.
 - ↳ Prva programirana radio stanica se emituje automatski.

Memorišite radio stanice ručno

- 1 Podesite FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite **PROG/SCAN** da biste aktivirali programski režim.
 - ↳ Prikazuje se **[P01]**.
- 3 Pritisnite **▲ / ▼** da dodelite broj od 1 do 20 ovoj radio stanici, a zatim pritisnite **PROG/SCAN** da potvrdite.
- 4 Ponovite korake od 1 do 3 da biste programirali više stanica.



Napomena

- Da biste prebrisali programiranu stanicu, memorišite drugu stanicu na njeno mesto.

Izbor unapred podešene radio stanice

U FM režimu, pritisnite **▲ / ▼** da izaberete broj unapred podešene stanice.

- Dok slušate FM radio, možete da pritisnete **MODE** da biste birali između stereo i mono zvuka.

Prikaz RDS informacija

RDS (Radio Data System) je usluga koja omogućava FM stanicama da prikažu dodatne informacije.

- 1 Podesite FM radio stanicu.
- 2 Pritiskajte **INFO** više puta da biste prikazali različite RDS informacije (ako su dostupne), kao što su naziv stanice, tip programa, vreme itd.

6 Podešavanje zvuka

Sledeće operacije su primenljive na sve podržane medije.

Izaberite unapred podešeni zvučni efekat

- Pritiskajte **SOUND** više puta da biste izabrali unapred podešeni zvučni efekat.

Podešavanje nivoa jačine zvuka

- Na daljinskom upravljaču pritisnite **+/-** (jačina zvuka) više puta.
- Na glavnoj jedinici okrenite točkić za jačinu zvuka.

Isključivanje zvuka

- Pritisnite  da biste isključili ili uključili zvuk.

7 Ostale funkcije

Podešavanje tajmera alarma

Ovaj proizvod se može koristiti kao budilnik. Možete da izaberete disk, radio ili .mp3 datoteke na USB memorijskom uređaju za izvor alarma.

Napomena

- Tajmer alarma nije dostupan u režimu **AUDIO IN** (Audio ulaz).
- Ako je izabran CD/USB izvor, ali disk nije postavljen ili USB uređaj nije povezan, automatski se bira radio izvor.

- 1 Uverite se da ste podesili sat.
- 2 U režimu pripravnosti pritisnite i držite **SLEEP/TIMER** duže od 2 sekunde.
↳ Cifre sata trepere.
- 3 Pritiskajte **⏮** / **⏭** više puta da biste podesili čas, a zatim pritisnite **SLEEP/TIMER** da potvrdite.
↳ Cifre minuta trepere.
- 4 Pritisnite **⏮** / **⏭** da podesite minut, a zatim pritisnite **SLEEP/TIMER** da potvrdite.
↳ Poslednji izabrani izvor alarma treperi.
- 5 Pritisnite **⏮** / **⏭** da izaberete izvor alarma (disk, USB ili FM radio), a zatim pritisnite **SLEEP/TIMER** da potvrdite.
↳ **XX** treperi (XX označava nivo jačine zvuka alarma).
- 6 Pritisnite **⏮** / **⏭** da podesite jačinu zvuka alarma, a zatim pritisnite **SLEEP/TIMER** da potvrdite.

Aktiviranje/deaktiviranje tajmera alarma

U režimu pripravnosti, pritisnite **SLEEP/TIMER** da biste aktivirali ili deaktivirali tajmer.

- ↳ Ako je tajmer aktiviran, prikazuje se **TIMER**.
- U stanju pripravnosti, možete da pritisnete i držite **CLOCK** da biste uključili ili isključili prikaz sata.

Podešavanje tajmera za spavanje

Ovaj muzički sistem se može automatski prebaciti u režim pripravnosti nakon određenog vremenskog perioda.

- Kada je muzički sistem uključen, pritisnite **SLEEP/TIMER** da biste izabrali određeni vremenski period (u minutima).
- ↳ Kada je tajmer za spavanje aktiviran, prikazuje se **SLEEP**.

Da deaktivirate tajmer za spavanje



- Pritisnite **SLEEP/TIMER** više puta dok se ne prikaže **[OFF]** (isključeno spavanje).
- ↳ Kada je tajmer za spavanje deaktiviran, **SLEEP** nestaje.

Slušanje sa spolnog uređaja

Možete da slušate spolni uređaj preko ove jedinice pomoću MP3 kablja za povezivanje.

- 1 Povežite MP3 kabl za povezivanje (nije dostavljen) između:
 - Utičnice **AUDIO IN** (3,5 mm) na proizvodu.
 - I priključka za slušalice na spolnom uređaju.

- 2 Pritisnite **AUDIO IN** više puta da biste izabrali **AUDIO IN** izvor.
- 3 Počnite da reprodukujete sa uređaja (pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja).

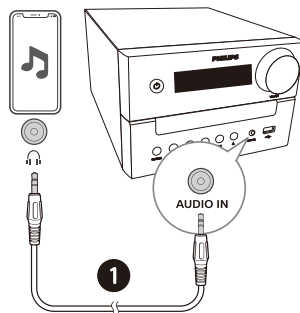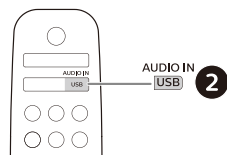

Resetovanje na fabrička podešavanja

Resetovanje uređaja na podrazumevana podešavanja.


Kada je uređaj uključen, pritisnite i držite dugme **►II** 5 sekundi u izvoru **AUDIO IN** na **VOLUME 2**.

Uređaj se vraća na fabrička podešavanja i ulazi u režim pripravnosti.

8 Philips Entertainment aplikacija

Preuzimanje aplikacije




Skenirajte QR kôd/pritisnite dugme „Preuzmi“ ili potražite „Philips Entertainment“ na Apple App Store ili Google Play prodavnici da biste preuzeli aplikaciju.

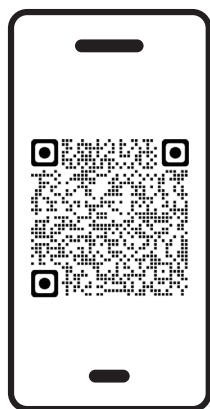

philips.to/entapp

Philips Entertainment aplikacija vam pruža kontrolu nad muzikom koju slušate. Možete da koristite svoj pametni uređaj da lako izaberete stil zvuka koji želite, da prelazite sa jednog izvora na drugi i još mnogo toga.

Uparite aplikaciju sa svojim mikro sistemom

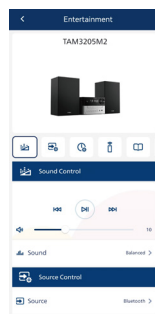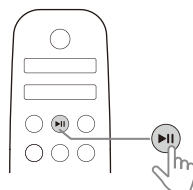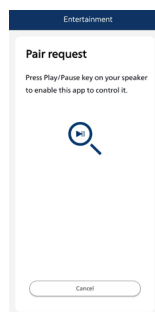



- 1 Pokrenite Philips Entertainment aplikaciju na mobilnom uređaju.
- 2 Uključite Bluetooth na mobilnom uređaju.
- 3 Ako povezujete Philips Entertainment aplikaciju sa mikro sistemom po prvi put, traži se da uparite aplikaciju sa svojim mikro sistemom.
- 4 Pritisnite taster Reprodukcijska/Pauza na mikro sistemu kako biste omogućili aplikaciji da ga otkrije i njime upravlja.

Izaberite zvuk

Možete da izaberete idealan zvuk za svoju muziku.



Izaberite efekat ekvilajzera (EQ)

Pritisnite ikonu  u aplikaciji da biste izabrali unapred definisane režime muzike koji odgovaraju vašoj muzici: **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR**.

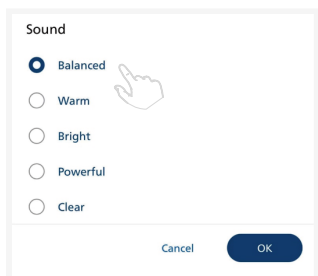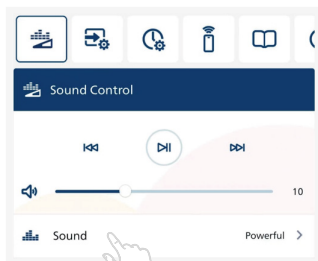


Izaberite izvor

Pritisnite  ikonu u aplikaciji da biste izabrali **CD/BLUETOOTH/AURACAST/FM/USB/AUDIO IN**.



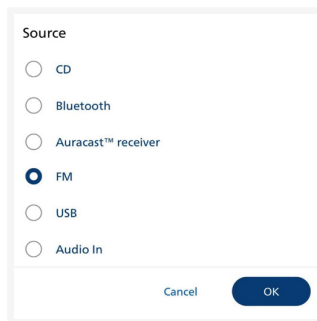
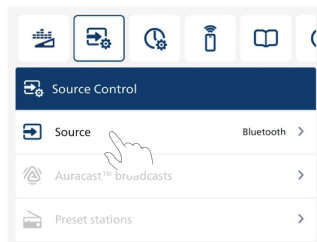


Izaberite nešifrovano Auracast emitovanje

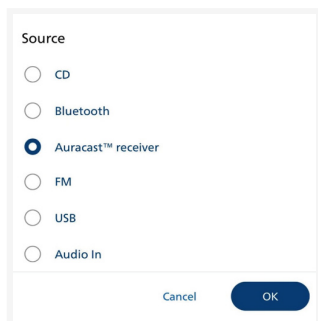


- 1 Izaberite Auracast™ izvor risivera.
- 2 Pritisnite **[Auracast™ broadcasts]** za ulazak u Auracast™ listu emitovanja.
- 3 Kada se izabere **nešifrovano** izvor reprodukcije iz mobilnog telefona ili adaptera, mikro sistem će ga potražiti povezati se s njim.
 - ↳ Obavezno aktivirajte Auracast™ emitovanje na mobilnom telefonu ili adapteru.



Izaberite šifrovano Auracast emitovanje

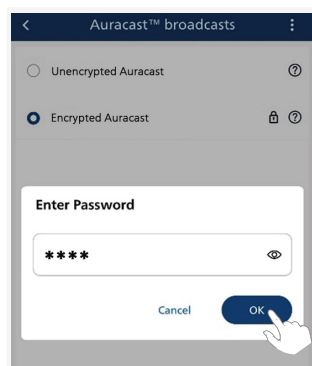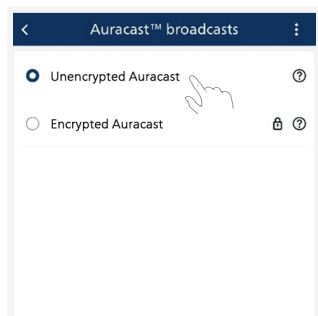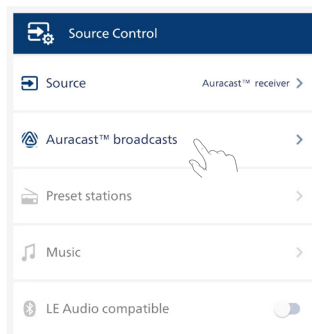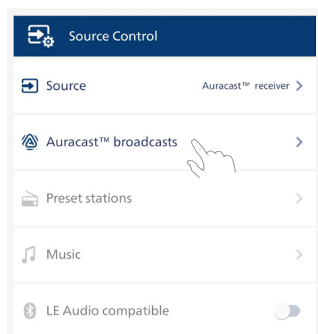

- 1 Izaberite Auracast™ izvor risivera.
- 2 Pritisnite **[Auracast™ broadcasts]** za ulazak u Auracast™ listu emitovanja.
- 3 Kada se izabere **šifrovan** izvor reprodukcije sa mobilnog telefona ili adaptera, od vas će se tražiti da unesete lozinku. Unesite istu lozinku koju unosite kada podešavate Auracast™ emitovanje sa mobilnog telefona ili adaptera.
 - ↳ Obavezno aktivirajte Auracast™ emitovanje na mobilnom telefonu ili adapteru.

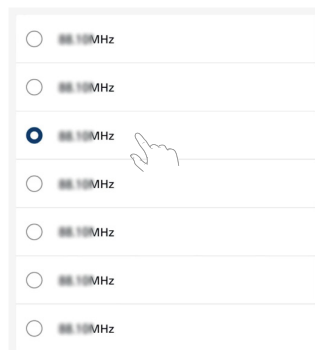


Izbor unapred podešene radio stanice

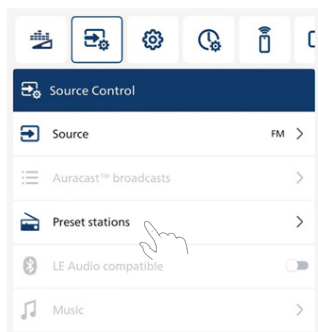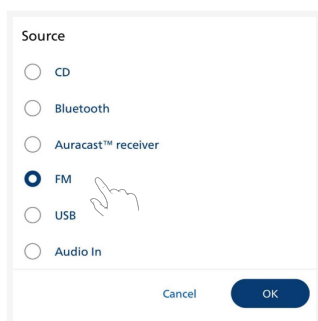



- 1 Izaberite za ulazak u **[FM]** izvor.
- 2 Pritisnite da izaberete unapred podešenu FM stanicu.

Kada nijedna unapred podešena stanica nije uskladištena u mikro sistem, aplikacija će vas podsetiti da se obavi automatsko skeniranje ili manuelno podešavanje unapred.

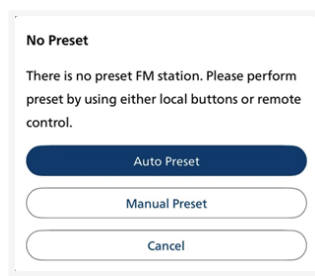



Podešavanje sata

Pritisnite  ikonu u aplikaciji da biste ušli u podešavanje sata.

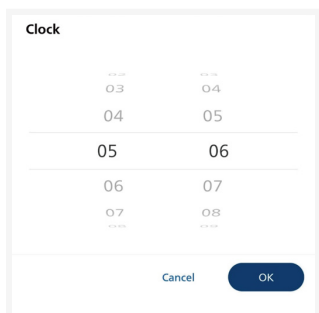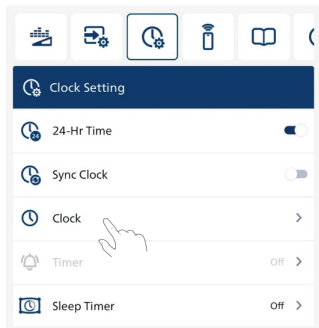

- **[24-Hr Time]:** Izaberite režim vremena od 12 ili 24 sata.
 - ↳ Podrazumevano je podešeno 24. časovno vreme.
- **[Sync Clock]:** Kada je omogućena opcija Sync Clock, aplikacija će sinhronizovati mobilni sat sa mikro sistemom nakon njihovog povezivanja.
 - ↳ Isključite **[Sync Clock]** kako bi korisnici mogli da prilagode vreme za njihove mikro sisteme.
- **[Clock]:** opcija da prevučete i izaberete vreme na stranici sata.

Podesite tajmer alarma

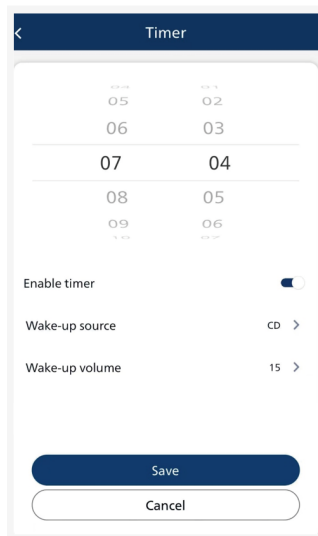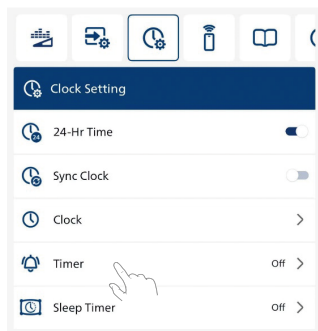

- 1 **[Timer]:** Pritisnite za ulazak u podešavanje tajmera alarma. Podesite vreme za buđenje mikro sistema.
- 2 Izaberite **[Enable timer]:** mikro sistem će se automatski uključiti i reprodukovati nakon dostizanja podešenog vremena.
- 3 Izaberite **[Wake-up source]:** CD/BLUETOOTH/AURACAST/FM/USB/AUDIO IN.



- 4 Izaberite **[Wake-up volume]**: nivo jačine zvuka od 0 do 15.
- 5 Pritisnite **[Save]** da zapamtite podešavanje tajmera za buđenje.
- 6 Mikro sistem će se uključiti u vreme podešavanja.



Napomena


- Kada se sat ne podesi, tajmer alarma ne može da se podesi.


Podesite tajmer za spavanje

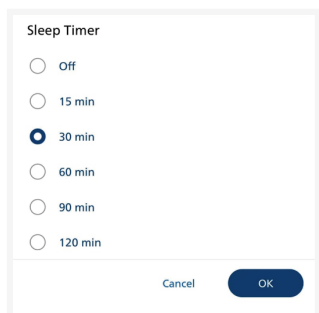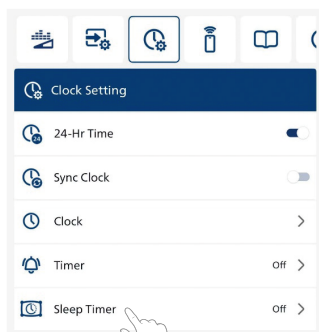

- 1 Pritisnite **[Sleep Timer]** da biste ušli u podešavanje tajmera za spavanje.
- 2 Izaberite **15/30/60/90/120 min.**
- 3 Pritisnite **[OK]** da zapamtite podešavanje tajmera za spavanje.
- 4 Mikro sistem će se isključiti nakon podešenog vremena.

Vodič za korisnike

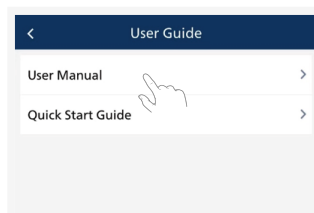

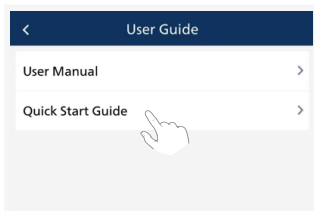

Za više informacija o korišćenju ovog proizvoda, pritisnite ikonu  u aplikaciji gde ćete naći **[User Manual]** i **[Quick Start Guide]**.



Nadogradnja firmvera

Da biste dobili najbolje funkcije i podršku, ažurirajte svoj proizvod najnovijom verzijom firmvera.

Firmver za MCU se može nadograditi na najnoviju verziju preko aplikacije Philips Entertainment.

Idite na **Ažuriranje firmvera** i pritisnite **Preuzmi i ažuriraj**. Ako je nadogradnja izdata, možete da pritisnete ikonu **Preuzmi i nadogradi** da bi se nastavilo automatski.

Ovaj proizvod može da dobije bežično ažuriranje firmvera kada se poveže sa aplikacijom Philips Entertainment. Uvek nadgradite na najnoviju verziju firmvera da biste poboljšali performanse ovog proizvoda.

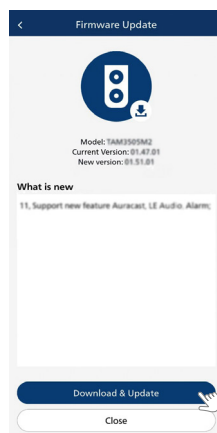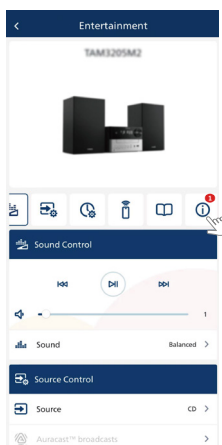

9 Informacije o proizvodu



Napomena

- Informacije o proizvodu su podložne promenama bez prethodne najave.

Specifikacije

- Nominalna izlazna snaga:**
 - Ukupno 20W (RMS)
- Akustični frekventni odziv:** 66Hz-20kHz
- Elementi zvučnika:** 2 x 3" zvučnik punog opsega 6 Ω;
- Poboljšanje basa:** 2 x port za bas
- Podržani tipovi diskova:** CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (8/12 cm)
- Bluetooth verzija:** V5.4
- Podržani Bluetooth profili:** A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- Bluetooth frekventni opseg/izlazna snaga:** 2,402GHz~2,480GHz
ISM opseg/≤ 9dBm
- USB reprodukcija:**
 - Tip A, USB Direct 2.0, 5V/500mA, MSC format datoteke, FAT 16/32
 - Podrška za USB do 128G
- Frekventni opseg tjunera:** FM 87,5–108MHz
- Unapred podešene stanice:** 20
- Nivo AUDIO IN (Audio ulaza):** 500 mV ±100 mV RMS
- Napajanje:** 100–240V~, 50/60Hz (ulaz naizmjenične struje)
- Potrošnja struje tokom rada:** 20W
- Potrošnja struje u režimu pripravnosti:** <0,5W (isključen displej sata)

- Dimenzije (ŠxVxD):**
180 x 115,6 x 220,4 mm (glavna jedinica);
150 x 240 x 126,5 mm (zvučna kutija)
- Težina:** 1,435 kg (glavna jedinica);
2 x 0,96 kg (zvučne kutije)

Informacije o mogućnosti reprodukcije sa USB-a

Ekstenzija	Kodek	Stopa uzorkovanja	Bitrejt
.mp3	MPEG 1 Layer 1	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Layer 2	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Layer 3	32~48 kHz	32~320 kbps
.wav	WAV	8~48 kHz	Do 1536 kbps
.wma	WMA	8~48 kHz	48~192 kbps
.flac	FLAC	Do 48 kHz/16 bit	

Kompatibilni USB uređaji:

- USB fleš memorija (USB2.0 ili USB1.1)
- USB fleš plejeri (USB2.0 ili USB1.1)
- memorijske kartice (zahteva dodatni čitač kartica za rad sa ovom jedinicom)

Podržani USB formati:

- USB ili format datoteke memorije: FAT12, FAT16, FAT32 (veličina sektora: 512 bajtova)
- Brzina protoka u MP3 formatu (brzina prenosa podataka): 32-320 Kbps i promenljiva brzina protoka
- Brzina protoka u WMA formatu (brzina prenosa podataka): 48~192 kbps
- Brzina protoka u WAV formatu (brzina prenosa podataka): Do 1536 kbps
- Ugnežđenje direktorijuma do maksimalno 8 nivoa

- Broj albuma/fascikli: maksimalno 99
Broj numera/naslova: maksimalno 999
Ime datoteke u formatu Unicode UTF8 (maksimalna dužina: 32 bajtova)

Nepodržani USB formati:

- Prazan album: Prazan album je album koji ne sadrži MP3/WMA/WAV grafiku i neće biti prikazan.
- Nepodržani formati datoteka će biti preskočeni. Na primer, Word datoteke (.doc) ili MP3 datoteke sa ekstenzijom dif biće ignorisane i neće se reprodukovati.

Podržani formati MP3 diskova

- ISO9660, Joliet
- Maksimalan broj naslova: 128 (u zavisnosti od dužine naziva datoteke)
- Maksimalan broj albuma: 99
- Podržane frekvencije uzorkovanja: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podržane brzine protoka: 32~320 (kbps), promenljive brzine protoka

10 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne skidajte kućište ovog uređaja.

Da bi garancija ostala važeća, nikada ne pokušavajte sami da popravite sistem. Ako naidete na probleme prilikom korišćenja ovog uređaja, proverite sledeće stavke pre nego što zatražite servis. Ako problem ostane nerešen, posetite Philips veb sajt (www.philips.com/support). Kada kontaktirate Philips, postarajte se da je uređaj u blizini i da su vam dostupni broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Uverite se da je kabl za napajanje uređaja naizmeničnom strujom pravilno povezan.
- Uverite se da postoji napajanje u utičnici za naizmeničnu struju.
- Radi uštede energije, sistem se automatski isključuje 15 minuta nakon prestanka reprodukcije i prestanka rukovanja komandama.

Nema zvuka ili je zvuk loš

- Podesite jačinu zvuka.
- Proverite da li su zvučnici pravilno povezani.
- Proverite da li su ogoljene žice zvučnika pričvršćene.

Jedinica ne reaguje

- Isključite i ponovo priključite utikač za napajanje naizmeničnom strujom, a zatim ponovo uključite jedinicu.
- Radi uštede energije, sistem se automatski isključuje 15 minuta nakon prestanka reprodukcije i prestanka rukovanja komandama.

Daljinski upravljač ne radi

- Pre nego što pritisnete bilo koje funkcijsko dugme, najpre izaberite odgovarajući izvor preko daljinskog upravljača umesto preko glavne jedinice.
- Smanjite rastojanje između daljinskog upravljača i uređaja.
- Ubacite bateriju sa odgovarajućim polaritetom (+/-) kako je naznačeno.
- Zamenite baterije.
- Usmerite daljinski upravljač direktno u senzor sa prednje strane uređaja.

Nije otkriven disk

- Ubacite disk.
- Proverite da li je disk ubačen naopako.
- Sačekajte dok kondenzacija vlage na sočivu ne nestane.
- Zamenite ili očistite disk.
- Koristite finalizovani CD ili disk ispravnog formata.

Neke datoteke na USB uređaju se ne prikazuju

- Broj fascikli ili datoteka na USB uređaju je prekoračio određenu granicu. Ova pojava ne predstavlja kvar.
- Formati ovih datoteka nisu podržani.

USB uređaj nije podržan

- USB uređaj je nekompatibilan sa jedinicom. Pokušajte sa drugim uređajem.

Loš radio prijem

- Povećajte rastojanje između jedinice i TV-a ili drugih izvora zračenja.
- Potpuno izvucite radio antenu.

Reprodukcija muzike nije dostupna na ovom uređaju čak i nakon uspešnog Bluetooth povezivanja.

- Uređaj se ne može koristiti za bežično puštanje muzike preko ovog uređaja.

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja sa Bluetooth uređajem.

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovoj jedinici ili uklonite sve prepreke između njih.

Bluetooth ne može da se poveže sa ovom jedinicom.

- Uređaj ne podržava profile potrebne za ovu jedinicu.
- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte kako da omogućite funkciju u uputstvu za upotrebu uređaja.
- Ova jedinica nije u režimu uparivanja.
- Ova jedinica je već povezana sa drugim Bluetooth uređajem. Raskinite vezu sa tim uređajem i onda pokušajte ponovo.

Upareni mobilni uređaj se stalno povezuje i prekida vezu.

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovoj jedinici ili uklonite sve prepreke između njih.
- Neki mobilni telefoni se mogu stalno povezivati i prekidati vezu kada upućujete ili prekidate pozive. Ovo ne ukazuje na ikakav kvar na ovoj jedinici.
- Kod nekih uređaja, Bluetooth veza se može automatski deaktivirati radi uštede energije. Ovo ne ukazuje na ikakav kvar na ovoj jedinici.

Tajmer ne radi

- Ispravno podesite sat.
- Uključite tajmer.

Podešavanje sata/tajmera je izbrisano

- Napajanje je prekinuto ili je kabl za napajanje isključen.
- Resetujte sat/tajmer.

Kako zadržati prikaz sata uključenim ili isključenim u režimu pripravnosti?

- U režimu pripravnosti pritisnite i držite **CLOCK** da biste uključili ili isključili prikaz sata.



Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave.

2024 © Philips i Philips grb štita su registrovani žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi sa ovim proizvodom.

TAM3205M2_12_UM_SR_V3.0



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-tam3205m212-mini-linija-akcija-cena/>