

Uputstvo za upotrebu

KENWOOD ručni mikser HMP40.000GY Storm Blue

KENWOOD



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.


Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/kenwood-rucni-mikser-hmp40000gy-storm-blue-akcija-cena/>

KENWOOD

TIP: HMP40

Uputstvo

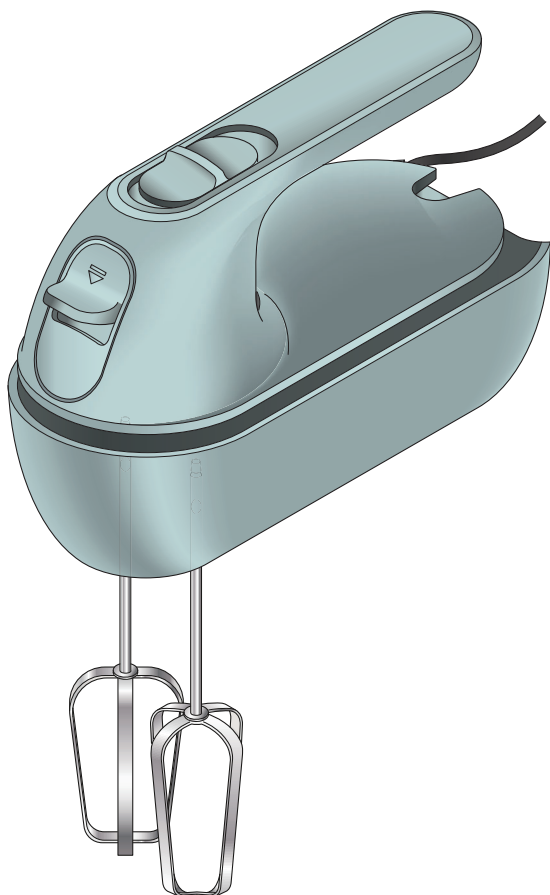

●	Važne bezbednosne napomene	3–4
●	Podaci o utikaču i osiguraču	4
●	Čišćenje	4–5
●	Lista delova	6
●	Postavljanje ručnog miksera	7–8
●	Korišćenje ručnog miksera	9–10
○	Dijagrami upotrebe i uputstva	9–10
○	Preporuke za upotrebu	11
●	Recept	11
●	Režim odlaganja	12–13
●	Servisiranje i briga o korisnicima	13
●	Rešavanje problema	14

Važne bezbednosne napomene

- **Uvek** pažljivo pročitajte ova uputstva i sačuvajte ih kako biste ih mogli pregledati kasnije.
- Pre prve upotrebe uklonite svu ambalažu i sve oznake (oznake na dnu uređaja i nalepnice upozorenja ne treba uklanjati). Operite delove – pogledajte odeljak o čišćenju.
- Ako je utikač ili kabl oštećen, iz bezbednosnih razloga morate da ga zamenite kod kompanije Kenwood ili ovlašćenog servisera kompanije Kenwood kako biste izbegli opasnost.
- **NEMOJTE** obrađivati vruće sastojke.
- **Nemojte** koristiti aparat bez pauze duže od vremena navedenog u nastavku. Duži rad bez prekida može da ošteti aparat.

Funkcija / Dodatak	Maksimalno vreme rada	Period odmora između radnji
Mutilice	6 minuta	Isključite uređaj i ostavite da se ohladi 15 minuta
Mesilice Guste smese za kolač Hlebna testa	3 minuta	

- **Nikada** nemojte stavljati telo ručnog miksera u vodu ili dozvoljavati da se kabl ili utikač pokvase.
- **Uvek** držite prste, kosu, odeću i kuhinjske alate dalje od pokretnih delova.
- **Nikada** nemojte dozvoliti da kabl dođe u kontakt sa vrelim površinama ili da visi tako da dete može da ga dohvati.
- **Nikada** nemojte koristiti oštećen ručni mikser. Organizujte da neko pregleda ili popravi uređaj. Pogledajte „Servisiranje i briga o korisnicima”.
- **Nikada** nemojte koristiti neodobrene dodatke.
- **Uvek** isključite uređaj i iskopčajte ga iz struje ako ga ostavljate bez nadzora, kao i pre sklapanja, rastavljanja ili čišćenja.
- Uređaj mogu da koriste osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su dobile instrukcije kako se uređaj bezbedno koristi i ako razumeju moguće opasnosti.
- Pogrešna upotreba uređaja može da dovede do povreda.
- Nazivna snaga zasniva se na priboru za seckanje. Drugi dodaci mogu da troše manje snage.
- Ovaj uređaj nije namenjen tome da ga koriste deca. Držite uređaj i njegov kabl dalje od domašaja dece.
- Deca treba da budu pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- Koristite ovaj uređaj isključivo za namene u domaćinstvu. Kompanija Kenwood ne prihvata nikakvu odgovornost ako se uređaj nepravilno koristi ili ako se ne poštuju ova uputstva.

Potrošnja struje

- Sa dugmetom za izbor brzine u isključenoj poziciji „O”, uređaj je u režimu Isključeno.
- Automatsko prebacivanje u režim Isključeno (OFF): Nije primenjivo.
- Režim Isključeno: <0,3 W.

Režim odlaganja

- **Uvek** postavite uređaj u odeljak za odlaganje pre nošenja za ručicu.
- Nikada nemojte koristiti mesilice sa mutilicama u režimu odlaganja.

Podaci o utikaču i osiguraču

Pre uključivanja

- Pobrinite se da napajanje električnom energijom odgovara onom koje je navedeno na donjoj strani jedinice za napajanje.

Važno – Podaci o utikaču i osiguraču

- Žice u kablju su obojene na sledeći način: Plava = nula, smeđa = pod naponom.
- Ako je utikač odsečen, mora biti ODMAH UNIŠTEN. Opasnost od strujnog udara postoji ako se neželjeni utikač koji se ne može ponovo ožičiti slučajno utakne u utičnicu.
- Ako utikač koji se isporučuje sa vašim uređajem ima ugrađen osigurač i osigurač ne radi, mora se zameniti osiguračem istih karakteristika.

Napomena:

- Za tip utikača G koji se ne može ponovo ožičiti, poklopac osigurača MORA biti ponovo postavljen prilikom zamene osigurača. Ako se poklopac osigurača izgubi, utikač se ne sme koristiti dok se ne pribavi zamena. Ispravan poklopac osigurača se prepoznaje po boji i zamena se može pribaviti od vašeg ovlašćenog Kenwood servisera (pogledajte Servisiranje).






Tip utikača G

- Ovaj uređaj je u skladu sa Uredbom EC 1935/2004 o materijalima i predmetima koji dolaze u kontakt sa hranom.


Čišćenje

- **Uvek** isključite uređaj, iskopčajte ga iz utičnice i izvadite mutilice ili mesilice pre čišćenja.
- **Nikada** nemojte stavljati telo ručnog miksera u vodu ili dozvoljavati da se kabl ili utikač pokvase.
- **Nikada** nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje delova.


U

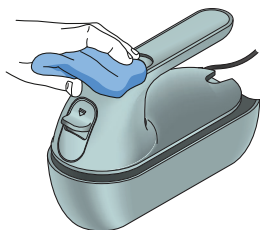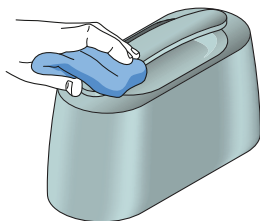

Lista delova

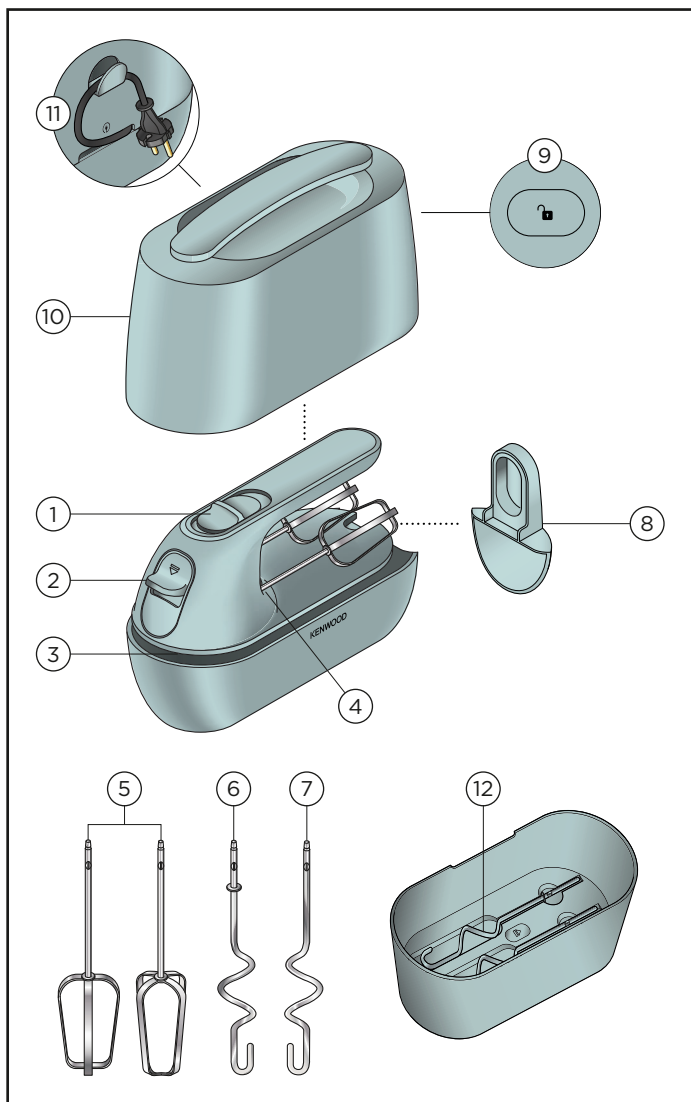






- | | |
|---------------------------------|--|
| ① Birač brzine | ⑧ Merna kašika |
| ② Dugme za izbacivanje nastavka | ⑨ Dugme za otpuštanje režima odlaganja |
| ③ Namotavanje kabla | ⑩ Kućište za nošenje |
| ④ Otvori za odlaganje mutilica | ⑪ Kućište za namotavanje kabla |
| ⑤ Mutilice | ⑫ Odlaganje mesilica |
| ⑥ Mesilica sa prstenom | |
| ⑦ Mesilica | |

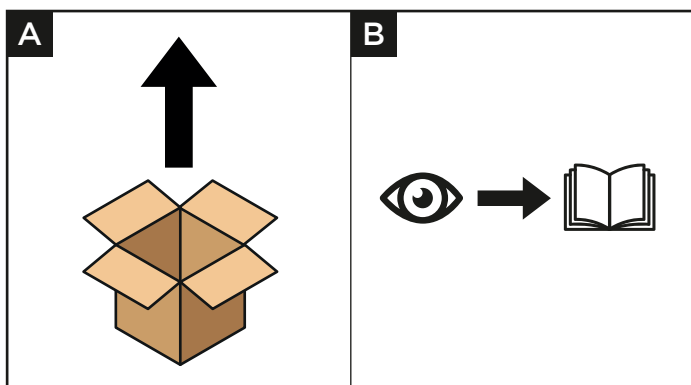

Postavljanje ručnog miksera

Dijagrami upotrebe i uputstva za upotrebu

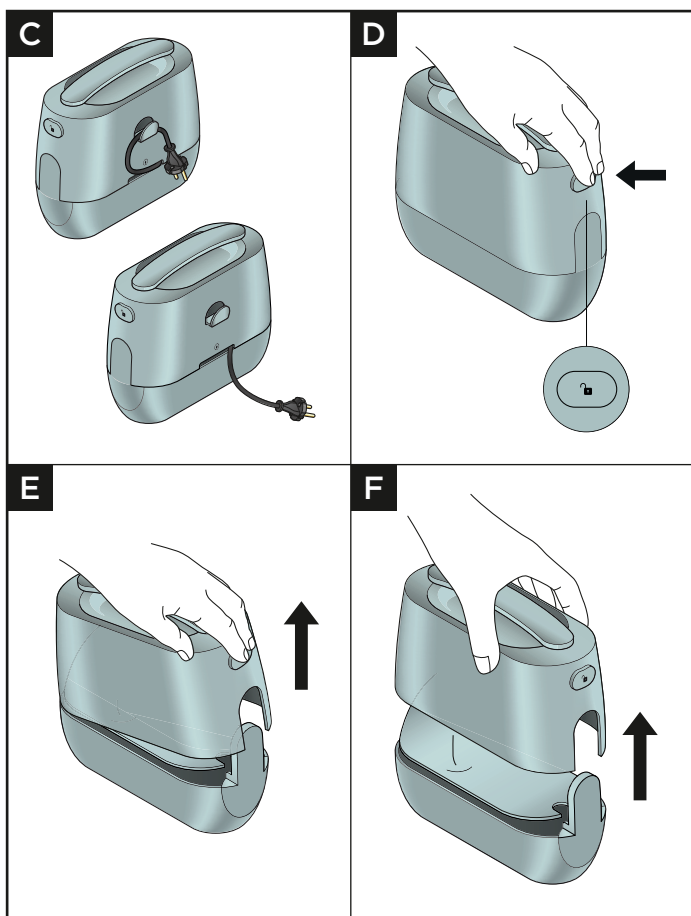


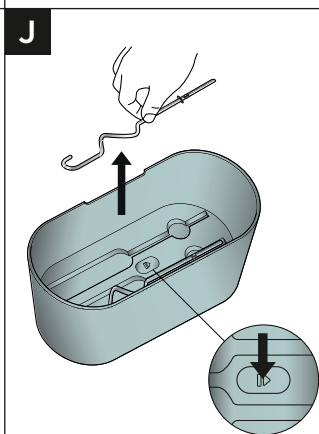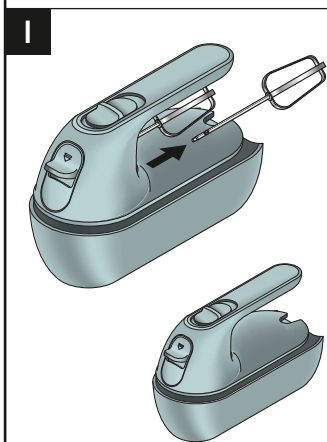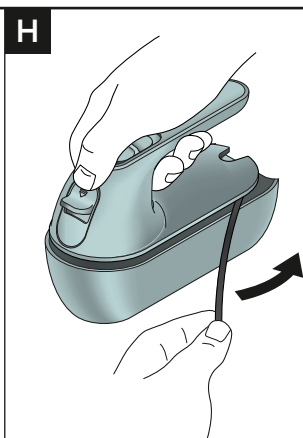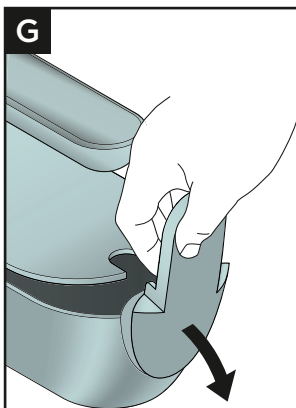

- 1 Izvadite kabl iz kućišta za namotavanje kabla.
- 2 Pritisnite dugme za otpuštanje režima odlaganja, podignite kućište za nošenje i podignite mernu kašiku.
- 3 Odmotajte kabl.
- 4 Izvadite mutilice iz položaja za odlaganje.
- 5 Izvadite mesilice iz položaja za odlaganje.

Korišćenje ručnog miksera

Dijagrami upotrebe i uputstva za upotrebu

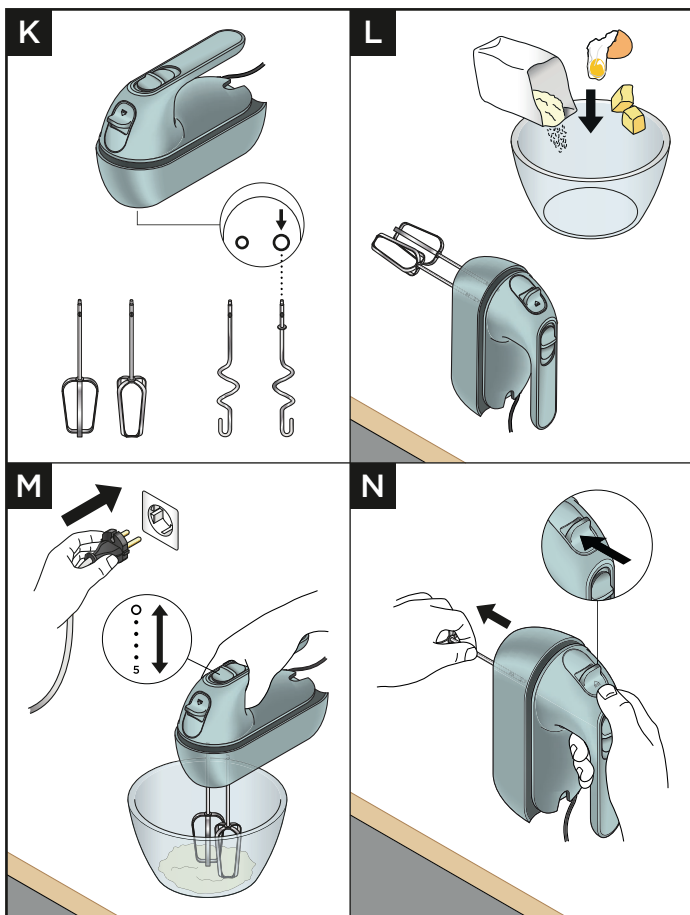

Važno

- Da biste izbegli preopterećenje u posudi za mešanje, izaberite posudu odgovarajuće veličine.
- Kada koristite mesilice, proverite da li je mesilica sa metalnim prstenom pravilno postavljena u otvor ○.
- Samo mesilice – prilikom pravljenja testa za hleb preporučujemo da količina testa ne prelazi sadržaj od 450 g brašna.

Napomena: Koristite mesilice da biste samo spojili sastojke. Ručno umesite testo.

- 1 Umetnite mutilice ili mesilice i gurajte dok ne osetite da su nalegle.
- 2 Dodajte sastojke u posudu odgovarajuće veličine.
- 3 Uključite.
- 4 Stavite mutilice u posudu.
- 5 Izaberite željenu brzinu od 1 (najsporije) do 5.
- 6 Kada smeša dostigne željenu konzistenciju, vratite dugme za izbor brzine na isključen položaj „O”, a zatim podignite mutilice iz posude.
- 7 Da biste uklonili mutilice, proverite da li je birač brzine u isključenom položaju „O” i iskopčajte ručni mikser. Pritisnite dugme za otpuštanje nastavaka. Držite za osovinu mutilice prilikom izbacivanja nastavka.

Napomena: Dugme za otpuštanje nastavaka radi samo kada je birač brzine u isključenom položaju.

Saveti i preporuke

- Kako se smesa zgušnjava, pojačajte brzinu.
- Ukoliko uređaj počne da usporava ili da se napreže tokom rada, povećajte brzinu.
- Kada pravite testo za kolač, puter ili margarin koristite na sobnoj temperaturi ili omekšajte pre upotrebe.
- Za velike količine smesa i guste smese može biti potrebno duže vreme mešanja.
- Prilikom mućenja šlaga, preporučuje se upotreba posude sa visokim stranama kako bi se smanjilo prskanje.
- Isključite uređaj čim postignete odgovarajuću konzistenciju.

Preporuke za upotrebu

	 (MAKS.)		 (minuta)
	5	5	1-2
 4-8°C	200-500 ml	5	2
	 x3  200 g  420 ml	1-5	1
	 x4  200 g	1-5	1
	 360 g  180 g	1-5	6
	 300 g  Ukupno 1.25 kg	1-5	5-10
	 (MAKS.)		 (minuta)
	 450 g +  250 ml	1-5	2-3

Opcioni dodatak (ne isporučuje se u kompletu)

Opcioni pribor za seckanje – pogledajte odeljak „Servisiranje i briga o korisnicima”. Dodatna oprema možda nije dostupna u svakoj zemlji.

Recept

Testo za picu

250 g brašna

15 g ulja

4 g soli


4 g kvasca

150 g tople vode

Dodajte sastojke u posudu odgovarajuće veličine i mesite 2 minuta maksimalnom brzinom. Polako povećavajte brzinu od brzine 1 do brzine 5. Prebacite na pobrašnjenu površinu i mesite rukom od 5 do 10 minuta. Ostavite da se diže na toplom mestu dok se testo ne udvostruči.

Režim odlaganja

Dijagrami upotrebe i uputstva za upotrebu

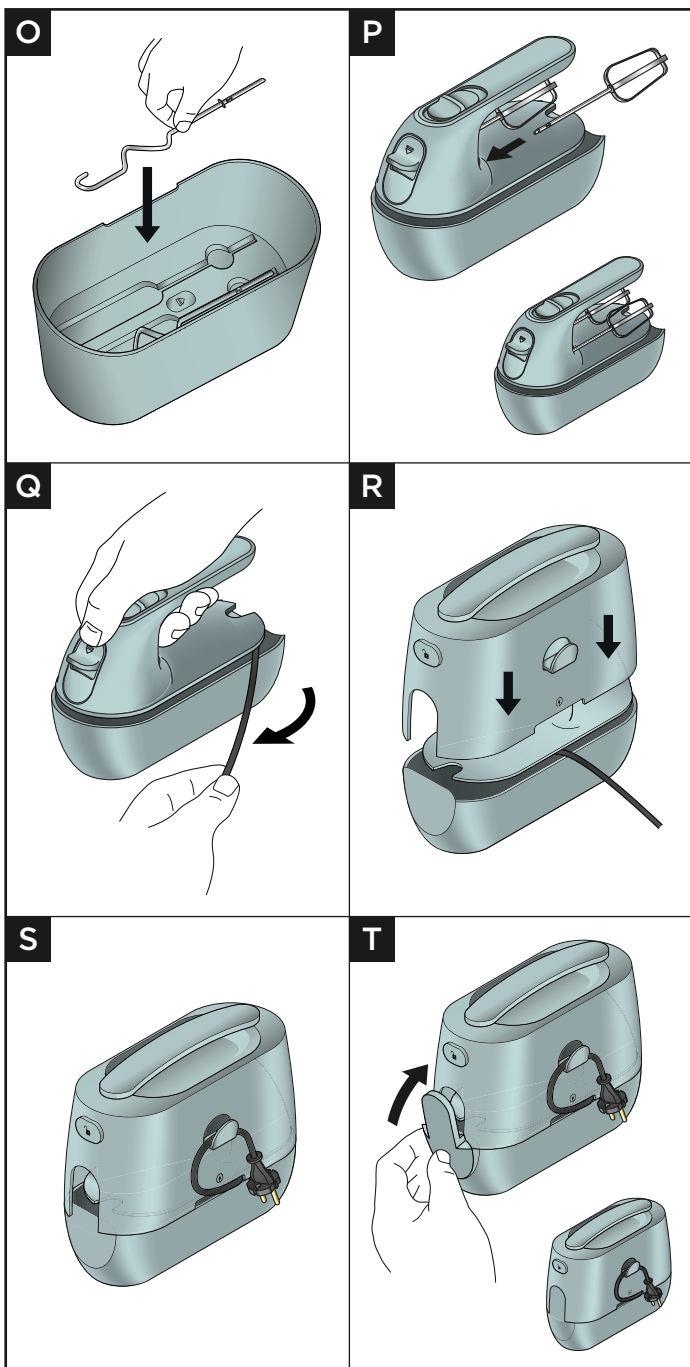

- 1 Vratite mesilice na držače na vrhu kućišta za nošenje.
- 2 Postavite mutilice u položaj za odlaganje.
- 3 Namotajte kabl oko jedinice u prostor za namotavanje kabla.
- 4 Postavite poklopac kućišta za nošenje preko uređaja, pazeći da kabl za napajanje izlazi na zadnjoj strani jedinice kroz otvor.
- 5 Namotajte kabl oko kućišta za namotavanje kabla na zadnjoj strani kućišta za nošenje.
- 6 Postavite mernu kašiku do kraja, gurajući je na njeno mesto dok ne nalegne.

Servisiranje i briga o korisnicima

- Ako imate bilo kakvih problema u radu svog uređaja, pre nego što potražite pomoć, pogledajte odeljak „Vodič za rešavanje problema” u uputstvu ili posetite www.kenwoodworld.com.
- Molimo vas da imate u vidu da uređaj ima garanciju, koja je u skladu sa svim zakonskim odredbama koje se odnose na postojeće garancije i prava potrošača u zemlji u kojoj je proizvod kupljen.
- Ako dođe do kvara na proizvodu kompanije Kenwood ili ako utvrdite bilo kakve nedostatke, molimo vas da nam proizvod pošaljete ili da ga donesete u ovlašćeni servis KENWOOD. Ažurirane informacije o najbližem ovlašćenom servisu KENWOOD uređaja možete pronaći na www.kenwoodworld.com ili na internet stranici posebno napravljenoj za vašu zemlju.
- Dizajnirao i razvio Kenwood u Ujedinjenom Kraljevstvu.
- Proizvedeno u Kini.



VAŽNE INFORMACIJE O ODGOVARAJUĆEM ODLAGANJU PROIZVODA U SKLADU SA EVROPSKOM DIREKTIVOM O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU (WEEE)

Na kraju radnog veka aparata proizvod se ne sme odlagati među komunalni otpad.

Neophodno je da se aparat odnese u specijalni centar za prikupljanje otpada koji je propisan od strane lokalnih organa ili dileru koji pruža ovu uslugu.

Vodič za rešavanje problema

Problem	Uzrok	Rešenje
Ručni mikser ne radi.	Nema napajanja.	Proverite da li je uređaj uključen u struju.
Mesilica sa prstenom ne može da se umetne u otvor.	Postavljanje mesilica u pogrešan otvor	Mesilica sa prstenom će se uklopiti samo u  otvor.
Ručni mikser počinje polako da radi ili se napreže tokom rada.	Izabrana brzina je suviše mala. Prekoračena je preporučena količina.	Povećajte brzinu. Pogledajte brzine i količine obrade u vodiču za preporučenu upotrebu. Nemojte koristiti uređaj duže od 3 minuta bez 15-minutnog odmora kada pravite testo ili guste smese za kolač.
Javlja se preterano rasprskavanje brašna tokom rada.	Izabrana brzina je suviše velika. Činija je previše plitka ili je premala za sastojke koje obrađujete.	Izaberite manju brzinu u početku i polako je povećavajte kako se smesa bude zgušnjavala. Izaberite činiju za mešanje odgovarajuće veličine.
Nastavci se ne mogu izvaditi iz otvora.	Birač brzine nije u položaju „O”.	Za vađenje nastavaka, proverite da li je birač brzine u isključenom položaju „O” i isključite ručni mikser iz utičnice. Pritisnite dugme za otpuštanje nastavaka.

Kenwood Ltd

New Lane
Havant
Hempšir
PO9 2NH

kenwoodworld.com



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Kenwood, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/kenwood-rucni-mikser-hmp40000gy-storm-blue-akcija-cena/>