

Uputstvo za upotrebu

PROSTO LH107D 80W rashladni uređaj ovlaživačem



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/prosto-lh107d-80w-rashladni-uredjaj-ovlazivacem-akcija-cena/>



Uputstvo za upotrebu

Rashladni uređaj



LH107D

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na srpskom jeziku. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u rukovanje i svesna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

OSOBIINE

Uređaj je predviđen za hlađenje i ovlaživanje vazduha u zatvorenim prostorijama. Zbog svoje konstrukcije i same tehnologije nije pogodan za znatno smanjivanje temperature prostorije. Isparavanjem hladne vode koja cirkuliše u uređaju, osvežava i hladi vazduh prostorije. Protok vazduha obezbeđuje ventilator koji se podešava u 3 nivoa, optimalno prostiranje svežeg vazduha se postiže oscilirajućim lamelama koji se mogu uključivati i isključivati.


DELOVI UREĐAJA

1. drška • 2. vodoravne lamele podesive rukom • 3. vertikalne lamele • 4. prozor za kontrolu nivoa vode • 5. točkovi • 6. tasteri • 7. patrone za led • 8. strujni priključni kabel • 9. filter vazduha • 10. rezervoar za vodu



DALJINSKI UPRAVLJAČ:

1. ON/OFF • 2. Odabir režima • 3. Brzina ventilatora • 4. Aktiviranje lamela • 5. Režim hlađenja • 6. Tajmer

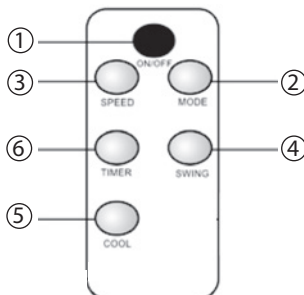

SKLAPANJE UREĐAJA

NAPOMENA: Uređaj je zabranjeno uključivati ukoliko nije izvršen kompletan postupak sklapanja. Pre početka sklapanja, uverite se da uređaj nije uključen u strujnu utičnicu.

1. Pažljivo izvadite delove iz ambalaže, pazite da nožem ili makazama ne oštetite uređaj. Otklonite zaštitne folije sa uređaja. Zaštitnu foliju držite van domašaja dece.
2. Točkove čvrsto postavite na svoja mesta.
3. Patrone za led popunite vodom tako da ostane praznog mesta oko 1 cm. Prah koji je u patroni ce se razblažiti. Prah koji je u patroni nije jestiv! Patrone stavite u zamrzivač i zamrznite ih.
4. Okrenite bravu rezervoara za vodu u vodoravni položaj i izvucite rezervoar za vodu do kraja. U rezervoar stavite unapred ohlađenu patronu za led, napunite rezervoar vodom do označene crte MAX.
5. Pažljivo gurnite rezervoar na mesto i zabravite ga da se ne bi sam izvukao.
6. Uređaj postavite na čvrstu ravnu površinu, držite ga dalje od izvora toplote i otvorenog plamena.
7. Iz daljinskog upravljača izvadite izolacionu trakicu ako se ona nalazi iznad baterije.
8. Samo nakon ovoga uključite uređaj u struju.

UPOTREBA UREĐAJA

Nakon što je uređaj uključen u mrežu daje kratak zvučni signal i indikacione lampice će zasvetleti na kratko. Nakon toga može se uključiti tasterom **ON/OFF**. Nakon uključjenja će uređaj raditi u najslabijem "normal" režimu. Brzina ventilatora se može podesiti u tri nivoa tasterom **SPEED**: sporo (Low), srednje (Middle) i brzo (High). Tasterom **MODE** se mogu birati režimi rada - normal  (Normal), prirodni vetar  (Nature) i režim za spavanje  (Sleep). Pritiskom tastera **SWING** aktiviraju se lamele koje će se tada pomerati levo-desno. Lamele za gore-dole mogu se podesiti ručno. Ako u uređaju ima dovoljno vode možete uključiti i isparivač sa tasterom **COOL**.

NAPOMENA: Ako u uređaju nema dovoljno vode ne uključujte ovu funkciju!

Uređaj se isključuje tasterom **ON/OFF**.

Sve su funkcije dostupne i na daljinskom upravljaču.

Koracima od 30 minuta tasterom **TIMER** se može podesiti vreme za koliko će se uređaj isključiti (do 15 h 30 min).

ČIŠĆENJE, ZAMENA ULOŠKA (LH107D/T)

U zavisnosti od uslova rada i zaprljanosti uređaj redovito mora čistiti, minimum mesečno jedan put.

1. Pre čišćenja izvlačenjem utikača iz zida isključite uređaj iz struje!
2. Vlažnom krpom očistite uređaj i sa spoljne strane. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u uređaj!
3. Izvucite i iznutra očistite rezervoar za vodu.
4. Skinite prečistač vazduha (9) i izvadite umetak isparivača. Ako primetite tragove plesni, zamenite ga novim! (LH107D/T)!
5. Uređaj nakon čišćenja ponovo pustite u rad!

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA

Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom i bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Na ovaj način štitite okolinu, obezbedite da se baterije i akumulatori na pravilan način recikliraju.



OVAJ DALJINSKI UPRAVLJAČ NIJE IGRAČKA, NE DAVATI DECI DA SE IGRAJU SA NJIM!

OVAJ DALJINSKI UPRAVLJAČ SADRŽI DUGMASTU BATERIJU. BATERIJU JE ZABRANJENO PROGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAJU GUTANJA U ROKU OD 2 SATA DOVODI DO MUČNINE I MOŽE DA IZAZOVE SMRT!! STARE I NOVE BATERIJE DRŽITE VAN DOMAŠAJA DECE. AKO SE POKLOPAČ BATERIJE NE ZATVARA REDOVNO, NEMOJTE VIŠE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE! AKO POMISLITE DA JE JEDNA BATERIJA SLUČAJNO PROGUTANA ILI JE BILO KAKO DOŠLA U UNUTAR TELA ODMAH SE OBRATITE LEKARU!

OTKLANJANJE GREŠKE

Greška	Moguće rešenje nastale greške
Ventilator se ne uključuje	Proverite mrežno napajanje Proverite prekidače
Ne rade lamele	Proverite prekidače Proverite lamele da se nisu slučajno zakačile
Vazduh na izlazu iz uređaja nije dovoljno vlažan	Proverite rezervoar vode

NAPOMENE

1. Uverite se da uređaj nije oštećen u toku transporta!
2. Uređaj je zabranjeno povezati sa tajmerom ili drugom elektronikom koja omogućava eventualan samostalan rad ovog uređaja.
3. Zabranjena upotreba u prostorijama gde mogu biti prisutni zapaljivi gasovi ili prašine! Ne koristite u blizini zapaljivih materijala!
4. Upotrebljivo samo uz konstantan nadzor!
5. Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!

6. Ne zaboravite da isparivač može da pospešuje razmnožavanje mikroorganizama u prostoriji.
7. Ne dozvolite da okolina isparivača bude vlažna, ako primetite vlagu smanjite nivo isparavanja. Ako se količina isparavanja ne može smanjiti, koristite funkciju cikličnog isparavanja. Ne dozvolite da tekstili u blizini budu vlažni (tepisi, zavesa, prostirke itd.).
8. Nikada ne ostavljajte vodu u rezervoaru ako ne koristite isparivač.
9. Uređaj je predviđen za rad u suvim okolnostima! Štitite je od pare (primer kupatilo, bazen)!
10. ZABRANJENA upotreba u blizini kade, umivaonika, saune, bazena!
11. Zabranjena upotreba u motornim vozilima ili skućenim prostorima (< 5 m²) (primer lift)!
12. Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, isključite ga iz struje!
13. U toku rada ne premeštajte uređaj, isključite ga iz struje!
14. Uređaj držite isključivo za dršku i tako ga pomerajte!
15. Ukoliko primetite neke nepravilnosti pri radu, odmah ga isključite iz struje!
16. Obratite pažnju da kroz otvore ništa ne upadne ili ucuri u uređaj.
17. Štitite od prašine, pare, vlage, direktnog uticaja sunca i direktne toplote!
18. Pre čišćenja uvek isključite uređaj iz struje!
19. Uređaj ni priključni kabel nikada ne dodirujte mokrim ili vlažnim rukama!
20. Čišćenje, punjenje rezervoara i premeštanje uređaja uvek radite dok je uređaj isključen iz struje!
21. Uređaj se sme uključivati samu u utičnicu 230 V~ / 50 Hz!
22. Priključni kabel odmotajte do kraja!
23. Ispraznite i očistite uređaj pre skladištenja. Pre naredne upotrebe očistite uređaj.
24. Priključni kabel ne sprovodite preko uređaja!
25. Priključni kabel ne sprovodite ispod tepiha itd.!
26. Uređaj tako postavite da priključni kabel uvek bude lako dostupan!
27. Priključni kabel tako sprovodite da se neko ne bi zakačio za njega!
28. Zamenu baterije treba da radi odrasla osoba!
29. Prilikom zamene baterija, obratite pažnju na polaritete!
30. Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja!
31. Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac!
32. Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite baterije!
33. Ako iz baterija slučajno iscuri kiselina, obucite zaštitne rukavice i krpom očistite ležište baterije!
34. Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja!
35. Pažnja! Nepropisno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksplozije! Prilikom zamene baterije koristite identične originalu!
36. Baterije ne izlagajte toploti i direktnom suncu! Baterije je zabranjeno rastaviti, bacati u vatru ili ih kratko spojati!
37. Nepunjive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija ne koristite akumulatore pošto im se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija!
38. Nemojte direktno da varite ili lemite ništa na baterije!
39. Nekorištene baterije skladištite u originalnoj ambalaži, držite ih dalje od metalnih predmeta. Već otpakovane baterije ne mešajte!
40. U slučaju bilo kakvih problema isključite uređaj i obratite se distributeru!
41. Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
42. Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
43. Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.
44. Ovaj uređaj je namenjen za kućnu upotrebu, nije predviđen za industrijsku upotrebu!

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje: 220-240V~ / 50-60Hz, / 80W

Razred zaštite: II

Tip uloška isparivača: LH107D/T

Maksimalan protok vazduha: F=6,87m³/min

Ulazna električna snaga ventilatora: P=50,4W

Odnos snage: SV=0,136(m³/min)/W

Potrošnja u stanju pripravnosti: PSB=0,2W

Buka: LWA=50,2 dB(A)

Najveća brzina vazduha: c=2,9m/sec

Standard merjenja za određivanje vrednosti: IEC

60879:2019

Dimenzije: 53x24x22 cm

Masa: 4.3kg

Oznaka: LH107D

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Ukoliko se ošteti priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se prodaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Elementa, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/prosto-lh107d-80w-rashladni-uredjaj-ovlazivacem-akcija-cena/>