


Motherboard

PRIME H510M-R R2.0

Quick start guide	Hurtigstartsveiledning
Кратко упытване за бърз старт	Guia de consulta rápida
Stručná příručka	Instrukcja szybkiej instalacji
Quick Start-vejledning	Краткое руководство
Snelstartgids	Ghid de pornire rapidă
Lühijuhend	Guía de inicio rápida
Guide de démarrage rapide	Vodič za brzo korišćenje
Pikakäynnistysopas	Stručný návod na spustenie
Schnellstartanleitung	Snabbstartsguide
Οδηγός γρήγορης έναρξης	คู่มือเริ่มต้นอย่างเร็ว
Beüzemelési útmutató	Hızlı Başlatma Kılavuzu
Guida Rapida	Hồðung daán khòui ñoäng nhanh
Panduan Ringkas	Vodič za brzi početak rada
クイックスタートガイド	Короткий посібник
Жылдам іске қосу нұсқаулығы	Vodnik za hitri začetek
빠른 시작 설명서	دليل التشغيل السريع
Greitos darbo pradžios vadovas	راهنمای شروع سریع
Īsa pamācība	


Step 1

Install the CPU	Instalier den Prozessor
Инсталирайте процесора	Instale a CPU
Instalace procesoru	Instalacja procesora
Installer CPU'en	Установка процессора
De CPU installeren	Instalați CPU-ul
Paigaldage CPU	Instalar la CPU
Installez le processeur	Instalirajte CPU
Asenna suoritin	Instalácia centrálneho procesora
Installieren der CPU	Installera CPU
Εγκατάσταση της CPU	ติดตั้ง CPU
Helyezze be a CPU-t	CPU'yu takın
Installare la CPU	Lắp CPU
Pasang CPU	Instalacija procesora
CPUを取り付ける	Instalуйте процесор
CPU орнатыңыз	Namestitev CPE-ja
CPU 설치	قم بتثبيت وحدة المعالجة المركزية (CPU) CPU را نصب کنید
Sumontuokite centrinį procesorių	
Uzstādiet centrālo procesoru	

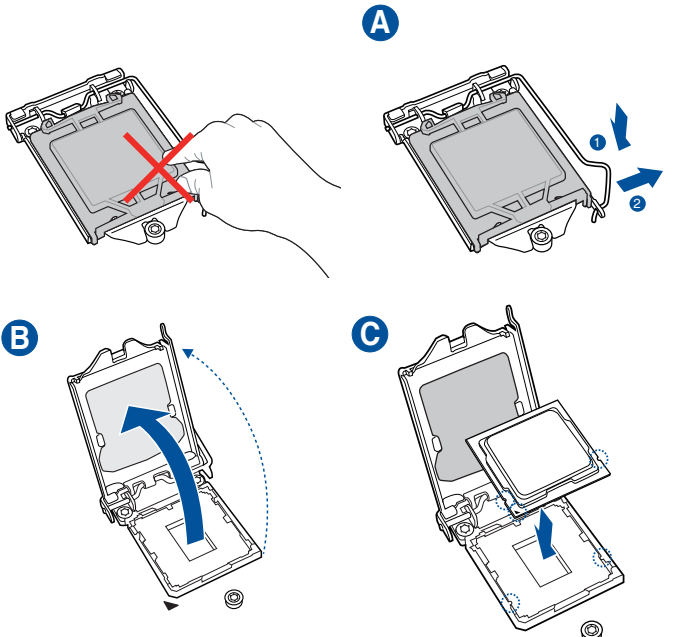


Step 2

Install the CPU fan	Instalieren der CPU-Lüfter
Инсталирайте вентилатора на процесора	Installer CPU-fläkten
Instalace ventilátoru procesoru	ติดตั้งพัดลม CPU
Installer CPU-blæseren	CPU fanını takın
De CPU-ventilator installeren	Lắp quạt CPU
Paigaldage CPU ventilaator	Instalacija ventilatora procesora
Installez le ventilateur du processeur	Instalуйте вентилятор процесора
Asenna suorittimen tuuletin	Namestitev ventilatorja CPE-ja
Installieren des CPU-Lüfters	تنصيب مروحة وحدة المعالجة المركزية CPU پنکه را نصب کنید
Εγκατάσταση του ανεμιστήρα της CPU	
Szerelje be a CPU ventilátort	
Installare la ventola della CPU	
Pasang kipas CPU	
CPUクーラーを取り付ける	
CPU желдеткішін орнатыңыз	
CPU 팬 설치	
Sumontuokite centrinio procesoriaus ventiliatorių	
Uzstādiet centrālā procesora ventilatoru	
Installer CPU-viften	
Instale a ventoinha de CPU	
Instalacja wentylatora procesora	
Установка вентилятора	
Instalați ventilatorul CPU-ului	
Instalar el ventilador de la CPU	
Instalirajte CPU ventilator	
Instalácia ventilátora centrálneho procesora	
Installera CPU-fläkten	

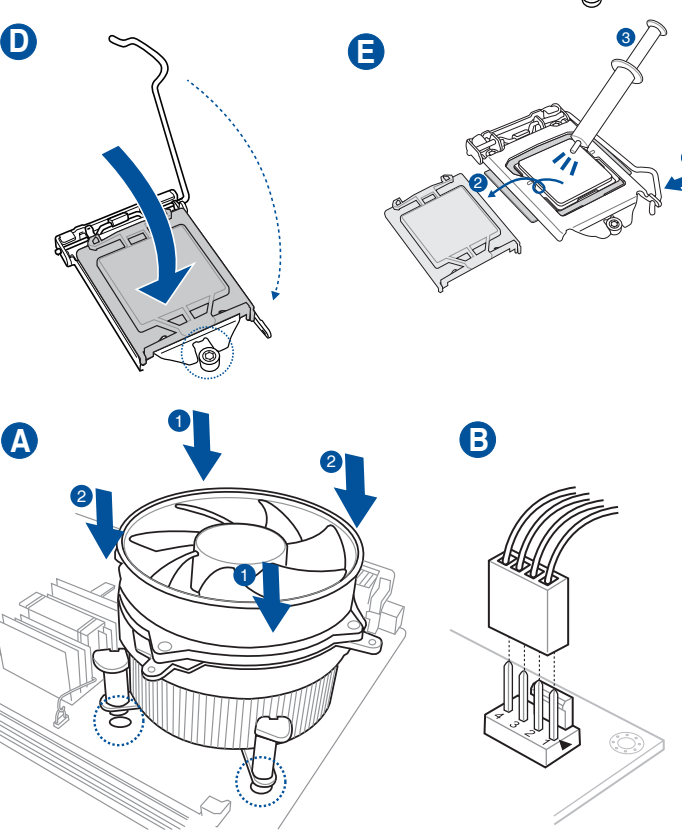


Motherboard Layout

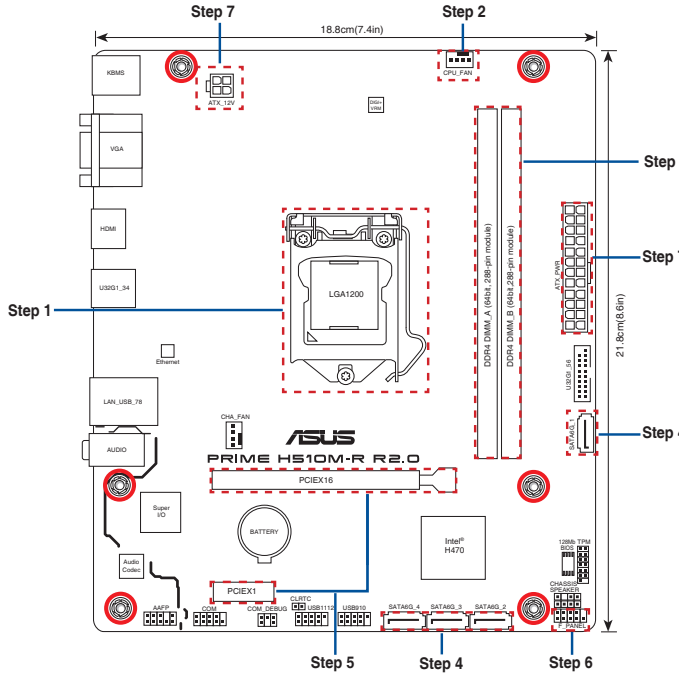


Step 3

Install memory modules	Instalieren der Speichermodule
Инсталирайте модулите памет	Installer minnemoduler
Instalace paměťových modulů	Instale módulos de memória
Installer hukommelsesmodulerne	Instalacja modułów pamięci
Geheugenmodules installeren	Установка модулей памяти
Paigaldage mäluoodulid	Instalați modulele de memorie
Installez les modules de mémoire	Instalar los módulos de memoria
Asenna muistimoduulit	Instalirajte module memorije
Installieren der Speichermodule	Instalácia pamäťových modulov
Εγκατάσταση των στοιχείων μνήμης	Installera minnesmoduler
Helyezze be a memória modulokat	ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ
Installare i moduli di memoria	Bellek modüllerini takın
Pasang modul memori	Lắp các thanh nhớ
メモリーモジュールを取り付ける	Instalacija memorijskih modula
Жад модульдерін орнатыңыз	Instalуйте модулі пам'яті
메모리 모듈 설치	Namestitev pomnilniških modulov
Sumontuokite atminties modulius	تنصيب وحدات الذاكرة
Uzstādiet atmiņas modulus	مادول های حافظه را نصب کنید

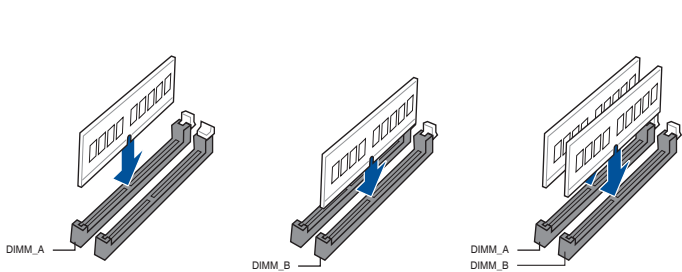

Step 4

Install storage devices	Montere lagringsenheter
Инсталиране на устройства за съхранение	Instalar dispositivos de armazenamento
Instalování paměťových zařízení	Instalacja urządzeń pamięci
Installering af lagerenheder	Установите накопители
Opslagapparaten installeren	Instalarea dispozitivelor de stocare
Installige salvestid	Instalar dispositivos de almacenamiento
Installer les périphériques de stockage	Instalirajte uređaje za skladištenje
Tallennuslaitteiden asentaminen	Ištalácia pamäťových zariadení
Installieren der Speichergeräte	Installera lagringsenheter
Εγκατάσταση συσκευών αποθήκευσης	การติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูล
Tárolóeszközök telepítése	Depolama aygıtlarınızı takma
Installare i dispositivi di archiviazione	lắp đặt các thiết bị lưu trữ
Memasang perangkat penyimpanan	Instalirajte uređaje za pohranjivanje
ストレージデバイスを取り付ける	Instalация пристроїв пам'яті
Сақтау құрылғыларын орнату	Namestitev naprav za shranjevanje
저장 장치 설치	تنصيب أجهزة التخزين
Įdiegti saugojimo įrenginius	نصب دستگاه های ذخیره سازی
Instalējiet atmiņas ierīces	

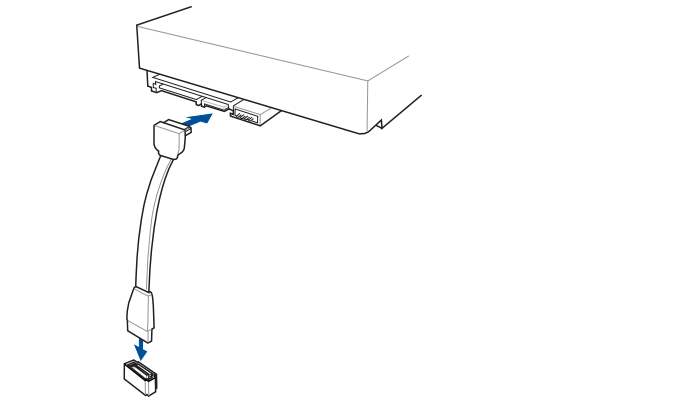

Australia Statement Notice

From 1 January 2012 updated warranties apply to all ASUS products, consistent with the Australian Consumer Law. For the latest product warranty details please visit <https://www.asus.com/support/>. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASUS Customer Service 1300 2787 88 or visit us at <https://www.asus.com/support/>.

India RoHS

This product complies with the "India E-Waste (Management) Rules, 2016" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in concentrations exceeding 0.1% by weight in homogenous materials and 0.01 % by weight in homogenous materials for cadmium, except for the exemptions listed in Schedule II of the Rule.

Türkiye RoHS

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

HDMI Trademark Notice

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Q21869
First Edition
March 2023
Copyright © ASUSTeK Computer Inc.
All Rights Reserved

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS




CONHEÇA A AMAZÔNIA
IMPRESSO NA CHINA




Step 5

Install expansion card(s)
Инсталирайте допълнителна карта (допълнителни карти)
Instalace přídatné karty (karet)
Installer udvidelseskortene
Uitbreidingskaart(en) installeren
Paigaldage laienduskaart(-kaardid)
Installez les cartes d'extension
Asenna laajennuskortti/kortit
Installieren der Erweiterungskarte(n)
Εγκατάσταση καρτών επέκτασης
Helyezze be a bővítőkártyá(ka)t
Installare le schede di espansione
Pasang kartu ekspansi
拡張カードを取り付ける
Көңейту картас(лар)ын орнатыңыз
확장 카드 설치
Sumontuokite išplėtimo plokštę (-es)
Uzstādiet izvērses karti(-es)
Installer utvidelseskort
Instale placas de expansão
Instalacja kart(y) rozszerzenia
Установка карт расширения
Instalați cardul/cardurile de extensie
Instalar tarjetas de expansión
Instalirajte ekspanzionu/e karticu/e
Inštalácia rozširujúcich kariet
Installera expansionskort
ติดตั้งเอ็กซ์แพนชันการ์ด
Genişletme kartlarını takın
Lắp (các) thẻ mở rộng
Instalacija kartica za proširenje
Інсталюйте плати розширення
Namestitev razširitvenih kartic

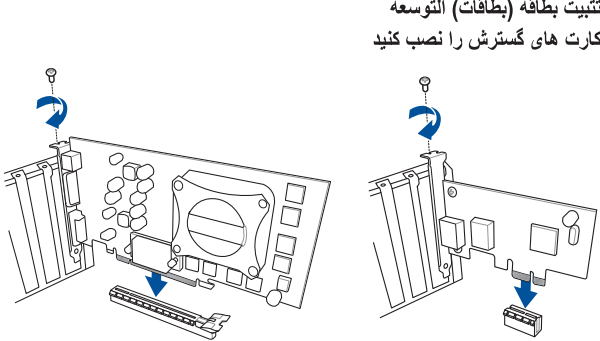


Step 8

Connect input/output devices
Свързване на I/O устройства
Připojení vstupních/výstupních zařízení
Tilslut input-/outputudstyr
I/O-apparaten aansluiten
Ühendage sisend-/väljundseadmed
Connectez les périphériques d'entrée/sortie
Liitä tulo/lähtölaitteita
Eingabe-/Ausgabe-Geräte verbinden
Σύνδεση συσκευών εισόδου/εξόδου
Bemeneti/kimeneti eszközök csatlakoztatása
Collegate i dispositivi di input/output
Sambungkan perangkat input/output
入出力デバイスに接続する
Кіріс/шығыс құрылғыларын қосы
입력/출력 장치 연결
Prijunkite įvesties / išvesties įrenginius
Pievienot ievades/izvades ierices

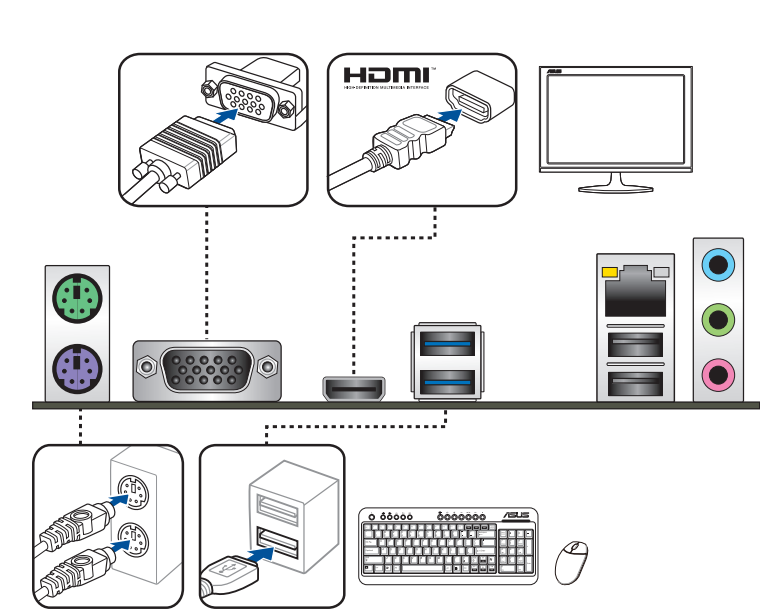

Step 6

Install the system panel connector
Инсталирайте конектора за системния панел
Nainstalujte konektor pro panel systému
Tilslut stikket til systempanelet
Installeer de connectors van het systeempaneel
Ühendage süsteemi paneeli liitmik
Installer le connecteur de panneau système
Asenna järjestelmäpaneelin liitäntä
Installieren des Systembereich-Anschlusses
Εγκατάσταση του συνδέσμου του πινάκα του συστήματος
Telepítse a rendszерpanell csatlakozót
Installa il connettore del pannello di sistema
Pasang konektor panel sistem
システムパネルコネクターを取り付ける
Жүйе панелінің коннекторын орнатыңыз
시스템 패널 커넥터를 설치하십시오
Sumontuokite sistemos valdymo plokštės jungtį
Sistēmas paneļa savienotāja instalēšana
Installer systempanelkontakten
Instalar o conector do painel do sistema
Zainstaluj złącze panelu systemowego
Установка разъема системной панели
Instalați Conector pentru placa de bază
Instalar el conector del panel del sistema
Instalirajte priključak za sistemsku ploču
Inštalácia konektora systémového panela
Sätt i systempanelens kontakt
ติดตั้งขั้วต่อแผงระบบ
Sistem paneli konnektörünü takın
Lắp đầu nối bảng điều khiển hệ thống
Instalacija konektora ploče sustava
Встановіть з'єднувач системної панелі
Namestitev Konektor matične plošče

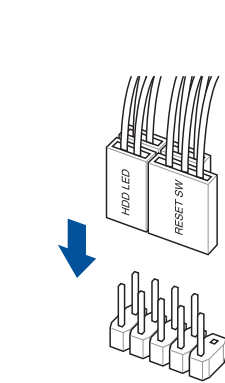


Step 7

Power on the system and install operating system and drivers
Включете системата и инсталирайте операционната система и драйверите
Zapnutí napájení systému a instalace operačního systému a ovladačů
Tænd for systemet, og installer operativsystemet og de tilhørende drivere
Het systeem inschakelen en het besturingssysteem en de stuurprogramma's installeren
Lülitage süsteemi toide sisse ning installige operatsioonisüsteem ja draiverid
Démarez le système et installez le système d'exploitation et les pilotes
Käynnistä järjestelmä ja asenna käyttöjärjestelmä ja ohjaimet
Einschalten des Systems und Installieren des Betriebssystems und der Treiber
Ενεργοποιήστε το σύστημα και εγκαταστήστε το λειτουργικό σύστημα και τα προγράμματα οδήγησης
Kapcsolja be a rendszert és telepítse az operációs rendszert és illesztőprogramokat
Accendere il sistema e installare il sistema operativo e i driver
Hidupkan sistem, lalu instal sistem operasi dan driver
システムを起動しOSとドライバーをインストールする
Жүйені қосып, операциялық жүйені жөнө драйверлерді орнатыңыз
시스템 전원 켜기 및 운영체제와 드라이버 설치
Įjunkite sistemą ir įdiekite operacinę sistemą ir tvarkykles
Ieslēdziet sistēmu un instalējiet operētājsistēmu un draiverus
Slå på systemet og installer operativsystem og drivere
Ligue o sistema e instale o sistema operativo e os controladores
Włącz zasilanie i zainstaluj system operacyjny oraz sterowniki
Включение системы и установка операционной системы и драйверов
Porniți sistemul și instalați sistemul de operare și driverele
Proporcionar alimentación al sistema e instalar el sistema operativo y los controladores
Uključite sistem i instalirajte operativni sistem i drajvere
Zapnutie systému a inštalácia operačného systému a ovládačov
Slå på systemet och installera operativsystem och drivrutiner
เปิดระบบ และติดตั้งระบบปฏิบัติการและไดรเวอร์
Sistemi açip işletim sistemini ve sürücülerini yükleyin
Bật nguồn hệ thống và cài đặt hệ điều hành cũng như các driver
Uključivanje sustava i instaliranje operativnih sustava i upravljačkih programa
Увімкніть живлення системи та інсталюйте операційну систему та драйвери
Vklóp sistema ter namestitev operacijskega sistema in gonilnikov



Step 7

Install ATX power connectors
Инсталирайте ATX конекторите за захранване
Instalace konektorů napájení ATX
Installer ATX-strømtilslutningerne
ATX-voedingsaansluitingen installeren
Paigaldage ATX-i toitekonektorid
Installez les connecteurs d'alimentation ATX
Asenna ATX-virtaliittimet
Installieren der ATX-Stromanschlüsse
Εγκατάσταση συνδέσμων τροφοδοσίας ATX
Csatlakoztassa az ATX tápcsatlakozókat
Installare i connettori di alimentazione ATX
Pasang konektor daya ATX
電源ケーブルを接続する
АТХ электр қуат қосқыштарын орнатыңыз
АТХ 전원 커넥터 설치
Sumontuokite ATX maitinimo jungtis
Uzstādiet ATX strāvas savienotājus
Installer kontakter for ATX-strøm
Instale os conectores de alimentação ATX
Instalacja złączy zasilacza ATX
Установка АТХ разъема
Instalați pinii conectori ATX
Instalar conectores de alimentación ATX
Instalirajte ATX električne priključke
Inštalácia napájacích konektorov ATX
Installera ATX strömkontakter
ติดตั้งขั้วต่อ ATX เพาเวอร์
АТХ güç konnektörlerini takın
Lắp các đầu nối nguồn ATX
Instalacija konektora ATX napajanja
Інсталюйте розніми живлення АТХ
Namestitev priključkov za napajanje ATX

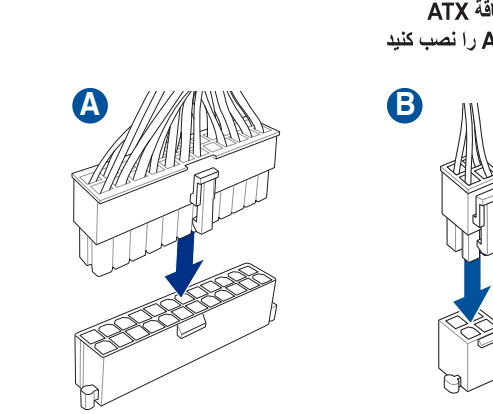

Step 9

Power on the system and install operating system and drivers
Включете системата и инсталирайте операционната система и драйверите
Zapnutí napájení systému a instalace operačního systému a ovladačů
Tænd for systemet, og installer operativsystemet og de tilhørende drivere
Het systeem inschakelen en het besturingssysteem en de stuurprogramma's installeren
Lülitage süsteemi toide sisse ning installige operatsioonisüsteem ja draiverid
Démarez le système et installez le système d'exploitation et les pilotes
Käynnistä järjestelmä ja asenna käyttöjärjestelmä ja ohjaimet
Einschalten des Systems und Installieren des Betriebssystems und der Treiber
Ενεργοποιήστε το σύστημα και εγκαταστήστε το λειτουργικό σύστημα και τα προγράμματα οδήγησης
Kapcsolja be a rendszert és telepítse az operációs rendszert és illesztőprogramokat
Accendere il sistema e installare il sistema operativo e i driver
Hidupkan sistem, lalu instal sistem operasi dan driver
システムを起動しOSとドライバーをインストールする
Жүйені қосып, операциялық жүйені жөнө драйверлерді орнатыңыз
시스템 전원 켜기 및 운영체제와 드라이버 설치
Įjunkite sistemą ir įdiekite operacinę sistemą ir tvarkykles
Ieslēdziet sistēmu un instalējiet operētājsistēmu un draiverus
Slå på systemet og installer operativsystem og drivere
Ligue o sistema e instale o sistema operativo e os controladores
Włącz zasilanie i zainstaluj system operacyjny oraz sterowniki
Включение системы и установка операционной системы и драйверов
Porniți sistemul și instalați sistemul de operare și driverele
Proporcionar alimentación al sistema e instalar el sistema operativo y los controladores
Uključite sistem i instalirajte operativni sistem i drajvere
Zapnutie systému a inštalácia operačného systému a ovládačov
Slå på systemet och installera operativsystem och drivrutiner
เปิดระบบ และติดตั้งระบบปฏิบัติการและไดรเวอร์
Sistemi açip işletim sistemini ve sürücülerini yükleyin
Bật nguồn hệ thống và cài đặt hệ điều hành cũng như các driver
Uključivanje sustava i instaliranje operativnih sustava i upravljačkih programa
Увімкніть живлення системи та інсталюйте операційну систему та драйвери
Vklóp sistema ter namestitev operacijskega sistema in gonilnikov

