

Uputstvo za upotrebu

GoPro HERO 2024 Edition akciona kamera
(CHDHF-131-EU)



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/gopro-hero-2024-edition-akciona-kamera-chdhf-131-eu-akcija-cena/>



HERO



Pridružite se GoPro pokretu



@GoPro



@GoPro



@GoPro




@GoPro



facebook.com/GoPro



pinterest.com/GoPro

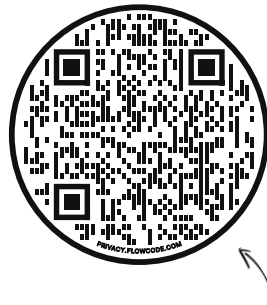

Upoznajte OOBЕ

To je skraćenica za „Doživljaj odmah iz kutije“. To je naša veb-lokacija prilagođena mobilnim uređajima koja će vam pomoći da počnete da koristite svoju GoPro kameru odmah po vadenju iz kutije – od podešavanja i snimanja do automatskih istaknutih video snimaka i čuvanja sadržaja.

gopro.com/OOBE


Sadržaj

Upoznajte HERO	6
Prvi koraci	8
Uključivanje GoPro kamere	12
Korišćenje dodirnog ekrana	14
Snimanje	16
Promena režima snimanja	18
Ušteda baterije	20
HyperSmooth stabilizacija video zapisa	21
Korišćenje kontrole glasom	22
Orijentacija ekrana	25
Reprodukcija sadržaja	26
Povezivanje sa aplikacijom GoPro Quik	29
Povezivanje sa drugim uređajima	31
Automatski istaknuti video zapisi	32
Čuvanje sadržaja	33
Brisanje sadržaja	37
Prilagođavanje željenih podešavanja	40
Važna obaveštenja	49
Resetovanje kamere	51
Postavljanje GoPro kamere	52
Uklanjanje vrata	57

Sadržaj

Održavanje	59
Informacije o bateriji	60
Rešavanje problema	63
Korisnička podrška	64
Žigovi	64
Regulatorne informacije	64

Upoznajte HERO

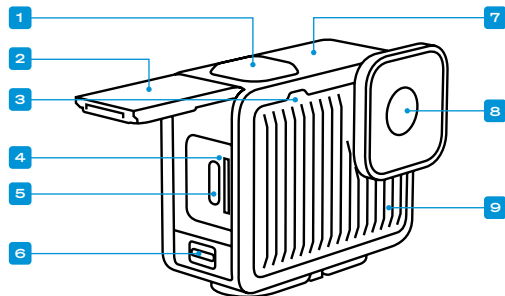

1. Taster zatvarača 

2. Vrata

3. Lampica statusa

4. Ležište za microSD karticu

5. USB-C port


6. Bravica vrata

7. Mikrofon

8. Objektiv

9. Mikrofon

Upoznajte HERO

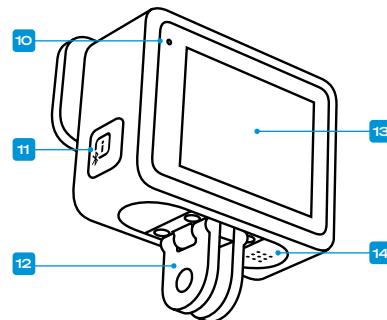

10. Lampica statusa

11. Taster Power/Mode
(Napajanje/Režim)  (Ovaj
taster takođe uključuje
bežične veze.)

12. Rasklopivi prstenovi

13. Dodirni ekran

14. Zvučnik

Saznajte kako da koristite dodatnu opremu koju ste dobili uz GoPro.
Pogledajte [Postavljanje GoPro kamere \(stranica 52\)](#).

Prvi koraci

SD KARTICE

Za čuvanje video zapisa i fotografija biće vam potrebna microSD kartica (prodaje se zasebno). Koristite brendiranu karticu koja zadovoljava sledeće uslove:

- microSD, microSDHC ili microSDXC
- Klasa A2 V30, UHS-3 ili viša

Spisak preporučenih microSD kartica možete da pronađete na stranici gopro.com/microsdcards.

Uverite se da su vam ruke čiste i suve pre rukovanja SD karticom. Proverite uputstva proizvođača da biste videli prihvatljiv temperaturni opseg vaše kartice i druge važne informacije.

Pažnja: SD kartice mogu vremenom da propadaju i da utiču na sposobnost vaše kamere da čuva sadržaj. Ako imate probleme, staru karticu zamenite novom.

SAVET STRUČNJAKA: Održavajte SD karticu u dobrom stanju tako što ćete je redovno formatirati. Time ćete izbrisati sve medijske sadržaje, pa ih obavezno prethodno sačuvajte na drugom mestu.


1. Prevucite nadole na ekranu da biste pristupili kontrolnoj tabli.
2. Prevucite ulevo i dodirnite Preferences > Reset > Format SD Card (Željena podešavanja > Resetovanje > Formatiraj SD karticu).

Da biste saznali kako da sačuvate svoje video zapise i fotografije, pogledajte [Čuvanje sadržaja \(početna stranica 33\)](#).


Prvi koraci

PODEŠAVANJE SD KARTICE + PUNJENJE KAMERE

1. Otključajte bravicu i otvorite vrata.

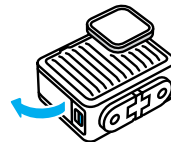

Dok je kamera isključena, ubacite SD karticu u ležište za karticu tako da oznaka bude okrenuta ka prednjoj strani kamere.

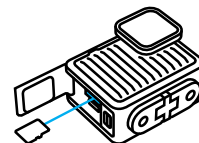


Karticu možete izbaci tako što ćete je noktom pritisnuti u otvor.

NAPOMENA: Izbacite SD karticu samo kada je kamera isključena. Uklanjanje SD kartice dok je kamera uključena može trajno oštetiti kameru.

Prvi koraci


2. Povežite kameru sa USB punjačem pomoću USB-C kabla koji je dostavljen uz uređaj. Kada bude napunjena, lampica statusa baterije će se isključiti.

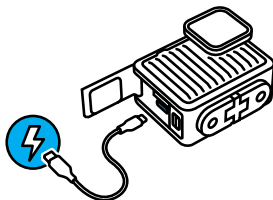

Da biste saznali više, pogledajte [Informacije o bateriji \(stranica 60\)](#).

Pažnja: Baterija ne može da se izvadi iz kamere.

3. Isključite kabl i zatvorite vrata kada se punjenje završi. Uverite se da je bravica vrata zatvorena i zaključana pre nego što počnete da koristite kameru.

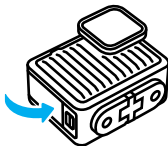

NAPOMENA: Vrata kamere mogu da se uklone. Vodite računa da vrata budu bezbedno zaključana i zaptivena nakon svakog zatvaranja.

Prvi koraci

AŽURIRANJE KAMERE

Morate da ažurirate kameru da biste mogli da je koristite.

Ažuriranje pomoću aplikacije GoPro Quik za mobilne uređaje

1. Preuzmite aplikaciju na telefon sa portala Apple App Store ili Google Play.
2. Uverite se da imate pristup internetu, a zatim uključite GoPro pritiskom na taster Power/Mode (Napajanje/Režim) .
3. Pratite uputstva aplikacije prikazana na ekranu da biste završili ažuriranje.

Ručno ažuriranje

1. Posetite stranicu gopro.com/update.
2. Izaberite HERO na spisku kamera.
3. Izaberite opciju *Update your camera manually (Ručno ažuriranje kamere)* i pratite uputstva.

SAVET STRUČNJAKA: Aplikacija će proveriti da li postoji najnoviji softver kamere svaki put kada se poveže sa GoPro kamerom. Ovakvo obezbeđujete uvek najnovije funkcije i najbolje performanse vaše GoPro kamere. Ako je dostupan novi softver, aplikacija će vam objasniti kako da ga instalirate.




UPOZORENJE: Nemojte da vadite SD karticu iz GoPro kamere dok je ažuriranje u toku. Vadenje SD kartice tokom ažuriranja moglo bi trajno da ošteti GoPro kameru.

Uključivanje GoPro kamere

UKLJUČIVANJE


Pritisnite taster Power/Mode (Napajanje/Režim)  da biste uključili kameru.

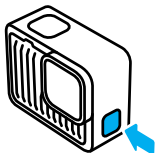

Uključivanje GoPro kamere

ISKLUČIVANJE

Pritisnite i zadržite taster Power/Mode (Napajanje/Režim)  3 sekunde da biste isključili.

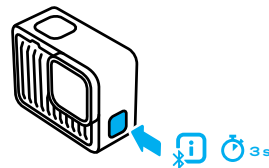

UPOZORENJE: Budite oprezni pri korišćenju uređaja GoPro i njegovih nosača i dodatne opreme. Uvek vodite računa o okruženju kako ne biste povredili sebe i druge.

Obavezno se pridržavajte svih lokalnih zakona, uključujući sve zakone o privatnosti, koji mogu ograničiti snimanje u određenim oblastima.


Korišćenje dodirnog ekrana

KORIŠĆENJE DODIRNOG EKRANA




Dodirnite

Izaberite stavku da biste je uključili ili isključili.



Prevucite nalevo ili nadesno

Prebacivanje između režima snimanja.



Prevucite nadole sa vrha ekrana

Pristupite kontrolnoj tabli kamere.




Prevucite nagore sa dna ekrana

Pogledajte poslednju snimljenu fotografiju ili video.

Korišćenje dodirnog ekrana

INFORMACIJE NA DODIRNOM EKRANU

Dodirni ekran vam pruža pristup podešavanjima snimanja kamere.

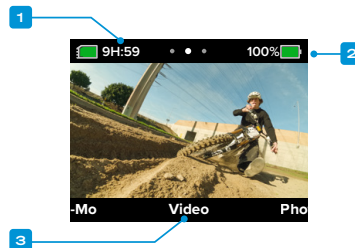

1. Preostalo vreme snimanja ili fotografije
2. Status baterije
3. Trenutni režim


SAVET STRUČNJAKA: Pritisnite taster Power/Mode (Napajanje/Režim)  da biste se brzo vratili na ovaj ekran sa gotovo bilo kog mesta.

Snimanje

Možete da pritisnete taster zatvarača  da biste započeli snimanje bilo da je vaša GoPro kamera uključena ili isključena.

KADA JE KAMERA GOPRO UKLJUČENA

1. Samo pritisnite taster zatvarača  da biste započeli snimanje.

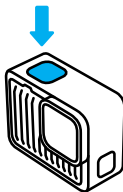


2. Ponovo pritisnite taster zatvarača  da biste zaustavili snimanje (samo za Video i Slo-Mo (Video i Usporeni snimak)).

Snimanje

KADA JE KAMERA GOPRO ISKLJUČENA

Pritiskom na dugme zatvarača  kada je GoPro kamera isključena pokrenuće se QuikCapture – najbrži i najlakši način da uključite GoPro kameru i počnete da snimate video.

1. Dok je kamera isključena pritisnite taster zatvarača .

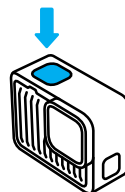

2. Ponovo pritisnite taster zatvarača  da prestanete da snimate i isključite kameru.

SAVET STRUČNJAKA: Pošto kameru uključuje samo kada snima, QuikCapture je odličan način da maksimalno produžite vek trajanja baterije.

Promena režima snimanja

Ovo su režimi snimanja vaše GoPro kamere:

VIDEO SNIMCI

Snima ultra HD 4K video pri 30/25 kadrova u sekundi sa širokim vidnim poljem. Svi snimci koriste odnos širine i visine 16:9 za reprodukciju preko celog ekrana na TV-u ili telefonu. Jednostavno pritisnete taster zatvarača  da biste započeli snimanje, a zatim ga pritisnete ponovo da biste zaustavili snimanje.

FOTOGRAFIJA

HERO snima fotografije od 12 MP sa širokim vidnim poljem u ultra svestranom odnosu 4:3. Jednostavno pritisnete taster zatvarača  da biste snimili fotografiju.

USPORENI SNIMAK


Sve izgleda sjajnije u usporenom snimku. HERO snima 2.7K video pri 60/50 kadrova u sekundi, što vam daje mogućnost da reprodukujete snimak 2k usporenim ili normalnom brzinom. Svi snimci se snimaju sa širokim vidnim poljem u odnosu 16:9 za reprodukciju preko celog ekrana na TV-u ili telefonu. Jednostavno pritisnete taster zatvarača  da biste započeli snimanje, a zatim ga pritisnete ponovo da biste zaustavili snimanje.

Pažnja: Brzine kadrova su navedene u video formatu od 60 Hz (NTSC) i 50 Hz (PAL), što zavisi od vašeg regiona.

Promena režima snimanja

ZAMENA REŽIMA

Pomoću dodirnog ekrana, jednostavno prevucite nalevo ili nadesno do režima snimanja koji želite.

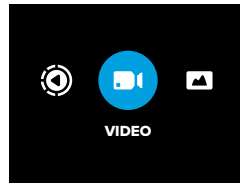

Nakon što dodete u režim snimanja koji želite, jednostavno pritisnete taster zatvarača  da biste napravili snimak.

SAVET STRUČNJAKA: Kada je kamera GoPro uključena, možete da pritisnete taster Power/Mode (Napajanje/Režim)  da biste promenili režim. Ovo je posebno korisno ako je ekran mokar i ako imate problema sa otkrivanjem vaših komandi.

Ušteda baterije

OPTIMIZACIJA TRAJANJA BATERIJE

Produžite vreme rada kamere tako što ćete aktivirati Uštedu baterije. Ovaj režim visoke efikasnosti maksimizira vek trajanja baterije smanjenjem video rezolucije sa podrazumevane 4K postavke na 1080p prilikom snimanja video zapisa. Žrtvovaćete malo kvaliteta video zapisa, ali ćete moći da snimate duže i minimizirate veličinu svojih video datoteka.

UKLJUČIVANJE UŠTEDE BATERIJE

1. Prevucite nadole na ekranu da biste pristupili kontrolnoj tabli.
2. Dodirnite .

SAVET STRUČNJAKA: Snimanjem standardne HDTV 1080p rezolucije, ušteda baterije je idealna za snimanje snimaka za reprodukciju na mobilnim uređajima koji imaju poteškoća da reprodukuju video zapise veće rezolucije.

HyperSmooth stabilizacija video zapisa

HYPERSMOOTH STABILIZACIJA VIDEO ZAPISA UZ APLIKACIJU GOPRO QUIK

Epska vožnja planinskog bicikla. Neverovatan snimak surfovanja. Nezaboravan snimak sa tačke posmatranja jurenja dece kroz park. Ovi legendarni GoPro snimci su uvek ispunjeni neravninama, zaokretima i okretima. Svima im je potrebna stabilizacija video zapisa da bi izgledali najbolje što mogu.

Vaš snimak se automatski stabilizuje u aplikaciji GoPro Quik. Aplikacija koristi HyperSmooth stabilizaciju video zapisa da transformiše čak i najdrhtavije snimke u svilenkasto glatke bioskopske snimke.

Koristite aplikaciju da sačuvate svoje stabilizovane snimke, a zatim ih podelite ili koristite za kreiranje sopstvenih video snimaka sa istaknutim sadržajem.

Pažnja: Snimak se neće stabilizovati kada se reprodukuje na vašoj kameri ili kada se gleda u biblioteci medija na lokaciji gopro.com.

Korišćenje kontrole glasom

Voice Control (Kontrola glasom) omogućava jednostavno upravljanje GoPro uređajem bez ruku. Sjajno je kada ste zauzeti upravljačima, skijaškim štapovima i drugim stvarima. Samo recite kameri GoPro šta želite da uradi.

UKLJUČIVANJE + ISKLJUČIVANJE KONTROLE GLASOM

1. Prevucite nadole na ekranu da biste pristupili kontrolnoj tabli.
2. Dodirnite  da biste uključili ili isključili opciju Voice Control (Kontrola glasom).

SNIMANJE POMOĆU KONTROLE GLASOM

Kada je uključena opcija Voice Control (Kontrola glasom), možete jednostavno da kažete svojoj GoPro kameri da počne snimanje.

Komanda	Opis
GoPro, capture (GoPro snimaj)	Počinje snimanje u režimu u kom je kamera.
GoPro, stop capture (GoPro, prekini da snimaš)	Prekida snimanje u Video režimu i režimu Slo-Mo (Usporeni snimak).

SAVET STRUČNJAKA: Izgovaranjem „GoPro, capture“ (GoPro, snimaj) i „GoPro, stop capture“ (GoPro, zaustavi snimanje) aktivirate taster zatvarača bez korišćenja ruku . Ove komande će započeti i zaustaviti snimanje koristeći aktuelni režim i podešavanja kamere.

Korišćenje kontrole glasom

LISTA GLASOVNIH KOMANDI

Postoje 2 tipa glasovnih komandi: Komande za radnju i komande za režim.

Korišćenje komandi za radnju

Ove komande vam omogućavaju da menjate režime u pokretu. Ako ste upravo snimili video zapis, možete da kažete „GoPro, take a photo“ (GoPro, napravi fotografiju) da biste napravili fotografiju bez ručnog menjanja režima.

Komanda za radnju	Opis
GoPro, start recording (GoPro, počni da snimaš)	Počinje da snima video.
GoPro, stop recording (GoPro, prekini da snimaš)	Zaustavlja snimanje video zapisa.
GoPro, take a photo (GoPro, snimi fotografiju)	Snima jednu fotografiju.
GoPro, turn off (GoPro, isključi)	Isključuje kameru.

Korišćenje kontrole glasom

Korišćenje komandi za režim

Koristite ove komande za menjanje režima snimanja u pokretu. Zatim recite „GoPro, capture“ (GoPro, snimaj) ili pritisnite taster zatvarača  da biste napravili snimak.

Komanda za režim	Opis
GoPro, Video mode (GoPro, Video režim)	Prebacuje kameru u Video režim (ali ne počinje da snima).
GoPro, Photo mode (GoPro, režim Fotografije)	Prebacuje kameru u režim fotografije (ali ne snima fotografiju).

SAVET STRUČNJAKA: Ako snimate video zapis ili snimak u intervalima, morate da prekinete snimanje pritiskanjem tastera zatvarača  ili izgovaranjem: „GoPro, stop capture“ (GoPro, zaustavi snimanje) pre isprobavanja nove komande.

POGLEDAJTE KOMPLETNU LISTU KOMANDI NA VAŠOJ KAMERI

1. Prevucite nadole na ekranu da biste pristupili kontrolnoj tabli.
2. Prevucite ulevo i dodirnite Preferences > Voice Control > Commands (Željena podešavanja > Kontrola glasom > Komande).

PROMENA JEZIKA KONTROLE GLASOM

1. Prevucite nadole na ekranu da biste pristupili kontrolnoj tabli.
2. Prevucite ulevo i dodirnite Preferences > Voice Control > Language (Željena podešavanja > Kontrola glasom > Jezik).

Pažnja: Na opciju Voice Control (Kontrola glasom) mogu da utiču vetar, buka i vaša udaljenost od kamere. Održavajte čistoću kamere i obrišite eventualne nečistoće da biste ostvarili najbolje performanse.

Orijentacija ekrana

FIKSIRANJE ORIJENTACIJE EKRANA

Možete lako da prelazite između pejzažnih i portretnih snimaka tako što ćete rotirati kameru. Možete čak i da snimate fotografije i video zapise u ispravnoj orijentaciji čak i kada je kamera postavljena naopako.

Orijentacija se zaključava kada pritisnete taster zatvarača . Ako se kamera nagne tokom snimanja, kao tokom vožnje planinskog bicikla, snimak će se nagnuti zajedno sa njom. Uхватićete svaki preokret.

Možete da fiksirate ekran u horizontalnom ili vertikalnom položaju. Ovo je posebno korisno kada koristite nosače za telo i ručne nosače. U tim situacijama se najčešće dešava da nenamerno snimate u pogrešnoj orijentaciji.


Prevucite nadole na ekranu da biste pristupili kontrolnoj tabli.

1. Okrenite kameru u položaj koji želite.
2. Dodirnite  na kontrolnoj tabli.

Ekran je sada zaključan i odgovaraće orijentaciji vaše kamere.

Reprodukcija sadržaja

Prevucite nagore da biste videli poslednji snimljeni video zapis ili fotografiju. Prevucite nalevo ili nadesno da biste se kretali kroz druge datoteke na SD kartici. Prevucite nadole da biste izašli iz galerije medija.

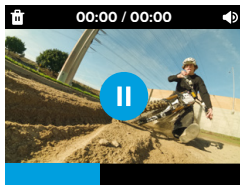

Galerija sadržaja obuhvata sledeće opcije reprodukcije:

-  Pauziranje reprodukcije
-  Nastavak reprodukcije
-  Brisanje datoteke sa SD kartice
-  Prilagođavanje jačine zvuka reprodukcije

Video snimci koji se reprodukuju na dodirnom ekranu neće se stabilizovati. Reprodukujte svoje snimke u aplikaciji GoPro Quik da biste pregledali i sačuvali svoje video zapise uz HyperSmooth stabilizaciju video zapisa. Da biste saznali više, pogledajte [HyperSmooth stabilizacija video zapisa \(stranica 21\)](#).

Reprodukcija sadržaja

Pažnja: Usporeni snimci će se reprodukovati normalnom brzinom kada ih gledate na kameri. Pogledajte snimak u aplikaciji GoPro Quik da biste ga videli u usporenom snimku.

GLEĐANJE VIDEO SNIMAKA + FOTOGRAFIJA POMOĆU APLIKACIJE GOPRO QUIK

Osim što automatski stabilizuje vaše video zapise, aplikacija GoPro Quik vam pruža širok spektar opcija za gledanje, uređivanje i kreativnost sa vašim medijima. Možete pristupiti praktičnom prikazu galerije svih medija sačuvanih na SD kartici vaše kamere, u oblaku i aplikaciji. Moći ćete da uređujete istaknute video zapise koji su automatski „kreirani“ za vas ili da kreirate sopstvene od nule. Takođe možete da uhvatite slike iz svojih video zapisa, da izrežete svoj sadržaj i još mnogo toga.

1. Povežite kameru sa aplikacijom GoPro Quik. Više informacija potražite u odeljku [Povezivanje sa aplikacijom GoPro Quik \(početna stranica 29\)](#).
2. Dodirnite View Media (Prikaži medije)  da biste pristupili svom sadržaju.
3. Koristite kontrole u aplikaciji za reprodukciju, uređivanje i deljenje video zapisa i fotografija.

Reprodukcija sadržaja

UREĐIVANJE POMOĆU APLIKACIJE GOPRO QUIK

Aplikacija GoPro Quik je neophodni alat koji vam pomaže da maksimalno iskoristite svoje fotografije i video zapise. Aplikacija olakšava:

- reprodukciju, čuvanje i deljenje svih vaših video zapisa uz HyperSmooth stabilizaciju video zapisa.
- uređivanje snimaka pomoću jednostavnih alata koji vam daju rezultate profesionalnog kvaliteta.
- podešavanje video zapisa koje je kreirala aplikacija ili pravljenje sopstvenih od nule.
- proveru vaših snimaka uz više desetina filtera ili uređivanje video snimaka sa automatski sinhronizovanom muzikom.
- hvatanje slika iz vaših video zapisa.
- promenu brzine video snimka samo jednim dodirom.
- skraćivanje dužine video snimka, podešavanje boje, isecanje snimaka i još mnogo toga.

Povezivanje sa aplikacijom GoPro Quik

GOPRO QUIK ZA MOBILNE UREĐAJE

Koristite aplikaciju GoPro Quik za mobilne uređaje da biste kontrolisali svoju GoPro kameru – plus gledajte, uređujte i delite svoje snimke direktno sa telefona ili tableta.

1. Preuzmite aplikaciju GoPro Quik sa portala Apple App Store ili Google Play prodavnica.
2. Prevucite nadole na ekranu GoPro kamere da biste pristupili kontrolnoj tabli, pa prevucite ulevo i dodirnite Pair Device (Upari uređaj).
3. Uverite se da su Wi-Fi i Bluetooth uključeni na vašem telefonu. Pokrenite aplikaciju GoPro Quik i pratite uputstva na ekranu da biste uparili kameru.

Nakon početne veze, vaša GoPro kamera i aplikacija bi trebalo da se sinhronizuju kada su obe uključene sa uključenim bežičnim vezama.

Podešavanje brzine veze

GoPro kamera je podešena za korišćenje Wi-Fi frekvencije od 5 GHz (najveća dostupna brzina) prilikom povezivanja sa vašim mobilnim uređajem.

Promenite Wi-Fi opseg na 2,4 GHz ako vaš uređaj ili region ne podržava 5 GHz.

1. Prevucite nadole na ekranu da biste pristupili kontrolnoj tabli.
2. Prevucite ulevo i dodirnite Connections > Wi-Fi Band (Veze > Wi-Fi frekvencija).

Povezivanje sa aplikacijom GoPro Quik

APLIKACIJA GOPRO QUIK ZA RAČUNARE

Pretvorite svoje snimke u neverovatne video zapise koji se sinhronizuju na svim vašim uređajima. Započnite uređivanje na svom telefonu i nastavite kasnije na laptopu.

Preuzmite aplikaciju GoPro Quik za računare sa portala Mac App Store.

Povezivanje sa drugim uređajima

Vaša GoPro kamera može da se upari sa voodootpornim daljinskim upravljačem (prodaje se zasebno) za pokretanje i zaustavljanje snimanja kada je kamera van domašaja. Uverite se da je daljinski u režimu uparivanja, a zatim sledite ove korake na GoPro uređaju:

1. Prevucite nadole na zadnjem ekranu da biste pristupili kontrolnoj tabli, pa prevucite ulevo.
2. Dodirnite **+** Pair Device (Upari uređaj). GoPro će automatski početi da traži kompatibilne uređaje.
3. Vaš GoPro će pronaći sve dostupne uređaje. Dodirnite onaj koji želite da uparite.

Nakon prvog uparivanja, vaš GoPro i uređaj će se povezati automatski kada su oba uključena i kada je na njima uključena bežična veza.

Pažnja: Pritiskom na taster Power/Mode (Napajanje/Režim)  automatski će se uključiti bežične veze.

Automatski istaknuti video zapisi

ŠALJITE NEVEROVATNE VIDEO SNIMKE NA SVOJ TELEFON

Neka se video snimci vaših avantura automatski šalju na vaš telefon. Sve što treba da uradite je da se registrujete za GoPro Premium ili Premium+ pretplatu i povežete kameru na svoju Wi-Fi mrežu.

1. Pretplatite se na GoPro na sajtu gopro.com/subscription.
2. Podesite GoPro da automatski otprema vaše snimke u oblak. Više informacija potražite u odeljku [Automatsko otpremanje u oblak \(stranica 33\)](#).
3. Pratite uputstva aplikacije prikazana na ekranu da biste završili podešavanje.

Pažnja: Obavezno dozvolite obaveštenja kako biste znali kada je novi video snimak spreman.

Nakon podešavanja, jednostavno priključite GoPro da se puni dok je povezan na vašu kućnu Wi-Fi mrežu. Dok se puni, vaši snimci će biti automatski otpremljeni u oblak i korišćeni za pravljenje istaknutih video zapisa zajedno sa muzikom i efektima sinhronizovanim sa ritmom. Dobićete obaveštenje na telefonu kada je video spreman za gledanje i deljenje.

Čuvanje sadržaja

AUTOMATSKO OTPREMANJE U OBLAK

Sa GoPro Premium ili Premium+ pretplatom možete automatski da otpremate sadržaje u oblak gde možete da ih pregledate, uređujete i delite sa bilo kog uređaja.

1. Pretplatite se na GoPro na veb-lokaciji gopro.com/subscription ili putem aplikacije GoPro Quik.
2. Povežite kameru sa aplikacijom GoPro Quik. Više informacija potražite u odeljku [Povezivanje sa aplikacijom GoPro Quik \(početna stranica 29\)](#).
3. Dodirnite  na ekranu kamere za odabir.
4. Povežite kameru sa utičnicom za napajanje. Otpremanje će početi automatski.

Nakon prvog podešavanja, kamera neće morati da se povezuje sa aplikacijom da bi pokrenula automatsko otpremanje.

Pažnja: Originalne datoteke ostaju na kameri čak i nakon što su napravljene rezervne kopije u oblaku osim ako niste uključili Auto Clear (Automatsko brisanje).

PREBACIVANJE NA RUČNO OTPREMANJE U OBLAK

Možete u svakom trenutku i ručno da otpremite svoj sadržaj na oblak. (GoPro mora da bude priključen u utičnicu za napajanje, a opcija Auto Upload (Automatsko otpremanje) mora da bude isključena.)

1. Povežite kameru sa utičnicom za napajanje.
2. Prevucite nadole da biste pristupili kontrolnoj tabli.
3. Prevucite nadesno i dodirnite .

Čuvanje sadržaja

PRISTUPANJE SADRŽAJIMA U OBLAKU

1. Otvorite aplikaciju GoPro Quik.
2. Dodirnite  i izaberite Cloud (Oblak) da biste pregledali, uređivali i delili sadržaj.

SAVET STRUČNJAKA: Koristite medije u oblaku za pravljenje video snimaka pomoću aplikacije GoPro Quik bez preuzimanja na telefon.

ISKLUČIVANJE AUTOMATSKOG OTPREMANJA

Možete da sprečite da kamera otprema sadržaj svaki put kada se uključi u utičnicu za napajanje i napuni do kraja.

1. Prevucite nadole na ekranu da biste pristupili kontrolnoj tabli.
2. Prevucite nalevo i dodirnite Preferences > Cloud Upload > Auto Upload (Željene postavke > Otpremanje u oblak > Automatsko otpremanje)
3. Dodirnite Off (Isključeno).

POVEZIVANJE SA DRUGOM BEŽIČNOM MREŽOM

1. Povežite kameru sa aplikacijom GoPro Quik. Više informacija potražite u odeljku [Povezivanje sa aplikacijom GoPro Quik \(početna stranica 29\)](#).
2. Nakon povezivanja dodirnite Manage Auto Upload (Upravljanje automatskim otpremanjem) u aplikaciji.
3. Dodirnite Wi-Fi Networks (Wi-Fi mreže) u aplikaciji.
4. Izaberite Wi-Fi mrežu.
5. Unesite lozinku za Wi-Fi.
6. Dodirnite Connect (Poveži se).

Čuvanje sadržaja

BEŽIČNO ČUVANJE NA TELEFONU

Bežično sačuvajte svoje fotografije i video zapise u aplikaciji GoPro Quik za lak pristup i deljenje na telefonu.

1. Povežite kameru sa aplikacijom GoPro Quik. Više informacija potražite u odeljku [Povezivanje sa aplikacijom GoPro Quik \(početna stranica 29\)](#).
2. Dodirnite Download (Preuzmi) da biste preuzeli sve svoje nove snimke u aplikaciju.
3. Dodirnite View Media (Prikaži medije)  za prikaz galerije svih vaših medija. Dodirnite da biste izabrali pojedinačne datoteke ili koristite  da biste izabrali više datoteka, a zatim dodirnite Download (Preuzmi) da biste sačuvali izabrane datoteke u aplikaciji.

ČUVANJE NA RAČUNARU

Kopirajte sadržaje sa SD kartice na računar kako biste ih reprodukovali i uređivali.

1. Uklonite SD karticu iz kamere.
2. Ubacite karticu u čitač SD kartica ili adapter.
3. Priključite čitač kartice u USB port računara ili ubacite adapter u ležište SD kartice.
4. Kopirajte svoje datoteke u aplikaciju GoPro Quik

Pažnja: Video snimci sačuvani direktno sa vaše SD kartice na računaru neće biti stabilizovani. Za stabilizovane snimke, koristite aplikaciju GoPro Quik da automatski stabilizujete video pomoću HyperSmooth stabilizacije video zapisa pre nego što ga sačuvate.

Čuvanje sadržaja

SAVET STRUČNJAKA: Video datoteke niske rezolucije (LRV) i sličice (THM) su skrivene iz prikaza. Ove datoteke su dostupne na Mac ili Windows računarima.

Mac: Otvorite direktorijum sa video datotekama i pritisnite Command + Shift + . (tačka).

Windows: U Windows istraživaču datoteka, izaberite Prikaz > Prikaži > Skrivene stavke.

Brisanje sadržaja

AUTOMATSKO BRISANJE MEDIJA

Kamera se može podesiti da automatski briše sve medije sa SD kartice kamere nakon što se bezbedno otpreme u oblak. Ovo osigurava da na SD kartici ima mesta za nove fotografije i video zapise sledeći put kada budete koristili GoPro.

Automatsko otpremanje će takođe prepoznati sve nove fotografije i video zapise na SD kartici kada sledeći put priključite kameru radi pravljenja rezervnih kopija u oblaku. Samo nove datoteke će biti sačuvane u oblaku i izbrisane sa SD kartice.

1. Prevucite nadole na ekranu da biste pristupili kontrolnoj tabli.
2. Prevucite nalevo i dodirnite Preferences > Auto Upload > Auto Clear (Željene postavke > Automatsko otpremanje > Automatsko brisanje).

UPRAVLJAJTE SD KARTICOM (RUČNO BRISANJE SADRŽAJA)

Ovo vam daje nekoliko opcija za ručno brisanje sadržaja na SD kartici. Opcije se zasnivaju na tome da li su vaši sadržaji otpremljeni i sačuvani u oblaku.

- Izbrišite samo sadržaje koji su otpremljeni i sačuvani u GoPro oblaku i zadržite sve što nije otpremljeno.
- Izbrišite sve sadržaja sa svoje SD kartice, bez obzira na to da li su otpremljeni i sačuvani u GoPro oblaku ili ne.
- Izbrišite druge podatke sa SD kartice.

Vaš GoPro će uvek proveriti da li želite da izbrišete sadržaj pre nego što ga trajno izbriše sa vaše SD kartice.

1. Prevucite nadole na ekranu da biste pristupili kontrolnoj tabli.
2. Prevucite nadesno i dodirnite .

Brisanje sadržaja

BRISANJE POJEDINAČNIH DATOTEKA

Možete da izbrisete pojedinačne datoteke u galeriji medija vaše kamere ili pomoću aplikacije GoPro Quik. Više informacija potražite u odeljku [Reprodukcija sadržaja \(početna stranica 26\)](#).

PRIKAZ GALERIJE POMOĆU APLIKACIJE GOPRO QUIK

Koristite aplikaciju GoPro Quik da biste videli prikaz galerije medija na SD kartici. Odatle možete lako da dodirnete da biste izabrali datoteke za brisanje.

1. Otvorite aplikaciju GoPro Quik i dodirnite  da biste pristupili GoPro kameri.
2. Dodirnite View Media (Prikaži medije) da biste videli fotografije i video snimke na SD kartici.
3. Dodirnite  a zatim sličice fotografija i video snimaka koje želite da izbrisete.
4. Dodirnite  da biste obrisali izabrane datoteke.

SAVET STRUČNJAKA: Takođe možete da dodirnete  donju traku za navigaciju aplikacije da biste pristupili prikazu galerije svih medija uskladištenih u aplikaciji, u oblaku i na vašem telefonu.

Brisanje sadržaja

REFORMATIRANJE SD KARTICE

Reformatiranje je najbrži način da izbrisete sve medije na SD kartici. Time ćete izbrisati sve medijske sadržaje, pa ih obavezno prethodno sačuvajte na drugom mestu.


1. Prevucite nadole na ekranu da biste pristupili kontrolnoj tabli.
2. Prevucite ulevo i dodirnite Preferences > Reset > Format SD Card (Željena podešavanja > Resetovanje > Formatiraj SD karticu).
3. Dodirnite Format (Formatiraj) da biste izbrisali sve datoteke i reformatirali karticu.

SAVET STRUČNJAKA: Redovno reformatiranje SD kartice će takođe pomoći da bude u dobrom stanju.

Prilagođavanje željenih podešavanja

KORIŠĆENJE KONTROLNE TABLE

Držeći kameru u horizontalnom položaju, prevucite nadole na zadnjem ekranu da biste pristupili kontrolnoj tabli.

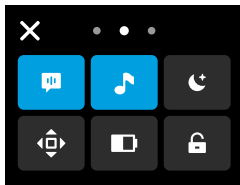

Funkcije kontrolne table

Kontrolna tabla vam omogućava da dodirom brzo uključujete i isključujete sledeća podešavanja:



Kontrola glasom



Zvukovi kamere



Čuvar ekrana



Fiksiranje orijentacije



Ušteda baterije




Zaključavanje ekrana

Dodirnite „X“ ili prevucite nagore sa dna ekrana da biste izašli iz kontrolne table.

Prilagođavanje željenih podešavanja

STATUS SD KARTICE

Dok je kamera u položenu položaju, prevucite prstom nadole na ekranu da biste pristupili kontrolnoj tabli, a zatim prevucite nadesno da biste pristupili statusu SD kartice. Sa ovog ekrana možete upravljati prostorom za skladištenje na SD kartici i podesiti otpremanje u oblak uz GoPro pretplatu.

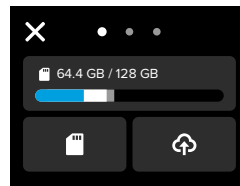

Prostor za skladištenje na SD kartici

Pločica sa leve strane prikazuje kapacitet vaše SD kartice.

- Plava traka prikazuje količinu sadržaja na vašoj SD kartici koja je otpremljena i sačuvana u GoPro oblaku.
- Bela traka prikazuje količinu sadržaja na vašoj SD kartici koja nije otpremljena u GoPro oblak.
- Siva traka predstavlja sve druge podatke na vašoj SD kartici koje vaš GoPro ne koristi i ne prepoznaje (ovi podaci nemaju rezervnu kopiju u GoPro oblaku).

Prilagođavanje željenih podešavanja

Upravlajte SD karticom

Dodirnite  za opcije za ručno brisanje datoteka na SD kartici. Više informacija potražite u odeljku [Upravlajte SD karticom \(stranica 37\)](#).

Pokrenite otpremanje

Dodirnite  da biste napravili rezervnu kopiju sadržaja u oblaku pomoću GoPro pretplate. Dostupne su tri opcije na osnovu statusa otpremanja i veze vaše kamere.


- Podesite automatsko otpremanje: Otpremanje u oblak nije podešeno. Dodirnite da biste podesili otpremanje u oblak za svoje sadržaje.
- Pokrenite otpremanje: Na vašoj SD kartici postoje sadržaji koji nisu otpremljeni. Dodirnite da biste započeli ručno otpremanje sadržaja.
- Otpremanje u oblak (zasivljeno): Nema sadržaja za otpremanje ili vaša kamera nije povezana na mrežu.

Za informacije o otpremanju u oblak, pogledajte [Automatsko otpremanje u oblak \(stranica 33\)](#).

Prilagođavanje željenih podešavanja

UREĐAJI, KONTROLE + ŽELJENE OPCIJE

Dok je kamera u položenom položaju, prevucite prstom nadole na zadnjem ekranu da biste pristupili kontrolnoj tabli, a zatim prevucite prstom nalevo da biste dodali uređaje, promenili željene opcije i pristupili im.

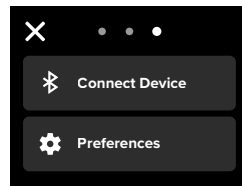

Pair Device (Uparivanje uređaja)

Dodirnite da biste uparili nove uređaje sa vašom GoPro kamerom.

Preferences (Željene postavke)

Dodirnite da biste podesili GoPro tačno onako kako želite.

Prilagođavanje željenih podešavanja

AUTOMATSKO OTPREMANJE (DOSTUPNO NAKON ŠTO JE PODEŠENO AUTOMATSKO OTPREMANJE)

Podesite i uključite automatsko otpremanje u oblak uz vašu GoPro pretplatu. Za informacije o otpremanju u oblak, pogledajte [Automatsko otpremanje u oblak \(stranica 33\)](#).

Pokrenite otpremanje

Omogućava vam da odmah počnete da otpremate sadržaje u oblak.

Auto Clear (Automatsko brisanje)

Automatski briše sve sadržaje sa vaše SD kartice nakon što se otpreme u oblak.

VEZE

Wireless Connections (Bežične veze)

Uključite i isključite bežične veze kamere.

Wireless Info (Informacije o bežičnoj vezi)

Pogledajte naziv i lozinku kamere.

Wi-Fi Band (Wi-Fi opseg)

Odaberite brzinu veze od 5 GHz ili 2.4 GHz. Podesite 5 GHz samo ako je ta brzina podržana na telefonu i u regionu.

Da biste saznali više, pogledajte [Podešavanje brzine veze \(stranica 29\)](#).

Reset Connections (Resetovanje veza)

Obrišite sve veze sa uređajem i resetujte lozinku kamere.

Prilagođavanje željenih podešavanja

To znači da morate da ponovo povežete svaki uređaj.

GENERAL (OPŠTE)

Beep Volume (Jačina zvučnog signala)

Izaberite High (Glasno – podrazumevano), Low (Tiho) ili Mute (Isključeno). Jačina zvučnog signala koju ovde podesite može se uključiti ili isključiti pomoću kontrolne table.

QuikCapture (Brzo snimanje)

QuikCapture je podrazumevano uključen. Ovde ga možete isključiti. Takođe se može uključiti ili isključiti pomoću kontrolne table.

Default Mode (Podrazumevani režim)

Podesite režim u kojem GoPro kamera snima kada je uključite pomoću tastera Power/Mode (Napajanje/Režim) . Ovo podešavanje ne utiče na QuikCapture.

Auto Power Off (Automatsko isključivanje)

Izaberite 1 minut, 5 minuta (podrazumevano), 15 minuta, 30 minuta ili Never (Nikada).

LEDS (LED LAMPICE)

Podesite treperenje statusnih lampica. Izaberite All On (Uključi sve – podrazumevano), All Off (Isključi sve) ili Front Off Only (Isključi samo prednje).

Prilagođavanje željenih podešavanja

KONTROLA GLASOM

Uključite i isključite Voice Control (Kontrola glasom). Takođe se može uključiti ili isključiti pomoću kontrolne table.

Voice Language (Jezik glasa)

Odaberite jezik za Voice Control (Kontrola glasom).

Voice Commands (Glasovne komande)

Pogledajte kompletnu listu glasovnih komandi.

Da biste saznali više, pogledajte [Korišćenje kontrole glasom \(stranica 22\)](#).

EKRAN

Screen Saver (Čuvar ekrana)

Podesite čuvar ekrana na 1, 2 (podrazumevano), 3 ili 5 minuta. Izaberite Nikada da biste ostavili ekran uključen.

Pažnja: Dugmad i funkcije na kameri i dalje rade čak i kada je ekran isključen.

Brightness (Osvetljenost)

Koristite ovaj klizač da biste podesili osvetljenost ekrana.

Grid (Koordinatna mreža)

Koristite koordinatnu mrežu za kadriranje snimka.

Prilagođavanje željenih podešavanja

REGIONALNA PODEŠAVANJA

Language (Jezik)

Izaberite jezik koji kamera prikazuje.

Regional Format (Regionalni format)

Odaberite regionalnu brzinu kadrova za snimanje i reprodukciju na TV-u. Pravi format za vaš region će pomoći u sprečavanju treperenja na TV-u/HDTV-u. 60 Hz (NTSC) regioni uključuju Severnu Ameriku, Japan, Tajvan, Filipine i delove Južne Amerike. 50 Hz (PAL) regioni obuhvataju većinu Evrope i Afriku, Kinu, Australiju i Indiju. Obavezno proverite svoj region da biste videli koje podešavanje da koristite.

DATUM/VREME

Datum i vreme se automatski ažuriraju kada povežete kameru sa GoPro aplikacijom. Ovde se mogu ručno podesiti sve funkcije datuma i vremena kamere.

Date (Datum)

Ručno podesite datum kamere.

Date Format (Format datuma)

Ovo se podešava automatski na osnovu jezika koji ste izabrali prilikom podešavanja. Ovde ga možete promeniti i ručno.

Time Zone (Vremenska zona)

Podesite vremensku zonu kamere.

Time (Vreme)

Ručno podesite vreme.

Prilagođavanje željenih podešavanja

Daylight Savings Time (Letnje računanje vremena)

Uključite letnje računanje vremena ako se nalazite u regionu koji trenutno koristi letnje računanje vremena. Sat kamere će se pomeriti jedan sat unapred. Isključite letnje računanje vremena kada se letnje računanje vremena završi da biste se vratili na standardno vreme.

OSNOVNI PODACI

Camera Info (Informacije o kameri)

Pogledajte naziv kamere, serijski broj i verziju softvera koju kamera koristi.

REGULATIVA

Pogledajte sertifikate GoPro kamere.

RESETOVANJE

Format SD Card (Formatiranje SD kartice)

Reformatirajte SD karticu. Time ćete izbrisati sve medijske sadržaje, pa ih obavezno prethodno sačuvajte na drugom mestu.

Factory Reset (Fabričko resetovanje)

Vratite sva prvobitna podešavanja kamere i obrišite sve veze.

Važna obaveštenja



CAMERA IS TOO HOT (KAMERA JE PREGREJANA)

Ikona temperature se pojavljuje na dodirnom ekranu kada se kamera pregreje i kada je potrebno da se ohladi. Vaša kamera je dizajnirana da prepozna kada postoji rizik od dostizanja graničnih termalnih vrednosti i isključuje se kada je to potrebno. Jednostavno ostavite da se ohladi pre nego što je ponovo upotrebite.

Pažnja: Opseg radne temperature okruženja vaše kamere HERO je 14° F ~ 95 F (-10° C ~ 35° C) sa temperaturom punjenja od 32° F ~ 95° F (0° C ~ 35° C). Kamera će zbog visoke temperature koristiti više energije i brže istrošiti bateriju.

SAVET STRUČNJAKA: Snimanje video zapisa u visokoj rezoluciji i brzini kadrova takođe će dovesti do bržeg zagrevanja kamere, posebno u vrućim okruženjima. Probajte da prebacite na nižu rezoluciju i brzinu kadrova da biste smanjili rizik od pregrevanja GoPro kamere.

SD CARD ERROR (GREŠKA SD KARTICE)

Vaš GoPro može da detektuje razne probleme sa SD karticom. Problemi se, između ostalog, mogu javiti zbog elektrostatičkog pražnjenja. Restartujte kameru ako se to desi. Ona će automatski probati da popravi oštećene datoteke i da vrati kameru u potpunu funkcionalnost.

Važna obaveštenja



REPAIRING YOUR FILE (POPRAVKA DATOTEKE)

Vaš GoPro će automatski pokušati da popravi oštećene datoteke. Datoteke se mogu oštetiti ako kamera izgubi napajanje tokom snimanja ili ako postoji problem pri čuvanju datoteke. Ikona File Repair (Popravka datoteka) će se pojaviti na dodirnom ekranu kada je popravka u toku. Kamera će vas obavestiti kada se popravka završi i da li je datoteka popravljena.

MEMORY CARD FULL (MEMORIJSKA KARTICA JE PUNA)

Kamera će vas obavestiti kada SD kartica bude puna. Moraćete da premestite ili izbrišete neke datoteke ako želite da nastavite da snimate.

SD CARD RATING (KLASA SD KARTICE)

Da bi vaša kamera optimalno radila, potrebna joj je SD kartica klase A2 V30, UHS-3 ili bolja. Kamera će vas obavestiti ako je kartica ispod klase A2 V30/UHS-3 ili ako je kartica vremenom propala i više ne može da ispunjava svoje standarde rada.

BATTERY LOW, POWERING OFF (NIZAK NIVO BATERIJE, ISKLJUČIVANJE)

Kada nivo napunjenosti baterije padne ispod 10%, dobićete poruku o slaboj bateriji na dodirnom ekranu. Ako se baterija isprazni tokom snimanja video zapisa, kamera će zaustaviti snimanje, sačuvati video i isključiti se.

Resetovanje kamere

RESTARTOVANJE GOPRO KAMERE

Ako kamera ne reaguje, pritisnite i zadržite taster Mode (Režim)  u trajanju od 10 sekundi. Ovo će restartovati kameru. Vaša podešavanja neće biti promenjena.

RESETTING CONNECTIONS (RESETOVANJE VEZA)

Ova opcija briše veze uređaja i resetuje lozinku kamere. Resetovanje veza podrazumeva da ćete morati ponovo da povežete sve uređaje.

1. Prevucite nadole na ekranu da biste pristupili kontrolnoj tabli.
2. Prevucite ulevo i dodirnite Connections > Reset Connections (Veze > Resetuj veze).

VRAĆANJE FABRIČKIH PODEŠAVANJA

Ovako ćete vratiti sva originalna podešavanja kamere, obrisati sve veze uređaja i poništiti registraciju kamere za GoPro pretplatu. Ovo je korisno ako dajete kameru prijatelju i želite da je potpuno vratite u prvobitno stanje.

1. Prevucite nadole na ekranu da biste pristupili kontrolnoj tabli.
2. Prevucite ulevo i dodirnite Preferences > Reset > Factory Reset (Željena podešavanja > Resetovanje > Fabričko resetovanje).

Pažnja: Vraćanjem fabričkih podešavanja nećete izbrisati sadržaj sa SD kartice niti će to imati bilo kakav uticaj na softver kamere.

Postavljanje GoPro kamere



1

2

3

HARDVER ZA POSTAVLJANJE

1. Kopča za montiranje
2. Ručni vijak
3. Zakrivljeni samolepljivi nosač


Postavljanje GoPro kamere

KORIŠĆENJE PRSTENOVA ZA MONTIRANJE

U zavisnosti od nosača koje koristite, koristićete kopču za montiranje ili ćete GoPro direktno postaviti na nosač.

Pogledajte ovde [Korišćenje samolepljivih nosača \(stranica 55\)](#) savete za korišćenje samolepljivih nosača.


1. Okrenite rasklopive prstenove u položaj za montiranje.
2. Povežite rasklopive prstenove na kameri sa prstenovima za montiranje na kopči.
3. Pričvrstite kameru na kopču za montiranje pomoću ručnog vijka.

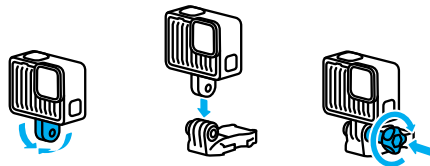

Postavljanje GoPro kamere

4. Pričvrstite kopču za montiranje na nosač.

- Povucite naviše ručicu kopče za montiranje.
- Kliznim pokretom gurajte kopču u nosač sve dok ne začujete zvuk umetanja u ležište.
- Pritisnite ručicu tako da bude u ravni sa kopčom.

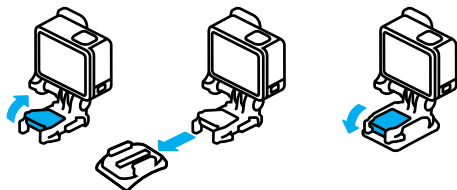

Postavljanje GoPro kamere

KORIŠĆENJE SAMOLEPLJIVIH NOSAČA

Pratite sledeća uputstva prilikom postavljanja samolepljivih nosača na kacige, vozila i opremu:

- Pričvrstite nosače najmanje 24 sata pre nego što ih upotrebite.
- Pričvrstite nosače samo na glatke površine. Neće se pravilno zalepiti za porozne ili teksturirane površine.
- Čvrsto pritisnite nosače na njihovo mesto. Uverite se da je samolepljivi deo u punom kontaktu sa površinom.
- Koristite samo na čistim, suvim površinama. Vosak, ulje, prljavština ili druge nečistoće će oslabiti lepak, pa biste mogli da izgubite kameru.
- Nosače postavljajte na suvom i pri sobnoj temperaturi. Neće se pravilno zalepiti u hladnom ili vlažnom okruženju ili na hladnim ili vlažnim površinama.
- Proverite nacionalne i lokalne propise i zakone kako biste bili sigurni da je pričvršćivanje kamere na opremu (poput lovačke opreme) dozvoljeno. Uvek se pridržavajte propisa koji ograničavaju upotrebu potrošačke elektronike ili kamera.



UPOZORENJE: Da biste izbegli povrede, nemojte koristiti kablove kada montirate kameru na kacigu. Ne montirajte kameru direktno na skije ili snoubord.

Više informacija o montiranju potražite na veb-lokaciji **gopro.com**.

Postavljanje GoPro kamere

UPOZORENJE: Uvek koristite kacigu koja ispunjava važeće bezbednosne standarde ako koristite GoPro nosač za kacigu ili kaiš.



Izaberite pravu kacigu za vaš sport ili aktivnost i uverite se da vam odgovara njena veličina. Proverite da li je kaciga u dobrom stanju i uvek pratite uputstva proizvođača o bezbednoj upotrebi.

Zamenite kacigu ako je pretrpela veći udarac. Nijedna kaciga ne može zaštititi od povreda u svakoj nesreći. Budite pažljivi.

KORIŠĆENJE GOPRO KAMERE U I OKO VODE

Kamera GoPro je vodootporna do 5 m kada su vrata zaključana. Neće vam biti potrebno dodatno kućište pre ronjenja.

Dodirni ekran je dizajniran da radi kada je mokar, ali ćete možda morati da ga obrišete ako ima problema da oseti vaše komande.

SAVET STRUČNJAKA: Koristite plovak (prodaje se zasebno) da držite kameru na površini u slučaju da se odvoji od nosača.

Više informacija o plovku potražite na stranici gopro.com.


Uklanjanje vrata

Možda ćete ponekad morati da uklonite vrata kamere.

NAPOMENA: Uklonite vrata samo u suvom okruženju bez prašine. Kamera nije vodootporna kada su vrata otvorena ili uklonjena.

UKLANJANJE VRATA


1. Otključajte bravicu i otvorite vrata.
2. Držeći vrata u horizontalnom položaju, pažljivo ih povucite ka spolja dok se ne odvoje.

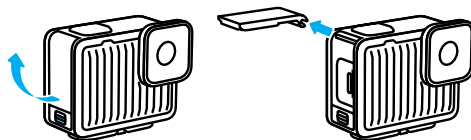

Uklanjanje vrata

PONOVNO STAVLJANJE VRATA

1. Poravnajte vrata sa malim srebrnim ležištem.
2. Blago utisnite vrata u malo srebrno ležište sve dok se ne pričvrsti u ležištu.

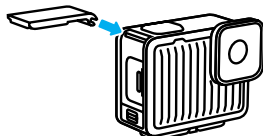

UPOZORENJE: Vrata kamere mogu da se uklone. Vodite računa da vrata budu bezbedno zaključana i zaptivena nakon svakog zatvaranja.

Održavanje

Pratite ove savete da biste ostvarili najbolje performanse kamere:

- Kamera GoPro je vodootporna do 5 m – nije potrebno kućište. Osigurajte da su vrata zatvorena pre njenog korišćenja u vodi ili blizu vode, prljavštine ili peska.
- Pre nego što zatvorite vrata, uverite se da na zaptivki nema ostataka. Koristite krpu da očistite zaptivku ako je potrebno.
- Uverite se da je kamera GoPro suva i čista pre otvaranja vrata. Isperite kameru svežom vodom i po potrebi je osušite krpom.
- U slučaju skorelog peska ili prljavština u delu oko vrata, držite kameru potopljenu u toploj vodi sa česme tokom 15 minuta, a zatim je temeljno isperite kako biste uklonili prljavštinu. Uverite se da je kamera suva pre otvaranja vrata.
- Za najbolje audio performanse, protresite kameru ili izdubajte mikrofona kako biste uklonili vodu i prljavštinu iz rupica za mikrofona. Nemojte koristiti komprimovani vazduh da duvate u otvore za mikrofona. Ovo može oštetiti unutrašnje vodootporne membrane.
- Nakon svake upotrebe u slanoj vodi isperite kameru vodom za piće i osušite je mekom krpom.
- Poklopac objektiva je napravljen od izuzetno čvrstog ojačanog stakla, ali i dalje može biti izgreban ili napuknut. Čistite ga mekom krpom bez dlačica.
- Ako se prljavština nataloži između objektiva i zaptivnog prstena, očistite je vodom ili vazduhom. Ne ubacujte strana tela oko objektiva.

Informacije o bateriji

Vaša kamera i baterija su integrisane. Ne možete da izvadite bateriju iz kamere. Bateriju nije moguće servisirati. Kontaktirajte GoPro korisnički servis ako imate problema u vezi sa baterijom.

Ikona baterije prikazana na ekranu statusa kamere će postati žuta ako baterija padne ispod 40%. Postaća crvena ako baterija padne ispod 20%. Ako nivo baterije padne na 0% tokom snimanja, kamera će sačuvati datoteku i isključiti se.

SNIMANJE KADA JE PRIKLJUČENA NA IZVOR NAPAJANJA

Možete da koristite USB C-C kabl koji ste dobili uz kameru za snimanje dok je kamera priključena na USB adapter za punjenje ili drugi spoljni izvor napajanja. Ovo je savršeno za snimanje dugih video snimaka.

Pazite da ne dodirujete područje blizu otvora za SD karticu dok snimate. Ako biste dodirnuli SD karticu, snimanje bi moglo da se prekine ili zaustavi. Kamera će vas obavestiti ako se to desi. Sadržaj neće biti oštećen ni izgubljen usled takvog poremećaja, ali možda ćete morati da restartujete kameru pre nego što nastavite. Čak i ako je kamera priključena na punjač, baterija se ne puni tokom snimanja. Počecće da se puni kada zaustavite snimanje. Ne možete da snimate dok je kamera uključena u računar.

Pažnja: Pošto su vrata otvorena, kamera nije vodootporna tokom punjenja.

Informacije o bateriji



UPOZORENJE: Korišćenje zidnog punjača ili kabla za napajanje koji nije odobrio GoPro može da ošteti bateriju kamere i da uzrokuje požar ili curenje. Koristite isključivo punjače sa oznakom: Output 5V 1A. Ako ne raspolazete podacima o naponu i struji vašeg punjača, koristite USB C-C kabl dostavljen uz uređaj kako biste kameru punili na računaru.

ČUVANJE BATERIJE I RUKOVANJE NJOM

Vaš GoPro sadrži osetljive komponente, uključujući bateriju. Izbegavajte izlaganje kamere veoma visokim ili niskim temperaturama. Ekstremne temperature mogu da privremeno smanje napunjenost baterije ili da privremeno zaustave normalan rad kamere. Izbegavajte drastične promene temperature ili vlažnosti jer može doći do stvaranja kondenzata na kameri ili u njoj.

Ne sušite kameru pomoću spoljašnjeg izvora toplote, na primer, u mikrotalasnoj pećnici ili fenom za kosu. Garancija ne pokriva oštećenja kamere ni baterije nastala usled dolaska u dodir sa tečnošću u kameri.

Ne pravite nikakve neovlašćene izmene na kameri. Ukoliko to učinite, možete dovesti u pitanje bezbednost, usklađenost sa propisima i performanse, a garanciju možete učiniti nevažećom.

Pažnja: Baterije imaju smanjen kapacitet pri hladnom vremenu. Maksimalno produžite radni vek baterije u hladnim uslovima tako što ćete kameru držati na toplom mestu pre upotrebe.

SAVET STRUČNJAKA: U potpunosti napunite kameru pre nego što je odložite da biste maksimalno produžili vek baterije.

Informacije o bateriji



UPOZORENJE: Nemojte ispuštati, rastavljati, otvarati, lomiti, savijati, izobličavati, bušiti, seći, stavljati u mikrotalasnu pećnicu, spaljivati ili farbati kameru ili bateriju. Nemojte da ubacujete predmete u bilo koji otvor na kameri, poput USB-C porta. Ne upotrebljavajte kameru ako je oštećena – na primer, ako je napukla, probušena ili oštećena vodom. Rastavljanje ili bušenje integrisane baterije može da izazove eksploziju ili požar.

ODLAGANJE BATERIJE

Većina punjivih litijum-jonskih baterija se klasifikuje kao bezopasan otpad i može se bezbedno odlagati uobičajenim tokovima komunalnog otpada. Mnogi regioni zahtevaju recikliranje baterija. Proverite lokalne zakone da biste bili sigurni da možete da odložite kameru i bateriju u obično smeće.

Litijum-jonske baterije, međutim, sadrže materijale koji se mogu reciklirati i prihvaćene su za recikliranje od strane Rechargeable Battery Recycling Corporation (RBRC) programa za recikliranje baterija. Preporučujemo da posetite Call2Recycle na adresi call2recycle.org ili da pozovete 1-800-BATTERY u Severnoj Americi da biste pronašli mesto za recikliranje koje vam odgovara.

Nikada ne bacajte bateriju u vatru jer može eksplodirati.

Rešavanje problema

GOPRO KAMERA SE NE UKLJUČUJE

Uverite se da je GoPro kamera napunjena. Pogledajte [Prvi koraci \(stranica 8\)](#). Ako punjenje baterije ne radi, probajte da restartujete kameru. Pogledajte [Resetovanje kamere \(stranica 51\)](#).

GOPRO NE REAGUJE KADA PRITISNEM DUGME

Pogledajte [Resetovanje kamere \(stranica 51\)](#).

REPRODUKCIJA NA RAČUNARU JE ISPREKIDANA

Isprekidana reprodukcija obično nije uzrokovana problemom u vezi sa datotekom. Ako snimak preskače, jedan od ovih problema je verovatno uzrok:

- Računar ne radi sa HEVC datotekama. Probajte da preuzmete najnoviju verziju za GoPro Player za Mac ili Windows na adresi gopro.com/apps.
- Vaš računar ne ispunjava minimalne zahteve softvera koji koristite za reprodukciju.

NE ZNAM KOJU VERZIJU SOFTVERA IMAM

Prevucite nadole na ekranu da biste pristupili kontrolnoj tabli, prevucite nalevo, a zatim dodirnite Preferences > About > Camera Info (Željena podešavanja > Osnovni podaci > Informacije o kameri).

NE MOGU DA PRONAĐEM SERIJSKI BROJ KAMERE

Otvorite vrata kamere i naći ćete serijski broj utisnut pored USB-C porta. Možete da ga pronađete i tako što ćete prevući nadole na ekranu da biste pristupili kontrolnoj tabli, prevući nalevo, a zatim dodirnuti Preferences > About > Camera Info (Željena podešavanja > Osnovni podaci > Informacije o kameri).

Još odgovora na najčešća pitanja potražite na stranici gopro.com/help.

Korisnička podrška

GoPro je posvećen pružanju najbolje moguće usluge. Da biste kontaktirali sa GoPro korisničkom podrškom, posetite gopro.com/help.

Žigovi

GoPro, HERO i njihovi logotipi su žigovi ili registrovani žigovi kompanije GoPro, Inc. u SAD i na međunarodnom nivou. Bluetooth slovní znak i logotipi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih znakova je pod licencom. Svi drugi žigovi su vlasništvo svojih vlasnika. © 2024. GoPro, Inc. Sva prava zadržana. Informacije o patentu potražite na stranici gopro.com/patents. GoPro, Inc., 3025 Clearview Way, San Mateo CA 94402 | GoPro GmbH, Baierbrunner Str. 15 Bldg. D, 81379 Munich, Germany

Regulatorne informacije

Kompletnu listu nacionalnih sertifikata pogledajte Važna uputstva o proizvodu i bezbednosti koja ste dobili uz kameru ili posetite stranicu gopro.com/help.



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda GoPro, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/gopro-hero-2024-edition-akciona-kamera-chdhf-131-eu-akcija-cena/>