

Informacije o proizvodu

SENCOR friteza na vruć vazduh SFR 9000SS

The SENCOR logo is displayed in a bold, red, sans-serif font. The letters are thick and closely spaced, with a modern, slightly geometric feel. The 'S' and 'C' are particularly prominent due to their size and shape.

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-friteza-na-vruc-vazduh-sfr-9000ss-akcija-cena/>

SENCOR®

SFR 9000SS



FRITEZA NA VRUĆI ZRAK
Prijevod originalnog priručnika






SENCOR®

SFR 9000SS




A

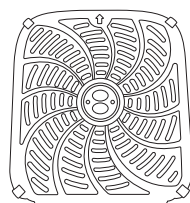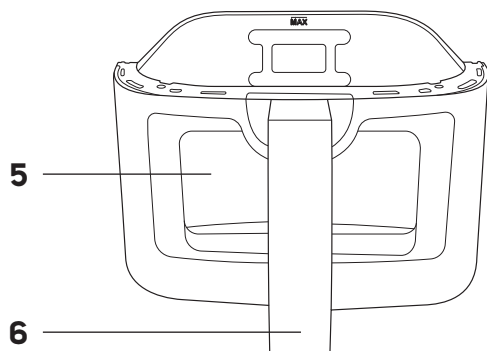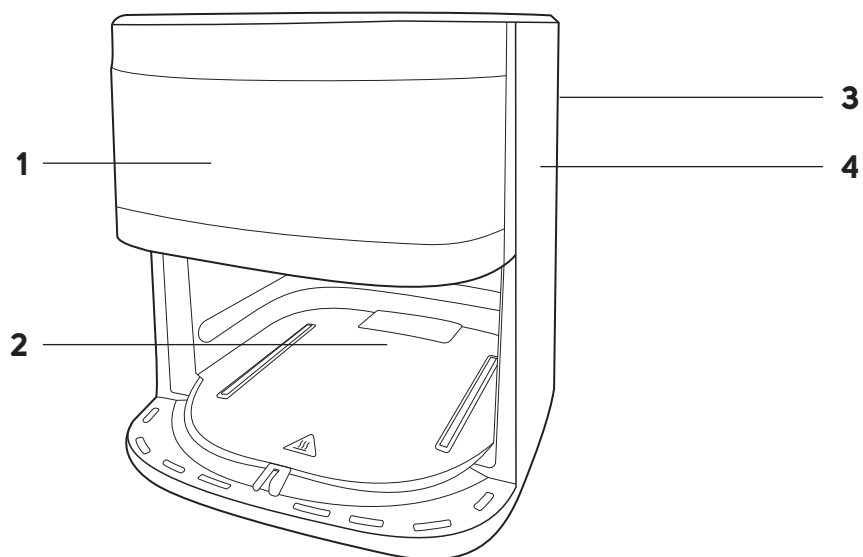

7

B

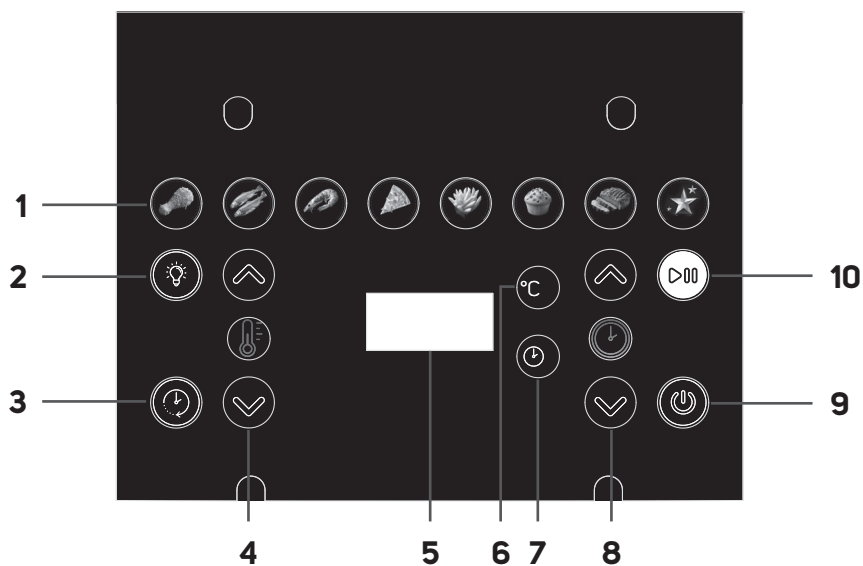

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti samo djeca stara najmanje 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su mogućih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Djecu mlađu od 8 godina držite podalje od uređaja i kabela napajanja.
- Ako se kabel napajanja ošteti, zamijenite ga u servisu kako biste izbjegli opasne situacije. Uređaj je zabranjeno koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Uređaj, kabel napajanja i utikač ne uranjajte u vodu ili drugu tekućinu.
- Očistite sve površine koje dolaze u dodir s hranom prema uputama u ovom priručniku.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu s vanjskim mjeračem vremena ili daljinskim upravljačem.



OPREZ: Vruća površina!

Temperatura izloženih površina može biti visoka kada je uređaj uključen. Uređaj može ostati vruć čak i nakon isključivanja. Prije čišćenja, održavanja ili drugih postupaka provjerite je li uređaj potpuno ohlađen.

Dodatne važne sigurnosne upute za upotrebu uređaja

- Prije priključivanja uređaja u utičnicu napajanja provjerite odgovara li napon na nazivnoj pločici uređaja naponu utičnice u koju ćete ga priključiti.
- Uređaj priključite isključivo u pravilno uzemljenu utičnicu. Preporučujemo priključivanje uređaja u nezavisan električni krug. Nemojte upotrebljavati produžni kabel.
- Uređaj nemojte priključivati na napajanje dok nije pravilno sastavljen.
- Električna utičnica mora ostati slobodno dostupna tako da se uređaj po potrebi može odspojiti iz napajanja.
- Utičak napajanja ili kabel nemojte dodirivati vlažnim rukama.
- Ovaj je proizvod dizajniran isključivo za upotrebu u kućanstvu. Uređaj je također prikladan za osobnu i ne-poslovnu upotrebu u prostorijama kao što su:
 - čajne kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - hotelske i motelske sobe i drugi životni prostori;
 - poljoprivredna imanja;
 - manja prenoćišta itd.
- Uređaj ne upotrebljavajte u industrijskim okruženjima ili na otvorenom.
- Ovaj je uređaj namijenjen za pripremu hrane. Nemojte ga koristiti u bilo koje svrhe za koje nije namijenjen.
- Ne postavljajte uređaj na prozorske daske, plohe za sušenje posuda na sudoperu ili nestabilne površine. Uređaj uvijek postavljajte na stabilnu, ravnu i suhu površinu.
- Nemojte uređaj postavljati u blizini električnih ili plinskih kuhala, nemojte ga postavljati u blizini otvorenog plamena i drugih naprava i uređaja koji su izvori topline.
- Uređaj nemojte upotrebljavati blizu kade, sudopera, bazena ili drugih izvora vode.
- Prije upotrebe ovog uređaja provjerite nalazi li se pladanj za cijedenje na svom mjestu.
- Tijekom rada potrebno je osigurati dovoljno prostora za kruženje zraka iznad uređaja i sa svih njegovih strana. Uređaj nemojte upotrebljavati blizu zapaljivih materijala kao što su zavjese, kuhinjski ručnici itd.
- Uređaj ne postavljajte na krpe ili stolnjake.
- Hranu uvijek pripremajte u isporučenoj posudi za prženje.
- Punjenje posude za prženje uljem može uzrokovati opasnost od požara.
- Budite osobito oprezni prilikom pripremanje masne hrane kako biste izbjegli opekotine od prskanja masnoća.
- Premaz protiv ljepljenja nemojte dodirivati oštrim ili metalnim predmetima. To može uzrokovati oštećenje uređaja.
- Nemojte prekrivati otvore za prozračivanje dok je uređaj u radu.
- Uređaj uvijek isključite i odspojite iz električne utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, nakon upotrebe i prije čišćenja ili premještanja.
- Pričekajte da se uređaj potpuno ohladi prije premještanja, čišćenja ili pohrane. Uređaj prenosite držeći za toplinski izolirane ručke.
- Uređaj nemojte upotrebljavati za podupiranje drugih predmeta.
- Uređaj iz električne utičnice uvijek odspajajte povlačenjem za utikač, a ne za sam kabel. U suprotnom može doći do oštećenja kabela napajanja ili utičnice.
- Pazite da kabel napajanja ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruće površine.
- Uređaj nemojte upotrebljavati ako ne radi pravilno, ako je oštećen, pao na pod ili je bio potopljen u vodu.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte sami popravljati uređaj niti ga prilagođavati. Sve popravke treba izvršiti ovlašteni servis. Modificiranjem uređaja izlažete se opasnosti od gubitka zakonskih prava zbog nepravilnog rada ili u vezi s jamstvom kvalitete.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA PROIZVODU ILI U PRATEĆOJ DOKUMENTACIJI



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve primjenjivih EU smjernica.



Ovaj simbol na proizvodima ili izvornoj dokumentaciji znači da se električni ili elektronički proizvod ne smije zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad.

- Zahvaljujemo na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da će vam dobro služiti.
- Prije upotrebe ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i ako ste već upoznati s upotrebom sličnih uređaja. Uređaj koristite samo na način kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu. Ako uređaj predajete drugoj osobi, svakako uručite i ovaj priručnik.
- Pažljivo otpakirajte proizvod i nemojte baciti ni jedan dio materijala za pakiranje prije nego što pronađete sve dijelove proizvoda. Preporučuje se da originalnu kartonsku kutiju, ambalažu, račun i potvrdu obuhvata odgovornosti trgovca ili jamstveni list čuvate najmanje tijekom trajanja zakonskog prava na neispravan rad ili jamstva kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS UREĐAJA

A1 Upravljačka ploča	A4 Kućište friteze
A2 Unutrašnjost friteze	A5 Posuda za prženje s oknom
A3 Stražnji otvori za prozračivanje	A6 Ručka posude za prženje
	A7 Podloga za prženje

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

B1 Gumb pripremnog programa	B6 Ikona temperature °C
B2 Tipka  za uključivanje/isključivanje svjetla unutrašnjosti friteze	B7 Ikona vremenskog brojača
B3 Tipka  za postavljanje pokretanja s odgodom	B8 Tipke za postavljanje vremena kuhanja / pokretanja s odgodom
B4 Tipke za podešavanje temperature	B9 Tipka  za uključivanje/isključivanje friteze
B5 Numerički prikaz (prikazuje temperaturu i vrijeme kuhanja)	B10 Tipka  za pokretanje friteze

NAMJENA

- Friteza na vrući zrak Sencor SFR 9000SS namijenjena je za toplinsku pripremu hrane. Priprema se izvodi "prženjem" vrućim zrakom s minimalnom količinom ulja. Zrak se zagrijava pomoću grijača i ravnomjerno se raspoređuje kroz unutrašnjost posude s unutarnjim ventilatorom.
- Friteza Sencor SFR 9000SS opremljena je i funkcijom odgođenog pokretanja, zahvaljujući kojoj ćete moći pomaknuti vrijeme pripreme na pravo vrijeme za vas.

ZNAČAJKE I FUNKCIJE FRITIZE NA VRUĆI ZRAK

Posuda za prženje

Posuda za prženje opremljena je kontrolnim oknom koje vam omogućuje brzu i jednostavnu provjeru stanja pripreme hrane u posudi bez potrebe za njezinim uklanjanjem.

Unutrašnje osvjetljenje

Unutrašnje osvjetljenje olakšava provjeru stanja kuhanja. Kratko pritisnite gumb svjetla  i ponovno uključite i isključite svjetlo. Po završetku kuhanja automatski će se isključiti.

Funkcija friteze na vrući zrak

Friteza na vrući zrak Sencor SFR 9000SS opremljena je sljedećim funkcijama kuhanja:

- Prženje vrućim zrakom:** Cijela posuda za prženje koristi se za pripremu hrane u skladu s odabranim programom.
- Omišljeni program pripreme hrane:** Spremite svoj omišljeni program kuhanja. Odaberite vrijeme kuhanja i temperaturu u skladu s osobnim željama i spremite ih. Više informacija potražite u poglavlju "Priprema omišljene hrane".

- Odgoda početka rada:** Podesite vrijeme nakon kojeg će se friteza isključiti. Detalje ćete pronaći u poglavlju "Odgodeni početak", dalje u korisničkom priručniku.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe uklonite uređaj i njegov pribor iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice.
- Vanjsku površinu friteze obrišite mekanom spužvom blago navlaženom toplom vodom. Obrišite suhom krpom.
- Izvadite posudu za prženje i podlogu za prženje. Operite ih u toploj vodi s malo deterdženta za pranje posuda. Isperite i osušite brisanjem.
- Unutarnju površinu friteze obrišite mekanom spužvom blago navlaženom toplom vodom. Obrišite suhom krpom.
- Preporučujemo da fritezu uključite na približno 30 minuta na temperaturu od 200 °C. Tijekom toga vremena možete primijetiti slab dima ili blagi neugodan miris. To je normalno i nestat će tijekom upotrebe.

SMJEŠTANJE FRITIZE

- Fritezu na vrući zrak postavite na ravnu, čvrstu i stabilnu površinu podalje od električne utičnice.
- Provjerite jeste li ostavili dovoljno prostora oko friteze kako bi zrak mogao slobodno strujati. To je posebno važno u stražnjem dijelu, gdje se nalaze otvori za prozračivanje. Ne smiju se prekrivati tijekom rada, čak i ako se friteza ohladi.



Upozorenje:

Uređaj nemojte upotrebljavati blizu zapaljivih materijala kao što su zavjese, kuhinjske krpe itd. Uređaj nemojte stavljati na površinu prekrivenu krpom ili stolnjakom.

OSNOVNA UPOTREBA FRITIZE

- Uklonite posudu za prženje iz friteze. Podlogu za prženje stavite u posudu za prženje.
- Namirnice koje želite kuhati stavite unutra i vratite posudu u fritezu. Prilikom punjenja posude pridržavajte se linije MAX označene na unutarnjoj strani posude. Nemojte prepuniti posudu. Pri obradi veće količine sastojaka preporučujemo da ih podijelite u manje količine i pripremite postupno.
- Priključite kabel napajanja u električnu utičnicu.
- Čut ćete tri kratka zvučna upozorenja, a upravljačka ploča će trputi zatreperti. Zatim se isključuje i friteza prelazi u stanje pripravnosti. Svjetlilac će samo tipka  i .
- Uključite fritezu pomoću tipke . Zasljetlilac će upravljaka ploča i zaslon će se izmjenjivati između zadane temperature od "180" °C i zadanog vremena kuhanja od "15" min.
- Pritisnite tipku odabranog programa kuhanja i na numeričkom zaslonu prikazat će se zadana temperatura i vrijeme kuhanja za odabrani program. Tipka za odabrani program će početi treperiti. Ako trebate podesiti temperaturu, slijedite upute u odjeljku "Podešavanje temperature"; ako trebate podesiti vrijeme kuhanja, slijedite upute u odjeljku "Podešavanje vremena kuhanja".



Napomena:

Više informacija o prethodno podešenim programima možete pronaći u tablici "Tablica prethodno podešenih programa".

- Ponovno pritisnite tipku  i friteza će započeti s radom. Temperatura će se prikazati na zaslonu i početi će odbrojavanje vremena kuhanja.
- Tijekom kuhanja provjerite stanje pečenja kroz kontrolno okno na posudi za prženje. Pritisnite tipku  i da uključite osvjetljenje.

9. Na polovici pripreme čut će se zvučni signal koji će vas upozoriti da trebate promiješati hranu. Na zaslonu se prikazuje poruka "Turn" (Preokrenuti).
10. Pažljivo uklonite posudu za prženje (nije potrebno pritisnuti tipku ) , promiješajte hranu i vratite posudu natrag u kućište friteze. Friteza će nastaviti s pripremom.
11. Čim podešeno vrijeme kuhanja istekne, na zaslonu će se pojaviti "OFF" (Isključeno), a ventilator će raditi približno 30 sekundi. Nakon isključivanja ventilatora, upravljačka ploča će zasvijetliti i friteza će biti spremna za daljnju upotrebu.
12. Izvadite posudu za prženje i provjerite stanje pečenja hrane. Ako hrana još nije potpuno kuhana, vratite posudu za prženje i podesite željenu temperaturu i vrijeme kuhanja. Pokrenite fritezu.
13. Ako je hrana dovoljno kuhana, izvadite posudu za prženje iz friteze i stavite je na površinu otpornu na toplinu. Pomoću hvataljke ili sličnog kuhinjskog pribora uklonite hranu, ostavite da se ocijedi na tanjuru obloženom papirnatim kuhinjskim ručnikom i poslužite.



Napomena:

Nemojte posudu za prženje okretati naopako. Ulje koje se nakuplja na dnu curi na pripremljenu hranu.



Napomena:

Posudu za prženje uvijek postavite na površinu otpornu na toplinu. Nemojte postavljati na plastične ploče, stolnjake ili slične materijale osjetljive na toplinu.

14. Ako u bilo kojem trenutku trebate otkazati pripremu, pritisnite i držite tipku .
15. Nakon upotrebe odspojite kabel napajanja iz električne utičnice.
16. Prije čišćenja, održavanja ili drugih postupaka pričekajte da se friteza ohladi.



Upozorenje:

Tijekom upotrebe, friteza se zagrijava i može doseći visoke temperature. Friteza ostaje vruća čak i nakon upotrebe. Nepravilno rukovanje može dovesti do ozbiljnih opekline. Budite posebno oprezni tijekom rukovanja.



Napomena:

Preporučujemo upotrebu kuhinjskih rukavica. Prilikom rukovanja posudom za prženje uvijek koristite toplinski izoliranu ručku. Posudu za prženje ne stavljajte na površine osjetljive na toplinu, npr. plastične ploče, itd.



Napomena:

Nikada ne koristite metalni pribor ili noževe jer oni mogu izgrepti premaz protiv prljanjanja na posudi za prženje ili prostirkama.

Pauziranje postupka kuhanja

- Ako trebate prekinuti rad friteze tijekom pripreme hrane, kratko pritisnite tipku .
- Tipka  i tipka odabranog programa počinju treperiti.
- Prekidom kuhanja možete podesiti vrijeme kuhanja ili postaviti novu temperaturu - slijedite upute u nastavku.
- Prekid kuhanja možete upotrijebiti i za provjeru stanja pečenja. Pažljivo uklonite posudu za prženje. Provjerite stanje pečenja, a zatim vratite posudu za prženje unutra.
- Pritisnite tipku  da biste nastavili rad friteze.
- Rad friteze možete prekinuti i pažljivim uklanjanjem posude za prženje. Rad friteze se zaustavlja, a ventilator se isključuje. Kad umeretete fritezu, ona će automatski ponovno početi s radom.
- Ako je kuhanje prekinuto i nijedan gumb nije pritisnut dulje od 10 minuta, friteza će se isključiti i prijeći u način rada pripravnosti. U tom slučaju potrebno je ponovno odabrati program kuhanja i ponovno pokrenuti fritezu.

Isključivanje friteze

Ako trebate isključiti fritezu dok radi, pritisnite i držite tipku  dok se upravljačka ploča ne isključuje.



Napomena:

Ako je friteza uključena i ne odaberete nijedan program u roku od 5 minuta, friteza će se automatski isključiti i prijeći u stanje pripravnosti.

Tablica prethodno podešenih programa

Način rada	Ikona	Zadana temperatura (°C)	Zadano vrijeme kuhanja (min)
Piletina u štipcima		200	28
Riba		180	23
Morski plodovi		160	10
Pizza		180	15
Prženi krumpirići		200	18
Peka		160	18
Odrezak		180	17
Omiljeni			

Tablica pripreme namirnica

Hrana	Min-Maks količina (g)	Vrijeme kuhanja (min)	Temperatura (°C)
Zamrznuti tanki krumpirići	300–500	7–10	200
Zamrznuti krumpirići	300–500	9–13	200
Zamrznuti pileći medaljoni	250–500	10–13	180
Piletina u komadima	300–600	10–15	180
Škamp	200–400	5–9	160
Zamrznuti odrezak	350–700	6–8	180
Svinjski odrezak	250–600	8–12	180
Kroasan	240–480	13–16	160
Odrezak	250–600	6–10	180

Podešavanje temperature

Ako želite promijeniti odabranu temperaturu programa, učinite sljedeće:

1. Nakon odabira programa kuhanja, više puta pritisnite tipku  ili  pored ikone  i podesite temperaturu u rasponu od 40 do 200 °C. Svakim pritiskom povećavate/smanjujete temperaturu za 5 °C.
2. Pritisnite tipku  ili  za ubrzanje podešavanja temperature.
3. Pritisnite tipku  da biste započeli rad friteze.

Podešavanje vremena kuhanja

Ako trebate podesiti vrijeme kuhanja pripremljenog programa, učinite sljedeće:

1. Nakon odabira programa kuhanja, uzastopno pritisnite tipku  ili  pored ikone  i podesite vrijeme kuhanja u rasponu od 01 do 60 minuta. Svakim pritiskom vrijeme kuhanja se povećava/smanjuje za 1 minutu.

2. Ako pritisnete i držite pritisnutom tipku  ili  ubrzat ćete podešavanje vremena.
3. Pritisnite tipku  da biste započeli rad friteze.

Omiļjene postavke

Ovaj program omogućuje pohranu omiljenih postavki temperature i vremena kuhanja u memoriju. Slijedite ove korake za spremanje:

1. Uključite fritezu pomoću tipke .
2. Ponovno pritisnite tipku ; ona će treperiti.
3. Za postavljanje temperature, uzastopno pritisnite tipku  ili  i podesite temperaturu između 40 i 200 °C. Svaki pritisak povećava/ smanjuje temperaturu za 5 °C. Pritisnite i držite tipku  ili  i ubrzajte postavljanje vremena.
4. Za podešavanje vremena kuhanja, uzastopno pritisnite tipku  ili  i podesite vrijeme kuhanja između 01 i 60 minuta. Svakim pritiskom vrijeme kuhanja se povećava/smanjuje za 1 minutu. Ako pritisnete i držite pritisnutom tipku  ili  ubrzat ćete podešavanje vremena.
5. Pritisnite i držite gumb  približno 3 sekunde dok se ne začuje kratki zvučni signal. To znači da je postavka spremijena.
6. Pritisnite tipku  da biste započeli rad friteze.



Napomena:

Ako preskočite korak 5, postavka se neće spremijiti.

7. Za pokretanje omiljenog programa pritisnite tipku  nakon uključivanja friteze, a zatim pritisnite tipku .

Odgoda početka rada

Odgoda početka rada omogućuje vam podešavanje vremena nakon kojeg će se automatski uključiti. To će vam omogućiti pripremu hrane u željeno vrijeme.

1. Uključite fritezu pomoću tipke , a zatim odaberite program kuhanja. Podesite vrijeme kuhanja ili temperaturu.
2. Pritisnite tipku  i na zaslonu prikazat će se zadano vrijeme odgođenog početka "0.5 H". Tipka  i tipka odabranog programa će zatreperti.
3. Upotrijebite tipke  ili  pored ikone  da podesite vrijeme odgođenog početka. Vrijeme možete podesiti od 0,5 do 12 sati. Od 0,5 do 10 sati postavljate u koracima od pola sata, od 10 do 12 postavljate u koracima od jednog sata.
4. Pritisnite tipku  da biste započeli rad friteze. Tipke , ,  i ikona odabranog programa ostaju svijetli na upravljačkoj ploči. Na zaslonu se odobrojavati postavljeno vrijeme.
5. Po isteku postavljenog vremena, friteza će se automatski pokrenuti.

Ako pritisnete tipku  tijekom odbrojavanja, a zatim tipku , odbrojavanje će se poništiti, ali friteza se neće uključiti. Potrebno je odabrati program kuhanja i uključiti ga.

Ako pritisnete tipku  tijekom odbrojavanja, odbrojavanje će se otkazati, friteza će se isključiti i prebaciti u način pripravnosti.



Upozorenje:

Imajte na umu da se tijekom razdoblja odgođenog početka sastojci ostavljaju na sobnoj temperaturi što može dovesti do propadanja sastojaka (posebno mesa, ribe ili plodova mora) ako je razdoblje odgođenog početka postavljeno na predugu.

Unutarnje svjetlo

Friteza je opremljena svjetlom u unutrašnjosti posude za prženje. Nakon pokretanja friteze, svjetlo će svijetliti približno 4 minute, a zatim će se ugasiti. Ako trebate uključiti svjetlo, pritisnite tipku . Za isključivanje svjetla ponovno pritisnite tipku .

SAVJETI

- Istovremeno pripremajte samo hranu iste veličine. Manji komadi hrane obično zahtijevaju nešto kraće vrijeme pripreme od većih komada.
- Podesite vrijeme kuhanja ovisno o količini hrane koja se priprema. Za veću količinu potrebno je duže vrijeme pripreme nego za manju količinu.
- Promiješajte hranu tijekom pripreme (posebice manje komade). Time će se postići optimalan rezultat i ravnomjerno tamnjenje.

- Dodajte malo ulja svježem krumpiru i pržite dok ne bude hrskav.
- Optimalna količina za izradu hrskavih krumpirića je 0,5 kg.
- U fritezama na vrući zrak nemojte pripremati hranu s vrlo visokim sadržajem masti, kao što su kobasice.
- Hrana koja se obično priprema u pećnici također se može pripremiti u fritezi.
- Kod pripreme jela od prethodno pripremljenog tijesta, skratite vrijeme pripreme.
- Friteza se također može koristiti za zagrijavanje hrane. Za zagrijavanje hrane postavite temperaturu na 150 °C s vremenom kuhanja od 10 minuta.

RECEPTI

Domaći prženi krumpir

Za pripremanje domaćih prženih krumpirića slijedite donji postupak:

- Krumpir ogulite i narežite na štapiće.
- Krumpiriće temeljito operite i osušite papirnatim kuhinjskim ubrusom.
- Stavite 1 do 2 žlice maslinovog ulja u zdjelu, dodajte krumpiriće i dobro miješajte dok svi krumpirići ne budu premazani uljem.
- Izvadite krumpiriće iz pladnja i ostavite ih da se ocijede kroz sito.
- Stavite ocijedene krumpiriće u posudu za prženje i odaberite program prženja.

Mesne okruglice s pivom

Sastojci za 4 porcije:

400 g mljevene govedine
20 g gljiva
40 g crvenog luka
30 g slanin
2 režnja češnjaka
26 g crvene paprike
1 grančica ružmarina
1 grančica timijana
1 žumanjak
Sol
Svježe mljeveni crni papar
Chilli začim
Prstohvat ljute paprike
3 g mljevene slatke paprike
10 g svinjske masti

Postupak

- Izrežite englesku slaninu na male kockice te gljive, papriku, luk, dodajte tanko narezan češnjak i sve popržite u tavi, zatim dodajte sitno sjeckani ružmarin i listove timijana. Stavite smjesu sa strane i pričekaite da se ohladi.
- U međuvremenu u zdjelu stavite mljeveno meso, sve začine, žumanjak, svinjsku mast i već ohlađenu pripremljenu smjesu. Sve dobro pomiješajte.
- Od mesa pripremljenog na ovaj način pripremite kuglice težine oko 20 g.
- Ovako pripremljene mesne okruglice stavite u posudu za prženje. Podesite temperaturu na 180 °C, a vrijeme kuhanja na 8–15 ovisno o veličini okruglica.

Savjet: Za lijepu glatku površinu okruglica preporučujemo da navlažite ruke, tako se smjesa za meso neće se lijepliti.

Punjena pileća prsa

Sastojci za 4–6 porcija:

150 g pilećih prsa
130 g slanin (narezano)
25 g luka
45 g ljutike
2 režnja češnjaka
20 g listova svježeg korijandera
10 g masti
5 g običnog brašna
2 jaja (srednje veličine)
Sol
Svježe mljeveni crni papar

½ l pilećeg temeljca

Postupak

- Narežite 20 g slanina na kockice i lagano pržite, dodajte sitno nasjeckanu ljutiku, narezani češnjak i sve kratko popržite. Zatim dodajte špinat, koji je također lagano pržen, sol i papar. Nakon što su listovi špinata prženi, dodajte jaja koja ste promiješali i ostavite da se stvrdne. Pripremljenu smjesu ostavimo sa strane kako bi se ohladila. U međuvremenu pripremite pileća prsa prije nego što se smjesa ohladi.
- Osušite pileća prsa i na mjestu gdje su najdeblja napravite prorez do najtanjeg dijela, pazite da ga ne prerežete. Pileća prsa pripremljena na ovaj način posolite i popaprite te napunite s unaprijed pripremljenom smjesom. Spojite rez s jednom čačalicom i tako spriječite da mješavina ispadne iz proreza.
- Zamotajte pileća prsa u preostalu englesku slaninu.
- Stavite u posudu za prženje. Podesite temperaturu na 170 °C, a vrijeme pripreme na 45 minuta.
- U tavi pripremite tamniju zapršku s lukom (luk pirjajte u svinjskoj masti do zlatnosmede boje, zatim dodajte brašno), a zatim neka se dobro skuha. Začinite po potrebi.
- Poslužite s krumpirom ili rižom.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Nakon svake upotrebe očistite fritezu. Prije čišćenja friteza mora biti isključena, odspojena iz utičnice i potpuno ohlađena, uključujući pribor.



Upozorenje:

Da biste spriječili opasnost od električnog udara, ne uranjajte uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

Posuda za prženje s podlogom

Izvadite prostirku iz posude za prženje. Operite posudu za prženje i prostirku u toploj vodi s malo neutralnog kuhinjskog deterdženta. Upotrijebite meku spužvu. Isperite i osušite brisanjem. Ako se hrana zapekla, ulijte vruću vodu u posudu i dodajte kuhinjski deterdžent. Ostavite na približno 10 minuta, a zatim očistite.

Unutarnji prostor

Obrišite unutrašnjost nakon uklanjanja posude za prženje mekom spužvom blago navlaženom toplom vodom. Pažljivo obrišite grijaći element. Obrišite suhom krpom.

Vanjska površina

Za čišćenje vanjskih površina upotrijebite suhu ili blago navlaženu krpu. Zatim dobro obrišite.



Upozorenje:

Za čišćenje nemojte koristiti žičane spužvice, abrazivna sredstva, benzin i sl.

SPREMANJE

- Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, odspojite ga iz utičnice električnog napajanja, pustite da se ohladi i očistite ga prateći gornje upute.
- Prije pohrane, provjerite je li uređaj i sav pribor temeljito očišćen i suh.
- Uređaj čuvajte na suhom, čistom i dobro prozračenom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan dosega djece ili kućnih ljubimaca.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220–240 V~
Nazivna frekvencija.....	50–60 Hz
Nazivna ulazna snaga.....	1.700 W
Zapremina posude za prženje.....	9 l
Postavke temperature.....	40–200 °C
Podešavanje vremena kuhanja.....	1–60 minuta

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU RABLJENE AMBALAŽE

Rabljenu ambalažu odložite na mjesto koje je odredilo nadležno tijelo za odlaganje otpada.

ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju se zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad. Za pravilno zbrinjavanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pridonosite sprječavanju mogućih štetnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje, koji proizlaze iz nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više pojedinosti kontaktirajte svoje lokalne nadležne ustanove ili najbližu ustanovu za prikupljanje otpada. Za nepravilno zbrinjavanje otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

Za pravne osobe u državama Europske unije

Za odbacivanje električne ili elektroničke opreme, zatražite potrebne informacije od vašeg prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Za zbrinjavanje ovog proizvoda u drugim državama, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu zbrinjavanja od lokalnih nadležnih ustanova ili prodavača.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-friteza-na-vruc-vazduh-sfr-9000ss-akcija-cena/>