

Uputstvo za upotrebu

SENCOR pegla za vertikalno peglanje SSI 0880BZ

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-pegla-za-vertikalno-peglanje-ssi-0880bz-akcija-cena/>

SENCOR®

SSI 0880BZ



ODJEVNI PAROBRAN

Prijevod originalnog priručnika





SENCOR®

SSI 0880BZ



A

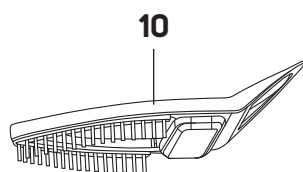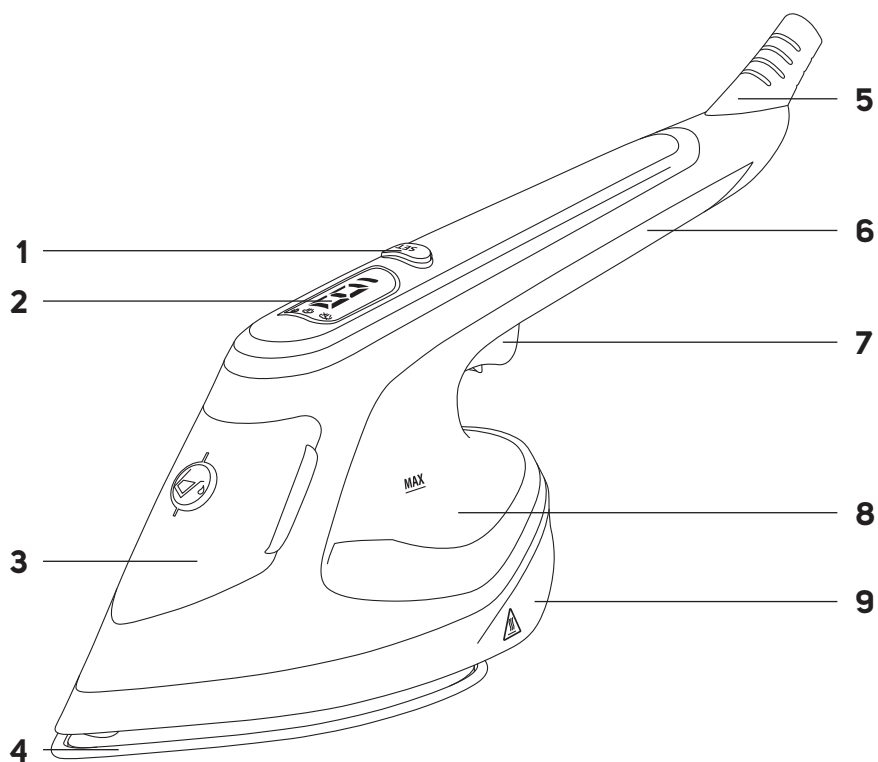

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti samo djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su mogućih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se kabel napajanja ošteti, zamijenite ga u servisu kako biste izbjegli opasne situacije. Uređaj je zabranjeno koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Glačalo se ne smije ostaviti bez nadzora kada je priključeno u strujnu utičnicu.
- Prije punjenja spremnika za vodu ili čišćenja morate izvući utikač iz električne utičnice.
- Otvor za punjenje ne smije se otvarati tijekom upotrebe.
- Glačalo se treba postaviti i koristiti na ravnoj i stabilnoj površini.
- Prilikom postavljanja glačala na postolje, provjerite je li površina na kojoj se postolje nalazi stabilna.
- Glačalo se ne smije koristiti ako je palo, ima vidljivih znakova oštećenja ili curenja.

- Glačalo i napajanje ne ostavljajte tako da ga djeca mlađa od 8 godina mogu dohvatiti kada je uključeno ili dok se hladi.



Pažnja: Vruća površina

Površine mogu postati vruće tijekom uporabe.

- Budite posebno oprezni prilikom upotrebe uređaja jer on proizvodi paru.
- Prije spajanja postolja u električnu utičnicu provjerite da nazivni napon na naljepnici odgovara specifikacijama napona električne utičnice.
- Postolje priključite isključivo u pravilno uzemljenu električnu utičnicu. Nemojte upotrebljavati produžni kabel.
- Glačalo ne dodirujte mokrim ili vlažnim rukama kada je priključeno u električnu utičnicu.
- Da biste spriječili opasnost od električnog udara, ne perite glačalo tekućom vodom, nemojte ga prskati vodom ili ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Pazite da kabel napajanja ne dođe u dodir s vodom ili vlagom, ili vrućom površinom.
- Na kabel napajanje nemojte postavljati teške predmete. Ne dopustite da strujni kabel visi preko ruba stola ili da dodiruje vruće površine ili oštre predmete.
- Glačalo odspojite iz električne utičnice povlačenjem utikača kabela napajanja, a ne povlačenjem za kabel napajanja. U suprotnom može doći do oštećenja kabela napajanja ili utičnice.
- Glačalo ne povlačite i ne prenosite držanjem za kabel napajanja.
- Da biste spriječili opasnost od električnog udara, nemojte sami popravljati glačalo ili postolje niti ih modificirati. Sve popravke treba izvršiti ovlašteni servis. Neovlaštenim mijenjanjem proizvoda riskirate gubitak zakonskog prava na neispravan rad ili jamstvo kvalitete.
- Glačalo je dizajnirano za upotrebu u kućanstvu i zatvorenim prostorima. Ne koristite ga u industrijskim okruženjima ili na otvorenom.
- Glačalo je namijenjeno za glačanje rublja i tkanina koje su prikladne za glačanje. Glačalo ne koristite u druge svrhe osim onih za koje je namijenjen. Nemojte glačalo modificirati u bilo koje druge svrhe.
- Glačalo ne postavljajte na niti pored električnog ili plinskog štednjaka ili drugih izvora topline.
- Glačalo nemojte koristiti u vlažnom ili prašnjavom okruženju. Glačalo ne izlažite izravnom sunčevom svjetlu.
- Nikad ne glačajte odjeću dok je nosite.
- NE DIRAJTE VRUĆE POVRŠINE. U suprotnom se možete opeći.
- Izglačana odjeća može biti vruća kada tek uklonite glačalo. Budite posebno oprezni i izbjegnite opekline.
- Nikada ne puniti spremnik za vodu izravno ispod slavine. Uvijek koristite prikladnu posudu za punjenje spremnika. Nemojte dodavati ocat, sredstva za uklanjanje vodenog kamena ili druge aditive u spremnik.
- Prije čišćenja ili bilo kakvog drugog rukovanja glačalom koje ste odspojili iz električne utičnice, pustite neka se ploča za glačanje ohladi.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu s vanjskim mjeračem vremena ili daljinskim upravljačem.
- Kod čišćenja pratite upute u ovom priručniku.
- Glačalo nemojte sami popravljati. Ne sadrži dijelove koje bi korisnik mogao sam popraviti. Sve popravke treba izvoditi samo ovlašteni servis.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA PROIZVODU ILI U PRATEĆOJ DOKUMENTACIJI



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve primjenjivih EU smjernica.



Ovaj simbol na proizvodima ili izvornoj dokumentaciji znači da se električni ili elektronički proizvod ne smije zbrinjavati kao uobičajeni komunalni otpad.

- Zahvaljujemo na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da će vam dobro služiti.
- Prije upotrebe ovog uređaja upoznajte se s korisničkim priručnikom, čak i ako ste već upoznati s upotrebom sličnih vrsta uređaja. Uređaj koristite samo na način kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu.
- Preporučuje se da originalnu kartonsku kutiju, ambalažu, račun i potvrdu obuhvata odgovornosti trgovca ili jamstveni list čuvate najmanje tijekom trajanja zakonskog prava na neispravan rad ili jamstva kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS GLAČALA

- | | |
|--------------------------------------|---|
| A1 Tipka SET (Postavi) | A7 Tipka za impuls pare s blokadom |
| A2 Zaslon | A8 Spremnik za vodu |
| A3 Poklopac spremnika za vodu | A9 Površina za odlaganje |
| A4 Ploča za glačanje | A10 Četka |
| A5 Završetak kabela napajanja | A11 Mjerna posuda |
| A6 Ručka | |

NAMJENA

- Glačalo je namijenjeno za glačanje odjeće, tkanina ili materijala posebno dizajniranih za glačanje. Pogledajte etiketu s informacijama na odjeći, tkanini ili materijalu.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe uklonite uređaj i njegov pribor iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite da niti uređaj te niti jedan njegov dio nisu oštećeni.
- Obrišite površinu za glačanje glačalom vlažnom krpom i osušite ga. Također, obrišite vanjske dijelove glačala suhom ili vlažnom krpom i dobro ih osušite.
- Spremnik napunite čistom vodom i zatim ga ispraznite. Tako se uklanja prljavština iz spremnika.

PRIPREMA ZA UPOTREBU

Punjenje spremnika za vodu



Upozorenje:

Prije punjenja glačala uvijek provjerite je li glačalo isključeno i je li strujni kabel iskopčan iz strujne utičnice. Preporučujemo upotrebu samo destilirane ili demineralizirane vode.

- Otvorite poklopac spremnika za vodu i lagano nagnite glačalo.
- Ulijte čistu hladnu vodu pomoću mjerne posude. Prolivenu vodu obrišite suhom krpom.
- Zatvorite poklopac. Lagano gurnite dok ne čujete zvuk „klik“.
- Prilikom punjenja spremnika upotrijebite mjernu posudicu za punjenje. Spremnik za vodu ne punite izravno sa slavine.
- Nemojte prepuniti spremnik. Tijekom punjenja uvijek napunite do oznake MAX (maksimalno) naznačene na spremniku.



Upozorenje:

Spremnik nikad ne punite vrućom ili kipućom vodom, industrijskom vodom ili drugom tekućinom. Nemojte dodavati omekšivač, ocat, štir, sredstvo za uklanjanje vodenog kamenc, mirisne mješavine ili druge aditive.

Prva upotreba glačala

- Prije prve upotrebe glačala preporučujemo glačanje male vlažne krpe ili ručnika s glačalom na visokoj temperaturi kako bi se uklonili svi mogući ostaci na ploči za glačanje.
- Tijekom prve upotrebe možda ćete primijetiti čudan miris. To je normalna pojava. Nestaje tijekom uporabe.
- Tijekom prve upotrebe glačala iz otvora na ploči za glačanje mogu izaći sitne čestice ili nečistoće. Neka vas to ne iznenadi ni uznemiri. To ne utječe na pravilno funkcioniranje glačala.



Napomena:

Tijekom zagrijavanja ploče za glačanje, mala količina vode može izaći iz ploče za glačanje. To je normalna pojava.

UPOTREBA GLAČALOM

- Glačalo postavite površinu za odlaganje na daski za glačanje ili na površinu na kojoj ćete glačati.
- Po potrebi stavite četku. Ako glačate/parite osjetljive tkanine, preporučujemo da koristite četku.
- Potpuno odmotajte kabel napajanja i priključite utikač u uzemljenu električnu utičnicu.
- Uključuje se svjetlosni pokazivač napajanja.
- Kratko pritisnite tipku SET (Postavi) da biste uključili glačalo. Glačalo će se početi zagrijavati i zaslon će započeti s odbrojavanjem zagrijavanja glačala. To obično traje 20 sekundi.
- Čim se na zaslonu prikaže "0" i zasvijetli simbol  glačalo je spremno za upotrebu.
- Ponovno kratko pritisnite tipku SET (Postavi) i odaberite način glačanja:
0 – 1 – 2.
- 0: glačanje bez kuhanja na pari, simbol  svijetli;
- 1: glačanje s parom (minimalna količina pare), simbol  svijetli;
- 2: glačanje s parom (maksimalna količina pare), simbol  svijetli.
- Ako trebate da glačalo stvara maksimalnu količinu pare tijekom upotrebe, pritisnite gumb za impuls pare i držite ga pritisnutim cijelo vrijeme. Čim ga otpustite, glačalo prestaje stvarati paru.
- Za stalno stvaranje pare (bez pritiskanja gumba) pomaknite bravu gumba prema dolje. Gumb će se zaključati u ovom položaju. Da biste oslobodili gumb, pomaknite bravu prema gore.
- Nakon glačanja pritisnite i držite tipku SET (Postavi) dok se zaslon ne isključi i iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.



Upozorenje:

VRUĆA POVRŠINA I VRUĆA PARA!

Budite iznimno oprezni prilikom glačanja i rukovanja glačalom. Ploča za glačanje je jako vruća i temperatura pare je visoka. Pri nepravilnom rukovanju može doći do teških ozljeda i opekline. Ploču za glačanje nikad ne dirajte rukama! Odjeću nemojte glačati s parom izravno kada je na vama ili na drugim osobama!



Upozorenje:

Glačalo nikad ne ostavljajte bez nadzora. Budite posebno oprezni ako su djeca u blizini glačala, čak i kada je isključeno.



Napomena:

Funkcija stvaranje pare može se odabrati samo kad postavite glačanje s parom. Ako odaberete glačanje bez pare, funkcija neće biti aktivna.

Okomito glačanje

- Glačalo se može upotrebljavati i za okomito glačanje zavjesa, mrežastih zavjesa i odjeće koja visi na vješalici.



Upozorenje:

Nikada ne koristite glačalo za glačanje odjeće koju ljudi imaju na sebi.

- Odaberite temperaturu prema vrsti tkanine koju ćete glačati. Uхватite glačalo za ručku i držite ga uz odjeću ili zavjesu. Glačajte pomicanjem glačala od gore prema dolje.

Spuštanje glačala tijekom glačanja

- Tijekom glačanja, postavite glačalo na toplinski izoliranu površinu za odlaganje na daski za glačanje ili na sigurno mjesto na površini na kojoj glačate.

Isključivanje glačala

- Kad završite s glačanjem, glačalo postavite na površinu za odlaganje i odspojite kabel napajanja iz električne utičnice. Prije čišćenja pustite neka se glačalo potpuno ohladi.

Automatsko isključivanje

- Funkcija automatskog isključivanja isključuje grijač glačala ako oстане nepomičan na približno 5 minuta. U tom slučaju treperit će lampica napajanja.
- Pritisnite tipku **SET** (Postavi) da uključite glačalo.

Zaštita od praznog spremnika

- Automatski dovd pare tijekom glačanja zaustavit će se približno 30 do 40 sekundi nakon što glačalo otkrije prazan spremnik. Na zastonu će se pojaviti "E", a simbol  će treperiti, što znači da je potrebno ponovno napuniti spremnik za vodu.
- Spremnik za vodu napunite prema uputama u odjeljku **"Punjenje spremnika za vodu"**.
- Pritisnite tipku **SET** (Postavi) da nastavite s glačanjem.

SAVJETI I TRIKOVI ZA GLAČANJE

- Pridržavajte se uputa za održavanje svakog odjavnog predmeta. Glačajte samo jednoboje tkanine otporne na toplinu. Preporučujemo da odjeću s otiskom glačate okrenutu iznutra prema van.
- Sortirajte odjeću prema temperaturi od niske do visoke. Počnite glačati odjeću na niskoj temperaturi i postepeno povišujete temperaturu, jer se glačalo zagrijava brže nego što se hladi.
- Nikad ne glačajte odjeću s mrljama od znoja, krvi ili drugih mrlja. Visoka toplota otežava uklanjanje mrlja.
- Spriječite da svila, vuna i sintetičke tkanine postanu sjajne nakon glačanja i glačajte ih iznutra prema van.
- Neke je materijale lakše glačati kada su blago vlažni.
- Osjetljive tkanine poprskajte vodom ili glačajte preko vlažne krpe. Glačalo također možete držati oko 2 cm iznad tkanine.
- Glačajte jako zgužvanu odjeću na visokoj temperaturi s parom i koristite funkciju pojačavanja pare za otpuštanje i izravnavanje vlakana tkanine.
- Izbjegavajte glačanje patentnih zatvarača, zakovica ili drugih ukrasnih dijelova odjeće. To može oštetiti ploču za glačanje.
- Kako biste spriječili gužvanje, odaberite odgovarajuću brzinu centrifuge prilikom pranja i pravilno objesite rublje na uže za sušenje ili na sušilo. Određene odjevne predmete, kao što su košulje, vješalice i suhi puloveri, veste i sl., objesite na ravnu površinu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja iskopčajte strujni kabel iz strujne utičnice i pustite neka se uređaj potpuno ohladi.
- Nakon svake upotrebe ispraznite spremnik za vodu. Nemojte ostavljati vodu u njemu.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, otapala ili bilo kakve tvari za čišćenje bilo kojeg dijela aparata koje bi mogle oštetiti njegovu površinu.



Upozorenje:

Da biste spriječili opasnost od električnog udara, ne uranjajte uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

ČIŠĆENJE GLAČALA

- Obrisite površinu za glačanje glačala vlažnom krpom i osušite ga. Također, obrišite vanjske dijelove glačala suhom ili vlažnom krpom i dobro ih osušite.

Uklanjanje nakupina vodenog kamenca

- Za uklanjanje naslaga vodenog kamenca preporučuje se upotreba otopine bijelog octa i vode u omjeru 1 : 3.
- Ulijte otopinu u spremnik i ostavite da djeluje neko vrijeme. Zatim izlijte otopinu i ulijte čistu vodu u spremnik. Lagano protresite glačalo i izlijte vodu.
- Po potrebi ponovite postupak.

SPEMANJE

- Ako ne namjeravate koristiti glačalo, isključite ga, iskopčajte iz strujne utičnice i pustite da se potpuno ohladi. Ispraznite spremnik za vodu.
- Čuvajte glačalo na suhom, čistom i dobro prozračenom mjestu gdje neće biti izloženo ekstremnim temperaturama i gdje će biti izvan dohvata djece ili kućnih ljubimaca.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220–240 V~
Nazivna frekvencija	50–60 Hz
Nazivna ulazna snaga	1400–1800 W
Kapacitet spremnika za vodu	180 ml
Kontinuirani izlaz pare	18 - 25 g/min

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih parametara.

UPUTE I INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU RABLJENE AMBALAŽE

Rabljenu ambalažu odložite na mjesto koje je odredilo nadležno tijelo za odlaganje otpada.

ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Za pravilno zbrinjavanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pridonosite sprječavanju mogućih štetnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje, koji proizlaze iz nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliži sabirni centar za odlaganje otpada. Za nepravilno zbrinjavanja otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

Za pravne osobe u državama Europske unije

Za odbacivanje električne ili elektroničke opreme, zatražite potrebne informacije od vašeg prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Za zbrinjavanje ovog proizvoda u drugim državama, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu zbrinjavanja od lokalnih nadležnih ustanova ili prodavača.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-pegla-za-vertikalno-peglanje-ssi-0880bz-akcija-cena/>