

Uputstvo za upotrebu

WHIRLPOOL ugradna mikrotalasna WMN571BX



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.


Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/whirlpool-ugradna-mikrotalasna-wmn571bx-akcija-cena/>




THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT
In order to receive a more complete assistance, please register your product on www.whirlpool.eu/register

PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION

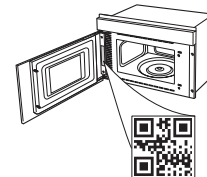


Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.

PRODUCT DESCRIPTION

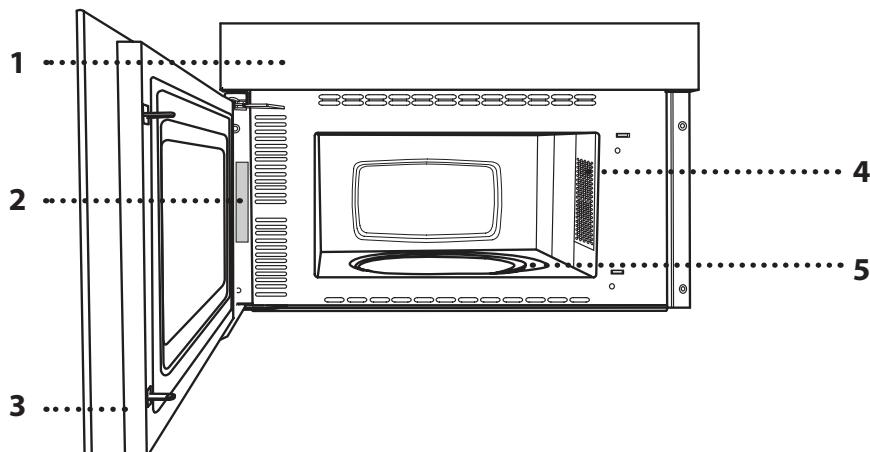

1. Control panel
2. Identification plate (do not remove)
3. Door
4. Light
5. Turntable

CONTROL PANEL DESCRIPTION

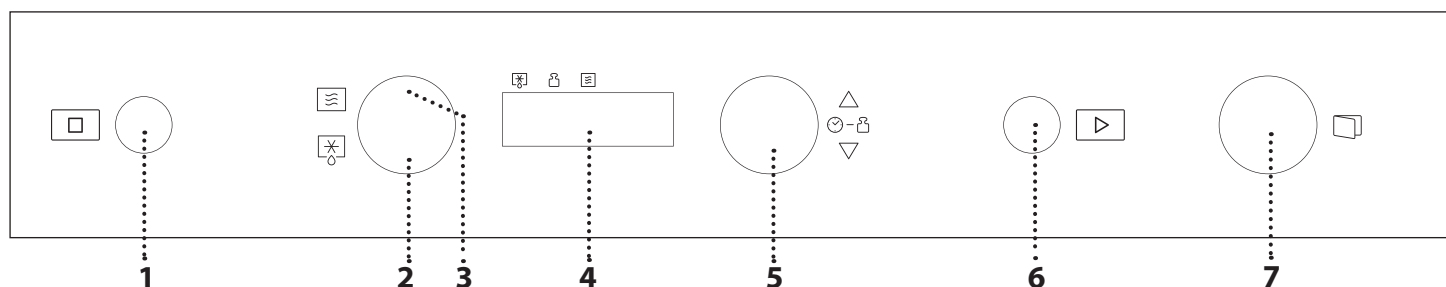

1. STOP

For stopping a function or an audible signal, cancelling the settings and switching off the oven.

2. JET DEFROST

3. MICROWAVE FUNCTION/POWER

For selecting the microwave function and setting the required power level

4. DISPLAY

5. + / - BUTTONS

For adjusting the settings of a function (e.g. length, weight).


6. START

For starting a function.

7. DOOR OPENING BUTTON

ACCESSORIES

TURNTABLE

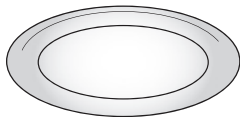


Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods.
The turntable must always be used as a base for other containers or accessories.

The number and the type of accessories may vary depending on which model is purchased.

There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to oven temperatures.

Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking.

TURNTABLE SUPPORT

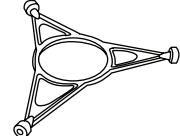

Only use the support for the glass turntable.
Do not rest other accessories on the support.

Other accessories that are not supplied can be purchased separately from the After-sales Service.

Always ensure that foods and accessories do not come into contact with the inside walls of the oven.

Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.

FUNCTIONS



MICROWAVE

For quickly cooking and reheating food or drinks.

POWER	RECOMMENDED FOR
750 W	Quickly reheating drinks or other foods with a high water content or meat and vegetables.
500 W	Cooking fish, meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes.
350 W	Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate.
160 W	Defrosting frozen food or softening butter and cheese.
0 W	When using the minuteminder only.



JET DEFROST

For quickly defrosting various different types of food simply by specifying their weight. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted. A standing time after defrosting always improves the result.

DAILY USE

1. SELECT A FUNCTION

Simply press the button for the function you require to select it.


2. SET THE LENGTH



After selecting the function you require, use Δ or ∇ to set the length for it to run.

The time can be changed during cooking by pressing Δ or ∇ or by increasing the length for 30 seconds each time by pressing $\triangleright$.

3. SET THE POWER OF THE MICROWAVE



Press $\equiv$ as many times as required to select the power level for the microwave.

Please note: You can also change this setting during cooking by pressing $\equiv$.

4. JET DEFROST



Press $\star$, then use Δ or ∇ to set the weight of the food. During defrosting, the function will pause briefly to allow

you to turn the food. Once the operation is complete, close the door and press $\triangleright$.

5. ACTIVATE THE FUNCTION

Once you have applied the settings you require, press $\triangleright$ to activate the function.

Every time the $\triangleright$ button is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

You can press $\square$ at any time to stop the function that is currently active.

6. JET START

When the oven is switched off, press $\triangleright$ to activate cooking with the microwave function set at full power (750 W) for 30 seconds.

7. PAUSE

To pause an active function, for example to stir or turn the food, simply open the door.

The setting will be maintained for 10 minutes.

To start it up again, close the door and press $\triangleright$.

A beep will signal once or twice a minute for 10 minutes when the cooking is finished. Press the STOP button or open the door to cancel the signal.

Please note: The oven will only hold the setting for 60 seconds if the door is opened and then closed after the cooking is finished.

8. COOLING DOWN

When a function is finished, the oven may carry out a cooling procedure the oven switches off automatically.

9. SAFETY LOCK



This function is automatically activated to prevent the oven from being switched on accidentally. Open and close the door, then press $\triangleright$ to start the function.

10. SET THE TIME OF THE DAY



Press $\square$ until the two digits for the hour (on the left) starting flashing.

Use Δ or ∇ to set the correct hour and press $\triangleright$ to confirm: The minutes will flash on the display. Use Δ or ∇ to set the minutes and press $\triangleright$ to confirm.

Please note: You may need to set the time again following lengthy power outages.

11. MINUTEMINDER

The display can be used as a timer. To activate the function and set the length of time you require, use Δ or ∇ . Press $\equiv$ to set the power to 0 W, then press $\triangleright$ to activate the countdown.

Please note: The timer does not activate any of the cooking cycles. To stop the timer at any time, press $\square$.

CLEANING

Never use steam cleaning equipment.

Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.

INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp microfibre cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- At regular intervals, or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the oven, removing all food residue.

ACCESSORIES


All accessories are dishwasher safe.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The oven is not working.	Power cut. Disconnection from the mains.	Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists.
The display is showing "Err".	Software fault.	Contact you nearest After-sales Service Centre and state the letter or number that follows "Err".
The display shows unclear text and appears to be broken.	Another language set.	Contact you nearest Client After-sales Service Centre.

Policies, standard documentation and additional product information can be found by:


- Using the QR on your product
- Visiting our website **docs.whirlpool.eu**
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

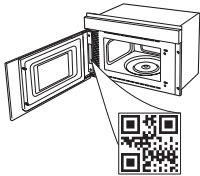


GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL


Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.whirlpool.eu/register

SCANSIONARE IL CODICE QR SUL PROPRIO APPARECCHIO PER OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI

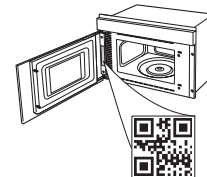


Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

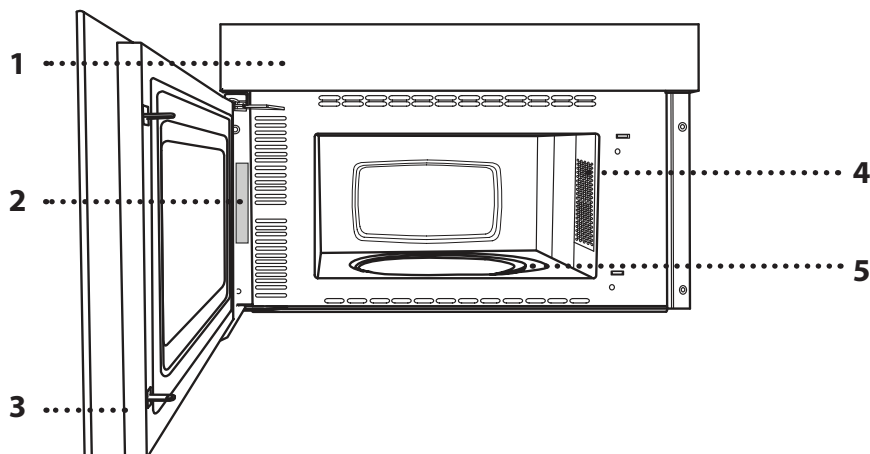

1. Pannello dei comandi
2. Targhetta matricola (da non rimuovere)
3. Porta
4. Luce
5. Piatto rotante

DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI

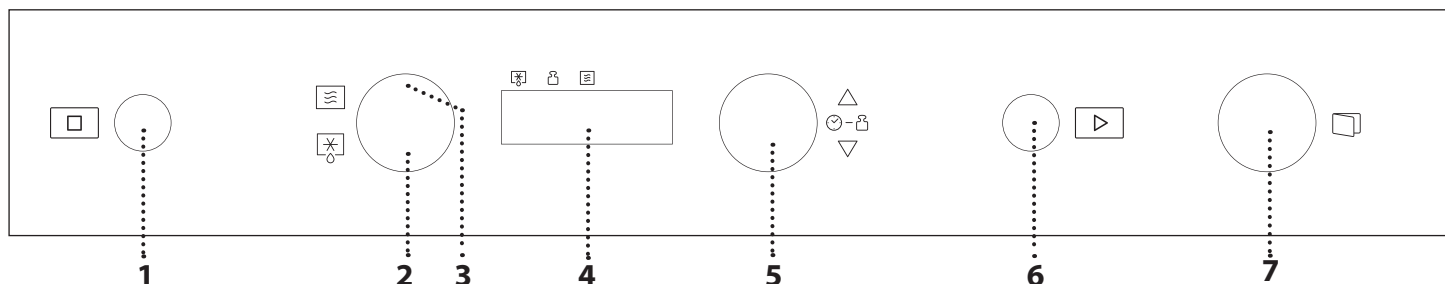
1. STOP

Per interrompere una funzione o un segnale acustico, cancellare le impostazioni e spegnere il forno.

2. JET DEFROST
3. FUNZIONE MICROONDE/ POTENZA

Per selezionare la funzione microonde e impostare il livello di potenza desiderato

4. DISPLAY
5. TASTI + / -

Per regolare le impostazioni di funzione (durata, peso...).


6. AVVIO

Per avviare una funzione.

7. TASTO APERTURA SPORTELLLO

ACCESSORI

PIATTO ROTANTE

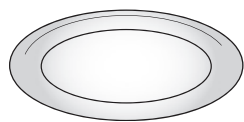


Appoggiato sull'apposito supporto, il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura.

Il piatto rotante va sempre usato come base per altri contenitori o accessori.

Il numero e il tipo di accessori possono variare a seconda del modello acquistato.

SUPPORTO PER PIATTO ROTANTE

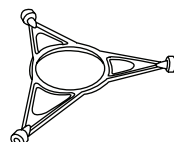

Utilizzare il supporto soltanto per il piatto rotante in vetro.

Non appoggiare altri accessori sul supporto.

Gli altri accessori non in dotazione possono essere acquistati separatamente presso il Servizio Assistenza Tecnica.

In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde e in forno.

Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno mai usati durante una cottura a microonde.

Verificare che alimenti e accessori non tocchino le pareti interne del forno.

Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante dalla sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri accessori.

FUNZIONI



MICROONDE

Per cuocere e riscaldare rapidamente alimenti o bevande.

POTENZA	CONSIGLIATA PER
750 W	Riscaldamento rapido di bevande o altri alimenti ad alto contenuto di acqua, vegetali, carne.
500 W	Cottura di pesce, sughi di carne, salse con formaggio o uova. Finitura di sformati di carne o paste al forno..
350 W	Cotture lente e delicate. Per fondere burro o cioccolato.
160 W	Scongellare alimenti surgelati o ammorbidire burro e formaggi.
0 W	Per l'uso del solo contaminuti.



JET DEFROST

Per scongelare rapidamente diverse categorie di alimenti specificandone solamente il peso. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli alimenti. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli alimenti. Alcuni minuti di riposo al termine del ciclo di scongelamento migliorano sempre il risultato.

USO QUOTIDIANO

1. SELEZIONARE UNA FUNZIONE

Per selezionare una funzione è sufficiente premere il tasto corrispondente a quella desiderata.

2. IMPOSTARE LA DURATA



Dopo aver selezionato la funzione desiderata, utilizzare Δ o ∇ per impostare la durata.

Durante la cottura, il tempo può essere modificato premendo Δ o ∇ , oppure può essere aumentato di 30 secondi per volta premendo $\triangleright$.

3. IMPOSTARE LA POTENZA DEL MICROONDE



Premere più volte $\equiv$ per selezionare il livello di potenza delle microonde.

Note: premendo $\equiv$ è possibile modificare il valore anche durante la cottura.

4. JET DEFROST



Premere $\boxtimes$, quindi usare Δ o ∇ per impostare il peso dell'alimento. Durante lo scongelamento, la funzione entrerà

brevemente in pausa per permettere di girare l'alimento. Una volta completata l'operazione, chiudere lo sportello e premere $\triangleright$.

5. AVVIARE LA FUNZIONE

Una volta che i valori corrispondono a quelli desiderati, premere $\triangleright$ per avviare la funzione.

Ad ogni pressione del tasto $\triangleright$, la durata di cottura aumenta di 30 secondi.

Premendo $\square$ è possibile interrompere in qualsiasi momento la funzione in corso.

6. JET START

A forno spento, premere $\triangleright$ per avviare la cottura con la funzione a microonde impostata alla potenza massima (750 W) per 30 secondi.

7. PAUSA

Per sospendere una funzione attiva, per esempio per mescolare o girare gli alimenti, è sufficiente aprire la porta.

Le impostazioni saranno mantenute per 10 minuti.

Per riprendere, chiudere lo sportello e premere $\triangleright$.

Al termine del processo di cottura, il forno emette uno o due segnali acustici ogni minuto per 10 minuti. Premere il tasto STOP o aprire lo sportello per far cessare il segnale.

Note: se si apre e si chiude lo sportello al termine del processo di cottura, le impostazioni rimangono memorizzate solo per 60 secondi.

8. RAFFREDDAMENTO

Al termine di una funzione, il forno esegue un ciclo di raffreddamento e il forno si spegne automaticamente.

9. BLOCCO DI SICUREZZA



Questa funzione si attiva automaticamente per prevenire un avvio involontario del forno. Aprire e

chiudere lo sportello, poi premere $\triangleright$ per avviare la funzione.

10. REGOLAZIONE DELL'ORA



Premere $\square$ finché sul display non lampeggiano le due cifre dell'ora (a sinistra).

Utilizzare Δ o ∇ per impostare l'ora corretta e premere $\triangleright$ per confermare: sul display lampeggiano i minuti. Premere Δ o ∇ per impostare i minuti e premere $\triangleright$ per confermare.

Note: dopo una prolungata interruzione di corrente potrebbe essere necessario impostare nuovamente l'ora.

11. CONTA MINUTI

Il display può essere utilizzato come contaminuti. Per attivare la funzione e impostare la durata desiderata, premere Δ o ∇ . Premere $\equiv$ per impostare la potenza su 0 W, quindi premere $\triangleright$ per avviare il conto alla rovescia.

Note: il timer non attiva nessun ciclo di cottura. Per interrompere il timer in ogni momento, premere $\square$.

PULIZIA

Non utilizzare mai apparecchi a vapore.

Non usare pagliette metalliche, panni abrasivi e detergenti abrasivi o corrosivi che possano danneggiare le superfici.

SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

- Pulire le superfici con un panno in microfibra umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detergente con pH neutro. Asciugare con un panno.
- Pulire il vetro della porta con detergenti liquidi specifici.
- A intervalli regolari o in caso di traboccamenti, togliere il piatto rotante e il suo supporto per pulire la base del forno e rimuovere tutti i residui.

ACCESSORI


Tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il forno non funziona.	Interruzione di corrente elettrica. Disconnessione dalla rete principale.	Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica. Spegnere e riaccendere il forno e verificare se l'inconveniente persiste.
Il display mostra "Err".	Guasto software.	Contattare il più vicino Servizio Assistenza Clienti e specificare la lettera o il numero che segue "Err".
Il display visualizza un testo poco chiaro e sembra essere guasto.	Un'altra lingua impostata.	Contatta il Servizio Assistenza Tecnica più vicino.

Per le linee guida, la documentazione standard e altre informazioni sui prodotti:


- Utilizzare il QR sul proprio prodotto
- Visitare il sito web **docs.whirlpool.eu**
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza Tecnica** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Prima di contattare il Servizio Assistenza Clienti, prepararsi a fornire i codici riportati sulla targhetta matricola del prodotto.

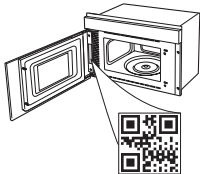


**ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA****WHIRLPOOL**

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć,
registrirajte svoj uređaj na adresi
www.whirlpool.eu/register


**SKENIRAJTE QR KOD NA SVOM
UREĐAJU DA BISTE DOBILI VIŠE
INFORMACIJA**

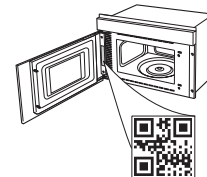

Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.

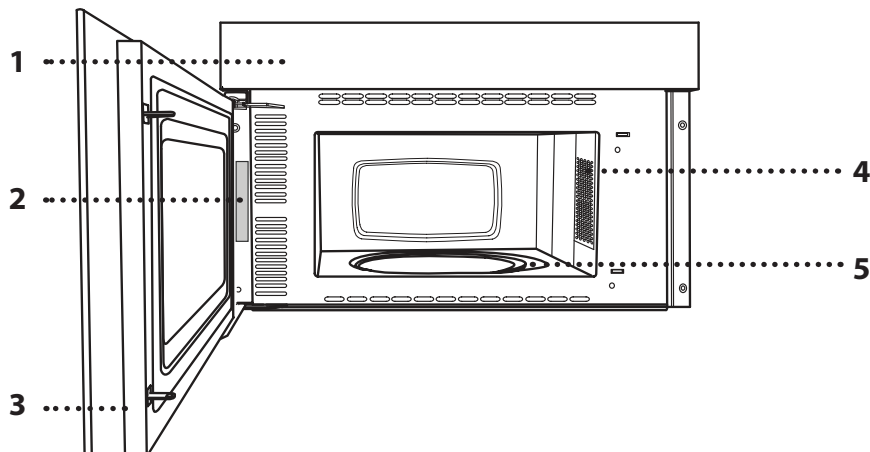OPIS PROIZVODA

1. Upravljačka ploča
2. Identifikacijska pločica (ne skidati)
3. Vrata
4. Light (Svjetlo)
5. Okretni tanjur

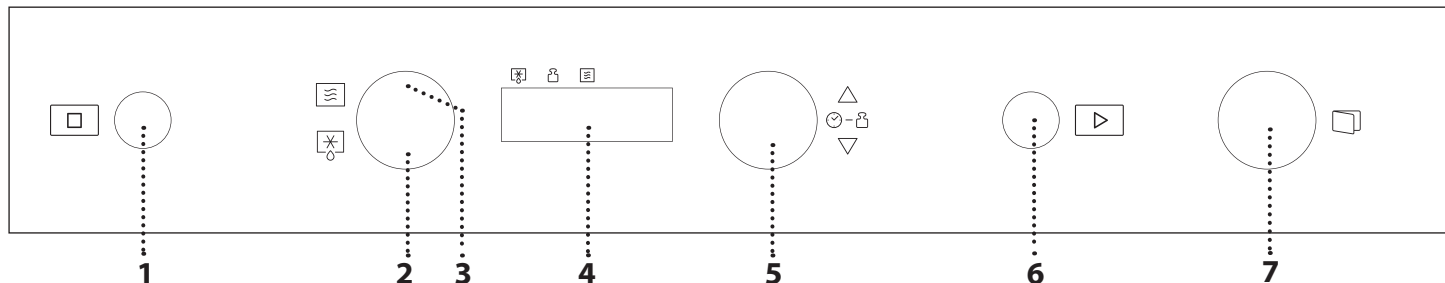OPIS UPRAVLJJAČKE PLOČE**1. STOP**

Za zaustavljanje funkcije ili zvučnog signala poništavajući postavke i isključujući pećnicu.

2. JET DEFROST**3. FUNKCIJA MIKROOVALOVA/ SNAGA**

Za odabir funkcije mikrovalova i postavke koja je potrebna za određenu razinu snage

4. ZASLON**5. GUMBI + / -**

Za podešavanje postavki funkcije (npr. duljina, težina).


6. START

Za pokretanje funkcije.

7. GUMB ZA OTVARANJE VRATA

DODATNI PRIBOR

OKRETNI TANJUR

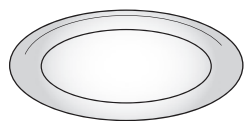

Postavljen na nosač okretni tanjur može se upotrebljavati u svim načinima kuhanja.


Okretni tanjur mora se uvijek upotrebljavati kao postolje za ostale spremnike i dodatni pribor.

Broj komada i vrsta dodatnog pribora može varirati, ovisno o kupljenom modelu.

Na tržištu je raspoloživ brojni pribor. Prije kupovine provjerite jesu li prikladni za upotrebu u mikrovalnim pećnicama i otporni na temperature pećnice.

Metalni spremnici za jelo ili piće nikada se ne smiju upotrebljavati prilikom kuhanja u mikrovalnoj pećnici.

NOSAČ OKRETNOG TANJURA

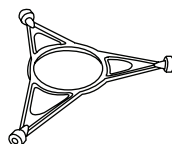

Nosač upotrebljavajte samo za okretni tanjur.

Na nosač ne postavljajte ostali pribor.

Dodatni pribor koji se ne isporučuje kupuje se odvojeno u prodajnom servisu.

Uvijek provjerite da jelo i pribor ne dolaze u doticaj s unutarnjim stjenakama pećnice.

Uvijek osigurajte da se okretni tanjur slobodno okreće prije aktiviranja pećnice. Pazite da okretni tanjur ne sklizne s ležišta prilikom umetanja ili vađenja drugog pribora.

FUNKCIJE



MICROWAVE (MIKROVALOVI)

Za brzo kuhanje ili zagrijavanje jela ili napitaka.

SNAGA	PREPORUČUJE SE ZA
750 W	Brzo zagrijavanje napitaka ili drugih jela s visokim udjelom vode ili mesa i povrća.
500 W	Kuhanje ribe, mesnih umaka ili umaka koji sadrže sir ili jaje. Završavanje mesnih pita ili zapečene tjestenine.
350 W	Sporo, lagano kuhanje. Savršeno za otapanje maslaca ili čokolade.
160 W	Odmrzavanje zamrznutih jela ili omekšavanje maslaca i sira.
0 W	Kada se upotrebljava samo mjerač vremena.



JET DEFROST

Za brzo odmrzavanje različitih vrsta jela navodeći njihovu težinu. Namirnice treba postaviti izravno na okretni tanjur. Okrenite namirnice kada se to zatraži. Namirnice treba postaviti izravno na okretni tanjur. Okrenite namirnice kada se to zatraži. Vrijeme odležavanja nakon odmrzavanja uvijek poboljšava rezultat.

SVAKODNEVNA UPORABA

1. ODABERITE FUNKCIJU

Samo pritisnite gumb potrebne funkcije kako biste je odabrali.

2. POSTAVLJANJE DULJINE



Nakon odabira potrebne funkcije, upotrijebite Δ ili ∇ za postavljanje duljine rada.

Vrijeme se može promijeniti tijekom kuhanja pritiskom na Δ ili ∇ ili tako da se duljina povećava za 30 sekundi svakom pritiskom na $\triangleright$.

3. POSTAVLJANJE SNAGE MIKROVALOVA



Pritisnite $\equiv$ koliko god puta je potrebno za odabir razine snage za mikrovalove.

Napomena: Tu postavku možete promijeniti i tijekom kuhanja pritiskom na $\equiv$.

4. JET DEFROST



Pritisnite $\otimes$, a zatim upotrijebite Δ ili ∇ da biste postavili težinu jela. Tijekom odležavanja funkcija će se nakratko

prekinuti kako biste mogli okrenuti namirnice. Po završetku postupka zatvorite vrata i pritisnite $\triangleright$.

5. UKLJUČIVANJE FUNKCIJE

Nakon primjene svih potrebnih postavki pritisnite $\triangleright$ za uključivanje funkcije.

Svakim ponovnim pritiskom gumba $\triangleright$ vrijeme kuhanja povećava se za dodatnih 30 sekundi.

U bilo kojem trenutku možete pritisnuti $\square$ za pauziranje trenutno uključene funkcije.

6. JET START

Kada je pećnica isključena pritisnite $\triangleright$ za pokretanje kuhanja s funkcijom mikrovalova pune snage (750 W) u trajanju od 30 sekundi.

7. PAUZA

Za pauziranje uključene funkcije, na primjer za miješanje ili okretanje jela, samo otvorite vrata.

Postavka će se zadržati 10 minuta.

Za ponovno pokretanje zatvorite vrata i pritisnite $\triangleright$.

Zvučni signal javljat će se jednom ili dvaput svake minute tijekom 10 minuta po završetku kuhanja.

Pritisnite tipku STOP ili otvorite vrata da biste prekinuli signal.

Napomena: Pećnica će zadržati postavke 60 sekundi ako nakon završetka kuhanja otvorite i zatim zatvorite vrata.

8. HLAĐENJE

Kada je funkcija dovršena, pećnica može obaviti postupak hlađenja. Pećnica se automatski isključuje.

9. SIGURNOSNA BRAVA



Ta se funkcija automatski uključuje kako bi se spriječilo slučajno uključivanje pećnice. Otvorite i zatvorite vrata pa zatim pritisnite $\triangleright$ za pokretanje funkcije.

10. POSTAVLJANJE TOČNOG VREMENA



Pritisnite $\square$ dok dvije znamenke sata (s lijeve strane) počnu treperiti.

Upotrijebite Δ ili ∇ za postavljanje točnog sata i pritisnite $\triangleright$ za potvrdu: na zaslonu će treptati minute. Pritisnite Δ ili ∇ za postavljanje minuta i pritisnite $\triangleright$ za potvrdu.

Napomena: Vrijeme ćete možda trebati ponovno namjestiti nakon duljih nestanaka struje.

11. MJERAČ VREMENA

Zaslon se može upotrebljavati kao mjerač vremena. Za uključivanje funkcije i postavljanje potrebnog vremena upotrijebite Δ ili ∇ . Pritisnite $\equiv$ za postavljanje snage na 0 W, a zatim pritisnite $\triangleright$ za uključivanje odbrojavanja.

Napomena: Mjerač vremena ne uključuje niti jedan ciklus kuhanja. Za isključivanje mjerača vremena u bilo kojem trenutku pritisnite $\square$.

ČIŠĆENJE

Ne upotrebljavajte parne čistače.

Ne upotrebljavajte čeličnu vunu, abrazivne žice ili abrazivna/korozivna sredstva za čišćenje jer bi to moglo oštetiti površinu uređaja.

UNUTARNJE I VANJSKE POVRŠINE

- Površine čistite vlažnom krpom od mikro vlakana. Ako su jako prljave, dodajte vodi nekoliko kapi pH neutralnog deterdženta. Dovršite suhom krpom.
- Staklo vrata čistite odgovarajućim tekućim deterdžentom.
- U redovitim intervalima ili u slučaju prskanja, izvadite okretni tanjur i nosač kako biste očistili dno pećnice i uklonili sve ostatke hrane.

DODATNA OPREMA


Sav pribor može se prati u perilici posuđa.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Pećnica ne radi.	Nestalo je struje. Došlo je do isključenja iz mreže.	Provjerite ima li struje u mreži i je li pećnica ukopčana u struju. Isključite i ponovno uključite pećnicu kako biste provjerili javlja li se kvar i dalje.
Na zaslonu se prikazuje „Err“.	Softverska pogreška.	Obratite se najbližem postprodajnom servisnom centru i navedite broj koji se nalazi iza „Err“.
Tekst na zaslonu nije jasan i čini se da je u kvaru.	Postavljen je neki drugi jezik.	Obratite se najbližem postprodajnom centru za kupce.

Pravila, standardne dokumente i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako da:


- Upotreba QR koda na proizvodu
- posjetite naše web-mjesto **docs.whirlpool.eu**
- Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

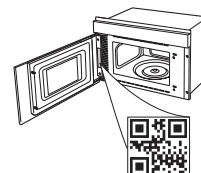


**ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ
ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL**


Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη,
παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην
ιστοσελίδα www.whirlpool.com/register

**ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ
QR ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

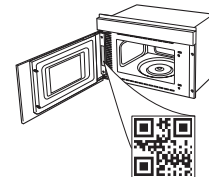


Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά
πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

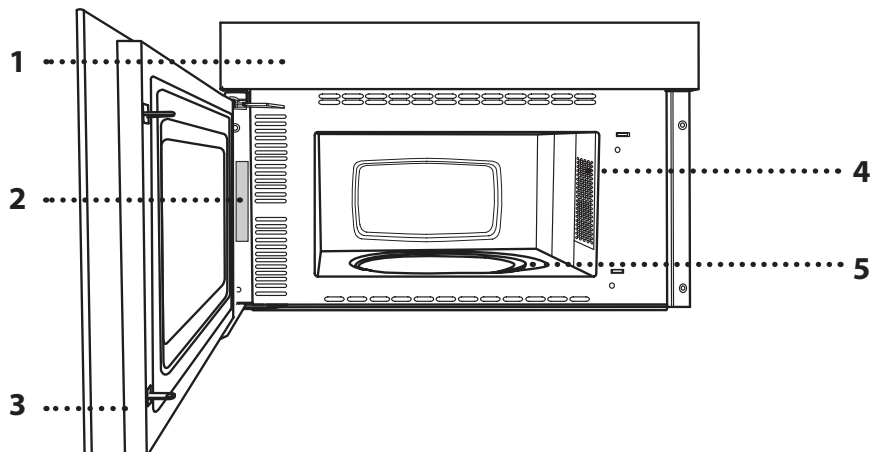

1. Πίνακας ελέγχου
2. Πινακίδα αναγνώρισης
(να μην αφαιρείται)
3. Πόρτα
4. Φως
5. Περιστρεφόμενος δίσκος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

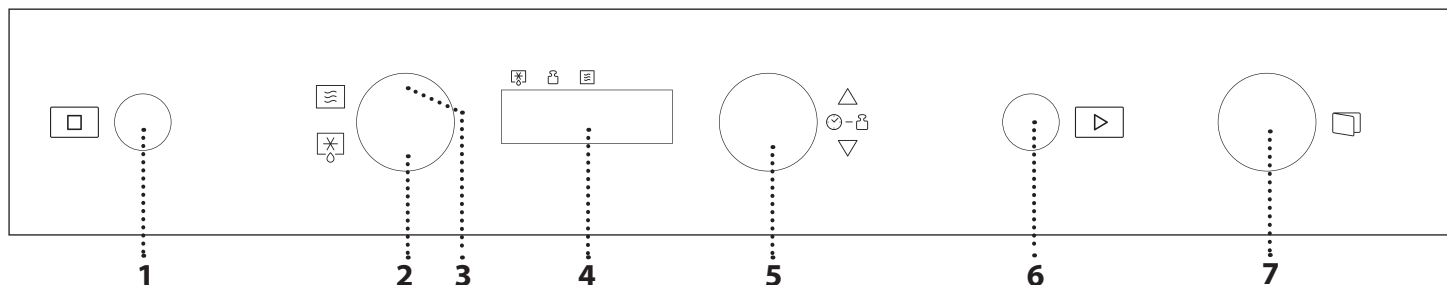

1. ΣΒΗΣΙΜΟ

Για διακοπή μιας λειτουργίας ή
ενός ηχητικού σήματος, ακύρωση
ρυθμίσεων και σβήσιμο του
φούρνου.

2. JET DEFROST

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ/ ΙΣΧΥΣ

Για επιλογή της λειτουργίας
μικροκυμάτων και ρύθμιση του
απαιτούμενου επιπέδου ισχύος

4. ΟΘΟΝΗ

5. ΚΟΥΜΠΙΑ + / -

Για προσαρμογή των ρυθμίσεων
μιας λειτουργίας (π.χ. μήκος, βάρος).


6. ΕΝΑΡΞΗ

Για έναρξη μιας λειτουργίας.

7. ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

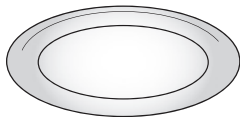

Τοποθετημένος στη βάση του, ο περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους τρόπους μαγειρέματος.


Ο περιστρεφόμενος δίσκος πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται ως δίσκος βάση για άλλα σκεύη και εξαρτήματα.

Ο αριθμός και ο τύπος των εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.

Διατίθενται διάφορα εξαρτήματα στην αγορά. Πριν αγοράσετε κάποιο εξάρτημα, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων και ανθεκτικό στις θερμοκρασίες του φούρνου.

Μεταλλικά δοχεία για φαγητό ή ποτό ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια μαγειρέματος με μικροκύματα.

ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

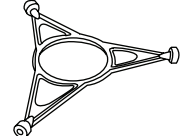

Χρησιμοποιείτε μόνο το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο πάν στη βάση.
Μην ακουμπάτε άλλα εξαρτήματα στη βάση.

Μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά και άλλα αξεσουάρ από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Να βεβαιώνετε πάντα ότι τα τρόφιμα και τα εξαρτήματα δεν έρχονται σε επαφή με τα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου.

Να ελέγχετε πάντα εάν ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να γυρίζει ελεύθερα, πριν ανάψετε το φούρνο. Δώστε προσοχή ώστε να μην μετακινήσετε τον περιστρεφόμενο δίσκο από τη θέση του όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε άλλα εξαρτήματα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



ΦΟΥΡΝ. ΜΙΚΡΟΚΥΜ.

Για γρήγορο μαγείρεμα και για ζέσταμα φαγητού ή ποτών.

ΙΣΧΥΣ	ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ
750 W	Γρήγορο ζέσταμα ποτών ή άλλων τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό ή κρέατος και λαχανικών.
500 W	Μαγείρεμα ψαριού, σάλτσας κρέατος ή σάλτσας που περιέχει τυρί ή αυγά. Ολοκλήρωση κρεατόπιτας ή ψησίματος ζυμαρικών.
350 W	Αργό, ελαφρύ ψήσιμο. Ιδανικό για λιώσιμο βουτύρου ή σοκολάτας.
160 W	Απόψυξη κατεψυγμένων τροφίμων ή μαλάκωμα βουτύρου και τυριού.
0 W	Όταν γίνεται χρήση μόνο του χρονοδιακόπτη λεπτών.



JET DEFROST (ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΠΑΓΩΜΑ)

Για γρήγορη απόψυξη διαφορετικών τροφίμων απλά αναφέροντας το βάρος τους. Το φαγητό πρέπει να τοποθετείται απευθείας πάνω στον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο. Γυρίστε τα τρόφιμα όταν σας ζητηθεί. Το φαγητό πρέπει να τοποθετείται απευθείας πάνω στον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο. Γυρίστε τα τρόφιμα όταν σας ζητηθεί. Ο χρόνος αναμονής μετά την απόψυξη βελτιώνει πάντα το αποτέλεσμα.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Απλά πιέστε το κουμπί για επιλογή της απαιτούμενης λειτουργίας.

2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ



Αφού επιλέξετε τη λειτουργία που απαιτείται, χρησιμοποιήστε το Δ ή το ∇ για να ρυθμίσετε τη διάρκεια της για

να ξεκινήσει.

Η χρονική διάρκεια μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια μαγειρέματος πατώντας το Δ ή το ∇ ή αυξάνοντας τη διάρκεια κατά 30 δευτερόλεπτα με κάθε πάτημα $\triangleright$.

3. ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ



Πατήστε το $\boxtimes$ όσες φορές είναι απαραίτητο για να επιλέξετε το επίπεδο ισχύος για τα μικροκύματα.

Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση κατά τη διάρκεια μαγειρέματος πιέζοντας το $\boxtimes$.

4. JET DEFROST



Πατήστε το $\boxtimes$, μετά χρησιμοποιήστε το Δ ή το ∇ για να ρυθμίσετε το βάρος του φαγητού. Κατά την απόψυξη, η

λειτουργία θα σταματήσει για λίγο για να μπορέσετε να γυρίσετε το φαγητό. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η ενέργεια, κλείστε την πόρτα και πιέστε το $\triangleright$.

5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αφού εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται, πατήστε το $\triangleright$ για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί $\triangleright$, ο χρόνος μαγειρέματος αυξάνεται κατά 30 δευτερόλεπτα.

Μπορείτε να πατήσετε το $\square$ οποιαδήποτε στιγμή προκειμένου να διακοπεί η ενεργοποιημένη λειτουργία.

6. JET START

Όταν ο φούρνος είναι σβηστός, πατήστε το $\triangleright$ για να ενεργοποιήσετε το μαγείρεμα με τη λειτουργία μικροκυμάτων ρυθμισμένη σε πλήρη ισχύ (750 W) για 30 δευτερόλεπτα.

7. ΠΑΥΣΗ

Για να παύσετε μια ενεργή λειτουργία, για παράδειγμα να ανακατέψετε ή να γυρίσετε το φαγητό, απλά ανοίξτε την πόρτα.

Η ρύθμιση θα διατηρηθεί για 10 λεπτά.

Για να ξεκινήσει εκ νέου, κλείστε την πόρτα και πατήστε το $\triangleright$.

Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα μία ή δύο φορές κάθε λεπτό, επί 10 λεπτά, όταν τελειώσει το μαγείρεμα.

Πιέστε το κουμπί STOP (Διακοπή) ή ανοίξτε την πόρτα για να σταματήσει το ηχητικό σήμα.

Σημείωση: Ο φούρνος διατηρεί τις ρυθμίσεις μόνο για 60 δευτερόλεπτα, εάν ανοίξετε και κλείσετε την πόρτα μετά το τέλος του μαγειρέματος.

8. ΨΥΞΗ

Όταν μια λειτουργία ολοκληρωθεί, ο φούρνος ενδέχεται να ενεργοποιήσει μια διαδικασία κρυώματος, ο φούρνος σβήνει αυτόματα.

9. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται αυτόματα για να αποτρέψει την τυχαία ενεργοποίηση του φούρνου. Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα, μετά πατήστε το $\triangleright$ για να ξεκινήσει η λειτουργία.

10. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΗΜΕΡΑΣ



Πατήστε το $\square$ έως ότου τα δύο ψηφία της ώρας (αριστερά) αρχίσουν να αναβοσβήνουν.

Χρησιμοποιήστε το Δ ή το ∇ για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα και πατήστε το $\triangleright$ για επιβεβαίωση. Στην οθόνη αναβοσβήνουν τα λεπτά. Χρησιμοποιήστε το Δ ή το ∇ για να ρυθμίσετε τα λεπτά και πατήστε το $\triangleright$ για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα έπειτα από διακοπές ρεύματος μεγάλης διάρκειας.

11. ΥΠΕΝΘ. ΛΕΠΤΩΝ

Η οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χρονοδιακόπτης. Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία και να ρυθμιστεί η απαιτούμενη χρονική διάρκεια, χρησιμοποιήστε το Δ ή το ∇ . Πατήστε το $\boxtimes$ για να ρυθμίσετε την ισχύ σε 0 W, μετά πατήστε το $\triangleright$ για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.

Σημείωση: Ο χρονοδιακόπτης δεν ενεργοποιεί κανέναν από τους κύκλους μαγειρέματος. Για να σταματήσετε τον χρονοδιακόπτη οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε το $\square$.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές.

Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγαράκια, λειαντικά συρματάκια ή λειαντικά/διαβρωτικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

- Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα υγρό πανί με μικροΐνες. Εάν υπάρχουν πολλές ακαθαρσίες, προσθέστε στο νερό λίγες σταγόνες απορρυπαντικού με ουδέτερο pH. Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.
- Καθαρίζετε το κρύσταλλο της πόρτας με ειδικό υγρό απορρυπαντικό.
- Σε τακτικά διαστήματα ή σε περιπτώσεις που χύθηκε φαγητό, αφαιρέστε τον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο και τη βάση του για να καθαρίσετε το φούρνο και να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα τροφών.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ


Όλα τα αξεσουάρ μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ο φούρνος δεν λειτουργεί.	Διακοπή ρεύματος. Αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος.	Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα. Σβήστε και ανάψτε ξανά το φούρνο για να διαπιστώσετε εάν η βλάβη παραμένει.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Err”.	Σφάλμα λογισμικού.	Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών και αναφέρετε το γράμμα ή τον αριθμό που ακολουθεί το “Err”.
Η οθόνη εμφανίζει ασαφές κείμενο και φαίνεται να είναι σπασμένη.	Άλλο σερ γλώσσας.	Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:


- Χρήση του QR στο προϊόν σας
- Την ιστοσελίδα μας **docs.whirlpool.eu**
- Εναλλακτικά, **μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών** (Βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρετε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

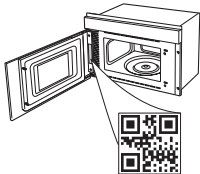


**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL**

W celu uzyskania kompleksowej pomocy
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie
www.whirlpool.eu/register


**W CELU UZYSKANIA
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI,
NALEŻY ZESKANOWAĆ KOD QR
NA URZĄDZENIU**

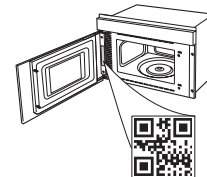

Przed użyciem urządzenia należy uważnie
przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.

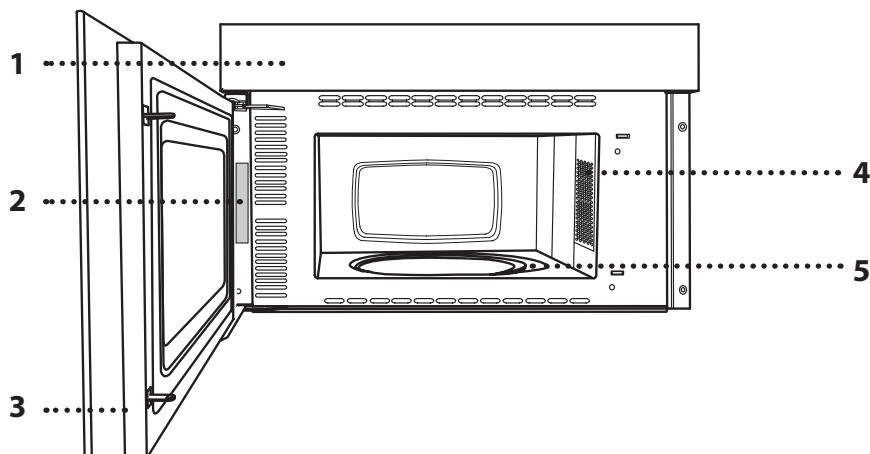OPIS PRODUKTU

1. Pulpit sterujący
2. Tabliczka znamionowa
(nie usuwać)
3. Drzwiczki
4. Oświetlenie
5. Talerz obrotowy

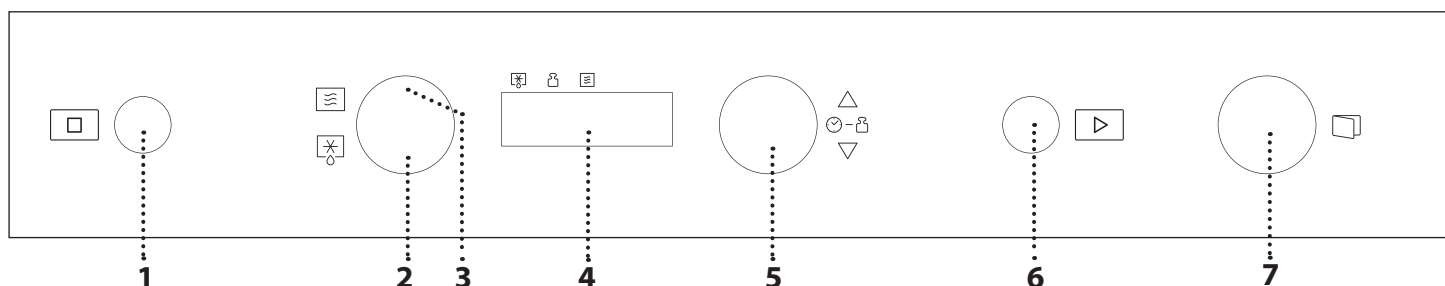OPIS PANELU STEROWANIA**1. STOP**

Do zatrzymywania funkcji lub
wyłączania sygnału dźwiękowego,
anulowania ustawień oraz
wyłączania kuchenki.

2. JET DEFROST**3. FUNKCJA MIKROFAL/MOC**

Do wybierania funkcji mikrofal i
ustawieniażądanego poziomu mocy

4. WYŚWIETLACZ**5. PRZYCISKI + / -**

Do regulacji ustawień danej funkcji
(np. długość czasu, waga).


6. ROZPOCZNIJ

Do włączania funkcji.

**7. PRZYCISK OTWIERANIA
DRZWICZEK**

AKCESORIA

TALERZ OBROTOWY

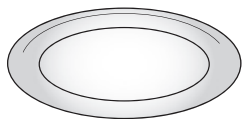

Umieszczony na podstawce, szklany talerz obrotowy może być używany do wszystkich metod gotowania.

Pojemniki i naczynia należy stawiać na talerzu obrotowym.


Liczba i rodzaj akcesoriów może różnić się w zależności od zakupionego modelu.

Akcesoria dodatkowe, które nie są dołączone do zestawu,

Na rynku dostępnych jest wiele akcesoriów. Przed zakupem należy upewnić się, czy dane akcesoria nadają się do użycia w kuchenke mikrofalowej i czy są odporne na działanie temperatur panujących w jej komorze.

Podczas gotowania przy użyciu mikrofali nie wolno używać metalowych pojemników na jedzenie lub napoje.

PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY

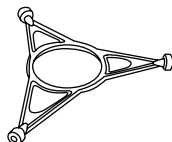

Podstawki należy używać tylko ze szklanym talerzem obrotowym.

Na podstawce nie należy umieszczać innych akcesoriów.

można zakupić oddzielnie w punkcie serwisu posprzedażnego.

Należy zawsze upewnić się, że potrawy i akcesoria nie stykają się z wewnętrznymi ściankami kuchenki.

Przed uruchomieniem kuchenki należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać. Przy wkładaniu lub wyjmowaniu naczyń należy uważać, aby talerz obrotowy nie wypadł ze swojego położenia.

FUNKCJE



MIKROFALE

Służy do szybkiego gotowania oraz podgrzewania potraw lub napojów.

MOC	ZALECENIA
750 W	Szybkie podgrzewanie napojów lub potraw o dużej zawartości wody, także mięsa i warzyw.
500 W	Gotowanie ryb, sosów mięsnych lub sosów zawierających ser lub jaja. Dopiekanie tart mięsnych lub zapiekanych makaronów.
350 W	Powolne, delikatne gotowanie. Doskonałe do rozpuszczania masła lub czekolady.
160 W	Rozmrażanie mrożonych produktów lub zmiękczenie masła i sera.
0 W	Tylko podczas stosowania minutnika.



JET DEFROST

Do szybkiego rozmrażania różnych rodzajów żywności, na podstawie określenia ich wagi. Potrawy powinny być umieszczone bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę. Potrawy powinny być umieszczone bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę. Pozostawienie potrawy w urządzeniu przez pewien czas po rozmrożeniu zawsze poprawia rezultat końcowy.

CODZIENNA EKSPLOATACJA

1. WYBIERANIE FUNKCJI

Aby wybrać żądaną funkcję, wystarczy nacisnąć odpowiadający jej przycisk.

2. USTAWIANIE DŁUGOŚCI CZASU



Po wybraniu żądanej funkcji za pomocą $\triangle$ lub ∇ ustawić długość czasu jej wykonywania.

Czas ten można zmieniać podczas gotowania, naciskając $\triangle$ lub ∇ albo zwiększając czas o 30 sekund za każdym naciśnięciem $\triangleright$.

3. USTAWIENIE MOCY MIKROFALI



Nacisnąć Ξ tyle razy, ile to konieczne, aby wybrać żądany poziom mocy mikrofal.

Uwaga: To ustawienie można również zmienić podczas gotowania, naciskając Ξ .

4. JET DEFROST



Nacisnąć $\otimes$, a następnie za pomocą $\triangle$ lub ∇ ustawić wagę żywności.

Podczas rozmrażania praca urządzenia

zostanie na chwilę wstrzymana, aby umożliwić obrócenie potrawy na drugą stronę. Po wykonaniu tej czynności zamknąć drzwiczki i nacisnąć $\triangleright$.

5. WŁĄCZANIE FUNKCJI

Po zastosowaniu wymaganych ustawień nacisnąć $\triangleright$, aby włączyć funkcję.

Za każdym razem, gdy przycisk $\triangleright$ zostanie ponownie wciśnięty, czas gotowania zwiększy się o kolejne 30 sekund.

Aby wstrzymać wykonywanie bieżącej funkcji, w dowolnym momencie można nacisnąć $\square$.

6. JET START

Kiedy kuchenka mikrofalowa jest wyłączona, nacisnąć $\triangleright$, aby na 30 sekund uruchomić pracę urządzenia z funkcją mikrofal o pełnej mocy (750 W).

7. PAUZA

Aby zatrzymać aktywną funkcję, na przykład w celu wymieszania lub obrócenia potrawy na drugą stronę, należy po prostu otworzyć drzwiczki urządzenia.

Ustawienia kuchenki są zachowywane w pamięci przez 10 minut.

Aby włączyć ją ponownie, zamknąć drzwiczki i nacisnąć $\triangleright$.

Sygnal akustyczny kuchenki będzie sygnalizował raz lub dwa razy w ciągu minuty, przez 10 minut, że gotowanie zostało zakończone. Aby wyłączyć sygnał, należy nacisnąć przycisk „STOP” lub otworzyć drzwiczki.

Uwaga: Należy pamiętać, że jeżeli po zakończeniu procesu gotowania drzwiczki zostaną otwarte, a następnie zamknięte, ustawienia pozostaną zachowane tylko przez 60 sekund.

8. SCHŁADZANIE

Po zakończeniu funkcji kuchenka może przeprowadzić procedurę schładzania, kuchenka wyłączy się automatycznie.

9. BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA



Ta funkcja jest aktywowana automatycznie, by zapobiec przypadkowemu włączeniu się

kuchenki mikrofalowej. Otworzyć i zamknąć drzwiczki, a następnie nacisnąć $\triangleright$, aby włączyć wybraną funkcję.

10. USTAWIANIE AKTUALNEJ GODZINY



Nacisnąć $\square$ do momentu, aż dwie cyfry godziny (z lewej strony) zaczną migać.

Za pomocą $\triangle$ lub ∇ ustawić prawidłową godzinę i zatwierdzić, naciskając $\triangleright$: Na wyświetlaczu będą migać minuty. Za pomocą $\triangle$ lub ∇ ustawić minuty i zatwierdzić, naciskając $\triangleright$.

Uwaga: W przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu może zajść potrzeba ponownego ustawienia czasu.

11. MINUTNIK

Wyświetlacz może być używany jako czasomierz. Aby włączyć tę funkcję i ustawić potrzebny czas, nacisnąć $\triangle$ lub ∇ . Nacisnąć Ξ , aby ustawić moc na 0 W, a następnie nacisnąć $\triangleright$, aby włączyć odliczanie.

Uwaga: Czasomierz nie włącza żadnego z cykli gotowania. Aby w dowolnym momencie zatrzymać timer, nacisnąć $\square$.

CZYSZCZENIE

Nie stosować nigdy urządzeń czyszczących parą.

Nie stosować wełny szklanej, szorstkich gąbek lub ściernych/żrących środków do czyszczenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia.

POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

- Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką z mikrofibry. Jeśli są silnie zabrudzone, dodać kilka kropel detergentu o neutralnym pH. Wyrzeć do sucha ściereczką.
- Wyczyścić szybę drzwiczek odpowiednim płynem do mycia.
- Regularnie, a w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawkę i czyścić dno urządzenia, usuwając ewentualne resztki potraw.

AKCESORIA


Wszystkie akcesoria nadają się do mycia w zmywarkach.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Piekarnik nie działa.	Odcięcie zasilania. Urządzenie odłączone od zasilania.	Sprawdzić, czy działa zasilanie i czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci. Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.
Wyświetlacz pokazuje „Err”.	Błąd oprogramowania.	Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem technicznym i podać numer następujący po literach „Err”.
Wyświetlacz pokazuje niewyraźny tekst i wygląda na uszkodzony.	Inny zestaw językowy.	Skontaktuj się z najbliższym Centrum Obsługi Posprzedażowej Klienta.

Zasady, standardową dokumentację oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:


- korzystając z kodu QR na Państwa produkcie
- Odwiedzając naszą stronę internetową **docs.whirlpool.eu**
- Ewentualnie można **skontaktować się z naszą obsługą posprzedażową** (patrz numer telefonu w książeczce gwarancyjnej). W przypadku kontaktu z naszą obsługą posprzedażową, prosimy podać kody z tabliczki znamionowej produktu.

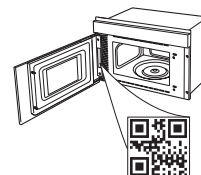

**VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS****WHIRLPOOL**


Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe www.whirlpool.eu/register

SCANAȚI CODUL QR DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU A OBȚINE MAI MULTE INFORMAȚII

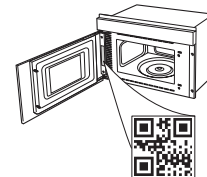


Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile privind siguranța.

DESCRIEREA PRODUSULUI

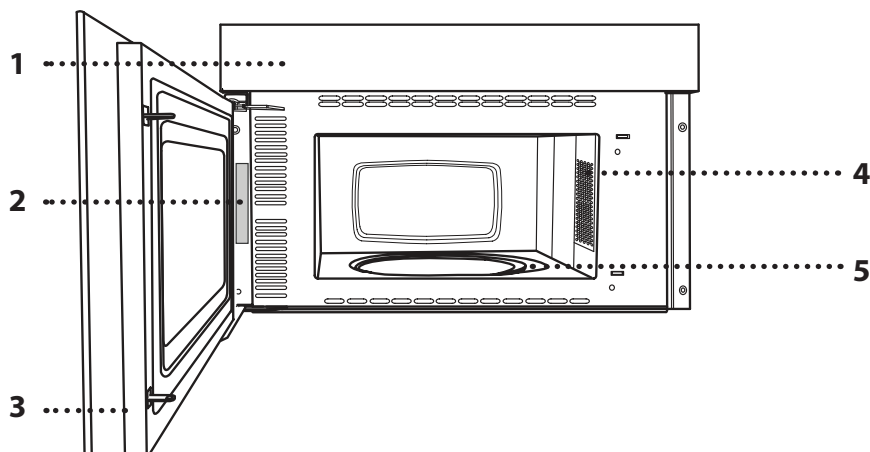

1. Panou de comandă
2. Plăcuță cu date de identificare (a nu se demonta)
3. Ușă
4. Lumină
5. Placa rotativă

DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ

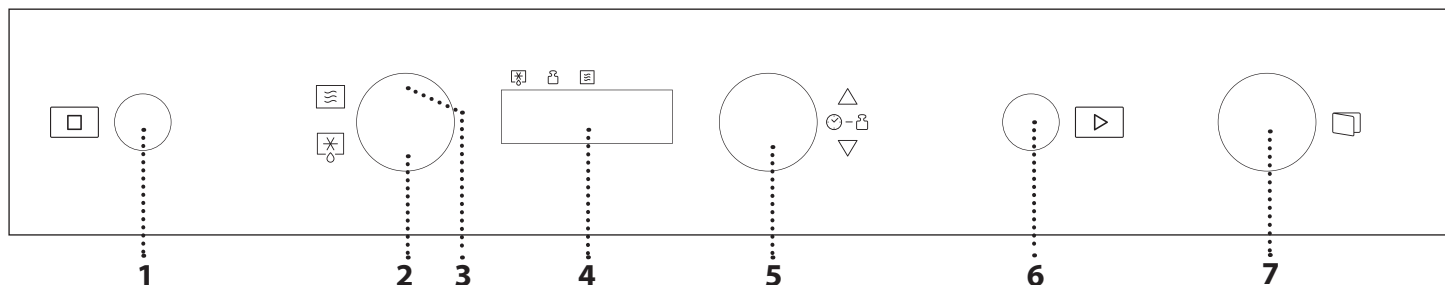**1. STOP**

Pentru a opri o funcție sau un semnal sonor, a anula setările și a opri cuptorul.

2. JET DEFROST**3. FUNCȚIE DE MICROUND/PUTERE**

Pentru selectarea funcției de microunde și setarea nivelului de putere necesar

4. AFIȘAJ**5. BUTOANELE + / -**

Pentru reglarea setărilor unei funcții (de exemplu lungime, greutate).


6. PORNIRE

Pentru activarea unei funcții.

7. BUTON PENTRU DESCHIDERE UȘĂ

ACCESORII

PLACA ROTATIVĂ

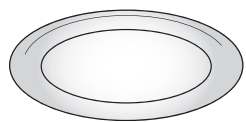

Placa rotativă din sticlă amplasată pe suportul său poate fi utilizată pentru toate metodele de preparare.


Placa rotativă trebuie utilizată întotdeauna ca bază pentru alte recipiente sau accesorii.

Numărul și tipul de accesorii poate varia în funcție de modelul achiziționat.

Există mai multe accesorii disponibile pe piață. Înainte de a le achiziționa, asigurați-vă că acestea sunt adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde și că sunt rezistente la temperaturile generate în interiorul cuptorului.

În cazul preparării cu microunde, nu trebuie utilizate recipiente metalice pentru alimente sau băuturi.

SUPORTUL PLĂCII ROTATIVE

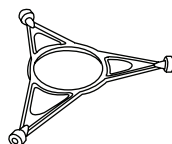

Suportul plăcii rotative din sticlă trebuie să fie utilizat doar pentru susținerea acesteia.

Nu amplasați alte accesorii pe acest suport.

Alte accesorii care nu sunt furnizate pot fi achiziționate separat de la serviciul de asistență tehnică post-vânzare.

Asigurați-vă întotdeauna că alimentele și accesoriiile nu intră în contact cu pereții interiori ai cuptorului.

Înainte de punerea în funcțiune a cuptorului, verificați întotdeauna ca placa rotativă să se poată roti liberă. Aveți grijă să nu răsturnați placa rotativă atunci când introduceți sau scoateți alte accesorii.

FUNCȚII



MICROWAVE (MICROUNDE)

Pentru prepararea și reîncălzirea rapidă a alimentelor sau băuturilor.

PUTERE	RECOMANDATĂ PENTRU
750 W	Reîncălzirea rapidă a băuturilor sau alimentelor care au un conținut de apă ridicat sau a cărnii și legumelor.
500 W	Prepararea peștelui, a sosurilor cu carne sau a sosurilor cu conținut de brânză sau ouă. Rumenirea plăcintelor cu carne sau a pastelor la cuptor.
350 W	Preparare lentă, delicată. Perfectă pentru topirea untului sau ciocolatei.
160 W	Decongelarea alimentelor congelate sau topirea untului și brânzeturilor.
0 W	Numai în cazul utilizării temporizatorului.



JET DEFROST

Pentru decongelarea rapidă a diferitelor tipuri de alimente doar prin specificarea greutateii acestora. Alimentele trebuie să fie amplasate direct pe placa rotativă din sticlă. Întoarceți alimentele atunci când vi se solicită acest lucru. Alimentele trebuie să fie amplasate direct pe placa rotativă din sticlă. Întoarceți alimentele atunci când vi se solicită acest lucru. Pentru rezultate mai bune, preparatele au nevoie de o durată de repaus după decongelare.

UTILIZAREA ZILNICĂ

1. SELECTAȚI O FUNCȚIE

Pur și simplu apăsați butonul aferent funcției necesare pentru a o selecta.

2. SETAREA DURATEI DE TIMP



După selectarea funcției necesare, utilizați Δ sau ∇ pentru a seta durata de timp pentru derularea acesteia.

Durata de timp poate fi modificată în timpul desfășurării procesului de preparare prin apăsare pe Δ sau ∇ , sau măbind durata cu 30 de secunde la fiecare apăsare pe $\triangleright$.

3. SETAREA PUTERII FUNCȚIEI DE MICROUND



Apăsați pe $\equiv$ de câte ori este necesar pentru a selecta nivelul de putere al funcției de microunde.

Vă rugăm să rețineți următoarele: Puteți modifica această setare și în timpul desfășurării procesului de preparare apăsând pe $\equiv$.

4. JET DEFROST



Apăsați pe $\boxtimes$, apoi utilizați Δ sau ∇ pentru a seta greutatea alimentelor. În timpul decongelării, funcția va fi

întreruptă pentru scurt timp pentru a vă permite să întoarceți alimentele. Odată operațiunea finalizată, închideți ușa și apăsați pe $\triangleright$.

5. ACTIVAREA FUNCȚIEI

Odată aplicate setările necesare, apăsați pe $\triangleright$ pentru a activa funcția.

La fiecare reapăsare a butonului $\triangleright$, durata de preparare este prelungită cu câte 30 de secunde.

Puteți apăsa pe $\square$ în orice moment pentru a opri funcția care este activă în mod curent.

6. JET START

Când cuptorul este oprit, apăsați $\triangleright$ pentru a porni procesul de preparare cu funcția de microunde setată la putere maximă (750 W) timp de 30 de secunde.

7. PAUZĂ

Pentru a întrerupe o funcție activă, de exemplu, pentru a amesteca sau întoarce alimentele, nu trebuie decât să deschideți ușa.

Reglajul se va menține timp de 10 minute.

Pentru a o reporni, închideți ușa și apăsați pe $\triangleright$.

Un semnal sonor va semnaliza la fiecare minut sau de două ori pe minut timp de 10 minute faptul că durata procesului de gătit s-a finalizat. Apăsați pe butonul STOP sau deschideți ușa pentru a elimina semnalul.

Vă rugăm să rețineți următoarele: Cuptorul va menține reglată setarea timp de 60 de secunde dacă ușa este deschisă și apoi închisă după finalizarea procesului de gătit.

8. RĂCIREA

Când o funcție este finalizată, cuptorul poate efectua o procedură de răcire; cuptorul se oprește automat.

9. BLOCAREA DE SIGURANȚĂ



Această funcție este activată automat pentru a se preveni pornirea accidentală a cuptorului. Deschideți și închideți ușa,

iar apoi apăsați pe $\triangleright$ pentru a porni funcția.

10. SETAREA OREI



Apăsați pe $\square$ până când încep să clipească cele două cifre aferente orei (în partea stângă).

Utilizați Δ sau ∇ pentru a seta ora corectă și apăsați $\triangleright$ pentru a confirma: Minutele vor clipi pe afișaj. Utilizați Δ sau ∇ pentru a seta minutele și apăsați $\triangleright$ pentru a confirma.

Vă rugăm să rețineți următoarele: După întreruperi îndelungate ale alimentării cu energie electrică, ar putea fi necesar să setați din nou ora.

11. TEMPORIZATOR

Afișajul poate fi utilizat ca temporizator. Pentru a activa funcția și a seta durata de timp necesară, utilizați Δ sau ∇ . Apăsați pe $\equiv$ pentru a seta puterea la 0 W, apoi apăsați pe $\triangleright$ pentru a activa numărătoarea inversă.

Vă rugăm să rețineți următoarele: Temporizatorul nu activează niciunul din ciclurile de preparare. Temporizatorul poate fi oprit în orice moment, apăsând pe $\square$.

CURĂȚARE

Nu folosiți niciodată aparate de curățare cu aburi.

Nu utilizați bureți de sârmă, bureți abrazivi sau produse de curățare abrazive/corozive, deoarece acestea ar putea deteriora suprafața aparatului.

SUPRAFEȚELE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE

- Curățați suprafețele cu ajutorul unei lavete umede din microfibră. Dacă acestea sunt foarte murdare, adăugați câteva picături de detergent cu pH neutru. La final, ștergeți-le cu o lavetă uscată.
- Curățați sticla ușii folosind un detergent lichid adecvat.
- La intervale regulate sau în cazul vărsării de alimente sau lichide, scoateți placa rotativă și suportul acesteia pentru a curăța baza cuptorului, eliminând toate reziduurile de alimente.

ACCESORII


Toate accesoriile pot fi spălate în mașina de spălat vase.

REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Cuptorul nu funcționează.	Pană de curent. Deconectare de la rețeaua electrică.	Asigurați-vă că nu este întrerupt curentul electric, iar cuptorul este conectat la rețeaua electrică. Opriți și reporniți cuptorul, pentru a verifica dacă defecțiunea persistă.
Pe afișaj este prezentat mesajul „Err”.	Defecțiune de software.	Contactați cel mai apropiat centru de servicii de asistență tehnică post-vânzare și precizați litera sau numărul care este prezentat(ă) după mesajul „Err”.
Pe afișaj apare un text neclar, pare să fie o defecțiune.	Alt set de limbi.	Contactați cel mai apropiat centru de servicii de asistență tehnică post-vânzare pentru clienți.

Politicile, documentația standard și informații suplimentare despre produs pot fi găsite:

- Utilizarea codului QR în cazul produsului dumneavoastră
- Vizitând site-ul nostru web **docs.whirlpool.eu**
- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (Consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

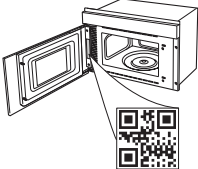




HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE WHIRLPOOL


Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj uređaj na www.whirlpool.eu/register

SKENIRAJTE QR KÔD NA SVOM UREĐAJU DA BISTE DOBILI VIŠE INFORMACIJA

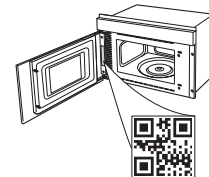


Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.

OPIS PROIZVODA

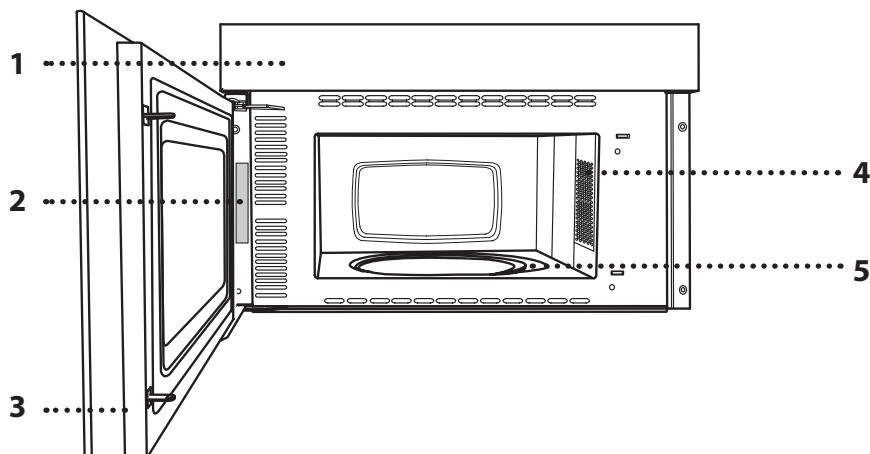

1. Kontrolna tabla
2. Pločica za identifikaciju (ne uklanjajte je)
3. Vrata
4. Light (Svetlo)
5. Obrtna ploča

OPIS KONTROLNE TABLE

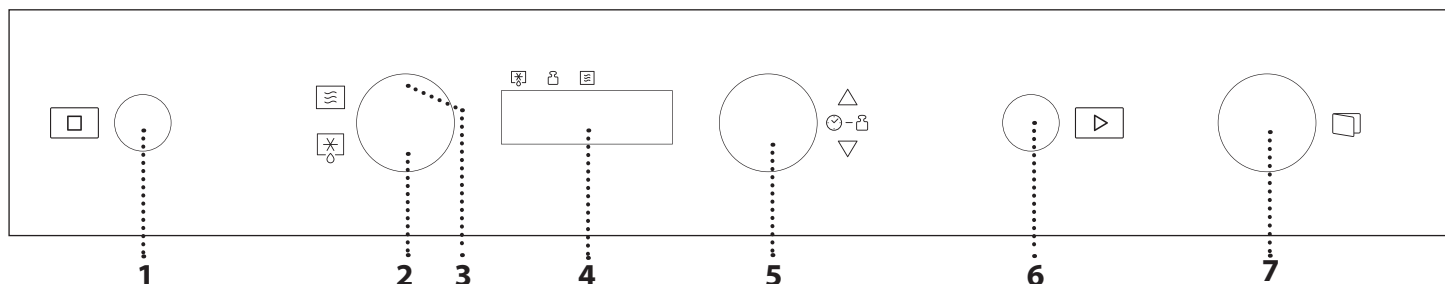

1. STOP

Za zaustavljanje funkcije ili zvučnog signala, otkazivanje podešavanja i isključivanje pećnice.

2. JET DEFROST

3. FUNKCIJA MIKROTALASA/ SNAGA

Za biranje funkcije mikrotalasa i podešavanje željenog nivoa snage

4. EKRAN

5. + / - TASTERI

Za prilagođavanje podešavanja funkcije (npr. dužina, težina).


6. START

Za pokretanje funkcije.

7. TASTER ZA OTVARANJE VRATA

DODATNI PRIBOR

OBRTNA PLOČA

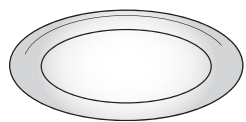

Kada je postavljena na svoje postolje, staklena obrtna ploča se može koristiti za sve načine pripreme hrane.


Obrtna ploča se uvek mora koristiti kao podloga za ostale posude i pribor.

Količina i vrsta dodatnog pribora može se razlikovati u zavisnosti od kupljenog modela.

Na tržištu je dostupan razni dodatni pribor. Pre nego što kupovine, uverite se da je pogodan za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici i otporan na temperaturu pećnice.

Metalne posude za hranu ili piće ne treba nikada koristiti za pripremu hrane u mikrotalasnoj pećnici.

NOSAČ OBRTNE PLOČE

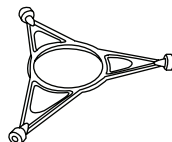

Nosač koristite samo za staklenu obrtnu ploču.

Ne stavljajte drugi pribor na nosač.

Ostali dodaci koji nisu obezbeđeni mogu se kupiti odvojeno u prodajnom servisu.

Uvek vodite računa da hrana i pribor ne dođu u kontakt sa unutrašnjim zidovima pećnice.

Uvek proverite da li obrtna ploča može slobodno da se okreće pre puštanja pećnice u rad. Vodite računa da ne izmestite obrtnu ploču prilikom stavljanja ili uklanjanja drugog pribora.

FUNKCIJE



MICROWAVE (MIKROTALASNA PEĆNICA)

Za brzu pripremu hrane ili podgrevanje hrane ili pića.

JAČINA	PREPORUČENO ZA
750 W	Brzo podgrevanje pića ili hrane sa visokim sadržajem vode ili mesa i povrća.
500 W	Spremanje ribe, soseva sa mesom ili soseva sa sirom ili jajima. Da se zapeku pite sa mesom ili testenina.
350 W	Sporo, lagano kuvanje. Idealno za otapanje putera ili čokolade.
160 W	Odmrzavanje zaleđene hrane ili omekšavanje putera ili sira.
0 W	Kada koristite samo minute-minder (tajmer za minute).



JET DEFROST

Kako biste brzo odmrzli različite namirnice samo navedite njihovu težinu. Hranu treba staviti direktno na staklenu obrtnu ploču. Okrenite hranu kada je navedeno. Hranu treba staviti direktno na staklenu obrtnu ploču. Okrenite hranu kada je navedeno. Hrana treba da odstoji neko vreme odmrzavanja, što uvek poboljšava rezultat.

SVAKODNEVNA UPOTREBA

1. IZABERITE FUNKCIJU

Jednostavno pritisnite taster za željenu funkciju kako biste je odabrali.

2. PODEŠAVANJE TRAJANJA

   Nakon što ste odabrali željenu funkciju, podesite vreme trajanja pomoću Δ ili ∇ .

Trajanje se može promeniti tokom same pripreme hrane, tako što ćete pritisnuti Δ ili ∇ ili tako što ćete produžiti vreme trajanja za 30 sekundi svaki put kad pritisnete .

3. PODEŠAVANJE SNAGE MIKROTALASA

   Pritisnite  onoliko puta koliko je potrebno da se odabere nivo snage mikrotalasne.

Obratite pažnju na sledeće: Ovo podešavanje se takođe može promeniti tokom kuvanja tako što ćete pritisnuti .

4. JET DEFROST

   Pritisnite , a potom pomoću Δ ili ∇ podesite težinu hrane. Tokom odmrzavanja, funkcija će se pauzirati, što će vam omogućiti da okrenete hranu. Kada završite sa tim, zatvorite vrata i pritisnite .

5. AKTIVIRANJE FUNKCIJE

Kada primenite sva željena podešavanja, pritisnite  da biste aktivirali funkciju.

Svaki put kada se taster  ponovo pritisne, vreme pripreme hrane će se produžiti za dodatnih 30 sekundi. Možete da pritisnete  u svakom trenutku da biste zaustavili trenutno aktivnu funkciju.

6. JET START

Kada je rerna isključena, pritisnite  da aktivirate pripremu hrane uz funkciju mikrotalasa koja je podešena na punu jačinu (750 W) za 30 sekundi.

7. PAUZA

Da pauzirate aktivnu funkciju, na primer kako biste promešali ili okrenuli hranu, jednostavno otvorite vrata. Podešavanje će se zadržati 10 minuta.

Za ponovo pokretanje, zatvorite vrata i pritisnite . Zvučni signal se oglašava jednom ili dva puta u minutu tokom 10 minuta nakon što se pečenje završi. Pritisnite dugme STOP ili otvorite vrata da biste prekinuli signal. Obratite pažnju na sledeće: Pečnica čuva podešavanja samo 60 sekundi ako se vrata otvore, a zatim zatvore pošto se pečenje završi.

8. HLAĐENJE

Kada se funkcija završi, pečnica može da obavi proceduru hlađenja; pečnica se automatski isključuje.

9. SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE

    Ova funkcija se automatski aktivira kako bi se sprečilo slučajno uključivanje pečnice. Otvorite i zatvorite vrata, a zatim pritisnite  da pokrenete funkciju.

10. PODEŠAVANJE DOBA DANA

    Držite pritisnutim  dok dve cifre za prikazivanje časa (sa leve strane) ne počnu da trepere.

Pomoću Δ ili ∇ podesite tačan čas i pritisnite  da potvrdite: Minuti će početi da trepere na ekranu. Pritisnite Δ ili ∇ da podesite minute i pritisnite  da potvrdite.

Obratite pažnju na sledeće: Može biti potrebno da ponovo podesite vreme nakon dužih prekida u napajanju električnom energijom.

11. MINUTE-MINDER

Displej može da se koristi kao tajmer. Da biste aktivirali funkciju i podesili dužinu trajanja koju želite, pritisnite Δ ili ∇ . Pritisnite  kako biste podesili snagu na 0 W, a potom pritisnite  kako biste aktivirali odbrojanje. Obratite pažnju na sledeće: Tajmer ne aktivira nijedan od procesa pripreme hrane. Da zaustavite tajmer u bilo kom trenutku, pritisnite .

ČIŠĆENJE

Nemojte da koristite uređaje za čišćenje parom.

Ne koristite vunene žice, abrazivne sunđere ili abrazivna/korozivna sredstva za čišćenje, jer oni mogu da oštete površinu uređaja.

UNUTRAŠNJE I SPOLJAŠNJE POVRŠINE

- Površine čistite vlažnom krpom od mikrofibera. Ukoliko su veoma prljave, dodajte nekoliko kapi pH-neutralnog deterdženta. Na kraju obrišite suvom krpom.
- Staklo na vratima čistite odgovarajućim tečnim deterdžentom.
- U redovnim intervalima ili u slučaju prosipanja, uklonite obrtnu ploču i nosač kako biste očistili dno pećnice i uklonili sve ostatke hrane.

DODATNI PRIBOR


Sav pribor je bezbedan za korišćenje u mašini za pranje sudova.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Pećnica ne radi.	Nestanak struje. Isključenje iz električne mreže.	Proverite da li postoji dovod električne energije i da li je pećnica priključena na električnu mrežu. Isključite pećnicu i ponovo je uključite kako biste proverili da li je kvar i dalje prisutan.
Ekran prikazuje „Greška“.	Softverska greška.	Kontaktirajte najbliži Postprodajni servisni centar i recite im slovo ili broj koji se pojavljuje uz natpis „Err“.
Na displeju se prikazuje nejasan tekst i čini se da je pokvaren.	Podešen je drugi jezik.	Kontaktirajte najbliži postprodajni servisni centar za klijente.

Smernice, standardna dokumentacija i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći:

- Korišćenje QR koda na proizvodu
- sa naše internet stranice **docs.whirlpool.eu**
- Takođe, možete **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.

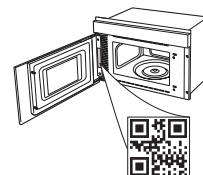




HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK

WHIRLPOOL


Če želite celovitejšo pomoč, vas prosimo,
da izdelek registrirate na spletni strani
www.whirlpool.eu/register

**ZA PODROBNEJŠE INFORMACIJE
POSKENIRAJTE KODO QR NA
APARATU**

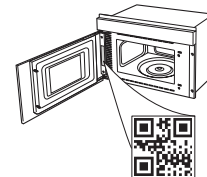


Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.

OPIS IZDELKA

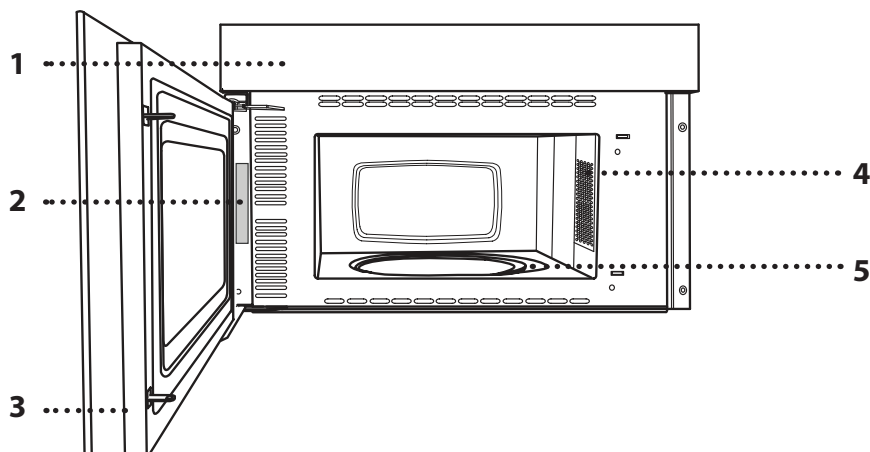

1. Upravljalna plošča
2. Identifikacijska ploščica
(ostati mora nameščena)
3. Vrata
4. Luč
5. Vrtljiv krožnik

OPIS UPRAVLJALNE PLOŠČE

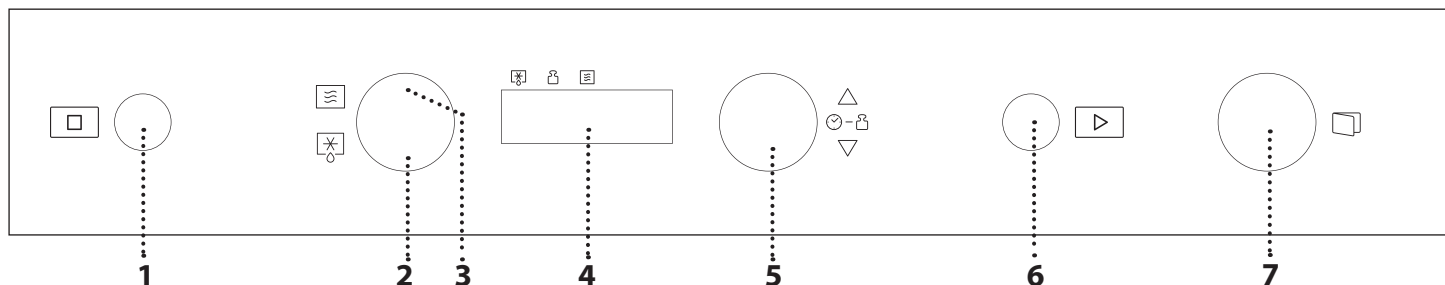

1. STOP

Tipka za prekinitev funkcije ali zvočnega signala, preklic nastavitv in izklop pečice.

2. JET DEFROST

3. FUNKCIJA MIKROVALOV/MOČ

Tipka za izbiro funkcije mikrovalov in nastavitv želene stopnje moči

4. ZASLON

5. GUMBA +/-

Za spreminjanje nastavitv funkcije (npr. dolžina, teža).


6. START

Za zagon funkcije.

7. GUMB ZA ODPIRANJE VRAT

PRIBOR

VRTLJIV KROŽNIK

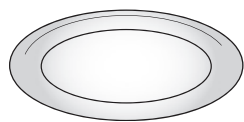

Steklen vrtljivi krožnik, nameščen na podstavku, se lahko uporablja pri vseh načinih priprave.


Vrtljivi krožnik je treba vedno uporabiti kot podlago za druge posode in pribor.

Število in vrsta pribora se lahko razlikuje glede na kupljeni model.

Na tržišču je na voljo široka ponudba pribora. Pred nakupom pribora se prepričajte, da je ta primeren za uporabo v mikrovalovni pečici in odporen na temperature v pečici.

Pri uporabi mikrovalov se ne smejo nikoli uporabljati kovinske posode za hrano ali pijačo.

PODSTAVEK VRTLJIVEGA KROŽNIKA

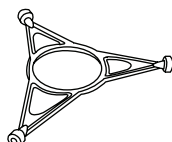

Uporabljajte le originalni podstavek za steklen vrtljivi krožnik.

Na podstavek ne polagajte drugega pribora.

Pribor, ki ni priložen, je mogoče kupiti ločeno pri servisni službi.

Vedno zagotovite, da hrana in pribor ne prideta v stik z notranjimi stenami pečice.

Pred uporabo pečice se vedno prepričajte, da se vrtljiva plošča lahko neovirano vrti. Pazite, da pri vstavljanju ali odstranjevanju pribora ne premaknete vrtljivega krožnika z njegovega postavka.

FUNKCIJE



MIKROVALOVI

Za hitro pripravo in pogrevanje hrane in pijače.

MOČ	PRIPOROČENO ZA
750 W	Hitro pogrevanje pijač in jedi z veliko vsebnostjo vode ali mesa in zelenjave.
500 W	Priprava rib, mesnih omak in omak, ki vsebujejo jajca ali sir. Zaključna faza pečenja mesnih pit in lasanj.
350 W	Počasna, nežna priprava. Popolno za topljenje masla ali čokolade.
160 W	Odmrzovanje zamrznjenih jedi ali mehčanje masla ali sira.
0 W	Kadar kuhate samo z minutnim opomnikom.



JET DEFROST

Za hitro odmrzovanje različnih vrst jedi zgolj z določitvijo njihove teže. Hrano položite neposredno na steklen vrtljivi krožnik. Obrnite hrano, ko vas pečica na to pozove. Hrano položite neposredno na steklen vrtljivi krožnik. Obrnite hrano, ko vas pečica na to pozove. Nekoliko mirovanja na koncu odmrzovanja vedno prispeva k boljšim rezultatom.

VSAKODNEVNA UPORABA

1. IZBIRA FUNKCIJE

Funkcijo izberete preprosto s pritiskom na ustrezno tipko.


2. SET THE LENGTH (NASTAVITEV TRAJANJA)



Ko ste izbrali želeno funkcijo, s pomočjo Δ ali ∇ nastavite želeno trajanje.

Čas lahko med kuhanjem spremenite s pritiskom na Δ ali ∇ oziroma ga podaljšate za 30 sekund z vsakim pritiskom na $\square$.

3. SET THE POWER OF THE MICROWAVE (NASTAVITEV MOČI MIKROVALOV)



Pritiskajte $\square$, dokler ne izberete želene moči mikrovalov.

Opomba: Nastavitev lahko spremenite tudi med kuhanjem, s pritiskom na $\square$.

4. JET DEFROST



Pritisnite $\square$ in nato s tipko Δ ali ∇ nastavite težo hrane. Med odmrzovanjem se bo funkcija za kratek

čas prekinila, tako da boste lahko hrano obrnili. Ko ste gotovi, zaprite vrata in pritisnite $\square$.

5. ACTIVATE THE FUNCTION (VKLOP FUNKCIJE)

Ko ste opravili vse potrebne nastavitve, pritisnite $\square$, da vklopite funkcijo.

Z vsakim vnovičnim pritiskom tipke $\square$ se čas priprave podaljša za 30 sekund.

Tipko $\square$ za zaustavitev funkcije, ki je trenutno aktivna, lahko pritisnete kadar koli.

6. JET START

Ko je pečica izklopljena, pritisnite $\square$ za vklop priprave hrane s funkcijo mikrovalov pri polni moči (750 W) za 30 sekund.

7. PAUSE (PREMOR)

Za premor aktivne funkcije, na primer, da pomešate ali obrnete jed, preprosto odprite vrata.

Nastavitev se ohrani 10 minut.

Za vnovičen zagon funkcije zaprite vrata in pritisnite $\square$.

Po končani pripravi boste naslednjih 10 minut enkrat ali dvakrat na minuto slišali zvočni signal. Signal prekinete tako, da pritisnete gumb STOP ali odprete vrata.

Opomba: Če po zaključku kuhanja odprete in zaprete vrata pečice, se nastavitev ohrani samo še 60 sekund.

8. OHLAJANJE

Ko je funkcija končana, lahko pečica izvede postopek hlajenja in se nato samodejno izklopi.

9. SAFETY LOCK (VARNOSTNI ZAKLEP)



Ta funkcija se samodejno vklopi, da pečice ni mogoče nehote vklopiti.

Odprite in zaprite vrata ter nato pritisnite $\square$ za začetek izvajanja izbrane funkcije.

10. SET THE TIME OF THE DAY (NASTAVITEV URE)



Pritiskajte $\square$, dokler številki za ure (leva stran) ne začneta utripati.

Uporabite Δ ali ∇ za nastavitev pravilne ure in za potrditev pritisnite $\square$: na zaslonu utripata številki za minute. Uporabite Δ ali ∇ za nastavitev minut in pritisnite $\square$ za potrditev.

Opomba: po daljšem izpadu električnega toka boste morali čas mogoče znova nastaviti.

11. MINUTEMINDER (MINUTNI OPOMNIK)

Zaslon je mogoče uporabiti kot časovnik. Za uporabo funkcije in nastavitev zelenega časa trajanja pritisnite Δ ali ∇ . Pritisnite $\square$, da nastavite moč na 0 W, nato pritisnite $\square$, da vklopite odštevanje.

Opomba: Časovnik ne aktivira nobenega postopka priprave hrane. Za zaustavitev časovnika v katerem koli trenutku pritisnite $\square$.

ČIŠČENJE

Ne uporabljajte parnih čistilcev.

Ne uporabljajte jeklenih gobic, abrazivnih čistilnih gobic ali abrazivnih/korozivnih čistilnih sredstev, saj bi ti lahko poškodovali površine aparata.

NOTRANJE IN ZUNANJE POVRŠINE

- Površine očistite z vlažno krpo iz mikrovlnen. Če so površine zelo umazane, dodajte v vodo nekaj kapljic pH nevtralnega sredstva za pomivanje posode. Na koncu površine obrišite s suho krpo.
- Steklo na vratih očistite z ustreznim tekočim čistilnim sredstvom.
- V rednih časovnih intervalih, ali če pride do razlivanja, odstranite vrtljivi krožnik in podstavek ter očistite dno pečice in odstranite vse ostanke hrane.

PRIBOR


Ves pribor je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Motnja	Možen vzrok	Rešitev
Pečica ne deluje.	Izpad električne energije. Prekinitev napajanja.	Preverite, ali je v vtičnici električni tok in ali je pečica priklopljena na električno napajanje. Z izklopom in ponovnim vklopom pečice preverite, ali je napaka še vedno prisotna.
Na zaslonu je prikazano „Err“.	Napaka programske opreme.	Obrnite se na najbližjo servisno službo in navedite črko ali številko, ki sledi „Err“.
Zaslon prikazuje nejasno besedilo in je videti v okvari.	Nastavljen je drug jezik.	Stopite v stik s svojim najbližjim servisnim centrom za prodajne storitve.

Do pravil uporabe, standardne dokumentacije in dodatnih informacij o izdelkih lahko dostopate na naslednje načine:


- Uporabite kodo QR na izdelku
- Obiščite našo spletno stran docs.whirlpool.eu
- **Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

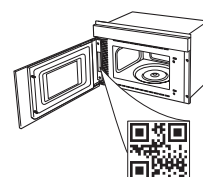


**ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ WHIRLPOOL**

Для отримання більш повної допомоги
зареєструйте свій прилад на сайті
www.whirlpool.eu/register


**ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД НА
СВОЄМУ ПРИЛАДІ, ЩОБ
ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ
ІНФОРМАЦІЮ**

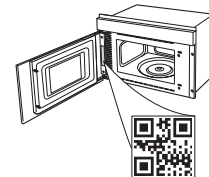

**Перед використанням пристрою уважно
прочитайте інструкції з техніки безпеки.**

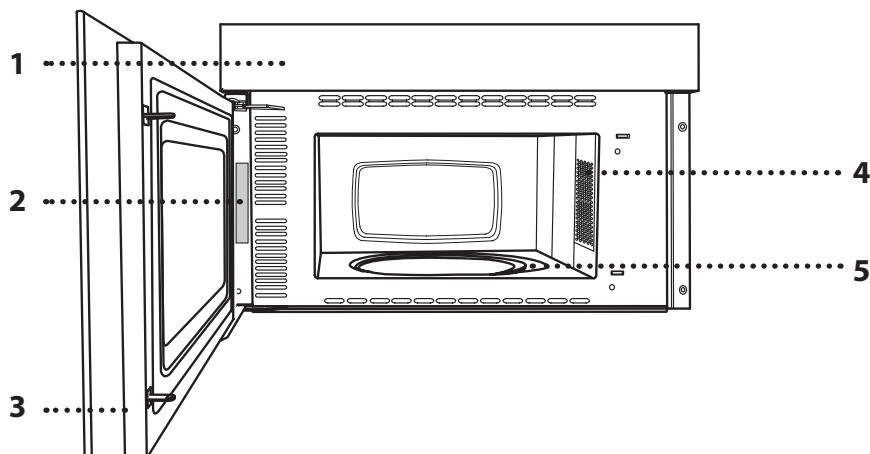ОПИС ВИРОБУ

1. Панель керування
2. Ідентифікаційна табличка
(не знімати)
3. Дверцята
4. Light (Світло)
5. Обертове блюдо

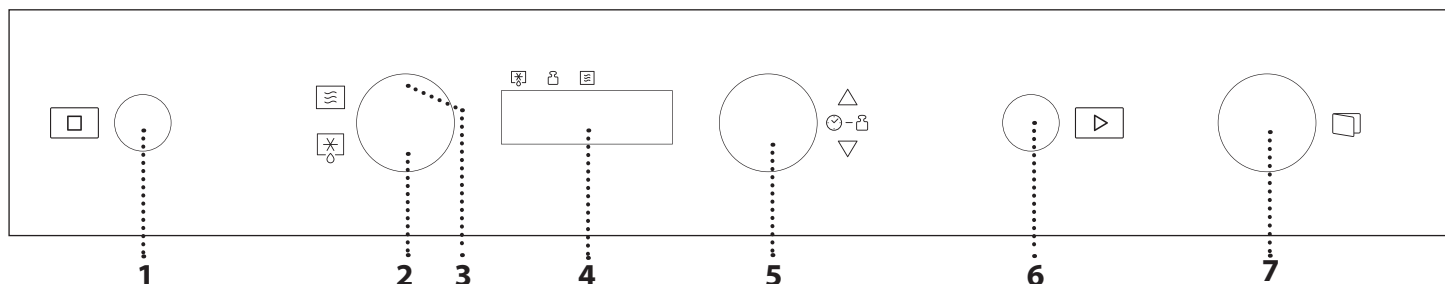ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ**1. СТОП**

Для зупинення виконання функції
або лунавання звукового сигналу,
скасування налаштувань та
вимкнення духової шафи.

2. JET DEFROST**3. ФУНКЦІЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ
ЕНЕРГІЇ/ПОТУЖНІСТЬ**

Для вибору функції «Мікрохвилі»
та налаштування потрібного рівня
потужності

4. ДИСПЛЕЙ**5. КНОПКИ "+/-"**

Для регулювання параметрів
функції (наприклад, тривалості,
маси).


6. ПУСК

Запуск функції.

**7. КНОПКА ВІДКРИВАННЯ
ДВЕРЦЯТ**

ПРИЛАДДЯ

ОБЕРТОВЕ БЛЮДО

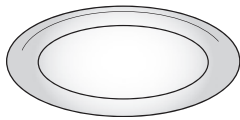


Скляне обертове блюдо, що розташовується на підпорі, можна використовувати зі всіма методами готування.

Обертове блюдо завжди слід використовувати в якості основи для опори інших контейнерів та приладдя.

Кількість та тип приладдя може відрізнятися залежно від придбаної моделі.
Інші види приладдя не входять до комплекту постачання,

ОПОРА ОБЕРТОВОГО БЛЮДА

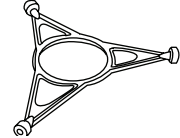

Використовуйте опору лише для скляного обертового блюда.
Не кладіть на підпору інші аксесуари.

проте їх можна придбати окремо в центрі післяпродажного обслуговування.

На ринку представлена ціла низка приладдя. Перед придбанням переконайтеся, що вони підходять для використання в мікрохвильовій печі та витримують температуру духової шафи.

Ніколи не використовуйте металеві контейнери для їжі та напоїв під час готування в мікрохвильовій печі.

Завжди перевіряйте, чи не торкається їжа й приладдя внутрішніх стінок духової шафи.

Перед пуском печі завжди перевіряйте, щоб обертове блюдо вільно оберталося. Будьте обережні, щоб не зсунути з місця обертове блюдо, уставляючи чи знімаючи інші аксесуари.

ФУНКЦІЇ



МІКРОХВИЛІ

Для швидкого готування та розігрівання їжі та напоїв.

ПОТУЖНІСТЬ	РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
750 Вт	Швидке розігрівання напоїв або страв із високим вмістом води або м'яса та овочів.
500 Вт	Приготування риби, м'ясних соусів або соусів, що містять сир або яйця. Доведення до готовності пирогів з м'ясом або запіканки з макаронами.
350 Вт	Приготування на повільному вогні. Ідеально підходить для розплавлення масла або шоколаду.
160 Вт	Розморожування заморожених продуктів або розм'якшення масла та сиру.
0 Вт	Під час використання лише таймера.



JET DEFROST

Використовується для швидкого розморожування різних типів їжі. Необхідно лише вказати вагу. Їжу необхідно класти безпосередньо на скляне обертове блюдо. Переверніть продукти, коли буде запропоновано. Їжу необхідно класти безпосередньо на скляне обертове блюдо. Переверніть продукти, коли буде запропоновано. Відстоювання після розморожування завжди покращує результат.

ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

1. ВИБІР ФУНКЦІЇ

Просто натисніть кнопку потрібної функції.

2. ВСТАНОВЛЕННЯ ТРИВАЛОСТІ



Після вибору потрібної функції з використанням кнопки Δ або ∇ встановіть тривалість дії функції.

Під час готування можна змінити час, натискаючи кнопку Δ або ∇ , збільшуючи тривалість на 30 секунд з кожним натисканням $\rightarrow$.

3. ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ МІКРОХВИЛЬ



Натискайте $\equiv$, поки не буде встановлено бажаний рівень потужності мікрохвиль.

Зверніть увагу: Також можна змінити це налаштування під час готування, натиснувши $\equiv$.

4. JET DEFROST



Натисніть кнопку $\otimes$, а потім з використанням кнопки Δ або ∇ встановіть вагу продукту. Під час

розморожування роботу функції буде призупинено на короткий час для перевертання продукту. Після завершення виконання цієї дії закрийте дверцята та натисніть кнопку $\rightarrow$.

5. АКТИВАЦІЯ ФУНКЦІЇ

Застосувавши потрібні налаштування, натисніть $\rightarrow$, щоб активувати функцію.

З кожним наступним натисканням кнопки $\rightarrow$ час приготування збільшуватиметься на 30 секунд.

Ви можете в будь-який час натиснути $\square$, щоб зупинити активну функцію.

6. JET START

Коли духову шафу вимкнено, натисніть кнопку $\rightarrow$, щоб запустити приготування з функцією мікрохвиль за повної потужності (750 Вт) протягом 30 секунд.

7. ПАУЗА

Щоб призупинити активну функцію, наприклад, щоб помішати або перевернути продукти, просто відкрийте дверцята.

Встановлене налаштування зберігатиметься протягом 10 хвилин.

Для повторного запуску функції закрийте дверцята та знову натисніть кнопку $\rightarrow$.

Звуковий сигнал лунатиме один-два рази на хвилину впродовж 10 хвилин, що вказує на завершення готування. Щоб припинити подачу звукових сигналів, натисніть на кнопку СТОП або відчиніть дверцята.

Зверніть увагу: Піч зберігатиме налаштування впродовж 60 секунд, якщо після завершення процесу готування відкрити, а потім знову закрити дверцята.

8. ОХОЛОДЖЕННЯ

Після завершення роботи піч може виконати процедуру охолодження, після неї піч вимикається автоматично.

9. ЗАХИСНЕ БЛОКУВАННЯ



Ця функція автоматично активується, щоб запобігти випадковому вмиканню духової шафи. Відкрийте та закрийте

дверцята, а потім натисніть кнопку $\rightarrow$ для запуску функції.

10. НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ ДОБИ



Натискайте кнопку $\square$, поки не почнуть блимати дві цифри для встановлення годин (зліва).

За допомогою Δ або ∇ встановіть правильний час і натисніть $\rightarrow$ для підтвердження: На дисплеї буде блимати значення хвилин. За допомогою кнопки Δ або ∇ встановіть хвилини і натисніть кнопку $\rightarrow$ для підтвердження.

Зверніть увагу: Після тривалого періоду відсутності живлення може знадобитися встановити час повторно.

11. ТАЙМЕР

Дисплей можна використовувати як таймер. Щоб активувати цю функцію та встановити потрібну тривалість, скористайтеся кнопкою Δ або ∇ . Натисніть кнопку $\equiv$, щоб встановити потужність на 0 Вт, потім натисніть кнопку $\rightarrow$, щоб запустити зворотний відлік.

Зверніть увагу: Таймер не активує жодні цикли готування. Щоб припинити дію таймера в будь-який час, натисніть кнопку $\square$.

ОЧИЩЕННЯ

Ніколи не застосовуйте пристрої очищення паром.

Забороняється використовувати дрітні мочалки або засоби для чищення з абразивною чи корозійною дією, оскільки вони можуть пошкодити поверхні приладу.

ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ПОВЕРХНІ

- Протріть поверхні вологою ганчіркою з мікрОВОлокна. Якщо вони дуже брудні, додайте кілька крапель рН-нейтрального мийного засобу. На завершення протріть сухою серветкою.
- Очищуйте скло дверцят з використанням відповідного рідкого мийного засобу.
- Періодично або в разі розливу рідини слід знімати обертове блюдо та його підпору, щоб мати змогу очистити дно духової шафи, видаливши з неї усі залишки їжі.

ПРИЛАДДЯ


Усі аксесуари можна безпечно мити в посудомийній машині.

ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Рішення
Духова шафа не працює.	Відключення живлення. Від'єднання від електромережі.	Перевірте, чи є напруга в електромережі, а також чи підключено духову шафу до електромережі. Вимкніть духову шафу і знову увімкніть її, щоб перевірити, чи зникла несправність.
На дисплеї відображається індикація "Err".	Помилка програмного забезпечення.	Зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування та повідомте число, яке відображається після напису "Err".
На дисплеї відображається нечіткий текст, здається, дисплей зламався.	Встановіть іншу мову.	Зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування клієнтів.

З правилами, стандартною документацією та додатковою інформацією про виріб можна ознайомитися наступним чином:

- За допомогою QR-коду на вашому виробі
- Відвідавши наш веб-сайт **docs.whirlpool.eu**
- Або зверніться до нашої **центру післяпродажного обслуговування клієнтів** (номер телефону зазначено у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на паспортній табличці виробу.

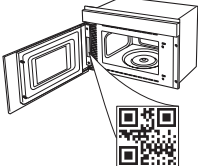

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Whirlpool, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/whirlpool-ugradna-mikrotalasna-wmn571bx-akcija-cena/>