

Uputstvo za upotrebu

BaByliss trimmer za bradu OT992E

BaByliss[®]



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-trimer-za-bradu-ot992e-akcija-cena/>

BaByliss[®] MEN

Trimer OT996E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



OT991E/OT992E/OT996E

Adapter – CA100

Tip baterije – litijum-jonska

Potrošnja energije u Standby režimu: <0.5W

Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.

OPŠTE

- Uvek proverite uređaj pre upotrebe kako biste bili sigurni da su sečiva trimera čista od dlaka, prljavštine i sličnog.
- Koristite na čistoj, suvoj kosi koja je raščesljana i bez čvorova.

PUNJENJE UREĐAJA

- Pre prve upotrebe, uređaj treba da se potpuno puni neprekidno 3 sata. Ovo početno „super punjenje“ obezbeđuje optimalne performanse i glatko, brzo šišanje svaki put.

Maksimalni kapacitet baterije biće dostignut tek nakon 3 ciklusa punjenja i pražnjenja.

- Priključite magnetni kraj kabla za punjenje na punjač ili direktno na osnovu uređaja, ako je priložen.
- Uključite USB-C kabl u odgovarajući adapter i uključite u struju. Bela LED lampica će treptati dok se uređaj puni, a kada se potpuno napuni, svetlo će ostati stalno upaljeno.

Napomena: Uvek se uverite da je trimer isključen prilikom punjenja.

- Puno punjenje od 3 sata obezbeđuje dovoljno energije za 45 minuta korišćenja.
- Sledeća punjenja treba da traju po 3 sata.
- Kada se trimer koristi i baterija se približava kraju, LED indikator će treptati, upozoravajući da je preostalo oko 5 minuta rada.
- Ako lampica za punjenje počne brzo da trepće (više od 4 treptaja u sekundi), uređaj je neispravan. U tom slučaju prestanite sa punjenjem, isključite adapter iz struje i kontaktirajte korisničku podršku Conair-a.
- Nakon završetka punjenja, uređaj prelazi u režim čekanja (standby) (potrošnja manje od 0,5W).

UPOZORENJE! Za punjenje proizvoda koristite samo sertifikovani, odgovarajući USB adapter za napajanje (BaByliss CA100) sa izlaznom snagom od 5V, 1A, 5W. Korišćenje necertifikovanog ili neprikladnog USB adaptera može izazvati opasnosti ili ozbiljne povrede. USB-C adapter za punjenje dostupan je na www.babyliss.com.

UKLJUČIVANJE UREĐAJA

- Da biste uključili trimer, pritisnite dugme za napajanje na uređaju. LED svetlo će se upaliti i uređaj će biti spreman za upotrebu.
- Da biste isključili trimer, ponovo pritisnite dugme na uređaju. LED svetlo će se ugasisi.

ČEŠLJEVI ZA VOĐENJE

- Ovaj uređaj dolazi sa 4 češlja za vođenje koja se koriste sa trimenom.
- Primerite precizno šišanje pomoću jednog od 4 češlja za kratku bradu i "čelav" izgled: 1, 2, 3 ili 5 mm.

Napomena: Trimer može da se koristi i bez češlja i tada šiša na dužinu od 0,2 mm.

OČUVANJE BATERIJA

Da biste održali optimalni kapacitet punjivih baterija, trimer treba da se potpuno isprazni, a zatim ponovo napuni 3 sata na svakih 6 meseci.

USB ADAPTER

USB adapter za napajanje nije uključen u pakovanje ovog proizvoda. Ukoliko vam je potreban za punjenje, možete ga pronaći na www.babyliss.com pod kodom dela 35209960, u sekciji „Rezervni delovi i dodaci“.

Za pomoć u pronalaženju odgovarajućeg USB adaptera, kontaktirajte korisničku podršku Conair-a za dodatne informacije.

UPOZORENJE! Korišćenje nesertifikovanog USB adaptera može izazvati opasnost ili ozbiljne povrede


UKLJUČIVANJE UREĐAJA

- Da biste uključili trimer, pritisnite dugme za napajanje na uređaju. LED svetlo će se upaliti i uređaj će biti spreman za upotrebu.
- Da biste isključili trimer, ponovo pritisnite dugme na uređaju. LED svetlo će se ugasisi.


ČEŠLJEVI ZA VOĐENJE

- Ovaj uređaj dolazi sa 4 češlja za vođenje koja se koriste sa trimenom.
- Primerite precizno šišanje pomoću jednog od 4 češlja za kratku bradu i "čelav" izgled: 1, 2, 3 ili 5 mm.

Napomena: Trimer može da se koristi i bez češlja i tada šiša na dužinu od 0,2 mm.

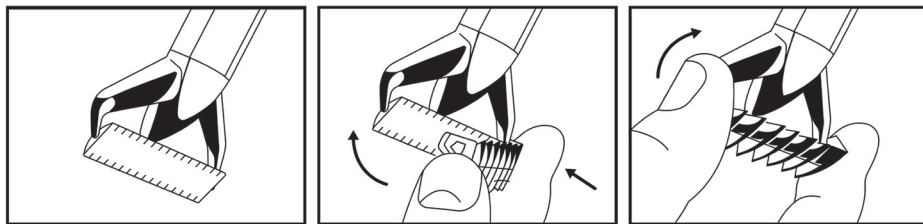

Slika 2

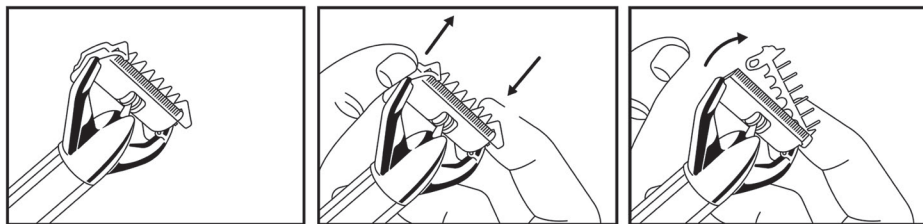


Slika 3

Slika 4

Slika 5

Slika 6

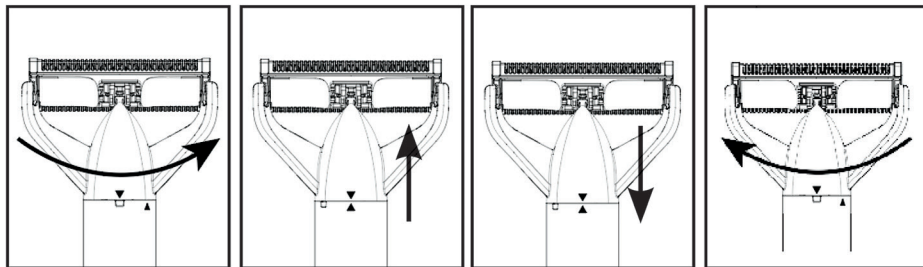

POSTAVLJANJE I SKIDANJE ČEŠLJA ZA VOĐENJE

- Postavite češalj preko sečiva sa jedne strane i nežno pritisnite dole dok se ne zakvači sa druge strane. (Slika 1)
- Za skidanje češlja, nežno uhvatite jedan kraj. Drugi kraj postavite prst ispod češlja i nežno ga gurnite od sečiva. (Slika 2)

Napomena: Pogledajte video tutorijal o postavljanju i skidanju češlja na www.babyliss.com

ŠIŠANJE

- Uključite trimmer.
- Držite trimmer tako da sečivo bude ravno pritisnuto uz kožu.

- Pomaknite trimmer kroz dlake. Sečivo prati konture vašeg lica, što omogućava udobno brijanje u bilo kom pravcu.
- Trimmer će najbolje raditi kada se kreće prirodnom brzinom rezanja dlake.
- Nikada ne isključujte uređaj dok je u kontaktu sa dlakom.

SREĐIVANJE IVICA I DETALJISANJE

- Da biste uredili ivice oko vrata i brkova, skinite češalj za vođenje.
- Držite uređaj tako da je prednji deo trimera okrenut prema glavi.
- Držite sečiva trimera pravo uz brkove ili liniju vrata i pomerajte sečiva nadole.

Ovo će vam omogućiti čist i gladak završetak.

POSTAVLJANJE ZAMENSKOG SEČIVA

- Proverite da li je trimmer isključen. Iz zaključanog položaja (Slika 3), da biste skinuli glavu trimera sa drške, okrenite glavu suprotno od kazaljke na satu dok se znak '▲' na dršci ne poravnava sa znakom '▼' na glavi, zatim nežno podignite glavu sa drške. (Slika 4).
- Za ponovno postavljanje glave na dršku, poravnajte znak '▼' na glavi sa znakom '▲' na dršci (Slika 5), zatim okrenite u smeru kazaljke na satu.
- Kada se znak '▼' na glavi poravnava sa znakom '○' na dršci, glava je zaključana i spremna za upotrebu (Slika 6).

VODOOTPORNOST IPX7

Trimer i češljevi za vođenje su 100% voodootporni i mogu se koristiti pod tušem i u kadi. Uvek očistite i osušite trimmer nakon svake upotrebe i pre odlaganja. Pogledajte odeljak „Čišćenje i održavanje“.

ZAKLJUČAVANJE ZA PUTOVANJE

- Da biste sprečili slučajno uključivanje uređaja, možete zaključati uređaj pomoću dugmeta za uključivanje/isključivanje označenog simbolom .

- Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje označeno tim simbolom 2 sekunde. LED lampica će treptati 3 sekunde kao potvrda da je uređaj zaključan.
- Za otključavanje uređaja, ponovo pritisnite i držite dugme 2 sekunde. Uređaj će se otključati i nastaviti sa normalnim radom.
- Prilikom punjenja uređaja, zaključavanje za putovanje se automatski deaktivira.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Da bi uređaj radio optimalno, treba ga čistiti nakon svake upotrebe.
- Nakon upotrebe skinite češalj. Isperite ga pod tekućom vodom i temeljno osušite pre odlaganja ili sledeće upotrebe.
- Sečivo je perivo za lakše čišćenje. Isperite ga pod tekućom vodom da uklonite dlake i temeljno osušite pre odlaganja ili upotrebe.
- Ne rastavljajte sečiva.
- Sečiva traju do 6 meseci.
- Zamenske glave su dostupne na www.babyliss.com



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
 - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjaska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radioja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda BaByliss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-trimer-za-bradu-ot992e-akcija-cena/>