

Uputstvo za upotrebu

PHILIPS TAR4500/10 radio sa satom

PHILIPS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-tar450010-radio-sa-satom-akcija-cena/>

PHILIPS

Radio časovnik

Serijska 4000

TAR4500



Uputstvo za korišćenje

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važno	2
	Bezbednost	2
2	Vaš radio časovnik	3
	Uvod	3
	Šta je u paketu	3
	Pregled radio časovnika	4
3	Prvi koraci	5
	Instaliranje baterija	5
	Povezivanje napajanja	5
	Uključivanje/prebacivanje na režim mirovanja	5
	Podešavanje jačine zvuka	5
	Podesite osvetljenje displeja	5
4	Podešavanja Sata/Alarma	6
	Podešavanje sata	6
	Podesite vreme alarma	6
	Aktivacija/deaktivacija budilnika	6
	Odgodite alarm	6
	Zaustavljanje alarma	6
	Podesite tajmer isključivanja	6
5	Slušanje FM radija	7
	Traženje FM radio stanice	7
	Automatsko pamćenje FM radio stanica	7
	Ručno pamćenje FM radio stanica	7
	Odaberite zapamćenu radio stanicu	7
6	Ostale funkcije	8
	Podešavanje letnjeg računanja vremena	8
	USB Tip-C priključak za punjenje	8
7	Specifikacije proizvoda	8
8	Rešavanje problema	9
9	Napomena	9
	Saglasnost	9

1 Važno

Bezbednost

- Pročitajte ova uputstva.
- Obratite pažnju na sva upozorenja.
- Sledite sva uputstva.
- Nemojte blokirati otvore za ventilaciju. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte uređaj postavljati blizu izvora toplote kao što su radijatori, grejalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode toplotu.
- Zaštitite kabl za napajanje od hodanja ili probijanja, posebno na utikačima, utičnicama i na mestu gde izlaze iz radio časovnik.
- Koristite samo one priključke/dodatke koje je odobrio proizvođač.
- Isključite ovaj aparat tokom olujnog nevremena ili kada ga ne koristite duže vreme.
- Servisiranje prepustite kvalifikovanim serviserima. Servisiranje je potrebno kada je uređaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje strujnog kabla ili utikača, ako je prosta tečnost ili su predmeti pali u uređaj, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je nekome ispao.
- **UPOZORENJE** pri korišćenju baterije - Da sprečite curenje baterije koje može izazvati telesne povrede, oštećenja imovine ili oštećenje radio časovnika:
- Nemojte mešati nove i stare baterije. Nemojte mešati alkalne, standardne (cink-ugljenična) ili punjive (Ni-Cad, Ni-Mh, itd.) baterije.
- **UPOZORENJE:** U slučaju nestručne zamene baterije postoji opasnost od eksplozije. Zamenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Baterija kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tokom upotrebe, skladištenja ili transporta i niskog pritiska vazduha na velikoj visini može predstavljati opasnosti po sigurnost.
- Nemojte vršiti zamenu baterije pogrešnom vrstom koja može onesposobiti zaštitu (na primer, neke vrste litijskih baterija).
- Držanje baterije na ekstremno visokoj temperaturi okoline koja može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili plina.
- Postavite sve baterije ispravno, + i - kao što je označeno na uređaju.
- Uklonite baterije ako su istrošene ili ako daljinski upravljač (ako je uključen) nećete koristiti duže vreme.
- Baterije sadrže hemijske supstance. Treba ih pravilno odložiti.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili stavljena u bilo koji deo tela, odmah potražite medicinsku pomoć.
- Kada menjate baterije, uvek čuvajte sve nove i iskorišćene baterije van domašaja dece. Proverite da li je odeljak za bateriju potpuno bezbedan nakon zamene baterije.
- Ako se odeljak za bateriju ne može potpuno osigurati, prekinite upotrebu proizvoda. Držite izvan doseg dece i kontaktirajte proizvođača.
- Radio časovnik ne sme biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Na radio časovnik nemojte stavljati ništa što je izvor opasnosti (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene sveće).
- Kada se utikač direktnog adaptera koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.
- Koristite proizvod bezbedno u okruženju sa temperaturama između 0 °C i 45 °C.

2 Vaš radio časovnik

Čestitamo Vam na kupovini, i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod






Uz ovaj radio časovnik možete

- slušanje FM radija;
- podesiti dva alarma sa različitim vremenima;
- napunite vaše mobilne uređaje.

Šta je u paketu

Proverite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:


- Glavna jedinica
- Napojni adapter
- Kratko uputstvo
- Sigurnosni list
- Garancija

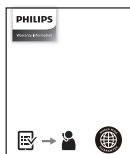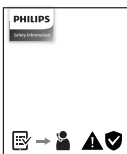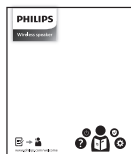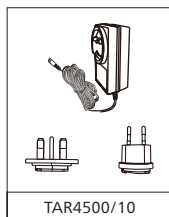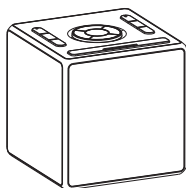

Beleška

- Broj adaptera za napajanje i tip utikača razlikuju se u zavisnosti od regiona.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani na ovom Korisničkom priručniku su samo informativni, stvarni proizvod može izgledati drugačije.

Pregled radio časovnika

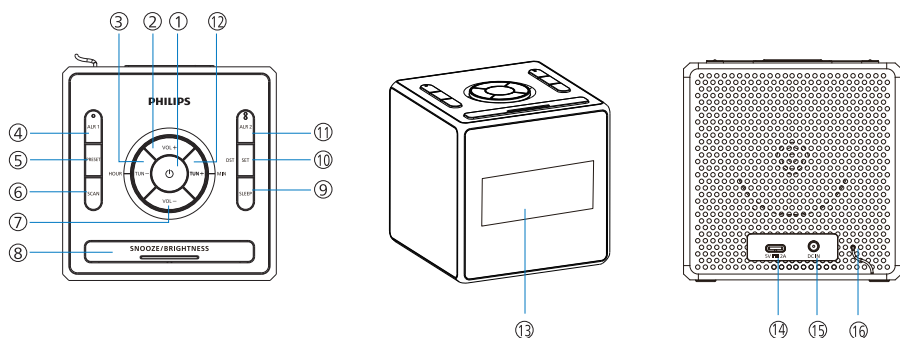

- | | |
|---|--|
| <p>① Power</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uključite ili prebacite na režim mirovanja. <p>② VOL +</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podešavanje jačine zvuka. <p>③ HOUR / TUN -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podešavanje sata. • Traženje FM radio stanice. • Izbor prethodno sačuvane stanice. <p>④ ALR 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podešavanje alarma. <p>⑤ PRESET</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programirajte radio stanice u memoriju. • Odaberite zapamćenu radio stanicu. <p>⑥ SCAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatsko skeniranje i pamćenje radio stanica. <p>⑦ VOL -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podešavanje jačine zvuka. <p>⑧ SNOOZE / BRIGHTNESS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odgodite alarm. • Podesite osvetljenje displeja. | <p>⑨ SLEEP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podešavanje tajmera isključivanja. <p>⑩ DST / SET</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podešavanje letnjeg računanja vremena. • Postavite vreme. <p>⑪ ALR 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podešavanje alarma. <p>⑫ MIN / TUN +</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podešavanje minuta. • Traženje FM radio stanice. • Izaberite sledeću memorisanu stanicu. <p>⑬ Displej</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prikaz trenutnog statusa. <p>⑭ USB Tip-C priključak za punjenje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Napunite vaše mobilne uređaje. <p>⑮ FM antena</p> <p>⑯ DC IN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Povezivanje na isporučeni mrežni adapter. |
|---|--|

3 Prvi koraci

Uvek pratite redosledom uputstva u ovom poglavlju.


Instaliranje baterija

Baterije održavaju samo časovnik i podešavanja alarma.



Upozorenje

- Rizik od eksplozije! Ne izlažite baterije toploti, sunčevoj svetlosti ili vatri. Nikada ne bacajte baterije u vatru.
- Baterije sadrže hemijske supstance, pa treba ih pravilno odložiti.
- Nemojte mešati tipove baterija: npr. alkalne i cink-ugljenične baterije. Za uređaj koristite samo baterije istog tipa.

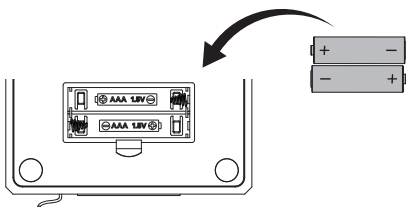

- 1 Otvorite odeljak za baterije na donjoj strani uređaja.
- 2 Umetnite 2 AAA baterije (nisu uključene) sa ispravnim polaritetom (+/-) kako je naznačeno i zatvorite odeljak za baterije.

Povezivanje napajanja



Upozorenje


- Rizik od oštećenja proizvoda! Pobrinite se da napon na napajanju odgovara naponu navedenom na zadnjem ili donjem delu radio časovnika.
- Rizik od strujnog udara! Prilikom izvlačenja mrežnog kabla, uvek to činite držeći ga za utikač. Nikada ne vucite za kabl.



Beleška

- Tipka pločica se nalazi na dnu radio časovnika.

Uključite adapter za napajanje u zidnu utičnicu.

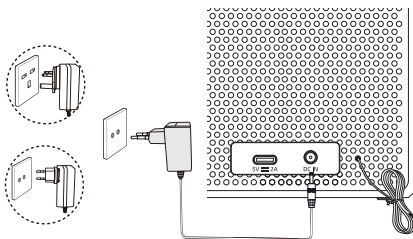

Beleška

- Broj napojni adapter i tip utikača razlikuju se u zavisnosti od regiona.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani na ovom uputstvo za korišćenje su samo informativni, stvarni proizvod može izgledati drugačije.

Uključivanje/prebacivanje na režim mirovanja

- Pritisnite  za uključivanje jedinice.
↳ Radio se prebacuje na FM izvor.
- Pritisnite  kako biste uređaj prebacili u režim pripravnosti.
↳ Prikazuje se vreme (ako je podešeno).

Podešavanje jačine zvuka

Dok slušate, pritisnite **VOL + / VOL -** da podešavate jačinu zvuka.

Podesite osvetljenje displeja

Pritisnite **BRIGHTNESS** da izaberete različite nivoe osvetljenosti ili da isključite ekran:

- High (Visoko)
- Medium (Srednje)
- Low (Nisko)
- Off (Isključen)

4 Podešavanja Sata/Alarma

Podešavanje sata



Beleška

- Vreme možete podešavati samo u režimu čekanja.

- 1 U režimu pripravnosti, pritisnite **SET** kako biste aktivirali režim podešavanja sata, simbol „24H“ treperi.
- 2 Pritisnite **TUN + / TUN –** da podesite format sata <12H>/<24H>, a zatim pritisnite **SET** da potvrdite.
- 3 Pritisnite **HOURL** za podešavanje sata i **MIN** za podešavanje minuta, a zatim pritisnite **SET** da potvrdite.
↳ Vreme je podešeno.



Beleška

- Ako nijedno dugme nije pritisnuto u roku od približno 10 sekundi, uređaj automatski izlazi iz režima podešavanja vremena.

Podesite vreme alarma



Beleška

- Pobrinite se da je vreme na časovniku ispravno.

- 1 Pritisnite i držite **ALR 1** ili **ALR 2** tokom 3 sekunde kako biste aktivirali režim podešavanja alarma; simbol 1☛ ili 2☛ i vreme alarma će treperiti.
- 2 Pritisnite **HOURL** za podešavanje sata i **MIN** za podešavanje minuta, a zatim pritisnite **ALR 1** ili **ALR 2** da potvrdite, simbol 1☛ ili 2☛ i „BUZ“ (izvor alarma) će treperiti.
- 3 Pritisnite **TUN + / TUN –** da izaberete izvor alarma: Zujalica ili Radio, a zatim pritisnite **ALR 1** ili **ALR 2** da potvrdite.
 - Ako je radio izabran kao izvor alarma, simbol 1☛ ili 2☛ i memorisani broj radio stanice će treperiti. Pritisnite **TUN + / TUN –** da izaberete memorisanu radio stanicu, a zatim pritisnite **ALR 1** ili **ALR 2** da potvrdite.



Savet

- Uređaj gasi režim podešavanja alarma kada je neaktivan 10 sekundi.
- Vremensko ograničenje alarma je 60 minuta ako korisnik ne reaguje.

Aktivacija/deaktivacija budilnika

Pritisnite **ALR 1** ili **ALR 2** da aktivirate ili deaktivirate tajmer alarma.


- ↳ Ako je tajmer alarma aktiviran, simbol 1☛ ili 2☛ se pojavljuje.
- ↳ Kada je alarm deaktiviran, simbol 1☛ ili 2☛ nestaje.

Odgodite alarm

Kada se alarm oglasi, pritisnite **SNOOZE**.

- ↳ Alarm je odgođen i ponovo zvoni 10 minuta kasnije.
- ↳ Simbol 1☛ ili 2☛ će treperiti.

- Tokom vremena odlaganja alarma, pritisnite **SNOOZE** da izaberete drugi vremenski period (u minutama) za pojačanje zvona.



Zaustavljanje alarma


Kada se alarm oglasi, pritisnite  ili odgovarajuće dugme **ALR 1 / ALR 2**.

- ↳ Alarm se zaustavlja, ali podešavanja alarma se zadržavaju.

Podesite tajmer isključivanja

Radio časovnik se može automatski prebaciti u režim mirovanja nakon podešenog perioda.

- Pritisnite **SLEEP** da izaberete vremenski period (u minutama).
 - ↳ Radio časovnik se prebacuje automatski u režim mirovanja nakon podešenog perioda.



Za deaktivaciju tajmera isključivanja:

- Pritisnite **SLEEP** dok se ne pojavi [OFF] (isključeno).

5 Slušanje FM radija



Beleška

- Udaljite radio časovnik od ostalih elektronskih uređaja da izbegnete radio smetnje.
- Za optimalan prijem u potpunosti izvucite i prilagodite poziciju FM antene.

Traženje FM radio stanice

- 1 Pritisnite  da uključite radio časovnik.
- 2 Pritisnite i zadržite **TUN + / TUN -** 3 sekunde.
 - ↳ Radio časovnik automatski bira stanicu sa najjačim prijemom.
- 3 Ponovite korak 2 da biste pronašli još radio stanica.

Ručno pronalaženje stanica:

Pritisnite **TUN + / TUN -** za odabir frekvencije.



Beleška

- Korak podešavanja radio časovnika je 50 kHz, frekvencija radija na displeju će se povećati za 0,1 MHz ako pritisnete dvaput **TUN + / TUN -**.

Automatsko pamćenje FM radio stanica

U režimu FM tjunera, pritisnite i zadržite **SCAN** 3 sekunde.

- ↳ Uređaj će zapamtiti sve dostupne FM radio stanice i emitovati prvu stanicu.



Beleška

- Aparat može zapamtiti do 20 FM radio stanica.

Ručno pamćenje FM radio stanica

- 1 U režimu FM tjunera, nadite FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **PRESET** 3 sekunde da biste aktivirali režim programiranja.
 - ↳ Memorisani broj svetluca.
- 3 Pritisnite **TUN + / TUN -** da izaberete broj.
- 4 Pritisnite **PRESET** ponovo da biste potvrdili.
- 5 Ponovite korake 1 do 4 da zapamtite druge FM stanice.



Savet

- Da biste uklonili zapamćene stanice, jednostavno zapamtite drugu stanicu na njeno mesto.

Odaberite zapamćenu radio stanicu

Opcija A:

U režimu FM tjunera, pritisnite **PRESET** za odabir memorisanog broja.

Opcija B:

- 1 U režimu FM prijema, pritisnite **PRESET**.
- 2 Pritisnite **TUN + / TUN -** da odaberite zapamćenu radio stanicu.



Beleška

- Nakon 3 sekunde, memorisana stanica se automatski potvrđuje.


6 Ostale funkcije

Podešavanje letnjeg računanja vremena

Pritisnite **DST** na 3 sekunde kako biste uključili ili isključili DST.

- ↳ Kada je letnje računanje vremena ON, dodajte jedan sat trenutnom vremenu i pojaviće se poruka „DST”.
- ↳ Ako je letnje računanje vremena OFF, smanjite trenutno vreme za jedan sat i „DST” će nestati.

USB Tip-C priključak za punjenje

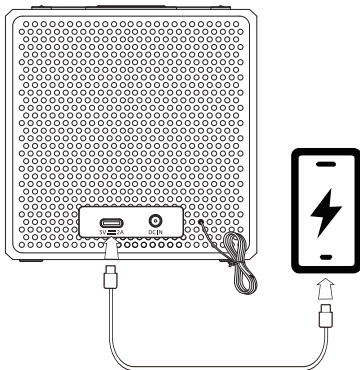

Povežite standardni kraj USB kabla (nije uključen) u USB Tip-C priključak na poledini uređaja i povežite drugi kraj sa priključkom za punjenje na vašem uređaju.

7 Specifikacije proizvoda



Beleška

- Informacije o aparatu se mogu menjati bez prethodnog obaveštenja.

Pojačalo

Izlazna snaga	RMS 700 mV @10% THD; Maks. 1,4 W
---------------	-------------------------------------

Tjuner (FM)

Opseg prijema	87,5-108 MHz
Korak podešavanja	50 kHz
Osetljivost - Mono, 26 dB odnos signal/šum	< 22 dBf
Ukupno harmoničko izobličenje	< 10%
Odnos signala i buke	> 50 dBA

USB Tip-C priključak za punjenje

Punjenje baterije	5,0 V $\equiv$ 2,0 A
-------------------	----------------------

Opšte informacije

Napajanje	5,0 V $\equiv$ 3,0 A
Potrošnja energije rada	< 2 W
Potrošnja energije u stanju	< 1 W
Dimenzije (Š x V x D)	103 x 103,5 x 103 mm
Težina (Glavna jedinica)	345 g

8 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište uređaja.

Da ne biste izgubili garanciju, nikada ne popravljajte uređaj sami. Ako naidete na problem pri korišćenju aparata, proverite sledeće pre nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na veb stranicu kompanije Philips www.philips.com/support. Kada kontaktirate kompaniju Philips, pobrinite se da vam je uređaj u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Ne uključuje se

- Proverite da li je ispravno povezan utikač za napajanje naizmeničnom strujom na aparat.
- Uverite se da postoji struja u utičnici za naizmjeničnu struju.

Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka.

Uređaj se ne uključuje

- Ponovo spojite strujni utikač a potom uključite uređaj ponovo.

Slab radio prijem

- Udaljite radio časovnik od ostalih elektronskih uređaja da izbegnete radio smetnje.
- U potpunosti izvucite i prilagodite poziciju antene.

Alarm ne radi

- Podesite časovnik/alarm ispravno.

Obrisana podešavanja časovnika/alarma.

- Napajanje je prekinuto ili je strujni kabl isključen s mreže.
- Resetujte časovnik/alarm.
- Zamenite rezervne baterije.

9 Napomena

Saglasnost

Sve promene ili izmene napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited mogu uzrokovati ukidanje dozvole korisniku za korišćenje ovog proizvoda.

Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim važnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i propisa UK o radio opremi SI 2017 br. 1206. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.



Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima radio smetnji Evropske zajednice.



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol znači da se proizvod ne sme baciti kao kućni otpad i treba ga odneti u odgovarajuću ustanovu za prikupljanje i reciklažu. Pridrжавajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica na životnu sredinu i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom (EU) 2023/1542 koje se ne smeju odlagati sa običnim kućnim otpadom. Raspitajte se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Sledite lokalnih pravila i nikada ne bacajte proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.



MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promeni bez obaveštenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-tar450010-radio-sa-satom-akcija-cena/>