

Uputstvo za upotrebu

PHILIPS TAR4600/10 radio sa satom

PHILIPS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-tar460010-radio-sa-satom-akcija-cena/>

PHILIPS

Radio časovnik

Serijska 4000

TAR4600



Uputstvo za korišćenje

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važno	2	6	Slušanje FM radija	10
	Bezbednost	2		Traženje FM radio stanice	10
2	Vaš radio časovnik	3		Automatsko pamćenje FM radio stanica	10
	Uvod	3		Ručno pamćenje FM radio stanica	10
	Šta je u paketu	3		Odaberite zapamćenu radio stanicu	10
	Pregled radio časovnika	4		Prikaz menija u FM režimu	11
3	Prvi koraci	5		Prikaz RDS informacija	11
	Instaliranje baterija	5	7	Ostale funkcije	12
	Povezivanje napajanja	5		USB Tip-C priključak za punjenje	12
	Uključivanje/prebacivanje na režim mirovanja	5	8	Specifikacije proizvoda	12
	Podešavanje jačine zvuka	5	9	Rešavanje problema	13
	Podesite osvetljenje displeja	5	10	Napomena	13
4	Podešavanja Sata/Alarma	6		Saglasnost	13
	Automatsko podešavanje sata	6			
	Ručno podešavanje sata	6			
	Prikaz menija	6			
	Podesite vreme alarma	7			
	Aktivacija/deaktivacija budilnika	7			
	Odgodite alarm	7			
	Zaustavljanje alarma	7			
	Podesite tajmer isključivanja	7			
5	Slušanje DAB radija	8			
	Traženje DAB radio stanice	8			
	Čuvanje DAB radio stanica	8			
	Odaberite zapamćenu radio stanicu	8			
	Prikaz DAB informacija	9			
	Prikaz menija u DAB režimu	9			

1 Važno

Bezbednost

- Pročitajte ova uputstva.
- Obratite pažnju na sva upozorenja.
- Sledite sva uputstva.
- Nemojte blokirati otvore za ventilaciju. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte uređaj postavljati blizu izvora toplote kao što su radijatori, grejalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode toplotu.
- Zaštitite kabl za napajanje od hodanja ili probijanja, posebno na utikačima, utičnicama i na mestu gde izlaze iz radio časovnik.
- Koristite samo one priključke/dodatke koje je odobrio proizvođač.
- Isključite ovaj aparat tokom olujnog nevremena ili kada ga ne koristite duže vreme.
- Servisiranje prepustite kvalifikovanim serviserima. Servisiranje je potrebno kada je uređaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje strujnog kabla ili utikača, ako je prosta tečnost ili su predmeti pali u uređaj, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je nekome ispao.
- **UPOZORENJE** pri korišćenju baterije - Da sprečite curenje baterije koje može izazvati telesne povrede, oštećenja imovine ili oštećenje radio časovnika:
- Nemojte mešati nove i stare baterije. Nemojte mešati alkalne, standardne (cink-ugljenična) ili punjive (Ni-Cad, Ni-Mh, itd.) baterije.
- **UPOZORENJE:** U slučaju nestručne zamene baterije postoji opasnost od eksplozije. Zamenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Baterija kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tokom upotrebe, skladištenja ili transporta i niskog pritiska vazduha na velikoj visini može predstavljati opasnosti po sigurnost.
- Nemojte vršiti zamenu baterije pogrešnom vrstom koja može onesposobiti zaštitu (na primer, neke vrste litijskih baterija).
- Držanje baterije na ekstremno visokoj temperaturi okoline koja može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili plina.
- Postavite sve baterije ispravno, + i - kao što je označeno na uređaju.
- Uklonite baterije ako su istrošene ili ako daljinski upravljač (ako je uključen) nećete koristiti duže vreme.
- Baterije sadrže hemijske supstance. Treba ih pravilno odložiti.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili stavljena u bilo koji deo tela, odmah potražite medicinsku pomoć.
- Kada menjate baterije, uvek čuvajte sve nove i iskorišćene baterije van domašaja dece. Proverite da li je odeljak za bateriju potpuno bezbedan nakon zamene baterije.
- Ako se odeljak za bateriju ne može potpuno osigurati, prekinite upotrebu proizvoda. Držite izvan doseg dece i kontaktirajte proizvođača.
- Radio časovnik ne sme biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Na radio časovnik nemojte stavljati ništa što je izvor opasnosti (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene sveće).
- Kada se utikač direktnog adaptera koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.
- Koristite proizvod bezbedno u okruženju sa temperaturama između 0 °C i 45 °C.

2 Vaš radio časovnik

Čestitamo Vam na kupovini, i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod




Uz ovaj radio časovnik možete

- Slušanje FM radija i radija sa digitalnim audio emitovanjem (DAB);
- podesiti dva alarma sa različitim vremenima;
- napuniti vaše mobilne uređaje.

Šta je u paketu

Proverite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:


- Glavna jedinica
- Napojni adapter
- Kratko uputstvo
- Sigurnosni list
- Garancija

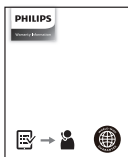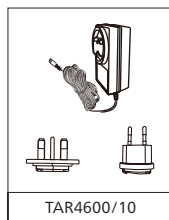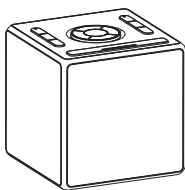

Beleška

- Broj napojni adapter i tip utikača razlikuju se u zavisnosti od regiona.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani na ovom uputstvu za korišćenje su samo informativni, stvarni proizvod može izgledati drugačije.

Pregled radio časovnika

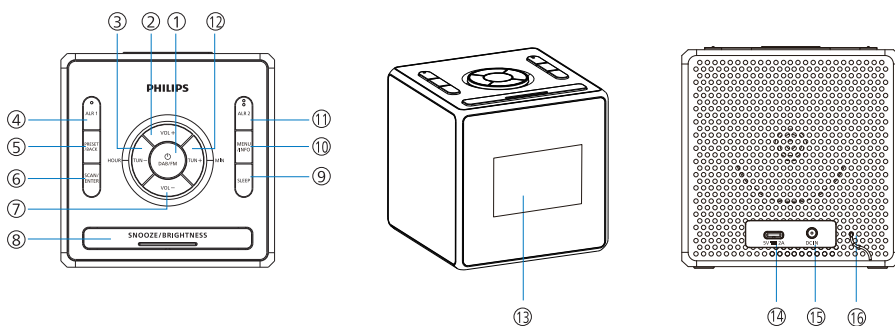

- ① **⏻ / DAB / FM**
 - Uključite ili prebacite na režim mirovanja.
 - Prebacivanje na DAB/FM izvor.
- ② **VOL +**
 - Podešavanje jačine zvuka.
- ③ **HOUR / TUN –**
 - Podešavanje sata.
 - Nađite radio stanice.
 - Izbor prethodno sačuvane stanice.
 - Odabir opcije menija.
- ④ **ALR 1**
 - Podešavanje alarma.
- ⑤ **PRESET / BACK**
 - Programirajte radio stanice u memoriju.
 - Odaberite zapamćenu radio stanicu.
 - Vraćanje na prethodni meni.
 - Izlazak iz podešavanja menija.
- ⑥ **SCAN / ENTER**
 - Automatsko skeniranje i pamćenje radio stanica.
 - Ulazak u listu izabranih stavki menija.
- ⑦ **VOL –**
 - Podešavanje jačine zvuka.
- ⑧ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Odgodite alarm.
 - Podesite osvetljenje displeja.
- ⑨ **SLEEP**
 - Podešavanje tajmera isključivanja.
- ⑩ **MENU / INFO**
 - Ulazak u podešavanje menija.
 - Info displej.
- ⑪ **ALR 2**
 - Podešavanje alarma.
- ⑫ **MIN / TUN +**
 - Podešavanje minuta.
 - Nađite radio stanice.
 - Izaberite sledeću memorisanu stanicu.
 - Odabir opcije menija.
- ⑬ **Displej**
 - Prikaz trenutnog statusa.
- ⑭ **USB Tip-C priključak za punjenje**
 - Napunite vaše mobilne uređaje.
- ⑮ **DC IN**
 - Povezivanje na isporučeni mrežni adapter.
- ⑯ **DAB / FM antena**

3 Prvi koraci

Uvek pratite redosledom uputstva u ovom poglavlju.


Instaliranje baterija

Baterije održavaju samo časovnik i podešavanja alarma.



Upozorenje

- Rizik od eksplozije! Ne izlažite baterije toploti, sunčevoj svetlosti ili vatri. Nikada ne bacajte baterije u vatru.
- Baterije sadrže hemijske supstance, pa treba ih pravilno odložiti.
- Nemojte mešati tipove baterija: npr. alkalne i cink-ugljenične baterije. Za uređaj koristite samo baterije istog tipa.

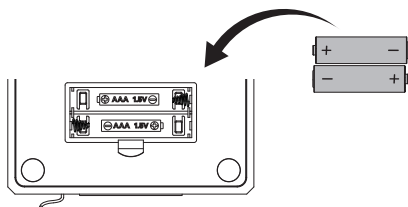

- 1 Otvorite odeljak za baterije na donjoj strani uređaja.
- 2 Umetnite 2 AAA baterije (nisu uključene) sa ispravnim polaritetom (+/-) kako je naznačeno i zatvorite odeljak za baterije.

Povezivanje napajanja



Upozorenje


- Rizik od oštećenja proizvoda! Pobrinite se da napon na napajanju odgovara naponu navedenom na zadnjem ili donjem delu radio časovnika.
- Rizik od strujnog udara! Prilikom izvlačenja mrežnog kablova, uvek to činite držeći ga za utikač. Nikada ne vucite za kabl.



Beleška

- Tipska pločica se nalazi na dnu radio časovnika.

Uključite adapter za napajanje u zidnu utičnicu.

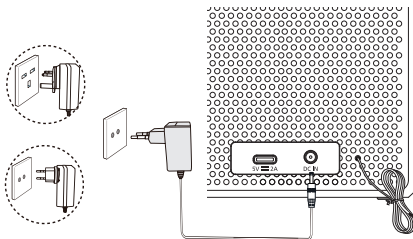

Beleška

- Broj napojni adapter i tip utikača razlikuju se u zavisnosti od regiona.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani na ovom uputstvu za korišćenje su samo informativni, stvarni proizvod može izgledati drugačije.

Uključivanje/prebacivanje na režim mirovanja

- Pritisnite  za uključivanje jedinice.
↳ Radio se prebacuje na poslednji izabrani izvor.
- Pritisnite  3 sekunde za prebacivanje uređaja u režim pripravnosti.
↳ Prikazuju se vreme i datum (ako su podešeni).

Podešavanje jačine zvuka

Dok slušate, pritisnite **VOL + / VOL -** da podešavanje jačine zvuka.

Podesite osvetljenje displeja

Pritisnite **BRIGHTNESS** da izaberete različite nivoe osvetljenosti ili da isključite ekran:

- High (Visoko)
- Medium (Srednje)
- Low (Nisko)
- Off (Isključen)

4 Podešavanja Sata/Alarma

Automatsko podešavanje sata

- 1 Pritisnite **MENU** da pristupite podešavanju sata.
- 2 Pritisnite **ENTER** da pristupite <Set Date&Time>.
- 3 Pritisnite **TUN + / TUN -** da izaberete <Auto>, a zatim pritisnite **ENTER** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **BACK** da izađete iz režima podešavanja.

Za DAB/FM RDS stanice, uređaj može automatski da se sinhronizuje sa vremenom koje emituje DAB/FM RDS stanica (sa CT informacijama).

Ručno podešavanje sata

- 1 Pritisnite **MENU** da pristupite podešavanju sata.
- 2 Pritisnite **ENTER** da pristupite <Set Date&Time>.
- 3 Pritisnite **TUN + / TUN -** da izaberete <Manual>, a zatim pritisnite **ENTER** da potvrdite, mesec treperi.
- 4 Pritisnite **TUN + / TUN -** da podesite mesec, a zatim pritisnite **ENTER** da potvrdite, dan će treperiti.
- 5 Pritisnite **TUN + / TUN -** da podesite dan, a zatim pritisnite **ENTER** da potvrdite, godina će treperiti.
- 6 Pritisnite **TUN + / TUN -** da podesite godinu, zatim pritisnite **ENTER** da potvrdite, vreme će treperiti.
- 7 Pritisnite **hour** za podešavanje sata i **min** za podešavanje minuta, a zatim pritisnite **ENTER** da potvrdite.
↳ Vreme je podešeno.
- 8 Pritisnite **BACK** da izađete iz režima podešavanja.

Podešavanje formata vremena

- 1 Pritisnite **MENU** da pristupite podešavanju sata.
- 2 Pritisnite **TUN + / TUN -** da izaberete <Time Format>, a zatim pritisnite **ENTER** da potvrdite.
- 3 Pritisnite **TUN + / TUN -** da podesite format sata <12H>/<24H>, a zatim pritisnite **ENTER** da potvrdite.
- 4 Pritisnite **BACK** da izađete iz režima podešavanja.

Podešavanje formata datuma

- 1 Pritisnite **MENU** da pristupite podešavanju sata.
- 2 Pritisnite **TUN + / TUN -** da izaberete <Format Datuma>, a zatim pritisnite **ENTER** da potvrdite.
- 3 Pritisnite **TUN + / TUN -** da izaberete format datuma <MM-DD-YYYY>, <DD-MM-YYYY> ili <YYYYMM-DD>, a zatim pritisnite **ENTER** da potvrdite.
- 4 Pritisnite **BACK** da izađete iz režima podešavanja.



Beleška


- Ako nijedno dugme nije pritisnuto u roku od približno 30 sekundi, uređaj automatski izlazi iz režima podešavanja vremena.
- Pritisnite i držite **BACK** 3 sekunde za izlazak iz režima podešavanja tajmera bez čuvanja.

Prikaz menija

Kada je uređaj u režimu pripravnosti, možete pristupiti meniju sa opcijama kontrole.

- 1 Pritisnite **MENU** za podešavanje sata.
- 2 Pritisnite **TUN + / TUN -** da izaberete opciju menija, a zatim pritisnite **ENTER** da potvrdite opciju ili uđete u podmeni.
 - **[Set Date&Time]**: za podešavanje datuma i vremena.
 - **[Time Format]**: za odabir formata vremena.
 - **[Date Format]**: za odabir formata datuma.
- 3 Ponovite korak 2 ako je podopcija dostupna pod opcijom.
- 4 Pritisnite **BACK** za povratak na prethodni meni ili izlazak iz menija.

Clock setting

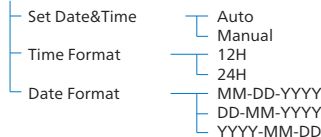

Beleška

- Ako u roku od 30 sekundi ne pritisnete nijedno dugme, izaći ćete iz menija.
- Pritisnite i držite **BACK** 3 sekunde kako biste izašli iz menija.

Podesite vreme alarma



Beleška

- Pobrinite se da je vreme na časovniku ispravno.

- 1 Pritisnite i držite **ALR 1** ili **ALR 2** tokom 3 sekunde kako biste aktivirali režim podešavanja alarma; simbol ili i vreme alarma će treperiti.
- 2 Pritisnite **HOURL** za podešavanje sata i **MIN** za podešavanje minuta, a zatim pritisnite **ALR 1** ili **ALR 2** da potvrdite, ikona ili i izvor alarma će treptati.
- 3 Pritisnite **TUN + / TUN -** da izaberete vreme alarma [ONCE (JEDNOM), DAILY (DNEVNO), WEEKDAY (RADNIM DANOM), WEEKEND (VIKENDOM)], a zatim pritisnite **ALR 1** ili **ALR 2** da potvrdite, ikona ili i izvor alarma će treptati.
- 4 Pritisnite **TUN + / TUN -** da izaberete izvor alarma (zujalica, DAB ili FM stanica), a zatim pritisnite **ALR 1** ili **ALR 2** da potvrdite.
 - Ako je DAB ili FM odabran kao izvor alarma, ili simbol ili i broj memorisane stanice će treperiti. Pritisnite **TUN + / TUN -** da izaberete memorisanu DAB ili FM radio stanicu, a zatim pritisnite **ALR 1** ili **ALR 2** da potvrdite.



Savet

- Uređaj gasi režim podešavanja alarma kada je neaktivan 30 sekundi.
- Ako je DAB/FM izvor izabran, a stanica nije memorisana, zujalica se aktivira automatski.
- Vremensko ograničenje alarma je 60 minuta ako korisnik ne reaguje.

Aktivacija/deaktivacija budilnika


Pritisnite **ALR 1** ili **ALR 2** da aktivirate ili deaktivirate tajmer alarma.

- ↳ Ako je tajmer alarma aktiviran, pojaviće se simbol ili i informacije o alarmu.
- ↳ Ako je tajmer alarma deaktiviran, simbol ili i informacije o alarmu će nestati.

Odgodite alarm

Kada se alarm oglasi, pritisnite **SNOOZE**.

- ↳ Alarm je odgođen i ponovo zvoni 10 minuta kasnije.
- Tokom vremena odlaganja alarma, pritisnite **SNOOZE** da izaberete drugi vremenski period (u minutama) za pojačanje zvona.



Zaustavljanje alarma


Kada se alarm oglasi, pritisnite ili odgovarajuće dugme **ALR 1 / ALR 2**.

- ↳ Alarm se zaustavlja, ali podešavanja alarma se zadržavaju.

Podesite tajmer isključivanja

Radio časovnik se može automatski prebaciti u režim mirovanja nakon podešenog perioda.

- Pritisnite **SLEEP** da izaberete vremenski period (u minutama).
 - ↳ Radio časovnik se prebacuje automatski u režim mirovanja nakon podešenog perioda.



Za deaktivaciju tajmera isključivanja:

- Pritisnite **SLEEP** dok se ne pojavi [OFF] (isključeno).

5 Slušanje DAB radija



Beleška

- Udaljite radio časovnik od ostalih elektronskih uređaja da izbegnete radio smetnje.
- Za optimalan prijem u potpunosti izvucite i prilagodite poziciju DAB / FM antene.

Traženje DAB radio stanice

Kada prvi put izaberete DAB radio režim ili kada je lista stanica prazna, radio će automatski izvršiti potpuno skeniranje.

- Pritisnite **DAB / FM** da izaberete DAB režim.
 - ↳ [Scanning] se prikazuje.
 - ↳ Radio automatski skenira i memoriše sve DAB radio stanice, a zatim emituje prvu dostupnu stanicu.
 - ↳ Lista stanica se čuva u radiju. Pri sledećem uključivanju radija, neće biti skeniranja stanica.

Za uključivanje stanice dostupne na spisku stanica:

- 1 Pritisnite **TUN + / TUN** - za navigaciju kroz dostupne DAB stanice.
- 2 Pritisnite **ENTER** da potvrdite.



Savet

- Lista stanica se može promeniti s vremena na vreme. Za ažuriranje liste stanica, pritisnite i držite **SCAN** 3 sekunde za potpuno skeniranje.

Čuvanje DAB radio stanica



Beleška

- Aparat može zapamtiti do 20 DAB radio stanica.

- 1 Uključite DAB radio stanicu u DAB režimu.
- 2 Pritisnite i držite **PRESET** 3 sekunde da biste aktivirali režim programiranja.
 - ↳ Prikazuje se poruka „Preset Store”.
 - ↳ Memorisani broj svetluca.
- 3 Pritisnite **TUN + / TUN** - da izaberete broj.
- 4 Pritisnite **PRESET** ponovo da biste potvrdili.
 - ↳ Prikazuje se poruka „Stored”.
 - ↳ Stanica je sačuvana na izabranoj poziciji.
- 5 Ponovite korake 1 do 4 da zapamtite druge DAB stanice.



Savet

- Da biste uklonili zapamćene stanice, jednostavno zapamtite drugu stanicu na njeno mesto.

Odaberite zapamćenu radio stanicu

Opcija A:

U DAB režimu, pritisnite **PRESET** za odabir memorisanog broja.

Opcija B:

- 1 U DAB režimu, pritisnite **PRESET**.
- 2 Pritisnite **TUN + / TUN** - da odaberite zapamćenu radio stanicu.



Beleška

- Nakon 3 sekunde, memorisana stanica se automatski potvrđuje.

Prikaz DAB informacija

Dok slušate DAB radio, pritisnite i držite **INFO** 3 sekunde za prikaz sledećih informacija (ako su dostupne):

- ↳ DAB ili DAB+
- ↳ Naziv Stanice
- ↳ Pomeranje teksta
- ↳ Tip programa
- ↳ Multipleks ime
- ↳ Kanal
- ↳ Frekvencija
- ↳ Režim: Brzina prenosa
- ↳ Režim: Vrsta kanala
- ↳ Kvalitet signala



Beleška


- Ako u roku od 30 sekundi ne pritisnete nijedno dugme, izaći ćete iz menija.
- Pritisnite i držite **BACK** 3 sekunde kako biste izašli iz menija.

Prikaz menija u DAB režimu

Tokom slušanja DAB stanica, možete pristupiti meniju sa opcijama upravljanja.

- 1 Pritisnite **MENU** da biste otvorili DAB meni.
- 2 Pritisnite **TUN + / TUN -** da izaberete opciju menija, a zatim pritisnite **ENTER** da potvrdite opciju ili uđete u podmeni.
 - **[DAB Menu]**: za pokretanje punog skeniranja
 - **[Manual tune]**: ručno podesite određeni kanal/frekvenciju i dodajte je na spisak stanica.
 - **[Prune]**: uklonite sve neispravne stanice sa spiska stanica.
 - **[DRC level]**: kompresuje dinamički opseg radio signala tako da se jačina tihih zvukova poveća, a jačina glasnih zvukova smanji.
 - **[Clock setting]**: za podešavanje datuma i vremena i odabir formata vremena i datuma.
 - **[System]**: za prikaz trenutne verzije firmvera i za resetovanje svih podešavanja radija na fabrička podešavanja.
- 3 Ponovite korak 2 ako je podopcija dostupna pod opcijom.
- 4 Pritisnite **BACK** za povratak na prethodni meni ili izlazak iz menija.

DAB Menu

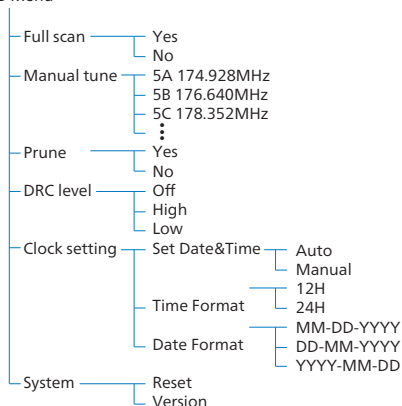

6 Slušanje FM radija



Beleška

- Udaljite radio časovnik od ostalih elektronskih uređaja da izbegnete radio smetnje.
- Za optimalan prijem u potpunosti izvucite i prilagodite poziciju DAB / FM antene.

Traženje FM radio stanice

- 1 Pritisnite **DAB / FM** za odabir FM režima.
- 2 Pritisnite i zadržite **TUN + / TUN –** 3 sekunde.
 - ↳ Radio časovnik automatski bira stanicu sa najjačim prijemom.
- 3 Ponovite korak 2 da biste pronašli još radio stanica.

Ručno pronalaženje stanica:

Pritisnite **TUN + / TUN –** za odabir frekvencije.



Beleška

- Korak podešavanja radio časovnika je 50 kHz, frekvencija radija na displeju će se povećati za 0,05 MHz ako pritisnete **TUN + / TUN –**.

Automatsko pamćenje FM radio stanica

U režimu FM tjunera, pritisnite i zadržite **SCAN** 3 sekunde.

- ↳ Uređaj će zapamtiti sve dostupne FM radio stanice i emitovati prvu stanicu.



Beleška

- Aparat može zapamtiti do 20 FM radio stanica.

Ručno pamćenje FM radio stanica

- 1 U režimu FM tjunera, nadite FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **PRESET** 3 sekunde da biste aktivirali režim programiranja.
 - ↳ Memorisani broj svetluca.
- 3 Pritisnite **TUN + / TUN –** da izaberete broj.
- 4 Pritisnite **PRESET** ponovo da biste potvrdili.
- 5 Ponovite korake 1 do 4 da zapamtite druge FM stanice.



Savet

- Da biste uklonili zapamćene stanice, jednostavno zapamtite drugu stanicu na njeno mesto.

Odaberite zapamćenu radio stanicu

Opcija A:

U režimu FM tjunera, pritisnite **PRESET** za odabir memorisanog broja.

Opcija B:

- 1 U režimu FM prijema, pritisnite **PRESET**.
- 2 Pritisnite **TUN + / TUN –** da odaberite zapamćenu radio stanicu.




Beleška

- Nakon 3 sekunde, memorisana stanica se automatski potvrđuje.

Prikaz menija u FM režimu

Tokom slušanja FM stanica, možete pristupiti meniju sa opcijama upravljanja.

- 1 Pritisnite **MENU** da biste otvorili FM meni.
- 2 Pritisnite **TUN + / TUN –** da izaberete opciju menija, a zatim pritisnite **ENTER** da potvrdite opciju ili uđete u podmeni.
 - **[Clock setting]**: za podešavanje datuma i vremena i odabir formata vremena i datuma.
 - **[System]**: za prikaz trenutne verzije firmvera i za resetovanje svih podešavanja radija na fabrička podešavanja.
- 3 Ponovite korak 2 ako je podopcija dostupna pod opcijom.
- 4 Pritisnite **BACK** za povratak na prethodni meni ili izlazak iz menija.

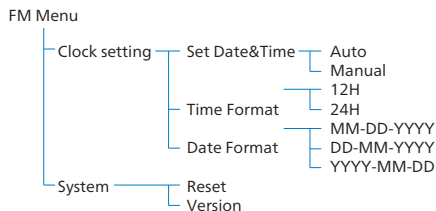

Prikaz RDS informacija

RDS (Radijski sistem podataka) je usluga koja omogućava FM stanicama prikaz dodatnih informacija.

- 1 Nadite RDS stanicu.
- 2 Pritisnite i zadržite **INFO** 3 sekunde za prikaz sledećih informacija (ako su dostupne):
 - ↳ Naziv stanice
 - ↳ Tip programa kao što su [NEWS] (vesti), Učestalost, [SPORT] (sport), [POP M] (pop muzika)...
 - ↳ Vreme
 - ↳ Tekst




Beleška

- Ako u roku od 30 sekundi ne pritisnete nijedno dugme, izaći ćete iz menija.
- Pritisnite i držite **BACK** 3 sekunde kako biste izašli iz menija.

7 Ostale funkcije

USB Tip-C priključak za punjenje

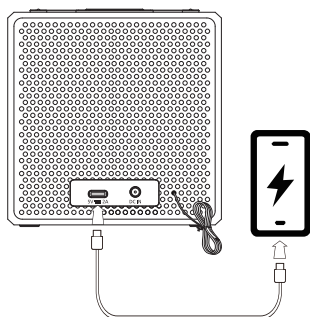

Povežite standardni kraj USB kabla (nije uključen) u USB Tip-C priključak na poledini uređaja i povežite drugi kraj sa priključkom za punjenje na vašem uređaju.

8 Specifikacije proizvoda



Beleška

- Informacije o aparatu se mogu menjati bez prethodnog obaveštenja.

Pojačalo

Izlazna snaga	RMS 700 mW @ 10 % THD; Maks. 1,4 W
---------------	------------------------------------

Radio

Opseg prijema (FM)	87,5-108 MHz
--------------------	--------------

Opseg prijema (DAB)	174-240 MHz (Opseg III)
---------------------	-------------------------

Korak podešavanja	50 kHz
-------------------	--------

Osetljivost - Mono, 26 dB odnos signal/šum	< 22 dBf
---	----------

Ukupno harmoničko izobličenje	< 10 %
-------------------------------	--------

Odnos signala i buke	> 50 dBA
----------------------	----------

USB Tip-C priključak za punjenje

Punjenje baterije	5,0 V $\approx$ 2,0 A
-------------------	-----------------------

Opšte informacije

Napajanje	5,0 V $\approx$ 3,0 A
-----------	-----------------------

Potrošnja energije rada	< 1,5 W
-------------------------	---------

Potrošnja energije u stanju	< 1 W
-----------------------------	-------

Dimenzije (Š x V x D)	103 x 103,5 x 103 mm
-----------------------	----------------------

Težina (Glavna jedinica)	375 g
--------------------------	-------

9 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište uređaja.

Da ne biste izgubili garanciju, nikada ne popravljajte uređaj sami. Ako naidete na problem pri korišćenju aparata, proverite sledeće pre nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na veb stranicu kompanije Philips www.philips.com/support. Kada kontaktirate kompaniju Philips, pobrinite se da vam je uređaj u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Ne uključuje se

- Proverite da li je ispravno povezan utikač za Mrežno napajanje na aparat.
- Uverite se da postoji struja u utičnici za naizmjeničnu struju.

Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka.

Uređaj se ne uključuje

- Ponovo spojite mrežno napajanje utikač a potom uključite uređaj ponovo.

Slab radio prijem

- Udaljite radio časovnik od ostalih elektronskih uređaja da izbegnete radio smetnje.
- U potpunosti izvucite i prilagodite poziciju antene.

Alarm ne radi

- Podesite časovnik / alarm ispravno.

Obrisana Podešavanja Sata/Alarma

- Napajanje je prekinuto ili je strujni kabl isključen s mreže.
- Resetujte časovnik/alarm.
- Zamenite rezervne baterije.

10 Napomena

Saglasnost

Sve promene ili izmene napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited mogu uzrokovati ukidanje dozvole korisniku za korišćenje ovog proizvoda.

Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim važnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i propisa UK o radio opremi SI 2017 br. 1206. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.



Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima radio smetnji Evropske zajednice.



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol znači da se proizvod ne sme baciti kao kućni otpad i treba ga odneti u odgovarajuću ustanovu za prikupljanje i reciklažu. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica na životnu sredinu i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom (EU) 2023/1542 koje se ne smeju odlagati sa običnim kućnim otpadom. Raspitajte se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Sledite lokalnih pravila i nikada ne bacajte proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.



MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promeni bez obaveštenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

TAR4600_10_UM_V1.0



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-tar460010-radio-sa-satom-akcija-cena/>