

Uputstvo za upotrebu (EN)

BLAUPUNKT trimmer za kosu HCS502



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/blaupunkt-trimer-za-kosu-hcs502-akcija-cena/>

Owner's manual

Bedienungsanleitung

Instrukcja obsługi

Návod k použití

Návod na použitie

Használati utasítás

Navodila

Upute za uporabu

Εγχειρίδιο οδηγιών

Инструкциязаупотреба

Manual de instructiuni

Instrukcijų vadovas

Kasutusjuhendit

Instrukcijas rokasgrāmata



Enjoy it.

Man's shaver 3in1

Herrenrasierer

Golarka męska 3w1

Pánský holicí strojek 3 v 1

Pánsky holiaci strojček 3v1

Férfi borotva 3 az 1-ben

Moški brivnik 3v1

Aparat za brijanje 3 u 1

Ανδρική ξυριστική μηχανή 3in1


Мъжка самобръсначка 3 в 1

Aparat de ras pentru bărbați 3w1

Skustuvos vyrams TRYS VIENAME

Meeste raseerija 3 1-s

Vīriešu skuveklis 3in1

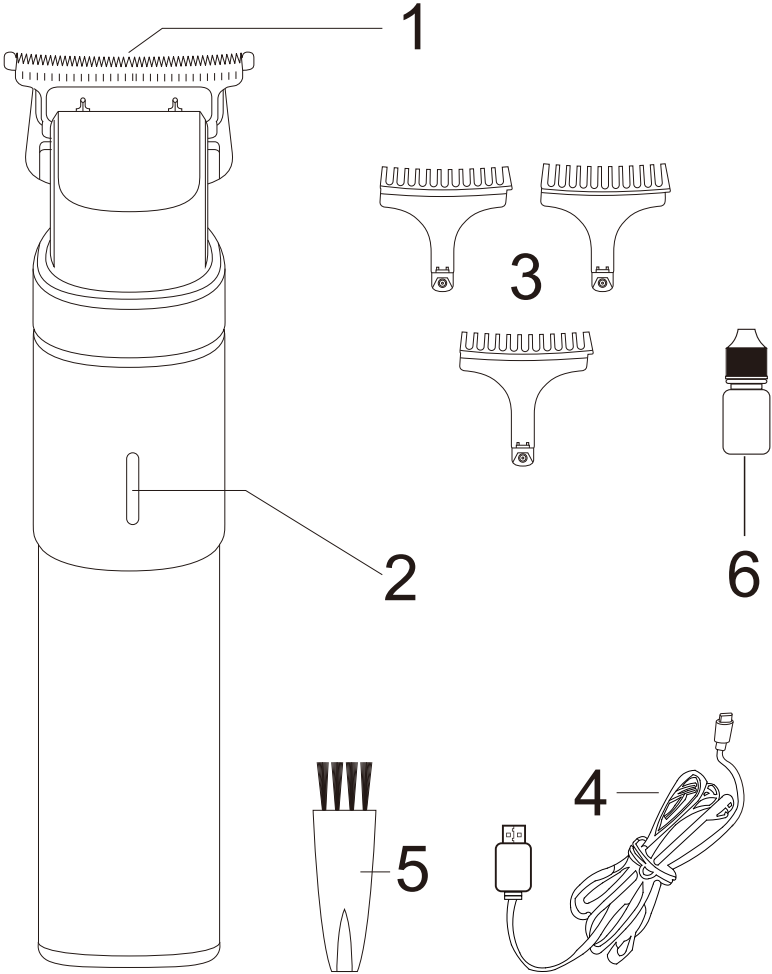

IMPORTANT NOTES

- Before using this device read the instruction manual and follow the instructions inside. The manufacturer is not liable for any damages caused by the misuse of this device due to inappropriate handling. Please keep this manual for future reference.
- This device is for domestic use only. Do not use for any other purposes.
- The device should be cleaned regularly complying with the recommendations described in the section on cleaning and maintenance.
- Do not place the device near sources of heat, flame, an electric heating element or a hot oven. Do not place on any other device.
- This equipment can be used by children aged 8 years and over under as long as supervision is provided. People with reduced physical or mental capabilities, as well as people with no previous experience of using this equipment must be supervised and made aware of the risks. The instruction manual should be used as a reference for the safe use of this equipment. Children should not play with the equipment. Children without ensured supervision should not be allowed to perform the cleaning and maintenance of equipment.
- Additional precautions should be taken when using this device in the presence of children or pets. Do not allow children to play with the device.
- Never use the product close to combustibles.
- Never expose the product to atmospheric conditions such as direct sun light or rain, etc... Never use the product in humid conditions (like bathroom or camping house).
- Only Original accessories should be used, as well as

accessories recommended by the manufacturer. Using accessories which are not recommended by the manufacturer may result in damage of the device and may render the device unsafe for use.

- The AC adapter should be connected to an outlet with characteristics consistent with the values on the rating label.
- If the cord or power plug or adaptor is damaged or the plug has a loose electrical outlet, do not charge the device and do not power it from the mains.
- Unplug the AC adapter from the electrical outlet when not in use.
- Do not connect or disconnect the adaptor from the power source with wet hands.
- Having disconnected the appliance from the power supply, clean it under running water no warmer than 50 degrees.
- Only a wireless appliance may be used in the bath or shower.
- Do not use the shaver if the film or blades are damaged in any way.
- Do not use the appliance if the blades or any element of the trimming head is damaged.
- The appliance may be charged in temperatures in the range of 5-35 degrees Celsius.
- For reasons of hygiene, the appliance should be used by one person only.

CE Device is compliant with EU directives:
- Electromagnetic compatibility (EMC)
Device marked CE mark on rating label



When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2012/19/EU. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Used appliance should be delivered to the dedicated collecting points due to hazardous components, which may affect the environment. Do not dispose this appliance in the common waste bin.



Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative consequences for the environmental and human health.

Environmental information

All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and poly ethylene (bags, protective foam sheet). Your system consists of material which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.



Your products is designed a manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE APPLIANCE

Voltage: 3.7V

Max. input current: 2000mA

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Cutting head | 4. Charging socket |
| 2. Power switch | 5. Cleaning brush |
| 3. Comb caps (2, 2,5, 3 mm) | 6. General-purpose lubricating oil |

CHARGING THE DEVICE

If the device has a low battery or has been completely discharged, it is necessary to connect the device to the charger. To do this, insert the charger plug into the device, then connect the charger to the mains.

After connecting to charging, the LED next to the USB-C port will start flashing red, informing about the charging process. When the device is fully charged, the LED will turn green.

After connecting the device to the charger, you can continue cutting; however, do not use the device near bathtubs, showers, swimming pools and similar wet areas.

USING THE HAIR CLIPPER

Choose the appropriate comb cap (the hair length mark after the cut is visible on the side of the comb cap). Install the comb cap on the hair clipper.

Turn on the hair clipper with the power switch.

Slowly move the device over your hair. It is recommended to direct it "against the grain", in the direction opposite to hair growth.

Note: Take care to remove excess cut hair from the comb cap.

After cutting, remove all hair from the cutting head.

CLEANING THE HAIR CLIPPER

Before use make sure that the device is turned off and disconnected from the charger.

Clean the comb caps under running water.

Sweep the blades with a brush.

The cutting head can be cleaned under running water.

It is recommended to apply a little general-purpose lubricating oil to the cleaned blades.

Wichtige Informationen

- Um die größte Zufriedenheit zu erreichen, sich an der Effektivität des Produktes zu erfreuen und alle seine Eigenschaften und Funktionen kennenzulernen, bitten wir Sie, sich mit dieser Anleitung vertraut zu machen, bevor Sie mit der Verwendung dieses Produktes beginnen.
- Vor Nutzungsbeginn des Gerätes bitte die Bedienungsanleitung durchlesen und laut den enthaltenen Hinweisen vorgehen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Nutzung oder falsche Bedienung entstanden sind. Die Bedienungsanleitung sollte so aufbewahrt werden, damit sie auch bei der späteren Nutzung des Gerätes zur Verfügung steht.
- Das Gerät dient ausschließlich dem Hausgebrauch. Das Gerät darf nur gemäß seiner Bestimmung genutzt werden.
- Das Gerät muss regelmäßig, gemäß den Empfehlungen, die im Abschnitt über Reinigung und Wartung des Gerätes beschrieben sind, gereinigt werden.
- Dieses Gerät darf durch Kinder im Alter von mindestens 8 Jahren, durch Personen mit verminderten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und durch Personen ohne Erfahrung und Gerätekenntnisse benutzt werden, wenn eine Aufsicht gewährleistet ist, oder wenn die Anweisungen zur sicheren
- Nutzung für diese Personen auf verständliche Art und Weise vermittelt wurden, so dass die mit der Nutzung verbundenen Gefahren klar sind. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Kinder ohne Aufsicht dürfen keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen.
- Besondere Vorsicht sollte gewaltet werden, wenn sich in der Nähe Kinder oder Haustiere aufhalten. Man darf Kinder nicht

mit dem Gerät spielen lassen.

- Das Gerät nicht in der Nähe von leicht brennbaren Stoffen benutzen.
- Setzen Sie das Gerät nicht der Wirkung atmosphärischer Einflüsse aus (Regen, direkter Sonneneinstrahlung usw.). Benutzen Sie nur Originalzubehör oder das vom Hersteller für das Gerät empfohlene Zubehör. Die Nutzung von nicht empfohlenem Zubehör kann zu Beschädigungen des Gerätes führen und die Sicherheit des Nutzers gefährden.
- Schließen Sie den Netzadapter nur an eine Steckdose an, die mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist oder der Stecker in einer Steckdose locker ist, darf das Gerät nicht aufgeladen werden und darf nicht ans Netz angeschlossen werden.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn er nicht benutzt wird.
- Tauchen Sie den Adapter niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Wenn Sie nasse Hände haben, schließen Sie das Netzteil nicht an die Stromquelle an und trennen Sie es nicht.
- Nach der Trennung von der Stromquelle kann das Gerät unter fließendem Wasser (nicht wärmer als 50 Grad) gereinigt werden.
- Das Gerät kann in der Badewanne oder unter der Dusche nur kabellos benutzt werden.
- Verwenden Sie den Rasierer nicht, wenn die Scherfolie oder Klingen in irgendeiner Weise beschädigt sind.
- Das Gerät kann bei Temperaturen von 5 bis 35 Grad Celsius aufgeladen werden.

- Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät nur von einer Person benutzt werden.

CE Device is compliant with EU directives:
- Electromagnetic compatibility (EMC)
Device marked CE mark on rating label



Wenn sich auf dem Gerät ein Piktogramm mit einer durchgestrichenen Mülltonne befindet, bedeutet das, dass dieses Produkt den Beschlüssen der EU-Richtlinie 2012/19/EU entspricht. Man soll sich mit den Anforderungen des regionalen Systems für die Sammlung von elektrischen und elektronischen Abfällen vertraut machen. Man soll gemäß den örtlichen Vorschriften handeln. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes vermeidet potentiell negative Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit.



Ihr Produkt enthält Batterien, die unter die europäische Richtlinie 2006/66 / EG fallen und die nicht mit normalen Haushaltsabfällen entsorgt werden können. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften über die getrennte Sammlung von Batterien, da die korrekte Entsorgung dazu beiträgt, negative Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit zu vermeiden.



Das Produkt ist aus hochqualitativen, recycelbaren und wiederverwendbaren Materialien und Bauelementen hergestellt.

TECHNISCHE DATEN DES GERÄTES

Spannung: 3.7V

Max. Stromstärke: 2000mA

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Schneideaufsatz | 4. Ladebuchse |
| 2. Ein-/Ausschalter | 5. Reinigungsbürste |
| 3. Kammaufsätze (2, 2,5, 3 mm) | 6. Maschinenöl |

AUFLADEN DES GERÄTS

Wenn die Akkukapazität im Gerät niedrig ist oder wenn es tief entladen wurde, muss das Gerät an die Ladestation angeschlossen werden. Verbinden Sie dazu den Stecker mit dem Gerät und schließen Sie das Netzteil an das Stromnetz an.

Nach dem Anschließen des Ladevorgangs beginnt die LED neben dem USB-C-Anschluss rot zu blinken und informiert so über den Ladevorgang. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED grün.

Nach dem Anschluss des Ladegeräts können Sie weiter arbeiten, verwenden Sie dieses Gerät jedoch nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Schwimmbecken und anderen Wasserbecken.

BENUTZUNG DES HAARSCHNEIDERS

Wählen Sie den entsprechenden Kammaufsatz (die Markierung für die Haarlänge nach dem Schneiden ist auf der Seite des Aufsatzes sichtbar). Setzen Sie den Kammaufsatz auf den Haarschneider.

Schalten Sie den Haarschneider mit dem Ein-/Ausschalter ein.

Führen Sie das Gerät langsam durch das Haar. Es wird empfohlen, den Schneider „gegen den Strich“ – also gegen die Haarwuchsrichtung – zu führen.

Achtung: Entfernen Sie überschüssige Haare aus dem Kammaufsatz.

Nach dem Schneiden entfernen Sie alle Haare aus dem Schneideaufsatz.

REINIGUNG DES HAARSCHNEIDERS

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

Waschen Sie die Kammaufsätze unter fließendem Wasser.

Reinigen Sie die Klingen mit dem Pinsel.

Der Schneideaufsatz kann unter fließendem Wasser gewaschen werden.

Es wird empfohlen, ein wenig Maschinenöl auf die gewaschenen Klingen aufzutragen.

WAŻNE INFORMACJE

- Aby osiągnąć najwyższą satysfakcję, cieszyć się wydajnością produktu i poznać jego wszystkie cechy i funkcje, prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu.
- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą. Instrukcję obsługi należy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
- Urządzenie powinno być regularnie czyszczone według zaleceń opisanych w części o Czyszczeniu i konserwacji urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła, płomieni, elektrycznego elementu grzewczego lub na gorącym piekarniku. Nie umieszczaj na żadnym innym urządzeniu.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci lub zwierzęta domowe. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów

łatwopalnych.

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe).
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów do urządzenia lub rekomendowanych przez producenta. Używanie akcesoriów nierekomendowanych przez producenta może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz zagrozić bezpieczeństwu użytkownika.
- Zasilacz należy podłączyć wyłącznie do gniazdka o charakterystyce zgodnej z wartościami na tabliczce znamionowej.
- Jeśli przewód lub wtyczka zasilacza są uszkodzone bądź wtyczka jest luźna w gniazdku elektrycznym, nie ładuj urządzenia oraz nie zasilaj go z sieci. Odłączaj zasilacz od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest on używany.
- Nigdy nie zanurzaj zasilacza w wodzie lub innych cieczach.
- Nie podłączaj oraz nie odłączaj zasilacza od źródła zasilania mokrymi rękami.
- Urządzenie, po uprzednim odłączeniu go od źródła zasilania, można czyścić pod bieżącą wodą nie cieplejszą niż 50 stopni.
- Urządzenie można używać w wannie lub pod prysznicem wyłącznie bezprzewodowo.
- Nie należy używać golarki, jeżeli folia lub ostrza są w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Nie należy używać urządzenia, jeżeli ostrza lub jakikolwiek element głowicy strzyżącej jest uszkodzony.
- Urządzenie może być ładowane w temperaturze w zakresie od 5 do 35 stopni Celsjusza.

- Ze względów higienicznych urządzenie powinno być wykorzystywane tylko przez jedną osobę.

CE Urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej:

- Kompatybilność elektromagnetyczna - Electromagnetic compatibility (EMC)

Wyrób oznaczony CE na tabliczce znamionowej



Jeśli na urządzeniu znajduje się znak przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty postanowieniami dyrektywy europejskiej 2012/19/EU. Należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi lokalnego systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać tego produktu razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowe usunięcie starego produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie

Blaupunkt Competence Center, 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, tel. +48 22 688 08 00, email: info@blaupunkt-audio.pl



Urządzenie jest wyposażone w baterie objęte dyrektywą europejską 2006/66/WE. Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi oddzielnej zbiórki baterii, ponieważ prawidłowa utylizacja zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Opakowanie zawiera tylko niezbędne elementy. Dołożono wszelkich starań, aby trzy materiały składowe opakowania były łatwe do oddzielenia: karton (pudełko), pianka polistyrenowa (zabezpieczenia wewnątrz) i polietylen (torebki, arkusz ochronny).

Urządzenie wyprodukowano z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie po ich demontażu przez wyspecjalizowaną firmę. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i niepotrzebnych urządzeń.



Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie użyć.

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA

Napięcie: 3,7V

Max. natężenie: 2000mA

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Głowica strzyżąca | 4. Gniazdo ładowania |
| 2. Włącznik | 5. Szczoteczka do czyszczenia |
| 3. Nasadki grzebieniowe (2, 2,5, 3 mm) | 6. Olej maszynowy |

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

Jeżeli urządzenie ma niski poziom naładowania akumulatorów lub zostało całkowicie rozładowane, konieczne jest podłączenie urządzenia do ładowania. W tym celu włóż wtyk zasilacza do urządzenia, następnie podłącz zasilacz do sieci elektrycznej.

Po podłączeniu do ładowania dioda przy gnieździe USB-C zacznie migać na czerwono informując o procesie ładowania. Kiedy urządzenie będzie w pełni naładowane, dioda zmieni kolor na zielony.

Po podłączeniu urządzenia do ładowania możesz kontynuować pracę, jednak nie należy wtedy używać tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

KORZYSTANIE Z MASZYNKI DO WŁOSÓW

Wybierz odpowiednią nasadkę grzebieniową (oznaczenie długości włosów po stryżeniu jest widoczne na boku nasadki). Nałóż nasadkę grzebieniową na maszynkę do włosów.

Uruchom maszynkę do strzyżenia włosów włącznikiem.

Powoli przesuwaj urządzenie po włosach. Zaleca się kierowanie maszynki „pod włos”, w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów.

Uwaga: Należy zwrócić uwagę by usuwać nadmiar ściętych włosów z nasadki grzebieniowej.

Po zakończeniu strzyżenia usuń wszystkie włosy z głowicy tnącej.

CZYSZCZENIE MASZYNKI DO WŁOSÓW

Przed użyciem urządzenia upewnij się, że jest ono wyłączone i nie jest podpięte do ładowania.

Umyj nasadki grzebieniowe pod bieżącą wodą.

Ostrza omieć pędzelkiem.

Głowicę tnącą można myć pod bieżącą wodą.

Zaleca się zaaplikowanie odrobiny oleju maszynowego na umyte ostrza.

Důležité informace

- Před prvním použitím zařízení si přečtěte návod k obsluze a dodržujte všechny v něm uvedené pokyny. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené používáním zařízení v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou obsluhou. Návod k použití uschovejte, abyste se k němu mohli vrátit i později během používání výrobku.
- Zařízení je určeno výhradně k domácímu použití. Nepoužívejte je k jiným účelům, než pro které je určeno.
- Zařízení je nutné pravidelně čistit podle doporučení uvedených v oddíle o Čištění a údržbě zařízení.
- Zařízení neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla, ohně, elektrického topného přístroje nebo na horké troubě. Nepokládejte je na jiný přístroj.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi pouze pod dohledem nebo po poučení o bezpečném používání spotřebiče, a pokud si jsou vědomy příslušných rizik. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Jestliže se v blízkosti zapnutého spotřebiče pohybují děti či domácí zvířata, dbejte zvýšené opatrnosti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti snadno zápalných látek.
- Spotřebič nevystavujte působení atmosférických vlivů (deště, slunce atd.) a nepoužívejte jej v podmínkách zvýšené vlhkosti (koupelny, vlhké kempové chatky).
- Používejte pouze originální příslušenství nebo příslušenství doporučená výrobcem. Používání příslušenství nedoporučených výrobcem může vést k poškození zařízení

a ohrozit bezpečnost uživatele.

- Napájecí zdroj připojujte výhradně do zásuvky, která splňuje parametry uvedené na popisném štítku.
- Pokud je poškozený kabel či vidlice napájecího zdroje nebo pokud je vidlice v elektrické zásuvce uvolněná, zařízení nenabíjejte a nepřipojujte jej k elektrické síti.
- Když není zařízení používáno, odpojte napájecí zdroj z elektrické zásuvky.
- Napájecí zdroj nikdy neponořujte do vody či jiných tekutin.
- Napájecí zdroj nepřipojujte a neodpojujte z elektrické sítě mokřýma rukama.
- Po připojení k nabíjení začne LED dioda vedle USB-C portu červeně blikat a informovat o průběhu nabíjení. Když je zařízení plně nabitě, LED se rozsvítí zeleně.
neměla přesáhnout 50 stupňů.
- Strojek lze používat ve vaně nebo ve sprše výhradně po odpojení od napájecího zdroje.
- Pokud jsou čepele nebo folie jakkoliv poškozeny, holicí strojek nepoužívejte.
- Pokud jsou čepele nebo jakákoliv část stříhací hlavice poškozeny, strojek nepoužívejte.
- Přístroj lze nabíjet při teplotě od 5 do 35 stupňů Celsia.
- Z hygienických důvodů by přístroj měla používat pouze jedna osoba.

CE Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropské unie:
- O elektromagnetické kompatibilitě - Electromagnetic compatibility (EMC)

Výrobek je opatřen označením CE na popisném štítku



Je-li produkt označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, podléhá produkt evropské směrnici 2012/19/EU. Seznamte se s požadavky místního systému zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. Postupujte v souladu s místními platnými předpisy. Výrobek nevyhazujte s běžným domácím odpadem. Odborná likvidace starého produktu předchází potenciálnímu poškození životního prostředí a zdraví.



Zařízení je vybaveno baterií, na níž se vztahuje evropská směrnice 2006/66/ES. Baterii nevyhazujte s běžným domácím odpadem. Seznamte se s místními předpisy o zpětném odběru baterií, jelikož odborná likvidace předchází potenciálnímu poškození životního prostředí a zdraví.

Informace o ochraně životního prostředí

Obal se skládá pouze z nezbytně nutných prvků. Byla vynaložena veškerá péče pro snadné třídění tří složek obalu: karton (krabice), polystyrénová pěna (vnitřní ochrana) a polyethylen (sáčky, ochranný arch). Zařízení je vyrobeno z materiálů, které lze recyklovat a po demontáži provedené specializovanou firmou znovu použít. Dodržujte místní předpisy o likvidaci obalových materiálů, použitých baterií a zařízení po skončení životnosti.



Produkt byl vyroben z vysoce kvalitních materiálů a složek, které lze recyklovat a opakovaně používat.

TECHNICKÉ PARAMETRY PŘÍSTROJE

Napětí: 3.7V

Max. proud: 2000mA

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Stříhací hlavice | 4. Konektor nabíjení |
| 2. Spínač | 5. Štěteček pro čištění |
| 3. Hřebenové nástavce (2, 2,5, 3 mm) | 6. Strojní olej |

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

Jestliže je úroveň nabití akumulátorů nízká nebo je přístroj úplně vybitý, je nutného připojit k napájecímu zdroji. Vložte zástrčku napájecího zdroje do zařízení a napájecí zdroj zapojte do elektrické sítě.

Po připojení k nabíjení začne LED dioda vedle USB-C portu červeně blikat a informovat o průběhu nabíjení. Když je zařízení plně nabité, LED se rozsvítí zeleně.

Po připojení napájecího zdroje lze pokračovat v činnosti, ale v takovém případě nelze zařízení používat v blízkosti vany, sprchy, bazénu či jiných nádob s vodou.

POUŽÍVÁNÍ ZASTŘIHOVAČE VLASŮ

Vyberte příslušný hřebenový nástavec (označení délky vlasů po stříhání) je viditelné na boční straně nástavce). Hřebenový nástavec nasadte na zastříhovač vlasů.

Zastříhovač vlasů zapněte spínačem.

Zařízení pomalu přesouvejte po vlasech. Doporučujeme směřovat přístroj „proti vlasům“, tedy ve směru proti růstu vlasů.

Pozor: Přebytek ustřižených vlasů z hřebenového nástavce je nutné odstraňovat.

Po dokončení činnosti ze stříhací hlavice odstraňte všechny vlasy.

ČIŠTĚNÍ ZASTŘIHOVAČE VLASŮ

Před čištěním zastříhovače zkontrolujte, zda je vypnutý a není připojen ke zdroji napájení.

Hřebenové nástavce opláchněte pod tekoucí vodou.

Ostří očistěte štětečkem.

Stříhací hlavici lze oplachovat pod tekoucí vodou.

Na umyté ostří doporučujeme nanést kapku strojního oleje.

Dôležité informácie

- Pred zahájením používania zariadenia si prečítajte návod na obsluhu a postupujte podľa v ňom obsiahnutých pokynov. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené používaním zariadenia v rozpore s jeho určením alebo jeho nesprávnou obsluhou. Návod na obsluhu uschovajte, aby ho bolo možné využiť tiež počas neskoršieho používania výrobku.
- Zariadenie slúži výhradne na domáce použitie. Nepoužívajte ho na iné účely, ktoré sa nezhodujú s jeho určením.
- Zariadenie musí byť pravidelne čistené podľa pokynov popísaných v časti o čistení a údržbe zariadenia.
- Zariadenie neumiestňujte blízko zdrojov tepla, elektrických vykurovacích telies alebo na horúcu rúru. Neumiestňujte ho na žiadne iné zariadenia.
- Toto zariadenie môže byť používané deťmi vo veku minimálne 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými a psychickými schopnosťami a osobami s nedostatkom skúseností a bez znalosti prístroja, pokiaľ bude zaistený dohľad alebo inštruktáž ohľadom používania zariadenia bezpečným spôsobom tak, aby boli zrozumiteľné s tým spojené riziká. So zariadením si nesmú hrať deti. Deti bez dohľadu nesmú vykonávať čistenie a údržbu zariadenia.
- Počas používania zariadenia zachovávajte zvláštnu opatrnosť, pokiaľ sa v blízkosti nachádzajú deti alebo domáce zvieratá. Nepripusťte, aby si so zariadením hrali deti.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov.
- Zariadenie nevystavujte pôsobeniu atmosférických podmienok (dažďa, slnka atď.), ani ho nepoužívajte v podmienkach so zvýšenou vlhkosťou (kúpeľne, vlhké chaty). Používajte iba originálne príslušenstvo k zariadeniu alebo príslušenstvo odporúčané výrobcom. Používanie

príslušenstva neodporúčaného výrobcom môže viesť k poškodeniu zariadenia a ohroziť bezpečnosť používania.

- Adaptér pripojte len k zásuvke s uzemnením s charakteristikou zodpovedajúcou hodnotám na typovom štítku.
- Pokiaľ sú kábel alebo zástrčka poškodené alebo je zástrčka v elektrickej zásuvke voľná, zariadenie nenabíjajte ani ho nenapájajte zo siete.
- Pokiaľ sa nepoužíva, odpojte adaptér od elektrickej zásuvky.
- Adaptér nikdy neponárajte do vody alebo do iných kvapalín.
- Adaptér nepripájajte a neodpájajte od zdroja mokrými rukami.
- Zariadenie možno po predchádzajúcom odpojení od zdroja napájania čistiť pod tečúcou vodou nepresahujúcou 50 stupňov.
- Zariadenie možno používať vo vani alebo pod sprchou len bezdrôtovo.
- Nepoužívajte holiaci strojček, pokiaľ je planžeta alebo ostrie akýmkoľvek spôsobom poškodené.
- Nepoužívajte zariadenie, pokiaľ sú ostria alebo akékoľvek prvky holiacej hlavice poškodené.
- Zariadenie možno nabíjať pri teplote v rozsahu od 5 do 35 stupňov Celsia.
- Z hygienických dôvodov by zariadenie mala používať len jedna osoba.

CE Zariadenie zodpovedá nárokom smerníc Európskej únie:

- Elektromagnetická kompatibilita - Electromagnetic compatibility (EMC)

Výrobok je na typovom štítku označený CE



Pokiaľ sa na zariadení nachádza symbol preškrtnutého odpadkového koša, znamená to, že sa na tento výrobok vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2012/19/EU. Zoznámte sa s podmienkami týkajúcimi sa miestneho systému zberu elektrického a elektronického odpadu. Postupujte v súlade s miestnymi predpismi. Tento produkt nie je možné vyhodiť spoločne s bežným domácim odpadom. Správne odstránenie starého výrobku zabraňuje prípadným negatívnym následkom na prírodné prostredie a na ľudské zdravie.



Zariadenie je vybavené batériou, ktorá spadá pod európsku smernicu 2006/66/ES. Batérie nemôžu byť vyhodnené spoločne s domácim odpadom. Zoznámte sa s miestnymi predpismi týkajúcimi sa oddeleného zberu batérií, pretože správna likvidácia zabraňuje prípadným negatívnym následkom na životné prostredie a na ľudské zdravie.

Informácie o ochrane životného prostredia

Balenie obsahuje len nevyhnutné súčasti. Bolo vyvinuté všetko úsilie, aby tri materiály tvoriace obal šlo ľahko oddeliť: lepenku (škatuľa), polystyrénovú penu (ochrana vnútra) a polyetylén (vrecká, ochranná fólia). Zariadenie bolo vyrobené z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znovu použiť po ich demontovaní špecializovanou firmou. Dodržujte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, použitých batérií a nepotrebných zariadení.



Výrobok bol vyprodukovaný z vysoko kvalitných materiálov a súčiastok, ktoré možno recyklovať a znovu použiť.

TECHNICKÉ ÚDAJE ZARIADENIA

Napätie: 3.7V

Max. intenzita: 2000mA

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Strihacia hlava | 4. Nabíjací port |
| 2. Zapínač | 5. Kefka na čistenie |
| 3. Hrebeňové nadstavce (2, 2,5, 3 mm) | 6. Strojový olej |

NABÍJANIE ZARIADENIA

Keď je akumulátor zariadenia takmer vybitý, alebo keď je úplne vybitý, zariadenie bezpodmienečne pripojte na nabíjanie. Vložte napájaciu zástrčku do zariadenia, a následne pripojte zdroj k el. sieti.

Po pripojení k nabíjaniu začne LED dióda vedľa USB-C portu blikať na červeno, čo informuje o procese nabíjania. Keď je zariadenie úplne nabité, LED sa rozsvieti na zeleno.

Po pripojení zariadenia k nabíjaniu môžete pokračovať v práci, avšak nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vaní, sprch, bazénov a podobných nádob s vodou.

POUŽÍVANIE STROJČEKA NA VLASY

Vyberte požadovaný hrebeňový nadstavec (dĺžka vlasov po strihaní je uvedená na bočnej strane nadstavca). Hrebeňový nadstavec zasuniete na strojček na vlasy.

Strojček na vlasy spustíte stlačením zapínača.

Strojček pomaly posúvajte po vlasoch. Odporúčame strojčekom strihať „proti vlasom“, tzn. opačným smerom akým vlasy rastú.

Pozor: Počas strihania odstraňujte z hrebeňového nadstavca ostrihané vlasy.

Po skončení strihania odstráňte zo strihacej hlavy všetky vlasy.

ČISTENIE STROJČEKA NA VLASY

Predtým, než zariadenie začnete používať, skontrolujte, či je vypnuté a či sa nenabíja.

Hrebeňové nadstavce umyte pod tečúcou vodou.

Čepele vyčistíte kefkou.

Strihaciu hlavu môžete umyť pod tečúcou vodou.

Odporúčame, aby ste na umyté čepele aplikovali niekoľko kvapiek strojového oleja.

Fontos információk

- A készülék használatának megkezdése előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást és kövesse a benne foglalt utasításokat. A készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy nem megfelelő kezeléséből eredő károkért a gyártó felelősséget nem vállal. A használati utasítást őrizze meg, hogy a termék jövőbeni használata során is használni tudja.
- A készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas. Más, nem rendeltetésszerű célokra nem használható.
- A készüléket a Tisztítás és karbantartás részben foglaltak szerint, rendszeresen tisztítsa.
- A készüléket hőforrás, láng, elektromos fűtőelem közelében vagy forró sütőre ne helyezze. A készüléket egyéb más berendezésre ne tegye.
- A készüléket nem használhatják 8 éven aluli gyermekek és fizikai vagy mentális fogyatékkal élő személyek, vagy olyan ember akinek nincs megfelelő tapasztalata vagy tudása a készülékkel kapcsolatban. Kivéve ha felügyelet alatt vannak vagy a készülék biztonságos használatával kapcsolatosan, számukra érthető módon tájékoztatásban részesültek. Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. Felügyelet nélkül a gyermekek a készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik.
- Különös óvatossággal használja a készüléket, ha a közelben gyermekek vagy háziállatok tartózkodnak. Ne engedje, hogy a gyermekek a készülékkel játszanak.
- A készüléket gyúlékony anyagok közelében ne használja.
- A készüléket kültéri behatások (eső, nap, stb.) előtt védje, valamint magas páratartalmú helyiségekben ne használja (fürdőszoba, nyirkos faházak).
- A készülékhez kizárólag eredeti vagy a gyártó által ajánlott

kelékeket használjon. A gyártó által nem ajánlott kellékek használata a készülék meghibásodását okozhatja és a felhasználó biztonságát veszélyezteti.

- A tápegységet kizárólag az adattáblán feltüntetett értékeknek megfelelő aljzatba csatlakoztassa.
- Amennyiben a tápvezeték hibás vagy a tápegység dugasza a konnektorban laza, a berendezést ne töltsse és hálózatról ne működtesse.
- A tápegységet amikor nem használja, húzza ki a konnektorból.
- A tápegységet vízbe vagy egyéb folyadékba ne merítse.
- A tápegységet a tápforrásból és tápforrásba nedves kézzel ne csatlakoztassa.
- A készüléket, miután le lett kapcsolva az áramforrásról, 50 C foknál nem melegebb folyóvíz alatt lehet tisztítani.
- A készülék a kádban illetve a zuhany alatt csakis vezetékek nélküli módban használható.
- Nem szabad használni a borotvát, ha a fólián illetve a pengén bármilyen sérülés látható is.
- Nem szabad használni a borotvát, ha a pengéje, illetve a borotvafej bármely eleme meghibásodott.
- A készülék 5 és 35 Celsius fok közötti hőmérsékleten tölthető.
- Higiéniai okokból ajánlott, hogy ezt az eszközt csak egy személy használja.



A berendezés az Európai Unió irányelvei követelményeinek megfelel:

- Elektromágneses összeférhetőség - Electromagnetic compatibility (EMC)

A berendezés az adattáblán CE jelöléssel ellátott.



Amennyiben a berendezésen áthúzott szemeteskosár jelölés található, a termék a 2012/19/EU irányelv rendelkezései hatálya alá tartozik. Kérjük, ismerkedjen meg a helyi elektromos és elektronikus hulladékgyűjtési rendszer szabályaival. A helyi előírások szerint járjon el. A terméket háztartási hulladékokkal együtt nem dobja ki. Az elhasznált termék megfelelő ártalmatlanításával a természetre és emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatásait akadályozza meg.



A berendezés a 2006/66/EK irányelvben meghatározott elemmel ellátott. Az elemet háztartási hulladékokkal együtt ne dobja ki. Kérjük, ismerkedjen meg a helyi elkülönített elemgyűjtési szabályokkal, mivel a megfelelő ártalmatlanításukkal a természetre és emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatásait akadályozza meg.

Környezetvédelmi információk

A csomagolás kizárólag nélkülözhetetlen elemeket tartalmaz. Minden erőfeszítést elkövettek annak érdekében, hogy a csomagolás három komponense könnyen elkülöníthető legyen: karton (doboz), polisztirol (belső védelem) és polietilén (zacskók, védőlap). A berendezés újrahasznosítható anyagokból készült, erre szakosodott cég által elvégzett szétszerelését követően elemei újra használhatók. A helyi csomagolóanyagok, elhasznált elemek és felesleges berendezések ártalmatlanítására vonatkozó előírások betartása szükséges.



A termék kiváló minőségű, újrahasznosítható anyagokból és alkatrészekből készült.

A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI

Feszültség: 3.7V

Max. áramerősség: 2000mA

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Vágófej | 4. Töltőaljzat |
| 2. Bekapcsológomb | 5. Tisztító kefe |
| 3. Fésűs feltétek (2, 2,5, 3 mm) | 6. Gépolaj |

KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

Ha a készülék alacsony töltöttséggel bír vagy teljesen lemerült, csatlakoztassa a készüléket a töltőhöz. Ehhez dugja be a tápegység kábelét a készülékbe, majd csatlakoztassa a tápegységet a villamos hálózathoz.

A töltéshez való csatlakozás után az USB-C port melletti LED pirosan villogni kezd, tájékoztatva a töltés folyamatáról. Amikor a készülék teljesen feltöltődött, a LED zöldre vált.

A készülék töltőhöz való csatlakoztatása után folytathatja a használatot, azonban ekkor tilos a készüléket kád, zuhany, medence és egyéb víztartály közelében használni.

A HAJVÁGÓ HASZNÁLATA

Válassza ki a megfelelő fésűs feltétet (a vágás utáni hajhossz a feltét oldalán van feltüntetve). Helyezze fel a fésűs feltétet a hajvágóra.

Kapcsolja be a hajvágót a kapcsológombbal.

Lassan vigye végig a gépet a hajon. Ajánlott a gépet „száliránnyal szemben”, a haj növekedési irányával ellentétes irányban használni.

Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a hajtöbbslet mindig eltávolításra kerüljön a fésűs feltétről.

A vágás végeztével távolítsa el az összes haját a vágófejről.

HAJVÁGÓ TISZTÍTÁSA

A készülék használata előtt győződjön meg, hogy a készülék ki van kapcsolva és nincs a töltőhöz csatlakoztatva.

A fésűs feltéteket folyóvíz alatt mossa meg.

Tisztítsa meg a késeket a kefével.

A vágófej folyóvíz alatt mosható.

Ajánlott a tiszta pengékre egy kevés gépolajat felvinni.

Pomembne informacije

- Pred začetkom uporabe naprave je treba prebrati navodila za uporabo ter ukrepati skladni z njihovimi določili Proizvajalec ne odgovarja za škode, nastale kot posledica neustrezne uporabe oz. neustreznega ravnanja z napravo. Ta navodila za uporabo je treba shraniti, da bi jih lahko uporabljali tudi v prihodnosti.
- Naprava je namenjena uporabi izključljivo v gospodinjstvu. Uporabljati napravo izključljivo v skladu z namenom.
- Napravo je treba redno čistiti, skladno s priporočili, ki jih določa poglavje o Čiščenju in vzdrževanju.
- Naprave na nameščati v bližini virov toplote, plamena, električnega grelca oz. na vroči pečici. Naprava se ne sme nahajati na kakšni drugi napravi.
- Napravo lahko uporabljajo otroki od 8 let starosti, fizično omejene, duševno motene osebe ter ljudje, ki nimajo izkušenj s tovrstno opremo, vendarle samo takrat, ko jim je zagotovljen nadzor oz. usposabljanje glede varne uporabe, tako da se seznanijo z morebitnimi tveganji. Otroki se ne smejo igrati z napravo. Otroki ne smejo čistiti in vzdrževati naprave brez nadzora odraslih.
- Če so v bližini naprave ali hišni ljubimčki, je treba med uporabo aparata biti posebno pozoren. Otroki se ne smejo igrati z napravo.
- Naprave ne uporabljati v bližini vnetljivih snovi.
- Naprave ne izpostavljati vremenskim razmerjem (dež, sonce in drugo) ter ne uporabljati v pogojih povišane vlažnosti (kopalnica, vlažne kemping hiše).
Uporabljajte samo originalne oz. s strani proizvajalca priporočene dodatke in pripomočke. Uporaba neustreznih dodatkov lahko privede do poškodbe naprave ter nevarnosti

za človekovo zdravje.

- Napravo se sme priključiti le na vtičnico, ki odgovarja opisu na podatkovni ploščici.
- Če se poškodujeta žica ali vtič, oz. se vtič ne ujema z vtičnico, takrat ne napajajte naprave.
- Napajalnik odklopiti iz vtičnice ob daljšem mirovanju naprave.
- Naprave nikoli ne dati v vodo ali kakšno drugo tekočino.
- Naprave ne povezovati z napajalnikom z vlažnimi roki.
- Po predhodnem odklopu naprave od vira napajanja, jo lahko očistite pod tekočo vodo, s temperaturo največ 50 stopinj.
- Med kopanjem v kadi ali pod tušem napravo lahko uporabite le v brezžični varianti.
- Brivske naprave ne uporabite, ko so folija ali rezila na katerikoli način poškodovana.
- Naprave ne smete uporabljati, ki so rezila ali katerikoli element brivske glave poškodovani.
- Naprava se lahko napaja pri temperaturi od 5 do 35 stopinj Celzija.
- Zaradi higiene napravo lahko uporablja le ena oseba.

CE Naprava je skladna z zahtevami smernic Evropske unije:
- Elektromagnetna združljivost - Electromagnetic compatibility (EMC)
Izdelek označen s CE na podatkovni ploščici.



Če se na napravi nahaja oznaka - prekržan zabojnik za odpadke, to pomeni, da za izdelek veljajo določila evropske smernice 2012/19/EU. Seznaniti se je treba z lokalnimi zahtevami za zbiranje električnih ter elektronskih odpadkov. Ukrepati je treba v skladu z lokalnimi predpisi. Izdelka se ne sme odstranjevati skupaj z navadnimi odpadki. Ustrezno odstranjevanje starega izdelka pomaga izključiti morebitne negativne učinke na okolje in človekovo zdravje.



Naprava je opremljena z baterijo, ki jo določa evropska smernica 2006/66/WE. Baterije se ne sme odstranjevati skupaj z gospodinjstskimi odpadki. Potrebno se je seznaniti z lokalnimi predpisi za ločeno zbiranje odpadnih baterij, ker le ustrezna odstranitev preprečuje morebitne negativne učinke za okolje in človekovo zdravje.

Podatki za varovanje okolja

Komplet vsebuje samo potrebne elemente. Prizadevali smo si, da bodo vsi tri elementi embalaže lahko odstranljivi: karton (škatla), polistirenska pena (zunanja zaščita) in polietilen (vreče, zaščitni plast). Naprava izvedena iz materialov, ki se lahko reciklirajo, ter jih lahko po demontaži s strani strokovnega podjetja ponovno uporabljamo. Upoštevati je treba lokalne predpise za odstranjevanje embalaž, porabljenih baterij ter nepotrebnih naprav.



Naprava izdelana iz visokokakovostnih materialov ter komponent, ki se lahko reciklirajo in ponovno uporabijo.

TEHNIČNI PODATKI O NAPRAVI

Napajanje: 3.7V

Maksimalni izhodni tok: 2000mA

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Strižna glava | 4. Polnilna vtičnica |
| 2. Vklonno stikalo | 5. Čistilna ščetka |
| 3. Glavniški nastavki (2, 2,5, 3 mm) | 6. Strojno olje |

POLNJENJE NAPRAVE

Če je baterija naprave že skoraj prazna ali popolnoma izpraznjena, je treba napravo priključiti na vir polnjenja. To storite tako, da vstavite vtič napajalnika v napravo, nato pa napajalnik priključite na omrežje.

Po priključitvi na polnjenje začne lučka LED poleg vrat USB-C utripati rdeče in obvešča o procesu polnjenja. Ko je naprava popolnoma napolnjena, bo LED svetila zeleno.

Po priključitvi naprave na vir polnjenja lahko nadaljujete z delom, vendar pazite, da tedaj ne boste uporabljali naprave v bližini kadi, tuša, bazenov in podobnih rezervoarjev z vodo.

UPORABA STROJČKA ZA LASE

Izberite ustrezni glavniški nastavek (navedba dolžine las po opravljenem striženju se nahaja na bočni strani nastavka). Namestite glavniški nastavek na strižnik las.

Zaženite strižnik las z vklopnim stikalom.

Napravo pomikajte po laseh počasi. Priporoča se pomikati strižnik v smeri, ki je nasprotna smeri rasti las.

Opomba: Sproti odstranjujte odrezane lase z glavnika strižnika.

Po končanem striženju odstranite vse lase s strižne glave.

ČIŠČENJE STROJČKA ZA LASE

Pred uporabo naprave se prepričajte, da je izklopljena in ni priključena na vir napajanja.

Glavniške nastavke operite pod tekočo vodo.

Rezila očistite s čopičem.

Strižno glavo lahko umivate pod tekočo vodo.

Priporoča se na umita rezila nanesti nekoliko strojnega olja.

Važne obavijesti

- Prije uporabe stroja pročitajte upute za rukovanje i slijedite upute sadržane u njima. Proizvođač ne odgovara za štete uzrokovane uporabom uređaja suprotno njezinoj namjeni ili neodgovarajućim rukovanjem. Molimo sačuvajte ovaj priručnik, tako da možete ga koristiti također tijekom kasnijeg korištenja proizvoda.
 - Uređaj se koristi samo za domaću upotrebu. Ne koristiti za druge svrhe, koje nisu u skladu sa svojom namjenom.
 - Uređaj treba redovito čistiti u skladu s preporukama opisanima u odjeljku o čišćenju i održavanju.
 - Ne postavljajte uređaja blizu izvora topline, plamena, električnog grijaćeg elementa ili na vrućoj peći. Nemojte stavljati na bilo kojem drugom uređaju.
 - Ovu opremu mogu koristiti djeca od najmanje 8 godina, osobe sa smanjenim fizičkim, mentalnim mogućnostima i ljudi s nedostatkom iskustva i znanja, ako će se osigurati nadzor ili instruktažu u vezi s upotrebom opreme na siguran način, da bi dobro razumijeli povezani rizici. Djeca ne mogu se igrati opremom. Djeca bez nadzora ne mogu čistiti i održavati opremu.
 - Budite oprezni prilikom korištenja uređaja kada u blizini ima djece ili kućnih ljubimaca. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem.
 - Ne upotrebljavajte uređaja u blizini zapaljivih materijala.
 - Nemojte izlagati uređaj vremenskim uvjetima (kiša, sunce, itd) i nemojte koristiti u uvjetima visoke vlage (kupaonice, vlažne kabine).
- Koristite samo originalni pribor za uređaj ili preporučeni od strane proizvođača. Koristanje pribora koji nisu preporučeni od strane proizvođača može dovesti do oštećenja uređaja

i ugroziti sigurnost korištenja.

- Napajač mora biti priključen isključivo u utičnicu s obilježjima u skladu s vrijednostima na tipskoj pločici.
- Ako je kabel ili utikač napajača oštećen ili je utikač labav u električnoj utičnici, ne punite uređaja i ne napajajte uređaja iz mreže.
- Odspojite napajač iz zidne utičnice kada nije u uporabi.
- Nikada ne uranjajte napajača u vodu ili druge tekućine.
- Nemojte spajati ili odspajati napajača iz utičnice mokrim rukama.
- Uređaj se, nakon što se isključi iz struje, može čistiti pod tekućom vodom maksimalne temperature do 50 stupnjeva.
- Uređaj se može koristiti u kadi ili tijekom tuširanja isključivo bežično.
- Ne koristite aparat za brijanje ako su folija ili oštrice na bilo koji način oštećene.
- Ne koristite uređaj ako su oštrice ili bilo koji element glave za šišanje oštećeni.
- Uređaj se može puniti na temperaturi od 5 do 35 Celzijevih stupnjeva.
- Zbog higijenskih razloga uređaj bi trebala koristiti samo jedna osoba.

CE Uređaj je kompatibilan sa zahtjevima direktiva EU: - Elektromagnetska podudarnost - Electromagnetic compatibility (EMC) Proizvod označen CE na natpisnoj pločici



Ako uređaj ima znak prekriženog kontejnera za smeće, to znači da je proizvod pokriven odredbama Europske direktive 2012/19/EU. Molimo pogledajte zahtjeve lokalnog sustava za prikupljanje električnog i elektroničnog otpada. Postupajte u skladu s lokalnim propisima. Ne bacajte ovaj proizvod zajedno s kućnim otpadom. Pravilno odlaganje isluženog uređaja će spriječiti potencijalne negativne posljedice za prirodni okoliš i ljudsko zdravlje.



Uređaj je opremljen s baterijama obuhvaćenim Europskom direktivom 2006/66/WE. Baterije se ne smiju odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Molimo pogledajte lokalni propisi za odvojeno prikupljanje baterija jer ispravno odlaganje će spriječiti potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi.

Informacije o zaštiti okoliša

Paket uključuje samo neophodne elemente. Pobrinuli smo se da tri komponente materijala za pakiranje lako se odvajaju: karton (kutija), polistirenska pjena (zaštita iznutra) i polietilen (vrećice, zaštitna folija). Uređaj izrađen od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti nakon demontaže od strane specijalizirane tvrtke. Poštujte lokalne propise o odlaganju ambalaže, iskorištenih baterija i nepotrebne opreme.



Proizvod je izrađen od visokokvalitetnih materijala, koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.

TEHNIČKI PODACI UREĐAJA

Napon: 3.7V

Maks. jakost struje: 2000mA

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Glava za šišanje | 4. Utičnica za punjenje |
| 2. Prekidač | 5. Četkica za čišćenje |
| 3. Nastavak s češljem (2, 2,5, 3 mm) | 6. Strojno ulje |

PUNJENJE UREĐAJA

Ako uređaj ima slabo napunjene baterije ili ako su u potpunosti ispražnjene, uređaj je potrebno staviti na punjenje. Da biste to učinili, umetnite utikač punjača u uređaj, a zatim priključite punjač na električnu mrežu.

Nakon spajanja na punjenje, LED pored USB-C priključka počeo će treperiti crveno, obavještavajući o procesu punjenja. Kada je uređaj potpuno napunjen, LED će svijetliti zeleno.

Nakon priključivanja uređaja na punjenje možete nastaviti s radom, no tada nemojte taj uređaj koristiti blizu kade, tuša, bazena i sličnih spremnika s vodom.

KORIŠTENJE APARATA ZA KOSU

Izaberite odgovarajući nastavak s češljem (oznaka dužine kose nakon šišanja otisnuta je s bočne strane nastavka). Stavite nastavak s češljem na aparat za šišanje kose.

Na prekidaču uključite aparat za šišanje kose.

Polako pomičite aparat kroz kosu. Preporučuje se usmjeravanje aparata „uz dlaku“, u smjeru suprotnom od rasta kose.

Napomena: Vodite računa da višak ošišane kose treba uklanjati s nastavka s češljem.

Nakon šišanja s glave za šišanje uklonite sve dlake.

ČIŠĆENJE APARATA ZA KOSU

Prije korištenja aparata provjerite je li isključen i nije li priključen na napajanje.

Pod tekućom vodom operite nastavke s češljem.

Oštrice očistite kistom. Glava za šišanje se može oprati pod tekućom vodom.

Na oprane oštrice preporučuje se staviti malo strojnog ulja.

σημαντικές πληροφορίες

- Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται εκεί. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τις ζημιές που θα προκληθούν από χρήση της συσκευής με τρόπο ακατάλληλο από τον προορισμό της ή από ακατάλληλο χειρισμό της. Πρέπει να κρατήσετε τις οδηγίες χρήσης προκειμένου να τις χρησιμοποιήσετε ξανά κατά την επόμενη χρήση του προϊόντος.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για τους σκοπούς άλλους από τον προορισμό της.
- Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά σύμφωνα με τις προτάσεις που αναφέρονται στο μέρος περί Καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, φλόγα, ηλεκτρική μονάδα θέρμανσης ή πάνω σε ζεστό φούρνο. Μην τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε άλλη συσκευή.
- Η παρούσα συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές και νοητικές ικανότητες καθώς και από πρόσωπα χωρίς εμπειρία και γνώση της συσκευής, αν διασφαλιστεί η εποπτεία ή η εκμάθηση χρήσης της συσκευής με τον ασφαλή τρόπο, έτσι ώστε οι σχετικοί κίνδυνοι να είναι γνωστοί. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά χωρίς εποπτεία δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν ή να συντηρούν τη συσκευή.
- Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και όταν κοντά της βρίσκονται παιδιά ή ζώα συντροφιάς. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

- Μην χρησιμοποιήσετε εύφλεκτα υλικά κοντά στη συσκευή.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή στη δράση των καιρικών συνθηκών (βροχή, ήλιος κλπ.) και μην τη χρησιμοποιήσετε σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας (μπάνια, μουσκεμένα κάμπινγκ κλπ.).
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια αξεσουάρ για τη συσκευή ή τα αξεσουάρ που προτείνονται από τον κατασκευαστή. Το να χρησιμοποιήσετε τα αξεσουάρ που δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή και να προκαλέσει κίνδυνο για τη χρήση της.
- Πρέπει να συνδέσετε τον τροφοδότη αποκλειστικά σε πρίζα με γείωση και με τα χαρακτηριστικά που να είναι συμβατά με τις τιμές που αναφέρονται στην ονομαστική πινακίδα.
- Αν το καλώδιο ή το φισ του τροφοδότη είναι χαλασμένα ή αν το φισ είναι χαλαρό μέσα στην ηλεκτρική πρίζα, μην τροφοδοτήσετε τη συσκευή και μην το τροφοδοτήσετε με το ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Αποσυνδέετε τον τροφοδότη πάντα όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- Ποτέ μην βυθίζετε τον τροφοδότη μέσα σε νερό ή κανένα άλλο υγρό.
- Να μην αποσυνδέετε ούτε να συνδέετε τη συσκευή με υγρά χέρια.
- Η συσκευή αφού αποσυνδεθεί από την πηγή ενέργειας μπορεί να καθαριστεί στο τρεχούμενο νερό όχι πιο ζεστό από 50 βαθμούς.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στο μπάνιο ή στο ντους αποκλειστικά ως ασύρματη.
- Μην χρησιμοποιήσετε τη ξυριστική μηχανή αν το φύλλο ή οι λεπίδες είναι με οποιοδήποτε τρόπο χαλασμένα.
- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή όταν οι λεπίδες ή οποιοδήποτε εξάρτημα της κεφαλής είναι χαλασμένο.

- Η συσκευή μπορεί να φορτιστεί στο φάσμα θερμοκρασίας από 5 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
- Για λόγους υγείας η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ένα πρόσωπο.

CE Η συσκευής είναι συμβατή με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Electromagnetic compatibility (EMC)

Προϊόν επισημασμένο με το σύμβολο CE στην ονομαστική πινακίδα



Αν πάνω στη συσκευή βρίσκεται το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου αυτό σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται με τους κανονισμούς της ευρωπαϊκής οδηγίας 2012/19/EU. Πρέπει να εξοικειωθείτε με τις σχετικές απαιτήσεις του τοπικού συστήματος συγκέντρωσης απορριπτόμενου εξοπλισμού και υπολειμμάτων υλικού διάλυσης. Πρέπει να ακολουθήσετε τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίψετε το προϊόν μαζί με κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η κατάλληλη απόρριψη παλιού προϊόντος προστατεύει από τα αρνητικά αποτελέσματα για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρίες οι οποίες ορίζονται με την ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/EK. Δεν επιτρέπεται να απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να εξοικειωθείτε με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την ξεχωριστή συγκέντρωση μπαταριών διότι η κατάλληλη διάθεση προστατεύει από πιθανά αρνητικά αποτελέσματά της για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή.

Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Η συσκευασία περιέχει μόνο απαραίτητα στοιχεία. Προσπαθήσαμε πολύ να ξεχωριστούν εύκολα τα τρία συστατικά συσκευασίας: χαρτί (κουτί), αφρός πολυστερίνης (προστατευτικά μέσα στη συσκευασία) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό φύλλο). Η συσκευή κατασκευάστηκε από υλικά τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν ξανά μετά την αποσυναρμολόγησή τους. Πρέπει να ακολουθήσετε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, μεταχειρισμένων μπαταριών και των περιττών συσκευών.



Το προϊόν κατασκευάστηκε από υλικά υψηλής ποιότητας και από συστήματα τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν ξανά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Τάση: 3,7V

Μέγ. ένταση: 2000mA

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Κεφαλή κοπής | 4. Υποδοχή φόρτισης |
| 2. Διακόπτης | 5. Βούρτσα καθαρισμού |
| 3. Χτένες (2, 2,5, 3 mm) | 6. Λάδι λίπανσης |

ΦΟΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Εάν η συσκευή έχει χαμηλό επίπεδο μπαταρίας ή έχει αποφορτιστεί πλήρως, είναι απαραίτητο να συνδέσετε τη συσκευή για φόρτιση. Για να το κάνετε αυτό, εισαγάγετε το βύσμα του τροφοδοτικού στη συσκευή και, στη συνέχεια, συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.

Μετά τη σύνδεση στη φόρτιση, το LED δίπλα στη θύρα USB-C θα αρχίσει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, ενημερώνοντας για τη διαδικασία φόρτισης. Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, η λυχνία LED θα γίνει πράσινη.

Μετά τη σύνδεση της συσκευής φόρτισης, μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε, αλλά μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μανιέρες, ντους, πισίνες και παρόμοιες δεξαμενές νερού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Επιλέξτε την κατάλληλη χτένα (η σήμανση μήκους μαλλιών μετά την κοπή είναι ορατή στο πλάι της χτένας). Τοποθετήστε τη χτένα στην κουρευτική μηχανή.

Ξεκινήστε την κουρευτική μηχανή με τον διακόπτη.

Μετακινήστε αργά τη συσκευή στα μαλλιά σας. Συνιστάται να στρέψετε τη μηχανή „κόντρα“, προς την αντίθετη κατεύθυνση από την ανάπτυξη των μαλλιών.

Προσοχή: Θα πρέπει να προσέξετε να αφαιρέσετε την περίσσεια κομμένων τριχών από τη χτένα.

Μετά την κοπή, αφαιρέστε όλες τις τρίχες από την κεφαλή κοπής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη και ότι δεν είναι συνδεδεμένη στη φόρτιση.

Πλύνετε τις χτένες κάτω από τρεχούμενο νερό.

Βουρτσίστε τις λεπίδες με το πινέλο.

Η κεφαλή κοπής μπορεί να πλυθεί κάτω από τρεχούμενο νερό.

Συνιστάται να εφαρμόσετε λίγο λάδι λίπανσης στις πλυμένες λεπίδες.

Важни информации

- Преди да започнете употреба на уреда, моля, прочетете инструкцията за експлоатация и се придържайте към указанията, посочени в нея. Производителят не отговаря за щети, причинени от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение или неправилното му обслужване. Запазете инструкцията за експлоатация, за да може да се ползва и по-късно при употреба на уреда.
- Уредът е предназначен за използване само в домакинството. Не го използвайте за други цели, различни от неговото предназначение.
- Уредът трябва да бъде редовно почистван съгласно препоръките, описани в раздел Почистване и поддръжка на уреда.
- Не поставяйте уреда в близост до източници на топлина, пламък, електрически отоплителен елемент или върху гореща фурна; Не поставяйте върху никакъв друг уред.
- Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически и умствени възможности и лица без опит и познания, ако те са наблюдавани или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин, така че да разбират свързаните с това опасности. Децата не бива да си играят с уреда. Децата не могат да почистват или да извършват дейности по поддръжка на уреда без надзор на възрастен.
- Когато в близост до включения уред са намират деца или домашни животни, трябва да запазите особено внимание при работа с уреда. Децата не бива да си играят с уреда.
- Не използвайте уреда в близост до лесно запалими материали.

- Не излагайте уреда на въздействието на атмосферни фактори (дъжд, слънце и др.), нито не го използвайте в помещения с повишена влажност (баня, влажни бунгала).
- Използвайте само оригинални аксесоари или препоръчани от производителя. Използването на други аксесоари, различни от препоръчаните от производителя, може да доведе до повреда на уреда или да причини опасност за безопасната експлоатация.
- Захранващото устройство трябва да бъде включено само към захранващ контакт с характеристика, отговаряща на стойностите, посочени върху информационната таблица.
- Ако кабелът или щепселът на захранващото устройство са повредени или след включване в контакта щепселът е хлабав, не използвайте уреда и не го захранвайте от електрическата мрежа.
- Изключвайте захранващото устройство от електрическия контакт, когато не го използвате.
- Никога не потапяйте захранващото устройство във вода или други течности.
- Не включвайте и не изключвайте захранващото устройство от захранването с мокри ръце.
- След изключване от източника на захранване уредът може да се почиства под течаща вода с температура не по-висока от 50 градуса.
- Уредът може да се използва във ваната или под душа само с безжично захранване.
- Ако фолиото или остриетата са повредени по някакъв начин, самобръсначката не бива да се използва.
- Ако остриетата или някой от елементите на стрижещата главата са повредени, самобръсначката не бива да се

използва.

- Устройството може да бъде зареждано при температура от 5 до 35 градуса по Целзий.
- От хигиенични съображения уредът трябва да се използва само от едно лице.

CE Изделието изпълнява изискванията на директивите на Европейския Съюз:

- Директива за електромагнитна съвместимост -
Electromagnetic compatibility (EMC)

Изделието е маркирано със знак CE върху
информационната таблица.



Ако продуктът е означен със символ на зачеркната кофа за боклук, това означава, че продуктът е в съответствие с Европейската директива 2012/19/EU. Трябва да се запознаете с изискванията относно местното разделно събиране на излязлото от употреба електронно и електрическо оборудване. Да се следват действащите местни разпоредби. Този продукт не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Правилното утилизиране на излезлия от употреба продукт ще предотврати потенциалните негативни ефекти върху природната среда и човешкото здраве.



Уредът е оборудван с батерии съгласно европейската директива 2006/66/WE. Батериите не бива да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Трябва да се запознаете с местните изисквания относно разделното събиране на батерии, тъй като правилното утилизиране ще предотврати потенциалните негативни ефекти върху природната среда и човешкото здраве.

Информации за защита на околната среда.

Опаковката съдържа само необходимите елементи. Положени са всички усилия за лесното отделяне на трите съставни елемента на опаковката: картон (кутия), пенополистирол (вътрешна защита) и полиетилен (пликове, защитен слой). Уредът е произведен от материали, които подлежат на рециклиране и повторно използване след демонтаж от специализирана фирма. Трябва да спазвате местните разпоредби за рециклиране на опаковъчните материали, изтощените батерии и излезлите от употреба устройства.



Уредът е произведен от висококачествени материали и подвъзли, които подлежат на рециклиране и повторно използване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА УСТРОЙСТВОТО

Напрежение: 3,7V

Макс. ток: 2000mA

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Подстригваща глава | 4. Гнездо за зареждане |
| 2. Бутон за включване | 5. Четка за почистване |
| 3. Приставки-гребени (2, 2,5, 3 mm) | 6. Машинно масло |

ЗАРЕЖДАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Ако нивото на зареждане на акумулаторите на устройството е ниско или устройството е напълно разредено, необходимо е зареждане на устройството. За тази цел трябва да свържете захранващото устройство към уреда и да го включите към електрическата мрежа.

След свързване към зареждане, светодиодът до USB-C порта ще започне да мига в червено, информирайки за процеса на зареждане. Когато устройството е напълно заредено, светодиодът ще светне зелено.

След като включите устройството да се зарежда, можете да продължите работата с него, но не бива да го използвате в съседство на вани, душеве, басейни и подобни водни резервоари.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНКАТА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ

Изберете съответната приставка-гребен (означението на дължината на косата след подстригване е показано отстрани върху приставката). Поставете приставката-гребен в машинката за подстригване.

Включете машинката за подстригване с помощта на бутона за включване.

Бавно премествайте уреда върху косата. Препоръчва се насочване на машинката срещу косъма, по посока, обратна на растежа на косъма.

Забележка: Трябва да обърнете внимание да отстранявате прекомерното количество косми от приставката-гребен.

След завършване на подстригването отстранете всички косми от подстригващата глава.

ПОЧИСТВАНЕ НА МАШИНКАТА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ

Преди началото на почистването трябва да се уверите, че устройството е изключено и не е свързано към зарядното устройство.

Измийте приставките-гребени под течаща вода.

Остриетата почистете с четката.

Подстригващата глава може да се измие под течаща вода.

Препоръчва се нанасяне на малко количество машинно масло върху измитите остриета.

Informatii importante

- Înainte de a utiliza aparatul citiți manualul de utilizare și urmați instrucțiunile cuprinse în acesta. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea aparatului contrar destinației sau utilizării incorecte a acestuia. Vă rugăm să păstrați acest manual, pentru al putea folosi, de asemenea, în timpul utilizării ulterioare a produsului.
- Aparatul este utilizat numai pentru uz casnic. Nu utilizați în alte scopuri decât cele prevăzute.
- Dispozitivul ar trebui să fie curățat în mod regulat în conformitate cu recomandările descrise în secțiunea privind curățarea și întreținerea.
- Nu așezați aparatul în apropierea surselor de căldură, de flăcări, sau lângă un element de încălzire electric sau un cuptor fierbinte. Nu-l plasați pe nici un alt dispozitiv.
- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mintale limitate, și de persoane cu lipsă de experiență și cunoștințe, în cazul în care va fi asigurată o supraveghere adecvată sau va fi efectuată o instruire privind utilizarea aparatului într-un mod sigur, astfel încât, pericolele asociate cu acesta să fie ușor de înțeles. Copiii nu ar trebui să se joace cu aparatul. Copiii fără supraveghere nu trebuie să efectueze curățarea și întreținerea aparatului.
- Este necesară o prudență maximă atunci când utilizați aparatul în apropierea copiilor sau animalelor de companie.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
- Nu folosiți aparatul în apropierea materialelor inflamabile. Nu expuneți aparatul la acțiunea condițiilor meteorologice (ploaie, soare, etc.) și nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată (băi, case de camping umede).

- Utilizați numai accesorii originale la aparat sau recomandate de către producător. Utilizarea accesoriilor nerecomandate de producător poate duce la deteriorarea aparatului și punerea în pericol a siguranței de utilizare.
- Alimentatorul trebuie conectat exclusiv la o priză cu caracteristici compatibile cu valorile înscrise pe plăcuța de identificare.
- În cazul în care cablul sau ștecherul alimentatorului sunt deteriorate, sau ștecherul nu este bine fixat în priza electrică, nu încărcați aparatul și nu-l alimentați de la rețea.
- Deconectați alimentatorul de la priza electrică atunci când nu este utilizat.
- Nu introduceți niciodată sursa de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Nu conectați sau deconectați alimentatorul de la sursa de alimentare cu mâinile ude.
- Aparatul, după deconectarea de la sursa de alimentare, poate fi curățat sub apă curgătoare la o temperatură care să nu depășească 50 grade.
- Aparatul poate fi utilizat în cadă sau în duș doar fără fir.
- Nu folosiți aparatul de ras, dacă folia sau lamele sunt deteriorate în vreun fel.
- Nu folosiți aparatul dacă lama sau orice element al capului de ras este deteriorat.
- Aparatul poate fi încărcat la o temperatură cuprinsă în intervalul de la 5 până la 35 de grade Celsius.
- Din motive de igienă, dispozitivul ar trebui să fie utilizat ai de către o singură persoană.

CE Aparatul are compatibil cu cerințele directivelor Uniunii Europene:

- Compatibilitate electromagnetică - Electromagnetic compatibility (EMC)

Produs marcat CE pe plăcuța de identificare



Dacă pe aparat se află simbolul coș de gunoi barbat, aceasta înseamnă că produsul care intră sub incidența Directivei Europene 2012/19/EU. Vă rugăm să consultați cerințele sistemului local de colectare a echipamentelor electrice și electronice uzate. Trebuie să procedați în conformitate cu reglementările locale. Se interzice aruncarea acestui produs împreună cu gunoiul menajer. Eliminarea corectă a produsului dumneavoastră vechi va preveni consecințe negative asupra mediului înconjurător și asupra sănătății umane.



Aparatul este dotat cu baterii care intră sub incidența Directivei Europene 2006/66/CE. Bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să consultați reglementările locale pentru colectarea separată a bateriilor, deoarece eliminarea corectă va ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și asupra sănătății umane.

Informații privind protecția mediului

Ambalajul include numai elementele necesare. Au fost depuse toate eforturile, pentru ca cele trei materiale care intră în componența ambalajului să fie ușor de separat: carton (cutie), spumă de polistiren (securitate interior) și polietilenă (pungi, folii de protecție). Aparatul este fabricat din materiale care pot fi supuse reciclării și reutilizării din nou după dezasamblarea acestora de către o companie specializată. Respectați reglementările locale cu privire la depozitarea materialelor de ambalare, a bateriilor uzate și a echipamentelor inutile.



Produsul a fost fabricat din materiale și componente de înaltă calitate care pot fi supuse reciclării și utilizate din nou.

DATELE TEHNICE ALE APARATULUI

Tensiunea: 3.7V

Intensitatea maximă: 2000mA

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Cap de tuns | 4. Priză de alimentare |
| 2. Comutator | 5. Periuță de curățat |
| 3. Adaptoare pieptene (2, 2,5, 3 mm) | 6. Ulei tehnic |

ÎNCĂRCAREA APARATULUI

În cazul în care aparatul are un nivel redus de încărcare a bateriei sau a fost complet descărcat, este necesar să fie conectat la încărcător. În acest scop, introduceți mufa încărcătorului în aparat și apoi conectați încărcătorul la rețeaua electrică.

După conectarea la încărcare, LED-ul de lângă portul USB-C va începe să clipească roșu, informând despre procesul de încărcare. Când dispozitivul este complet încărcat, LED-ul va deveni verde.

După conectarea încărcătorului puteți continua lucrul, însă aparatul nu trebuie atunci utilizat în vecinătatea căzilor, dușurilor, piscinelor și altor rezervoare de apă.

UTILIZAREA APARATULUI DE TUNS PĂRUL

Selectați capul corespunzător de tuns (lungimea părului după tuns este vizibilă în partea laterală a capului). Plasați capul de tuns pe aparatul de tuns părul.

Porniți aparatul de tuns părul cu comutatorul.

Deplasați încet aparatul pe suprafața părului. Se recomandă îndreptarea aparatului contra firelor de păr, în sensul opus direcției de creștere a părului.

Notă: Trebuie să aveți grijă să îndepărtați excesul de păr tăiat de pe capul de tuns.

După finalizarea tunsului, îndepărtați tot părul din capul de tuns.

CURĂȚAREA APARATULUI DE TUNS PĂRUL

Înainte de a utiliza aparatul, asigurați-vă că acesta este oprit și nu este conectat la încărcare.

Spălați capurile de tuns cu apă curentă.

Măturați ușor lamele cu periuța.

Capul de tuns poate fi spălat cu apă curentă.

Se recomandă aplicarea unei cantități mici de ulei tehnic pe lamele spălate.

Svarbi informacija

- Prieš pradėdant vartoti prietaisą perskaitykite vartojimo instrukciją ir veikti pagal joje esančias nuorodas. Gamintojas neatsako už žalas kilusias dėl neteisingo prietaiso vartojimo. Vartojimo instrukcija reikia pasilikti, kad galima būtų ją naudotis pagal poreikį ir vėliau.
- Prietaisas namų vartojimui. Nenaudoti ne pagal paskirtį.
- Prietaisas turi būti reguliariai valomas pagal rekomendacijas aprašytas dalyje: Prietaiso valymas ir priežiūra.
- Nedėkite prietaiso arti šilumos šaltinių, liepsnos, elektrinio šildomojo elemento ar ant karštos orkaitės. Nedėkite ant jokio kito prietaiso.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai ne mažiau kaip 8 metų ir fiziškai ir protiškai riboti asmenys bei asmenys neturintys patirties ir nežinantys prietaiso, jei bus užtikrinta priežiūra ir mokymai apie saugų prietaiso naudojimą, taip kad susijusi su prekės naudojimu rizika būtų suprantama. Vaikai negali žaisti su prietaisu. Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ar priežiūros.
- Būkite itin atsargūs naudojant prietaisą, kai netoliese yra vaikai ar namų gyvūnai. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Nenaudoti prietaiso netoli degių medžiagų.
- Naudokite originalius arba gamintojo rekomenduojamus prietaiso priedus. Gamintojo nerekomenduojamų priedų naudojimas gali sukelti žalas bei pavojų.
- Maitinimo šaltinį reikia prijungti tik į lizdą atitinkantį vertėms esančiomis specifikacijos lentelėje.
- Jei maitinimo šaltinio kabelis ar kištukas pažeisti, arba jei kištukas yra atsilaisvinęs elektros lizde, nekraukite prietaiso

bei nekraukite jo iš tinklo.

- Atjunkite maitinimo šaltinį iš lizdo kai jis nenaudojamas.
- Nemerkite maitinimo šaltinio vandenyje ar kitame skystyje.
- Nejukite ir neišjunkite maitinimo šaltinio iš elektros lizdo šlapiomis rankomis.
- Prietaisą, pirmiausia jį atjungus nuo maitinimo šaltinio, galima valyti po tekančiu vandeniu ne šiltesniu nei 50 laipsnių.
- Prietaisas gali būti naudojamas vonioje ar po dušu tiktai belaidiniu būdu.
- Negalima naudoti skustuvo, jei folija arba ašmenys yra bet kokių būdu pažeisti.
- Negalima naudoti prietaiso, jei ašmenys ar bent koks kerpamosios galvutės elementas yra sužalotas.
- Prietaisas gali būti pakraunamas nuo 5 iki 35 laipsnių Celsijaus temperatūros intervale.
- Dėl higienos prietaisas turėtų būti naudojamas tik vienam asmeniui.



Prietaisas atitinka Europos Sąjungos direktyvų reikalavimams:

- Elektromagnetinis suderinamumas - Electromagnetic compatibility (EMC)

Gaminys su CE žymėjimu specifikacijos lentelėje



Jei prietaise yra perbrauktos šiukšliadėžės ženklas, reiškia tai, kad produktas apimtas 2012/19/EU direktyva. Reikia susipažinti su vietiniais reikalavimais dėl elektros ir elektronikos atliekų surinkimo. Reikia veikti pagal vietines taisykles. Nemeskite šio produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas senų produktų šalinimas leidžia išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Produktas turi bateriją apimtą 2006/66/WE direktyva. Negalima išmesti baterijos kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Reikia susipažinti su vietiniais reikalavimais dėl baterijų šalinimo, nes teisingas šalinimas leidžia išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Informacija dėl aplinkos apsaugos

Pakuotėje yra tik reikalingiausi elementai. Stengiamasi, kad trys sudėtinės pakuotės medžiagos būtų lengvai išskiriamos: kartonas (dėžutė), polistirolo putos (apsaugos viduje) ir polietilenas (krepšeliai, apsauginis lakštas). Prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir vėl panaudoti po jų demontavimo specializuotose įmonėse. Laikykitės vietinių taisyklių dėl pakavimo medžiagų, panaudotų baterijų ir nereikalingų įrenginių šalinimo.



Produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir vėl panaudoti.

PRIETAISO TECHINIAI DUOMENYS

Įtampa: 3,7V

Maksimali dabartinis: 2000mA

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Kirpimo galvutė | 4. Įkrovimo lizdas |
| 2. Jungiklis | 5. Šepetėlis valymui |
| 3. Šukų antgaliai (2, 2,5, 3 mm) | 6. Mašinų alyva |

PRIETAISO ĮKROVIMAS

Jei prietaisas turi žemą akumuliatoriaus įkrovos lygį arba jis visiškai iškrautas, būtina yra prietaisą prijungti įkrovimui. Norėdami tai padaryti, įdėkite maitinimo bloko kištuką į prietaisą, po to prijunkite maitinimo bloką prie elektros tinklo.

Prijungus prie įkrovimo, šalia USB-C prievado esantis šviesos diodas pradės mirksėti raudonai, informuodamas apie įkrovimo procesą. Kai prietaisas bus visiškai įkrautas, šviesos diodas užsidegs žaliai. Prijungus prietaisą įkrovimui galite toliau dirbti, bet tada šio prietaiso negalima naudoti arti vonios, dušo, baseino ir panašų vandens rezervuarų.

MAŠINĖLĖS PLAUKAMS NAUDOJIMAS

Pasirinkite atitinkamą šukų antgalį (plaukų po kirpimo ilgis nurodytas antgalio šone). Uždėkite šukų antgalį ant mašinėlės plaukams.

Įjunkite plaukų kirpimo mašinėlę jungikliu.

Neskubiai veskite prietaisą per plaukus. Rekomenduojama nukreipti mašinėlę „prieš plauką“, priešinga plaukų augimo kryptimi.

Dėmesio. Būtina atkreipti dėmesį nukirptų plaukų pertekliaus nuvalymui nuo šukų antgalio.

Baigus kirpimą nuvalykite visus plaukus nuo kirpimo galvutės.

MAŠINĖLĖS PLAUKAMS VALYMAS

Prieš prietaiso panaudojimą įsitikinkite, kad jis yra išjungtas ir nėra prijungtas įkrovimui.

Nuplaukite šukų antgalius po tekančiu vandeniu.

Peiliukus nuvalykite šepetėliu.

Kirpimo galvutę galima plauti po tekančiu vandeniu.

Rekomenduojama taikyti truputį mašininės alyvos ant nuplautų peiliukų.

Oluline info

- Enne seadme kasutamist lugege läbi kasutusjuhend ja järgige selles sisalduvaid juhiseid. Tootja ei vastuta seadme mitteotstarbekohase või ebaõige kasutamise tõttu tekkinud kahjude eest. Hoidke kasutusjuhend alles, et seda oleks võimalik kasutada ka toote hilisema kasutamise käigus.
- Seade on ette nähtud üksnes kodumajapidamises kasutamiseks. Mitte kasutada muul eesmärgil, mis ei vasta seadme otstarbele.
- Seadet tuleb regulaarselt puhastada vastavalt punktis „Seadme puhastamine ja hooldus” kirjeldatud juhistele.
- Ärge pange seadet soojusallikate, leekide, elektriliste kütteelementide või kuuma ahju lähedale. Ärge pange seda mistahes muu seadme peale.
- Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste ning vaimsete võimetega või vastavate kogemuste ja teadmisteta isikud juhul, kui nad tegutsevad järelevalve all või neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Olge eriti ettevaatlikud seadme kasutamisel, kui selle läheduses viibivad lapsed või koduloomad. Ärge laske lapsi seadmega mängida.
- Ärge kasutage seadet kergestisüttivate materjalide läheduses.
- Ärge jätke seadet ilmastikutingimuste mõju kätte (vihm, päike, etc.) ning ärge kasutage seda kõrgema niiskuseastmega tingimustes (vannitoad, niisked suveelamud).
Kasutage ainult seadme originaal tarvikuid või tootja poolt soovitatud tarvikuid. Tarvikute kasutamine, mida tootja ei

soovita, võib põhjustada seadme kahjustumist ja ohustada kasutamisohtust.

- Toiteadapteri võib ühendada üksnes võrgupesasse, mis vastab seadme andmesildile märgitud väärtustele.
- Juhul, kui toitejuhe või toiteadapteri pistik on kahjustatud või pistik paikneb toitepesas lõdvalt, ärge seadet laadige ja ärge laadige seda võrgust.
- Võtke toiteadapter toitepesast, kui te seda ei kasuta.
- Ärge pange toiteadapterid kunagi vette ega muudesse vedelikesse.
- Ärge ühendage ega võtke toiteadapterit toiteallikast märgade kätega.
- Seadet võib pärast toitevõrgust välja võtmist puhastada jooksva, mitte soojema kui 50 kraadise veega.
- Seadet võib kasutada vannis või duši all üksnes juhtmeta.
- Ärge kasutage raseerijat, kui kile või terad on mistahes viisil kahjustatud.
- Ärge kasutage seadet, kui terad või mistahes lõikepea element on kahjustatud.
- Seadet võib laadida temperatuuril vahemikus 5 - 35 kraadi C.
- Enne näo puhastamise alustamist tuleb juuksed eelnevalt kinnitada, et nad ei satuks pöörleva harja vahele. Võtke ära ka prillid ja ehted.
- Ärge kasutage harju lõhenenud naha, avatud või paranevate haavade, värske armide korral, aga ka siis, kui nahk on ärritunud. Ärge kasutage nahahaiguste nn tugeva akne, infektsioonide, nahakasvaja, põletike, psoriaasi jms korral.
- Hügieeni tagamiseks peaks seadet kasutama ainult üks isik.



Seade on kooskõlas järgmiste Euroopa Liidu direktiividega:

- Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv -
Electromagnetic compatibility (EMC)

Toode on varustatud CE-märgistusega andmesildil.



Juhul, kui seadmel on läbikriipsutatud prügikasti sümbol, tähendab see, et toode on kooskõlas Euroopa direktiivi 2012/19/EU sätetega. Tutvuge elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohaliku kogumissüsteemi nõuetega. Tuleb tegutseda vastavalt kohalikele eeskirjadele. Antud toodet ei tohi kõrvaldada koos olmeprügiga. Kasutatud toote nõuetekohane utiliseerimine aitab vältida selle kahjulikku toimet keskkonnale ja inimestele.



Seade on varustatud akudega, mis on vastavuses Euroopa direktiiviga 2006/66/EÜ. Akusid ei tohi kõrvaldada koos olmeprügiga. Tutvuge akude eraldi kogumist puudutavate kohalike eeskirjadega, kuna nõuetekohane utiliseerimine aitab vältida kahjulikku toimet keskkonnale ja inimestele.

Teave keskkonnakaitse kohta

Pakend sisaldab üksnes hädavajalikke elemente. Oleme teinud kõik meist sõltuva, et kolme pakendi koostisesse kuuluvat materjali: pappi (karp), vahtpolüstüreeni (sisekaitsed) ja polüetüleeni (kotid, katteleht) oleks lihtne eraldada. Seade on toodetud uuesti ringlussevõetavatest materjalidest, mida võib taaskasutada pärast nende lahtivõtmist professionaalse firma poolt. Järgige pakendimaterjalide, kasutatud akude ja seadmete utiliseerimist puudutavaid kohalikke eeskirju.



Toode on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida on võimalik uuesti ringlusse võtta ja taaskasutada.

SEADME TEHNILISED ANDMED

Pinge: 3.7V

Maks. vool: 2000mA

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Lõikepea | 4. Laadimise pesa |
| 2. Lüliti | 5. Puhastusharjake |
| 3. Kammotsikud (2, 2,5, 3 mm) | 6. Masinaõli |

SEADME LAADIMINE

Kui seadme akude laetuse tase on madal või need on täiesti tühjakslaadinud, tuleb seade laadimiseks ühendada. Selleks sisesta toiteploki pistik seadmesse, seejärel ühenda toiteplokk vooluvõrku.

Pärast laadimisega ühendamist hakkab USB-C pordi kõrval asuv LED-tuli punaselt vilkuma, teavitades laadimisprotsessist. Kui seade on täielikult laetud, muutub LED-tuli roheliseks.

Pärast seadme laadimiseks ühendamist võid tööd jätkata, aga siis ei tohi seadet vannide, duššide, basseinide ja sarnaste veekogude läheduses kasutada.

JUUKSELÕIKUSMASINA KASUTAMINE

Vali asjakohane kammotsik (juuste pikkust peale lõikamist näitavad numbrid otsiku küljel). Aseta kammotsik juukselõikusmasinale.

Käivita juukselõikusmasin lülitiga.

Vea seadet aeglaselt mööda juukseid. Soovitatav on juhtida masinat „juukse alla”, juuste kasvule vastupidises suunas.

Tähelepanu: Pöörata tähelepanu lõigatud juuste ülemäärase koguse kammotsikult eemaldamisele.

Pärast lõikamise lõpetamist kõrvalda lõikepealt kõik juuksed.

JUUKSELÕIKUSMASINA PUHASTAMINE

Enne seadme kasutamist veendu, et see on välja lülitatud ja ei ole laadimiseks ühendatud.

Pese kammotsikuid voolava vee all.

Terad pühkida üle pintsliga.

Lõikepead võib pesta voolava vee all.

Pestud teradele on soovitatav kanda tilgake masinaõli.

ĪPAŠI NOTEIKUMI

- Pirms šīs ierīces lietošanas izlasiet norādījumu rokasgrāmatu un ievērojiet norādījumus iekšpusē. Ražotājs nav atbildīgs par kaitējumiem, ko izraisa šī ierīces nepareiza izmantošana, jo tas ir nepiemērots apstrādei. Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai iekšzemes izmantošanai. Nelietot citos nolūkos.
- Ierīce regulāri jātīra, ievērojot ieteikumus, kas aprakstīti sadaļā par tīrīšanu un tehnisko apkopi.
- Do not place the device near sources of heat, flame, an electric heating element or a hot oven. Nenovietojiet uz citas ierīces.
- Šo aprīkojumu var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki, ja tiek nodrošināta uzraudzība. Cilvēki ar mazākām fiziskām vai garīgām spējām, kā arī cilvēki ar iepriekšēju pieredzi par šo iekārtu izmantošanu, jāuzrauga un jāapzinās riski. Šīs iekārtas drošai lietošanai jāizmanto instrukcijas rokasgrāmata. Bērni nedrīkst spēlēt ar iekārtu. Bērniem bez nodrošinātas uzraudzības nedrīkst atļaut veikt iekārtu tīrīšanu un uzturēšanu.
- Bērnu vai lolojumdzīvnieku klātbūtnē, lietojot šo ierīci, jāveic papildu piesardzība. Neļaujiet bērniem spēlēt ar ierīci.
- Nekad nelietojiet produktu tuvu sadedzināšanai.
- Nekad neizmantojiet produktu atmosfēras apstākļos, piemēram, tiešā saules gaisma vai lietus utt., nekad neizmantojiet produktu mitrās apstākļos (piemēram, vannas telpā vai nometnē).
- Jālieto tikai oriģinālās piederumi, kā arī ražotāja ieteicamās piederumi. Izmantojot piederumus, ko ražotājs nav ieteicis, var izraisīt ierīces bojājumu un padarīt ierīci drošu lietošanai.

- AC adapterim jābūt savienotam ar izvietošanu ar raksturlielumiem, kas atbilst reitinga etiķetes vērtībām.
- Ja smadzenes vai elektroenerģijas spraudnis vai adaptors ir bojāts vai spraudnis ir atbrīvots elektroenerģijas izvietošanas, nelaiž ierīci un nespēj to jaukt no maina.
- Izslēdziet AC adapteri no elektriskās izkliedes, ja to neizmanto.
- Nesavienojiet adaptoru no elektroenerģijas avota ar mitrām rokām vai neslēgties no tās.
- Šī ierīce izmanto tikai elektroenerģijas adapteri, ko piegādā ierīcei vai ko ieteikusi ražotājs.
- Var izmantot tikai bezvadu iekārtu vannā vai dušā.
- Nelietojiet skrūvētāju, ja filma vai pūšļi jebkāda veidā ir bojāti.
- Do not use the appliance if the blades or any element of the trimming head is damaged.
- Iekārtu var iekraut temperatūrā no 5 līdz 35 grādiem Celsius.
- Higēnas iemeslu dēļ iekārtu izmanto tikai viena persona.



ierīce atbilst ES direktīvām:

- Zema sprieguma direktīva (LVD)
- Elektromagnētiskā saderība (EMC)

ierīce ar CE marķējumu uz reitinga etiķetes



Kad šis šķērssgriezums riteņu gabalu simbols ir pievienots produktam, tas nozīmē, ka produktu aptver Eiropas Direktīva 2012/19/ES. Lūdzu, informējiet sevi par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Izmantotā ierīce būtu jāpārdod īpašajiem savākšanas punktiem bīstamu sastāvdaļu dēļ, kas var ietekmēt vidi. Nelikvidējiet šo ierīci kopējā atkritumu atkritumu tuksnīcā.



Jūsu produkts satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EK, kuras nevar iznīcināt ar parastiem mājāsaimniecības atkritumiem. Lūdzu, informējiet sevi par vietējiem noteikumiem par atsevišķu bateriju savākšanu, jo pareiza iznīcināšana palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

Vides informācija

Visi nevajadzīgie iepakojumi nav izlaisti. Mēs esam mēģinājuši atvieglot iepakojumu trijos materiālos: kartona (kaste), polistirēna putu (bufere) un polietilēna (maisi, aizsargājamās putu lapas). Your system consists of material which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, pilnīgu bateriju un veco iekārtu likvidēšanu.



Your products is designed a manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

Īstenošanas tehniskās īpašības

Brīvuma apjoms: 3.7V

Maksimālais ievades strāvis: 2000mA

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Izgrieztā galva | 4. Uzlādēšanas aparāts |
| 2. Elektroenerģijas slēdziens | 5. Tīrīšanas maiss |
| 3. Komba vāciņi (2, 2,5, 3 mm) | 6. Vispārējais mērķis – sērijas eļļa |

CHARGING THE DEVICE

Ja ierīcei ir zema baterija vai ir pilnībā izplūdīta, ierīcei ir jāsavieno ar lādētāju. Lai to izdarītu, iekļāviet iekārtā iekārtas iekārtu, pēc tam savienojiet iekārtu ar iekārtām.

Pēc savienojuma ar uzlādi LED indikators blakus USB-C portam sāks mirgot sarkanā krāsā, informējot par uzlādes procesu. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, gaismas diode iedegas zaļā krāsā.

Pēc ierīces savienošanas ar lādētāju jūs varat turpināt griezt; Tomēr nelietojiet ierīci tuvu vannām, dušām, peldēšanas poolām un līdzīgām mitrām platībām.

HAIR CLIPPER LIETOŠANA

Izvēlieties atbilstošo kombinēto vāciņu (matu garuma marķējumu pēc izciršanas redzamas ķermeņa vāciņa pusē). Install the comb cap on the hair clipper.

Ieslēgt matu klipperu ar elektroenerģijas slēdzienu.

Lēnām pārvietot ierīci uz matu. Ieteicams tiekties pret graudiem virzienā pretēji matu augšanai.

Piezīme: rūpīgi, lai izvādītu pārmērīgas grieztās matīs no ķermeņa vāciņa.

Pēc izciršanas noņemiet visus mati no izciršanas galvas.

CLEANING THE HAIR CLIPPER

Pirms lietošanas pārļiecinieties, ka ierīce ir izslēgta un pārtraukta no uzlādētāja.

Tīrīt ķermeņa vāciņus, kas atrodas ūdenī.

Pārslēdziet pēķus ar sirsma. Izgriešanas galvu var tīrīt ūdenī.

Ir ieteicams piemērot mazu vispārēju mērķu sērijas eļļu tīrām cietēm.



Competence Center

2N-Everpol Sp. z o.o.
ul. Puławska 403A
02-801 Warsaw, Poland
phone: +48 22 688 08 00
e-mail: info@everpol.pl
www.blaupunkt.com

W przypadku pytań lub problemów
prosimy o kontakt z naszym serwisem.
In case of questions or problems
please contact our service.
Tel. 00 48 22 688 08 33
Email: tools@blaupunkt.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy marek są zarejestrowanymi
znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów.
Dane i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their
respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

Enjoy it.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Blaupunkt, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/blaupunkt-trimer-za-kosu-hcs502-akcija-cena/>