

## Uputstvo za upotrebu

HISENSE side by side frižider RQ760N4SBFE

The Hisense logo is displayed in a bold, teal-colored sans-serif font.

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/hisense-side-by-side-frizider-rq760n4sbfe-akcija-cena/>

# Hisense

life reimagined

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre upotrebe ovog uređaja pažljivo pročitajte ovo uputstvo i čuvajte ga za buduće potrebe.

**BIH SRB MNE**

**Српски**



Hvala vam što ste izabrali Hisense. Sigurni smo da ćete sa zadovoljstvom koristiti svoj novi frižider. Ipak, pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, preporučujemo vam da pažljivo pročitate ovo uputstvo, koje sadrži detalje za instalaciju i upotrebu ovog proizvoda. Čuvajte ovo uputstvo za buduće potrebe.

## Sadržaj

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>BEZBEDNOST FRIŽIDERA.....</b>            | <b>3</b>  |
| <b>DELOVI I KARAKTERISTIKE.....</b>         | <b>11</b> |
| <b>USLOVI ZA INSTALACIJU.....</b>           | <b>12</b> |
| Uslovi za lokaciju.....                     | 12        |
| Uslovi za elektro instalaciju.....          | 12        |
| <b>UPUTSTVO ZA INSTALACIJU.....</b>         | <b>13</b> |
| Otpakujte frižider.....                     | 13        |
| Pozicioniranje instalacije.....             | 13        |
| Skidanje vrata.....                         | 13        |
| Korišćenje posude za vodu.....              | 14        |
| Završite instalaciju.....                   | 15        |
| Poravnajte frižider.....                    | 15        |
| Podesite vrata.....                         | 15        |
| <b>UPOTREBA FRIŽIDERA.....</b>              | <b>16</b> |
| Otvaranje i zatvaranje vrata.....           | 16        |
| Korišćenje komandi.....                     | 17        |
| Karakteristike.....                         | 20        |
| Opšte informacije o upotrebi.....           | 22        |
| <b>NEGA FRIŽIDERA.....</b>                  | <b>24</b> |
| Čišćenje.....                               | 24        |
| Osvetljenje.....                            | 24        |
| Odmor i selidba.....                        | 25        |
| Ponovna instalacija/upotreba frižidera..... | 25        |
| <b>REŠAVANJE PROBLEMA.....</b>              | <b>26</b> |

# Bezbednost frižidera

## Vaša bezbednost i bezbednosti drugih osoba je jako važna.

U ovom uputstvu i na vašem uređaju, naveli smo dosta važnih bezbednostih poruka. Uvek pročitajte i pridržavajte se svih bezbedonosnih poruka.



Ovo je znak za bezbednosno upozorenje.

Ovaj znak vas upozorava na potencijalnu opasnost koja može da vas usmrti ili povredi vas i druge osobe. Sve bezbednosne poruke prati znak za bezbednosno upozorenje i reč "OPASNOST," "UPOZORENJE" or "PAŽNJA."

Ove reči znače:



### **OPASNOST**

Neposredna opasna situacija. Možete da poginete ili da budete ozbiljno povređeni ako odmah ne pratite uputstva.



### **UPOZORENJE**

Potencijalna opasna situacija, koja ako se ne izbegne, može da dovede do smrtnog ishoda ili ozbiljnih telesnih povreda.



### **PAŽNJA**

Potencijalna opasna situacija, koja ako se ne izbegne, može da dovede do umerenih ili lakših povreda.

Sve bezbednosne poruke će vam reći koja je potencijalna opasnost u pitanju, kako da smanjite mogućnost povrede i šta može da se desi ako se uputstva ne poštuju.



## **Bezbednosne informacije i upozorenja**

Radi Vaše bezbednosti i pravilne upotrebe, pre instaliranja i prve upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte ovo korisničko uputstvo, uključujući savete i upozorenja. Kako bi se izbegle nepotrebne greške i nezgode, važno je da se osigura da su sve osobe koje koriste ovaj uređaj u potpunosti upoznate sa njegovom upotrebom i bezbednosnim karakteristikama. Sačuvajte ovo uputstvo i postarajte se da ono otane uz uređaj ukoliko se uređaj premesti ili proda, kako bi se svako ko bude koristio ovaj uređaj propisno informisao o njegovoj upotrebi i bezbednosnim napomenama.

Radi bezbednosti života i imovine, pridržavajte se mera predostrožnosti iz ovih korisničkih uputstava jer proizvođač ne snosi odgovornost za štetu nastalu usled propusta.

### **Bezbednost dece i ostalih ugroženih kategorija ljudi**

- U skladu sa EN standardom  
Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima, kao i neiskusne osobe i osobe koje nisu

upoznate sa upotrebom ovog uređaja, ukoliko to rade pod nadzorom ili prema datim smernicama i na bezbedan način i ukoliko su svesne povezanih opasnosti. Deci nije dozvoljeno da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja od strane korisnika ne smeju da obavljaju deca bez nadzora. Deca uzrasta od 3 do 8 godina mogu da stavljaju i uzimaju namirnice iz rashladnih uređaja.

➤ U skladu sa IEC standardom

Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima, kao i neiskusnih osoba i osoba koje nisu upoznate sa upotrebom ovog uređaja, izuzev u slučaju ako to rade pod nadzorom ili uputstvima za upotrebu uređaja datih od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.

- Decu treba nadzirati kako se ne bi igrala sa uređajem.
- Čuvajte svu ambalažu van domašaja dece jer postoji rizik od gušenja.
- Ukoliko više nećete koristiti uređaj, isključite ga iz struje, isecite strujni kabl (što je bliže moguće uređaju) i skinite vrata, kako bi se sprečio strujni udar ili da se deca zatvore u frižideru tokom igre.
- Ako ovaj uređaj, koji sadrži magnetne zaptivače na vratima, zamenite sa starim uređajem koji ima ručicu sa oprugom (kvaka) na vratima ili poklopcu, obavezno onespособite ručicu sa oprugom pre nego što odbacite stari uređaj. To će sprečiti opasno zaglavljanje deteta u starom frižideru.



### **Opšta bezbednost**

- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim namenama kao što su:
  - kuhinja za radno osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim sredinama;

- u kućama na farmi i za klijente u hotelima, motelima i drugim stambenim jedinicama;
- objektima koji nude noćenje sa doručkom;
- za katering i slične ne-maloprodajne namene.

- Nemojte da držite eksplozivne supstance kao što su boce sa aerosolima zapaljive sadržine u ovom uređaju.
- Ukoliko je strujni kabl oštećen, mora da se zameni od strane proizvođača, njegovog ovlašćenog servisera ili drugih kvalifikovanih lica kako bi se izbegla opasnost.
- UPOZORENJE — Uklonite sve prepreke sa otvora za ventilaciju, sa kućišta uređaja ili sa ugrađenih struktura.
- UPOZORENJE — Nemojte da koristite mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- UPOZORENJE — Vodite računa da ne oštetite kolo sa rashladnim sredstvom.
- UPOZORENJE — Nemojte da koristite električne uređaje unutar odeljka za skladištenje hrane u uređaju, osim ako nisu tipa koje preporučuje proizvođač.
- Rashladno sredstvo i izolacioni gas su zapaljivi. Kada odlažete uređaj, to uradite samo u ovlašćenom centru za odlaganje otpada. Nemojte ga izlagati otvorenom plamenu.
- UPOZORENJE — Prilikom postavljanja uređaja, vodite računa da strujni kabl nije zaglavljen ili oštećen.
- UPOZORENJE — Posudu za vodu napunite samo sa vodom za piće.
- UPOZORENJE — Nemojte da postavljate višestruke produžne kablove ili prenosive izvore napajanja sa zadnje strane uređaja.

## **Zamena LED-a**

- UPOZORENJE — Korisnik ne sme da menja LED svetlo! Ako je LED svetlo oštećeno, kontaktirajte korisničku podršku za pomoć.

## **Rashladno sredstvo**

Rashladni izobutan (R600a) se nalazi u rashladnom kolu uređaja i predstavlja prirodni gas sa visokim nivom kompatibilnosti sa prirodnom sredinom, ali je svakako zapaljiv. Prilikom transporta i instalacije uređaja, vodite računa da se ne ošteti ni jedna komponenta rashladnog kola.

Rashladno sredstvo (R600a) je zapaljivo.

- UPOZORENJE — Frižideri sadrže rashladna sredstva i gasove u izolaciji. Rashladna sredstva i gasovi moraju da se odlože na stručan način jer mogu da izazovu povrede očiju ili se mogu zapaliti. Proverite da cevi kola sa rashladnim sredstvom nisu oštećene pre pravilnog odlaganja.



### **Upozorenje: Rizik od požara/zapaljivih materija**

Ukoliko dođe do oštećenja kola sa rashladnim sredstvom:

- Izbegavajte otvorene plamenove i izvore vatre.  
Dobro proveterite prostoriju u kojoj se nalazi uređaj.  
Opasno je menjati specifikacije ili modifikovati ovaj uređaj na bilo koji način.  
Bilo koje oštećenje kabla može da izazove kratki spoj, požar i/ili strujni udar.

## **Električna bezbednost**

- Strujni kabl ne sme da se produžava.
- Vodite računa da utikač nije prignječen ili oštećen.  
Prignječen ili oštećen utikač može da se pregreje i da izazove požar.

- Uverite se da možete da pristupite glavnom utikaču uređaja.
- Nemojte vući glavni strujni kabl.
- Ukoliko je utičnica labava, nemojte uključivati strujni utikač. Postoji rizik od strujnog udara ili požara.  
Ne smete koristiti uređaj ukoliko mu fali poklopac unutrašnje lampice za osvetljenje.
- Frižider može da se napaja samo sa jednofaznom naizmeničnom strujom od 220~240V/50Hz. Ukoliko je fluktuacija napona na mestu korišćenja korisnika toliko velika da napon preleazi gorenavedeni opseg, zbog bezbednosti, obavezno povežite sa frižiderom automatski regulator naizmeničnog napona, čija je snaga veća od 350W. Frižider mora da koristi posebnu utičnicu, a ne utičnicu koju deli sa drugim električnim uređajima. Utikač frižidera mora da se poklapa sa žicama za uzemljenje na utičnici.

### **Svakodnevna upotreba**

- Nemojte da držite zapaljivi gas ili tečnosti u uređaju. Postoji rizik od eksplozije.
- Nemojte koristiti druge električne uređaje u uređaju (npr. električne aprate za sladoled, miksera, itd.)
- Prilikom isključivanja iz struje, uvek izvucite utikač iz utičnice, nemojte vući kabl.
- Nemojte postavljati vruće predmete blizu plastičnih komponenti ovog uređaja.
- Nemojte da stavljate prehrambene proizvode direktno uz odvod za vazduh na zadnjoj strani.
- Prethodno upakovanu zamrznutu hranu čuvajte u skladu sa smernicama proizvođača zamrznute hrane.
- Preporuke za skladištenje proizvođača uređaja moraju se striktno poštovati. Pogledajte relevantne smernice za skladištenje.

- Nemojte stavljati gazirana pića u odeljak za zamrzavanje jer se stvara pritisak u boci koji može da dovede do njene eksplozije i oštećenja uređaja.
- Zamrznuta hrana može da izazove promrzline ako se konzumira direktno iz odeljka za zamrzavanje.
- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Držite sveće, lampe i ostale predmete sa otvorenim plamenom dalje od uređaja, da se uređaj ne bi zapalio.
- Uređaj je namenjen za čuvanje namirnica i/ili pića u normalnom domaćinstvu kao što je opisano u ovom uputstvu. Uređaj je težak. Morate biti pažljivi prilikom njegovog pomeranja.
- Nemojte da vadite ili dodirujete predmete iz odeljka za zamrzavanje ako su Vam ruke vlažne/mokre jer to može da dovede do nagrizanja kože ili promrzlina.
- Nikada nemojte koristiti osnovu, fioke, vrata, itd., za stajanje na njima ili kao oslonac.
- Zamrznuta hrana ne sme ponovo da se zamrzava kada je već odmrznuta.
- Nemojte da konzumirate lizalice ili kockice leda direktno iz zamrzivača jer to može da dovede do promrzlina u ustima ili na usnama.
- Da biste sprečili ispadanje premeta, povredu ili oštećenje uređaja, nemojte da preopterećujete police u vratima ili da stavljate previše hrane u fioke za održavanje svežine.
- UPOZORENJE — Hrana treba da bude spakovana u kese pre nego što se stavi u frižider. Tečnost mora da se čuva u flašama ili posudama sa zatvaračem kako bi se izbeglo prolivanje, jer nije lako očistiti takvu strukturu proizvoda.
- Ovaj rashladni uređaj nije namenjen da se koristi kao ugradi uređaj.
- Da bi se pratila temperatura i vlažnost u blizini uređaja i da bi uređaj bolje radio, postavite senzore za temperaturu i vlažnost van kutije uređaja.



## **Pažnja!** **Nega i čišćenje**

- Pre održavanja, isključite uređaj i izvadite strujni utikač iz utičnice.
- Nemojte da čistite uređaj s metalnim predmetima, paročistačima, eteričnim uljima, organskim razređivačima ili abrazivnim sredstvima za čišćenje.
- Nemojte da koristite oštre predmete za uklanjanje leda sa uređaja. Upotrebite plastični strugač.

## **Važno za instalaciju!**

- Za električno povezivanje pažljivo pratite instrukcije iz ovog uputstva.
- Otpakujte uređaj i proverite da li ima oštećenja na njemu. Nemojte da povezujete uređaj ako je oštećen. Odmah prijavite moguća oštećenja tamo gde ste kupili uređaj. U ovom slučaju sačuvajte ambalažu.
- Savetuje se da se sačeka najmanje četiri sata pre povezivanja uređaja kako bi se omogućilo vraćanje ulja u kompresor.
- Potrebno je obezbediti adekvatnu cirkulaciju vazduha oko uređaja, jer u suprotnom može da dođe do pregrevanja. Kako biste postigli adekvatnu ventilaciju, pratite instrukcije vezane za instalaciju. Gde god je to moguće, zadnja strana proizvoda ne bi trebalo da bude preblizu zida kako bi se izbeglo dodirivanje ili hvatanje za vruće delove (kompresor, kondenzator), sprečio rizik od požara, sledite instrukcije vezane za instalaciju.
- Uređaj ne sme da se postavlja blizu radijatora ili šporeta.
- Vodite računa da je glavni utikač pristupačan nakon instalacije uređaja.



## Servis

- Sve električne radove koji su potrebni prilikom servisiranja uređaja, treba da sprovede kvalifikovani električar ili stručno lice.
- Ovaj proizvod se mora servisirati od strane ovlašćenog servisa i moraju da se koriste isključivo originalni rezervni delovi.

1. Ukoliko je uređaj Frost Free (bez formiranja leda)

2. Ukoliko uređaj sadrži odeljak za zamrzavanje.

### **Kako bi se izbegla kontaminacija hrane, sledite sledeće smernice:**

- Otvaranje vrata na duže vreme može da izazove znatno povećanje temperature u komorama uređaja.
- Redovno čistiti površine koje mogu da dođu u dodir sa hranom i pristupačne sisteme za pražnjenje vode.
- Očistite rezervoare za vodu ako se nisu koristili 48h; isperite sistem za vodu koji je priključen za dovod vode ako voda nije povlačena 5 dana.
- Sveže meso i ribu držite u odgovarajućim posudama u frižideru, tako da ne dođu u dodir ili kako ne bi kapali na drugu hranu.
- Odeljci za zamrznutu hranu sa dve zvezdice su podesni za skladištenje prethodno zamrznute hrane, čuvanje ili pravljenje sladoleda i pravljenje kockica leda.
- Odeljci sa jednom, dve ili tri zvezdice, nisu podesni za zamrzavanje sveže hrane.
- Ukoliko je rashladni uređaj prazan duže vreme, isključite ga, otopite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena kako bi se sprečilo formiranje buđi u uređaju.

## Pravilno odlaganje starog frižidera

### UPOZORENJE

#### Opasnost od gušenja

Skinite vrata sa starog frižidera. Ako to ne uradite to može da dovede do smrtnog ishoda ili oštećenja mozga.

**VAŽNO:** Zaglavljivanje dece i gušenje nisu samo problemi iz prošlosti. Odbačeni i ostavljeni frižideri i dalje predstavljaju opasnost- čak i ako će stajati tako "samo na nekoliko dana". Ako želite da odbacite svoj stari frižider, molimo vas da sledite ova uputstva kako bi se sprečile nezgode.


## Pre nego što bacite svoj stari frižider ili zamrzivač:

- Skinite vrata.
- Ostavite police u njemu tako da deca ne mogu lako da se penju unutar njega.

### Važne informacije koje treba da znate o odlaganju frižidera:

Odlazite otpad u skladu sa državnim i lokalnim propisima. Rashladno sredstvo treba da ispusti licencirani tehničar za rashladna sredstva sa EPA sertifikatom u skladu sa utvrđenim procedurama.

## Delovi i karakteristike

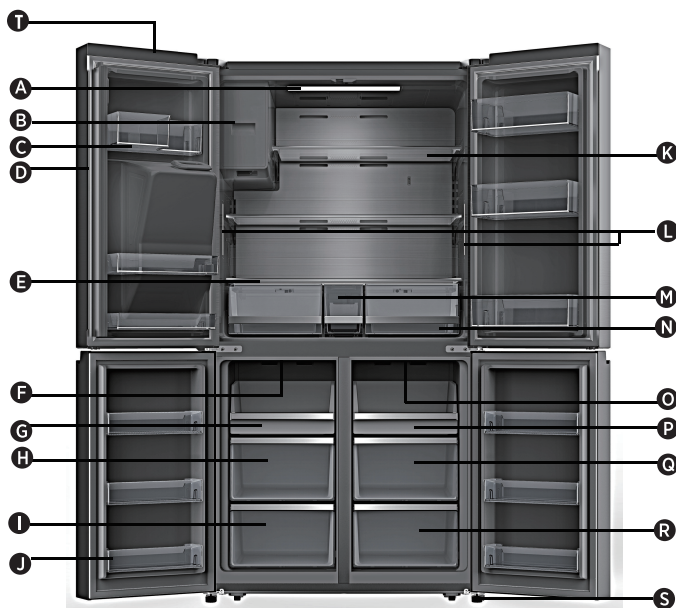

**A** LED svetlo frižidera

**B** Ledomata

**C** Kutija u vratima frižidera

**D** Rotirajući separator

**E** Poklopac

**F** LED svetlo zamrzivača

**G** Polica zamrzivača

**H** Srednja fioka zamrzivača

**I** Donja fioka zamrzivača

**J** Kutija u vratima zamrzivača

**K** Staklena polica

**L** Bočna svetla frižidera

**M** Rezervoar za vodu

**N** Fioka za skladištenje

**O** LED svetlo promenljivog odeljka

**P** Polica promenljivog dela

**Q** Srednja fioka promenljivog dela

**R** Donja fioka promenljivog dela

**S** Nogica za poravnavanje

**T** Wi-Fi modul

**NAPOMENE:** Vaš model uređaja može da izgleda drugačije od ove ili drugih slika u uputstvu, u zavisnosti od karakteristika vašeg modela.

**NAPOMENE:** Kako bi se postigla najbolja energetska efikasnost ovog proizvoda, postavite sve police i fioke na njihov predviđen položaj kao što je prikazano na ilustraciji iznad.

# Uslovi za instalaciju

## Uslovi za lokaciju

### ! UPOZORENJE



#### Rizik od požara/zapaljivih materija

Zapaljive materije i isparenja, kao što su benzin, držite dalje od uređaja. Ako to ne učinite, može doći do smrtnog ishoda, eksplozije ili požara.



**VAŽNO:** Ovaj frižider je projektovan samo za unutrašnju, kućnu upotrebu.

#### Temperatura

Ovaj frižider je namenjen na upotrebu na mestima na kojima se temperatura kreće od minimalno 16°C do maksimalno 43°C. Preporučeni opseg temperature za optimalni učinak, koji smanjuje potrošnju električne energije i omogućava vrhunsko hlađenje, je između 16°C i 32°C. Preporučuje se da ne postavljate frižider blizu izvora toplote, kao što je pećnica ili radiator.

#### Ugradne dimenzije (mm)

| W   | W1  | W2     | W3  | D   | D1  | D2     | H    |
|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|------|
| 914 | 996 | 1471,4 | 908 | 725 | 610 | 1097,5 | 1785 |

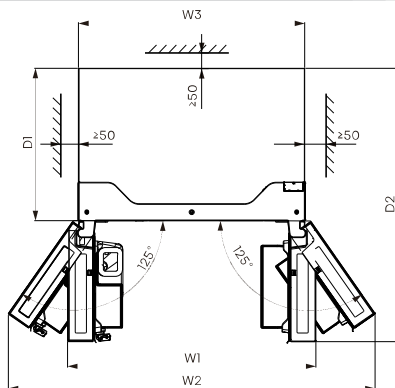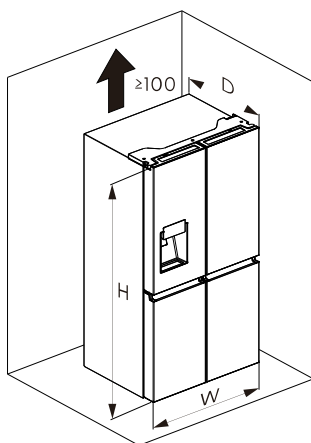

#### Ventilacija

Za efikasan rad potrebna je adekvatna cirkulacija vazduha oko frižidera.

Da biste obezbedili pravilnu ventilaciju, održavajte preporučeno odstojanje.

## Uslovi za elektro instalaciju

### ! UPOZORENJE



#### Opasnost od električnog udara

Uključite u uzemljenu utičnicu sa 3 kontakta. Nemojte da uklanjate uzemljenje iz utikača kablja za napajanje. Nemojte da koristite adapter. Nemojte da koristite produžni kabl. Ako to ne učinite, može doći do smrtnog ishoda, požara ili električnog udara.

Pre nego što postavite svoj frižider na konačno mesto, važno je da osigurate da ima ispravno napajanje.

#### Preporučen način uzemljenja

Potrebno je uzemljeno električno napajanje od 220-240 volti, 50Hz, AC samo 15- ili 20-ampera. Preporučuje se da se koristi posebno strujno kolo koje je namenjeno samo za frižider. Koristite utičnicu koja ne može da se isključi prekidačem. Nemojte da koristite produžni kabl.

**NAPOMENE:** Pre bilo kakvog čišćenja ili instalacije, potrebno je da isključite frižider sa napajanja. Kada završite, ponovo povežite frižider na napajanje i resetujte kontrolu temperature na željena podešavanje.

# Uputstvo za instalaciju

## Otpakujte frižider

### UPOZORENJE



#### Opasnost od eksplozije i požara

Vodite računa da ne probušite cevi za rashladno sredstvo.  
Pažljivo pratite uputstva za rukovanje.  
Koristi se zapaljivo rashladno sredstvo.  
Ako to ne učinite, može doći do smrtnog ishoda, eksplozije ili požara.

**VAŽNO:** Pažljivo rukujte kada pomerate frižider kako biste izbegli oštećenje cevi za rashladno sredstvo ili povećani rizik od curenja.

### UPOZORENJE

#### Opasnost od prekomerne težine

Potrebno je dvoje ili više ljudi za pomeranje i postavljanje frižidera.  
Ako to ne uradite, možete da povredite leđa ili da dode do drugih povreda.

## Uklonite pakovanje

- Skinite traku ili ostatke od lepka sa površina pre uključivanja frižidera. Preko lepka prstima utrljajte manju količinu tečnog deterdženta za posude. Očistite sa toplom vodom i posušite.

**NAPOMENE:** Nemojte da koristite oštre predmete, da trljate sa alkoholom, zapaljivim tečnostima ili abrazivnim sredstvima za čišćenje da biste uklonili traku ili lepak. Ovi proizvodi mogu da oštete površinu vašeg frižidera. Za više informacija, pogledajte "Bezbednost frižidera".

- Odložite/reciklirajte sav material za pakovanje.
- Ako je frižider postavljen u horizontalni ili nagnutni položaj u bilo kom vremenskom periodu, sačekajte 4 sata pre nego što ga uključite u struju kako biste omogućili da se ulje slegne u kompresoru.

#### Kada premeštate frižider:

Vaš frižider je težak. Kada pomerate frižider zbog čišćenja ili servisiranja, obavezno pokrite pod sa kartonom ili ivericom kako biste izbegli oštećenje poda. Uvek izvucite frižider pravo napolje kada ga pomerate.  
Nemojte da klimate ili "šetate" frižider kada pokušavate da ga pomerite, jer može da dode do oštećenja poda.

## Očistite pre upotrebe

Nakon što uklonite pakovanje, očistite unutrašnjost frižidera pre upotrebe. Pogledajte uputstva za čišćenje u odeljku "Nega frižidera".

### Važne informacije koje je potrebno da znate o staklenim policama i poklopcima:

Nemojte da čistite staklene police ili poklopce sa toplom vodom kada su oni hladni. Police i poklopci mogu da se polome ako su izloženi naglim promenama temperature ili udarcima kao što je sudaranje. Kaljeno staklo je napravljeno tako da se razbije na puno malih delova veličine šljunka. To je normalno. Staklene police i poklopci su teški. Izvlačite ih sa obe ruke kako ih ne biste ispustili.

## Pozicioniranje instalacije

- Ovaj uređaj radi dobro od SN do T. Uređaj možda neće raditi ispravno ako je ostavljen duži vremenski period na temperaturi iznad ili ispod naznačenog opsega.

| Klimatska klasa | Temperatura sredine |
|-----------------|---------------------|
| SN              | +10°C do +32°C      |
| N               | +16°C do +32°C      |
| ST              | +16°C do +38°C      |
| T               | +16°C do +43°C      |

## Skidanje vrata (samo ako je potrebno)

Izmerite frižider da biste bili sigurni da može da prođe kroz vrata. Ako frižider ne može lagano da prođe kroz vrata, pratite uputstva kako da skinete dvojna vrata s frižidera i prednju ploču fiok zamrzivača.

### UPOZORENJE



#### Opasnost od električnog udara

Isključite napajanje pre skidanja vrata.  
Ponovo povežite uzemljenje pre puštanja u rad.  
Ako to ne uradite može da dovede do smrtnih poslednica ili strujnog udara.


## Alati koji su vam potrebni (nisu obezbeđeni)

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Imbus ključ (4mm)                                                                   | Ključ (8mm)                                                                         |
|  |                                                                                     |
| Phillips šrafciger                                                                  |                                                                                     |

## Skinite vrata


**VAŽNO:** Držite vrata frižidera zatvorenim sve dok ne budete spremni da ih podignete sa frižidera.

1. Isključite frižider ili isključite napajanje.
2. Pomoću Phillips šrafoigera skinite, uklonite tri zavrtnja koji pričvršćuju poklopac šarke, potom skinite poklopac šarke sa svim pričvršćenim delovima.

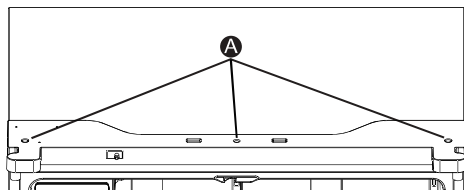


A Šrafovi


3. Odvojite dva priključka sa leve strane vrata. Da biste skinuli žičani priključak, pritisnite vrh priključka (B) i odvojite ga od drugog priključka. Da biste skinuli spojnice za vodu sa šarke, okrenite i povucite šelnu iz priključnice. Izvucite dovod vode (C) pritiskajući pokretni deo (D) sa spojnice dovoda vode.

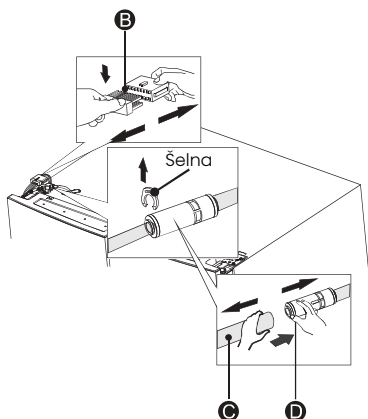


4. Skinite 3 zavrtnja (E) pričvršćena na šarkama, sa ključem (8mm) i sa 1 anker zavrtnjom (F) pričvrstite šarku sa Phillips šrafoigera (+). Uklonite gornju levu šarku na vratima (G).

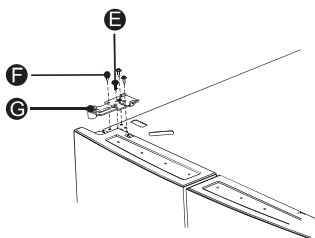

5. Sa obema rukama otvorite vrata za više od 90°. Podignite ih i skinite.

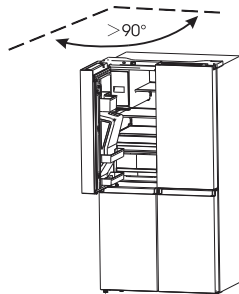

6. Ako je potrebno, uklonite 2 šestougaona zavrtnja šarki (I) sa imbusom (5mm). Uklonite donju levu šarku na vratima (H).

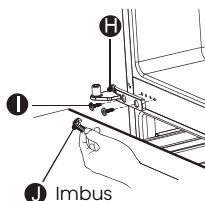


## Zamenite vrata


1. Ako se skinu, ponovo postavite donje šarke.
2. Pomoću dvoje ili više ljudi postavite vrata frižidera na donju šarku.
3. Ubacite gornju šarku na vrh vrata.
4. Pomoću tri zavrtnja koja ste ranije skinuli, pričvrstite gornju šarku na vrh frižidera.  
**NAPOMENE:** Samo kod levih vrata, zamenite anker zavrtnj u gornjoj šarki, ponovo pričvrstite snop kablova, ponovo povežite dovod vode, vodeći računa da su šelne pravilno povezane sa spojnicama.
5. Ponovite korake od 1 do 4 da biste zamenili suprotna vrata.
6. Pomoću tri zavrtnja koja ste ranije skinuli, ponovo postavite gornju šarku poklopca i kontrolnu tablu na vrh frižidera.

## Korišćenje posude za vodu


1. Potrebno je da korisnik izvuče posudu za led u pravcu strelice.

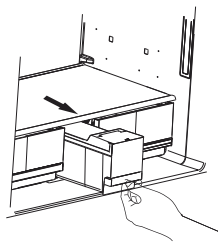

2. Otvorite poklopac posude za led i sipajte vodu.

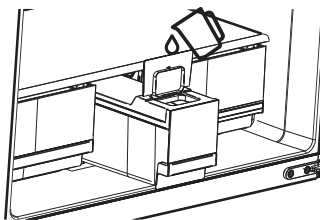

3. Zatvorite poklopac i vratite posudu za led u smeru strelice.

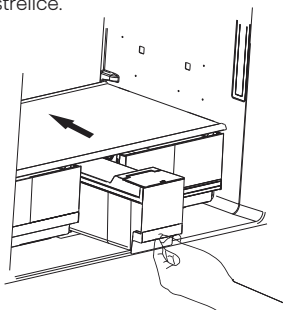

**NAPOMENE:** 1. Posuda za led može da skladišti 4,2L vode.

2. Ako posuda za vodu nije na svom mestu, trepereće ikonica " " na kontrolnoj tabli.
  3. Ako korisnik planira da putuje duže od 7 dana, preporučuje se da se isprazni led.
  4. Kada se rezervoar ponovo postavi na svoje mesto, pumpa će vratiti vodu iz ledomata.
- Nakon otprilike oko jednog minuta, nekoliko kapi vode će kapati sa izlaza za led, što je normalno.

## Završite instalaciju

### ⚠ UPOZORENJE



#### Opasnost od električnog udara

Uključite u uzemljenu utičnicu sa 3 kontakta. Nemojte da uklanjate uzemljenje iz utikača kabla za napajanje. Nemojte da koristite adapter. Nemojte da koristite produžni kabl. Ako to ne učinite, može doći do smrtnog ishoda, požara ili električnog udara.

1. Uključite u uzemljenu utičnicu sa 3 kontakta.


**NAPOMENE:** Postavite frižider na njegovo konačno mesto i vodite računa da održavate preporučeno odstojanje.

2. Pomerite frižider na njegovo konačno mesto, pazeći da održite preporučeni razmak.

### Poravnajte frižider ako je potrebno

Frižider mora da bude postavljen ravno kako bi se održao optimalni učinak i izgled.

1. Okrenite nogicu za poravnanje na dnu prednjeg dela kako biste podigli ili spustili tu stranu frižidera sve dok frižider ne bude postavljen ravno sa svih strana.
2. Okrenite obe nogice istom jačinom da biste malo podigli prednji deo frižidera. Na taj način će se vrata lakše zatvarati.

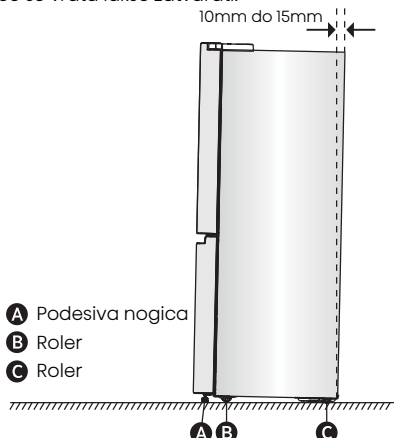


**NAPOMENE:** Ako gurnete vrh frižidera time smanjujete težinu na nogice za poravnavanje. Na taj način se nogica lakše okreće.

Okrenite podesivu nožicu u smeru kazaljke na satu da biste podigli ili u suprotnom smeru od kazaljke na satu da biste spustili frižider.

Da biste bili sigurni da će se vrata automatski zatvoriti, nagnite vrh frižidera unazad za oko 10mm do 15mm. Ako je potrebno, koristite ključ za podešavanje nogica.

### Podesite vrata (ako je potrebno)

Zapitvke se koriste za poravnavanje vrata, možete da ih nadete u torbi sa priloženom opremom.

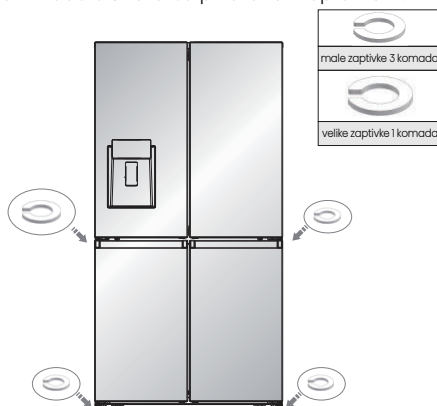


# Upotreba frižidera

## Otvaranje i zatvaranje vrata

Ostavite prostor za otvaranje vrata


Vodite računa da imate dovoljno prostora ispred frižidera da biste otvorili vrata.

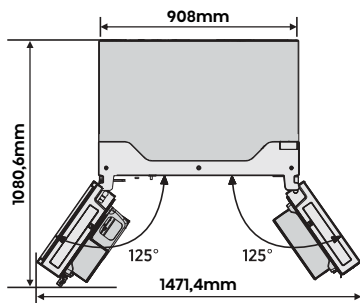


Četvora vrata mogu da se otvore i zatvore pojedinačno ili zajedno.

- Na levim vratima frižidera nalazi se stub.
- Prilikom zatvaranja levih vrata, stub se sklapa iza desnih vrata i time spaja ta dva vrata.
- Temperatura okvira vrata se kontroliše kako

bi se sprečilo stvaranje vlage na stubu. Površina može da bude topla, što je normalno i to neće uticati na učinak frižidera.

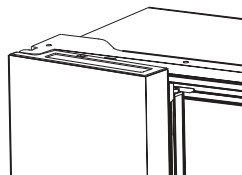

**NAPOMENE:** Pre zatvaranja levih vrata, vodite računa da je stub savijen ka unutra. Ako je stub izvучen napolje, može da se ošteti kada pokušate da zatvorite vrata.

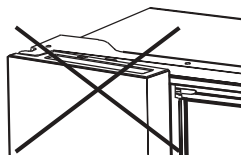


## Korišćenje komandi

Vaš proizvod ima jednu kontrolnu tablu koja se nalazi na vratima frižidera. Koristite svoj uređaj prateći sledeće smernice za upravljanje istim.

### Kontrolna tabla

Kontrolna tabla je prikazana na dijagramu ispod. Ekran će zasvetleti kada se frižider prvi put uključi. Međutim, svetla se automataski gase nakon 60 sekundi.

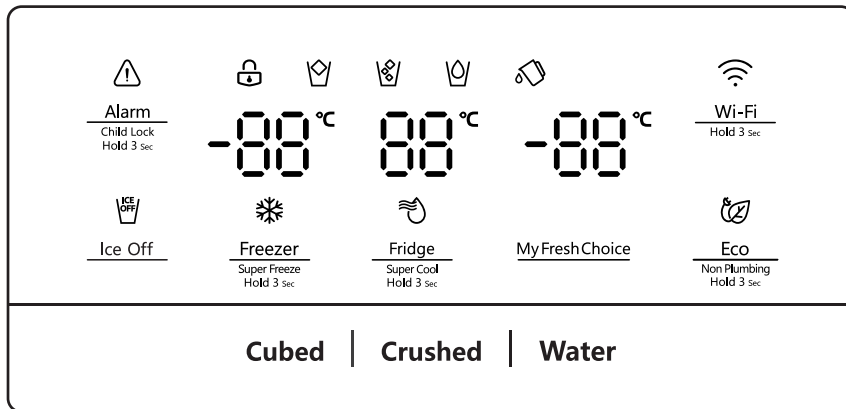

**Alarm**  
Child Lock  
Hold 3 sec

### Blokada za decu i alarm za vrata

Ovaj taster ima dve svrhe:

#### 1. Blokada za decu

Pritisnite i zadržite taster "Alarm" na 3 sekunde da biste zaključali celu kontrolnu tablu uključujući i funkciju dozatora. Ako je kontrolna tabla zaključana, pojaviće se ikonica "🔒" i nijedno dugme na kontrolnoj tabli neće raditi. Da biste otključali kontrol panel, pritisnite i držite "Alarm" ponovo na 3 sekunde.

#### 2. Alarm za vrata

Ako ostavite neka vrata otvorena duže od 2 minuta, aktiviraće se alarm za vrata. Ikonica "⚠️" će treperiti, na kontrolnoj table će se pojaviti "dr" i oglašiće se zvučni signal. Zvučni signal će se oglasiti 3 puta u minuti i prestaće nakon 8 minuta. U slučaju da se oglasi alarm, možete da dodirnete dugme alarma da isključite alarm za vrata, potom će ikonica "⚠️" prestati da treperi i nastaviće, a zvučni signal će u isto vreme prestati. Takođe alarm za vrata može da se stopira zatvaranjem svih vrata. Da biste uštedeli energiju, izbegavajte da ostavljate vrata otvorenim duže vreme prilikom korišćenja frižidera.



**Ice Off**

### Ice Off (bez leda)

Možete da pritisnete dugme "Ice Off" da biste iskontrolisali pravljanje leda. Kada je blokada za decu Child lock isključena, možete da dodirnete dugme "Ice Off" da biste isključili ledomat i tada će zasvetleti ikonica "❄️". Ako želite da uključite ledomat, ponovo dodirnite dugme "Ice Off" i ikonica "❄️" će se isključiti.


**NAPOMENE:** Kada je uključena opcija "Ice Off", ona isključuje samo ledomat, ne i dozator.



**Fridge**  
Super Cool  
Hold 3 sec

### Kontrola temperature frižidera

Ako neprekidno pritisnete dugme, temperatura će biti podešena u sledećem redosledu.



Ako želite da smanjite vreme potrebno za hlađenje proizvoda u frižideru, dodirnite i zadržite ovaj taster na 3 sekunde, ikonica Super Cool "❄️" će zasvetleti, a postavka temperature na frižideru pokazaće da je na 2°C. Super Cool će se isključiti nakon 3 sata, a podešavanje temperature frižidera će se vratiti na prethodno podešavanje. Kada je uključena funkcija Super Cool, možete da dodirnete taster "Fridge" da biste je isključili.


**NAPOMENE:** Prilikom Super Cool funkcije, kada dodirnete taster "Eco", aktiviraće se funkcija "Eco", a režim "Super Cool" će se isključiti.



**Freezer**  
Super Freeze  
Hold 3 sec

### Kontrola temperature zamrzivača

Dodirnite taster "Freezer" da biste aktivirali režim za kontrolisanje temperature zamrzivača. Kada neprekidno pritisnete taster, temperatura će biti podešena po sledećim rasporedu.



Pritisnite i zadržite taster na 3 sekunde, ikonica "❄️" će zasvetleti, a postavka temperature na zamrzivaču pokazaće da je na -24°C.



Funkcija Super Freeze može jako brzo da smanji temperaturu i da zamrzne hranu brže nego obično. To pomaže da se vitamini i hranjive materije duže zadrže u svežoj hrani i da se hrana duže održi. Super Freeze automatski će se isključiti nakon 52 sata, a podešavanje temperature zamrzivača će se vratiti na prethodno podešavanje. Kada je uključena funkcija Super Freeze, možete da dodirnete taster "Freezer" da biste isključili funkciju Super Freeze.

Super Freeze se koristi za predzamrzavanje i brzo zamrzavanje u delovima zamrzivača. Ova funkcija ubrzava zamrzavanje sveže hrane i istovremeno štiti namirnice koje se već skladište od nepoželjnog zagrevanja.



Da biste zamrzili svežu hranu, aktivirajte funkciju Super Freeze najmanje 24 sata pre stavljanja hrane da biste završili predzamrzavanje.


#### NAPOMENE:

- Prilikom Super Freeze funkcije, kada dodirnete taster "Eco", aktiviraće se funkcija "Eco", a režim Super Freeze će se isključiti.
- Ako izabere funkciju Super Freeze, vodite računa da nema flaša u zamrzivaču. Flaše i konzerve mogu da eksplodiraju.

#### My Fresh Choice **Kontrola temperature u odeljku My Fresh Choice**

Možete da pritisnete taster "My Fresh Choice" da biste aktivirali režim za kontrolu temperature u promenljivom odeljku.

Kada neprekidno pritisnete taster, temperatura će biti podešena po sledećim rasporedu.



#### **Kontrola uređaja za točenje vode**

Kada je uključena blokada za decu, dozator neće raditi. Kada je isključena blokada za decu, možete da pritisnete opciju "Cubed" ili "Crushed" da biste izabrali vrstu leda i pritisnete taster "Water" koji će aktivirati režim vode. Ako izaberete funkciju Cubed, zasvetleće ikonica "❄️", ako izabere funkciju Crushed, zasvetleće ikonica "❄️", a kada se izabere funkcija water, zasvetleće ikonica "💧".



**Eco** **ECO**  
Non Plumbing  
Hold 3 sec

Možete da dodirnete ovo dugme da biste uključili i isključili Eco režim. Kada uključite Eco režim, zasvetleće Eco ikonica "🌿".

Temperatura frižidera je automatski prebačena na 6°C, a zamrzivača na -17°C.

Ako je Eco režim isključen, isključiće se ikonica "🌿" a podešavanja temperature će se vratiti na prethodno podešavanje.



#### **Resetovanje rezervoara**

Ako rezervoar za vodu nije postavljen na svoje mesto, ikonica će treperiti. Ako je rezervoar za vodu postavljen na svoje mesto, ikonica "💧" će isključiti. Kada ikonica "💧" treperi, pritisnite duže dugme Eco na 3 sekunde da biste otkazali alarm za rezervoar i ikonica će se isključiti.

#### **NAPOMENE:**

Ako je želite da napravite led, ipak je potrebno da postavite rezervoar na svoje mesto.

#### **Demo režim**

Demo režim se koristi za izlaganje u prodavnici i sprečava da frižider stvara hladan vazduh. U ovom žjeimu hlađenja, može da izgleda da frižider radi, ali neće stvarati hladan vazduh. Indikator na kontrolnoj tabli će prikazati "OF". Da biste otkazali ovaj režim, pritisnite i držite dugmad "Alarm" and "Wi-Fi" istovremeno na 3 sekunde i oglasioće se duži zvučni signal.



Wi-Fi  
Hold 3 sec

#### **Funkcija Wi-Fi**

Ovom funkcijom uređaj može da se upravlja na daljinu putem pametnog telefona ili tablet. Ako uređaj nije povezan na kućnu mrežu, radiće kao običan uređaj.

#### **Šta je potrebno da biste povezali uređaj?**

- Signal lokalne bežične mreže (Wi-Fi) treba da bude dovoljno jak na mestu gde se uređaj koristi.
- Ruter kućne mreže mora da bude povezan na internet, a funkcija Wi-Fi uređaja mora da bude aktivirana.
- Pаметni telefon/tablet mora da bude povezan na internet.
- Operativni sistem Vašeg pametnog telefona/tableta treba da bude kompatibilan sa aplikacijom ConnectLife.

#### **Wi-Fi STANJE UREĐAJA**

Postoje tri stanja Wi-Fi mreže kao što je prikazano u nastavku. Možete da aktivirate displej u skladu sa određenim koracima.

#### **• POVEŽITE UREĐAJ NA Wi-Fi**

Nakon što aktivirate Wi-Fi funkciju, povežite svoj uređaj sa svojim kućnim ruterom kako biste povezali svoj uređaj sa mobilnom aplikacijom ConnectLife.

**Korak 1:** Podesite uređaj u normalan režim rada. Dodirnite taster Wi-Fi na oko 3 sekunde.

Ućićete u meni mrežne veze kada se na displeju pojavi "--".

**Korak 2:** Dodirnite taster za Fridge kako biste izabrali "F" u roku od 60 sekundi.

**Korak 3:** Dodirnite taster Wi-Fi da biste potvrdili izabrani režim. Simbol Wi-Fi počinje da treperi i mreža ovog uređaja je sada otvorena za povezivanje, na 5 minuta.

**Korak 4:** Kada je Wi-Fi simbol "Wi-Fi" uključen, to znači da je Wi-Fi veza uspešno uspostavljena. Displej će se vratiti u normalan režim.

## • UPARIVANJE UREĐAJA SA VIŠE KORISNIKA

Aparat može da se upari sa vašim mobilnim uređajem. Jednostavno uparite još jednog korisnika sa svojim uređajem. Za ovo je potrebno da je vaš uređaj već podešen i da je povezan na vašu kućnu mrežu. Ako nije, vratite se nazad i izaberite PODEŠAVANJE UREĐAJA.

**Korak 1:** Podesite uređaj u normalan režim rada. Dodirnite taster Wi-Fi na oko 3 sekunde. Ućićete u meni mrežne veze kada se na displeju pojavi "--".

**Korak 2:** Dodirnite taster za Fridge kako biste izabrali "F" u roku od 60 sekundi.

**Korak 3:** Dodirnite taster Wi-Fi da biste potvrdili izabrani režim. Mreža za uparivanje ovog uređaja je sada otvorena za povezivanje, na 5 minuta.

**Korak 4:** Kada se displej vrati u normalan režim rada, to znači da je mreža za uparivanje uspešno uspostavljena.

## • RAZVEZIVANJE SVIH KORISNIKA SA UREĐAJA

Aktiviranjem ove funkcije, korisnički podaci koji su sačuvani u uređaju biće izbrisani i uređaj će biti uklonjen sa svih uparenih korisničkih naloga aplikacije.

**Korak 1:** Podesite uređaj u normalan režim rada. Dodirnite taster Wi-Fi na oko 3 sekunde. Ućićete u meni mrežne veze kada se na displeju pojavi "--".

**Korak 2:** Dodirnite taster za Fridge kako biste izabrali "FF" u roku od 60 sekundi.

**Korak 3:** Dodirnite taster Wi-Fi da biste potvrdili izabrani režim za razvezivanje.

**Korak 4:** Nakon što se prekine uparivanje uređaja, automatski prelazi u stanje mreže za distribuciju, "Wi-Fi" ikonica treperi i vreme distributivne mreže je do 5 minuta.

## Informacija!

Preporučujemo Vam da preuzmete i instalirate mobilnu aplikaciju i da kreirate nalog ConnectLife pre nego što pokušate da povežete svoj uređajem.

## Aplikacija ConnectLife

Aplikacija ConnectLife može da se besplatno preuzme sa Apple App prodavnice ili sa Google Play prodavnice.



## Instaliranje aplikacije ConnectLife

1. Idite na App Store (kod Apple uređaja) ili AppGallery (kod Huawei uređaja) ili na Google Play prodavnicu (kod Android uređaja) na svom telefonu/tabletu.
2. Potražite aplikaciju "ConnectLife".



3. Izaberite aplikaciju ConnectLife i instalirajte je na svom pametnom telefonu/tabletu.

## Dodajte frižider na aplikaciju

1. Izaberite opciju "Dodaj uređaj" ili "+".
2. Izaberite "Frižider".
3. Aktivirajte kameru na aplikaciji da biste skenirali SN/serijski kod (barkod). 23-bitni barkod možete da nadete ispod pločice sa podacima na unutrašnjoj strani frižidera.
4. Izaberite "PODEŠAVANJE UREĐAJA", pratite uputstva i vodite računa da je funkcija Wi-Fi aktivirana na uređaju, potom izaberite "Sledeće".

**NAPOMENE:** Kada je uređaj povezan na kućnu mrežu i kada drugi korisnici žele da se upare sa istim uređajem, mogu da direktno izaberu opciju "UPARI UREĐAJ" za povezivanje.

5. Uključite Bluetooth kako vam se traži, potom ćete videti uređaj (frižider HIS-XXXX) i onda ga izaberite.
6. Izaberite bezbednu Wi-Fi opciju, unesite lozinku i povežite se.
7. Izaberite lokaciju uređaja i sačuvajte.
8. Uspešno je dodat, sada možete da daljinski upravljate uređajem.

## NAPOMENE:

- Frekvencijski opseg prenosa i maksimalna dozvoljena snaga prenosa u radnom frekvencijskom opsegu (ovima) 2400-2483,5MHz, manja je od ili jednaka 20dbm.
- Ova oprema treba da bude instalirana i da se koristi sa minimalnim rastojanjem od 20cm između radijatora i vašeg tela.

## Karakteristike

U ovom odeljku je opisano kako da koristite većinu od korisnih funkcija. Preporučujemo da ih pažljivo pročitate pre nego što počnete da koristite uređaj.

### Važne informacije koje je potrebno da znate o staklenim policama i poklopcima:

Nemojte da čistite staklene police ili poklopce sa toplom vodom kada su oni hladni. Police i poklopci mogu da se polome ako su izloženi naglim promenama temperature ili udarcima kao što je sudaranje. Kaljeno staklo je napravljeno tako da se razbije na puno malih delova veličine šljunka. To je normalno. Staklene police i poklopci su teški. Izvlačite ih sa obe ruke kako ih ne biste ispustili.



## 1. Frižider

**VAŽNO:** Da biste izbegli oštećenja vrata, vodite računa da su sve police i fioke u potpunosti uvučene u odeljak pre zatvaranja vrata.

### Podesive police

Visina police može da se podesi kako bi se prilagodila vašim potrebama skladištenja.

1. Da biste izvukli policu lagano je podignite i izvucite policu napred sve dok kraj police ne pređe nosače.

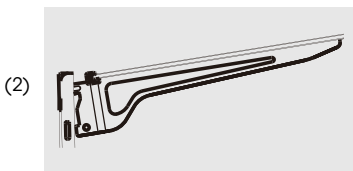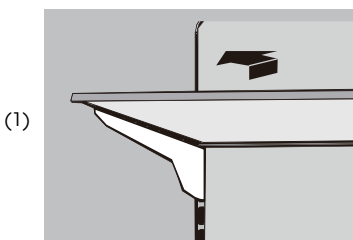

2. Da biste ponovo postavili policu, lagano pogurajte policu nazad u odeljak frižidera i spustite je na nosače.

## 2. Promenljive pregrade u vratima


Pregrade koje se nalaze na sredini vrata su podesive.

Uklonite ili zamenite pregrade u vratima:


1. Uхватite rukama obe strane pregrade i podignite je.

2. Izvucite pregradu iz vrata.

3. Zamenite pregradu u vratima tako što ćete je ubaciti u gornji nosač i pritisnuti nadole dok ne šklonce na svoje mesto.

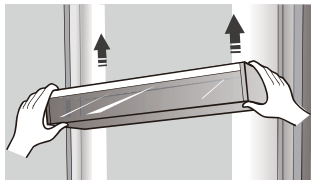

## 3. Uklanjanje/zamena fioke zamrzivača

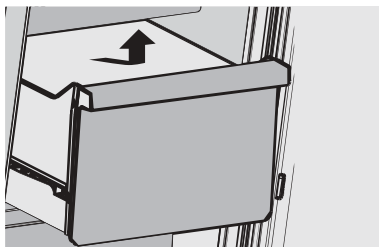


Uklonite/Zamenite fioku zamrzivača:

1. Izvucite fioku do maksimalne udaljenosti.
2. Podignite da biste izvukli fioku.
3. Obrnite korake 1 i 2 da biste zamenili fioku.

## 4. Ispuštanje hladne vode i leda


Pritisnite odgovarajući taster za led ili vodu da biste izabrali šta želite da sipate.

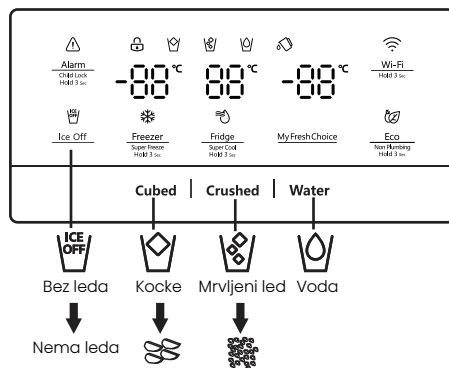

**NAPOMENE:** Kvalitet vašeg leda biće onoliko dobar koliko je i kvalitet nasute vode u ledomatu. Nemojte da ledomat priključujete na omekšanu vodu. Hemikalije za omekšavanje vode (kao što je to so) mogu da oštete delove ledomata i da dovedu do lošeg kvaliteta leda. Ako se dovod meke vode ne može da izbegne, vodite računa da se sredstva za omekšavanje vode pravilno koriste i dobro održavaju.


### Sipanje hladne vode

Dozator za vodu se nalazi u vratima frižidera. Da biste sipali vodu, pritisnite taster za vodu. Potom postavite čašu ispod ručice dozatora (A) u preporučeni položaj i pritisnite je.

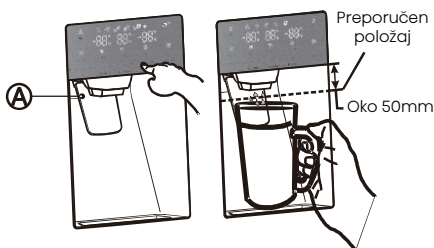

### Sipanje leda

Da biste sipali led, pritisnite taster za željenu opciju u kockicama ili mrvljeni led. Potom postavite čašu ispod ručice dozatora u preporučeni položaj i pritisnite je.

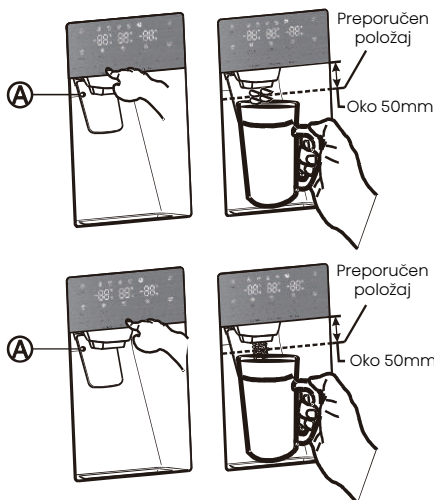

### Pravljenje leda

• Da biste napunili posudu za led do maksimuma nakon instalacije, pratite sledeće korake:

1. Pustite frižider da radi i rashlađuje na 24 sata (ili ceo dan). Ako čekate 24 sata to će omogućiti ledomatu da se pravilno rashladi.
2. Sipajte 4 do 6 kockica leda u čašu.
3. Nakon 8, a potom i 16 sati, sipajte punu čašu leda.

#### Upozorenje:

Nemojte da stavljate hranu u posudu za led. Ako držite hranu u posudi za led, hrana može da udari ledomat prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata i tako da ošteti ledomat.

Imajte u vidu da kockice leda u posudi za led mogu da se prosu preko fioke. Ako se to dogodi, obavezno pokupite kockice leda koje su se prosule preko fioke.

• Ako dođe do prekida napajanja, kockice leda mogu da se otope i da se ponovo zamrznu nakon što se napajanje ponovo uspostavi i dovedu do

toga da dozator prestane da radi.

• Da biste sprečili ovaj problem, nakon prekida napajanja, izvucite posudu za led i uklonite preostao led ili vodu.

#### Napomena:

• Nemojte da gurate ručicu dozatora za vodu napred ako čašica nije ispod postavljena jer to može da dovede do prolivanja vode.

• Da biste sprečili da hladan vazduh izlazi van frižidera, ostavite i dalje dozator za vodu čak i kada je dozator za vodu van upotrebe.

#### Korišćenje funkcije bez leda





Kada izaberete režim bez leda, uklonite sve kockice leda iz posude.

Ako ostavite kockice leda u posudi, kockice leda mogu da se zalepe jedna za drugu što otežava njihovo uklanjanje.

Prvo otvorite vrata do maksimalnog ugla.

Potom, podignite posudu za led i izvucite je pravo u smeru strelice.

Da biste vratili posudu za led unutra, gurnite je pravo nazad. Ako se posuda ne uklapa, okrenite spiralnu za 90 stepeni (pogledajte poslednju ilustraciju desno, ispod) i pokušajte ponovo.

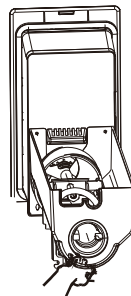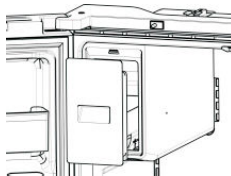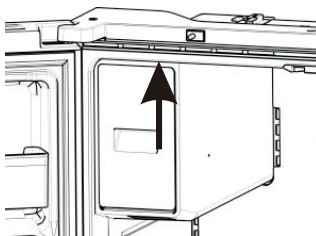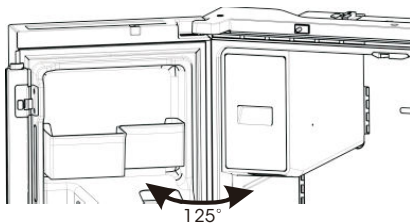

## NAPOMENE:

- Unutrašnjost posude za led je jako hladna kada frižider radi. Ne posežite duboko u posudu za led.
- Koristite samo ledomat koji ste dobili uz frižider. Dovod vode u ovaj frižider mora da instalira samo odgovarajuća kvalifikovana osoba za to.
- Da bi ledomat pravilno radio, potreban je pritisak vode od 30-125psi.

## Odlazak na odmor

Ako idete na duži odmor ili poslovni put i nećete koristiti dozator za vodu ili led duže vreme:

1. Zavrните ventil za vodu. U suprotnom može da dođe do curenja vode.
2. Izvadite svu hranu.
3. Isključite frižider sa napajanja.
4. Posušite vlagu unutar frižidera i ostavite otvorena vrata. U suprotnom, može da se pojave mirisi i buđ.

## Upozorenje:

- Ne stavljajte prste, ruke ili neke druge neodgovarajuće predmete u otvor ili posudu ledomata.

To može da dovede do telesnih povreda ili materijalne štete.

- Nikada nemojte da stavljate prste ili neke druge predmete u otvor dozatora. To može da dovede do telesnih povreda.

- Nemojte da pokušavate da rastavljate ledomat.

- Nemojte da perete ili da ispirate posudu za led sa vodom kada je u frižideru. Izvucite je da biste je očistili

## Pojava zamućene vode

Sva voda koja se dovodi u frižider prolazi kroz filter koji je filter za alkalnu vodu. U procesu filtriranja, pritisak vode koja je prošla kroz filter se povećava i voda postaje zasićena kiseonikom i azotom.

Kada ova voda iscuri u vazduh, pritisak opada i kiseonik i azot postaju prezasićeni, što dovodi do stvaranja mehurića gasa. Voda trenutno može da izgleda zamagljena ili zamućena zbog mehurića kiseonika. Nakon nekoliko sekundi, voda će ponovo izgledati bistro.

## Čišćenje

Nakon nekog perioda korišćenja, voda nakupljena u prijemnom rezervoaru može da se prelije, tako da je potrebno da ga redovno čistite suvim peškirom kako biste izbegli izlivanje vode na pod.



Rezervoar za primanje vode

## NAPOMENE:

U slučaju pojave mrlja od prašine ili drugih zagađivača, ispuštanja vode neprijatnog mirisa i slično, dozator za vodu mora da se detaljno opere.

## 6. Korišćenje frižidera

Odeljak frižidera je pogodan za čuvanje povrća i voća. Hranu unutra treba spakovati kako bi se čuvala u takvom stanju u kome se može izbeći gubitak vlage ili ukusa koji dolaze od druge hrane.

### Pažnja


Nikada nemojte da zatvarate vrata frižidera dok su police, kutija za održavanje svežine i/ili teleskopske fioke izvučene. To može da ošteti i njih i frižider.

### Posude u vratima


Odeljak frižidera je opremljen sa nekoliko različitih posuda u vratima, koje su pogodne za skladištenje limenki, flaširanih pića i upakovane hrane.

Da biste izvadili posude iz vrata (A), jednostavno podignite police i izvucite ih pravo napolje.

Da biste promenili položaj posuda u vratima (A), izvucite ih iznad željenog položaja i gurnite ih nadole dok se ne zaustave.

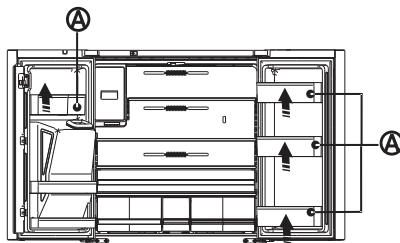

Da biste izvadili posude iz vrata (B), izvucite desnu stranu posude podižući je pod uglom duž nosača, pa potom izvucite levu stranu izvlačeći je iz vrata. Da biste promenili položaj posuda u vratima (B), izvucite ih na prvobitni položaj i gurnite dok ne nalegnu.

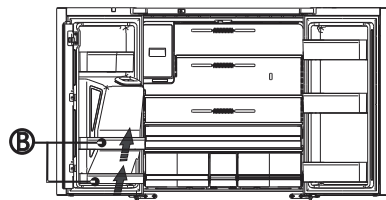

### Upozorenje:

Nemojte da stavljate previše teških stvari u posude. Pre nego što podignete vrata police vertikalno, izvadite hranu.

### Staklene police

Da biste uklonili staklene police, nagnite prednju stranu police kao što je prikazano na stranici 20 (1) i podignite je vertikalno kao što je prikazano na stranici 20 (2). Potom izvucite policu.

## Opšte informacije o upotrebi

- Kada prvi put uključujete frižider nakon nekog perioda nekorisćenja uređaja, ostavite frižider da se ohladi barem na 2 sata pre nego što stavite hranu.

- Nemojte da blokirate otvore za cirkulaciju vazduha sa ushladištenom hranom.

- Čuvajte namirnice na takav način da vazduh može slobodno da cirkuliše oko njih.
- Dobro pokrijte ili umotajte hranu da bi se izbeglo mešanje mirisa.
- Kada se odmrzne, kvalitet hrane se brzo pogoršava. Odmrznuta hrana ne sme da se ponovo zamrzava.
- U komorama zamrzivača ne smeju da se čuvaju flaširana ili konzervisana pića. Flaše i konzerve mogu da eksplodiraju.
- Kako bi se izbegla kontaminacija hrane, sledite sledeće smernice:
- Otvaranje vrata na duže vreme može da izazove znatno povećanje temperature u

komorama uređaja.

- Redovno čistiti površine koje mogu da dođu u dodir sa hranom i pristupačne sisteme za pražnjenje vode.
- Sveže meso i ribu držite u odgovarajućim posudama u frižideru, tako da ne dođu u dodir ili kako ne bi kapali na drugu hranu.
- Odeljci za zamrznutu hranu sa dve zvezdice su podesni za skladištenje prethodno zamrznute hrane, čuvanje ili pravljenje sladoleda i pravljenje kockica leda.
- Komore sa dve zvezdice nisu podesne za zamrzavanje sveže hrane.

| Redosled | Tip komore       | Ciljna temperatura čuvanja hrane [°C] | Odgovarajuće namirnice                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Frižider         | +2~+8                                 | Jaja, kuvana hrana, upakovana hrana, voće i povrće, mlečni proizvodi, torte, pića i druge namirnice koje nisu podesne za zamrzavanje.                                                                                                                                                     |
| 2        | (***)*-Zamrzivač | ≤ -18                                 | Morska hrana (riba, škampi, školjke), namirnice od slatkovodnih životinja i proizvodi od mesa (preporučeno vreme je 3 meseca, što je duže vreme čuvanja, lošiji je ukus i hranljiva vrednost), pogodno za zamrznutu svežu hranu.                                                          |
| 3        | ***-Zamrzivač    | ≤ -18                                 | Morska hrana (riba, škampi, školjke), namirnice od slatkovodnih životinja i proizvodi od mesa (preporučeno vreme je 3 meseca, što je duže vreme čuvanja, lošiji je ukus i hranljiva vrednost), nije pogodno za zamrznutu svežu hranu.                                                     |
| 4        | **--Zamrzivač    | ≤ -12                                 | Morska hrana (riba, škampi, školjke), namirnice od slatkovodnih životinja i proizvodi od mesa (preporučeno vreme je 2 meseca, što je duže vreme čuvanja, lošiji je ukus i hranljiva vrednost), nije pogodno za zamrznutu svežu hranu.                                                     |
| 5        | *--Zamrzivač     | ≤ -6                                  | Morska hrana (riba, škampi, školjke), namirnice od slatkovodnih životinja i proizvodi od mesa (preporučeno vreme je 1 mesec, što je duže vreme čuvanja, lošiji je ukus i hranljiva vrednost), nije pogodno za zamrznutu svežu hranu.                                                      |
| 6        | 0-zvezdica       | -6~0                                  | Sveža svinjetina, junetina, riba, piletina, određene upakovane prehrambene namirnice, itd. (Preporučeno da se jede istog dana, uz preporuku da ne prođe više od 3 dana).<br>Delimično upakovane prehrambene namirnice (namirnice koje se ne smeju zamrzavati)                             |
| 7        | Hlađenje         | -2~+3                                 | Sveža/zamrznuta svinjetina, junetina, piletina, namirnice od slatkovodnih životinja, itd. (7 dana ispod 0°C i iznad 0°C preporučuje se konzumiranje u toku tog dana, poželjno ne duže 2 dana).<br>Morska hrana (ispod 0°C 15 dana, ne preporučuje se držanje na temperaturi višoj od 0°C) |
| 8        | Sveža hrana      | 0~+4                                  | Sveža svinjetina, junetina, riba, piletina, kuvana hrana, itd. (Preporučuje se da se pojede istog dana, poželjno ne duže od 3 dana)                                                                                                                                                       |
| 9        | Vino             | +5~+20                                | Crveno vino, belo vino, penušavo vino, itd                                                                                                                                                                                                                                                |

**NAPOMENE:** molimo vas da različite namirnice čuvate u skladu sa odeljcima, odnosno ciljnim temperaturama čuvanja u vašem uređaju. Ukoliko je rashladni uređaj prazan duže vreme, isključite ga, otopite, očistite, osušite i ostavite

vrata otvorena kako bi se sprečilo formiranje buđi u uređaju. Vodite računa da se usaglašenost proveravam redovnim inspekcijama.

# Nega frižidera

## Čišćenje

Odeljci frižidera i zamrzivača se automatski otapaju. Ipak, očistite oba odeljka jednom mesečno kako biste izbegli nakupljanje mirisa. Ako je nešto iscurelo, odmah očistite. Da biste izbegli mešanje mirisa i isušivanje hrane, dobro umotajte ili pokrijte hranu.

### UPOZORENJE



#### Opasnost od eksplozije



Koristite sredstva za čišćenje koja nisu zapaljiva. Ako to ne učinite, može doći do smrtnog ishoda, eksplozije ili požara.

#### VAŽNO:

- Nemojte da koristite jake hemikalije, amonijak, izbeljivač na bazi hlora, koncentrovane deterdžente, rastvarače, abrazivna sredstva ili žice za ribanje da biste očistili frižider unutra ili spolja. To može da ošteti i/ili izgubi boju završene obrade frižidera.
- Nemojte da čistite staklene police sa toplom vodom kada su one hladne. Staklo može da se pukne ako je izloženo naglim promenama temperature ili udarcima.

#### Čišćenje delova polica

- Kada čistite delove polica, uklonite donje delove polica i postavite ih horizontalno. Ili napred ili nazad kako biste sprečili da polica ne padne.
- Ako su delovi polica postavljeni pod uglom, njihove strane će dodirivati zemlju. Ako se prilikom čišćenja primeni neodgovarajuća snaga, polica lako može da padne.

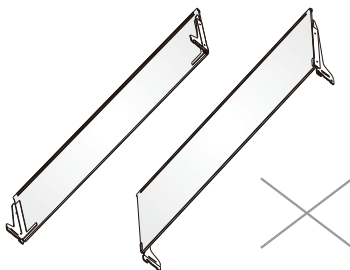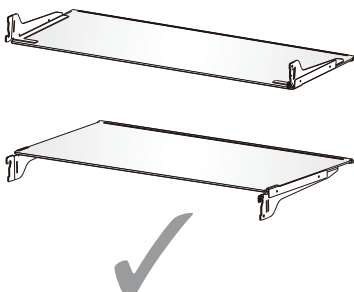

### UPOZORENJE



#### Opasnost od električnog udara

Isključite uređaj ili isključite napajanje pre čišćenja. Ako to ne učinite, može doći do smrtnog ishoda, strujnog udara ili telesnih povreda.

1. Isključite frižider ili isključite napajanje.
2. Očistite unutrašnjost.  
Ručno dobro operati, isperite i posušite zamenljive delove i unutrašnje površine. Koristite čist sunder ili meku krpu i blag deterdžent u toploj vodi.
3. Očistite zaptivke vrata (zaptivke). Prljava ili lepljiva zaptivka vrata može da se zalepi za komoru i da se pocepa kada otvorite vrata. Koristite meku krpu i rastvor blagog deterdženta u toploj vodi i ručno operate zaptivke vrata. Isperite sa čistom vodom i dobro posušite.
4. Očistite spoljašnje površine.  
Operite spoljašnje površine sa čistom, mekom krpom ili sunderom i blagim deterdžentom u toploj vodi. Isperite površine sa čistom, toplom vodom i odmah posušite kako bi se izbegle mrlje od vode.
5. Uključite frižider ili ponovo uspostavite napajanje.

## Osvetljenje

**VAŽNO:** Frižider je opremljen sa LED osvetljenjem. Ovo osvetljenje je projektovano da traje tokom celog veka trajanja vašeg frižidera. Ipak, ako svetla prestanu da rade, kontaktirajte kvalifikovanog tehničara zbog zamene istih.

#### Napomena:

Ovaj proizvod sadrži izvor svetla G klase energetske efikasnosti.

## Odmor i selidba

### Odmor

Ako odlučite da ostavite frižider uključen dok ste odsutni:

1. Istrošite svu kvarljivu hranu i zamrznite druge namirnice.

**Ako odlučite da isključite frižider pre nego što odete:**

1. Izvadite svu hranu iz frižidera i zamrzivača.
2. Isključite frižider ili isključite napajanje.
3. Očistite frižider, obrišite ga i dobro posušite.
4. Nalepите gumene ili drvene kockice na vrhove vrata i ostavite ih dovoljno otvorenim da može da ude vazduh. To sprečava stvaranje mirisa i buđi.

### Selidba

#### UPOZORENJE



##### Opasnost od eksplozije i požara

Vodite računa da ne probušite cevi za rashladno sredstvo.  
Pažljivo pratite uputstva za rukovanje.  
Koristi se zapaljivo rashladno sredstvo.  
Ako to ne učinite, može doći do smrtnog ishoda, eksplozije ili požara.

**VAŽNO:** Pažljivo rukujte kada pomerate frižider kako biste izbegli oštećenje cevi za rashladno sredstvo ili povećani rizik od curenja.

#### UPOZORENJE

##### Opasnost od prekomerne težine

Potrebno je dvoje ili više ljudi za pomeranje i postavljanje frižidera.  
Ako to ne uradite, možete da povredite leđa ili da dođe do drugih povreda.

Ako selite svoj frižider u novu kuću, pratite ove korake kako biste ga pripremili za pomeranje.

1. Izvadite svu hranu iz frižidera i upakujte svu zamrznutu hranu u suv led.
2. Isključite frižider.
3. Očistite, obrišite i dobro posušite.
4. Izvadite sve delove koji mogu da se pomeraju, dobro ih umotajte i zalepите ih zajedno tako da se ne pomeraju i ne zveckaju prilikom selidbe.

5. Podignite nogice za poravnavanje kako ne bi ogrebale pod. Pogledajte "Poravnajte frižider".
6. Zalepите vrata trakom i takođe zalepите kabl za napajanje na pozadinu frižidera. Kada dođete u svoj novi dom, vratite sve nazad i pogledajte odeljak "Uputstvo za instalaciju" za uputstva za pripremu.

### Ponovna instalacija/upotreba frižidera

Ako je frižider postavljen u horizontalni ili nagnutni položaj u bilo kom vremenskom periodu, sačekajte 4 sata pre nego što ga uključite u struju kako biste omogućili da se ulje slegne u kompresoru.

1. Očistite frižider. Pogledajte "Čišćenje".
2. Postavite frižider na željeno mesto i poravnajte ga. Pogledajte "Uputstvo za instalaciju".

#### UPOZORENJE



##### Opasnost od električnog udara

Uključite u uzemljenu utičnicu sa 3 kontakta.  
Nemojte da uklanjate uzemljenje iz utikača kabla za napajanje.  
Nemojte da koristite adapter.  
Nemojte da koristite produžni kabl.  
Ako to ne učinite, može doći do smrtnog ishoda, požara ili električnog udara.

3. Uključite u uzemljenu utičnicu sa 3 kontakta.



# Rešavanje problema

Prvo probajte sa rešenjima koja su ovde navedena, kako biste izbegli troškove nepotrebnog servisiranja.

## Princip rada frižidera

| PROBLEM                                                                                                                                                                  | MOGUĆI UZROK(CI)                                                | REŠENJE                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frižider ne može da se pokrene                                                                                                                                           | Frižider je isključen.                                          | Uključite frižider u uzemljenu utičnicu sa 3 kontakta.                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                          | Prekidač je zaglavljen ili isključen, ili je pregoreo osigurač. | Resetujte/Uključite prekidač ili zamenite osigurač.                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                          | Frižider je u režimu odmrzavanja.                               | Sačekajte da se ciklus odmrzavanja završi i da se restartuje sistem za hlađenje.                                                                                                                    |
| Kompresor frižidera se često uključuje ili radi duže vreme.<br><b>Napomena:</b> Ovaj frižider je dizajniran tako da može da radi duže vreme uz manju potrošnju energije. | Frižider je prvi put uključen.                                  | To je normalno. Pustite da se frižider ohladi na 24 sata.                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                          | Dodata je topla ili veća količina hrane.                        | To je normalno.                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | Vrata su ostala otvorena ili frižider nije postavljen ravno.    | Proverite da li neki predmet sprečava da se vrata zatvore. Poravnajte frižider. Pogledajte "Poravnajte frižider".                                                                                   |
|                                                                                                                                                                          | Vruće vreme ili često otvaranje.                                | To je normalno.                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | Temperatura je podešena na najhladnije vrednosti podešavanja.   | Podesite temperaturu na toplije vrednosti podešavanja.                                                                                                                                              |
| U frižideru se oseća neki neprijatan miris.                                                                                                                              | Hrana nije ispravno zatvorena ili upakovana.                    | Ponovo začepite pakovanje. Stavite otvorenu kutiju sode bikarbone u frižider i menjajte je svaka 3 meseca.                                                                                          |
|                                                                                                                                                                          | Unutrašnjost frižidera treba da se očisti.                      | Očistite unutrašnjost. Pogledajte "Čišćenje".                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                          | Hrana se predugo čuva.                                          | Bacite pokvarenu hranu.                                                                                                                                                                             |
| Svetlo se ne uključuje                                                                                                                                                   | Frižider je isključen.                                          | Uključite frižider u uzemljenu utičnicu sa 3 kontakta.                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                          | LED svetlo je pregorelo.                                        | Kontaktirajte kvalifikovanog tehničara da zameni pregorelo LED svetlo.                                                                                                                              |
| Vrata se ne zatvaraju pravilno.                                                                                                                                          | Frižider nije poravnan.                                         | Pogledajte "Poravnajte frižider".                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                          | Nešto sprečava da se vrata zatvore.                             | Proverite i uklonite prepreke.                                                                                                                                                                      |
| Vibriranje ili zveckanje                                                                                                                                                 | Frižider ne naleže čvrsto na pod.                               | Pogledajte "Poravnajte frižider".                                                                                                                                                                   |
| Normalan zvuk                                                                                                                                                            | Zvuči kao da voda ističe iz frižidera.                          | Rashladno sredstvo, koje teče kroz vodove, proizvodi ovaj zvuk kada se kompresor pokrene ili zaustavi.<br>Frižider poseduje sistem za automatsko odmrzavanje. Odmrznuta voda proizvodi ovakav zvuk. |
|                                                                                                                                                                          | Brujanje ili zujanje                                            | Kompresor i ventilatori koji se koriste za cirkulaciju hladnog vazduha proizvode ovakav zvuk. Ako frižider nije izravan, zvuk će biti jači.                                                         |
|                                                                                                                                                                          | Pucketanje ili škljocanje                                       | Unutrašnji delovi proizvode ovaj zvuk prilikom skupljanja ili širenja pri promenama temperature.                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                          | Bučno pucketanje                                                | Može da se pojavi prilikom automatskog odmrzavanja.                                                                                                                                                 |

## Temperatura i vlaga

| PROBLEM                                          | MOGUĆI UZROK(CI)                                                                        | REŠENJE                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frižider ili zamrzivač je previše topao          | Kontrola temperature nije podešana na dovoljno hladnu vrednost.                         | Podesite odeljak na hladnije vrednosti podešavanja; ostavite na 24 sata da se temepratura prilagodi.                                       |
|                                                  | Vrata se često otvaraju ili su ostavljena otvorena.                                     | Ograničite otvaranja vrata kako bi se održala unutrašnja temperature. Proverite da li neki predmet sprečava da se vrata zatvore.           |
|                                                  | Nedavno je dodata topla hrana.                                                          | Pustite neko vreme da se hrana i frižider ohlade.                                                                                          |
|                                                  | Prostor između zadnjeg dela frižidera i zida je previše mali.                           | Ostavite 5cm prostora između zadnjeg dela frižidera i zida.                                                                                |
|                                                  | Predmeti na zadnjoj strani komora blokiraju pravilan protok vazduha.                    | Skladištite namirnice samo unutar okvira staklenih polica; nemojte da ih stavljate sa strana komora ili direktno ispred bilo kog otvora.   |
| Frižider ili zamrzivač je previše hladan         | Temperatura je podešana na previše hladnu vrednost.                                     | Podesite temperaturu u komori na sledeću topliju vrednost; pustite 24 sata da se temepratura prilagodi.                                    |
| Vlaga na spoljašnjosti/ unutrašnjosti frižidera. | Velika vlažnost                                                                         | To je normalno tokom perioda velike vlažnosti. Posušite površinu i podesite temperaturu na nešto hladniju vrednost.                        |
|                                                  | Vrata se često otvaraju ili su ostavljena otvorena.                                     | Držite vrata zatvorenim. Proverite da li neki predmet sprečava da se vrata zatvore. Poravnajte frižider. Pogledajte "Poravnajte frižider". |
|                                                  | Otvorite posudu za vodu u frižideru.                                                    | Pokrite ili poklopite posudu.                                                                                                              |
| Inje ili kristali leda na zamrznutoj hrani.      | Vrata zamrzivača su ostavljena otvorena ili se često otvaraju.                          | Ograničite otvaranja vrata kako bi se održala unutrašnja temperature. Proverite da li neki predmet sprečava da se vrata zatvore.           |
|                                                  | Frižider nije poravnan.                                                                 | Poravnajte frižider. Pogledajte "Poravnajte frižider".                                                                                     |
|                                                  | Neki predmeti blokiraju otvore vazduha zamrzivača i sprečavaju pravilan protok vazduha. | Sklonite namirnice sa zadnjeg zida.                                                                                                        |
| Hrana se zamrzava u frižideru                    | Hrana je postavljena previše blizu otvora za vazduh.                                    | Sklonite namirnice sa zadnjeg i gornjeg dela frižidera.                                                                                    |
|                                                  | Temperatura je podešena na previše hladnu.                                              | Podesite temperaturu na manje hladnu vrednost.                                                                                             |

# Hisense

life reimagined

## MANUAL PUNE PËR PËRDORUESIN

Para se të përdorni këtë pajisje, ju lutemi lexoni plotësisht këtë manual dhe ruajeni për referencë në të ardhmen

**SQ**

**Shqiptare**

Faleminderit që keni zgjedhur Hisense. Jemi të sigurt se do ta përdorni me kënaqësi frigoriferin tuaj të ri. Megjithatë, para se të përdorni pajisjen, ju rekomandojmë që të lexoni me kujdes udhëzimet, të cilat japin detaje rreth instalimit dhe përdorimit të produktit. Ju lutemi ruajeni këtë manual për referencë në të ardhmen.

## Tabela e përmbajtjes

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SIGURIA NË FRIGORIGORIFER.....</b>                | <b>3</b>  |
| <b>PJESËT DHE VEÇORITË.....</b>                      | <b>11</b> |
| <b>KËRKESAT PËR INSTALIM.....</b>                    | <b>12</b> |
| Kërkesat e lokacionit.....                           | 12        |
| Kërkesat elektrike.....                              | 12        |
| <b>UDHEZIME PËR INSTALIM.....</b>                    | <b>13</b> |
| Shpaketojeni frigoriferin.....                       | 13        |
| Pozicionimi i instalimit.....                        | 13        |
| Heqja e dyerve.....                                  | 13        |
| Përdorimi i kutisë së ruajtjes së ujit.....          | 14        |
| Përfundoni instalimin.....                           | 15        |
| Nivelimi i frigoriferit.....                         | 15        |
| Drejtoni dyert.....                                  | 15        |
| <b>PËRDORIMI I FRIGORIFERIT.....</b>                 | <b>16</b> |
| Hapja dhe mbyllja e dyerve.....                      | 16        |
| Përdorimi i kontrolleve.....                         | 17        |
| Veçoritë.....                                        | 20        |
| Informacione të përdorimit të përgjithshëm.....      | 22        |
| <b>KUJDESI PËR FRIGORIFEROR.....</b>                 | <b>24</b> |
| Pastrimi.....                                        | 24        |
| Dritat.....                                          | 24        |
| Kujdesi gjatë pushimeve dhe zhvendosjes.....         | 25        |
| Riinstalimi/Përdorimi i serishëm i frigoriferit..... | 25        |
| <b>ZGJIDHJA E PROBLEMEVE.....</b>                    | <b>26</b> |

# Siguria në frigorifer

## Siguria juaj dhe siguria e të tjerëve janë shumë të rëndësishme.

Ne kemi dhënë shumë mesazhe të rëndësishme sigurie në këtë manual dhe në pajisjen tuaj. Gjithmonë lexoni dhe respektoni të gjitha mesazhet e sigurisë.



Ky është simboli i alarmit të sigurisë.

Ky simbol ju paralajmëron për rreziqe të mundshme që mund t'ju vrasin ose lëndojnë juve dhe të tjerët. Të gjitha mesazhet e sigurisë do të ndjekin simbolin e alarmit të sigurisë dhe fjalën "RREZIK", "PARALAJMËRIM" ose "KUJDES". Këto fjalë do të thonë:

### **RREZIK**

Një situatë jashtëzakonisht e rrezikshme. Mund të vriteni ose të lëndoheni rëndë nëse nuk i ndiqni udhëzimet menjëherë.

### **PARALAJMËRIM**

Një situatë potencialisht e rrezikshme e cila nëse nuk shmanget, mund të çojë në vdekje ose lëndime të rënda trupore.

### **KUJDES**

Një situatë potencialisht e rrezikshme e cila, nëse nuk shmanget, mund të çojë në lëndim të moderuar ose të lehtë.

Të gjitha mesazhet e sigurisë do t'ju tregojnë se cili është rreziku i mundshëm, do t'ju tregojnë se si të zvogëloni mundësinë e lëndimit dhe do t'ju tregojnë se çfarë mund të ndodhë nëse udhëzimet nuk ndiqen.



## Informacion mbi sigurinë dhe paralajmërues

Para se të instaloni dhe përdorni fillimisht pajisjen, lexoni me kujdes këtë manual përdorimi duke përfshirë sugjerimet dhe paralajmërimet e tij, për sigurinë tuaj dhe përdorimin e duhur. Për të shmangur gabimet dhe aksidentet e panevojshme, është e rëndësishme të siguroheni që të gjithë njerëzit që përdorin pajisjen të jenë plotësisht të njohur me funksionimin e saj dhe veçoritë e sigurisë. Ruani këto udhëzime dhe sigurohuni që ato të mbeten me pajisjen nëse ajo zhvendoset ose shitet, në mënyrë që kushdo që e përdor atë gjatë gjithë kohëzgjatjes së përdorimit të saj, të informohet siç duhet për përdorimin e saj dhe njoftimet e sigurisë.

Për sigurinë e jetës dhe pronës, zbatoni masat paraprake të këtyre udhëzimeve të përdoruesit pasi prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëmet e shkaktuara nga gabimet tuaja.

## Siguria për fëmijët dhe të tjerët që janë njerëz në rrezik

➤ Sipas standardit EN

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e më lart dhe personat me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose mungesë përvoje dhe njohurie, nëse u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt dhe ata kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet të bëhen nga fëmijët pa mbikëqyrje. Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç lejohen të ngarkojnë dhe shkarkojnë në pajisjet frigoriferike.

➤ Sipas standardit IEC

Kjo pajisje nuk është e destinuar për t'u përdorur nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të zvogëluara fizike ose mendore, ose me mungesë përvoje dhe njohurie, përveç nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.

- Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që ata të mos luajnë me pajisjen.
- Mbajeni të gjithë paketimin larg fëmijëve pasi ekziston rreziku i asfiksimit.
- Nëse doni ta hidhni pajisjen, nxirreni spinën nga priza, prisni kabllon e lidhjes (sa më afër pajisjes që të mundeni) dhe hiqni derën për të parandaluar që fëmijët që luajnë të mos pësojnë goditje elektrike ose të mbyllen brenda saj.
- Nëse kjo pajisje, e pajisur me një mbyllës magnetik të derës, do të zëvendësojë një pajisje të vjetër që ka një bakllama elastike (shul) në derë ose kapak, sigurohuni që ta bëni bakllamanë elastike të papërdorshme përpara se të hidhni pajisjen e vjetër. Kjo do të parandalojë që ajo të kthehet në një kurth vdekjeje për një fëmijë.



### **Siguria e përgjithshme**

- Kjo pajisje është e destinuar të përdoret në amvisëri dhe në përdorime të ngjashme, si p.sh:
  - personeli i kuzhinës në dyqane, zyre dhe ambiente të tjera pune;

-shtëpi fermash dhe nga klientët në hotele, motele dhe ambiente të tjera të tipit rezidencial;  
-ambiente të tipit fjetje dhe mëngjes;  
-aplikacione hotelierike dhe të ngjashme jo-shitëse.

- Mos ruani substanca shpërthyes në këtë pajisje si p.sh. kanaçe aerosol me një lëndë shtytëse të ndezshme.
- Nëse kabloja e furnizimit është e dëmtuar, ajo duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i tij i servisimit ose persona të ngjashëm të kualifikuar për të shmangur një rrezik.
- PARALAJMËRIM — Mbani vrimat e ventilimit, në kabinën e pajisjes ose në strukturën e integruar, pa pengesa.
- PARALAJMËRIM — Mos përdorni pajisje mekanike ose mjete të tjera për të përshpejtuar procesin e shkrirjes, përveç atyre të rekomanduara nga prodhuesi.
- PARALAJMËRIM — Mos e dëmtoni qarkun e ftohësit.
- PARALAJMËRIM — Mos përdorni pajisje elektrike brenda ndarjeve për ruajtjen e ushqimit në pajisje, përveç rasteve kur ato janë të tipit të rekomanduar nga prodhuesi.
- Ftohësi dhe gazi izolues që fryn janë të ndezshëm. Kur e hidhni pajisjen, bëjeni këtë vetëm në një qendër të autorizuar për depozitimin të mbeturinave. Mos e ekspozoni në flakë.
- PARALAJMËRIM — Kur e poziciononi pajisjen, sigurohuni që kabloja i furnizimit të mos jetë e bllokuar ose e dëmtuar.
- PARALAJMËRIM — Mbushni me ujë të pijshëm vetëm për enën e ujit.
- PARALAJMËRIM — Mos vendosni priza të shumta lëvizëse ose furnizime të lëvizshme të energjisë elektrike në pjesën e pasme të pajisjes.

## Zëvendësimi i LED

- PARALAJMËRIM — Drita LED nuk duhet të zëvendësohet nga përdoruesi! Nëse drita LED është e dëmtuar, kontaktoni linjën e ndihmës së klientit për ndihmë.

## Ftohësi

Ftohësi izobuten (R600a) gjendet brenda qarkut të ftohësit të pajisjes, një gaz natyror me një nivel të lartë përputhshmërie mjedisore, i cili megjithatë është i ndezshëm. Gjatë transportit dhe instalimit të pajisjes, sigurohuni që asnjë nga komponentët e qarkut të ftohësit të mos dëmtohet.

Ftohësi (R600a) është i ndezshëm.

- PARALAJMËRIM — Frigoriferët përmbajnë ftohës dhe gazra në izolim. Ftohësi dhe gazrat duhet të asgjësohen në mënyrë profesionale pasi mund të shkaktojnë lëndime të syrit ose ndezje. Sigurohuni që tubi i qarkut të ftohësit të mos dëmtohet para se të asgjësohet siç duhet.



### **Paralajmërim: Rrezik zjarri/materiale të ndezshme**

Nëse qarku i ftohësit duhet të dëmtohet:

- Shmangni ndezjen e flakëve dhe burimeve të ndezjes. Ajrosni tërësisht dhomën në të cilën ndodhet pajisja.

Është e rrezikshme të ndryshosh specifikimet ose të modifikosh këtë produkt në çfarëdo mënyre.

Çdo dëmtim i kablllosë mund të shkaktojë një qark të shkurtër, zjarr dhe/ose goditje elektrike.

## **Siguria elektrike**

- Kablloja e rrymës nuk duhet të zgjatet.
- Sigurohuni që spina elektrike të mos jetë e thyer ose e dëmtuar. Një spinë e thyer ose e dëmtuar mund të mbinxehet dhe të shkaktojë zjarr.



- Sigurohuni që mund të përdorni spinën kryesore të pajisjes.
- Mos e tërhiqni kabllon kryesore.
- Nëse priza e rrymës është e lirshme, mos e futni spinën e frigoriferit. Ekziston rreziku i goditjes elektrike ose zjarrit.  
Nuk duhet ta përdorni pajisjen pa kapakun e llambës së ndriçimit të brendshëm.
- Frigoriferi punon vetëm me furnizim me energji elektrike me rrymë alternative njëfazore prej 220~240V/50Hz. Nëse luhatja e tensionit në zonën e përdoruesit është aq e madhe sa tensioni tejkalon kufirin e mësipërm, për hir të sigurisë, sigurohuni që të aplikoni rregullator automatik të tensionit. Rregullator automatik të tensionit më shumë se 350W në frigorifer. Frigoriferi duhet të përdorë një prizë të posaçme elektrike në vend të një prize të zakonshme me pajisjet e tjera elektrike. Spina e saj duhet të përputhet me prizën me telin e tokëzimit.

### **Përdorimi i përditshëm**

- Mos ruani gazra ose lëngje të ndezshme në pajisje, ekziston rreziku i një shpërthimi.
- Mos përdorni asnjë pajisje elektrike në pajisje (p.sh. akullore bërës, miksera etj.).
- Kur e shkëputni, tërhiqeni gjithmonë spinën nga priza, mos e tërhiqni kabllon.
- Mos vendosni sende të nxehta pranë pjesëve plastike të kësaj pajisjeje.
- Mos vendosni produkte ushqimore drejtpërsëdrejti kundrejt vrimave së ajrit në murin e pasmë.
- Ruani ushqimet paraprakisht të ngrira të paketuara në përputhje me udhëzimet e prodhimit të ushqimit të ngrirë.
- Rekomandimet për ruajtjen e pajisjeve të prodhuara duhet të respektohen rreptësisht. Referojuni udhëzimeve përkatëse për ruajtje.

- Mos vendosni pije të gazuara ose shkumëzuese në ndarjen e ngrirjes pasi krijon presion mbi enë, gjë që mund të shkaktojë shpërthimin e saj, duke rezultuar në dëmtimin e pajisjes.
- Ushqimi i ngrirë mund të shkaktojë djegie nga ngrica nëse konsumohet drejtpërdrejt nga ndarja e ngrirësit.
- Mos e vendosni pajisjen në rrezet e diellit direkte.
- Mbani larg pajisjes qirinj të, llambat dhe sendet e tjera me flakë të hapura në mënyrë që të mos i vini zjarrin pajisjes.
- Pajisja është e destinuar për mbajtjen e ushqimeve dhe/ose pijeve në një shtëpi normale siç shpjegohet në këtë broshurë udhëzuese. Pajisja është e rëndë. Duhet pasur kujdes gjatë lëvizjes së tij.
- Mos hiqni ose prekni sendet nga ndarja e ngrirësit nëse duart tuaja janë të njoma/të lagura, pasi kjo mund të shkaktojë gërvishtje të lëkurës ose djegie nga ngrica/ngrirësi.
- Asnjëherë mos përdorni bazën, sirtarët, dyert etj. për të qëndruar mbi to ose si mbështetëse.
- Ushqimi i ngrirë nuk guxon të ngrihet sërish pasi të jetë shkrirë.
- Mos konsumoni kokoshka akulli ose kube akulli direkt nga ngrirja pasi kjo mund të shkaktojë djegie nga ngrirja në gojë dhe buzë.
- Për të shmangur rënien e sendeve dhe shaktimin e lëndimit ose dëmtimit të pajisjes, mos i mbingarkoni raftet e derës ose mos vendosni shumë ushqime në sirtarët freskues.
- PARALAJMËRIM – Ushqimi duhet të paketohej në qese përpara se të futet në frigorifer. Lëngjet duhet të ruhen në shishe ose enë me kapak për të shmangur derdhjen, pasi struktura e dizajnit të produktit nuk është e lehtë për t'u pastruar.
- Kjo pajisje ftohëse nuk është menduar për t'u përdorur si një pajisje e integruar.
- Për të ndjerë temperaturën dhe lagështinë pranë pajisjes dhe për ta bërë pajisjen të funksionojë më mirë, shtoni sensorë të temperaturës dhe lagështisë jashtë kutisë së pajisjes.



## **Kujdes!**

### **Kujdesi dhe pastrimi**

- Para pastrimit, fikni pajisjen dhe shkëputni spinën nga priza.
- Mos e pastroni pajisjen me objekte metalike, pastrues me avull, vajra eterikë, tretës organikë ose pastrues gërryes.
- Mos përdorni objekte të mprehta për të hequr ngricën nga pajisja. Përdorni një kruese plastike.

### **Instalimi i rëndësishëm!**

- Për lidhjen elektrike, ndiqni me kujdes udhëzimet e dhëna në këtë manual.
- Shpaktoni pajisjen dhe kontrolloni nëse ka dëmtime në të. Mos e lidhni pajisjen nëse është e dëmtuar. Raportoni menjëherë dëmet e mundshme në vendin ku e keni blerë. Në këtë rast ruajeni paketimin.
- Këshillohet që të prisni të paktën katër orë përpara se të lidhni pajisjen për të lejuar që vaji të rrjedhë përsëri në kompresor.
- Qarkullimi adekuat i ajrit duhet të jetë rreth pajisjes, mungesa e tij çon në mbinxehje. Për të arritur ajrosje të mjaftueshme, ndiqni udhëzimet në lidhje me instalimin. Kur është e mundur, pjesa e pasme e produktit nuk duhet të jetë shumë afër murit për të shmangur prekjen ose kapjen e pjesëve të ngrohta (kompresorit, kondensatorit) për të parandaluar rrezikun e zjarrit, ndiqni udhëzimet përkatëse në lidhje me instalimin.
- Pajisja nuk duhet të jetë afër radiatorëve ose furrave të gatimit.
- Sigurohuni që spina të jetë e qasshme pas instalimit të pajisjes.

## Servisimi

- Çdo punë elektrike që kërkohet për të kryer servisimin e pajisjes, duhet të kryhet nga elektricisti i kualifikuar ose personi kompetent.
- Ky produkt duhet të servisohet nga një Qendër Servisimi e Autorizuar dhe duhet të përdoren vetëm pjesët origjinale për ndërrim.

1. Nëse pajisja është Pa Ngrica.

2. Nëse pajisja përmban ndarje ngrirëse.

### **Për të shmangur ndotjen e ushqimit, ju lutemi respektoni udhëzimet e mëposhtme:**

- Hapja e derës për periudha të gjata mund të shkaktojë një rritje të ndjeshme të temperaturës në ndarjet e pajisjes.
- Pastroni rregullisht sipërfaqet që mund të jenë në kontakt me ushqimin dhe sistemet e qasshme të kullimit.
- Pastroni rezervuarët e ujit nëse ata nuk janë përdorur për 48 orë; shpëlajeni sistemin e ujit të lidhur me ujësjellësin nëse uji nuk është nxjerrë për 5 ditë.
- Ruajeni mishin dhe peshkun e papërpunuar në enë të përshtatshme në frigorifer, në mënyrë që të mos jetë në kontakt ose të pikojë mbi ushqime të tjera.
- Ndarjet e ushqimeve të ngrira me dy yje janë të përshtatshme për ruajtjen e ushqimeve të ngrira paraprakisht, ruajtjen ose përgatitjen e akullores dhe prodhimin e kubeve të akullit.
- Ndarjet me një-, dydhe treyje nuk janë të përshtatshme për ngrirjen e ushqimeve të freskëta.
- Nëse pajisja ftohëse lihet bosh për periudha të gjata, fikeni, shkrijeni, pastrojeni, thajeni dhe lëreni derën hapur për të parandaluar zhvillimin e mykut brenda pajisjes.

## Asgjësimi i duhur e frigoriferit tuaj të vjetër

### ! PARALAJMËRIM

#### Rreziku i asfiksimit

Hiqni dyert nga frigoriferi juaj i vjetër.

Nëse nuk e bëni këtë mund të rezultojë në vdekje ose dëmtim të trurit.

**E RËNDËSISHME:** Bllokimi dhe asfiksimi i fëmijëve nuk janë probleme të së shkuarës. Frigoriferët e prishur ose të braktisur janë ende të rrezikshëm – edhe nëse do të qëndrojnë për "vetëm disa ditë". Nëse jeni duke hequr qafe frigoriferin tuaj të vjetër, ju lutemi ndiqni këto udhëzime për të ndihmuar në parandalimin e aksidenteve.


## Para se të hidhni frigoriferin ose ngrirësin tuaj të vjetër:

- Hiqni dyert.
- Lërimi raftet në vend në mënyrë që fëmijët të mos futen lehtësisht brenda.

### Informacione të rëndësishme që duhet t'i dini për asgjësimin e frigoriferëve:

Asgjësoni frigoriferin në përputhje me rregulloret Federale dhe Lokale. Frigoriferët duhet të evakuohen nga një teknik i frigoriferëve i licencuar, i certifikuar nga EPA, në përputhje me procedurat e përcaktuara.

## Pjesët dhe veçoritë

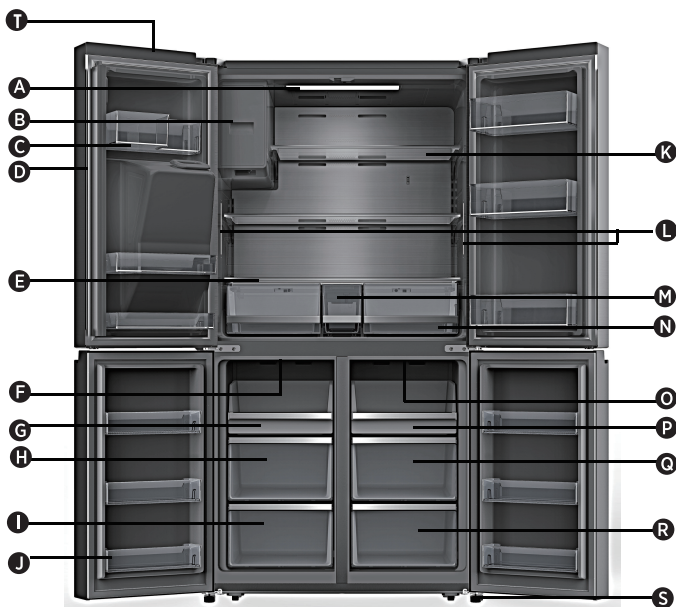

- |                                         |                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>A</b> Drita LED e frigoriferit       | <b>H</b> Sirtar i mesëm ngrirës         | <b>O</b> Dritë LED me ndarje të konvertueshme        |
| <b>B</b> Akullbërësi                    | <b>I</b> Sirtari i poshtëm i ngrirësit  | <b>P</b> Tabaka me ndarje të konvertueshme           |
| <b>C</b> Koshi i dyerve të frigoriferit | <b>J</b> Koshi i dyerve të ngrirësit    | <b>Q</b> Sirtar i mesëm me ndarje të konvertueshme   |
| <b>D</b> Ndarësi rrotullues             | <b>K</b> Raft xhami                     | <b>R</b> Sirtar i poshtëm me ndarje të konvertueshme |
| <b>E</b> Mbuloj                         | <b>L</b> Dritat anësore të frigoriferit | <b>S</b> Nivelimi i këmbës                           |
| <b>F</b> Drita LED e ngrirësit          | <b>M</b> Kutia për ruajtjen e ujit      | <b>T</b> Moduli Wi-Fi                                |
| <b>G</b> Tabaka ngrirëse                | <b>N</b> Sirtari i ruajtjes             |                                                      |

**SHËNIME:** Modeli juaj mund të duket ndryshe nga kjo dhe imazhet e tjera në këtë manual, në varësi të veçorive të modelit tuaj.

**SHËNIME:** Për të marrë efikasitetin më të mirë energjetik të këtij produkti, ju lutemi vendosni të gjitha raftet, sirtarët në pozicionin e tyre original si në ilustrimin e mësipërm.

# Kërkesat për instalim

## Kërkesat e lokacionit

### ⚠ PARALAJMËRIM



#### Rrezik zjarri/materiale të ndezshme

Mbani materialet dhe avujt e ndezshëm, si p.sh. benzina, larg pajisjes.

Nëse nuk e bëni këtë mund të rezultojë në vdekje, shpërthim ose zjarr.



**E RËNDËSISHME:** Ky frigorifer është projektuar vetëm për përdorim të brendshëm, shtëpiak.

#### Temperatura

Ky frigorifer është menduar për përdorim në një vend ku temperatura varion nga një minimum prej 16°C deri në maksimum 43°C. Gama e preferuar e temperaturës së dhomës për performancën optimale, e cila redukton përdorimin e energjisë elektrike dhe siguron ftohje superiore, është midis 16°C dhe 32°C. Rekomandohet që të mos e instaloni frigoriferin pranë një burimi nxehtësie, si p.sh. furrë ose radiator.

#### Dimensionet e instalimit (mm)

| W   | W1  | W2     | W3  | D   | D1  | D2     | H    |
|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|------|
| 914 | 996 | 1471,4 | 908 | 725 | 610 | 1097,5 | 1785 |

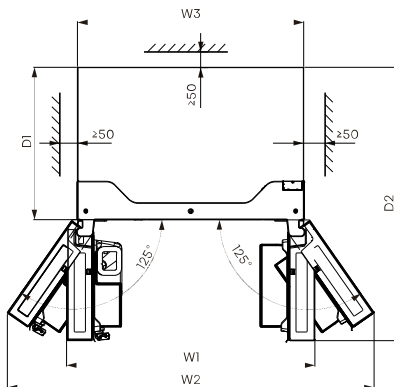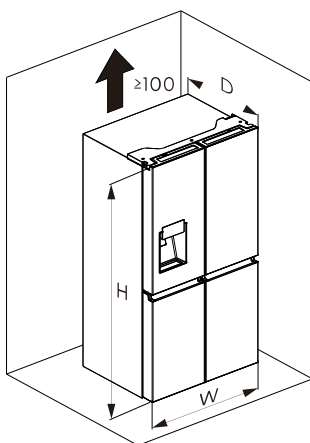

#### Ventilimi

Për funksionimin efikas, kërkohet qarkullim adekuat i ajrit rreth frigoriferit.

Për të siguruar ajrosje të duhur, mirëmbani hapësirat e rekomanduara.

## Kërkesat elektrike

### ⚠ PARALAJMËRIM



#### Rreziku i goditjes elektrike

Futeni në një prizë të tokëzuar me 3 degë. Mos e hiqni lidhjen e tokës nga spina e kabllos të rrymës.

Mos përdorni një përshtatës.

Mos përdorni kablo vazhduese.

Nëse nuk i bëni këto mund të rezultojë në vdekje, zjarr ose goditje elektrike.

Përpara se ta zhvendosni frigoriferin në lokacionin e tij përfundimtar, është e rëndësishme të siguroheni që keni lidhjen e duhur elektrike.

#### Metoda e rekomanduar e tokëzimit

Kërkohet një furnizim elektrik me tokëzim 220-240 volt, 50Hz, AC vetëm 15- ose 20- amper.

Rekomandohet që të sigurohet një qark i veçantë që shërben vetëm për frigoriferin tuaj. Përdorni një prizë që nuk mund të fiket nga një ndërprerës. Mos përdorni kablo vazhduese.

**SHËNIME:** Përpara se të kryeni çdo lloj instalimi ose pastrimi, çkyqeni frigoriferin nga burimi elektrik. Kur të keni mbaruar, rilidheni frigoriferin me burimin elektrik dhe rivendosni kontrollet e temperaturës në cilësimin e dëshiruar.

# Udhëzime për instalim

## Shpaketojeni frigoriferin

### PARALAJMËRIM



#### Rrezik zjarri ose shpërthimi

Mos e shponi tubin e ftohësit.  
Ndihni me kujdes udhëzimet e manovrimit.  
Përdoret ftohës i ndezshëm.  
Nëse nuk e bëni këtë mund të rezultojë në vdekje, shpërthim ose zjarr.

**E RËNDËSISHME:** Manovroni me kujdes kur lëvizni frigoriferin për të shmangur dëmtimin e tubit të ftohësit ose rritjen e rrezikut të rrjedhjes.

### PARALAJMËRIM

#### Rrezik nga pesha e tepërt

Përdorni dy ose më shumë persona për të lëvizur dhe instaluar frigoriferin.  
Nëse nuk e bëni këtë mund të rezultojë në lëndime të shpinës ose lëndime të tjera.

## Hiqni paketimin

- Hiqni mbetjet e shiritit dhe ngjitësit nga sipërfaqet përpara se të ndizni frigoriferin. Fërkoni një sasi të vogël sapuni të lëngshëm enësh mbi ngjitësin me gishta. Fshijeni me ujë të ngrohtë dhe thajeni.  
SHËNIME: Mos përdorni instrumente të mprehta, alkool për fërkim, lëngje të ndezshme ose pastrues gërryes për të hequr shiritin ose ngjitësin. Këto produkte mund të dëmtojnë sipërfaqen e frigoriferit tuaj. Për më shumë informacion, shihni "Siguria në frigoriferin".
- Hidhni/ricikloni të gjitha materialet e paketimit.
- Nëse frigoriferi është vendosur në një pozicion horizontal ose të anuar për një periudhë kohore, prisni 3 orë përpara se ta futni në prizë për të lejuar që vaji të sistemohet në kompresor.

#### Kur lëvizni frigoriferin tuaj:

Frigoriferi juaj është i rëndë. Kur lëvizni frigoriferin për pastrim ose servisim, sigurohuni që ta mbulonit dyshemenë me karton ose dërrasë të fortë për të shmangur dëmtimin e dyshemesë. Gjithmonë tërhiqeni frigoriferin drejt jashtë kur e lëvizni.  
Mos e tundni ose "ecni" frigoriferin kur përpiqeni ta lëvizni, pasi mund të ndodhë dëmtim i dyshemesë.

## Pastrimi para përdorimit

Pasi të keni hequr të gjitha materialet e paketimit, pastroni brendësinë e frigoriferit përpara se ta përdorni. Shihni udhëzimet e pastrimit në "Kujdesi për frigoriferin".

## Informacione të rëndësishme për t'i ditur për raftet dhe kapakët e qelqit:

Mos i pastroni raftet apo kapakët e qelqit me ujë të ngrohtë kur janë të ftohtë. Raftet dhe kapakët mund të thyhen nëse ekspozohen ndaj ndryshimeve të papritura të temperaturës ose ndikimeve, të tilla si përplasje. Xhami i temperuar është projektuar për t'u copëtuar në shumë copa të vogla me madhësi guraleci. Kjo është normale. Raftet dhe mbulesat e qelqit janë të rënda. Përdorni të dyja duart kur i hiqni për të shmangur rënien e tyre.

## Pozicionimi i instalimit

- Kjo pajisje funksionon mirë nga SN në T. Pajisja mund të mos funksionojë siç duhet nëse lihet për një periudhë më të gjatë në një temperaturë mbi ose nën intervalin e treguar.

| Klasa e klimës | Temperatura e ambientit |
|----------------|-------------------------|
| SN             | +10°C deri +32°C        |
| N              | +16°C deri +32°C        |
| ST             | +16°C deri +38°C        |
| T              | +16°C deri +43°C        |

## Heqja e dyerve (vetëm nëse është e nevojshme)

Matni frigoriferin për t'u siguruar që do të mund të futet përmes derës. Nëse frigoriferi nuk mund të kalojë lehtësisht përmes derës, ndihni udhëzimet për të hequr dy dyert e dhomës së frigoriferit dhe panelin e përparmë të sirtarit të ngrirësit.

### PARALAJMËRIM



#### Rreziku i goditjes elektrike

Shkëputni lidhjen nga rryma elektrike përpara se të hiqni dyert.  
Rilidhni telin e tokëzimit përpara se ta futni në përdorim.  
Nëse nuk e bëni këtë mund të rezultojë në vdekje ose goditje elektrike.


## Mjetet që do t'ju nevojiten (Nuk ofrohen)

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Çelës Allen (4mm)                                                                   | Çelës (8mm)                                                                         |
|  |                                                                                     |
| Kaçavidë philips                                                                    |                                                                                     |

## Hiqni dyert


**E RËNDËSISHME:** Mbajini dyert e frigoriferit të mbyllura derisa të jeni gati për t'i hequr nga kabineti.

1. Hiqni frigoriferin ose shkëputeni nga rryma.
2. Duke përdorur një kaçavidë Phillips, hiqni tre vidhat që lidhin kapakun e menteshës dhe më pas hiqni kapakun e menteshës me të gjithë parzmoret e bashkangjitura.

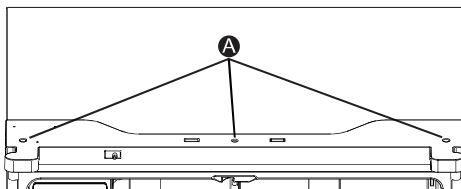


A Vidhosni


3. Ndani dy konektorët në derën anësore të majtë. Për të hequr konektorin e telit, shtypni pjesën e sipërme të konektorit (B) dhe ndani atë nga tjetri. Për të hequr bashkuesin e ujit nga mentesha, rrotulloni dhe tërhiqni kapëset nga bashkuesi. Hiqni gypin e ujit (C) duke shtypur pjesën e lëvizshme (D) të bashkuesit të gypit të ujit.

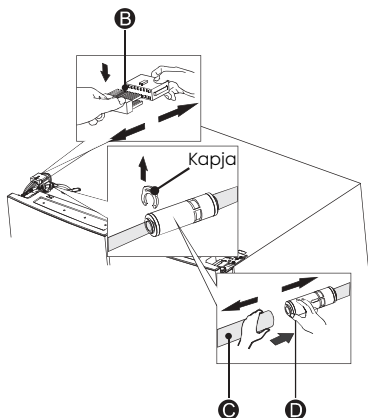


4. Hiqni 3 vidhat (E) të fiksuara në menteshat, me një çelës (8mm) dhe 1 vidë tokëzimi (F) të bashkangjitur në menteshë me kaçavidën Philips (+). Hiqni menteshën e sipërme të majtë të derës (G).

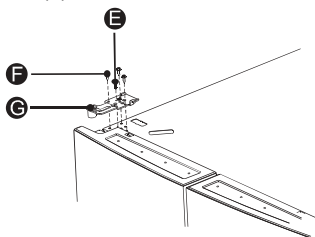

5. Përdorni të dyja duart për të hapur derën më shumë se 90°. Ngriheni lart dhe hiqeni.

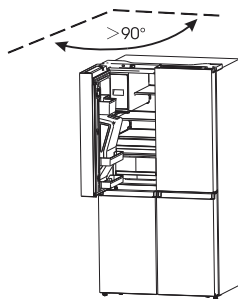

6. Nëse është e nevojshme, hiqni 2 menteshat e bulonave me kokë gjashtëkëndore (I) me një çelës Allen (5mm). Hiqni menteshën e poshtme të derës së majtë (H).

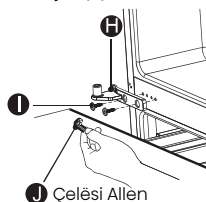


## Zëvendësoni dyert

1. Nëse hiqet, riinstaloni menteshën e poshtme.
2. Duke përdorur dy ose më shumë persona, vendoseni derën e frigoriferit në menteshën e poshtme.
3. Fusni menteshën e sipërme në pjesën e sipërme të derës.
4. Duke përdorur tre vidhat e hequra më parë, lidhni menteshën e sipërme në pjesën e sipërme të kabinetit.  
**SHËNIME:** Vetëm në derën e majtë, vendosni vidën e tokëzimit në menteshën e sipërme, rilidhni parzmoret e telit, rilidhni gypin e ujit, sigurohuni që kapëset të jenë lidhur siç duhet me bashkuesin.
5. Përsëritni hapat 1 deri në 4 për të zëvendësuar derën në anën tjetër.
6. Duke përdorur tre vidhat e hequra më parë, riinstaloni kapakun e menteshës së sipërme dhe panelin e kontrollit në pjesën e sipërme të kabinetit.


## Përdorimi i kutisë së ruajtjes së ujit

1. Përdoruesi tërheq kutinë e akullit në drejtim të shigjetës.

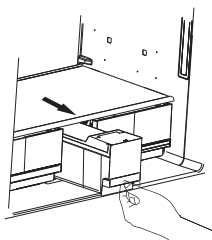




2. Hapni kapakun e kutisë së akullit dhe shtoni ujë në të.

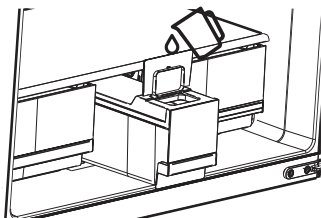

3. Mbyllni kapakun dhe shtyjeni përsëri në kutinë e akullit në drejtim të shigjetës.

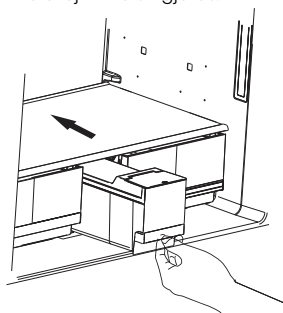

**SHËNIME: 1.** Kutia e akullit mund të mbajë deri në 4,2 litra ujë.

2. Nëse kutia e ruajtjes së ujit nuk është në vendin e saj, ikona " " pulson në panelin e kontrollit.
3. Nëse përdoruesi ka planifikuar një udhëtim më shumë se 7 ditë, rekomandohet pastrimi i akullit.
4. Kur rezervuari të ripozicionohet, pompa do ta kthejë ujin nga prodhuesi i akullit. Pas rreth një minute, disa pika uji do të bien nga dalja e akullit, gjë që është normale.

## Përfundoni instalimin

### ⚠ PARALAJMËRIM



#### Rreziku i goditjes elektrike


Futni në një prizë të tokëzuar me 3 degë.  
Mos e hiqni lidhjen e tokës nga spina e kabllos të rrymës.  
Mos përdorni një përshtatës.  
Mos përdorni kablo vazhduese.  
Nëse nuk i bëni këto mund të rezultojë në vdekje, zjarr ose goditje elektrike.

1. Futni në një prizë të tokëzuar me 3 degë.  
**SHËNIME:** Ky frigorifer fillon të funksionojë sapa të lidhet me furnizimin me energji elektrike.
2. Zhvendoseni frigoriferin në lokacionin e tij përfundimtar, duke u siguruar që të ruani hapësirën e rekomanduar.

## Niveloni frigoriferin nëse është e nevojshme

Frigoriferi duhet të jetë i niveluar për të ruajtur performancën dhe pamjen optimale.


1. Ktheni këmbët e nivelimit në pjesën e poshtme, në pjesën e përparme të kabinetit për të ngritur ose ulur atë anë të frigoriferit derisa frigoriferi të jetë i niveluar në të gjitha anët.
2. Kthejini të dyja këmbët, me të njëjtën sasi, për të ngritur pak pjesën e përparme të frigoriferit. Kjo do ta bëjë më të lehtë mbylljen e detyrë.

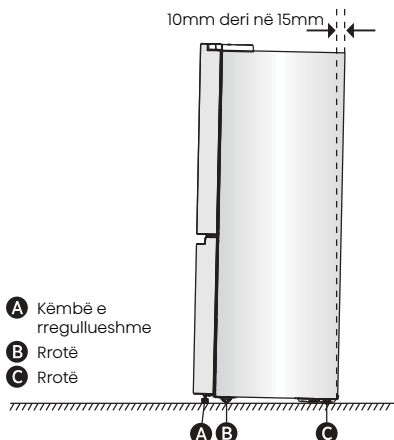

**SHËNIME:** Kur dikush e shtyn pjesën e sipërme të frigoriferit merr pak peshë nga këmbët e nivelimit. Kjo e bën më të lehtë kthimin e këmbëve. Rrotulloni këmbët e rregullueshme në drejtim të akrepave të orës për ta ngritur ose në të kundërt për ta ulur frigoriferin tuaj. Për t'u siguruar që dyert mbyllen automatikisht, anoni pjesën e sipërme të frigoriferit prapa rreth 10mm deri në 15mm. Nëse është e nevojshme, përdorni një çelës për të rregulluar këmbët.

## Drejtoni dyert (nëse është e nevojshme)

Rondelet përdoren për të drejtuar dyert, mund t'i gjeni në çantën e manualit.

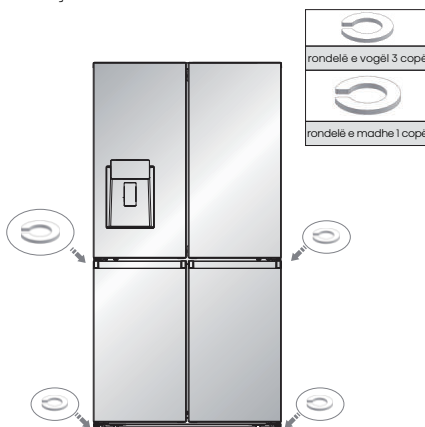


# Përdorimi i frigoriferit

## Hapja dhe mbyllja e dyerve

Sigurimi i hapësirës për hapjen e dyerve


Sigurohuni që të keni hapësirë të mjaftueshme përpara frigoriferit tuaj për të hapur dyert.

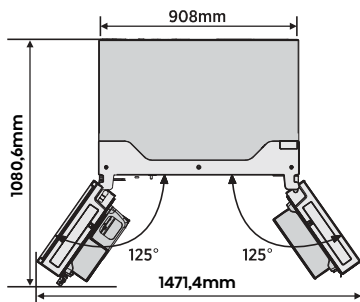


Të katër dyert mund të hapen dhe mbyllen veçmas ose së bashku.

- Në derën e dhomës së frigoriferit në anën e majtë ka një shtyllë.
- Kur mbyllni derën e majtë, shtylla paloset pas derës së djathtë duke bashkuar dy dyert.

- Temperatura e kornizës së derës kontrollohet për të ndihmuar në parandalimin e rritjes së lagështirës në shtyllë. Temperatura e sipërfaqes mund të jetë e ngrohtë, gjë që është normale dhe nuk do të ndikojë në performancën e frigoriferit.

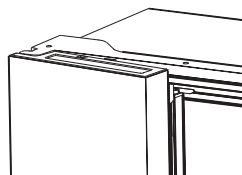

**SHËNIME:** Përpara se të mbyllni derën e majtë, sigurohuni që shtylla është e palosur nga brenda. Nëse shtylla është tërhequr nga jashtë, ajo mund të dëmtohet kur përpiqeni të mbyllni derën.

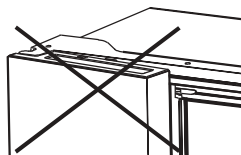


## Përdorimi i kontrolleve

Produkti juaj ka një panel kontrolli i cili është në derën e frigoriferit. Përdorni pajisjen tuaj sipas udhëzimeve të mëposhtme të kontrollit.

### Paneli i kontrollit

Paneli i kontrollit tregohet në diagramin më poshtë. Ekranin do të ndizet kur frigoriferi të futet për herë të parë në prizë. Megjithatë dritat do të fiken automatikisht pas 60 sekondash.

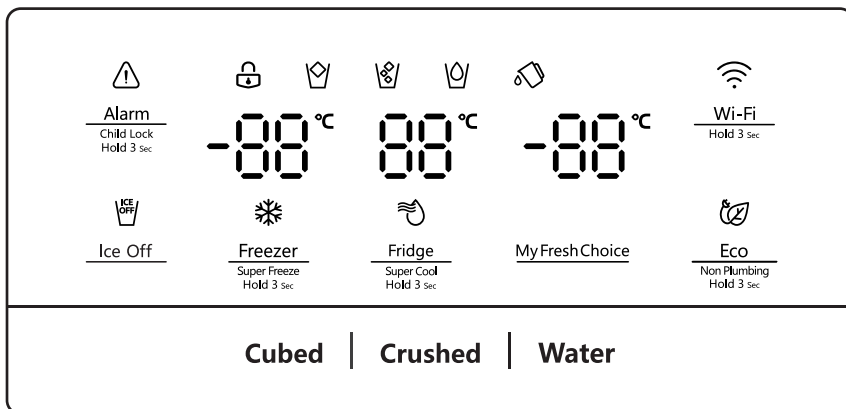

### Bllokuesi për fëmijë dhe alarmi i derës

Ky buton shërben për dy qëllime:

#### 1. Bllokuesi për fëmijë

Shtypni dhe mbani "Alarm" për 3 sekonda për të bllokuar të gjithë Panelin e Kontrollit duke përfshirë funksionin e shpërndarësit. Nëse paneli i kontrollit është i bllokuar, ikona "A" do të jetë e ndezur dhe asnjë nga butonat në panelin e kontrollit nuk funksionon. Për të zhblokuar panelin e kontrollit, shtypni dhe mbani përsëri "Alarm" për 3 sekonda.

#### 2. Alarmi i derye

Lënia e çdo derye të hapur për më shumë se 2 minuta do të aktivizojë alarmin e derës. Ikona "A" do të pulsojë, paneli i kontrollit do të shfaqë "dr" dhe do të dëgjoni një sinjal. Sirena do të tingëllojë 3 herë për minutë dhe do të ndalojë pas 8 minutash. Në rast alarmi, mund të prekni butonin Alarm për të anuluar alarmin e derës, më pas ikona "A" ndalon së pulsuar dhe vazhdon të qëndrojë e ndriçuar, sinjali do të ndalet në të njëjtën kohë. Gjithashtu alarmi i derës mund të ndalet duke mbyllur të gjitha dyert. Për të kursyer energji, mos i mbani dyert hapur për një kohë të gjatë kur përdorni frigoriferin.



### Ice Off

Mund të prekni butonin "Ice Off" për të kontrolluar prodhuesin e akullit. Kur Child Lock është i fikur, mund ta prekni butonin "Ice Off" për të fikur prodhuesin e akullit dhe ikona "A" do të ndriçohet. Nëse dëshironi të aktivizoni prodhuesin


e akullit, ju lutemi prekni përsëri butonin "Ice Off" dhe ikona "A" do të fiket.

**SHËNIME:** Kur "Ice Off" është i ndezur, ai fik vetëm prodhuesin e akullit dhe jo shpërndarësin.



### Kontrolli i temperaturës së frigoriferit

Kur prekni vazhdimisht butonin, temperatura do të vendoset në sekuencën vijuese.




Nëse dëshironi të zvogëloni kohën e nevojshme për të ftohur artikujt në frigorifer, ju lutemi prekni dhe mbani këtë buton për 3 sekonda, ikona Super Cool "SC" do të ndizet, cilësimi i temperaturës së frigoriferit do të shfaq 2°C. Super Cool fiket automatikisht pas 3 orësh dhe cilësimi i temperaturës së frigoriferit do të kthehet në cilësimin e mëparshëm. Kur funksioni Super Cool është i aktivizuar, mund ta prekni "Fridge" për ta fikur.

**SHËNIME:** Kur prekni butonin "Eco" në funksionin Super Cool, funksioni "Eco" do të aktivizohet dhe modaliteti "Super Cool" do të fiket.



### Kontrolli i temperaturës së ngrirjes

Mund të prekni butonin "Freezer" për të aktivizuar modalitetin për kontrollimin e temperaturës së ngrirësit. Kur shtypni vazhdimisht butonin, temperatura do të vendoset në sekuencën vijuese.



Shtypni dhe mbani butonin për 3 sekonda, ikona "❄️" do të ndizet, cilësimi i temperaturës së ngrirës do të shfaq -24°C.

Super Freeze mund ta ulë shpejt temperaturën dhe të ngrijë ushqimin tuaj më shpejt se zakonisht. Kjo mund të ruajë më shumë vitamina dhe vlera ushqyese në ushqimin e freskët dhe ta mbajë ushqimin tuaj më gjatë. Super Freeze fiket automatikisht pas 52 orësh dhe pastaj përcaktimi i temperaturës së ngrirës do të kthehet në përcaktimin e mëparshëm. Kur është i aktivizuar funksioni Super Freeze, mund të prekni "Freezer" për të çaktivizuar funksionin Super Freeze.

Super Freeze përdoret për të kryer ngrirjen paraprake dhe ngrirjen e shpejtë në sekucencën e ndarjes së Ngrirës. Ky funksion përshpejton ngrirjen e ushqimeve të freskëta dhe në të njëjtën kohë mbron ushqimet tashmë të ruajtura nga ngrohja e padëshiruar.



Për të ngrirë ushqime të freskëta, aktivizoni funksionin Super Freeze të paktën 24 orë përpara se të vendosni ushqimin për të përfunduar ngrirjen paraprake.


#### SHËNIME:

- Kur prekni butonin "Eco" në funksionin Super Freeze, funksioni "Eco" do të aktivizohet dhe modaliteti Super Freeze do të fiket.
- Kur zgjidhni funksionin Super Freeze, sigurohuni që të mos ketë shishe në ndarjen e ngrirës. Shishet dhe kanaçet mund të shpërthejnë.

My Fresh Choice

### Kontrolli i temperaturës tek zgjedhja ime e freskësisë

Mund të prekni butonin "My Fresh Choice" për të aktivizuar modalitetin për të kontrolluar temperaturën e ndarjes së konvertueshme. Kur shtypni vazhdimisht butonin, temperatura do të vendoset në sekucencën vijuese.



### Kontrolli i dispanserit

Kur Child Lock është i ndezur, shpërndarësi nuk do të funksionojë. Kur Child Lock është i fikur, mund të shtypni opsionin "Cubed" ose "Crushed" për të zgjedhur llojin e akullit që do të shpërndahet dhe shtypja e butonit "Water" do të aktivizojë modalitetin e ujit. Nëse zgjidhni funksionin Cubed, do të ndriçohet ikona "❄️"; zgjidhni funksionin Crushed dhe ikona "🧊" do të ndriçohet dhe ikona "💧" do të ndriçohet kur zgjidhet funksioni Water.



Eco

Non Plumbing  
Hold 3 sec

Mund ta prekni këtë buton për të aktivizuar dhe çaktivizuar modalitetin Eco. Kur aktivizoni modalitetin Eco, ikona Eco "🌿" ndizet.

Temperatura e frigoriferit ndërrohet automatikisht në 6°C dhe e ngrirës në -17°C.

Nëse modaliteti Eco është i fikur, ikona "🌿" do të fiket dhe cilësimi i temperaturës do të kthehet në cilësimin e mëparshëm.



### Rivendosja e rezervuarit

Nëse rezervuari i ujit nuk është i instaluar në vendin e tij, ikona do të pulsojë. Nëse rezervuari i ujit është i instaluar në vend, ikona "💧" do të fiket. Kur pulson ikona "💧", shtypni gjatë butonin Eco për 3 sekonda për të anuluar alarmin e rezervuarit dhe ikona do të fiket.

#### SHËNIME:

Nëse keni nevojë për të bërë akull, ju ende duhet të vendosni rezervuarin në vendin e tij.

#### Modaliteti demo

Modaliteti demonstrues është për prezantim në dyqane dhe parandalon që frigoriferi të gjenerojë ajër të ftohtë. Në këtë modalitet të ftohjes, frigoriferi mund të duket sikur po funksionon, por nuk do të gjenerojë ajër të freskët. Treguesit në panelin e kontrollit do të tregojnë "OF". Për të anuluar këtë modalitet, shtypni dhe mbani butonat "Alarm" dhe "Wi-Fi" në të njëjtën kohë për 3 sekonda dhe alarmi do të lëshojë një tingull të gjatë.



Wi-Fi  
Hold 3 sec

### Funksioni Wi-Fi

Kjo pajisje mund të kontrollohet nga distanca me një smartphone ose një tablet. Nëse pajisja nuk është e lidhur me rrjetin e shtëpisë, ajo do të funksionojë si një pajisje e zakonshme.

#### Çfarë ju nevojitet për të lidhur pajisjen?

- Sinjali nga rrjeti lokal pa tela (Wi-Fi) duhet të jetë mjaftueshëm i fortë në vendin ku është instaluar pajisja.
- Ruteri i rrjetit të shtëpisë duhet të jetë i lidhur me internetin dhe funksioni Wi-Fi në pajisje duhet të aktivizohet.
- Smartphoni/tableti duhet të jetë i lidhur me internetin.
- Sistemi operativ në smartphonin/tabletin tuaj duhet të jetë i kompatibil me aplikacionin ConnectLife.

### GJENDJA E PAJISJES ME Wi-Fi

Ekzistojnë tri gjendje Wi-Fi siç tregohet më poshtë, mund ta aktivizoni tabelën e ekranit sipas hapave përkatës.

#### • LIDH PAJISJEN ME Wi-Fi

Pas aktivizimit të funksionit Wi-Fi, lidhni pajisjen tuaj me ruterin tuaj të shtëpisë në mënyrë që të lidhni pajisjen tuaj me aplikacionin celular ConnectLife.

**Hapi 1:** Fusni pajisjen në funksionim normal.

Prekni tastin Wi-Fi për rreth 3 sekonda. Keni hyrë në menynë e lidhjes së rrjetit kur në ekran shfaqet "—".

**Hapi 2:** Prekni tastin e Fridge për të zgjedhur "🔌" brenda 60 sekondave.

**Hapi 3:** Prekni tastin Wi-Fi për të konfirmuar modalitetin e përzgjedhjes. Simboli Wi-Fi fillon të pulsojë dhe rrjeti i kësaj pajisjeje tani është i hapur për t'u lidhur me të, për 5 minuta.

**Hapi 4:** Kur simboli Wi-Fi "📶" është i ndezur, do të thotë që lidhja Wi-Fi është e suksesshme. Ekranin do të kthehet në normalitet.

## • PAJISJE ME SHUMË PËRDORUES

Pajisja mund të çiftohet me pajisjen tuaj celulare. Thjesht çiftoni një përdorues tjetër me pajisjen tuaj. Kjo kërkon që pajisja juaj të jetë konfiguruar më parë dhe të jetë e lidhur me rrjetin tuaj të shtëpisë. Nëse jo, kthehuni mbrapa dhe zgjidhni SET UP APPLIANCE.

**Hapi 1:** Fusni pajisjen në funksionim normal. Prekni tastin Wi-Fi për rreth 3 sekonda. Keni hyrë në menynë e lidhjes së rrjetit kur në ekran shfaqet "\_\_\_".

**Hapi 2:** Prekni tastin e Fridge për të zgjedhur "🔌" brenda 60 sekondave.

**Hapi 3:** Prekni ikonën Wi-Fi për të konfirmuar modalitetin e përzgjedhjes. Rrjeti PAIR i kësaj pajisjeje tani është i hapur për t'u lidhur me të, për 5 minuta.

**Hapi 4:** Kur ekranin kthehet në normalitet, kjo do të thotë se lidhja PAIR është e suksesshme.

## • SHKËPUTNI TË GJITHË PËRDORËSIT E PAJISJES

Duke aktivizuar këtë funksion, informacioni i përdoruesit të ruajtur në pajisje do të fshihet dhe pajisja do të hiqet nga të gjitha llogaritë e përdoruesve të çiftuar të aplikacionit.

**Hapi 1:** Fusni pajisjen në funksionim normal. Prekni tastin Wi-Fi për rreth 3 sekonda. Keni hyrë në menynë e lidhjes së rrjetit kur në ekran shfaqet "\_\_\_".

**Hapi 2:** Prekni tastin e Fridge për të zgjedhur "🔌" brenda 60 sekondave.

**Hapi 3:** Prekni tastin Wi-Fi për të konfirmuar modalitetin e përzgjedhjes për të realizuar shkëputjen.

**Hapi 4:** Pasi pajisja të shkëputet, ajo automatikisht do të hyjë në gjendjen e rrjetit të shpërndarjes, ikona "📶" pulson dhe koha e rrjetit të shpërndarjes është deri në 5 minuta.

## Informacion!

Ne rekomandojmë shkarkimin dhe instalimin e aplikacionit celular dhe krijimin e një llogarie ConnectLife përpara se të përpiqeni të konfiguroni lidhjen me pajisjen tuaj.

## Aplikacioni ConnectLife

Aplikacioni ConnectLife është i disponueshëm për t'u shkarkuar pa pagesë nga Apple App Store ose nga Google Play Store.



## Instalimi i aplikacionit ConnectLife

1. Shkoni në App Store (në pajisjet Apple), AppGallery (në pajisjet Huawei) ose dyqani i Google Play (në pajisjet Android) në telefonin/tabletin tuaj.
2. Kërkoni për "ConnectLife".



3. Zgjidhni aplikacionin ConnectLife dhe instaloni atë në telefonin tuaj inteligjent/tabletë.

## Shtoni refrigerator në APP

1. Zgjidhni "Add appliances" ose "+".
  2. Zgjidhni "Refrigerator".
  3. Hapni Kamerën në aplikacion për të skanuar kodin SN të pajisjes (barkodin). Barkodi 23-bit mund të gjendet nën pllakën e të dhënave në pjesën e brendshme të frigoriferit.
  4. Zgjidhni "SET UP APPLIANCE", ndiqni udhëzimet dhe sigurohuni që funksioni Wi-Fi i pajisjes të jetë i aktivizuar, më pas zgjidhni "Next".
- SHËNIME:** Kur pajisja është lidhur me rrjetin e shtëpisë dhe përdoruesit e tjerë duan të çiftojnë të njëjtën pajisje, ata mund të zgjedhin drejtpërdrejt "PAIR APPLIANCE" për t'u lidhur.
5. Aktivizoni bluetooth siç kërkohet, pastaj ju paraqitet pajisja (frigoriferi HIS-XXXX), më pas zgjidhni atë.
  6. Zgjidhni opsionin e sigurt Wi-Fi, shkruani fjalëkalimin dhe lidhjeni.
  7. Zgjidhni lokacionin e pajisjes dhe kurseni.
  8. Keni shtuar me sukses, tani mund ta kontrolloni pajisjen nga distanca.
- SHËNIME:**

- Brezi(et) i frekuencave të transmetimit dhe fuqia maksimale e lejuar transmetuese në brezin(et) i frekuencës së funksionimit 2400-2483.5MHz, më pak se ose e barabartë me 20dbm.
- Kjo pajisje duhet të instalohet dhe përdoret me një distancë minimale 20cm ndërmjet radiatorit & trupit tuaj.

## Veçoritë

Ky seksion ju tregon se si të përdorni shumicën e veçorive të dobishme. Ne ju rekomandojmë t'i lexoni ato me kujdes para se të përdorni pajisjen.

### Informacione të rëndësishme për t'i ditur për raftet dhe kapakët e qelqit:

Mos i pastroni raftet apo kapakët e qelqit me ujë të ngrohtë kur janë të ftohtë. Raftet dhe kapakët mund të thyhen nëse ekspozohen ndaj ndryshimeve të papritura të temperaturës ose ndikimeve, të tilla si përplasja. Xhami i temperuar është projektuar për t'u copëtuar në shumë copa të vogla me madhësi guraleci. Kjo është normale. Raftet dhe mbulesat e qelqit janë të rënda. Përdorni të dyja duart kur i hiqni për të shmangur rënien e tyre.

## 1. Frigoriferi


**E RËNDËSISHME:** Për të shmangur dëmtimin e dervë, sigurohuni që të gjitha raftet dhe sirtarët të jenë futur plotësisht në kabinet përpara se të mbyllni një derë.

### Raftet e rregullueshme


Lartësia e rafteve mund të rregullohet për t'iu përshtatur nevojave tuaja të ruajtjes.

1. Për të hequr një raft, ngrijeni butësisht lart dhe më pas tërhiqeni raftin përpara derisa fundi i raftit të kalojë mbështetësin e rrëshqitësit.

(1)

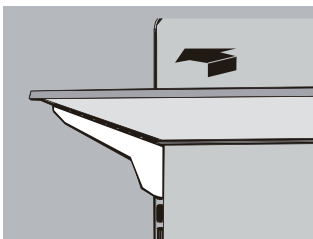

(2)

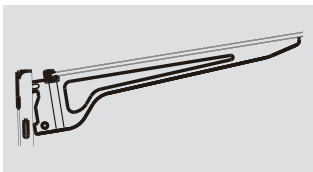

2. Për të riinstaluar një raft, rrëshqisni me kujdes raftin përsëri në ndarjen e frigoriferit dhe më pas uleni raftin mbi mbështetësen e rrëshqitësit.


## 2. Koshat e lëvizshëm të dervë

Koshat e vendosur në mes të derës janë të rregullueshme.


Për të larguar dhe zëvendësuar një kosh të derës:

1. Vendosini duart në të dy anët e koshit dhe ngrini lart.
2. Nxirreni koshin e derës jashtë.

3. Zëvendësoni koshin e derës duke e futur sipër mbështetëses dhe duke shtypur poshtë për të fiksuar në vend.

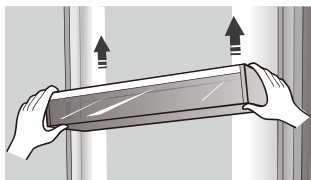

## 3. Heqja/Zëvendësimi i sirtarit të ngrirësit

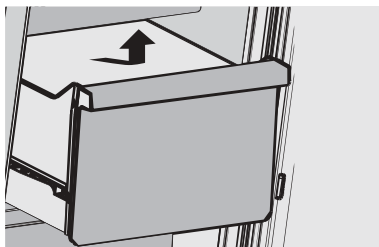


Për të hequr/zëvendësuar sirtarin e ngrirësit:

1. Tërhiqeni sirtarin deri në shtrirje maksimale.
2. Ngritni lart për të hequr sirtarin.
3. Përsërisni në rendin e kundërt hapat 1 dhe 2 për të zëvendësuar sirtarin.

## 4. Marrja e ujit të ftohtë dhe akullit


Shtypni butonin e duhur të llojit të akullit ose ujit për të zgjedhur atë që dëshironi të merrni.

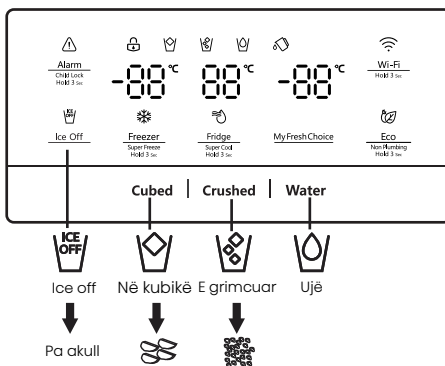

**SHËNIME:** Cilësia e akullit tuaj do të jetë po aq e mirë sa cilësia e ujit që i jepet prodhuesit tuaj të akullit. Shmangni lidhjen e akullbërësit me një furnizim me ujë të zbutur. Kimikatet e zbutësve të ujit (siç është kripa) mund të dëmtojnë pjesë të prodhuesit të akullit dhe të çojnë në akull me cilësi të dobët. Nëse furnizimi me ujë i zbutur nuk mund të shmanget, sigurohuni që zbutësi i ujit të funksionojë siç duhet dhe të mirëmbahet mirë.


## Marrja e ujit të ftohtë

Shpërndarësi i ujit ndodhet në derën e frigoriferit. Për të marrë ujë, shtypni butonin e ujit. Më pas lëvizni gotën tuaj poshtë të leva e shpërndarësit (A) në pozicionin e sugjeruar dhe shtypni atë.

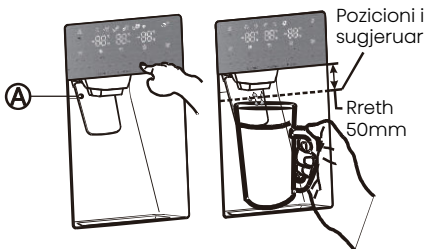

## Marrja e akullit

Për të marrë akull, shtypni butonin e akullit në kube ose të grimcuar sipas nevojës. Më pas lëvizni gotën tuaj poshtë të leva e shpërndarësit në pozicionin e sugjeruar dhe shtypni atë.

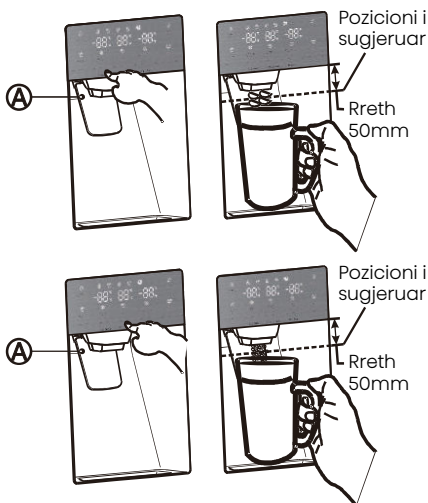

## Bërja e akullit

•Për të mbushur kovën e akullit në kapacitetin maksimal pas instalimit, ndiqni këto hapa:

**1.** Lëreni frigoriferin tuaj të funksionojë dhe të ftohet për 24 orë (ose 1 ditë të plotë). Pritja 24 orë do të lëvojë që prodhuesi juaj i akullit të ftohet siç duhet.

**2.** Merrni 4 deri në 6 kube akulli në gotë.

**3.** Pas 8 dhe më pas 16 orësh, merrni një gotë të plotë me akull.

### Paralajmërim:

Mos vendosni ushqim në kovën e akullit. Nëse ruani ushqimin në kovën e akullit, ushqimi mund ta godasë akullbërësin kur hapni ose mbyllni derën, duke shkaktuar dëmtim të akullbërësit. Keni parasysh se kubet e akullit në kovën e akullit mund të derdhen mbi sirtar. Nëse kjo ndodh,

sigurohuni që të pastroni kubet e akullit që janë derdhur nga sirtari.

•Nëse ndodh një ndërprerje e energjisë, kubat e akullit mund të shkrihen dhe më pas të ngrijnë së bashku kur ndizet përsëri, duke bërë që shpërndarësi të ndalojë së punuari.

•Për të parandaluar këtë problem, pas një ndërprerjeje të energjisë, tërhiqeni kovën e akullit dhe akullin ose ujin e mbetur.

### Shënime:

•Mos e shtyni levën e shpërndarësit të ujit përpara pa një filxhan poshtë pasi mund të shkaktojë derdhje uji.

•Për të shmangur rrjedhjen e ajrit të ftohtë nga kabineti mbajeni shpërndarësin e ujit ende të instaluar edhe nëse shpërndarësi nuk është në përdorim.

### Përdorimi i funksionit të fikjes së akullit





Kur zgjidhni modalitetin e fikjes së akullit, hiqni të gjithë kubet e akullit nga kova.

Nëse i lini kubat e akullit në kovë, kubat e akullit mund të ngjiten së bashku, duke e bërë të vështirë heqjen e tyre.

Së pari, hapni derën në këndin maksimal.

Më pas, ngrijeni lart kovën e akullit dhe tërhiqeni drejt në drejtim të shigjetës.

Për të vendosur kovën e akullit, shtypni fort drejt prapa. Nëse kova nuk hyn në vend, kthejeni spiralen 90 gradë (shihni ilustrimin e fundit djathtas më poshtë) dhe provoni përsëri.

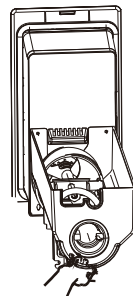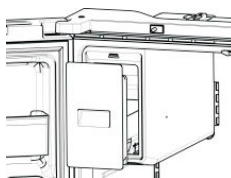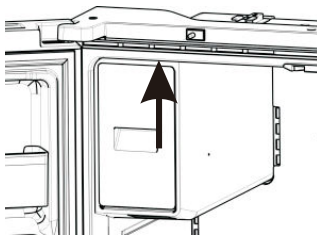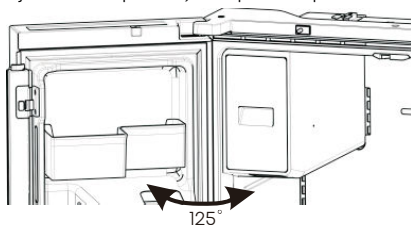

## SHËNIME:

- Pjesa e brendshme e kovës së akullit është shumë e ftohtë kur frigoriferi është duke punuar. Mos u futni thellë brenda kovës së akullit.
- Përdorni vetëm akullbërësin e dhënë me frigoriferin. Furnizimi me ujë në këtë frigorifer duhet të instalohet vetëm nga një person i kualifikuar.
- Për të funksionuar siç duhet prodhuesin e akullit, kërkohet që presioni i ujit të jetë prej 30-125psi.

## Shkuarja në pushime

Nëse keni një pushim të gjatë ose një udhëtim pune dhe nuk do të përdorni shpërndarësit e ujit ose akullit për një kohë të gjatë:

1. Mbyllni valvulën e ujit. Përndryshe, mund të ndodhë rrjedhje uji.
2. Hiqni të gjithë ushqimin.
3. Hiqeni frigoriferin nga prizë.
4. Fshini lagështinë e tepërt nga brenda dhe lërinë dyert hapur. Përndryshe, mund të zhvillohet erë dhe myk.

## Paralajmërim:

- Mos i vendosni gishtat, duart ose objekte të tjera të papërshtatshme në rrugën ose kovën e akullbërësit. Mund të rezultojë në lëndime personale ose dëme materiale.
- Asnjëherë mos i vendosni gishtat ose ndonjë objekt tjetër në hapjen e shpërndarësit. Mund të shkaktojë lëndim.
- Mos u përpuni të çmontoni prodhuesin e akullit.
- Mos e lani ose spërkatni kovën e akullit me ujë përderisa është në frigorifer. Hiqeni për ta pastruar.

## Fenomeni i turbullimit të ujit

I gjithë uji i siguruar në frigorifer rrjedh përmes filtrit i cili është një filtër uji alkalik. Në procesin e filtrimit, presioni i ujit që ka dalë nga filtri rritet dhe uji bëhet i ngopur me oksigjen dhe azot. Kur ky uji derdhet në ajër, presioni bie dhe oksigjeni dhe azoti mbingopen, gjë që rezulton në fluskë gazi. Uji mund të duket përkohësisht i mjegullt ose i turbullt për shkak të këtyre fluskave të oksigjenit. Pas disa sekondash, uji do të duket i pastër.

## Pastrimi

Pas përdorimit për një periudhë, uji i akumuluar në rezervuarin pritës mund të derdhet, prandaj duhet ta pastroni rregullisht me peshqir të thatë për të shmangur derdhjen e ujit në dysheme.



Rezervuari pritës

## SHËNIME:

Në rast të njollës nga pluhuri ose ndonjë ndotës tjetër, shpërndarjes së ujit me erë të pakëndshme, etj., pjesët e shpërndarësit të ujit duhet të pastrohen tërësisht.

## 6. Përdorimi i ndarjes suaj të frigoriferit


Ndarja e frigoriferit është e përshtatshme për ruajtjen e perimeve dhe frutave. Ushqimi brenda duhet të pakëtohet për t'u ruajtur ashtu që të shmanget humbja e lagështirës ose depërtimi i aromës në ushqime të tjera.

## Kujdes


Asnjëherë mos e mbyllni derën e frigoriferit përderisa raftet, freskuesit dhe/ose raftet rrëshqitëse janë të zgjatur. Mund të dëmtojë si ato ashtu edhe frigoriferin.

## Shportat e dyerve

Ndarja e frigoriferit është e pajisur me disa shporta të ndryshme të dyerve, të cilat janë të përshtatshme për ruajtjen e lëngjeve të konservuara, ushqimeve të paketuara me rërë të pijeve në shishe. Për të hequr shportat e derës (A), thjesht ngrini raftet lart dhe nxirni drejt jashtë. Për të zhvendosur shportat e derës (A), rrëshqisni ato sipër vendndodhjes së dëshiruar dhe shtyjeni poshtë derisa të ndalojnë.

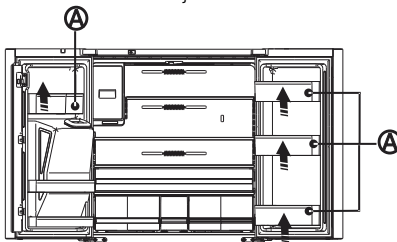

Për të hequr shportat e derës (B), nxirni anën e djathtë të shportave duke e ngritur në një kënd sipas udhëzimit dhe më pas nxirreni anën e majtë duke e tërhequr nga dera. Për të zhvendosur shportat e derës (B), rrëshqisni ato në vendin e dëshiruar dhe shtyjeni poshtë derisa të ngjiten.

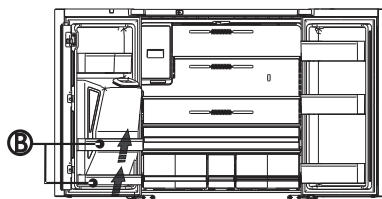

## Paralajmërim:

Mos vendosni shumë gjëra të rënda në shporta. Përpara se të ngrini raftin e derës vertikalisht, ju lutemi nxirreni ushqimin jashtë.

## Rafte qelqi

Për të hequr raftet e xhamit, anoni lart pjesën e përparme të raftit të treguar në Faqe 20 (1) dhe ngrijeni lart vertikalisht të treguar në Faqe 20 (2). Pastaj tërhiqeni raftin.

## Informacione të përdorimit të përgjithshëm

- Kur ndizni frigoriferin për herë të parë pas një periudhe mospërdorimi, lëreni frigoriferin të ftohet të paktën 2 orë përpara se të fusni ushqim.
- Mos i bllokoni kanalet e qarkullimit të ajrit me



artikujt e ruajtur ushqimor.

- Ruani artikujt në mënyrë që ajri të qarkullojë lirshëm përreth tyre.

- Mbuloni ose mbështillni mirë ushqimin e ruajtur për të shmangur transferimin e aromave.

- Pasi të shkrihet, cilësia e ushqimit do të përkeqësohet me shpejtësi. Ushqimi i shkriër nuk duhet të ngrihet përsëri.

- As pijet në shishe dhe as pijet e konservuara nuk duhet të ruhen në ndarjen e ngrirjes.

Shishet dhe kanaçet mund të shpërthejnë.

Për të shmangur ndotjen e ushqimit, ju lutemi respektoni udhëzimet e mëposhtme:

- Hapja e derës për periudha të gjata mund

të shkaktojë një rritje të ndjeshme të temperaturës në ndarjet e pajisjes.

- Pastroni rregullisht sipërfaqet që mund të jenë në kontakt me ushqimin dhe sistemet e qashme të kullimit.

- Ruajeni mishin dhe peshkun e papërpunuar në enë të përshtatshme në frigorifer, në mënyrë që të mos jetë në kontakt ose të pikojë mbi ushqime të tjera.

- Ndarjet e ushqimeve të ngrira me dy yje janë të përshtatshme për ruajtjen e ushqimeve të ngrira paraprakisht, ruajtjen ose përgatitjen e akullores dhe prodhimin e kubeve të akullit.

- Ndarjet me dy yje nuk janë të përshtatshme për ngrirjen e ushqimeve të freskëta.

| Numri | Llojet e ndarjeve | Temperatura e dëshiruar e ruajtjes. [°C] | Ushqimi i duhur                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Frigoriferi       | +2~+8                                    | Vezët, ushqimet e gatuar, ushqimet e paketuara, frutat dhe perimet, produktet e qumështit, ëmbëlsirat, pijet dhe ushqimet e tjera që nuk janë të përshtatshme për ngrirje.                                                                                                   |
| 2     | (**)-Ngrirësi     | ≤-18                                     | Ushqimet e detit (peshku, karkalecat, butaku), produktet e ujërave të ëmbla dhe produktet e mishit (rekomandohen për 3 muaj, sa më e gjatë të jetë koha e ruajtjes, aq më e keqe shija dhe vlerat ushqyese), të përshtatshme për ushqime të freskëta të ngrira.              |
| 3     | ***-Ngrirësi      | ≤-18                                     | Ushqimet e detit (peshku, karkalecat, butaku), produktet e ujërave të ëmbla dhe produktet e mishit (rekomandohen për 3 muaj, sa më e gjatë të jetë koha e ruajtjes, aq më e keqe shija dhe vlerat ushqyese), nuk janë të përshtatshme për ushqime të freskëta të ngrira.     |
| 4     | **--Ngrirësi      | ≤-12                                     | Ushqimet e detit (peshku, karkalecat, butaku), produktet e ujërave të ëmbla dhe produktet e mishit (rekomandohen për 2 muaj, sa më e gjatë të jetë koha e ruajtjes, aq më e keqe shija dhe vlerat ushqyese), nuk janë të përshtatshme për ushqime të freskëta të ngrira.     |
| 5     | *--Ngrirësi       | ≤-6                                      | Ushqimet e detit (peshku, karkalecat, butaku), produktet e ujërave të ëmbla dhe produktet e mishit (rekomandohen për 1 muaj, sa më e gjatë të jetë koha e ruajtjes, aq më e keqe shija dhe vlerat ushqyese), nuk janë të përshtatshme për ushqime të freskëta të ngrira.     |
| 6     | 0-yll             | -6~0                                     | Mishi i derrit i freskët, viçit, peshkut, pulës, disa ushqime të përpunuara të paketuara etj. (Rekomandohet të hahet brenda së njëjtës ditë, mundësisht jo më vonë se 3 ditë). Ushqime të përpunuara pjesërisht të kapsuluara (ushqime që nuk ngrihen)                       |
| 7     | Ftohja            | -2~+3                                    | Mishi i derrit i freskët/i ngrirë, viçit, pulës, produktet e ujërave të ëmbla, etj. (7 ditë nën 0°C dhe mbi 0°C rekomandohet për konsum brenda asaj dite, mundësisht jo më shumë se 2 ditë). Ushqimet e detit (më pak se 0°C për 15 ditë, nuk rekomandohet të ruhet mbi 0°C) |
| 8     | Ushqim i freskët  | 0~+4                                     | Mish derri i freskët, viçi, peshk, pulë, ushqim i gatuar, etj. (Rekomandohet të hahet brenda së njëjtës ditë, mundësisht jo më shumë se 3 ditë)                                                                                                                              |
| 9     | Verë              | +5~+20                                   | Verë e kuqe, verë e bardhë, verë e gazuar etj.                                                                                                                                                                                                                               |

**SHËNIME:** ju lutemi ruani ushqime të ndryshme sipas ndarjeve ose temperaturës së dëshiruar të ruajtjes së produkteve tuaja të blera.

Nëse pajisja ftohëse lihet bosh për periudha

të gjata, fiken, shkrijeni, pastrojeni, thajeni dhe lëreni derën hapur për të parandaluar zhvillimin e mykut brenda pajisjes.

Sigurohuni që përputhshmëria të kontrollohet duke bërë inspektime të rregullta.

# Kujdesi për frigoriferor

## Pastrimi

Pjesët e frigoriferit dhe ngrirësit shkrihen automatikisht. Megjithatë, pastroni të dy pjesët rreth një herë në muaj për të shmangur grumbullimin e aromave. Fshini derdhjet menjëherë. Për të shmangur transferimin e erës dhe tharjen e ushqimit, mbështillni ose mbulojeni mirë ushqimet.

## PARALAJMËRIM



### Rrezik shpërthimi


Përdorni pastrues jo të ndezshëm. Nëse nuk e bëni këtë mund të rezultojë në vdekje, shpërthim ose zjarr.

## E RËNDËSISHME:

- Mos përdorni kimikate të forta, amoniak, zbardhues klori, detergjent të koncentruar, tretës, gërryes ose jastëkë gërryes metalik për të pastruar frigoriferin brenda ose jashtë. Ato mund të dëmtojnë dhe/ose çngjyrosin përfundimin e frigoriferit.
- Mos përdorni ujë të ngrohtë për të pastruar raftet e qelqit përderisa janë ende të ftohtë. Xhami mund të thyhet kur ekspozohet ndaj ndryshimeve të papritura të temperaturës.

## Pastrimi i pjesëve të rafteve

- Kur pastroni pjesët e raftit, hiqni pjesët e poshtme të raftit dhe vendosini ato horizontalisht. Ose përpara ose mbrapa, për të parandaluar rënien e mbështetëses së raftit.
- Nëse pjesët e raftit vendosen në një kënd, anët e tyre do të prekin tokën. Kur forca e aplikuar për pastrim nuk është e duhur, kllapa e raftit do të bjerë lehtësisht.

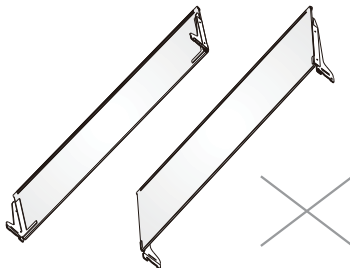

## PARALAJMËRIM



### Rreziku i goditjes elektrike

Hiqeni pajisjen nga priza ose shkëputeni nga rryma përpara se ta pastroni.

Nëse nuk e bëni këtë mund të rezultojë në vdekje, goditje elektrike ose lëndim personal.

1. Hiqeni frigoriferin ose shkëputeni nga rryma.
2. Pastroni pjesën e brendshme.  
Lani me dorë, shpëlani dhe thajini tërësisht pjesët e lëvizshme dhe sipërfaqet e brendshme. Përdorni një sfungjer të pastër ose leckë të butë dhe një detergjent të butë në ujë të ngrohtë.
3. Pastroni gomat e dymve (rondelet). Një gomë e ndotur ose ngjitëse e derës mund të ngjitet në dollap dhe të çahet kur hapni derën.  
Lani me dorë gomat e derës, duke përdorur një leckë të butë dhe një zgjidhje me detergjent të butë dhe ujë të ngrohtë. Shpëlajeni me ujë të pastër dhe thajini tërësisht.
4. Pastroni sipërfaqet e jashtme.  
Lani sipërfaqet e jashtme me një leckë të pastër, të butë ose sfungjer dhe një detergjent të butë në ujë të ngrohtë. Shpëlajeni sipërfaqet me ujë të pastër dhe të ngrohtë dhe thajini menjëherë për të shmangur njollat e ujit.
5. Futni frigoriferin ose rilidheni me energji elektrike.

## Dritat

**E RËNDËSISHME:** Frigoriferi juaj është i pajisur me ndriçim LED. Këto drita janë krijuar për të qëndruar gjatë gjithë jetës së frigoriferit tuaj. Megjithatë, nëse dritat ndalojnë së punuari, ju lutemi kontaktoni një teknik të kualifikuar për zëvendësim.

### Shënime:

Ky produkt përmban një burim drite të klasës së efikasitetit të energjisë G.

## Kujdesi gjatë pushimeve dhe zhvendosjes

### Periodha e pushimeve

Nëse zgjidhni ta lini frigoriferin ndezur përderisa jeni larg:

1. Përdorni çdo ushqim që priset dhe ngrini sendet e tjera.

### Nëse vendosni të fikni frigoriferin përpara se të largoheni:

1. Hiqni të gjitha ushqimet nga frigoriferi dhe ngrirja.
2. Hiqni frigoriferin ose shkëputeni nga rryma.
3. Pastroni, fshijeni dhe thajeni mirë frigoriferin.
4. Ngjitni blloqe gome ose druri në majë të dy dyerve dhe lërini një hapësirë të mjaftueshme për të lejuar ajrin të hyjë. Kjo ndalon krijimin e erës dhe mykut.

### Zhvendosja

#### PARALAJMËRIM



##### Rrezik zjarri ose shpërthimi

Mos e shpini tubin e ftohësit.  
Ndiqni me kujdes udhëzimet e manovrimit.  
Përdoret ftohës i ndezshëm.  
Nëse nuk e bëni këtë mund të rezultojë në vdekje, shpërthim ose zjarr.

**E RËNDËSISHME:** Manovroni me kujdes kur lëvizni frigoriferin për të shmangur dëmtimin e tubit të ftohësit ose rritjen e rrezikut të rrjedhjes.

#### PARALAJMËRIM

##### Rrezik nga pesha e tepërt

Përdorni dy ose më shumë persona për të lëvizur dhe instaluar frigoriferin.  
Nëse nuk e bëni këtë mund të rezultojë në lëndime të shpinës ose lëndime të tjera.

Kur e zhvendosni frigoriferin tuaj në një shtëpi të re, ndiqni këto hapa për ta përgatitur atë për zhvendosje.

1. Hiqni të gjitha ushqimet nga frigoriferi dhe paketoni të gjitha ushqimet e ngrira në akull të thatë.
2. Hiqni frigoriferin nga priza.
3. Pastrojeni, fshijeni dhe thajeni tërësisht.
4. Hiqni të gjitha pjesët e lëvizshme, mbështillini mirë dhe ngjitini me shirit në mënyrë që të mos lëvizin dhe të mos lëkunden gjatë lëvizjes.

5. Ngrini këmbët e nivelimit në mënyrë që të mos gërvishin dyshtenë. Shihni "Nivelimi i frigoriferit".
6. Mbyllni dyert me shirit dhe lidhni kordonin e rrymës në pjesën e pasme të frigoriferit. Kur të shkoni në shtëpinë tuaj të re, vendosni përsëri në vend gjithçka dhe referojuni seksionit "Udhëzime për instalim" për udhëzimet e përgatitjes.

### Riinstalimi/Përdorimi i serishëm i frigoriferit

Një frigoriferi është vendosur në një pozicion horizontal ose të anuar për një periudhë kohore, prisni 4 orë përpara se ta futni në prizë për të lejuar që vaji të sistemohet në kompresor.

1. Pastrimi i frigoriferit. Shihni "Pastrimi".
2. Vendosni frigoriferin në vendin dhe nivelin e dëshiruar. Shihni "Udhëzime për instalim".

#### PARALAJMËRIM



##### Rreziku i goditjes elektrike

Futni në një prizë të tokëzuar me 3 degë.  
Mos e hiqni lidhjen e tokës nga spina e kablos të rrymës.  
Mos përdorni një përshtatës.  
Mos përdorni kablo vazhduese.  
Nëse nuk i bëni këto mund të rezultojë në vdekje, zjarr ose goditje elektrike.

3. Futni në një prizë të tokëzuar me 3 degë.

# Zgjidhja e problemeve

Provoni fillimisht zgjidhjet e sugjeruara këtu për të shmangur koston e një telefonate të panevojshme për servisim.

## Funksionimi i frigoriferit

| PROBLEMI                                                                                                                                                                                                               | SHKAQET E MUNDSHME                                                 | ZGJIDHJA                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frigoriferi nuk punon                                                                                                                                                                                                  | Frigoriferi është i shkëputur nga priza.                           | Fusni frigoriferin në një prizë të tokëzuar me 3 dhëmbë.                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                        | Ndërprerësi ndalet ose fiket, ose siguresa është fryrë.            | Rivendosni/Ndizni ndërprerësin ose ndërroni siguresën.                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                        | Frigoriferi është në modalitetin e shkrirjes.                      | Prisni që cikli i shkrirjes të përfundojë dhe sistemi i ftohjes të rifillojë.                                                                                                            |
| Kompresori i frigoriferit punon shpesh ose për periudha të gjata kohore<br><br><b>Shënime:</b> Ky frigorifer është projektuar që të funksionojë për periudha më të gjata kohore me një konsum më të ulët të energjisë. | Frigoriferi futet fillimisht në prizë.                             | Kjo është normale. Lëreni 24 orë që frigoriferi të ftohet.                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                        | Shtohen ushqime të ngrohta ose të mëdha.                           | Kjo është normale.                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                        | Dera lihet e hapur, ose frigoriferi nuk është i niveluar.          | Kontrolloni nëse ndonjë artikull të mos e pengojë mbylljen e derës. Niveloni frigoriferin. Shihni "Nivelimi i frigoriferit".                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                        | Moti i nxehtë ose hape të shpeshta.                                | Kjo është normale.                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                        | Kontrolli i temperaturës është vendosur në cilësimin më të ftohtë. | Rregulloni temperaturën për një mjedis më të ngrohtë.                                                                                                                                    |
| Frigoriferi ka një erë                                                                                                                                                                                                 | Ushqimi nuk është i mbyllur ose i pakëtuar siç duhet.              | Rimbyllni paketimin. Vendosni një kuti të hapur me sodë buke në frigorifer, ndërroni çdo 3 muaj.                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                        | Brendësia duhet të pastrohet.                                      | Pastroni pjesën e brendshme. Shihni "Pastrimi".                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                        | Ushqimi i ruajtur shumë gjatë.                                     | Hidhni ushqimin e prishur.                                                                                                                                                               |
| Drita nuk ndizet                                                                                                                                                                                                       | Frigoriferi është i shkëputur nga priza.                           | Fusni frigoriferin në një prizë të tokëzuar me 3 dhëmbë.                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                        | Drita LED është djegur.                                            | Kontaktini një teknik të kualifikuar për të zëvendësuar LED-in e djegur.                                                                                                                 |
| Dyert nuk mbyllen siç duhet                                                                                                                                                                                            | Frigoriferi nuk është në nivel.                                    | Shihni "Nivelimi i frigoriferit".                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                        | Diçka po pengon mbylljen e derës.                                  | Kontrolloni dhe hiqni pengesat.                                                                                                                                                          |
| Dridhje ose kërcitje                                                                                                                                                                                                   | Frigoriferi nuk qëndron stabil në dyshe.                           | Shihni "Nivelimi i frigoriferit".                                                                                                                                                        |
| Tinguj normalë                                                                                                                                                                                                         | Duket sikur uji po rrjedh nga frigoriferi.                         | Ftohësi që rrjedh në linja do ta bëjë këtë tingull kur kompresori të fillojë dhe të ndalojë.<br><br>Frigoriferi ka sistem automatik të shkrirjes. Uji i shkrirë do ta bëjë këtë tingull. |
|                                                                                                                                                                                                                        | Tinguj zukatës ose gumëzhitës                                      | Kompresori dhe ventilatorët e përdorur për qarkullimin e ajrit të ftohtë mund ta bëjnë këtë tingull. Nëse frigoriferi nuk është në nivel, zëri do të jetë më i fortë.                    |
|                                                                                                                                                                                                                        | Tinguj kërcitës ose klikues                                        | Pjesët e brendshme do ta bëjnë këtë tingull përderisa tkurren dhe zgjerohen në përgjigje të ndryshimeve të temperaturës.                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                        | Zhurme kërcitëse                                                   | Mund të ndodhë gjatë shkrirjes automatike.                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                          |

## Temperatura dhe lagështia

| PROBLEMI                                                   | SHKAQET E MUNDSHME                                                                            | ZGJIDHJA                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frigoriferi ose ngrirësi është shumë i ngrohtë             | Kontrolli i temperaturës nuk është vendosur mjaftueshëm i ftohtë.                             | Rregulloni ndarjen në një mjedis më të ftohtë; lini 24 orë që temperatura të rregullohet.                                                          |
|                                                            | Dyert hapen shpesh ose lihen të hapura.                                                       | Kufizoni hapjet e dyerve për të ruajtur temperaturën e brendshme. Kontrolloni nëse ndonjë artikull të mos e pengojë mbylljen e derës.              |
|                                                            | Ushqim i ngrohtë i shtuar së fundmi.                                                          | Lejoni kohë që ushqimi dhe frigoriferi të ftohen.                                                                                                  |
|                                                            | Hapësira midis pjesës së pasme të frigoriferit dhe murit është shumë afër.                    | Lëreni hapësirë 5cm midis pjesës së pasme të frigoriferit dhe murit.                                                                               |
|                                                            | Artikujt në pjesën e pasme të ndarjeve po bllokojnë rrjedhën e duhur të ajrit.                | Ruani artikujt vetëm brenda kornizës së rafteve prej xhami; mos i vendosni sendet në anët e ndarjeve ose drejtpërsëdrejti përballë ndonjë hapjeje. |
| Frigoriferi ose ngrirësi është shumë i ftohtë              | Kontrolli i temperaturës është vendosur shumë i ftohtë.                                       | Rregulloni temperaturën në ndarje në cilësimin tjetër më të ngrohtë; lini 24 orë që temperatura të rregullohet.                                    |
| Lagështia në pjesën e jashtme/të brendshme të frigoriferit | Lagështia e lartë                                                                             | Kjo është normale në kohë me lagështi të lartë. Thajeni sipërfaqen dhe rregulloni temperaturën në një mjedis pak më të ftohtë.                     |
|                                                            | Dyert hapen shpesh ose lihen të hapura.                                                       | Mbajeni derën e mbyllur. Kontrolloni nëse ndonjë artikull pengon mbylljen e derës. Niveloni frigoriferin. Shihni "Nivelimi i frigoriferit".        |
|                                                            | Hapeni enën me ujë në frigorifer.                                                             | Mbuloni ose mbyllni enën                                                                                                                           |
| Ngrica ose kristale akulli në ushqime të ngrira            | Dera e ngrirësit lihet e hapur ose hapet shpesh.                                              | Kufizoni hapjet e dyerve për të ruajtur temperaturën e brendshme. Kontrolloni nëse ndonjë artikull të mos e pengojë mbylljen e derës.              |
|                                                            | Frigoriferi nuk është në nivel.                                                               | Niveloni frigoriferin. Shihni "Nivelimi i frigoriferit".                                                                                           |
|                                                            | Artikuj që bllokojnë kanalet e ajrit të ngrirësit dhe parandalojnë rrjedhën e duhur të ajrit. | Lëvizni sendet nga muri i pasmë.                                                                                                                   |
| Ngrirja e ushqimit në frigorifer                           | Ushqimi vendoset shumë afër kanalit të ajrit.                                                 | Lëvizni sendet larg nga pjesa e pasme dhe e sipërme e frigoriferit.                                                                                |
|                                                            | Kontrolli i temperaturës është vendosur shumë i ftohtë.                                       | Rregulloni temperaturën në një mjedis më pak të ftohtë.                                                                                            |

# **Hisense**

life reimagined

## **USER'S OPERATION MANUAL**

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference

**EN**

**English**

Thank you for choosing Hisense. We are sure you will find your new refrigerator a pleasure to use. However, before you use the appliance, we recommend that you carefully read the instructions, which provide details about installing and using the product. Please keep this manual for future reference.

# Table of Contents

**REFRIGERATOR SAFETY..... 3**

**PARTS AND FEATURES..... 11**

**INSTALLATION REQUIREMENTS.....12**

    Location Requirements.....12

    Electrical Requirements..... 12

**INSTALLATION INSTRUCTIONS.....13**

    Unpack the Refrigerator.....13

    Installation Positioning.....13

    Door Removal.....13

    Use of water storage box.....14

    Complete the Installation.....15

    Level Refrigerator.....15

    Align Doors.....15

**REFRIGERATOR USE.....16**

    Opening and Closing Doors.....16

    Using the Controls.....17

    Features.....20

    General Use Information.....22

**REFRIGERATOR CARE.....24**

    Cleaning.....24

    Lights.....24

    Vacation and Moving Care.....25

    Reinstalling/Using Refrigerator Again.....25

**TROUBLESHOOTING.....26**

# Refrigerator Safety

**Your safety and the safety of others are very important.**

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER," "WARNING" or "CAUTION."

These words mean:



**DANGER**

An imminently hazardous situation. You could be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.



**WARNING**

A potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious bodily injury.



**CAUTION**

A potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in moderate or minor injury.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.



## Safety and warning information

For your safety and correct usage, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to make sure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and be sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that anyone using it throughout its life, will be properly informed on its usage and safety notices.

For the safety of life and property, keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

### **Safety for children and others who are vulnerable people**

#### ➤ According to EN standard

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical,



sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

➤ According to IEC standard

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children as there is risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance, pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent children playing from suffering an electric shock or from closing themselves inside it.
- If this appliance, featuring a magnetic door seals, is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make the spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.



### **General safety**

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as :
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

-farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;  
-bed and breakfast type environments;  
-catering and similar non-retail applications.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **WARNING** — Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- **WARNING** — Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING** — Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING** — Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- The refrigerant and insulation blowing gas are flammable. When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste disposal centre. Do not expose to flame.
- **WARNING** —When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- **WARNING**— Fill with potable water only for the water container.
- **WARNING** —Do not locate multiple portable socketoutlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

## Replacing the LED

- **WARNING**—The LED light must not be replaced by the user! If the LED light is damaged, contact the customer helpline for assistance.

## Refrigerant

The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged.

The refrigerant (R600a) is flammable.

- **WARNING** — Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal.



### **Warning: Risk of fire/flammable materials**

If the refrigerant circuit should be damaged:

- Avoid opening flames and sources of ignition. Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.

Any damage to the cord may cause a short circuit, fire, and/or electric shock.

## Electrical safety

- The power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not crushed or damaged. A crushed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can access the main plug of the

appliance.

- Do not pull the main cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire. You must not operate the appliance without the interior lighting lamp cover.
- The fridge is only applied with power supply of single phase alternating current of 220~240V/50Hz. If fluctuation of voltage in the district of user is so large that the voltage exceeds the above scope, for safety sake, be sure to apply A.C. Automatic voltage regulator of more than 350W to the fridge. The fridge must employ a special power socket instead of common one with other electric appliances. Its plug must match the socket with ground wire.

### **Daily use**

- Do not store flammable gass or liquids in the appliance, There is a risk of an explosion.
- Do not operate any electrical appliances in the appliance (e.g. electric ice cream makers, mixers etc.).
- When unplugging always pull the plug from the mains socket, do not pull on the cable.
- Do not place hot items near the plastic components of this appliance.
- Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture's instructions.
- The appliances manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions for storage.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freeze compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in

damage to the appliance.

- Frozen food can cause frost burns if consumed straight from the freezer compartment.
- Do not place the appliance in direct sunlight.
- Keep burning candles, lamps and other items with naked flames away from the appliance so that do not set the appliance on fire.
- The appliance is intended for keeping food stuff and/ or beverages in normal household as explained in this instruction booklet. The appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Never use the base, drawers, doors etc. to stand on or as supports.
- Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out.
- Do not consume ice popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.
- To avoid items falling and causing injury or damage to the appliance, do not overload the door racks or put too much food in the crisper drawers.
- **WARNING** - Food needs to be packed into bags before it is put into the refrigerator. Liquids need to be stored in bottles or capped containers in order to avoid a spill, as the design structure of the product is not easy to clean.
- This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
- In order to sense the temperature and humidity near the appliance and make the appliance run better, add temperature and humidity sensor outside the box of appliance.



## **Caution!** **Care and cleaning**

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects, steam cleaner, ethereal oils, organic solvents or abrasive cleansers.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.

## **Installation Important!**

- For electrical connection carefully, follow the instructions given in this manual.
- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In this case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions relevant to installation. Wherever possible the back of the product should not be too close to a wall to avoid catching warm parts (compressor, condenser) to prevent the risk of a fire, follow the instructions relevant to installation. touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent the risk of a fire, follow the instructions relevant to installation.
- The appliance must not be locate close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

## Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

1. If the appliance is Frost Free.
2. If the appliance contains freezer compartment.

## **To avoid contamination of food, please respect the following instructions:**

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making icecream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

## Proper Disposal of Your Old Refrigerator



### WARNING

#### Suffocation Hazard

Remove doors from your old refrigerator.  
Failure to do so can result in death or brain damage.

**IMPORTANT:** Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators are still dangerous– even if they will sit for “just a few days.” If you are getting rid of your old refrigerator, please follow these instructions to help prevent accidents.


## Before You Throw Away Your Old Refrigerator or Freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

### Important information to know about disposal of refrigerants:

Dispose of refrigerator in accordance with Federal and Local regulations. Refrigerants must be evacuated by a licensed, EPA certified refrigerant technician in accordance with established procedures.

## Parts and Features

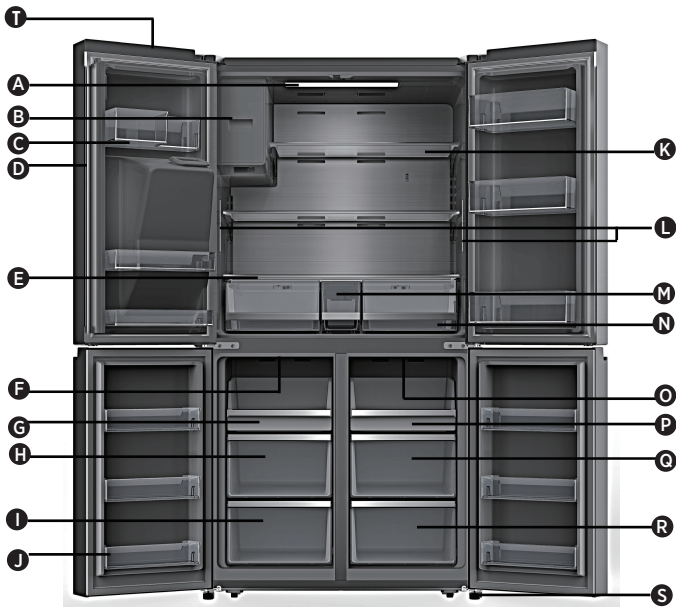

- |                                 |                                   |                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>A</b> Refrigerator LED Light | <b>H</b> Freezer Middle Drawer    | <b>O</b> Convertible Compartment LED light     |
| <b>B</b> Ice-Maker              | <b>I</b> Freezer Lower Drawer     | <b>P</b> Convertible Compartment Tray          |
| <b>C</b> Refrigerator Door Bin  | <b>J</b> Freezer Door Bin         | <b>Q</b> Convertible Compartment Middle Drawer |
| <b>D</b> Rotary Separator       | <b>K</b> Glass Shelf              | <b>R</b> Convertible Compartment Lower Draw    |
| <b>E</b> Cover                  | <b>L</b> Refrigerator side lights | <b>S</b> Leveling Leg                          |
| <b>F</b> Freezer LED Light      | <b>M</b> Water storage box        | <b>T</b> Wi-Fi Module                          |
| <b>G</b> Freezer Tray           | <b>N</b> Storage Drawer           |                                                |

**NOTE:** Your model may look different from this and other images in this manual, depending on your model's features.

**NOTE:** To get the best energy efficiency of this product, please place all shelves, drawers on their original position as the illustration above.



# Installation Requirements

## Location Requirements

### **WARNING**



#### **Risk of fire/flammable materials**

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from appliance.  
Failure to do so can result in death, explosion or fire.



**IMPORTANT:** This refrigerator is designed for indoor, household use only.

#### **Temperature**

This refrigerator is intended for use in a location where the temperature ranges from a minimum of 16°C to a maximum of 43°C. The preferred room temperature range for optimum performance, which reduces electricity usage and provides superior cooling, is between 16°C and 32°C. It is recommended that you do not install the refrigerator near a heat source, such as an oven or radiator.

#### **Installation dimensions(mm)**

| W   | W1  | W2     | W3  | D   | D1  | D2     | H    |
|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|------|
| 914 | 996 | 1471.4 | 908 | 725 | 610 | 1097.5 | 1785 |

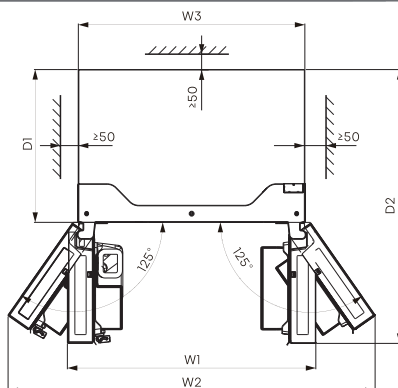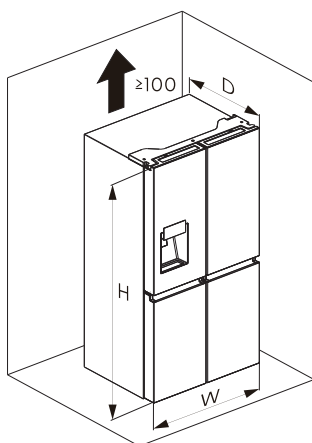

#### **Ventilation**

Adequate air circulation around the refrigerator is required for efficient operation.

To ensure proper ventilation, maintain the recommended clearances.

## Electrical Requirements

### **WARNING**



#### **Electrical Shock Hazard**

Plug into a grounded 3 prong outlet.  
Do not remove the ground prong from the power cord plug.  
Do not use an adapter.  
Do not use an extension cord.  
Failure to do so can result in death, fire or electrical shock.

Before you move your refrigerator into its final location, it is important to make sure you have the proper electrical connection.

#### **Recommended Grounding Method**

AC 220-240 volt, 50 Hz, AC only 15- or 20-amp fused, grounded electrical supply is required. It is recommended that a separate circuit serving only your refrigerator is provided. Use an outlet that cannot be turned off by a switch. Do not use an extension cord.

**NOTE:** Before performing any type of installation or cleaning, disconnect the refrigerator from the electrical source. When you have finished, reconnect the refrigerator to the electrical source and reset the temperature controls to the desired setting.

# Installation Instructions

## Unpack the Refrigerator

### WARNING



#### Fire or Explosion Hazard

- Do not puncture refrigerant tubing.
- Follow handling instructions carefully.
- Flammable refrigerant used.
- Failure to do so can result in death, explosion or fire.

**IMPORTANT:** Handle with care when moving refrigerator to avoid either damaging the refrigerant tubing or increasing the risk of a leak.

### WARNING

#### Excessive Weight Hazard

- Use two or more people to move and install refrigerator.
- Failure to do so can result in back or other injury.

## Remove the Packaging

- Remove tape and glue residue from surfaces before turning on the refrigerator. Rub a small amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. Wipe with warm water and dry.

**NOTE:** Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can damage the surface of your refrigerator. For more information, see "Refrigerator Safety."

- Dispose of/recycle all packaging materials.
- If the refrigerator has been placed in a horizontal or tilted position for any period of time, wait 4 hours before plugging it in to allow the oil to settle into the compressor.

### When Moving Your Refrigerator:

Your refrigerator is heavy. When moving the refrigerator for cleaning or service, be sure to cover the floor with cardboard or hardboard to avoid floor damage. Always pull the refrigerator straight out when moving it. Do not wiggle or "walk" the refrigerator when trying to move it, as floor damage could occur.

## Clean Before Using

After you remove all of the packaging materials, clean the inside of the refrigerator before using it. See the cleaning instructions in "Refrigerator Care."

### Important information to know about glass shelves and covers:

Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impact, such as bumping. Tempered glass is designed to shatter into many small, pebble-size pieces. This is normal. Glass shelves and covers are heavy. Use both hands when removing them to avoid dropping.

## Installation Positioning

- This application perform well from SN to T.
- The Appliance may not work properly if it is left for a longer period at a temperature above or below the indicated range.

| Climate class | Ambient temperature |
|---------------|---------------------|
| SN            | +10°C to +32°C      |
| N             | +16°C to +32°C      |
| ST            | +16°C to +38°C      |
| T             | +16°C to +43°C      |

## Door Removal (only if needed)

Measure the refrigerator to make sure it will fit through the doorway. If the refrigerator cannot pass easily through the doorway, follow the instructions to remove the two refrigerator compartment doors and the front panel of the freezer drawer.

### WARNING



#### Electrical Shock Hazard

- Disconnect power before removing doors.
- Reconnect ground wire before operating.
- Failure to do so could result in death or electric shock.


## Tools you will need (Not provided)

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Allen Wrench (4mm)                                                                  | Wrench (8mm)                                                                        |
|  |                                                                                     |
| Phillips Screwdriver                                                                |                                                                                     |

## Remove the Doors

**IMPORTANT:** Keep the refrigerator doors closed until you are ready to lift them from the cabinet.


1. Unplug refrigerator or disconnect power.
2. Using a Phillips screwdriver, remove the three screws attaching the hinge cover, and then remove the hinge cover with the entire harnesses attached.

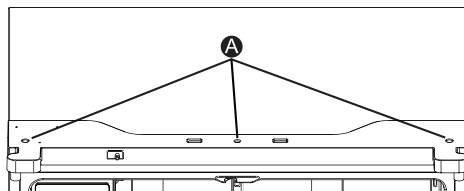


A Screws

3. Separate the two connectors on the left side door. To remove the wire connector, press the top of the connector (B) and separate it from the other one. To remove the water coupler from the hinge, twist and pull the clips from the coupler.


Remove the water line (C) while pressing the movable part (D) of the water line coupler.

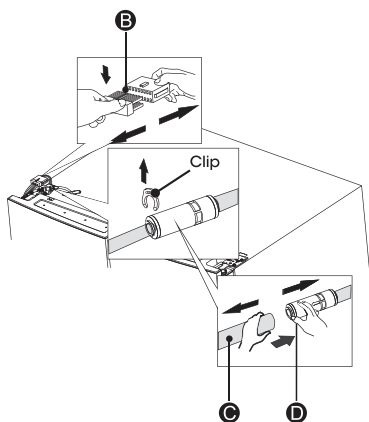


4. Remove the 3 screws (E) fixed on the hinges, with a Wrench (8mm) and 1 ground screws (F) attached to the hinge with Philips (+) screwdriver. Remove the upper left door hinge (G).

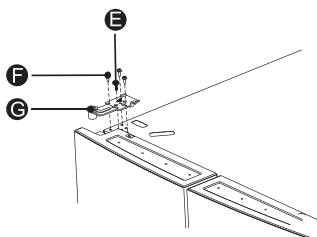

5. Use your both hands to open the door more than 90°. Lift it up and take it off.

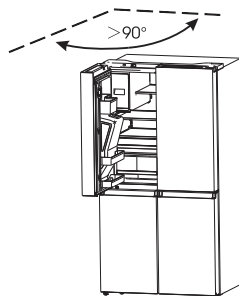

6. If necessary, remove the 2 hex head bolts hinges (I) with an Allen wrench (5 mm). Remove the lower left door hinge (H).

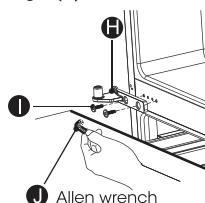


## Replace the Doors


1. If removed, reinstall the bottom hinge.
2. Using two or more people, set the refrigerator door onto the bottom hinge.
3. Insert the top hinge into the top of the door.
4. Using the three screws removed earlier, fasten the top hinge to the top of the cabinet.  
**NOTE:** Left-hand door only, replace the ground screw into the top hinge, reattach the wire harness, reconnect the water line, make sure the clips are properly connected to the coupler.
5. Repeat steps 1 through 4 to replace the opposite door.
6. Using the three screws removed earlier, reinstall the top hinge cover and control panel to the top of the cabinet.

## Use of water storage box


1. The user pulls out the ice box in the direction of the arrow.

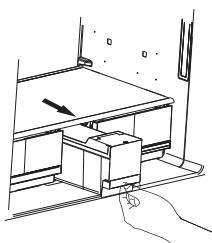

2. Open the lid of the ice box and add water to it.

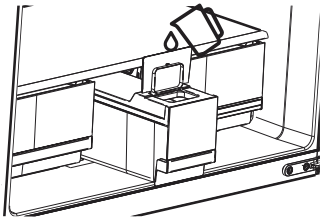

3. Close the lid and push back into the ice box in the direction of the arrow.

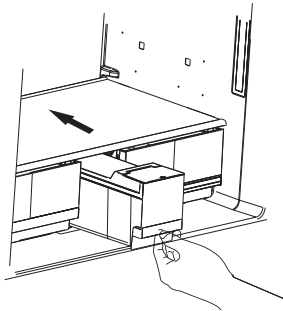

- NOTE:** 1.The ice box can hold up to 4.2L of water.  
2.If the water storage box is not in place, the icon “” on the control panel flashes.  
3.If the user has more than 7 days of travel planned,it is recommended to clean the ice.  
4.When the tank is repositioned,the pump will reverse the water from the ice maker. After about a minute,a few drops of water will fall out of the ice outlet,which is normal.

## Complete the Installation

### WARNING



#### Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.  
Do not remove the ground prong from the power cord plug.  
Do not use an adapter.  
Do not use an extension cord.  
Failure to do so can result in death, fire or electrical shock.

1. Plug into a grounded 3 prong outlet.


**NOTE:** This refrigerator begins operating as soon as it is connected to the power supply.

2. Move the refrigerator into its final location, making sure to maintain the recommended clearance.

## Level Refrigerator if needed

The refrigerator must be level to maintain optimal performance and appearance.


1. Turn the leveling feet on the bottom, front of the cabinet to raise or lower that side of the refrigerator until the refrigerator is level side to-side.
2. Turn both feet, by the same amount, to slightly raise the front of the refrigerator. This will make it easier for the doors to close.

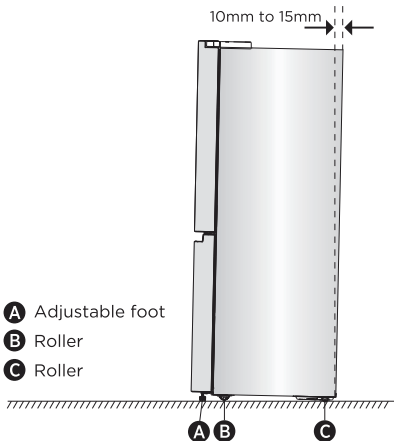

**NOTE:** Having someone push against the top of the refrigerator takes some weight off the leveling feet. This makes it easier to turn the feet. Rotate the adjustable feet clockwise to raise or counter-clockwise to lower your refrigerator. To make sure that the doors close automatically, tilt the top of your refrigerator backward about 10mm to 15mm. If necessary, use a spanner wrench to adjust the feet.

## Align Doors (if needed)

The gaskets are used to align doors, you can find them in the manual bag.

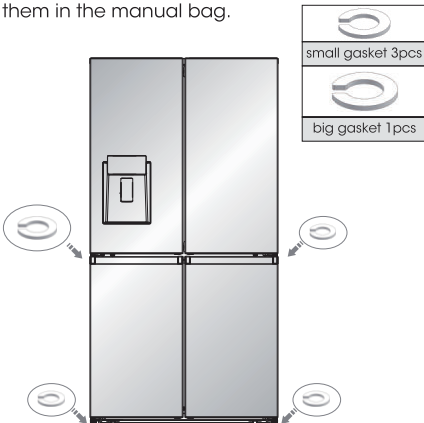


# Refrigerator Use

## Opening and Closing Doors

Providing room for doors to open


Make sure that you have enough room in front of your refrigerator to swing the doors open.

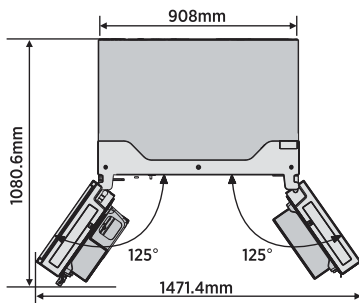


The four doors can be opened and closed either separately or together.

- There is a mullion on the left-hand side refrigerator compartment door.
- When closing the left-hand door, the mullion folds behind the right-hand door joining the two doors.
- The temperature of the door frame is controlled

to help prevent moisture from developing on the mullion. The temperature of the surface may be warm, which is normal, and will not affect the performance of the refrigerator.

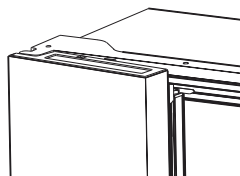

**NOTE:** Before closing the left-hand door, make sure the mullion is folded inward. If the mullion is pulled outward it may become damaged when you try to close the door.

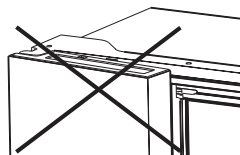


## Using the Controls

Your product has one control panel which is on the fridge door. Use your appliance according to the following control guidelines.

### Control Panel

The control panel is shown in the diagram below. The display will illuminate when the refrigerator is first plugged in, However the lights will automatically turn off after 60 seconds.

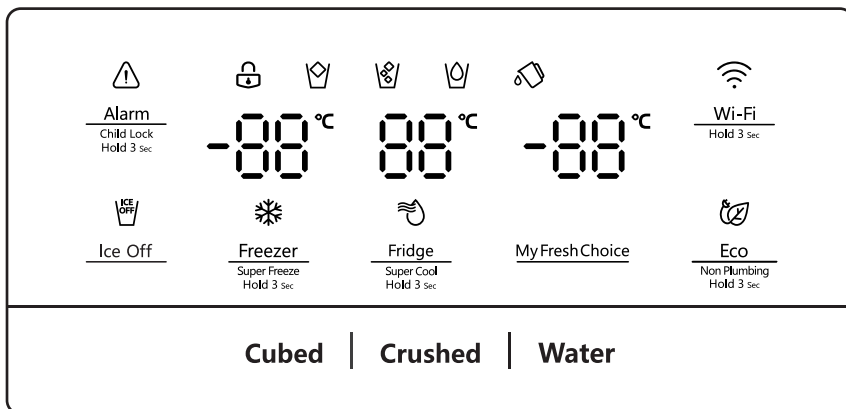

**Alarm**  
Child Lock  
Hold 3 sec

### Child Lock and Door Alarm

This button serves two purposes:

#### 1. Child Lock

Press and hold "Alarm" for 3 seconds to lock the whole Control Panel including dispenser function. If Control panel is locked, the icon "🔒" will be on, and none of the buttons on the Control panel work. To unlock the Control panel, please press and hold "Alarm" for 3 seconds again.

#### 2. Door Alarm

Leaving any door open for over 2 minutes will activate door alarm. The "🔔" icon will flicker, the control panel will display "dr", and you will hear a buzzer sound. The buzzer will sound 3 times per minute and will stop after 8 minutes. In case of alarm, you can touch the Alarm button to cancel door alarm, then the "🔔" icon stops flickering and keeps on, the buzzer sound will stop at the same time. Also door alarm can be stopped by closing all the doors.

To save energy, please avoid keeping doors open for a long time when using refrigerator.



**Ice Off**

You can touch "Ice Off" button to control the ice maker. When the Child Lock is off, you can touch the "Ice Off" button to turn off the ice maker, and the icon "🧊" will be illuminated. If you want to turn on the ice maker, please touch the "Ice Off"

button again, and the icon "🧊" will be off.


**NOTE:** When the "Ice Off" is on, it only turn off the ice maker not the dispenser.



**Fridge**  
Super Cool  
Hold 3 sec

### Fridge Temperature Control

When you touch the button continuously, the temperature will be set in the following sequence.



If you want to decrease the time needed to cool items in the Fridge, please touch and hold this button for 3 seconds, the Super Cool icon "🌊" will be illuminated, the fridge temperature setting will display 2°C. Super Cool automatically switches off after 3 hours, and the refrigerator temperature setting will revert back to the previous setting. When Super Cool function is on, you can touch the "Fridge" to switch it off.

**NOTE:** On the Super Cool function, when you touch the "Eco" button, "Eco" function will be activated, and Super Cool function will be off.




**Freezer**  
Super Freeze  
Hold 3 sec

### Freezer Temperature Control

You can touch the "Freezer" button to activate the mode to control the freezer temperature. When you press the button continuously, the temperature will

be set in the following sequence.



Press and hold the button for 3 seconds, the icon "❄️" will be illuminated, the freezer temperature setting will display -24°C.

Super Freeze can quickly lower the temperature and freeze your food faster than usual. This can retain more of the vitamins and nutrition in fresh food and keep your food longer. Super Freeze automatically switches off after 52 hours, and the freezer temperature setting will revert back to the previous setting. When the Super Freeze function is on, you can touch "Freezer" to switch off the Super Freeze function.

The Super Freeze is used to perform pre-freezing and fast freezing in sequence of Freezer compartment. This function accelerates the freezing of fresh food and, at the same time, protects foodstuffs already stored from undesirable warming.



To freeze fresh food activate the Super Freeze function at least 24 hours before placing the food to complete pre-freezing

#### NOTE:


- On the Super Freeze function, when you touch the "Eco" button, "Eco" function will be activated, and Super Freeze mode will be off.
- When selecting the Super Freeze function, ensure there are no bottles in the freezer compartment. Bottles and cans may explode.

MyFreshChoice

### My Fresh Choice Temperature Control

You can touch the "My Fresh Choice" button to activate the mode to control the convertible compartment temperature.

When you press the button continuously, the temperature will be set in the following sequence.



### Dispense Control

When the Child Lock is on, the dispenser will not work. When the Child Lock is off, you can press the "Cubed" or "Crushed" option to choose the type of ice to be dispensed, and press the "Water" button will activate the water mode. If you choose the function of Cubed, the "❄️" icon will be illuminated, choose the function of Crushed the "❄️" icon will be illuminated, and the "❄️" icon will be illuminated when Water function be chosen.



**Eco**  
Non Plumbing  
Hold 3 sec

You can touch this button to turn Eco mode on and off. When you turn Eco mode on, the Eco icon "🌿" lights.

The temperature of the fridge is automatically switched to 6°C and the freezer to -17°C.

If Eco mode is off, the icon "🌿" will go off and the temperature setting will revert back to the previous setting.



### Tank reset

If the water tank is not installed in place, the icon will flicker. If the water tank is installed in place, the icon "🌿" will be extinguished. When the icon "🌿" flicker, long press the Eco button for 3 seconds to cancel tank alarm and the icon will be extinguished.

#### NOTE:

If you need to make ice, you still need to put the tank in place.

### Demo mode

Demo mode is for store display, and it prevents the refrigerator from generating cool air. In this Cooling off Mode, the refrigerator may seem like it is working but it will not make cool air. The indicators on the control panel will show "OF". To cancel this mode, press and hold "Alarm" and "Wi-Fi" buttons at the same time for 3 seconds and the buzzer will make a long sound.



Wi-Fi  
Hold 3 sec

### Wi-Fi function

This appliance may be controlled remotely with a smart phone or a tablet computer.

If the appliance is not connected to the home network, it will function like a regular appliance.

#### What do you need to connect the appliance?

- Signal from the local wireless network (Wi-Fi) should be sufficiently strong in the spot where the appliance is installed.
- Home network router has to be connected to the internet, and the Wi-Fi function on the appliance should be activated.
- The smart phone/tablet computer has to be connected to the internet.
- Operating system on your smart phone/tablet computer should be compatible with the ConnectLife app.

### APPLIANCE Wi-Fi STATE

There are three WiFi states as shown below, you can activate the display board according to the relevant steps.

#### • CONNECT APPLIANCE TO Wi-Fi

After activating the Wi-Fi function, connect your device to your home router in order to connect your appliance with the ConnectLife mobile app.

**Step 1:** Set the appliance to normal operation. Touch the Wi-Fi key for approximately 3 seconds.

You entered network connection menu when "--" appears in the display.

**Step 2:** Touch the Fridge key to select " " within 60 seconds.

**Step 3:** Touch the Wi-Fi key to confirm the selection mode. The Wi-Fi symbol starts blinking and the network of this appliance is now open to connect to, for 5 minutes.

**Step 4:** When the Wi-Fi symbol " " is on, it means that the Wi-Fi connection is successful. The display will return to normal.

### • MULTI-USER PAIR APPLIANCE

The appliance can be paired with your mobile device. Simply pair another user to your appliance. This requires, that your appliance was already set up before and is connected to your home network. If not, go back and select SET UP APPLIANCE.

**Step 1:** Set the appliance to normal operation. Touch the Wi-Fi key for approximately 3 seconds. You entered network connection menu when "--" appears in the display.

**Step 2:** Touch the Fridge key to select " " within 60 seconds.

**Step 3:** Touch the Wi-Fi key to confirm selection mode. The PAIR network of this appliance is now open to connect to, for 5 minutes.

**Step 4:** When the display returns to normal, it means the PAIR connection is successful.

### • UNBIND ALL USERS OF APPLIANCE

By activating this function, the user information stored in the appliance will be deleted, and the appliance will be removed from all paired app user accounts.

**Step 1:** Set the appliance to normal operation. Touch the Wi-Fi key for approximately 3 seconds. You entered network connection menu when "--" appears in the display.

**Step 2:** Touch the Fridge key to select " " within 60 seconds.

**Step 3:** Touch the Wi-Fi key to confirm the selection mode to realize unbinding.

**Step 4:** After the device is unbound, it will automatically enter the distribution network state, the " " icon flashes, and the distribution network time is up to 5 minutes.

### Information!

We recommend downloading and installing the mobile app and creating a ConnectLife account before attempting to set up the connection with your appliance.

## ConnectLife App

The ConnectLife App is available to download free of charge from the Apple App Store or from the Google Play Store.



### Installing the ConnectLife app

1. Go to the App Store (on Apple devices), AppGallery (on Huawei devices) or Google Play Store (on Android devices) on your phone/tablet computer.
2. Search for "ConnectLife".



3. Choose the ConnectLife app and install it on your smart phone/tablet computer.

### Add Refrigerator on APP

1. Select "Add appliances" or "+".
2. Select "Refrigerator".
3. Open the Camera on App to scan the appliance SN code(barcode). The 23-bit barcode can be found under the data plate on the inside of the refrigerator.
4. Select "SET UP APPLIANCE", follow the instruct and make sure Wi-Fi function of the appliance is activated, then select "Next".

**NOTE:** When the appliance has connected to the home network and other users want to pair the same appliance, they can directly select "PAIR APPLIANCE" to bind.

5. Turn on bluetooth as prompted, you are now presented with the appliance (refrigerator HIS-XXXX), then select it.
6. Select secure Wi-Fi option, input the password and connect.
7. Select the location of appliance and save.
8. Add successful, you are now able to control appliance remotely.

### NOTE:

- Transmitting frequency band(s) and max allowed transmitting power in the operating frequency band(s) 2400-2483,5 MHz, less than or equal to 20 dbm.
- This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.



## Features

This section tells you how to use most of the useful features. We recommend that you read through them carefully before using the appliance.

### Important information to know about glass shelves and covers:

Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impact, such as bumping. Tempered glass is designed to shatter into many small, pebble-size pieces. This is normal. Glass shelves and covers are heavy. Use both hands when removing them to avoid dropping.


## 1. Refrigerator

**IMPORTANT:** To avoid damage to the doors, make sure all shelves and drawers are pushed fully into the cabinet before closing a door.

### Adjustable Shelves

The height of the shelves can be adjusted to fit your storage needs.

1. To remove a shelf, gently lift upward and then pull the shelf forward until the end of the shelf passes the rail support.

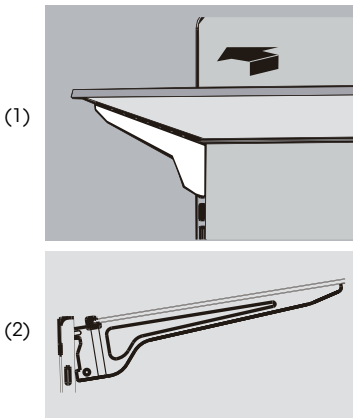

2. To reinstall a shelf, gently slide the shelf back into the refrigerator compartment, and lower the shelf onto the rail support.

## 2. Removable door bins


The bins located in the middle of the door are adjustable.

To Remove and Replace a Door Bin:


1. Place hands on both sides of the bin and lift upward.

2. Pull the door bin out.

3. Replace the door bin by inserting it above the support and pressing down to snap into place.

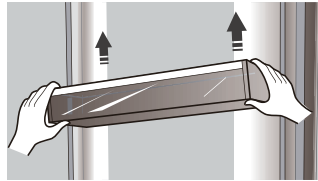

## 3. Removing/Replacing freezer drawer

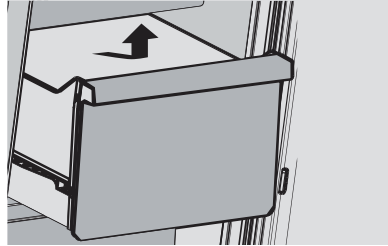


To Remove/Replace Freezer Drawer:

1. Pull out drawer to maximum extension.
2. Lift up to remove the drawer.
3. Reverse steps 1 and 2 to replace the drawer.

## 4. Getting cold water and ice


Push the appropriate ice or water type button to select what you want to dispense.

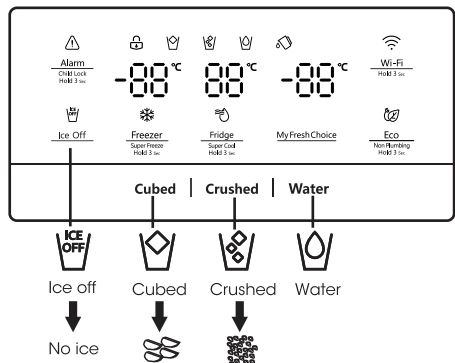

**NOTE:** The quality of your ice will be only as good as the quality of the water supplied to your ice maker. Avoid connecting the ice maker to a softened water supply. Water softener chemicals (such as salt) can damage parts of the ice maker and lead to poor quality ice. If a softened water supply cannot be avoided, make sure the water softener is operating properly and is well-maintained.


### Getting cold water

The water dispenser is located in the fridge door. To get water, push the water button. Then move your glass down to the dispenser lever (A) in the suggested position and press it.

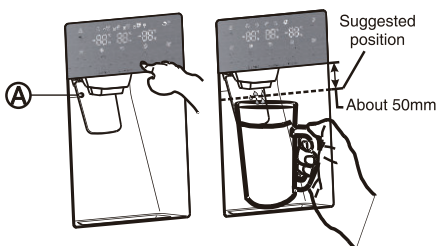

### Getting ice

To get ice, push the cubed or crushed ice button as required. Then move your glass down to the dispenser lever in the suggested position and press it.

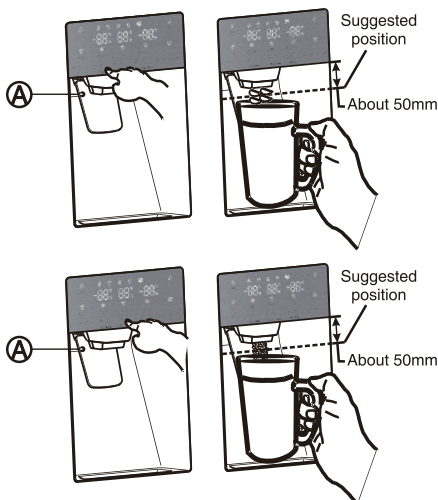

### Making ice

•To fill the ice bucket to maximum capacity after installation, follow these steps:

1. Allow your refrigerator to operate and cool down for 24 hours (or 1 full day). Waiting 24 hours will allow your ice maker to cool properly.
2. Dispense 4 to 6 ice cubes into the glass.
3. After 8, and then 16 hours, dispense a full glass of ice.

#### Warning:

Do not put food in the ice bucket. If you store food in the ice bucket, the food can strike the ice maker when you open or close the door, causing damage to the ice maker.

Note that the ice cubes in the ice bucket may spill out over the drawer. If this occurs, be sure to clear the ice cubes that spilled out of the drawer.

•If a power failure occurs, ice cubes may melt, and then freeze together when the power comes back

on, causing the dispenser to stop working.

•To prevent this problem, after a power failure, pull out the ice bucket and residual ice or water.

#### Note:

•Don't push the water dispenser lever forward without a cup below since it may cause water spilling.

•To avoid cold air leaking out from cabinet, keep the water dispenser still installed even if the dispenser is not in use.

### Using the ice off function





When you select the ice off mode, remove all ice cubes from the bucket.

If you leave the ice cubes in the bucket, the ice cubes may clump together, making it difficult to remove them.

First, open the door at the maximum Angle.

Then, lift up on the ice bucket, and pull it straight out in the direction of the arrow.

To put the ice bucket in, push it firmly straight back. If the bucket does not fit, turn the helix 90 degree (see the last illustration on the right, below) and try again.

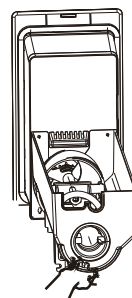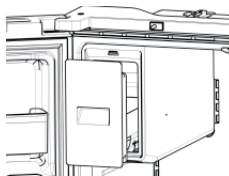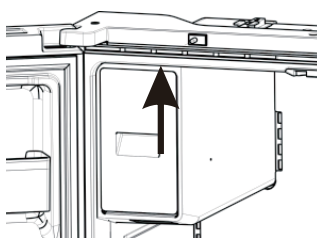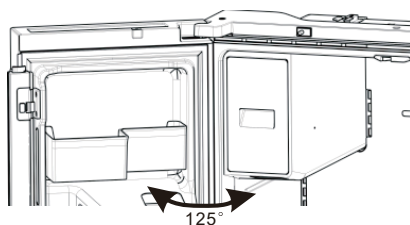

**NOTE:**

•The inside of the ice bucket is very cold when the refrigerator is operating. Don't reach deep inside the ice bucket.

•Use only the ice maker provided with the refrigerator. The water supply to this refrigerator must only be installed by a suitably qualified person.

•To operate the ice maker properly, water pressure of 30~125 psi is required.

**Going on vacation**

If you have a long vacation or business trip and won't use the water or ice dispensers for a long time:

1. Close the water valve. Otherwise, water leakage may occur.
2. Remove all food.
3. Unplug the refrigerator.
4. Wipe excess moisture from inside and leave the doors open. Otherwise, odor and mold may develop.

**Warning:**

- Do not put your fingers, hands or any other unsuitable objects in the chute or ice-maker bucket. It may result in personal injury or material damage.
- Never put your fingers or any other objects in the dispenser opening. It may cause injury.
- Do not try to disassemble the ice maker.
- Do not wash or spray the ice bucket with water while it is in the refrigerator. Remove it to clean it.

**Water clouding phenomenon**

All water provided to the refrigerator flows through the filter which is an alkaline water filter. In the filtering process, the pressure of the water that has flowed out of the filter is increased, and the water becomes saturated with oxygen and nitrogen. When this water flows out into the air, the pressure plummets and the oxygen and nitrogen get supersaturated, which results in gas bubbles. The water may temporarily look misty or cloudy due to these oxygen bubbles. After a few seconds, the water will look clear.

**Cleaning**

After using for a period, water accumulated in receiving tank might overflow, thus you should clean it with dry towel regularly to avoid water spilling out onto the floor.

**NOTE:**

In case of stained by dust or other pollutant, dispensing water with unpleasant smell, etc., water dispenser parts should be cleaned thoroughly.

**6. Using your fridge compartment**

The refrigerator compartment is suitable for storage of vegetables and fruit. Food inside should be packed to store in order to avoid losing moisture or flavor permeating into other foods.

**Caution**


Never close the refrigerator door while the shelves, crisper and/or telescopic slides are extended. It may damage both them and the refrigerator.

**Door baskets**

The refrigerator compartment is provided with several different door baskets, which are suitable for the storage of canned liquid, bottled drink and packed food.


To remove the door baskets (A), simply lift the racks up and pull straight out.

To relocate the door baskets (A), slide it in above the desired location and push down until it stops.

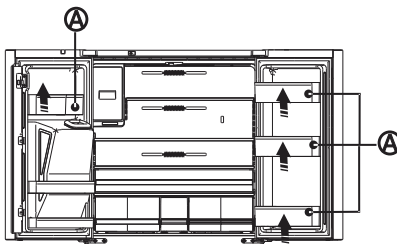

To remove the door baskets (B), take the right side of the baskets out by lifting it at an angle along the guide, and then take the left side out by pulling it from the door.

To relocate the door baskets (B), slide them into the original location and push down until they stick.

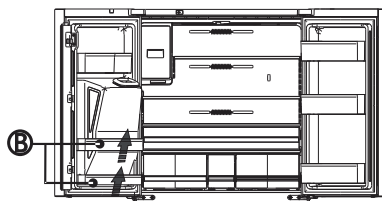**Warning:**

Do not place too many heavy things in the baskets. Before you lift up the door shelf vertically, please take the food out.

**Glass shelves**

To remove the glass shelves, tilt up the front of the sheelf shown in Page 20 (1) and lift it up vertically shown in Page 20 (2). Then pull the shelf out.

**General Use Information**

- When first turning on refrigerator after a period of non-use, allow the refrigerator to cool at least 2 hours before adding food.
- Do not block air circulation vents with stored

items.

- Store items so that the air can circulate freely around them.
  - Cover or wrap stored food well to avoid transfer of odors.
  - Once defrosted, food quality will deteriorate rapidly. Defrosted food should not be refrozen.
  - Neither bottled nor canned drinks should be stored in the freezer compartment. Bottles and cans may explode.
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions:
- Opening the door for long periods can cause

a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.

- Clean regularly the surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
- Two-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

| Order | Compartments Type | Target storage temp.[°C] | Appropriate food                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Fridge            | +2~+8                    | Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods which are not suitable for freezing.                                                                                                                          |
| 2     | (***)*-Freezer    | ≤ -18                    | Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months ,the longer the storage time, the worse the taste and nutrition),suitable for frozen fresh food.                                                          |
| 3     | ***-Freezer       | ≤ -18                    | Seafood (fish, shrimp, shellfish),freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition),are not suitable for frozen fresh food.                                                   |
| 4     | ** -Freezer       | ≤ -12                    | Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 2 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), are not suitable for frozen fresh. food.                                                |
| 5     | *-Freezer         | ≤ -6                     | Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 1 month, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition) are not suitable for frozen fresh food.                                                   |
| 6     | 0-star            | -6~0                     | Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no later than 3 days) .<br>Partially encapsulated processed foods (non-freezable foods)                                                     |
| 7     | Chill             | -2~ +3                   | Fresh/frozen pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc.(7 days below 0°C and above 0°C is recommended for consumption within that day, preferably no more than 2 days).<br>Seafood (less than 0°C for 15 days, it is not recommended to store above 0°C) |
| 8     | Fresh Food        | 0~ +4                    | Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days)                                                                                                                                          |
| 9     | Wine              | +5~ +20                  | Red wine, white wine, sparkling wine etc.                                                                                                                                                                                                                            |

**NOTE:** please store different foods according to the compartments or target storage temperature of your purchased products.  
If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the

door open to prevent mould developing within the appliance.

Make sure the compliance is checked by regular inspections.

# Refrigerator Care

## Cleaning

Both the refrigerator and freezer sections defrost automatically. However, clean both sections about once a month to avoid buildup of odors. Wipe up spills immediately. To avoid odor transfer and drying out of food, wrap or cover foods tightly.

### **WARNING**



#### **Explosion Hazard**

Use nonflammable cleaner.



Failure to do so can result in death, explosion or fire.

### **IMPORTANT:**

- Do not use harsh chemicals, ammonia, chlorine bleach, concentrated detergent, solvents, abrasives or metal scouring pads to clean your refrigerator inside or out. They can damage and/or discolor the refrigerator finish.
- Do not use warm water to clean glass shelves while they are still cold. Glass may break when exposed to sudden temperature changes.

### **Shelf parts clean**

- When cleaning the shelf parts, remove the lower shelf parts and place them horizontally. Either front or back, to prevent the shelf support from falling off.
- If the shelf parts are placed at an angle, their sides will touch the ground. When the force applied for cleaning is not proper, the shelf bracket will easily fall off.

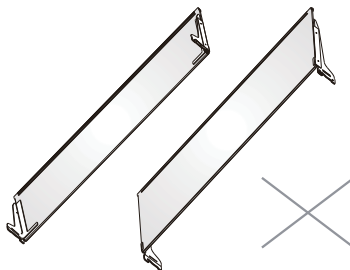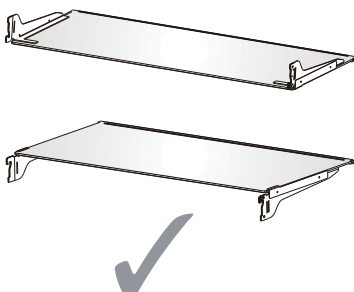

### **WARNING**



#### **Electrical Shock Hazard**

Unplug your appliance or disconnect power before cleaning.

Failure to do so can result in death, electric shock or personal injury.

1. Unplug refrigerator or disconnect power.
2. Clean the interior.  
Hand wash, rinse, and dry removable parts and interior surfaces thoroughly. Use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water.
3. Clean the door seals (gaskets). A dirty or sticky door seal may adhere to the cabinet and tear when you open the door.  
Using a soft cloth and a solution of mild detergent and warm water, hand wash the door seals. Rinse with clear water and dry thoroughly.
4. Clean the exterior surfaces.  
Wash exterior surfaces with a clean, soft cloth or sponge and a mild detergent in warm water. Rinse surfaces with clean, warm water and dry immediately to avoid water spots.
5. Plug in refrigerator or reconnect power.

## **Lights**

**IMPORTANT:** Your refrigerator is equipped with LED lighting. These lights are designed to last for the life of your refrigerator. However, if the lights stop operating, please contact a qualified technician for replacement.

### **Note:**

This product contains a light source of energy efficiency class G.

## Vacation and Moving Care

### Vacation

If You Choose to Leave the Refrigerator On While You're Away:

1. Use up any perishables and freeze other items.

If You Choose to Turn Off the Refrigerator Before You Leave:

1. Remove all food from the refrigerator and freezer.
2. Unplug refrigerator or disconnect power.
3. Clean refrigerator, wipe it, and dry well.
4. Tape rubber or wooden blocks to the tops of the two doors, and let them open a sufficient distance to let air in. This stops odor and mold from building up.

### Moving

#### **WARNING**



##### **Fire or Explosion Hazard**

Do not puncture refrigerant tubing.  
Follow handling instructions carefully.  
Flammable refrigerant used.  
Failure to do so can result in death, explosion or fire.

**IMPORTANT:** Handle with care when moving refrigerator to avoid either damaging the refrigerant tubing or increasing the risk of a leak.

#### **WARNING**

##### **Excessive Weight Hazard**

Use two or more people to move and install refrigerator.  
Failure to do so can result in back or other injury

When you are moving your refrigerator to a new home, follow these steps to prepare it for the move.

1. Remove all food from the refrigerator and pack all frozen food in dry ice.
2. Unplug refrigerator.
3. Clean, wipe, and dry thoroughly.
4. Take out all removable parts, wrap them well, and tape them together so they don't shift and rattle during the move.

5. Raise the leveling legs so they don't scrape the floor. See "Level Refrigerator."
6. Seal the doors with tape and tape the power cord to the back of the refrigerator. When you get to your new home, put everything back and refer to the "Installation Instructions" section for preparation instructions.

### Reinstalling/Using Refrigerator Again

If the refrigerator has been placed in a horizontal or tilted position for any period of time, wait 4 hours before plugging it in to allow the oil to settle into the compressor.

1. Clean refrigerator. See "Cleaning."
2. Place refrigerator in desired location and level. See "Installation Instructions."

#### **WARNING**



##### **Electrical Shock Hazard**

Plug into a grounded 3 prong outlet.  
Do not remove the ground prong from the power cord plug.  
Do not use an adapter.  
Do not use an extension cord.  
Failure to do so can result in death, fire or electrical shock.

3. Plug into grounded 3 prong outlet.

# Troubleshooting

Try the solutions suggested here first in order to avoid the cost of an unnecessary service call.

## Refrigerator operation

| PROBLEM                                                                                                                                                                          | POSSIBLE CAUSE(S)                                      | SOLUTION                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Refrigerator does not run                                                                                                                                                        | Refrigerator is unplugged.                             | Plug refrigerator into a grounded 3 prong outlet.                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                  | Breaker is tripped or turned off, or fuse is blown.    | Reset/Turn on breaker or replace fuse.                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                  | Refrigerator is in defrost mode.                       | Wait for defrost cycle to end and cooling system to restart.                                                                           |
| Refrigerator compressor runs frequently or for long periods of time<br><br><b>Note:</b> This refrigerator is designed to run for longer periods of time at a lower energy usage. | Refrigerator is first plugged in.                      | This is normal. Allow 24 hours for the refrigerator to cool down.                                                                      |
|                                                                                                                                                                                  | Warm or large amounts of food added.                   | This is normal.                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                  | Door is left open, or refrigerator is not level.       | Check that an item is not preventing door from closing. Level the refrigerator. See "Level Refrigerator."                              |
|                                                                                                                                                                                  | Hot weather or frequent openings.                      | This is normal.                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                  | Temperature control set to coldest setting.            | Adjust temperature to a warmer setting.                                                                                                |
| Refrigerator has an odor                                                                                                                                                         | Food is not sealed or packaged properly.               | Reseal packaging. Place an opened box of baking soda in the refrigerator, replace every 3 months.                                      |
|                                                                                                                                                                                  | Interior needs to be cleaned.                          | Clean the interior. See "Cleaning."                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                  | Food stored too long.                                  | Dispose of spoiled food.                                                                                                               |
| Light does not come on                                                                                                                                                           | Refrigerator is unplugged.                             | Plug refrigerator into a grounded 3 prong outlet.                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                  | LED light is burned out.                               | Contact a qualified technician to replace the burned out LED.                                                                          |
| Doors do not close properly                                                                                                                                                      | Refrigerator is not level.                             | See "Level Refrigerator."                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                  | Something is obstructing door closure.                 | Check for and remove obstructions.                                                                                                     |
| Vibration or rattling                                                                                                                                                            | Refrigerator is not resting firmly on floor.           | See "Level Refrigerator."                                                                                                              |
| Normal Sounds                                                                                                                                                                    | It sounds like water is flowing from the refrigerator. | Refrigerant flowing in the lines will make this sound when the compressor starts and stops.                                            |
|                                                                                                                                                                                  |                                                        | The refrigerator has an automatic defrosting system. The defrosted water will make this sound.                                         |
|                                                                                                                                                                                  | Humming or buzzing sounds                              | The compressor and fans used for cold air circulation can make this sound. If the refrigerator is not level, the sound will be louder. |
|                                                                                                                                                                                  | Cracking or clicking sounds                            | The interior parts will make this sound as they contract and expand in response to temperature changes.                                |
|                                                                                                                                                                                  | Popping noise                                          | May occur during automatic defrosting.                                                                                                 |

## Temperature and Moisture

| PROBLEM                                        | POSSIBLE CAUSE(S)                                                         | SOLUTION                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Refrigerator or freezer is too warm            | Temperature control is not set cold enough.                               | Adjust the compartment to a colder setting; allow 24 hours for the temperature to adjust.                                                     |
|                                                | Doors opened frequently or left open.                                     | Limit door openings to maintain the internal temperature. Check that an item is not preventing door from closing.                             |
|                                                | Warm food added recently.                                                 | Allow time for food and refrigerator to cool.                                                                                                 |
|                                                | The space between the back of the refrigerator and the wall is too close. | Allow 5 cm space between the back of the refrigerator and the wall.                                                                           |
|                                                | Items against back of compartments are blocking proper airflow.           | Store items only inside the trim of the glass shelves; don't place items against sides of the compartments or directly in front of any vents. |
| Refrigerator or freezer is too cold            | Temperature control is set too cold.                                      | Adjust temperature in the compartment to the next warmer setting; allow 24 hours for temperature to adjust.                                   |
| Moisture on exterior/ interior of refrigerator | High humidity                                                             | This is normal during times of high humidity. Dry surface and adjust temperature to a slightly colder setting.                                |
|                                                | Doors opened frequently or left open.                                     | Keep door closed. Check that an item is not preventing the door from closing. Level the refrigerator. See "Level Refrigerator."               |
|                                                | Open container of water in refrigerator.                                  | Cover or seal container                                                                                                                       |
| Frost or ice crystals on frozen food           | Freezer door left open or opened frequently.                              | Limit door openings to maintain the internal temperature. Check that an item is not preventing door from closing.                             |
|                                                | Refrigerator is not level.                                                | Level the refrigerator. See "Level Refrigerator."                                                                                             |
|                                                | Items blocking freezer air vents and preventing proper air flow.          | Move items away from rear wall.                                                                                                               |
| Food freezing in refrigerator                  | Food placed too close to the air vent.                                    | Move items away from back and top of the refrigerator.                                                                                        |
|                                                | Temperature control set too cold.                                         | Adjust the temperature to a less cold setting.                                                                                                |



***Hisense***

life reimagined

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Hisense, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/hisense-side-by-side-frizider-rq760n4sbfe-akcija-cena/>