

Uputstvo za upotrebu

Philips slušalice dečije TAK5500RT/00 Real Teal

PHILIPS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-slusalice-decije-tak5500rt00-real-teal-akcija-cena/>

PHILIPS

Slušalice

5000 Serija

TAK5500



Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbednosna uputstva	2
	Bezbednost sluha	2
	Opšte informacije	2
2	Dečje ANC slušalice na uvu	4
	Šta je u kutiji	4
	Ostali uređaji	4
	Pregled dečjih ANC slušalica na uvu	5
3	Započnite	6
	Punjenje baterije	6
	Uparite slušalice sa Bluetooth uređajem po prvi put	6
	Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem	7
	Povežite slušalice sa uređajem preko 3,5 mm audio kabla	7
4	Upotreba slušalica	8
	Povežite slušalice sa Bluetooth uređajem	8
	Uključivanje/isključivanje	8
	Kontrola ANC (Aktivnog poništavanja buke)	8
	Glasovni asistent	9
	Upravljanje pozivima i muzikom	9
	Status LED indikatora slušalica	9
	Deljenje zvuka	9
5	Prilagodite zvuk u aplikaciji Philips Headphones	10
	Podešavanje ograničenja vremena reprodukcije	11
	Podešavanje ograničenja jačine zvuka	11
	Omogućavanje da čujete sopstveni glas	12
6	Resetovanje slušalica	13
7	Tehnički podaci	13

8	Obaveštenje	14
	Deklaracija o usaglašenosti	14
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	14
	Uklonite integrisanu bateriju	14
	Usaglašenost sa EMF	15
	Ekološke informacije	15
	Obaveštenje o usaglašenosti	15
9	Žigovi	16
10	Česta pitanja	16

1 Važna bezbednosna uputstva

Bezbednost sluha



Opasnost

- Da biste izbegli oštećenje sluha, ograničite vreme korišćenja slušalica pri velikoj jačini zvuka i podesite jačinu zvuka na bezbedan nivo. Što je jačina zvuka glasnija, kraće je vreme bezbednog slušanja.

Poštujte sledeće smernice prilikom korišćenja slušalica.

- Slušajte na razumnim jačinama zvuka u razumnom vremenskom periodu.
- Vodite računa da ne pojačavate stalno zvuk kako se vaš sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati zvuk toliko glasno da ne možete čuti šta se dešava oko vas.
- Budite oprezni ili privremeno prekinite korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u slušalicama može da prouzrokuje gubitak sluha.
- Korišćenje slušalica koje pokrivaju oba uha se ne preporučuje tokom vožnje i može biti nezakonito u nekim oblastima.
- Radi vaše bezbednosti, izbegavajte da vas ometaju muzika ili telefonski pozivi dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbegli oštećenje ili kvar:

Oprez

- Ne izlažite slušalice prekomernoj toploti.
- Ne dozvolite da vam slušalice ispadnu.
- Slušalice ne treba izlagati kapanju ili prskanju. (Pogledajte IP klasu određenog proizvoda)
- Ne potapajte slušalice u vodu.
- Ne punite slušalice kada su konektor ili utičnica mokri.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzol ili abrazive.
- Koristite čistu, vlažnu krpu da biste redovno brisali slušalice - naročito provodnike zvuka i rupice za mikrofon - i da biste izbegli gomilanje supstanci kao što su znoj i ušnog voska.
- Ako u provodnicima zvuka, rupicama za vazduh ili rupicama za mikrofon ostane znoj ili kapljice vode, nivo zvuka će privremeno opasti ili će zvuk potpuno nestati. Ovo nije kvar. Koristite mekanu, vlažnu krpu da biste temeljno osušili slušalice. Alternativno, uklonite vrhove bubica, okrenite provodnike zvuka nadole i blago lupkajte slušalice oko pet puta na suvoj krpi ili sličnoj podlozi da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.
- Uverite se da su slušalice potpuno suve pre punjenja i korišćenja. Izbegavajte da koristite jednokratne jastučiće sa alkoholom ili druge supstance za čišćenje.
- Integrirana baterija ne sme se izlagati prekomernoj toploti poput sunca, vatre ili sličnog.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno zameni. Zamenite samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Za postizanje određene IP klase, poklopac priključka za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili vrelu rernu ili mehaničko lomljenje ili sečenje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom pritisku vazduha može da ima za posledicu eksploziju ili curenje zapaljive tečnosti ili gasa.
- Zamenjena baterija neodgovarajućim tipom može ozbiljno oštetiti slušalice i bateriju (na primer, u slučaju određenih tipova litijumskih baterija).
- Ako se slušalice ne koriste u dužem vremenskom periodu, punjiva baterija će početi da gubi napunjenost. Da biste to izbegli, potpuno napunite bateriju bar jednom na svaka tri meseca.

- Da bi se izbegla opasnost od požara, oprema ima samo spoljni izvor napajanja čija izlazna snaga zadovoljava standard PS1 (izlazni kapacitet manji ili jednak 15W)

Temperature i vlažnosti za korišćenje i čuvanje

- Čuvati na mestu sa temperaturom između $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ i $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ i maksimalnom relativnom vlažnošću od 90%.
- Koristiti na mestu sa temperaturom između $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ i $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ i maksimalnom relativnom vlažnošću od 90%.
- Trajanje baterije može biti kraće u uslovima visoke ili niske temperature.


2 Dečje ANC slušalice na uvu

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste iskoristili sve prednosti Philips podrške, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

S ovim slušalicama Philips, možete da:

- Uživate u praktičnim bežičnim pozivima bez korišćenja ruku;
- Uživate u bežičnoj muzici i upravljate njom
- Prebacujete između poziva i muzike.

Šta je u kutiji

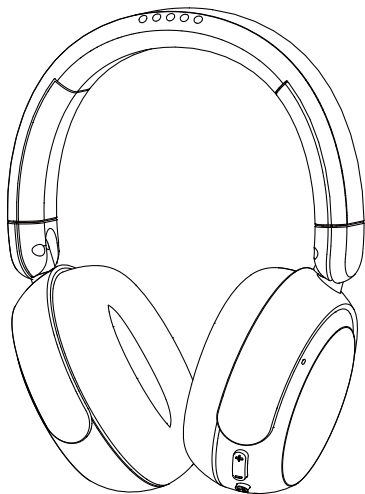

Dečje ANC slušalice na uvu
Philips TAK5500



Kabl za punjenje tipa C
(samo za punjenje)



Vodič za brzi početak



Globalna garancija




Bezbednosni letak

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. notebook, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržavaju Bluetooth i kompatibilni su sa slušalicama (pogledajte odeljak „Tehnički podaci“ na 13. strani).

Pregled dečjih ANC slušalica na uvu

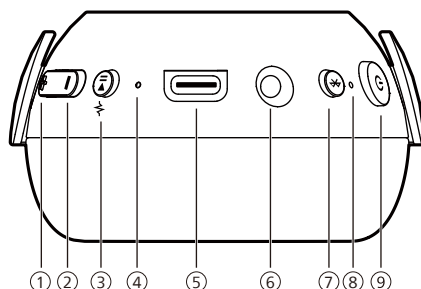

- ① Povećanje jačine zvuka / sledeća numera
- ② Smanjenje jačine zvuka / prethodna numera
- ③ Reprodukuj/pauziraj
- ④ LED indikator
- ⑤ Priključak za punjenje tipa C
- ⑥ 3,5 mm audio utičnica
- ⑦ Bluetooth uparivanje / Taster za deljenje zvuka
- ⑧ Mikrofon
- ⑨ Uključivanje/isključivanje
- ⑩ Tačke za označavanje zadnje strane

3 Započnite

Punjenje baterije




Napomena

- Pre korišćenja slušalica, puniti bateriju dva sata za optimalni kapacitet i vek trajanja baterije.
- Koristite samo originalni USB kabl za punjenje kako biste izbegli bilo kakva oštećenja.
- Ako se slušalice ne koriste u dužem vremenskom periodu, punjiva baterija će početi da gubi napunjenost. Da biste to izbegli, potpuno napunite bateriju bar jednom na svaka tri meseca.

Uključite jedan kraj USB-C kabla u slušalice, a drugi kraj u izvor napajanja.

- ↳ LED lampica svetli belo tokom punjenja i gasi se kad se slušalice potpuno napune.

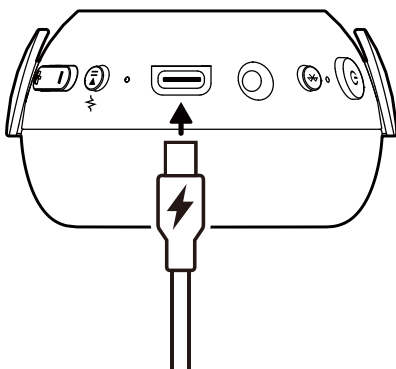

Savet

- Kompletno punjenje obično traje 2 sata.

Uparite slušalice sa Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Uverite se da su slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje 2 sekunde, slušalice će biti u režimu uparivanja i spremne za povezivanje.
 - ↳ LED na slušalicama treperi naizmenično belo i plavo.
 - ↳ Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne su da se upare sa Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom).
- 3 Uključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju.
- 4 Uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, pogledajte uputstvo za upotrebu Bluetooth uređaja.



Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu da pronađu nijedan prethodno povezan Bluetooth uređaj, stavite ih u režim uparivanja (pritisnite i držite taster 5 sekundi).

Sledeći primer objašnjava kako da uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju, izaberite **Philips TAK5500**.


- 2 Unesite lozinku slušalica "0000" (4 nule) ako se to od vas traži. Kod uređaja sa Bluetooth 3.0 ili novijom verzijom, nema potrebe unositi lozinku.



Philips TAK5500

Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem

Ako želite da uparite drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, uključite slušalice, pritisnite i držite taster  pet sekundi, onda otkrijte drugi uređaj kao prilikom normalnog uparivanja.

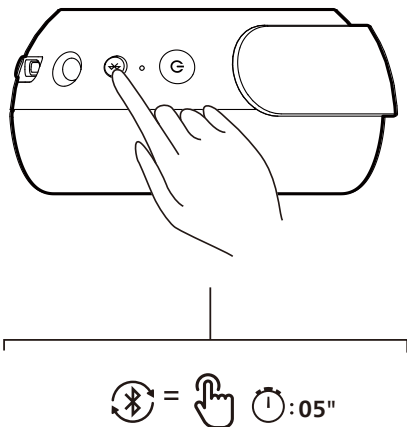


Napomena

- Slušalice mogu da upamte 4 uređaja u memoriji. Ako pokušate da uparite više od 4 uređaja, novi uređaj zamenjuje uređaj koji je najranije uparen.

Povežite slušalice sa uređajem preko 3,5 mm audio kabl

Kada je baterija slušalica prazna ili vaš uređaj nema Bluetooth mogućnost, one se mogu povezati sa uređajem pomoću 3,5 mm audio kabl (nije priložen u pakovanju).

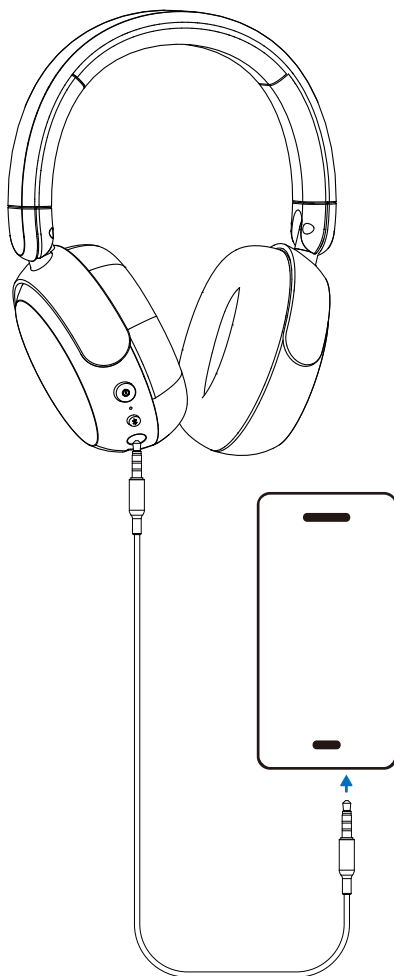

4 Upotreba slušalica

Povežite slušalice sa Bluetooth uređajem

- 1 Uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje kako biste uključili slušalice.
 - ↳ Belo LED svetlo svetli 2 sekunde
 - ↳ Slušalice će se automatski povezati sa mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem sa kojima su poslednji put bile povezane. Ako oni nisu dostupni, slušalice će preći u režim za uparivanje

Savet

- Ako uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju nakon uključivanja slušalica, morate da ručno ponovo povežete slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.

Napomena

- Na nekim Bluetooth uređajima, povezivanje ne mora biti automatsko. U ovom slučaju, morate da idete u Bluetooth meni uređaja i ručno povežete slušalice sa Bluetooth uređajem.

Uključivanje/isključivanje


Zadatak	Taster	Radnja
Uključivanje slušalica		Pritisnite i držite 2 sekunde
Isključivanje slušalica		Pritisnite i držite 2 sekunde (belo LED svetlo svetli 3 sekunde)

Kontrola ANC (Aktivnog poništavanja buke)

Omogućite ANC

Možete da izaberete različite ANC režime pritiskom na desnu slušalicu jednu sekundu.

- ANC funkcija se automatski aktivira kada se slušalica stavi na uvo.
- Pritisnite taster ►► jednu sekundu, isključiće se ANC funkcija.
- Pritisnite taster ►►► jednu sekundu, preći će u režim opažanja.

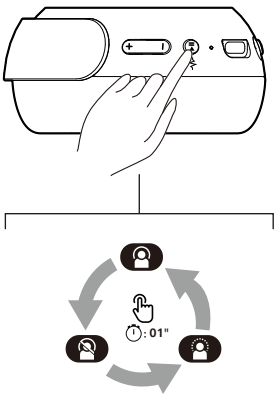

Zadatak	MFT	Radnja
ANC UKLJUČEN	►►	Pritisnite jednu sekundu
ANC ISKLJUČEN	►►	Pritisnite jednu sekundu
Režim opažanja	►►►	Pritisnite jednu sekundu

Glasovni asistent

Zadatak	Taster	Radnja
Pokrenite glasovnog (Siri/Google) asistenta	✱	Pritisnite dvaput
Zaustavite glasovnog asistenta	✱	Pritisnite jedanput

Upravljanje pozivima i muzikom

Kontrola muzike

Zadatak	Taster	Radnja
Pustite ili pauzirajte muziku	▶	Pritisnite jedanput
Povećajte jačinu zvuka	+	Pritisnite jedanput
Smanjite jačinu zvuka	-	Pritisnite jedanput
Prethodna numera	-	Dugi pritisak
Sledeća numera	+	Dugi pritisak

Kontrola poziva


Zadatak	Taster	Radnja
Odgovorite na poziv	▶	Pritisnite jedanput
Odbijte/ prekinite poziv	▶	Dugi pritisak
Prebacite se na drugog pozivaoca u toku poziva	▶	Pritisnite jedanput

Status LED indikatora slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane sa Bluetooth uređajem	Plavo LED svetlo treperi na svakih 5 sekundi
Slušalice su spremne za uparivanje	LED svetlo svetli naizmenično plavo i belo
Slušalice su uključene ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem	Belo LED svetlo treperi na svakih 7 sekundi
Nizak nivo baterije	Belo LED svetlo treperi na svakih 5 sekundi

Deljenje zvuka

Pritisnite taster ✱ četiri puta uzastopno na  A za deljenje zvuka, i pritisnite taster ✱ pet puta uzastopno na  B da prihvatite deljenje zvuka sa  A.

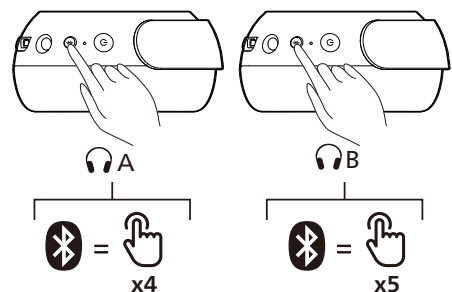

Ponovo pritisnite taster ✱ četiri puta uzastopno da otkazete deljenje zvuka.

5 Prilagodite zvuk u aplikaciji Philips Headphones

Skenirajte QR kôd/pritisnite dugme "Preuzmi" ili potražite "Philips Headphones" na Apple App Store ili Google Play da biste preuzeli aplikaciju.


Povežite se



philips.to/headapp


Philips Headphones aplikacija vam pruža kontrolu nad muzikom koju slušate. Možete prilagoditi zvuk kako bi vaše iskustvo tokom poziva i muzike uvek najbolje odgovaralo vašim potrebama.

Pobrinite se da je vaš uređaj povezan sa slušalicama.

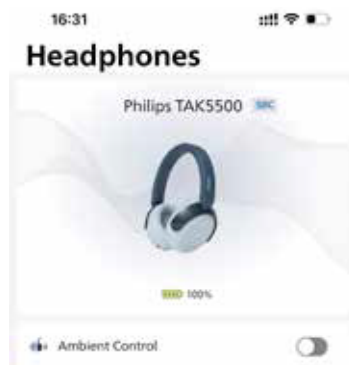

Podešavanje ograničenja vremena reprodukcije

Kliknite na **"Podešavanja"** u donjem meniju aplikacije i kliknite na **"Ograničenje vremena reprodukcije"** da biste podesili vreme reprodukcije na 30 min. ili 1 sat ili 2 sata.

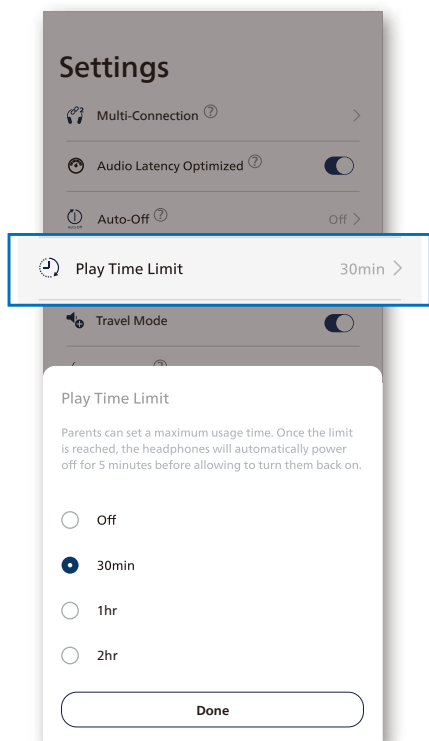


↳ Čućete glasovni signal koji ukazuje na **'Ograničenje vremena reprodukcije'** i muzika će biti pauzirana kada se dostigne vreme reprodukcije. U isto vreme, slušalice će se isključiti.

↳ Potrebno je sačekati 5 minuta da biste ponovo uključili slušalice ako želite da nastavite reprodukciju sa povezanog uređaja. Čućete glasovni signal koji naznačava **'Ograničenje vremena reprodukcije'** ako vreme čekanja NE traje 5 minuta.


Podešavanje ograničenja jačine zvuka

U meniju **"Podešavanja"** u aplikaciji, podrazumevano podešavanje **"Režima putovanja"** biće ISKLJUČENO, maksimalna jačina zvuka je ograničena na 75dB. Kada je **"Režim putovanja"** UKLJUČEN, maksimalna jačina zvuka je ograničena na 85dB.

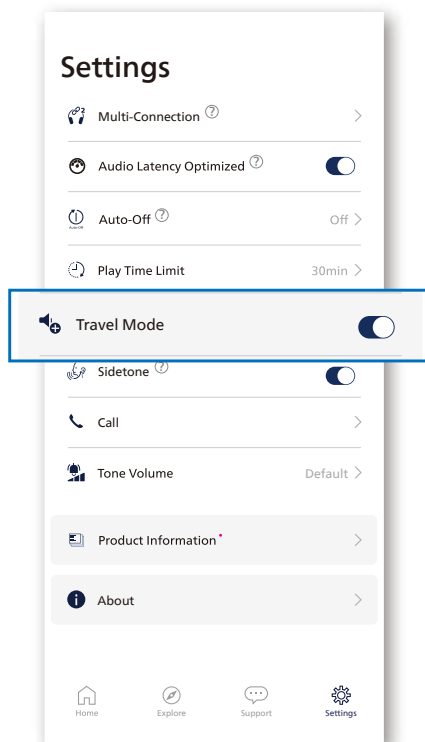

Omogućavanje da čujete sopstveni glas

U meniju "**Podešavanja**" u aplikaciji, UKLJUČITE "**Propratni zvuk**" pa ćete moći da čujete svoj glas dok čitate.

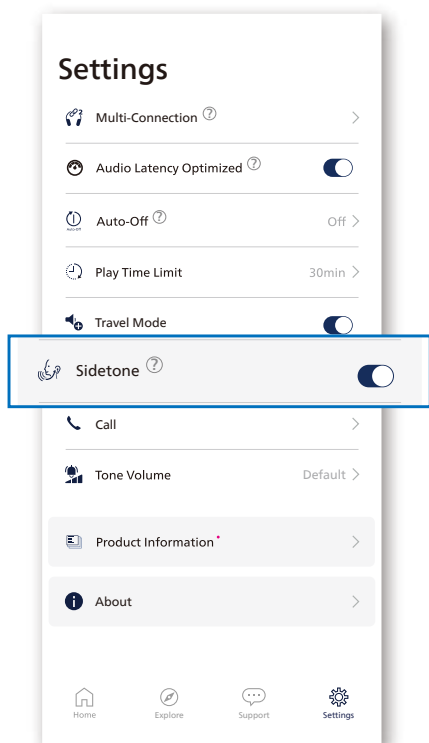

6 Resetovanje slušalica

Ako naidete na problem prilikom uparivanja ili povezivanja, možete pratiti sledeći postupak za resetovanje slušalica na fabrička podešavanja.

- 1 Na Bluetooth uređaju, idite u Bluetooth meni i uklonite **Philips TAK5500** sa liste uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju.
- 3 Uključite slušalice.
- 4 Pritisnite i držite dugmad Povećanje jačine zvuka i Smanjenje jačine zvuka 4 sekunde istovremeno.
- 5 Pratite korake iz odeljka "Korišćenje slušalica - povežite slušalice sa Bluetooth uređajem."
- 6 Uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, izaberite **Philips TAK5500**.

7 Tehnički podaci

- Vreme reprodukcije muzike:
60 sati (ANC isključeno)
34 sata (ANC uključeno)
- Vreme punjenja: 2 sati
- Punjiva litijum-polimerska baterija (450 mAh)
- Bluetooth verzija: 5.4
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil bez upotrebe ruku)
 - A2DP (profil napredne audio distribucije)
 - AVRCP (profil audio-video daljinskog upravljanja)
- Podržani audio kodeci: SBC
- Frekventni opseg: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni domet: Do 10 metara
- Automatsko isključivanje
- USB-C priključak za punjenje
- Upozorenje na nizak nivo baterije: dostupno
- Punjenje od 15 minuta pruža 10 sati reprodukcije



Napomena

- Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave.

8 Obaveštenje

Deklaracija o usaglašenosti

Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama propisa RED Directive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je projektovan i proizveden sa visokokvalitetnim materijalima i komponentama koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe.



Ovaj simbol na proizvodu označava da proizvod pokriva evropska direktiva 2012/19/EU.




Ovaj simbol označava da proizvod sadrži baterije koje pokriva evropski propis (EU) 2023/1542 koje ne mogu da se odlože sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija sprečava negativne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Uklonite integrisanu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem prikupljanja/reciklaže elektronskih proizvoda, možete zaštititi životnu sredinu uklanjanjem i recikliranjem baterije pre odlaganja slušalica.

- Pre nego što skinete bateriju, uverite se da su slušalice isključene.

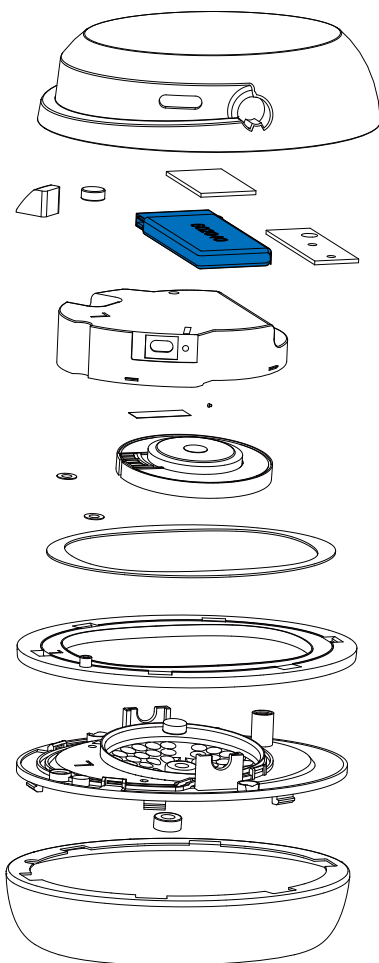

Usaglašenost sa EMF

Ovaj proizvod je usaglašen sa svim važećim standardima i propisima o izloženosti elektromagnetnim poljima.

Ekološke informacije

Izostavili smo svo nepotrebno pakovanje. Vaš sistem se sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe ukoliko se rasklapanje obavi u specijalizovanoj kompaniji. Poštujte lokalne propise o odlaganju materijala za pakovanje, potrošenih baterija i stare opreme.

Obaveštenje o usaglašenosti

Ovaj uređaj je usaglašen sa FCC pravilima, deo 15. Njegov rad mora da ispuni sledeća dva uslova:

1. **Ovaj uređaj ne sme da stvara štetne smetnje i**
2. **Ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu dovesti do neželjenog rada.**

FCC pravila

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je usaglašena sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu sa delom 15, FCC pravila. Ova ograničenja su osmišljena za pružanje razumne zaštite protiv štetnih smetnji u rezidencijalnoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radio frekventnom energijom i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvom za upotrebu, može izazvati štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da neće doći do smetnji u konkretnoj instalaciji. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, preporučujemo korisnicima da pokušaju

da isprave smetnje pomoću jedne ili više sledećih mera:

- Promenite pravac ili premestite prijemnu antenu
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika
- Uključite opremu u utičnicu na kolu koje je različito od onoga na koje je spojen prijemnik
- Obratite se dileru ili iskusnom radio / TV tehničaru za pomoć

FCC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu sa FCC ograničenjima za izloženost zračenju utvrđenim za nekontrolisano okruženje. Ovaj predajnik ne sme da deli lokaciju niti da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

Oppez: Upozoravamo korisnika da izmene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usaglašenost mogu da ponište ovlašćenje korisnika za rad sa opremom.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnik(e) / prijemnik(e) koji su izuzeti od licence i koji su u skladu sa RSS(-ovima) izuzetom od licence Inovacije, nauke i ekonomskog razvoja Kanade. Njegov rad mora da ispuni sledeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da izazove smetnje. (2) Ovaj uređaj mora da primi sve smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da izazovu neželjeni rad uređaja. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu sa kanadskim ograničenjima za izloženost zračenju utvrđenim za nekontrolisano okruženje. Ovaj predajnik ne sme da deli lokaciju niti da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

9 Žigovi

Bluetooth

Bluetooth® oznaka i logoi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih žigova od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali žigovi i trgovačke oznake pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.

Siri

Siri je žig kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play su žigovi kompanije Google LLC.

10 Česta pitanja

Moje dečje ANC slušalice na uvu neće da se uključe.

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim dečje ANC slušalice na uvu sa Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj pre uključivanja slušalica.

Kako resetovati uparivanje.

Ostavite slušalice u režimu za uparivanje (belo i plavo svetlo naizmenično treperi), pritisnite i držite dugmad „Jačina zvuka +“ i „Jačina zvuka -“ duže od četiri sekunde dok se ne upali plavo LED svetlo.

Mogu da čujem ali ne mogu da upravljam muzikom na svom Bluetooth uređaju (npr. pusti/pauziraj/predi na sledeću/prethodnu numeru).

Uverite se da Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (pogledajte 'Tehnički podaci' na stranici 13).

Nivo jačine zvuka na slušalicama je suviše nizak.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu da usklade nivo jačine zvuka sa slušalicama putem sinhronizacije jačine zvuka. U tom slučaju, morate da posebno podesite nivo jačine zvuka na svom Bluetooth uređaju da biste postigli odgovarajući nivo jačine zvuka. Za dečje slušalice, ako ne možete da čujete jasno, možda je to zbog ograničenja jačine zvuka (ispod 75 dB). Proverite odeljak Podešavanje ograničenja jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka.

Bluetooth uređaj ne može da pronade slušalice.

- Možda su slušalice povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga pomerite van dometa.
- Možda je uparivanje resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem prateći instrukcije iz uputstva za upotrebu. (pogledajte 'Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem' na stranici 7).

Moje dečje ANC slušalice na uvu su povezane sa Bluetooth mobilnim telefonom sa omogućenim stereo zvukom, ali se muzika čuje samo na zvučniku telefona.

Pogledajte uputstvo za upotrebu mobilnog telefona. Izaberite slušanje muzike putem slušalice.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je van dometa. Smanjite udaljenost između slušalice i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

Redovno čistite slušalice.

- Koristite čistu, vlažnu krpu da biste redovno brisali slušalice - naročito provodnike zvuka i rupice za mikrofoni - i da biste izbegli gomilanje supstanci kao što su znoj i ušnog voska.
- Ako u provodnicima zvuka, rupicama za vazduh ili rupicama za mikrofoni ostane znoj ili kapljice vode, nivo zvuka će privremeno opasti ili će zvuk potpuno nestati. Ovo nije kvar. Koristite mekanu, vlažnu krpu da biste temeljno osušili slušalice. Alternativno, uklonite vrhove bubica, okrenite provodnike zvuka nadole i blago lupkajte slušalice oko pet puta na suvoj krpi ili sličnoj podlozi da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.
- Uverite se da su slušalice potpuno suve pre punjenja i korišćenja. Izbegavajte da koristite jednokratne jastučiće sa alkoholom ili druge supstance za čišćenje.

Redovno punite slušalice.

Ako se slušalice ne koriste u dužem vremenskom periodu, punjiva baterija će početi da gubi napunjenost. Da biste to izbegli, potpuno napunite bateriju bar jednom na svaka tri meseca.

Za dodatnu podršku,
posetite www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Philips i Philips grb štita su registrovani žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi sa ovim proizvodom. Sva druga imena kompanija i proizvoda mogu biti žigovi odgovarajućih kompanija sa kojima su povezani.

UM_TAK5500_00_SR_V1.0



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-slusalice-decije-tak5500rt00-real-teal-akcija-cena/>