

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG monitor 32" OLED Odyssey LS32DG802SUXDU

SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-monitor-32-oled-odyssey-ls32dg802suxdu-akcija-cena/>

SAMSUNG

Priručnik

Hvala što ste kupili ovaj Samsung proizvod.
Da biste dobili kompletniju uslugu, registrujte svoj
proizvod na adresi

www.samsung.com

Modela _____ Serijski br. _____

Da biste direktno otvorili stranicu na kojoj se nalaze
uputstva za korišćenje priručnika za osobe sa oštećenim
vidom, izaberite vezu Naučite meni na ekranu u nastavku.
Veza „Naučite meni na ekranu“

Sadržaj

Vodič

Povezivanje

- 6 Vodič za povezivanje
- 8 Povezivanje na mrežu
- 11 Prikazivanje ekrana vašeg mobilnog uređaja na Proizvod-u
- 13 Prelazak sa jednog na drugi spoljni uređaj povezan sa Proizvod uređajem
- 17 Napomene o povezivanju

Daljinski upravljač i periferni uređaji

- 20 Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski (serija M1/M7/M8/G8)
- 23 Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Daljinski upravljač (serija M5)
- 26 Povezivanje daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski sa Proizvod uređajem
- 27 Upravljanje spoljnim uređajima Samsung daljinskim upravljačem koristeći Podešavanje univerzalnog upravljača
- 27 Naučite kako da koristite Samsung pametni daljinski
- 27 Saznajte kako da koristite kontroler za igre
- 28 Korišćenje usluge Anynet+ (HDMI-CEC)
- 29 Upravljanje Proizvod pomoću tastature, miša ili kontrolera za video igre
- 34 Unos teksta preko virtuelne tastature na ekranu

Smart funkcije

- 35 Korišćenje usluge Smart Hub
- 40 O početnom ekranu Daily+
- 41 Korišćenje usluge Samsung Gaming Hub
- 43 Kako se koristi funkcija Početna
- 44 O početnom ekranu Za vas
- 48 O početnom ekranu Uživo
- 49 O početnom ekranu Aplikacije
- 53 O Meni Prvi ekran
- 58 Korišćenje Samsung naloga
- 60 Korišćenje usluge Workspace

- 66 Korišćenje usluge TV pristup
- 67 Korišćenje dugmeta Priručnik
- 69 Korišćenje dugmeta Internet
- 70 Korišćenje usluge SmartThings
- 75 Reprodukција slika/video sadržaja/muzike
- 81 Korišćenje usluge Multi View
- 84 Korišćenje usluge Bixby
- 89 Korišćenje dugmeta Traka za igre

Gledanje Proizvoda

- 95 Pomoćne funkcije za gledanje Proizvoda

Slika i Zvuk

- 96 Korišćenje usluge Inteligentan režim
- 98 Podešavanje kvaliteta slike
- 102 Kako se menjaju Veličina slike i Položaj
- 103 Podešavanje televizijskog okruženja za spoljne uređaje
- 108 Kako se podešavaju Režim zvuka i Napredna podešavanja
- 110 Korišćenje pomoćnih podešavanja zvuka

Sistem i Podrška

- 112 Korišćenje funkcije „Trajanje“ i tajmera
- 114 Korišćenje funkcija Štednja struje i energije
- 116 Korišćenje funkcije Zaštita table
- 117 Ažuriranje softvera Proizvod uređaja
- 119 Korišćenje funkcije Roditeljska podešavanja
- 120 Audio i video funkcije za osobe sa oštećenjem vida ili sluha
- 126 Korišćenje glasovnih funkcija
- 127 Korišćenje drugih funkcija

Mere predostrožnosti i napomene

- 129 Šta bi trebalo da pročitate pre korišćenja funkcije Apps
- 130 Šta bi trebalo da pročitate pre korišćenja funkcije Internet
- 132 Šta treba da pročitate pre reprodukovanja fotografija, video zapisa i muzičkih datoteka
- 140 Pročitajte pre upotrebe Bluetooth uređaja

Rešavanje problema

Problemi sa slikom

- 143 Ekran treperi ili je zatamnjen
- 143 Slika nije svetla ili boje na slici nisu jasne
- 144 Boje na slici izgledaju crno-belo ili ne izgledaju kako bi trebalo
- 145 Proizvod se automatski sam isključuje
- 145 Slika na Proizvod ne izgleda tako dobro kao u prodavnici
- 146 Prikazani video snimak izgleda zamagljeno
- 146 Slika je izobličena
- 146 Na ivici ekrana pojavljuje se isprekidana linija
- 146 Slika se ne prikazuje preko celog ekrana
- 146 Funkcija Titlovi u meniju Proizvod je deaktivirana
- 147 Titlovi se pojavljuju na ekranu Proizvod uređaja
- 147 HDR povezanog spoljnog uređaja se isključuje
- 147 Monitor se ne isključuje i na ekranu se neprekidno prikazuju slike.
- 147 Nervira me što se My Contents automatski pokreće svaki put kada spavam noću.

Problemi sa zvukom i bukom

- 148 Kako da povežem audio uređaj na Proizvod?
- 148 Nema zvuka ili je jačina zvuka preslaba na najvećoj vrednosti.
- 148 Kvalitet slike je dobar, ali nema zvuka.
- 149 HDMI (ARC) je priključen, ali nema zvuka.
- 149 Zvučnici proizvode čudan zvuk.
- 149 Zvuk je prekinut.
- 149 Kad god se funkcija koristi na Proizvod uređaju ili se kanal promeni, Proizvod uređaj oglašava aktivnost. Proizvod uređaj putem glasa opisuje scene koje se prikazuju na ekranu.
- 150 Zvuk Proizvod uređaja se ne reprodukuje preko Soundbar zvučnika ili A/V prijemnika.
- 150 Zvuk se ne čuje jasno.
- 151 Nije moguće podešavanje jačine zvuka spoljnog uređaja.
- 151 Želim istovremeno da isključim Proizvod uređaj i audio uređaj.

Problemi sa povezivanjem spoljnog uređaja

- 152 Pojavljuje se poruka „Režim nije podržan“.
- 152 Video signal je u redu, ali se ne čuje zvuk.
- 152 Želim da povežem računar i mobilni uređaj putem preslikavanja ekrana.
- 153 Pravilan rad nije moguće garantovati ako se redno povezivanje i upotreba obavlja putem spoljnog USB čvorišta.
- 153 Ne pojavljuje se nikakav ekran kada povezujete Proizvod uređaj sa spoljnim uređajem.
- 153 Želim da uspostavim vezu sa Bluetooth zvučnikom.
- 154 Slika sa ekrana računara se ne prikazuje ili treperi.
- 154 Računar se ne budi primenom funkcije Probudi PC.
- 154 Poseban taster na tastaturi ili mišu se automatski pritiska.
- 155 Veličina prikazane slike ne odgovara ekranu, boje na slici su zamućene ili se tekst ne prikazuje jasno.
- 155 Računar je povezan, ali je opcija Napredna podešavanja zatamnjena.
- 155 Želim da se ekran Proizvod odmah isključi kada se isključi povezani spoljni uređaj.

Problemi sa mrežom

- 156 Povezivanje na bežičnu mrežu nije uspelo. Povezivanje sa bežičnom pristupnom tačkom nije uspelo. Povezivanje na mrežu nije moguće.
- 156 Povezivanje na žičnu mrežu nije uspelo.
- 156 Povezani ste na lokalnu mrežu, ali ne i na internet.

Anynet+ (HDMI-CEC) problemi

- 157 Šta je Anynet+?
- 157 Funkcija Anynet+ ne radi. Priključeni uređaj nije prikazan.
- 158 Želim da pokrenem Anynet+. Takođe želim da se povezani uređaji uključe kada je Proizvod uređaj uključen.
- 158 Želim da isključim Anynet+. Uključivanje drugih uređaja nije pogodno jer se takođe uključuje i Proizvod uređaj. Nije zgodno jer se istovremeno isključuju i povezani uređaji (npr. set-top box uređaj).
- 158 Na ekranu se pojavljuje poruka „Povezivanje Anynet+ uređaja...“ ili „Prekid veze sa Anynet+ uređajem“.
- 158 Anynet+ uređaj ne reprodukuje sadržaj.

Problemi s daljinskim upravljačem

- 159 Daljinski upravljač ne radi.

- 159 Nije moguće upravljanje spoljnim uređajima pomoću daljinskog upravljača Proizvod uređaja.

- 159 Kada uključim proizvod pomoću daljinskog upravljača, još neki uređaj se uključuje.

Aplikacije

- 160 Ne mogu da pronađem aplikaciju koju želim.
- 160 Aplikacija je uspešno pokrenuta, ali je na drugom jeziku. Kako da promenim jezik?
- 160 Aplikacija ne radi ispravno. Kvalitet slike je loš.
- 160 Prvi ekran aplikacije Smart Hub se prikazuje svaki put kada uključite Proizvod.

Multimedijalne datoteke

- 161 Neke datoteke su prekinute tokom reprodukcije.
- 161 Neke datoteke nije moguće reprodukovati.

Problemi sa prepoznavanjem glasa

- 162 Mikrofon je isključen.
- 162 Bixby automatski odgovara.
- 162 Izgovorio/la sam „Hi, Bixby“, ali Bixby ne odgovara.
- 163 Prepoznavanje glasa ne funkcioniše sa Samsung pametni daljinski, za razliku od drugih funkcija. Nema odgovora, čak i ako se pritisne dugme Govorni pomoćnik.
- 163 Tokom prepoznavanja glasa prikazuje se poruka o prevelikom opterećenju, a funkcija ne radi.
- 163 Želim da vidim informacije o vremenskim uslovima u željenoj oblasti.

Drugi problemi

- 164 Proizvod uređaj je vreo.
- 164 Proizvod uređaj miriše na plastiku.
- 164 Postavke se brišu nakon 5 minuta i prilikom svakog isključivanja Proizvod uređaja.
- 165 Proizvod uređaj je nagnut na jednu stranu.
- 165 Postolje je nestabilno ili nakrivljeno.
- 165 Želim da znam kako da pričvrstim i skinem Proizvod postolje.
- 166 Na ekranu se pojavljuje POP traka (interna reklamna traka Proizvod uređaja).
- 166 Iz Proizvod uređaja se čuje pucketanje.
- 166 Proizvod uređaj bruji.

166 Ekran je isključen, ali čujem buku.

166 Proizvod uređaj prepričava događaje koji se dešavaju na ekranu.

167 Pitanja i odgovori

Dijagnostifikovanje problema u vezi sa radom Proizvod uređaja

168 Sam. dijagnost.

170 Resetujte Smart Hub

170 Resetujte sliku

170 Resetuj zvuk

Dobijanje podrške

171 Pronalaženje kontakt-informacija servisa

171 Dobijanje podrške putem Daljinsko upravljanje

172 Provera Izveštaj o kalibraciji

172 Traženje pomoći

Vodič za pristupačnost

Naučite meni na ekranu

173 Korišćenje daljinskog upravljača

175 Korišćenje menija za pristupačnost

180 Korišćenje Proizvod uređaja dok je uključena funkcija Glasovni vodič

182 Korišćenje usluge Smart Hub

184 Kako se pokreće Priručnik

185 Korišćenje usluge Bixby

Vodič

Saznajte kako da koristite različite funkcije.

Povezivanje

Pristup mreži možete ostvariti putem LAN kabela ili bežične pristupne tačke. Takođe, povežite spoljne uređaje preko različitih priključaka na televizoru.

Vodič za povezivanje

Pogledajte detaljne informacije o spoljnim uređajima koji mogu da se povežu sa Proizvod uređajem.

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Povezani uređaji** > **Vodič za povezivanje** Prob. sad

Uz pomoć ilustracija saznajte kako da povežete različite spoljne uređaje kao što su video uređaji, konzole za igre i računari. Ako izaberete način povezivanja i spoljni uređaj, pojavljuju se detalji o vezi.

-  Način povezivanja i dostupni spoljni uređaji mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.
-  Neke funkcije možda neće biti podržane u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Pomoću opcije **Rešavanje problema za HDMI** proverite vezu sa HDMI kablom i spoljnim uređajima (potrebno je oko 2 minuta).

- **Audio uređaj:** HDMI (ARC), USB, Bluetooth, Wi-Fi
- **Video uređaj:** HDMI
- **Pametni telefon:** Deljenje ekrana (Smart View), Deljenje ekrana (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Deljenje kamere, Apple AirPlay
- **PC:** HDMI, DisplayPort, USB-C, USB Upstream, Deljenje ekrana (Bežično), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- **Ulazni uređaji:** Daljinski upravljač, USB tastatura, USB miš, USB konzola, USB kamera, Bluetooth uređaji
- **Igračka konzola:** HDMI

- Spoljno skladište: USB fleš disk, Čvrsta disk jedinica (HDD)



 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

Povezivanje na mrežu

Pristup mreži možete da ostvarite preko svog Proizvod uređaja.

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Povezivanje** > **Mreža**
> **Otvori postavke mreže** Prob. sad


Konfigurirate mrežna podešavanja da biste povezali sa dostupnom mrežom.


Uspostavljanje bežične mrežne veze

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Povezivanje** > **Mreža**
> **Otvori postavke mreže** > **Bežično**

 Naziv menija može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.

Pre nego što pokušate da se povežete, proverite da li znate naziv bežične pristupne tačke (SSID) i lozinku. Naziv mreže (SSID) i bezbednosni ključ su dostupni na ekranu za konfiguraciju bežične pristupne tačke. Da biste saznali više informacija, pogledajte korisnički priručnik za bežičnu pristupnu tačku.

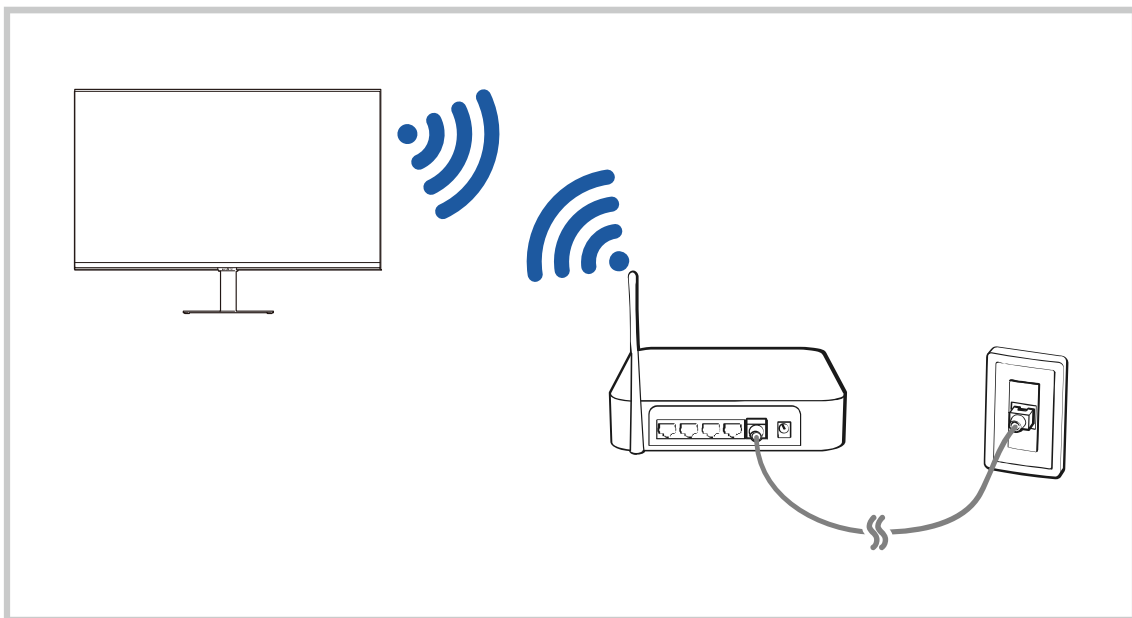

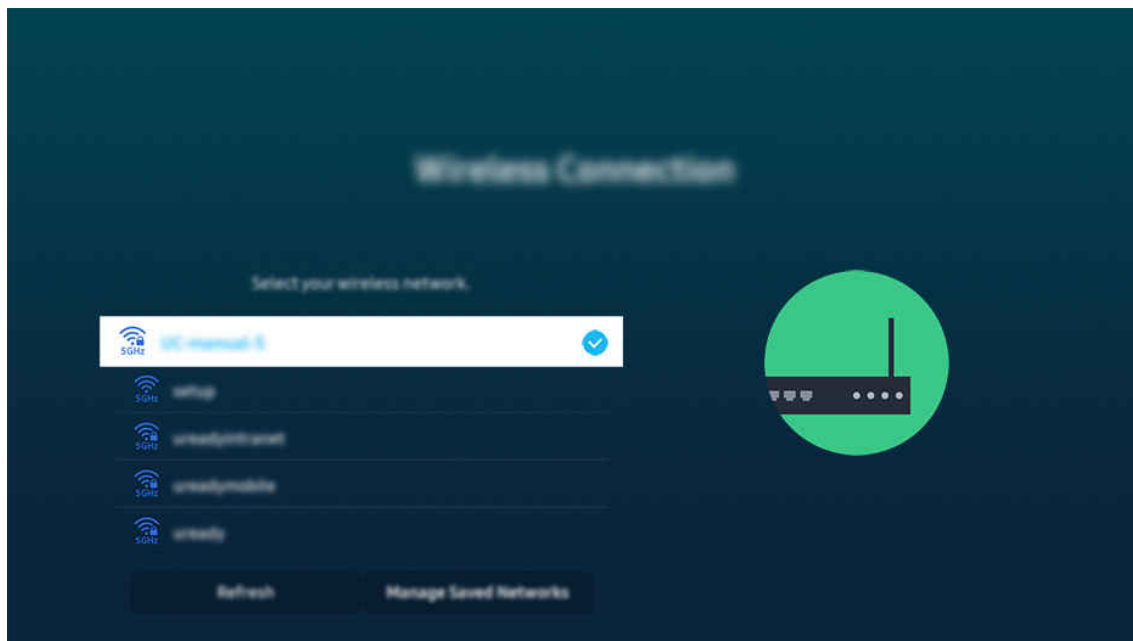

- ✎ Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.
- ✎ Ako bežična pristupna tačka nije pronađena, izaberite **Dodaj mrežu** na dnu liste i unesite naziv mreže (SSID).
- ✎ Ako se na bežičnoj pristupnoj tački nalazi dugme WPS ili PBC, izaberite **Koristi WPS** na dnu liste, a zatim pritisnite dugme WPS ili PBC na pristupnoj tački u roku od 2 minuta. Proizvod uređaj će se automatski povezati.
- ✎ Da biste prikazali ili izbrisali nazive prethodno povezane mreže (SSID), pomerite fokus na **Upravljanje sačuvanim mrežama**, a zatim pritisnite dugme Izaberi.
- ✎ Da biste isključili Wi-Fi, izaberite **Prekid veze** u > (dugme sa strelicom nalevo) > **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Povezivanje** > **Mreža** > **Status mreže**. **Prob. sad**

Provera statusa mrežne veze

> (dugme sa strelicom nalevo) > **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Povezivanje** > **Mreža** > **Status mreže** **Prob. sad**

Pogledajte trenutni status mreže.

Ponovno postavljanje vaše mreže

> (dugme sa strelicom nalevo) > **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Povezivanje** > **Mreža** > **Resetuj mrežu** **Prob. sad**

Resetujte postavke mreže na podrazumevane fabričke vrednosti.

Uključivanje Proizvod uređaja pomoću mobilnog uređaja

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Povezivanje** > **Mreža**
> **Napredna podešavanja** > **Uključivanje pomoću mobilnog** **Prob. sad**

Proizvod uređaj možete uključiti pomoću mobilnog uređaja koji je povezan na istu mrežu kao i Proizvod uređaj.

 Ova funkcija je dostupna na mobilnom uređaju koji je povezan sa Proizvod uređajem preko aplikacije SmartThings ili funkcije Apple AirPlay.

Aplikacija Apple AirPlay možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili regiona.

Povezivanje IP kontrolnog uređaja sa Proizvod uređajem

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Povezivanje** > **Mreža**
> **Napredna podešavanja** > **IP daljinsko upravljanje** **Prob. sad**

IP kontrolni uređaj možete daljinski povezati sa Proizvod uređajem da biste upravljali svojim IP uređajem.

 Da biste koristili ovu funkciju, opcija **Uključivanje pomoću mobilnog** mora biti uključena.

 Ako uključite ovu funkciju, omogućićete drugim IP kontrolnim uređajima da upravljaju vašim Proizvod uređajem. Preporučujemo da ovu funkciju uključujete samo ako je instaliran odobreni kontroler nezavisnog proizvođača koji je konfigurisan specijalno za Samsung Proizvod uređaj i ako je vaša Wi-Fi mreža zaštićena lozinkom.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Omogućava povezivanje sa bežičnom mrežom

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Povezivanje** > **Mreža**
> **Napredna podešavanja** > **Wi-Fi** **Prob. sad**

Možete da omogućite povezivanje na Wi-Fi.

 Da biste se povezali na bežičnu mrežu, ova funkcija mora da bude aktivna.

Menjanje naziva Proizvod uređaja

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Povezivanje** > **Ime uređaja** **Prob. sad**

Naziv Proizvod uređaja možete da promenite na mreži. Izaberite **Koris. unos** na dnu liste i promenite ime televizora.

Prikazivanje ekrana vašeg mobilnog uređaja na Proizvod-u

Sadržaj ekrana mobilnog uređaja možete da gledate na ekranu Proizvod uređaja pomoću funkcije Smart View, Apple AirPlay ili Tap View.

Kada mobilnim uređajem pokrenete deljenje ekrana ([Smart View](#) / [Apple AirPlay](#) / [Tap View](#)), ekran Proizvod se prebacuje u režim [Multi View](#) ili se menja u ekran mobilnog uređaja. Istovremeno gledajte više sadržaja pomoću [Multi View](#) ekrana.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

 Više informacija potražite u odeljku „[Korišćenje usluge Multi View](#)“.

Korišćenje usluge Deljenje ekrana (Smart View)

Više informacija o tome kako da delite ekran s mobilnim uređajem potražite u odeljku  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Pametani telefon](#) > [Deljenje ekrana \(Smart View\)](#). [Prob. sad](#)

- Da biste isključili Deljenje ekrana (Smart View), isključite mobilni uređaj ili pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču.
- Pomoću menija Smart View na mobilnom uređaju možete da promenite postavke kao što je odnos stranica.

Korišćenje usluge Apple AirPlay

Koristite funkciju AirPlay ako imate iPhone ili iPad uređaj. Za više informacija pogledajte  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Pametani telefon](#) > [Apple AirPlay](#). [Prob. sad](#)

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Da biste koristili [Apple AirPlay](#), uverite se da je omogućena opcija  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Povezivanje](#) > [Podešavanja za Apple AirPlay](#).

Korišćenje usluge Deljenje ekrana (Tap View)

Ako dodirnete Proizvod mobilnim uređajem možete da gledate **Multi View** ili sadržaj ekrana mobilnog uređaja na ekranu Proizvod. Kada svojim mobilnim uređajem dodirnete Proizvod dok je na mobilnom uređaju uključena aplikacija za muziku, ekran uređaja Proizvod će se promeniti u ekran **Muzički zid**.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

 Funkcija je dostupna na Samsung mobilnim uređajima sa Androidom 8.1 i novijim verzijama.

 Kada se Proizvod nalazi u režimu za uštedu energije, funkcija **Tap View** nije dostupna.

1. Omogućite funkciju **Tap View** na mobilnom uređaju.

 Više informacija o konfiguraciji potražite u odeljku „Kako se omogućava Tap View“.

2. Uključite ekran mobilnog uređaja.

3. Dodirnite Proizvod mobilnim uređajem. Ekran Proizvod uređaja prelazi u režim **Multi View**, **Muzički zid** ili se menja u ekran mobilnog uređaja.

 Vodite računa da ne dodirnete ekran ili ivice okvira Proizvod uređaja. Tako možete da ogrebeti ili polomite ekran Proizvod ili mobilnog uređaja.

 Preporučujemo da koristite mobilni uređaj na koji je postavljena zaštitna maska i da njime lagano dodirnete bilo koju spoljnu ivicu Proizvod uređaja.

4. Gledajte **Multi View**, **Muzički zid** ili ekran mobilnog uređaja na ekranu Proizvod.

 Ekran **Muzički zid** je funkcija koja vam omogućava da uživate u muzici uz vizuelne video efekte koji se menjaju u skladu sa žanrom i ritmom muzike.

 Prikazani ekran Proizvod uređaja može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

 Ova funkcija omogućava preslikavanje ekrana/preslikavanje zvuka tako što prepoznaje vibracije koje se proizvode kada mobilnim uređajem dodirnete Proizvod uređaj.

Kako se omogućava Tap View

Omogućite funkciju **Tap View** u aplikaciji SmartThings.

 U zavisnosti od verzije aplikacije SmartThings, možda ćete morati da registrujete Proizvod uređaj na mobilnom uređaju.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

1. Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju SmartThings.

2. Izaberite opciju Podešavanja (≡ > ⚙) u aplikaciji SmartThings na mobilnom uređaju.

3. Podesite funkciju **Tap View** na „uključeno“.

 Nakon prvog povezivanja, izaberite opciju **Omogućiti** na iskačućem prozoru na Proizvod uređaju.

Prelazak sa jednog na drugi spoljni uređaj povezan sa Proizvod uređajem

Možete da pređete sa programa Proizvod uređaja na sadržaj spoljnih uređaja i obratno.

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Povezani uređaji**


Kada izaberete povezani spoljni uređaj u prozoru **Spoljni izvor**, na ekranu Proizvod uređaja će se prikazati sadržaj sa izabranog uređaja.

-  Da biste upravljali uređajem (Blu-ray plejer, konzola za igre itd) koji podržava univerzalni daljinski upravljač pomoću daljinskog upravljača Proizvod uređaja, povežite taj uređaj sa HDMI priključkom Proizvod uređaja, a zatim uključite uređaj. Sadržaj koji se prikazuje na Proizvod uređaju automatski se prebacuje na sadržaj uređaja ili možete automatski da konfigurišete univerzalni daljinski upravljač za uređaj. Više informacija potražite u odeljku „Upravljanje spoljnim uređajima Samsung daljinskim upravljačem koristeći Podešavanje univerzalnog upravljača“.
-  Kada je USB uređaj povezan na USB priključak, pojaviće se iskačuća poruka koja vam omogućava da se jednostavno prebacite na multimedijalni sadržaj naveden na popisu na uređaju.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od uređaja i geografskog područja.

Uređivanje naziva i ikone spoljnog uređaja

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Povezani uređaji**

Naziv priključka za povezani spoljni uređaj možete da promenite ili da ga dodate na Prvi ekran.

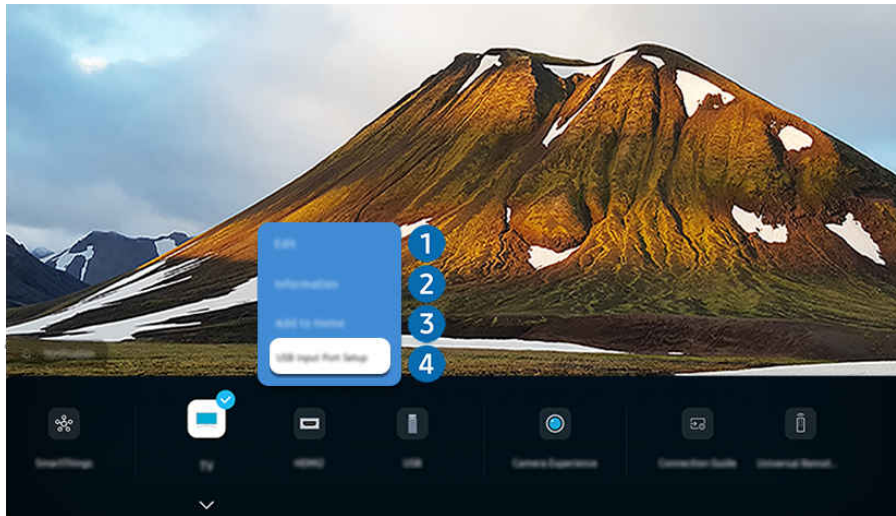

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1. Premestite fokus na povezani spoljni uređaj.
2. Pritisnite dugme sa strelicom nadole. Sledeće funkcije postaju dostupne:

 Dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od tipa priključka.

1 Uredi

Možete da preimenujete ulazne priključke i promenite ikone uređaja.

2 Informacije

Pogledajte detaljne informacije o spoljnom uređaju.

3 Dodaj na početnu

Možete da dodate priključak spoljnog uređaja na Prvi ekran radi bržeg prebacivanja.

4 Podešavanje ulaznog USB porta

Podesite koji će se uređaj priključivati na USB priključak pametnog monitora i podesite vrstu zamene priključka.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Korišćenje dodatnih funkcija

- [SmartThings](#)

Možete koristiti funkciju [SmartThings](#).

Omogućava Product uređaju da se poveže sa uređajima pronađenim u istom prostoru i da upravlja njima.

 Više informacija o funkciji [SmartThings](#) možete pronaći u odeljku „[Korišćenje usluge SmartThings](#)“.

- [Samsung TV Plus](#)

Kada je proizvod povezan na mrežu, popularni programi ili programi izdvojeni na osnovu teme su obezbeđeni za gledaoce 24 časa dnevno. Takođe je obezbeđen raspored programa za [Samsung TV Plus](#) da biste znali kada da se uključite.

 U zavisnosti od modela, ova funkcija možda neće biti podržana.

- [Korišćenje kamere](#)

Priključite USB kameru ili upotrebite aplikaciju SmartThings na svom mobilnom telefonu da biste povezali kameru.

Priključite kameru da biste koristili funkcije video poziva, vežbanja kod kuće i druge nove funkcije.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

 Za pojedinosti o povezivanju pogledajte [Deljenje kamere](#) ( > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Povezani uređaji](#)
> [Vodič za povezivanje](#) > [Pametni telefon](#) > [Deljenje kamere](#)).

- **TV pristup**

Preslikavanjem možete da gledate TV sa ekrana uređaja Product.

 Više informacija potražite u odeljku „Korišćenje usluge TV pristup“.

- **Vodič za povezivanje**

Prikazuje uputstva za povezivanje uređaja.

 Više informacija potražite u odeljku „Vodič za povezivanje“.

- **Podeš. univ. dalj. uprav.**

Registrujte spoljni uređaj i upravljajte proizvodom i spoljnim uređajem pomoću jednog daljinskog upravljača.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Više informacija potražite u odeljku „Upravljanje spoljnim uređajima Samsung daljinskim upravljačem koristeći Podešavanje univerzalnog upravljača“.

Napomene o povezivanju

Prilikom povezivanja spoljnog uređaja, imajte sledeće na umu:

-  Vrste, nazivi i broj podržanih delova mogu da se razlikuju u zavisnosti od Proizvod.
-  Kada povezujete spoljni uređaj sa Proizvod uređajem, pogledajte priručnik za korišćenje tog uređaja. Broj priključaka na spoljnom uređaju i njihova imena i položaj mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvođača.

Napomene za povezivanje putem HDMI mreže

- Preporučuju se sledeći tipovi HDMI kablova:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Koristite HDMI kabl čija debljina nije veća od 17 mm (0,66 inča).
- Korišćenje neodobrenog HDMI kabla može da dovede do gubitka slike ili greške u povezivanju.
- Neki HDMI kablovi i uređaji sa HDMI priključkom nisu kompatibilni sa Proizvod uređajem zbog različitih specifikacija za HDMI.
- Ovaj Proizvod uređaj ne podržava funkciju HDMI Ethernet Channel. Ethernet predstavlja lokalnu mrežu (LAN mrežu) čiju infrastrukturu čine koaksijalni kablovi po standardu IEEE.
- Za optimalni kvalitet UHD sadržaja koristite kabl kraći od 3 m.
- Znatan broj računarskih grafičkih kartica nema HDMI priključak, nego DVI ili DisplayPort priključak. Ako računar ne podržava HDMI video izlaz, povežite ga pomoću DVI na HDMI kabla.
- Kada je Proizvod povezan sa spoljnim uređajima kao što je DVD/BD plejer ili set-top box uređaj putem HDMI veze, režim sinhronizacije napajanja će se pokrenuti automatski. U režimu za sinhronizaciju napajanja, Proizvod uređaj nastavlja da detektuje i povezuje spoljne uređaje putem HDMI kabla. Ova funkcija može da se deaktivira uklanjanjem HDMI kabla povezanog uređaja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- Automatsko otkrivanje uređaja se aktivira svaki put kada se poveže novi spoljni HDMI uređaj.
 - Funkcija automatskog otkrivanja uređaja prepoznaje spoljne uređaje kako bi korisnik imao optimizovano okruženje za gledanje.
 - Ako je računar priključen, pritisnite dugme sa strelicom nadole na daljinskom upravljaču kada je funkcija aktivirana, kao što se vidi u uputstvu koje je prikazano na dnu ekrana. Naziv uređaja se odmah podešava na „PC“.
 - Ako funkcija automatskog prepoznavanja uređaja ne prepozna povezani uređaj, naziv uređaja će biti naveden kao „Unknown“ (Nepoznat) i prikazaće se meni za ručno podešavanje uređaja. U meniju pritisnite dugme „Setup“ (Podešavanje) da biste ručno podesili naziv uređaja.
 - Ako se računar povezan putem HDMI veze prepozna kao nepoznati uređaj, kvalitet prikazane slike možda neće odgovarati kvalitetu ekrana računara. U tom slučaju pritisnite dugme „Setup“ (Podešavanje) da biste promenili naziv uređaja u „PC“.
 - Ako izaberete dugme „Later“ (Kasnije), meni se zatvara i naziv priključenog uređaja ostaje „Unknown“ (Nepoznat). Kasnije možete da promenite naziv uređaja. Za pojedinosti o ručnom podešavanju naziva uređaja pogledajte „Upravljanje spoljnim uređajima Samsung daljinskim upravljačem koristeći Podešavanje univerzalnog upravljača“.

Napomene za povezivanje putem USB Type-C priključka

 Ova funkcija je dostupna samo kod serije M1/M7/M8.

- Proverite propusnu moć USB Type-C kabla ako je to moguće. Izlazni signal možda neće biti adekvatan u zavisnosti od specifikacija i stanja kabla.
- Nemojte brzo priključivati ili isključivati priključak i kabl za napajanje, jer taj postupak zahteva određeno vreme.
- Zbog pitanja kompatibilnosti ova funkcija možda neće biti dostupna kada je bilo koji Thunderbolt uređaj priključen putem kabla.
- Kada se punjenje vrši putem USB tip C kabla, može da dođe do kvara u zavisnosti od vrste uređaja. U tom slučaju, upotrebite priloženi punjač ili se obratite proizvođaču uređaja.

Napomene o povezivanju računara

- Za resolucije koje Proizvod podržava, pogledajte korisnički priručnik za Proizvod koji može da se pronađe na veb stranici kompanije Samsung Electronics na adresi <https://www.samsung.com>.
- Ako želite bežično da povežete računar i Proizvod uređaj, oba uređaja moraju biti povezana sa istom mrežom.
- Prilikom deljenja sadržaja sa drugim uređajima zasnovanim na mreži kao što su uređaji u IP (internet protokol) sistemu za skladištenje, deljenje možda neće biti podržano zbog konfiguracije mreže, kvaliteta ili funkcionalnosti, na primer, ako mreža ima NAS (uređaj za skladištenje povezan sa mrežom).

Napomene o povezivanju mobilnih uređaja

- Da biste mogli da koristite funkciju Smart View, mobilni uređaj mora da podržava neku funkciju za preslikavanje ekrana, na primer Preslikavanje ekrana ili Smart View. Da biste proverili da li mobilni uređaj podržava funkciju za preslikavanje ekrana, pogledajte korisnički priručnik za taj mobilni uređaj.
- Funkcija Deljenje ekrana (Smart View) možda neće moći da radi neometano u okruženju od 2,4 GHz. Za bolje iskustvo preporučuje se 5,0 GHz. Opcija od 5 GHz možda neće biti dostupna, u zavisnosti od modela.
- Mobilni uređaj i proizvod moraju da budu međusobno povezani na istoj mreži.
- Koristite funkciju AirPlay ako imate iPhone ili iPad uređaj. Za više informacija pogledajte  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  **Povezani uređaji** > **Vodič za povezivanje** > **Pametni telefon** > **Apple AirPlay**. **Prob. sad**
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
- U zavisnosti od kvaliteta mrežne veze, može da dođe do prekida u reprodukciji slike ili zvuka.
- Prilikom deljenja sadržaja sa drugim uređajima zasnovanim na mreži kao što su uređaji u IP (internet protokol) sistemu za skladištenje, deljenje možda neće biti podržano zbog konfiguracije mreže, kvaliteta ili funkcionalnosti, na primer, ako mreža ima NAS (uređaj za skladištenje povezan sa mrežom).

Daljinski upravljač i periferni uređaji

Proizvod uređajem možete da upravljate pomoću daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski. Uparite spoljne uređaje, poput tastature, radi lakše upotrebe.

Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski (serija M1/M7/M8/G8)

Saznajte više o dugmadima na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski.



Dugme	Opis
 (Napajanje)	Pritisnite da biste uključili ili isključili Proizvod uređaj.
 1 MIC / LED	Služi kao mikrofona kada se pomoću daljinskog upravljača koristi prepoznavanje glasa. Kada se daljinski upravljač puni putem USB priključka, LED lampica je uključena ako je punjenje u toku. Kada se punjenje završi, LED lampica se isključuje. Nemojte udarati rupu mikrofona i nemojte u nju gurati oštre predmete.
 (Govorni pomoćnik)	Pokretanje funkcije Govorni pomoćnik. Pritisnite i zadržite dugme, izgovorite glasovnu komandu i zatim otpustite dugme da biste pokrenuli funkciju Govorni pomoćnik.
 (Podešavanja - Broj - Dugme u boji)	Možete direktno da pristupite meniju Podešavanja / virtuelnoj numeričkoj tastaturi / dugmadima u boji / tastaturi za opcije / SmartThings / Povezani uređaji. - Pristup aplikaciji SmartThings putem ovog dugmeta možda nije podržan, u zavisnosti od modela. - Koristite ovo dugme za pristup dodatnim opcijama koje su specifične za izabranu funkciju. - Pritisnite da biste otvorili numeričku tastaturu na ekranu. Pomoću numeričke tastature unesite numeričke vrednosti. Izaberite brojeve, a zatim izaberite opciju Završeno ili Unesite broj da biste uneli numeričku vrednost. Koristi se za menjanje kanala, unos PIN-a, ZIP koda itd.  Ako se pojavi Boja dugmeta sa numeričkim nizom na ekranu, kliknite na Boja dugmeta pa izaberite određenu boju pomoću dugmadi sa strelicama (nagore, nadole, nalevo, nadesno).
 2 Dugmad sa strelicama (nagore, nadole, nalevo, nadesno)	Upotrebite za kretanje kroz meni ili za pomeranje fokusa na označene stavke na Prvi ekran.
 3 Izaberi	Koristi se za biranje ili pokretanje izabrane stavke. Kada pritisnete ovo dugme dok gledate neki program, prikazaće se detaljne informacije o programu.
 (Nazad)	Pomoću ovog dugmeta se vraćate u prethodni meni. Kada pritisnete i zadržite ovo dugme najmanje 1 sekundu, funkcija koja je trenutno aktivna će se isključiti. Kada pritisnete ovo dugme dok gledate neki program, prikazaće se prethodni kanal.
 (Smart Hub)	Pritisnite da biste prebacili na Prvi ekran.

Dugme	Opis
 (Reprodukcovanje/pauza)	Kada se pritisne, pojavljuje se dugmad za kontrolu reprodukcije. Pomoću ovih kontrola možete upravljati multimedijalnim sadržajem koji se reprodukuje. Da biste koristili Traka za igre, pritisnite i zadržite dugme dok je izabran Režim igranja.  Aplikacija Traka za igre možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili regiona.
+/- (jačina zvuka)	Pritisnite dugme nagore ili nadole da regulišete jačinu zvuka. Pritisnite dugme da isključite zvuk. Pritisnite i zadržite na 2 sekunde ili duže da biste učitali Prečice za dostupnost.   možda neće postojati, u zavisnosti od modela.
^/v (kanal)	Pomeranjem ovog dugmeta nagore ili nadole menjate kanal. Da biste otvorili prozor Vodič, pritisnite ovo dugme. Kada se drži pritisnutim 1 sekundu ili duže, prikazuje se prozor Lista kanala. Pritisnite i zadržite dugme sa strelicom nadole ili nagore da biste brzo promenili kanal.
 4 Dugme za pokretanje aplikacije	Pokrenite aplikaciju označenu dugmetom.  Dostupne aplikacije mogu se razlikovati u zavisnosti od geografskog područja ili pružaoca sadržaja.  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

 U režimu pripravnosti pritisnite bilo koje dugme na daljinskom upravljaču da biste uključili ekran.

 Funkcije u vezi sa programom i kanalom su dostupne samo u nekim aplikacijama ili spoljnim uređajima.

 Koristite Samsung pametni daljinski na udaljenosti manjoj od 6 m od Proizvod uređaja. Radna udaljenost varira zavisno od uslova u prostoru u kojem se obavlja bežična komunikacija.

 Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski mogu se razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

 Da biste koristili Samsung pametni daljinski za upravljanje kompatibilnim spoljnim uređajem koji ne podržava HDMI-CEC (Anynet+), potrebno je da konfigurišete univerzalni daljinski upravljač za uređaj. Više informacija potražite u odeljku „Upravljanje spoljnim uređajima Samsung daljinskim upravljačem koristeći Podešavanje univerzalnog upravljača“.

 Da biste koristili Samsung pametni daljinski za upravljanje kompatibilnim spoljnim uređajem koji ne podržava HDMI-CEC (Anynet+), povežite uređaj sa HDMI priključkom Proizvod uređaja pomoću HDMI kabla. Više informacija potražite u odeljku „Korišćenje usluge Anynet+ (HDMI-CEC)“.

Osnovni podaci o daljinskom upravljaču Daljinski upravljač (serija M5)

Saznajte više o dugmadima na daljinskom upravljaču Daljinski upravljač.



Dugme	Opis
 (Napajanje)	Pritisnite da biste uključili ili isključili Proizvod uređaj.
 (podešavanja / broj / dugme opcije)	Možete direktno da pristupite meniju Podešavanja / virtuelnoj numeričkoj tastaturi / tastaturi za opcije / aplikaciji SmartThings / opciji Povezani uređaji. - Pristup aplikaciji SmartThings putem ovog dugmeta možda nije podržan, u zavisnosti od modela. - Koristite ovo dugme za pristup dodatnim opcijama koje su specifične za izabranu funkciju. - Pritisnite da biste otvorili numeričku tastaturu na ekranu. Pomoću numeričke tastature unesite numeričke vrednosti. Izaberite brojeve, a zatim izaberite opciju Završeno ili Unesite broj da biste uneli numeričku vrednost. Koristi se za menjanje kanala, unos PIN-a, ZIP koda itd.
 (Boja dugmeta)	Kada pritisnete ovo dugme, dugmad u boji će se pojaviti na ekranu. Koristite ovo dugme za pristup dodatnim opcijama koje su specifične za izabranu funkciju.  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
1 Dugmad sa strelicama (nagore/ nadole/nalevo/ nadesno)	Pomeranje fokusa.
2 Izaberi	Koristi se za biranje ili pokretanje izabrane stavke.
 (Nazad)	Pomoću ovog dugmeta se vraćate u prethodni meni.
 (Smart Hub)	Pritisnite da biste prebacili na Prvi ekran.
 (Reprodukcija/pauza)	Pomoću ovih kontrola možete upravljati multimedijalnim sadržajem koji se reprodukuje.
+/- (Volume)	Pomeranjem ovog dugmeta nagore ili nadole regulišete jačinu zvuka. Ako želite da isključite zvuk, pritisnite ovo dugme. Kada pritisnete i zadržite ovo dugme najmanje 2 sekunde, otvoriće se meni Prečice za dostupnost.  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Dugme	Opis
 (Kanal)	Pomeranjem ovog dugmeta nagore ili nadole menjate kanal. Da biste otvorili prozor Vodič, pritisnite ovo dugme. Kada se drži pritisnutim 1 sekundu ili duže, prikazuje se prozor Lista kanala. Pritisnite i zadržite dugme sa strelicom nadole ili nagore da biste brzo promenili kanal.
 (Dugme za pokretanje aplikacije)	Pokrenite aplikaciju označenu dugmetom.  Dostupne aplikacije mogu se razlikovati u zavisnosti od geografskog područja ili pružaoca sadržaja.  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

-  U režimu pripravnosti pritisnite bilo koje dugme na daljinskom upravljaču da biste uključili ekran.
-  Funkcije u vezi sa programom i kanalom su dostupne samo u nekim aplikacijama ili spoljnim uređajima.
-  Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Daljinski upravljač mogu se razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.
-  Da biste koristili Daljinski upravljač za upravljanje kompatibilnim spoljnim uređajem koji ne podržava HDMI-CEC (Anynet+), potrebno je da konfigurišete univerzalni daljinski upravljač za uređaj. Više informacija potražite u odeljku „[Upravljanje spoljnim uređajima Samsung daljinskim upravljačem koristeći Podešavanje univerzalnog upravljača](#)“.
-  Da biste koristili Daljinski upravljač za upravljanje kompatibilnim spoljnim uređajem koji ne podržava HDMI-CEC (Anynet+), povežite uređaj sa HDMI priključkom Proizvod uređaja pomoću HDMI kabla. Više informacija potražite u odeljku „[Korišćenje usluge Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)“.


Povezivanje daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski sa Proizvod uređajem

Povežite daljinski upravljač Samsung pametni daljinski sa Proizvod uređajem kako biste koristili Proizvod uređaj.

Prilikom prvog uključivanja Proizvod uređaja, daljinski upravljač Samsung pametni daljinski automatski će se upariti sa Proizvod uređajem. Ako se daljinski upravljač Samsung pametni daljinski ne upari sa Proizvod uređajem automatski, uperite ga ka prednjoj strani Proizvod uređaja, a zatim istovremeno pritisnite i držite najmanje 3 sekunde dugmad  i .

 Uparivanje nije dostupno kod serije M5.

 Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski mogu se razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

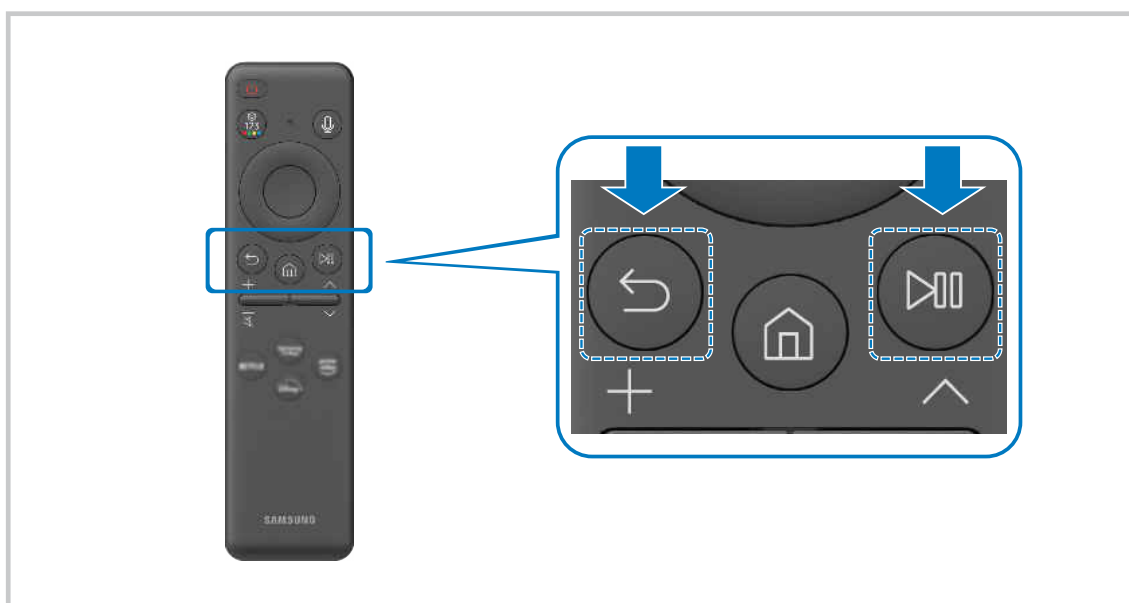

Upravljanje spoljnim uređajima Samsung daljinskim upravljačem koristeći Podešavanje univerzalnog upravljača

Upravlajte Proizvod uređajem i povezanim spoljnim uređajima pomoću Samsung daljinskog upravljača.

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Povezani uređaji** > **Podeš. univ. dalj. uprav.**

Pomoću samo jednog Samsung daljinskog upravljača može se upravljati svim spoljnim uređajima povezanim sa Proizvod uređajem. Pokrenite meni **Podešavanje univerzalnog upravljača** da biste registrovali spoljne uređaje.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Na raspolaganju vam je i funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** zahvaljujući kojoj možete da upravljate spoljnim Samsung uređajima pomoću daljinskog upravljača Proizvod uređaja, bez dodatnog podešavanja. Više informacija potražite u odeljku „Korišćenje usluge Anynet+ (HDMI-CEC)“.
-  Određeni spoljni uređaji koji su povezani sa Proizvod uređajem možda neće podržavati funkciju univerzalnog daljinskog upravljača.
-  Nemojte postavljati nikakve prepreke ispred spoljnog uređaja ili logotipa proizvođača. To može da izazove nepravilan prenos signala sa daljinskog upravljača.
-  Proizvod uređaj pamti i spoljni uređaj i njegov priključak (HDMI 1, HDMI 2 itd).
-  Ako imate poteškoća sa upravljanjem spoljnim uređajima putem Podešavanje univerzalnog upravljača, pokušajte da promenite položaj spoljnih uređaja.
-  Ova funkcija možda neće raditi pravilno u zavisnosti od instalacije Proizvod uređaja i karakteristika spoljnih uređaja.

Naučite kako da koristite Samsung pametni daljinski

Možete da naučite kako da koristite Samsung pametni daljinski.

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Vodič za daljinski upravljač**

Pronađite pojedinosti o tome kako se koristi Samsung pametni daljinski.

Pritisnite meni da biste koristili veliki broj različitih funkcija koje ima Samsung pametni daljinski.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Saznajte kako da koristite kontroler za igre

Možete da naučite kako se koristi kontroler za igre.

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Vodič kontrolera za igru**

Pronađite pojedinosti o tome kako se koristi kontroler za igre.

Pritisnite meni da biste saznali više o funkcijama svakog od tastera kontrolera za igre.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Raspored tastera može da se razlikuje kod različitih kontrolera.

Korišćenje usluge Anynet+ (HDMI-CEC)

Daljinskim upravljačem upravljajte spoljnim uređajem povezanim putem funkcije Anynet+ (HDMI-CEC).

Pomoću daljinskog upravljača Proizvod uređaja možete da upravljate spoljnim uređajima koji su povezani sa Proizvod uređajem pomoću HDMI kabla i koji podržavaju funkciju Anynet+ (HDMI-CEC). Imajte na umu da se Anynet+ (HDMI-CEC) može podešavati i koristiti samo preko daljinskog upravljača.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Povezivanje spolnog uređaja koristeći Anynet+ i pripadajuće menije

 > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Povezivanje** > **Menadžer spolnih uređaja** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** Prob. sad

1. Podesite **Anynet+ (HDMI-CEC)** na **Uklj.**
2. Sa Proizvod uređajem povežite uređaj koji podržava HDMI-CEC.
3. Uključite povezani spolni uređaj.

Uređaj će se automatski povezati sa Proizvod uređajem. Nakon povezivanja, pomoću daljinskog upravljača Proizvod uređaja možete da pristupite meniju povezanog uređaja i da upravljate njim.

 Potrebno je do 2 minuta da se proces povezivanja dovrši.

Šta treba znati pre povezivanja Anynet+ (HDMI-CEC) uređaja

-  Uređaji na kojima je omogućena funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) moraju da budu povezani sa Proizvod uređajem pomoću HDMI kabla. Neki HDMI kablovi možda ne podržavaju funkciju Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Univerzalni daljinski upravljač Proizvod možete da konfigurirate za upravljanje kablovskim Blu-ray plejerima i kućnim bioskopima drugih proizvođača koji ne podržavaju funkciju HDMI-CEC. Više informacija potražite u odeljku „Upravljanje spolnim uređajima Samsung daljinskim upravljačem koristeći Podešavanje univerzalnog upravljača“.
-  Anynet+ ne može da se koristi za upravljanje spolnim uređajima koji ne podržavaju funkciju HDMI-CEC.
-  Daljinski upravljač za Proizvod uređaj možda neće raditi u određenim okolnostima. Ako se to dogodi, ponovo podesite uređaj kao uređaj sa funkcijom Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Anynet+ (HDMI-CEC) radi samo sa spolnim uređajima koji podržavaju HDMI-CEC, i to dok su dati uređaji u režimu mirovanja ili uključeni.
-  Pomoću funkcije Anynet+ (HDMI-CEC) možete da kontrolišete najviše do 12 kompatibilnih spolnih uređaja (od čega najviše 3 mogu biti istog tipa), izuzev kućnih bioskopa. Pomoću funkcije Anynet+ (HDMI-CEC) možete da kontrolišete samo jedan kućni bioskop.
-  Da biste sa spolnog uređaja primali 5.1-kanalni zvuk, povežite taj uređaj sa Proizvod uređajem pomoću HDMI kabla, a 5.1-kanalni sistem kućnog bioskopa direktno povežite sa digitalnim izlaznim priključkom za zvuk na spolnom uređaju.
-  Ako je spolni uređaj podešen i za Anynet+ i univerzalni daljinski upravljač, tim uređajem može da se upravlja samo pomoću univerzalnog daljinskog upravljača.

Upravljanje Proizvod pomoću tastature, miša ili kontrolera za video igre

Uređajem Proizvod se lakše upravlja pomoću tastature, miša ili kontrolera za video igre.

 > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Povezivanje](#) > [Menadžer spoljnih uređaja](#) > [Upravljač ulaznim uređajima](#) Prob. sad Prob. sad

Možete da povežete tastaturu, miš ili kontroler za video igre da biste lako upravljali uređajem Proizvod.

Povezivanje USB tastature, miša ili kontrolera za video igre

Uključite kabl tastature, miša ili kontrolera za video igre u USB priključak.

-  Neke aplikacije ili spoljni uređaji možda ne podržavaju ovu funkciju.
-  Podržani su XInput USB kontroleri za video igre.
-  Za više informacija pogledajte [Ulazni uređaji](#) u [Vodič za povezivanje](#)  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Ulazni uređaji](#)

Povezivanje Bluetooth tastature, miša ili kontrolera za video igre

 > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Povezivanje](#) > [Bluetooth uređaji](#) Prob. sad

-  Ako vaš uređaj nije pronađen, postavite tastaturu blizu Proizvod uređaja, pa izaberite [Osveži](#). Proizvod uređaj će ponovo automatski potražiti dostupne uređaje.
-  Neke aplikacije ili spoljni uređaji možda ne podržavaju ovu funkciju.
-  Bez obzira na način povezivanja (npr. USB ili Bluetooth), moguće je povezati najviše četiri kontrolera za video igre.
 - Kada koristite dva BT audio-uređaja, najbolje je da koristite USB kontrolere za video igre.
 - Kada koristite jedan BT audio-uređaj, moguće je povezati do dva BT kontrolera za video-igre.
-  Više informacija potražite u korisničkom priručniku za Bluetooth uređaj.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Korišćenje tastature i miša

Dugme	Opis
Dugmad sa strelicama	Upotrebite za kretanje kroz meni ili za pomeranje fokusa na označene stavke na Prvi ekran.
Taster Enter	Biranje ili pokretanje fokusirane stavke
Taster ESC	Povratak na prethodni ekran.
Tasteri sa brojevima	Unos brojeva
Taster F1	Uključuje i isključuje Proizvod
Taster F2	Svaki put kada pritisnete dugme, fokus se prebacuje između ekrana sa virtuelnim dugmadima sa brojevima i bojama, menija Povezani uređaji , menija Podešavanja i aplikacije SmartThings .
Taster F3	Reprodukuje/pauzira
Taster F4	Prikazuje ekran Podešavanja
Taster F5	Prikazuje ekran Prvi ekran
Taster F6	Prikazuje ekran Spoljni izvor
Taster F7	Prikazuje ekran Lista kanala
Taster F8	Isključivanje zvuka
Taster F9/F10	Podešavanje jačine zvuka
Taster F11/F12	Menjanje kanala
Stranica gore / stranica dole	Pomera nagore/nadole veb-stranicu koju prikazuje aplikacija Internet .
Pritisak na levi taster miša	Bira i pokreće željene stavke.  Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.  Da biste pokrenuli funkciju kao na računaru, kliknite na meni ili link.
Pritisak na desni taster miša	Pozivanje dugmadi prečica, kao npr.      Jednostavno pristupite meniju tako što ćete kliknuti na desni taster miša i izabrati meni između prikazanih dugmadi prečica. Prikazana dugmad prečica mogu se razlikovati, zavisno od ekrana.

 Funkcija tastera može se razlikovati u zavisnosti od nekih aplikacija ili tastature.

Upotreba kontrolera za video igre

Proverite podržane kontrolere za video igre. **Prob. sad**

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Proizvođač	Kontroleri	Povezivanje	Povratna sprega sile
Microsoft	Xbox Series X/S controller	BT	O
	Xbox One S controller	BT	O
		USB	O
	Xbox 360 controller	USB	O
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	BT	O
		BT	-
		USB	-
Sony	Dualsense Edge	BT	O
		USB	O
	Dualsense	BT	O
		USB	O
	DualShock 4	BT	O
		USB	O
Google	Stadia controller	USB	Nije podržano
		Wi-Fi	Nije podržano
Amazon	Luna controller	BT	O
		USB	O
		Wi-Fi	Nije podržano
Joytron	CYVOX DX	USB	O
Logitech	F710	USB	O
	F510	USB	O
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	BT	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	BT	O
		USB	Nije podržano
Nintendo	Nintendo Switch Pro	USB	O
		BT	O
	Nintendo Joy-Con(L/R)	BT	O

-  Neki tasteri nisu dostupni na ovom proizvodu u zavisnosti od kontrolera.
-  Povratna sprega sile:
 - „Nije podržano“ (ovaj proizvod ne podržava povratnu spregu sile.)
 - „-“ (kontroleri koji nemaju funkciju povratne sprege sile.)
 - * Ovaj proizvod će podržavati samo režim XInput za podržane gejmped uređaje.
 - * Xbox kontrolerima može da bude neophodno ažuriranje firmvera.
-  Audio izlaz kontrolera (priključak od 3,5 mm) nije dostupan na ovom proizvodu.
-  Drugi kontroleri možda hoće, a možda neće raditi kod igranja u oblaku.

Korišćenje kontrolera

Dugme	Opis
Levi džojstik i navigaciona pločica	Kretanje u 4 smeru
Desni džojstik	- Nagore / nadole: Kontrola jačine zvuka (nagore / nadole) - Nalevo / nadesno: Kontrola kanala (nagore / nadole) na ekranu Proizvod - Izaberite (pritisnite): Isključivanje zvuka
Dugme A ili dugme X (samo za Sony)	Unos (OK)
Dugme B ili dugme O (samo za Sony)	Nazad (otkaži)
Pritiskanje i držanje dugmeta B Pritiskanje i držanje dugmeta O (samo za Sony)	Izlaz
Taster početnog ekrana	Početna stranica Gaming Hub (zemlje u kojima je podržan Gaming Hub) Početna stranica Smart Hub
Pritiskanje i držanje dugmeta za početni ekran	(Tokom igranja u oblaku) tabla za brzi pristup
Opciono dugme na levoj strani	Traka za igre (kada je uključen Režim igranja i povezan spoljašnji izvor)
Dugme X ili dugme □ (samo za Sony)	Numerička dugmad (123)
Istovremeni pritisak i držanje levog i desnog džojstika	Isključi (uključivanje napajanja nije moguće)

 Funkcija tastera može se razlikovati u zavisnosti od nekih aplikacija ili kontrolera.

 Ako kontroler povežete sa ovim proizvodom putem Wi-Fi mreže, ne možete da koristite funkciju navigacije putem korisničkog interfejsa.

 Gaming Hub i igranje u oblaku možda nisu podržani u zavisnosti od države.

Podešavanje ulaznih uređaja

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Povezivanje** > **Menadžer spoljnih uređaja** > **Upravljač ulaznim uređajima** Prob. sad

- Postavke tastature** Prob. sad


Možete da podesite **Jezik tastature** na tastaturi i funkcije **Tip tastature**.

- Postavke miša** Prob. sad

Možete da podesite funkcije **Primarni taster**, **Veličina pokazivača miša** i **Brzina pokaziv.** na mišu.

Unos teksta preko virtuelne tastature na ekranu

Koristite virtuelnu tastaturu za unos teksta u Proizvod uređaj.

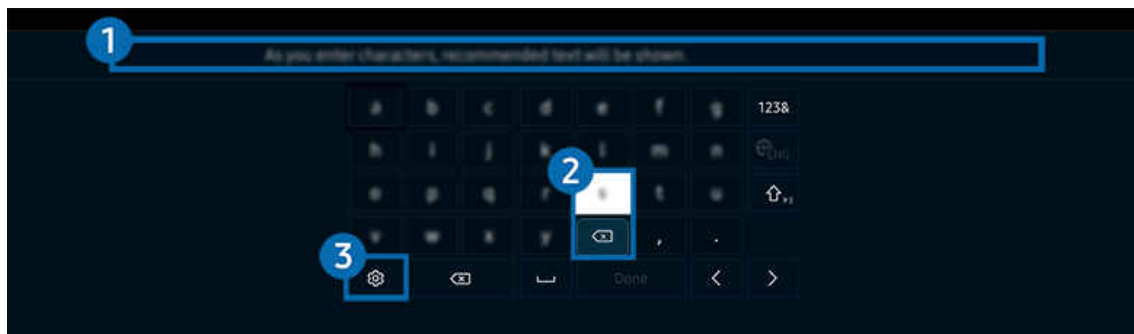

Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 Preporučeni tekst

Kada ukucate reč koju želite da koristite kao termin za pretragu, ova funkcija prikazuje povezane predloge od kojih možete da izaberete jedan.

2 Dugmad za uređivanje

Izborom bilo kog od iskaćućih dugmadi Dugmad za uređivanje nakon unosa znakova na virtuelnoj tastaturi, možete brzo da izvršite funkciju uređivanja.

3 Podešavanja

Izaberite na ekranu virtuelne tastature. Dostupne su sledeće opcije:

Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od funkcije koja je trenutno aktivna.

- **Preporučeni tekst**
 - Preporučeni tekst
 - Resetovanje podataka preporučenog teksta
 - Prikaži dugmad za uređivanje
- **Jezik numeričke tastature**

Unos teksta pomoću mikrofona na daljinskom upravljaču i virtuelne tastature na ekranu

Kada je na ekranu prikazana virtuelna tastatura, pritisnite i zadržite dugme na Samsung pametni daljinski, izgovorite komandu u mikrofona na Samsung pametni daljinski, a zatim otpustite dugme. Izgovoreni tekst će se pojaviti na ekranu.

Unošenje teksta glasom možda neće biti podržano za neke funkcije.

Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Daljinski upravljač Samsung pametni daljinski možda neće biti podržan u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Smart funkcije

Možete da uživate u različitim aplikacijama koristeći Smart Hub.

Korišćenje usluge Smart Hub


Prikažite opis osnovnih funkcija usluge Smart Hub.

U okviru usluge Smart Hub možete da koristite Internet funkciju za pretragu, instalirate i koristite različite aplikacije, prikažete fotografije i video zapise ili da slušate muziku koja se čuva na spoljnim uređajima za skladištenje, kao i da koristite još funkcija.

- ✎ Neke usluge koje nudi Smart Hub se plaćaju.
- ✎ Da biste upotreбили pametne funkcije, potrebno je da se povežete na mrežu, prihvatite odredbe i uslove upotrebe i prijavite se na svoj Samsung nalog.
- ✎ Neke Smart Hub funkcije možda nisu podržane u zavisnosti od dobavljača usluga, jezika ili regiona.
- ✎ Prekid dostupnosti usluge Smart Hub mogu da budu prouzrokovani prekidima veze sa mrežom.

Prikazivanje početnog ekrana

Pritisnite dugme .

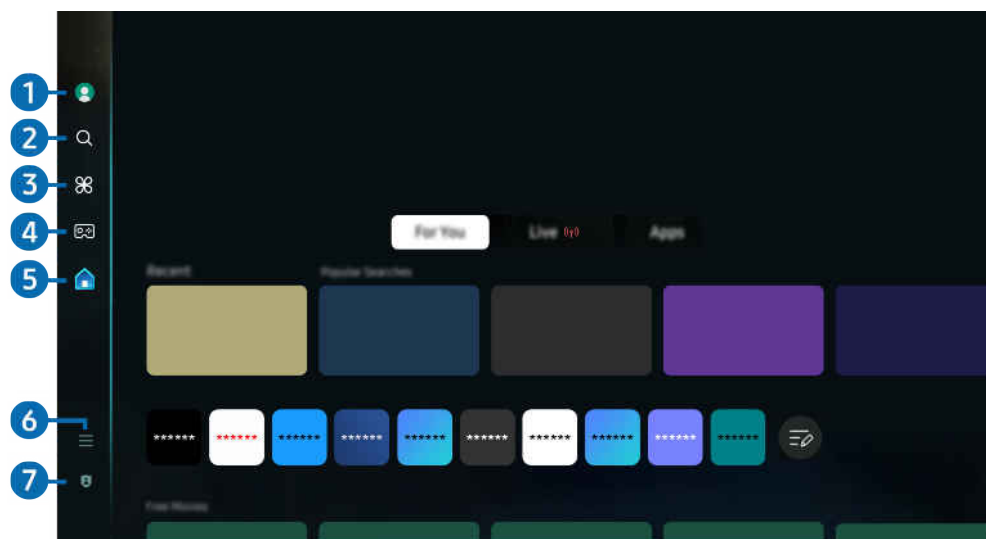

- ✎ Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 Samsung nalog

Idite na ekran [Samsung nalog](#) da biste kreirali novi nalog ili se odjavili iz svog naloga.

 Više informacija potražite u odeljku „[Korišćenje Samsung naloga](#)“.

2 🔍 Pretraga

Pretražite kanale, programe, filmove i aplikacije koji su u ponudi usluge Smart Hub.

 Da biste koristili uslugu Pretraga, osigurajte da je Proizvod povezan na mrežu.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

3 🌿 Daily+

Nudi veliki izbor praktičnih aplikacija, uključujući aplikaciju za vežbanje kod kuće, aplikaciju za razgovor preko videa i aplikaciju za medicinske usluge, što vam omogućava da na praktičan način iskusite različite stilove života kod kuće.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Više informacija o funkciji [Daily+](#) možete pronaći u odeljku „[O početnom ekranu Daily+](#)“.

4 Igra

Igrajte igre na ekranu Proizvod uređaja tako što ćete na Proizvod priključiti kontroler. Konfigurirate postavke da biste optimizovali Kontroler i audio uređaj za igranje igara.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Više informacija o funkciji **Igra** možete pronaći u odeljku „[Korišćenje usluge Samsung Gaming Hub](#)“.

5 Početna

Gledajte veliki broj različitih TV programa. Instalirajte različite aplikacije koje nudi Smart Hub, na primer aplikacije za video-snimke, muziku i sport, i koristite te aplikacije na Proizvod uređaju.

-  Više informacija o funkciji **Početna** možete pronaći u odeljku „[Kako se koristi funkcija Početna](#)“.

6 Meni

Upravlajte spoljnim uređajima koji su priključeni na Proizvod i konfigurirate postavke različitih funkcija koje su dostupne na Proizvod uređaju.

-  Više informacija o funkciji **Meni** možete pronaći u odeljku „[O Meni Prvi ekran](#)“.

7 Opcije privatnosti

Putem vašeg Proizvod uređaja lako kontrolirate politiku zaštite privatnosti u vezi sa uslugama povezanim sa funkcijom Smart Hub i uverite se da su vaše lične informacije zaštićene.

-  Da biste koristili Smart Hub, potrebno je da prihvatite Smart Hub ugovor o korišćenju usluga kao i prikupljanje i korišćenje ličnih podataka. Bez davanja saglasnosti ne možete koristiti dodatne funkcije i usluge. Kompletan dokument [Uslovi i privatnost](#) možete da prikazete ako izaberete  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Uslovi i privatnost](#). **Prob. sad**
-  Ako želite da prestanete da koristite Smart Hub, možete da raskinete ugovor. Da biste otkazali ugovor o korišćenju usluge Smart Hub izaberite [Ponovo pokrenite Smart Hub](#) ( >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samostalna dijagnostika](#) > [Ponovo pokrenite Smart Hub](#)). **Prob. sad**

Automatsko pokretanje funkcije Smart Hub

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Opcija početnog ekrana** > **Započnite sa Smart Hub početnom stranicom** Prob. sad

Omogućavanje **Započnite sa Smart Hub početnom stranicom** automatski pokreće Smart Hub kada je Proizvod uključen. Idite do ove opcije da biste omogućili ili onemogućili funkciju.

Automatsko pokretanje poslednje aplikacije koja je korišćena

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Opcija početnog ekrana** > **Automatsko pokretanje poslednje aplikacije** Prob. sad

Ako je opcija **Automatsko pokretanje poslednje aplikacije** uključena, poslednja korišćena aplikacija će se automatski pokrenuti kada uključite Proizvod. Ovu funkciju možete da uključite i isključite. Pritisnite dugme Izaberi na trenutnom meniju.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od aplikacije.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Automatsko preslikavanje sa Multi View

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Opcija početnog ekrana** > **Automatsko pokretanje MultiViewpreslikavanja**

Ako se na ekranu prikazuje ekran vašeg mobilnog uređaja, Multi View automatski prikazuje ekran uređaja. Idite do ove opcije da biste omogućili ili onemogućili funkciju.

 Dostupno je na ekranu za svako emitovanje, spoljni uređaj ili aplikaciju koja podržava Multi View.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Automatsko prebacivanje u Multi View

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Opcija početnog ekrana](#) > [Automatsko pokretanje Multi View emitovanja](#) Prob. sad

Emitovanje YouTube sadržaja sa mobilnog uređaja automatski prikazuje sadržaj na Multi View.

 Dostupno je na ekranu za svako emitovanje, spoljni uređaj ili aplikaciju koja podržava Multi View.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Testiranje veze sa uslugom Smart Hub

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samostalna dijagnostika](#) > [Test Smart Hub veze](#) Prob. sad

Resetovanje funkcije Smart Hub

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samostalna dijagnostika](#) > [Ponovo pokrenite Smart Hub](#) Prob. sad

 Možete da resetujete postavke funkcije Smart Hub. Da biste resetovali funkciju Smart Hub, unesite PIN. Podrazumevani PIN je „0000“. PIN možete da podesite u odeljku  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Menadžer sistema](#) > [Promena PIN-a](#). Prob. sad


 Podrazumevani PIN može da se razlikuje u zavisnosti od geografskog područja.

O početnom ekranu Daily+

Nudi veliki izbor praktičnih aplikacija, uključujući aplikaciju za vežbanje kod kuće, aplikaciju za razgovor preko videa i aplikaciju za medicinske usluge, što vam omogućava da na praktičan način iskusite različite stilove života kod kuće.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Daily+**

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

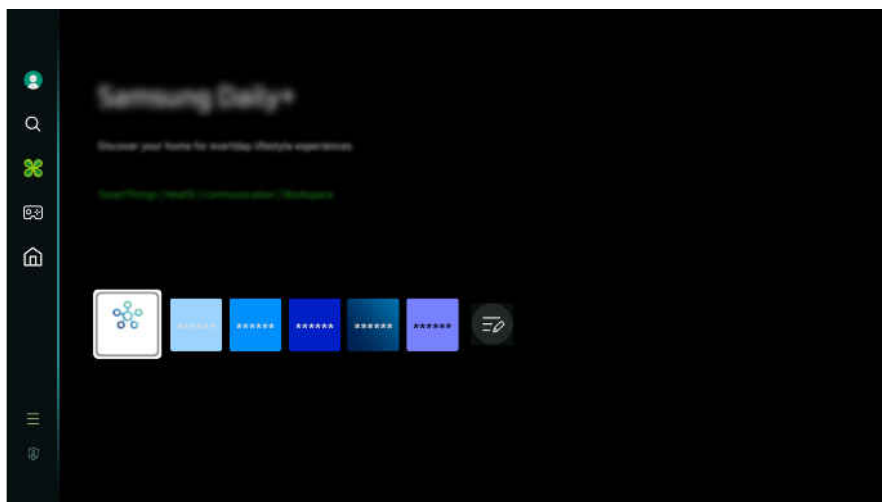

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

- **SmartThings**

Omogućava Proizvod uređaju da se poveže sa uređajima pronađenim u istom prostoru i da upravlja njima.

 Više informacija o funkciji **SmartThings** možete pronaći u odeljku „[Korišćenje usluge SmartThings](#)“.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Workspace**

Koristite Proizvod uređaj da biste pristupili svom računaru putem udaljenog računara ili opcije Deljenje ekrana (Bežično).


 Više informacija potražite u odeljku „[Korišćenje usluge Workspace](#)“.

Korišćenje usluge Samsung Gaming Hub

Strimujte veliki broj igara pravo na vaš Proizvod putem Samsung Gaming Hub. Povežite svoj kontroler putem Bluetooth ili USB veze.

 > dugme sa strelicom nalevo >  Igrice

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela i zemlje.

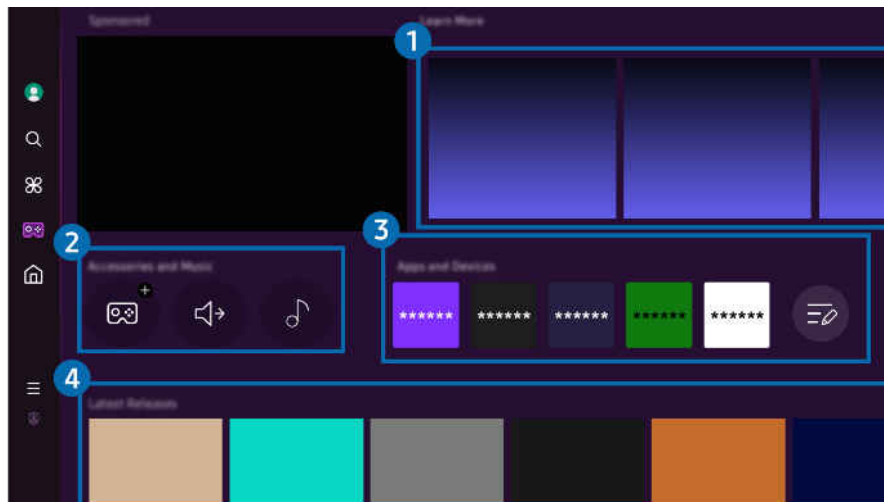

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 Saznajte više

Pruža informacije o funkciji Samsung Gaming Hub i pojedinosti o načinu upotrebe uređaja.

2 Dodaci i muzika / Dodaci

• Kontroleri

Izaberite Kontroler koji želite da priključite na Proizvod.

 Više informacija o podržanim kontrolerima potražite u odeljku „Upotreba kontrolera za video igre“.

• Zvuk

Izaberite Audio uređaj (npr. slušalice za igre) koje ćete povezati sa uređajem Proizvod.

• Музички плејер

Upravlajte muzikom koju želite da slušate dok igrate igru.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela i zemlje.


3 Aplikacije i uređaji

Instalirajte ili uklonite aplikacije ili uređaje koji su neophodni za igranje igara.

4 Lista igara

Kupite igre ili se pretplatite na uslugu koju nudi Samsung Gaming Hub. Izaberite igru da biste videli pojedinosti o njoj.

 Za pokretanje nekih igara je neophodno instalirati povezane aplikacije.

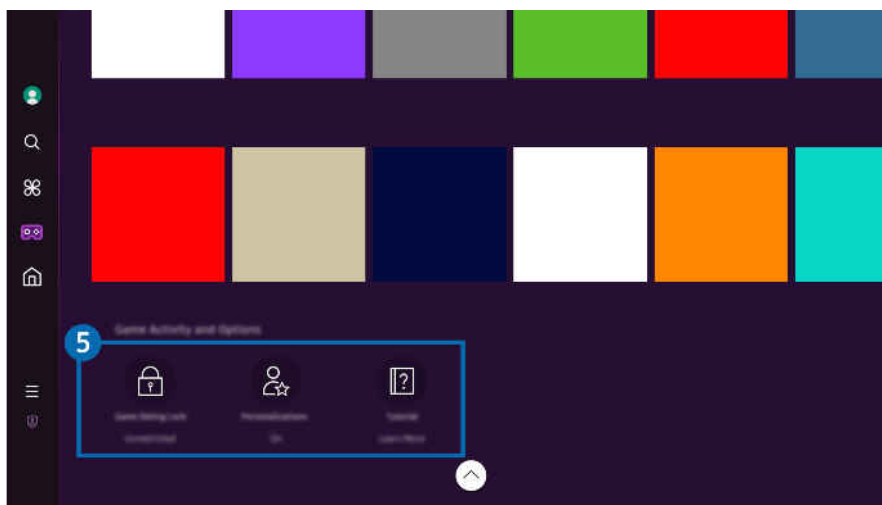

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

5 Saveti i opcije za igre

 Ovaj meni se nalazi na samom dnu ekrana Samsung Gaming Hub. Da biste konfigurisali [Saveti i opcije za igre](#), pomerite ekran do samog kraja.

- **Zaključavanje ocenjenih igara**

Podesite ograničenje uzrasta za igranje igara.

 Ograničenje uzrasta je podržano samo za domen pregledanja igranja u oblaku na platformi Samsung Gaming Hub.

- **Personalizacija**

Preporučuju se prilagođeni sadržaji, u skladu sa igrama koje je korisnik nedavno igrao i sadržajima za koje je zainteresovan.


- **Uputstvo**

Pruža informacije o funkciji Samsung Gaming Hub i detalje o načinu upotrebe uređaja.

Kako se koristi funkcija Početna

Gledajte veliki broj različitih TV programa. Instalirajte različite aplikacije koje nudi Smart Hub, na primer aplikacije za video-snimke, muziku i sport, i koristite te aplikacije na Proizvod uređaju.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Početna**

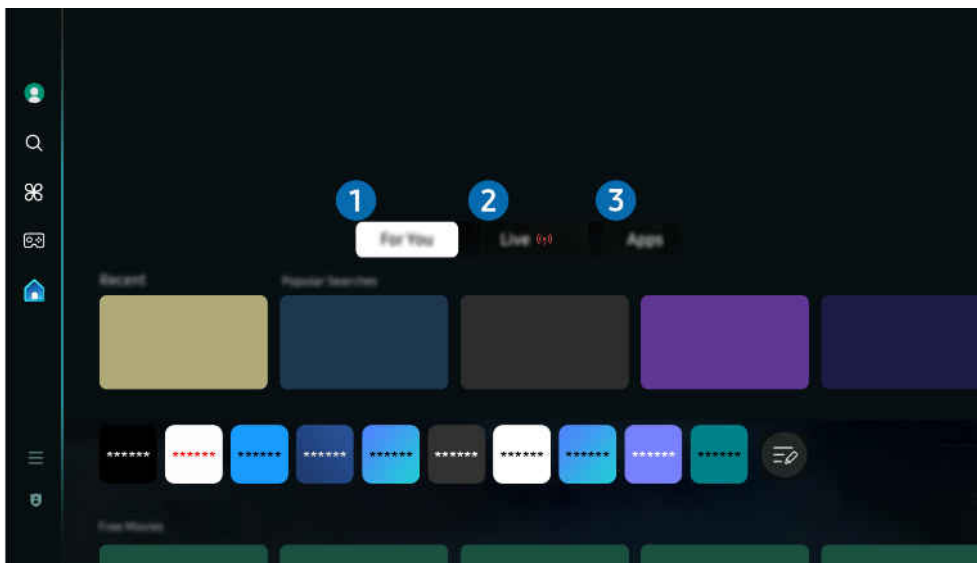

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 Za vas

Aplikacija daje personalizovane predloge na osnovu iskustava gledanja korisnika. Gledajte trenutno popularne sadržaje ili dodajte često korišćene aplikacije na početni ekran.

 Više informacija o funkciji **Za vas** možete pronaći u odeljku „O početnom ekranu Za vas“.

2 Uživo

Gledajte TV programe koji se trenutno emituju. Pristupite ekranu **Vodič** da biste pregledali raspored programa i podesili zakazivanje gledanja programa koji vas interesuju.

 Više informacija o funkciji **Uživo** možete pronaći u odeljku „O početnom ekranu Uživo“.

3 Aplikacije


Instalirajte različite aplikacije koje su u ponudi usluge Smart Hub, na primer aplikacije za video snimke, muziku, sport i igranje i koristite te aplikacije na uređaju Proizvod.

 Više informacija o funkciji **Aplikacije** možete pronaći u odeljku „O početnom ekranu Aplikacije“.

O početnom ekranu Za vas

Ovaj ekran daje personalizovane predloge na osnovu iskustava gledanja korisnika.

 > dugme sa smerom nalevo >  Početna > Za vas

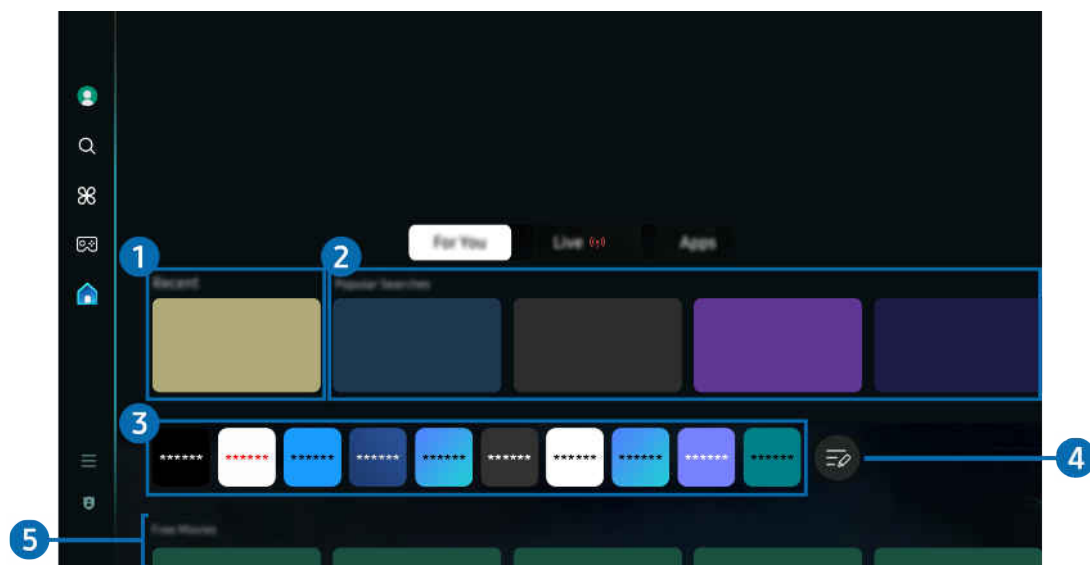

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 Nedavno

Pristupite TV programu koji ste poslednji gledali, aplikaciji ili poslednje korišćenom izvoru ulaznog signala.

2 Trend pretrage

Preporučuje sadržaje koji su trenutno popularni na većem broju OTT servisa.

3 Lista aplikacija

Dodaje često korišćene aplikacije ili briše aplikacije na početnom ekranu prema vašim željama.

4 Uredite listu

- **Premeštanje stavke na Home Screen**

Na kraju liste izaberite **Uredite listu**. Označite aplikaciju koju želite da premestite i pritisnite dugme sa strelicom nadole na daljinskom upravljaču. U meniju sa opcijama izaberite **Pomeri**. Pomoću dugmadi sa strelicama nalevo i nadesno pomerite aplikaciju, a zatim pritisnite dugme Izaberi. To će promeniti položaj aplikacije na Prvi ekran.

Umesto toga, pomerite fokus na aplikaciju koju želite da premestite, pritisnite i zadržite dugme za izbor, pa izaberite **Pomeri**.

- **Uklanjanje stavke sa Home Screen**

Na kraju liste izaberite **Uredite listu**. Označite aplikaciju koju želite da uklonite i pritisnite dugme sa strelicom nadole na daljinskom upravljaču. U meniju sa opcijama izaberite **Ukloni**. To će ukloniti aplikaciju sa liste na Prvi ekran.

Umesto toga, pomerite fokus na aplikaciju koju želite da izbrišete, pritisnite i zadržite dugme za izbor, pa izaberite **Ukloni**.

 Da biste vratili izbrisanu aplikaciju nazad na listu ili dodali preuzetu novu aplikaciju na početni ekran pogledajte „Upravljanje instaliranim aplikacijama“.

5 Univerzalni vodič

Univerzalni vodič je funkcija koja vam omogućava da pretražujete i uživate u različitim sadržajima kao što su TV emisije, dramski program i filmovi, sve na jednom mestu. **Univerzalni vodič** može da preporuči sadržaj skrojen prema vašim željama.

Ovu funkciju možete da koristite na mobilnom uređaju sa aplikacijom Samsung SmartThings.

-  Za pristup Univerzalni vodič, pritisnite dugme sa strelicom nadole na daljinskom upravljaču u Prvi ekran.
-  Da biste mogli da uživate u sadržajima ovih aplikacija na Proizvod uređaju, sadržaji moraju biti instalirani na Proizvod uređaju.
-  Kada gledate sadržaj koji se plaća, najčešće je potrebno da obavite plaćanje pomoću odgovarajuće aplikacije dobavljača tog sadržaja.
-  Neki sadržaji mogu da budu ograničeni u zavisnosti od kvaliteta mrežne veze i pretplate na kanale čije se gledanje naplaćuje.
-  Roditeljska blokada je neophodna kada deca koriste ovu uslugu.
-  Slike mogu biti mutne u zavisnosti od okolnosti rada dobavljača usluga.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Sav YouTube 8K sadržaj koji je preporučen i koji se emituje preko početnog ekrana 8K Proizvod uređaja se pripisuje servisu YouTube.

Na kvalitet slike YouTube 8K sadržaja može da utiče veliki broj različitih faktora koji uključuju lokaciju, protok Internet veze koju koristite kod kuće i brzinu pristupa Internetu.

U zavisnosti od okruženja u kome se povezujete na Internet, sadržaj može privremeno da se emituje u rezoluciji koja nije 8K rezolucija.

Preporučena brzina veze za primanje slike kvaliteta 8K (8K rezolucija) je najmanje 80 Mbps.

Vreme učitavanja nakon koga YouTube 8K sadržaj može da počne da se gleda varira u zavisnosti od protoka Internet veze ili brzine pristupa Internetu koja se u tom trenutku koristi.

U budućnosti, u zavisnosti od operativnih smernica kompanije Samsung i YouTube usluge, preporučivanje YouTube 8K sadržaja na početnom ekranu može da varira.

Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.


Opcije za Medijski sadržaj

-  Ovaj meni se može pronaći na dnu početnog ekrana Za vas. Da biste konfigurisali opcije podešavanja pomerite ekran do samog kraja.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
- **Željene opcije:** Izaberite željenu uslugu za primanje preporuka za sadržaje koji vam odgovaraju.
- **Nastavak gledanja:** Izaberite emitere sadržaja za **Nastavak gledanja**. Možete da nastavite da gledate na jednom mestu različite emisije svih dole navedenih emitera sadržaja koji podržavaju funkciju **Nastavak gledanja**.
- **Roditeljska blokada:** Prebacivanje na meni Roditeljska blokada. Uključivanje ili isključivanje svih postavki roditeljske blokade.
- **Automatska reprodukcija zvuka:** Kada pretražujete i proveravate sadržaj, možete da podesite da se zvuk automatski oglašava ili ne oglašava.

O početnom ekranu Uživo

Gledajte TV programe koji se trenutno emituju. Pristupite ekranu Vodič da biste pregledali raspored programa i podesili zakazivanje gledanja programa koji vas interesuju.

 > dugme sa strelicom nalevo >  Početna > Uživo 

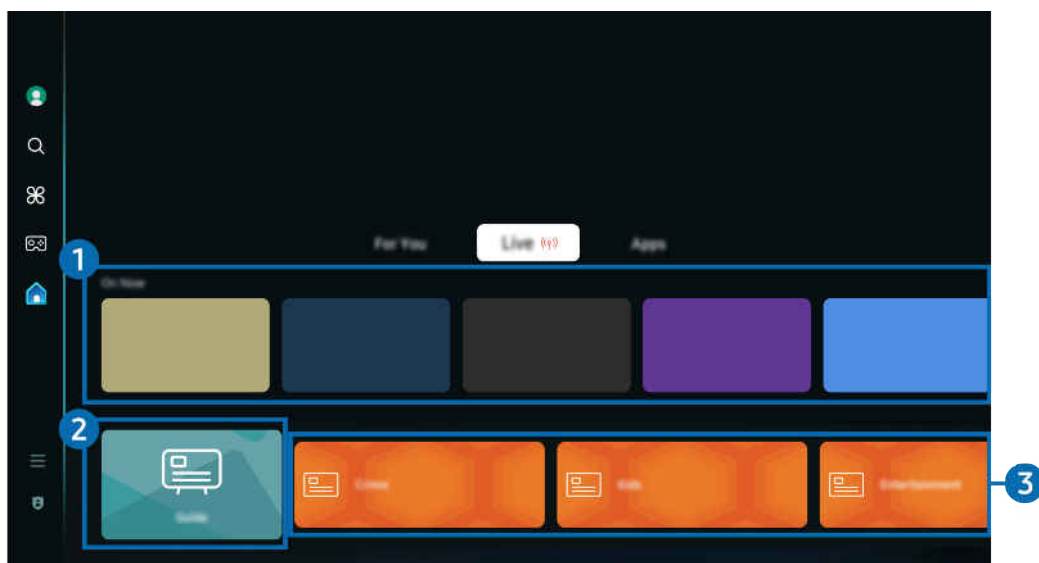

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 Emituje se

Prikazuje listu TV programa ili Samsung TV Plus sadržaja koji se trenutno emituju.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od ulaznog signala i podešavanja.

2 Vodič

Gledajte raspored programa sa različitim kanalima na jednom ekranu. Upotrebite **Vodič** da biste pregledali dnevni raspored programa za svakog emitera. Takođe možete da pronađete detaljne informacije o programima, da gledate konkretan program ili da zakažete snimanje programa.

3 Žanr

Izaberite žanr za sortiranje i prikažite konkretne kanale koji vam odgovaraju.


O početnom ekranu Aplikacije

Preuzmite i pokrenite različite aplikacije iz usluge Smart Hub.

 > dugme sa smerom nalevo >  Početna > Aplikacije

Instalirajte odgovarajuće aplikacije na Proizvod da biste mogli da uživate u najrazličitijim sadržajima, kao što su video snimci, muzika, sportski događaji i igre.

-  Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da Proizvod bude povezan na mrežu.
-  Kada prvi put pokrenete uslugu Smart Hub, automatski će se instalirati podrazumevane aplikacije. Podrazumevane aplikacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

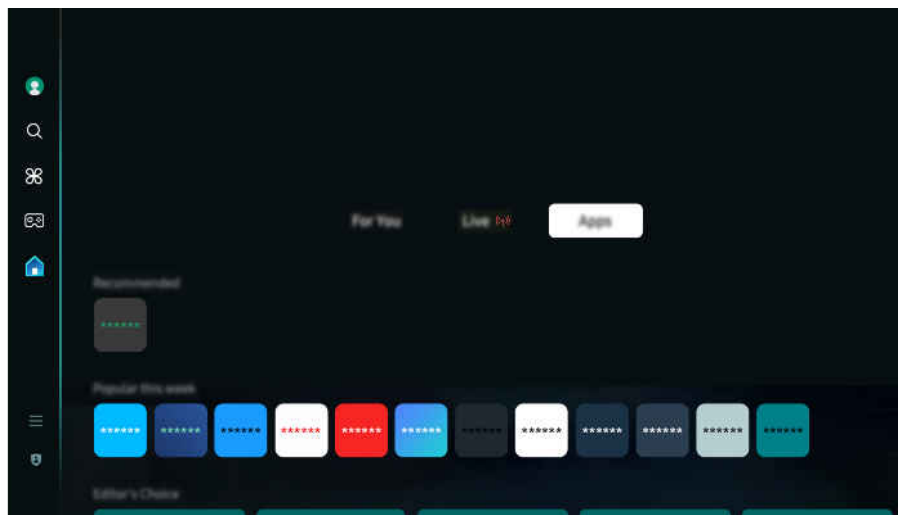

-  Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

Instaliranje aplikacije

1. Izaberite aplikaciju koju želite da instalirate, pa pritisnite dugme Izaberi. Pojaviće se ekran sa detaljnim informacijama.
2. Izaberite stavku **Instaliraj**. Kada se instalacija završi, pojaviće se meni **Otvori**.
3. Izaberite meni **Otvori** da biste odmah pokrenuli aplikaciju.

-  Instalirane aplikacije možete da vidite u prozoru **Podešavanja**.
-  Ako na Proizvod uređaju nema dovoljno memorije, određene aplikacije možete da instalirate na USB uređaj.
-  Aplikaciju koja je instalirana na USB uređaju možete da pokrenete samo kada je taj uređaj povezan sa Proizvod uređajem. Ako se USB uređaj isključi tokom rada aplikacije, ona će se zatvoriti.
-  Aplikaciju koja je instalirana na USB uređaju nije moguće koristiti na računaru ili drugom Proizvod uređaju.

Pokretanje aplikacije

Željenu aplikaciju možete da pokrenete i iz liste **Preuzeta aplikacija**.


Ikone navedene u nastavku se pojavljuju u okviru ikone izabrane aplikacije, a ukazuju na sledeće:

-  : Aplikacija je instalirana na USB uređaju.
-  : Za aplikaciju je potrebna lozinka.
-  : Aplikaciju je potrebno ažurirati.
-  : Ova aplikacija podržava funkciju preslikavanja.

Upravljanje instaliranim aplikacijama

Za upravljanje instaliranim aplikacijama, pristupite [Podešavanja aplikacije](#).

 [Podešavanja aplikacije](#) se nalazi na dnu ekrana [Aplikacije](#). Da biste pristupili [Podešavanja aplikacije](#), pomerite ekran do kraja.

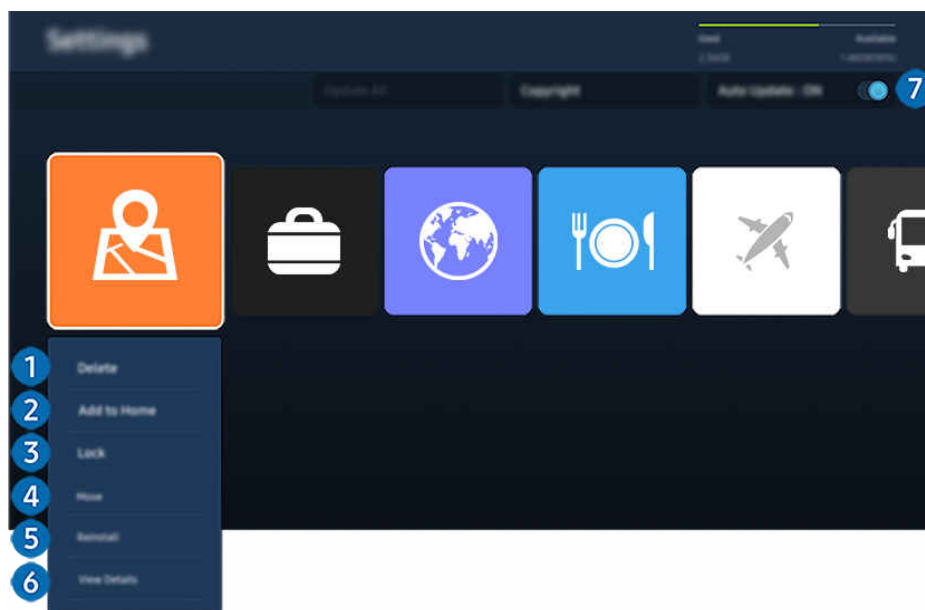

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 Uklanjanje aplikacije

1. Izaberite aplikaciju koju želite da izbrišete.
2. Izaberite stavku [Izbriši](#).

Izabrana aplikacija će biti izbrisana.

 Proverite da li su tokom uklanjanja aplikacije uklonjeni i podaci povezani sa tom aplikacijom.

 Standardne aplikacije ne mogu da se deinstaliraju.

2 Dodavanje aplikacija na Prvi ekran

1. Izaberite aplikaciju koju želite da dodate.
2. Izaberite stavku [Dodaj na početnu](#).
3. Kada se pojavi Prvi ekran, premestite izabranu aplikaciju na željeno mesto.
4. Pritisnite dugme Izaberi.

Izabrana aplikacija će biti dodata na Prvi ekran.

 Ako je izabrana aplikacija već dodata na Prvi ekran, ova funkcija će biti onemogućena.

3 Zaključavanje i otključavanje aplikacija

1. Izaberite aplikaciju koju želite da zaključate ili otključate.
2. Izaberite stavku [Zaključaj/otključaj](#).

Izabrana aplikacija će biti zaključana ili otključana.

 Da biste zaključali ili otključali aplikaciju, unesite PIN. Podrazumevani PIN je „0000“. PIN možete da podesite u odeljku  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) > [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Menadžer sistema](#) > [Promena PIN-a](#). **Prob. sad**

 Podrazumevani PIN može da se razlikuje u zavisnosti od geografskog područja.

4 Premeštanje aplikacija

1. Izaberite aplikaciju koju želite da premestite.
2. Izaberite stavku [Pomeri](#).
3. Pomerite aplikaciju na željenu lokaciju.
4. Pritisnite dugme Izaberi.

Izabrana aplikacija biće premeštena.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

5 Ponovno instaliranje aplikacije

1. Izaberite aplikaciju koju želite ponovo da instalirate.
2. Izaberite stavku [Pon. instaliraj](#).

Ponovna instalacija će započeti.

6 Provera informacija o aplikaciji

1. Izaberite aplikaciju o kojoj želite da dobijete informacije.
2. Izaberite stavku [Prikaz detalja](#).

Pojaviće se prozor sa informacijama o aplikaciji.

 Aplikaciju možete da ocenite na ekranu [Prikaz detalja](#).

7 Automatsko ažuriranje aplikacija


Da biste automatski ažurirali instalirane aplikacije, podesite [Automatsko ažuriranje](#) na **UKLJUČENO**.

 Automatsko ažuriranje je omogućeno samo ako je Proizvod povezan sa mrežom.

O Meni Prvi ekran

Upravljaite spoljnim uređajima koji su priključeni na Proizvod i konfigurišite postavke različitih funkcija koje su dostupne na Proizvod uređaju.

 > dugme sa strelicom nalevo > **Meni**

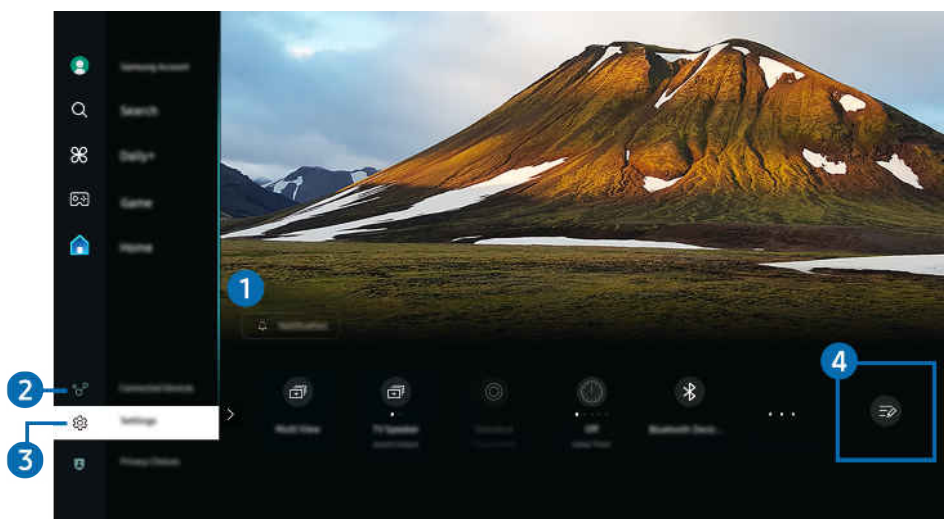

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 Obaveštenje

Možete da pregledate listu obaveštenja o svim događajima koji su se pojavili na Proizvod uređaju. Na ekranu će se prikazati obaveštenje kada dođe vreme za zakazano prikazivanje, zakazano snimanje ili kada se dogodi neki događaj na registrovanom uređaju.

Ako označite stavku **Obaveštenje**, a zatim pritisnete dugme za izbor, pri tom će se sa desne strane otvoriti prozor sa obaveštenjem i sledećim dostupnim funkcijama:

-  **Izbriši sve**
-  **Podešavanja**

Možete da izbrišete sva obaveštenja.

Možete da izaberete usluge o kojima želite da primete obaveštenja.

Kada izaberete **Dozvoli zvuk**, obaveštenja se prikazuju uz popratni zvuk.

2 Povezani uređaji

Izaberite spoljni uređaj koji je priključen na Proizvod.

 Više informacija potražite u odeljku „[Prelazak sa jednog na drugi spoljni uređaj povezan sa Proizvod uređajem](#)“.

3 Podešavanja

Pomerite fokus na meni **Podešavanja** da biste ispod menija prikazali opcije za brzo podešavanje. Brza podešavanja takođe može da se koristi za brzo konfigurisanje često korišćenih funkcija.

 Stavke **Podešavanja** možda neće biti podržane u zavisnosti od modela ili regiona.

- **Multi View**

Dok gledate Proizvod možete istovremeno da prikazete više podeljenih ekrana.

 Više informacija potražite u odeljku „[Korišćenje usluge Multi View](#)“.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **My Contents**

Izaberite sopstveni automatski Ekran dobrodošlice. Upotrebite aplikaciju SmartThings za mobilne telefone da lako napravite ekran režima pripravnosti za pametni monitor na kome se prikazuju slike i datum i vreme.

 Upotrebite aplikaciju SmartThings za mobilne telefone za konfigurisanje posebnih podešavanja za **My Contents**. (na primer, [Izaberi fotografije](#), [Automatski pokreni postavke](#), [Podešavanja režima mirovanja](#))

 Ako se **My Contents** automatski pokreće i želite da isključite pametni monitor, pritisnite i zadržite taster za napajanje.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Izlaz zvuka**

Izaberite zvučnike koje će Proizvod uređaj koristiti za reprodukciju zvuka. Da biste promenili audio izlaz, pritisnite dugme Izaberi.

- **Režim slike**

Promenite režim slike za optimalno iskustvo gledanja. Pritisnite dugme za izbor da biste promenili **Režim slike**.

- **Prog. isključ.**

Možete da automatski isključite Proizvod uređaj u određenom trenutku. Da biste promenili vreme automatskog isključivanja, pritisnite dugme Izaberi. Da biste podesili određeno vreme za koje će se Proizvod automatski isključiti, pritisnite dugme sa strelicom nadole, a zatim izaberite **Podešavanje tajmera isključivanja**.

- **Bluetooth uređaji**

Povežite svoj Proizvod sa Bluetooth zvučnicima. Ovo može da se obavi tako što ćete izabrati da **Bluetooth uređaji** automatski pretražuje Bluetooth audio uređaje.

 Povezivanje Bluetooth zvučnika možda neće biti podržano u zavisnosti od modela ili regiona.

- **Osvetljenje**

Lako konfigurišite postavke ekrana: **Osvetljenje**, **Kontrast**, **Oštrina**, **Boja** i **Nijansa (Z/C)**.

- **Mreža / Wi-Fi**

Proverite mrežnu vezu. Da biste proverili mrežnu vezu ili da biste promenili postavke veze, pritisnite dugme sa strelicom nadole i izaberite ili **Status mreže** ili **Postavke mreže**.

- **Režim zvuka**

Možete da izaberete režim zvuka da biste optimizovali reprodukovani zvuk. Da biste promenili režim zvuka, pritisnite dugme Izaberi. Da biste obavili fina podešavanja, pritisnite dugme sa strelicom nadole, a zatim izaberite **Podešavanje ekvilajzera**.

- **Inteligentan režim zvuka**

U režimu **Inteligentan režim zvuka**, Proizvod prepoznaje i analizira okruženje, buku, sadržaj i šablon korišćenja kako bi omogućio najbolje iskustvo gledanja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Za više informacija pogledajte odeljak „Korišćenje usluge Inteligentan režim“.

- **Režim igranja**

Možete da aktivirate **Režim igranja** radi optimizacije ekrana Proizvod uređaja za prikaz prilagođeniji igranju igara. Da biste uključili ili isključili **Režim igranja**, pritisnite dugme za izbor. Da biste podesili detaljnije opcije, pritisnite dugme sa strelicom nadole, a zatim izaberite **Idi na podešavanja režima igranja**.

 Ovaj **Režim igranja** naziv može da se promeni u **Adaptive-Sync** / **FreeSync** u zavisnosti od priključene grafičke kartice.

 Ova funkcija je dostupna samo kada se koristi spoljni izvor signala.

 Više informacija potražite u odeljku „Podešavanje televizijskog okruženja za spoljne uređaje“.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Režim zaštite očiju**

Podesite optimalan kvalitet slike pogodan za odmaranje očiju.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Multi Control**

Upravlajte obližnjim Galaxy uređajima pomoću miša i tastature koji su povezani sa proizvodom.

 Da biste se povezali s uređajima u blizini, uključite opciju **Multi Control**, Wi-Fi i Bluetooth na uređajima i uverite se da su uređaji povezani na istu bežičnu mrežu i prijavljeni na isti Samsung nalog.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Podešavanje promene USB porta**

Podesite vrstu USB priključka kojem ćete dodeliti pametni monitor.

 Kada se podesi automatska zamena, ako je izvor promenjen u računar koji je putem kabla povezan pomoću USB čvorišta ili USB-C priključka, USB priključak se automatski menja u računar.

 USB priključak može samo da se dodeli priključenom računaru ili pametnom monitoru.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Titlovi**

Možete da gledate Proizvod program sa titlovima. Da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju **Titlovi**, pritisnite dugme Izaberi. Da biste koristili **Prečice za dostupnost**, pritisnite dugme sa strelicom nadole, a zatim izaberite **Prečice za dostupnost**.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Audio format digitalnog izlaza**

Možete da izaberete format digitalnog audio-izlaza. Imajte u vidu da je opcija **Dolby Digital+** dostupna samo putem HDMI (ARC) priključka za spoljne uređaje koji podržavaju taj **Dolby Digital+** format.

 Neki modeli podržavaju HDMI (ARC). Proverite naziv HDMI priključka na modelu kupljenog proizvoda.

 Ove funkcije možda neće biti podržane u zavisnosti od modela ili regiona.

- **Jasnoća slike**

Možete da optimizujete slike koje sadrže mnogo pokreta. Da biste uključili ili isključili ovu funkciju, pritisnite dugme Izaberi. Da biste podesili detaljnije opcije, pritisnite dugme sa strelicom nadole, a zatim izaberite **Podešavanja Jasnoće slike**.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Nijansa boje**

Izaberite nijansu boje koja odgovara vašim navikama gledanja televizije. Da biste promenili nijansu boje, pritisnite dugme Izaberi.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Štednja struje i energije**

Prikazivanje menija **Štednja struje i energije**. Uštedite energiju tako što ćete promeniti postavke za potrošnju energije i druge opcije za uštedu energije.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Podrška**

Prikazuje meni za postavke **Podrška**.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Sva podešavanja**

Prikazuje meni **Podešavanja** za konfigurisanje posebnih postavki.

 Ove funkcije možda neće biti podržane u zavisnosti od modela ili regiona.

4 Uredite listu

Na kraju liste **Podešavanja**, izaberite **Uredite listu**. Lokaciju funkcija možete promeniti na ekranu **Podešavanja**.

 Drugi način za pomeranje funkcije je pomeranjem fokusa na funkciju koju želite da pomerite i pritiskanjem i držanjem dugmeta Izaberi.

Korišćenje Samsung naloga

Kreirajte sopstveni Samsung nalog i upravljajte njim.

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer sistema** > **Samsung nalog** Prob. sad Prob. sad

 Celokupan tekst dokumenta Uslovi i smernice možete pogledati u  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Uslovi i privatnost** nakon prijavljivanja na svoj Samsung nalog.

 Pratite uputstva na vašem Proizvod ekranu da biste napravili nalog ili se prijavili na Samsung nalog.

 Samsung nalog se može koristiti na Proizvod uređaju, mobilnom uređaju i veb-sajtu sa jednim ID-om.

Prijavljivanje na Samsung nalog

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer sistema** > **Samsung nalog** > **Prijava**

Kreiranje novog naloga

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer sistema** > **Samsung nalog** > **Kreiraj nalog**

Upravljanje samsung nalogom

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer sistema** > **Samsung nalog** > **Moj nalog**

Kada se prijavite na Samsung nalog, možete da koristite sledeće funkcije:

- **Uredite profil**

Možete da uredite informacije o nalogu.

 Da biste zaštitili lične podatke, otvorite meni **Uredite profil**, zatim **Način prijav.** podesite na **Izaberite ID i unesite lozinku (visok stepen bezbednosti)**.

 Ako želite da vas Proizvod uređaj automatski prijavi na nalog svaki put kada uključite Proizvod uređaj, izaberite **Ostanite prijavljeni**.

 Kada Proizvod uređaj koristi više osoba, isključite opciju **Ostanite prijavljeni** da biste zaštitili lične podatke.

- **Podešavanje PIN-a**

Podesite ili promenite vaš PIN.

- **Informacije o plaćanju**

Možete da prikazete informacije o uplati ili da upravljate njima.

- **Napravi rezervnu kopiju**

Možete da napravite rezervnu kopiju postavki Proizvod uređaja na informatičkom oblaku. Kada resetujete ili zamenjujete Proizvod uređaj, takođe možete da povratite njegove postavke pomoću rezervne kopije postavki.

- **Registracija proizvoda**

Možete da registrujete trenutni Proizvod uređaj ili da pogledate informacije o registraciji. Možete lako da pristupite uslugama nakon registracije proizvoda.

 Informacije o registraciji možete da pogledate ili da ih izbrišete na veb lokaciji Samsung naloga (<https://account.samsung.com>).

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Bezbednost i privatnost**

Možete da pročitate Politiku zaštite privatnosti za Samsung naloge ili da promenite prilagođena podešavanja za usluge.

- **Sinhronizuj internet**

Kada se prijavite na svoj Samsung nalog i konfigurirate **Sinhronizuj internet** postavke, moći ćete da delite omiljene sadržaje i obeleživače Veb lokacija koje ste registrovali pomoću drugih uređaja.

- **O Samsung nalogu**

Možete da pregledate ugovor sa korisnikom i politiku zaštite privatnosti.

 Da biste saznali više informacija o uslovima i odredbama i posebnim uslovima izaberite **Prikaz detalja**.

- **Ukloni nalog**

Možete da izbrišete nalog sa Proizvod uređaja. Iako ste izbrisali Samsung nalog sa Proizvod uređaja, niste otkazali pretplatu.

 Da biste otkazali pretplatu sa Samsung naloga, posetite veb-sajt Samsung naloga (<https://account.samsung.com>).

- **Odjava**

Kada više ljudi deli Proizvod uređaj, možete da se odjavite iz svog naloga da biste sprečili druge da ga koriste.

 Da biste se odjavili iz **Samsung nalog** (🏠 > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) > ⚙️ **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer sistema** > **Samsung nalog**), pomerite fokus na ikonu vašeg naloga, a zatim pritisnite dugme Izaberi. Kada se pojavi iskačući prozor, izaberite **Odjava**.

Korišćenje usluge Workspace

Pomoću funkcije pristupa na daljinu povežite se i koristite Windows PC, Mac ili mobilni uređaj sa Proizvod.

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Daily+** > **Workspace** Prob. sad

Povežite Windows PC, Mac ili mobilni uređaj sa uređajem Proizvod da biste ga lako koristili.

 Za jednostavno korišćenje računara, unapred povežite tastaturu i miš sa Proizvod.

Korišćenje usluge Deljenje ekrana (Windows PC) / Preslikavanje ekrana (Mac)

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Daily+** > **Workspace** > **Windows PC** > **Deljenje ekrana**

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Daily+** > **Workspace** > **Mac** > **Preslikavanje ekrana**

Pratite uputstva na ekranu da biste podesili postavke računara i bežično povezali Proizvod uređaj sa računarom.

 Ova funkcija je dostupna samo za računare koji podržavaju bežično deljenje ekrana.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Veza pomoću operativnog sistema Windows dostupna je samo u verziji Windows 10 ili novijoj.

 Veza pomoću operativnog sistema Mac OS dostupna je uz AirPlay.

Korišćenje usluge Easy Connection to Screen

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Daily+** > **Workspace** > **Windows PC** > **Jednostavno povezivanje**

Lako možete da koristite funkciju daljinskog pristupa nakon što instalirate **Easy Connection to Screen** na računar.

Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali aplikaciju za računar **Easy Connection to Screen**. Onda lako možete da povežete udaljeni računar.

1. Preuzmite aplikaciju za računar **Easy Connection to Screen** sa <http://smsng.co/easy>, pa je zatim instalirajte na svoj računar.
2. Prijavite se na isti Samsung nalog za Proizvod uređaj i za računar.
3. Kada je računar uključen i povezan putem mreže, Prvi ekran aplikacije **Workspace** se prikazuje na računaru.

 Aplikacija za računar **Easy Connection to Screen** je dostupna samo za verziju operativnog sistema Windows 10 ili noviju.

 U zavisnosti od mrežnog okruženja, što uključuje i konfiguraciju zaštitnog zida, vrstu rutera i jačinu signala bežične mreže, može doći do problema sa vezom, kao što je mala brzina prenosa podataka, prekidanje veze ili ograničenje veze.

Povezivanje sa udaljenim računarom

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Daily+** > **Workspace** > **Windows PC** > **Ručno povezivanje**
Prob. sad

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Daily+** > **Workspace** > **Mac** > **Remote Login** **Prob. sad**


Omogućava **Vežu sa udaljenom radnom površinom (RDP)** za daljinsko povezivanje sa računarom sa operativnim sistemom Windows i **Virtuelno mrežno računarstvo (VNC)** za računare sa operativnim sistemom Mac. Da biste se daljinski povezali sa računarom, unesite IP adresu udaljenog računara ili izaberite sačuvani profil. Unesite ispravno korisničko ime i lozinku. Ako postoji računar kome je moguće pristupiti preko iste mreže, prikazaće se pronađena IP adresa.

-  Da biste se registrovali na računar koji se često koristi, pomerite fokus na  **Upravljajte profilima korisnika**, a zatim pritisnite dugme Izaberi. Kada se pojavi iskačući prozor, izaberite **Dodaj**, a zatim unesite informacije o računaru.
-  Povezivanje nije moguće kada računar aktivira režim za uštedu energije. Preporučuje se da deaktivirate režim za uštedu energije.
-  Preporučuje se da za povezivanje koristite žičnu mrežu jer slika na ekranu ili zvuk mogu biti isprekidani u zavisnosti od stanja mreže.

1. Konfigurirate postavke računara da biste koristili funkciju **Workspace**.

-  Povezivanje sa operativnim sistemom Windows putem RDP protokola je dostupno za operativni sistem Windows 10 Professional ili jače verzije.
-  Daljinska veza sa računarom sa operativnim sistemom Mac preko VNC protokola podržana je samo za verzije Mac OS X 10.5 i novije.
- Operativni sistem Windows:
 - 1) Kliknite desnim tasterom miša na ikonu **Moj računar** na radnoj površini ili u programu Windows Explorer, zatim kliknite na opciju **Svojstva**.
 - 2) Kliknite na **Udaljena radna površina** i izaberite **Aktiviraj udaljenu radnu površinu**.
- Operativni sistem Mac:
 - 1) Izaberite **Meni > Sistem > Željene postavke**, pa kliknite na **Deljenje**.
 - 2) Izaberite **Deljenje ekrana**, pa izaberite polje za potvrdu **Daljinsko prijavljivanje**.
 - 3) Pokrenite aplikaciju za promenu rezolucije ekrana preuzetu iz prodavnice App Store pa promenite rezoluciju na 1440 x 900 ili nižu.
-  Ako ne promenite rezoluciju u operativnom sistemu Mac, prethodna slika se može prikazati prilikom povezivanja udaljenog računara.

2. Unesite potrebne postavke za daljinsko povezivanje računara.

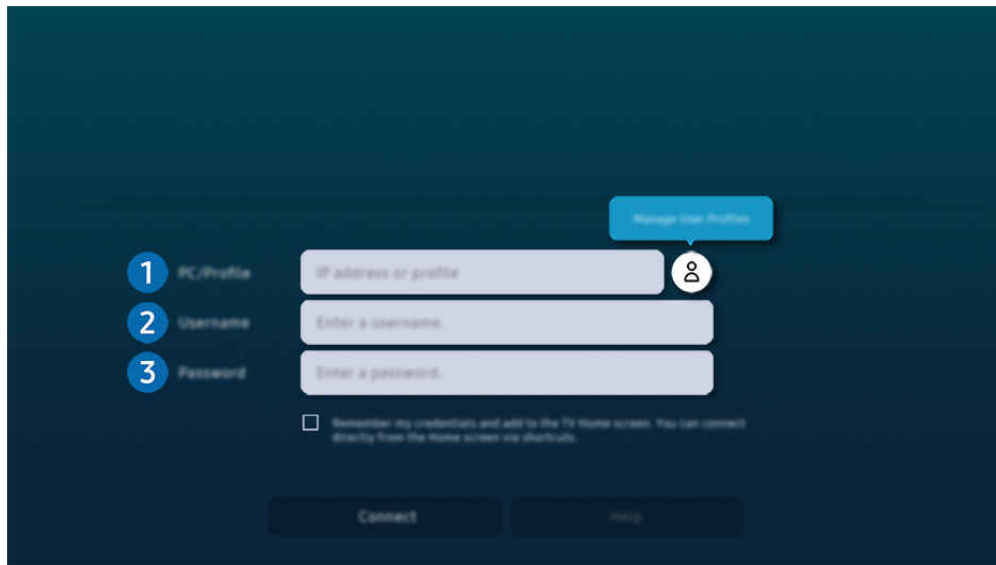


 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 PC računar/profil

Unesite IP adresu ili profil računara sa kojim želite da uspostavite vezu.

- U slučaju operativnog sistema Windows, kada je računar sa kojim želite da uspostavite vezu na istoj mreži (ruter / pristupna tačka), pokrenite komandu „cmd“ u **Postavke > Mreža i internet > prikažite Svojstva mreže** ili u **Start > Pokreni**, a zatim pokrenite „ipconfig“ da biste proverili IPv4 adresu računara.
- U slučaju operativnog sistema Mac, IP adresu možete da proverite u **Postavke > Daljinski pristup**.
- Kada Proizvod uređaj i računar nisu na istoj mreži, potrebno je da znate javnu IP adresu i da podesite ruter i pristupnu tačku. Proverite da li ruter koji je povezan sa računarom podržava prosleđivanje portova. Kada kompanija ima dodatne bezbednosne funkcije, kao što je zaštitni zid, potražite pomoć službenika za bezbednost.

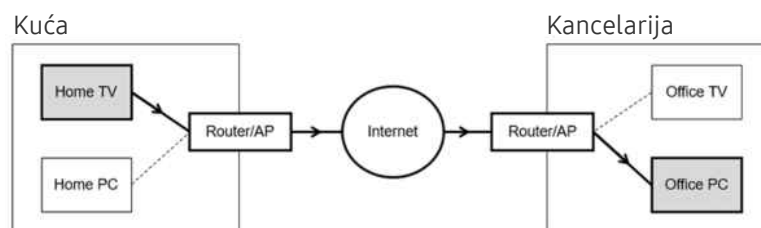

2 Koris. ime

Unesite Koris. ime računara. Kako da proverite **Koris. ime**:

- Operativni sistem Windows: **Kontrolna tabla** > **Kontrola korisničkih naloga**
- Operativni sistem Mac: **Željene postavke sistema** > **Korisnici & Grupe**

3 Lozinka

Unesite lozinku za nalog za prijavljivanje.

 Ako koristite PIN, nemojte da unesete PIN, već lozinku za računar.

Reprodukovanje multimedijalnog sadržaja na udaljenom računaru

Kada pomerite pokazivač miša na vrh ekrana nakon što pristupite udaljenom računaru, prikazaće se gornja traka. Kada kliknete na ikonu fascikle za deljenje na gornjoj traci, prikazaće se fascikle koje se dele u operativnom sistemu Windows ili Mac. Možete da reprodukujete bilo koju medijsku datoteku u fascikli.

 Više informacija potražite u odeljku „[Reprodukcija slika/video sadržaja/muzike](#)“.

Da biste koristili ovu funkciju, na računaru kom pristupate morate da omogućite funkciju deljenja fascikle na sledeći način:

- Operativni sistem Windows:
 1. Pokrenite program Windows Explorer i pronađite fasciklu koju želite da podelite.
 2. Desnim tasterom miša kliknite na fasciklu, a zatim kliknite na opciju **Svojstva**.
 3. Kada se prikaže prozor **Svojstva** kliknite na karticu **Deljenje**, a zatim kliknite na **Više opcija deljenja**.
 4. Kada se prikaže prozor **Više opcija deljenja** označite polje za potvrdu **Deli ovu fasciklu**.
- Operativni sistem Mac:
 1. Izaberite **Meni** > **Postavke sistema**, pa kliknite na **Deljenje**.
 2. Označite polje za potvrdu **Deljenje datoteka**.
 3. Da biste dodali fasciklu koju želite da delite, kliknite na dugme **Dodaj+** na dnu.
 4. Izaberite fasciklu pa kliknite na dugme **Dodaj+**.

 Preporučuje se da za povezivanje koristite žičnu mrežu jer slika na ekranu ili zvuk mogu biti isprekidani u zavisnosti od stanja mreže.

 Kada reprodukujete video datoteku na udaljenom računaru, može da dođe do prekidanja slike ili zvuka.

Upravlajte svojim Galaxy uređajem pomoću tastature i miša

 > dugme sa strelicom nalevo >  **Daily+** > **Workspace** > **Multi Control**

Upravlajte obližnjim Galaxy uređajima pomoću miša i tastature koji su povezani sa proizvodom.

 Da biste se povezali s uređajima u blizini, uključite opciju **Multi Control**, Wi-Fi i Bluetooth na uređajima i uverite se da su uređaji povezani na istu bežičnu mrežu i prijavljeni na isti Samsung nalog.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Korišćenje usluge Samsung DeX

Pokrenite **Samsung DeX** na svom mobilnom uređaju da biste povezali softver sa uređajem Proizvod.

Pratite uputstva na ekranu da biste povezali **Samsung DeX**. Neki modeli možda neće biti pronađeni kada se Proizvod uređaj i mobilni uređaj povežu putem **Samsung DeX**. Ako je to slučaj, pratite uputstva na ekranu mobilnog uređaja da biste povezali softver.

 Ova funkcija je dostupna samo na mobilnim uređajima koji podržavaju bežični Samsung DeX.

Korišćenje usluge Microsoft 365

Možete da pročitate ili napravite dokument nakon što pristupite veb-lokaciji Microsoft 365.

 Pokrenite stranicu u režimu preko celog ekrana.

 Nije moguća izmena URL adrese na stranici Microsoft 365.

Dodavanje Veb usluga

Izaberite ikonu **Dodaj veb uslugu**. Pomoću funkcije obeleživača u **Workspace** pregledaču možete da dodate ili izbrišete vezu za veb uslugom pomoću opcije **Workspace**.

 Da biste dodali veb uslugu, morate da budete prijavljeni na Samsung nalog.

 Broj veb usluga koje možete da dodate u **Workspace** je ograničen.

 **Workspace** pregledač ne deli podatke na internetu. (veb pregledač van **Workspace**)

Korišćenje usluge Veb usluga

Veb usluzi možete da pristupite ako izaberete ikonu veb usluge koja je dodata u [Workspace](#).

-  Ekran veb-stranice će se možda razlikovati u odnosu na stranicu na računaru.
-  Možete da kopirate ili nalepите tekst. Neki formati slike nisu podržani.
-  Radi jednostavnog i bezbednog prijavljivanja na Veb usluga, obezbeđena je podrška za [Workspace Pass](#) kao i [Samsung Pass](#).
Podešavanje opcije [Samsung Pass](#) ili [Workspace Pass](#).

Podesite opciju [Samsung Pass](#) ili [Workspace Pass](#) koju ćete koristiti u odeljku  > dugme sa strelicom nalevo >  [Daily+](#)
> [Workspace](#) > Pokrenite pregledač [Workspace](#) (dodatno izaberite [Microsoft 365](#) ili [Dodaj veb uslugu](#)) > [Internet meni](#)
> [Podešavanja](#) > [Opšte postavke](#).

[Workspace Pass](#) omogućava jednostavno upravljanje ID-em i lozinkom veb usluge bez biometrijske provere identiteta na mobilnom uređaju. Da bi to bilo moguće, morate da se prijavite na Samsung nalog. Lozinka je šifrovana u cilju bezbednog čuvanja na Proizvod uređaju.

Međutim, prijavljivanje na [Workspace Pass](#) možda neće funkcionisati u zavisnosti od politike zaštite privatnosti veb-lokacije.

[Workspace Pass](#) radi samo na [Workspace](#).

-  Da biste bezbedno pristupili veb usluzi, možete da koristite automatsko isključivanje ili brisanje evidencije istorije [Workspace](#) pregledača.
-  Pre pristupanja veb usluzi pročitajte odeljak „[Šta bi trebalo da pročitate pre korišćenja funkcije Internet](#)“.
-  [Workspace](#) pregledač ne deli podatke na internetu. (veb pregledač van [Workspace](#))

Veb usluga podržava sledeće prečice na tastaturi:

- F1: Povratak na Prvi ekran aplikacije [Workspace](#).
- F5: Osvežite.
- F8: Isključivanje zvuka.
- F9/F10: Podešavanje jačine zvuka.
- F11: Prebacivanje između celog ekrana i podrazumevanog ekrana.

Korišćenje usluge TV pristup

Preslikavanjem možete da gledate TV sa ekrana uređaja Proizvod.

Izaberite i preslikajte željeni TV da biste gledali TV sadržaj sa ekrana uređaja Proizvod.

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Povezani uređaji** > **TV pristup**

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela TV-a.


Povezivanje na TV

Izaberite **TV pristup** da biste prikazali listu dostupnih TV uređaja na koje se možete povezati. Izaberite i povežite željeni TV sa uređajem Proizvod.

Nakon uspostavljanja veze, TV se prikazuje na listi **Povezani uređaji** uređaja Proizvod. Da biste se naknadno povezali na isti TV, izaberite TV sa liste **Povezani uređaji**.

Da biste prekinuli vezu sa TV uređajem, pritisnite dugme  ili  na daljinskom upravljaču.

Upravljanje povezanim TV uređajem sa Proizvod

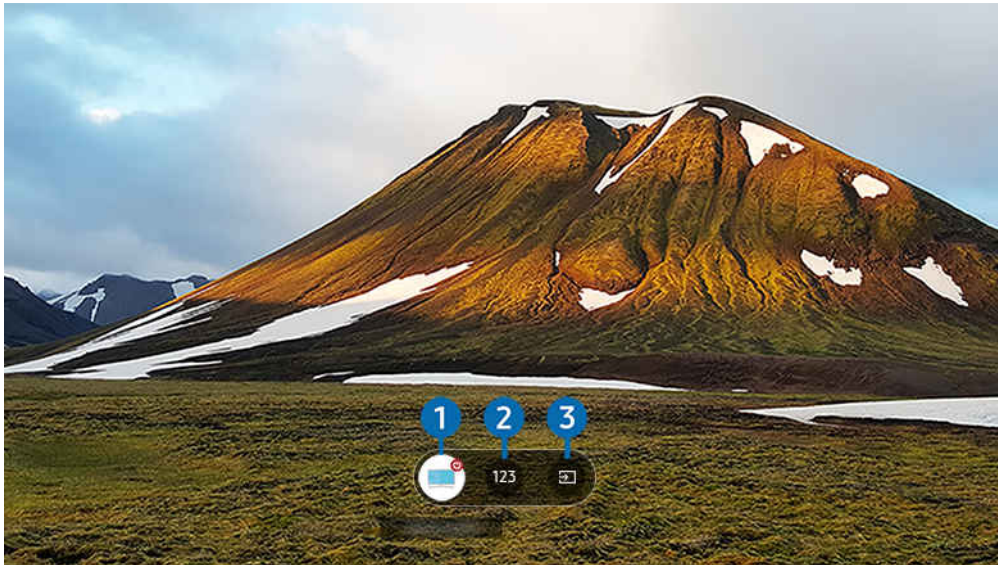

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

Za upravljanje ekranom tokom reprodukcije sadržaja, pritisnite dugme sa strelicom nagore na daljinskom upravljaču.

1 Napajanje: Uključite ili isključite povezani TV. (samo uključivanje/isključivanje panela)

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

2 Numerička tastatura: Pritisnite broj kanala da biste promenili povezani TV kanal. Možete da izaberete taster za naredni/prethodni kanal.

3 Izvor: Promenite ulazni izvor povezan na TV.

Korišćenje dugmeta Priručnik

Konsultujte i pročitajte priručnik ugrađen u Proizvod uređaj.


Kako se pokreće Priručnik

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Podrška** > **Otvori Priručnik**

Možete da pregledate priručnik Priručnik koji sadrži informacije o ključnim funkcijama Proizvod uređaja.

-  Možete preuzeti Priručnik sa veb lokacije kompanije Samsung i čitati ga na računaru ili mobilnom uređaju, ili ga odštampati (<https://www.samsung.com>).
-  Nekim ekranima menija ne može se pristupiti iz Priručnik.

Korišćenje dugmadi u Priručnik

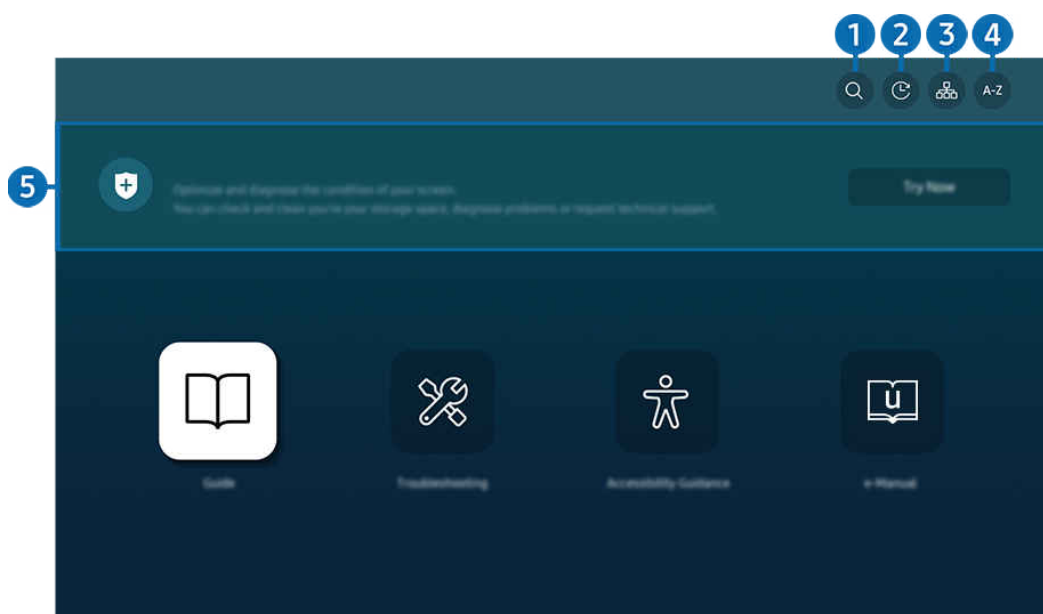

-  Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 (Pretraga)

Izaberite željenu stavku iz rezultata pretrage da bi se prikazala odgovarajuća stranica.

2 (Nedavno pregledane teme)

Izaberite temu sa liste nedavno čitanih tema.

3 (Mapa sajta)

Prikazuje liste za svaku stavku u Priručnik.


4 A-Z (Indeks)

Izaberite ključnu reč da biste prešli na relevantnu stranicu.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

5 Briga o uređaju

Optimizirajte i dijagnostifikujete stanje Proizvod uređaja. Možete da proverite i očistite memoriju, dijagnostifikujete probleme ili da zatražite tehničku podršku.

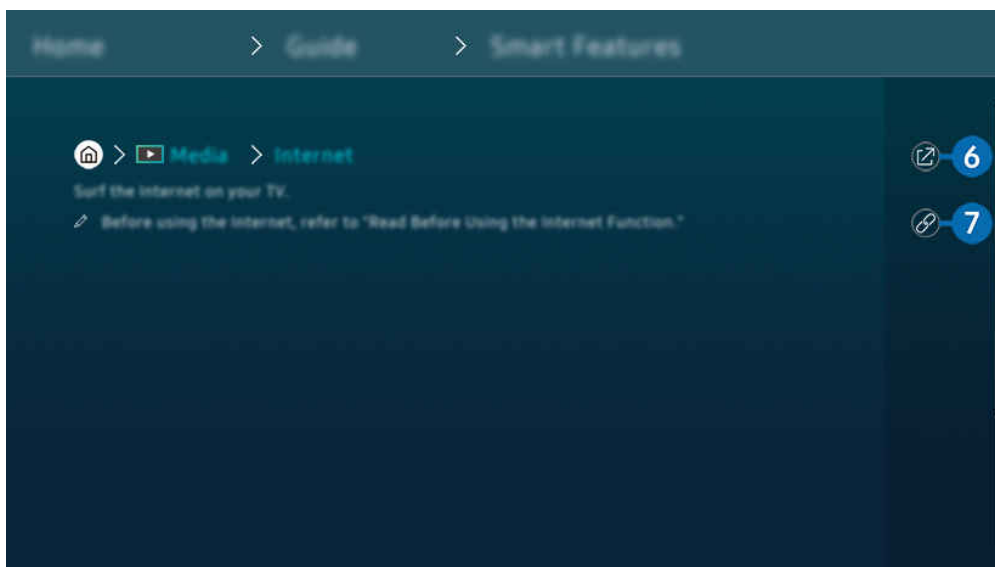

 Reči napisane plavom bojom (npr. **Internet**) označavaju stavke menija.

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

6 (Prob. sad)

Pristupite odgovarajućoj stavci u meniju i odmah isprobajte funkciju.

7 (Veza)

Pristupite podvučenoj temi na koju se odmah upućuje sa stranice Priručnik.

Korišćenje dugmeta Internet

Pretražujte Internet na Proizvod uređaju.

 > dugme sa strelicom nalevo >  Početna > Aplikacije > Internet

Kada pokrenete **Internet**, možete da pogledate nedavno posećene veb-sajtove ili aktuelne preporuke. Kada izaberete željeni veb-sajt, moći ćete odmah da mu pristupite.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Funkcija **Internet** je jednostavnija za korišćenje kada se povežu tastatura i miš.
-  Po veb-stranici možete da se krećete pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskim upravljačima Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač.
-  Veb-stranice će možda drugačije izgledati nego na računaru.
-  Pre nego što koristite **Internet**, pogledajte „Šta bi trebalo da pročitate pre korišćenja funkcije Internet“.

 Aplikacija **Internet** ima ugrađenu uslugu **Podešavanja za Samsung Pass** ( > dugme sa strelicom nalevo >  Početna > Aplikacije > Internet > Internet meni > Podešavanja > Samsung Pass).

Pomoću usluge **Samsung Pass** lako i bezbedno možete da se prijavite na veb-lokaciju. Kada ponovo posetite veb lokaciju, moći ćete da se prijavite koristeći **Samsung Pass** proveru identiteta pomoću biometrijskih podataka na mobilnom uređaju bez unosa ID-a i lozinke.

Međutim, ovakav vid prijavljivanja na uslugu **Samsung Pass** možda neće funkcionisati u zavisnosti od politike veb lokacije. Zbog toga morate da budete prijavljeni na mobilni uređaj pomoću Samsung naloga koji je registrovan za uslugu **Samsung Pass**.

Korišćenje usluge SmartThings


Omogućava Proizvod uređaju da se poveže sa uređajima pronađenim u istom prostoru i da upravlja njima.

🏠 > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) > ⚙️ **Povezani uređaji** > ⚙️ **SmartThings** Prob. sad Prob. sad

🏠 > dugme sa strelicom nalevo > 🌱 **Daily+** > ⚙️ **SmartThings** Prob. sad Prob. sad

Uređaje registrovane u oblaku SmartThings i uređaje direktno povezane s ovim proizvodom možete da kontrolirate pomoću daljinskog upravljača.

- ✎ Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od proizvoda ili modela.
- ✎ Funkcije kojima se može upravljati daljinskim upravljačem možda neće biti u dostupne u zavisnosti od lokacije uređaja. U tom slučaju, promenite lokaciju uređaja.

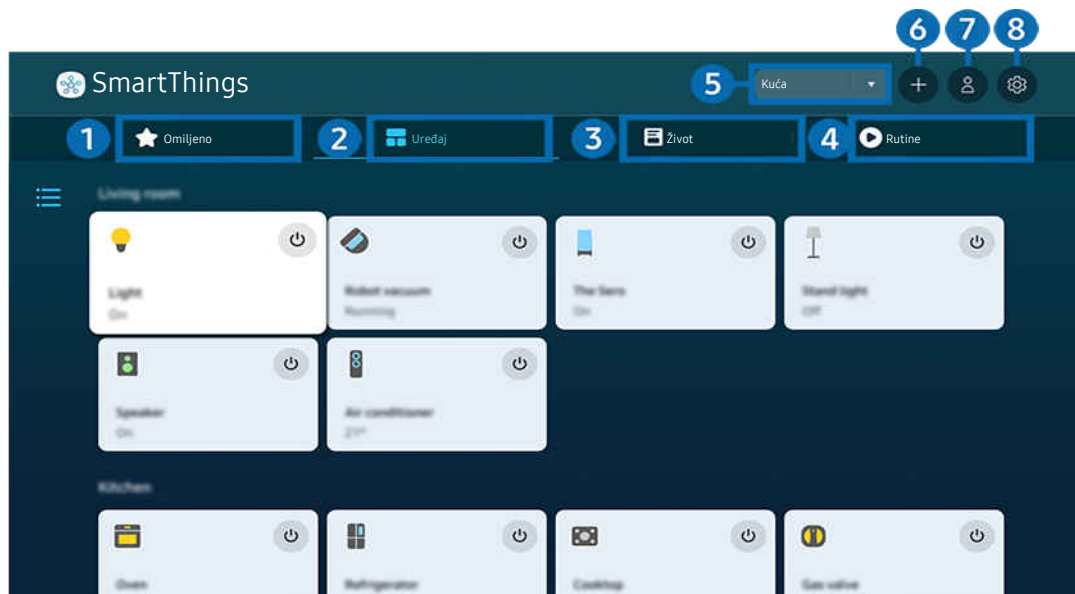

- ✎ Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 Omiljeno

Pregledajte uređaje ili funkcije koje ste postavili kao omiljene na kartici **Uređaj**/**Život**/**Rutine**.

2 Uređaj

Pregledajte uređaje povezane sa aplikacijom SmartThings i koristite daljinski upravljač da biste birali bilo koji od povezanih uređaja i njime upravljali. Dok je aktivan **Prikaz mape**, možete promeniti mesto uređaja da biste kreirali prilagođenu mapu i proverili status uređaja.

Ako se prijavite pomoću istog naloga koji se koristi za mobilnu aplikaciju SmartThings, moći ćete da vidite uređaje, registrovane preko aplikacije SmartThings, intuitivnije u režimu **Prikaz mape**.

Lista uređaja koji su kompatibilni sa Product uređajem

Tip	Detaljni opis
Uređaji za IC daljinsko upravljanje (IC traganje)	Klima-uređaj, prečišćivač vazduha, robotski usisivač, električni ventilator, ovlaživač
Bluetooth uređaji	Bluetooth zvučnik, slušalice, Soundbar, tastatura, miš, konzola za igru
SmartThings uređaji	Više informacija o SmartThings uređajima potražite na adresi https://www.smartthings.com/products .  SmartThings uređaji takođe mogu da se kontrolišu putem aplikacije za mobilne uređaje.

 Detaljnu listu podržanih uređaja potražite na www.samsung.com.

 Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od spoljnog uređaja.

3 Život

Prikazuje preporučene Život usluge koje imate mogućnost da pregledate ili kontrolišete iz aplikacije SmartThings.

 Prikazuju se samo Život usluge koje podržava Proizvod.

4 Rutine

Pregledajte ili pokrenite scene kreirane sa kartice **Rutine** u mobilnoj aplikaciji SmartThings.

5 Lokacija ili uređaj u čijoj je blizini Proizvod

- Mesto

Prikazuje sva mesta koja su povezana putem aplikacije SmartThings.

- [Uređaji u blizini Proizvod-a](#)

Prikazuje sve otkrivene uređaje sa kojima je moguće uspostaviti vezu i upravljati njima.

Možete da pokrenete opcije kontrole nakon što izaberete željeni uređaj.

 Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uređaja.

6 Dodaj uređaj

Prikazuje listu uređaja koje možete da registrujete na svom Proizvod uređaju. Možete da registrujete bilo koji uređaj tako što ćete ga izabrati.

7 Samsung nalog

Idite na ekran Samsung naloga da biste kreirali novi nalog ili se odjavili iz svog naloga.

 Ako ste odjavljeni iz Samsung naloga, izaberite [Prijava](#) da biste se prijavili.

8 Podešavanja

Uredite uređaje povezane s aplikacijom [SmartThings](#) ili konfigurirajte podešavanja obaveštenja za uređaje. Takođe možete da uključite funkciju [Smart monitor senzor](#) ili SmartThings čvorišta.

Brzi pristup aplikaciji SmartThings

Najviše korišćene uređaje kontrolišite tako što ćete pristupiti meniju  [Povezani uređaji](#), a da ne morate da pristupate aplikaciji [SmartThings](#).

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Povezani uređaji](#)

Korišćenje funkcije SmartThings Hub Prob. sad

Koristite funkcije SmartThings Hub na različitim Samsung proizvodima kako biste povezali IoT uređaje (npr. sijalice, utikači ili senzori) koje podržava SmartThings.

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Povezani uređaji** > **SmartThings** > **Podešavanja** > **SmartThings Hub**

-  Serija M1/M5/M7: Hardverski ključ SmartThings je potreban da bi se povezao Zigbee/Thread.
-  Obavezno se prijavite istim Samsung nalogom na Proizvod kao na vašu aplikaciju SmartThings za mobilni uređaje.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od tipa povezanog uređaja.

Registrujte uređaje i upravljajte njima putem aplikacije SmartThings Prob. sad

Registrovanje perifernih uređaja za Product

1. Kada se u blizini Proizvod uređaja pronađe neki uređaj, na ekranu Proizvod uređaja se pojavljuje iskačući ekran za registraciju.

-  Ako nije detektovan nijedan uređaj, iskačući prozor se možda neće pojaviti.
-  Da biste povezali Bluetooth uređaj, uverite se da je taj uređaj uparen.

2. Izaberite **Registruj** da biste registrovali uređaj.

-  Da biste registrovali uređaj morate se uveriti da taj uređaj koristi IC vezu i da ga je moguće otkriti u oblasti oko Proizvod uređaja. Podržani uređaji i opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

-  Izaberite stavku **Zatvori**. U tom slučaju, iskačući prozor za registraciju se neće prikazati.

Uređaj možete da registrujete u  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Povezani uređaji** >  **SmartThings** > **Dodaj uređaj**.

-  Uređaj povezan preko HDMI kabla ili USB kamera biće automatski registrovani.

-   >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Povezani uređaji** >  **SmartThings**, možete da vidite dostupne opcije za svaki uređaj. Prob. sad

Podržane opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uređaja.

Registrovanje pametnog monitora / pametnog kućnog aparata / IoT uređaja u aplikaciji za mobilne uređaje

Upotrebite aplikaciju SmartThings za mobilne uređaje da registrujete svoj pametni monitor, pametne kućne aparate ili različite IoT uređaje. Neki IoT uređaji mogu da se registruju samo pomoću aplikacije za mobilne uređaje. U aplikaciji za mobilne uređaje dodirnite + (Dodaj uređaj) da biste registrovali novi uređaj.

Povežite zvono na vratima sa pametnim monitorom da biste primali obaveštenja o video signalu sa zvona na vratima i da biste razgovarali sa posetiocima dok gledate Pametni monitor.

-  Podržana su samo sertifikovana WWST (Works with SmartThings) zvona. Podržane opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uređaja.

Koristite senzore ekrana putem aplikacije SmartThings Prob. sad

Kada aktivirate senzor, možete videti senzorski uređaj na kartici SmartThings. Možete kreirati različite IoT scenarije uz Proizvod bez kupovine posebnog IoT senzora.

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Povezani uređaji** > **SmartThings** > **Podešavanja** > **Senzori**

 Svaki senzor je moguće aktivirati uz saglasnost korisnika.

 U zavisnosti od modela možda neće biti podržan svaki senzor.

Kontrola SmartThings-a uz Bixby Prob. sad

Uz Bixby na proizvodu, moći ćete da kontrolišete uređaje povezane sa aplikacijom SmartThings, kao i sa Proizvod uređajem, koristeći glasovne komande.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od tipa povezanog uređaja.

Upravlajte uređajem za prikaz iz aplikacije za mobilne uređaje SmartThings Prob. sad

Iz aplikacije SmartThings za mobilne uređaje možete da koristite funkciju daljinskog upravljača za Proizvod, kao što su uključivanje/isključivanje, kanal, jačina zvuka i četiri tastera za smer. Takođe možete da upotrebite funkcije **Pretraga**, **Aplikacije**, mobilnu kameru i druge funkcije aplikacije za mobilne uređaje.

Rutine u aplikaciji SmartThings za mobilne uređaje omogućava vam da automatski pokrećete aplikacije kada ih instalirate na Proizvod.

Uz **Rutine**, možete uključiti Proizvod u željeno vreme i automatski pokrenuti često korišćene aplikacije.

Reprodukcija slika/video sadržaja/muzike

Reprodukujte multimedijalni sadržaj sačuvan na Proizvod uređaju, USB uređajima, mobilnim uređajima, fotoaparatom, računarima itd.

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Povezani uređaji** > povezani uređaj Prob. sad

Na Proizvod možete da reprodukujete multimedijalne sadržaje sa uređaja za skladištenje poput USB uređaja, mobilnih uređaja i fotoaparata.

-  Multimedijalne sadržaje nećete moći da puštate ako Proizvod uređaj ne podržava te sadržaje ili uređaj za skladištenje. Više informacija potražite u odeljku „Šta treba da pročitate pre reprodukovanja fotografija, video zapisa i muzičkih datoteka“.
-  Pre nego što priključite USB uređaj, napravite rezervne kopije važnih datoteka. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost ni za kakvo oštećenje datoteka niti za njihov gubitak.

U prozoru sa listom multimedijalnih sadržaja na uređaju za skladištenje dostupne su sledeće funkcije.

- **Filtriraj po**

Filtriranje multimedijalnog sadržaja prema vrsti medija.

- **Sortiraj po**

Sortiranje liste sadržaja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od spoljnog uređaja.

- **Opcije**

Brisanje ili reprodukovanje izabranog multimedijalnog sadržaja iz liste. Ako izaberete opciju **Osveži**, lista sadržaja će se ponovo učitati.

 Možete da izbrišete samo snimljeni sadržaj. Da biste izbrisali sadržaj, podesite opciju **Filtriraj po** na **Snimljeno**.

 Funkcija **Snimljeno** možda neće biti podržana u zavisnosti od regiona.

Reprodukcija multimedijalnog sadržaja na računaru ili mobilnom uređaju

1. Izaberite uređaj sa multimedijalnim sadržajem u  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Povezani uređaji](#) > Izvori. Otvoriće se lista multimedijalnog sadržaja na uređaju.
2. Izaberite željenu stavku sa liste multimedijalnog sadržaja.

Izabrani sadržaj će početi da se reprodukuje.

-  Sadržaj se možda neće reprodukovati ako ima problema sa načinom kodiranja ili formatom datoteke. Uz to, nekoliko funkcija može da bude ograničeno.
-  Sadržaj na uređajima povezanim sa Proizvod uređajem putem mreže se možda neće pravilno reprodukovati zbog problema u komunikaciji sa mrežom. Ako do toga dođe, koristite USB uređaj.

Reprodukcija multimedijalnog sadržaja sa USB uređaja

1. Uključite USB uređaj u USB priključak.
2. Kada se na ekranu prikaže iskačuća poruka, izaberite [Pregledanje](#) da biste lako pronašli listu sa multimedijalnim sadržajem sačuvanim na uređaju.

 Ako je USB uređaj sa sadržajem koji želite da reprodukujete već povezan sa Proizvod, izaberite USB uređaj sa ekrana  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Povezani uređaji](#) > Izvori.

3. Izaberite neku stavku u listi koju želite da reprodukujete.

Izabrani sadržaj će početi da se reprodukuje.

Slušanje zvuka sa mobilnog uređaja preko zvučnika Proizvod uređaja uz korišćenje aplikacije Sound Mirroring

Uživajte u slušanju muzike u svom životnom prostoru. Vizualizacije se generišu na vašem Proizvod uređaju i one se menjaju u skladu sa frekvencijom muzike.

1. Na listi  (Bluetooth) uređaja na mobilnom uređaju potražite Proizvod uređaj i povežite se sa njim.
2. Izaberite multimedijalni sadržaj za reprodukciju na mobilnom uređaju.

Izabrani multimedijalni sadržaj se reprodukuje preko zvučnika Proizvod uređaja.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Na nekim modelima, slika reprodukovanog sadržaja može da se razlikuje, u zavisnosti od režima.
-  Ako su Proizvod i Soundbar zvučnik povezani bežično, aktivnost će možda biti zabranjena.

Dostupna dugmad i funkcije prilikom reprodukcije multimedijalnog sadržaja

Tokom reprodukcije nekog video zapisa, fotografije ili snimljenog sadržaja, pritisnite dugme Izaberi. Pojaviće se dugmad navedena ispod.

-  Dugmad i funkcije možda neće biti podržani u zavisnosti od modela ili regiona.
-  Dostupna dugmad i funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od sadržaja koji gledate ili reprodukujete.

- **Pauza, Reprodukuj**

Pauzira ili pušta multimedijalni sadržaj.

- **Skok unazad, skok unapred tokom reprodukcije**

Pritisnite dugme sa strelicom nagore da biste izabrali traku za kontrolu reprodukcije, a zatim pritisnite dugme sa strelicom nalevo ili nadesno dok je označena traka da biste se kretali unazad ili unapred kroz video sminak u koracima od 10 sekundi.

- Da biste prešli na odeljak reprodukovanja po svom izboru, označite traku reprodukovanja, a zatim izaberite jednu od pet sličica.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od formata datoteke.

- **Zaust.**

Zaustavite sadržaj koji se reprodukuje.

- **Preth. / Dalje**

Prikaz prethodne ili sledeće datoteke multimedijalnog sadržaja.

Ako je vreme reprodukcije video zapisa 3 sekunde ili kraće i pritisnete dugme , video počinje od početka.

- **Premotaj unazad / Premotaj unapred**

Premotava multimedijalni sadržaj unazad ili unapred. Pritisnite dugme nekoliko puta zaredom da biste brzinu premotavanja unapred ili unazad povećali do tri puta. Da biste se vratili na normalnu brzinu, izaberite opciju  ili pritisnite dugme .

Kada se video pauzira, na raspolaganju su funkcije navedene ispod. Imajte u vidu da kada se video snimak pauzira, Proizvod uređaj ne reprodukuje zvuk.

- **Sporo premotavanje unazad** ili **Sporo premotavanje unapred**: Kada izaberete opciju  ili , video snimak se reprodukuje sporo unazad ili unapred. Na raspolaganju su 3 brzine reprodukcije. Da biste promenili brzinu reprodukcije, izaberite ovu opciju više puta. Da biste se vratili na normalnu brzinu, izaberite opciju  ili pritisnite dugme .

- **Režim 360**

Prikaz video snimaka i fotografija pod uglom od 360 stepeni.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od formata datoteke.

 Datoteke video zapisa koje koriste kodek mjpeg ne podržavaju prikaz pod uglom od 360 stepeni.

 Kada video zapis ili fotografija ne podržava prikaz pod uglom od 360 stepeni, primena rotacije od 360 stepeni na video zapis može dovesti do izobličenja slike na ekranu.

 Video zapisi mogu da se prekinu ako se rotacija od 360 stepeni primeni tokom dvostruko brže reprodukcije.

 Video zapisi koji podržavaju prikaz pod uglom od 360 stepeni mogu da se prekinu ako se rotacija od 360 stepeni istovremeno primenjuje uz druge funkcije tokom reprodukcije.

 Ova funkcija možda nije podržana za neke rezolucije.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Automatsko rotiranje za 360**

Automatski podešava ugao prikaza video zapisa tako što analizira količinu izmena slika tokom reprodukcije datoteke video zapisa koja pruža prikaz pod uglom od 360 stepeni. Kada se ova funkcija pokrene, rotacija ubrzo započinje.

Kada **Automatsko rotiranje za 360** završi fokusiranje, pritisnite dugme Izaberi da biste prešli na sledeće režime:

-  Opšte postavke
-  Dinamično
-  Prirodno

 Ova funkcija je dostupna samo kada je izabran **Režim 360**.

 Kada je aktivna opcija **Automatsko rotiranje za 360**, biće aktivno automatsko podešavanje. Orijentacija može da se razlikuje u zavisnosti od slike.

 Ugao prikaza video zapisa ručno se podešava u režimu Opšte postavke.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od formata datoteke.

 Datoteke video zapisa koje koriste kodek mjpeg ne podržavaju prikaz pod uglom od 360 stepeni.

 Kada video zapis ne podržava prikaz pod uglom od 360 stepeni, primena rotacije od 360 stepeni na video zapis može dovesti do izobličenja slike na ekranu.

 Video zapisi mogu da se prekinu ako se rotacija od 360 stepeni primeni tokom dvostruko brže reprodukcije.

 Video zapisi koji podržavaju prikaz pod uglom od 360 stepeni mogu da se prekinu ako se rotacija od 360 stepeni istovremeno primenjuje uz druge funkcije tokom reprodukcije.

 Ova funkcija možda nije podržana za neke rezolucije.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Ponavljjanje**

Uzastopno reprodukuje trenutni multimedijalni sadržaj ili uzastopno reprodukuje sve datoteke iz iste fascikle.

- **Sluč.red.**

Reprodukovanje muzičkih datoteka nasumičnim redosledom.

- **Bez slike**

Pušta muzičke datoteke dok je ekran isključen.

- **Uklopi na ekran**

Prilagođavanje slike dimenzijama ekrana.

- **Rotiraj nalevo / Rotiraj nadesno**

Rotiranje slike nalevo ili nadesno.

- **Zum**

Uvećava fotografiju.

- **Pozadinska muzika**

Koristi se za pauziranje, odnosno nastavak reprodukcije pozadinske muzike dok Proizvod uređaj prikazuje fotografije.

 Ova funkcija će biti dostupna kada se omogući opcija **Pozadinska muzika**.

- **Opcije**

 Dostupne opcije zavise od modela i sadržaja.

Funkcija	Opis
Brzina projekcije slajdova	Podešavanje brzine projekcije slajdova.  Ako na USB uređaju postoji samo jedna slika, neće se pokrenuti prezentacija.
Ef. proj. slajd.	Primena efekata prelaza pri projekciji slajdova.  Ako na USB uređaju postoji samo jedna slika, neće se pokrenuti prezentacija.
Pozadinska muzika	Pušta pozadinsku muziku kada podesite iskaćući prozor dok Proizvod uređaj prikazuje fotografije.  Muzičke datoteke moraju da se nalaze na istom USB uređaju kao i fotografije.  Da biste pauzirali muziku u pozadini, na ekranu sa reprodukcijom izaberite dugme Pozadinska muzika.
Titlovi	Možete da podesite detaljne opcije titlova kao što su jezik, sinhronizacija, veličina i boja.  Ako se titlovi ne prikazuju pravilno, proverite postavke dekodera.
Okreni	Rotiranje slike.
Audio jezik	Menjanje jezika audio zapisa.  Ova funkcija je dostupna samo ako video zapis podržava višekanalni zvuk.
Informacije	Prikaz detaljnih informacija o multimedijalnom sadržaju koji se trenutno emituje.


Korišćenje usluge Multi View

Kroz Multi View možete da vidite više stavki sadržaja.

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** >  **Multi View** Prob. sad

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  **Režim igranja, VRR** i **Igre u oblaku** nisu podržani u režimu **Multi View**.
-  Kada gledate više malih ekrana pomoću funkcije **Multi View**, rezolucije nekih od ekrana mogu da deluju nisko.
-  Samo jedan spoljni ulazni signal (uključujući HDMI, DisplayPort, Type-C) i jedan ekran preslikanog uređaja može da se prikaže.
-  U režimu **Multi View**, brzine osvežavanja do 120 Hz su podržane za spoljne ulazne uređaje. Neki modeli podržavaju frekvenciju do najviše 60 Hz.

Da biste pokrenuli **Multi View**, idite na  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** >  **Multi View**. Zatim izaberite željenu stavku sa liste Prikaz. Ili izaberite **Napravite sopstveni** da biste konfigurisali prilagođeni raspored i ekran. Ekran na trenutnom ekranu **Multi View** možete da dodate ili izbrišete tako što ćete na daljinskom upravljaču pritisnuti taster sa strelicom nadole.

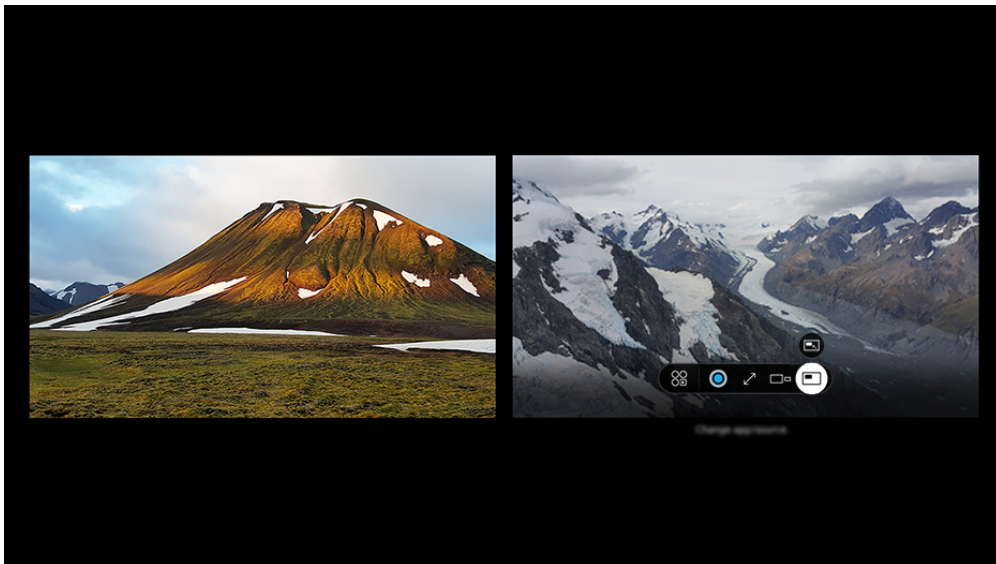

-  Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

Kada je pokrenuto **Multi View**, pritisnite dugme Izaberi da biste konfigurisali sledeće menije.

-  Ova funkcija i dostupne opcije za svaku ikonu menija možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela i regiona.

-  **Aplikacija/spoljni izvor**

Možete da promenite sadržaj za određeni prozor.

- **Sadržaj**

Imate mogućnost da gledate trenutno prikazanu aplikaciju ili izvor signala.

 Nakon što izaberete stavku sadržaja, možete da upravljate ekranom ili da promenite aplikaciju i izvor.

- **Uvećaj**

Gledajte izabrani ekran u režimu preko celog ekrana.

- **Return to Multi View**

Smanjite maksimalno povećani ekran na prvobitnu veličinu i vratite se na **Multi View**.

- **Veličina ekrana**

Bira veličinu za **Multi View**.

- **Položaj ekrana**

Izbor položaja **Multi View** ekrana. Meni **Položaj ekrana** se prikazuje samo kada je proizvod u vertikalnom režimu.

- **Slika-u-slici**

Bira položaj malog ekrana na punom ekranu. Levi ili desni ekran u fokusu se pojavljuje kao mali prozor.

- **Dvojni zvuk**

Možete da čujete zvuk sa oba ekrana istovremeno ako podesite odnos zvuka svakog ekrana.

 Funkcija **Dvojni zvuk** nije dostupna u nekim aplikacijama.

- **Bluetooth Speaker**

Zvuk možete da čujete tako što ćete povezati Bluetooth zvučnik.

- **Ceo ekran**

Multi View se isključuje i pojavljuje se prikaz preko celog ekrana.

- **Izbriši**

Izabrani ekran možete da izbrišete.

Da biste zatvorili **Multi View**, pritisnite i držite dugme  ili pritisnite dugme  na Samsung pametni daljinski.

-  Ovu funkciju možete da pokrenete ili zaustavite pritiskom na dugme  na Samsung pametni daljinski.
-  Ova funkcija radi samo za spoljne uređaje ili aplikacije koje podržavaju **Multi View**.
-  U toku korišćenja funkcije **Multi View**, prebacivanje aplikacija sa mobilnog uređaja biće pokrenuto u okviru **Multi View**. Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.
-  Kod nekih modela možete da vidite sliku sa kamere povezane sa aplikacijom SmartThings na mobilnom uređaju.
-  Kada se spoljni uređaj koji se povezuje sa prijemnikom ili Soundbar zvučnikom koristi u funkciji **Multi View**, zvuk se emituje sa zvučnika Proizvod, ne sa prijemnika ili Soundbar zvučnika.

Korišćenje usluge Bixby

Izgovorite komandu u mikrofonski na Samsung pametni daljinski ili Proizvod uređaju kako biste upravljali Proizvod uređajem.

-  Bixby je dostupan samo kada je Proizvod uređaj povezan sa mrežom.
-  Da biste koristili aplikaciju Bixby, morate da se registrujete i prijavite na svoj Samsung nalog. Neke funkcije možda neće biti podržane ako niste prijavljeni na svoj Samsung nalog.
-  Bixby podržava samo neke jezike, a podržane funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona.
-  Aplikacija Bixby možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili regiona.
-  Mikrofon na proizvodu nije podržan u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Pokretanje funkcije Bixby glasom

Možete odmah da počnete konverzaciju sa uslugom Bixby tako što ćete izgovoriti „Hi, Bixby“. Recite „Hi, Bixby“, a ikona Bixby na dnu ekrana Proizvod uređaja će se aktivirati u režimu za slušanje. Nastavite da govorite.

-  Za najbolji učinak treba da budete na udaljenosti od najviše 3 do 4 m od Proizvod. Ako se Bixby ne odazove, pogledajte „Izgovorio/la sam „Hi, Bixby“, ali Bixby ne odgovara.“ u „Rešavanje problema“.
-  Ove funkcije možda neće biti podržane u zavisnosti od modela ili regiona.

Pokretanje funkcije Bixby pomoću dugmadi na Samsung pametni daljinski


Možete da razgovarate sa pomoćnikom Bixby koristeći dugmad daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski. Pritisnite i zadržite dugme  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski, izgovorite komandu, pa pustite dugme .

Za pojedinosti o upotrebi funkcije Bixby, jednom pritisnite dugme .

- Kada prvi put pritisnete dugme , pojaviće se ikona  u donjem desnom uglu ekrana. Pritisnite dugme Izaberi da biste izabrali ekran [Discover Bixby](#).



Više informacija o ekranu Explore Bixby

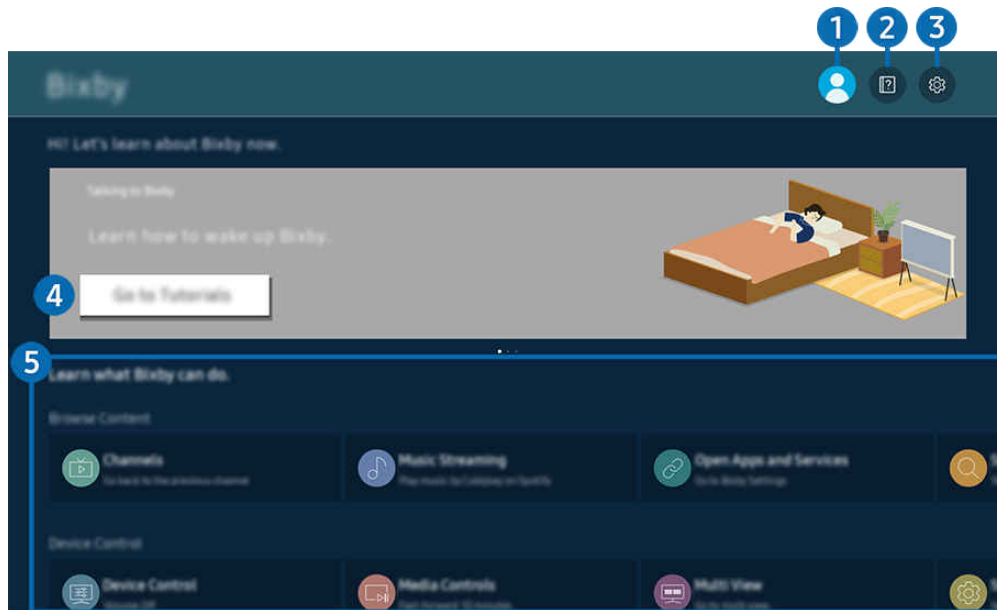

Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 Moj profil

Odjavite se nakon što odete na ekran [Moj profil](#).

Ako ste odjavljeni iz Samsung naloga, izaberite [Moj profil](#) da biste se prijavili.

2 Tutorials

Kada koristite Bixby pojavljuje se iskačući prozor.

3 Settings

Možete da promenite postavke za upotrebu funkcije Bixby.

Ove funkcije možda neće biti podržane u zavisnosti od modela ili regiona.

Ove funkcije možete podesiti pritiskom na [Podešavanja za Bixby](#) (> (dugme sa strelicom nalevo) > [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Glas](#) > [Podešavanja za Bixby](#)). [Prob. sad](#)

- [Voice Wake-up](#)

Konfigurirate postavke za buđenje funkcije [Bixby](#) vašim glasom.

Ovi meniji možda neće biti prikazani u zavisnosti od modela ili regiona.

Funkcija [Voice Wake-up](#) možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili regiona.

Ovu funkciju možete da koristite samo kada je prekidač mikrofona sa donje strane Proizvod aktivan.

Za najbolji učinak treba da budete na udaljenosti od najviše 3 do 4 m od Proizvod. Ako se Bixby ne odazove, pogledajte „Izgovorio/la sam „Hi, Bixby“, ali Bixby ne odgovara.“ u „Rešavanje problema“.

- **Stil jezika i glasa**

Možete da promenite jezik i stil glasa funkcije Bixby.

-  Jezici Proizvod uređaja i ostalih aplikacija se neće promeniti.
-  Bixby podržava samo neke jezike.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u aplikaciji Bixby u zavisnosti od izabranog jezika.

- **Bixby Feedback**

Reprodukuje zvuk kad Bixby počne i prestane da sluša.

-  Ovi meniji možda neće biti prikazani u zavisnosti od modela ili regiona.

- **Preferred Services**

Bixby će za određene komande dati prioritet vašim željenim uslugama, ali možete da upotrebite bilo koju uslugu tako što ćete uključiti njen naziv u komandu.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Privacy**

Možete da dozvolite i zabranite da Bixby koristi vaše lične informacije prilikom korišćenja Bixby usluga.

-  Ovi meniji možda neće biti prikazani u zavisnosti od modela ili regiona.

- **About Bixby**

Prikazuje detaljne uslove i odredbe.

-  Ovi meniji možda neće biti prikazani u zavisnosti od modela ili regiona.

4 Preporučene komande

Prikazuje preporučene komande koje možete da koristite da biste upravljali Proizvod uređajem pomoću funkcije Bixby u datom kontekstu.

Ako ne želite da se prikazuju preporučene komande, postavite **Savet za glasovne komande** na vrednost **Isklj.** ( > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Glas** > **Savet za glasovne komande**). **Prob. sad**

5 All Services

Možete da naučite glasovne komande koje vam omogućavaju da koristite Bixby u različitim situacijama. Pomoću dugmadi sa strelicom izaberite željenu komandu, a zatim pritisnite dugme Izaberi. Možete da upravljate Proizvod uređajem pomoću različitih glasovnih komandi.

Šta bi trebalo da pročitate pre korišćenja funkcije Bixby

- Podržani jezici i funkcije za glasovnu interakciju mogu se razlikovati u zavisnosti od geografskog područja.
- Ako nije izabran jezik vaše zemlje, neke funkcije možda neće biti dostupne.
- Bixby je dostupan samo kada je Proizvod uređaj povezan sa mrežom.
- Čak i kada je Proizvod povezan na mrežu, odziv može izostati usled greške servera funkcije Bixby.
- Postojeće specifikacije funkcije mogu biti promenjene ako je usluga Bixby ažurirana.
- Funkcija Bixby je dostupna samo na Proizvodima koji je podržavaju i koji se isporučuju sa daljinskim upravljačima sa mikrofonom.
- Specijalni znakovi i znakovi poput „-“ nisu podržani. Prema tome, ako neka reč ili rečenica sadrže brojčanu vrednost ili neki od ovih znakova, ova funkcija možda neće ispravno raditi.
- Rezultati pretrage možda neće dati kompletne rezultate.
- Pojedine aplikacije se možda plaćaju. Shodno tome, može vam biti ponuđena uslužna aplikacija ili ugovor.

- Da biste promenili trenutni kanal izgovarajući nazive kanala kao glasovne komande, potrebno je da obavite [Pronađite dobavljača usluge](#). [Pronađite dobavljača usluge](#) možete podesiti u  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Emitovanje](#) > [Podešavanja dobavljača usluge i informacije o njemu](#). [Prob. sad](#)

Ako podešavanja datog pružaoca usluga nisu konfigurisana, konfigurirate ih u  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Resetovanje podataka na fabrička podešavanja](#). [Prob. sad](#)

 Postavke dobavljača usluga možda neće biti podržane u početnom podešavanju u zavisnosti od geografske oblasti.

- Da biste koristili funkciju unosa teksta glasom i funkciju pretrage, potrebno je da prihvatite odredbe koje trećim stranama dozvoljavaju da prikupljaju i koriste podatke o vašem glasu.
- Da biste koristili Bixby, morate:
 - Prihvatite uslove korišćenja usluge Smart Hub.
 - Prihvatite smernice u vezi sa prikupljanjem i korišćenjem ličnih podataka za uslugu Smart Hub.
 - date saglasnost za prikupljanje i korišćenje ličnih podataka za uslugu zasnovanu na glasovnoj interakciji.

Odredbe za korišćenje usluge Bixby

- Brzina glasovne interakcije zavisi od jačine glasa/tona, izgovora i zvukova iz okruženja (buka iz Proizvod i okruženja).

Korišćenje dugmeta Traka za igre


Traka za igre vam omogućava da lako menjate podešavanja monitora za igre i podešavanja poboljšanja igre.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Kako se pokreće Traka za igre

Kada je **Režim igranja** (🏠) > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) > ⚙️ **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Igra** > **Režim igranja**) podešen na **Uklj.** ili **Aut.**, pritisnite i držite dugme ⏮ na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski da biste pokrenuli **Traka za igre**. [Prob. sad](#)

Upoznavanje sa funkcijom Traka za igre

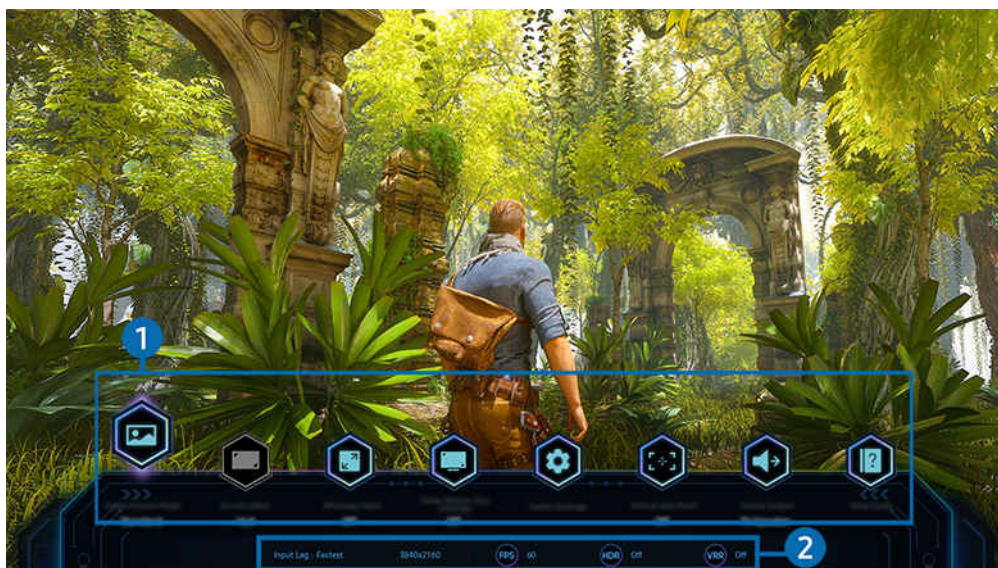

 Slika na vašem Proizvod uređaju može da se razlikuje od gornje slike u zavisnosti od modela i geografskog područja.

1 Meni Traka za igre

- **Žanr igre**

Izaberite **Režim slike za igre** u skladu sa trenutnim žanrom igre. Da biste prilagodili kvalitet slike, izaberite **Po izboru 1** ili **Po izboru 2**.

- **Virtuelna tačka za usmeravanje**

Na ekranu ćete moći da vidite virtuelnu ciljnu tačku.

- **Razmera ekrana**

Možete da promenite odnos visine i širine ekrana sa **16:9** (prethodno podešavanje) na ultra-široko (**21:9** ili **32:9**).

-  Podržani odnos širine će se možda razlikovati u zavisnosti od modela.
-  Rezoluciju na računaru je dovoljno da podesite samo jednom, to jest prvi put.
-  Odnos visine i širine ekrana koji prikazuje **Traka za igre** može se menjati samo ako igra ili računar podržava ultra-široku rezoluciju. Da li će odnosi visine i širine ekrana **21:9** i **32:9** biti podržani zavisi od konkretne igre, pa obavezno prvo proverite kod proizvođača igre.

- **Zum mini-mape**

Upotrebite dugmad sa strelicama i dugme Izaberi na daljinskom upravljaču da biste zumirali određene oblasti ekrana igre i prilagodili brzinu zumiranja.



Za rezoluciju koju podržava Minimap pogledajte tabelu ispod.

Odnos visine i širine ekrana za Traka za igre	Rezolucija podešena na računaru
21:9	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
	2560 x 1080 (165 Hz)
	*3840 x 1600 (60 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

 *: Ova funkcija je podržana samo kada je funkcija **VRR** računara isključena.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 U vertikalnom režimu, **Zum mini-mape** nije podržano ako je **Uspravni režim** podešeno na **9:16**, **9:21** ili **9:32**.

 U vertikalnom režimu, **Zum mini-mape** radi kada je **Položeni režim** podešeno na **21:9** ili **32:9**.

- **Vreme odgovora**

Povećajte brzinu odziva panela za življi i prirodniji prikaz video snimaka.

 Kada povećate vrednosti opcije za smanjenje podrhtavanja u odeljku **Podešavanje Motion Plus za igre** (**Traka za igre** > **Dodatna podešavanja** > **Podešavanje Motion Plus za igre**), ulazno kašnjenje se povećava.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Dodatna podešavanja**

Konfigurirate posebna podešavanja po želji.

- **Izlaz zvuka**

Promenite uređaj za reprodukciju zvuka. (npr. zvučnik Proizvod uređaja, Soundbar zvučnik, Bluetooth slušalice itd)

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Vodič za pomoć**

Pogledajte detalje o načinu upotrebe svake od stavki menija.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

2 Prikaz trenutnog statusa

- **Rezolucija**: Prikazuje rezoluciju trenutno aktivne igre.
- **FPS**: Prikazuje broj kadrova u sekundi u realnom vremenu. Ako je funkcija **VRR** aktivirana, broj kadrova u sekundi se menja.
- **HDR**: Prikazano kao **UKLJUČENO** kada je pokrenuta HDR igra.
- **VRR**: Prikazuje promenljivu brzinu osvežavanja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Podešavanje super ultra-širokog prikaza za igre

Podesite rezoluciju ekrana na računaru tako da odgovara izabranom odnosu visine i širine ekrana na traci **Traka za igre** pre nego što aktivirate **super ultra-široke igre**.

-  Proverite da li igra podržava ultra-široku rezoluciju (**21:9**).
-  Ako je Proizvod povezan sa računaru i **Režim igranja** je podešen na **UKLJUČENO** ili **Aut.**, široki ekran (**21:9**) se aktivira iz **Traka za igre**.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela i geografskog područja.
-  Ako prvi put podešavate rezoluciju računara, odnos visine i širine ekrana možete da podesite pomoću trake **Traka za igre** na Proizvod uređaju.

Odnos visine i širine ekrana za Traka za igre	Rezolucija podešena na računaru
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	*3840 x 1600 (120 Hz)
	*3840 x 1600 (240 Hz)
	*2560 x 1080 (60 Hz)
	*2560 x 1080 (120 Hz)
	*2560 x 1080 (240 Hz)

-  *: Rezolucija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela.
-  Podržane rezolucije mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela ili HDMI porta povezanog sa računaru.
-  Kada podesite rezoluciju, proverite da li se ekran Windows ili Mac računara menja kada promenite odnos visine i širine ekrana na traci **Traka za igre** Proizvod uređaja.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od operativnog sistema ili uređaja.
-  Ako je povezani spoljni uređaj uređaj za igranje, funkcija ne radi čak i ako naziv izvornog uređaja promenite u „PC“.

 **Odnos visine i širine ekrana ne može da se menja dok igrate igru. Pre pokretanja igre, prvo izaberite željeni odnos visine i širine ekrana koristeći Traka za igre.**

Promena položaja super ultra-širokog ekran

Kada igrate igru u super ultra-širokoj rezoluciji, možete da prilagodite položaj ekrana tako da odgovara vašim željama.




Na super ultra-širokoj rezoluciji upotrebite dugmad $\wedge/\vee$ (kanal) da biste pomerili položaj ekrana na vrh, sredinu ili dno.

Rešavanje problema sa slikom i zvukom prilikom igranja igara

Kada promenite odnos visine i širine ekrana koristeći [Traka za igre](#), ako slika i zvuk igre ne rade kako treba probajte da rešite probleme na načine opisane ispod.

- Proverite da li igra podržava ultra-široku rezoluciju, kao i da li računar podržava ultra-široku rezoluciju.
- Zatvorite igru, pa je pokrenite opet.
- Izaberite istu rezoluciju igre kao onu koju prikazuje [Traka za igre](#).
- Kada promenite odnos visine i širine ekrana, ekran izgleda kao što je prikazano ispod.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

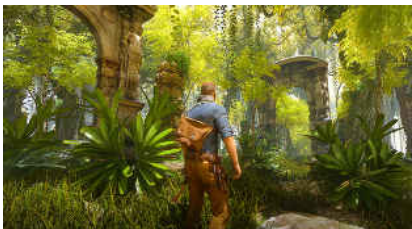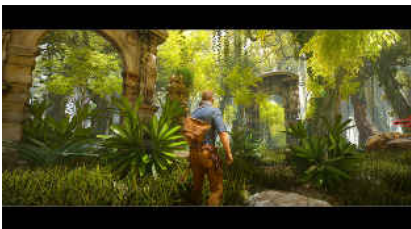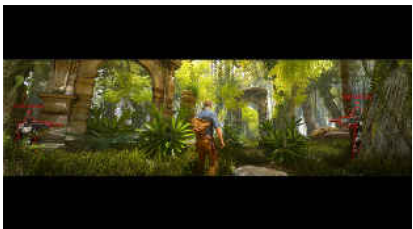16:9	21:9	32:9
		

Gledanje Proizvoda

Možete da koristite praktične funkcije dok gledate Proizvod.

Pomoćne funkcije za gledanje Proizvoda

Koristite funkcije dostupne tokom gledanja Proizvod programa.

Podešavanje funkcija za operatera

 > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Emitovanje** > **Dobavljač usluge** **Prob. sad**

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije pregleda informacija o emiteru.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Pregled informacija o emiteru

 > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Emitovanje** > **Podešavanja dobavljača usluge i informacije o njemu** **Prob. sad**

Saznajte ko je trenutni emiter i potražite informacije o njemu.

 Ove postavke mogu da se konfigurišu samo za dostupne Dobavljač usluge.

Korišćenje usluge Zaključavanje ocenjenih programa

 > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Roditeljska podešavanja** > **Podešavanja zaključavanja ocenjenih programa** **Prob. sad**

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Ova funkcija korisna je za kontrolisanje programa koje mogu da gledaju deca na Proizvod uređaju u zavisnosti od klasifikacije po uzrastu. Imajte u vidu da opcija **Podešavanja zaključavanja ocenjenih programa** ne blokira programe iz spoljnih izvora, poput Blu-ray plejera, DVD plejera ili USB datoteka.

Svaki put kada pristupite opciji **Podešavanja zaključavanja ocenjenih programa**, morate da unesete zaštitni PIN. Ovaj PIN, takođe, morate da unesete da biste mogli da gledate blokirani program. Podrazumevani PIN je „0000“. Da biste promenili PIN, idite na  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer sistema** > **Promena PIN-a**. **Prob. sad**

 Funkcija **Podešavanja zaključavanja ocenjenih programa** možda neće biti dostupna u zavisnosti od ulaznog signala.

 Više informacija o podešavanju lozinke potražite u odeljku „Unos lozinke“.

 Podrazumevani PIN može da se razlikuje u zavisnosti od geografskog područja.

Slika i Zvuk

Postavke za sliku i zvuk možete da promenite prema svojim potrebama.

Korišćenje usluge Inteligentan režim

Pustite da Proizvod uređaj analizira okruženje i sadržaj koji gledate kako bi mogao da obezbedi unapređeno iskustvo prikaza.

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Zvuk** > **Podešavanja inteligentnog režima zvuka** > **Inteligentan režim zvuka** Prob. sad

U režimu **Inteligentan režim zvuka**, Proizvod prepoznaje i analizira okruženje, buku, sadržaj i šablon korišćenja kako bi omogućio najbolje iskustvo gledanja. Možete da uključite i isključite opcije u nastavku. Kreirajte željeno okruženje u kojem gledate sadržaj.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Aktivni pojačavač glasa Pro** Prob. sad

Analizira buku u okruženju i omogućava optimalni zvuk u zavisnosti od buke.

 Ova funkcija je dostupna samo kada je prekidač mikrofona na uređaju Proizvod aktivan, a izlaz zvuka je podešen na zvučnik uređaja Proizvod ili kada je priključen Samsung Soundbar zvučnik povezan pomoću funkcije **Prilagodljiva slika**. Položaj prekidača mikrofona se može razlikovati u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Proizvod uređaj ne čuva podatke tokom korišćenja ove funkcije.

 Neki režimi i aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju (npr. **Režim igranja**).

- **Prilagodljiv zvuk Pro**

Analizira prostor u kojem se gleda i akustične komponente sadržaja i omogućava optimizovan kvalitet zvuka.

-  Ovu funkciju možete da koristite samo kada je prekidač mikrofona sa donje strane uređaja Proizvod aktivan i kada je izlazni signal zvuka podešen na zvučnik uređaja Proizvod.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u nekim režimima ili aplikacijama (npr. **Režim igranja** i aplikacije koje kontrolišu zvuk uređaja Proizvod).
-  Proizvod uređaj ne čuva podatke tokom korišćenja ove funkcije.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Naziv ove funkcije će se možda prikazivati različito u zavisnosti od modela.

- **Prilagodljiva jačina zvuka** Prob. sad

Automatski podešava na određeni nivo jačine zvuka dok gledate Proizvod. Proizvod uređaj analizira vašu istoriju upotrebe jačine zvuka prema vremenskom periodu da bi automatski podesio jačinu zvuka kada koristite aplikaciju ili se prebacujete na spoljni izvor signala.

-  Ova funkcija je dostupna samo kada je izlaz zvuka uređaja Proizvod podešen na zvučnik uređaja Proizvod.
-  Neke aplikacije ili spoljni uređaji možda ne podržavaju ovu funkciju.
-  Rad ove funkcije utiče na funkciju **Automatska jačina**, ali ne važi i obrnut uticaj.
-  Ova funkcija radi na osnovu vaše istorije upotrebe jačine zvuka i možda neće raditi ako istorija upotrebe jačine zvuka prema vremenskom periodu nije dovoljna.
-  Opseg različitosti usled ove funkcije ne prekoračuje nivoe +/- 5 od trenutne jačine zvuka i ova funkcija ne menja trenutnu jačinu zvuka ako ona prekoračuje 40.

Podešavanje kvaliteta slike

Promenite Režim slike i podesite Napredna podešavanja.

Biranje režima slike

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Slika** > **Režim slike**
Prob. sad

Izaberite **Režim slike** koji vam pruža najkvalitetniju sliku.

 Opcije **Zabava** i **Grafika** su podržane samo kada promenite naziv spoljnog uređaja na PC u režimu računara.

- **Dinamična**

Slika je bistrija i jasnija prilikom gledanja programa u okruženju sa dosta svetla.

- **Standardno**

Ovo je podrazumevani režim, pogodan za opšte uslove.

- **Eko**

Ovaj ekran je obezbeđen radi uštede energije.

 Ako promenite režim slike, ekran može da zatreperi tokom promene režima slike.

- **Film**

Ovaj režim je pogodan za gledanje Proizvoda ili filmova u zamračenim prostorijama.

- **FILMMAKER MODE**

Ovaj režim ekrana pruža kvalitet slike koji je sertifikovalo udruženje UHD Alliance. Slika koja je definisana kao **FILMMAKER MODE**, u toku gledanja automatski prelazi na **FILMMAKER MODE**.

 **FILMMAKER MODE** će možda izgledati tamnije od drugih režima slike.

 Opciju **FILMMAKER MODE** možete da promenite na drugi **Režim slike**. Međutim, **Režim slike** koji izaberete nakon promene će ostati aktivan i nakon završenog gledanja slike koja je definisana kao **FILMMAKER MODE**.

 Logotip FILMMAKER MODE™ je zaštićeni žig udruženja UHD Alliance, Inc.

 Ovi meniji možda neće biti prikazani u zavisnosti od modela ili regiona.

Konfigurisanje naprednih podešavanja slike

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Slika** > **Napredna podešavanja** Prob. sad

Konfigurirate postavke ekrana prema svojoj želji pomoću sledećih funkcija:

 Neke **Napredna podešavanja** funkcije možda neće biti podržane u zavisnosti od izvornog signala sa računara, vrste veze sa izvornim uređajem, upotrebe aplikacija i funkcije **Zaštita očiju**.

- **Osvetljenje** Prob. sad

Podešavanje ukupne osvetljenosti slike. Što je vrednost bliža 50, slika je svetlija.

- **Kontrast** Prob. sad

Podešavanje razlike između najtamnijih i najsvetlijih oblasti između predmeta i njihove pozadine. Što je vrednost bliža 50, razlika je veća.

- **Oštrina** Prob. sad

Podešavanje oštrote ivica predmeta. Što je vrednost bliža 20, oštrina ivica predmeta je veća.

- **Boja** Prob. sad

Podešavanje hromatičnosti video snimka. Što je vrednost bliža 50, boje su dublje.

- **Nijansa (Z/C)** Prob. sad

Podešavanje nijansi boja. Što je bilo koja od vrednosti veća, video-snimak će biti crveniji ili zeleniji.

- **Primeni podešavanja slike** Prob. sad

Primena izabranih postavki slike na trenutni ulazni signal ili na sve ulazne signale.

- **Podešavanja Jasnoće slike** Prob. sad

Optimizacija video-snimka koji imaju veći broj dinamičkih scena.

 Kada je opcija **LED jasne pok. slike** podešena na **Uklj.**, ekran treperi ili će izgledati tamnije nego kada je podešena na **Isklj.**.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Poboljšanje kontrasta** Prob. sad

Automatsko prilagođavanje kontrasta radi sprečavanja prevelike razlike u osvetljenosti između svetlijih i tamnijih oblasti.

- **HDR mapiranje nijansi** Prob. sad

Automatski prilagođava osvetljenost pomoću obrade mapiranjem tona boje u skladu sa informacijama HDR sadržaja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Nijansa boje** Prob. sad

Izbor odgovarajuće nijanse boje na osnovu situacije gledanja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Balans bele boje** Prob. sad

Prilagođavanje osvetljenosti crvene, zelene i plave boje tako da najsvetlija oblast slike postane bela.

- **Gamma** Prob. sad

Podešavanje srednje jačine osvetljenja na video-snimku.

- **HLG**

Prilagodite HLG nivo slike.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **ST.2084**

Prilagodite ST.2084 nivo slike.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **BT.1886**

Prilagodite BT.1886 nivo slike.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Detalji senke** Prob. sad

Podešavanje osvetljenosti zatamnjene slike. Što je vrednost bliža 5, zatamnjena slika je svetlija.

- **Podešavanja područja boje** Prob. sad

Izbor raspona boja koji se može prikazati na slici.

- **Inteligentna kalibracija** Prob. sad

Automatsko prilagođavanje kvaliteta slike filma da bi se dobio kvalitet koji je zamislio producent.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Da biste koristili ovu funkciju upotrebite Pametan telefon koji je kompatibilan sa ovom funkcijom. Lista kompatibilnih modela je prikazana ispod.

- Modeli Galaxy: Modeli serija Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold i Galaxy Flip koji su izašli na tržište nakon januara 2019. godine.
- Modeli iPhone: Modeli sa funkcijom Face ID koji su izašli na tržište nakon januara 2019. godine.

 Podržani modeli mogu da se razlikuju u zavisnosti od situacije.

- **Maksimalno osvetljenje**

Prilagodite maksimalnu najvišu osvetljenost za svetliji ekran.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Dinam. osvetljenje**

Automatski prilagođava osvetljenje ekrana da bi se održao optimalni kontrast ekrana.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **VRR Control**

Sinhronizacija GPU jedinica pruža optimalne uslove pri igranju.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Resetovanje slike** Prob. sad

Resetovanje postavki slike na podrazumevane vrednosti.

Korišćenje usluge Režim zaštite očiju

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Slika** > **Zaštita očiju** > **Režim zaštite očiju**

Podesite optimalan kvalitet slike pogodan za odmaranje očiju.

Korišćenje usluge Prilagodljiva slika

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Slika** > **Zaštita očiju** > **Prilagodljiva slika** Prob. sad

Optimizuje osvetljenje i pruža najbolji kvalitet slike u realnom vremenu na osnovu nivoa svetlosti u okruženju.

 **Prilagodljiva slika** je onemogućeno ako je **Režim slike** podešeno na **sRGB** ili ako je **Eco Sensor Mode** podešeno na **Uklj.**.

 Neki režimi i aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju (npr. **Režim igranja**).

Kako se menjaju Veličina slike i Položaj

Promenite veličinu i položaj slike na Proizvod.

Promena podešavanja veličine slike

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Slika** > **Podešavanja veličine slike** Prob. sad

 Ove funkcije možda nisu dostupne u usluzi **Samsung TV Plus** i nekim aplikacijama.

- **Veličina slike** Prob. sad

Prilagodite veličinu slike prikazane na Proizvod.

 Podržane veličine slike razlikuju se u zavisnosti od ulaznog signala.

- **Uklopi na ekran** Prob. sad

Prilagođavanje veličine slike ekranu.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od postavke **Veličina slike**.

Podešavanje televizijskog okruženja za spoljne uređaje

Podesite Proizvod uređaj za gledanje određenih video formata.

Igranje igara na optimizovanom ekranu

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Igra** > **Režim igranja**
Prob. sad

Možete da aktivirate **Režim igranja** radi optimizacije ekrana Proizvod uređaja za prikaz prilagođeniji igranju igara.

Kada povežete neku konzolu za igre, kao što su PlayStation i Xbox, **Režim igranja** se podešava na **Aut.** Kada povežete drugi izvor igre, na primer računar, podesite **Režim igranja** na **Uklj.** na gorenavedenoj putanji. Takođe možete brzo da promenite **Režim igranja** koristeći Prvi ekran ( >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Režim igranja** .

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Može da dođe do podrhtavanja slike na ekranu.
-  Ako pritisnete i zadržite dugme  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski najmanje 1 sekund dok je izabran **Režim igranja**, prikazaće se **Traka za igre**. Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Kada je omogućen **Režim igranja**, opcije **Režim slike** i **Režim zvuka** će automatski biti podešene za režim **Igra**. **Režim zvuka** možda neće biti automatski promenjen u zavisnosti od izabranog audio uređaja u meniju **Izlaz zvuka**.
-  Kada je **Režim igranja** podešen na opciju **Uklj.**, neke funkcije nisu dostupne.
-  Da biste povezali neki drugi spoljni uređaj na isti priključak, isključite konzolu za igre, podesite **Režim igranja** na **Isklj.**, a zatim povežite spoljni uređaj na taj priključak.
-  Funkcije za **Režim igranja** koje se koriste za Nintendo Switch™ su podložne izmenama bez najave.

Podešavanje opcije Vreme odgovora

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Igra](#) > [Vreme odgovora](#)

Povećajte brzinu odgovora panela da bi video izgledao življe i prirodnije.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

 Ako je vreme odziva podešeno na [Brže](#) ili [Extreme](#), slika na ekranu može da se izobličiti kada se prikazuje video snimak. Ako do ovoga dođe, promenite vreme odziva na [Standardno](#).

Promena stavke Virtuelna tačka za usmeravanje

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Igra](#) > [Virtuelna tačka za usmeravanje](#)

Prikazujte virtuelnu tačku za usmeravanje u centru ekrana.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Podešavanje opcije Okružujući zvuk

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Igra](#) > [Okružujući zvuk](#) Prob. sad

Igre mogu da budu uzbudljivije korišćenjem intenzivnog, trodimenzionalnog zvuka koji je optimizovan za igre.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Podešavanje opcije Core Lighting

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Igra](#) > [Core Lighting](#)

Uključite ili isključite LED osvetljenje na prednjoj i zadnjoj strani proizvoda.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Korišćenje usluge Dinamični crni ekvilajzer

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Igra](#) > [Dinamični crni ekvilajzer](#) Prob. sad

Lako ćete moći da primetite predmete i skrivene neprijatelje koji vrebaju iz mračnih uglova ako poboljšate vidljivost i detalje predmeta u mračnim scenama bez gubljenja kvaliteta boja i kontrasta u svetlijim scenama.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Konfigurirate Podešavanje Motion Plus za igre

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Igra](#) > [Podešavanje Motion Plus za igre](#) Prob. sad

Možete da konfigurirate postavke za Motion Plus za igre.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- [Motion Plus za igre](#)

Uključite ovu funkciju da biste dobili mekšu i jasniju sliku kada igrate RPG ili avanturističke igre koje imaju veliki broj dinamičkih scena.

- [Smanjivanje zamuć.](#)

Smanjite zamućenje ekrana igre da biste optimizovali slike koje se brzo kreću.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- [Smanj. podrht.](#)

Uklonite treperenje iz video-snimka igre kako biste igrali uz jasniju sliku.

- [LED jasne pok. slike](#)

Uključite ovu funkciju da biste prilagodili LED pozadinsko osvetljenje kako bi dinamičke scene izgledale jasnije.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Slika igre „Ekspert“

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Igra](#) > [Slika igre „Ekspert“](#)

Prilagodite opcije za posebne funkcije kvaliteta slike u igri.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- [HDR10+ GAMING](#)

Osnovni režim najpreciznije predstavlja prvobitnu nameru u vezi sa igrom. Napredni režim predstavlja poboljšani sadržaj igre radi boljih vizuelnih efekata.

- [HDR: igre](#)

Prema HGiG smernicama, optimalni kvalitet slike je podešen za HDR igre, u skladu sa informacijama o osvetljenju sadržaja.

 Kada se HDR izvori unesu u Režim igranja, aktivira se ovaj meni.

 Ulazna putanja za [HDR: igre](#) se može razlikovati kod nekih modela. ( >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Igra](#) > [HDR: igre](#))

Automatsko zumiranje na umanjenu mapu

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Igra** > **Automatsko prepoznavanje mini-mape**

Automatski pronalazi i zumira umanjenu mapu analiziranjem ekrana prilikom upotrebe funkcije **Zum mini-mape**.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Korišćenje usluge Proširi ulazni signal

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Povezivanje** > **Menadžer spoljnih uređaja** > **Proširi ulazni signal** **Prob. sad**

Proširuje opseg ulaznog signala za HDMI, USB-C, Display Port priključke.

-  Kada izaberete HDMI priključak koji želite da koristite za **Proširi ulazni signal**, a zatim pritisnete dugme Izaberi da biste podesili funkciju **Proširi ulazni signal** na **Uklj.**, može doći do treperenja ekrana Proizvod uređaja.
-  Kada Proizvod povežete sa spoljnim uređajem koji podržava samo UHD signal frekvencije 24 Hz ili UHD 30 Hz ili bilo koju FHD frekvenciju, funkcija **Proširi ulazni signal** možda neće biti dostupna. U tom slučaju isključite funkciju **Proširi ulazni signal**.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Za više informacija o rezoluciji pogledajte korisničko uputstvo. Korisničko uputstvo možete da preuzmete na veb stranici kompanije Samsung Electronics (<https://www.samsung.com>) i pročitate ga u digitalnom obliku, ili možete da ga odštampate na papiru.
-  Ako je funkcija **Proširi ulazni signal** isključena, prijem HDR signala poslatog sa spoljnog uređaja neće biti moguć.

Korišćenje funkcije Lako buđenje

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Povezivanje** > **Menadžer spoljnih uređaja** > **Lako buđenje**

Uključite ekran iz režima pripravnosti pomoću tastature, miša ili kontrolera za video-igre koji su priključeni na monitor. Izbor opcije Uključeno može da poveća potrošnju energije.

Napajanje možete isključiti pritiskom na dugme na monitoru.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Podešavanje USB ulaznog priključka

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Povezivanje** > **Menadžer spoljnih uređaja** > **Podešavanje ulaznog USB porta**

Podesite koji će se uređaj priključivati na USB priključak uređaja Proizvod i podesite vrstu zamene priključka. Nakon podešavanja moći ćete da rukujete uređajem pomoću uređaja koji je priključen na Proizvod ili drugog uređaja priključenog na USB priključak. Za ovakvo podešavanje, uređaj priključen na USB priključak mora da bude povezan na Proizvod pomoću kabla za USB čvorište ili USB-C priključka.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Da biste prebacivali miša koji je priključen na proizvod između više računara koji su priključeni na proizvod, uverite se da je softver ESB (Easy Setting Box) instaliran na računarima. Pojednosti o instalaciji i upotrebi softvera ESB mogu da se pronađu na www.samsung.com.

- **Podešavanje promene USB porta**

Podesite vrstu USB priključka kojem ćete dodeliti uređaj Proizvod.

- **Povezivanje USB hub kablova**

Podesite koje USB čvorište je povezano sa kojim priključkom računara.

Korišćenje usluge Automatski menjaj izvor+

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Povezivanje** > **Menadžer spoljnih uređaja** > **Automatski menjaj izvor+**

Automatski prikazujte novi povezani spoljni izvor.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Korišćenje HDMI nivoa crne boje

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Povezivanje** > **Menadžer spoljnih uređaja** > **HDMI crna** Prob. sad

Pomoću funkcije HDMI crna možete da podesite nivo crne boje kako bi se kompenzovali niski nivoi crne boje, slab kontrast ili isprane boje koje proizvode spoljni uređaji povezani sa Proizvod putem HDMI kabla.

 Ova funkcija je dostupna samo kada je signal ulaznog uređaja, povezanog sa Proizvod uređajem preko HDMI priključka, podešen na RGB444.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Kako se podešavaju Režim zvuka i Napredna podešavanja

Promenite Režim zvuka i podesite Napredna podešavanja.

Biranje režima zvuka

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Zvuk** > **Režim zvuka**
Prob. sad

Možete da izaberete dostupan režim zvuka koji vam odgovara za određeni tip sadržaja ili dato okruženje.

 Kada je spoljni uređaj povezan, funkcija **Režim zvuka** se može promeniti u skladu sa tim.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Konfigurisanje naprednih podešavanja zvuka

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Zvuk** > **Napredna podešavanja** **Prob. sad**

Možete da podesite kvalitet zvuka po sopstvenom ukusu podešavanjem sledećih postavki.

- **Balans** **Prob. sad**

Prilagodite jačinu zvuka levog i desnog zvučnika kako bi nivoi jačine zvuka bili izbalansirani.

 Kada se Proizvod koristi u vertikalnom režimu, funkcija **Balans** možda neće raditi ispravno.

- **Ekvilajzer** **Prob. sad**

Prilagodite jačinu zvuka Proizvod uređaja tako što ćete podesiti jačinu zvuka visokih i niskih tonova.

 Ova funkcija nije dostupna kada je funkcija **Prilagodljiv zvuk+** (ili **Prilagodljiv zvuk Pro**) uključena.

 Ova funkcija nije dostupna kada je funkcija **Režim zvuka** podešena na **Prilagodljiv zvuk**, **Igra** ili **Pojačavanje**.

 Naziv i karakteristike ove funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od povezanog spoljnog uređaja.

- **Bas zvučnik i ekvilajzer**

Pomoću opcije Equaliser (Ekvilajzer) možete da prilagodite postavke zvuka za svaki zvučnik.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Audio format digitalnog izlaza** Prob. sad

Biranje formata digitalnog audio izlaza. Ako izaberete opciju **Aut.**, režim izlaznog audio-signalu se automatski menja u režim koji podržava priključeni Soundbar zvučnik ili A/V prijemnik.

Ako izaberete opciju **Prolaz**, audio-podaci se reprodukuju bez obrade.

 Ova funkcija je dostupna kada je izvor ulaznog signala HDMI, a prijemnik je priključen putem HDMI-ARC priključka.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Odlaganje zvuka digitalnog izlaza** Prob. sad

Prilagođavanje kašnjenja digitalnog audio izlaznog signala.

 Ova funkcija je dostupna samo ako je spoljni uređaj priključen pomoću HDMI (ARC) kabla ili SPDIF-a (Sony Philips Digital Interface).

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Automatska jačina** Prob. sad

Automatski podešava zvuk na određeni nivo prilikom promene kanala ili prelaska na drugi spoljni izvor signala.

- **Zvučni signal** Prob. sad

Emituje zvučni signal obaveštenja prilikom korišćenja menija ili izbora opcije.

- **Resetuj zvuk** Prob. sad

Resetovanje izmenjenih postavki zvuka.

Korišćenje pomoćnih podešavanja zvuka

Konfigurirate postavke zvuka za Proizvod uređaj.

Biranje zvučnika

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Zvuk** > **Izlaz zvuka**
Prob. sad

Izaberite zvučnike koje će Proizvod uređaj koristiti za reprodukciju zvuka.

-  Ako je Soundbar zvučnik povezan na Proizvod putem HDMI kabla i Optički vezom, HDMI će možda biti prvi izbor čak i ako ste vi izabrali Optički.
-  Spoljni zvučnici mogu da se kontrolišu pomoću daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski. Kada je spoljni zvučnik uključen, određeni meniji za zvuk nisu dostupni.

Vaš Samsung Proizvod podržava povezivanje muzičkih USB uređaja.

- Podržani su uređaji koji imaju priključke USB 2.0 ili novije.
- Istovremeno mogu da budu priključena dva muzička USB uređaja.
-  Muzički USB uređaj obavezno priključite direktno na USB priključak. (USB čvorišta nisu podržana.)
-  Neki modeli muzičkih USB uređaja možda nisu kompatibilni sa Proizvod uređajem.

Slušanje Proizvod programa preko Bluetooth uređaja

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Zvuk** > **Izlaz zvuka** > **Bluetooth Lista zvučnika**

Bluetooth audio uređaje možete da povežete sa Proizvod uređajem. Te uređaje je potrebno upariti preko funkcije Bluetooth na Proizvod uređaju. Detaljne informacije o povezivanju i upotrebi potražite u korisničkom priručniku za audio-uređaj kao što su Bluetooth zvučnik, Soundbar zvučnik i slušalice.

-  Ako Proizvod uređaj ne pronađe Bluetooth audio uređaj, približite ga Proizvod uređaju, pa pritisnite **Osveži**.
-  Kada uključite upareni Bluetooth audio uređaj, Proizvod uređaj će ga automatski detektovati i pojaviće se iskačući prozor. Kroz taj iskačući prozor ćete moći lako da aktivirate ili deaktivirate Bluetooth audio uređaj.
-  Status Bluetooth veze može da utiče na kvalitet zvuka.
-  Pročitajte poglavlje „Pročitajte pre upotrebe Bluetooth uređaja“ pre korišćenja Bluetooth audio-uređaja.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.
-  Na nekim modelima možete istovremeno da povežete i koristite dva Bluetooth uređaja.
-  Ako se istovremeno priključi više BT audio uređaja i BT uređaja za unos, zvuk sa audio uređaja može da bude isprekidan ili ključni podaci sa uređaja za unos mogu da se izgube.
Broj BT audio uređaja za povezivanje može da bude ograničen na jedan uređaj, da bi se dobila stabilna usluga za igranje.
-  Ako poziv stigne dok slušate zvuk koji stvara Proizvod koristeći Galaxy Buds, Buds se povezuje na mobilni telefon i zvuk koji stvara Proizvod prigušuje se zbog povezivanja na poziv.
Kada se poziv završi, Buds se automatski povezuje na Proizvod. Ova funkcija je podržana samo kada su Proizvod i mobilni telefon povezani na isti Samsung nalog.
-  Ako Galaxy Buds nije povezan dok slušate zvuk koji stvara Proizvod koristeći Buds, zvuk koji stvara Proizvod je prigušen.

Sistem i Podrška

Možete da konfigurirate sistem i postavke podrške kao što su sat, tajmeri, potrošnja električne energije i ažuriranja softvera.

Korišćenje funkcije „Trajanje“ i tajmera

Podesite trenutno vreme i koristite funkciju tajmera.

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Menadžer sistema](#) > [Vreme](#) Prob. sad

Podesite [Sat](#) ručno ili automatski. Kada je [Sat](#) podešen, u svakom trenutku možete da vidite tačno vreme na proizvodu.

Sat je potrebno podesiti u sledećim slučajevima:

- Kabl za napajanje je isključen, a zatim ponovo uključen.
- Opcija [Mod sata](#) je promenjena iz [Aut.](#) u [Ručno](#).
- Proizvod nije povezan na mrežu.

Automatsko podešavanje sata

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Menadžer sistema](#) > [Vreme](#) > [Sat](#) > [Mod sata](#) > [Aut.](#)

-  Ova funkcija je dostupna samo kada je Proizvod povezan na mrežu ili kada prima digitalni signal preko povezane antene.
-  Preciznost primljenih informacija može da se razlikuje u zavisnosti od kanala i signala.
-  Ako signal Proizvod uređaja dobijate preko kabla prijemnika/set-top box-a ili satelitskog prijemnika/ satelitskog set-top box-a povezanog na HDMI ili komponentni priključak, morate ručno da podesite vreme.

Menjanje trenutnog vremena

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Menadžer sistema](#) > [Vreme](#) > [Sat](#) > [Vremenska odrednica](#) Prob. sad

Funkcija [Vremenska odrednica](#) podešava vreme preko mrežne veze.

-  Ova funkcija je dostupna samo kada je [Mod sata](#) podešen na [Aut.](#), Proizvod ne prima informacije o vremenu normalnim putem preko emitovanog signala i Proizvod je povezan na mrežu.

Ručno podešavanje sata

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer sistema** > **Vreme** > **Sat** > **Mod sata** > **Ručno**

Kada je funkcija **Mod sata** podešena na **Ručno**, možete direktno da unesete trenutni datum i vreme. Izaberite **Datum** i **Vreme** pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču.

Kada se prekine, pa zatim ponovo uspostavi napajanje, podešavanja za **Datum** i **Vreme** se resetuju kako bi se deaktivirala opcija **Tajmer uključiv..** Kada se ta podešavanja ponovo podese, **Tajmer uključiv.** se aktivira.

Korišćenje programiranog isključivanja

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer sistema** > **Vreme** > **Prog. isključ.** **Prob. sad**

Ovu funkciju možete da koristite za automatsko isključivanje Proizvod uređaja nakon zadatog vremena. Funkciju programiranog isključivanja možete da podesite na najviše 180 minuta, nakon čega će se Proizvod uređaj isključiti.

 Neki režimi gledanja možda ne podržavaju ovu funkciju.

Isključivanje Proizvod uređaja pomoću tajmera za isključivanje

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer sistema** > **Vreme** > **Tajmer isključiv.** **Prob. sad**

Podesite **Tajmer isključiv.** da bi se Proizvod uređaj automatski isključio u zadato vreme. Funkcija **Tajmer isključiv.** je dostupna samo ako je prethodno podešen **Sat**.

 Da biste koristili ovu funkciju, prvo podesite **Sat** ( >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer sistema** > **Vreme** > **Sat**). **Prob. sad**

 Neki režimi gledanja možda ne podržavaju ovu funkciju.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Korišćenje dugmeta Tajmer režima mirovanja

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer sistema** > **Vreme** > **Tajmer režima mirovanja**

Izaberite vreme režima mirovanja. Nakon što podešeno vreme prođe, ekran će automatski preći u režim mirovanja.

 Neki režimi gledanja možda ne podržavaju ovu funkciju.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja

Korišćenje funkcija Štednja struje i energije

Smanjuje količinu energije koju Proizvod uređaj troši.

Smanjenje potrošnje energije Proizvod uređaja

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Štednja struje i energije** **Prob. sad**

Uštedite energiju tako što ćete promeniti postavke za potrošnju energije i druge opcije za uštedu energije.

- **Optimizacija osvetljenja** **Prob. sad**

Automatsko podešavanje osvetljenja slike u skladu sa nivoom svetlosti u okruženju.

- **Minimalno osvetljenje** **Prob. sad**

Kada je opcija **Optimizacija osvetljenja** uključena, možete ručno da podesite najmanju osvetljenost ekrana Proizvod uređaja. Ova funkcija se aktivira samo kada je vrednost niža od podešavanja zadatog u  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Slika** > **Napredna podešavanja** > **Osvetljenje**. **Prob. sad**

- **Rešenje za štednju električne energije** **Prob. sad**

Smanjite potrošnju električne energije tako što ćete podesiti podešavanja osvetljenosti.

- **Osvetljenje pri kretanju** **Prob. sad**

Podešavanje osvetljenosti u zavisnosti od pokreta na ekranu u cilju smanjenja potrošnje struje.

 Ova funkcija nije dostupna kada je funkcija **Režim igranja** uključena.

- **Zaštita ekrana** Prob. sad

Aktivirajte čuvara ekrana kada Proizvod uređaj tokom dva minuta ili duže emituje sliku koja se ne pomera.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

 Ako vaš OLED Proizvod prikazuje istu nepomičnu sliku 2 minuta, **Zaštita ekrana** se automatski aktivira. **Zaštita ekrana** ne može da se isključi, da bi se obezbedila zaštita piksela.

- **Automatsko uključivanje/isključivanje** Prob. sad

Automatski isključuje Proizvod uređaj kako bi se smanjila nepotrebna potrošnja električne energije ako se Kontroler i daljinski upravljač ne koriste određeno vreme.

 U nekim regionima funkcija **Automatsko uključivanje/isključivanje** možda neće biti podržana kada radi **Samsung TV Plus**.

- **Raspoloživa baterija za daljinski upravljač** Prob. sad

Možete da proverite nivo napunjenosti baterije daljinskog upravljača Samsung Smart Remote.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- **Senzor držanja daljinskog upravljača**

Kako pravilno držati daljinski upravljač.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Korišćenje funkcije Zaštita table

Štiti panel da bi se sprečili problemi sa ekranom proizvoda.

Mere predostrožnosti za sprečavanje zadržavanja slike

- Ako se u dužem vremenskom periodu emituje slika koja se ne pomera, može da dođe do zadržavanja slike ili stvaranja loših piksela.
 - Primeri ekrana na kojima se slika ne pomera koji izazivaju zadržavanje slike
 -  Slika koja se ne pomera ili slika sa predmetima koji se ne pomeraju iz određenog položaja (npr. ikona na radnoj površini, nepomični prozori kao što su meniji, logotipi itd.)
 -  Stavke menija ili ikone koje se ne pomeraju iz određenog položaja u veb-pretraživaču ili na veb-stranici
 -  Ikone ili logotipi stavki menija ili izvornih uređaja (npr. konzole za igranje, set top box uređaja, računara itd.) koji se ne pomeraju iz određenog položaja
 -  Video snimak koji se reprodukuje koji je pauziran u dužem vremenskom periodu
 -  Upotreba ulaznog izvora koji ima drugačiji odnos širine i visine ekrana u odnosu na veličinu ekrana u dužem vremenskom periodu (npr. video snimci sa odnosom 16:9 ili 4:3 koji se prikazuju na celom ekranu)
- Da bi se sprečilo zadržavanje slike i drugi problemi sa ekranom proizvoda, funkcija Zaštita table štiti ekran.

Zaštita ekrana Proizvod uz pomoć Zaštita table

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Zaštita table](#)

Prilagođava podešavanja radi zaštite ekrana.

 Ova funkcija je podržana samo na OLED Proizvod.

- [Prilagodi osvetljenje logotipa](#)

Sprečava probleme sa ekranom smanjivanjem osvetljenja fiksnih slika kao što su logotipi i baneri.

- [Osvežavanje piksela](#)

Podešava piksele da bi slika na ekranu bila oštija. Neke funkcije, poput rezervacije, snimanja i prepoznavanja glasa, ne rade dok traje Pixel Refresh.

 Pokrenite ovu funkciju kada na ekranu počne da se javlja zadržavanje slike.

Ažuriranje softvera Proizvod uređaja

Proverite verziju softvera na Proizvod uređaju i ažurirajte ga ako je potrebno.

 **NE ISKLJUČUJTE** napajanje Proizvod uređaja dok se ne završi ažuriranje softvera. Proizvod uređaj će se automatski isključiti i uključiti nakon završetka ažuriranja softvera. Video i audio postavke mogu da se resetuju na podrazumevane vrednosti nakon ažuriranja softvera.

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** 

Ažuriranje putem mreže

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** > **Ažuriraj odmah** 

 Za ažuriranje preko mreže potrebna je aktivna mrežna veza.

Ažuriranje putem USB uređaja

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Ažuriranje softvera** > **Ažuriraj odmah** 

Kada preuzmete datoteku za ažuriranje sa veb-sajta kompanije Samsung i sačuvate je na USB uređaju, uključite taj USB uređaj u Proizvod uređaj da biste obavili ažuriranje.

 Da biste obavili ažuriranje preko USB uređaja, preuzmite na računar paket ispravki sa Veb lokacije Samsung.com. Zatim sačuvajte paket ispravki u fasciklu najvišeg nivoa na USB uređaju. U suprotnom, Proizvod uređaj neće moći da pronađe paket za ažuriranje.

Automatsko ažuriranje Proizvod uređaja

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Ažuriranje softvera](#) > [Automatsko ažuriranje](#) Prob. sad

Ako je Proizvod povezan sa mrežom, softver Proizvod, uređaja može automatski da se ažurira dok gledate Proizvod. Ažuriranje će se obaviti u pozadini i primeniće se kada sledeći put uključite Proizvod uređaj.

Ako prihvatite uslove i odredbe korišćenja funkcije Smart Hub, opcija [Automatsko ažuriranje](#) će se automatski podesiti na [Uklj.](#). Ako želite da onemogućite ovu funkciju, isključite je pomoću dugmeta Izaberi.

 Ažuriranje može duže potrajati ako je u isto vreme aktivna neka druga mrežna funkcija.

 Za ovu opciju potrebna je mrežna veza.

Informacije za ažuriranje bezbednosnih funkcija

Ažuriranje bezbednosnih funkcija se vrši radi ojačavanja bezbednosti vašeg uređaja i zaštite ličnih informacija. Za više informacija o ažuriranju bezbednosnih funkcija posetite <https://security.samsungtv.com>.

 Veb-stranica podržava samo pojedine jezike.

Korišćenje funkcije Roditeljska podešavanja

Konfigurirajte sigurnosne postavke sadržaja ili aplikacije.

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Roditeljska podešavanja** Prob. sad

Ograničite pristup sadržajima ili aplikacijama koje zahtevaju prisustvo roditelja. Zaključanim sadržajima ili aplikacijama se može pristupiti unosom lozinke.

- **Roditeljska blokada** Prob. sad

Omogućite ili onemogućite sve Roditeljska podešavanja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Podešavanja zaključavanja ocenjenih programa** Prob. sad

Ova funkcija je korisna za kontrolisanje koje programe na proizvodu mogu da gledaju deca, u zavisnosti od klasifikacije po uzrastu.

 Više informacija potražite u odeljku „Korišćenje usluge Zaključavanje ocenjenih programa“.

- **Podešavanja zaključanih kanala** Prob. sad

Podesite kanal koji želite da zaključate ili otključate.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Zaključavanje aplikacije** Prob. sad

Podesite zaključavanje ili otključavanje instalirane aplikacije.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Audio i video funkcije za osobe sa oštećenjem vida ili sluha

Možete da konfigurirate funkcije za osobe sa oštećenjem vida ili sluha.

Pokretanje funkcija za pristupačnost

 > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** Prob. sad

Pokretanje funkcije Prečice za dostupnost

Na ekranu **Prečice za dostupnost** možete jednostavno da izaberete funkcije pristupačnosti. Da biste otvorili ekran **Prečice za dostupnost**, pritisnite i zadržite najmanje 2 sekunde dugme **+**/**—** (jačina zvuka). Ovde na jednostavan način možete da uključujete i isključujete funkcije kao što su **Podešavanja glasovnog vodiča**, **Bez slike**, **Povećanje**, **Visoki kontrast**, **Relumino Mode**, **Zumirajte meni i tekst**, **Tonovi sive boje**, **Inverzija boja**, **SeeColors Mode**, **Nauči daljinski upravljač**, **Naučite meni na ekranu**, **Postavke titla**, **Podešavanja zumiranja za znakovni jezik**, **Zvuk na više izlaza**, **Podešavanja dugmeta za ponavljanje na daljinskom upravljaču** itd.

 I u slučaju da je **Glasovni vodič** podešen na **Isklj.** ili da je isključen zvuk za ovu funkciju, glasovni vodič za **Prečice za dostupnost** biće omogućen.

 Priručni meniji možda neće biti prikazani u zavisnosti od modela ili regiona.

 Naziv menija može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.

Omogućavanje glasovnog vodiča za osobe oštećenog vida

 > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Podešavanja glasovnog vodiča** Prob. sad

Osobama oštećenog vida na raspolaganju je glasovni vodič koji opisuje opcije menija. Ako želite da aktivirate ovu funkciju, podesite **Glasovni vodič** na **Uklj.**. Kada je **Glasovni vodič** uključen, Proizvod omogućava glasovnog vodiča za promenu kanala, podešavanje jačine zvuka, informacije o trenutnim i predstojećim programima, planiranje gledanja, druge funkcije Proizvod i različite sadržaje u okviru opcija **Internet** i **Pretraga**.

Otvorite **Glasovni vodič**, zatim pritisnite dugme Izaberi da biste uključili ili isključili ovu funkciju.

 **Glasovni vodič** je dostupan na jeziku koji je naveden u prozoru **Jezik** Proizvod uređaja. Međutim, **Glasovni vodič** ne podržava neke jezike, čak i ako se oni nalaze na listi **Jezik** Proizvod uređaja. **Engleski** je uvek podržan.

 Više informacija o podešavanjima **Jezik** Proizvod uređaja potražite u odeljku „Promena jezika menija“.

Promena jačine, brzine, visine tona i pozadinskog zvuka za Glasovni vodič

Možete da podesite **Volume**, **Brzina**, **Ton** i **Jačina zvuka u pozadini na uređaju Pametni monitor** za glasovni vodič.

Ekran Proizvod uređaja je isključen ali se zvuk i dalje čuje

 > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Bez slike** Prob. sad

Isključite ekran Proizvod uređaja i emitujte samo zvuk da biste smanjili potrošnju struje. Kada na daljinskom upravljaču pritisnete bilo koje dugme osim dugmadi za jačinu zvuka ili uključivanje dok je ekran isključen, ekran Proizvod uređaja se ponovo uključuje.

Povećajte ekran

 > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Povećanje** Prob. sad

Povećajte ekran da biste povećali sliku ili tekst. Možete podesiti nivo zumiranja ili pomeriti oblast zumiranja prateći prikazana uputstva.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Beli tekst na crnoj pozadini (visoki kontrast)

 > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Visoki kontrast** Prob. sad

Možete da promenite Smart Hub i ekrane menija sa postavkama tako da je tekst bele, a pozadina crne boje i da automatski promenite menije Proizvod uređaja tako da budu neprozirni kako bi tekst mogao lakše da se čita.

 Ako je opcija **Visoki kontrast** uključena, neki meniji **Dostupnost** neće biti dostupni.

Povećavanje fonta (za osobe sa oštećenim vidom)

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Dostupnost](#) > [Zumirajte meni i tekst](#) Prob. sad

Uvećajte veličinu fonta na ekranu. Da biste aktivirali funkciju, podesite [Zumirajte meni i tekst](#) na [Uklj.](#)

Podešavanje ekrana na crno-belu sliku

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Dostupnost](#) > [Tonovi sive boje](#) Prob. sad

Boju ekrana Proizvod uređaja možete da promenite u crno-belu kako biste zaoštrili zamućenje ivica prouzrokovano bojama.

 Ako je opcija [Tonovi sive boje](#) uključena, neki meniji [Dostupnost](#) neće biti dostupni.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Inverzija boja ekrana

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Dostupnost](#) > [Inverzija boja](#) Prob. sad

Možete da obrnete boje teksta i pozadine menija sa postavkama koji se prikazuju na ekranu Proizvod uređaja da biste olakšali čitanje.

 Ako je opcija [Inverzija boja](#) uključena, neki meniji [Dostupnost](#) neće biti dostupni.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Podešavanje funkcije korekcija boja za korisnike daltoniste

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Dostupnost](#) > [SeeColors Mode](#) Prob. sad

Ova funkcija pomaže korisnicima daltonistima da dožive bogatstvo boja.

Ovu funkciju iskoristite za prilagođavanje jedinstvenih uslova posmatranja kako biste doživeli bogatstvo boja na ekranu.

 Kada koristite [SeeColors Mode](#), neki od menija su onemogućeni.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Upoznavanje sa daljinskim upravljačem (za osobe sa oštećenim vidom)

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Dostupnost](#) > [Nauči daljinski upravljač](#) Prob. sad

Ta funkcija pomaže slabovidim osobama da nauče položaj dugmadi na daljinskom upravljaču. Dok je ta funkcija aktivna, pritisnite neko od dugmadi na daljinskom upravljaču i Proizvod uređaj će vam reći koje ste dugme pritisnuli. Dvaput pritisnite dugme  da biste napustili [Nauči daljinski upravljač](#).

Upoznavanje sa menijem Proizvod uređaja

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Naučite meni na ekranu** **Prob. sad**

Upoznajte se sa menijima na ekranu Proizvod uređaja. Kada je ova opcija omogućena, Proizvod uređaj će vas obavještavati o strukturi i funkcijama izabranih menija.

Gledanje Proizvod programa sa titlovima

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** > **Postavke titla** **Prob. sad**

Podesite **Titlovi** na **Uklj.**. Tada možete da gledate program sa titlom.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Ova funkcija nema veze sa funkcijama za kontrolisanje titlova DVD-a ili Blu-ray plejera. Da biste mogli da upravljate DVD ili Blu-ray titlovima, koristite funkciju za titlove na DVD ili Blu-ray plejeru i na daljinskom upravljaču plejera.

- **Titlovi** **Prob. sad**

Ovom opcijom se uključuje i isključuje titl.

- **Režim titla** **Prob. sad**

Služi za podešavanje režima za titlove.

- **Jezik titlova** **Prob. sad**

Koristi se za podešavanje jezika za titlove.

Biranje jezika titla emitovanog sadržaja

Možete da izaberete podrazumevani jezik titla. Lista može da se razlikuje u zavisnosti od programa.

- **Primarni jezik titla** **Prob. sad**

Služi za podešavanje primarnog jezika titla.

- **Sekundarni jezik titla** **Prob. sad**

Služi za podešavanje sekundarnog jezika titla.

Povećanje ekrana za znakovni jezik za osobe sa oštećenim sluhom

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Dostupnost](#) > [Podešavanja zumiranja za znakovni jezik](#) Prob. sad

Možete da zumirate ekran sa znakovnim jezikom kada program koji gledate to omogućava. Najpre podesite [Zumiranje za znakovni jezik](#) na [Uklj.](#), a zatim izaberite [Izmena zumiranja za znakovni jezik](#) da biste promenili položaj i povećanje ekrana za znakovni jezik.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Slušanje programa Proizvod uređaja preko Bluetooth uređaja (za osobe sa oštećenim sluhom)

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Dostupnost](#) > [Zvuk na više izlaza](#) Prob. sad

Istovremeno mogu da budu aktivni i zvučnici Proizvod uređaja i Bluetooth slušalice. Kada je ta funkcija aktivna, možete da podesite jačinu zvuka na Bluetooth slušalicama tako da bude glasniji u odnosu na zvučnike Proizvod uređaja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Više informacija potražite u odeljku „[Slušanje Proizvod programa preko Bluetooth uređaja](#)“.

Konfigurisanje postavki ponavljanja za dugmad daljinskog upravljača

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Dostupnost](#) > [Podešavanja dugmeta za ponavljanje na daljinskom upravljaču](#) Prob. sad

Možete da konfigurirate brzinu rada dugmadi daljinskog upravljača tako da uspore kada ih neprekidno pritiskate i zadržavate. Najpre podesite [Usporavanje dugmeta za ponavljanje](#) na [Uklj.](#), a zatim podesite brzinu rada u [Interval ponavljanja](#).

Korišćenje glasovnih funkcija

Možete da izmenite podešavanja glasovne funkcije.

Izmena postavki glasovnih funkcija

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Glas](#)

Možete da izmenite [Voice Wake-up](#), [Savet za glasovne komande](#), [Podešavanja aplikacije Bixby Voice](#) i [Podešavanja Bixby profila](#).

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da Proizvod bude povezan na mrežu.

 Funkcija [Voice Wake-up](#) možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili regiona.

Korišćenje drugih funkcija

Možete da prikazete ostale funkcije.

Promena jezika menija

 > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer sistema** > **Jezik** Prob. sad

Unos lozinke

 > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer sistema** > **Promena PIN-a** Prob. sad

Prikazaće se prozor za unos PIN koda. Unesite PIN kôd. Ponovo unesite PIN kôd da biste ga potvrdili. Podrazumevani PIN je „0000“.

 Podrazumevani PIN može da se razlikuje u zavisnosti od geografskog područja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Ako zaboravite PIN kôd, možete da ga resetujete preko daljinskog upravljača. Kada je Proizvod uključen, pritisnite sledeću dugmad na daljinskom upravljaču datim redosledom da biste resetovali PIN kôd na „0000“.

Pritisnite dugme **+/-** (jačina zvuka). > **Pojačav.** >  > **Utišavanje** >  > **Pojačav.** > .

Biranje upotrebe ili Režim prodavnice

 > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer sistema** > **Režim korišćenja** Prob. sad

Proizvod uređaj možete da podesite za prodajne objekte tako što ćete **Režim korišćenja** postaviti na **Režim prodavnice**.

 Za sve ostale namene pritisnite **Kućni režim**.

 **Režim prodavnice** koristite samo u prodavnici. Kada koristite režim **Režim prodavnice**, neke funkcije su onemogućene, a Proizvod se automatski resetuje nakon zadatog vremena.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Korišćenje dugmeta Režim održavanja

 > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Režim održavanja**

Zaštitite svoje lične podatke dok je Proizvod na popravci ili dok ga neko drugi koristi. Kada se uključi servisni režim, pristup aplikacijama i sadržajima je blokiran. Da biste napravili rezervnu kopiju podataka u kojima su sačuvana podešavanja, priključite USB memoriju na Proizvod.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Upravljanje spoljnim uređajima

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Povezivanje** > **Menadžer spoljnih uređaja** > **Upravljanje povezivanjem uređaja** Prob. sad

Kada povežete spoljne uređaje kao što su mobilni uređaji ili tableti koji su povezani sa istom mrežom kao i Proizvod tako da možete da delite sadržaj, možete da vidite listu odobrenih uređaja i povezanih uređaja.

- **Obaveštenje o pristupu**

Izaberite da li će se prikazati obaveštenje kada spoljni uređaj kao što je mobilni uređaj ili tablet računar pokuša da se poveže sa Proizvod uređajem.

- **Lista aparata**

Upravljaite listom spoljnih uređaja registrovanih na Proizvod uređaj.

Upravljaite svojim Galaxy uređajem pomoću tastature i miša

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Povezivanje** > **Multi Control**

Uključite opciju **Multi Control** za povezivanje sa obližnjim Galaxy uređajima i koristite ih pomoću svoje tastature i miša.

 Da biste se povezali s uređajima u blizini, uključite opciju **Multi Control**, Wi-Fi i Bluetooth na uređajima i uverite se da su uređaji povezani na istu bežičnu mrežu i prijavljeni na isti Samsung nalog.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Korišćenje funkcije AirPlay

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Povezivanje** > **Podešavanja za Apple AirPlay** Prob. sad

Funkcija AirPlay omogućava da na ekranu Proizvod gledate sadržaj sa iPhone, iPad ili Mac uređaja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Vraćanje Proizvod uređaja na fabrička podešavanja

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Resetovanje podataka na fabrička podešavanja** Prob. sad

Ova opcija vraća sve postavke Proizvod uređaja na fabričke vrednosti.

1. Izaberite stavku **Resetovanje podataka na fabrička podešavanja**. Prikazaće se prozor za unos zaštitnog PIN koda.
2. Unesite bezbednosni PIN kôd i izaberite **Resetovanje podataka na fabrička podešavanja**. Sve postavke će biti resetovane. Proizvod uređaj će se isključiti i automatski ponovo uključiti, a zatim će se prikazati ekran Početno podešavanje.

 Više informacija o prozoru **Resetovanje podataka na fabrička podešavanja** potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz Proizvod uređaj.

Mere predostrožnosti i napomene

Možete da dobijete uputstva i informacije koje morate da pročitate nakon instalacije.

Šta bi trebalo da pročitate pre korišćenja funkcije Apps

Pročitajte ova uputstva pre nego što počnete da koristite Apps.

- Ako želite da preuzmete nove aplikacije putem **Apps**, najpre se prijavite na svoj Samsung nalog.
- Zbog različitih karakteristika uređaja koje Samsung Smart Hub podržava, kao i zbog ograničenja u vezi sa dostupnošću sadržaja, neke funkcije, aplikacije i usluge možda neće biti dostupne na svim uređajima i u svim područjima. Više informacija o određenim uređajima i dostupnosti sadržaja potražite na lokaciji <https://www.samsung.com>. Usluge i dostupnost sadržaja se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja.
- Kompanija Samsung Electronics ne snosi nikakvu odgovornost za prekide u dostupnosti usluge za aplikacije do kojih dođe krivicom dobavljača usluge.
- U zavisnosti od regiona, usluge za aplikacije mogu da budu dostupne samo na engleskom jeziku, a dostupan sadržaj može da se razlikuje u zavisnosti od područja.
- Više informacija o aplikacijama potražite na Web lokaciji datog dobavljača usluga.
- Ako je veza sa mrežom nestabilna, može da dođe do kašnjenja ili prekida. Uz to, aplikacije mogu automatski da se zatvaraju u zavisnosti od mrežnog okruženja. U tom slučaju, proverite vezu sa mrežom, pa pokušajte ponovo.
- Usluge i ispravke za aplikacije možda neće uvek biti dostupne.
- Dobavljač usluge može da promeni sadržaj aplikacija bez prethodnog obaveštenja.
- Neke usluge mogu da se razlikuju u zavisnosti od verzije aplikacije koja je instalirana na Proizvod uređaju.
- Rad aplikacije može da se izmeni u budućim verzijama aplikacije. U tom slučaju, pokrenite priručnik za aplikaciju ili posetite Web lokaciju dobavljača usluge.
- U zavisnosti od politike dobavljača usluga, neke aplikacije možda ne podržavaju obavljanje više zadataka istovremeno.
- Za pojedinosti o pretplati ili otkazivanju pretplate za aplikaciju obratite se pružaocu usluge.

Šta bi trebalo da pročitate pre korišćenja funkcije Internet

Pročitajte ova uputstva pre nego što počnete da koristite funkciju Internet.

- Preuzimanje datoteke nije podržano.
- Funkcija **Internet** možda neće moći da pristupi određenim veb lokacijama, uključujući veb lokacije kojima upravljaju određene kompanije.
- Proizvod uređaj ne podržava reprodukciju video snimaka u formatu Flash.
- E-trgovina za kupovinu na mreži nije podržana.
- Tehnologija ActiveX nije podržana.
- Podržan je ograničen broj fontova. Određeni simboli i znakovi možda neće biti ispravno prikazani.
- Odgovaranje na daljinske komande i dobijeni prikaz na ekranu može da bude odložen dok se Web stranica učitava.
- Učitavanje veb-stranice će možda biti odloženo ili u potpunosti obustavljeno u zavisnosti od statusa sistema koji učestvuju.
- Operacije kopiranja i lepljenja nisu podržane.
- Kada sastavljate e-poruku ili običnu poruku, određene funkcije kao što su biranje veličine i boje fonta možda neće biti dostupne.
- Broj obeleživača koji mogu da se sačuvaju i veličina datoteke evidencije ograničeni su.
- Ograničen je broj prozora koji istovremeno mogu da budu otvoreni.
- Brzina surfovanja internetom razlikovaće se u zavisnosti od mrežnog okruženja.
- Istorija pregledanja se čuva od najnovijih stavki do najstarijih, gde se u nedostatku prostora prvo brišu najstarije stavke.
- U zavisnosti od tipova podržanih video/audio kodeka, možda nećete moći da reprodukujete određene HTML5 video i audio datoteke.
- Izvori video signala od dobavljača usluge reprodukcije optimizovane za računare možda se neće ispravno reprodukovati u našem **Internet** pregledaču.

Pročitajte pre podešavanja bežične mrežne veze

Mere predostrožnosti za bežičnu mrežnu vezu

- Ovaj Proizvod uređaj podržava protokole za komunikaciju IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Video datoteke sačuvane na uređaju koji je povezan sa Proizvod uređajem preko kućne mreže možda se neće ravnomerno reprodukovati.
 U zavisnosti od modela ili regiona, neki od IEEE 802.11 protokola za komunikaciju možda neće biti podržani.
- Da biste koristili bežičnu mrežu, neophodno je da Proizvod bude povezan sa bežičnom pristupnom tačkom ili modemom. Ako bežična pristupna tačka podržava DHCP protokol, Proizvod uređaj može da se poveže na bežičnu mrežu pomoću DHCP protokola ili statičke IP adrese.
- Većina bežičnih mreža ima opcionalni zaštitni sistem. Da biste omogućili sistem za zaštitu bežične mreže, potrebno je da kreirate lozinku od slova i brojeva. Ova lozinka će vam biti potrebna za povezivanje na zaštićene pristupne tačke.

Bezbednosni protokoli za bežičnu mrežu

Ovaj Proizvod uređaj podržava samo sledeće bezbednosne protokole za bežičnu mrežu. Ovaj Proizvod uređaj ne može da se poveže sa neodobrenom bežičnom pristupnom tačkom.

- Režimi provere identiteta: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Tipovi šifrovanja: WEP, TKIP, AES

U skladu sa specifikacijama za Wi-Fi sertifikaciju, Samsung Proizvodi ne podržavaju WEP ili TKIP tip bezbednosnog šifrovanja mreža koje rade u režimu 802.11n. Ako bežična pristupna tačka podržava WPS (Wi-Fi zaštićeno podešavanje), moći ćete da povežete Proizvod uređaj sa mrežom pomoću funkcije PBC (Konfigurisanje komandnog dugmeta) ili PIN koda (lični identifikacioni broj). WPS će automatski podesiti SSID i WPA ključ.

Šta treba da pročitate pre reprodukovanja fotografija, video zapisa i muzičkih datoteka

Pročitajte ove informacije pre reprodukovanja multimedijalnog sadržaja.

Ograničenja za korišćenje fotografija, video snimaka i muzičkih datoteka Prob. sad

- Proizvod podržava samo Mass Storage Class (MSC) USB uređaje. MSC je oznaka klase memorijskih uređaja. U MSC uređaje spadaju spoljni čvrsti diskovi, čitači fleš kartica i digitalni fotoaparati. (USB čvorišta nisu podržana.) Takve uređaje treba povezati direktno na USB priključak. Ako USB uređaj povežete pomoću produžnog USB kabla, Proizvod uređaj možda neće moći da prepozna uređaj ili da pročita datoteke na njemu. Nemojte da isključujete USB uređaje u toku prenosa datoteka.
- Spoljni čvrsti disk uključite u USB (HDD 5 V 1 A) priključak. Preporučujemo da koristite spoljni čvrsti disk sa sopstvenim adapterom za struju.

 Neki modeli podržavaju USB (HDD 5V 1A) priključak.

- Neki tipovi digitalnih fotoaparata i audio uređaja nisu kompatibilni sa ovim Proizvod uređajem.
- Ako je sa Proizvod uređajem povezano više USB uređaja, Proizvod uređaj možda neće moći da prepozna neke ili sve uređaje. USB uređaje koji zahtevaju jače napajanje povežite na USB (HDD 5V 1A) priključak.

 Neki modeli podržavaju USB (HDD 5V 1A) priključak.

- Proizvod podržava sisteme datoteka FAT, exFAT i NTFS.
- Na listi multimedijalnog sadržaja, Proizvod uređaj može da prikaže najviše 1.000 datoteka u svakoj fascikli. Ako USB uređaj sadrži više od 8.000 datoteka i fascikli, neke datoteke i fascikle možda neće biti dostupne.
- U zavisnosti od načina kodiranja, određene datoteke možda neće moći da se reprodukuju na Proizvod uređaju.
- Određene datoteke nisu podržane na svim modelima.
- Samsung Proizvod plasiran na tržište u 2022. ne podržava DivX i DTS kodeke.

Podržani titlovi

Formati titlova

Naziv	Format
MPEG-4 Timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ili .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT tekst	.xml

Video formati sa titlovima

Naziv	Kontejner
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML u glatkom strimovanju	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Podržani formati i rezolucije slika

Oznaka tipa datoteke	Format	Rezolucija
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

-  MPO format je delimično podržan.
-  HEIF format možda neće biti podržan, u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  HEIF podržava samo jednu sliku tipa mreže (grid) i njena minimalna rezolucija mora da bude najmanje 512 piksela po širini i po visini.

Podržani muzički formati i kodeci

Oznaka tipa datoteke	Format	Kodek	Napomena
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Podržava do 16/24-bitno, 48/96/192 kHz, 5.1 kanala
*.ogg	OGG	Vorbis	Podržava do 2 kanala
*.wma	WMA	WMA	WMA podržava do 10 Pro 5.1 kanala. WMA zvuk bez gubitka kvaliteta nije podržan.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Podržava tip 0 i tip 1. Pretraga nije podržana. Podržava samo USB uređaj.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Podržani video kodeci (serija M1/M5/M7)

Format datoteke	Kontejner	Video kodeci	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Broj bitova u sekundi (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorrenson				
*.ts		VP6				
*.tp		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (Profil 0, profil 2 podržan)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Podržani video kodeci (serija M8)

Format datoteke	Kontejner	Video kodeci	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Broj bitova u sekundi (Mb/s)	Audio kodeci	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)	
*.mkv							
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	3840 x 2160	120	100		
*.wmv		Motion JPEG	3840 x 2160	30	30		
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	70		
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)					
*.3gp		MPEG2					
*.vro		MPEG1			60		
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30	20		
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.ts		H.263 Sorenson					
*.tp		VP6					
*.trp							
*.flv							
*.vob							
*.svi							
*.m2ts			AV1	3840 x 2160	120		80
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	70	Vorbis	
		VP9 (Profil 0, profil 2 podržan)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80		
		AV1	3840 x 2160	120	80		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	70	RealAudio 6	

Podržani video kodeci (serija G8)

Format datoteke	Kontejner	Video kodeci	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Broj bitova u sekundi (Mb/s)	Audio kodeci
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30	60 100 80 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (Profil 0, profil 2 podržan) AV1	1920 x 1080 7680 x 4320 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Ostala ograničenja

- Kodeci možda neće pravilno raditi ako postoji problem sa sadržajem.
- Ako postoji greška u sadržaju ili u kontejneru, video sadržaj neće biti reprodukovan ili se neće ispravno reprodukovati.
- Reprodukcijska brzina ili video-zapisa možda neće biti moguća ako su standardna brzina reprodukcije i/ili broj kadrova tih sadržaja veći od kompatibilnog broja kadrova u sekundi koje Proizvod podržava.
- Ako postoji greška u prozoru Tabela indeksa, funkcija Pretraži (Pređi) neće biti podržana.
- Kada se video zapis reprodukuje putem mrežne veze, reprodukcija možda neće biti glatka zbog brzine prenosa podataka.
- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni sa Proizvod uređajem.
- Kodek HEVC je dostupan samo u kontejnerima MKV, MP4 i TS.
- Video-snimci koji se reprodukuju na panelu će se možda prikazivati sa manjim brojem kadrova u sekundi od originalnih izvora.

Video dekoderi

- H.264 FHD podržava do 4.2 kanala.
 - Product ne podržava FMO / ASO / RS.
- H.264 UHD podržava do 5.1 kanala.
 - Rezolucija se menja tokom reprodukcije video-snimka (podržano je do 3840 x 2160)
- Za HEVC FHD podržano je do 4.1 kanala.
- Nije podržan VC1 AP L4.
- GMC 2 ili noviji nije podržan.

(serija M1/M5/M7)

- Za HEVC UHD podržano je do 5.1 kanala.
 - Rezolucija se menja tokom reprodukcije video-snimka (podržano je do 3840 x 2160)

(serija M8)

- Za HEVC UHD podržano je do 5.2 kanala.
 - Rezolucija se menja tokom reprodukcije video-snimka (podržano je do 3840 x 2160 nivoa 5.1)

(serija G8)

- Za HEVC UHD podržano je do 5.2 kanala.
 - Rezolucija se menja tokom reprodukcije video-snimka (podržano je do 3840 x 2160 nivoa 5.1)
- Za HEVC 8K podržano je do 6.1 kanala.

Audio dekoderi

- WMA podržava do 10 Pro 5.1 kanala, M2 profil.
- Nisu podržane opcije WMA1, WMA bez gubitaka / Glas.
- QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.
- Za Vorbis je podržano do 5,1 kanala.
- Dolby Digital+ je podržan za zvuk sa najviše 5.1 kanala.
- Podržane učestalosti uzorkovanja su 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 i 48 KHz, i nisu iste kod svih kodeka.

Pročitajte pre upotrebe Bluetooth uređaja

Pročitajte ove informacije pre upotrebe Bluetooth uređaja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Ograničenja korišćenja tehnologije Bluetooth

- Može da nastanu problemi sa kompatibilnošću, u zavisnosti od Bluetooth uređaja (Slušalica namenjena samo za mobilne uređaje možda neće biti dostupna, u zavisnosti od okruženja).
- Može doći do grešaka sinhronizacije slike i zvuka.
- Veza između Proizvod uređaja i Bluetooth uređaja može da se prekine u zavisnosti od udaljenosti između njih.
- Bluetooth uređaj će možda zujati ili otkazati:
 - Ako nekim delom tela dodirujete deo Bluetooth uređaja ili Proizvod uređaja koji služi za prijem/emitovanje.
 - Kada je uređaj izložen variranju snage signala koje izazivaju zidovi, uglovi ili raspored nameštaja.
 - Kada je uređaj izložen električnim smetnjama koje potiču od uređaja koji rade na istom frekventnom opsegu, uključujući medicinsku opremu, mikrotalasne pećnice i bežične LAN mreže.
- Ako se problem i dalje javlja, preporučujemo da se povežete na žičanu mrežu.
 - DIGITALNI AUDIO OUT (OPTICAL) priključak
 - HDMI (ARC) priključak

Licence

Proverite informacije o licenci i zaštićene žigove koji se odnose na Proizvod.



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Ova licenca možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

 Ova licenca možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).



POWERED BY



 Ova licenca možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.



 Ova licenca možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja. Pogledajte samsung.com veb stranicu za detaljne informacije u vezi sa funkcijom FreeSync.

Instaliranje softvera

Instaliranje softvera

Easy Setting Box



Easy Setting Box

Easy Setting Box vam omogućava da podelite ekran proizvoda na više delova. Sa ovim softverom takođe možete da kontrolirate više računara, koji su priključeni na proizvod, pomoću jednog miša.

Da biste instalirali najnoviju verziju aplikacije Easy Setting Box, preuzmite je sa veb stranice kompanije Samsung (<http://www.samsung.com>).

-  Softver možda neće raditi pravilno ako ne resetujete računar nakon instalacije.
-  Ikona aplikacije Easy Setting Box se možda neće prikazati u zavisnosti od sistema računara i specifikacija proizvoda.
-  Ako se ikona prečice ne prikaže, pritisnite taster F5.

Ograničenja i problemi pri instalaciji

Na instalaciju aplikacije Easy Setting Box mogu da utiču grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.

Sistemske zahteve

OS

- Windows 7 32-bitni/64-bitni
- Windows 8 32-bitni/64-bitni
- Windows 8,1 32-bitni/64-bitni
- Windows 10 32-bitni/64-bitni
- Windows 11 32-bitni/64-bitni

Hardver

- Najmanje 32 MB memorije
- Najmanje 60 MB praznog prostora na čvrstom disku

Instaliranje upravljačkih programa

Da biste instalirali najnoviju verziju upravljačkog programa proizvoda preuzmite je sa veb stranice kompanije Samsung (<http://www.samsung.com>).

-  Možete da podesite optimalnu rezoluciju i frekvenciju za ovaj proizvod tako što ćete instalirati odgovarajuće upravljačke programe.

Rešavanje problema

Ovo su rešenja za svaki od problema.

Problemi sa slikom

Ako Proizvod uređaj ima problema sa slikom, sledeći koraci mogu da pomognu u rešavanju problema.

Ekran treperi ili je zatamnjen

Ako slika Proizvod uređaja treperi i povremeno se potamni, možda ćete morati da onemogućite neku od funkcija za uštedu energije.

Onemogućite [Optimizacija osvetljenja](#), [Rešenje za štednju električne energije](#), [Osvetljenje pri kretanju](#) ili [Poboljšanje kontrasta](#).

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Štednja struje i energije](#) > [Optimizacija osvetljenja](#) [Prob. sad](#)
-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Štednja struje i energije](#) > [Rešenje za štednju električne energije](#) [Prob. sad](#)
-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Štednja struje i energije](#) > [Osvetljenje pri kretanju](#) [Prob. sad](#)
-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Poboljšanje kontrasta](#) [Prob. sad](#)

Pokrenite [Test slike](#). Kada je kvalitet slike koju testirate dobar, proverite signal povezanog uređaja.

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samostalna dijagnostika](#) > [Test slike](#) [Prob. sad](#)

Slika nije svetla ili boje na slici nisu jasne

Ako ekran deluje previše tamno, probajte da promenite podešavanja u odeljku [Resetovanje slike](#) ili da onemogućite [Optimizacija osvetljenja](#), [Rešenje za štednju električne energije](#).

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Resetovanje slike](#) [Prob. sad](#)
-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Štednja struje i energije](#) > [Optimizacija osvetljenja](#) [Prob. sad](#)
-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Štednja struje i energije](#) > [Rešenje za štednju električne energije](#) [Prob. sad](#)

Otvorite meni [Slika](#) i podesite postavke [Režim slike](#), [Kontrast](#), [Osvetljenje](#) i [Oštrina](#).

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Režim slike](#) [Prob. sad](#)
-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Kontrast](#) [Prob. sad](#)
-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Osvetljenje](#) [Prob. sad](#)
-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Oštrina](#) [Prob. sad](#)
-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Boja](#) [Prob. sad](#)
-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Nijansa \(Z/C\)](#) [Prob. sad](#)

Boje na slici izgledaju crno-belo ili ne izgledaju kako bi trebalo

Ako boje ili čisto crna i čisto bela boja na proizvodu ne izgledaju kako bi trebalo pokrenite [Test slike](#).

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samostalna dijagnostika](#) > [Test slike](#) [Prob. sad](#)

Ako rezultati testa ukazuju na to da problem nije do Proizvod uređaja, uradite sledeće:

Ako koristite komponentni kabl, vodite računa da zeleni (Y), plavi (Pb) i crveni (Pr) kabl budu pravilno povezani. Nepravilno povezivanje može da dovede do problema sa bojama ili prikazivanja praznog ekrana.

 Komponentni priključak možda neće biti podržan u zavisnosti od modela.

Proverite da li je opcija [Tonovi sive boje](#) podešena na [Uklj.](#)

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Dostupnost](#) > [Tonovi sive boje](#) [Prob. sad](#)

Proizvod se automatski sam isključuje

Ako se Proizvod uređaj sâm isključuje, pokušajte da onemogućite neke od funkcija Proizvod uređaja za uštedu struje.

Pogledajte da li je omogućena funkcija **Prog. isključ..** Funkcija **Prog. isključ.** automatski isključuje Proizvod uređaj nakon zadatog vremena.

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer sistema** > **Vreme** > **Prog. isključ.** **Prob. sad**

Ako funkcija **Prog. isključ.** nije omogućena, proverite da li je funkcija **Automatsko uključivanje/isključivanje**, **Tajmer isključiv.** ili **Tajmer režima mirovanja** uključena i ako jeste, isključite je.

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Štednja struje i energije** > **Automatsko uključivanje/isključivanje** **Prob. sad**
-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer sistema** > **Vreme** > **Tajmer isključiv.** **Prob. sad**
-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Menadžer sistema** > **Vreme** > **Tajmer režima mirovanja**

Slika na Proizvod ne izgleda tako dobro kao u prodavnici

Ekrani u prodavnicama podešeni su na digitalni UHD kanal ili HD kanal.

Promenite izlaznu rezoluciju uređaja kao što su digitalni prijemnik i set-top box uređaj na UHD ili HD.

Obavezno koristite HDMI kabl kako biste uživali u video zapisima visokog kvaliteta.

-  > dugme sa strelicom nalevo >  **Povezani uređaji** > **Vodič za povezivanje** > **Video uređaj** > **HDMI**

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Da biste povezali Proizvod uređaj sa računarom, proverite da li grafička kartica računara podržava UHD rezolucije.

 Proverite da li set-top box uređaj ili kablovski uređaj podržava sadržaj ili emitovanje za UHD i podesite rezoluciju. Dodatne informacije potražite od dobavljača usluge.

 Ako koristite **Samsung TV Plus** kanal, proverite mrežnu vezu. Ako je mreža spora, aplikacija možda neće raditi ili će kvalitet slike biti loš.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Prikazani video snimak izgleda zamagljeno

Ako na ekranu primetite zamućenost ili podrhtavanje, pomoću funkcije [Podešavanja Jasnoće slike](#) rešite taj problem.

-  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Podešavanja Jasnoće slike](#) **Prob. sad**

Slika je izobličena

Komprimovanje video sadržaja može da izazove izobličenje slike, posebno u brzim scenama poput onih u sportskim prenosima i akcionim filmovima.

Isključite, pa ponovo uključite kabl za napajanje i proverite bateriju daljinskog upravljača.

Ako je prijem signala slab ili loš, može doći do izobličenja slike na ekranu, ali ovo ne predstavlja kvar.

Kada se mobilni telefoni koriste blizu Proizvod (na udaljenosti do 1 m), može doći do pojave šuma na analognim i digitalnim kanalima.

Na ivici ekrana pojavljuje se isprekidana linija

Podesite postavku [Veličina slike](#) na **16:9 standardno**.

-  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Podešavanja veličine slike](#) > [Veličina slike](#) **Prob. sad**

Promenite izlaznu rezoluciju spoljnog uređaja.

Slika se ne prikazuje preko celog ekrana

Crne trake sa svake strane prikazivaće se na HD kanalima koji emituju SD sadržaj (4:3) povećane rezolucije.

Crne trake na vrhu i dnu ekrana pojaviće se pri reprodukciji filmova čiji se odnos širine/visine razlikuje od odnosa širine/visine na Proizvod uređaju.

Podesite opcije za veličinu slike na spoljnom uređaju ili na Proizvod uređaju na ceo ekran.

-  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Podešavanja veličine slike](#) > [Veličina slike](#) **Prob. sad**

Funkcija Titlovi u meniju Proizvod je deaktivirana

Kada se spoljni uređaj poveže pomoću HDMI ili komponentnog kabla, funkcija [Titlovi](#) će biti nedostupna. Podesite suptilne postavke na spoljnom uređaju.

Titlovi se pojavljuju na ekranu Proizvod uređaja

Isključite funkciju [Titlovi](#) u [Postavke titla](#).

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Dostupnost](#) > [Postavke titla](#) > [Titlovi](#) Prob. sad

HDR povezanog spoljnog uređaja se isključuje

Ako je funkcija [Proširi ulazni signal](#) uključena, opseg prijema HDMI ulaznih signala se proširuje, što će vam omogućiti da gledate HDR sadržaj poslat sa spoljnog uređaja.

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Povezivanje](#) > [Menadžer spoljnih uređaja](#) > [Proširi ulazni signal](#) Prob. sad

 Ako je izvor signala priključen na USB tip C priključak, funkcija HDR nije podržana čak i ako je izabrano [Proširi ulazni signal](#).

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Monitor se ne isključuje i na ekranu se neprekidno prikazuju slike.

Ako se u blizini pametnog monitora otkrije telefon sa omogućenom funkcijom automatskog pokretanja za [My Contents](#) kada se monitor isključi, funkcija [My Contents](#) se automatski pokreće.

U aplikaciji SmartThings na vašem telefonu isključite funkciju automatskog pokretanja za [My Contents](#).

- Aplikacija SmartThings za mobilne telefone > izaberite pametni monitor > [My Contents](#) > [Stil i podešavanja](#) > [Automatski uključi/isključi My Contents](#)

Nervira me što se My Contents automatski pokreće svaki put kada spavam noću.

Iz aplikacije SmartThings na vašem telefonu konfigurišite [Podešavanja režima mirovanja](#) tako da se [My Contents](#) ne pokreće automatski tokom određenog vremenskog perioda.

- Aplikacija SmartThings za mobilne telefone > izaberite pametni monitor > [My Contents](#) > [Stil i podešavanja](#) > [Podešavanja režima mirovanja](#)

Problemi sa zvukom i bukom

Ako Proizvod uređaj ima problem sa zvukom, sledeći koraci mogu da pomognu u rešavanju problema.

Kako da povežem audio uređaj na Proizvod?

U zavisnosti od audio uređaja, način povezivanja može da bude HDMI (ARC), Bluetooth i Wi-Fi.

Za više informacija o tome kako da povežete audio-uređaj, pogledajte [Vodič za povezivanje](#).

-  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Audio uređaj](#)

Nema zvuka ili je jačina zvuka preslaba na najvećoj vrednosti.

Proverite jačinu zvuka na Proizvod uređaju i zatim proverite jačinu zvuka na spoljnom uređaju (kablovski ili satelitski uređaj, DVD, Blu-ray itd) koji je povezan na Proizvod uređaj.

Proverite da li je kabl između spoljnog uređaja i Proizvod dobro povezan, a zatim ponovo pokušajte da povežete kabl.

Kvalitet slike je dobar, ali nema zvuka.

Proverite postavku za [Izlaz zvuka](#). Ako je podešen na zvučnik uređaja Proizvod, proverite postavku jačine zvuka.

-  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Zvuk](#) > [Izlaz zvuka](#) Prob. sad

Ako koristite spoljni uređaj, proverite opcije audio izlaza na uređaju.

Na primer, možda ćete morati da promenite audio opciju kablovskog uređaja na HDMI ako je uređaj povezan sa Proizvod uređajem pomoću HDMI kabla.

Da biste čuli zvuk sa računara, povežite spoljni zvučnik na izlazni priključak za zvuk na računaru.

Ako Proizvod uređaj ima priključak za slušalice, proverite da li su slušalice priključene.

Resetujte povezani uređaj tako što ćete isključiti njegov kabl za napajanje i ponovo ga priključiti.

Ako koristite set-top box ili kablovski uređaj, proverite kako su povezani kablovi i ponovo pokrenite spoljni uređaj. Obratite se dobavljaču usluge ako se simptom i dalje javlja.

HDMI (ARC) je priključen, ali nema zvuka.

Proverite da li je opcija [Audio format digitalnog izlaza](#) podešena na [Prolaz](#).

Ako se koristi Soundbar zvučnik ili A/V prijemnik koji ne podržava [Dolby Digital+](#), a izabrana je opcija [Prolaz](#), neće biti zvuka dok se prima [Dolby Digital+](#) signal.

Preporučuje se da se [Audio format digitalnog izlaza](#) podesi na [Aut.](#) ako je podržan samo ograničen audio format, u zavisnosti od učinka priključenog Soundbar zvučnika ili A/V prijemnika.

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Zvuk](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Audio format digitalnog izlaza](#) > [Aut.](#)

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Zvučnici proizvode čudan zvuk.

Pokrenite [Test zvuka](#).

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samostalna dijagnostika](#) > [Test zvuka](#) [Prob. sad](#)

Proverite da li je audio kabl uključen u odgovarajući izlazni audio priključak na spoljnom uređaju.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Zvuk je prekinut.

Ukoliko je bežični ruter u blizini Bluetooth zvučnika to može da utiče na kvalitet zvuka. Bluetooth zvučnik postavite što je moguće bliže Proizvod uređaju, tako da između njih nema prepreka. Bežični ruter nemojte postavljati blizu kućišta Bluetooth zvučnika.

Da biste prekide sveli na najmanju moguću meru, preporučujemo bežičnu pristupnu tačku koja koristi frekvenciju od 5 GHz. Opcija od 5 GHz možda neće biti dostupna, u zavisnosti od modela.

Ako se problem i dalje javlja, preporučuje se da koristite žičnu vezu kao što je HDMI (ARC).

Kad god se funkcija koristi na Proizvod uređaju ili se kanal promeni, Proizvod uređaj oglašava aktivnost. Proizvod uređaj putem glasa opisuje scene koje se prikazuju na ekranu.

Isključite funkciju [Glasovni vodič](#) u [Podešavanja glasovnog vodiča](#).

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Dostupnost](#) > [Podešavanja glasovnog vodiča](#) > [Glasovni vodič](#) [Prob. sad](#)

Zvuk Proizvod uređaja se ne reprodukuje preko Soundbar zvučnika ili A/V prijemnika.

Proverite napajanje i postavke Soundbar zvučnika ili A/V prijemnika.

- Ako koristite HDMI ARC kabl, vodite računa da bude povezan sa HDMI priključkom predviđenim za ARC vezu na Proizvod. Međutim, ARC je moguće koristiti samo kada Soundbar zvučnik ili A/V prijemnik podržava funkciju ARC.

Zvuk se ne čuje jasno.

Izaberite odgovarajući režim zvuka.

-  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Zvuk** > **Režim zvuka** **Prob. sad**

Kada su uključene funkcije **Inteligentan režim zvuka** i **Prilagodljiv zvuk+** (ili **Prilagodljiv zvuk Pro**), zvučni efekti se automatski prilagođavaju okruženju.

-  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Zvuk** > **Podešavanja inteligentnog režima zvuka** > **Inteligentan režim zvuka** **Prob. sad**

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Da biste optimizovali zvuk u zavisnosti od okruženja, izaberite **Prilagodljiv zvuk+** (ili **Prilagodljiv zvuk Pro**).

-  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Zvuk** > **Podešavanja inteligentnog režima zvuka** > **Prilagodljiv zvuk+** **Prob. sad**
-  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Zvuk** > **Podešavanja inteligentnog režima zvuka** > **Prilagodljiv zvuk Pro** **Prob. sad**

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Nije moguće podešavanje jačine zvuka spolnog uređaja.

Proverite kako su povezani kablovi između Proizvod uređaja i spolnog uređaja.

Kada povezujete spoljni zvučnik, kao što je kućni bioskop preko HDMI kabla, vodite računa da kabl povežete sa HDMI (ARC) priključkom na Proizvod uređaju. Proverite da li je aktivna opcija  >  (dugme sa strelicom nalevo) > 
[Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Povezivanje](#) > [Menadžer spoljnih uređaja](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) na Proizvod.

Prob. sad

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Želim istovremeno da isključim Proizvod uređaj i audio uređaj.

Kada povežete Samsung Soundbar sa Proizvod uređajem preko Bluetooth veze, napajanje se istovremeno uključuje i isključuje na oba uređaja. Možda neće biti dostupno u zavisnosti od modela Samsung Soundbar zvučnika.

Kada povežete audio uređaj koji podržava HDMI ARC vezu sa HDMI (ARC) priključkom na Proizvod, napajanje se istovremeno isključuje na oba uređaja.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Problemi sa povezivanjem spoljnog uređaja

Kada Proizvod ne može da se poveže sa spoljnim uređajima kao što su računar, konzola za igre ili mobilni uređaj, koraci u nastavku mogu da pomognu u rešavanju problema.

Pojavljuje se poruka „Režim nije podržan“.

Podešava izlaznu rezoluciju spoljnog uređaja na rezoluciju koju podržava Proizvod uređaj.

Video signal je u redu, ali se ne čuje zvuk.

Ako koristite HDMI vezu, proverite postavke audio izlaza na računaru.

Ako koristite DVI-HDMI kabl, potreban je zaseban kabl za zvuk.

Da biste čuli zvuk sa računara, povežite spoljne zvučnike na izlazni priključak za zvuk na računaru.

Želim da povežem računar i mobilni uređaj putem preslikavanja ekrana.

Da biste bežičnim putem povezali Proizvod uređaj sa računarom, pročitajte uputstva u odeljku [PC > Deljenje ekrana \(Bežično\)](#) vodiča [Vodič za povezivanje](#), a zatim pokušajte povezivanje.

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [PC](#) > [Deljenje ekrana \(Bežično\)](#)

Proverite da li su Proizvod uređaj i računar povezani sa istom mrežom.

Obezbedite da je funkcija Wi-Fi povezivanja omogućena na Proizvod.

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Povezivanje](#) > [Mreža](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Wi-Fi](#)

Da biste bežičnim putem povezali Proizvod uređaj sa mobilnim uređajem, pročitajte uputstva u odeljku [Pametni telefon > Deljenje ekrana \(Smart View\)](#) priručnika [Vodič za povezivanje](#), a zatim pokušajte povezivanje.

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Pametni telefon > Deljenje ekrana \(Smart View\)](#) [Prob. sad](#)

Ako Proizvod uređaj ima problem prilikom povezivanja sa računarom ili mobilnim uređajem zbog radio-smetnji iz okruženja, promenite frekvenciju opsega bežičnog pristupa, a zatim pokušajte povezivanje.

Pravilan rad nije moguće garantovati ako se redno povezivanje i upotreba obavlja putem spoljnog USB čvorišta.

Maksimalna podržana jačina struje putem USB priključka je 500 mA ili niža. Ako Proizvod radi pravilno i bez spoljnih uređaja ili ne može da radi sa nekim od spoljnih uređaja, to za Proizvod ne predstavlja kvar. Ako postoji problem, proverite radne specifikacije svih spoljnih uređaja koji se koriste.

Ne pojavljuje se nikakav ekran kada povezujete Proizvod uređaj sa spoljnim uređajem.

Za više informacija o tome kako da povežete spoljni uređaj, pogledajte u [Vodič za povezivanje](#).

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) Prob. sad

Proverite da li je spoljni uređaj bezbedno povezan i uključen. Pomerite se na Izvori da biste se prebacili na druge izvore signala.

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Povezani uređaji](#) > Izvori

Pomoću opcije [Rešavanje problema za HDMI](#) proverite vezu sa HDMI kablom i spoljnim uređajima (potrebno je oko 2 minuta).

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Video uređaj](#) > [Rešavanje problema za HDMI](#)

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Kada koristite set-top box ili kablovski uređaj, proverite emitovane signale ili mrežu koja je povezana sa spoljnim uređajem.

Želim da uspostavim vezu sa Bluetooth zvučnikom.

Više informacija o povezivanju Bluetooth zvučnika potražite u odeljku [Audio uređaj](#) > [Bluetooth](#) u poglavlju [Vodič za povezivanje](#).

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Povezani uređaji](#) > [Vodič za povezivanje](#) > [Audio uređaj](#) > [Bluetooth](#)

Slika sa ekrana računara se ne prikazuje ili treperi.

Kada se slika sa ekrana računara ne prikazuje ili računar nije prepoznat, proverite napajanje računara, zatim ponovo povežite HDMI kabl između računara i Proizvod uređaja. Ako se simptom i dalje javlja, proverite da li je računar u režimu spavanja, zatim podesite [Proširi ulazni signal](#) na [Uklj.](#).

-  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Povezivanje](#) > [Menadžer spoljnih uređaja](#) > [Proširi ulazni signal](#) **Prob. sad**

Kada se rezolucija ne poklapa, to može da dovede do prikazivanja praznog ili trepćućeg ekrana.

Računar se ne budi primenom funkcije Probudi PC.

Ako je ekran računara prazan ili se računar ne prepoznaje, proverite [Podešavanje ulaznog USB porta](#) na monitoru.

-  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Povezivanje](#) > [Menadžer spoljnih uređaja](#) > [Podešavanje ulaznog USB porta](#)

 Ova funkcija možda nije podržana, u zavisnosti od podešavanja Power & sleep na računaru.

Poseban taster na tastaturi ili mišu se automatski pritiska.

Ako je proizvod priključen na USB tip C priključak, pa se zatim tastatura ili miš priključe na USB priključak proizvoda, to može da dovede do neispravnosti usled grešaka u sprovođenju paketa podataka sa USB priključka grafičke kartice.

Ako dođe do bilo kakvih grešaka, preporučujemo da se obratite proizvođaču grafičke kartice ili da tastaturu ili miš priključite direktno na matičnu ploču računara.

Veličina prikazane slike ne odgovara ekranu, boje na slici su zamućene ili se tekst ne prikazuje jasno.

Promena naziva spoljnog uređaja. Proverite da li je naziv uređaja postavljen na „PC“, naročito kada je povezan računar.

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Povezani uređaji](#) > HDMI, DisplayPort, USB-C ili Thunderbolt > dugme sa strelicom nadole > [Uredi](#)

 Podržani priključci i nazivi priključaka mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

Računar je povezan, ali je opcija Napredna podešavanja zatamnjena.

Ako naziv spoljnog uređaja nije podešen na „PC“, promenite ga u „PC“.

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Povezani uređaji](#) > HDMI, DisplayPort, USB-C ili Thunderbolt > dugme sa strelicom nadole > [Uredi](#)

 Podržani priključci i nazivi priključaka mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

Želim da se ekran Proizvod odmah isključi kada se isključi povezani spoljni uređaj.

Da biste odmah isključili ekran Proizvod, podesite opciju [Tajmer režima mirovanja](#) na [Isklj.](#)

Podesite tajmer da automatski prebacuje proizvod u režim pripravnosti.

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Menadžer sistema](#) > [Vreme](#) > [Tajmer režima mirovanja](#)

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Problemi sa mrežom

Ako Proizvod ima poteškoća pri povezivanju na mrežu, sledeći koraci mogu da pomognu u rešavanju problema.

Povezivanje na bežičnu mrežu nije uspelo. Povezivanje sa bežičnom pristupnom tačkom nije uspelo. Povezivanje na mrežu nije moguće.

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samostalna dijagnostika](#) > [Test Smart Hub veze](#) Prob. sad Prob. sad

Uverite se da je mrežni kabl priključen i da je ruter uključen.

Povežite svoj mobilni uređaj na mrežu putem Wi-Fi veze.

Isključite, pa ponovo uključite ruter. (za to je potrebno 2 do 3 minuta)

Ako je potrebno uneti sigurnosni ključ, uverite se da je pravilno unet.

Isključite kabl koji napaja Proizvod i ponovo ga uključite ili pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje najmanje 3 sekunde.

Uverite se da između Proizvod uređaja i rutera nema uređaja koji generišu elektromagnetne talase.

Ako bežična internet veza ne može da se uspostavi, povežite Proizvod sa bežičnim ruterom pomoću kabla.

Ako Proizvod uspe da se poveže sa internetom normalno putem žične veze, možda postoji problem sa bežičnim ruterom. U tom slučaju pokušajte da koristite drugi bežični ruter.

 Neki modeli ne podržavaju žične mreže.

Povezivanje na žičnu mrežu nije uspelo.

Proverite da li je LAN kabl uključen u oba priključka. Ako je uključen, proverite da li je pristupna tačka uključena. Ako je uključena, isključite je, sačekajte 1 ili 2 minuta pa je uključite.

 Neki modeli ne podržavaju žične mreže.

Povezani ste na lokalnu mrežu, ali ne i na internet.

Povezani ste na lokalnu mrežu, ali ne i na internet.

 Neki modeli ne podržavaju žične mreže.

1. Proverite da li je internetski LAN kabl povezan sa spoljnim LAN priključkom pristupne tačke.
2. Proverite DNS postavke u [IP postavke](#).

–  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Povezivanje](#) > [Mreža](#) > [Status mreže](#) > [IP postavke](#)

Anynet+ (HDMI-CEC) problemi

Ako Anynet+ (HDMI-CEC) ne radi, ovi koraci mogu da pomognu u rešavanju problema.

Šta je Anynet+?

Pomoću daljinskog upravljača Proizvod uređaja možete da kontrolišete spoljne uređaje koji podržavaju Anynet+ (HDMI-CEC) i koji su povezani sa Proizvod uređajem putem HDMI kabla. Na primer, ako povezani spoljni uređaj podržava funkciju Anynet+, možete da podesite da se povezani uređaj uključuje i isključuje istovremeno kad i Proizvod.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

Funkcija Anynet+ ne radi. Priključeni uređaj nije prikazan.

Uverite se da uređaj podržava funkciju [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#). U meniju za podešavanje uređaja proverite i potvrdite da li je opcija HDMI-CEC omogućena.

Na Proizvod proverite i potvrdite da li je funkcija [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) podešena na [Uklj..](#)

-  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Povezivanje](#) > [Menadžer spoljnih uređaja](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) Prob. sad

Proverite i potvrdite da li je kabl za napajanje uređaja dobro priključen.

Proverite da li je HDMI kabl pravilno priključen na uređaj.

[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ne može da radi pod određenim uslovima. (kada Proizvod obavlja skeniranje kanala ili izvršava [Resetuj](#))

Prilikom priključivanja ili isključivanja HDMI kabla, isključite Proizvod, pa ga ponovo uključite.

Želim da pokrenem Anynet+. Takođe želim da se povezani uređaji uključe kada je Proizvod uređaj uključen.

Proverite da li je Anynet+ uređaj pravilno povezan sa Proizvod uređajem, a zatim otvorite meni [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) da biste proverili da li je opcija [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) podešena na [Uklj.](#).

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Povezivanje](#) > [Menadžer spoljnih uređaja](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) Prob. sad

Želim da isključim Anynet+. Uključivanje drugih uređaja nije pogodno jer se takođe uključuje i Proizvod uređaj. Nije zgodno jer se istovremeno isključuju i povezani uređaji (npr. set-top box uređaj).

Da biste isključili funkciju Anynet+ na uređaju koji je povezan sa Proizvod uređajem, isključite funkciju [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) na tom uređaju.

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Povezivanje](#) > [Menadžer spoljnih uređaja](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) Prob. sad

Kada je funkcija [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) isključena, Soundbar zvučnik priključen pomoću HDMI (ARC) priključka se ne isključuje i uključuje istovremeno sa Proizvod uređajem. Da biste sprečili da se određeni uređaj povezan sa Proizvod uređajem isključuje automatski, isključite funkciju HDMI-CEC na uređaju koji je povezan sa Proizvod uređajem.

Na ekranu se pojavljuje poruka „Povezivanje Anynet+ uređaja...” ili „Prekid veze sa Anynet+ uređajem”.

Daljinski upravljač ne možete da koristite dok Proizvod konfiguriše funkciju Anynet+ ili prelazi na ekran za gledanje Proizvoda.

Koristite daljinski upravljač nakon što Proizvod obavi konfigurisanje funkcije Anynet+ ili pređe na ekran za gledanje Proizvoda.

Anynet+ uređaj ne reprodukuje sadržaj.

Ne možete da koristite funkciju reprodukovanja dok je u toku [Resetovanje podataka na fabrička podešavanja](#).

Problemi s daljinskim upravljačem

Ako daljinski upravljač ne radi, ovi koraci mogu da pomognu u rešavanju problema.

Daljinski upravljač ne radi.

Možda je prekinuta veza između daljinskog upravljača i Proizvod uređaja.

Usmerite Samsung pametni daljinski prema prednjoj strani Proizvod uređaja, a zatim istovremeno pritisnite i držite najmanje 3 sekunde dugmad  i .

 Uparivanje nije dostupno kod serije M5.

Takođe, ako daljinski upravljač ne radi pravilno ili vrlo sporo reaguje, možda su baterije slabe ili prazne.

- Daljinski upravljač napunite putem USB porta (tip C) koji se nalazi na dnu ili ga okrenite tako da solarna ćelija bude izložena svetlosti.
 - Možete proveriti nivo napunjenosti baterije Samsung pametni daljinski sa solarnom ćelijom u  >  (dugme sa strelicom nalevo) > [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Štednja struje i energije](#) > [Raspoloživa baterija za daljinski upravljač](#). [Prob. sad](#)

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- Ako daljinski upravljač ima baterije, zamenite ih novim.

Nije moguće upravljanje spoljnim uređajima pomoću daljinskog upravljača Proizvod uređaja.

Proverite kako su povezani kablovi između Proizvod uređaja i spoljnih uređaja.

Ako se simptom i dalje javlja, ručno obavite podešavanje u meniju  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Povezani uređaji](#) > [Podešavanje univerzalnog upravljača](#).

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Kada uključim proizvod pomoću daljinskog upravljača, još neki uređaj se uključuje.

Infracrveni daljinski upravljači koje obezbeđuje kompanija Samsung su kompatibilni jedan sa drugim. Ipak, imajte u vidu da više uređaja može istovremeno da se uključi. Ako ne želite da se ovo dešava, upotrebite aplikaciju SmartThings za upravljanje posebnim proizvodima.

Aplikacije

Ako televizor ima problema sa pokretanjem/korišćenjem aplikacija, sledeće radnje mogu da pomognu u rešavanju problema.

Ne mogu da pronađem aplikaciju koju želim.

Da biste upotreбили pametne funkcije, potrebno je da se povežete na mrežu, prihvatite odredbe i uslove upotrebe i prijavite se na svoj Samsung nalog. Ako ove postavke nisu konfigurisane prilikom početnog podešavanja postavki, postavke za Smart Hub možete da konfigurirate pokretanjem [Aplikacije](#) na Prvi ekran.

-  > dugme sa smerom nalevo >  [Početna](#) > [Aplikacije](#)

Ako su postavke za Smart Hub podešene, ali aplikaciju koju želite nije moguće pronaći na Prvi ekran, tu aplikaciju možete da pronađete pomoću funkcije [Pretraga](#) ili [Aplikacije](#). Da biste dodali često korišćene aplikacije na Prvi ekran, pokrenite funkciju [Dodaj na početnu](#) iz [Aplikacije](#).

-  > dugme sa strelicom nalevo >  [Početna](#) > [Aplikacije](#) > [Podešavanja aplikacije](#) > Lista instaliranih aplikacija > [Dodaj na početnu](#)

Aplikacija je uspešno pokrenuta, ali je na drugom jeziku. Kako da promenim jezik?

Jezici koje podržava aplikacija mogu da se razlikuju od opcije [Jezik](#) u Proizvod uređaja podešene u meniju.

Mogućnost promene jezika zavisi od dobavljača aplikacije. Promenite jezik u meniju za podešavanje aplikacije.

Aplikacija ne radi ispravno. Kvalitet slike je loš.

Proverite mrežnu vezu. Ako je mreža spora, aplikacija možda neće raditi ili će kvalitet slike biti loš.

Deinstalirajte, pa ponovo instalirajte aplikaciju. Više informacija o deinstaliranju aplikacije potražite u odeljku „Upravljanje instaliranim aplikacijama“.

Usluge vaše aplikacije ne podržava Proizvod uređaj, već dobavljač usluge aplikacije.

Pogledajte odeljak za pomoć na Web lokaciji dobavljača aplikacije.

Prvi ekran aplikacije Smart Hub se prikazuje svaki put kada uključite Proizvod.

Isključite funkciju [Započnite sa Smart Hub početnom stranicom](#) u [Opcija početnog ekrana](#).

-  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Opcija početnog ekrana](#) > [Započnite sa Smart Hub početnom stranicom](#) Prob. sad

Multimedijalne datoteke

Ako ima problema sa reprodukcijom datoteka, sledeće radnje mogu da pomognu u rešavanju problema.

Neke datoteke su prekinute tokom reprodukcije.

Ovaj problem može da se javi kod datoteka koje nisu podržane ili kod datoteka sa velikom brzinom reprodukcije. Većina datoteka može da se reprodukuje, ali neke datoteke se možda neće reprodukovati glatko.

Neke datoteke nije moguće reprodukovati.

Neke datoteke koje koriste nepodržani kodek se možda neće reprodukovati.

Proverite da li Proizvod uređaj podržava kodek. Više informacija potražite u odeljku „Šta treba da pročitate pre reprodukcije fotografija, video zapisa i muzičkih datoteka“.

Problemi sa prepoznavanjem glasa

Kada funkcija prepoznavanja glasa ili Bixby ne radi, sledeći predlozi mogu da pomognu u rešavanju problema.

Mikrofon je isključen.

Uključite prekidač mikrofona sa donje strane uređaja Proizvod. Svaki put kada se prekidač uključi ili isključi, na ekranu se prikazuje iskačući prozor u kome piše da li je mikrofon uključen ili isključen.

-  Ako je mikrofon isključen, sve funkcije prepoznavanja glasa i neke od funkcija zvuka koje su u vezi sa mikrofonom neće raditi.
-  Položaj i izgled prekidača mikrofona mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Bixby automatski odgovara.

Proizvod uređaj može da prepozna buku u okruženju ili svakodnevni razgovor kao poziv za Bixby.

Isključite funkciju [Voice Wake-up](#) ili podesite [Wake-up Sensitivity](#) na [Nisko](#).

-  >  [Discover Bixby](#)

-  Ova funkcija i Partner za rešenje za Prepoznavanje glasa možda neće biti podržani u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Izgovorio/la sam „Hi, Bixby“, ali Bixby ne odgovara.

Kada je Proizvod uređaj udaljen od vas ili je visok nivo okolne buke, Proizvod uređaj možda neće moći da prepozna vaš glas.

- Za najbolji učinak treba da budete na udaljenosti od najviše 3 do 4 m od Proizvod. Gledajte ka svom Proizvod uređaju i govorite.

Uključite funkciju [Voice Wake-up](#).

-  >  [Podešavanja za Bixby](#) > [Voice Wake-up](#)

-  Ova funkcija i Partner za rešenje za Prepoznavanje glasa možda neće biti podržani u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Prepoznavanje glasa ne funkcioniše sa Samsung pametni daljinski, za razliku od drugih funkcija. Nema odgovora, čak i ako se pritisne dugme Govorni pomoćnik.

Možda je prekinuta veza između daljinskog upravljača i Proizvod uređaja. Pokušajte da uparite daljinski upravljač sa Proizvod uređajem.

Usmerite Samsung pametni daljinski prema prednjoj strani Proizvod uređaja, a zatim istovremeno pritisnite i držite najmanje 3 sekunde dugmad  i .

Takođe, ako daljinski upravljač ne radi pravilno ili vrlo sporo reaguje, možda su baterije slabe ili prazne.

- Daljinski upravljač napunite putem USB porta (tip C) koji se nalazi na dnu ili ga okrenite tako da solarna ćelija bude izložena svetlosti.

– Možete proveriti nivo napunjenosti baterije Samsung pametni daljinski sa solarnom ćelijom u  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Štednja struje i energije](#) > [Raspoloživa baterija za daljinski upravljač](#). Prob. sad

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modula.

- Ako daljinski upravljač ima baterije, zamenite ih novim.

Tokom prepoznavanja glasa prikazuje se poruka o prevelikom opterećenju, a funkcija ne radi.

Izvucite i ponovo priključite kabl za napajanje Proizvod uređaja, a zatim pokušajte ponovo nakon 1 minuta i 30 sekundi. Može proći više vremena ako je potrebno ispitivanje servera za prepoznavanje glasa.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Želim da vidim informacije o vremenskim uslovima u željenoj oblasti.

Izgovorite to zajedno sa imenom oblasti.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Drugi problemi

Koristite ove procedure za rešavanje ostalih problema koji mogu da se pojave u vezi sa proizvodom.

Proizvod uređaj je vreo.

Ako gledate Proizvod duži vremenski period, ekran će se ugrejati.

Toplota ekrana se širi kroz unutrašnje otvore koji se nalaze duž gornjeg dela Proizvod uređaja.

Međutim, nakon duže upotrebe i donji deo može da bude topao na dodir.

Deca koja gledaju Proizvod moraju da budu pod stalnim nadzorom odraslih da ne bi dodirivala Proizvod.

Imajte u vidu da toplota ne predstavlja kvar Proizvod uređaja i ne utiče na njegov rad.

Proizvod uređaj miriše na plastiku.

Taj miris je normalna pojava i nestaće vremenom.

Postavke se brišu nakon 5 minuta i prilikom svakog isključivanja Proizvod uređaja.

Ako je opcija [Režim korišćenja](#) podešena na [Režim prodavnice](#), audio i video postavke Proizvod uređaja se automatski resetuju svakih 5 minuta.

Podesite postavku [Režim korišćenja](#) na [Kućni režim](#).

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Menadžer sistema](#) > [Režim korišćenja](#) [Prob. sad](#)

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Proizvod uređaj je nagnut na jednu stranu.

Skinite postolje Proizvod uređaja i ponovo ga montirajte.

Postolje je nestabilno ili nakrivljeno.

Pogledajte vodič za brzo podešavanje i proverite da li je postolje pravilno postavljeno.

Želim da znam kako da pričvrstim i skinem Proizvod postolje.

Za pojedinosti o pričvršćivanju postolja pogledajte dokument Vodič za instalaciju.

Da biste skinuli postolje pratite korake za pričvršćivanje obrnutim redosledom.

Dokument Vodič za instalaciju je moguće preuzeti sa veb-stranice kompanije Samsung Electronics na adresi <https://www.samsung.com/support/>.

Na ekranu se pojavljuje POP traka (interna reklamna traka Proizvod uređaja).

Podesite postavku [Režim korišćenja](#) na [Kućni režim](#).

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Opšte informacije i privatnost](#) > [Menadžer sistema](#) > [Režim korišćenja](#) **Prob. sad**

Iz Proizvod uređaja se čuje pucketanje.

Širenje i skupljanje spoljnog kućišta Proizvod uređaja može da dovede do pucketanja.

To nije kvar na proizvodu.

Proizvod uređaj je bezbedan za korišćenje.

Proizvod uređaj bruji.

Ovaj Proizvod uređaj koristi brzu komutaciju kola i jaku struju. U zavisnosti od nivoa osvetljenosti Proizvod uređaja koji se koristi, može da izgleda kao da Proizvod uređaj proizvodi više šuma od običnog Proizvod uređaja.

Proizvod uređaj je prošao stroge procedure kontrole kvaliteta koje ispunjavaju naše stroge zahteve u vezi sa radnim karakteristikama i pouzdanošću.

Blagi šum koji potiče od Proizvod uređaja smatra se normalnim i ne predstavlja razlog za zamenu uređaja ili povraćaj novca.

Ekran je isključen, ali čujem buku.

Čak i kada je ekran isključen, možda će se čuti šum ako proizvod obavlja zadatke u pozadini. Buka se neće čuti nakon što su zadaci završeni.

- Na primer, možda će se čuti šum kada [SmartThings](#) radi ili kada se mreža ponovo poveže putem Wi-Fi veze

Proizvod uređaj prepričava događaje koji se dešavaju na ekranu.

Da biste isključili [Glasovni vodič](#), pomerite fokus sa opcije [Prečice za dostupnost](#) na opciju [Glasovni vodič](#) pa pritisnite dugme Izaberi. Možete uključiti ili isključiti režim [Glasovni vodič](#). Da biste pokrenuli [Prečice za dostupnost](#), pogledajte sledeće:

- Pritisnite i zadržite dugme $\pm$ (jačina zvuka) na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski ili daljinskom upravljaču.

Pitanja i odgovori

Dalja uputstva za podešavanje potražite u korisničkom priručniku računara ili grafičke kartice.

Kako da promenim frekvenciju?

Frekvenciju podesite na grafičkoj kartici.

- Windows 7: Idite na **Kontrolna tabla** > **Izgled i personalizacija** > **Ekran** > **Rezolucija ekrana** > **Više opcija za postavke** > **Monitor** i podesite opciju **Brzina osvežavanja** u okviru **Postavke monitora**.
- Windows 8 (Windows 8.1): Idite na **Postavke** > **Kontrolna tabla** > **Izgled i personalizacija** > **Ekran** > **Rezolucija ekrana** > **Više opcija za postavke** > **Monitor** i podesite opciju **Brzina osvežavanja** u okviru **Postavke monitora**.
- Windows 10: Idite na **Postavke** > **Sistem** > **Ekran** > **Napredne postavke za prikaz** > **Svojstva video adaptera** > **Monitor** i podesite opciju **Brzina osvežavanja ekrana** u okviru **Postavke monitora**.

Kako da promenim rezoluciju?

- Windows 7: Idite na **Kontrolna tabla** > **Izgled i personalizacija** > **Ekran** > **Rezolucija ekrana** > **Podešavanje rezolucije**.
- Windows 8 (Windows 8.1): Idite na **Postavke** > **Kontrolna tabla** > **Izgled i personalizacija** > **Ekran** > **Podešavanje rezolucije** i podesite rezoluciju.
- Windows 10: Idite na **Postavke** > **Sistem** > **Ekran** > **Napredna podešavanja ekrana** i podesite rezoluciju.

Kako da podesim režim za uštedu energije?

- Windows 7: Idite na **Kontrolna tabla** > **Izgled i personalizacija** > **Personalizacija** > **Postavke čuvara ekrana** > **Opcije napajanja** ili u BIOS SETUP na računaru.
- Windows 8 (Windows 8.1): Idite na **Postavke** > **Kontrolna tabla** > **Izgled i personalizacija** > **Personalizacija** > **Postavke čuvara ekrana** > **Opcije napajanja** ili BIOS SETUP na računaru.
- Windows 10: Idite na **Postavke** > **Personalizacija** > **Zaključan ekran** > **Postavke za isključivanje ekrana** > **Napajanje i stanje spavanja** ili BIOS SETUP na računaru.

Dijagnostifikovanje problema u vezi sa radom Proizvod uređaja

Obavite dijagnostikovanje problema u vezi sa Proizvod i funkcijom Smart Hub i pokrenite resetovanje funkcija.

Sam. dijagnost.

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samostalna dijagnostika](#) Prob. sad

Proverite da li proizvod prikazuje slike i reprodukuje zvukove normalno. Proverite da li moduli i senzori funkcionišu normalno. Takođe, možete da konfigurišete postavke koje se odnose na resetovanje Smart Hub.

 Neke funkcije možda neće biti podržane u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- [Napajanje](#)

Pogledajte podatke o istoriji napajanja.

- [Informacije o verziji softvera](#)

Proverite trenutno instaliranu verziju softvera i po potrebi ažurirajte softver na najnoviju verziju.

- [Video test](#)

Reprodukujte probne video-snimke da biste proverili da li postoje problemi s ekranom.

- [Test slike](#)

Pomoću probnih fotografija proverite da li postoje problemi s ekranom.

- [Test zvuka](#)

Reprodukujte probne zvukove da biste proverili kvalitet zvuka.

- [Daljinski upravljač](#)

Proverite da li postoje problemi s Daljinski upravljač vezom ili dugmadima.

- [Rešavanje problema za HDMI](#)

Izaberite HDMI priključak i proverite da li je HDMI kabl pravilno povezan.

- [HDMI signal](#)

Proverite signale, zapise signala i veze spoljnih uređaja.

- [HDMI-CEC provera](#)

Proverite da li HDMI-CEC veza radi ispravno.

- **Test Smart Hub veze**

Proverite mrežnu vezu.

- **Wi-Fi**

Proverite da li Wi-Fi modul radi ispravno. Rezultat može da bude greška ako nema dostupne pristupne tačke (AP) u blizini.

- **Bluetooth**

Proverite da li Bluetooth modul radi ispravno.

- **Modul IoT**

Proverite da li IoT modul radi ispravno.

- **Senzor za ubrzanje**

Proverite da li postavka Senzor za ubrzanje radi ispravno.

- **Senzor svetla**

Proverite da li senzor jačine svetla radi ispravno.

- **Test mikrofona**

Proverite da li modul mikrofona radi ispravno.

- **Ponovo pokrenite Smart Hub**

Resetujte Smart Hub informacije.

Resetujte Smart Hub

Resetovanje svih Smart Hub postavki na fabričke vrednosti i brisanje svih informacija u vezi sa Samsung naložima, povezanim naložima na drugim uslugama, ugovorima o korišćenju usluge Smart Hub i Smart Hub aplikacijama.

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Samostalna dijagnostika](#) > [Ponovo pokrenite Smart Hub](#) **Prob. sad**

Resetujte sliku

Resetovanje trenutnih postavki slike na podrazumevane postavke.

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Slika](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Resetovanje slike](#) **Prob. sad**

Resetuj zvuk

Resetuje trenutne postavke zvuka na podrazumevane postavke.

-  > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Sva podešavanja](#) > [Zvuk](#) > [Napredna podešavanja](#) > [Resetuj zvuk](#) **Prob. sad**

Dobijanje podrške

Ako imate problem sa Proizvod uređajem, obratite se direktno kompaniji Samsung.

Pronalaženje kontakt-informacija servisa

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Podrška** > **O ovom uređaju Pametni monitor** Prob. sad

Pronađite adresu veb-sajta kompanije Samsung, broj telefona pozivnog centra, broj modela Proizvod, verziju softvera na Proizvod, licencu za softver otvorenog koda i ostale informacije koje vam mogu biti potrebne da biste dobili uslugu servisiranja od predstavnika kompanije Samsung ili preko veb-sajta kompanije Samsung.

 Ove informacije takođe možete da vidite kada očitete QR kôd Proizvod uređaja.

 Ovu funkciju takođe možete da aktivirate ako pritisnete i zadržite najmanje 5 sekundi dugme . Nastavite da držite dugme sve dok se ne pojavi iskačući prozor sa informacijama o korisniku.

Dobijanje podrške putem Daljinsko upravljanje

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Daljinsko upravljanje** Prob. sad

Kada prihvatite naš ugovor o korišćenju usluge, možete pomoću usluge **Daljinsko upravljanje** da pristupite daljinskoj podršci u okviru koje će tehničar kompanije Samsung moći daljinski, tj. putem mreže, da obavi dijagnostiku Proizvod, otkloni probleme i ažurira softver na Proizvod. Takođe, možete da uključite i isključite uslugu **Daljinsko upravljanje**.

 Za ovu opciju potrebna je mrežna veza.

Provera Izveštaj o kalibraciji

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Izveštaj o kalibraciji](#)

Pogledajte rezultate merenja i status kalibracije.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od geografskog područja.

Traženje pomoći

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  [Podešavanja](#) > [Podrška](#) > [Briga o uređaju](#) > [Zahtev za podršku](#) Prob. sad

Kada dođe do problema sa Proizvod uređajem, možete da zatražite servisiranje. Izaberite stavku koja odgovara problemu s kojim ste se susreli, unesite potrebnu stavku, pomerite fokus na [Dalje](#), a zatim pritisnite dugme Izaberi. Odaberite [Zahtevaj odmah](#) > [Pošalji](#) ili [Zakaži sastanak](#) > [Zahtevaj](#) > [Pošalji](#). Vaš zahtev za servis biće registrovan. Samsung centar će vas kontaktirati radi zakazivanja ili potvrđivanja termina za servisiranje.

 Potrebno je da prihvatite uslove i odredbe pre slanja zahteva za pomoć.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od geografskog područja.

 Za ovu opciju potrebna je mrežna veza.

Vodič za pristupačnost

Osobama oštećenog vida na raspolaganju je vodič za meni i daljinski upravljač.

Naučite meni na ekranu

Upoznajte se sa menijima na ekranu Proizvod uređaja. Kada je ova opcija omogućena, Proizvod uređaj će vas obavještavati o strukturi i funkcijama izabranih menija.

Korišćenje daljinskog upravljača

Opise dugmadi možete da vidite na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač.

 Daljinski upravljač Samsung pametni daljinski možda neće biti podržan u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Položaj daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač

Držite daljinski upravljač tako da dugmad bude okrenuta ka vama. Daljinski upravljač je malo tanji pri vrhu i deblji pri dnu.

Opis daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač

 Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača mogu se razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.

Od gornje ka donjoj strani i sleva nadesno:

- Dugme  nalazi se u gornjem levom uglu.
- Od 2 dugmeta ispod dugmeta  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski, levo dugme je , a desno dugme je .
- Između dugmeta  i dugmeta  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski nalazi se mali LED indikator (mikrofon), ali nije ga moguće osetiti dodiranjem.
- Od 2 dugmeta ispod dugmeta  na daljinskom upravljaču Daljinski upravljač koji se isporučuje uz seriju M5, levo dugme je , a desno je .

- Ispod ova 2 dugmeta nalaze se okruglo dugme i veliko dugme sa spoljašnjim krugom. Okruglo dugme je dugme Izaberi, a veliko dugme sa spoljašnjim krugom se sastoji od 4 dugmeta sa strelicama (nagore/nadole/nalevo/nadesno).
- Ispod dugmeta sa strelicama nalaze se 3 dugmeta, jedno na levoj strani, jedno na desnoj i jedno u sredini. Dugme sa leve strane je dugme , a sa desne strane je dugme . Okruglo dugme u sredini je dugme .
- Ispod dugmeta  nalaze se 2 tanka horizontalna dugmeta. Ova dugmad su ispupčena više od drugih dugmadi na daljinskom upravljaču. Dugme sa leve strane je dugme za promenu jačine zvuka, a dugme sa desne služi za menjanje kanala. Pritisnite odozdo ili odozgo kako biste koristili ovu preklopnu dugmad za menjanje kanala ili jačine zvuka.
 - Kratko pritisnite dugme $+/-$ (jačina zvuka) da biste isključili zvuk.
 - Pritisnite i zadržite dugme $+/-$ (jačina zvuka) da biste otvorili meni [Prečice za dostupnost](#).
 - Kratko pritisnite dugme $\wedge/\vee$ (kanal) da biste otvorili [Vodič](#).

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Korišćenje menija za pristupačnost

Pogledajte kako da upotrebite Dostupnost funkcije i opis tih funkcija.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

Pokretanje menija Prečice za dostupnost

Možete da uključite ili isključite funkcije pristupačnosti kao što su **Prečice za dostupnost** koje obezbeđuju lak pristup funkcijama pristupačnosti. Da biste otvorili ekran **Prečice za dostupnost**, pritisnite i zadržite najmanje 2 sekunde dugme **+/-** (jačina zvuka). Ovde na jednostavan način možete da uključujete i isključujete funkcije kao što su **Podešavanja glasovnog vodiča**, **Bez slike**, **Povećanje**, **Visoki kontrast**, **Relumino Mode**, **Zumirajte meni i tekst**, **Tonovi sive boje**, **Inverzija boja**, **SeeColors Mode**, **Nauči daljinski upravljač**, **Naučite meni na ekranu**, **Postavke titla**, **Podešavanja zumiranja za znakovni jezik**, **Zvuk na više izlaza**, **Podešavanja dugmeta za ponavljanje na daljinskom upravljaču** i **Accessibility Settings**.

 Naziv menija može da se razlikuje u zavisnosti od modela televizora.

- Samsung pametni daljinski / Daljinski upravljač

Malo ispod polovine daljinskih upravljača Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač nalaze se, jedno pored drugog, 2 tanka horizontalna preklopna dugmeta. Dugme sa leve strane je dugme za jačinu zvuka. Pritisnite i zadržite dugme za jačinu zvuka da biste otvorili meni **Prečice za dostupnost**.

I u slučaju da je **Glasovni vodič** podešen na **Isklj.** ili da je zvuk isključen, kada pritisnete i zadržite dugme za jačinu zvuka, glasovni vodič za funkciju **Prečice za dostupnost** je omogućen.

Pokretanje funkcija menija Dostupnost pomoću menija Opšte

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Dostupnost** Prob. sad

Takođe, meni **Dostupnost** možete da otvorite iz menija sa postavkama Proizvod uređaja. Ovaj meni ima više opcija, na primer, za promenu brzine funkcije Glasovni vodič.

Proizvod uređaj neće izgovoriti naziv menija ako je **Glasovni vodič** već uključen.

1. Pritisnite dugme .
2. Pritisnite dugme sa strelicom nalevo da biste prešli na  **Meni**, a zatim pritisnite dugme sa strelicom nadesno da biste prešli na  **Podešavanja**.
3. Pritisnite dugme Izaberi, pa pritisnite dugme **Sva podešavanja** da biste otvorili meni. Pritisnite dugme Izaberi da biste otvorili meni za podešavanja Proizvod uređaja.
4. Pritisnite dugme sa strelicom nadole kako biste došli do menija **Opšte informacije i privatnost**, a zatim pritisnite dugme Izaberi da biste otvorili ovaj meni.

5. Fokusirajte na **Dostupnost** i pritisnite dugme Izaberi da biste otvorili meni.
6. Pojaviće se meni čija je prva opcija **Podešavanja glasovnog vodiča**. Označite **Podešavanja glasovnog vodiča**, a zatim pritisnite dugme Izaberi.
7. Pojaviće se meni sa opcijama za menjanje **Glasovni vodič**, **Volume**, **Brzina**, **Ton** i **Jačina zvuka u pozadini na uređaju Pametni monitor**.
8. Izaberite meni pomoću dugmadi sa strelicama, a zatim pritisnite dugme Izaberi.

 Meniji se aktiviraju kada je **Glasovni vodič** uključen.

Pokretanje funkcija menija Dostupnost pomoću usluge Bixby

 Ova funkcija je dostupna samo kada je opcija Govorni pomoćnik podešena na Bixby. (🏠) > ≡ (dugme sa strelicom nalevo) > ⚙️ **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Glas** > **Govorni pomoćnik** **Prob. sad**

 Aplikacija Bixby možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili regiona.

Da biste koristili funkciju Bixby, Proizvod uređaj mora biti podešen i povezan sa mrežom. Proizvod možete da povežete sa mrežom tokom početnog podešavanja ili kasnije u meniju sa postavkama.

Postoji veliki broj komandi koje možete da izgovorite kako biste upravljali Proizvod uređajem. Ove komande možete da koristite zajedno sa funkcijom **Glasovni vodič** kako biste imali glasovnu interakciju. Možete da koristite Samsung pametni daljinski, ali Proizvod mora da bude povezan sa mrežom.

Da biste zadali glasovnu komandu, pritisnite i zadržite dugme  (nalazi se pri vrhu daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski odmah ispod male LED lampice (mikrofona), a iznad dugmadi sa strelicama) izgovorite komandu pa otpustite dugme . Proizvod uređaj će potvrditi komandu.

Na primer, možete da uradite sledeće:

- Uključivanje funkcije Glasovni vodič
Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski i izgovorite „Uključi Voice Guide“.
- Uključivanje funkcije Opis video zapisa
Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski i izgovorite „Uključi Video Description“.
- Uključivanje funkcije Visoki kontrast
Pritisnite dugme  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski i izgovorite „Uključi High Contrast“.

Saznajte više o funkcijama menija Dostupnost

- **Podešavanja glasovnog vodiča**

Omogućava glasovnog vodiča koji osobama sa oštećenim vidom olakšavaju upotrebu Proizvod. Glasovni vodič podržava osnovne operacije kao što su promena kanala i podešavanje jačine zvuka i pruža uputstva za podešavanje događaja zakazanog prikazivanja. Funkcija takođe obezbeđuje glasovne opise za [Internet](#), [Pretraga](#) i druge pametne usluge.

Pređite na [Glasovni vodič](#) i pritisnite dugme Izaberi da biste omogućili/onemogućili funkciju.

- **Bez slike**

Isključite ekran Proizvod uređaja i emitujte samo zvuk da biste smanjili potrošnju struje. Kada na daljinskom upravljaču pritisnete bilo koje dugme osim dugmadi za jačinu zvuka ili uključivanje dok je ekran isključen, ekran Proizvod uređaja se ponovo uključuje.

- **Povećanje**

Povećajte ekran da biste povećali sliku ili tekst. Možete podesiti nivo zumiranja ili pomeriti oblast zumiranja prateći prikazana uputstva.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Visoki kontrast**

Da biste prikazali sve menije sa crnom, neprozirnom pozadinom i belim fontom pružajući maksimalan kontrast.

 Ako je opcija [Visoki kontrast](#) uključena, neki meniji [Dostupnost](#) neće biti dostupni.

- **Zumirajte meni i tekst**

Povećava ključne elemente menija.

- **Tonovi sive boje**

Boju ekrana Proizvod uređaja možete da promenite u crno-belu kako biste zaoštrili zamućenje ivica prouzrokovano bojama.

 Ako je opcija **Tonovi sive boje** uključena, neki meniji **Dostupnost** neće biti dostupni.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Inverzija boja**

Možete da obrnete boje teksta i pozadine prikazane na ekranu Proizvod uređaja da biste olakšali čitanje.

 Ako je opcija **Inverzija boja** uključena, neki meniji **Dostupnost** neće biti dostupni.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **SeeColors Mode**

Ova funkcija pomaže korisnicima daltonistima da dožive bogatstvo boja.

Ovu funkciju iskoristite za prilagođavanje jedinstvenih uslova posmatranja kako biste doživeli bogatstvo boja na ekranu.

 Kada koristite **SeeColors Mode**, neki od menija su onemogućeni.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Nauči daljinski upravljač**

Naučite nazive i funkcije dugmadi na daljinskom upravljaču. Ako u ovom prozoru pritisnete dugme za uključivanje/isključivanje (u gornjem levom uglu), Proizvod uređaj će se isključiti, ali ako pritisnete bilo koje drugo dugme, Proizvod uređaj će izgovoriti naziv dugmeta i dati kratak opis funkcije tog dugmeta. Ovaj režim za učenje pomaže pri upoznavanju sa lokacijom i načinom rada dugmadi na daljinskom upravljaču bez uticaja na normalan rad Proizvod uređaja. Dvaput pritisnite dugme  da biste napustili **Nauči daljinski upravljač**.

- **Naučite meni na ekranu**

Upoznajte se sa menijima na ekranu Proizvod uređaja. Kada je ova opcija omogućena, Proizvod uređaj će vas obavještavati o strukturi i funkcijama izabranih menija.

- **Postavke titla**

Možete da prikazete titlove u programima koji obezbeđuju emitovanje titlova.

 Kada gledate kanal na spoljnom uređaju kao što je set-top box ili kablovski uređaj, uključite funkciju titlova na uređaju. Dodatne informacije potražite od dobavljača usluge.

- **Podešavanja zumiranja za znakovni jezik**

Možete da zumirate ekran sa znakovnim jezikom kada program koji gledate to omogućava. Podesite **Zumiranje za znakovni jezik** na **Uklj.**, a zatim podesite položaj prozora i odnos širine/visine u **Izmena zumiranja za znakovni jezik**.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Zvuk na više izlaza**

Istovremeno možete da uključite i zvučnike Proizvod uređaja i Bluetooth slušalice dizajnirane za osobe sa oštećenim sluhom. Osobe sa oštećenim sluhom mogu da podese jačinu zvuka na Bluetooth slušalicama da bude veća nego na zvučnicima Proizvod uređaja bez uticaja na jačinu zvuka zvučnika Proizvod uređaja, čime se omogućava i osobama sa oštećenim sluhom i njihovim porodicama da slušaju Proizvod uređaj pri ugodnim jačinama zvuka.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Podešavanja dugmeta za ponavljanje na daljinskom upravljaču**

Možete da konfigurirate brzinu rada dugmadi daljinskog upravljača tako da uspore kada ih neprekidno pritiskate i zadržavate.

Korišćenje Proizvod uređaja dok je uključena funkcija Glasovni vodič

Uključite funkciju Glasovni vodič koja naglas opisuje opcije menija osobama sa oštećenim vidom.

Menjanje kanala

Postoje 3 načina da se promeni kanal. Svaki put kada promenite kanal, dobićete informacije o novom kanalu. U nastavku je opisano na koje sve načine možete da promenite kanal.

- **Lista kanala**

Pritisnite i držite dugme $\wedge/\vee$ (Kanal) da otvorite **Lista kanala**. Pomoću dugmadi sa strelicama nagore i nadole pređite na kanal, a zatim pritisnite dugme Izaberi.

- $\wedge/\vee$ taster (kanal)

Od 2 ispupčena dugmeta na sredini daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač, desno je dugme $\wedge/\vee$ (kanal). Pritisnite nagore ili gurnite nadole dugme $\wedge/\vee$ (kanal) da biste promenili kanal.

- Dugme Broj

Koristite dugme  ili  na Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač da biste otvorili virtuelnu numeričku tastaturu, unesite broj, a zatim izaberite **Završeno**.

Unos brojeva na ekranu pomoću daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač

Koristite virtuelnu numeričku tastaturu za unos brojeva (npr. za biranje nekog broja kanala ili unos PIN koda).

Pritisnite dugme  ili  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač i na ekranu će se prikazati virtuelna numerička tastatura sa 2 reda. Glasovni vodič će izgovoriti „virtuelna numerička tastatura – broj 6“, što znači da je numerički niz prikazan na ekranu i da je označen broj 6. Ovaj niz sadrži sledeću dugmad:

- U gornjem redu je prikazana lista najgledanijih kanala.
- Pritisnite dugme  ili : U donjem redu: Sa krajnje leve strane: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -, Izbriši**

 Opcije koje možete da izaberete na virtuelnoj numeričkoj tastaturi mogu se razlikovati u zavisnosti od režima gledanja.

Promena jačine zvuka

Koristite dugme $+/−$ (jačina zvuka) sa leve strane za menjanje jačine zvuka. Svaki put kada promenite jačinu zvuka, dobićete obaveštenje o novoj jačini zvuka.

- Samsung pametni daljinski / Daljinski upravljač

Od 2 ispupčena dugmeta na sredini daljinskog upravljača Samsung pametni daljinski ili Daljinski upravljač, levo je dugme $+/−$ (jačina zvuka). Pritisnite nagore ili gurnite nadole dugme $+/−$ (jačina zvuka) da biste promenili jačinu zvuka.

Korišćenje informacija o programima

Dok gledate Proizvod pritisnite dugme Izaberi da biste prikazali informacije o programu koje se zatim pojavljuju na vrhu ekrana. Glasovni vodič će izgovoriti titlove programa ako su dostupni. Da biste prikazali detaljnije informacije o programu, pritisnite i zadržite dugme Izaberi. Glasovni vodič će dati informacije o programu, kao što je kratak opis.

Pomoću dugmadi sa strelicama nalevo i nadesno možete da vidite šta se sledeće emituje na istom kanalu. Pritisnite dugmad sa strelicama nagore ili nadole da biste se pomerili na druge kanale i videli koji programi se trenutno emituju na njima.

Pritisnite  da biste se vratili na programski vodič ili zatvorili detalje o programu.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od geografskog područja.

Korišćenje usluge Smart Hub

Saznajte kako da koristite funkciju Smart Hub da biste pristupili aplikacijama, igrama, filmovima i drugim sadržajima.

Smart Hub

Koristite različite Smart Hub sadržaje koje nudi vaš Samsung Proizvod.

-  Korišćenje nekih Smart Hub usluga se naplaćuje.
-  Da biste koristili funkciju Smart Hub, Proizvod mora da bude povezan na mrežu.
-  Neke Smart Hub funkcije možda nisu podržane u zavisnosti od dobavljača usluga, jezika ili regiona.
-  Prekidi dostupnosti usluge Smart Hub mogu da budu prouzrokovani prekidima veze sa internetom.

Pritisnite dugme . Bićete prebačeni na Prvi ekran sadržaja koji trenutno koristite. Pritisnite dugme sa strelicom nalevo i pokušajte da pomerite fokus na druge stavke.

Koristite različite Smart Hub sadržaje kao što su: [Samsung nalog](#), [Pretraga](#), [Daily+](#), [Igra](#), [Početna](#), [Meni](#), [Opcije privatnosti](#).

-  Podržani Smart Hub sadržaji mogu se razlikovati u zavisnosti od modela i geografskog područja.

Kako se koristi Smart Hub Prvi ekran

Na krajnjem levom delu ekrana Smart Hub Prvi ekran nalazi se opisani statički meni. Brzo i lako možete koristiti prikazane stavke menija za pristup glavnim postavkama Proizvod ili spoljnih uređaja, pretrazi i aplikacijama.

- [Samsung nalog](#)

Idite na ekran [Samsung nalog](#) da biste kreirali novi nalog ili se odjavili iz svog naloga.

-  Više informacija potražite u odeljku „[Korišćenje Samsung naloga](#)“.

- [Pretraga](#)

Pretražite kanale, programe, filmove i aplikacije koji su u ponudi usluge Smart Hub.

-  Da biste koristili uslugu Pretraga, osigurajte da je Proizvod povezan na mrežu.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

- **Daily+**

Nudi veliki izbor praktičnih aplikacija, uključujući aplikaciju za vežbanje kod kuće, aplikaciju za razgovor preko videa i aplikaciju za medicinske usluge, što vam omogućava da na praktičan način iskusite različite stilove života kod kuće.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Više informacija o funkciji **Daily+** možete pronaći u odeljku „[O početnom ekranu Daily+](#)“.

- **Igra**

Igrajte igre na ekranu Proizvod uređaja tako što ćete na Proizvod priključiti kontroler. Konfigurirate postavke da biste optimizovali Kontroler i audio uređaj za igranje igara.

 Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.

 Više informacija o funkciji **Igra** možete pronaći u odeljku „[Korišćenje usluge Samsung Gaming Hub](#)“.

- **Početna**

Gledajte veliki broj različitih TV programa. Instalirajte različite aplikacije koje nudi Smart Hub, na primer aplikacije za video-snimke, muziku i sport, i koristite te aplikacije na Proizvod uređaju.

 Više informacija o funkciji **Početna** možete pronaći u odeljku „[Kako se koristi funkcija Početna](#)“.

- **Meni**

Upravljaite spoljnim uređajima koji su priključeni na Proizvod i konfigurirate postavke različitih funkcija koje su dostupne na Proizvod uređaju.

 Više informacija o funkciji **Meni** možete pronaći u odeljku „[O Meni Prvi ekran](#)“.

- **Opcije privatnosti**

Putem vašeg Proizvod uređaja lako kontrolirate politiku zaštite privatnosti u vezi sa uslugama povezanim sa funkcijom Smart Hub i uverite se da su vaše lične informacije zaštićene.

 Da biste koristili Smart Hub, potrebno je da prihvatite Smart Hub ugovor o korišćenju usluga kao i prikupljanje i korišćenje ličnih podataka. Bez davanja saglasnosti ne možete koristiti dodatne funkcije i usluge. Kompletan dokument **Uslovi i privatnost** možete da prikazete ako izaberete  >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Uslovi i privatnost**. **Prob. sad**

 Ako želite da prestanete da koristite Smart Hub, možete da raskinete ugovor. Da biste otkazali ugovor o korišćenju usluge Smart Hub izaberite **Ponovo pokrenite Smart Hub** ( >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Briga o uređaju** > **Samostalna dijagnostika** > **Ponovo pokrenite Smart Hub**). **Prob. sad**

Kako se pokreće Priručnik

Otvorite korisnički priručnik ugrađen u Proizvod uređaj.

 >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Podrška** > **Otvori Priručnik** Prob. sad

Ugrađeni priručnik Priručnik sadrži informacije o ključnim funkcijama Proizvod uređaja.

 Takođe, možete da preuzmete Priručnik sa Veb lokacije kompanije Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Reči napisane plavom bojom (npr. **Internet**) označavaju stavke menija.

Prvi ekran dokumenta Priručnik sadrži 1 red ikona menija. Po redu se krećite pomoću dugmadi sa strelicama nalevo i nadesno. Pritisnite dugme Izaberi da biste otvorili odeljak koji želite da čitate.

 Pomoću dugmadi sa strelicama na daljinskom upravljaču možete upotrebiti funkcije na vrhu kao što su **Pretraga**, **Mapa sajta** i **Indeks**.

Priručnik sadrži odeljak pod nazivom „Nauči daljinski upravljač“ u „Vodič za pristupačnost“. To je posebno korisno za osobe koje ne vide dobro dugmad na daljinskom upravljaču ili nisu sigurne koja je funkcija svakog dugmeta. Ako ste otvorili ovaj odeljak priručnika Priručnik, pritiskanje dugmadi na daljinskom upravljaču neće imati efekta na Proizvod uređaj.

Korišćenje usluge Bixby

Podesite Govorni pomoćnik na Bixby. Vodič za korišćenje funkcije Bixby za upravljanje Proizvodom.

Da biste koristili funkciju Bixby, potrebni su vam mrežna veza na Proizvod uređaju i mikrofonski na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski.

Da biste koristili funkciju Bixby, pritisnite i zadržite dugme  na Samsung pametni daljinski, izgovorite komandu u mikrofonski na daljinskom upravljaču, a zatim otpustite dugme za pokretanje funkcije Bixby.

-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Postojeće specifikacije funkcije mogu biti promenjene ako je usluga Bixby ažurirana.
-  Ova funkcija je dostupna samo kada je opcija Govorni pomoćnik podešena na Bixby. ( >  (dugme sa strelicom nalevo) >  **Podešavanja** > **Sva podešavanja** > **Opšte informacije i privatnost** > **Glas** > **Govorni pomoćnik** **Prob. sad**)
-  Podržani jezik može da se razlikuje u zavisnosti od geografskog područja.

Pokretanje funkcije Bixby

Pritisnite i zadržite dugme  na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski. Bixby se aktivira u režimu za slušanje, ikona Bixby se pojavljuje na dnu ekrana Proizvod uređaja. Izgovorite komandu, a zatim otpustite dugme. Proizvod uređaj će dati povratne informacije o onome što je prepoznao, a zatim izvršiti komandu.

-  Ako Proizvod uređaj ne prepoznaje komandu, jasnije ponovite komandu.
-  Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od modela ili geografskog područja.
-  Ako želite detaljan opis glasovnih komandi, otvorite **Discover Bixby**. Pritisnite dugme . Ikona  se nalazi u donjem desnom uglu ekrana. Pritisnite dugme Izaberi da biste izabrali ekran **Discover Bixby**.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-monitor-32-oled-odyssey-ls32dg802suxdu-akcija-cena/>