DJI NEO 2

快速入门指南

Quick Start Guide

v1.0

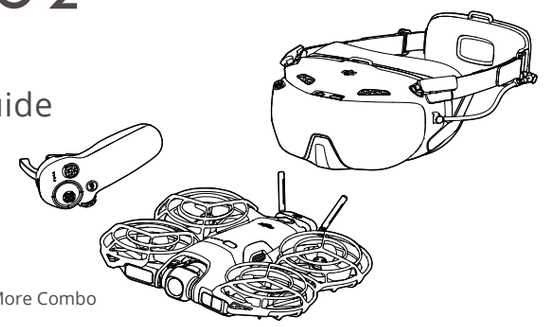

体感畅飞套装 | Motion Fly More Combo

Instrukcja obsługi

微信扫一扫
获取技术支持

CONTACT
DJI SUPPORT

This content is subject to change without prior notice.

DJI and DJI NEO are trademarks of DJI.
Copyright © 2025 DJI All Rights Reserved.

YCBZSS00345703

1

扫描二维码观看教学视频、下载 DJI Fly App、阅读用户手册。

Scan the QR code for tutorial videos, DJI Fly app, and user manual.

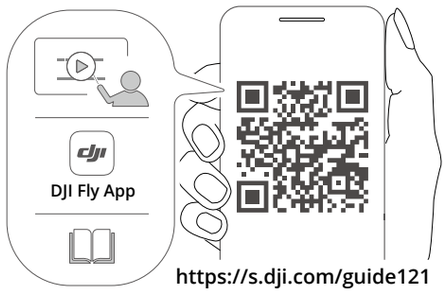

https://s.dji.com/guide121

2

按压**取下云台保护罩**。

Press down to **remove the gimbal protector**.

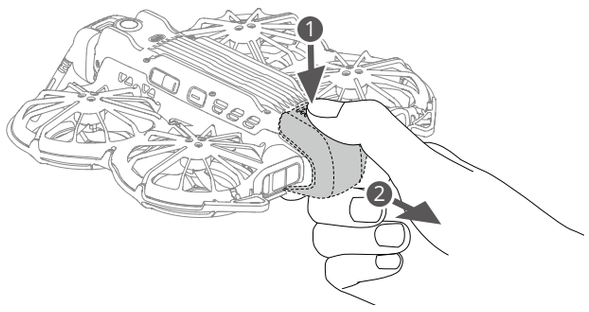

3

开机 / 关机：短按一次，再长按 2 秒以上。

Power on/off: Press, then press and hold.

DJI Neo 2

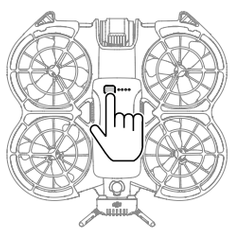

DJI 飞行眼镜 N3
DJI Goggles N3

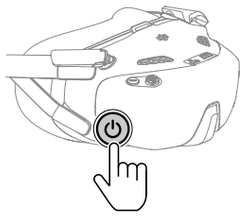

DJI 穿越摇杆 3
DJI RC Motion 3
(motion controller)

4

使用**自备的手机数据线**连接飞行眼镜至手机，运行 DJI Fly 并根据提示激活设备。若眼镜无法连接手机，请根据飞行眼镜界面提示操作。

Connect the goggles to the mobile device using **a suitable data cable**. Run DJI Fly on the mobile device and follow the prompts to activate the DJI devices. Follow the prompts in the goggles if unable to connect the mobile device.

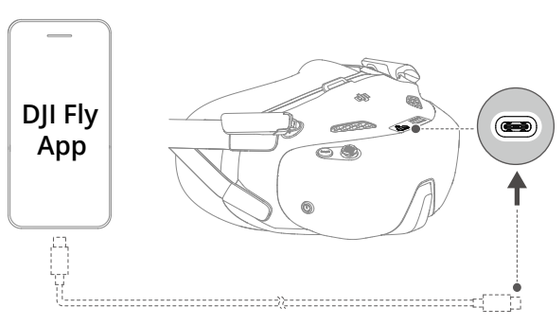

5

选择以下任意一种操控方式：

Choose from one of the following control methods.

操控方式一：沉浸式体感操控
Control Method 1: Immersive Motion Control

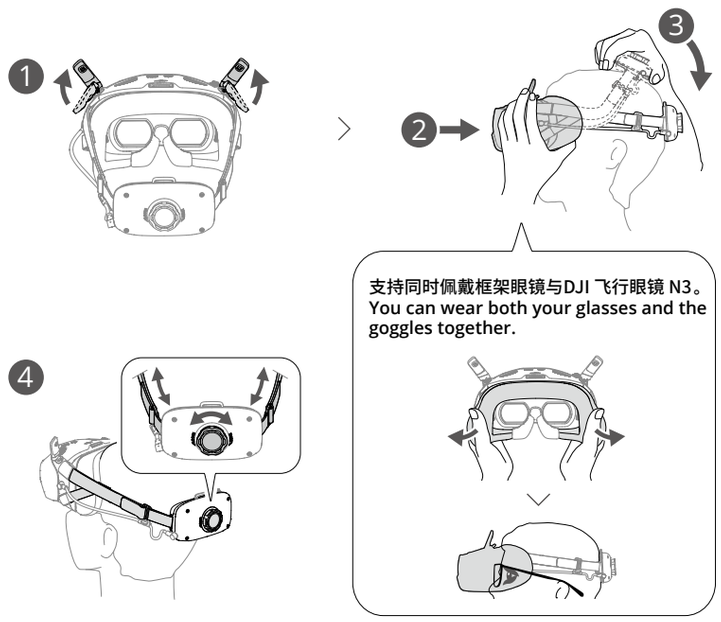

操控方式二：手机 App 操控
Control Method 2: Mobile App Control

关闭飞行眼镜。在 DJI Fly 首页，点击界面右下角的**连接引导**，选择机型，根据提示完成连接。

Power off the goggles. Tap **Connection Guide** on the bottom right corner of the DJI Fly app, select the aircraft model, and then follow the on-screen instructions to complete connection.

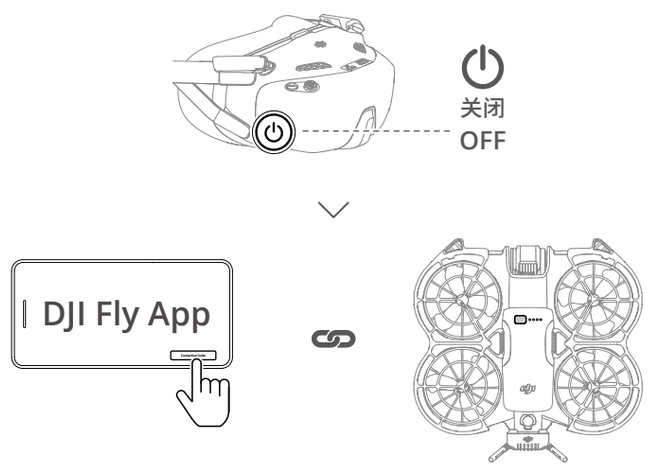

操控方式三：掌上操控
Control Method 3: Palm Control

充电管家

Charging Hub

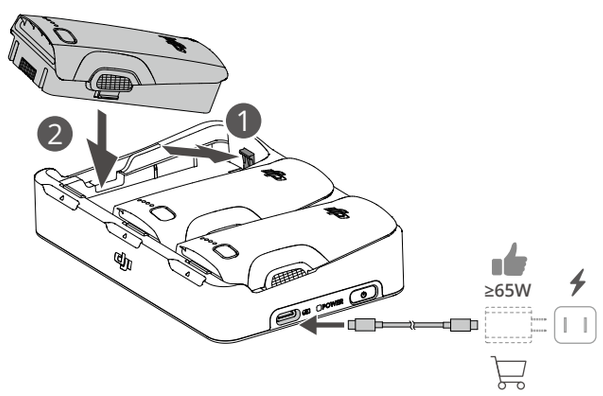

CHT

- **開機 / 關機：** 短按一次，再長按 2 秒以上。
- 使用自備的手機傳輸線，將飛行眼鏡連接至手機，然後執行 DJI Fly App 並根據提示啟用裝置。若眼鏡無法連接手機，請根據飛行眼鏡的介面提示操作。
- 選擇以下任意一種操控方式：
  ① 沉浸式體感操控
  ② 手機 App 操控：**關閉飛行眼鏡**。在 DJI Fly 首頁，點選介面右下角的連接引導，選擇機型，然後根據提示完成連接。
  ③ 掌上操控：使用前請關閉飛行眼鏡。短按**起飞按键**起飞。短按**切換按键**切換模式。在聚焦和跟隨模式下，可使用手勢調整飛行器位置。

ⓘ 更多詳細操作說明，請在 DJI Fly App 中查看新手教學。

ID

- **Menghidupkan/mematikan:** tekan, lalu tekan dan tahan.
- Hubungkan kacamata ke perangkat seluler menggunakan kabel data yang sesuai. Jalankan DJI Fly pada perangkat seluler dan ikuti petunjuk untuk mengaktifkan perangkat DJI. Ikuti perintah pada kacamata jika tidak dapat menghubungkan perangkat seluler.
- Pilih salah satu dari metode kendali berikut:
  ① Kendali Gerakan Imersif
  ② Kendali Aplikasi Seluler: **Matikan kacamata**. Ketuk Panduan Koneksi di sudut kanan bawah aplikasi DJI Fly, pilih model pesawat, lalu ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan koneksi.
  ③ Kendali Telapak: **Matikan kacamata**. Tekan **Tombol Lepas Landas** untuk lepas landas. Tekan **Tombol Pilih** untuk beralih mode rekam. Gunakan isyarat untuk menyesuaikan posisi pesawat selama Spotlight dan ActiveTrack.

ⓘ Untuk petunjuk lebih terperinci, lihat Panduan Pemula di DJI Fly.

JP

- **電源をオン／オフ：** 1 回押して、長押し。
- 適切なデータケーブルを使って、ゴーグルをモバイルデバイスに接続します。モバイル端末で DJI Fly アプリを起動し、画面の指示に従って DJI デバイスをアクティベーションします。モバイルデバイスを接続できない場合は、ゴーグルに表示されるプロンプトに従ってください。
- 次の制御方法から 1 つを選択します。
  ① 没入型モーション制御
  ② モバイルアプリでの制御：**ゴーグルの電源を切ります。**DJI Fly アプリの右下にある接続ガイドをタップし、機体モデルを選択し、画面の指示に従って接続を完了します。
  ③ 手のひら制御：**ゴーグルの電源を切ります。離陸ボタン**を押して離陸します。**選択ボタン**を押して撮影モードを切り替えます。スポットライトとアクティブトラック中に、ジェスチャーを使用して機体の位置を調整します。

ⓘ 詳細な手順については、DJI Fly のビギナーガイドを参照してください。

KR

- **전원 켜기/끄기:** 한번 누르고 다시 길게 누르기.
- 적절한 데이터 케이블을 사용해 고글을 모바일 기기에 연결합니다 . 모바일 기기에서 DJI Fly 를 실행하고 알림 메시지에 따라 DJI 기기를 활성화합니다 . 모바일 기기가 연결되지 않으면 고글의 알림 메시지를 따르십시오 .
- 다음 제어 방법 중 하나를 선택할 수 있습니다.
  ① 몰입감 넘치는 모션 컨트롤
  ② 모바일 앱 제어: **고글의 전원을 끕니다.** DJI Fly 앱의 오른쪽 하단 모서리에 있는 '연결 가이드'를 누르고 기체 모델을 선택한 다음, 화면의 지침에 따라 연결을 완료합니다.
  ③ 손바닥 제어: **고글의 전원을 끕니다. 이륙 버튼**을 눌러 이륙합니다. **선택 버튼**을 눌러 촬영 모드를 전환합니다. Spotlight 및 ActiveTrack 중에 제스처를 사용하여 기체 위치를 조정합니다.

ⓘ 자세한 내용은 DJI Fly의 초보자 가이드를 참조하십시오.

MS

- **Hidupkan/matikan kuasa:** tekan, kemudian tekan dan tahan.
- Sambungkan gogal ke peranti mudah alih menggunakan kabel data yang sesuai. Lancarkan DJI Fly pada peranti mudah alih dan ikut arahan untuk mengaktifkan peranti DJI. Ikuti arahan pada gogal jika tidak dapat menyambungkan peranti mudah alih.
- Pilih daripada salah satu kaedah kawalan berikut:
  ① Pengawalan Gerakan Imersif
  ② Kawalan Aplikasi Mudah Alih: **Matikan gogal**. Ketik Panduan Sambungan di sudut kanan bawah skrin utama aplikasi DJI Fly, pilih model pesawatt tersebut, dan kemudian ikuti arahan pada skrin untuk melengkapkan sambungan.
  ③ Kawalan Telapak Tangan: **Matikan gogal**. Tekan **Butang Berlepas** untuk berlepas. Tekan **Butang Pilih** untuk menukar mod penggambaran. Gunakan gerak isyarat untuk melaraskan kedudukan pesawat semasa Spotlight dan ActiveTrack.

ⓘ Untuk mendapatkan arahan yang lebih terperinci, rujuk kepada Panduan Permulaan dalam DJI Fly.

TH

- **ปุ่มพาวเวอร์เปิด/ปิด:** กดหนึ่งครั้ง แล้วกดอีกครั้งค้างไว้
- เชื่อมต่อแว่นตาเข้ากับอุปกรณ์พมือถือโดยใช้สายรับส่งข้อมูลที่เหมาะสม เรียกใช้ DJI Fly ในอุปกรณ์เคลื่อนที่และทำตามข้อความแจ้งเพื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์ DJI ทำตามข้อความแจ้งในแว่นตาหากไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือได้
- โปรดเลือกจากหนึ่งในตัวเลือกวิธีการควบคุมด้านล่างนี้:
  ① การควบคุมการเคลื่อนไหวที่สมจริง
  ② การควบคุมด้วยแอปมือถือ: **ปดแวนตา** แตะที่คำแนะนำในการเชื่อมต่อที่มุมขวาล่างของแอป DJI Fly แล้วเลือกรุ่นของโดรน จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น
  ③ ระบบควบคุมด้วยฝ่ามือ: **ปิดแว่นตา** กด**ปุ่มขึ้นบิน**เพื่อขึ้นบิน กด**ปุ่มเลือก**เพื่อสลับโหมดการถ่ายภาพ ใช้ท่าทางเพื่อปรับตำแหน่งของโดรนในระหว่างสปอตไลท์และ ActiveTrack

ⓘ หากต้องการทราบคำแนะนำโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นใน DJI Fly

BG

- **Включване/Изключване:** натиснете, след това натиснете и задръжте.
- Свържете очилата към мобилното устройство с подходящ кабел за данни. Стартирайте DJI Fly на мобилното устройство и следвайте подканите, за да активирате DJI устройствата. Следвайте подканите в очилата, ако не можете да свържете мобилното устройство.
- Изберете един от следните методи за управление:
  ① Имерсивно управление на движението
  ② Управление с мобилното приложение: **Изключете очилата.** Докоснете Ръководството за свързване в долния десен ъгъл на приложението DJI Fly, изберете модела на дрона и следвайте инструкциите на екрана, за да осъществите връзката.
  ③ Управление с длан: **Изключете очилата**. Натиснете **бутона за излитане**, за да излетите. Натиснете **бутона за избор**, за да превключите режимите на снимане. Използвайте жестове за регулиране на позицията на дрона по време на Spotlight и ActiveTrack.

ⓘ За по-подробни инструкции вижте Ръководството за начинаещи в DJI Fly.

CS

- **Zapnutí/vypnutí:** stiskněte a poté stiskněte a podržte.
- Připojte brýle k mobilnímu zařízení pomocí vhodného datového kabelu. Spusťte na mobilním zařízení aplikaci DJI Fly a podle pokynů aktivujte zařízení DJI. Pokud se vám nedaří připojit k mobilnímu zařízení, postupujte podle pokynů v brýlích.
- Vyberte si jeden ze způsobů ovládání:
  ① Pohlcující ovládání pohybem
  ② Ovládání mobilní aplikací: **Vypněte brýle.** Klepněte na Connection Guide (Průvodce připojením) v pravém dolním rohu domovské obrazovky aplikace DJI Fly, zvolte model zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete připojení a aktivaci.
  ③ Ovládání dlaní: **Vypněte brýle.** Stiskněte **tlačítko vzlétnutí** pro vzlet. Stiskněte **tlačítko výběru** pro přepínání režimů pořizování záznamu. Gesty upravte polohu dronu při režimech Spotlight a ActiveTrack.

ⓘ Podrobnější pokyny naleznete v Příručce pro začátečníky v aplikaci DJI Fly.

DA

- **Tænd/sluk:** Tryk, og tryk derefter igen og hold nede.
- Slut dronebrillerne til mobilenheden ved hjælp af et passende datakabel. Kør DJI Fly på mobilenheden, og følg prompterne for at aktivere DJI-enhederne. Følg prompterne i dronebrillerne, hvis du ikke kan forbinde mobilenheden.
- Vælg fra en af følgende styremetoder:
  ① Fordybende bevægelseskontrol
  ② Styring af mobilapp: **Sluk for dronebrillerne**. Tryk på Forbindelsesguide i nederste højre hjørne af appen DJI Fly, vælg dronemodel og følg derefter skærminstruktionerne for at fuldføre forbindelsen.
  ③ Håndfladekontrol: **Sluk for dronebrillerne**. Tryk på **Takeoff-knappen** for at lette. Tryk på **Vælg-knappen** for at skifte optagetilstand. Brug håndbevægelser til at justere dronens position under Spotlight og ActiveTrack.

ⓘ For mere detaljerede instruktioner henvises til begyndervejledningen i DJI Fly.

DE

- **Ein-/ausschalten:** Kurz drücken, dann nochmals drücken und gedrückt halten.
- Verbinde die Goggles über ein geeignetes Datenkabel mit dem Mobilgerät. Starte die DJI Fly App auf dem Mobilgerät und befolge die Anweisungen, um die DJI-Geräte zu aktivieren. Befolge die Anweisungen in den Goggles, wenn diese nicht mit dem Mobilgerät verbunden werden können.
- Wähle eine der folgenden Steuermethoden aus:
  ① Immersive Bewegungssteuerung
  ② Steuerung über die mobile App: **Schalte die Goggles aus**. Tippe unten rechts in der DJI Fly App auf Verbindungstutorial, wähle das Fluggerät aus und folge dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.
  ③ Handflächensteuerung: **Schalte die Goggles aus**. Drücke die **Starttaste**, um zu starten. Drücke die **Auswahltaste**, um die Aufnahmemodi zu wechseln. Anhand von Gesten kannst du die Position des Fluggeräts während Spotlight und ActiveTrack anpassen.

ⓘ Weitere detaillierte Anweisungen findest du im Anfängerhandbuch von DJI Fly.

ES

- **Encender/apagar:** pulse, vuelva a pulsar y mantenga pulsado.
- Conecte las gafas al dispositivo móvil utilizando un cable de datos compatible. Inicie la aplicación DJI Fly en el dispositivo móvil y siga las instrucciones para activar los dispositivos DJI. Siga las instrucciones en las gafas si no es posible conectarse al dispositivo móvil.
- Elija uno de los siguientes métodos de control:
  ① Control de movimientos inmersivo
  ② Control con aplicación móvil: **Apague las gafas**. Pulse en la Guía de conexión, en la parte inferior derecha de la aplicación DJI Fly, seleccione el modelo de la aeronave y siga las instrucciones en pantalla para completar la conexión.
  ③ Control por palma: **Apague las gafas.** Presione el **botón de despegue** para despegar. Presione el **botón de selección** para cambiar los modos de disparo. Use gestos para ajustar la posición de la aeronave durante el uso de Spotlight y ActiveTrack.

ⓘ Para obtener instrucciones más detalladas, consulte la Guía para principiantes en DJI Fly.

EL

- **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:** πατήστε και έπειτα πατήστε παρατεταμένα.
- Συνδέστε τα γυαλιά με την κινητή συσκευή χρησιμοποιώντας το κατάλληλο καλώδιο δεδομένων. Εκτελέστε το DJI Fly στην κινητή συσκευή και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε τις συσκευές DJI. Ακολουθήστε τις οδηγίες στα γυαλιά αν δεν μπορείτε να συνδέσετε την κινητή συσκευή.
- Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες μεθόδους ελέγχου:
  ① Έλεγχος καθηλωτικής κίνησης
  ② Έλεγχος μέσω εφαρμογής για κινητά: **Απενεργοποιήστε τα γυαλιά**. Πατήστε Οδηγός σύνδεσης στην κάτω δεξιά γωνία της εφαρμογής DJI Fly, επιλέξτε το μοντέλο αεροσκάφους και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.
  ③ Έλεγχος παλάμης: **Απενεργοποιήστε τα γυαλιά**. Πατήστε το **κουμπί απογείωσης** για απογείωση. Πατήστε το **κουμπί επιλογής** για εναλλαγή λειτουργιών λήψης. Χρησιμοποιήστε χειρονομίες για να ρυθμίσετε τη θέση του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια των λειτουργιών Spotlight και ActiveTrack.

ⓘ Για πιο αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στον Οδηγό για αρχάριους στην εφαρμογή DJI Fly.

FI

- **Virta päälle / pois päältä:** paina, ja paina sitten pitkään.
- Yhdistä lasit mobiililaitteeseen sopivalla datakaapelilla. Käynnistä DJI Fly mobiililaitteessa ja aktivoi DJI-laitteet noudattamalla kehotteita. Noudata laseissa näkyviä kehotteita, jos et voi yhdistää niitä mobiililaitteeseen.
- Valitse jokin seuraavista ohjausmenetelmistä:
  ① Immersiivinen liikeohjaus
  ② Mobiilisovellusohjaus: **Kytke lasit pois päältä**. Napauta DJI Fly -sovelluksen aloitusnäytön oikeassa alakulmassa olevaa Yhteysopasta, valitse kopterimalli ja seuraa sitten näytön ohjeita suorittaaksesi yhteyden muodostamisen loppuun asti.
  ③ Kämmenohjaus: **Kytke lasit pois päältä**. Paina **nousupainiketta** noustaksesi ilmaan. Paina **valintapainiketta** vaihtaaksesi kuvaustiloja. Käytä eleitä säätääksesi kopterin sijaintia Spotlight- ja ActiveTrack-tiloissa.

ⓘ Katso tarkemmat ohjeet DJI Fly -sovelluksen aloitusoppaasta.

FR

- **Allumer/Éteindre :** appuyez une fois, puis appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour allumer/éteindre.
- Connectez les goggles à l'appareil mobile à l'aide d'un câble de données adapté. Exécutez DJI Fly sur l'appareil mobile et suivez les instructions pour activer les appareils DJI. Suivez les instructions dans les goggles si vous ne parvenez pas à connecter l'appareil mobile.
- Choisissez parmi l'une des méthodes de contrôle suivantes :
  ① Contrôle de mouvement immersif
  ② Contrôle via l'application mobile : **Mettez les goggles hors tension**. Appuyez sur Guide de connexion dans le coin inférieur droit de l'application DJI Fly, sélectionnez le modèle de l'appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la connexion.
  ③ Palm Control (Contrôle par la paume) : **Mettez les goggles hors tension**. Appuyez sur le bouton de décollage pour décoller. Appuyez sur le **bouton de sélection** pour changer de mode de prise de vue. Utilisez des gestes pour ajuster la position de l'appareil en mode Spotlight et ActiveTrack.

ⓘ Pour des instructions plus détaillées, reportez-vous au Guide pour débutants dans l'application DJI Fly.

HR

- **Uključivanje/isključivanje:** pritisnite, a zatim pritisnite i držite.
- Povežite naočale s mobilnim uređajem pomoću odgovarajućeg podatkovnog kabela. Pokrenite aplikaciju DJI Fly na mobilnom uređaju i slijedite upute za aktiviranje DJI uređaja. Slijedite upute u naočalama ako se ne možete povezati na mobilni uređaj.
- Odaberite jedan od sljedećih načina upravljanja:
  ① Upravljanje imerzivnim kretanjem
  ② Upravljanje mobilnom aplikacijom: **Isključite naočale**. Dodirnite Vodič za povezivanje u donjem desnom kutu aplikacije DJI Fly, odaberite model letjelice, a zatim slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili povezivanje.
  ③ Upravljanje dlanom: **Isključite naočale**. Pritisnite **gumb za polijetanje** za uzlijetanje. Pritisnite **gumb za odabir** za prebacivanje načina snimanja. Koristite geste za podešavanje položaja letjelice tijekom funkcija Reflektor i Aktivno praćenje.

ⓘ Za detaljnije upute pogledajte Vodič za početnike u aplikaciji DJI Fly.

HU

- **Be- és kikapcsolás:** nyomja meg, majd nyomja meg és tartsa lenyomva.
- Csatlakoztassa a szemüveget a mobileszközhöz egy megfelelő adatkábellel. Futtassa a DJI Fly alkalmazást a mobileszközön, és kövesse az utasításokat a DJI eszközök aktiválásához. Ha nem tud csatlakozni a mobileszközhöz, kövesse a szemüvegben megjelenő utasításokat.
- Válasszon a következő vezérlési módok közül:
  ① Immerzív mozgásvezérlés
  ② Vezérlés mobialkalmazással: **Kapcsolja ki a szemüveget**. Koppintson a Connection Guide (Csatlakozási útmutató) elemre a DJI Fly alkalmazás jobb alsó sarkában, válassza ki a drón típusát, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a csatlakozás befejezéséhez.
  ③ Tenyérvezérlés: **Kapcsolja ki a szemüveget**. Nyomja meg a **Felszállás gombot** a felszálláshoz. Nyomja meg a **Kiválasztás gombot** a felvételi módok közötti váltáshoz. Kézmozdulatokkal állítsa be a drón pozícióját Spotlight és ActiveTrack módban.

ⓘ Részletesebb utasításokért tekintse meg a Kezdőknek szóló útmutatót a DJI Fly alkalmazásban.

IT

- **Accensione/Spegnimento:** premere una volta, quindi premere nuovamente e tenere premuto.
- Collegare il visore al dispositivo mobile tramite un cavo dati adatto. Eseguire DJI Fly sul dispositivo mobile e seguire i prompt per attivare i dispositivi DJI. Se non si riesce a collegare il dispositivo mobile, seguire le istruzioni sul visore.
- Scegliere uno dei seguenti metodi di controllo:
  ① Controllo immersivo tramite movimenti
  ② Controllo con app mobile: **Spegnere il visore**. Toccare Guida alla connessione in basso a destra nell'app DJI Fly, selezionare il modello dell'aeromobile e seguire le istruzioni visualizzate per completare la connessione.
  ③ Controllo palmare: **Spegnere il visore**. Premere il **pulsante Decollo** per decollare. Premi il **pulsante Seleziona** per cambiare modalità di scatto. Usa i gesti per regolare la posizione dell'aeromobile durante Spotlight e ActiveTrack.

ⓘ Per istruzioni più dettagliate, fare riferimento alla Guida per Principianti nell'app DJI Fly.

NL

- **Aan- en uitzetten:** Indrukken, vervolgens indrukken en vasthouden.
- Verbind de veiligheidsbril met het mobiele apparaat met behulp van een geschikte gegevenskabel. Start DJI Fly op het mobiele apparaat en volg de aanwijzingen om de DJI-apparaten te activeren. Volg de aanwijzingen in de veiligheidsbril als u geen verbinding kunt maken met het mobiele apparaat.
- Kies uit een van de volgende bedieningsmethoden:
  ① Immersieve bewegingsbediening
  ② Bediening via de mobiele app: **Schakel de bril uit**. Tik op Verbindingshandleiding in de rechterbenedenhoek van de DJI Fly-app, selecteer het dronemodel en volg de instructies op het scherm om de verbinding tot stand te brengen.
  ③ Handpalmbediening: **Schakel de bril uit**. Druk op de **Opstijgknop** om op te stijgen. Druk op de **Selectieknop** om van opnamemodus te wisselen. Gebruik gebaren om de positie van de drone aan te passen tijdens Spotlight en ActiveTrack.

ⓘ Voor meer gedetailleerde instructies, raadpleegt u de Beginnershandleiding in DJI Fly.

NO

- **Slå på/av:** trykk, deretter trykk og hold.
- Koble brillene til mobilenheten ved bruk av en passende datakabel. Kjør DJI Fly på den mobile enheten og følg instruksjonene for å aktivere DJI-enhetene. Følg beskjedene i brillene dersom du ikke får koblet til mobilenheten.
- Velg mellom en av følgende kontrollmetoder:
  ① Oppslukende bevegelseskontroll
  ② Mobilappkontroll: **Slå av brillene**. Trykk på Tilkoblingsveileder nederst i høyre hjørne av DJI Fly-appen, velg dronens modell, og følg deretter instruksene på skjermen for å fullføre tilkoblingen.
  ③ Håndflatekontroll: **Slå av brillene**. Trykk på **avgangsknappen** for å ta av. Trykk på **valgknappen** for å bytte opptaksmoduser. Bruk gester for å justere flyets posisjon når Spotlight og ActiveTrack brukes.

ⓘ Det er mer detaljerte instruksjoner i DJI Fly-appen.

PL

- **Włączenie/wyłączenie zasilania:** naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj.
- Podłącz gogle do urządzenia mobilnego za pomocą odpowiedniego kabla do przesyłu danych. Uruchom DJI Fly na urządzeniu mobilnym i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby aktywować urządzenia DJI. Postępuj zgodnie z komunikatami w goglach, jeśli nie możesz połączyć się z urządzeniem mobilnym.
- Wybierz jedną z następujących metod sterowania:
  ① Immersyjne sterowanie ruchem
  ② Sterowanie za pośrednictwem aplikacji mobilnej: **Wyłącz gogle**. Dotknij opcji Objaśnienie połączeń w prawym dolnym rogu aplikacji DJI Fly, wybierz model urządzenia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby nawiązać połączenie.
  ③ Sterowanie dłonią: **Wyłącz gogle**. Naciśnij **przycisk startu**, aby wykonać start. Naciśnij **przycisk wyboru**, aby przełączyć tryby nagrywania. Użyj gestów do regulacji pozycji drona w trybie Spotlight i ActiveTrack.

ⓘ Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z Przewodnikiem dla początkujących w aplikacji DJI Fly.

PT

- **Ligar/desligar:** prima, e em seguida prima de forma contínua.
- Ligue os óculos ao dispositivo móvel com um cabo de dados adequado. Execute o DJI Fly no dispositivo móvel e siga as instruções para ativar os dispositivos DJI. Siga as mensagens de aviso nos óculos, se não conseguir ligar o dispositivo móvel.
- Escolha um dos seguintes métodos de controlo:
  ① Controlo de movimento imersivo
  ② Controlo com a aplicação móvel: **Desligue os óculos**. Toque no Guia de ligação no canto inferior direito do ecrã inicial da aplicação DJI Fly, selecione o modelo da aeronave e siga as instruções no ecrã para concluir a ligação.
  ③ Controlo com a palma da mão: **Desligue os óculos**. Pressione o **Botão de Descolagem** para descolar. Pressione o **Botão de Seleção** para alternar os modos de disparo. Use gestos para ajustar a posição da aeronave durante o Spotlight e o ActiveTrack.

ⓘ Para instruções mais detalhadas, consulte o Guia para Principantes na DJI Fly.

PT-BR

- **Ligar/desligar:** pressione uma vez, então pressione novamente e segure.
- Conecte os óculos ao dispositivo móvel usando um cabo de dados adequado. Execute o DJI Fly no dispositivo móvel e siga as instruções para ativar os dispositivos DJI. Caso não seja possível conectar o dispositivo móvel, siga as instruções nos óculos.
- Escolha um dos métodos de controle a seguir:
  ① Controle de movimento imersivo
  ② Controle via aplicativo móvel: **Desligue os óculos**. Toque no Guia de conexão no canto inferior direito do aplicativo DJI Fly, selecione o modelo da aeronave e, em seguida, siga as instruções na tela para concluir a conexão.
  ③ Controle da palma da mão: **Desligue os óculos**. Pressione o **Botão de decolagem** para decolar. Pressione o **Botão de seleção** para alternar os modos de disparo. Use gestos para ajustar a posição da aeronave durante o Spotlight e ActiveTrack.

ⓘ Para obter instruções mais detalhadas, consulte o Guia para iniciantes no DJI Fly.

RO

- **Porniți/opriți:** Apăsați, apoi apăsați și mențineți apăsat.
- Conectați ochelarii de comandă la dispozitivul mobil folosind un cablu de date adecvat. Porniți aplicația DJI Fly pe dispozitivul mobil și urmați instrucțiunile pentru a activa dispozitivele DJI. Urmați instrucțiunile de pe ochelarii de comandă dacă nu vă puteți conecta la dispozitivul mobil.
- Alegeți una dintre următoarele metode de comandă:
  ① Comanda mișcării imersive
  ② Comandă din aplicația mobilă: **Opriți ochelarii de comandă**. Tastați Ghidul de conectare în colțul din dreapta jos al ecranului principal din aplicația DJI Fly, selectați modelul dronei și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea.
  ③ Comandă din palmă: **Opriți ochelarii de comandă**. Apăsați **butonul de decolare** pentru a decola. Apăsați **butonul de selectare** pentru a comuta modurile de fotografiere. Folosiți gesturi pentru a ajusta poziția dronei în timpul Spotlight și ActiveTrack.

ⓘ Pentru instrucțiuni mai detaliate, consultați Ghidul pentru începători din DJI Fly.

RU

- **Включение/выключение:** нажмите, затем нажмите еще раз и удерживайте кнопку.
- Подключите очки к мобильному устройству с помощью подходящего кабеля передачи данных. Запустите приложение DJI Fly на мобильном устройстве и следуйте инструкциям, чтобы активировать устройства DJI. Если не удается подключить очки к мобильному устройству, следуйте инструкциям на очках.
- Выберите один из следующих способов управления:
  ① Иммерсивный контроль движения
  ② Управление с помощью мобильного приложения: **Выключите питание очков**. В правом нижнем углу приложения DJI Fly нажмите «Руководство по подключению», выберите модель дрона и следуйте инструкциям на экране для установки подключения.
  ③ Управление с ладони: **Выключите питание очков**. Нажмите **кнопку взлета**, чтобы взлететь. Нажмите **кнопку выбора**, чтобы переключить режимы съемки. Используйте жесты для регулировки положения дрона во время работы прожектора и режима ActiveTrack.

ⓘ Для получения более подробных инструкций см. Руководство для начинающих DJI Fly.

SK

- **Zapnutie/vypnutie:** Stlačte a potom stlačte a podržte.
- Pripojte okuliare k mobilnému zariadeniu vhodným dátovým káblom. Spustite DJI Fly na mobilnom zariadení a postupujte podľa pokynov na aktiváciu zariadení DJI. Ak sa vám nepodarí pripojiť mobilné zariadenie, postupujte podľa pokynov v okuliaroch.
- Vyberte si niektorý z nasledujúcich spôsobov ovládania:
  ① Funkcia ovládania pohybu Immersive Motion Control
  ② Ovládanie mobilnej aplikácie: **Vypnite okuliare**. Ťuknite na Connection Guide v pravom dolnom rohu aplikácie DJI Fly, vyberte model lietadla a potom dokončite pripojenie podľa pokynov na obrazovke.
  ③ Ovládanie dlaňou: Vypnite okuliare. Stlačením **tlačidla Vzlet** zariadenie vzlietne. Stlačením **tlačidla Vybrať** môžete prepínať režimy snímania. Pomocou gest upravte polohu lietadla počas Spotlight a ActiveTrack.

ⓘ Podrobnejšie pokyny nájdete v príručke pre začiatočníkov v DJI Fly.

SV

- **Slå på/stänga av:** Tryck kort, sedan länge.
- Anslut glasögonen till den mobila enheten med en lämplig datakabel. Kör DJI Fly på den mobila enheten och följ anvisningarna för att aktivera DJI-enheterna. Följ uppmaningarna i glasögonen om du inte kan ansluta till den mobila enheten.
- Välj bland en av de följande kontrollmetoderna:
  ① Uppslukande rörelsekontroll
  ② Kontroll via mobilapp: **Stäng av glasögonen**. Tryck på Connection Guide (Anslutningsguide) längst ned till höger i appen DJI Fly, välj drönarmodellen och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra anslutningen.
  ③ Kontroll från handflatan: **Stäng av glasögonen**. Tryck på **startknappen** för att lyfta. Tryck på **väljknappen** för att byta fotograferingslägen. Använd gester för att justera drönarens position under Spotlight och ActiveTrack.

ⓘ Mer detaljerade instruktioner finns i nybörjarguiden i DJI Fly.

TR

- **Açma/Kapatma:** Basın, ardından basılı tutun.
- Uygun bir veri kablosu kullanarak gözlükleri mobil cihaza bağlayın. DJI cihazlarını etkinleştirmek için DJI Fly'ı mobil cihazda çalıştırın ve komutları izleyin. Mobil cihazı bağlayamıyorsanız gözlük sistemindeki talimatları izleyin.
- Aşağıdaki kontrol yöntemlerinden birini seçin:
  ① Sürükleyici Hareket Kontrolü
  ② Mobil Uygulama Kontrolü: **Gözlük sistemini kapatın**. DJI Fly uygulamasının sağ alt köşesindeki Bağlantı Kılavuzuna dokunun, hava aracı modelini seçin ve ardından bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
  ③ Avuç Kontrolü: **Gözlük sistemini kapatın**. Kalkış yapmak için **Kalkış Düğmesine** basın. Çekim modlarını değiştirmek için **Seçim Düğmesine** basın.Spotlight ve Aktif Takip sırasında hava aracının konumunu ayarlamak için hareketleri kullanın.

ⓘ Daha ayrıntılı talimatlar için DJI Fly uygulamasındaki Başlangıç Kılavuzuna bakın.

AR

- **للتشغيل/إيقاف التشغيل:** اضغط، ثم اضغط مرة أخرى مع الاستمرار.
- وصّل النظارة الواقية بالجهاز المحمول باستخدام كابل بيانات مناسب. شغّل تطبيق DJI Fly على الجهاز المحمول واتبع التعليمات لتنشيط أجهزة DJI. اتبع التعليمات الموجودة على النظارة الواقية إذا لم تتمكن من توصيل الجهاز المحمول.
- اختر إحدى طرق التحكّم التالية:
  التحكم في الحركة التفاعلية①
  التحكم عبر تطبيق الجهاز المحمول: **أوقف تشغيل النظارة الواقية.** اضغط على دليل الاتصال في الزاوية اليمنى أسفل تطبيق DJI Fly، وحدد طراز الطائرة ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لاستكمال الاتصال.②
  التحكم براحة اليد: أوقف تشغيل النظارة الواقية. اضغط على زر الإقلاع للإقلاع. اضغط على زر التحديد للتبديل بين أوضاع التصوير.③
  استخدم الإيماءات لضبط موضع الطائرة أثناء وضع ActiveTrack الكشاف و.

ⓘ للحصول على تعليمات أكثر تفصيلاً، يرجى الرجوع إلى دليل المبتدئين في DJI Fly.

Pobierz aplikację DJI Assistant 2 i DJI Fly oraz zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe

Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe za pomocą aplikacji DJI Assistant 2 lub DJI Fly, gdy dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe.

DJI Neo 2

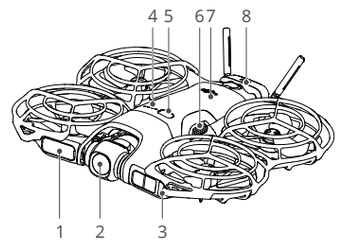

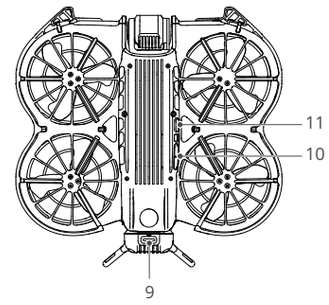

DJI Goggles N3

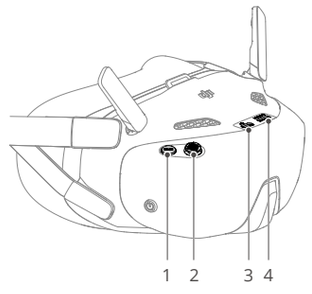

DJI RC Motion 3

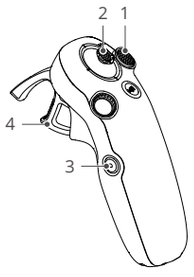

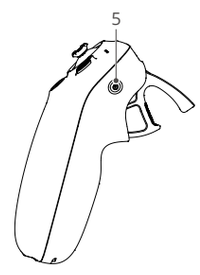

CHS

DJI Neo 2
1. 显示屏
2. 云台相机
3. 状态指示灯
4. 电池电量指示灯
5. 电源按键
6. 电池卡扣
7. 智能飞行电池
8. DJI Neo 2 数字图传模块
9. 充电 / 调参接口（USB-C）
10. 切换按键
11. 起飞按键

DJI Goggles N3
1. 返回按键
2. 五维按键
3. USB-C 接口
4. microSD 卡槽

DJI RC Motion 3
1. Lock 按键
2. 摇杆
3. 拍摄按键
4. 油门扳机
5. 电源按键

EN

DJI Neo 2
1. Screen
2. Gimbal and Camera
3. Status Indicator
4. Battery Level LEDs
5. Power Button
6. Battery Buckle
7. Intelligent Flight Battery
8. DJI Neo 2 Digital Transceiver
9. USB-C Port
10. Select Button
11. Takeoff Button

DJI Goggles N3
1. Back Button
2. 5D Button
3. USB-C Port
4. microSD Card Slot

DJI RC Motion 3
1. Lock Button
2. Joystick
3. Shutter/Record Button
4. Accelerator
5. Power Button

PL

DJI Neo 2
1. Ekran
2. Gimbal i kamera
3. Wskaźnik stanu
4. Diody LED poziomu naładowania akumulatora
5. Przycisk zasilania
6. Zatrzask akumulatora
7. Inteligentny akumulator lotniczy
8. Transceiver cyfrowy do DJI Neo 2
9. Port USB-C
10. Przycisk wyboru
11. Przycisk startu

DJI Goggles N3
1. Przycisk wstecz
2. Przycisk 5D
3. Port USB-C
4. Gniazdo kart microSD

DJI RC Motion 3
1. Przycisk blokady
2. Manipulator
3. Przycisk migawki/nagrywania
4. Akcelerator
5. Przycisk zasilania