

## Uputstvo za upotrebu

BOSCH mašina za sušenje veša WQG24501BY



**BOSCH**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-susenje-vesa-wqg24501by-akcija-cena/>



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Mašina za sušenje veša

**WQG24501BY**

**[sr]** Uputstvo za upotrebu i uputstva za montažu



**Dodatne informacije i objašnjenja možete da pronađete na mreži. Skenirajte QR kôd na naslovnoj stranici.**



## Sadržaj

|                                                        |           |                                                            |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Bezbednost .....</b>                              | <b>3</b>  | 10.2 Oznake za negu na etiketa-<br>ma .....                | 23        |
| 1.1 Opšte napomene .....                               | 3         | <b>11 Osnovno rukovanje .....</b>                          | <b>23</b> |
| 1.2 Namenska upotreba .....                            | 3         | 11.1 Uključivanje uređaja .....                            | 23        |
| 1.3 Ograničenje kruga korisnika .....                  | 3         | 11.2 Podešavanje programa .....                            | 23        |
| 1.4 Bezbedna instalacija .....                         | 4         | 11.3 Otvaranje vrata .....                                 | 23        |
| 1.5 Sigurna upotreba .....                             | 6         | 11.4 Umetanje veša .....                                   | 23        |
| 1.6 Bezbedno čišćenje i održava-<br>nje .....          | 8         | 11.5 Startovanje programa .....                            | 23        |
| <b>2 Izbegavanje materijalnih šte-<br/>ta .....</b>    | <b>9</b>  | 11.6 Naknadno stavljanje veša .....                        | 24        |
| <b>3 Zaštita životne sredine i šted-<br/>nja .....</b> | <b>10</b> | 11.7 Prekidanje programa .....                             | 24        |
| 3.1 Odlaganje ambalaže u otpa-<br>d .....              | 10        | 11.8 Vađenje veša .....                                    | 24        |
| 3.2 Štednja energije .....                             | 10        | 11.9 Isključivanje uređaja .....                           | 24        |
| 3.3 Režim za štednju energije .....                    | 10        | 11.10 Sito za vlakna .....                                 | 24        |
| <b>4 Postavljanje i priključivanje .....</b>           | <b>10</b> | 11.11 Posuda za kondenzat .....                            | 25        |
| 4.1 Raspakiravanje uređaja .....                       | 10        | <b>12 Željeni rezultat sušenja .....</b>                   | <b>26</b> |
| 4.2 Obim isporuke .....                                | 10        | 12.1 Promena željenog rezultata<br>sušenja .....           | 26        |
| 4.3 Zahtevi za mesto postavlja-<br>nja .....           | 11        | 12.2 Prilagođavanje željenog re-<br>zultata sušenja .....  | 27        |
| 4.4 Crevo za odvod vode .....                          | 11        | <b>13 Zaključavanje za decu .....</b>                      | <b>27</b> |
| 4.5 Centriranje uređaja .....                          | 13        | 13.1 Aktiviranje zaključavanja za<br>decu .....            | 27        |
| 4.6 Električno priključivanje uređa-<br>ja .....       | 13        | 13.2 Deaktiviranje zaključavanja<br>za decu .....          | 27        |
| <b>5 Upoznavanje sa uređajem .....</b>                 | <b>14</b> | <b>14 Osnovna podešavanja .....</b>                        | <b>27</b> |
| 5.1 Uređaj .....                                       | 14        | 14.1 Pregled osnovnih podešava-<br>nja .....               | 27        |
| 5.2 Komandno polje .....                               | 15        | 14.2 Promena osnovnih podeša-<br>vanja .....               | 27        |
| <b>6 Displej .....</b>                                 | <b>15</b> | <b>15 Održavanje uređaja .....</b>                         | <b>28</b> |
| <b>7 Tasteri .....</b>                                 | <b>17</b> | 15.1 Priprema za održavanje ure-<br>đaja .....             | 28        |
| <b>8 Programi .....</b>                                | <b>19</b> | 15.2 Sprovođenje jednostavnog<br>održavanja uređaja .....  | 28        |
| 8.1 Automatski programi .....                          | 19        | 15.3 Sprovođenje intenzivnog odr-<br>žavanja uređaja ..... | 29        |
| 8.2 Vremenski programi .....                           | 21        | <b>16 Čišćenje i održavanje .....</b>                      | <b>29</b> |
| <b>9 Pribor .....</b>                                  | <b>21</b> |                                                            |           |
| <b>10 Veš .....</b>                                    | <b>22</b> |                                                            |           |
| 10.1 Pripremanje veša .....                            | 22        |                                                            |           |

|                                                              |           |                                                               |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 16.1 Senzor vlage .....                                      | 30        | 18.1 Odlaganje starih uređaja u<br>otpad .....                | 34        |
| 16.2 Filter na posudi za kondenza-<br>t .....                | 30        | <b>19 Korisnička služba .....</b>                             | <b>34</b> |
| <b>17 Otklanjanje smetnji .....</b>                          | <b>31</b> | 19.1 Broj proizvoda (E-Nr). i proi-<br>zvodni broj (FD) ..... | 35        |
| <b>18 Transport, čuvanje i odlaga-<br/>nje u otpad .....</b> | <b>34</b> | <b>20 Potrošne vrednosti .....</b>                            | <b>35</b> |
|                                                              |           | <b>21 Tehnički podaci .....</b>                               | <b>37</b> |



## 1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

### 1.1 Opšte napomene



- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

### 1.2 Namenska upotreba

Uređaj koristite samo:

- za sušenje i osvežavanje tkanina koje su pogodne za mašinu za sušenje veša i koje su oprane vodom.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

### 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

Decu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite podalje od uređaja.

## **1.4 Bezbedna instalacija**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručne instalacije su opasne.

- ▶ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
- ▶ Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
- ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima. Instalacija mora da ima dovoljno veliki poprečni presek voda.
- ▶ Ukoliko koristite sigurnosni prekidač za neispravnu struju, koristite tip sa oznakom .
- ▶ Uređaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopnog uređaja npr. sata za automatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
- ▶ Uređaj nemojte nikad povezivati na strujnu mrežu koju distributer energije redovno uključuje i isključuje.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
- ▶ Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplote.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prignječiti ili modifikovati.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, obratite se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Zbog velike težine uređaja, prilikom podizanja može doći do povreda.

- ▶ Nemojte sami da podižete uređaj.

Ako je uređaj nestručno postavljen u stubu sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje, postavljeni uređaj može da padne.

- ▶ Mašinu za sušenje postavite na mašinu za pranje veša isključivo uz spojni element . Drugačija metoda postavljanja nije dozvoljena.

→ "Pribor", Stranica 22

- ▶ Uređaj nemojte postavljati na stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje, ukoliko proizvođač mašine za sušenje u ponudi nema spojni element.
- ▶ Na stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje nemojte postavljati uređaje različitih proizvođača i ukoliko imaju različitu dubinu i širinu.
- ▶ Stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje nemojte postavljati na postolje, uređaji se mogu prevrnuti.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

**⚠ OPREZ – Opasnost od povrede!**

Uređaj tokom rada može da vibrira ili da se kreće.

- ▶ Uređaj postavite na čistu, ravnu i čvrstu površinu.

- ▶ Uređaj pozicionirajte pomoću nogica i libele.  
Ukoliko creva i mrežni priključni vod nisu pravilno sprovedeni, postoji opasnost od spoticanja.
- ▶ Crevla i mrežne priključne vodove položite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.  
Ukoliko uređaj pokrećete koristeći izbočene delove, npr. vrata uređaja, delovi mogu da se polome.
- ▶ Uređaj nemojte pomerati koristeći izbočene delove.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od zasecanja!**

Ukoliko dodirnete oštre ivice uređaja, možete se poseći.

- ▶ Uređaj ne dodirujte na oštrim ivicama.
- ▶ Prilikom instalacije i transporta koristite zaštitne rukavice.

## **1.5 Sigurna upotreba**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 34*

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom, creva ili tuš.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!**

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja mogu da blokiraju ili spreče otvaranje vrata uređaja.

- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

Ugljena prašina ili brašno u blizini uređaja može dovesti do eksplozije.

- ▶ Tokom rada održavajte čisto okruženje uređaja.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!**

Kondenzovana voda ovog uređaja nije pijaća voda i može da bude zaprljana vlaknima.

- ▶ Kondenzovanu vodu uređaja nemojte piti ili koristiti za druge potrebe.

Deterdženti za pranje veša i sredstva za negu u slučaju gutanja mogu da izazovu trovanja.

- ▶ U slučaju nenamernog gutanja zatražiti lekarski savet.
- ▶ Deterdžent za pranje veša i sredstva za negu čuvajte van domašaja dece.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološko, ali i zapaljivo i može se zapaliti u kontaktu sa otvorenim vatrom ili izvorom plamena.

- ▶ Otvorenu vatru i izvore plamena držite na dovoljnoj udaljenosti

od uređaja.



### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

Ostaci u situ za vlakna se tokom sušenja mogu zapaliti.

- ▶ Redovno čistite sito za vlakna.

Lako zapaljivi predmeti, kao npr. upaljači ili šibice, se tokom sušenja mogu zapaliti.

- ▶ Pre sušenja iz džepova veša izvadite sve lako zapaljive predmete.

Priljavi veš, koji je bio u kontaktu sa rastvaračima, uljem, voskom, odstranjivačem voska, bojom, mašću ili odstranjivačem fleka, prilikom sušenja može da se zapali ili da dovede do eksplozije.

- ▶ U ovom uređaju nemojte da sušite prljav veš.
- ▶ Pre sušenja, veš temeljno operite vrućom vodom i deterdžentom za pranje veša.
- ▶ Uređaj nemojte da koristite ako je veš prethodno čišćen industrijskim hemikalijama.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Prilikom prevremenog prekidanja sušenja, veš se neće dovoljno ohladiti i može se zapaliti.

- ▶ Program sušenja nemojte prevremeno prekidati.
- ▶ Prilikom prevremenog prekidanja sušenja odmah izvadite veš i raširite ga.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od povrede!**

Ukoliko se uspinjete ili penjete na uređaj, može da se slomi prekrivna ploča.

- ▶ Na uređaj se nemojte uspinjati ili penjati.
- Ukoliko sedite ili oslanjate na otvorena vrata, uređaj može da se prevrne.

- ▶ Na vrata uređaja nemojte sedati ili se oslanjati.
- ▶ Nemojte odlagati stvari na vrata uređaja.

U slučaju posezanja u bubanj koji se okreće, može doći do povrede ruku.

- ▶ Pre posezanja u bubanj sačekajte potpuno zaustavljanje bubnja.

## **1.6 Bezbedno čišćenje i održavanje**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Nikada nemojte vršiti tehničku izmenu uređaja ili karakteristika uređaja.
- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.

- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
  - ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.
- Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.
- ▶ Pre čišćenja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
  - ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom, creva ili tuš.

### ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Upotreba zamenskih delova i pribora koji nisu originalni je opasna.

- ▶ Koristite samo originalne zamenske delove i originalni pribor.

### ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!**

Ukoliko koristite sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače mogu nastati otrovni gasovi.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače.

## **2 Izbegavanje materijalnih šteta**

### **PAŽNJA**

Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za negu i sredstva za čišćenje može da ugrozi funkciju uređaja.

- ▶ Obratite pažnju na preporuke proizvođača za doziranje.

Prekoračenje maksimalne količine punjenja ugrožava funkciju uređaja.

- ▶ Obratite pažnju na maksimalnu količinu punjenja za svaki program i nemojte je prekoračavati.

→ "Programi", *Stranica 19*

Pregrevanje uređaja može da ugrozi funkciju uređaja.

- ▶ Ventilacioni otvor tokom rada mora da bude slobodan.
- ▶ Osigurajte dovoljnu ventilaciju prostorije.

Tokom rada, ventilacioni otvor uređaja može da usisa lagane predmete, kao što su dlake i vlakna, što ugrožava funkciju uređaja.

- ▶ Održavajte čisto okruženje uređaja tokom rada.
- ▶ Lagane predmete držite dalje od uređaja.

Rad bez zaštite za vlakna ili sa nepotpunom ili neispravnom zaštitom za vlakna (u zavisnosti od opreme uređaja npr. sito za vlakna, depo za vlakna ili filter-podloška) može izazvati oštećenje uređaja.

- ▶ Uređaj nemojte koristiti ukoliko zaštita za vlakna nedostaje ili ukoliko je nepotpuna ili neispravna.

Penasti materijal ili penasta guma pri likom sušenja može da se deformiše ili otopi.

- ▶ Nemojte sušiti veš koji sadrži penasti materijal ili penastu gumu.

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete površine uređaja.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučiće ili sundere za ribanje.
- ▶ Uređaj čistite samo vodom i mekanom, vlažnom krpom.
- ▶ Ukoliko dođe do kontakta sa uređajem, uklonite sve ostatke deterdženta, raspršivača ili druge ostatke.

---

## 3 Zaštita životne sredine i štednja

### 3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

### 3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje.

- Uređaj koristite u dobro provetреноj prostoriji i držite ventilacioni otvor uređaja slobodnim.
- Pre sušenja centrifugirajte veš u mašini za pranje veša.
- Za svaki postupak sušenja koristite punu količinu punjenja za programe. Programi → *Stranica 19*
- Ne prekoračujte maksimalnu količinu punjenja za programe. Programi → *Stranica 19*
- Nakon sušenja očistite sito za vlakna.

→ "Čišćenje sita za vlakna",  
*Stranica 24*

## 3.3 Režim za štednju energije

Ukoliko uređaj ne koristite tokom kraćeg vremena, automatski se prebacuje u režim za štednju energije.

Režim za štednju energije se završava ponovnom upotrebom uređaja.

---

## 4 Postavljanje i priključivanje

### 4.1 Raspakiranje uređaja

#### PAŽNJA

Predmeti, koji su zaostali u bubnju i koji nisu predviđeni za rad uređaja, mogu da dovedu do materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- ▶ Ove predmete kao i isporučeni pribor pre rada uklonite iz bubnja.

1. Ambalažu i zaštitne folije kompletno uklonite sa uređaja.

→ "Odlaganje ambalaže u otpad",  
*Stranica 10*

2. Proverite da li uređaj ima vidljiva oštećenja.

3. Otvorite vrata. → *Stranica 23*

4. Izvadite pribor iz bubnja.

5. Zatvorite vrata.

### 4.2 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.

#### PAŽNJA

Rad sa nepotpunim ili neispravnim priborom može da ugrozi funkciju uređaja ili dovede do materijalne štete i oštećenja uređaja.

- ▶ Nemojte da koristite uređaj sa nepotpunim ili neispravnim priborom.

- Pre rada u uređaj postavite odgovarajući pribor.

→ "Pribor", *Stranica 21*

Obim isporuke se sastoji od sledećih delova:

- Mašina za sušenje veša
- Prateća dokumentacija
- Crevo za odvod vode sa priključnim adapterom, pričvrtni materijal i grana za fiksiranje → *Stranica 11*

### 4.3 Zahtevi za mesto postavljanja

Obratite pažnju na napomene o mestu postavljanja.

#### PAŽNJA

Ako se uređaj nagne više od 40°, preostala voda iz uređaja može da iscuri i uzrokuje materijalnu štetu.

- Oprezno nagnite uređaj.
- Uređaj transportujte u uspravnom položaju.

Zamrznuta preostala voda u uređaju može da dovede do kvara uređaja.

- Uređaj nemojte postavljati i koristiti na otvorenom ili u prostorima koji su ugroženi mrazom.

Ako uređaj radi neposredno nakon transporta, rashladno sredstvo koje se nalazi u uređaju može da dovede do oštećenja uređaja.

- Nakon transporta ostavite uređaj da miruje dva sata, pre nego što ga pustite u rad.

#### Na podu

Uređaj postavite na čistu, ravnu i čvrstu površinu.

Centrirajte uređaj. → *Stranica 13*

#### U stubu sa mašinom za pranje i za sušenje veša


Ovaj uređaj postavite u stub sa mašinom za pranje i za sušenje veša samo sa setom za povezivanje proizvođača mašine za sušenje veša.

- Element za povezivanje  
→ *Stranica 22*
- Element za povezivanje sa radnom pločom koja se izvlači  
→ *Stranica 22*

Ovaj uređaj postavite samo na mašinu za pranje veša istog proizvođača. Dubina i širina uređaja moraju da budu isti kao i dimenzije mašine za pranje veša.

Stub sa mašinom za pranje i za sušenje veša nemojte postavljati na postolje.

#### Na zidu

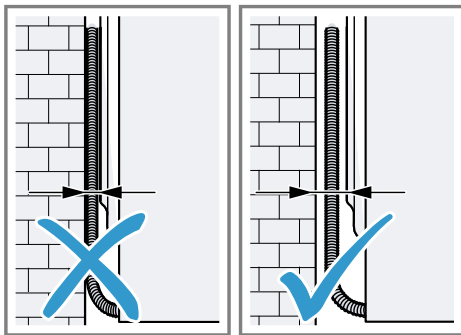

Nemojte da uglavljujete creva i kabl za napajanje između zida i uređaja.

### 4.4 Crevo za odvod vode

Tokom sušenja nastaje kondenzat, koji uređaj fabrički sakuplja u posudi za kondenzat. Crevo za odvod vode koristite za odvod prekomernog kondenzata direktno u kanalizaciju.

**Napomena:** Uređaj koristite samo sa isporučenim crevom za odvod vode.

→ *Stranica 12*

Kada priključite crevo za odvod vode, ne morate redovno da praznite posudu za kondenzat.

→ "Pražnjenje posude za kondenzat", *Stranica 25*

## Priključivanje creva za odvod vode

Ako ne želite redovno da praznite posudu za kondenzat, priključite crevo za odvod vode.

### PAŽNJA


Tokom rada uređaja bez pravilno priključenog creva za kondenzat ili creva za odvod vode, iz nastavka može da curi voda.

- Pre rada uređaja pravilno priključite crevo za kondenzat ili crevo za odvod vode na nastavak.

### Zahtevi

- Uređaj i pribor su otpakovani.  
→ *Stranica 10*
- Uređaj je postavljen na mesto postavke.


1. Skinite crevo za kondenzat sa nastavka.

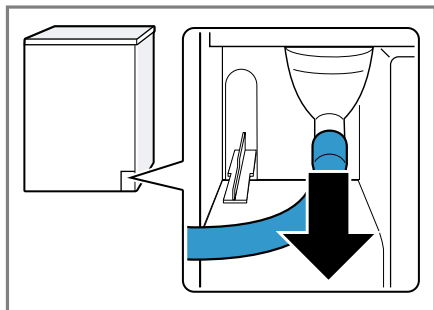


Crevo za kondenzat je fabrički priključeno na nastavak.

**Napomena:** Kada uklonite crevo za kondenzat, iz nastavka može da iscuri voda.

2. Crevo za kondenzat gurnite na držač.

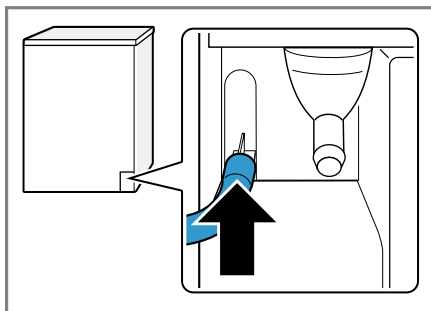


3. Crevo za odvod vode gurnite na nastavak do kraja.

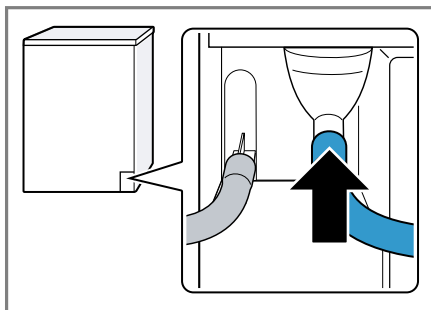

4. Ispraznite posudu za kondenzat.  
→ *Stranica 25*

5. Izvadite čep na donjoj strani ① i stavite ga u udubljenje na donjoj strani ②.

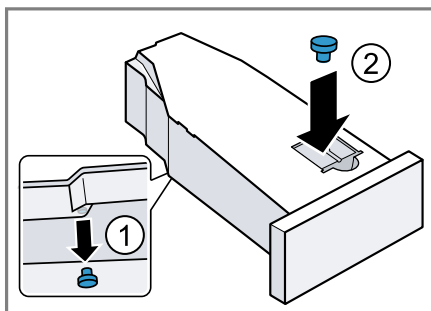

6. Ugurajte posudu za kondenzat.  
→ *Stranica 26*
7. Priključite uređaj na odvod vode.  
→ *Stranica 13*

**Savet:** Za ponovno prikupljanje kondenzata u posudi za kondenzat, npr. kada promenite lokaciju uređaja, uradite ove korake u obrnutom redosledu.


## Vrste priključivanja odvoda vode

### PAŽNJA

Ukoliko je odvod zapušten ili zatvoren, nakupljena otpadna voda može da se vrati u uređaj.

- Pre rada uređaja proverite da li otpadna voda brzo otiče i uklonite zapušnja.

#### Odvod u sifon.

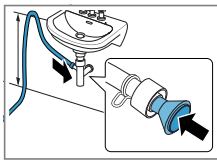


Priključno mesto osigurajte pomoću obujmice za crevo (12–22 mm).

Crevo za odvod vode pričvrstite sa vodicom za crevo na visini od najmanje 80 cm i najviše 100 cm.

**Napomena:** Pomoću Y razdelnika → *Stranica 22* na odvod sifona možete da priključite crevo za odvod vode dodatnog uređaja, npr. mašine za pranje veša.


#### Odvod u umivao-nik.

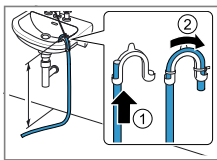

Crevo za odvod vode gurnite direktno kroz pregib i fiksirajte ga pomoću materijala za pričvršćivanje.

Pregib pričvrstite na maksimalnoj visini od 100 cm.

#### Odvod u kanalizacioni odvod.

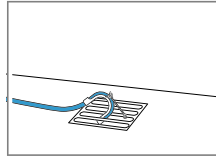


Crevo za odvod vode gurnite direktno kroz pregib i fiksirajte ga pomoću materijala za pričvršćivanje. Pregib pričvrstite na kanalizacioni odvod.

## 4.5 Centriranje uređaja

Radi redukovanja zvukova i vibracija, ispravno pozicionirajte uređaj.

- Za pozicioniranje uređaja okrećite nogice uređaja. Pomoću libele proverite ispravan položaj.

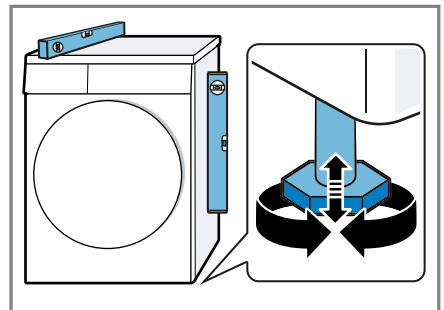

Sve nogice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.


## 4.6 Električno priključivanje uređaja

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja. Podatke o priključivanju uređaja možete pronaći u opciji Tehnički podaci → *Stranica 37*.
  2. Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.
- ✓ Uređaj je sada spreman za rad.

## 5 Upoznavanje sa uređajem

### 5.1 Uređaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

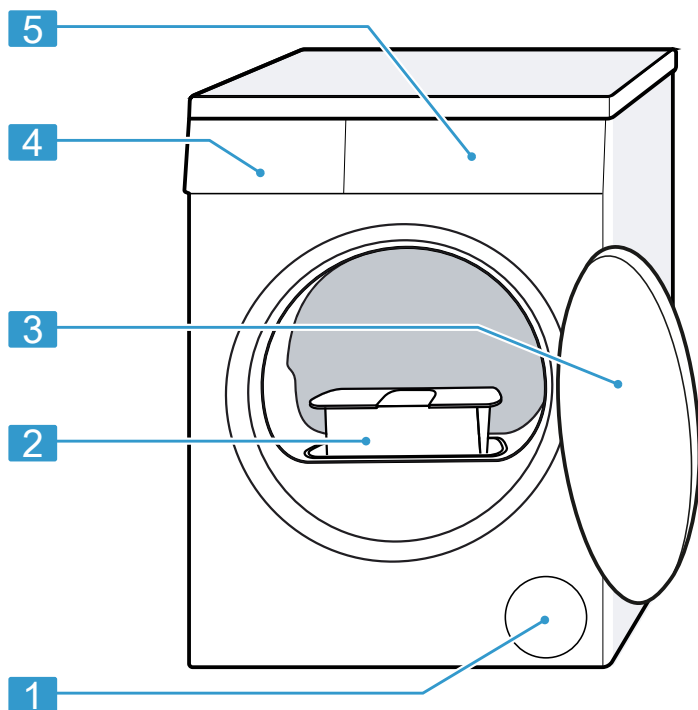

U zavisnosti od tipa uređaja, neki detalji na slici mogu da se razlikuju, na primer boja ili oblik.

---

**1** Ventilacioni otvor

---

**2** Sito za vlakna → *Stranica 24*

---

**3** Vrata → *Stranica 23*

---

---

**4** Posuda za kondenzat  
→ *Stranica 25*


---

**5** Komandno polje → *Stranica 15*

---

## 5.2 Komandno polje

Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

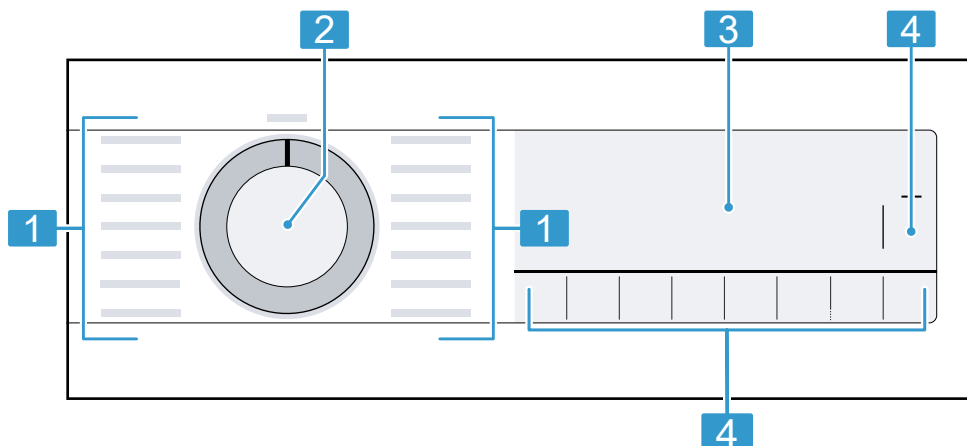

**1** Programi → *Stranica 19*

**2** Birač programa → *Stranica 23*


**3** Displej → *Stranica 15*

**4** Tasteri → *Stranica 17*

## 6 Displej

Na displeju se prikazuju aktuelne vrednosti podešavanja, mogućnosti izbora ili tekstovi napomena.

U zavisnosti od statusa programa, displej prikazuje pojedine napomene u delu 8:88, npr. End.

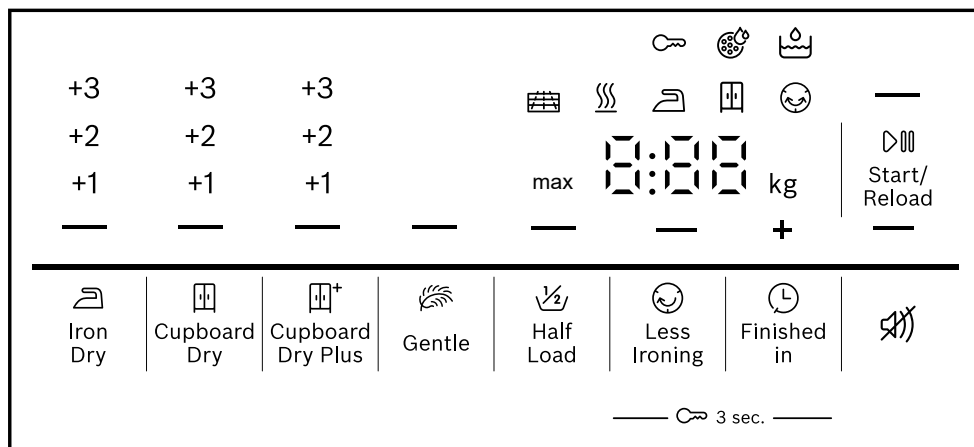

## Primer prikaza na displeju

| Prikaz                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:40 <sup>1</sup>                                                                  | Pretpostavljeno trajanje programa ili preostalo vreme programa u satima i minutima.                                                                                                                               |
| 1:25                                                                               | Vremenski program je podešen. → <i>Stranica 21</i>                                                                                                                                                                |
| 9,0 <sup>1</sup>                                                                   | Preporučena maksimalna količina punjenja u kg za podešeni program.                                                                                                                                                |
| + 0:45 <sup>1</sup>                                                                | Vreme završetka programa → <i>Stranica 19</i>                                                                                                                                                                     |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ svetli: zaštita za decu je aktivirana.</li> <li>■ treperi: zaštita za decu je aktivirana i uređajem je rukovano. → <i>Stranica 27</i></li> </ul>                         |
| — (▶   Start/Reload)                                                               | Pokretanje, prekidanje ili pauziranje <ul style="list-style-type: none"> <li>■ svetli: program je u toku i može da se prekine ili pauzira.</li> <li>■ treperi: program može da se pokrene ili nastavi.</li> </ul> |
| — (☰ Iron Dry)                                                                     | Rezultat sušenja je aktiviran. → <i>Stranica 26</i>                                                                                                                                                               |
| — (☐ Cupboard Dry)                                                                 | Rezultat sušenja je aktiviran. → <i>Stranica 26</i>                                                                                                                                                               |
| — (☐☐ Cupboard Dry Plus)                                                           | Rezultat sušenja je aktiviran. → <i>Stranica 26</i>                                                                                                                                                               |
| +1<br>+2<br>+3                                                                     | Prilagođeni rezultat sušenja je aktiviran. → <i>Stranica 26</i>                                                                                                                                                   |
| — (☼ Less Ironing)                                                                 | Redukovanje gužvanja je aktivirano.<br>→ <i>"Tasteri", Stranica 18</i>                                                                                                                                            |
| — (☼ Gentle)                                                                       | Blago sušenje za osetljive tkanine je aktivirano.<br>→ <i>Stranica 19</i>                                                                                                                                         |
| 4.5 kg — (½ Half Load)                                                             | Pola količine za punjenje je aktivirano. → <i>Stranica 19</i>                                                                                                                                                     |
| — (🔇)                                                                              | Tiše sušenje bez zvučnih signala je aktivirano.<br>→ <i>Stranica 19</i>                                                                                                                                           |
|  | Ispraznite i ubacite posudu za kondenzat. → <i>Stranica 25</i>                                                                                                                                                    |
|  | Očistite sito za vlakna. → <i>Stranica 24</i>                                                                                                                                                                     |
| CrE                                                                                | Sprovedite program za jednostavno održavanje uređaja. → <i>Stranica 28</i>                                                                                                                                        |
| Hot                                                                                | Proces hlađenja, u zavisnosti od statusa programa, nekoliko minuta hladi veš tokom okretanja bubnja, kako se veš                                                                                                  |

<sup>1</sup> Primer

| Prikaz                                                                                           | Opis                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | ne bi oštetio. Otvaranje vrata može da prekine proces hlađenja.<br><b>Napomena:</b> Nemojte menjati podešeni program.                                       |
|                  | Automatsko samostalno čišćenje ispira izmenjivač toplote na uređaju.<br><b>Napomena:</b> Nemojte uklanjati posudu za kondenzat i nemojte prekidati program. |
|                   | Status programa: sušenje                                                                                                                                    |
|                  | Status programa: rezultat sušenja „suvo za peglanje“                                                                                                        |
|                   | Status programa: rezultat sušenja „suvo za orman“                                                                                                           |
|                   | Status programa: zaštita od gužvanja                                                                                                                        |
|  (▶) Start/Reload | Status programa: pauza                                                                                                                                      |
| End                                                                                              | Status programa: završetak programa                                                                                                                         |

## 7 Tasteri

Ovde ćete pronaći pregled tastera i mogućnosti njihovog podešavanja.

| Taster         | Izbor                                                                                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶ Start/Reload | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pokrenuti</li> <li>■ Otkazati</li> <li>■ Pauzirati</li> </ul> | Pokretanje, prekid ili pauziranje programa.                                                                                                                                                                                                  |
| ⏸ 3 sec.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivirati</li> <li>■ Deaktivirati</li> </ul>                 | Aktivirajte ili deaktivirajte zaštitu za decu.<br>Osigurajte masku od nesmotrenog aktiviranja.<br>Ukoliko je zaštita za decu aktivirana, a uređaj je isključen, zaštita za decu ostaje aktivirana.<br>→ "Zaključavanje za decu", Stranica 27 |

| Taster                                                                                            | Izbor                                                                                                                                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Cupboard Dry Plus | <ul style="list-style-type: none"> <li> Cupboard Dry Plus</li> <li>+1</li> <li>+2</li> <li>+3</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izborom  Cupboard Dry Plus je aktiviran željeni rezultat sušenja. Rezultat sušenja određuje u kojoj meri je veš nakon kraja programa vlažan ili suv.<br/>→ "Željeni rezultat sušenja", Stranica 26</li> <li>Izborom +1 , +2 ili +3 je prilagođen rezultat sušenja.<br/>→ "Prilagođavanje željenog rezultata sušenja", Stranica 27</li> </ul> |
|  Cupboard Dry      | <ul style="list-style-type: none"> <li> Cupboard Dry</li> <li>+1</li> <li>+2</li> <li>+3</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izborom  Cupboard Dry je aktiviran željeni rezultat sušenja. Rezultat sušenja određuje u kojoj meri je veš nakon kraja programa vlažan ili suv.<br/>→ "Željeni rezultat sušenja", Stranica 26</li> <li>Izborom +1 , +2 ili +3 je prilagođen rezultat sušenja.<br/>→ "Prilagođavanje željenog rezultata sušenja", Stranica 27</li> </ul>      |
|  Iron Dry        | <ul style="list-style-type: none"> <li> Iron Dry</li> <li>+1</li> <li>+2</li> <li>+3</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izborom  Iron Dry je aktiviran željeni rezultat sušenja. Rezultat sušenja određuje u kojoj meri je veš nakon kraja programa vlažan ili suv.<br/>→ "Željeni rezultat sušenja", Stranica 26</li> <li>Izborom +1 , +2 ili +3 je prilagođen rezultat sušenja.<br/>→ "Prilagođavanje željenog rezultata sušenja", Stranica 27</li> </ul>        |
|  Less Ironing    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivirati</li> <li>Deaktivirati</li> </ul>                                                                                                        | Aktivirajte ili deaktivirajte redukovanje gužvanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Taster                                                                                      | Izbor                                                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                                                                                           | Nakon završetka programa, bubanj u pravilnim vremenskim intervalima još 120 minuta pomera veš, čime se redukuje njegovo gužvanje.                                                                                                                                                                                                                                  |
|  Gentle      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivirati</li> <li>■ Deaktivirati</li> </ul>                    | <p>Aktivirajte ili deaktivirajte blago sušenje.</p> <p>Temperatura se redukuje za osetljive tkanine, kao npr. za poliakril ili elasthan.</p> <p>Trajanje programa se produžava.</p>                                                                                                                                                                                |
|  Finished in | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vreme završetka programa</li> <li>■ Trajanje programa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Definišite vreme završetka programa.</li> </ul> <p>Trajanje programa je već uključeno u podešene sate.</p> <p>Nakon početka programa prikazuje se trajanje programa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Podesite trajanje programa za vremenske programe.</li> </ul> <p>→ "Vremenski programi", Stranica 21</p> |
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivirati</li> <li>■ Deaktivirati</li> </ul>                    | Aktiviranje ili deaktiviranje signala za rukovanje i napomene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  Half Load | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivirati</li> <li>■ Deaktivirati</li> </ul>                    | Sušite pojedinačne komade veša ili male količine za punjenje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 8 Programi

Tkanine možete da sušite pomoću automatskog programa ili vremenskog programa.

**Napomena:** Etikete sa uputstvima za negu na vešu pružaju dodatne napomene za izbor programa.  
→ "Oznake za negu na etiketama", Stranica 23

### 8.1 Automatski programi

Automatski programi su programi tokom kojih senzori za vlagu tokom sušenja mere preostalu vlagu u vešu. Program se završava tek kada se dostigne podešeni rezultat sušenja.

Svaki automatski program ima rezultat sušenja → *Stranica 26*. Rezultat sušenja određuje u kojoj meri je veš nakon kraja programa suv ili vlažan.

**Savet:** Rezultat sušenja izaberite u zavisnosti od tkanina ili željenog rezultata sušenja.

| Program                                                                                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | maks. punjenje (kg) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Cottons       | Sušite otporne tkanine od pamuka ili lana koje se mogu otkuvavati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,0                 |
| Eco           | Sušite otporne tkanine od pamuka ili lana koje se mogu otkuvavati.<br>Program za uštedu energije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,0                 |
| Easy-Care     | Sušite tkanine od sintetike i mešovityh vlakana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,5                 |
| Mix           | Sušite tkanine od pamuka i sintetike.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,0                 |
|  Duvet          | Sušite tkanine napunjene sintetičkim vlaknima, jastuke za glavu, štepana ili dnevna čebad.<br><b>Napomena:</b> Sušite velike tkanine, čebad ili jastuke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,5                 |
| Delicates     | Sušite osetljive tkanine od satena, sintetike i mešovityh vlakana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,0                 |
|  Down           | Sušite tkanine punjene perjem, jorgane ili perjane prekrivače.<br><b>Napomene</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sušite velike tkanine, kao što su čebad ili vreće za spavanje.</li> <li>■ Nakon završetka programa, protresite tkanine da biste raspodelili punjenje i razbili vlažnost nakupljenu na pojedinim mestima.</li> <li>■ Kada sušite jastuk i jastuk nakon završetka programa još nije potpuno suv, osušite ga pomoću vremenskog programa. → <i>Stranica 21</i></li> </ul> | 1,5                 |
|  Hygiene Plus | Sušite otporne tkanine od pamuka ili lana koje se mogu otkuvavati.<br>Pogodno za visoke higijenske zahteve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,0                 |
|  Sportswear   | Sušite sportsku garderobu koja se brzo suši od funkcionalnih vlakana, mikro-vlakana i sintetike.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,5                 |

| Program                                                                                         | Opis                                                                                                                                                                                                                                                             | maks. punjenje (kg) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  Shirts/Blouses  | Sušite košulje i bluze od pamuka, lana, sintetike ili mešovityh vlakana.<br><b>Napomena:</b> Za optimalan rezultat sušenja, sušite maksimalno 5 košulja ili 5 bluza. Nakon sušenja, opegajte veš ili ga okačite. Tada se preostala vlaga ravnomerno raspoređuje. | 1,5                 |
|  Super Quick 40' | Sušite tkanine od sintetike i laganog pamuka.                                                                                                                                                                                                                    | 2,0                 |
|  Towels          | Sušite otporne peškire koji se mogu otkuvati od pamuka ili lana.                                                                                                                                                                                                 | 6,0                 |

## 8.2 Vremenski programi

Vremenski programi su programi sa definisanim ili podesivim trajanjem programa. Program se završava nakon isteka vremena, čak i ako veš npr. nije suv. Vremenski programi su namenjeni za sušenje pojedinačnih komada veša ili tankih tkanina.

| Program                                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                                | maks. punjenje (kg) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Wool Finish        | Sušite vunene tkanine ili tkanine sa udelom vune koje se mogu prati u mašini.<br><b>Napomena:</b> Tkanine će biti mekše, ali se neće osušiti. Nakon završetka programa, izvadite tkanine i ostavite ih da se osuše. | 0,5                 |
| Time Program Warm  | Sušite sve vrste tkanina osim vune i svile. Pogodno za unapred sušen ili malo vlažan veš i za naknadno sušenje višeslojnog, debelog veša.                                                                           | 3,0                 |

## 9 Pribor

Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uređaj.

**Savet:** Određeni dodatni pribor je dostupan u drugim bojama. Kontaktirajte korisnički servis. → *Stranica 34*

|                                                         | Upotreba                                                                                                                                                                                                   | Broj za poručivanje |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Element za povezivanje                                  | Da biste uštedeli prostor, uređaj postavite na preporučenu mašinu za veš od istog proizvođača i iste širine i dubine.                                                                                      | WTZ27410            |
| Element za povezivanje sa radnom pločom koja se izvlači | Da biste uštedeli prostor, uređaj postavite na preporučenu mašinu za veš od istog proizvođača i iste širine i dubine. Pomoću radne ploče koja se izvlači možete jednostavnije da puniti i praznite uređaj. | WTZ27400            |
| Korpa za vunu                                           | Sušite ili provetrite pojedinačne tkanine od vune, sportsku obuću i plišane životinje.                                                                                                                     | WMZ20600            |
| Y-dobavljač                                             | Crevo za odvod vode dodatnog uređaja priključite na isti odvod na sifonu.                                                                                                                                  | 15000490            |
| Sredstvo za negu uređaja                                | Rezervni deo za funkciju intenzivne nege uređaja.                                                                                                                                                          | 00312474            |
| Platforma                                               | Postavite uređaj visoko kako biste ga mogli lakše puniti i prazniti.                                                                                                                                       | WTZPW20D            |

## 10 Veš

### 10.1 Pripremanje veša

#### PAŽNJA

Predmeti koji su ostali u vešu mogu da oštete veš i bubanj.

- Pre rada iz džepova veša uklonite sve predmete.

#### Napomena

Ako pripremite veš, sačuvaćete uređaj i tkanine.

- Četkom očistite pesak i zemlju
- Veš sortirajte prema boji i tkanini i vodite računa o oznakama na etiketi

- Zatvorite sve rajsferšluse, čičak trake, kukice i omče
- Uklonite kugle sa zavesa i olovne trake
- Veš raširite i stavite u bubanj
- Pre sušenja centrifugirajte veš
- Komade veša od vune, sportsku obuću i plišane igračke sušite u vreći za vunu Korpa za vunu

## 10.2 Oznake za negu na etiketama

### Oznake za negu za sušenje

| Simbol                                                                          | Tkanine                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Otporne tkanine od pamuka, lana, npr. peškiri, posteljina, donji veš                                                    |
|  | Osetljive tkanine od sintetičke, mešovitih vlakana, osetljive tkanine, npr. funkcionalni veš, košulje                   |
|  | Tkanine od svile, najlona, tkanine koje dišu ili su gumirane, sintetičke zavese nemojte sušiti u mašini za sušenje veša |

## 11 Osnovno rukovanje

### 11.1 Uključivanje uređaja

**Zahtev:** Uređaj je pravilno postavljen i priključen. → *Stranica 10*


- ▶ Birač programa postavite na program.

### 11.2 Podešavanje programa


1. Okrenite birač programa i postavite ga na željeni program.  
→ *Stranica 19*
2. Ukoliko želite, prilagodite podešavanja programa. → *Stranica 17*  
Podešavanja programa se ne memorišu trajno za program.

### 11.3 Otvaranje vrata

1. Zahvatite ispod ručke vrata i povucite vrata.

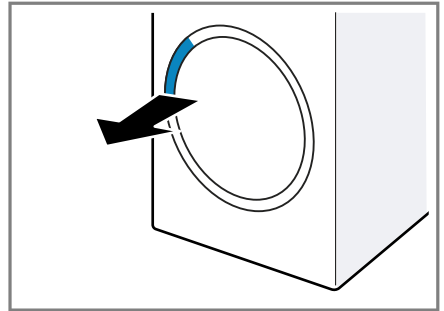

2. Otvorite vrata.

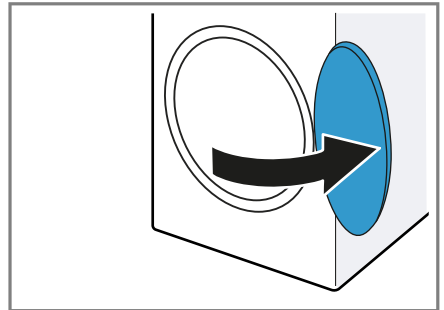

### 11.4 Umetanje veša

**Napomena:** Kako biste izbegli pojavu gužvanja, vodite računa o maksimalnom punjenju za programe.

→ *Stranica 19*

#### Zahtevi

- Veš je pripremljen i sortiran.  
→ *Stranica 22*
  - Bubanj je prazan.
1. Otvorite vrata. → *Stranica 23*
  2. Ubacite veš u bubanj.
  3. Zatvorite vrata.  
Uverite se da se veš nije zaglavio u vratima.

### 11.5 Startovanje programa

#### Zahtevi

- Podešen je program.  
→ *Stranica 23*

- Vrata su zatvorena.
- Pritisnite **Start/Reload**.
- ✓ Displej prikazuje trajanje programa ili vreme završetka programa.
- ✓ Nakon završetka programa, displej prikazuje: "End".

**Napomena:** Kada displej prikazuje "Hot", uređaj suši veš.  
Kada se "Hot" ugasi, veš se ohladio.

## 11.6 Naknadno stavljanje veša

Nakon starta programa možete naknadno da stavite ili izvadite veš u svakom trenutku.

1. Pritisnite **Start/Reload**.  
Proces hlađenja se pokreće automatski nakon otprilike 30 sekundi i hladi veš dok se bubanj okreće. Ukoliko ne želite proces hlađenja ili želite da ga prekinete, otvorite vrata. → *Stranica 16*
2. Otvorite vrata. → *Stranica 23*
3. Naknadno stavite ili izvadite veš.
4. Zatvorite vrata.
5. Pokrenite program. → *Stranica 23*

## 11.7 Prekidanje programa

1. Pritisnite **Start/Reload**.
2. Otvorite vrata. → *Stranica 23*
3. Izvadite veš. → *Stranica 24*

## 11.8 Vađenje veša

1. Otvorite vrata. → *Stranica 23*
2. Izvadite veš iz bubnja.

## 11.9 Isključivanje uređaja

- Birač programa postavite na **Off**.

## 11.10 Sito za vlakna

Vlakna iz veša se tokom pranja skupljaju u sito za vlakna. Sito za vlakna štiti uređaj od vlakana.


## Čišćenje sita za vlakna

Kada se program sušenja završi ili displej tokom rada prikaže napomenu, nakon završetka programa očistite sito za vlakna.


**Napomena:** Ukoliko ne čistite uređaj kao što je opisano, funkcija uređaja može da bude ugrožena.

### Zahtevi

- Displej nakon sušenja prikazuje: "End"
  - Ili displej tokom rada koji je u toku prikazuje: .
1. Otvorite vrata. → *Stranica 23*
  2. Uklonite vlakna sa unutrašnje strane vrata.
  3. Dvodelno sito za vlakna skinite redom.

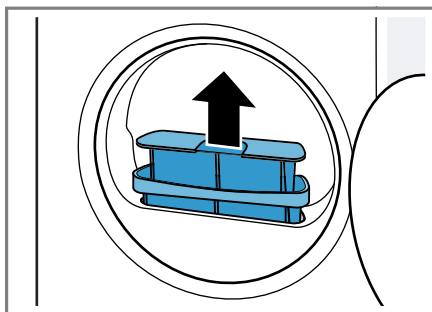


4. Uklonite vlakna iz udubljenja.

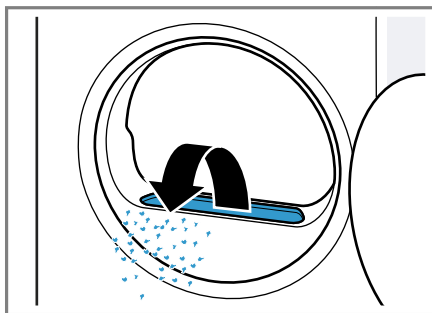


Uverite se da vlakna nisu upala u vazdušni kanal.

5. Otvorite oba sita za vlakna ① i uklonite vlakna ②.

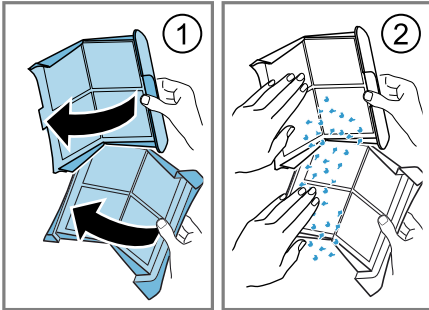

Bacite dlačice u kućni otpad i tako sprečite kontaminaciju otpadne vode mikroplastikom.


6. Sita za vlakna očistite temeljno mlazom tople vode i osušite ih.

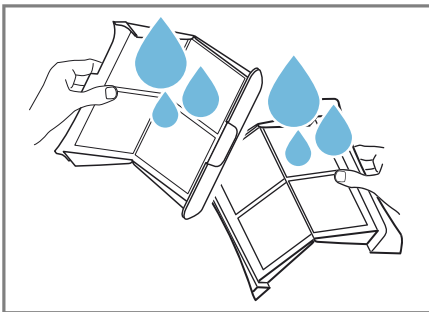


**Napomena:** Vodu od čišćenja možete da sakupite u neku posudu, npr. kanti. Nakon čišćenja, sadržaj posude sipajte kroz filter, npr. filter za kafu.

Bacite filter za kafu u kućni otpad i tako sprečite kontaminaciju otpadne vode mikroplastikom.

7. Zatvorite i sklopite dva sita za vlakna.

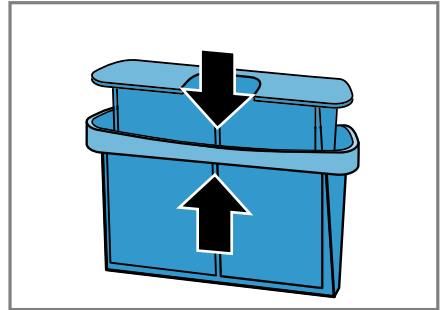

8. Umetnite dvodelno sito za vlakna.

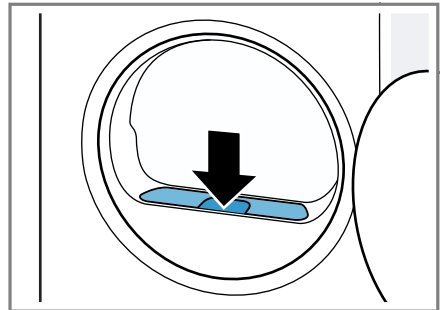

9. Zatvorite vrata.

## 11.11 Posuda za kondenzat

Tokom sušenja nastaje kondenzat, koji uređaj fabrički sakuplja u posudi za kondenzat.

**Napomena:** Uređaj koristite samo sa isporučenim crevom za odvod vode.

→ *Stranica 12*

Kada priključite crevo za odvod vode, ne morate redovno da praznite posudu za kondenzat.


→ *"Pražnjenje posude za kondenzat", Stranica 25*

## Pražnjenje posude za kondenzat


Kada se program sušenja završi ili se program sušenja pauzira uz napomenu na displeju, ispraznite posudu za kondenzat.

## Zahtevi

- Displej nakon sušenja prikazuje: "End"
  - ili displej tokom pauziranja prikazuje: ☹.
1. Posudu za kondenzat izvucite u vodravnom položaju.

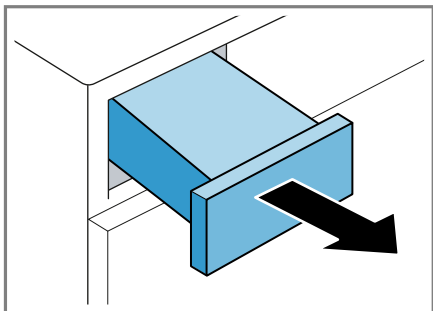

2. Ispraznite posudu za kondenzat.

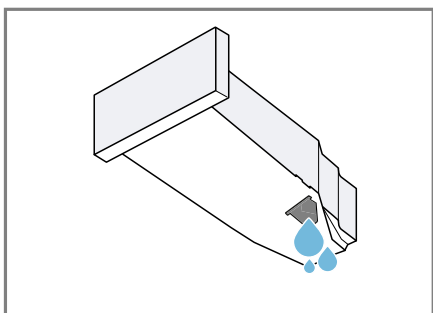


Redovno proveravajte filter posude za kondenzat i očistite ga ako je zaprljan. → *Stranica 30*

Pre rada uređaja se uverite se da ste ubacili posudu za kondenzat. → *Stranica 26*

3. Kada se program sušenja pauzira, pokrenite program. → *Stranica 23*

## Ubacivanje posude za kondenzat

- U potpunosti ugurajte posudu za kondenzat.

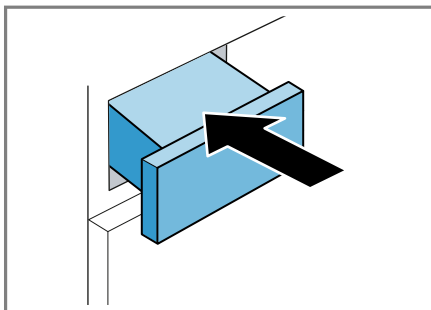

## 12 Željeni rezultat sušenja

Za svaki automatski program je definisan željeni rezultat sušenja. Željeni rezultat sušenja određuje u kojoj meri je veš nakon završetka programa suv ili vlažan.

### Željeni rezultat sušenja

| Željeni rezultat sušenja | Opis                                                                                                                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☒ Cupboard Dry Plus      | Za višeslojni, debeli veš koji se sporo suši.                                                                                                   |
| ☒ Cupboard Dry           | Za normalan, jednoslojni veš.                                                                                                                   |
| ☒ Iron Dry               | Za normalan, jednoslojni veš.<br>Veš je na kraju programa i dalje blago vlažan. Za redukciju gužvanja, veš opegajte ili ga okačite da se osuši. |

### 12.1 Promena željenog rezultata sušenja

Za pojedine automatske programe možete da promenite željeni rezultat sušenja, da bi veš bio suvlji ili vlažniji.

1. Podesite automatski program.  
→ *Stranica 19*
- ✓ Displej prikazuje zadati rezultat sušenja.
2. Pritisnite  **Cupboard Dry** ,  **Cupboard Dry Plus** ili  **Iron Dry** .
- ✓ Na displeju se prikazuje  (Cupboard Dry),  (Cupboard Dry Plus) ili  (Iron Dry).

## 12.2 Prilagođavanje željenog rezultata sušenja

Ako nakon sušenja sa određenim rezultatom sušenja smatrate da je već previše vlažan, možete da prilagodite željeni rezultat sušenja.

1. Podesite automatski program.  
→ *Stranica 19*
- ✓ Displej prikazuje zadati rezultat sušenja.
2. Ponovo pritisnite  **Cupboard Dry** ,  **Cupboard Dry Plus** ili  **Iron Dry** da biste promenili željeni rezultat sušenja od "+1" (suvo) do "+3" (najviše suvo).

## 13 Zaključavanje za decu

Zaštitite uređaj od neželjenog upravljanja na upravljačkim elementima.

### 13.1 Aktiviranje zaključavanja za decu

- ▶ Pritisnite dva tastera za  **3 sec.** otpr. 3 sekunde.
- ✓ Displej prikazuje  .
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za decu ostaje aktivna i nakon isključivanja uređaja i nestanka struje.

### 13.2 Deaktiviranje zaključavanja za decu


**Zahtev:** Za deaktiviranje zaštite za decu, uređaj mora biti uključen.

- ▶ Pritisnite dva tastera za  **3 sec.** otpr. 3 sekunde.  
Kako se aktivni program ne bi prekinuo, birač programa mora da stoji na početnom programu.
- ✓ Na displeju se gasi  .

## 14 Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama.

### 14.1 Pregled osnovnih podešavanja

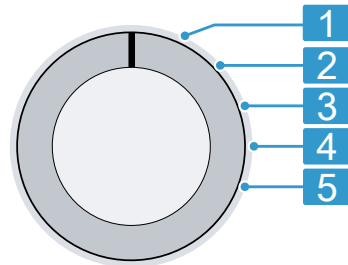

Birač programa sa položajima za programe

- |          |                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Nije osnovno podešavanje.                                                               |
| <b>2</b> | Podesite jačinu signala nakon završetka programa:<br>0 (isključeno) do 4 (veoma glasno) |
| <b>3</b> | Podesite jačinu signala za izbor tastera:<br>0 (isključeno) do 4 (veoma glasno)         |
| <b>5</b> | Prikažite broj pokrenutih programa.                                                     |

### 14.2 Promena osnovnih podešavanja

1. Birač programa podesite na položaj 1. → *Stranica 27*

2. Pritisnite  **Iron Dry** i istovremeno okrenite birač programa u poziciju 2.
- ✓ Displej prikazuje aktuelnu vrednost.
3. Pomoću birača programa izaberite željeno osnovno podešavanje.  
→ *Stranica 27*
4. Za promenu vrednosti, pritisnite  **Finished in**.
5. Za memorisanje izmene, isključite uređaj.

## 15 Održavanje uređaja

Uređaj nudi programe čišćenja za jednostavno i intenzivno održavanje uređaja.

Kako biste odstranili blage naslage nečistoće u uređaju, izvršite jednostavno održavanje uređaja kada displej nakog dužeg vremena korišćenja pokaže "CrE".

**Napomena:** Jednostavno održavanje uređaja traje otprilike 1 sat.

Kako biste uklonili tvrdokorne naslage prljavštine u uređaju kao i mirise koji su nastali usled mirovanja od mesec dana ili više, izvršite intenzivno održavanje uređaja.

### Napomene

- Intenzivno održavanje uređaja traje oko 4 sata i ne sme da se prekida.
- Za intenzivno održavanje uređaja je potrebno originalno sredstvo za održavanje uređaja → *Stranica 22*.

### 15.1 Priprema za održavanje uređaja

#### Priprema uređaja

**Zahtev:** Bubanj je prazan.


1. Isključite uređaj. → *Stranica 24*

2. Očistite sito za vlakna.  
→ *Stranica 24*
3. Ispraznite posudu za kondenzat.  
→ *Stranica 25*

#### Priprema posude za kondenzat

Ako kondenzat odvodite pomoću creva za odvod vode, pripremite posudu za kondenzat.

1. Izvadite čep iz udubljenja na gornjoj strani  i stavite ga na donju stranu .

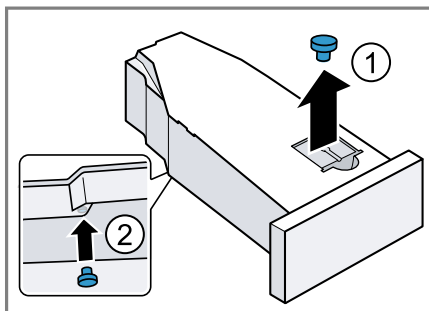

2. Očistite filter u posudi za kondenzat.

### 15.2 Sprovođenje jednostavnog održavanja uređaja

**Zahtev:** Održavanje uređaja je spremno za rad. → *Stranica 28*

1. U posudu za kondenzat sipajte 1,5 litara tople vode iz vodovoda. Napunjenu posudu za kondenzat držite u vodoravnom položaju, da tečnost ne bi isticla.
2. Ugurajte posudu za kondenzat tako da uskoči.
3. Birač programa podesite na položaj 1. → *Stranica 27*
4. Pritisnite  **Iron Dry** i držite ga pritisnuto i podesite birač programa na položaj 4 → *Stranica 27*.
5. Otpustite  **Iron Dry**.
- ✓ Na displeju se naizmenično prikazuje "CP1" i trajanje programa.

6. Pritisnite **Start/Reload** .
- ✓ Održavanje uređaja se pokreće i oglašava se signal.
- ✓ Nakon završetka održavanja uređaja, displej prikazuje "End" i čuje se signal.
7. Ispraznite posudu za kondenzat.  
→ *Stranica 25*
8. Ako kondenzat odvodite pomoću creva za odvod vode, skinite čep sa donje strane posude za kondenzat i stavite ga u udubljenje na gornjoj strani posude za kondenzat. → *Stranica 28*
9. Ugurajte posudu za kondenzat tako da uskoči.
10. Isključite uređaj. → *Stranica 24*

## 15.3 Sprovođenje intenzivnog održavanja uređaja

### Pokretanje intenzivnog održavanja uređaja

**Zahtev:** Održavanje uređaja je spremno za rad. → *Stranica 28*

1. U posudu za kondenzat sipajte flašu sredstva za održavanje uređaja i 1,5 litara tople vode iz vodovoda. Napunjenu posudu za kondenzat držite u vodoravnom položaju, da tečnost ne bi isticurela.
2. Ugurajte posudu za kondenzat tako da uskoči.
3. Birač programa podesite na položaj 1. → *Stranica 27*
4. Pritisnite **Iron Dry** i držite ga pritisnuto i podesite birač programa na položaj 4 → *Stranica 27*.
5. Otpustite **Iron Dry** .
- ✓ Na displeju se naizmenično prikazuje "CP1" i trajanje programa.
6. Pritisnite **+**.
- ✓ Na displeju se naizmenično prikazuje "CP2" i trajanje programa.

7. Pritisnite **Start/Reload** .
- ✓ Održavanje uređaja se pokreće i oglašava se signal.
- ✓ Nakon otprilike 3 sata, uređaj pauzira održavanje i displej prikazuje preostalo trajanje programa.
8. Ispraznite posudu za kondenzat.  
→ *Stranica 25*
9. U posudu za kondenzat sipajte 1,5 litara tople vode iz vodovoda.
10. Posudu za kondenzat pažljivo zakrenite i izvucite u vodoravnom položaju i ispraznite je, da biste isprali ostatke sredstva za održavanje uređaja.

### Nastavak intenzivnog održavanja uređaja

1. U posudu za kondenzat sipajte 1,5 litara tople vode iz vodovoda. Napunjenu posudu za kondenzat držite u vodoravnom položaju, da tečnost ne bi isticurela.
2. Ugurajte posudu za kondenzat tako da uskoči.
3. Pritisnite **Start/Reload** .
- ✓ Održavanje uređaja se nastavlja.
- ✓ Nakon završetka održavanja uređaja, displej prikazuje "End" i čuje se signal.
4. Ispraznite posudu za kondenzat.  
→ *Stranica 25*
5. Ako kondenzat odvodite pomoću creva za odvod vode, skinite čep sa donje strane posude za kondenzat i stavite ga u udubljenje na gornjoj strani posude za kondenzat. → *Stranica 28*
6. Isključite uređaj. → *Stranica 24*

## 16 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

## 16.1 Senzor vlage

Senzor vlage u ovom uređaju utvrđuje vlažnost veša tokom sušenja. U zavisnosti od preostale vlage u vešu, uređaj menja trajanje automatskog programa.

### Čišćenje senzora vlage

Nakon nekog vremena, na senzoru vlage mogu da se natalože ostaci kamenca, deterdženata i sredstava za negu. Redovno čistite senzor vlage.


### PAŽNJA

Predmeti sa tvrdom ili grubom površinom mogu da oštete senzor vlage.

- Za čišćenje nemojte da koristite predmete sa tvrdom ili grubom površinom, abrazivna sredstva za čišćenje ili čeličnu vunu.

**Napomena:** Ukoliko ne čistite uređaj kao što je opisano, funkcija uređaja može da bude ugrožena.

1. Otvorite vrata.
2. Senzor vlage očistite sunderom.

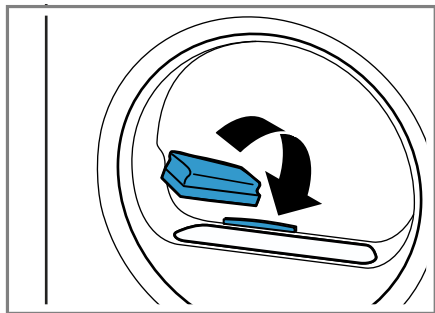


## 16.2 Filter na posudi za kondenzat

Vlakna iz veša tokom sušenja dospevaju u kondenzat. Filter u posudi za kondenzat štiti uređaj od vlakana.

## Očistite filter na rezervoaru za kondenzovanu vodu.

Filter se čisti automatski prilikom praznjenja posude za kondenzat. Redovno proveravajte filter i očistite ga ako je zaprljan.

1. Ispraznite posudu za kondenzat.  
→ *Stranica 25*
2. Izvadite filter.

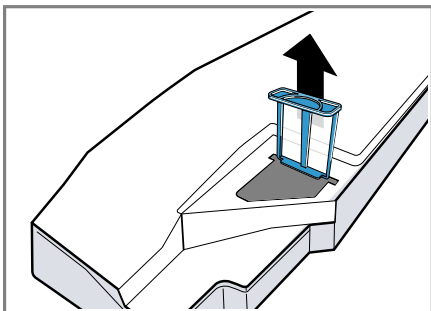


3. Očistite filter mlazom tople vode.

**Napomena:** Vodu od čišćenja možete da sakupite u neku posudu, npr. kanti. Nakon čišćenja, sadržaj posude sipajte kroz filter, npr. filter za kafu.

Bacite filter za kafu u kućni otpad i tako sprečite kontaminaciju otpadne vode mikroplastikom.

Filter možete da perete i u mašini za pranje sudova.

4. Filter ugradite do kraja.

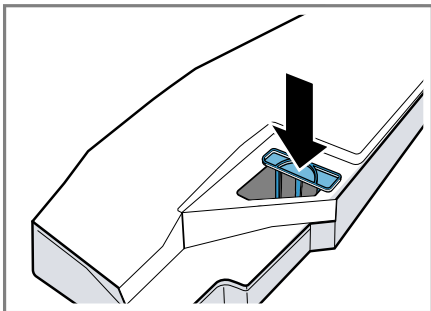

5. Ugurajte posudu za kondenzat.  
→ *Stranica 26*

## 17 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.

### **UPOZORENJE**

#### **Opasnost od strujnog udara!**

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Nikada nemojte vršiti tehničku izmenu uređaja ili karakteristika uređaja.
- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

| <b>Kvar</b>                                                                                                                       | <b>Uzrok i rešavanje problema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Displej se gasi i treperi  <b>Start/Reload</b> . | Režim za štednju energije je aktivan.<br>▶ Pritisnite  <b>Start/Reload</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Svi drugi kodovi grešaka.                                                                                                         | Smetnja u funkcionisanju<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ponovo pokrenite uređaj.</li> <li>2. Ako smetanja i dalje postoji, isključite uređaj najmanje 30 sekundi iz struje.<br/>Izvučite utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.</li> <li>3. Ukoliko smetnja i dalje postoji, obratite se korisničkom servisu. → <i>Stranica 34</i><br/>Tokom poziva tačno prenesite o kakvoj se poruci o grešci radi. Ako je moguće, napravite sliku ili snimak smetnje.</li> </ol> |
| "Hot" i bubanj se okreće.                                                                                                         | Nije greška. Proces hlađenja je aktivan.<br>Nije potrebna nikakva radnja.<br><b>Napomena:</b> Tokom trajanja procesa hlađenja nemojte menjati program. Proces hlađenja traje do 10 minuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  i program je prekinut.                          | Posuda za kondenzat je puna.<br>▶ Ispraznite posudu za kondenzat. → <i>Stranica 25</i><br>Crevo za odvod vode nije ispravno priključeno, savijeno je ili zaglavljeno.<br>▶ Proverite instalaciju creva za odvod vode.<br>→ <i>Stranica 11</i><br>Odvodno crevo za vodu je zapušeno.<br>▶ Tekućom vodom isperite odvodno crevo za vodu.                                                                                                                                                                                      |

| Kvar                                                                                                   | Uzrok i rešavanje problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  i program je prekinut. | Filter na rezervoaru za kondenzovanu vodu je zaprljan.<br>► Očistite filter na posudi za kondenzat. → <i>Stranica 30</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "CrE"                                                                                                  | Potrebno je jednostavno održavanje uređaja.<br>► Sprovedite jednostavno održavanje uređaja.<br>→ <i>Stranica 28</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | Filter za vlakna je zaprljan.<br>► Očistite sito za kratke niti. → <i>Stranica 24</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        | Nije greška. Automatsko samočišćenje ispira izmenjivač toplote na uređaju.<br>Nije potrebna nikakva radnja.<br><b>Napomena:</b> Izvadite posudu za kondenzat i nemojte prekidati program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Program se ne pokreće.                                                                                 | Zaključavanje za decu je aktivirano.<br>► Deaktivirajte zaštitu za decu. → <i>Stranica 27</i><br>⌚ <b>Finished in</b> je aktiviran.<br>► Proverite da li je ⌚ <b>Finished in</b> aktivirano.<br>→ <i>Stranica 19</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Trajanje programa se menja tokom sušenja.                                                              | Nije greška. Tok programa se elektronski usklađuje.<br>Nije potrebna nikakva radnja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vreme sušenja predugo traje.                                                                           | Filter za vlakna je zaprljan.<br>► Očistite sito za kratke niti. → <i>Stranica 24</i><br>Temperatura okruženja je manja od 15 °C ili veća od 30 °C.<br>► Uverite se da je temperatura okruženja veća između 15 °C i 30 °C.<br>Cirkulacija vazduha na mestu postavljanja uređaja nije dovoljna.<br>► Provetrite mesto postavljanja uređaja.<br>Premalo kondenzovane vode za automatsko samočišćenje pri neprestanom sušenju malim količina za punjenje.<br>► Redovno sušite količinu za punjenje veću od 3 kg vlažnog veša do kraja programa.<br>Ventilacioni otvor uređaja je blokiran.<br>► Uverite se da je ventilacioni otvor uređaja slobodan.<br>Izmenjivač toplote je prljav.<br>► Sprovedite jednostavno održavanje uređaja.<br>→ <i>Stranica 28</i> |

| <b>Kvar</b>                            | <b>Uzrok i rešavanje problema</b>                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brujanje, zujanje ili zvuk usisavanja. | Nije greška. Kompresor, odzračivanje kompresora ili pumpa za kondenzat je aktivna.<br>Nije potrebna nikakva radnja.                                                               |
| Veš je previše vlažan.                 | Izabrani program se odgovara za vrstu tkanine.<br>► Za naknadno sušenje podesite vremenski program.<br>→ <i>Stranica 21</i>                                                       |
|                                        | Količina punjenja je prevelika.<br>► Vodite računa o maksimalnoj količini za punjenje za programe. → <i>Stranica 19</i>                                                           |
|                                        | Posle završetka programa, topao veš se čini vlažnijim nego što jeste.<br><b>1.</b> Veš izvadite iz bubnja direktno nakon sušenja.<br><b>2.</b> Komade veša raširite radi sušenja. |
|                                        | Podešeni rezultat sušenja ne odgovara.<br>► Promenite željeni rezultat sušenja. → <i>Stranica 26</i>                                                                              |
|                                        | Rezultat sušenja nije prilagođen.<br>► Prilagodite željeni rezultat sušenja. → <i>Stranica 27</i>                                                                                 |
|                                        | Količina za punjenje je mala.<br>► Za naknadno sušenje podesite vremenski program.<br>→ <i>Stranica 21</i>                                                                        |
|                                        | Senzor vlage je prljav.<br>► Očistite senzor vlage. → <i>Stranica 30</i>                                                                                                          |
|                                        | Uređaj je prekinuo postupak sušenja zbog pune posude za kondenzat.<br>► Ispraznite posudu za kondenzat. → <i>Stranica 25</i>                                                      |
|                                        | Pojava gužvanja. Izabrani program se odgovara za vrstu tkanine.<br>► Podesite adekvatan program. → <i>Stranica 19</i>                                                             |
|                                        | Punjenje ne odgovara.<br>► Vodite računa o maksimalnoj količini za punjenje za programe. → <i>Stranica 19</i><br>► Pripremite veš. → <i>Stranica 22</i>                           |
| Voda curi.                             | Veš ostaje nakon sušenja predugo u bubnju.<br><b>1.</b> Veš izvadite iz bubnja direktno nakon sušenja.<br><b>2.</b> Komade veša raširite radi sušenja.                            |
|                                        | Tekstil koji je lak za održavanje je predugo sušen.<br>► Promenite ili prilagodite željeni rezultat sušenja.<br>→ <i>Stranica 26</i>                                              |
|                                        | Redukovanje gužvanja nije aktivirano.<br>► Aktivirajte redukovanje gužvanja. → <i>Stranica 17</i>                                                                                 |
|                                        | Uređaj nije ispravno nivelisan.<br>► Poravnajte uređaj. → <i>Stranica 13</i>                                                                                                      |

| Kvar                                                                                 | Uzrok i rešavanje problema                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voda curi.                                                                           | Odvodno crevo za vodu nije ispravno priključeno.<br>► Proverite instalaciju creva za odvod vode.<br>→ <i>Stranica 11</i>                                                                                                                      |
| Skuplja se kondenzat uprkos priključenom crevu za odvod vode na posudi za kondenzat. | Nije greška. U posudi za kondenzat može da ostane preostala količina kondenzata.<br>Nije potrebna nikakva radnja.<br>Odvodno crevo za vodu nije ispravno priključeno.<br>► Proverite instalaciju creva za odvod vode.<br>→ <i>Stranica 11</i> |
| U uređaju su se formirali neprijatni mirisi.                                         | Tvrdochorna nečistoća u uređaju ili vreme mirovanja uređaja duže od mesec dana.<br>► Izvršite intenzivno održavanje uređaja. → <i>Stranica 28</i>                                                                                             |

## 18 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad

### 18.1 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

#### **UPOZORENJE**

##### **Opasnost od ugrožavanja zdravlja!**

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- Uređaj ne postavljajte iza vrata koja mogu da blokiraju ili spreče otvaranje vrata uređaja.
- Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

#### **UPOZORENJE**

##### **Opasnost od požara!**

Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološko, ali i zapaljivo i može se zapaliti ukoliko uređaj ne odložite u otpad na adekvatan način.

- Uređaj adekvatno odložite u otpad.

- Ne oštećujte cevi cirkulacionog kruga rashladnog sredstva.
1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
  2. Presecite mrežni priključni vod.
  3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.
- O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).  
Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

## 19 Korisnička služba

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o eko-

loškom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

**Napomena:** Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljne informacije o garantnom periodu i uslovima garancije u vašoj zemlji možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije, u korisničkom servisu, kod prodavca ili na našoj internet stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja. Podatke za kontak korisničkog servisa možete dobiti preko QR koda u

priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije ili na našoj internet stranici.

## 19.1 Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločica sa oznakom tipa se u zavisnosti od modela nalazi:

- na unutrašnjoj strani vrata,
- na unutrašnjoj strani poklopca za održavanje,
- na zadnjoj strani uređaja.

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

---

## 20 Potrošne vrednosti

Program **Eco**® je namenjen za sušenje normalno mokrog pamučnog veša i vezano za potrošnju energije za sušenje mokrog pamučnog veša je najefikasniji. Ovaj program služi za ocenu poštovanja Direktive (EU) 2023/2533 i (EU) 2023/2534. Odgovara „Standardnom programu za pamuk“ u smislu Direktive (EU) br. 392/2012 i aneksa I Broj 1.1 Direktive (EU) br. 932/2012. Vrednosti potrošnje koje su označene na nalepnici za energetske podatke ovog programa se odnose na udeo vlage u vešu od 60%.

Vrednosti koje su navedene za druge programe su orijentacione vrednosti i utvrđene su u skladu sa važećim standardom EN61121.

Realne vrednosti mogu da odstupaju od navedenih vrednosti u zavisnosti od vrste tkanja, sastava veša koji sušite, preostale vlage u tkanini, podešenog stepena sušenja, količine punjenja, uslova u okolini i aktiviranja dodatnih funkcija.

Očekivano trajanje programa / „Gotovo u“ vreme koje se prikazuje na displeju uređaja prilikom izbora programa je u stanju prilikom isporuke zasnovano na broju obrtaja centrifuge u mašini za pranje veša od 1000 o/min.

| Program                                                                                                                                                                                         | Vlaga na kraju (%) | Punjenje (kg) | Broj obrtaja centrifuge (obr/min) | Vlaga na početku (%) | Trajanje programa (h:min) | Potrošnja energije (kWh/ciklus) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Cottons  +  Cupboard Dry Plus | -3,0               | 9,0           | 1400                              | 50                   | 3:22                      | 2,27                            |
| Cottons  +  Cupboard Dry Plus | -3,0               | 4,5           | 1400                              | 50                   | 2:39                      | 1,66                            |
| Cottons  +  Cupboard Dry Plus | -3,0               | 9,0           | 1000                              | 60                   | 3:45                      | 2,57                            |
| Cottons  +  Cupboard Dry Plus | -3,0               | 4,5           | 1000                              | 60                   | 2:52                      | 1,82                            |
| Cottons  +  Cupboard Dry Plus | -3,0               | 9,0           | 800                               | 70                   | 4:08                      | 2,86                            |
| Cottons  +  Cupboard Dry Plus | -3,0               | 4,5           | 800                               | 70                   | 3:04                      | 1,98                            |
| Cottons  +  Cupboard Dry      | -1,5               | 9,0           | 1400                              | 50                   | 2:41                      | 1,82                            |
| Cottons  +  Cupboard Dry      | -1,5               | 4,5           | 1400                              | 50                   | 1:56                      | 1,18                            |
| Cottons  +  Cupboard Dry      | -1,5               | 9,0           | 1000                              | 60                   | 3:03                      | 2,11                            |
| Cottons  +  Cupboard Dry      | -1,5               | 4,5           | 1000                              | 60                   | 2:07                      | 1,33                            |
| Cottons  +  Cupboard Dry    | -1,5               | 9,0           | 800                               | 70                   | 3:25                      | 2,40                            |
| Cottons  +  Cupboard Dry  | -1,5               | 4,5           | 800                               | 70                   | 2:18                      | 1,49                            |
| Eco @                                                                                                                                                                                           | 0,0                | 9,0           | 1400                              | 50                   | 2:32                      | 1,69                            |
| Eco @                                                                                                                                                                                           | 0,0                | 4,5           | 1400                              | 50                   | 1:33                      | 0,91                            |
| Eco @ <sup>1</sup>                                                                                                                                                                              | 0,0                | 9,0           | 1000                              | 60                   | 2:54                      | 1,99                            |
| Eco @                                                                                                                                                                                           | 0,0                | 4,5           | 1000                              | 60                   | 1:44                      | 1,06                            |
| Eco @                                                                                                                                                                                           | 0,0                | 9,0           | 800                               | 70                   | 3:16                      | 2,29                            |
| Eco @                                                                                                                                                                                           | 0,0                | 4,5           | 800                               | 70                   | 1:56                      | 1,22                            |
| Cottons  +  Iron Dry      | 12,0               | 9,0           | 1400                              | 50                   | 1:51                      | 1,17                            |

<sup>1</sup> Emisije buke koja se prenosi vazduhom u postupku sušenja iznose 62 dB.

| Program                                                                                                                                                                                           | Vlaga na kraju (%) | Punjenje (kg) | Broj obrtaja centrifuge (obr/min) | Vlaga na početku (%) | Trajanje programa (h:min) | Potrošnja energije (kWh/ciklus) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Cottons  +  Iron Dry            | 12,0               | 4,5           | 1400                              | 50                   | 1:10                      | 0,65                            |
| Cottons  +  Iron Dry            | 12,0               | 9,0           | 1000                              | 60                   | 2:13                      | 1,46                            |
| Cottons  +  Iron Dry            | 12,0               | 4,5           | 1000                              | 60                   | 1:23                      | 0,81                            |
| Cottons  +  Iron Dry            | 12,0               | 9,0           | 800                               | 70                   | 2:36                      | 1,76                            |
| Cottons  +  Iron Dry            | 12,0               | 4,5           | 800                               | 70                   | 1:35                      | 0,96                            |
| Easy-Care  +  Cupboard Dry Plus | 0,0                | 3,5           | 800                               | 40                   | 1:14                      | 0,69                            |
| Easy-Care  +  Cupboard Dry Plus | 0,0                | 3,5           | 600                               | 50                   | 1:22                      | 0,79                            |
| Easy-Care  +  Cupboard Dry      | 2,0                | 3,5           | 800                               | 40                   | 0:59                      | 0,52                            |
| Easy-Care  +  Cupboard Dry      | 2,0                | 3,5           | 600                               | 50                   | 1:07                      | 0,63                            |
| Easy-Care  +  Iron Dry          | 12,0               | 3,5           | 800                               | 40                   | 0:43                      | 0,36                            |
| Easy-Care  +  Iron Dry          | 12,0               | 3,5           | 600                               | 50                   | 0:51                      | 0,46                            |
| Delicates                                                                                                       | 0,0                | 2,0           | -                                 | -                    | 0:53                      | 0,49                            |

## 21 Tehnički podaci

Visina uređajaVisina uređaja

84,2 cm

Širina uređaja

59,8 cm

Dubina uređaja

61,3 cm

Dubina uređaja sa zatvorenim vratima

64,8 cm

Dubina uređaja sa otvorenim vratima

109,6 cm

Težina

54,0 kg

Maksimalna količina za punjenje

9,0 kg

Mrežni napon

220-240 V, 50 Hz

⇒ Minimalno osiguranje instalacije

10 A

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Nominalna snaga                 | 800 W                                    |
| Potrošnja snage                 | ■ Isključeno stanje: 0,30 W              |
| Temperatura okruženja           | ■ Minimalno: 5 °C<br>■ Maksimalno: 35 °C |
| Dužina mrežnog priključnog voda | 145 cm                                   |

Dodatne informacije o vašem modelu možete pogledati na internet adresi <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2207562><sup>1</sup>. Ta internet stranica sadrži vezu za zvaničnu EU bazu proizvoda EPREL.

<sup>1</sup> Važi samo za zemlje u Evropskom ekonomskom prostoru. Ova internet adresa je dostupna od 1. jula 2025. godine.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001987217** (050620)

sr

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-susenje-vesa-wqg24501by-akcija-cena/>