

Uputstvo za upotrebu

BOSCH mašina za sušenje veša WTH8520BBY



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-susenje-vesa-wth8520bby-akcija-cena/>



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Mašina za sušenje veša

WTH8520BBY

[sr] Uputstvo za upotrebu i uputstva za montažu



Dodatne informacije i objašnjenja možete da pronađete na mreži. Skenirajte QR kôd na naslovnoj stranici.



Sadržaj

1 Bezbednost	3	10.1 Pripremanje veša	21
1.1 Opšte napomene	3	10.2 Oznake za negu na etiketa-	21
1.2 Namenska upotreba	3	ma	21
1.3 Ograničenje kruga korisnika	3	11 Osnovno rukovanje	21
1.4 Bezbedna instalacija	4	11.1 Uključivanje uređaja	21
1.5 Sigurna upotreba	6	11.2 Podešavanje programa	21
1.6 Bezbedno čišćenje i održava-	8	11.3 Otvaranje vrata	22
nje	8	11.4 Umetanje veša	22
2 Izbegavanje materijalnih šte-	9	11.5 Startovanje programa	22
ta	9	11.6 Naknadno stavljanje veša	22
3 Zaštita životne sredine i šted-	10	11.7 Prekidanje programa	22
nja	10	11.8 Vađenje veša	22
3.1 Odlaganje ambalaže u otpa-	10	11.9 Isključivanje uređaja	22
d	10	11.10 Sito za vlakna	23
3.2 Štednja energije	10	11.11 Sistem filtera jedinice na	24
3.3 Režim za štednju energije	10	dnu	24
4 Postavljanje i priključivanje	10	11.12 Posuda za kondenzat	25
4.1 Raspakiravanje uređaja	10	12 Željeni rezultat sušenja	26
4.2 Obim isporuke	10	12.1 Promena željenog rezultata	26
4.3 Zahtevi za mesto postavlja-	11	sušenja	26
nja	11	12.2 Prilagođavanje željenog re-	26
4.4 Crevo za odvod vode	11	zultata sušenja	26
4.5 Centriranje uređaja	13	13 Zaključavanje za decu	27
4.6 Električno priključivanje uređa-	13	13.1 Aktiviranje zaključavanja za	27
ja	13	decu	27
5 Upoznavanje sa uređajem	14	13.2 Deaktiviranje zaključavanja	27
5.1 Uređaj	14	za decu	27
5.2 Komandno polje	15	14 Osnovna podešavanja	27
6 Displej	15	14.1 Pregled osnovnih podešava-	27
7 Tasteri	17	nja	27
8 Programi	18	14.2 Promena osnovnih podeša-	27
8.1 Automatski programi	18	vanja	27
8.2 Vremenski programi	19	15 Čišćenje i održavanje	28
9 Pribor	20	15.1 Jedinica na dnu	28
10 Veš	21	15.2 Senzor vlage	30
		16 Otklanjanje smetnji	30

17 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad	34
17.1 Odlaganje starih uređaja u otpad	34
18 Korisnička služba	34

18.1 Broj proizvoda (E-Nr). i proizvodni broj (FD)	34
19 Potrošne vrednosti	35
20 Tehnički podaci	37



1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opšte napomene



- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1.2 Namenska upotreba

Uređaj koristite samo:

- za sušenje i osvežavanje tkanina koje su pogodne za mašinu za sušenje veša i koje su oprane vodom.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

Decu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite podalje od uređaja.

1.4 Bezbedna instalacija

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne instalacije su opasne.

- ▶ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
- ▶ Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
- ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima. Instalacija mora da ima dovoljno veliki poprečni presek voda.
- ▶ Ukoliko koristite sigurnosni prekidač za neispravnu struju, koristite tip sa oznakom .
- ▶ Uređaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopnog uređaja npr. sata za automatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
- ▶ Uređaj nemojte nikad povezivati na strujnu mrežu koju distributer energije redovno uključuje i isključuje.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
- ▶ Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplote.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prignječiti ili modifikovati.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, obratite se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Zbog velike težine uređaja, prilikom podizanja može doći do povreda.

- ▶ Nemojte sami da podižete uređaj.

Ako je uređaj nestručno postavljen u stubu sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje, postavljeni uređaj može da padne.

- ▶ Mašinu za sušenje postavite na mašinu za pranje veša isključivo uz spojni element . Drugačija metoda postavljanja nije dozvoljena.

→ "Pribor", Stranica 20

- ▶ Uređaj nemojte postavljati na stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje, ukoliko proizvođač mašine za sušenje u ponudi nema spojni element.
- ▶ Na stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje nemojte postavljati uređaje različitih proizvođača i ukoliko imaju različitu dubinu i širinu.
- ▶ Stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje nemojte postavljati na postolje, uređaji se mogu prevrnuti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

⚠ OPREZ – Opasnost od povrede!

Uređaj tokom rada može da vibrira ili da se kreće.

- ▶ Uređaj postavite na čistu, ravnu i čvrstu površinu.

- ▶ Uređaj pozicionirajte pomoću nogica i libele.
Ukoliko creva i mrežni priključni vod nisu pravilno sprovedeni, postoji opasnost od spoticanja.
- ▶ Crevla i mrežne priključne vodove položite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.
Ukoliko uređaj pokrećete koristeći izbočene delove, npr. vrata uređaja, delovi mogu da se polome.
- ▶ Uređaj nemojte pomerati koristeći izbočene delove.

⚠ OPREZ – Opasnost od zasecanja!

Ukoliko dodirnete oštre ivice uređaja, možete se poseći.

- ▶ Uređaj ne dodirujte na oštrim ivicama.
- ▶ Prilikom instalacije i transporta koristite zaštitne rukavice.

1.5 Sigurna upotreba

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 34*

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom, creva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja mogu da blokiraju ili spreče otvaranje vrata uređaja.

- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Ugljena prašina ili brašno u blizini uređaja može dovesti do eksplozije.

- ▶ Tokom rada održavajte čisto okruženje uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Kondenzovana voda ovog uređaja nije pijaća voda i može da bude zaprljana vlaknima.

- ▶ Kondenzovanu vodu uređaja nemojte piti ili koristiti za druge potrebe.

Deterdženti za pranje veša i sredstva za negu u slučaju gutanja mogu da izazovu trovanja.

- ▶ U slučaju nenamernog gutanja zatražiti lekarski savet.
- ▶ Deterdžent za pranje veša i sredstva za negu čuvajte van domašaja dece.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološko, ali i zapaljivo i može se zapaliti u kontaktu sa otvorenim vatrom ili izvorom plamena.

- ▶ Otvorenu vatru i izvore plamena držite na dovoljnoj udaljenosti

od uređaja.



⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Ostaci u situ za vlakna se tokom sušenja mogu zapaliti.

- ▶ Redovno čistite sito za vlakna.

Lako zapaljivi predmeti, kao npr. upaljači ili šibice, se tokom sušenja mogu zapaliti.

- ▶ Pre sušenja iz džepova veša izvadite sve lako zapaljive predmete.

Priljavi veš, koji je bio u kontaktu sa rastvaračima, uljem, voskom, odstranjivačem voska, bojom, mašću ili odstranjivačem fleka, prilikom sušenja može da se zapali ili da dovede do eksplozije.

- ▶ U ovom uređaju nemojte da sušite prljav veš.
- ▶ Pre sušenja, veš temeljno operite vrućom vodom i deterdžentom za pranje veša.
- ▶ Uređaj nemojte da koristite ako je veš prethodno čišćen industrijskim hemikalijama.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Prilikom prevremenog prekidanja sušenja, veš se neće dovoljno ohladiti i može se zapaliti.

- ▶ Program sušenja nemojte prevremeno prekidati.
- ▶ Prilikom prevremenog prekidanja sušenja odmah izvadite veš i raširite ga.

⚠ OPREZ – Opasnost od povrede!

Ukoliko se uspinjete ili penjete na uređaj, može da se slomi prekrivna ploča.

- ▶ Na uređaj se nemojte uspinjati ili penjati.
- Ukoliko sedite ili oslanjate na otvorena vrata, uređaj može da se prevrne.

- ▶ Na vrata uređaja nemojte sedati ili se oslanjati.
- ▶ Nemojte odlagati stvari na vrata uređaja.

U slučaju posezanja u bubanj koji se okreće, može doći do povrede ruku.

- ▶ Pre posezanja u bubanj sačekajte potpuno zaustavljanje bubnja.

1.6 Bezbedno čišćenje i održavanje

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Nikada nemojte vršiti tehničku izmenu uređaja ili karakteristika uređaja.
- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.

- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
 - ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.
- Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.
- ▶ Pre čišćenja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
 - ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom, creva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Upotreba zamenskih delova i pribora koji nisu originalni je opasna.

- ▶ Koristite samo originalne zamenske delove i originalni pribor.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Ukoliko koristite sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače mogu nastati otrovni gasovi.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače.

2 Izbegavanje materijalnih šteta

PAŽNJA

Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za negu i sredstva za čišćenje može da ugrozi funkciju uređaja.

- ▶ Obratite pažnju na preporuke proizvođača za doziranje.

Prekoračenje maksimalne količine punjenja ugrožava funkciju uređaja.

- ▶ Obratite pažnju na maksimalnu količinu punjenja za svaki program i nemojte je prekoračavati.

→ "Programi", *Stranica 18*

Pregrevanje uređaja može da ugrozi funkciju uređaja.

- ▶ Ventilacioni otvor tokom rada mora da bude slobodan.
- ▶ Osigurajte dovoljnu ventilaciju prostorije.

Tokom rada, ventilacioni otvor uređaja može da usisa lagane predmete, kao što su dlake i vlakna, što ugrožava funkciju uređaja.

- ▶ Održavajte čisto okruženje uređaja tokom rada.
- ▶ Lagane predmete držite dalje od uređaja.

Rad bez zaštite za vlakna ili sa nepotpunom ili neispravnom zaštitom za vlakna (u zavisnosti od opreme uređaja npr. sito za vlakna, depo za vlakna ili filter-podloška) može izazvati oštećenje uređaja.

- ▶ Uređaj nemojte koristiti ukoliko zaštita za vlakna nedostaje ili ukoliko je nepotpuna ili neispravna.

Penasti materijal ili penasta guma pri likom sušenja može da se deformiše ili otopi.

- ▶ Nemojte sušiti veš koji sadrži penasti materijal ili penastu gumu.

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete površine uređaja.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučiće ili sundere za ribanje.
- ▶ Uređaj čistite samo vodom i mekanom, vlažnom krpom.
- ▶ Ukoliko dođe do kontakta sa uređajem, uklonite sve ostatke deterdženta, raspršivača ili druge ostatke.

3 Zaštita životne sredine i štednja

3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje.

- Uređaj koristite u dobro provetреноj prostoriji i držite ventilacioni otvor uređaja slobodnim.
- Pre sušenja centrifugirajte veš u mašini za pranje veša.
- Za svaki postupak sušenja koristite punu količinu punjenja za programe. Programi → *Stranica 18*
- Ne prekoračujte maksimalnu količinu punjenja za programe. Programi → *Stranica 18*
- Nakon sušenja očistite sito za vlakna.

→ *"Čišćenje sita za vlakna", Stranica 23*

- Nakon čišćenja dobro osušite filtere u sistemu filtera jedinice na dnu.
→ *"Sistem filtera jedinice na dnu", Stranica 24*

3.3 Režim za štednju energije

Ukoliko uređaj ne koristite tokom kraćeg vremena, automatski se prebacuje u režim za štednju energije. Svi prikazi se isključuju i **Start/Reload**  treperi.

Režim za štednju energije se završava ponovnom upotrebom uređaja.

4 Postavljanje i priključivanje

4.1 Raspakiravanje uređaja

PAŽNJA

Predmeti, koji su zaostali u bubnju i koji nisu predviđeni za rad uređaja, mogu da dovedu do materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- ▶ Ove predmete kao i isporučeni pribor pre rada uklonite iz bubnja.

1. Ambalažu i zaštitne folije kompletno uklonite sa uređaja.
→ *"Odlaganje ambalaže u otpad", Stranica 10*
2. Proverite da li uređaj ima vidljiva oštećenja.
3. Otvorite vrata. → *Stranica 22*
4. Izvadite pribor iz bubnja.
5. Zatvorite vrata.

4.2 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.

PAŽNJA

Rad sa nepotpunim ili neispravnim priborom može da ugrozi funkciju

uređaja ili dovede do materijalne štete i oštećenja uređaja.

- ▶ Nemojte da koristite uređaj sa ne potpunim ili neispravnim priborom.
- ▶ Pre rada u uređaj postavite odgovarajući pribor.

→ "Pribor", *Stranica 20*

Obim isporuke se sastoji od sledećih delova:

- Mašina za sušenje veša
- Prateća dokumentacija
- Crevo za odvod vode sa priključnim adapterom, pričvrsni materijal i grana za fiksiranje. Crevo za odvod vode

→ "Crevo za odvod vode",
Stranica 11

4.3 Zahtevi za mesto postavljanja

Obratite pažnju na napomene o mestu postavljanja.

PAŽNJA

Ako se uređaj nagne više od 40°, preostala voda iz uređaja može da iscuri i uzrokuje materijalnu štetu.

- ▶ Oprezno nagnite uređaj.
- ▶ Uređaj transportujte u uspravnom položaju.

Zamrznuta preostala voda u uređaju može da dovede do kvara uređaja.

- ▶ Uređaj nemojte postavljati i koristiti na otvorenom ili u prostorima koji su ugroženi mrazom.

Ako uređaj radi neposredno nakon transporta, rashladno sredstvo koje se nalazi u uređaju može da dovede do oštećenja uređaja.

- ▶ Nakon transporta ostavite uređaj da miruje dva sata, pre nego što ga pustite u rad.

Na podu

Uređaj postavite na čistu, ravnu i čvrstu površinu.

Centrirajte uređaj. → *Stranica 13*

U stubu sa mašinom za pranje i za sušenje veša


Ovaj uređaj postavite u stub sa mašinom za pranje i za sušenje veša samo sa setom za povezivanje proizvođača mašine za sušenje veša.

- Element za povezovanje
→ *Stranica 20*
- Element za povezivanje sa radnom pločom koja se izvlači
→ *Stranica 20*

Ovaj uređaj postavite samo na mašinu za pranje veša istog proizvođača. Dubina i širina uređaja moraju da budu isti kao i dimenzije mašine za pranje veša.

Stub sa mašinom za pranje i za sušenje veša nemojte postavljati na postolje.

Na zidu

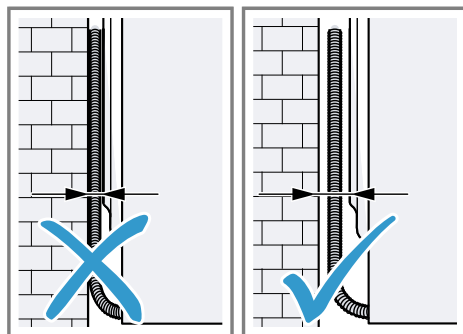

Nemojte da uglavljujete creva i kabl za napajanje između zida i uređaja.

4.4 Crevo za odvod vode

Tokom sušenja nastaje kondenzat, koji uređaj fabrički sakuplja u posudi za kondenzat. Crevo za odvod vode koristite za odvod prekomernog kondenzata direktno u kanalizaciju.

Napomena: Uređaj koristite samo sa isporučenim crevom za odvod vode.
→ *Stranica 12*

Kada priključite crevo za odvod vode, ne morate redovno da praznite posudu za kondenzat .

→ "Pražnjenje posude za kondenzat",
Stranica 25

Priključivanje creva za odvod vode

Ako ne želite redovno da praznite posudu za kondenzat, priključite crevo za odvod vode.


PAŽNJA

Tokom rada uređaja bez pravilno priključenog creva za kondenzat ili creva za odvod vode, iz nastavka može da curi voda.

- ▶ Pre rada uređaja pravilno priključite crevo za kondenzat ili crevo za odvod vode na nastavak.

Zahtevi


- Uređaj i pribor su otpakovani.
→ Stranica 10
 - Uređaj je postavljen na mesto postavke.
1. Skinite crevo za kondenzat sa nastavka.

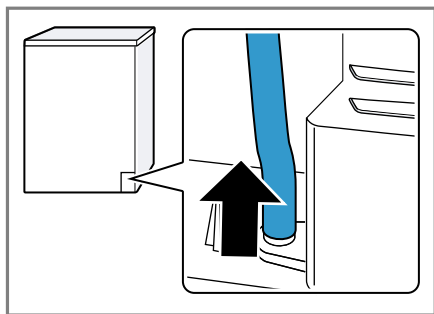


Crevo za kondenzat je fabrički priključeno na nastavak.

Napomena: Kada uklonite crevo za kondenzat, iz nastavka može da iscuri voda.


2. Crevo za kondenzat gurnite na držač.

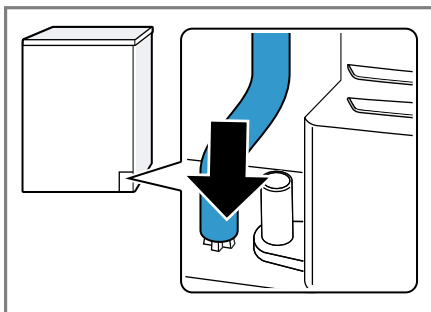

3. Crevo za odvod vode gurnite na nastavak do kraja.

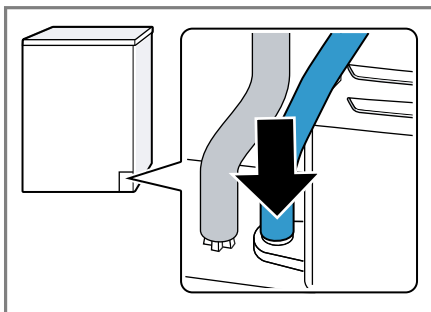

4. Crevo za odvod vode postavite u vodionicu za crevo.

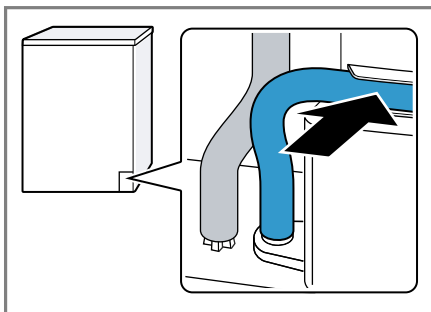

Uverite se da crevo za odvod vode nije prelomljeno.

5. Ispraznite posudu za kondenzat.
→ Stranica 25
6. Ugurajte posudu za kondenzat.
→ Stranica 26
7. Priključite uređaj na odvod vode.
→ Stranica 13

Savet: Za ponovno prikupljanje kondenzata u posudi za kondenzat, npr. kada promenite lokaciju uređaja, uradite ove korake u obrnutom redosledu.


Vrste priključivanja odvoda vode

PAŽNJA

Ukoliko je odvod zapušten ili zatvoren, nakupljena otpadna voda može da se vrati u uređaj.

- Pre rada uređaja proverite da li otpadna voda brzo otiče i uklonite zapušnja.

Odvod u sifon.

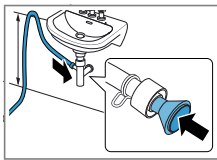


Priključno mesto osigurajte pomoću obujmice za crevo (12–22 mm).

Crevo za odvod vode pričvrstite sa vodicom za crevo na visini od najmanje 80 cm i najviše 100 cm.

Napomena: Pomoću Y razdelnika → *Stranica 21* na odvod sifona možete da priključite crevo za odvod vode dodatnog uređaja, npr. mašine za pranje veša.


Odvod u umivao-nik.

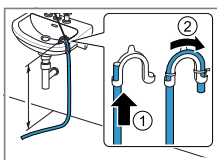

Crevo za odvod vode gurnite direktno kroz pregib i fiksirajte ga pomoću materijala za pričvršćivanje.

Pregib pričvrstite na maksimalnoj visini od 100 cm.

Odvod u kanalizacioni odvod.

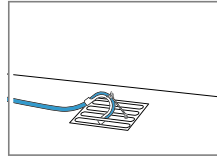


Crevo za odvod vode gurnite direktno kroz pregib i fiksirajte ga pomoću materijala za pričvršćivanje. Pregib pričvrstite na kanalizacioni odvod.

4.5 Centriranje uređaja

Radi redukovanja zvukova i vibracija, ispravno pozicionirajte uređaj.

- Za pozicioniranje uređaja okrećite nogice uređaja. Pomoću libele proverite ispravan položaj.

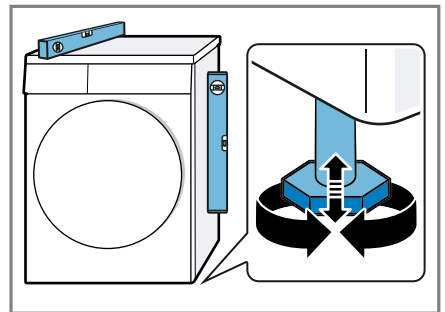

Sve nogice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.


4.6 Električno priključivanje uređaja

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja. Podatke o priključivanju uređaja možete pronaći u opciji Tehnički podaci → *Stranica 37*.
 2. Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.
- ✓ Uređaj je sada spreman za rad.

5 Upoznavanje sa uređajem

5.1 Uređaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

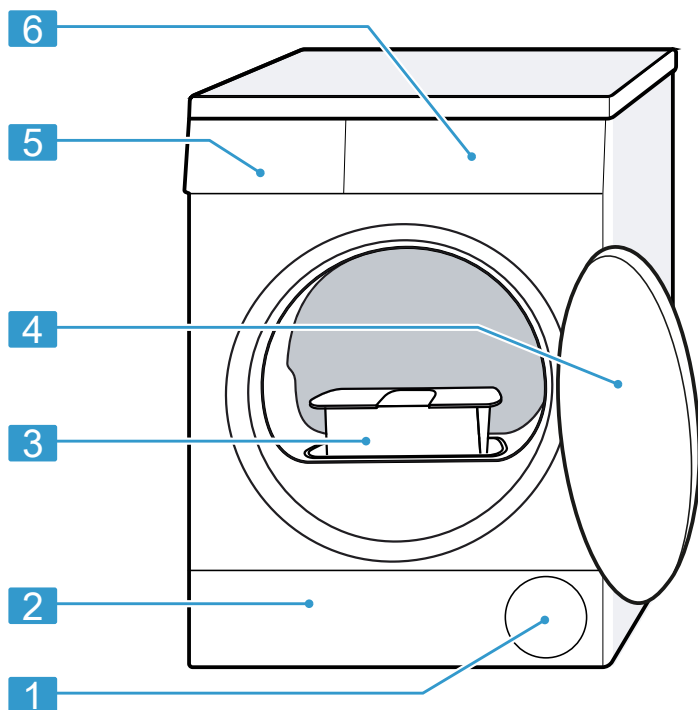

U zavisnosti od tipa uređaja, neki detalji na slici mogu da se razlikuju, na primer boja ili oblik.

1 Ventilacioni otvor

2 Poklopac za održavanje jedinice na dnu → *Stranica 28*

3 Sito za vlakna → *Stranica 23*


4 Vrata → *Stranica 22*

5 Posuda za kondenzat → *Stranica 25*

6 Komandno polje → *Stranica 15*

5.2 Komandno polje

Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

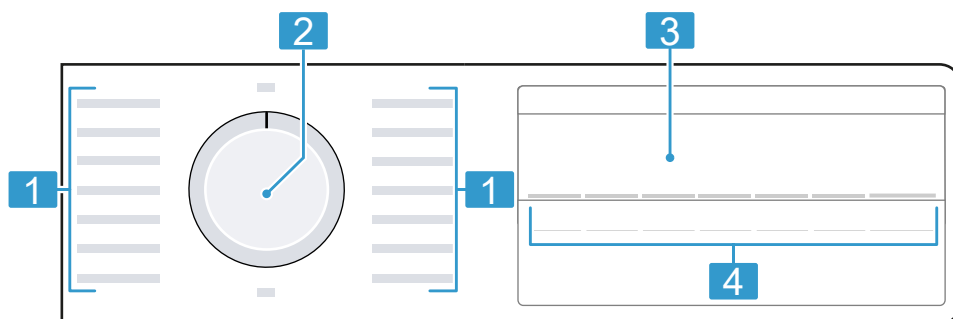

1 Programi → *Stranica 18*

2 Birač programa → *Stranica 21*


3 Displej → *Stranica 15*

4 Tasteri → *Stranica 17*

6 Displej

Na displeju se prikazuju aktuelne vrednosti podešavanja, mogućnosti izbora ili tekstovi napomena.

U zavisnosti od statusa programa, displej prikazuje pojedine napomene u delu 8:88, npr. End.

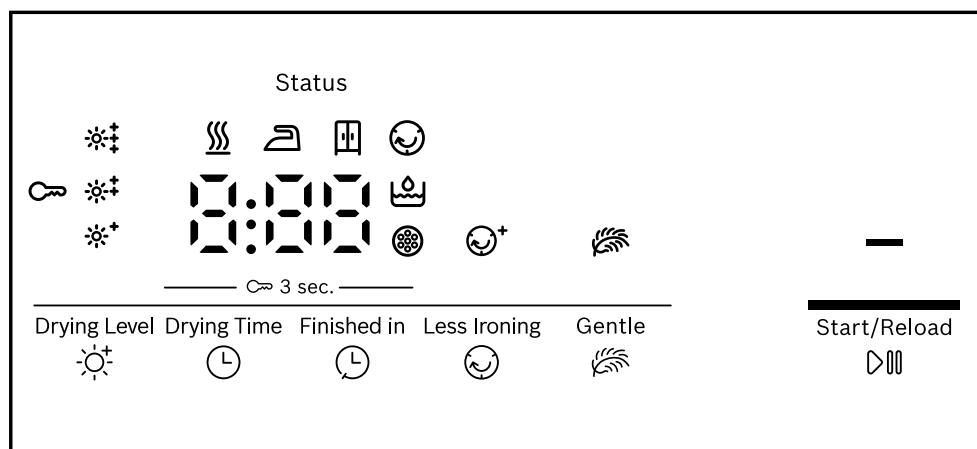

Primer prikaza na displeju

Prikaz	Opis
0:40 ¹	Pretpostavljeno trajanje programa ili preostalo vreme programa u satima i minutima.
1:25	Vremenski program je podešen. → <i>Stranica 19</i>
10h ¹	Vreme završetka programa → <i>"Tasteri", Stranica 18</i>
☹	■ svetli: zaštita za decu je aktivirana. ■ treperi: zaštita za decu je aktivirana i uređajem je rukovano. → <i>"Deaktiviranje zaključavanja za decu", Stranica 27</i>
—	Pokretanje, prekidanje ili pauziranje ■ svetli: program je u toku i može da se prekine ili pauzira. ■ treperi: program može da se pokrene ili nastavi.
☼ ☼ ☼	Prilagođeni rezultat sušenja je aktiviran. → <i>Stranica 26</i>
☺	Redukovanje gužvanja je aktivirano. → <i>"Tasteri", Stranica 17</i>
☼	Blago sušenje za osetljive tkanine je aktivirano. → <i>Stranica 17</i>
☼	Ispraznite i ubacite posudu za kondenzat. → <i>Stranica 25</i>
☼	Očistite sito za vlakna. → <i>Stranica 23</i> Očistite sistem filtera podne jedinice. → <i>Stranica 24</i>
Hot	Proces hlađenja, u zavisnosti od statusa programa, nekoliko minuta hladi veš tokom okretanja bubnja, kako se veš ne bi oštetio. Otvaranje vrata može da prekine proces hlađenja. Napomena: Nemojte menjati podešeni program.
☼	Status programa: sušenje
☼	Status programa: rezultat sušenja ☼ „suvo za peglanje“
☼	Status programa: rezultat sušenja „suvo za orman“
☼	Status programa: zaštita od gužvanja
-P-	Status programa: pauza
End	Status programa: završetak programa

¹ Primer

7 Tasteri

Ovde ćete pronaći pregled tastera i mogućnosti njihovog podešavanja.

Taster	Izbor	Opis
Start/Reload 	■ Pokrenuti ■ Otkazati ■ Pauzirati	Pokretanje, prekid ili pauziranje programa.
 3 sec.	■ Aktivirati ■ Deaktivirati	Aktivirajte ili deaktivirajte zaštitu za decu. Osigurajte masku od nesmotrenog aktiviranja. Ukoliko je zaštita za decu aktivirana, a uređaj je isključen, zaštita za decu ostaje aktivirana. → "Zaključavanje za decu", <i>Stranica 27</i>
Drying Level 	■  ■  ■ 	Prilagodite rezultat sušenja. Ako nakon sušenja sa određenim rezultatom sušenja smatrate da je veš previše vlažan, možete da prilagodite željeni rezultat sušenja. → "Prilagođavanje željenog rezultata sušenja", <i>Stranica 26</i>
Less Ironing 	■ Aktivirati ■ Deaktivirati	Aktivirajte ili deaktivirajte redukovanje gužvanja. Nakon završetka programa, bubanj u pravilnim vremenskim intervalima još 120 minuta pomera veš, čime se redukuje njegovu gužvanje.
Gentle 	■ Aktivirati ■ Deaktivirati	Aktivirajte ili deaktivirajte blago sušenje. Temperatura se redukuje za osetljive tkanine, kao npr. za poliakril ili elasthan. Trajanje programa se produžava.

Taster	Izbor	Opis
Finished in ☺	do 24 sata	Definišite vreme završetka programa. Trajanje programa je već uključeno u podešene sate. Nakon početka programa prikazuje se trajanje programa.
Drying Time ☺	Višestruki izbor	Podesite trajanje programa za vremenske programe. → "Vremenski programi", Stranica 19

8 Programi

Tkanine možete da sušite pomoću automatskog programa ili vremenskog programa.

Napomena: Etikete sa uputstvima za negu na vešu pružaju dodatne napomene za izbor programa.
→ "Oznake za negu na etiketama",
Stranica 21

8.1 Automatski programi

Automatski programi su programi tokom kojih senzori za vlagu tokom sušenja mere preostalu vlagu u vešu. Program se završava tek kada se dostigne podešeni rezultat sušenja.

Svaki automatski program ima rezultat sušenja → *Stranica 26*. Rezultat sušenja određuje u kojoj meri je veš nakon kraja programa suv ili vlažan.

Savet: Rezultat sušenja izaberite u zavisnosti od tkanina ili željenog rezultata sušenja.

Program	Opis	maks. punjenje (kg)
Cottons ☞ Cupboard Extra Dry ☞	Sušite otporne tkanine od pamuka ili lana koje se mogu otkuvavati. Rezultat sušenja u ovom programu je definisan. → <i>Stranica 26</i>	8,0
Cottons ☞ Cupboard Dry ☞	Sušite otporne tkanine od pamuka ili lana koje se mogu otkuvavati. Rezultat sušenja u ovom programu je definisan. → <i>Stranica 26</i>	8,0
Cottons ☞ Iron Dry ☞	Sušite otporne tkanine od pamuka ili lana koje se mogu otkuvavati.	8,0

Program	Opis	maks. punjenje (kg)
	Rezultat sušenja u ovom programu je definisan. → <i>Stranica 26</i>	
Eco @	Sušite otporne tkanine od pamuka ili lana koje se mogu otkuvavati. Program za uštedu energije.	8,0
Easy-Care  Cupboard Extra Dry	Sušite tkanine od sintetike i mešovitih vlakana. Rezultat sušenja u ovom programu je definisan. → <i>Stranica 26</i>	3,5
Easy-Care  Cupboard Dry	Sušite tkanine od sintetike i mešovitih vlakana. Rezultat sušenja u ovom programu je definisan. → <i>Stranica 26</i>	3,5
Easy-Care  Iron Dry	Sušite tkanine od sintetike i mešovitih vlakana. Rezultat sušenja u ovom programu je definisan. → <i>Stranica 26</i>	3,5
Mix 	Sušite tkanine od pamuka i sintetike.	3,0
Delicates 	Sušite osetljive tkanine od satena, sintetike i mešovitih vlakana.	2,0
Sportswear 	Sušite sportsku garderobu koja se brzo suši od funkcionalnih vlakana, mikro-vlakana i sintetike.	1,5
Shirts/Blouses 	Sušite košulje i bluze od pamuka, lana, sintetike ili mešovitih vlakana. Napomena: Za optimalan rezultat sušenja, sušite maksimalno 5 košulja ili 5 bluza. Nakon sušenja, opegajte veš ili ga okačite. Tada se preostala vlaga ravnomerno raspoređuje.	1,5
Super Quick 40' 	Sušite tkanine od sintetike i laganog pamuka.	1,0
Towels 	Sušite otporne peškire koji se mogu otkuvavati od pamuka ili lana.	6,0

8.2 Vremenski programi

Vremenski programi su programi sa definisanim ili podesivim trajanjem programa. Program se završava nakon isteka vremena, čak i ako veš npr. nije suv.

Vremenski programi su namenjeni za sušenje pojedinačnih komada veša ili tan-kih tkanina.

Program	Opis	maks. pu- njenje (kg)
⌚ Time Program Cold	Rastresite sve vrste tkanina osim vune i svile. Ovaj program služi samo za rastresanje suvog veša. Pogodno i za osvežavanje i provetravanje malo nošenog suvog veša.	3,0
⌚ Time Program Warm	Sušite sve vrste tkanina osim vune i svile. Pogodno za unapred sušen ili malo vlažan veš i za naknadno sušenje višeslojnog, debelog veša.	3,0

9 Pribor

Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uređaj.

Savet: Određeni dodatni pribor je dostupan u drugim bojama. Kontaktirajte ko-risnički servis. → *Stranica 34*

	Upotreba	Broj za poručivanje
Element za povezivanje	Da biste uštedeli prostor, uređaj postavite na pre-poručenu mašinu za veš od istog proizvođača i is-te širine i dubine.	WTZ27410
Element za povezivanje sa radnom pločom koja se izvlači	Da biste uštedeli prostor, uređaj postavite na pre-poručenu mašinu za veš od istog proizvođača i is-te širine i dubine. Pomoću radne ploče ko-ja se izvlači možete jed-nostavnije da punite i praznite uređaj.	WTZ27400
Korpa za vunu	Sušite ili provetrite poje-dinačne tkanine od vune, sportsku obuću i plišane životinje.	WMZ20600

	Upotreba	Broj za poručivanje
Y-dobavljač	Crevo za odvod vode dodatnog uređaja priključite na isti odvod na sifonu.	15000490
Filterska podloška	Rezervni deo za zaštitu od vlakana za sistem filtera u podnoj jedinici.	12022801
Platforma	Postavite uređaj visoko kako biste ga mogli lakše puniti i prazniti.	WTZPW20D

10 Veš

10.1 Pripremanje veša

PAŽNJA

Predmeti koji su ostali u vešu mogu da oštete veš i bubanj.

- ▶ Pre rada iz džepova veša uklonite sve predmete.

Napomena

Ako pripremite veš, sačuvate uređaj i tkanine.

- Četkom očistite pesak i zemlju
- Veš sortirajte prema boji i tkanini i vodite računa o oznakama na etiketi
- Zatvorite sve rajsferšluse, čičak trake, kukice i omče
- Uklonite kugle sa zavesa i olovne trake
- Veš raširite i stavite u bubanj
- Pre sušenja centrifugirajte veš
- Komade veša od vune, sportsku obuću i plišane igračke sušite u vreći za vunu Korpa za vunu

10.2 Oznake za negu na etiketama

Oznake za negu za sušenje

Simbol	Tkanine
	Otporne tkanine od pamuka, lana, npr. peškiri, posteljina, donji veš
	Osetljive tkanine od sintetičke, mešovitih vlakana, osetljive tkanine, npr. funkcionalni veš, košulje
	Tkanine od svile, najlona, tkanine koje dišu ili su gumirane, sintetičke zavesa nemojte sušiti u mašini za sušenje veša

11 Osnovno rukovanje

11.1 Uključivanje uređaja

Zahtev: Uređaj je pravilno postavljen i priključen. → *Stranica 10*

- ▶ Birač programa postavite na program.

11.2 Podešavanje programa

1. Okrenite birač programa i postavite ga na željeni program.
→ *"Programi", Stranica 18*


2. Ukoliko želite, prilagodite podešavanja programa.

→ "Tasteri", *Stranica 17*


Podešavanja programa se ne memorišu trajno za program.

11.3 Otvaranje vrata

1. Zahvatite ispod ručke vrata i povucite vrata.

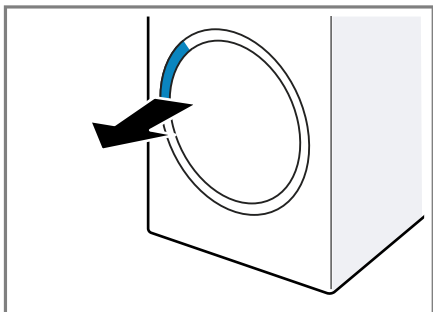

2. Otvorite vrata.

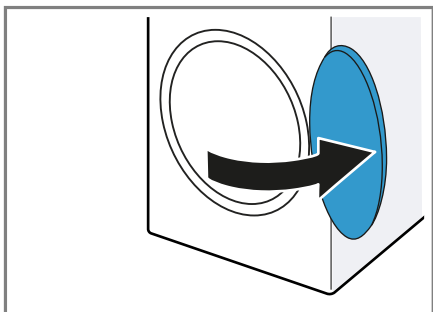

11.4 Umetanje veša

Napomena: Kako biste izbegli pojavu gužvanja, vodite računa o maksimalnom punjenju za programe.

→ "Programi", *Stranica 18*

Zahtevi

- Veš je pripremljen i sortiran.
→ "Veš", *Stranica 21*
 - Bubanj je prazan.
1. Otvorite vrata. → *Stranica 22*
 2. Ubacite veš u bubanj.

3. Zatvorite vrata.

Uverite se da se veš nije zaglavio u vratima.

11.5 Startovanje programa

Zahtevi

- Podešen je program. → *Stranica 21*
- Vrata su zatvorena.
- ▶ Pritisnite **Start/Reload** .
- ✓ Displej prikazuje trajanje programa ili vreme završetka programa.
- ✓ Nakon završetka programa, displej prikazuje: "End".

Napomena: Kada displej prikazuje "Hot", uređaj suši veš.

Kada se "Hot" ugasi, veš se ohladio.

11.6 Naknadno stavljanje veša

Nakon starta programa možete naknadno da stavite ili izvadite veš u svakom trenutku.

1. Pritisnite **Start/Reload** .
Proces hlađenja se pokreće automatski nakon otprilike 30 sekundi i hladi veš dok se bubanj okreće. Ukoliko ne želite proces hlađenja ili želite da ga prekinete, otvorite vrata. → *Stranica 16*
2. Otvorite vrata. → *Stranica 22*
3. Naknadno stavite ili izvadite veš.
4. Zatvorite vrata.
5. Pokrenite program. → *Stranica 22*

11.7 Prekidanje programa

1. Pritisnite **Start/Reload** .
2. Otvorite vrata. → *Stranica 22*
3. Izvadite veš. → *Stranica 22*

11.8 Vađenje veša

1. Otvorite vrata. → *Stranica 22*
2. Izvadite veš iz bubnja.

11.9 Isključivanje uređaja

- ▶ Birač programa postavite na **Off**.

11.10 Sito za vlakna

Vlakna iz veša se tokom pranja skupljaju u sito za vlakna. Sito za vlakna štiti uređaj od vlakana.

Čišćenje sita za vlakna


Kada se program sušenja završi ili displej tokom rada prikaže napomenu, nakon završetka programa očistite sito za vlakna.

Napomena: Ukoliko ne čistite uređaj kao što je opisano, funkcija uređaja može da bude ugrožena.


Zahtevi

- Displej nakon sušenja prikazuje: "End"
- Ili displej tokom rada koji je u toku prikazuje: .

1. Otvorite vrata. → *Stranica 22*
2. Uklonite vlakna sa unutrašnje strane vrata.
3. Dvodelno sito za vlakna skinite redom.

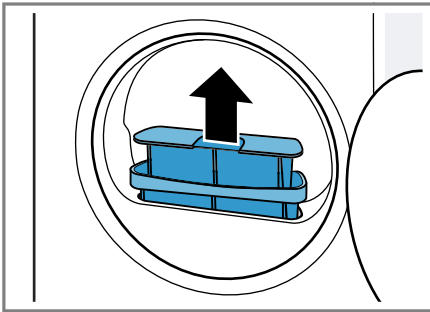


4. Uklonite vlakna iz udubljenja.

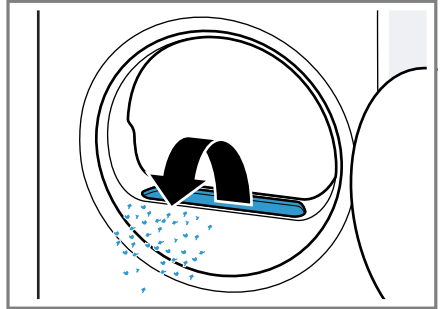


Uverite se da vlakna nisu upala u vazdušni kanal.

5. Otvorite oba sita za vlakna ① i uklonite vlakna ②.

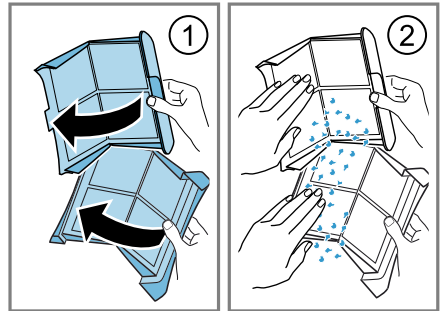

Bacite dlačice u kućni otpad i tako sprečite kontaminaciju otpadne vode mikroplastikom.

6. Sita za vlakna očistite temeljno mlazom tople vode i osušite ih.

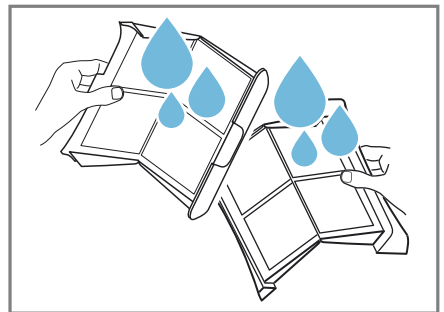


Napomena: Vodu od čišćenja možete da sakupite u neku posudu, npr. kanti. Nakon čišćenja, sadržaj


posude sipajte kroz filter, npr. filter za kafu.

Bacite filter za kafu u kućni otpad i tako sprečite kontaminaciju otpadne vode mikroplastikom.

7. Zatvorite i sklopite dva sita za vlakna.

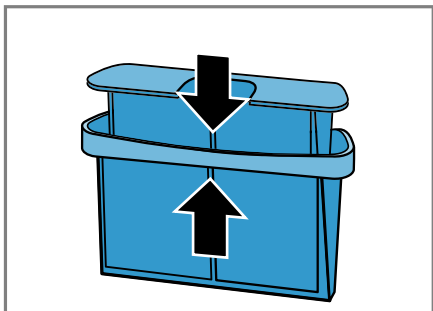

8. Umetnite dvodelno sito za vlakna.

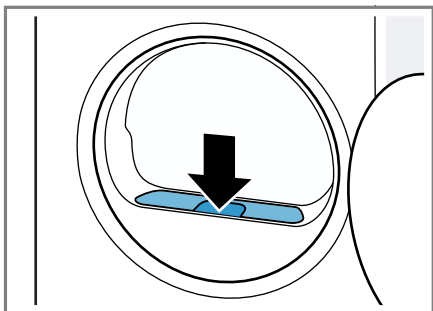

9. Zatvorite vrata.

11.11 Sistem filtera jedinice na dnu

Vlakna iz veša se tokom pranja skupljaju u sistemu filtera jedinice na dnu. Sistem filtera štiti uređaj od vlakana.

Čišćenje sistema filtera jedinice na dnu


Kada displej tokom rada pokaže napomenu, nakon završetka programa očistite sistem filtera jedinice na dnu.

Napomene

- Sistem filtera možete redovno da čistite i bez prikazane napomene na displeju. Nije potrebno čišćenje nakon svakog sušenja.
- Ukoliko ne čistite uređaj kao što je opisano, funkcija uređaja može da bude ugrožena.


Zahtev: Displej tokom trenutnog rada prikazuje: .

1. Očistite sito za vlakna.
→ *Stranica 23*
2. Otvorite jedinicu na dnu.
→ *Stranica 28*
3. Filtersku podlošku oprezno skinite sa nosača.

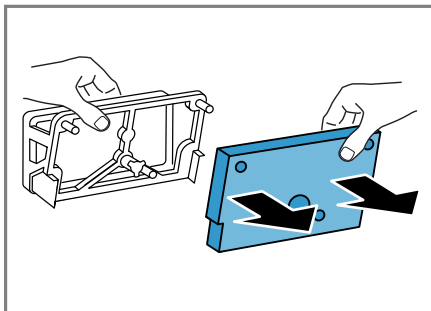


Vodite računa da ne deformišete ili oštetite filtersku podlošku.

4. Poklopac razmenjivača toplote očistite mekanom četkom.

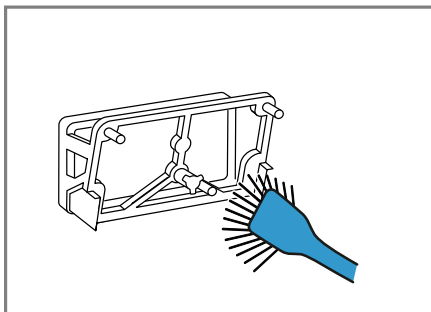

Uverite se da ste uklonili sve nečistoće sa zaptivke.

5. Filtersku podlošku očistite temeljno mlazom tople vode i iscedite je rukom.

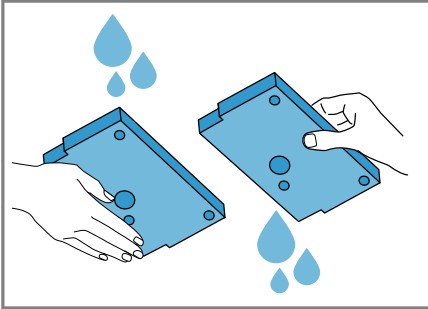


Tvrđokornu nečistoću možete oprezno da očistite usisivačem. Filtersku podlošku nemojte čistiti sredstvima za čišćenje.

Napomena: Vodu od čišćenja možete da sakupite u neku posudu, npr. kanti. Nakon čišćenja, sadržaj posude sipajte kroz filter, npr. filter za kafu.

Bacite filter za kafu u kućni otpad i tako sprečite kontaminaciju otpadne vode mikroplastikom.

6. Filtersku podlošku postavite na nosače.

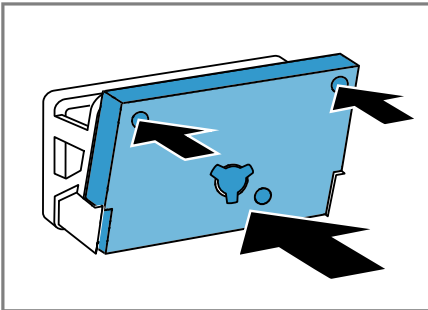

Vodite računa da ne deformišete ili oštetite očišćenu filtersku podlošku ili da je ne postavite na nosače sa pogrešne strane.

Napomena: Filtersku podlošku → *Stranica 21* možete da poručite preko korisničkog servisa kao rezervni deo.

7. Zatvorite jedinicu na dnu.
→ *Stranica 29*

11.12 Posuda za kondenzat

Tokom sušenja nastaje kondenzat, koji uređaj fabrički sakuplja u posudi za kondenzat.

Napomena: Uređaj koristite samo sa isporučenim crevom za odvod vode.
→ *Stranica 12*

Kada priključite crevo za odvod vode, ne morate redovno da praznite posudu za kondenzat.


→ "*Pražnjenje posude za kondenzat*", *Stranica 25*

Pražnjenje posude za kondenzat


Kada se program sušenja završi ili se program sušenja pauzira uz napomenu na displeju, ispraznite posudu za kondenzat.

Zahtevi

- Displej nakon sušenja prikazuje: "End"
 - ili displej tokom pauziranja prikazuje: ☹.
1. Posudu za kondenzat izvucite u vodoravnom položaju.

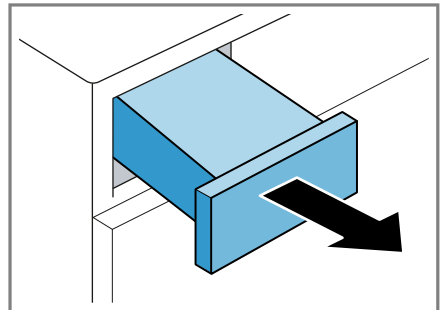

2. Ispraznite posudu za kondenzat.

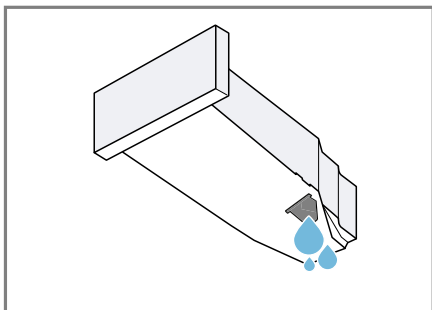


Pre rada uređaja se uverite se da ste ubacili posudu za kondenzat.
→ *Stranica 26*

3. Kada se program sušenja pauzira, pokrenite program. → *Stranica 22*

Ubacivanje posude za kondenzat

- U potpunosti ugurajte posudu za kondenzat.

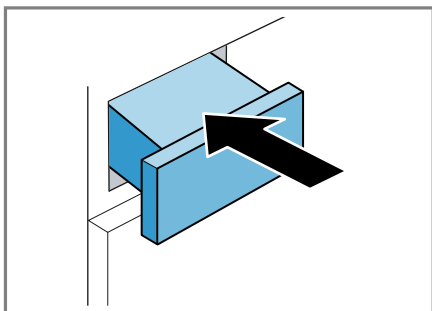

12 Željeni rezultat sušenja

Za svaki automatski program je definisan željeni rezultat sušenja. Željeni rezultat sušenja određuje u kojoj meri je veš nakon završetka programa suv ili vlažan.

Program	Opis
Cottons ☞	Za višeslojni, debeli veš koji se sporo suši.
Cupboard	
Extra Dry ☐	

Program	Opis
☞ Easy-Care ☐ Cupboard Extra Dry	
Cottons ☞ Cupboard Dry ☐ ☞ Easy-Care ☐ Cupboard Dry	Za normalan, jednoslojni veš.
Cottons ☞ Iron Dry ☐ ☞ Easy-Care ☐ Iron Dry	Za normalan, jednoslojni veš. Veš je na kraju programa i dalje blago vlažan. Za redukciju gužvanja, veš opeglaite ili ga okačite da se osuši.

12.1 Promena željenog rezultata sušenja

Za pojedine automatske programe možete da promenite željeni rezultat sušenja, da bi veš bio suvlji ili vlažniji.

- Podesite automatski program sa željenim rezultatom sušenja.
→ *Stranica 18*

12.2 Prilagođavanje željenog rezultata sušenja

Ako nakon sušenja sa određenim rezultatom sušenja smatrate da je veš previše vlažan, možete da prilagodite željeni rezultat sušenja.

1. Podesite automatski program sa željenim rezultatom sušenja.
→ *Stranica 18*
2. Ponovo pritisnite **Drying Level** ☼, da biste promenili željeni rezultat sušenja od ☼* (suvo) do ☼☼ (najviše suvo).

13 Zaključavanje za decu

Zaštitite uređaj od neželjenog upravljanja na upravljačkim elementima.

13.1 Aktiviranje zaključavanja za decu

- ▶ Pritisnite dva tastera za  **3 sec.** otpr. 3 sekunde.
- ✓ Displej prikazuje .
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za decu ostaje aktivna i nakon isključivanja uređaja i nestanka struje.

13.2 Deaktiviranje zaključavanja za decu


Zahtev: Za deaktiviranje zaštite za decu, uređaj mora biti uključen.

- ▶ Pritisnite dva tastera za  **3 sec.** otpr. 3 sekunde.
Kako se aktivni program ne bi prekinuo, birač programa mora da stoji na početnom programu.
- ✓ Na displeju se gasi .

14 Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama.

14.1 Pregled osnovnih podešavanja

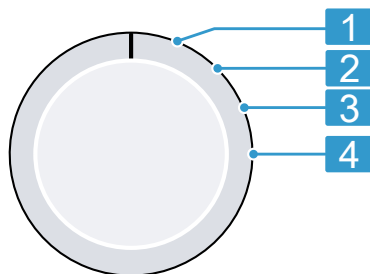

Birač programa sa položajima za programe

1 Nije osnovno podešavanje.

Podesite broj obrtaja centrifuge za mašinu za pranje veša:

2 600 (nisko) do 1800 (visoko)¹ Podešena vrednost produžava ili skraćuje trajanje automatskih programa.

3 Podesite jačinu signala nakon završetka programa: 0 (isključeno) do 4 (veoma glasno)

4 Podesite jačinu signala za izbor tastera: 0 (isključeno) do 4 (veoma glasno)

14.2 Promena osnovnih podešavanja

1. Birač programa podesite na položaj 1. → *Stranica 27*
2. Pritisnite **Start/Reload**  i istovremeno okrenite birač programa u poziciju 2.
- ✓ Displej prikazuje aktuelnu vrednost.

¹ Primer

3. Pomoću birača programa izaberite željeno osnovno podešavanje.
→ *Stranica 27*
4. Za promenu vrednosti, pritisnite **Drying Time** ☹ / **Finished in** ☹.
5. Za memorisanje izmene, isključite uređaj.

15 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.


15.1 Jedinica na dnu

Jedinica na dnu je donji, pristupačni deo uređaja, u kom se nalazi izmenjivač toplote.

Otvaranje jedinice na dnu


Zahtevi

- Uređaj se hladio 30 minuta.
 - Vrata uređaja su zatvorena.
1. Otvorite klapnu za održavanje.

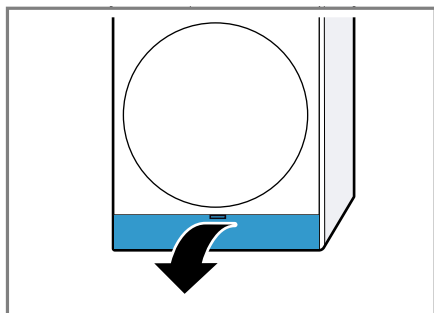


Ako stavite krpu ispod klapne za održavanje, možete da sakupite preostalu vodu iz jedinice na dnu.

2. Otvorite ručice poklopca izmenjivača toplote.

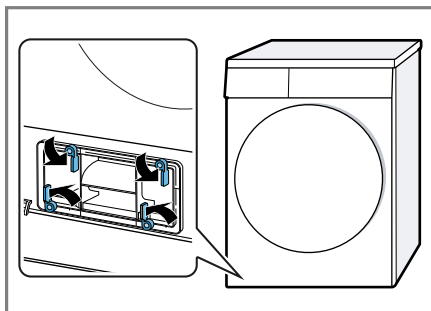

3. Poklopac izmenjivača toplote izvučite za ručku.

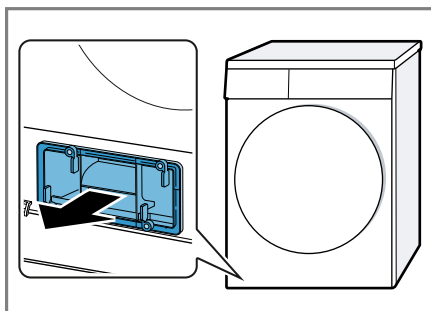

Čišćenje jedinice na dnu

Vidljivu nečistoću iz jedinice na dnu možete da uklonite.

⚠ OPREZ


Opasnost od zasecanja!

Ukoliko dodirnete oštre ivice razmenjivača toplote, možete se poseći.

- Ne dodirujte lamele razmenjivača toplote.


1. Otvorite jedinicu na dnu.
→ *Stranica 28*

2. Poklopac razmenjivača toplote očistite mekanom četkom.

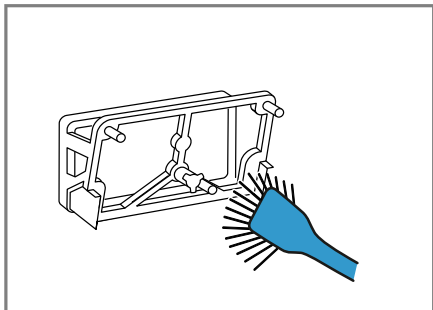


Uverite se da ste uklonili sve nečistoće sa zaptivke.


3. Podignite lagano srednju spojnicu umetka.

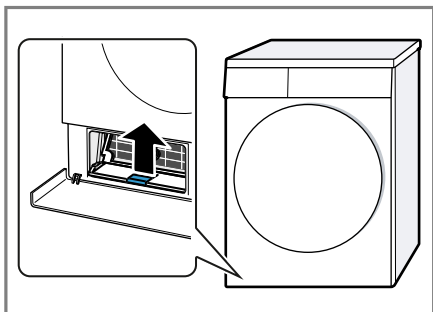


4. Umetak izvucite vodoravnim povlačenjem.

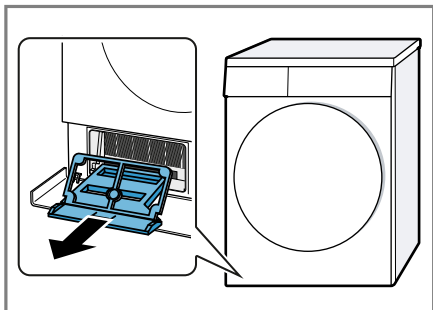


5. Umetak očistite mlazom vode i ostavite da se osuši.

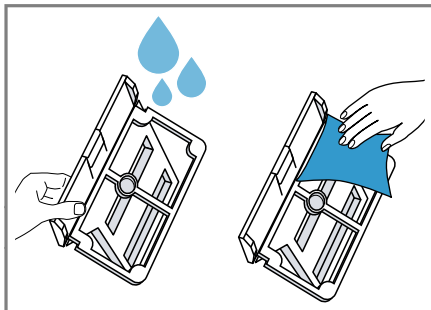

6. Otvor očistite mekanom, vlažnom krpom.

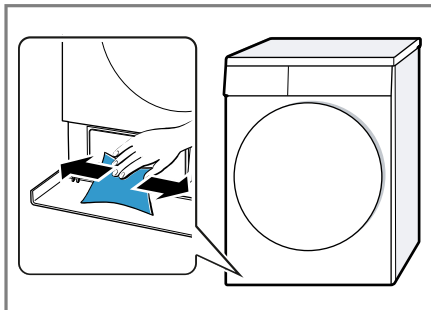

7. Ubacite vodoravno umetak dok spojnica ne klikne na svoje mesto.

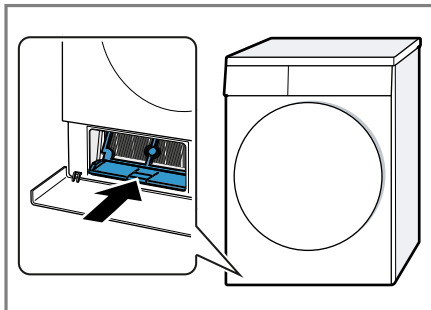


8. Zatvorite jedinicu na dnu.
→ Stranica 29

Zatvaranje jedinice na dnu


Zahtev: Jedinica na dnu je otvorena.

→ "Otvaranje jedinice na dnu",
Stranica 28


1. Poklopac izmenjivača toplote postavite za ručku.

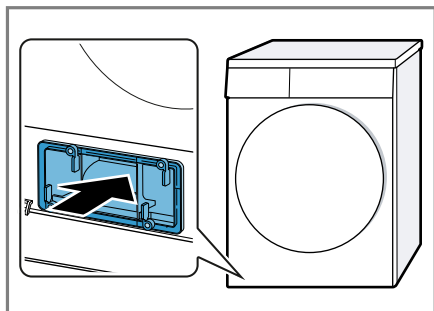

2. Zatvorite ručice poklopca izmenjivača toplote.

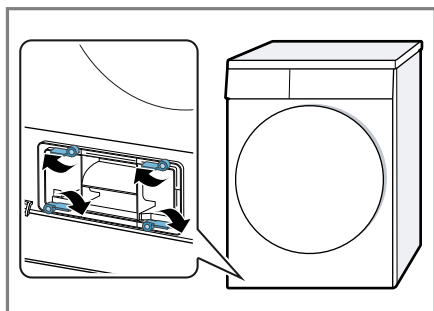

3. Zatvorite klapnu za održavanje.

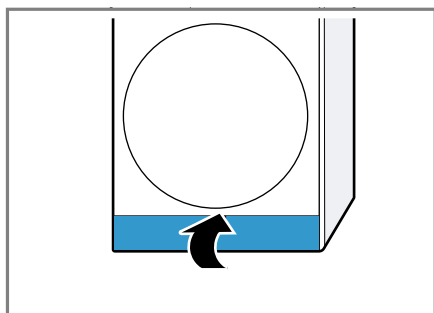

15.2 Senzor vlage

Senzor vlage u ovom uređaju utvrđuje vlažnost veša tokom sušenja. U zavisnosti od preostale vlage u vešu, uređaj menja trajanje automatskog programa.

Čišćenje senzora vlage

Nakon nekog vremena, na senzoru vlage mogu da se natalože ostaci kameca, deterdženata i sredstava za negu. Redovno čistite senzor vlage.


PAŽNJA

Predmeti sa tvrdom ili grubom površinom mogu da oštete senzor vlage.

- Za čišćenje nemojte da koristite predmete sa tvrdom ili grubom površinom, abrazivna sredstva za čišćenje ili čeličnu vunu.

Napomena: Ukoliko ne čistite uređaj kao što je opisano, funkcija uređaja može da bude ugrožena.

1. Otvorite vrata.
2. Senzor vlage očistite sunderom.

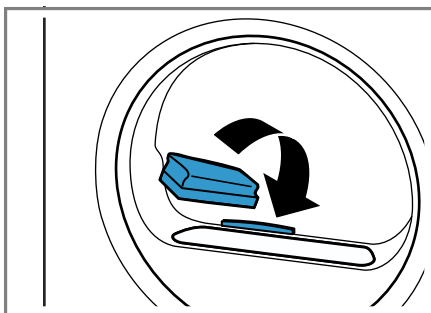

16 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.

⚠ UPOZORENJE**Opasnost od strujnog udara!**

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Nikada nemojte vršiti tehničku izmenu uređaja ili karakteristika uređaja.
- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Displej se gasi i treperi Start/Reload  .	Režim za štednju energije je aktivan. ▶ Pritisnite Start/Reload  .
"Hot" i bubanj se okreće.	Nije greška. Proces hlađenja je aktivan. Nije potrebna nikakva radnja. Napomena: Tokom trajanja procesa hlađenja nemojte menjati program. Proces hlađenja traje do 10 minuta.
 i program je prekinut.	Posuda za kondenzat je puna. ▶ Ispraznite posudu za kondenzat. → <i>Stranica 25</i> Crevo za odvod vode nije ispravno priključeno, savijeno je ili zaglavljeno. ▶ Proverite instalaciju creva za odvod vode. → <i>Stranica 11</i>
	Odvodno crevo za vodu je zapušeno. ▶ Tekućom vodom isperite odvodno crevo za vodu.
	U jedinici na dnu se nalazi strano telo. 1. Otvorite jedinicu na dnu. → <i>Stranica 28</i> 2. Uklonite strana tela. 3. Zatvorite jedinicu na dnu. → <i>Stranica 29</i>
 / E:69	Filter za vlakna je zaprljan. ▶ Očistite sito za kratke niti. → <i>Stranica 23</i> Sistem filtera u jedinici na dnu je prljav. ▶ Očistite sistem filtera jedinice na dnu. → <i>Stranica 24</i>
Program se ne pokreće.	Zaključavanje za decu je aktivirano. ▶ Deaktivirajte zaštitu za decu. → <i>Stranica 27</i> Finished in  je aktiviran. ▶ Proverite da li je Finished in  aktivirano. → <i>Stranica 18</i>
Trajanje programa se menja tokom sušenja.	Nije greška. Tok programa se elektronski usklađuje. Nije potrebna nikakva radnja.
Vreme sušenja predugo traje.	Sistem filtera u jedinici na dnu je prljav. ▶ Očistite sistem filtera jedinice na dnu. → <i>Stranica 24</i>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Vreme sušenja predu- go traje.	Filter za vlakna je zaprljan. ▶ Očistite sito za kratke niti. → <i>Stranica 23</i> Temperatura okruženja je manja od 15 °C ili veća od 30 °C. ▶ Uverite se da je temperatura okruženja veća između 15 °C i 30 °C. Cirkulacija vazduha na mestu postavljanja uređaja nije dovoljna. ▶ Provetrite mesto postavljanja uređaja. Ventilacioni otvor uređaja je blokiran. ▶ Uverite se da je ventilacioni otvor uređaja slobodan. Izmenjivač toplote je prljav. 1. Otvorite jedinicu na dnu. → <i>Stranica 28</i> 2. Očistite izmenjivač toplote. → <i>Stranica 28</i> 3. Zatvorite jedinicu na dnu. → <i>Stranica 29</i>
Brujanje, zujanje ili zvuk usisavanja.	Nije greška. Kompresor, odzračivanje kompresora ili pumpa za kondenzat je aktivna. Nije potrebna nikakva radnja.
Veš je previše vlažan.	Izabrani program se odgovara za vrstu tkanine. ▶ Za naknadno sušenje podesite vremenski program. → <i>Stranica 19</i> Količina punjenja je prevelika. ▶ Vodite računa o maksimalnoj količini za punjenje za programe. → <i>Stranica 18</i> Posle završetka programa, topao veš se čini vlažnijim nego što jeste. 1. Veš izvadite iz bubnja direktno nakon sušenja. 2. Komade veša raširite radi sušenja. Podešeni rezultat sušenja ne odgovara. ▶ Promenite željeni rezultat sušenja. → <i>Stranica 26</i> Rezultat sušenja nije prilagođen. ▶ Prilagodite željeni rezultat sušenja. → <i>Stranica 26</i> Količina za punjenje je mala. ▶ Za naknadno sušenje podesite vremenski program. → <i>Stranica 19</i> Senzor vlage je prljav. ▶ Očistite senzor vlage. → <i>Stranica 30</i> Uređaj je prekinuo postupak sušenja zbog pune posu- de za kondenzat. ▶ Ispraznite posudu za kondenzat. → <i>Stranica 25</i>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Pojava gužvanja.	Izabrani program se odgovara za vrstu tkanine. ► Podesite adekvatan program. → <i>Stranica 18</i> Punjenje ne odgovara. ► Vodite računa o maksimalnoj količini za punjenje za programe. → <i>Stranica 18</i> ► Pripremite veš. → <i>Stranica 21</i> Veš ostaje nakon sušenja predugo u bubnju. 1. Veš izvadite iz bubnja direktno nakon sušenja. 2. Komade veša raširite radi sušenja. Tekstil koji je lak za održavanje je predugo sušen. ► Promenite ili prilagodite željeni rezultat sušenja. → <i>Stranica 26</i> Redukovanje gužvanja nije aktivirano. ► Aktivirajte redukovanje gužvanja. → <i>Stranica 17</i>
Voda curi.	Uređaj nije ispravno nivelisan. ► Poravnajte uređaj. → <i>Stranica 13</i> Zaptivka poklopca izmenjivača toplote je prljava. ► Očistite zaptivku poklopca izmenjivača toplote. → <i>Stranica 24</i> Odvodno crevo za vodu nije ispravno priključeno. ► Proverite instalaciju creva za odvod vode. → <i>Stranica 11</i> Ručica poklopca izmenjivača toplote nije pravilno zatvorena. ► Uverite se da je ručica poklopca izmenjivača toplote pravilno zatvorena. → <i>Stranica 29</i>
Skuplja se kondenzat uprkos priključenom crevu za odvod vode na posudi za kondenzat.	Nije greška. U posudi za kondenzat može da ostane preostala količina kondenzata. Nije potrebna nikakva radnja. Odvodno crevo za vodu nije ispravno priključeno. ► Proverite instalaciju creva za odvod vode. → <i>Stranica 11</i>

17 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad

17.1 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja mogu da blokiraju ili spreče otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

UPOZORENJE

Opasnost od požara!

Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološko, ali i zapaljivo i može se zapaliti ukoliko uređaj ne odložite u otpad na adekvatan način.

- ▶ Uređaj adekvatno odložite u otpad.
- ▶ Ne oštećujte cevi cirkulacionog kruga rashladnog sredstva.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU

o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

18 Korisnička služba

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

Napomena: Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljne informacije o garantnom periodu i uslovima garancije u vašoj zemlji možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije, u korisničkom servisu, kod prodavca ili na našoj internet stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja.

Podatke za kontak korisničkog servisa možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije ili na našoj internet stranici.

18.1 Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločica sa oznakom tipa se u zavisnosti od modela nalazi:

- na unutrašnjoj strani vrata,
- na unutrašnjoj strani poklopca za održavanje,

- na zadnjoj strani uređaja.

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

19 Potrošne vrednosti

Program **Eco**  je namenjen za sušenje normalno mokrog pamučnog veša i vezano za potrošnju energije za sušenje mokrog pamučnog veša je najefikasniji. Ovaj program služi za ocenu poštovanja Direktive (EU) 2023/2533 i (EU) 2023/2534. Odgovara „Standardnom programu za pamuk“ u smislu Direktive (EU) br. 392/2012 i aneksa I Broj 1.1 Direktive (EU) br. 932/2012. Vrednosti potrošnje koje su označene na nalepnici za energetske podatke ovog programa se odnose na udeo vlage u vešu od 60%.

Vrednosti koje su navedene za druge programe su orijentacione vrednosti i utvrđene su u skladu sa važećim standardom EN61121.

Realne vrednosti mogu da odstupaju od navedenih vrednosti u zavisnosti od vrste tkanja, sastava veša koji sušite, preostale vlage u tkanini, podešenog stepena sušenja, količine punjenja, uslova u okolini i aktiviranja dodatnih funkcija.

Očekivano trajanje programa / „Gotovo u“ vreme koje se prikazuje na displeju uređaja prilikom izbora programa je u stanju prilikom isporuke zasnovano na broju obrtaja centrifuge u mašini za pranje veša od 1000 o/min.

Program	Vlaga na kraju (%)	Punjenje (kg)	Broj obrtaja centrifuge (obr/min)	Vlaga na početku (%)	Trajanje programa (h:min)	Potrošnja energije (kWh/ciklus)
Cottons  Cupboard Extra Dry 	-3,0	8,0	1400	50	3:52	2,10
Cottons  Cupboard Extra Dry 	-3,0	4,0	1400	50	2:32	1,55
Cottons  Cupboard Extra Dry 	-3,0	8,0	1000	60	4:18	2,37
Cottons  Cupboard Extra Dry 	-3,0	4,0	1000	60	3:05	1,72
Cottons  Cupboard Extra Dry 	-3,0	8,0	800	70	4:45	2,63
Cottons  Cupboard Extra Dry 	-3,0	4,0	800	70	3:38	1,88
Cottons  Cupboard Dry 	-1,5	8,0	1400	50	3:33	1,68

Program	Vlaga na kraju (%)	Punjenje (kg)	Broj obrtaja centrifuge (obr/min)	Vlaga na početku (%)	Trajanje programa (h:min)	Potrošnja energije (kWh/ciklus)
Cottons  Cupboard Dry 	-1,5	4,0	1400	50	1:47	1,11
Cottons  Cupboard Dry 	-1,5	8,0	1000	60	3:58	1,92
Cottons  Cupboard Dry 	-1,5	4,0	1000	60	2:19	1,25
Cottons  Cupboard Dry 	-1,5	8,0	800	70	4:22	2,15
Cottons  Cupboard Dry 	-1,5	4,0	800	70	2:51	1,40
Eco 	0,0	8,0	1400	50	3:00	1,50
Eco 	0,0	4,0	1400	50	1:53	0,91
Eco  ¹	0,0	8,0	1000	60	3:25	1,74
Eco 	0,0	4,0	1000	60	2:05	1,02
Eco 	0,0	8,0	800	70	3:50	1,98
Eco 	0,0	4,0	800	70	2:17	1,13
Cottons  Iron Dry 	12,0	8,0	1400	50	2:14	1,05
Cottons  Iron Dry 	12,0	4,0	1400	50	0:58	0,62
Cottons  Iron Dry 	12,0	8,0	1000	60	2:40	1,31
Cottons  Iron Dry 	12,0	4,0	1000	60	1:31	0,78
Cottons  Iron Dry 	12,0	8,0	800	70	3:07	1,58
Cottons  Iron Dry 	12,0	4,0	800	70	2:04	0,94
 Easy-Care  Cupboard Extra Dry	0,0	3,5	800	40	1:14	0,62
 Easy-Care  Cupboard Extra Dry	0,0	3,5	600	50	1:29	0,73
 Easy-Care  Cupboard Dry	2,0	3,5	800	40	1:06	0,57
 Easy-Care  Cupboard Dry	2,0	3,5	600	50	1:20	0,68

¹ Emisije buke koja se prenosi vazduhom u postupku sušenja iznose 62 dB.

Program	Vlaga na kraju (%)	Punjenje (kg)	Broj obrtaja centrifuge (obr/min)	Vlaga na početku (%)	Trajanje programa (h:min)	Potrošnja energije (kWh/ciklus)
☞ Easy-Care ☞ Iron Dry	12,0	3,5	800	40	1:13	0,59
☞ Easy-Care ☞ Iron Dry	12,0	3,5	600	50	1:27	0,70
☞ Delicates	0,0	2,0	-	-	1:11	0,49

20 Tehnički podaci

Visina uređaja	84,2 cm
Širina uređaja	59,8 cm
Dubina uređaja	61,3 cm
Dubina uređaja sa zatvorenim vratima	64,8 cm
Dubina uređaja sa otvorenim vratima	109,6 cm
Težina	48,5 kg
Maksimalna količina za punjenje	8,0 kg
Mrežni napon	220-240 V, 50 Hz
☞ Minimalno osiguranje instalacije	10 A

Nominalna snaga 600 W

Potrošnja snage

- Isključeno stanje: 0,15 W
- Stanje mirovanja: 0,50 W

Temperatura okruženja

- Minimalno: 5 °C
- Maksimalno: 35 °C

Dužina mrežnog priključnog voda 145 cm

Dodatne informacije o vašem modelu možete pogledati na internet adresi <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2142142>¹. Ta internet stranica sadrži vezu za zvaničnu EU bazu proizvođa EPREL.

¹ Važi samo za zemlje u Evropskom ekonomskom prostoru. Ova internet adresa je dostupna od 1. jula 2025. godine.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001971736 (050609)

sr

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-susenje-vesa-wth8520bby-akcija-cena/>