

Uputstvo za upotrebu

MAMIBOT robot usisivač EXVAC700

Mamibot



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.


Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/mamibot-robot-usisivac-exvac700-akcija-cena/>

Mamibot

ROBOT Usisivač

EXVAC700-PIONIR

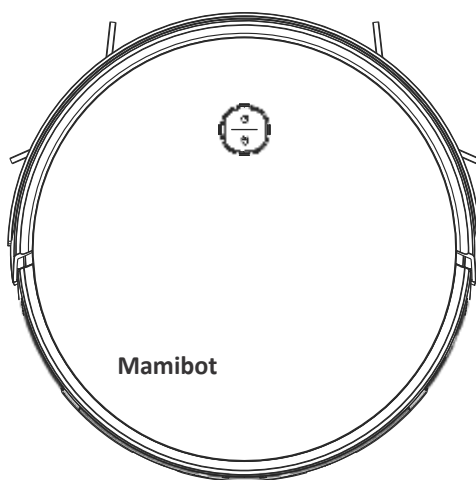

UPUTSTVO ZA UPOTREBU


20230829 Ver.

Hvala vam što ste kupili Mamibot žiroskopski navigacioni robot usisivač EXWAC700-PIONEER.

Nadamo se da će vam PIONEER doneti pametniji i praktičniji način života.

Ako naiđete na bilo koji problem koji ovde nije pomenut, kontaktirajte sales@mamibot.com.

Za više detalja posetite našu zvaničnu veb stranicu:
www.mamibot.com

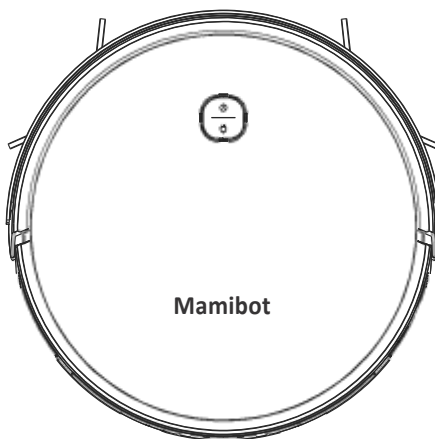

Molimo vas da pročitate sva uputstva pre upotrebe ovog proizvoda i da ga pravilno sačuvate za buduću upotrebu.

Sadržaj

Bezbednosne instrukcije

- 1 Napomene za glavnu jedinicu i komponente
- 2 Napomene za bateriju
- 3 Kako ukloniti bateriju

EXVAC700 Opis

- 4 Specifikacija
- 5 Šta je u paketu
- 6-7 EXVAC700 komponente

EXWAC700 Upotreba

- 8 -10 Priprema
- 11 Uključi /isključi / Automatsko čišćenje Nasumično
 čišćenje / Ručna kontrola čišćenja ivica
 Podešavanje rasporeda ili podešavanje vremena
- 12 Režim pauze / mirovanja
 Stanje greške

Povezivanje aplikacije i rezervoar za vodu

- 13 Uslovi za podešavanje Wi-Fi
- 13 -17 Povezivanje aplikacije i naručivanje
- 18 Kako koristiti rezervoar za vodu

Čišćenje i održavanje

- 19-20 Očistite bočnih četkica
 Čišćenje 2 u 1 kutije za prašinu i rezervoara za vodu
- 21 Očistite glavnu četku
- 21-22 Očistite ostale delove
- 23 Učestalost čišćenja/zamena
- 24 -25 Rešavanje problema
- 25 Garancija
- 26 Opasne supstance
- 27 Recikliranje i usklađenost

Bezbednosne instrukcije

Pažljivo pročitajte sva uputstva i sačuvajte ih za podešavanje, korišćenje i održavanje. Svaka radnja koja je protivna sledećim uputstvima može oštetiti EKSVAC700-PIONEER ili izazvati povredu.

Napomene za glavnu jedinicu i komponente

⚠ Upozorenje!

- 01 . Ne rastavljajte, popravljajte ili prepravljajte EKSVAC700 bez ovlašćenja; u suprotnom se može oštetiti EKSVAC700 ili predstavljati opasnost.
- 02 . Ne koristite proizvod u okruženju sa rizikom od požara ili eksplozije.
- 03 . Može se koristiti samo originalna stanica za punjenje; u suprotnom se EKSVAC700 može oštetiti ili zapaliti.
- 04 . Nemojte stajati ili sedeti na EKSVAC700; to bi moglo da ošteti EKSVAC700 ili da dovede do njegovog pada.
- 05 . Kada je metalni deo utikača prašnjav, obrišite ga suvom krpom za brisanje.
- 06 . Utikač je priključen na ulazni napon od 100-240V AC. Molimo vas da ga pravilno uključite u utičnicu i držite dalje od dece.
- 07 . Nemojte prati ili uranjati uređaj i elektronske dodatke u vodu; u suprotnom EKSVAC700 može biti oštećen kratkim spojem.
- 08 . Nemojte oštetiti, opteretiti, zagrejati, vući ili savijati EKSVAC700.
- 09 . Tokom čišćenja obratite pažnju na bezbednost mališana i starijih kod kuće kako biste izbegli povredu (posebnu pažnju obratite na malu decu).
- 10 . Ovaj proizvod je za kućnu upotrebu. Nemojte ga koristiti na otvorenom.
- 11 . Ne dozvolite da metal i provodni materijali dođu u kontakt sa baterijom; to može izazvati kratak spoj.
- 12 . Ne dozvoliti da se koristi kao igračka. Posebna pažnja je neophodna kada se koristi od strane dece ili u blizini.

⚠ Pažnja

- 01 . Ne dirajte EKSVAC700 mokrim rukama; to može izazvati strujni udar.
- 02 . Ne postavljajte EKSVAC700 na mesta gde bi lako mogao da padne, kao što su stolovi, stolice, visoke platforme u prostoriji, itd.
- 03 . Proizvod ima sofisticiran dizajn i treba ga zaštititi od dugotrajnog izlaganja sunčevoj svetlosti.
- 04 . Ne koristite EKSVAC700 u vlažnim sredinama, kao što su kupatila.
- 05 . Ne postavljajte EKSVAC700 blizu opušaka, upaljača ili drugih zapaljivih predmeta.
- 06 . Očistite EKSVAC700 nakon završetka punjenja.
- 07 . Isključite prekidač za napajanje kada EKSVAC700 nije u upotrebi duže vreme.
- 08 . Pažljivo proverite da li je kabl za napajanje priključen na utičnicu i stanicu za punjenje pre upotrebe, kako biste izbegli oštećenje robota.

- 09 . Pre upotrebe EKSVC700, molimo uklonite sve osetljive predmete na podu, kao što su staklo, lampe i predmete kao što su žice i zavese koji se mogu zaplesti sa bočnom četkom i usisnim prolazima.
- 10 . Kada je kutija za prašinu puna, ispraznite je i očistite.
- 11 . Nemojte koristiti EKSVC700 za čišćenje građevinskog otpada.
- 12 . Radna temperatura uređaja kreće se od 0 °C-40 °C; nemojte ga koristiti u okruženju visoke temperature.
- 13 . Imajte na umu da se EKSVC700 samostalno kreće u prostoru, molimo vas da vodite računa kada hodate u oblasti gde EKSVC700 čisti.
- 14 . Pre nego što se EKSVC700 isključi kompletno iz upotrebe, uklonite bateriju iz robota. Kada uklonite bateriju, uverite se da EKSVC700 nije povezan na izvor napajanja. Molimo reciklirajte bateriju bezbedno radi zaštite životne sredine.

Napomene za bateriju

Opasnost

- 01 . Uvek koristite namensku bateriju i stanicu za punjenje da biste izbegli curenje, zagrevanje ili eksploziju.
- 02 . Nemojte kratko spajati bateriju niti vaditi bateriju; to može izazvati curenje, zagrevanje ili eksploziju.
- 03 . Ne transportujte ili čuvajte sa ogrlicama, ukosnicama i drugim metalnim predmetima; to može dovesti do kratkog spoja, što može dovesti do curenja, zagrevanja ili eksplozije.
- 04 . Nemojte spaljivati i ne grejati bateriju; to može izazvati curenje, zagrevanje ili eksploziju.

Pažnja


- 01 . Ako se tokom punjenja otkrije nenormalno pregrevanje baterije, odmah prestanite da ga koristite da biste izbegli curenje, zagrevanje ili eksploziju.
- 02 . Da biste produžili radni vek baterije, uklonite bateriju i stavite je u hladno i suvo okruženje ako nije u upotrebi duže vreme; ovo će izbeći curenje, zagrevanje ili eksploziju.
- 03 . Ne potapajte u vodu niti dozvolite da dođe u kontakt sa bilo kojom tečnošću; u suprotnom može izazvati curenje, zagrevanje i eksploziju.
- 04 . Obavezno prestanite da ga koristite odmah u slučaju bilo kakvog izuzetka (npr. promena boje ili deformacije), da biste izbegli curenje, zagrevanje i eksploziju.
- 05 . Uvek koristite traku da izolujete elektrodu baterije kada je recikirate ili odlazete.
- 06 . Ako baterija curi, obrišite je suvom krpom, reciklirajte je na vreme ili je bacite.
- 07 . Stavite reciklirane baterije u kante za reciklažu koje postavlja zajednica, hoteli, škole, veliki tržni centri, supermarketi, itd, ili opasno smeće mogu da sakupe profesionalne agencije za reciklažu.

Odbačene baterije se moraju ukloniti i baciti u skladu sa lokalnim zakonima i propisima.

⚠ Upozorenje!

- 01 . Kada je koža ili odeća izložena elektrolitu baterije, odmah operite čistom vodom da biste izbegli upalu kože itd.
- 02 . Nemojte koristiti punjivu bateriju na drugim uređajima. Ova baterija je pogodna samo za EKSVC700.
- 03 . Ako se utvrdi da je spoljna kutija baterije deformisana i proširena, ili ako se otkrije curenje elektrolita, nemojte puniti ili nastaviti da koristite da biste izbegli opasnost.
- 04 . Nemojte bacati i ne nanositi jake udarce na bateriju; to može izazvati curenje, zagrevanje i eksploziju.
- 05 . Ne rastavljajte bateriju; to može izazvati eksploziju baterije i izlivanje elektrolita, što može dovesti do požara, eksplozije i drugih opasnosti.
- 06 . Bateriju treba zameniti nakon 1 godine od kupovine.

Kako ukloniti bateriju

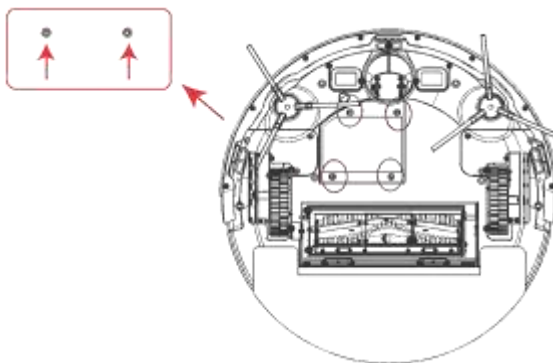

- 01 . Baterija se mora ukloniti iz EKSVC700 pre nego što se odloži, a baterija se mora staviti na određena mesta ili ustanove u skladu sa lokalnim propisima.
- 02 . Pre uklanjanja baterije, isključite robota.
- 03 . Odšrafiti četiri šrafova na donjem poklopcu pomoću odvijača.
- 04 . Skinite poklopac baterije, isključite električne žice i uklonite bateriju.

EXVAC700**Specifikacija**

Model proizvoda	EKSVAC700
Naziv proizvoda	PIONEER
Veličina glavne jedinice	320 *75 mm
Neto težina	Oko 2,62 kg
Input	19V 0.6A
Snaga	40W
Tip baterije	Li-ion baterija
Kapacitet baterije	2600mAh
Napon baterije	14.4V
Posuda za prašinu	340 ml
Rezervoar za vodu	300 ml
Radno vreme	Do 140 min
Vreme punjenja	Oko 5-6 sati

※ Podaci potiču iz laboratorije Mamibot Manufacturing USA Inc. Mogu se malo razlikovati od podataka korisnika, u zavisnosti od stvarnih proizvoda. Za kontinuirano poboljšanje proizvoda, zadržavamo pravo na bilo kakvu tehničku i dizajnersku promenu bez prethodne najave.

Šta je u paketu



EXWAC700 x 1




Adapter x 1




Stanica za punjenje x 1



Ploča za brisanje x 1

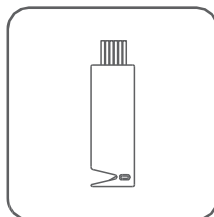


Alat za čišćenje x 1

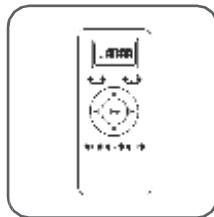


Daljinski x 1
AAA baterija x2 (Isključeno)




Krpa za brisanje x 1

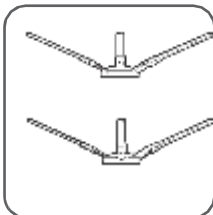


bočne četke x 4

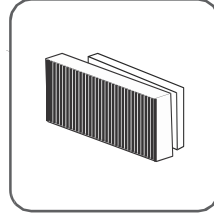

Dodatni filter x 1

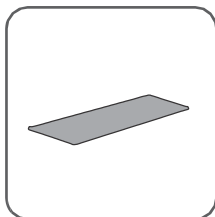


Dodatni suđerasti filter x1 Uputstvo za upotrebu x 1

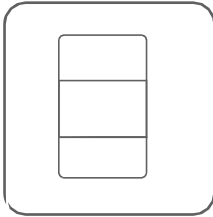


Pribor kod različitih serija mogu se malo razlikovati i podležu promenama.

EXWAC700 Komponente



POGLED GORNJA STRANA

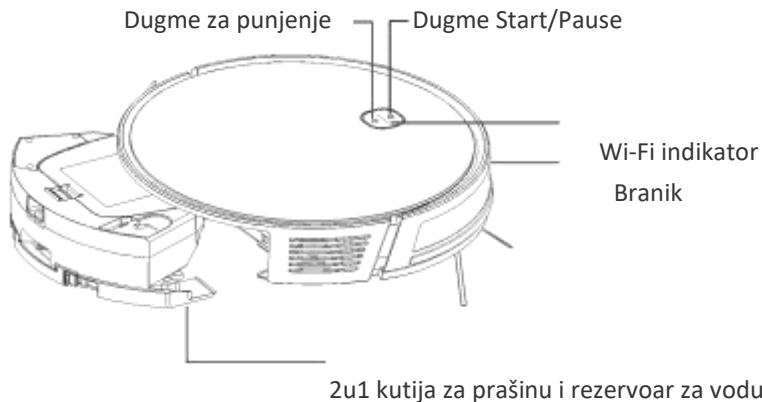


POGLED DONJA STRANA

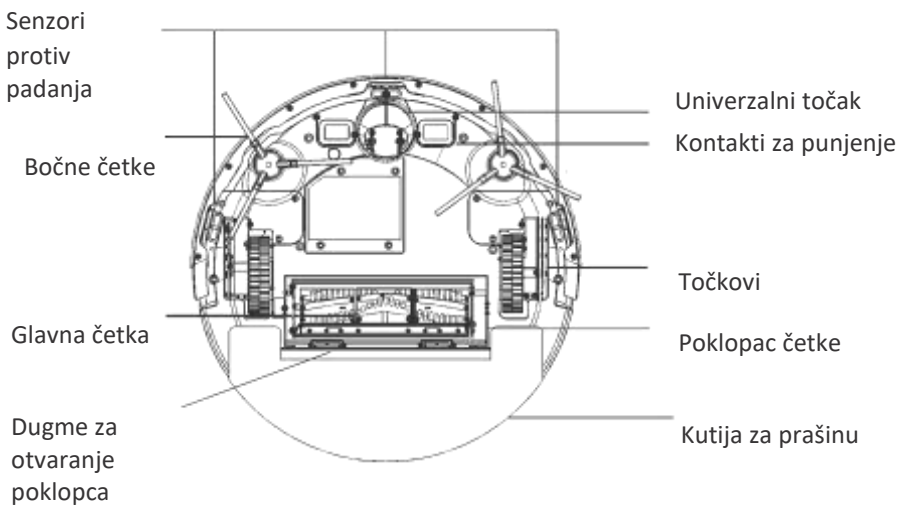


POGLED POSUDA

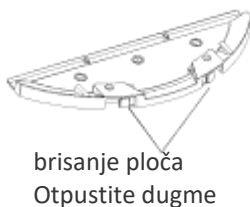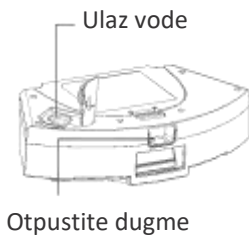


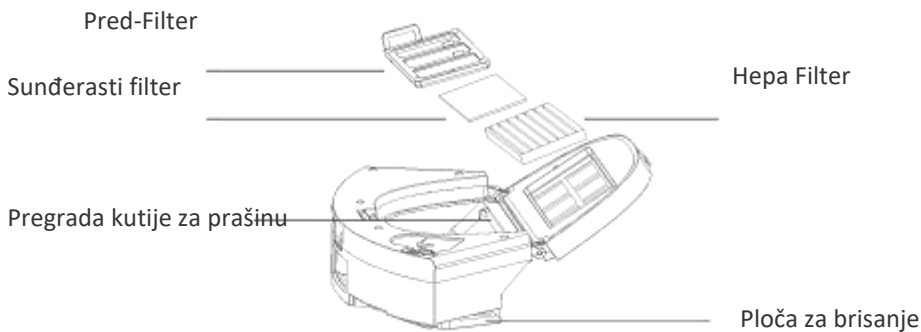

2 IN 1 POSUDA ZA PRAŠINU I REZERVOAR ZA VODU

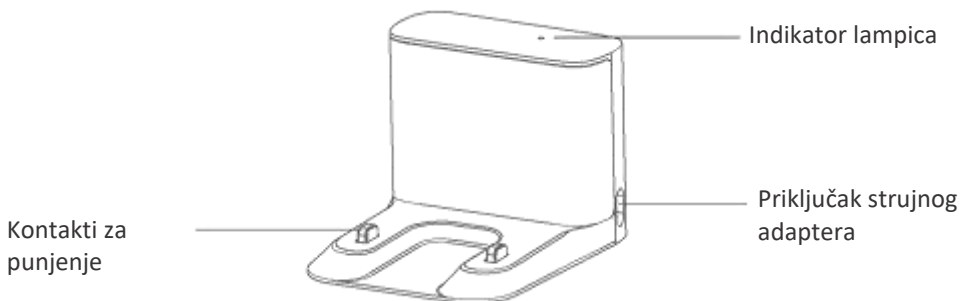

STANICA ZA PUNJENJE

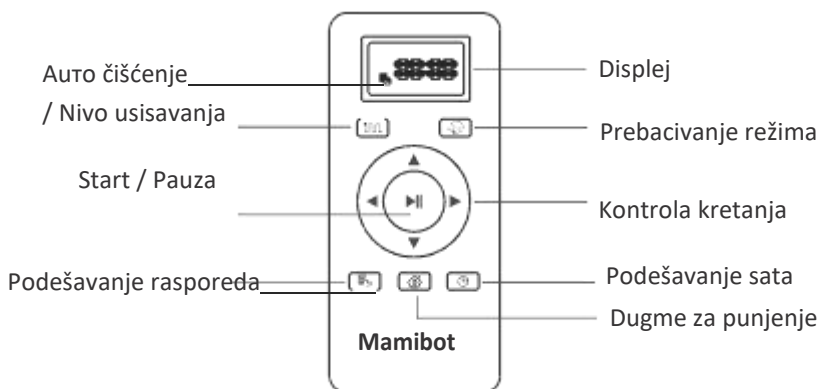


EXWAC700 Upotreba

Priprema


Uklonite zaštitnu traku

Uklonite zaštitnu traku sa obe strane pre upotrebe EKSVC700.

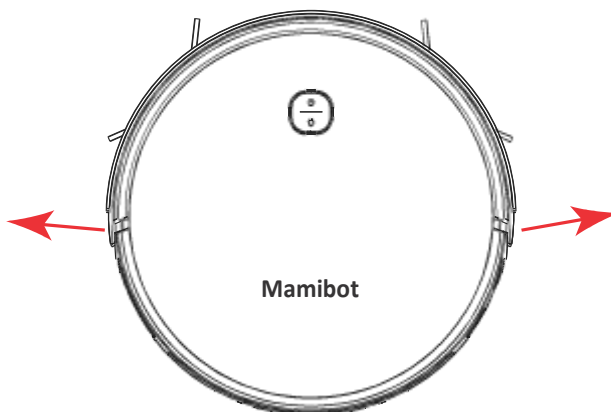


Robot Punjenje

- 1 . Postavite stanicu za punjenje na ravnu podlogu i uverite se da je stanica za punjenje uz zid.
- 2 . Uklonite sve objekte unutar 0,5m od leve i desne strane, 1,5m od prednje strane stanice za punjenje.
- 3 . Stavite bočne četkice na EKSVC700, a zatim povežite izvor napajanja.
- 4 . Punjenje: Postavite robota na stanicu za punjenje da bi započeli punjenje: indikatorska lampica za punjenje na robotu treperi ljubičasto (ako je baterija slabija od 20%) ili plava (ako je baterija veća od 20%) tokom punjenja indikator pulsira, indikator će biti stalno plave boje kada se punjenje završi.

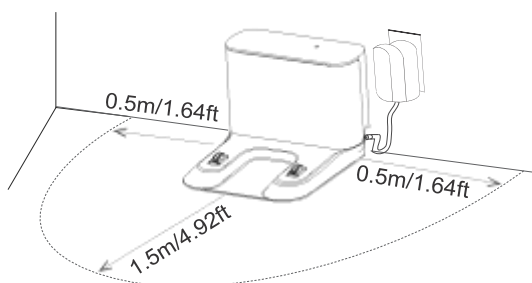

* Proverite indikatorsku lampicu stanice za punjenje i uverite se da je zelena.

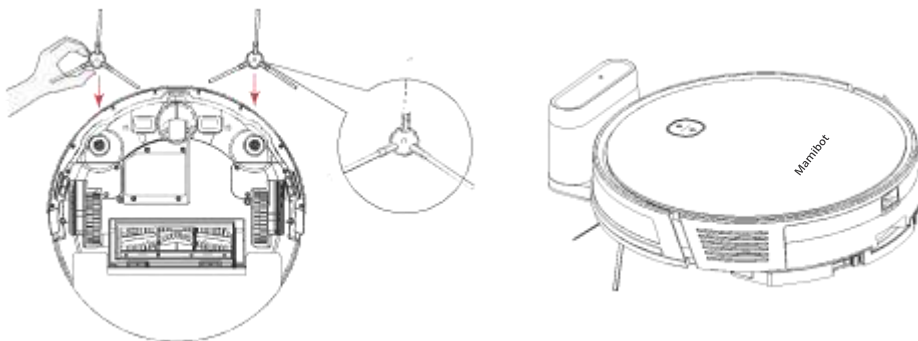

5 . Automatsko punjenje: EKS700 će automatski pronaći stanicu za punjenje kada je snaga baterije manja od 20% ili kada EKS700 završi posao čišćenja. Pritisnite dugme za punjenje na aplikaciji ili pritisnite dugme  na EKS700, EKS700 će se automatski puniti.

6 . Ako robot ne može da pronađe stanicu za punjenje, automatski će se vratiti na početnu tačku ili će se zaustaviti na mestu gde je baterija prazna. Vratite robota na stanicu za punjenje ručno.

Napomena:

- Neka stanica za punjenje bude povezana sa izvorom napajanja uvek, ili EKS700 neće moći da pronađe stanicu za punjenje.
- EKS700 se može puniti samo preko originalne stanice za punjenje i adaptera koje obezbeđuje Mamibot.
- Nemojte koristiti stanicu za punjenje u okruženju sa jakom refleksijom, kao što je okruženje izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti ili u blizini ogledala.
- EKS700 možda neće moći brzo da pronađe stanicu za punjenje pri početnoj upotrebi, efikasnost pronalaženja stanice za punjenje će se poboljšati nakon nekoliko ciklusa rada.
- Vreme punjenja će biti oko 5-6 sati.
- Isključite robota ako će biti van upotrebe duže vreme.
- Napunite EX700 odmah nakon što se baterija isprazni.
- Bateriju treba da popravi i zameni servisni centar ili lokalni prodavac.

Priprema

!Napomene

1. Pre nego što pokrenete EKSIVAC700, očistite žice i razne stvari razbacane po površini prostora i uklonite lomljive, vredne i potencijalno opasne predmete koji lako padaju. Izbegavajte da se robot zaplete, zaglavi, vuče ili obori; Ili može nastati lična ili imovinska šteta.
2. Izbegavajte korišćenje ovog proizvoda u vodenom području, inače se motor usisivača može oštetiti.
3. Postavite zabranjeno područje ili ograde na stepeništu ili sličnim područjima.



Uključi / isključi

Držite i pritisnite taster  3 sekunde da biste uključili EKSVC700, indikator napajanja svetli tamno plavom bojom i EKSVC700 ulazi u režim pripravnosti. Kada je EKSVC700 u stanju mirovanja, držite i pritisnite taster  5 sekundi da biste isključili EKSVC700.

Napomene: Robot se ne može isključiti tokom punjenja.

Auto čišćenje

Pritisnite taster  na robotu ili dugme  na daljinskom, ili pametno dugme u aplikaciji da započnete automatsko čišćenje, robot automatski planira putanju čišćenja prema mapi generisanoj u „cik-cak“.

Random (nasumično) čišćenje

Pritisnite nasumično dugme u aplikaciji ili dugme za promenu režima  na daljinskom da biste izabrali nasumično čišćenje, a zatim počnite sa čišćenjem.

- * Preporučuje se da pokrenete nasumični režim čišćenja za jednokrevetnu sobu.
- * Preporučuje se zatvaranje vrata u nasumičnom režimu čišćenja.
- * EKSVC700 će se vratiti na početno mesto ako ne može da pronađe stanicu za punjenje ili ostane negde gde je baterija prazna.

Čišćenje ivica

Pritisnite dugme za praćenje zida u aplikaciji ili dugme za promenu režima  na daljinskom da biste izabrali čišćenje ivica, a zatim počnite sa čišćenjem.

- * EKSVC700 će se vratiti na stanicu za punjenje nakon završetka čišćenja ivica.

Ručna kontrola

Pritisnite ručno dugme u aplikaciji ili ručni panel na daljinskom  upravljaču da biste ručno kontrolisali EKSVC700.

Podešavanje rasporeda ili podešavanje vremena

Pritisnite dugme   i da biste ušli u režim podešavanja rasporeda i režim podešavanja vremena, podesite raspored ili lokalno vreme pomoću ručnog panela.



, pritisnite dugme i



ponovo da biste završili podešavanje.

Režim pauze i spavanja

Dok radite, možete pritisnuti robota  ili dugme na daljinskom  upravljaču da pauzirate robota.

Ako EKSVAC700 prestane da radi duže od 10 minuta, ući će u model spavanja. Pritisnite robota da probuđite EKSVAC700, a zatim ga pritisnite ponovo ili pritisnite bilo koje drugo dugme za čišćenje na daljinskom upravljaču ili aplikaciji da biste ponovo počeli sa čišćenjem.

- * Robot ne može da uđe u režim mirovanja tokom punjenja.
- * Ako vreme mirovanja prelazi 12 sati, EKSVAC700 će se automatski isključiti.
- * Ostavite robota na stanici za punjenje za sledeću upotrebu.

Stanje greške

Ako EKSVAC700 naiđe na grešku tokom rada, indikator napajanja brzo treperi crvenom bojom, korisnici će dobiti upit od robota ili će dobiti poruku u aplikaciji, molimo proverite robota sa rešavanjem problema.

Napomena:

Očistite sve objekte sa poda pre čišćenja, inače EKSVAC700 može da povuče kablove i da dovede do isključenja drugih kućnih aparata ili oštećenja predmeta ili kablova.

Povezivanje aplikacije i rezervoara za vodu

Uslovi za podešavanje WI-FI

Pre podešavanja Wi-Fi mreže, uverite se da EKSVC700 i vaša Wi-Fi mreža ispunjavaju sledeće zahteve:

- 1 . Wi-Fi mreža koju koristite je ruter od **2,4 GHz** ili dvopojasni ruter.
EKSVC700 ne podržava frekvencijski opseg od 5 GHz.
2. Wi-Fi mreža koju koristite podržava 802.11b / g / n i IPv4 protokol.
- 3 . Uverite se da nema nedozvoljenih znakova u vašem SSID-u ili Wi -Fi možda neće biti prepoznat.
- 4 . Nemojte koristiti virtuelnu privatnu mrežu (VPN) za povezivanje.
- 5 . Uverite se da je vaša lozinka tačna prilikom unosa.
- 6 . Uverite se da je baterija robota napunjena ili na stanici za punjenje i da je uključen.
- 7 . Uverite se da čujete glas upita za povezivanje i da lampica statusa Wi-Fi treperi plavom bojom.
- 8 . Uverite se da su vaš EKSVC700, ruter i pametni telefon što je moguće bliže.

* Wi-Fi indikatorska lampica:

Polako treperi plavom bojom: EKSVC700 čeka na povezivanje.

Brzo treperi plavom bojom: EKSVC700 se povezuje.

Svetli stalno (plava boja): EKSVC700 je povezan.

Ugasi se: EKSVC700 nije konfigurisan ili je isključen.

Povezivanje aplikacije i naručivanje

1 . Preuzimanje aplikacije

Skenirajte donji QR kod (slika 1) ili (slika 2) da biste preuzeli aplikaciju „Smart Mamibot“ ili „Smart Life“ iz App Store (IOS uređaji) ili Google Play (Android uređaji).



(Sl . 1)



(Sl . 2)

Smart Mamibot Smart Life


2. Prijavite se / registrujte sa "Smart Mamibot" ili "Smart Life" ID.

Napraviti novi Korisnički nalog ili se prijavite se sa svojim Mamibot ID-om .


direktno , ili sledite uputstva i kreirajte novi korisnički ID prema slikama 3 do 7 (uzimamo pametni mamibot kao primer za demonstraciju), a zatim se prijavite i uđite u aplikaciju.

3 . Povežite EKS700 sa aplikacijom.

Dodirnite „  ” ili „Dodaj uređaj” i unesite interfejs kao na slici 8 da biste dodali EKS700 svom Smart Mamibot ID-u: kliknite na „pametni kućni aparati”, zatim kliknite na „Robot Vacuum (Wi-Fi)” kao na slici 9, unesite u interfejs veze kao na slici 10, koristite 2,4 Ghz da povežete WiFi kao na slici 10, unesite lozinku za WiFi ili ličnu pristupnu tačku, zatim unesite

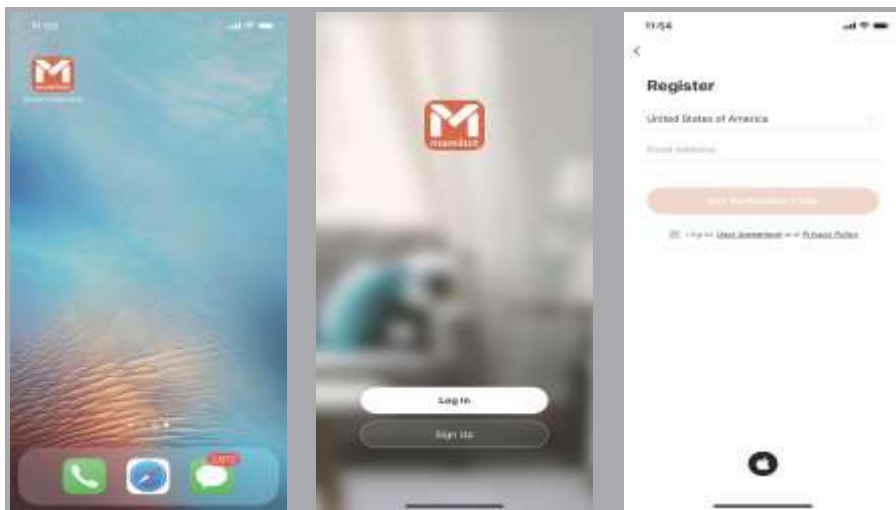

SI.3 SI.4 SI.5

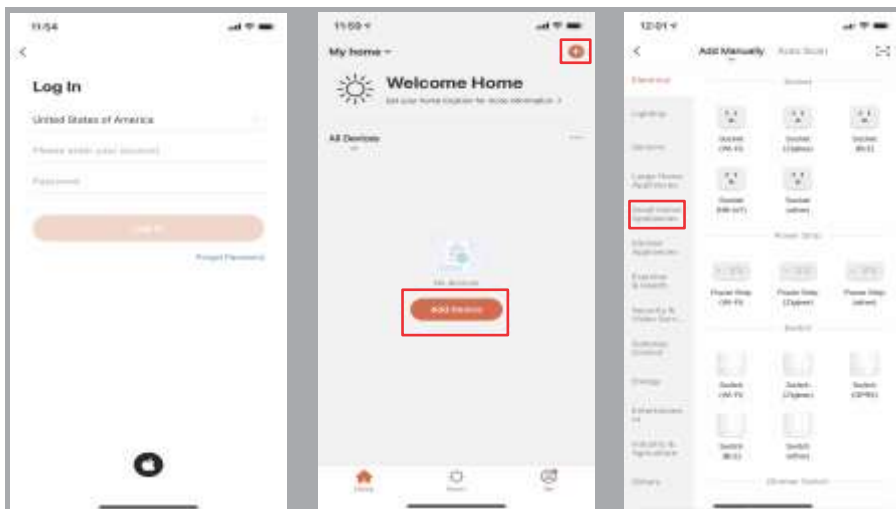

SI.6 SI.7 SI.8



Fig.9



Fig.10



Fig.11



Fig.12



SI.13 SI.14



interfejs na slici 11, izaberite " AP Mode " i pritisnite dugme za popunjavanje na robotu 3 sekunde dok WIFI indikatorska lampica brzo ne zatreperi plavom bojom, a zatim pređite na sledeći korak kao na slici 12 (korisnici takođe mogu uključiti bluetooth i povezati robota sa BLT režimom, što je slična operacija).

Povezivanje na pristupnu tačku „SmartLife KSKSKSKS“, a zatim se vratite na Aplikaciju



Sl.15Sl.16 Sl.17

interfejs veze kao na sl.13 i sl.14, nakon što je veza završena, tapnite glavni interfejs “Mamibot EKSVA700” kao Fig.15, zatim uđite u Sl.16 i Sl.17.

* Resetujte Wi-Fi: Ako vaš mobilni telefon ne uspe da se poveže sa robotom zbog razloga kao što su promena podešavanja rutera, zaboravljanje lozinke ili nekog drugog razloga, unesite režim Wi-Fi konfiguracije na svom mobilnom telefonu u skladu sa mrežom uputstva za povezivanje.

Ako robot čeka na konekciju duže od 2 minuta, Wi-Fi funkcija će se automatski zatvoriti. Da biste ponovo povezali robota sa svojim mobilnim telefonom, držite i pritisnite dugme za pokretanje na robotu da biste resetovali Wi-Fi postavku.


3. Kontrolišite EXWAC700 preko APP-

a. (a)

- Na APP, korisnici mogu da provere radni status, vreme čišćenja, očišćeni prostor, status baterije itd (Sl.16).
- Korisnici mogu pokrenuti režim pametnog čišćenja, nasumični režim čišćenja, režim čišćenja ivica ili spiralni režim čišćenja (Sl.16).
- Korisnici mogu da provere trenutnu mapu čišćenja (Sl.20).
- Korisnici mogu ručno da kontrolišu robota preko ručnog dugmeta (Sl.17).
- Korisnici mogu podesiti vakuum usisavanje sa tihim, standardnim, snagama i maksimalnim četiri nivoa, podesiti nivo vode kada robot radi u režimu brisanja (Sl.18).
- Više funkcija je prikazano u meniju „više“, kao što je Raspored Podešavanje , pronalaženje robota i evidencije čišćenja itd (Sl.19).



Slika 18 Slika 19

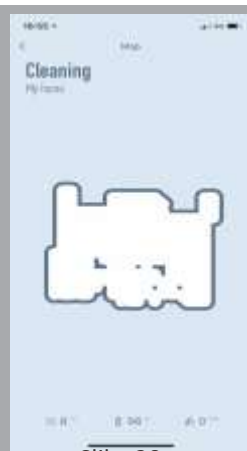

Slika 20



Slika 21

B). Kliknite na „  ” na glavnom interfejsu i ući u interfejs Fig.21, korisnici mogu da se upoznaju sa vodičima za povezivanje EKSIVAC700 sa treće strane, kao što je Aleka, Google home, itd., za kreiranje grupe, za proveru mreže uređaja ili ažuriranje firmvera robota ili uklanjanje uređaj.

*Uputstva za rad ili interfejsi mogu se razlikovati od konačnog proizvoda u zavisnosti od stvarnih proizvoda.

* U cilju poboljšanja proizvoda, zadržavamo pravo nadogradnje APP ili proizvode bez prethodnog obaveštenja ili obaveze.

* **Molimo da glavni prekidač bude uključen kako bi EKSIVAC700 mogao da obavi posao čišćenja prema rasporedu.**


* Uverite se da je baterija veća od 20%, ako je baterija manja od 20%, EKSIVAC700 će se automatski puniti.

Kako koristiti rezervoar za vodu

1). Otvorite zaptivni poklopac rezervoara za vodu, napunite ga čistom vodom, a zatim ga dobro zatvorite.



2). Pričvrstite krpu od mikrovlakana na ploču za brisanje, čvrsto stavite ploču za čišćenje na rezervoar za vodu.

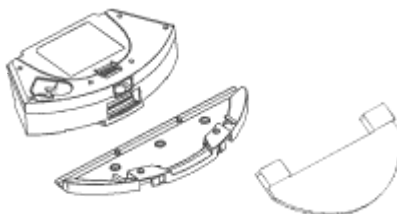

3). Stavite 2u1 kutiju za prašinu i rezervoar za vodu na EKSVC700, pokrenite svog robota.




* Pažnja

- Nemojte dodavati prljavu vodu ili koroziju/zapaljivu tečnost u rezervoar za vodu.
- Ne prosipajte vodu na EKSVC700.
- Ako voda ode u EKSVC700, isključite izvor struje što je pre moguće, a zatim isključite robota, obratite se lokalnom distributeru za pomoć.

Čišćenje i održavanje


Očistite bočne četkice

- Bočne četkice se može saviti ili oštetiti nakon određenog vremena upotrebe. Skinite bočne četkice i očistite je alatom za čišćenje ili mekom krpom ili je zamenite novom bočnom četkom.
- Bočna četkica može da se preoblikuje toplom vodom ako je deformisana: stavite bočne četkice u toplu vodu na oko 10 minuta, a zatim ih izvadite (molimo vas da vodite računa o sebi da ne budete opečeni toplom vodom).

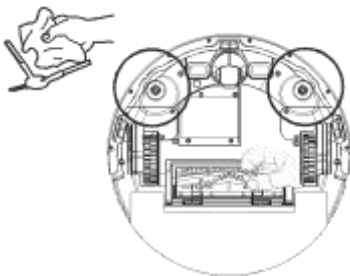


Očistite 2 u 1 kutiju za prašinu i rezervoar za vodu

- 1). Pritisnite dugme za otpuštanje kutije za prašinu da izvučete kutiju za prašinu.

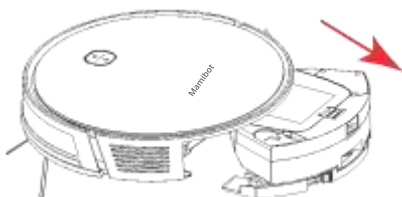


- 2). Ispraznite rezervoar za vodu, zatim otvorite kutiju za prašinu i ispraznite ostatke.

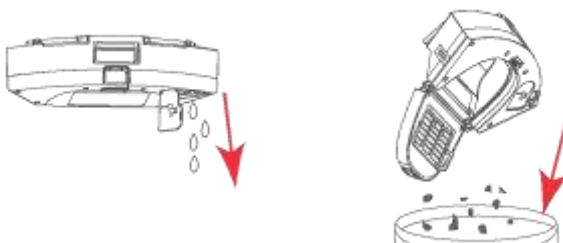


3).

- Uklonite krpu za brisanje sa ploče za brisanje.
- Uklonite predfilter tako što ćete povući kuke na predfilteru, izvaditi sunderasti i Hepa filter.

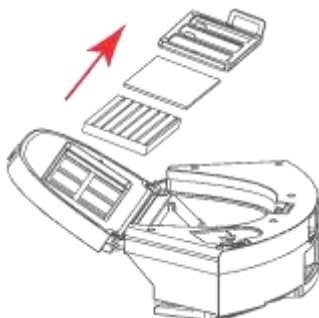

4).

- Očistite HEPA samo pomoću alata za čišćenje, **nemojte prati HEPA sa vodom.**
- Očistite kutiju za prašinu, predfilter i sunder alatom za čišćenje i čistom vodom.
- Očistite područje čistom vodom.

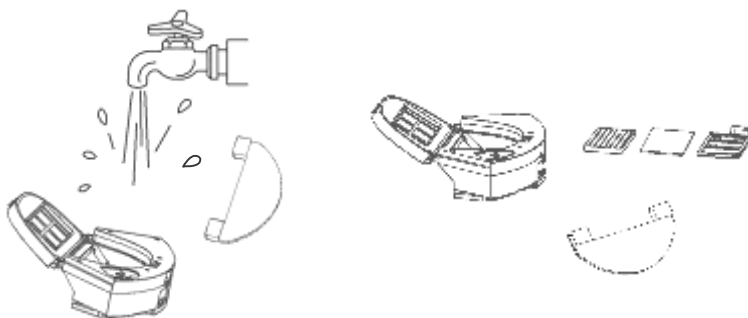


5).

- Osušite kutiju za prašinu, Hepa filter, predfilter, sunder i krpu za brisanje, ne izlažite HEPA sunčevoj svetlosti.
- Vratite sunder, predfilter, HEPA filter zajedno u kutiju za prašinu, a zatim vratite kutiju za prašinu u glavnu jedinicu.

* Pre instaliranja filtera, uverite se da su predfilter, sunder i HEPA filter suvi.


Očistite glavnu četku


- 1). Otpustite štitnik četkice i izvucite četku za valjak.
- 2). Očistite glavnu četku pomoću alata za čišćenje.

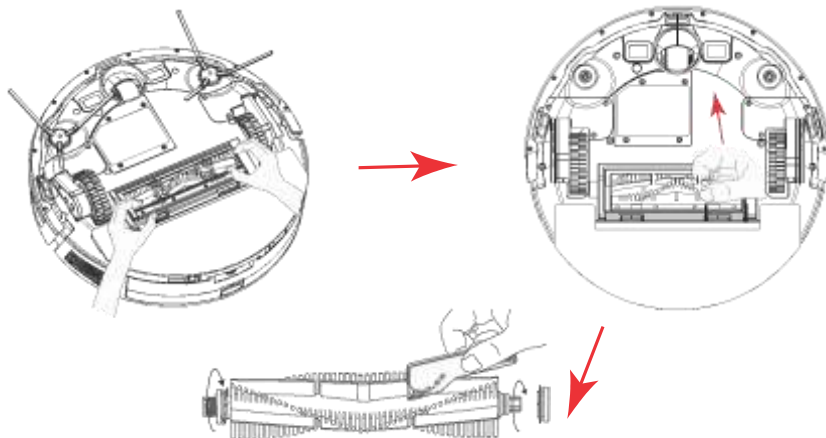

Očistite ostale delove

- Očistite kontakte za punjenje na EKS-VAC700 i stanici za punjenje suvom i mekom krpom za brisanje.
- Očistite senzore protiv padanja suvom i mekom krpom za brisanje.
- Očistite branik suvom i mekom krpom za brisanje.
- Izvucite univerzalni točak i očistite kosu ili ostatke umotane ili upletene u točak, a zatim ga vratite nakon što je čišćenje završeno.
- Ručno okrenite bočne točkove, očistite ih suvom i mekom krpom za brisanje.

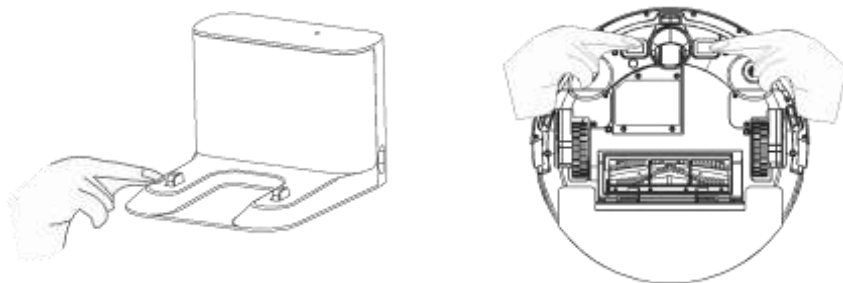

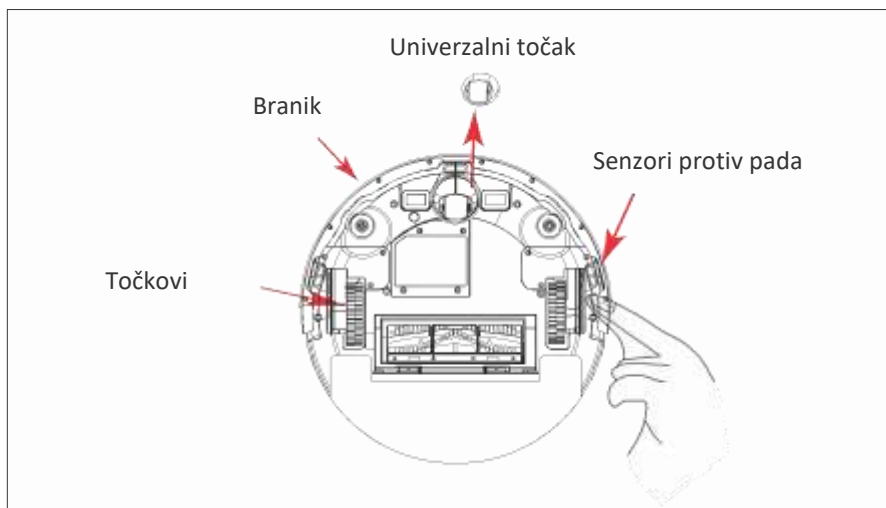

* Kontakti za punjenje, senzori protiv pada, branik, pogonski točkovi itd. sadrže osetljive elektronske komponente, nemojte koristiti mokru krpu za održavanje.

Preporučena učestalost čišćenja / zamene

Deo robota	Preporučena učestalost čišćenja / zamene
Bočne četkice	Očistite svakog meseca; Zamena svakih 3-6 meseci.
Glavna četka	Očistite svakog meseca; Zamena svakih 3-6 meseci.
Kutija za prašinu i rezervoar za vodu	Očistite nakon svake upotrebe.
HEPA filter	Očistite svakih 2-3 puta upotrebe; Zamena svaki 3 -6 meseci.
Pre-filter	Očistite svakih 2-3 puta upotrebe; Zamena svaki 3 -6 meseci.
Sunđer	Očistite svakih 2-3 puta upotrebe; Zamena svaki 3 -6 meseci.
Krpa za brisanje	Očistite nakon svake upotrebe; Zamena 6-12 meseci.
Univerzalni točak	Očistite svakog meseca
Senzori protiv pada	Očistite svakog meseca
Branik	Očistite svakog meseca
Kontakti za punjenje	Očistite svakog meseca
Napomena: Navedena frekvencija je samo za vašu referencu. Učestalost završnog čišćenja /zamena treba da zavisi od vaše učestalosti upotrebe.	

Rešavanje problema

Problem	Rešenja
EKSVAC700 se ne može napuniti	• Uverite se da je kabl za punjenje ispravno povezan sa izvorom napajanja i stanicom za punjenje i da je indikatorska lampica uključena. • Očistite kontakte za punjenje i na baznoj stanici i na Robotu suvom i mekom krpom, a zatim ponovo napunite.
EKSVAC700 se ne može aktivirati.	• Proverite da li je glavni prekidač uključen. • Proverite da li je EKSVAC700 potpuno napunjen.
EKSVAC700 iznenada prestaje da radi.	• Proverite status baterije. • Uverite se da režim čišćenja nije u Spiralnom čišćenju. • Proverite uslove rada i uverite se da EKSVAC700 nije zarobljen preprekama. • Držite i pritisnite dugme za pokretanje da biste resetovali EKSVAC700.
EKSVAC700 ne radi po rasporedu.	• Proverite da li je glavni prekidač uključen. • Proverite da li je EKSVAC700 potpuno napunjen. • Uverite se da EKSVAC700 nije zaglavljen na nekim mestima.
EKSVAC700 se vraća na punjenje pre završetka čišćenja.	• EKSVAC700 će se vratiti na punjenje ako je baterija niža od 20%, uverite se da je potpuno napunjena. • Pritisnite i držite dugme za pokretanje da biste resetovali EKSVAC700.
Radni put i mapa EKSVAC-a 700 je nenormalno.	• Uklonite predmete, kao što su kablovi, cipele sa poda. • Očistite senzore protiv pada i branik mekom krpom. • Držite točkove suvim, putanja EKSVAC700 će biti nekontrolisana ako su točkovi mokri. • Nadogradite najnoviju verziju firmvera preko podešavanja APP. • Držite i pritisnite dugme za pokretanje da biste resetovali
EKSVAC700 korak unazad kada radite.	• Očistite infracrvene senzore i branik mekom krpom.
Snaga usisavanja je slabija nego ranije.	• Očistite i ispraznite kutiju za prašinu. • Očistite predfilter, sunder i HEPA filter od prašine. • Očistite glavnu četku. • Očistite usisni otvor.
EKSVAC700 ne može da se poveže na Wi-Fi mrežu korisnika.	• 5G mreža rutera nije dostupna za EKSVAC700. Uverite se da mreža rutera podržava 2,4 GHz. • Držite ruter, EKSVAC700 i pametni telefon bliže jedan drugom, nastavite sa povezivanjem prema uputstvima za povezivanje sa aplikacijom.

Problem	Rešenja
EKSVAC700 ne može da se poveže na Alexa ili Google home.	• Proverite da li su korisnici instalirali Alexa ili Google home APP. • Uverite se da su korisnici pratili uputstva za povezivanje.
EKSVAC700 ponavlja čišćenje pojedinih oblasti.	• Uverite se da je pod suv. • Normalno je da EKSVAC700 ponovo čisti neke oblasti neko vreme zbog žiroskopske navigacione tehnologije.
Velika buka tokom čišćenja.	• Proverite glavnu četku, bočnu četku, univerzalni točak/pogonske točkove, uverite se da svi rade dobro bez zapetljavanja.
EXWAC700 Pronaši neke oblasti tokom čišćenja.	• Proverite branik i senzore protiv pada, očistite ih i uverite se da branik može normalno da se odbije.
EXVAC700 ne može pronaći stanicu za punjenje ponekad.	• Očistite predmete sa poda. • Nemojte ručno pomerati robota tokom čišćenja. • Proverite Wi-Fi signal, proverite da li je robot pod pokrivenošću Wi-Fi signala. • Vratite robota ručno na stanicu za punjenje.
Napomena: • EKSVAC700 je samo za unutrašnje čišćenje, dobro radi na tvrdim, drvenim, mermernim ili keramičkim podovima ili tankim tepisima. Takođe redovno čistite EKSVAC700. • Molimo kontaktirajte lokalnog distributera ili postprodajni servis ako problem i dalje postoji ne može se rešiti nakon preduzimanja ovih mera.	

Pažnja:

Svi navedeni zaštitni znaci u priručniku: Alexa, google home, google play, Apple, APP store, Tuya, Smart Life, itd., žigovi pripadaju njihovim registrovanim kompanijama u odgovarajućim zemljama ili područjima.

GARANTNI USLOVI - SAOBRAZNOST

- EKSVAC700 ima dvogodišnju (24 meseca) ograničenu garanciju na originalne greške u izradi ili materijalu.
- Garancija se odnosi samo na ovlašćene distributere Mamibota.
- Nepravilna upotreba ili upotreba koja nije u skladu sa uputstvom za upotrebu poništava garanciju.
- Primena više sile će biti nevažeća.
- **Potrošni delovi kao što su filteri, četke, krpe, baterija podložni su habanju i trošenju tokom životnog veka robota i ne podpadaju pod garantne uslove.**

* Molimo vas da sačuvate i dostavite dokaz o kupovini i serijski broj kada šaljete zahtev / upit za rešavanje reklamacija.

Opasna supstance

Komponente	Sadržaj opasnih supstanci					
	Kućiče	Elektronika	Baterija	Metalni delovi	Kabl za napajanje	Elektronske komponente
Kadmium (Cd)	O	X	O	X	X	O
Olovo (Pb)	O	X	O	X	X	O
Živa (Hg)	O	O	O	O	O	O
Šestovalentni hrom (CrVI)	O	O	O	O	O	O
Polibromirani Bifenili (PBB)	O	O	O	O	O	O
Polibromirani difenil etri (PBDE)	O	O	O	O	O	O
Bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP)	O	O	O	O	O	O
butil benzil ftalat (BBP)	O	O	O	O	O	O
Dibutil ftalat (DBP)	O	O	O	O	O	O
Dizobutil ftalat (DIBP)	O	O	O	O	O	O

Rok trajanja komponenti za zaštitu životne sredine je 10 godina. Vreme važi pod uslovima korišćenja ovog uputstva.

O : Ukazuje da je sadržaj opasnih materija u svim homogenim materijalima komponentata u skladu sa RoHS 2 Direktivom (EU) 2015/863 i (EU) 2017/2102 o izmenama i dopunama Aneksa II Direktive 2011/65/EU.

X : Ukazuje da je sadržaj opasnih materija u svim homogenim materijalima komponentata izuzeta stavka prema RoHS 2 Direktivi (EU) 2015/863 i (EU) 2017/2102 o izmenama i dopunama Aneksa II Direktive 2011/65/EU .

RECIKLAŽA I USKLAĐENOST



Simbol na proizvodu ili na njegovom pakovanju označava da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Umesto toga, treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za reciklažu električne i elektronske opreme. Osiguravanjem da se ovaj proizvod pravilno odlaže, pomoći ćete u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, koje bi inače mogle biti uzrokovane neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, obratite se svom lokalnom savetu, službi za odlaganje kućnog otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.



Proizvod je usaglašen sa Direktivom 2014/53/EU kao u nastavku: EN60335-1, EN60335-2, EN55014-1, EN55014-2, EN300 328, EN301 489-1, EN301 489-17.

Mamibot zadržava pravo na promene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama koje su podložne promenama bez prethodne najave.

Proizvođač:

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd.

North of 21st Floor, No.1, Lane 1040 Caoyang Rd, Shanghai, 200063. P.R.C.

Nadgleda i kontroliše:

Mamibot Manufacturing USA Inc.

One Commerce Center, 1201 Orange St, Wilmington, DE 19899 USA

Tel: 001 302-428-9888 sales@mamibot.com www.mamibot.com

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Mamibot, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/mamibot-robot-usisivac-exvac700-akcija-cena/>