

Uputstvo za upotrebu

BOSCH usisivač BGB8PET3A



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-usisivac-bgb8pet3a-akcija-cena/>

**BOSCH**

Register your
new appliance
now at MyBosch and
enjoy benefits free of
charge:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Bagged vacuum cleaner

BGB8**BGL8****BGB7****BGL7****BGC7**

[sl]	Navodila za uporabo	Talni sealnik za prah z vrečko za prah	8
[hr]	Upute za upotrebu	Podni usisavač s vrećicom za prašinu	12
[sr]	Uputstvo za upotrebu	Podni usisivač sa kesom za prašinu	16
[mk]	Упатство за употреба	Поден всисувач со кеса за прав	20
[sq]	Manuali i përdorimit	Fshesë me korrent për dysHEME me qeskë pluhuri	24





<https://ium-pim.bsh-digital.com/8001250808>


[sl] Dodatne informacije in pojasnila lahko najdete na spletu. Odčitajte kodo QR na naslovnici.


[hr] Dodatne informacije i objašnjenja možete pronaći na internetu. Skenirajte QR kôd na naslovnoj stranici.

[sr] Dodatne informacije i objašnjenja možete da pronađete na mreži. Skenirajte QR kôd na naslovnoj stranici.


[mk] Дополнителни информации и објаснувања може да најдете на интернет. Скенирајте го QR-кодот на насловната страница.

[sq] Mund të gjeni informacione të mëtejshme dhe shpjegimet në internet. Skanoni kodin QR në faqen kryesore.

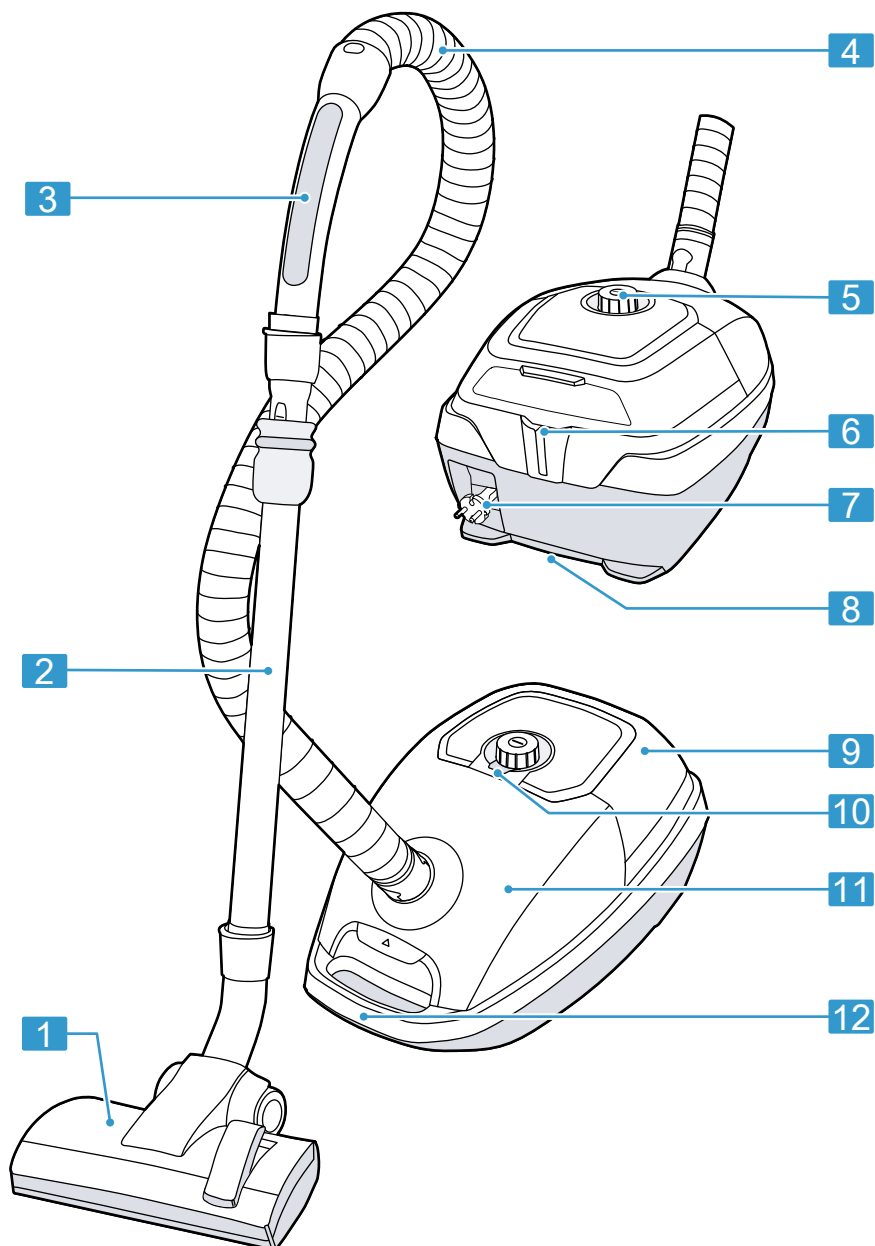


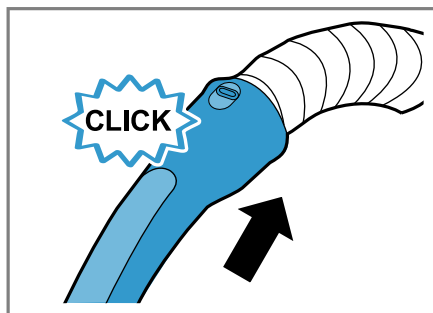


2

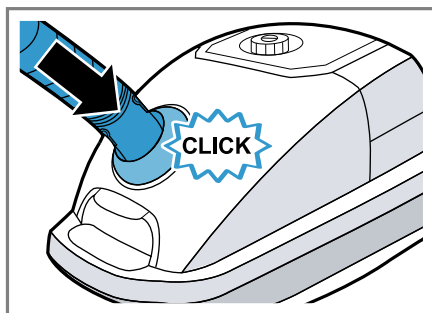


3

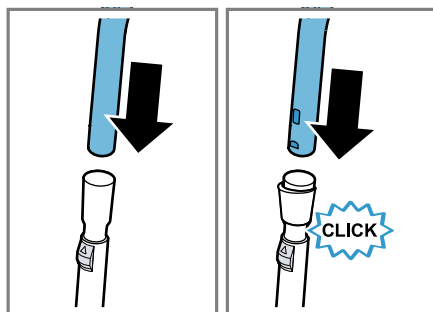


4

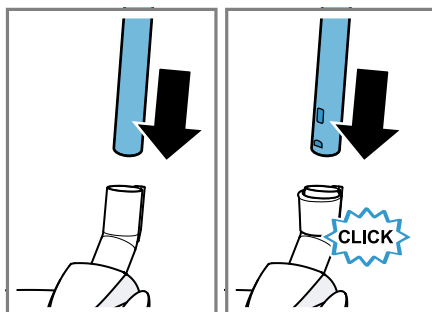


5

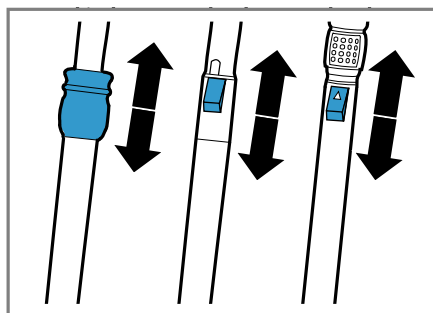


6

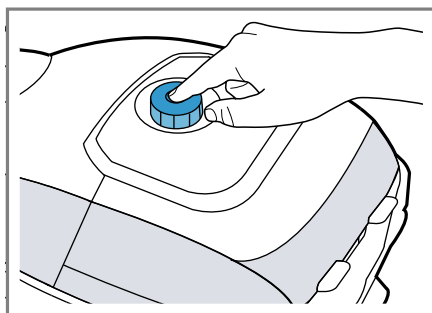


7

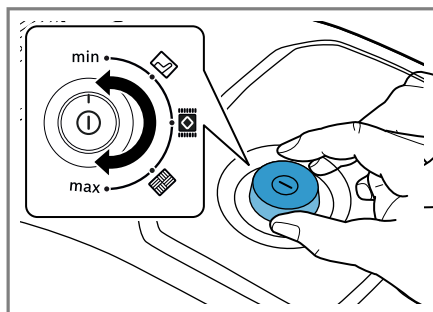



8

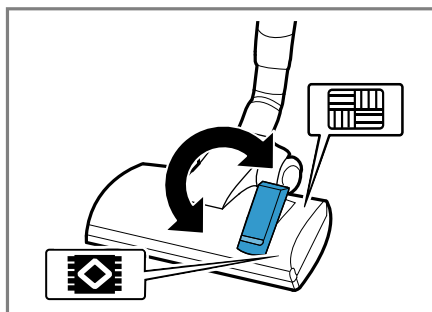


9

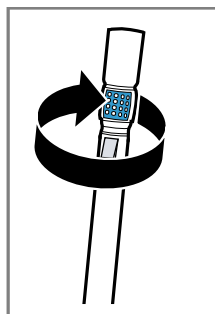


10

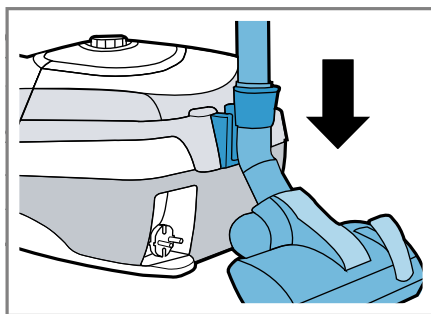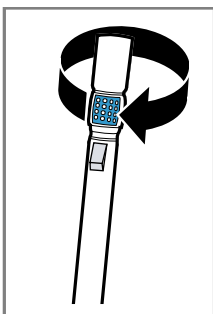



11

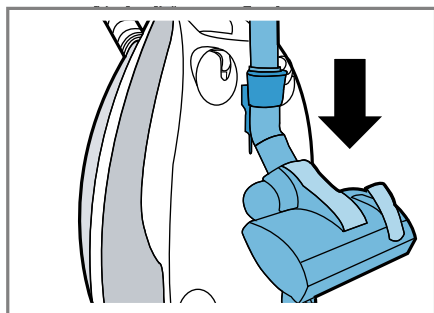



12

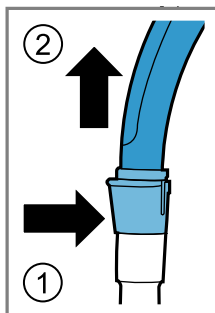


13

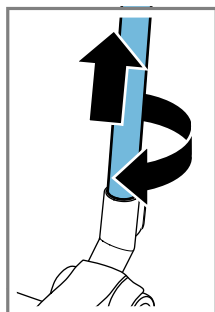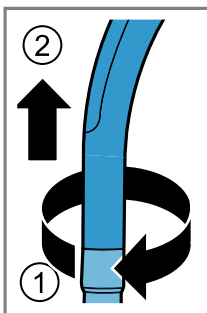


14

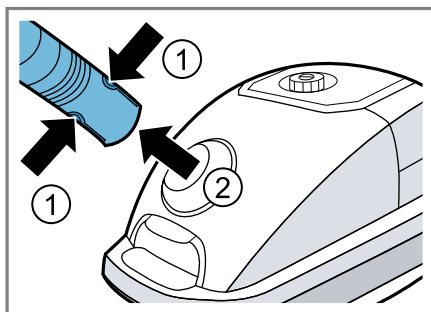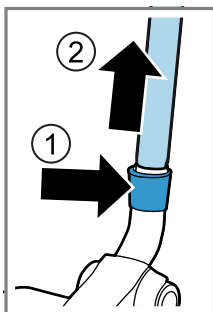


15

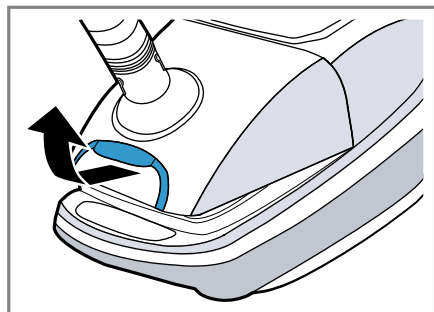


16

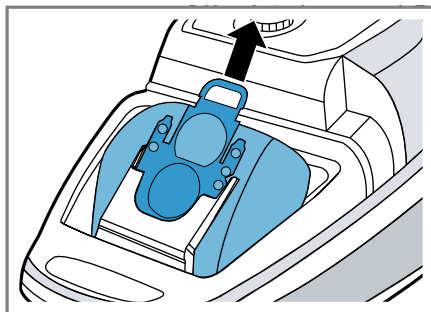


17

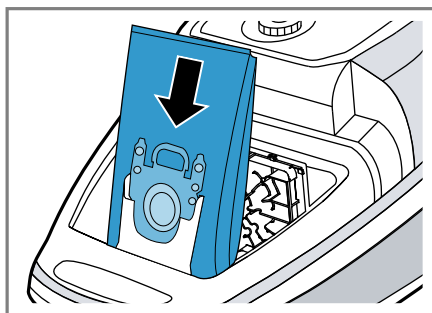


18

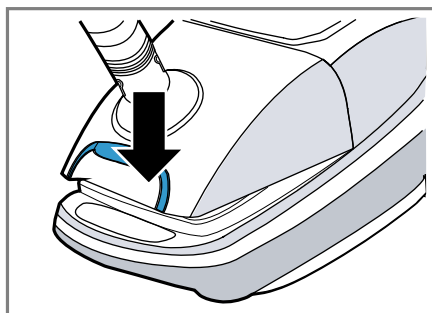


19

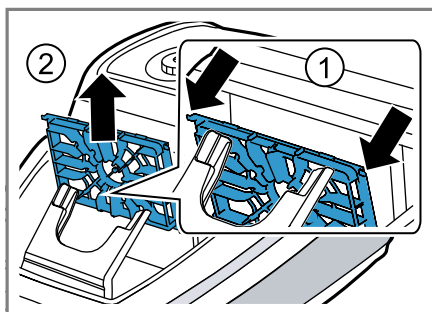


20

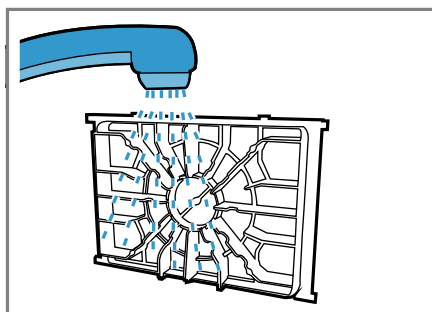


21

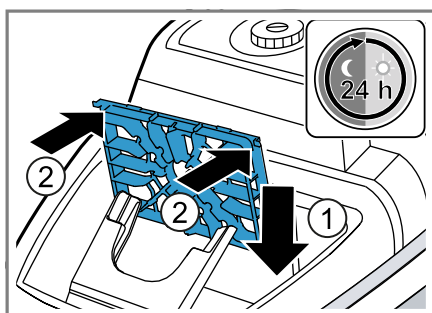


22

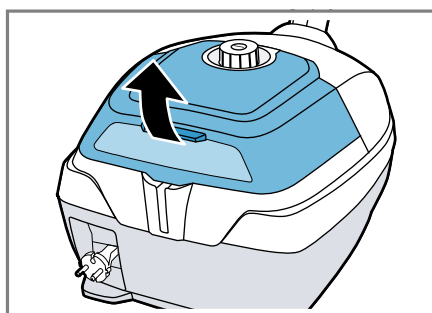


23

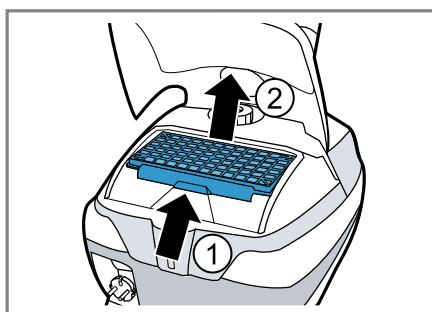


24

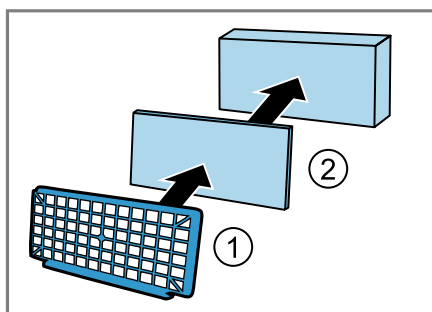


25

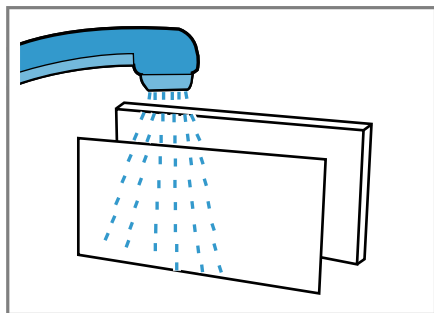


26

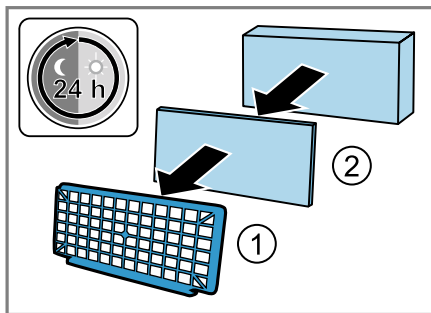


27

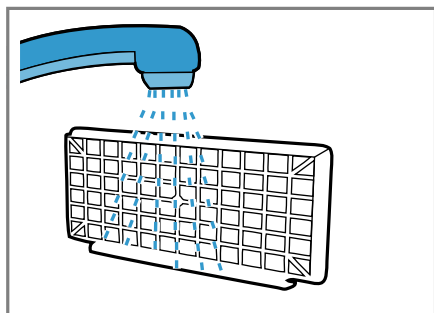

28

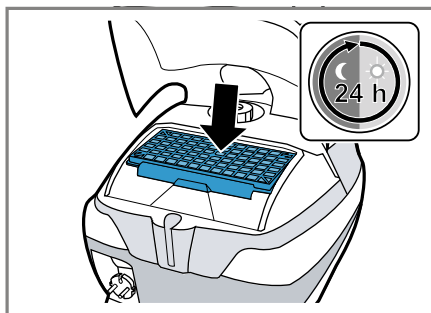

29

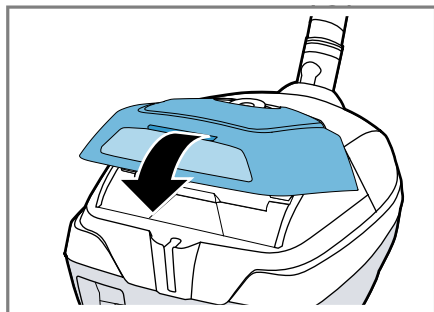

30

Varnost

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

Aparat uporabljajte samo:

- z originalnimi deli in priborom. Pri poškodbah zaradi uporabe tujih proizvodov garancija ne velja.
- za čiščenje površin.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja pri sobni temperaturi.
- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

Aparata ne uporabljajte:

- za sesanje prahu z ljudi ali živali.
- za sesanje zdravju škodljivih, ostrih, vročih ali žarečih snovi.
- za sesanje vlažnih ali tekočih snovi.
- za sesanje vnetljivih ali eksplozivnih snovi in plinov.
- za sesanje pepela, saj iz peči in naprav za centralno ogrevanje.
- za sesanje barvnega prahu iz tiskalnikov in kopirnih strojev.
- za sesanje gradbenega odpadnega materiala.

Aparat izključite iz elektrike, kadar:

- čistite aparat.

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.

- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izkločite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Aparata nikoli ne vlecite ali nosite tako, da ga držite za priključni kabel.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščen servis. → *Stran 11*
- ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.
- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi.
- ▶ Na vrečko za prah in filtre ne nanašajte gorljivih ali alkoholnih snovi.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte gorljivih ali alkoholnih snovi.
- ▶ Priključni kabel popolnoma izvlecite.
- ▶ Pazite, da se oblačila, lasje, prsti in drugi telesni deli ne približajo odprtini na aparatu in premičnim delom.
- ▶ Cevi ali šob nikoli ne usmerjajte v oči, lase, ušesa ali usta.
- ▶ Pazite, da med sesanjem stopnic pod aparatom ni nikogar.
- ▶ Če sesanje začasno prekinete, izklopite aparat in izvlecite omrežni vtič.
- ▶ Uvlecite priključni kabel.
- ▶ Pazite, da omrežni vtič med samodejnim uvlekom kabla ne oplaži ljudi, delov telesa, živali ali predmetov.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Preprečevanje materialne škode

- ▶ Aparata nikoli ne prenašajte tako, da ga držite za cev.
- ▶ Redno preverjajte obrabo drsnih plošč.
- ▶ Obrabljeno šobo zamenjajte.
- ▶ Aparata nikoli ne uporabljajte brez vrečke za prah.
- ▶ Aparata nikoli ne uporabljajte brez filtra za zaščito motorja.
- ▶ Aparata nikoli ne uporabljajte brez izpušnega filtra.

Pregled

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

→ Sl. **1**

1	preklopljiva talna šoba ¹
2	Teleskopska cev z drsno manšeto ¹
3	Ročaj ¹
4	Cev
5	Regulator moči in stikalo za vklop in izklop
6	Pomoč pri parkiranju
7	Priključni kabel
8	Pomoč pri shranjevanju
9	Zadnji pokrov
10	Prikaz za menjavo vrečke za prah
11	Pokrov
12	Ročaj

Performance Sensor Technology¹

Tu boste izvedeli najpomembnejše o načinu delovanja.

S funkcijo **Performance Sensor**

Technology¹ aparat deluje z optimalno močjo. Funkcija je samodejno aktivna.

Namig: Uporabljajte navedene vrečke za prah, da prihranite še več energije.

Uporaba

Montaža aparata

→ Sl. **2** - **5**

Upravljanje aparata¹

→ Sl. **6** - **12**

Demontaža aparata

→ Sl. **13** - **15**

Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

Menjava vrečke za prah

→ Sl. **16** - **19**

Čiščenje filtra za zaščito motorja

→ Sl. **20** - **22**

Čiščenje izpušnega filtra

→ Sl. **23** - **30**

Odpravljanje motenj

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Ko vklopite aparat, se hišna varovalka izklopi.

Na istem električnem omrežju deluje več aparatov hkrati.

1. Vključite hišno varovalko.
2. Nastavite najnižjo stopnjo moči.
3. Vključite aparat.

Sesalna moč se zmanjša.

Šoba, teleskopska cev ali cev je zamašena.

1. Demontirajte aparat.
2. Odstranite zamašek.

¹ Odvisno od opreme aparata

Vrečka za prah je polna.

- ▶ Zamenjajte vrečko za prah.

Izpušni filter je umazan.

- ▶ Očistite izpušni filter.

Filter za zaščito motorja je umazan.

- ▶ Očistite filter za zaščito motorja.

Krtača turbo šobe se ne vrti.

Krtačni valj je onesnažen.

- ▶ Očistite krtačni valj.

Moč sesanja je premajhna.

- ▶ Regulator moči obrnite na največjo moč sesanja.

Odstranitev starega aparata v odpad

- ▶ Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Servisna služba

Pri naši službi za podporo strankam lahko dobite originalne nadomestne dele, ki so pomembni za delovanje in jih je mogoče skladiščiti, do 10 let od dne, ko je aparat dan na trg.

Za več informacij se obrnite na našo službo za podporo strankam.

Podrobne informacije o garancijskem roku in garancijskih pogojih v vaši državi lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji, pri naši službi za podporo strankam, pri prodajalcu ali na naši spletni strani.

Kontaktne podatke službe za podporo strankam lahko pridobite prek kode QR na

priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji ali na naši spletni strani.

Informacije v skladu z uredbo (EU)

2023/826 lahko najdete na spletu pod www.bosch-home.com na strani izdelka in na servisni strani vašega aparata pri navodilih za uporabo in dodatnih dokumentih.

Sigurnost

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

Uređaj upotrebljavajte samo:

- s originalnim dijelovima i priborom U slučaju oštećenja zbog uporabe proizvoda drugih proizvođača nemate pravo na jamstvo.
- za čišćenje površina
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja na temperaturi prostorije.
- do visine od 2000 m iznad nadmorske visine

Ne upotrebljavajte uređaj:

- za aspiraciju ljudi ili životinja
- za usisavanje po zdravlje štetnih tvari i oštrobridnih, vrućih ili užarenih tvari
- za usisavanje vlažnih ili tekućih supstancija
- za usisavanje lako zapaljivih ili eksplozivnih tvari ili plinova
- za usisavanje pepela, čađe iz peći i centralnog grijanja.
- za usisavanje prašine od tonera iz pisača i fotokopirnih uređaja
- za usisavanje šute

Isključite uređaj iz električne mreže ako:

- čistite uređaj

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne pokrećite uređaj s napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Nikada uređaj ne nosite niti povlačite za mrežni priključni vod.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 15*
- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.
- ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- ▶ Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran.
- ▶ Ne stavljajte zapaljive ili alkoholne tvari na vrećicu za prašinu i filtre.
- ▶ Pri čišćenju uređaja ne upotrebljavajte zapaljive ili alkoholne tvari.
- ▶ Izvucite mrežni priključni vod do kraja.
- ▶ Odjeću, kosu, prste i druge dijelove tijela držite dalje od otvora na uređaju i pomičnih dijelova.
- ▶ Nikada ne usmjeravajte cijev ili četku prema očima, kosi, ušima ili ustima.
- ▶ Pazite da se tijekom usisavanja na stepenicama ne nalaze osobe ispod uređaja.
- ▶ U stankama tijekom usisavanja isključite uređaj i izvucite mrežni utikač.

- ▶ Uvucite mrežni priključni vod.
- ▶ Pazite da mrežni utikač ne udari osobe, dijelove tijela, životinje ili predmete tijekom automatskog uvlačenja kabela.
- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

Izbjegavanje materijalnih šteta

- ▶ Nikada ne nosite uređaj držeći za crijevo.
- ▶ Redovito provjerite je li istrošena donja strana četke.
- ▶ Zamijenite istrošenu četku.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj bez vrećice za prašinu.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj bez filtra za zaštitu motora.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj bez ispušnog filtra.

Pregled

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

→ Sl. **1**

1	Preklopna četka za podove ¹
2	Teleskopska cijev s kliznom manžetom ¹
3	Ručka ¹
4	Crijevo
5	Regulator snage i prekidač za uključivanje/isključivanje
6	Pomoć pri parkiranju
7	Mrežni priključni vod
8	Pomoć pri zaustavljanju
9	Stražnji preklop
10	Indikator zamjene vrećice za prašinu
11	Poklopac
12	Ručka za nošenje

Performance Sensor Technology¹

Ovdje možete saznati najvažnije informacije o načinu rada.

Pomoću **Performance Sensor**

Technology¹ uređaj radi pri optimalnoj razini snage. Funkcija je automatski aktivna.

Savjet: Upotrebljavajte navedenu vrećicu za prašinu radi dodatne uštede energije.

Rukovanje

Montaža uređaja

→ Sl. **2** - **5**

Upravljanje uređajem¹

→ Sl. **6** - **12**

Demontaža uređaja

→ Sl. **13** - **15**

Čišćenje i njega

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

Zamjena vrećice za prašinu

→ Sl. **16** - **19**

Čišćenje filtra za zaštitu motora

→ Sl. **20** - **22**

Čišćenje ispušnog filtra

→ Sl. **23** - **30**

Uklanjanje smetnji

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

¹ Ovisno o opremi uređaja

Kućni osigurač aktivira se pri uključivanju uređaja.

Nekoliko uređaja radi istovremeno na električnoj mreži.

1. Uključite kućni osigurač.
2. Namjestite najniži stupanj snage.
3. Uključite uređaj.

Usisna snaga se smanjuje.

Četka, teleskopska cijev ili crijevo su začepljeni.

1. Demontirajte uređaj.
2. Uklonite začepljenje.

Vrećica za prašinu je puna.

- ▶ Zamijenite vrećicu za prašinu.

Ispušni filter je zaprljan.

- ▶ Očistite ispušni filter.

Filter za zaštitu motora je zaprljan.

- ▶ Očistite filter za zaštitu motora.

Četka turbomlaznice ne okreće se.

Četkasti je valjak onečišćen.

- ▶ Očistite četkasti valjak.

Usisna snaga je premala.

- ▶ Regulator snage na uređaju postavite na maksimalnu usisnu snagu.

Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

- ▶ Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

funkcioniranje uređaja i mogu su skladištiti do 10 godina nakon stavljanja vašeg uređaja na tržište.

Za dodatne informacije obratite se našoj servisnoj službi.

Detaljne informacije o trajanju jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći putem QR koda na priloženom dokumentu o kontaktima servisa i uvjetima jamstva, kod naše servisne službe, svog trgovca ili na našoj internetskoj stranici.

Kontakt podatke za servisnu službu naći ćete putem QR koda na priloženom dokumentu o kontaktima servisa i uvjetima jamstva ili na našoj internetskoj stranici.

Informacije u skladu s Uredbom (EU) 2023/826 možete pronaći online pod www.bosch-home.com na stranici proizvođača i stranici servisa vašeg uređaja u uputama za uporabu i dodatnim dokumentima.

Servisna služba

Možete dobiti od naše korisničke službe originalne rezervne dijelove koji su bitni za

Bezbednost

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- sa originalnim delovima i priborom. Ukoliko dođe do oštećenja usled korišćenja drugih proizvoda, gubite pravo na garanciju.
- za čišćenje površina.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja pri sobnoj temperturi.
- na nadmorskim visinama do 2000 m.

Ne upotrebljavajte uređaj:

- za usisavanje ljudi ili životinja.
- za usisavanje supstanci koje su štetne po zdravlje, imaju oštre ivice, vruće su ili užarene.
- za usisavanje vlažnih ili tečnih supstanci.
- za usisavanje lako zapaljivih ili eksplozivnih materija i gasova.
- za usisavanje pepela, čađi iz peći i instalacija za centralno grejanje.
- za usisavanje prašine iz tonera za štampače i aparate za fotokopiranje.
- za usisavanje građevinskog otpada.

U sledećim situacijama isključite uređaj sa strujne mreže:

- kada uređaj čistite.

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje. Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.

- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.
- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj sa napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Uređaj nikad nemojte vući ili nositi za mrežni priključni vod.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 19*
- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplote.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prignječiti ili modifikovati.
- ▶ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
- ▶ Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
- ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima.
- ▶ Na kesu za prašinu i filter nemojte nanositi zapaljiva ili alkoholna sredstva.
- ▶ Prilikom čišćenja nemojte koristiti zapaljiva ili alkoholna sredstva.
- ▶ Mrežni priključni kabl potpuno izvucite.
- ▶ Odeću, kosu, prste i druge delove tela držite dalje od otvora na uređaju i pokretnih delova.
- ▶ Cev ili mlaznice nikada nemojte usmeravati prema očima, kosi, ušima ili ustima.
- ▶ Uverite se da se prilikom usisavanja na stepenicama ispod uređaja ne nalaze osobe.

- ▶ Kada tokom usisavanja pravite pauzu, isključite uređaj i izvucite mrežni utikač.
- ▶ Uvucite mrežni priključni kabl.
- ▶ Uverite se da mrežni utikač prilikom automatskog uvlačenja kabla ne može da odskoči prema osobama, životinjama ili predmetima.
- ▶ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Izbegavanje materijalne štete

- ▶ Uređaj nikada nemojte nositi za crevo.
- ▶ Redovno proveravajte da li su te površine pohabane.
- ▶ Pohabanu mlaznicu zamenite.
- ▶ Uređaj nemojte da koristite bez kese za prašinu.
- ▶ Uređaj nemojte da koristite bez filtera za zaštitu motora.
- ▶ Uređaj nemojte da koristite bez filtera za izduvni vazduh.

Pregled

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

→ Sl. **1**

1	Promenjiva podna mlaznica ¹
2	Teleskopska cev sa kliznom manžetnom ¹
3	Ručka ¹
4	Crevo
5	Regulator snage i prekidač za uključivanje i isključivanje
6	Pomoć za parkiranje
7	Mrežni priključni kabl
8	Pomoć za odlaganje
9	Zadnji poklopac
10	Indikator zamene vreće za prašinu
11	Poklopac
12	Ručka za nošenje

Performance Sensor tehnologija ¹

Ovde možete da saznate najvažnije stvari o načinu funkcionisanja.

Zahvaljujući **Performance Sensor** tehnologiji ¹ uređaj radi na optimalnom nivou snage. Funkcija je automatski aktivirana.

Savet: Da biste uštedeli dodatnu energiju, koristite navedene kese za prašinu.

Rukovanje

Montaža uređaja

→ Sl. **2** - **5**

Rukovanje uređajem ¹

→ Sl. **6** - **12**

Demontaža uređaja

→ Sl. **13** - **15**

Čišćenje i nega

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

Zamena kese za prašinu

→ Sl. **16** - **19**

Čišćenje filtera za zaštitu motora

→ Sl. **20** - **22**

Čišćenje filtera za izduvni vazduh

→ Sl. **23** - **30**

Otklanjanje smetnji

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Kućni osigurač se aktivira prilikom uključivanja uređaja.

Na strujnoj mreži radi više uređaja istovremeno.

1. Uključite kućni osigurač.
2. Podesite najniži stepen snage.
3. Uključite uređaj.

Usisna snaga opada.

Mlaznica, teleskopska cev ili crevo su zapušeni.

1. Demontirajte uređaj.
2. Ukloniti zapušenje.

Kesa za prašinu je puna.

- ▶ Zamenite kesu za prašinu.

Filter za izduvni vazduh je prljav.

- ▶ Očistite filter za izduvni vazduh.

Zaprljan filter za zaštitu motora.

- ▶ Očistite filter za zaštitu motora.

Četka turbo četke se ne okreće.

Valjak sa četkom je prljav.

- ▶ Očistite valjak sa četkom.

Usisna snaga je preslaba.

- ▶ Okrenite regulator snage na maksimalnu usisnu snagu.

Odlaganje starih uređaja u otpad

- ▶ Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.
O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

Korisnička služba

Od našeg korisničkog servisa do 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište možete da dobijete funkcijski relevantne originalne rezervne delove koji se mogu skladištiti. Za dodatne informacije obratite se našem korisničkom servisu.

Detaljne informacije o garantnom periodu i uslovima garancije u vašoj zemlji možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije, u korisničkom servisu, kod prodavca ili na našoj internet stranici.

Podatke za kontak korisničkog servisa možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije ili na našoj internet stranici.

U skladu sa direktivom (EU) 2023/826, informaciju možete da pogledate online na www.bosch-home.com na stranici uređaja i stranici za servis vašeg uređaja u uputstvu za upotrebu i dodatnim dokumentima.

Безбедност

- Внимателно прочитајте го упатството.
- Чувајте го упатството и информациите за производот за подоцнежна употреба или за следните сопственици.
- При оштетувања при транспортот не го приклучувајте уредот.

Користете го уредот само:

- со оригинални делови и опрема. При оштетувања со употребување на туѓи производи се губи правото на гаранција.
- за чистење на површини.
- во домаќинства и во затворени простории во домот на собна температура.
- до висина од максимум 2000 m надморска височина.

Не го користете уредот:

- за всисување на луѓе и животни.
- за апсорбирање на штетни, раздразливи, жешки или вжарени материи.
- за апсорбирање на влажни или течни материи.
- за апсорбирање на лесно запаливи или експлозивни материи и гасови.
- за собирање пепел, чад од печки и системи за централно греење.
- за апсорбирање на тонер прашина од принтери и копири.
- за апсорбирање на градежен шут.

Исклучете го уредот од електричното напојување, доколку:

- го чистите уредот.

Овој уред може да го употребуваат деца над 8 години и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или кои немаат искуство и/или знаење, ако се надгледувани или советувани за безбедно ракување со уредот и ги разбираат опасностите коишто може да произлезат од тоа.

Децата не смеат да играат со уредот.

Деца не смеат да го чистат и одржуваат уредот без надзор.

- Само обучен стручен персонал смее да прави поправки на уредот.
- За поправка на уредот смеат да се користат само оригинални резервни делови.
- Ако се оштети кабелот за струја на овој уред, мора да го замени производителот или неговата сервисната служба или пак лице со слична квалификација, за да се избегнат опасности.
- Никогаш не користете оштетен уред.

- ▶ Никогаш не употребувајте уред со напукната или скршена површина.
- ▶ Никогаш не го влечете кабелот за струја за да го исклучите уредот од струја. Секогаш извлекувајте го приклучокот на кабелот за струја.
- ▶ Никогаш не го влечете или носете уредот за кабелот за струја.
- ▶ Ако уредот или кабелот за струја е оштетен, веднаш извлечете го мрежниот приклучок на кабелот или исклучете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи.
- ▶ Повикајте ја сервисната служба. → *Страница 23*
- ▶ Уредот да се користи само во затворени простории.
- ▶ Не го изложувајте уредот на прекумерна топлина и влага.
- ▶ Не користете чистачи на пареа или под висок притисок, за да го чистите уредот.
- ▶ Кабелот за струја не смее да дојде во контакт со жешки делови на уреди или со извори на топлина.
- ▶ Кабелот за струја не смее да дојде во контакт со остри агли или рабови.
- ▶ Не го превиткувајте, стискајте или менувајте кабелот за струја.
- ▶ Приклучете го и користете го уредот само според податоците на спецификационата плочка.
- ▶ Приклучете го уредот само во прописно инсталирана приклучница со заземјување на струјна мрежа со наизменична струја.
- ▶ Системот од заштитни кабли на електричната инсталација во домот мора да е прописно инсталиран.
- ▶ Не ставајте запаливи материи или што содржат алкохол на кесата за прав и филтерот.
- ▶ При чистење на уредот да не се користат запаливи материи или што содржат алкохол.
- ▶ Целосно извлечете го струјниот кабел.
- ▶ Држете ги облеката, косата, прстите и другите делови од телото подалеку од отворите на уредот и од деловите што се движат.
- ▶ Никогаш не насочувајте ја цевката или млазниците кон очите, косата, ушите или устата.
- ▶ Проверете дали при всисување на скали нема лица под уредот.
- ▶ Исклучете го уредот и извлечете го мрежниот приклучок при паузи од всисувањето.
- ▶ Вовлечете го струјниот кабел.
- ▶ Осигурете се дека мрежниот приклучок не се фрла преку луѓе, делови од телото, животни или предмети.

mk Спречување материјални штети

- ▶ Материјалот од пакувањето држете го подалеку од деца.
- ▶ Не ги оставајте децата да си играат со материјалот за пакување.

Спречување материјални штети

- ▶ Никогаш не носете го уредот за цревото.
- ▶ Редовно проверувајте ги долните делови на папучата од истрошеност.
- ▶ Заменете ја истрошената млазница.
- ▶ Никогаш не користете го уредот без кеса за прав.
- ▶ Никогаш не користете го уредот без заштитен филтер за моторот.
- ▶ Никогаш не користете го уредот без издувен филтер.

Преглед

Тука ќе најдете преглед на компонентите од Вашиот уред.

→ Сл. **1**

1	подна млазница на преклопување ¹
2	Телескопска цевка со лизгачки ракав ¹
3	Рачка ¹
4	Црево
5	Регулатор за јачина и прекинувач за вклучување/исклучување
6	Помош за паркирање
7	Струен кабел
8	Помош за складирање
9	Задна врата
10	Индикатор за промена на вреќата за прав
11	Капак
12	Рачка за носење

Performance Sensor Technology¹

Овде можете да ги дознаете најважните работи за тоа како функционира.

Со **Performance Sensor Technology¹** уредот работи на неговото оптимално

ниво на јачина. Функцијата е автоматски активирана.

Совет: Користете ги наведените кеси за прав за дополнителна заштеда на енергија.

Користење

Монтирање на уредот

→ Сл. **2** - **5**

Ракување со уредот¹

→ Сл. **6** - **12**

Демонтирање на уредот

→ Сл. **13** - **15**

Чистење и нега

За Вашиот уред да остане долго време функционален, внимателно чистете го и негувајте го.

Замена на кесата за прав

→ Сл. **16** - **19**

Чистење на заштитниот филтер за моторот

→ Сл. **20** - **22**

Чистење на издувниот филтер

→ Сл. **23** - **30**

Отстранете ги пречките

- ▶ Само обучен стручен персонал смее да прави поправки на уредот.
- ▶ За поправка на уредот смеат да се користат само оригинални резервни делови.
- ▶ Ако се оштети кабелот за струја на овој уред, мора да го замени производителот или неговата сервисната служба или пак лице со слична квалификација, за да се избегнат опасности.

¹ Во зависност од карактеристиките на уредот

Осигурувањето на куќиштето се активира при вклучување на уредот.

Повеќе уреди се користат истовремено на една струјна мрежа.

1. Вклучете го осигурувањето на куќиштето.
2. Поставете го најнискиот степен на јачина.
3. Вклучете го уредот.

Моќноста на всисување ослабнува.

Млазницата, телескопската цевка или цревето се затнати.

1. Демонтирајте го уредот.
2. Отстранете го затнувањето.

Кесата за прав е полна.

- Заменете ја кесата за прав.

Издувниот филтер е нечист.

- Исчистете го издувниот филтер.

Заштитниот филтер за моторот е валкан.

- Исчистете го заштитниот филтер за моторот.

Четката на турбо млазницата не се ротира.

Цилиндричната четка е валкана.

- Исчистете ја цилиндричната четка.

Јачината на всисување е премала.

- Свртете го регулаторот за јачина на максимална јачина на всисување.

Отстранување на стариот уред

- Отстранете го уредот согласно прописите за животна средина. Информации за тековните начини на фрлање во отпад можете да добиете од специјализиран продавач и од регионалните или градските власти.



Овој апарат е означен според европскиот пропис 2012/19/ЕЗ за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на

старите апарати, важечко ширум Европа.

Сервисна служба

Може да набавите оригинални резервни делови од нашата служба за корисници кои се соодветни за функцијата и со можност за складирање до 10 години откако вашиот уред ќе биде пуштен на пазарот.

За повеќе информации, контактирајте со нашата служба за корисници. Подетални информации за траењето на гарантниот период и гарантните услови во вашата земја може да добиете со скенирање на QR-кодот на приложениот документ за детали за контакт на контакт центарот и условите за гаранција, од нашата сервисна служба, вашиот дилер или на нашата веб-страница.

Деталите за контакт на сервисната служба може да ги најдете со скенирање на QR-кодот на приложениот документ за за детали за контакт на контакт центарот и условите за гаранција или на нашата веб-страница.

Информациите во согласност со Регулативата (EU) 2023/826 може да ги најдете на интернет под www.bosch-home.com на страницата за производот и услугата на вашиот уред во упатството за користење и дополнителни документи.

Siguria

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Ruani manualin dhe informacionet e produktit për përdorim të mëvonshëm ose për zotëruesin pasardhës të saj.
- Mos e lidhni pajisjen nëse konstatoni dëmtime nga transporti.

Përdoreni pajisjen vetëm:

- me pjesë dhe aksesore origjinalë. Në rast dëmtimi nga përdorimi i produkteve të huaja e drejta e garancisë bëhet e pavlefshme.
- për pastrimin e sipërfaqeve.
- në shtëpi dhe në ambiente të mbyllura të mjedisit shtëpiak në temperaturën e ambientit.
- deri në një lartësi prej 2000 m mbi nivelin e detit.

Mos e përdorni pajisjen:

- për thithjen e papastërtive nga njeriu ose kafshët.
- për thithjen e lëndëve të dëmshme për shëndetin, me buzë të mprehta, të nxehta ose të ndezura.
- për thithjen e lëndëve të lagështa ose të lëngshme.
- për thithjen e lëndëve dhe gazeve lehtësisht të ndezshme ose plasëse.
- për thithjen e hirit, të blozës nga sobat dhe sistemet e ngrohjes qendrore.
- për thithjen e pluhurit të bojës nga printerët dhe pajisjet fotokopjuese.
- për thithjen e mbeturinave ndërtimore.

Shkëputni pajisjen nga furnizimi me energji, kur:

- pastroni pajisjen.

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo me mungesë përvoje dhe/ose njohurish, nëse këta mbikëqyrin ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që mund të lindin prej saj.

Mos lejoni fëmijët që të luajnë me pajisjen.

Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhen nga fëmijët pa mbikëqyrjen e një të rrituri.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.

- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose shërbimi i tij për klientin ose nga një person i ngjashëm i kualifikuar, për të evituar rreziqet e mundshme.
- ▶ Kurrë mos vini në punë një pajisje të dëmtuar.
- ▶ Asnjëherë mos e vini në punë pajisjen me sipërfaqe të plasaritur ose të thyer.
- ▶ Asnjëherë mos tërhiqni kordonin elektrik për të shkëputur pajisjen nga rrjeti elektrik. Hiqeni kordonin elektrik duke e kapur gjithmonë nga spina.
- ▶ Asnjëherë mos e tërhiqni ose mos e mbani pajisjen nga kordoni elektrik.
- ▶ Kur pajisja ose kordoni elektrik është i dëmtuar, shkëputni menjëherë kordonin elektrik ose fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- ▶ Telefononi shërbimin e klientit. → *Faqe 27*
- ▶ Përdorni pajisjen vetëm në ambiente të mbyllura.
- ▶ Asnjëherë mos e ekspozoni pajisjen në nxehtësi të madhe apo në lagështi.
- ▶ Mos përdorni pastrues me avull ose pastrues me presion të lartë për të pastruar pajisjen.
- ▶ Mos lini kurrë që kordoni elektrik të bjerë në kontakt me pjesët e nxehta të pajisjes ose burime të tjera nxehtësie.
- ▶ Mos lejoni kurrë që kordoni elektrik të bjerë në kontakt me maja ose me buzë të mprehta.
- ▶ Mos e përdridhni, mos e shtypni ose mos e ndryshoni kordonin elektrik.
- ▶ Lidhni pajisjen dhe vëreni në përdorim vetëm në rrjet elektrik sipas të dhënave në etiketën e parametrave.
- ▶ Lidhni pajisjen vetëm nëpërmjet një prize të instaluar sipas rregullave me tokëzim, në një rrjet elektrik me rrymë alternative.
- ▶ Sistemi mbrojtës i instalimit elektrik të shtëpisë duhet të jetë instaluar sipas rregullave.
- ▶ Mos futni lëndë të djegshme ose me përmbajtje alkooli në qeskën e pluhurit dhe në filtër.
- ▶ Gjatë pastrimit të pajisjes mos përdorni lëndë të djegshme ose me përmbajtje alkooli.
- ▶ Tërhiqeni kordoni elektrik plotësisht.
- ▶ Mbajini veshjet, flokët, gishtat dhe pjesët e tjera të trupit larg zgavrave të pajisjes dhe pjesëve të lëvizshme.

- ▶ Mos e drejtoni asnjëherë tubin ose thithëset në drejtim të syve, të flokëve, të veshëve ose të gojës.
- ▶ Sigurohuni që gjatë fshirjes së shkallëve, të mos ndodhen njerëz nën pajisjes.
- ▶ Gjatë fshirjes me fshesë me korrent, fikeni pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
- ▶ Futni kordonin elektrik.
- ▶ Sigurohuni që gjatë tërheqjes automatike, kablli të mos bëhet pengesë për njerëzit, pjesët e trupit, kafshët ose objektet.
- ▶ Mbani larg fëmijëve materialin e paketimit.
- ▶ Mos i lini fëmijët të luajnë me materialin e paketimit.

Shmangia e dëmeve materiale

- ▶ Mos e mbani asnjëherë pajisjen nga tubi.
- ▶ Kontrolloni rregullisht buzët e thithëseve nëse janë konsumuar.
- ▶ Zëvendësoni thithësen e konsumuar.
- ▶ Mos e vini në punë asnjëherë pajisjen pa qeskën e pluhurit.
- ▶ Mos e vini në punë asnjëherë pajisjen pa filtrin mbrojtës të motorit.
- ▶ Mos e vini në punë asnjëherë pajisjen pa filtrin shfryrës.

Përmbledhje

Këtu gjeni një pasqyrë përmbledhëse të pjesëve përbërëse të pajisjes.

→ Fig. **1**

1	thithëse dyshemeje e konvertueshme ¹
2	Tub teleskopik me manshetë rrëshqitëse ¹
3	Dorezë ¹
4	Tubi
5	Rregullatori i fuqisë dhe çelësi ndiz/fik
6	Asistenca e parkimit
7	Kordoni elektrik
8	Asistenca e fikjes
9	Porta e pasme
10	Treguesi i ndërrimit të qeskës së pluhurit
11	Kapaku
12	Doreza mbajtëse

Teknologjia Performance Sensor¹

Këtu mësoni gjërat më themelore për mënyrën e funksionimit.

Pajisja po punon me nivelin e saj optimal të fuqisë me teknologjinë **Performance Sensor**¹. Funksioni është aktiv në mënyrë automatike.

Këshillë: Përdorni qeskën e përfshirë të pluhurit për të kursyer më shumë energji.

Komandimi

Montimi i pajisjes

→ Fig. **2** - **5**

Përdorimi i pajisjes¹

→ Fig. **6** - **12**

Çmontimi i pajisjes

→ Fig. **13** - **15**

Pastrimi dhe kujdesi

Në mënyrë që pajisja të qëndrojë funksionale për kohë të gjatë, pastrojeni dhe kujdesuni për të me kujdes.

Ndërrimi i qeskës së pluhurit

→ Fig. **16** - **19**

Pastrimi i filtrit mbrojtës të motorit

→ Fig. **20** - **22**

Pastrimi i filtrit të daljes së ajrit

→ Fig. **23** - **30**

¹ Sipas pajimit të pajisjes

Mënjanimi i defekteve

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose shërbimi i tij për klientin ose nga një person i ngjashëm i kualifikuar, për të evituar rreziqet e mundshme.

Siguresa e shtëpisë aktivizohet gjatë ndezjes së pajisjes.

Disa pajisje mund të vihen në punë njëkohësisht në një rrjet elektrik.

1. Aktivizoni siguresën e shtëpisë.
2. Konfiguroni nivelin më të ulët të fuqisë.
3. Ndizni pajisjen.

Reduktoni fuqinë e thithjes.

Thithësja, tubi teleskopik dhe tubi janë bllokuar.

1. Çmontoni pajisjen.
2. Hiqni bllokimit.

Qeska e pluhurit është mbushur plot.

- ▶ Ndërroni qeskën e pluhurit.

Filtri shfryrës është i ndotur.

- ▶ Pastroni filtrin shfryrës.

Filtri mbrojtës i motorit është ndotur.

- ▶ Pastroni filtrin mbrojtës të motorit.

Furça e kokës turbo të fshirjes nuk rrotullohet.

Ruli me furçë është bërë pis.

- ▶ Pastroni rulin me furçë.

Fuqia e thithjes është shumë e ulët.

- ▶ Rrotulloni rregullatorin e fuqisë në fuqinë maksimale të thithjes.

Hedhja e pajisjes së vjetër

- ▶ Hidheni pajisjen në mënyrë të përshtatshme për mjedisin. Informacioni për mënyrat aktuale të hedhjes mund të merret nga shitësi specialist, si dhe pranë administratës vendore të komunës ose qytetit.



Ky aparat përmban shënjen e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Udhëzimi jep kuadrin ligjor për te drejtën e kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

Shërbimi i klientit

Do të merrni nga shërbimi ynë i klientit pjesë të tjera këmbimi origjinale funksionale dhe të magazinueshme për deri 10 vjet pas vënies në qarkullim të pajisjes suaj.

Për informacione të mëtejshme drejtoju shërbimit tonë të klientit.

Informacionet e detajuara rreth kohëzgjatjes së garancisë dhe kushteve të garancisë në vendin tuaj i gjeni përmes kodit QR në dokumentin bashkëngjitur kontakteve të shërbimit dhe kushteve të garancisë, të shërbimi ynë i klientit, shitësi juaj ose në faqen tonë të internetit.

Të dhënat e kontaktit të shërbimit të klientit i gjeni përmes kodit QR në dokumentin bashkëngjitur kontakteve të shërbimit dhe kushteve të garancisë ose në faqen tonë të internetit.

Informacionet sipas rregullores (EU) 2023/826 i gjeni online në www.bosch-home.com tek faqja e produktit dhe faqja e shërbimit të pajisjes suaj, në udhëzuesin e përdorimit dhe dokumentet shtesë.



Many thanks for choosing a Bosch home appliance!

Register your new appliance now on MyBosch and benefit directly from:

- **Expert advice and tips to make the most of your appliance**
- **Options for warranty extension**
- **Discounts on spare parts and accessories**
- **Digital information for use and all appliance data to hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliance Service**

Simple to register, free of charge – including on mobile devices:

www.bosch-home.com/welcome



Need some help? You can find it here.

Expert advice on your Bosch home appliances, help with problems or repairs by professionals from Bosch.

Discover all the different ways Bosch can assist you:

www.bosch-home.com/service

The contact details of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001350985 (051205)

sl, hr, sr, mk, sq

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-usisivac-bgb8pet3a-akcija-cena/>