

Uputstvo za upotrebu

GORENJE ugradna mašina za pranje sudova GI643C90X

gorenje



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/gorenje-ugradna-masina-za-pranje-sudova-gi643c90x-akcija-cena/>

A	1		2		3		4		A			
	AS9800I0I09N						重要度	C				
							版本	A				
B	1) 材质:70g双胶纸，钉装； 2) 成型尺寸：140mm×210mm； 3) 印刷要求黑色印刷、印刷清晰； 4) 制品应平整、无脏污、起皱破损，制件切边应整齐平滑； 5) 其余要求应符合标准Q/HJ J04024《说明书》的相关规定； 6) 有毒有害物质管控要求应符合Q/HJD J02169《厨卫产品有害化学物质含量规定》； 7) 全新样件需经研发封样确认才可批量生产								B			
C									C			
D									D			
借(通)用件登记									E			
描 图												
描 校												
旧底图总号							WS16-A620	N6010100865V		F		
								20101215				
底图总号							安装使用说明书					
							阶段标记					
出图审查		标记	处数	更改文件号	签字	日期	重 量 比 例					
		设计	闫铭砚	标准化	韩健		S	A	B		/	1:1
		制图	闫铭砚	会 签			共 / 张		第 / 张			
日 期		审核	唐明军	批准	曲承童		70g双胶纸		海信 (山东) 厨卫有限公司			
		工艺	吴曰浩	日期	2025. 4. 21							
1		2		3		4						


gorenje

SR

Uputstva za rad

Mašina za pranje sudova

GI643C90X

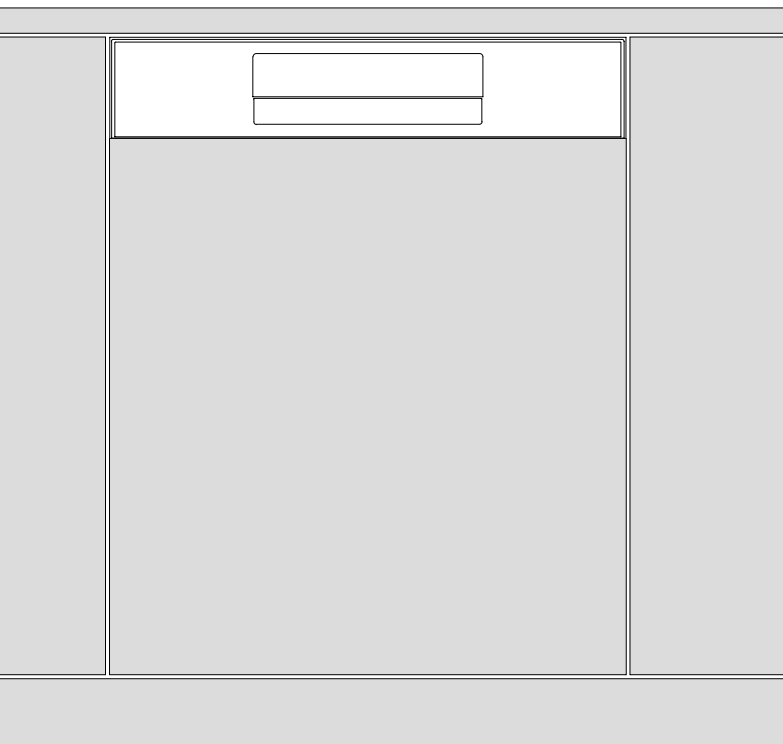

Sadržaj


Vaša mašina za pranje sudova	4
Bezbednosna uputstva	5
Instalacija	6
Funkcija zaštite od preliivanja	6
Čuvanje preko zime/transport	6
Ambalaža	6
Odlaganje	7
Pre prvog pranja	8
Tvrdoća vode	8
Osnovna podešavanja	9
Dodavanje sredstva za ispiranje	9
Punjenje posude za so	9
Pranje sudova uz zaštitu životne sredine	11
Štedite energiju i vodu	11
Punjenje mašine za pranje sudova	12
Lomljivi sudovi	12
Punjenje utiče na rezultate	12
Korpe u mašini za pranje sudova	12
Gornja fioka za pribor za jelo	12
Gornja korpa	13
Donja korpa	14
Upotreba mašine za pranje sudova	15
Dodavanje deterdženta	15
Uključivanje/Isključivanje	16
Zaključavanje zbog dece	16
Izbor programa	16
Mogućnosti izbora	17
Start/Pauza/Stop	17
Ako želite da ubacite još sudova	18
Nestanak struje	18
Broj ciklusa programa	18
Nakon završetka programa	18
Najbolji rezultati sušenja	18
Pražnjenje mašine za pranje sudova	18
Tabela programa	19
Podešavanja	20
Održavanje i čišćenje	22
Dodavanje sredstva za ispiranje	22
Punjenje posude za so	22
Čišćenje filtera	23
Čišćenje brizgaljki	23
Očistite spoljnu stranu mašine za pranje sudova	24
CLn - Pokrenite Samostalno čišćenje program	24
Uklonite blokade	24
Rešavanje problema	26

Instalacija	31
Bezbednosna uputstva	31
Podešavanje	31
Priključivanje na odvod	32
Priključivanje na dovod vode	32
Električni priključci	32
Servis	33
Tehničke informacije	34
Tehnički podaci	34
Informacije za potrošače	34
Informacije za institut za ispitivanje	34

Vaša mašina za pranje sudova

Instalirajte mašinu za pranje sudova, pogledajte poglavlje *Instalacija*. Pritisnite .

Prilikom prvog uključivanja mašine za pranje sudova važno je da izaberete odgovarajuća podešavanja da bi dobri rezultati pranja sudova bili zagarantovani. Pogledajte poglavlje *Pre prvog pranja*.

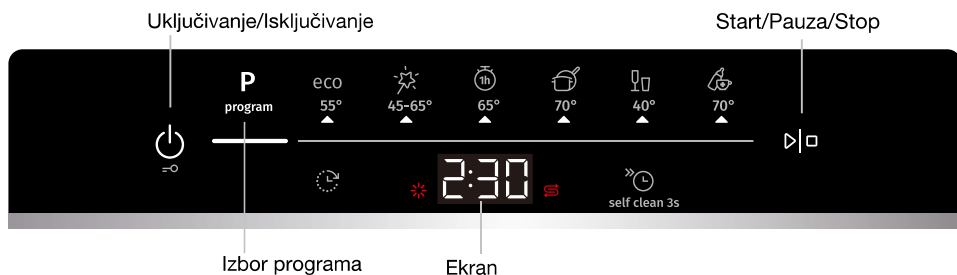

Programi

eco Eco 55°

 Automatski 45-65°

 1 sat 65°

 Intenzivno 70°

 Staklo 40°

 Higijena 70°

Opcije

 Odložen start

 Brzo pranje

Posebni programi

self clean 3s Samostalno čišćenje

Informacija na ekranu

Pogledajte odeljak Održavanje i čišćenje.

 Dodavanje sredstva za ispiranje

 Punjenje posude za so

CLn Pokrenite Samostalno čišćenje program

NAPOMENA!

Kontrolna tabla reaguje na upotrebu kada su vrata zatvorena.

Bezbednosna uputstva

- Pročitajte uputstva za upotrebu i čuvajte ih na bezbednom mestu!
- Broj postavki: 16
- Nikada ne koristite mašinu za pranje sudova u bilo koju drugu svrhu osim one koja je navedena u ovim uputstvima za upotrebu.
- Ne puniti vrata ili korpe u mašini za pranje sudova ničim osim sudovima.
- Nikada ne ostavljajte vrata mašine za pranje sudova otvorena jer neko može da se spotakne na njih. Gurnite korpe unutra da biste otklonili rizik od prevrtanja mašine za pranje sudova.
- Koristite samo deterdžent namenjen za mašine za pranje sudova!
- Ovu mašinu mogu da koriste deca starosti 8 i više godina i osobe sa smanjenim fizičkim i mentalnim sposobnostima, gubitkom pamćenja ili nedostatkom iskustva i znanja. Te osobe moraju da budu pod nadzorom prilikom korišćenja mašine ili je potrebno uputiti ih u vezi sa korišćenjem mašine i razumevanjem rizika do kojih može doći. Čišćenje mašine ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
- Mašina nije predviđena da je koriste osobe (uključujući decu) sa fizičkim ili mentalnim poteškoćama ili osobe sa nedostatkom iskustva i znanja. Te osobe treba da dobiju instrukcije u vezi sa upotrebom mašine od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost. Postarajte se da se deca ne igraju mašinom.
- Oštećeni kabl za napajanje mora biti zamenjen samo od strane servisnog centra proizvođača ili nekog sa sličnom stručnom kvalifikacijom.
- Mašinu za pranje sudova koristite isključivo u okruženjima nalik domaćinstvu za pranje kućnih sudova. Svaka drugačija upotreba je zabranjena.
- Nikada ne stavljajte sudove sa ostacima razređivača u mašinu za pranje sudova zbog opasnosti od eksplozije. U mašini ne smeju da se peru sudovi koji sadrže pepeo, vosak ili maziva.

- Decu treba nadgledati. Nemojte da dozvolite deci da koriste ili da se igraju mašinom za pranje sudova. Budite posebno oprezni kada su vrata otvorena. Određena količina deterdženta može ostati unutra! Nakon dodavanja deterdženta, uvek odmah pokrenite mašinu za pranje sudova.

 UPOZORENJE!

Noževi i drugi oštri predmeti moraju da se okrenu vrhom prema dole u korpu za pribor ili horizontalno u druge korpe.

 UPOZORENJE!

Deca moraju da budu pod nadzorom – deterdžent za pranje sudova je korozivan!

Instalacija

Pogledajte odeljak *Instalacija*.

Funkcija zaštite od preliivanja

Prelivni štitić počinje da ispumpava mašinu i isključuje dovod vode ako nivo vode u mašini za pranje sudova prelazi normalni nivo. Ako je aktiviran zaštitnik preliivanja, F54 (Previše vode) se pojavljuje na ekranu. Isključite slavinu za vodu i kontaktirajte najbliži servisni centar. (Da biste izbegli curenje vode izvan mašine za pranje sudova, ne uklanjajte utikač iz zidne utičnice dok se slavina za vodu ne isključi!)

Čuvanje preko zime/transport

Skladištite mašinu za pranje sudova iznad tačke zamrzavanja i izbegavajte duži transport po veoma hladnom vremenu. Transportujte mašinu za pranje sudova uspravno ili na zadnjoj strani.

Pre transporta korišćene mašine za pranje sudova ili pre dužeg skladištenja, prvo mora biti uklonjena voda iz mašine.

Ambalaža

Spoljašnja ambalaža štiti proizvod prilikom transporta. Ambalažni materijal može da se reciklira. Razdvojite različite ambalažne materijale da doprinesete smanjenju upotrebe sirovina i otpada. Vaš prodavac može da preuzme ambalažu za recikliranje ili da vas usmeri na najbliži centar za reciklažu. Sadržaj pakovanja je sledeći:

- rebrasti karton izrađen od 100% recikliranog materijala;
- ekspanzirani polistiren (EPS) bez dodatog hlora ili fluora;
- nosači su izrađeni od netretiranog drveta;
- zaštitna plastika izrađena od polietilena.

Odlaganje

Mašina za pranje je proizvedena i obeležena za recikliranje. Kada istekne rok trajanja mašine za pranje sudova i treba je odložiti na otpad, ona prvo mora da se učini neupotrebljivom. Izvucite kabl za napajanje i odsecite ga što je kraće moguće.

Informacije o tome gde i kako možete pravilno reciklirati mašinu za pranje sudova zatražite od lokalnih službi.

Pre prvog pranja

Tvrdoća vode

Da biste postigli dobre rezultate pranja, mašini za pranje sudova je potrebna mekana voda (voda sa niskim sadržajem minerala). Tvrdi voda ostavlja beo trag na sudovima i na mašini.

Provera tvrdoće vode

Tvrdoća vode je istaknuta korišćenjem nemačkih stepena tvrdoće vode (° dH), francuskih stepena tvrdoće vode (° fH), engleskih stepena tvrdoće vode (° eH) ili milimola po litru (mmol/L).

Dovod vode čija tvrdoća vode prekoračuje 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L) mora se omekšati. To se obavlja automatski pomoću ugrađenog uređaja za omekšavanje vode. Da bi uređaj za omekšavanje vode radio na optimalan način, mora se podesiti na tvrdoću vode iz dovoda. Kada podesite uređaj za omekšavanje vode, koristite doze deterdženta i sredstva za ispiranje koja su pogodna za meku vodu.

Obratite se lokalnom vodovodu da biste proverili tvrdoću vode u vašoj oblasti.

Zabeležite tvrdoću vode: _____

°dH	°fH	°eH	mmol/L	Preporučeno podešavanje
0-2,8	0-5	0-3,5	0,0-0,5	00
2,9-5,6	6-10	3,6-7,0	0,6-1,0	01
5,7-11,2	11-20	7,1-14,0	1,1-2,0	02
11,3-16,8	21-30	14,1-21,0	2,1-3,0	03
16,9-22,4	31-40	21,1-28,0	3,1-4,0	04
22,5-28,0	41-50	28,1-35,0	4,1-5,0	05
28,1-36,4	51-65	35,1-45,5	5,1-6,5	06
36,4+	65+	45,5+	6,5+	07

Ako je tvrdoća vode veća od 36,4°dH (65°fH / 45,5°eH / 6,5 mmol/L), preporučujemo da priključite spoljašnji uređaj za omekšavanje vode.

Povećana potrošnja tokom regeneracije

Ugrađeni omekšivač za vodu u mašini za pranje sudova se redovno regeneriše da bi se održala funkcija. Regeneracija proširuje program pranja sudova i povećava potrošnju energije i vode. Koliko često se omekšivač za vodu mašine za sudove regeneriše zavisi od izabranog okruženja.

Primer: Ako se program Eco 55° pokreće sa podrazumevanom postavkom tvrdoće vode (04), omekšivač vode se regeneriše u redovnim intervalima, potrošnja energije se povećava za 0,025 kWh, a potrošnja vode se povećava za 2,5 litara, dok se vreme programa produžava za 1 minut. Regeneracija se odvija tokom glavnog pranja programa.

UPOZORENJE!

Tvrda voda ostavlja bele mrlje na posuđu i u unutrašnjosti mašine za pranje sudova. Stoga je važno da izaberete odgovarajuće podešavanje za omekšivač za vodu! Pogledajte Tvrdoća vode u poglavlju *Podešavanja*.

Nikada nemojte da koristite mašinu za pranje sudova uz praznu posudu za so ako tvrdoća vode iz dovoda prelazi 2,8°dH (5°FH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L).

Osnovna podešavanja

Prilikom prvog uključivanja mašine za pranje sudova važno je da izaberete odgovarajuća podešavanja da bi dobri rezultati pranja sudova bili zagarantovani. Pogledajte poglavlje *Podešavanja*.

Podesite:

- Sredstvo za ispiranje
- Tvrdoća vode
- TAB

Dodavanje sredstva za ispiranje

Ako koristite sredstvo za ispiranje, sušenje je brže i postižu se bolji rezultati. Takođe postićete bolji rezultat pranja sudova uz čiste sudove bez mrlja.


Dopunite odeljak za ispiranje sredstvom za ispiranje ako ste izabrali Sredstvo za ispiranje 01 - 05.



1. Otvorite poklopac posude za sredstvo za ispiranje.
2. Pažljivo dopunite sredstvom za ispiranje do označenog nivoa **MAX**.
3. Obrišite sredstvo za ispiranje oko posude ako vam je iscurilo.
4. Dobro zatvorite poklopac.

Punjenje posude za so

Dodajte so u odeljak za so ako ste izabrali Tvrdoću vode 01 - 07.

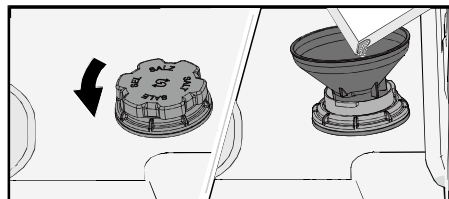

1. Uklonite poklopac za so okretanjem suprotno od smera kazaljke na satu.
2. Postavite isporučeni levak u otvor za dodavanje soli. Najpre ulijte oko 1 litar vode.

3. Dodajte dovoljno soli da napunite odeljak za so (maks. 750 gram). Koristite specijalnu so za pranje sudova.
4. Obrišite suvišnu so da biste mogli čvrsto da zatvorite poklopac.

**UPOZORENJE!**

Da biste izbegli stvaranje mrlja od korozije, potrebno je da program pranja sudova pokrenete odmah nakon dodavanja soli.

Pranje sudova uz zaštitu životne sredine

Štedite energiju i vodu

Kada koristite mašinu za pranje sudova u stambenom okruženju, manje energije i vode se obično koristi u poređenju sa pranjem sudova ručno.

Nemojte da ispirate sudove pod tečnom vodom

Nemojte da ispirate sudove pod vodom jer će to dovesti do povećane potrošnje energije i vode. Pre stavljanja sudova u mašinu jednostavno ostružite velike komade hrane.

Izbor ekološkog deterdženta

Pročitajte izjavu o zaštiti okoline na pakovanju!

Previše deterdženta, sredstva za ispiranje i soli može da umanjí efikasnost pranja, a zagađuje i okolinu.

Pokrenite potpuno napunjenu mašinu za pranje sudova

Štedite energiju i vodu tako što ćete čekati dok se mašina za pranje sudova ne napuni pre pokretanja programa (pogledajte broj standardnih setova posuđa). Koristite ☼ 1 sat 65° program sa ☼ Brzo pranje opcijom ispiranja posuđa ako osetite neprijatne mirise.

Pokretanja programa na nižoj temperaturi

Ako sudovi nisu jako prljavi, možete da izaberete program sa nižom temperaturom.

Izaberite program pranja sudova – Eco 55°

Program za pranje sudova osmišljen je za efektivno pranje uz korišćenje najmanje moguće količine energije i vode. Program duže pere pri nižoj temperaturi.

Aktivirajte podešavanje – TotalDry

Kraći program pranja sudova i bolji rezultati sušenja postižu se ako aktivirate podešavanje TotalDry, koje automatski otvara vrata mašine za pranje sudova. Sačekajte dok mašina za pranje sudova ne prikaže da je program završen i da se sudovi ohlade pre pražnjenja mašine za pranje sudova. (Ako je mašina za pranje sudova ugradna, okolni nameštaj mora da bude otporan na kondenzaciju iz mašine za pranje sudova.)

UPOZORENJE!

Vrata mašine za pranje sudova ne smeju da budu blokirana niti da se zatvaraju prilikom automatskog otvaranja. U suprotnom se može oštetiti mehanizam zaključavanja vrata. Sačekajte najmanje 5 minuta pre zatvaranja vrata.

Obavite priključivanje na dovod hladne vode

Povežite mašinu za pranje sudova sa dovodom hladne vode ako se zgrada greje na naftu, struju ili gas.

Priključivanje na dovod tople vode

Povežite mašinu za pranje sudova sa dovodom tople vode (maks. 60 °C) ako se zgrada greje korišćenjem energetski efikasnih izvora, kao što su centralno grejanje, solarna energija ili geotermalna energija. Biranjem priključka za toplu vodu smanjuje se potrošnja energije za mašinu za pranje sudova.

NAPOMENA!

Nemojte da prekoračíte dozvoljenu temperaturu dovodne vode. Određeni materijali od kojih mogu biti neki sudovi ne mogu da izdrže veliku toplotu. Pogledajte odeljak *Lomljivi sudovi* u poglavlju *Punjenje mašine za pranje sudova*.

Punjenje mašine za pranje sudova

Lomljivi sudovi

Neke vrste sudova nisu predviđene za pranje u mašini za pranje sudova. Za to postoji nekoliko razloga. Neki materijali ne mogu da izdrže visoke temperature, a neke može da ošteti sredstvo za pranje.

Budite oprezni sa, na primer, ručno izrađenim predmetima, lomljivom dekoracijom, kristalnim/staklenim sudovima, sudovima od srebra, bakra, lima, aluminijuma, drveta i plastike. Potražite oznaku „Dishwasher safe” (Bezbedno za pranje u mašini za pranje sudova).

Punjenje utiče na rezultate

Pažljivo ubacujte sudove da biste osigurali najbolje rezultate pranja i sušenja sa najmanjom mogućom potrošnjom energije i vode. Omogućite svojoj mašini za pranje sudova da dopre i očisti sve površine, kao i da što temeljnije osuši sudove.

- Sve prljave površine treba da budu okrenute prema unutra i prema dole!
- Posude ne treba stavljati jedno u drugo ili jedno na drugo.
- Nagnite posude sa šuplinama, kao što su šolje, tako da voda za ispiranje isteče. To je takođe važno uraditi kod plastičnih predmeta.
- Postarajte se da sitni predmeti ne mogu da propadnu kroz korpu mašine za pranje sudova; postavite ih na gornju fioku za pribor za jelo

NAPOMENA!

Proverite da li se brizgaljke za pranje slobodno okreću.


Korpe u mašini za pranje sudova

Mašina za pranje sudova je opremljena gornjom korpom i donjom korpom sa korpom za pribor za jelo.

Izgled korpe se može razlikovati u zavisnosti od postavke mašine za pranje sudova.

Gornja fioka za pribor za jelo



Gornja fioka za pribor za jelo ima prostora za pribor za jelo, kutlače, mućkalice, pribor za serviranje i slične predmete.

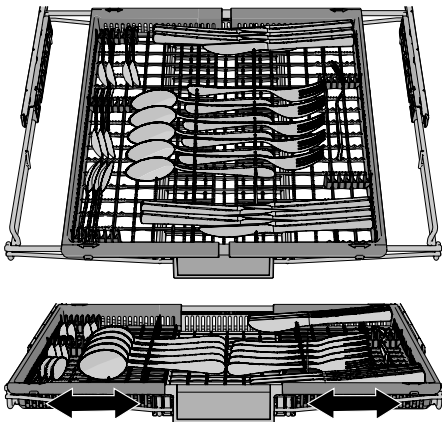


Gornja fioka za pribor za jelo sastoji se od tri dela koji se mogu pomeriti u stranu za efikasnije ubacivanje posuda.

Gornja korpa

U gornju korpu stavljajte čaše, šolje, činije, tanjire za kolače i tanjiriće. Sve prljave površine treba da budu okrenute na unutra i prema dole! Vinske čaše se stavljaju na policu za vinske čaše, a noževi se stavljaju u stalak za noževe sa desne strane (ako ga mašina ima).

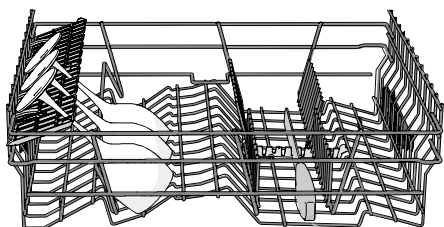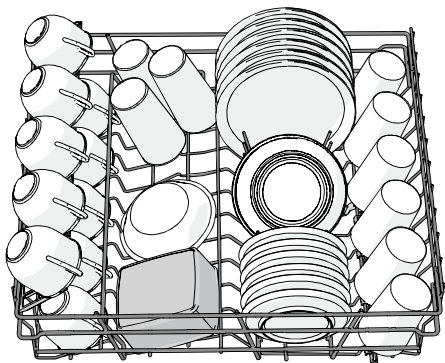


Postolje za noževe

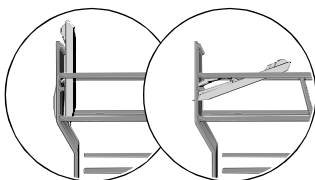

2 pozicije



Podizanje i spuštanje gornje korpe

1. Izvlačenje gornje korpe.
2. Sa obe ruke uhvatite gornju korpu sa strane i podignite je.
3. Ako je gornja korpa podignuta dok je u gornjem položaju, ona će se spustiti u donji položaj. Imajte na umu da obe strane korpe uvek moraju biti postavljene na istu visinu.

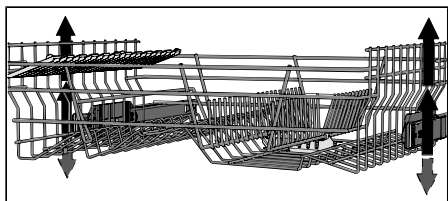

Donja korpa


Postavite tanjire, desertne tanjire, posuđe za serviranje i šerpe u donju korpu. Pribor za jelo može da se ubaci u držač za pribor za jelo.

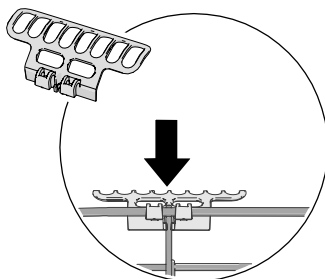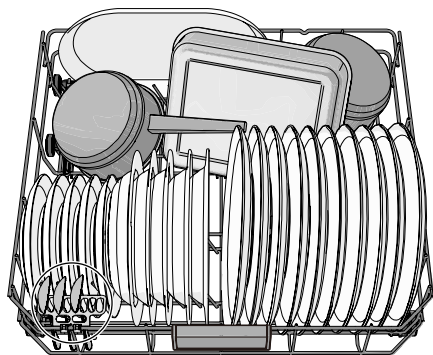

Ubacite držač za pribor za jelo tako da se postigne maksimalan kapacitet punjenja. (Nalazi se u priloženoj plastičnoj kesi.)

Podesivi nosači ploča

Preklopni držači mogu da se sklope da biste lakše postavili lonce i šerpe.

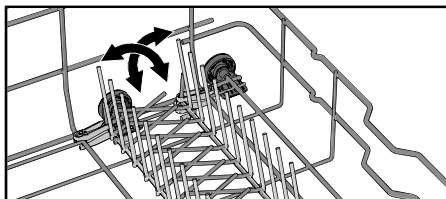

Upotreba mašine za pranje sudova


Dodavanje deterdženta

Poštujte uputstva na pakovanju deterdženta. Ova mašina za pranje sudova ima napravu za omekšavanje vode, pa zato koristite deterdžent i sredstvo za ispiranje za meku vodu.

Previše deterdženta može da umanjuje efikasnost pranja, a zagađuje i okolinu.

Odeljak za deterdžent

Posuda za prašak mora da bude suva prilikom dodavanja deterdženta.

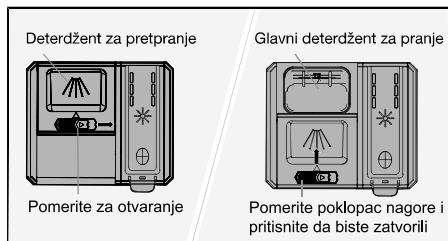

Ako se koristi prašak ili tečni deterdžent za pranje sudova, dodajte malu količinu deterdženta u odeljak za deterdžent za pretpranje.

NAPOMENA!

Koristite samo deterdžent namenjen za mašine za pranje sudova! Ne smete koristiti tečnost za pranje sudova jer pena koja se stvara sprečava efikasan rad mašine.

Univerzalni deterdžent

Na tržištu postoji mnogo vrsta univerzalnih deterdženata. Pažljivo pročitajte smernice za ove proizvode.


Aktivirajte podešavanje TABLETE kada koristite univerzalni deterdžent koji sadrži sredstvo za ispiranje.

Tablete za mašine za pranje sudova nisu preporučljive za kratke programe (kraće od 75 minuta). Koristite deterdžent u prahu ili tečni deterdžent umesto njih.

NAPOMENA!

Optimalni rezultati pranja i sušenja postižu se korišćenjem standardnog praška za pranje zajedno sa sredstvom za ispiranje i solju koji se zasebno doziraju.

Ako imate pitanja o deterdžentu, obratite se proizvođaču deterdženta.

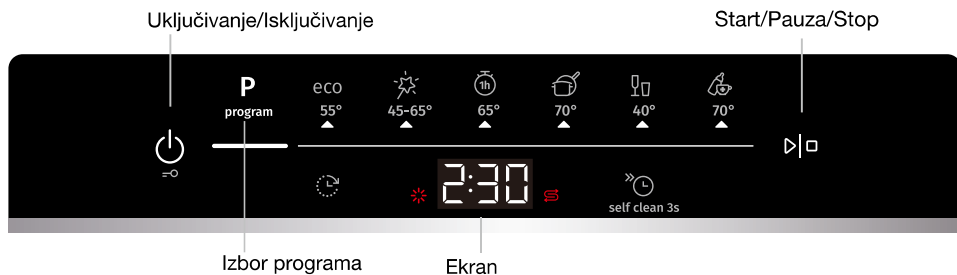

NAPOMENA!

Kontrolna tabla reaguje na upotrebu kada su vrata zatvorena.



Uključivanje/Isključivanje

Zatvorite vrata pravilno, inače se mašina za pranje sudova neće pokrenuti. Pritisnite . Takođe uključite slavinu za vodu ako je isključena.

Kada program nije pokrenut, pritisnite da odmah isključite mašinu za pranje sudova. Ako program radi, pritisnite i držite pet sekundi da biste isključili mašinu za pranje sudova. Alternativno, pritisnite i držite tri sekunde da biste pauzirali mašinu za pranje sudova, a zatim pritisnite da biste je isključili.

=O Zaključavanje zbog dece

Da biste sprečili decu da zaustave trenutno aktivirani program pranja sudova, možete aktivirati funkciju bezbednosne blokade za decu. Kada pokrenete program, pritisnite i držite =O tri sekunde. CL (Child Lock) će se prikazati na ekranu kada pritisnete kontrolnu tablu. (Za otključavanje pritisnite i držite =O tri sekunde.) Možete aktivirati Automatska bezbednosna blokada za decu postavku kako biste sprečili decu da pokreću mašinu za pranje sudova. Pogledajte poglavlje *Podešavanja*.

P Izbor programa

Izaberite program koji odgovara vrsti posuđa i stepenu njihove zaprljanosti. Eco 55° uvek je unapred izabran.

Pritisnite **P** jednom ili više puta dok se ne aktivira željeni program, što je naznačeno svetlećim indikatorom.

eco Eco 55°

Više o ekološkom pranju posuđa možete pročitati u poglavlju *Pranje sudova uz zaštitu životne sredine*.

Za jako zaprljano posuđe sa puno masti treba koristiti program sa višim temperaturama.



Automatski 45–65°

Mašina za pranje sudova može da izmeri koliko su zaprljani sudovi i da prilagodi shodno tome potrošnju vode i temperaturu. Kada se tek instalira, program treba da se pokrene na pet minuta da bi mogao u potpunosti da se prilagodi i obezbedi najbolje rezultate.



1 sat 65°

Brzi program za posude sa malo sasušanim ostacima hrane. (Ovaj program nije namenjen za uklanjanje zagorelih ostataka, na primer na sudovima za rernu.)

Opcija TotalDry je važna za obezbeđivanje najboljih rezultata sušenja.



Intenzivno 70°

Program sa visokom temperaturom za razlaganje masnoća na jako zaprljanim sudovima kao što su lonci, šerpe i sudovi za pećnicu. Ako tim sudovima ne možete potpuno da napunite mašinu, možete da dodate tanjire i slične predmete.



Staklo 40°

Blag program za pranje sudova sa niskom temperaturom za pranje osetljivih posuda od kristala/stakla. Obavezno koristite malu količinu deterdženta i postavite predmete tako da se međusobno ne dodiruju prilikom pranja. Takođe pogledajte *Lomljivi sudovi* u poglavlju *Punjenje mašine za pranje sudova*. Porcelan koji je upravo korišćen bez sasušanih ostataka hrane takođe može da se pere u ovom programu.



Higijena 70°

Ovaj program je idealan za upotrebu kada su zahtevi za higijenom izuzetno visoki, npr. za boce za bebe i daske za sečenje. Temperatura je visoka i prilikom glavnog pranja i prilikom završnog ispiranja.

self clean3s Samostalno čišćenje

Program samočišćenja za higijensko čišćenje unutrašnjosti mašine, brizgaljki i mlaznica.

Ovaj program treba da se pokrene (bez posuda u mašini) korišćenjem normalnog praška za pranje ili limunske kiseline. Specijalna sredstva za mašine za pranje sudova takođe su dostupna na tržištu. Za uklanjanje naslaga kamenca pogledajte *Unutrašnjost mašine za pranje sudova* u poglavlju *Održavanje i čišćenje*.

Mašina za pranje sudova će u redovnim intervalima naznačiti da treba pokrenuti Samostalno čišćenje.

Pritisnite i držite **self clean3s** dok se na ekranu ne prikaže CLn da biste izabrali program.

Mogućnosti izbora

Pritisnite opcije (☺, ☹) da biste ih aktivirali. (Dostupne opcije variraju između programa.)



Odložen start

Kada odaberete Odložen start, mašina za pranje sudova će početi 1-24 sata nakon što pritisnete ►□ i zatvorite vrata.

1. Pritisnite ☺ jednom da biste aktivirali Odložen start. Pritisnite nekoliko puta, ili zadržite, da podesite željeni broj sati. Vreme za Odložen start je prikazano na ekranu.
2. Pritisnite ►□. Tajmer odbrojava i mašina za pranje sudova počinje nakon izabranog vremena za odlaganje početka rada.

Ako želite da otkažete opciju Odložen start, pritisnite i zadržite ►□ u trajanju od pet sekundi.

Nije dostupno za: Samostalno čišćenje



Brzo pranje

Ova opcija skraćuje vreme trajanja programa, ali dovodi do veće potrošnje energije i vode.

Pritisnite ☹ da biste aktivirali opciju. Vreme programa se ažurira na ekranu.

Nije dostupno za: Automatski 45–65°, Staklo 40°, Higijena 70°, Samostalno čišćenje



Start/Pauza/Stop

Pritisnite ►□. Ekran počinje odbrojavati.

Prekid ili promena programa

Pritisnite  i držite tri sekunde da biste pauzirali program. Ako želite da prekinete ili promenite program nakon pokretanja mašine za pranje sudova, pritisnite i držite  još pet sekundi.

Dopunite novim deterdžentom ako se poklopac dozera deterdženta otvorio. Zatim izaberite novi program i pritisnite .

Preostalo vreme

Kada izaberete program i opcije, potpuno vrijeme se pokazuje.

Ako želite da ubacite još sudova¹⁾

Pritisnite i  držite tri sekunde da biste pauzirali program. Otvorite vrata. Dodajte posuđe i zatvorite vrata. Pritisnite .

Nestanak struje

Ako je mašina za pranje sudova isključena zbog nestanka struje kada se pokreće program za pranje sudova, program se nastavlja kada se napajanje vrati. Ako se napajanje prekine tokom sušenja, program se prekida.

Broj ciklusa programa

Pritisnite i držite  i  da bi se prikazalo Broj ciklusa programa na ekranu.

Nakon završetka programa

Nakon završetka programa na ekranu se prikazuje "End" (Kraj). Jedan kratak zvučni signal će se aktivirati na kraju programa.

Mašina za pranje sudova se isključuje automatski nakon završetka programa. Zatvorite ventil za vodu nakon svake upotrebe.

Najbolji rezultati sušenja

- IMaksimalno napunite mašinu za pranje sudova.
- IPostavite posuđe sa udubljenjem, kao što su šolje, tako da voda nakon ispiranja može da istekne. To je takođe važno za plastične predmete.
- ISipajte sredstvo za ispiranje ili povećajte vrednost podešavanja doze sredstva za ispiranje.
- I Aktivirajte podešavanje TotalDry. Pogledajte poglavlje Podešavanja.
- ISačekajte da se posuđe ohladi pre nego što ispraznite mašinu za pranje sudova.

Pražnjenje mašine za pranje sudova

Vruć porcelan je osetljiviji. Ostavite sudove da se ohlade u mašini za pranje sudova pre nego što ih izvadite.

Prvo ispraznite donju korpu da biste izbegli da kapljice vode padnu iz gornje korpe na posuđe u donjoj korpi.

¹⁾ Ne bi trebalo da dodajete više posuđa ako je poklopac dozatora deterdženta otvoren.

Tabela programa

Programi	Deterdžent (g)	Opcije	Broj prepranja	Glavno pranje	Broj ciklusa ispiranja	Završno ispiranje	Potrošnja ¹⁾		
							Vreme pranja sudova (pribl. časova i minuta)	Potrošnja električne energije (otprilike kWh)	Pot. vode. (litar)
eco Eco 55° ²⁾	24	 ³⁾		55 °C	2	48 °C	3:41	0,76	9,9
 Automatski 45-65°	25	 ³⁾	1-2	45-65 °C	2-3	60 °C	2:10-3:10	0,9-1,4	12,0-19,0
 1 sat 65°	25	 ³⁾		65 °C	3	65 °C	1:00	1,1	13,0
 Intenzivno 70°	25		2	70 °C	2	70 °C	2:50	1,6	15,5
 Staklo 40°	20			40 °C	2	50 °C	1:40	0,7	10,0
 Higijena 70°	25			70 °C	2	70 °C	1:05	1,3	9,5

¹⁾ Vrednosti potrošnje se mogu razlikovati u zavisnosti od temperature dolazne vode, temperature prostorije, količine sudova, izabranih dodatnih funkcija i drugih faktora.


²⁾ Ovaj program je prikladan za pranje normalno prljavih sudova i najefikasniji je u smislu kombinovane potrošnje energije i vode.

³⁾ TotalDry. Pogledajte poglavlje Podesavanja.

Podešavanja

1. Pritisnite .
2. Da biste otvorili meni podešavanja mašine za pranje sudova, pritisnite i zadržite **P** i dok  se SET ne prikaže na ekranu.
3. Pritisnite  za kretanje kroz meni sa postavkama.
4. Pritisnite **P** za kretanje kroz alternative.
5. Izabranu postavku potvrdite pomoću .
6. Da biste izašli iz menija, prođite kroz njega ili pritisnite .

Otvorite meni podešavanja mašine za pranje sudova

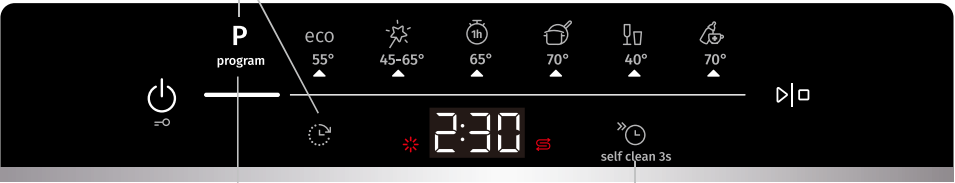

Izaberite alternativu

Potvrdi/Sledeće podešavanje

Podešavanja		Alternative	
1	Automatska bezbednosna blokada za decu	00 (Isključeno) 01 (Uključeno)	Možete aktivirati Automatska bezbednosna blokada za decu postavku kako biste sprečili decu da pokreću mašinu za pranje sudova. Da biste privremeno deaktivirali ili aktivirali postavku Automatska bezbednosna blokada za decu, pritisnite  i držite tri sekunde.
2	Zvuci	00 - 03	Zvučni signal potvrđuje da je pritisnuta kontrolna tabla. Zvučni signal pokazuje kada je program pranja sudova završen. <i>Poruke o grešci su uvek označene glasnim zvučnim signalom.</i>
3	Sredstvo za ispiranje	00 - 05	Podešavanje za doziranje sredstva za ispiranje. Dozer sredstva za ispiranje može se podesiti na 00 (Isključeno) i 05 (Visoka doza). Povećajte dozu sredstva za ispiranje: • ako na sudovima ostaju mrlje od vode. Smanjite dozu sredstva za ispiranje: • ako na sudovima ostaje lepljiv/plavičast sloj. • ako su na sudovima vidljive trake. • ako se stvara pena. Ako je vaša voda veoma mekana, sredstvo za ispiranje možete da razredite sa vodom u odnosu 50:50. <i>Fabrički podešeno: 03</i>

Podešavanja		Alternative	
4	Tvrdoća vode	00 - 07	Podešavanje naprave za omekšavanje vode. Izaberite podešavanje u zavisnosti od tvrdoće dovodne vode. Važno je da ovo podešavanje bude ispravno! Pogledajte <i>Tvrdoća vode</i> u poglavlju <i>Pre prvog pranja</i> . <i>Za dovod vode tvrdoće ispod 2,8°dH (5°FH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L) izaberite 00. Omekšivač vode je deaktiviran i ne treba dodavati so.</i> <i>Fabrički podešeno: 04</i>
5	TAB	00 (Isključeno) 01 (Uključeno)	Aktivirajte ovu postavku kada koristite tri-u-jedan deterdžent koji sadrži sredstvo za ispiranje. Ovo podešavanje smanjuje dozu sredstva za ispiranje i utiče na to koliko često se ugrađeni omekšivač mašine za pranje sudova regeneriše. <i>Fabrički podešeno: 00</i>
6	TotalDry	00 (Isključeno) 01 (Uključeno)	Vrata mašine za pranje sudova automatski se otvaraju, čime se skraćuje vreme trajanja programa i poboljšavaju se rezultati sušenja. Sačekajte da se na mašini za pranje sudova prikaže da se program završio i da se posude ohladilo pre pražnjenja mašine za pranje sudova. (Ako je mašina za pranje sudova ugradna, okolni nameštaj mora da bude otporan na kondenzaciju iz mašine za pranje sudova.) <i>Nije dostupno za: Higijenski 70°, Samočišćenje, Intenzivno 70°, Staklo 40°</i>
F--	Očitavanje greške		Informacije o svim greškama. <i>Kada se obratite servisu, možda će se od vas zatražiti da priložite najnovije informacije o greškama.</i>
rSt	Vratite fabrički podrazumevane vrednosti		Vraća sva podešavanja na fabrički podrazumevane vrednosti. Izaberite rSt i pritisnite  .
End	Izlaz		Da biste izašli iz menija podešavanja mašine za pranje sudova, izaberite End (Kraj) I pritisnite  ili sačekajte 3 sekunde.

Održavanje i čišćenje

✱ Dodavanje sredstva za ispiranje

Kada je potrebno dodati sredstvo za ispiranje, na ekranu se prikazuje ovaj simbol.




1. Otvorite poklopac posude za sredstvo za ispiranje.
2. Pažljivo dopunite sredstvom za ispiranje do označenog nivoa **MAX**.
3. Obrišite sredstvo za ispiranje oko posude ako vam je iscurilo.
4. Dobro zatvorite poklopac.

Nakon dodavanja može da prođe neko vreme pre nego što se simbol ugasi.

☞ Punjenje posude za so

Kada je potrebno dodati so, na ekranu se pojavljuje ovaj simbol.

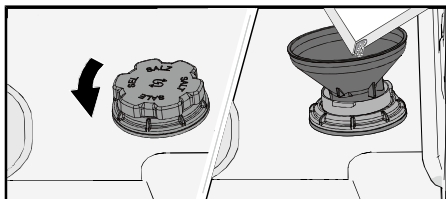

1. Uklonite poklopac za so okretanjem suprotno od smera kazaljke na satu.
2. Postavite levak koji ste dobili uz mašinu u otvor za dodavanje soli. (Voda je potrebna samo prvi put.)
3. Dodajte dovoljno soli da napunite odeljak za so (maks. 750 gram). Koristite specijalnu so za pranje sudova.
4. Obrišite suvišnu so da biste mogli čvrsto da zatvorite poklopac.

Nakon dodavanja može da prođe neko vreme pre nego što se simbol ugasi.




UPOZORENJE!

Da biste izbegli stvaranje mrlja od korozije, potrebno je da program pranja sudova pokrenete odmah nakon dodavanja soli.

Nikada ne ulivajte deterđent u posudu za so. Time ćete uništiti napravu za omekšavanje vode!

Čišćenje filtera

Filter za grubo filtriranje hvata veće čestice hrane koje ne mogu da prođu pored pumpe za izbacivanje vode. Ako je potrebno, ispraznite filter za grubo filtriranje. Trebalo bi čistiti filter redovno u zavisnosti koliko često koristite mašinu za pranje sudova.

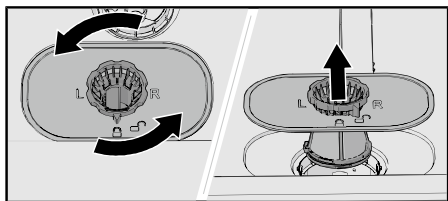


1. Okrenite prsten za zaključavanje u smeru suprotnom od kazaljki na satu i izvadite filter za fino filtriranje.
2. Ispraznite i očistite filter.
3. Vratite filter za fino filtriranje i zaključajte ga okretanjem prstena u smeru kazaljke na satu do njegove krajnje pozicije.




NAPOMENA!

Na rezultate pranja posuđa može uticati ako je filter nepravilno postavljen. Mašina za pranje sudova ne sme se koristiti bez postavljenog filtera!

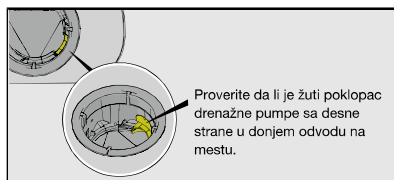

Čišćenje brizgaljki


Otvori i ležajevi ponekad se zapuše. Uklonite talog iglom ili nekim sličnim predmetom. Sa donje strane brizgaljki za pranje takođe se nalaze otvori.

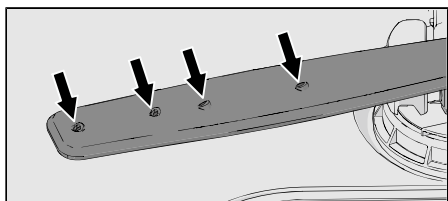

Da biste olakšali čišćenje, možete da uklonite brizgaljke za pranje. Ne zaboravite da ih nakon toga postavite čvrsto.


Gornja prskalica

- Izvucite gornju fioku za pribor za jelo. Odvijte ležajeve gornje prskalice u smeru suprotno kretanju kazaljki na satu da biste uklonili prskalicu.

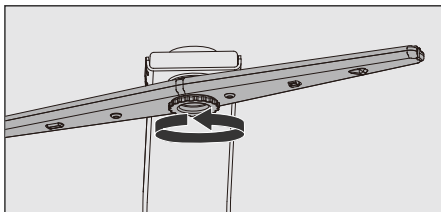


Gornja brizgaljka za pranje

- Izvlačenje gornje korpe.
- Odvrnite ležajeve brizgaljke za pranje u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste je skinuli sa gornje korpe.

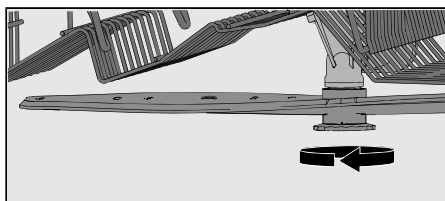

Donja brizgaljka za pranje

- Povucite donju brizgaljku za pranje pravo prema gore da biste je oslobodili.

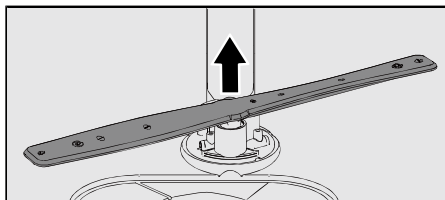

Očistite spoljnu stranu mašine za pranje sudova

Vrata i zaptivka za vrata

Otvorite vrata. Redovno čistite bočne strane i zaptivku na vratima blago nakvašenom krpom. Čistite zaptivku na vratima na donjoj prednjoj ivici mašine za pranje sudova četkom za pranje.

Kontrolna tabla

Održavajte čistoću kontrolne table. Po potrebi prebrišite suvom ili blago nakvašenom krpom. Nikada nemojte da koristite proizvode za čišćenje – mogu da izgrebu površinu.

CLn - Pokrenite Samostalno čišćenje program

Unutrašnjost mašine za pranje sudova

Unutrašnjost mašine za pranje sudova izrađena je od nerđajućeg čelika i čisti se putem normalne upotrebe (kada se koristi redovno).


Ako je u vašem području voda tvrda, u mašini za pranje sudova mogu da se stvore naslage kamenca. Ako se to desi, pokrenite Samostalno čišćenje i u posudu za deterdžent stavite dve kašičice limunske kiseline i pokrenite program (bez sudova u mašini). U ponudi su specijalna sredstva za čišćenje mašine za pranje sudova.

Uklonite blokade

Čišćenje blokirane odvodne pumpe

Ako mašina za pranje sudova i dalje sadrži vodu nakon završetka pranja, moguće je da nešto blokira odvodnu pumpu, što će dovesti do Greška u dovodu vode poruke o grešci.

1. Isključite mašinu pomoću  i izvadite utikač iz zidne utičnice.
2. Uklonite filter.
3. Izbacite ručno vodu iz unutrašnjosti mašine za pranje sudova.
4. Da biste pregledali drenažnu pumpu, uklonite žuti poklopac za odvodnu pumpu sa desne strane u donjem odvodu. (Ako je potrebno, koristite klešta.)
5. Ručno okrenite točkić pumpe koji se nalazi iza graničnika odvodne pumpe. Pažljivo uklonite oštre delove ako ih tu ima, kao što je staklo.
6. Vratite poklopac za drenažnu pumpu. Ponovo postavite filter.
7. Vratite utikač.

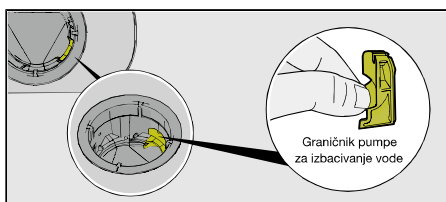


NAPOMENA!

Ne zaboravite da zamenite graničnik pumpe za izbacivanje vode.

Čišćenje blokirano g filtra na dovodnom crevu

Ako dovodna voda sadrži male čestice, spoljašnji filter na dovodnom crevu može se zapuštiti, što dovodi do Greška u dovodu vode poruke o grešci.

1. Isključite mašinu pomoću  i izvadite utikač iz zidne utičnice.
2. Isključite ventil za vodu.
3. Odvijte dovodno crevo.
4. Pažljivo uklonite spoljašnji filter iz dovodnog creva i očistite ga.
5. Vratite filter i proverite da li je zaptivač dobro pozicioniran.
6. Čvrsto zavnite dovodno crevo.
7. Priključite kabl mašine u utičnicu i uključite ventil za vodu. Dopustite da se pritisak izjednači i osigurajte se da nema curenja kod priključku za vodu.

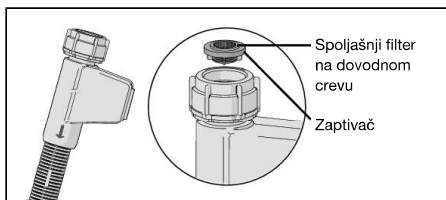

Rešavanje problema

Poruke o grešci		Rešenje
F11	Greška uodvodu vode	Pogledajte "Voda ostaje u mašini za pranje sudova" pod stavkom „Problem“ u tabeli ispod. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
F12	Greška u dovodu vode	Proverite da li je slavina za vodu otvorena. Proverite da izlazni filter na dovodnom crevu nije blokiran. Pogledajte <i>Čišćenje blokiranog filtera na dovodnom crevu</i> u poglavlju <i>Održavanje i čišćenje</i> . Ako problem ne bude otklonjen, obratite se najbližem servisnom centru.
F13	Greška u nivou vode	Zatvorite slavinu za vodu i kontaktirajte najbližu servisni centar.
F18	Greška divertera	Kontaktirajte najbliži servisni centar.
F40	Curenje ventila za dovod vode	Isključite slavinu za vodu i kontaktirajte najbliži servisni centar.
F41	Greška u grejaču	Isključite slavinu za vodu. Uklonite utikač iz zidne utičnice i obratite se najbližem servisnom centru.
F42	NTC greška	Zatvorite slavinu za vodu i kontaktirajte najbližu servisni centar.
F54	Previše vode	Isključite slavinu za vodu i kontaktirajte najbliži servisni centar. Da biste izbegli curenje vode izvan mašine za pranje sudova, ne uklanjajte utikač iz zidne utičnice dok se slavina za vodu ne isključi!
F60	Greška u komunikaciji	Kontaktirajte najbliži servisni centar.

Pritisnite  da obrišete poruku o grešci osim F54. Nakon što se mašina za pranje sudova pojavi greška F54, može isključiti samo kada se greška ukloni.

Problem	Mogući uzroci	Rešenje
Kontrolna tabla ne reaguje kada se pritisne.	Prerano ste pritisnuli kontrolnu tablu nakon otvaranja vrata.	Sačekajte nekoliko trenutaka i pokušajte ponovo.
	Vrata su otvorena.	Kontrolna tabla reaguje na upotrebu kada su vrata zatvorena.
	Brava za decu ili Automatska bezbednosna blokada za decu je aktivirana.	Pogledajte odeljak <i>Upotreba mašine za pranje sudova</i> .
	Prljavština na kontrolnoj tabli.	Očistite suvom ili malo navlaženom krpom.
Vrata se ne zatvaraju.	Korpe nisu ispravno postavljene.	Proverite da li su korpe ispravno postavljene u vodoravnom smeru.
		Proverite da sudovi ne blokiraju korpe i da one ispravno sedaju na mesto.

Problem	Mogući uzroci	Rešenje
	Brava na vratima ne može da „klikne“ na svoje mesto i zaključa se.	Proverite bravu na vratima. Ako ne može da „klikne“ na svoje mesto i zaključa se, otvorite vrata. Pritisnite i zadržite P i ► dok ekran ne počne da odbrojava. Sačekajte dok se odbrojanje ne završi (60 sekundi). Zatvorite vrata. Proverite da li je brava na vratima kliknula na svoje mesto i da li se zaključava.
Mašina za pranje sudova se ne pokreće.	► nije pritisnuto.	Pritisnite ►. Ekran počinje odbrojavati.
	Vrata nisu ispravno zatvorena.	Proverite.
	Ako ste otvorili mašinu za pranje sudova da biste dodali još sudova dok je program u toku.	Zatvorite vrata i pritisnite ►.
	Proverite da li je Odložen start opcija izabrana.	Pritisnite i zadržite ► pet sekundi ako želite da poništite opciju Odložen start.
	Utikač nije uključen u zidnu utičnicu.	Proverite.
	Pregoreo je osigurač.	Proverite.
	Brava na vratima ne može da „klikne“ na svoje mesto i zaključa se.	Proverite bravu na vratima. Ako ne može da „klikne“ na svoje mesto i zaključa se, otvorite vrata. Pritisnite i zadržite P i ► dok ekran ne počne da odbrojava. Sačekajte dok se odbrojanje ne završi (60 sekundi). Zatvorite vrata. Proverite da li je brava na vratima kliknula na svoje mesto i da li se zaključava.
Sudovi nisu čisti.	Brizgaljke za pranje se ne okreću.	Proverite da li su brizgaljke za pranje blokirane sudovima.
	Otvori ili ležajevi brizgaljke su blokirani.	Očistite brizgaljke. Pogledajte odeljak <i>Održavanje i čišćenje</i> .
	Neodgovarajući program pranja.	Izaberite program sa visokom temperaturom da razgradite masnoću na veoma zaprljanim sudovima, kao na primer Intenzivno 70°.
	Nepravilno doziranje deterdženta.	Doza odgovara tvrdoći vode. Previše ili premalo deterdženta daje slabije rezultate pranja sudova.


Problem	Mogući uzroci	Rešenje
	Stari deterdžent. Deterdžent je kvarljiv proizvod.	Izbegavajte velike pakete.
	Mašina nije pravilno napunjena.	Ne pokrivajte porcelan velikim činijama i sličnim sudovima. Izbegavajte postavljanje jako visokih čaša u uglove korpi. Pogledajte poglavlje <i>Punjenje mašine za pranje sudova</i> .
	Čaše i šolje se prevrću tokom programa.	Stabilno postavite sudove.
	Filter je začepljen.	Očistite filter.
	Filter nije pravilno postavljen.	Proverite da li je filter pravilno postavljen. Pogledajte poglavlje <i>Održavanje i čišćenje</i> .
	Nedostaje graničnik pumpe za izbacivanje vode.	Proverite da li je žuti poklopac drenažne pumpe sa desne strane u donjem odvodu na mestu. Pogledajte poglavlje <i>Održavanje i čišćenje</i> .
Mrlje na nerđajućem čeliku ili srebrnim predmetima.	Neke namirnice kao što su senf, majonez, limun, sirće, so i dresinzi za salate mogu da ostave mrlje na nerđajućem čeliku ako na njemu ostanu predugo.	Ispерite ove tipove hrane ako ne nameravate odmah da započnete sa pranjem. Možete da upotrebite program 1 sat 65° sa opcijom Brzo pranje.
	Sudovi od nerđajućeg čelika mogu da ostave mrlje na srebru ako dođu u kontakt sa njim tokom pranja. Aluminijum takođe može da ostavi mrlje na sudovima.	Da biste sprečili ostavljanje tragova i potamnivanje, odvojite sudove izrađene od različitih materijala, kao što su srebro, nerđajući čelik i aluminijum.
Mrlje ili sloj na sudovima.	Nepravilna postavka doziranja sredstva za ispiranje.	Pogledajte odeljak <i>Podešavanja</i> .
	Podešavanje TAB se aktivira i koristi se tri u jedan deterdžent uz nedovoljni efekat sušenja.	Prebacite tri u jedan deterdžente ili deaktivirajte postavku TAB i dopunite so i odvojena sredstva za ispiranje. Pogledajte Sredstvo za ispiranje u poglavlju <i>Podešavanja</i> .
	Prazna posuda za so.	Dodajte so. Pogledajte odeljak <i>Pre prvog pranja</i> .
	Nepravilna postavka naprave za omekšavanje vode.	Pogledajte Tvrdoa vode u poglavlju <i>Podešavanja</i> .
	Naprava za omekšavanje vode propušta so.	Proverite da li je poklopac odeljka za so pravilno zategnut. U suprotnom kontaktirajte najbliži servisni centar.

Problem	Mogući uzroci	Rešenje
	Previsoka temperatura i/ili previše deterdženta izazivaju oštećenja na kristalu. Nažalost, to se ne može popraviti, samo sprečiti.	Kristal perite na niskoj temperaturi i sa umerenom količinom deterdženta. Obratite se proizvođaču deterdženta.
Na sudovima ostaje lepljiv/plavičast sloj.	Postavka doziranja sredstva za ispiranje je previsoka.	Smanjite dozu. Pogledajte odeljak <i>Podešavanje</i> . Ako imate jako mekanu vodu, možda bi bilo dobro da razredite sredstvo za ispiranje sa vodom u odnosu 50:50.
Nakon pranja ostaju mrlje.	Ruž za usne i čaj ponekad se teško peru.	Upotrebite deterdžent sa izbeljivačem.
Ostaci deterdženta u posudi za prašak nakon pranja sudova.	Posuda za prašak je bila vlažna prilikom dodavanja deterdženta.	Posuda za prašak mora da bude suva prilikom dodavanja deterdženta.
	Odeljak za deterdžent je blokiran.	Proverite da posude ne sprečava otvaranje odeljka za deterdžent.
Tokom pranja čuje se zveckanje.	Sudovi nisu ispravno postavljeni ili se brizgaljke za pranje ne okreću.	Proverite da li su sudovi bezbedno postavljeni. Okrenite brizgaljke za pranje da biste se uverili da se mogu okretati.
Voda ostaje u mašini za pranje sudova.	Filter je začepljen.	Očistite filter.
	Filter nije pravilno postavljen.	Proverite da li je filter pravilno postavljen. Pogledajte poglavlje <i>Održavanje i čišćenje</i> .
	Otpad u pumpi za izbacivanje vode.	Očistite pumpu za izbacivanje vode. Pogledajte odeljak <i>Održavanje i čišćenje</i> .
	Nedostaje graničnik pumpe za izbacivanje vode.	Proverite da li je žuti poklopac drenažne pumpe sa desne strane u donjem odvodu na mestu. Pogledajte poglavlje <i>Održavanje i čišćenje</i> .
	Savijeno crevo za izbacivanje vode.	Proverite da li je crevo oštro savijeno.
	Zapušeno crevo za izbacivanje vode.	Odvojite crevo za izbacivanje vode na spoju sa sifonom. Proverite da nema zapušenog otpadnog materijala i da je unutrašnji prečnik priključka najmanje 14 mm.

Problem	Mogući uzroci	Rešenje
Iz mašine za pranje sudova izlazi loš miris.	Prljavština oko zaptivki i u uglovima.	Očistite četkom za pranje i sredstvom koje se ne peni.
	Duže vreme se biraju programi sa niskom temperaturom.	Pokrenite program sa visokom temperaturom jednom ili dva puta mesečno. Ili pokrenite program samostalnog čišćenja. Pogledajte Samostalno čišćenje u poglavlju <i>Upotreba mašine za pranje sudova</i> .
Naslage masnoće u mašini za pranje sudova.	Duže vreme se biraju programi sa niskom temperaturom.	Izaberite program sa visokom temperaturom da razgradite masnoću na veoma zaprljanim sudovima, na primer Intenzivno 70°. Ili pokrenite program samočišćenja. Pogledajte Samostalno čišćenje u poglavlju <i>Upotreba mašine za pranje sudova</i> .
Sudovi nisu dovoljno suvi.	Podешavanje TotalDry nije aktivirano.	Aktivirajte podешavanje TotalDry. Pogledajte poglavlje Podешavanja.
	Mašina za pranje sudova nije do kraja napunjena.	Napunite mašinu do kraja.
	Potrebno je dodati sredstvo za ispiranje ili je postavka doziranja preniska.	Dodajte sredstvo za ispiranje ili povećajte nivo doziranja sredstva za ispiranje.
	Podешavanje TAB se aktivira i koristi se tri u jedan deterdžent uz nedovoljni efekat sušenja.	Prebacite tri u jedan deterdžente ili deaktivirajte postavku TAB i dopunite so i odvojena sredstva za ispiranje. Pogledajte Sredstvo za ispiranje u poglavlju <i>Podешavanja</i> .

Instalacija

Važno je pročitati i poštovati uputstva i smernice navedene u nastavku. Instalaciju i priključivanje provedite u skladu sa posebnim uputstvima za instalaciju.

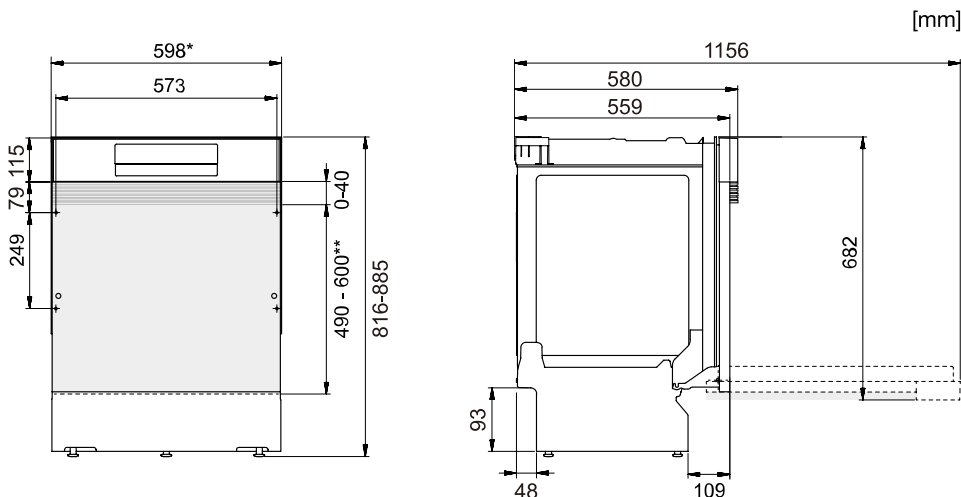

*Uklonite plastične trake ako je dimenzija udubljenja 596-598 mm.
Budite oprezni! Ivice mogu biti oštre. Nosite zaštitne rukavice!

**Dužina poklopca vrata.

Nominalne dimenzije. Stvarne dimenzije se mogu razlikovati.

Bezbednosna uputstva

- Priključivanje na struju, vodu i kanalizaciju mora da izvede kvalifikovani tehničar.
- Uvek poštujujte važeće propise koji se odnose na vodovod, kanalizaciju i električnu mrežu.
- Vodite računa prilikom instalacije! Nosite zaštitne rukavice! Dve osobe uvek moraju biti prisutne!
- Postavite posudu za kapanje na pod ispod mašine za pranje sudova da biste sprečili oštećenja u slučaju da voda procuri.
- Pre nego što pričvrstite mašinu na predviđeno mesto, testirajte je pomoću programa 1 sat 65° biranjem opcije Brzo pranje. Proverite da li mašina uzima vodu i da li se ispravno prazni. Uverite se i da ne propušta ni na jednom spoju.

UPOZORENJE!

Zatvorite dovod vode tokom instalacije mašine za pranje sudova!

Tokom radova morate da izvučete utikač iz električne mreže ili da prekinete napajanje utičnice!

Podešavanje

- Dimenzije otvora i veza su priložene u zasebnom uputstvu za instalaciju. Proverite da li su sve dimenzije ispravne pre početka instalacije. Imajte na umu da se visina vrata može podesiti tako da se poklapa sa drugim elementima.
- Postarajte se da površina na koju ćete instalirati mašinu za pranje sudova bude čvrsta. Podesite nožice da biste obezbedili da mašina stoji ravno.
- Ako je mašina za pranje sudova ugrađena u kuhinjske elemente, oni moraju da budu otporni na kondenzaciju iz mašine za pranje sudova.

- Montirajte zaštitni film ispod radne ploče i gore oko ivice. Funkcija zaštitnog filma je zaštita radne ploče od vlage. (Zaštitni film je u priloženoj plastičnoj kesi.)
- Proverite da li je mašina instalirana tako da se vrata otvaraju neometano jer u suprotnom funkcija zaključavanja vrata može biti poremećena.
- Imajte u vidu da opruge na za vrata možda zahtevaju podešavanje nakon postavljanja poklopca na vratima. Podesite leve i desne opruge za vrata podjednako dok se vrata ne izbalansiraju pravilno.

Priključivanje na odvod

Mašina je podesna za instaliranje u podignutom otvoru za ugradnju (da bi se obezbedila ergonomska radna visina). To znači da se mašina za pranje sudova može postaviti tako da se odvodno crevo spušta na niži nivo od dna mašine, odnosno da se provede direktno u odvod u podu. Mašina ima ugrađeni uređaj za zaštitu od sifonskog efekta kojim se sprečava pražnjenje aparata tokom ciklusa pranja.

Odvodno crevo može da se priključi i na priključak za vodu. Unutrašnji prečnik priključka za vodu mora da bude najmanje 14 mm.

Odvodno crevo može da se produži za maksimalno 3 m (ukupna dužina odvodnog creva ne sme da prekorači 4,5 m). Svi spojevi i priključne cevi moraju da imaju unutrašnji prečnik najmanje 14 mm. Međutim, u idealnom slučaju odvodno crevo bi trebalo da se zameni novim, bez spojeva.

Nijedan deo odvodnog creva ne sme da bude više od 950 mm iznad dna mašine za pranje sudova.

Povežite odvodno crevo sa stegom za crevo. Postarajte se da odvodno crevo ne bude presavijeno.

Priključivanje na dovod vode

Koristite samo dovodno crevo koje ste dobili sa mašinom za pranje sudova. Nemojte ponovno koristiti stara creva ili neka druga rezervna creva.

Na dovodnom crevu mora da bude instaliran ventil za vodu (sigurnosni ventil). Ventil za vodu mora da bude na pristupačnom mestu da bi se voda mogla isključiti u slučaju da mašina mora da se premesti.

Kada se instalacija završi, uključite ventil za vodu i dopustite da se pritisak izjednači. Proverite da nema propuštanja na svim priključcima.

Priključivanje na dovod hladne vode

Povežite mašinu za pranje sudova sa dovodom hladne vode ako se zgrada greje na naftu, struju ili gas.

Priključivanje na dovod tople vode

Povežite mašinu za pranje sudova sa dovodom tople vode (maks. 60 °C) ako se zgrada greje korišćenjem energetski efikasnih izvora, kao što su centralno grejanje, solarna energija ili geotermalna energija. Biranjem priključka za toplu vodu smanjuje se potrošnja energije za mašinu za pranje sudova.

NAPOMENA!

Nemojte da prekoračite dozvoljenu temperaturu dovodne vode. Određeni materijali od kojih mogu biti neki sudovi ne mogu da izdrže veliku toplotu. Pogledajte odeljak *Lomljivi sudovi* u poglavlju *Punjenje mašine za pranje sudova*.

Električni priključci

Informacije o električnim priključcima se nalaze na pločici sa serijskim brojem. Navedene specifikacije moraju da odgovaraju lokalnom napajanju.

Mašinu za pranje sudova je potrebno povezati sa uzemljenom utičnicom.


Zidna električna utičnica mora da se postavi izvan zone instalacije da bi bila pristupačna nakon instalacije mašine za pranje sudova. Ne koristite produžni kabl!

Servis

Pročitajte poglavje *Rešavanje problema* pre nego što kontaktirate servisni centar. Ako ste naišli na problem koji ne možete da rešite, obratite se najbližem servisnom centru za stručnu pomoć, pogledajte www.gorenje.com. Naša veb stranica takođe ima informacije o dostupnosti rezervnih delova i šta vi možete sami popraviti.

Prilikom obraćanja, navedite informacije sa pločice sa serijskim brojem. Navedite broj proizvoda (1) i serijski broj (2).

Imajte u vidu da nestručne popravke mogu da ugroze bezbednost korisnika i da utiču na važenje garancije.

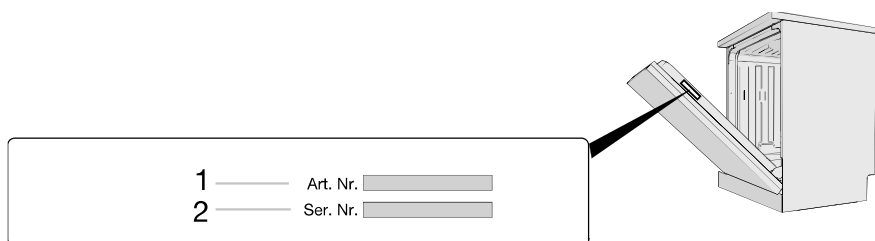

Tehničke informacije

Tehnički podaci

Visina:	816-885 mm
Širina:	598 mm
Dubina:	580 mm
Težina:	32,5 kg ¹⁾
Broj postavki:	1 ²⁾
Pritisak vode:	0,03-1,0 MPa
Električni priključak:	220-240 V~ 50 Hz
Nominalna snaga:	1900 W

¹⁾ Težina zavisi od specifikacija.

²⁾ U skladu je sa standardom EN 60436.

Informacije za potrošače

Informacije o vašem proizvodu mogu naći na www.gorenje.com, gdje ćete takođe naći vezu sa Evropskom bazom podataka proizvoda za energetske etikete, EPREL. Ili poseti <https://eprel.ec.europa.eu> direktno. Pratite upute da pretražite po imenu modela.

Vidite informacije o serijskoj tablici. Napravite poruku o imenu model (3).

Informacije za institut za ispitivanje

SLAGANJE SUDOVA U skladu s EN 60436

Kapacitet: 13 servirnih kompleta


Položaj gornje korpe: donji položaj

Program: Eco

Podešavanje dozirne naprave sredstva za ispiranje: 05


Količine deterdženta u prahu: 6g prepranja + 18g glavnog pranja

1. Gornja korpa:

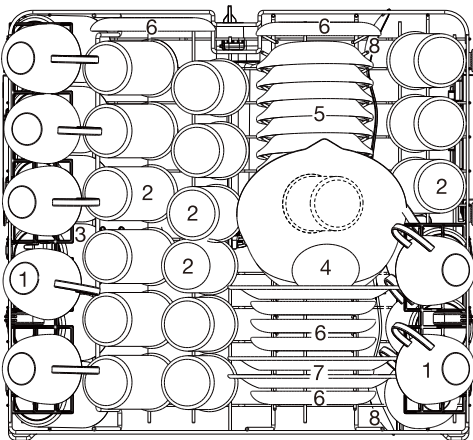


Broj	Vrsta posude/pribora
1	Šoljice
2	Čaše
3	Šolje
4	Staklene činije
5	Desertne činije
6	Tacna
7	Melaminski desertni tanjir
8	Kašika za serviranje

2. Donja korpa:

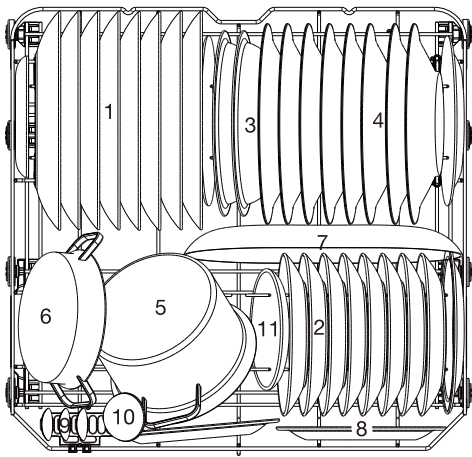


Broj	Vrsta posude/pribora
1	Veliki plitki tanjir
2	Desertni tanjir
3	Melaminska činija
4	Dubok tanjir
5	Mala šerpa
6	Pekač
7	Ovalni tanjir
8	Melaminski desertni tanjir
9	Desertne kašičice
10	Kutlača za sos
11	Tacna

3. Gornja fioka za pribor za jelo:

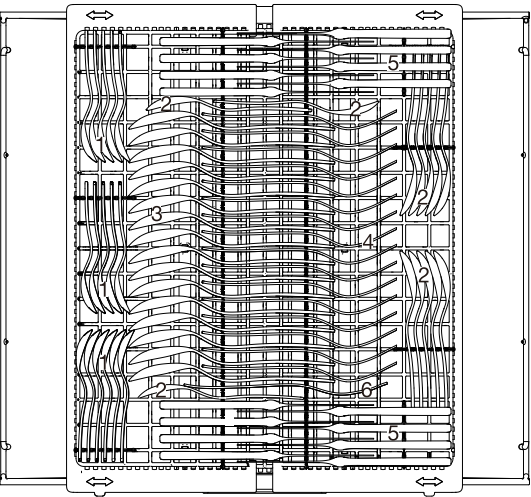

Broj	Vrsta posude/pribora
1	Kašičice
2	Desertne kašičice
3	Kašike
4	Viljuške
5	Noževi
6	Viljuška za servisiranje

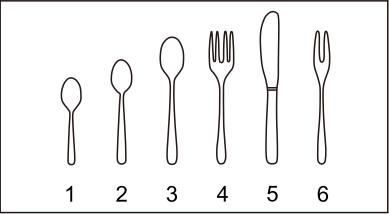

gorenje

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. • Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenia
Phone: +386 (0)3 899 10 00 • Fax: +386 (0)3 899 28 00 • www.gorenje.com



20101215-A

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Gorenje, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/gorenje-ugradna-masina-za-pranje-sudova-gi643c90x-akcija-cena/>