

Uputstvo za upotrebu

ISKRA ventilator FP-1601S



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/iskra-ventilator-fp-1601s-akcija-cena/>



MODEL: FP-1601S

SRB

VENTILATOR SA RASPRŠIVAČEM

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE

PAŽNJA!

PRE UPOTREBE, PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA KOJE SU NAVEDENA U PRILOŽENOM PRIRUČNIKU.

**PAŽNJA!**

**POŠTUJTE SVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA I BEZBEDNOSNE MERE!
PRIRUČNIK NEMOJTE BACITI. ČUVAJTE GA ZA KASNIJU UPOTREBU!**

Molimo da pažljivo pročitate ova uputstva pre spajanja aparata na električnu mrežu. Time ćete izbeći moguća oštećenja ili nepravilnu upotrebu. Obratite posebnu pažnju na bezbednosna upozorenja.

VAŽNA UPUTSTVA

Aparat je namenjen upotrebi u domaćinstvima, a ne u obrtno namene. Pažljivo čuvajte ova uputstva i ukoliko je potrebno prosledite ih sledećem korisniku. Čak i ako ste već upoznati sa upotrebom aparata, odvojite vreme i pažljivo pročitate cela uputstva.

Za vašu bezbednost

- Ovaj aparat mogu koristiti deca stara najmanje 8 godina i osobe, koje imaju smanjene fizičke, perceptivne ili mentalne sposobnosti, ili koje nemaju dovoljno znanja i iskustva, samo ako ih neko nadzire pri korišćenju ili ih je osoba, odgovorna za njihovu bezbednost, naučila o radu i upotrebi aparata.
- Deca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala sa aparatom.
- Aparat, uključujući i kabl, ne smeju koristiti, sa njime se igrati ili održavati deca mlađa od 8 godina ili nemoćne osobe koje su bez nadzora. Nikad ne ostavljajte aparat bez nadzora.
- Aparat nikada ne ostavljajte bez nadzora kada je uključen. Isključite aparat kad nije u upotrebi ili pre čišćenja i održavanja. Uvek povucite za utikač, nikad za kabl.
- Pre nego što uključite aparat, proverite da je navedeni napon električne mreže aparata jednak sa naponom u vašem domu.
- Napojni kabl nikada ne motajte oko aparata.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora se zameniti novim. Obratite se ovlašćenom serviseru: za zamenu, potrebni su posebni alati.
- Za zaštitu od električnog udara, aparat, kabl ili utikač ne potapajte u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Nikada ne koristite aparat ako je oštećen na način koji bi mogao uticati na njegov rad.
- Nemojte pokušavati popraviti ili rastavljati aparat. Na aparatu nema delova koje možete sami zameniti. Za popravak obratite se ovlašćenom serviseru.
- Pre čišćenja, održavanja ili popravka isključite aparat iz električne mreže.
- Ni pod kojim uslovima ne uranjati aparat u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Nemojte stavljati aparat blizu toplote.
- Nemojte koristiti aparat u prostorijama koje su zasićene zapaljivim parama.
- Nemojte koristiti ili čuvati aparat na otvorenom.
- Aparat čuvajte u zatvorenom prostoru, na suvom mestu.

Posebna bezbednosna uputstva


- Ne koristite ovaj aparat kao sušilicu.
- Upotreba nastavaka nije preporučljiva, jer može oštetiti aparat ili vas povrediti.
- Postavite aparat na stabilnu, ravnu površinu kako se ne bi prevrnuo.
- Nemojte stavljati ništa na vrh aparata.
- Koristite samo kompletno sastavljen aparat.

Pre prve upotrebe

- Uklonite svu ambalažu i bacite plastičnu foliju.
- Pazite da bebe ili mala deca se ne igraju sa plastičnom folijom, jer postoji mogućnost gušenja.
- Sačuvajte originalnu ambalažu od kartona.
- Pročitajte cela uputstva za upotrebu.

• DELOVI APARATA

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Prednja zaštitna mreža | 8. Cev postolja |
| 2. Propeler | 9. Posuda za vodu |
| 3. Zadnja zaštitna mreža | 10. Ovlaživač |
| 4. Motor | 11. Dugme za uključivanje |
| 5. Jedinica za raspršivanje | 12. Dugme za podešavanje stepena raspršivanja |
| 6. Cev | 13. Podnožje postolja |
| 7. Kontrolna ploča | |


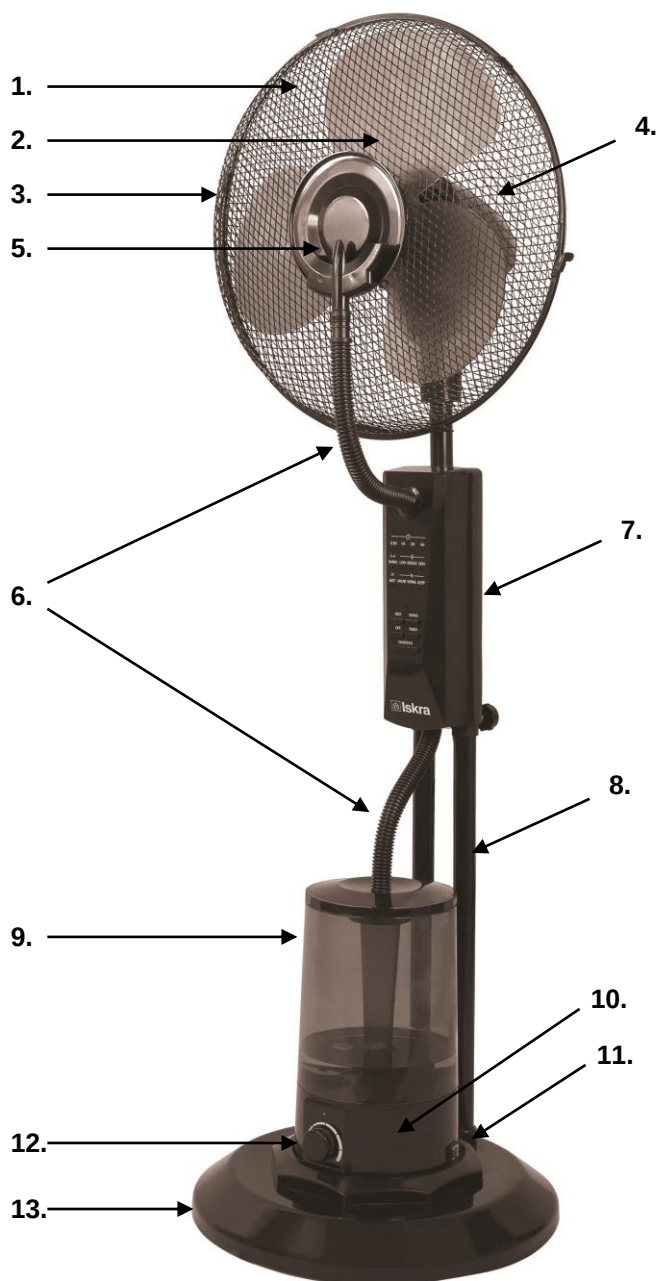


SASTAVLJANJE






Upozorenje!




Pre sastavljanja proverite da aparat nije uključen u utičnicu električne mreže.

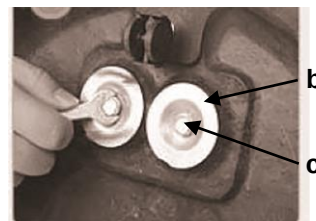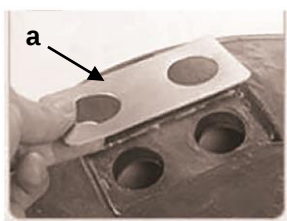



1. Umetnite ravnu podlošku (a) u udubinu na podnožju postolja (13).
2. Stavite cevi postolja (8) u otvor na podnožju postolja.
3. Na donjoj strani cevi postavite podlošku (b) i kroz nju u cev privijte šaraf (c).

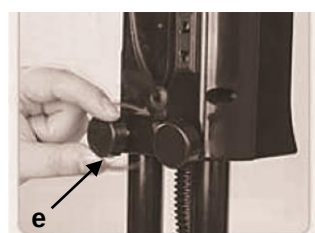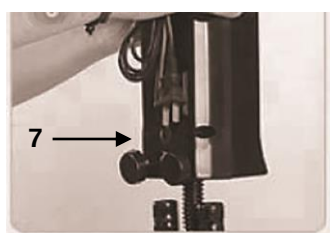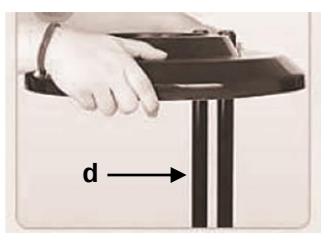

4. Preko obe cevi postavite poklopac podnožja postolja (d).
5. Na cev postolja postavite kontrolnu ploču (7).
6. Snažno pričvrstite šaraf (e).

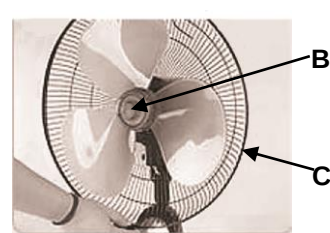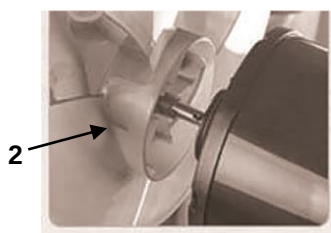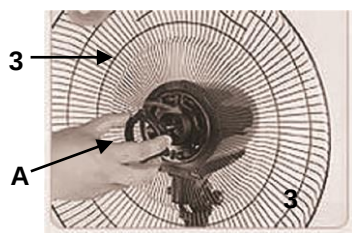

7. Na motor postavite zadnju zaštitnu mrežu (3) i pričvrstite je plastičnim vijkom (A).
8. Na os motora postavite propeler (2) i pričvrstite ga plastičnim vijkom (B).
9. Na zadnju zaštitnu mrežu postavite mrežasti obruč (C).

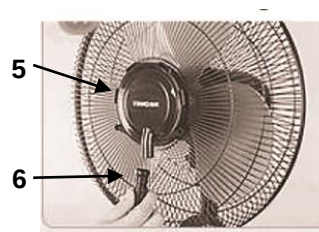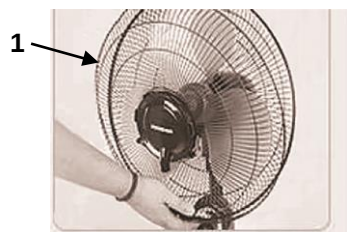

10. Na mrežasti obruč postavite prednju zaštitnu mrežu (1) i pritisnite je na obruč, da potpuno prilegne.
11. Obe zaštitne mreže i mrežasti obruč pričvrstite šarafom (D).
12. Postavite cev (6) na jedinicu za raspršivanje (5).

Funkcija raspršivanja


Funkcija raspršivanja se nalazi na podnožju postolja i može se koristiti pojedinačno.



Napomena:


Za sprečavanje nakupljanja vodenog kamena preporučuje se korištenje destilirane vode.

Sastavni delovi sistema za raspršivanje:

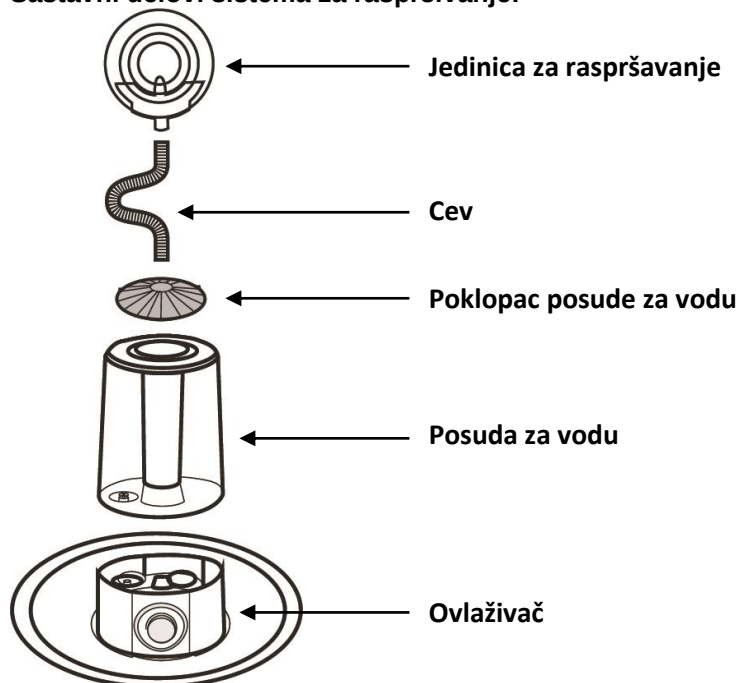

Sastavljanje:

1. Sastavljen aparat postavite na ravnu podlogu.
2. Ovlaživač (10) i posudu za vodu (9) postavite na podnožje postolja tako da ga stavite u okruglu udubinu na podnožju.
3. U gornji deo posude za vodu spojite cev (6)

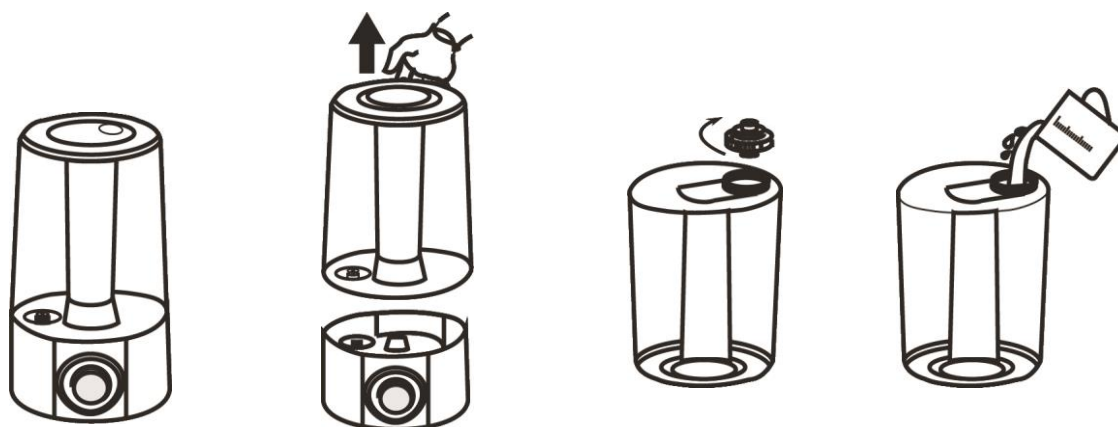

Upotreba ovlaživača:

1. Odstranite cev (6) iz posude za vodu (9).
2. Odstranite posudu za vodu iz ovlaživača (10).
3. Na donjoj strani posude za vodu odstranite poklopac (n).
4. Posudu za vodu napunite čistom vodom (preporučujemo korištenje destilirane vode) i ponovno postavite poklopac.
5. Posudu za vodu postavite na ovlaživač i spojite cev.
6. Okretanjem dugmeta za podešavanje stepena raspršivanja (12), regulišete intenzitet raspršivanja.

UPOTREBA

Aparatom možete upravljati pomoću dugmeta na kontrolnoj ploči ili daljinskim upravljačem. Kada pritisnete određeno dugme, na kontrolnoj ploči će zasvetleti indikator svetla povezivanja.


Da bi ste uključili aparat, pritisnite dugme za uključivanje (11) na ovlaživaču.



Upozorenje!
Koristite samo potpuno sastavljen aparat.


Kontrolna ploča:

1. Svetlosni indikator vremena
2. Indikator njihanja
3. Indikator brzine okretaja
4. Indikator raspršivača
5. Indikator unapred postavljenog programa
6. Kontrolna dugmad

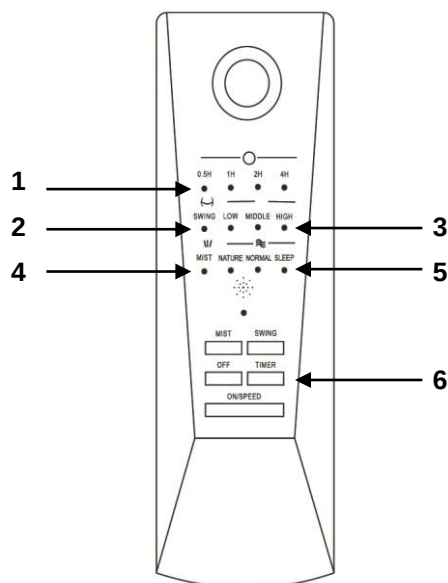

Daljinski upravljač:

1. **MODE** – Dugme za izbor unapred postavljenog programa
2. **OFF** – Dugme za gašenje ventilatora
3. **ON/SPEED** – Dugme za upravljanje ventilatorom
4. **TIMER** – Dugme za upravljanje tajmerom
5. **MIST** – Dugme za uključivanje funkcije raspršivanja
6. **SWING** – Dugme za uključivanje funkcije njihanja

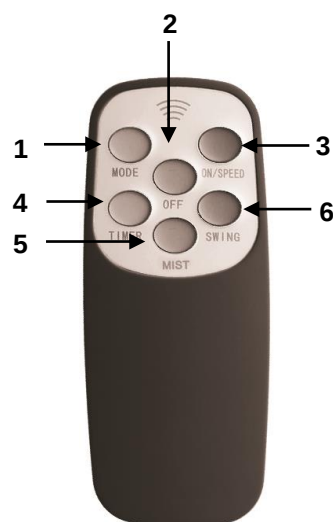

Pojašnjenje načina rada

MODE

Pritiskanjem na dugme MODE na daljinskom upravljaču, birate između tri unapred postavljena programa:

Normal – Osnovni rad: Osnovni rad aparata. U tom načinu sami određujete brzinu rada ventilatora i ostale postavke.

Nature – Prirodan rad: Aparat će raditi na unapred programiranom programu, koji nasumično menja brzinu rada i time daje osećaj prirodnog vetra.

Sleep – Mirovanje: Aparat će raditi po unapred programiranom programu, koji najmanje ometa san. U ovome načinu rada, ventilator prekida duvanje i sa svakim novim pokretanjem postepeno smanjuje brzinu duvanja.

OFF

Pritiskom na dugme OFF na daljinskom upravljaču ili kontrolnoj ploči ugasiće se funkcija duvanja. Indikator svetla će se isključiti tek nakon što se ventilator zaustavi u potpunosti. Aparat će zapamtiti zadnje postavke i zapoćeće raditi sa zadnjim postavkama, pri sledećem uključivanju aparata uz pomoć dugmeta ON/SPEED.

ON/SPEED

Pritiskom na dugme ON/SPEED na daljinskom upravljaču ili kontrolnoj ploči, uključićete funkciju duvanja. Ponovnim pritiskom birate između tri različite brzine (sporo, srednje i brzo).

TIMER

Pritiskom na dugme TIMER na daljinskom upravljaču ili kontrolnoj ploči podešavate vreme rada. Pritiskom na dugme produčićete vreme za 30 minuta. Najkraća moguća postavka je 30 minuta, a najduža 7,5 sati.

MIST

Pritiskom na dugme MIST na daljinskom upravljaču ili kontrolnoj ploči, aktiviraćete funkciju raspršivanja. Kontrolišete intenzitet raspršivanja zaokretanjem dugmeta na ovlaživaču. Tu funkciju možete koristiti samostalno, bez funkcije duvanja.

SWING

Pritiskom na dugme SWING na daljinskom upravljaču ili kontrolnoj ploči, uključićete funkciju njihanja. Ova funkcija neće raditi bez uključene funkcije duvanja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Upozorenje!

Pre čišćenja, održavanja ili popravka isključite aparat iz utičnice električne mreže. Ni pod kojim uslovima ne uranjajte aparat u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Za čišćenje, nemojte koristiti benzin, razređivač boja ili druga otapala za čišćenje.

1. Za čišćenje koristite meku krpu. Ako je aparat jako prljav ili prašnjav, očistite ga blagom sapunicom.
2. Za čišćenje koristite usisivač. Za teže uklonjive nečistoće, koristite četku ili kist.
3. Nakon završetka upotrebe na kraju sezone, odstranite prednju zaštitnu mrežu i očistite aparat pre nego što ga spremite. Za dugotrajno skladištenje, preporučuje se rastavljanje aparata i odlaganje u originalnu ambalažu.
4. Držite aparat u suvim unutrašnjim prostorima, van dohvata dece.

Servisiranje

Za bilo kakvo servisiranje tokom ili nakon garancije, kontaktirajte ovlašćenog servisera i rado će vam pomoći. Ako imate oštećen kabl za napajanje, savetujemo vam da se obratite ovlašćenom servisu zbog sigurnosnih razloga, koji će vam ga zameniti.

Pre nego aparat isporučite na servis mora biti očišćen od nečistoća i u originalnoj ambalaži.

TEHNIČKI PODACI

NAZIV	MERSKA ENOTA	TIP FP-1601S
Napon	V	220-240
Frekvencija	Hz	50/60
Snaga	W	75
Promer propelera	cm	40
Visina	cm	128
Napajanje daljinskog		2X baterija tipa AAA (niso prilozeni)
Godišnja upotreba energije	kWh	19
Nivo zvučne snage Lwa	dB(A)	60
Maksimalan protok vazduha	m ³ /h	5100
Težina	kg	7,5 kg

Upotreba energije pri ugašenom aparatu: 0 W

ISKRA zadržava pravo izmene ili ažuriranja svojih proizvoda, bez obaveze informisanja kupaca koji već poseduju slične modele električnih alata.

Podaci o proizvodu

Popunjava prodavac

Naziv proizvoda:	
Oznaka modela:	
Serijski broj:	

Podaci o prodaji

Prodajni objekat:		Pečat prodavca
Mesto:		
Potpis prodavca:		

Broj reklamacije

(* podaci iz knjige reklamacija)

Datum:

Reklamacioni broj:

Reklamacija 1.		
Reklamacija 2.		

Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis:

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa:

Period za koji se produžuje garancija:

Napomena:

M.P.
Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis:

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa:

Period za koji se produžuje garancija:

Napomena:

M.P.

GARANTNI list

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Elementa d.o.o., saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost u toku garantnog roka, molimo obratite se prodavnicu gde je uređaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primetite napravnost u radu, uređaj vratite u prodavnicu na mesto kupovine.

Uslovi garancije

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koja su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na proizvodu koji su posledica nesaobraznosti, kvarove otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju. Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje 25 meseci od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Srbije te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Srbiji.

Prava iz garancije potrošač može ostvariti izjavljivanjem reklamacije pod sledećim uslovima:

1. Da vrati uređaj u celovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je dostaviti u ambalaži
2. Da je tačno i uredno popunjen garantni list
3. Da je priložen račun o kupovini uređaja

Po izjavljivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

Reklamacija se neće prihvatiti u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantnim listom i računom
2. Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen
3. Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža i nesavesno rukovanje
4. Ukoliko se sa uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladišti na neprikladnom mestu
5. Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljn od strane neovlašćenih lica
6. U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar groma, požar, variranje u naponu...)

Obaveštavamo vas o pravima potrošača:

Ako isporučena roba nije saobrazna, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu prethodnim stavom nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Uvoznik
Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270, www.elementa.rs



Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu prethodnog stava, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna
2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Ukoliko je uređaj reklamiran u prvih 6 meseci potrošač ima pravo da bira između povrata novca, zamene uređaja i opravke.

Svaku opravku ili zamenu ćemo izvršiti u roku koji će biti definisan u Obaveštenju o rešavanju reklamacije koje sadrži izjašnjenje ovlašćenog servisa, a maksimalno u roku od 30 dana. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba popravila, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u obećanom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava na opravku ili zamenu ili umanjenje cene, odnosno radskid kupoprodaje, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Svi uređaji pripadaju tkz. grupi hobista, odnosno, namenjeni su za kućnu, hobi upotrebu.

U slučaju da je korišćenje bilo za profesionalne aktivnosti garancija se neće prihvatiti.

Iz garancije su izuzeti uređaji ili delovi uređaja koji imaju potrošni karakter. Potrošni karakter imaju delovi ili uređaji koji korišćenjem dovode do habanja ili trošenja istih.

Pod ograničenu garanciju od 6 meseci spadaju: punjive baterije, štedljive sijalice, LED sijalice i cevi, fluo cevi.

Iz garancije su izuzeti: baterije, halogene i sijalice sa užarenim vlaknima, sijalice u lampama i reflektorima, vrhovi i grejači lemilica, grejači u kvarcnim i halogenim grejalicama, bilo koja vrsta softvera (pod garanciju spada samo hardver).

Molimo da pročitate dodatne napomene o rukovanju koje se nalaze u uputstvu za rukovanje.

Ovlašćeni servis

Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270
www.elementa.rs



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Iskra, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/iskra-ventilator-fp-1601s-akcija-cena/>