

Uputstvo za upotrebu

PHILIPS epilator BRE770/92

PHILIPS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:




























<https://tehnoteka.rs/p/philips-epilator-bre77092-akcija-cena/>

BRR494
BRR484
BRR474
BRR464
BRR454



© 2024 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.089.0826.3 (02/07/2024)
♻️ >75 % recycled paper
>75 % papier recyclé



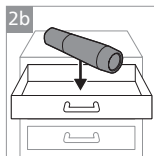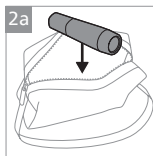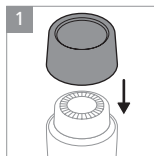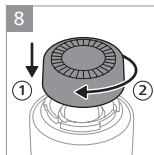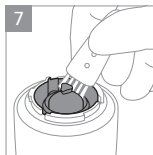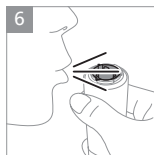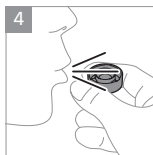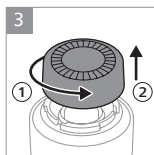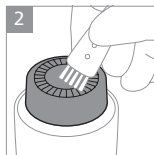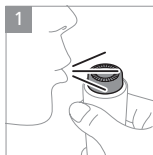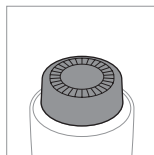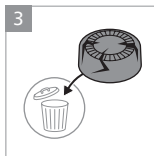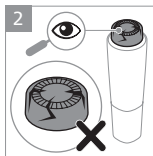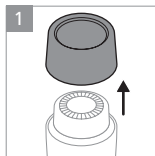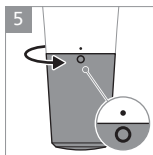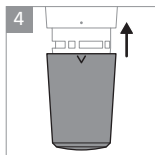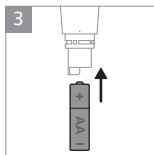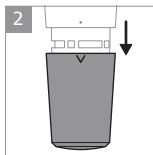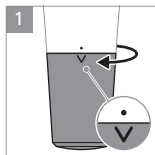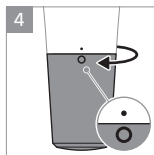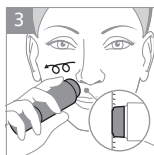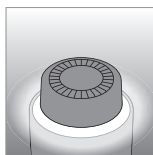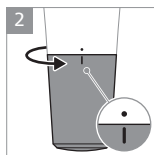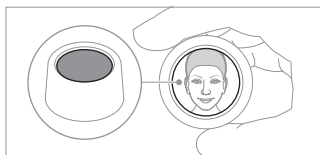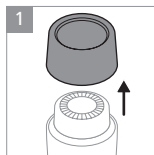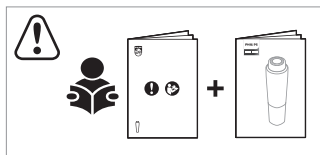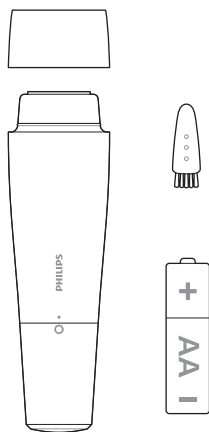

Azərbaycanca

Təhlükəsizliklə bağlı vacib məlumat

Məhsulu yalnız məişət maqadları üçün istifadə edin. Məhsulu və onun batareyə, aksesuarlarını istifadə etməzdən əvvəl bu vacib məlumatları diqqətlə oxuyun və gələcəkdə istinad etmək üçün saxlayın. Yanlış istifadə təhlükələrə və ya ciddi xəsarətlərə səbəb ola bilər.

Xəbərdarlıq

• Cihazı quru saxlayın (Şək. 1). • Bu cihaz yaşı 8-dən çox olan uşaqlar və fiziki, hissiyyat və ya aqli qabiliyyətləri zəif olan, yaxud cihazın istifadəsi ilə bağlı təcrübə və biliyi olmayan insanlar tərəfindən o zaman istifadə oluna bilər ki, onlara cihazın təhlükəsiz istifadəsinə dair təlimat verilib və ya təhlükəsiz istifadəni təmin etmək üçün nəzarət altında olacaqlar, yaxud əlaqədar təhlükələr barədə məlumatlandırılıblar. Uşaqlar cihazla oynamamalıdırlar. Nəzarət olmadan uşaqlara təmizlik və ya istifadəyi baxımını həyata keçirmək icazəsi verilməməlidir. • Zədələnmiş cihazı istifadə etməyin. Zədələnmiş hissələri yeni Philips hissələri ilə dəyişdirin. • Aləti yalnız yanaqlarda, alında, çənə xəttində, qashlar arasında və yuxarı dodağın üstündəki nəhiyədəki tükləri çıxarmaq üçün istifadə edin. • Zədə və ya yaralanmanın qarşısını almaq üçün işlək cihazı baş dərisinin tükləri, qashlar, kirpiklər, paltarlardan və . uzaq saxlayın. • Gigiyenə tələblərinə əsasən cihazdan yalnız bir nəfər istifadə etməlidir. • Cihazı təmizləmək üçün heç vaxt sıxılmış hava, qab süngəri, cilalayıcı təmizləyici vasitə və ya sart mayelərdən istifadə etməyin. • Maksimum səş gücü səviyyəsi: Lc = 69 dB(A). • Yalnız orijinal Philips aksesuarları və ya istehlak materiallarını istifadə edin. • Bu məhsulda yalnız 1,5 V AA qalvli batareyalardan istifadə edin. • Yenidən şarj oluna bilməyən batareyaları yenidən doldurmayın. • Məhsulu və batareyaları oddan uzaq saxlayın və onları birbaşa günəş işığı və ya yüksək temperatura məruz qoymayın. • Əgər məhsul normal şəkildə işnir və ya qoxu gəlirsə, yaxud rəngini dəyişsə, məhsulu istifadə etməyi dayandırın və Philips ilə əlaqə saxlayın. • Məhsulları və onların batareyalarını mikrodalğalı soba və ya induksiyalı ocaqlara qoymayın. • Batareyaların qızmaması və ya zəhərli, təhlükəli maddələr buraxmaması üçün məhsulu və ya batareyanı dəyişdirməyin, dəşməyin, zədələməyin və ya sökməyin. Batareyanın qısa qapanmasına, həddindən artıq və ya əks şarj edilməsinə yol verməyin. • Batareyalar zədələnərsə və ya sızdırsa, onların dəri və ya gözlə təmasından çəkinin. Bu baş verərsə, dərhal su ilə yaxşıca yuyun və həkimə müraciət edin. • Batareyaları işləyərkən əllərinizin, məhsulun və batareyaların quru olduğundan əmin olun. • Batareyaları + və - qütblərinə uyğun batareyə bəlməsində və ya tutqacında göstərilən istiqamətdə daxil edin. • Fərqli marka və tipdən olan batareyaları qarışdırmayın, yeni və istifadə edilmiş batareyaları qarışdırmayın və fərqli tarix kodları olan batareyaları istifadə etməyin. • Məhsulu bir müddət istifadə etməyəcəksinizsə, batareyaları ondan çıxarın. • Batareyaların çıxarıldıqdan sonra ani qısaqapanmanın qarşısını almaq üçün batareyə terminallarının metal aşyalarla (məsələn, sikkalar, saç tokaları, üzüklər) təmas etməsinə yol verməyin. Batareyaları alüminium folqa ilə bükməyin. Batareyə terminallarını atmaqdan əvvəl onları bantlayın və plastik torbalarla qoyun. • Bəz birləfəlik batareyaları məhsulun içərisində saxlamayın.

Elektromaqnit sahələr (EMS)

Bu Philips cihazı elektromaqnit sahəların təsirinə məruz qalma ilə əlaqədar bütün tətbiq olunan standartlar və qaydalarla uyğundur.

Dəstək

Bütün məhsullar üzrə dəstək üçün **www.philips.com/support** veb-səhifəsinə daxil olun. Əgər epiliyasiya başlıqı zədələnibsə, məhsuldan istifadəni dayandırın və **www.philips.com/support** sahifəsində Philips ilə əlaqə saxlayın. Epiliyasiya başlığının adı şəkildə korlanmış beynəlxalq zəmanətli əhatə olunmur.

Təkrar emal

• Bu simbol elektriki məhsulları və batareyalarını normal məişət tullantıları ilə birlikdə atılmamalı olduğunu bildirir (Şək. 2). • Ayrı-ayrı elektriki məhsulları və batareyalarını toplamaq üçün ölkənizin qaydalarına əməl edin.

Birdəfəlik batareyaların çıxarılması

Birdəfəlik batareyaları boşaldıqda və məhsulu atdıqda məhsuldan çıxarın. Birdəfəlik batareyaları çıxarmaq üçün istifadədi təlimatlarda batareyaların yerləşdirilməsi və/və ya çıxarılması ilə bağlı təlimatlara baxın.

Batareyaları atarkən hər hansı lazımi təhlükəsizlik tədbirlərini görün.

Čeština

Důležité bezpečnostní informace

Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému je v domácnosti určen. Před použitím výrobku a jeho baterií a příslušenství si pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými informacemi a uchovejte ji pro budoucí použití. Nesprávné použití může být nebezpečné, v jeho důsledku může dojít k vážnému poranění.

Varování

• Přístroj udržujte v suchu (obr. 1). • Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku. Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí jej mohou používat, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pokud chápou souvislejší rizika. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Děti nesmí provádět bez dozoru čištění a užívátekskou údržbu. • Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený. Poškozené součásti vyměňte za nové součásti Philips. • Přístroj používejte pouze k odstranění chloupků z oblasti tváří, čela, brady, mezi obočím a nad horním rtem. • Abyste předešli případnému poškození nebo zranění, dbejte na to, aby se spuštěný přístroj nedostal do blízkosti vlasů, obočí, řas, oděvů apod. • Z hygienických důvodů by měla přístroj používat pouze jedna osoba. • K čištění přístroje nikdy nepoužívejte stlačený vzduch, kovové žinky, abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, jako je například benzín nebo aceton. • Maximální úroveň hladiny hluku: Lc = 69 dB(A). • Používejte pouze originální příslušenství nebo spotřební materiál značky Philips. • Tento výrobek používejte pouze s jednorázovými alkalickými bateriemi 1,5 V AA. • Nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny. • Výrobek a baterie udržujte mimo dosah ohně a nevystavujte přímému slunečnímu světu ani vysokým teplotám. • Pokud se výrobek nenormálně zahřeje, vydává zápach nebo změní barvu, přestaňte jej používat a obraťte se na společnost Philips. • Nedávejte výrobky ani jejich baterie do mikrovlnné trouby ani na indukční sporáky. • Výrobek ani baterie nesmíte otevírat, upravovat, propíchnout, poškodit ani demontovat. Mohli byste tak způsobit přehřívání baterií nebo uvolnění toxických či nebezpečných látek. Baterie nezkratujte; dobijecí baterie nenabíjejte přes limit ani je nenabíjejte v obrácené polaritě. • Pokud jsou baterie poškozené nebo z nich cokoli uniká, vyhněte se kontaktu takové baterie s kůží nebo očima. Pokud by k něčemu takovému došlo, příslušné místo oplachujte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. • Při manipulaci s bateriemi se ujistěte, že máte suché ruce a že výrobek i baterie jsou suché. • Vložte baterie tak, aby umístění pólu + a - odpovídalo symbolům vyznačeným v příručce či držáku na baterie. • Nekombinujte baterie různých značek a typů ani nové a starší baterie a nepoužívejte baterie s různými kódy data. • Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyměňte z něj baterie. • Zabraňte nezámnému zkratování baterií po jejich vyjmutí z výrobku: nedovlejte, aby se póly baterie dostaly do kontaktu s kovovými předměty (mince, sponky, prsteny). Nezabíjajte baterie do hliníkové fólie. Pred likvidáci pólů baterií přepelte páskou nebo je umístěte do plastového sáčku. • Nenechávejte vybité baterie na jedno použití uvnitř výrobku.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Podpora

Veškerou podporu k výrobkům, podrobné údaje o spotřebě energie a prohlášení o shodě se směrnici Evropské unie naleznete na adrese **www.philips.com/support**.

Pokud je hlavice na odstraňování chloupků rozbitá, přestaňte přístroj používat a obraťte se na společnost Philips na adrese **www.philips.com/support.** Na běžné opotřebení hlavice na odstraňování chloupků se nevztahují podmínky mezinárodní záruky.

Recyklace

• Tento symbol znamená, že elektrické výrobky a baterie nesmí být likvidovány společně s běžným domácím odpadem (obr. 2). • Dodržujte předpisy vaší země týkající se odděleného sběru odpadních elektrických výrobků a baterií.

Vyjmutí jednorázových baterií

Jednorázové baterie z výrobku vyměňte, když jsou prázdné a když výrobek likvidujete. Chcete-li vyjmout jednorázové baterie, přečtěte si pokyny ke vkládání a vyjímání baterií v uživatelské příručce.

Při likvidaci baterií dbejte všech nezbytných bezpečnostních opatření.

Eesti

Tähtis ohutusteave

Kasutage toodet ainult ettenähtud majapidamisotstarbel. Enne toote, selle aku ja tarvikute kasutamist lugege see oluline teave hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles. Vale kasutamise võib tekitada ohtlikke olukordi ja tõsised kehahäired.

Hoiatus

• Hoidke seade kuivana (joon. 1). • Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Ärge laske lastel seadet järelevalveta puhastada ja hooldada. • Ärge kasutage kahjustunud seadet. Asendage kahjustunud osad uute Philipsi osadega. • Kasutage seadet nõakavade eemaldamiseks pöskedelt, laubalt, lõuajoonelt, kuldme vahelt ja ülaulaulu kohalt. • Kahjustuste või vigastuste vältimiseks hoidke tootavaid seadmeid eemal juustest, kuldmeest, ripmetest, niitest jne. • Hügieenilistel kaalutlustel peaks seadet kasutama ainult üks isik. • Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks suruõhku, küürimisaknu, abrasivseid puhastusvahendeid ega sööbivaid vedelikke. • Maksimaalne helitugevustase: Lc = 69 dB(A). • Kasutage ainult Philipsi originaaltarvikuid või kulutarvikuid. • Kasutage seada toodet ainult mittelaeatavate 1,5 V AA leelispiletareidega. • Ärge laadige tavapatareisid. • Vältige toote ja aku sattumist lahtise tule lähedusse ning ärge laske neil kokku puutuda otsese päikesevalguse või kõrge temperatuuriga. • Kui toode muutub ebavaliselt kuumaks, eritab ebavaliselt lõhna või muudab värvi, lõpetage toote kasutamine ja võtke ühendust Philipsiga. • Ärge asetage toodet ega akut mikrolaineahju ega induktsioonipliidile peale. • Akude kuumenemise või mürgiste või ohtlike ainette vabanemise vältimiseks ärge toodet ega akusid avage, muutke, augustage, kahjustage ega võtke osadeks lahti. Ärge akusid lühistage, üle laadige ega laadige pööratud polaarustega. • Kahjustunud või lekivate akude korral vältige nende kokkupuudet naha või silmadega. Kui see peaks juhtuma, siis loputage viivitamata rohke veeга ja pöörduge arsti poole. • Patareide käsitsemisel veenduge, et teie käed, toode ja patareid oleksid kuivad. • Sisestage patareid nii, et + ja – polused järeksid patareikambris või -hoidikul näidatud suunda. • Ärge kasutage koos erineva kaubamärgi või erinevat tüüpi patareisid, ärge kasutage koos uussi ja kasutatud patareisid ning ärge kasutage erineva kuupäevakoodiga patareisid. • Eemaldage patareid tootest, kui te ei kavatsed seada mõnda aega kasutada. • Juhusliku lühisese sattumise vältimiseks pärast patareide eemaldamist ärge laske patareid klemmidel kokku puutuda metallobjektidega (nt müündi, juukseseelad, sõrmused). • Ärge hahkige patareisid alumiiniumfooliumisse. Enne äraviskamist katke patareide klemmid teibiga või pange patareid kilekotti. • Ärge jätke tühiu ühekordseid patareisid tootesse.

Elektromagnetväljad (EMF)

Käesolev Philips seade on vastavuses kõigi elektromagnetvälja mõju alla sattumist käsitlevate standardite ja määrustega.

Tugi

Kogu tootetoote, energiatarbe üksikasjade ja ELi vastavusdeklaratsiooni jaoks külastage veebisaiti **www.philips.com/support**. Kui karvaemaaldusotsak on kahjustunud, lõpetage toote kasutamine ja võtke ühendust Philipsiga, minnes aadressile **www.philips.com/support**. Rahvusvaheline garanti ei kata karvaemaaldusotsaku tavapärasei kulumist.

Taaskasutus

• See symbol tähendab, et elektritooteid ja akusid ei tohi visata tavalistele olmejäätmetele hulka (joon. 2). • Järgige oma riigi elektritoodele ja akude lahuskogumist reguleerivad eeskirju.

Ühekordsete patareide eemaldamine

Eemaldage ühekordsed patareid tootest, kui need on tühjad ja kui te toote kasutusest kõrvaldate. Ühekordsete patareide paigaldamise ja/või eemaldamise juhiseid vt kasutusjuhendist.

Järgige patareide kasutusseisundit kõrvaldamise korral ettenähtud ohutusjuhiseid.

Hrvatski

Važne sigurnosne informacije

Proizvod upotrebljavajte samo u svrhu za koju je namijenjen u kućanstvu. Pažljivo pročitajte ove važne informacije prije upotrebe proizvoda i njegovih baterija i dodatne opreme te ih spremite za buduću upotrebu. Zlouporaba može dovesti do opasnosti ili ozbiljnih ozljeda.

Upozorenje

• Održavajte prietaisų u suhim (sl. 1). • Ovaj aparat mogu koristiti djeca od 8 ili više godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile upute o sigurnom korištenju aparata i ako razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom. Djeca bez nadzora ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje. • Nemojte upotrebljavati oštećene uređaj. Oštećene dijelove zamijenite novim dijelovima tvrtke Philips. • Uređaj upotrebljavajte samo za uklanjanje dlačica na licu, odnosno na području obraza, čela, čeljusti, između obrva i iznad gornje usne. • Kako biste spriječili oštećenje ili ozljedu, uključeni uređaj držite dalje od vlačišta, obrva, trepavica, odjeće itd. • Iz higijenskih razloga, uređaj bi trebala upotrebljavati samo jedna osoba. • Nikada nemojte koristiti komprimirani zrak, jašuće čiste za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine za čišćenje uređaja. • Maksimalna razina zvuka: Lc = 69 dB(A). • Upotrebljavajte samo izvornu dodatnu opremu i potrošni materijal tvrtke Philips. • Ovaj proizvod upotrebljavajte samo s 1,5 V AA alkalnim jednodratnim baterijama. • Nemojte puniti nepunjive baterije. • Proizvod i baterije držite dalje od vatre i nemojte ih izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti ili visokim temperaturama. • Ako se proizvod neobičajno zagrijava, neobičajnog je mirisa ili promijeni boju, prekinite uporabu i obraťte se tvrtki Philips. • Proizvod i njihove baterije ne stavljajte u mikrovalne pećnice ili na indukcijske štednjake. • Kako biste spriječili zagrijavanje baterija ili ispuštanje toksičnih ili opasnih supstanci, proizvod ili bateriju nemojte otvarati, mijenjati, bušiti, oštećivati ili rastavljati. Nemojte kratko spojati, prekomjerno ili obrnuto puniti baterije. • Ako su baterije oštećene ili cure, izbjegavajte njihov kontakt s kožom ili

očima. Ako dode do kontakta, odmah odobro isperite vodom i potražite savjet liječnika. • Vodite računa da vam, tijekom rukovanja baterijama, ruke, proizvod i baterije budu suhi. • Umetnite baterije s + i - polovima u smjeru naznačenom u odjeljku za baterije ili na držaču. • Ne miješajte različite marke i tipove baterija, nove i korištene baterije i ne koristite baterije s različitim kodovima datuma. • Izvadite baterije iz proizvoda ako ga ne namjeravate upotrebljavati tijekom duljeg razdoblja. • Kako biste nakon uklanjanja izbjegli slučajni kratki spoj baterija, nemojte dopustiti da kontakti baterija dodu u dodir s metalnim predmetima (npr. novčići, ukosnice, prstenje). Baterije nemojte zamatati u aluminijску foliju. Prije odlaganja baterija zalijepite ih kontakti ili ih stavite u plastičnu vrećicu. • Prazne baterije koje treba zbrinuti nemojte ostavljati u proizvodu.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj Philips uređaj sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Podrška

Program podrške za sve proizvode, pojedinosti o potrošnji energije i ELI izjavu o sukladnosti pronaći ćete na web-mjestu **www.philips.com/support**.

Ako je glava uređaja za uklanjanje dlačica oštećena, prestanite upotrebljavati proizvod i obraťte se tvrtki Philips putem adrese **www.philips.com/support**. Uobičajeno trošenje glave uređaja za uklanjanje dlačica nije pokriveno međunarodnim jamstvom.

Recikliranje

Ovaj simbol znači da se električni proizvodi i baterije ne smiju odlagati zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom (sl. 2). • Poštujte državne propise o zasebnom prikupljanju električnih proizvoda i baterija.

Uklanjanje jednodratnih baterija

Jednodratne baterije uklonite iz proizvoda kad su prazne i kad odlučite baciti proizvod. Da biste uklonili jednodratne baterije, pogledajte upute za umetanje i/ili uklanjanje baterija u korisničkom priručniku.

Poduzmite sve potrebne mjere opreza kada zbrinjavate baterije.

Latviešu

Svarīga informācija par drošību

Izmantojiet šo produktu tikai tam paredzētajam mērķim mājas apstākļos. Pirms produkta un tā bateriju un piederumu lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgu informāciju un saglabāiet to turpmākām uzziņām. Nepareiza lietošana var radīt riskus un smagus savainojumus.

Podzīmīte visi būtērie mēriepi opreza kada zbrinjavate baterije.

Latviešu

Svarīga informācija par drošību

Izmantojiet šo produktu tikai tam paredzētajam mērķim mājas apstākļos. Pirms produkta un tā bateriju un piederumu lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgu informāciju un saglabāiet to turpmākām uzziņām. Nepareiza lietošana var radīt riskus un smagus savainojumus.

Bīdīnājumis

• Glabājiet ierīci sausu (1. att.). • Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja šim personām tiek nodrošināta uzraudzība vai īpašīti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un tās saprot iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotāties apkārtnē ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst ierīt ierīci vai veikt tās tehnisko apkopi. • Nelietojiet bojātu ierīci. Nomainiet bojātās detaļas ar jaunām Philips detaļām. • Izmantojiet ierīci tikai sejas apmatojuma noņemšanai no vaigiem, pieres, žokļa līnijās, virslūmas un starp uzacīm. • Lai izvairītos no nelaimēs gadījuma vai traumas, ievēlgu ierīci turiet atstatu no galvas matiem, skropstām, uzacīm, apģērba u.c. • Ievērojiet higiēnu, ierīci jālieto tikai vienam cilvēkam. • Ierīces tīrīšanai nekad nelietojiet spasiesto gaisu, tīrīšanas sūklus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai kodīgus šķīdumus. • Maksimālais skaņas intensitātes līmenis: Lc = 69 dB(A). • Izmantojiet tikai Philips oriģinālos piederumus vai paligmateriālus. • Izmantojiet šo izstrādājumu tikai ar vienreizlietojamām 1,5 V AA sārma baterijām. • Nepārāldējiet baterijas, kas nav paredzētas atkārtotai uzlādei. • Uzglabājiet ierīci un tās baterijas drošā attālumā no liesmām un nepakļaujiet tās tiešu saules staru iedarbībai vai augstas temperatūras apstākļiem. • Ja izstrādājums kļūst niestārs vai ir tam ir smaka, vai tas maina krāsu, pārtrauciet izstrādājuma lietošanu un sazinieties ar Philips. • Izstrādājums un to baterijas nedrīkst likt mikroviļņu krāsnīs vai uz indukcijas plītim. • Nepārveidojiet, necaurduriet, nebajājiet vai neizjauciet izstrādājumu vai bateriju, lai novērstu bateriju sakarsānu vai indigu vai bīstamu vielu noplūdi. Neizraisiet īslēgumu, nepārāldējiet baterijas vai neveiciet to atgriezenisku uzlādi. • Ja baterijas ir bojātas vai ja tām radusies noplūde, izvairieties no saskarses ar ādu vai acīm. Ja tā tomēr notiek, nekavējoties rūpīgi skalojiet ar ūdeni un vēršieties pēc medicīniskās palīdzības. • Rīkojoties ar baterijām, pārlicinieties, ka gan jūs, rokas, kas arī izstrādājums un baterijas ir sausi. • Ievietojiet baterijas tā, lai + un - poli būtu vērsti pareizā virzienā, kā norādīts bateriju nodalījumā vai turētājā. • Neizmantojiet reizi dažādu zīmolu un veidu baterijas, neizmantojiet reizi jaunas un jau izmantotas baterijas, un neizmantojiet baterijas ar dažādiem datuma kodiem. • Ja negrāšāties izstrādājumu izmantot kādu laiku, izņemiet baterijas. • Lai pēc bateriju izņemšanas tām nerastos īslēgums, nelaijiet bateriju kontaktiem saskarties ar metāla priekšmetiem (piem., monētām, matu sprādžiem, gredzeniem). Neietiniet baterijas aluminija folijā. Pirms likvidētā, aptiniet bateriju spalies ar filmentu vai ievietojiet baterijas plastmasas maisnā. • Nekad neatstājiet izlietotās vienreizlietojamās baterijas izstrādājumā.

Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Atbalsts

Informāciju par visu produktu atbalstu, enerģijas pateriju un ES atbilstības deklarāciju skatiet vietnē **www.philips.com/support**. Ja apmatojuma noņemšanas galvina ir bojāta, pārtrauciet izstrādājuma lietošanu un sazinieties ar Philips. • www.philips.com/support. Starptautiskā garantija neattiecas uz apmatojuma noņemšanas galvīnas parasto nolietojumu.

Otrreizējā pārstrāde

• Šis simbols nozīmē, ka elektriskos produktus un baterijas nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem (2. att.). • Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko produktu un bateriju savākšanu.

Vienreizlietojamu bateriju izņemšana

Izņemiet vienreizlietojamās baterijas no izstrādājuma, kad tās ir izlietotas un kad jūs likvidējat izstrādājumu. Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, skatiet lietojāja rokagrāmāti sniegtos norādījumus par bateriju ievietošanu un/vai izņemšanu.

Izmetot baterijas, ievērojiet visus nepieciešamos piesardzības pasākumus.

Lietuviškai

Svarbi saugos informacija

Gaminį naudokite tik pagal numatytą būtinę paskirtį. Prieš naudodami produktą ir akumuliatorius bei priedus atidžiai perskaitykite šią svarbią webdailrą. Neteisingas naudojimas gali sukelti pavojingas situacijas arba rimti sužeidimai.

Ispėjimas

• Šis simbolis reiškia, ka elektrikos produktus ir baterijas nedrīkst gultinėti kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem (2. att.). • Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko produktu un bateriju savākšanu. • Glabājiet prietaisų u drėgms (pav. 1). • Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra mažesni, arba neturintieji patirties ir žinių, jei jie prižiūrimi arba jiems pateiktos instrukcijos, kaip saugiai naudotis prietaisui, ir jei jie supranta, kokie yra susiję pavojai. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams be priežiūros valyti ar atlikti priežiūrą. • Nenaudokite sugadintu prietaisu. Pakeiskite sugadintas dalis naujomis „Philips“ dalimis. • Prietaisą naudokite tik veido plaukeliams nuo skruosčių, kaktos, žandikaulių linijos, srities tarp antakių ir srities viršutinės lūpos šalinii. • Kad nesužeistumėte, veikiantį prietaisą laikykite kuo toliau nuo galvos plaukų, antakių ir blastienų, taip pat nuo drabužių. • Dėl higienos priežasčių prietaisą naudoti turėtų tik vienas žmogus. • Niekada nevalykite

prietaiso suslėgtu oru, šveistukais, abrazyviniais valikliais ar agresyviais skysčiais. • Maksimalus garso galios lygis: Lc = 69 dB(A). • Naudokite tik originalius „Philips“ priedus ar eksploatacines medžiagas. • Šį produktą naudokite su utiližuojamomis 1,5 V AA šarminėmis baterijomis. • Nebandykite įkrauti nekraunamų baterijų. • Laikykite gaminį ir baterijas atokiai nuo ugnies ir tiesioginių saulės spindulių bei saugokite nuo aukštos temperatūros. • Jei produktas tampa neįprastai karštas arba judėjimas kvapas, pasikeičia spalva, nustokite naudoti produktą ir kreipkitės į „Philips“. • Produktų ir jų baterijų nedėkite į mikrobangų krosneles arba indukcines virykles. • Nemodifikuokite, negręžkite, nesugadinkite arba neišmontuokite produkto ar baterijos, kad išvengtumėte baterijų perkaitimo arba toksinių ir pavojingų medžiagų išsiskyrimo. Užtikrinkite, kad naudojant akumuliatorius nebūtų trumpojo jungimo, perkrovimo arba atvirštinio krovimo. • Jei baterijos pažeistos arba teka, venkite sąlyčio su oda arba akimis. Taip atsitikus, nedelsdami gerai paskalaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. • Prieš tvarkydami baterijas įsitikinkite, kad jūsų rankos, produktas ir baterijos yra sausi. • Įdėkite baterijas nekreipdami jų į „+“ ir „-“ polių reikiamomis kryptimis, nurodymomis baterijų skyriaus arba laikiklyje. • Kartu nenaudokite skirtingų krepšų ženklių ir tipų baterijų, naujų ir senų baterijų bei turinių skirtingus datos kodus. • Išimkite iš produkto baterijas, jei ketinate ilgesnį laiką jo nenaudoti. • Noredami išvengti išimtų baterijų netyčinio trumpojo jungimo, saugokite baterijų gnybtus nuo sąlyčio su metaliniais objektais (pvz., monetomis, plaukų segtukais, žiedais). Draudžiama viniųoti baterijas į aluminio foliją. Prieš šalindami baterijas apvyniokite jų gnybtus lipnia juosta arba įdėkite baterijas į plastikinį maišelį. • Nepalikite išseikvotų vienkartinų baterijų produkte.

Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis Philips prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir nuostatus dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Palaikymas

Visa informacija apie gaminių palaikymą, išsiamus elektros energijos suvartojimo duomenis ir ES atitikties deklaraciją rasite apsilankę svetainėje **www.philips.com/support**.

Jei plaukelių šalinimo galvutė pažeista, nustokite naudoti gaminį ir kreipkitės į „Philips“ adresu **www.philips.com/support**. Įprasto plaukelių šalinimo galvutės nusidėvėjimo tarptautinė garantija nepaengia.

Perdirbimas

• Šis simbolis reiškia, kad elektros produktai ir akumuliatoriai negali būti išmetami su buitiniams atliekoms (pav. 2). • Laikykites šalies taisyklių, skirtų atskiram elektros produktų ir akumuliatorių surinkimui.

Vienkartinų baterijų išėmimas

Išimkite vienkartinės baterijas joms pasibaigus arba kai gaminį ruošiatės išmesti. Noredami išimti vienkartinės baterijas žr. baterijų įdėjimo ir (arba) išėmimo instrukcijas naudojtoje vadove.

Šalindami baterijas imkitės visų būtinų atsargumo priemonių.

deteriorați și nu dezasamblați produsul sau bateria. Nu scurtcircuitați, nu supraîncărcați și nu încărcăți invers bateriile.
• Dacă bateriile sunt deteriorate sau prezintă surgeri, evitați contactul cu pielea sau cu ochii. Dacă se întâmplă acest lucru, clătiți bine cu apă imediat și solicitați asistență medicală.
• Atunci când manipulați baterii, asigurați-vă că mâinile dvs., produsul și bateriile sunt uscate.
• Introduceți bateriile cu poli + și - îndreptați în direcția indicată în compartimentul sau suportul pentru baterii.
• Nu amestecați măști și tipuri diferite de baterii, nu amestecați baterii noi cu baterii utilizate și nu utilizați baterii cu diferite coduri de date.
• Scoateți bateriile din produs dacă nu intenționați să-l folosiți o perioadă îndelungată de timp.
• Pentru a evita scurtcircuitarea accidentală a bateriilor după îndepărtare, nu permiteți fișelor bateriilor să intre în contact cu obiecte metalice (de exemplu: monede, agrafe, inele). Nu înfășurați bateriile în folie din aluminiu. Acoperiți cu bandă adezivă fișele bateriilor sau introduceți bateriile într-o pungă din plastic înainte de a le elimina.
• Nu lăsați bateriile de unică folosință goale în interiorul produsului.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Asistență

Pentru asistență pentru toate produsele, detalii privind consumul de energie și declarația de conformitate UE, vizitați **www.philips.com/support**. În cazul în care capul pentru îndepărtarea părului este deteriorat, încetați utilizarea produsului și contactați Philips la www.philips.com/support. Uzura normală a capului pentru îndepărtarea părului nu este acoperită de garanția internațională.

Reciclarea

• Acest simbol înseamnă că produsele electrice și bateriile nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite (Fig. 2). • Respectați regulile specifice țării dvs. cu privire la colectarea separată a produselor electrice și a bateriilor.

Îndepărtarea bateriilor de unică folosință

Îndepărtați bateriile de unică folosință din produs atunci când sunt goale și atunci când aruncați produsul. Pentru a îndepărta bateriile de unică folosință, consultați instrucțiunile privind plasarea și/sau îndepărtarea bateriilor din manualul utilizatorului.

Respectați orice precauții de siguranță necesare atunci când eliminați bateriile.

Shqip

Informacion i rëndësishëm sigurie

Përdorени productin vetëm për qëllimin e synuar në ambientet e shtëpisë. Lexojeni me kujdes këtë informacion të rëndësishëm përpara përdorimit të produktit. Bateria dhe aksesoret që tëz dhe ruajeni për referencë në të ardhmen. Keqërdorimi mund të shkaktojë rrezik ose lëndime të rënda.

Paralajmërim

• Mbjajeni pajisjen të thatë (Fig. 1).
• Kjo pajisje mund të përdoret për femijë 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, ndjore ose mendore ose me mungesë përvojë e njohurish, nëse mbikëqyren apo udhëzohen për ta përdorur pajisjen në mënyrë të sigurt dhe nëse i kuptojnë rreziqet që paraqiten. Femijët nuk duhet të luajjnë me pajisjen. Pastrimt dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhet nga femijët pa mbikëqyrje.
• Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërroni pjesët e dëmtuara me pjesë të reja "Philips".
• Mos e përdorni këtë pajisje për të hequr qimet e fytyrës nga faqet, balli, mjekra, midis vetullave dhe nga zona sipër buzës së sipërme.
• Për të parandaluar dëmtimin dhe lëndimet, gjatë punës mbajeni pajisjen larg flokëve të skalpit, vetullave, qerpikëve, rrobave etj.
• Për arsye higjienike, pajisja duhet të përdoret vetëm nga një person.
• Mos përdorni asnjëherë ajër të kompresuar, sfungjere pastrimi, solucione gëryesë pastrimi ose lëngje agresive për të pastruar pajisjen.
• Niveli maksimal i zgjedhur i fuqisë: Lc = 69 dB(A).
• Përdorni vetëm aksesorë ose pjesë konsumi "Philips".
• Përdorëni këtë produkt vetëm me bateri 1,5 V AA alkaline.
• Mos i ringarkoni bateritë e paringarkueshme.
• Mbjajni produktin dhe bateritë larg zjarrit dhe mos i ekspozoni drejtpërdrejt në dritën e diellit apo ndaj temperaturave të larta.
• Nëse produkti mbinxehet, lëshon erë ose ndryshon ngjyrën, ndërpriteni përdorimin e tij dhe kontaktoni me "Philips".
• Mos i vendosni produktet dhe bateritë e tyre në furra me mikrovale apo në vatra induksioni.
• Për të shmangur mbinxehjen e baterive ose çlirimin e substancave toksike apo të rrezikshme, mos e modifikoni, shpoini, dëmtoni apo çmontoni produktin ose baterinë. Mos shkaktoni qark të shkurtër, mos i mbingarkoni dhe mos i karikoni në drejtim të kundërt bateritë.
• Nëse bateritë janë të dëmtuara ose kanë rrejtje, shmangni kontaktin me lëkurën ose sytë. Nëse ju ndodh diçka e tillë, shpëlajni mirë me ujë dhe kërkoni kujdesin mjekësor.
• Kur administroni bateritë sigurohuni që duart tuaja, produkti dhe bateritë të jenë të thata.
• Futni bateritë me poet + dhe - në drejtimin e treguar në folenë ose mbajtësin e baterive.
• Mos kombinoni marka ose lloje të ndryshme baterish, mos kombinoni bateri të reja me të përdorura dhe mos përdorni bateri me kode të ndryshme të datës.
• Hiqini bateritë nga produkti nëse nuk do ta përdorni për njëfarë kohe.
• Për të shmangur ndonjë qark të shkurtër të baterive pas heqjes, mos i lini kontaktet e baterive të takojnë me sende metalike (p.sh. monedha, karfica, unaza).
• Mos i mbështllini bateritë me fletë alumini. Mbrojtuni kontaktet me ngjitëse ose vendosini bateritë në një qese plastike përpara se t'i hidhni.
• Mos i lini brenda produktit bateritë e shkarkuara njëpërdorimëshe.

Fushat elektromagnetike (EMF)

Pajisja Philips është në përputhje me të gjitha standardet dhe rregulloret në fuqi për ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

Mbështetje

Për mbështetje për të gjitha produktet, si p.sh. pyetjet e shpeshta, vizitoni **www.philips.com/support**. Nëse koka për heqjen e qimeve dëmtohet, ndaloni përdorimin e produktit dhe kontaktoni "Philips" në www.philips.com/support. Konsumi normal i kokës për heqjen e qimeve nuk mbulohet nga garancia ndërkombëtare.

Rikiklimi

• Ky simbol do të thotë që produktet elektrike dhe bateritë nuk duhet të hidhen me mbeturinat normale të shtëpisë (Fig. 2).
• Zbatoni rregulloret e shtetit tuaj për grumbullimin e veçuar të produkteve elektrike dhe baterive.

Heqja e baterive njëpërdorimëshe

Hiqni bateritë njëpërdorimëshe nga produkti kur ato të jenë shkarkuar dhe kur hidhni produktin. Për të hequr bateritë njëpërdorimëshe, shihni udhëzimet për vendosjen dhe/ose heqjen e baterive në manualin e përdorimit.

Merni masat e nevojshme të sigurisë kur i hidhni bateritë.

Slovenščina

Pomembne varnostne informacije

Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen v gospodinjstvu. Pred uporabo izdelka in baterij ter dodatne opreme natančno preberite te pomembne informacije in jih shranite za poznejšo uporabo. Napačna uporaba lahko privede do tveganj ali resnih poškodb.

Opozorilo

• Aparata ne močite (Sl. 1).
• Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila za varno uporabo aparata in razumejo morebitne nevarnosti oziroma če jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba.
Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
Otroci ne smejo brez nadzora čistiti in vzdrževati aparata.
• Ne uporabljajte

poškodovanega aparata. Poškodovane dele zamenjajte z novimi Philipsovimi deli.
• Aparat uporabljajte samo za odstranjevanje obraznih dlacic z lic, čela, čeljustnega loka ter predela med obrvi in nad zgornjo ustnico.
• Delujočega aparata ne približujte lasem, obrvem, trepalnicam, oblačilom itd., da preprečite poškodbe oziroma škodo.
• Iz higienskih razlogov naj aparat uporablja samo ena oseba.
• Naprave ne čistite s stisnjenim zrakom, čistilnimi gobicami, abrazivnimi čistili ali agresivnimi tekočinami.
• Največja raven zvočne moči: Lc = 69 dB(A).
• Uporabljajte samo originalno Philipsovo dodatno opremo ali potrošni material.
• Ta izdelek uporabljajte samo z 1,5-voltnimi alkalnimi baterijami AA za enkratno uporabo.
• Baterij za enkratno uporabo ne polnite.
• Izdelka in baterije ne postavljajte v bližino ognja in ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam.
• Če izdelek postane neobičajno vroč, se iz njega siri vonj ali spremeni barvo, ga prenehajte uporabljati in se obrnite na Philips.
• Izdelkov in baterij ne dajajte v mikrovalovno pečico ali na indukcijska kuhališča.
• Izdelka ali baterije ne spreminjajte, prebadajte, poškodujte ali razstavljajte, da se baterije ne bi pregrele ali začele sproščati strupenih ali nevarnih snovi. Pazite, da na baterijah ne pride od kratkega stika in jih ne polnite čezmerno ali obratno.
• Če so baterije poškodovane ali puščajo, pazite, da ne pridejo v stik z očmi ali kožo. Če se to zgodi, prizadeto mesto nemudoma izperite z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč.
• Ko ravname z baterijami, pazite, da bodo vaše roke, izdelek in baterije suhi.
• Baterije postavite tako, da bosta pola + in – obrnjena v smer, označeno v prostoru ali držalu za baterije.
• Ne mešajte različnih znank in vrst baterij ter ne uporabljajte novih in rabljenih baterij ali baterij z različnimi datumskimi kodami hkrati.
• Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.
• Pazite, da priključne sponke baterij ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti (npr. kovanci, sponkami za lase, prstani), da ne pride do nenamernega kratkega stika. Baterij ne ovijajte v aluminijasto folijo. Preden baterijo zavrzete, zlepite njene kontakte ali jo dajte v plastično vrečko.
• Iztrošene baterije za enkratno uporabo vedno odstranite iz izdelka.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat Philips ustreza vsem uveljavljenim standardom in predpism glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Podpora

Za vso podporo za izdelek, podatke o porabi energije in izjavo o skladnosti za EU obiščite **www.philips.com/support**. Če je glava za odstranjevanje dlacic poškodovana, prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na družbo Philips na strani www.philips.com/support. Mednarodna garancija ne velja za običajno obrabo glave za odstranjevanje dlacic.

Recikliranje

• Ta simbol pomeni, da električnih izdelkov in baterij ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjnim odpadki (Sl. 2).
• Upošteвайте predpise svoje države za ločeno zbiranje električnih izdelkov in baterij.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo

Baterije za enkratno uporabo odstranite iz izdelka, ko se izprazni in ko izdelek zavrzete. Navodila za namestitvev ali odstranitev baterij za enkratno uporabo so na voljo v uporabniškem priročniku.

Pri odlaganju baterij upoštevajte vse potrebne varnostne ukrepe.

Slovensky

Dôležité bezpečnostné informácie

Výrobok používajte len na určený účel v domácnosti. Pred použitím výrobku jeho batérie a príslušenstva s pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie. Nesprávne použitie môže byť nebezpečné, v jeho dôsledku môže dôjsť k vážnemu zraneniu.

Varovanie

• Zariadenie udržiavajte v suchu (Obr. 1).
• Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám.
Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti nesmú bez dozoru čistíť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
• Nepoužívajte poškodené zariadenie. Poškodené diely nahraďte novými dielmi Philips.
• Zariadenie používajte iba na odstránenie chlpkov z oblasti tváre, čela, brady, oblasti medzi obočím a nad hornou perou.
• Aby ste predišli poškodeniu a poraneniu, nepribližujte sa so zapnutým zariadením k vlasom, oči, mihalniciam, oblenčeniu a pod.
• Z hygienických dôvodov by zariadenie mala používať len jedna osoba.
Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte stlačený vzduch, drôtenky, drsné čistiace prostriedky ani agresívne tekutiny.
• Maximálna hladina akustického výkonu: Lc = 69 dB(A).
• Používajte len originálne príslušenstvo alebo spotrebný materiál od spoločnosti Philips.
• Tento výrobok používajte len s jednorazovými 1,5 V Valkalickými batériami typu AA.
• Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú určené na dobíjanie.
• Uchovávajte produkty a batérie mimo dosahu ohňa a nevystavujte ich priamemu slnečnému žiareniu ani vysokým teplotám.
• Ak sa výrobok nadmerne zahreje, zapácha alebo zmení farbu, prestaňte ho používať a obráťte sa na spoločnosť Philips.
• Výrobky a ich batérie nekladte do mikrovlnnej rúry ani na indukčný varič.
• Výrobok ani batériu neupravujte, neprepichujte, nepoškodzujte ani nerozoberajte, aby ste predišli zohrievaniu batérií a úniku toxických alebo nebezpečných látok. Batérie neskratujte, nadmerne nenabíjajte ani ich nenabíjajte s opačnou polaritou.
• Ak sú batérie poškodené alebo z nich uniká kvapalina, zabráňte kontaktu s pokožkou alebo očami. V takom prípade ich okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku starostlivosť.
• Pri manipulácii s batériami sa uistite, že vaše ruky, výrobok a batérie sú suché.
• Batérie vkladajte tak, aby póly + a – smerovali k príslušným označeniam v priečniku alebo držaku na batérie.
• Nekombinujte batérie rôznych značiek a typov ani nové a staršie batérie a nepoužívajte batérie s rôznymi vyznačenými dátumami.
• Ak výrobok nebudete dlhšie používať, vyberte z neho batérie.
• Zabráňte kontaktu koncoviek batérií s kovovými predmetmi (napríklad mincami, sponami, prsteňmi), aby ste predišli náhodnému skratovaniu batérií po ich vybratí. Batérie nebaľte do hliníkovej fólie.
Pred likvidáciou póly batérií prelepte páskou alebo batérie umiestnite do plastového vrečka.
• Vo výrobku nenechávajte vybité jednorazové batérie.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam. Podporu pre všetky výrobky, údaje o spotrebe energie a vyhlásenie o zhode EÚ nájdete na adrese **www.philips.com/support**. Ak je nadstavec na odstraňovanie chlpkov poškodený, prestaťte zariadenie používať a obráťte sa na spoločnosť Philips na adrese www.philips.com/support. Na bežné opotrebovanie nadstavca na odstraňovanie chlpkov sa medzinárodná záruka nevzťahuje.

Podpora

Podporu pre všetky výrobky, údaje o spotrebe energie a vyhlásenie o zhode EÚ nájdete na adrese **www.philips.com/support**. Ak je nadstavec na odstraňovanie chlpkov poškodený, prestaťte zariadenie používať a obráťte sa na spoločnosť Philips na adrese www.philips.com/support. Na bežné opotrebovanie nadstavca na odstraňovanie chlpkov sa medzinárodná záruka nevzťahuje.

Recykliacia

• Tento symbol znamená, že tento elektrický výrobok a batérie nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom (Obr. 2).
• Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu sonických výrobkov a batérií vo svojej krajine.

Vybratie jednorazových batérií

Jednorazové batérie z výrobku vyberte, keď sú vybité a keď výrobok likvidujete. Ak chcete vybrať jednorazové batérie, pozrite si pokyny na vloženie alebo vybratie batérií v návode na používanie.

Pri likvidácii batérií sa riadte príslušnými bezpečnostnými opatreniami.

Srpski

Važne bezbednosne informacije

Proizvod koristite isključivo u predviđene svrhe u domaćinstvu. Pre korišćenja proizvoda i njegovih baterija i dodataka, pažljivo pročitajte ove važne informacije i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Pogrešna upotreba može da dovede do opasnosti ili ozbiljnih povreda.

Upozorenje

• Vodite računa da aparat bude suv (Sl. 1).
• Ovaj uređaj mogu da koriste deca koja imaju 8 godina i više i osebe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili intelektualnim mogućnostima ili osebe bez iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili ukoliko su im data uputstva o korišćenju uređaja na bezbedan način i sa razumevanjem mogućih opasnosti. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora.
• Nemojte koristiti oštećeni aparat. Zamenite oštećene delove novim delovima kompanije Philips.
• Aparat koristite samo za uklanjanje dlaca na licu, na području obraza, čela, vilične kosti, između obrva i iznad gornje usne.
• Da biste sprečili oštećenje ili povredu, uključeni aparat držite dalje od kose, obrva, trepavica, odeće itd.
• Iz higijenskih razloga, aparat treba da koristi samo jedna osoba.
• Nikada nemojte da koristite kompresovani vazduh, sundere za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti za čišćenje aparata.
• Maksimalni nivo jačine zvuka: Lc = 69 dB(A).
• Koristite samo originalne dodatke i potrošne delove kompanije Philips.
• Za napajanje proizvoda koristite samo AA alkalne baterije od 1,5 V za jednokratnu upotrebu.
• Nemojte ponovo da punitе nepunjive baterije.
• Proizvod i baterije držite dalje od vatre i nemojte da ih izlažete direktnom sunčevom svetlu niti visokim temperaturama.
• Ako proizvod postane neobičajno vruć ili ako ispušta neobičajan miris, ili promeni boju, prestanite da ga koristite i kontaktirajte kompaniju Philips.
• Nemojte stavljati proizvod i baterije u mikrotalasne pećnice ili na indukcionе šporete.
• Da biste sprečili zagrevanje baterija ili ispuštanje otrovnih ili opasnih supstanci, nemojte da menjate, bušite, ošeteite ili rastavljate proizvod ili bateriju. Nemojte ga izazivate kratak spoj, da prepunjavate baterije ili da ih obrnuto punitе.
• Ako su baterije oštećene ili cure, izbegavajte kontakt sa kožom ili očima. Ukoliko do toga dođe, odmah dokužite isperite vodom i potražite medicinsku pomoć.
• Kada rukujete vodom i baterijama pazite da su i vaše ruke, proizvod i baterije suvi.
• Umetnite baterije tako da + i - polovi budu usmereni u pravcu koji je označen u odeljku za baterije ili u držaču.
• Nemojte da mešate različite brendove i tipove baterija, nemojte da mešate nove i korišćene baterije i nemojte da koristite baterije sa različitim kodovima datuma.
• Izvadite baterije iz proizvoda ako ga nećete koristiti duže vreme.
• Da ne bi došlo do slučajnog kratkog spoja na baterijama nakon uklanjanja, nemojte da dozvolite da spojevi na baterijama dođu u kontakt sa metalnim predmetima (npr. novčićima, žnalam, prstenjem). Nemojte uvijati bateriju u aluminijumsku foliju. Zalepite traku preko spojeva na baterijama ili stavite baterije u plastičnu kesu pre nego što ih odbacite.
• Nemojte ostavljati prazne baterije koje se odlažu u proizvodu.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips uređaj je u skladu sa svim važećim standardima i propisima o izloženosti elektromagnetnim poljima.

Podrška

Svu podršku za proizvod potražite na stranici **www.philips.com/support**. Ako je glava za uklanjanje dlaca oštećena, prestanite da koristite aparat i obratite se kompaniji Philips na stranici www.philips.com/support. Normalno habanje glave za uklanjanje dlaciа nije obuhvaćeno medunarodnom garancijom.

Reciklaža

• Ovaj simbol označava da se ovi električni proizvodi i baterije ne smeju odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom (Sl. 2).
• Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem električnih proizvoda i baterija.

Vađenje baterija za jednokratnu upotrebu

Izvadite baterije za jednokratnu upotrebu iz proizvoda kada se isprazne i kada bacate proizvod u otpad. Da biste izvadili baterije za jednokratnu upotrebu, pogledajte uputstva za postavljanje i/ili uklanjanje baterija u priručniku.

Preduzmite sve neophodne bezbednosne mere predostrožnosti kada odlažete baterije.

Български

Важна информация за безопасност

Използвайте продукта само по неговото предназначение в бита. Преди да използвате продукта и батериите и аксесоарите към него, прочетете внимателно тази важна информация и я запазете за бъдеща справка. Неправилната употреба може да доведе до опасности или сериозни наранявания.

Предупреждение

• Пазете уреда сух (Фиг. 1).
• Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и от хора с намалени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасна употреба на уреда и разбират евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не бива да се извършват от деца без надзор.
• Не използвайте повреден уред. Заменете повредените части с нови части на Philips.
• Използвайте уреда само за премахване на лицевото окосмяване от бузите, челото, челюстта и между веждите и от зоната над горната устна.
• За да избегнете повреда или нараняване, дръжте работещия уред далеч от окосмяваното по скала, веждите, миглите, дрехите и др.
• По хигиенни съображения уредът трябва да се използва само от едно лице.
• Никога не почиствайте уреда с въздух под налягане, abrazивни гъби, abrazивни почистващи препарати или агресивни течности.
• Максимално ниво на сила на звука: Lc = 69 dB(A).
• Използвайте само оригинални аксесоари и консумативи на Philips.
• Работете с този продукт само с алкални батерии AA 1,5 V за еднократна употреба.
• Не зареждайте обикновени батерии.
• Пазете продукта и батериите далеч от огън и не ги излагайте на директна слънчева светлина или високи температури.
• Ако продуктът стане необичайно горещ, изпуса миризма или смени цвета си, прекратете употребата на продукта и се свържете с Philips.
• Не поставяйте продуктите и батериите им в микровълнови фурни или върху индукционни котлони.
• Не променяйте, не пробивайте, не повреждайте, нито разглобявайте продукта или батерията, за да не предизвикате нагряване на батериите или отделяне на токсични или опасни вещества. Батериите да не се свързват на късо, да не се зареждат прекомерно, нито да се зареждат обратно.
• Ако батериите са повредени или текат, избягвайте контакт с кожата или очите. В случай на такъв контакт незабавно изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ.
• Когато боравите с батериите, се погрижете ръцете ви, продукта и батериите да бъдат сухи.
• Поставете батериите по такъв начин, че полюсите „+“ и „-“ да сочат в посоката, указана в държача или отделенето за батерии.
• Не комбинирайте различни марки и видове батерии, не комбинирайте нови и употребявани батерии и не използвайте батерии с различни кодове за дата.
• Вадете батериите от продукта, ако няма да го използвате известно време.
• За да избегнете инцидентно късо съединение на батериите след изваждане, не докосвайте клемите на батериите да влязат в контакт с метални

предмети (като например монети, фиби, пръстени). Не увийайте батериите в алуминиево фолио. Залепете клемите на батериите или поставете батериите в найлонова торбичка, преди да ги изхвърлите.
• Не оставайте празни батерии за еднократна употреба в продукта.

Електромагнитни полета (EMF)

Този уред Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с излагането на електромагнитни излъчвания.

Поддръжка

За целта поддръжка на продуктите, информация относно консумацията на енергия и ЕС декларацията за съответствие посетете **www.philips.com/support**. Ако главата за премахване на окосмяване се повреди, прекратете употребата на продукта и се свържете с Philips на www.philips.com/support. Нормалното износване на главата за премахване на окосмяване не се покрива от международната гаранция.

Рециклиране

• Този символ означава, че електрически продукт и батерии не бива да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци (Фиг. 2).
• Следвайте правилата на вашата държава за разделно събиране на електрически продукти и батерии.

Изваждане на батерии за еднократна употреба

Извадете батерии за еднократна употреба от продукта, когато са изтощени и когато изхвърляте продукта. За да извадите батерии за еднократна употреба, вижте инструкции за поставяне и/или изваждане на батерии в потребителското ръководство.

Вземете всички необходими предпазни мерки, когато изхвърляте батериите.

	Пластмасовите опаковъчни материали съдържат полиетилен с ниска плътност (LDPE), освен ако не е посочено друго.
---	--

	Опаковъчните материали, различни от пластмаса, съдържат хартия или картон.
---	--

Македонски

Важни безбедносни информации

Користете го производот за неговата намена во домаќинството. Внимателно прочитајте ги овие важни информации пред да го користите производот и неговите батерии и додатоци и зачувајте ги за во иднина. Погрешната употреба може да доведе до опасности и сериозни повреди.

Предупредување

• Чувајте го апаратот сув (Cл. 1).
• Овој уред може да го користат деца на возраст од 8 години и повеќе, како и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или со недостаток на искуство и знаење, доколку се под надзор или добиваат инструкции за користењето на уредот на безбеден начин и ги разбираат потенцијалните опасности. Децата не треба да си играат со уредот. Децата не треба да го чистат или да го одржуваат уредот без надзор.
• Немојте да користите оштетен уред. Заменете ги оштетените делови со нови делови на Philips.
• Користете го уредот само за отстранување влакна на лицето од образите, челото, долж вилицата, помеѓу веѓите и од просторот над горната усна.
• За да спречите оштетување или повреда, држете го вклучениот апарат поддалеку од влакната на главата, веѓите, трепките, алиштата итн.
• Поради хигиена, само едно лице треба да го користи уредот.
• Никогаш не користете компримиран воздух, abrazивни сунѓери, abrazивни средства за чистење или агресивни течности за чистење на уредот.
• Максимално ниво на моќност на звук: Lc = 69 dB(A).
• Користете само оригинални додатоци или потрошни средства на Philips.
• Ракувајте со овој производ само со AA алкални батерии за еднократна употреба од 1,5 V.
• Немојте да полните батерии што не се на полнење.
• Држете ги производот и батериите поддалеку од оган и не изложувајте ги на директна сончева светлина или на високи температури.
• Ако производот стане невообичаено жешок или почне да мириса или ја менува бојата, престанете да го користите производот и контактирајте со Philips.
• Не ставајте ги производите и нивните батерии во микробранови печки или индукциски готвачи.
• Немојте да го изменувате, продупчувате, оштетувате или расклопувате производот или батеријата за да спречите батериите да се загреваат или да испуштаат токсични или опасни супстанции. Немојте да правите краток spoj, премногу да ги наполнувате или обратно да ги полните батериите.
• Ако батериите се оштетени или протекуваат, избегнувајте контакт со кожата или очите. Во случај на контакт, веднаш исплакнете го местото на контакт со вода и побарајте медицинска помош.
• Кога ракувате со батериите, осигурете се дека рацете, производот и батериите се суви.
• Ставајте ги батериите завртени со позитивниот и негативниот пол во насоката означена на одделот или држачот за

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-epilator-bre77092-akcija-cena/>