

## Uputstvo za upotrebu

BABYLISS stajler za kosu C6688E

***BaByliss®***








Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-stajler-za-kosu-c6688e-akcija-cena/>

# BaByliss®

## AUTOMATSKI FIGARO ZA KOSU C6688E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

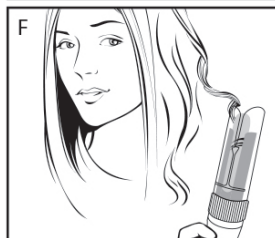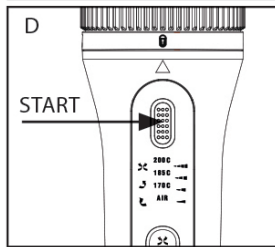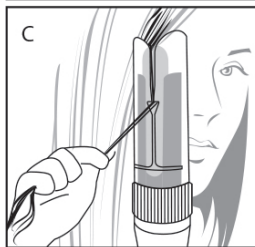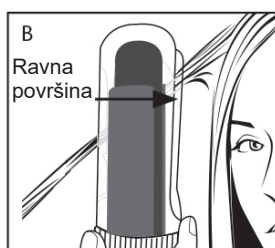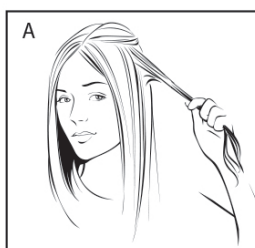

## Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

### PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



### BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

#### UPOZORENJE: nemojte koristiti

preko ili u blizini lavaboja, kadi, tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poledini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poledini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane BaByliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovode čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabl, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

## DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)

**Pažljivo pročitajte sledeće bezbednosne mere pre upotrebe uređaja.**

Potrošnja u stanju mirovanja: < 0,8 W

## PAŽLJIVO PROČITAJTE SLEDEĆE BEZBEDNOSNE MERE PRE UPOTREBE UREĐAJA.

- Ovaj uređaj sme se koristiti isključivo na način opisan u ovom uputstvu. Sačuvajte ovaj dokument za buduću upotrebu.

**UPOZORENJE!** Pazite da ne dođe do direktnog kontakta između vrhuće površine uređaja i kože, naročito očiju, ušiju, lica i vrata.

**UPOZORENJE!** Ne dodirujte metalne delove uređaja niti grejni cilindar dok su vrući.

**VAŽNO!** Ovaj uređaj dostiže visoke temperature i nije pogodan za sintetičke ili prirodne ekstenzije za kosu.

- Kosa mora biti čista, suva i bez laka za kosu, pene, voska u spreju, suvog šampona i (ostataka) drugih proizvoda za stilizovanje, osim spreja za zaštitu od toplote.

**UPOZORENJE!** Tokom upotrebe držite uređaj isključivo za dršku i izbegavajte dodirivanje vrućih površina, jer mogu izazvati opekotine.

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Uverite se da je kosa čista, suva, raščešljana i bez čvorova. Za najbolje rezultate, koristite lagani sprej za zaštitu od toplote pre stilizovanja.
- Da biste uključili Style Secret Air, pomerite prekidač  u položaj „ON“. LED ekran će se upaliti.

## LOKNE I TALASI

- Da biste napravili lokne i talase, pritisnite dugme za temperaturu označeno sa  dok ne izaberete željenu temperaturu (170°C, 185°C ili 200°C).

**NAPOMENA:** Uvek počnite sa nižom temperaturom i po potrebi je postepeno povećavajte.

- Pritisnite dugme za tajmer  i dugme za smer lokni  kako biste izabrali stil lokni i željeni završni efekat.

## OBLIK I POKRET

- Da biste dobili nežne oblike i pokret pomoću vazdušnog režima, pritisnite dugme za temperaturu  i izaberite režim „AIR“. Zatim pritisnite dugme za tajmer  i dugme za smer lokni  kako biste izabrali tip lokni i završnicu.
- Uređaj je spreman za upotrebu kada indikator „AIR“ ili izabrane temperature prestane da treperi i ostane stalno uključen.
- Odvojite pramen kose debljine manje od 3 cm (slika A).

**NAPOMENA:** Što je pramen tanji, rezultat će biti precizniji.

**Uvek držite uređaj tako da je ravna površina i kraći otvor okrenut ka glavi (slika B).**

- Ubacite odabrani pramen u otvor na vrhu uređaja (slika B) sve dok kosa ne uđe u unutrašnjost ili ne bude ispod otvora, u dužem prerezu (slika C).
- Pritisnite dugme START koje se nalazi na vrhu drške (slika D) kako bi kosa automatski bila uvučena u grejnu komoru i namotana oko cilindr.

**PAŽNJA!** Ako se uređaj ne koristi pravilno, kosa se može zapetljati. U tom slučaju, prvo isključite uređaj i prestanite da ga udaljavate od glave. Pažljivo izvucite kosu iz grejne komore dok se potpuno ne oslobodi. Takođe možete skinuti poklopac cilindra (pogledajte odeljak „Vodič za pramenove“).

- Kada je kosa u komori, držite uređaj na mestu i sačekajte 4 kratka zvučna signala. Oni označavaju da je lokna formirana i da se može osloboditi (slika E).

**NAPOMENA:** Ako pustite pramen pre 4 signala, lokna neće biti potpuno formirana.

- Lagano povucite uređaj nadole, vertikalno, dalje od glave kako biste oslobodili loknu (slika F).
- Ponovite postupak po celoj glavi dok svi pramenovi ne budu uvijeni (slika G).
- Da bi se lokne učvrstile, nemojte četkati kosu dok se ne ohladi.

**NAPOMENA:** Za opuštenije lokne, nežno protresite kosu ili je raščešljajte češljem sa širokim zupcima za prirodniji izgled.

## PODEŠAVANJE TAJMERA

Kreirajte željeni tip lokni pritiskom na dugme za tajmer  dok se ne osvetli željeno trajanje uvijanja.

## PODEŠAVANJE TEMPERATURE

Za sve tipove kose možete izabrati jednu od 4 precizne postavke: AIR, 170°C, 185°C ili 200°C.

**Napomena:** Režim „AIR“ koristi topao vazduh za oblikovanje i pokret. Ako imate tanku, osetljivu, farbanu ili blajhanu kosu, koristite niže temperature. Ako je kosa gušća, koristite više temperature. Preporučuje se da uvek napravite probu pri prvoj upotrebi. Počnite sa najnižim podešavanjem i povećavajte dok ne postignete željeni rezultat.

## SMER LOKNI

Kada stilizujete levu stranu glave, izaberite režim  kako bi se lokne okretale od lica.

Kada stilizujete desnu stranu, izaberite režim  za isti efekat. Koristite režim  koji automatski menja smer lokni.

## AUTO-CURL TEHNOLOGIJA

Auto-Curl tehnologija nežno uvlači kosu u grejnu komoru, gde se ona pažljivo zagreva i oblikuje u savršenu loknu. Cilindar se automatski okreće u oba smera kako bi se dobio željeni stil.

## VODIČ ZA PRAMENOVE

Cilindar uređaja ima zaštitni poklopac radi bezbednosti i lakšeg stilizovanja. Za opšte održavanje, kao i u slučaju zapetljavanja kose, ovaj poklopac se može ukloniti. Da biste ga skinuli, držite gumenu dršku i okrenite uređaj udesno dok se simboli katanca  i strelice  ne poravnaju sa simbolom strelice  na dršci. Kada se simboli poravnaju, pažljivo povucite poklopac nagore.

## AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Ovaj uređaj ima funkciju automatskog isključivanja i isključiće se nakon 20 minuta. Ako želite da nastavite sa korišćenjem, pomerite prekidač  na „OFF“, a zatim ponovo na „ON“.

## MEMORIJSKA FUNKCIJA

Memorijska funkcija čuva vašu omiljenu temperaturu radi lakše upotrebe i doslednih rezultata. Kada sledeći put uključite uređaj, automatski će se aktivirati sačuvana temperatura. Za resetovanje memorije, jednostavno izaberite drugu temperaturu.

## TERMOTOPORNA PODLOGA

Uređaj dolazi sa termootpornom podlogom za upotrebu tokom i nakon stilizovanja. Tokom rada nikada ne stavljajte uređaj na površine osetljive na toplotu, čak ni uz korišćenje podloge. Nakon upotrebe, isključite i izvucite utikač iz struje. Odmah umotajte uređaj u priloženu podlogu i ostavite da se potpuno ohladi. Držite ga van domašaja dece, jer ostaje veoma vruć nekoliko minuta.

## ODRŽAVANJE I NEGA

Da biste uređaj održali u optimalnom stanju:

- Pre čišćenja filtera, proverite da li je uređaj isključen i hladan. Skinite filter i nežno ga očistite prstima ili mekom četkicom, kao i spoljašnjost ulazne rešetke, kako biste uklonili prašinu i nečistoće.

**UPOZORENJE:** Ne pokušavajte da skinete ulaznu rešetku. Ona nije uklonjiva. Ako uređaj i dalje ne radi nakon čišćenja, prestanite sa upotrebom i kontaktirajte Conair korisničku podršku.

- Ne obmotavajte kabl oko uređaja – savijte ga labavo pored njega.
- Ne zatežite kabl tokom upotrebe.
- Uvek isključite uređaj iz struje nakon korišćenja.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

**EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B**



Pčinska 17, 11 000 Beograd;  
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)



**OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO** Deli Radivoja 1, 11000 Beograd;  
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017 e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda BaByliss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-stajler-za-kosu-c6688e-akcija-cena/>