tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

ELECTROLUX mašina za pranje i sušenje veša EW8W7607QE



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/electrolux-masina-za-pranje-i-susenje-vesa-ew8w7607qe-akcija-cena/

Electrolux

electrolux.com/register



EW8W7607QE

AZ	İstifadəçi Kitabçası | **Quruducuya malik Paltaryuyan Maşın**	**2**
BG	Ръководство за употреба | **Пералня-сушилня**	**71**
HR	Upute za uporabu | **Perilica-sušilica**	**144**
ET	Kasutusjuhend | **Pesumasin-kuivati**	**211**
HU	Használati útmutató | **Mosó-szárítógép**	**277**
KK	Қолдану туралы нұсқаулары | **Жуғыш-кептіргіш машина**	**347**
LV	Lietošanas instrukcija | **Veļas mašīna-žāvētājs**	**419**
LT	Naudojimo instrukcija | **Skalbyklė-džiovyklė**	**488**
MK	Упатство за ракување | **Машина за перење со сушална**	**556**
RU	Инструкция по эксплуатации | **Стирально-сушильная машина**	**629**
SR	Упутство за употребу | **Машина за прање и сушење рубља**	**705**
SL	Navodila za uporabo | **Pralno-sušilni stroj**	**776**

Electrolux-a xoş gəlmisiniz! Bizim avadanlığı seçdiyinizə görə sizə təşəkkür edirik.



Qənaətkar olmağa səy göstərərək, biz kağız üzərində olan resurslarımızı azaldır və dolğun istifadəçi təlimatını onlayn şəkildə təqdim edirik. Dolğun istifadəçi təlimatına buradan baxın: **electrolux.com/manuals**



electrolux.com/support səhifəsində istifadəsi üzrə məsləhət, broşürlər, problemlərin həlli, xidmət və təmir ilə bağlı məlumatlar əldə edin



Avadanlığınız üçün aksesuarlar, istehlak materialları və orijinal ehtiyat hissələrini buradan satın alın: **electrolux.com/shop**

Əvvəlcədən xəbərdarlıq olunmadan dəyişikliklər edilə bilər.

MÜNDƏRİCAT

1. TƏHLÜKƏSİZLİKLƏ BAĞLI MƏLUMAT..... 2
2. TƏHLÜKƏSİZLİYƏ DAİR TƏLİMATLAR.....6
3. MƏHSUL TƏSVİRİ 8
4. TEXNİKİ MƏLUMATLAR.....9
5. QURAŞDIRMA 10
6. İDARƏETMƏ PANELİ VƏ SMARTSELECT.....13
7. SİFERBLAT VƏ DÜYMƏLƏR 15
8. İLK DƏFƏ İŞƏSALMA.....18
9. İLK İSTİFADƏDƏN ƏVVƏL.....18
10. PROQRAMLAR 19
11. Wİ-Fİ - BAĞLANTININ QURULMASI.....31
12. SEÇİMLƏR 33
13. PARAMETRLƏR 37
14. GÜNDƏLİK İSTİFADƏ - YALNIZ YUMA 39
15. GÜNDƏLİK İSTİFADƏ - YUMA VƏ QURUTMA 43
16. GÜNDƏLİK İSTİFADƏ - YALNIZ QURUTMA 45
17. MƏSLƏHƏT VƏ XƏBƏRDARLIQLAR 47
18. QULLUQ VƏ TƏMİZLİƏMƏ 50
19. NASAZLIQLARIN ARADAN QALDIRILMASI 56
20. İSTEHLAK DƏYƏRLƏRİ.....61
21. CƏLD TƏLİMAT 63
22. ƏTRAF MÜHİTLƏ BAĞLİ QAYĞİLAR..... 70

1. ⚠ TƏHLÜKƏSİZLİKLƏ BAĞLI MƏLUMAT



Maşını quraşdırmazdan və istifadə etməzdən əvvəl verilən təlimatı diqqətlə oxuyun.
Quraşdırılma və istifadə olunma qaydalarına düzgün riayət edilməməsi səbəbindən yaranan hər hansı bir zərər və ya

zədələrə görə istehsalçı məsuliyyət daşımır. Hər zaman müraciət edə bilmək üçün təlimatı asan və təhlükəsiz yerdə saxlayın.

1.1 Uşaqların və əlil insanların təhlükəsizliyi

⚠ **XƏBƏRDARLIQ!**

Boğulma, xəsarət və ya dailmi əlillik riski.

- Bu avadanlıqdan, təhlükəsiz şəkildə avadanlıqdan istifadə və təhlükənin başa düşülməsi ilə bağlı təlimat veriləcəyi və ya nəzarət ediləcəyi təqdirdə 8 yaşlı və bu yaşdan yuxarı uşaqlar və az fiziki, hissi və ya zehni qabiliyyəti olan və ya az təcrübəsi və biliyi olan insanlar istifadə edə bilərlər.
- 3 - 8 yaşlı uşaqlar və həddindən artıq və mürəkkəb çatışmazlığı olan əlil şəxslər avadanlığa ancaq davamlı nəzarət altında yaxınlaşa bilər.
- 3 yaşdan kiçik olan uşaqlar mütəmadi nəzarət olmadığı təqdirdə avadanlıqdan uzaqda tutulmalıdırlar.
- Uşaqların avadanlıqla oynamasının qarşısını almaq üçün nəzarət olunmalıdır.
- Bütün qablaşdırmanı uşaqlardan aralı tutun və onu müvafiq şəkildə atın.
- Yuyucu vasitələri uşaqlardan aralı tutun.
- Qapı açıq olan zaman uşaqları və ev heyvanlarını avadanlıqdan uzaq tutun.
- Əgər avadanlığın uşağı qoruma cihazı varsa, o işə salınmalıdır.
- Uşaqlar nəzarət olmadan avadanlığın təmizliyini və istifadəçi istismarını yerinə yetirməməlidirlər.

1.2 Ümumi Təhlükəsizlik

- Bu avadanlıq yalnız məişət tipli maşında yuyula bilən və qurula bilən camaşırların yuyulması və qurudulması üçündür.
- Paltarlar sənaye təyinatlı kimyəvi maddələrlə çirklənmiş olduğu halda qurutma funksiyasından istifadə etməyin.

- Bu avadanlıq yalnız ev şəraitində və qapalı mühitdə istifadə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
- Bu avadanlıqdan ofislər, otel otaqları, səhər yeməyi və yataq təklif edən qonaq evləri, fermer qonaq evləri və bu cür istifadənin (orta) məişət istifadəsi səviyyəsindən artıq olmadığı digər oxşar yaşayış yerlərində istifadə edilə bilər.
- Bu avadanlığın parametrlərini dəyişməyin.
- Avadanlıq ayrıca dayanan məhsul kimi və ya əgər ölçülər imkan verərsə mətbəxdə iş masasının altında quraşdırılmalıdır.
- Avadanlığı qıfıllanan qapının, sürüşən qapının və ya əks tərəfindən cəftəsi olan qapının arxasında quraşdırmayın, çünki bu avadanlığın qapısının tam açılmasının qarşısını ala bilər.
- Yalnız quraşdırma prosesinin sonunda əsas ştepseli rozetkaya birləşdirin. Quraşdırmadan sonra şəbəkə rozetkasının əlçatan olmasını təmin edin.
- Gövdə hissəsindəki ventilyasiya dəliyi xalça, kilim və ya hər hansı döşəmə örtüyü ilə örtülməməlidir.
- XƏBƏRDARLIQ: Avadanlığın enerjisi taymer kimi kənar çevirici qurğu vasitəsilə təchiz olunmamalıdır və ya hər hansı cihaz vasitəsilə daim yandırılıb-söndürülən hər hansı bir şəbəkəyə bağlanmamalıdır.
- Qaz və ya digər yanacaqlarla işləyən avadanlıqlardan, açıq alov daxil olmaqla arzuolunmaz qazların geri qayıtmasından yayınmaq üçün avadanlığın quraşdırıldığı otaqda yaxşı havalandırmanın olmasını təmin edin.
- Çıxan hava kütləsi, qaz və digər yanacaqlarla işləyən avadanlıqdan çıxan qazların xaric edilməsi üçün istifadə olunan nəfəslik borusuna yönləndirilməməlidir.
- Suyun ümumi şəbəkənin çıxışından daxili hissəyə giriş nöqtəsindəki təzyiqi 0,5 bar (0,05 MPa) və 10 bar (1,0 MPa) arasında olmalıdır.
- Cihazın maksimum yükü 11.0 kq-dır. Hər bir proqramın maksimum yükünü aşmayın ("Proqramlar" bölməsinə baxın).

- Yeni təchiz olunmuş şlanq dəstindən və ya Rəsmi Xidmət Mərkəzindən təchiz olunmuş digər yeni şlanqdan istifadə etməklə avadanlıq su şəbəkəsinə bağlanmalıdır.
- Köhnə şlanq dəstləri yenidən istifadə olunmamalıdır.
- Əgər elektrik təchizatı kabel zədəlidirsə, o, istehsalçı, onun Rəsmi Xidmət Mərkəzi və ya bənzər ixtisaslaşmış şəxslər tərəfindən elektrik təhlükəsindən yayınmaq üçün dəyişdirilməlidir.
- Avadanlığın ətrafına toplanmış tiftikləri və ya qablaşdırma qalıqlarını kənara təmizləyin.
- Yemək tərəvəz və ya mineral yağ, aseton, spirt, benzin, kerosin, ləkə çıxarıcı, qətran, mum və mum çıxarıcılarla çirklənmiş çamaşırlar quruducuda qurudulmazdan əvvəl daha çox yuyucu vasitə ilə isti suda yuyulmalıdır.
- Əgər əşyalar sənaye-kimyəvi maddələrlə çirklənibsə avadanlıqdan istifadə etməyin.
- Yuyulmamış əşyaları yuyucu quruducuda qurutmayın.
- Köpük rezin (lateks köpük), duş papaqları, sukeçirməyən parçalar, arxası rezin olan əşyalar, paltarlar və köpük rezin döşəkçələrin olduğu yastıqlar paltaryuyan maşının quruducusunda qurudulmamalıdır.
- Parça yumşaldıcılar və ya bənzər məhsullar məhsul istehsalçısının təlimatlarına uyğun şəkildə istifadə olunmalıdır.
- Alışqan və ya kibrit kimi alova səbəb ola biləcək bütün əşyaları çamaşırlardan çıxarın.
- XƏBƏRDARLIQ: Bütün çamaşırlar tez bir zamanda çıxarılmadıqca və istisinin azalması üçün sərilmədikcə qurutma sikli bitmədən heç vaxt paltaryuyan maşının quruducusunu dayandırmayın.
- Çamaşırların zədə almaması, münasib temperaturda olması üçün paltaryuyan maşının qurutma siklinin sonuncusu (soyutma sikli) isitmə olmadan baş verir.
- Avadanlığı təmizləmək üçün yüksək təzyiqli su spreylərindən və/və ya buxardan istifadə etməyin.

- Avadanlığı rütubətli əsgi ilə təmizləyin. Ancaq neytral yuyucu vasitələrdən istifadə edin. Bərk sürtgü məhsullarından, bərk sürtkülü təmizlik döşəkcələrindən, kimyəvi həlledicilərdən və ya metal obyektlərdən istifadə etməyin.
- Hər hansı texniki qulluq əməliyyatından öncə avadanlığı qeyri-aktiv edin və əsas kabelin ştepselini rozetkadan çıxarın.

2. TƏHLÜKƏSİZLİYƏ DAİR TƏLİMATLAR

2.1 Quraşdırma

ⓘ

Quraşdırma müvafiq milli qaydalara cavab verməlidir.

- Avadanlıq ilə birgə təchiz olunmuş quraşdırma təlimatlarına riayət edin.
- Temperaturun 0°C-dan az olduğu və avadanlığın açıq havada qaldığı yerlərdə adavanlığı quraşdırmayın və ya ondan istifadə etməyin.
- Avadanlığı tərpədilən zaman onu həmişə şaquli vəziyyətdə saxlayın.
- Avadanlıq ilə döşəmə arasında hava dövriyyəsinin olmasına əmin olun.
- Bütün birləşdirici və ötürücü boltları çıxarın.
- Avadanlığın quraşdırılacağı döşəmə sahəsi hamar, sabit, isti keçirməyən və təmiz olmalıdır.
- Ötürücü boltları təhlükəsiz yerdə saxlayın. Əgər avadanlıq gələcəkdə tərpədiləcəksə, daxilə ziyan dəyməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə barabanı kilidləmək üçün onlar yenidən bərkidilməlidir.
- Avadanlıq ağır olduğundan onu daşıyan zaman həmişə diqqətli olun. Hər zaman təhlükəsizlik əlcəkləri və üstüörtülü ayaq geyimindən istifadə edin.
- Zərər görmüş avadanlığı quraşdırmayın və ya istifadə etməyin.
- Avadanlığı qapısının tam olaraq açıla bilməyəcəyi yerdə quraşdırmayın.
- Avadanlıq ilə döşəmə arasında zəruri məsafəyə malik olmaq üçün ayaqlıqları tənzimləyin.
- Avadanlıq öz daimi mövqeyində olan zaman su tərəzisinin köməyi ilə onun düz oturmasından əmin olun. Əgər belə deyilsə, ayaqlıqları müvafiq olaraq tənzimləyin.

2.2 Elektrik birləşməsi

⚠ **XƏBƏRDARLIQ!**

Alov və ya elektrik şoku riski.

- XƏBƏRDARLIQ: Bu maşın binada torpaqlama bağlantısına qoşulmaq / quraşdırılmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.
- Hər zaman düzgün quraşdırılmış, şoka müqaviməti olan rozetkadan istifadə edin.
- Çox-çəngəlli adaptorlardan və uzatma kabellərdən istifadə etməyin.
- Avadanlığı cərəyandan ayırmaq üçün şəbəkə kabelini dartmayın. Hər zaman şəbəkə çəngəlini dartın.
- Nəm əllərlə şəbəkə kabelinə və ya çəngəlinə toxunmayın.

2.3 Su bağlantısı

- Daxil olan suyun temperaturu 25° C-dən çox olmamalıdır.
- Su şlanqlarına zərər yetirməyin.
- Yeni borulara, təmir edilmiş və ya yeni cihazların (su ölçən və s.) quraşdırıldığı uzun müddət işlədilməmiş borulara qoşulan zaman təmiz olana qədər suyun axmasına imkan verin.
- Avadanlığın birinci istifadəsi zamanı və birinci istifadədən sonra heç bir görünən su sızmasının olmamasını təmin edin.

- Əgər daxil olan şlanq həddən artıq qısadırsa, uzatma şlanqından istifadə etməyin. Daxil olan şlanqın dəyişdirilməsi üçün Rəsmi Xidmət Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
- Avadanlığı qablaşdırmadan çıxaran zaman, drenaj şlanqından suyun axmasını görmək mümkündür. Bu, zavodda avadanlığın su ilə sınağı ilə bağlıdır.
- Drenaj şlanqını maksimum 400 sm-ə qədər uzada bilərsiniz. Digər drenaj şlanqı və əlavəsi üçün Səlahiyyətli Xidmət Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
- Quraşdırmadan sonra su kranının əlçatan olmasına diqqət yetirin.

2.4 İstifadə

⚠ XƏBƏRDARLIQ!

Xəsarət, elektrik şoku, alov, yanıq və ya avadanlığa zərər riski.

- Avadanlığın içində, yanında və ya üstündə yanan məhsulları və ya nəm olan əşyaları yanan əşyalarla birgə qoymayın.
- Proqram işlək olan zaman şüşə qapıya toxunmayın. Şüşə çox qaynar ola bilər.
- İçərisi yüngül maddə ilə doldurulmuş və zərər görmüş (cırılmış, qırışmış) əşyaları qurutmayın.
- Əgər çamaşır ləkə çıxarıcı ilə birlikdə yuyulubsa qurutma siklini başlatmazdan əvvəl əlava yaxalama həyata keçirin.
- Çamaşırdan bütün metal obyektlərin çıxarıldığına əmin olun.
- Yalnız avadanlıqda qurudulması münasib olan parçaları qurudun. Çamaşır etiketindəki təmizləmə təlimatına riayət edin.
- Avadanlığın açıq qapısında oturmayın və ya üzərində dayanmayın.
- Avadanlığın içində damcılayan nəm parçaları qurutmayın.
- İsti əşyaların avadanlığın plastik hissələrinə toxunmasına imkan verməyin.
- Qurutma proqramına başlamazdan öncə yuyucu toz topunu (əgər istifadə olunubsa) çıxarın.
- Fasiləsiz proqram seçərsinizsə, yuyucu toz topundan istifadə etməyin.

2.5 Xidmət

- Avadanlığın təmiri üçün Rəsmi Xidmət Mərkəzinə müraciət edin. Yalnız orijinal ehtiyat hissələrindən istifadə edin.
- Nəzərə alın ki, özünüz tərəfindən təmir və ya qeyri-peşəkar təmir təhlükəsizliklə bağlı problemlə nəticələnə bilər və zəmanəti ləğv olunmasına gətirib çıxara bilər.
- Aşağıdakı ehtiyat hissələri modelin istehsalı dayandırıldıqdan sonra ən azı 10 il ərzində mövcud olacaq: mühərrik və mühərrik fırçaları, mühərrik və baraban arasında ötürücü, nasoslar, amortizatorlar və yaylar, yuyucu baraban, baraban dayağı və müvafiq diyircəkli yastıqlar, qızdırıcılar və qızdırıcı elementlər, o cümlədən istilik nasosları, borular və əlaqədar avadanlıqlar, o cümlədən şlanqlar, klapanlar, filtrlər və akvastoplar, çap edilmiş dövrə lövhələri və elektron displeylər, təzyiq açarları, termostatlar və sensorlar, proqram təminatı (software və firmware), o cümlədən sıfırlama proqramı, qapı, qapı həncaması və araqatlar, digər izolyasiyalar, qapı kilidləmə qurğusu, yuyucu vasitə dispenserləri kimi plastik periferiya qurğuları. Müddət ölkənizdə daha çox ola bilər. Ətraflı məlumat üçün veb-saytımıza daxil olun.
- Nəzərə alın ki, bu ehtiyat hissələrin bəziləri yalnız peşəkar təmirçilər üçün əlçatandır və ehtiyat hissələrinin hamısı bütün modellərə uyğun deyil.
- Məhsulun daxilindəki və ayrıca satılan ehtiyat lampalarla əlaqəli ollaraq: Bu lampaların, hərarət, vibrasiya, rütubət kimi fiziki şərait göstəriciləri yüksək olduğu halda belə şəraitə tab gətirəcəyi yaxud avadanlığın işləmə vəziyyəti barədə məlumatları siqnallarla bildirəcəyi nəzərdə tutulub. Onların digər məqsədlər üçün tətbiq edilməsi nəzərdə tutulmayıb və onlar evlərin otaqlarını işıqlandırmağa uyğun deyil.

2.6 Atılma

- Avadanlığı şəbəkə elektrik və su təchizatından ayırın.
- Avadanlığa yaxın olan şəbəkə elektrik kabelini kəsin və atın.

- Uşaqların və ya ev heyvanlarının barabanda ilişib qalmasının qarşısını almaq üçün qapı örtəni çıxarın.
- Tullantı Elektrik və Elektron Avadanlığın (TEEA) atılması ilə bağlı yerli tələblərə uyğun olaraq avadanlığı atın.


3. MƏHSUL TƏSVİRİ

3.1 Xüsusi funksiyalar


Yeni yuyucu-quruducu avadanlığınız az su, enerji və yuyucu vasitə sərfiyyatı ilə camaşırların effektiv təmizlənməsi və parçaya düzgün qulluq üçün bütün müasir tələblərə cavab verir.

- **İnteraktiv dinamik displey** avadanlığın parametrlərini və onun istifadəsini daha sürətli və rahat hala gətirir.
- **Wi-Fi bağlantısı** və **Uzaqdan İşəsalma** sizə dövrü başlatmağa, paltaryuyan maşınınızdakı prosesi izləməyə və pultda yuyulma dövrünün statusunu yoxlamağa imkan verir.
- **SteamCare sistem**, **Steam Refresh** buxar proqramı sayəsində hətta ən incə paltarları yumadan təravətləndirmək üçün mükəmməl həll təklif edir. Qoxuları və qırışları aradan qaldıran təsirə "yenicə yuyulmuş" paltarın xoş hissini əlavə etmək üçün eksklüziv olaraq **Electrolux** tərəfindən hazırlanmış zərif ətirləndiricidən istifadə edin.
- **UltraCare texnologiya** paltarlara paylanmadan əvvəl yuyucu vasitəni, sonra yumşaldıcını suda həll edən müxtəlif qabaqcadan qarışdırma mərhələləri sayəsində parça liflərini qorumaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Beləliklə, hər bir lifə ayrılıqda qayğı göstərilir.
- Yuyucu vasitəni optimal şəkildə yaymaq və qarışdırmaq və hər dövrədən sonra yuyucu vasitənin qalıqlarını həll etmək üçün bölməsi olan **UniversalDose siyirtmə** də daxil olmaqla Pods®, hər bir yuyucu vasitə növü üçün nəzərdə tutulmuş bölmə ilə təchiz edilmişdir.
- **SensiCare System** camaşır yükünün çəkisini müəyyən edərək, 30 saniyə ərzində proqram müddətini təyin edir. Yuma proqramları , lazım olandan artıq vaxt, enerji və su istehlak etmədən camaşır yükünə və parçanın növünə uyğunlaşdırılır.

3.2 Avadanlığın ümumi təsviri

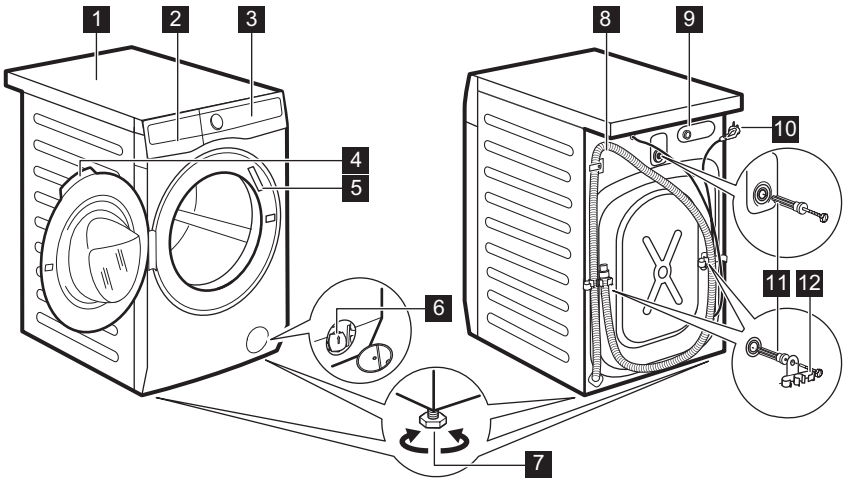

1 Mətbəx masası
2 Yuyucu vasitə paylayıcısı
3 Nəzarət paneli
4 Qapı tutacağı
5 Spesifikasiya lövhəsi
6 Drenaj nasos filtri
7 Avadanlığın tarazlaşdırılması üçün dayaqlar
8 Drenaj şlanqı
9 Daxili şlanq bağlantısı
10 Əsas şəbəkə kabeli
11 Ötürücü boltlar
12 Şlanq dəstəyi

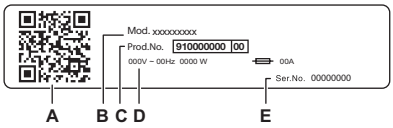

Dəyər lövhəciyindəki məlumat:
A. QR kodu
B. Modelin adı
C. Məhsulun nömrəsi
D. Elektrik parametrləri
E. Seriya nömrəsi

Ağıllı cihazınızda app store-dan Tətbiqimizi endirmək üçün kamera ilə **QR kodunu** skanlayın və tələb olunan addımlara əməl edin. Məhsulunuzu qeydiyyatdan keçirin və ondan maksimum dərəcədə yararlanın.

- Avadanlığınızın məlumatlarına, sənədlərə və ən yaxşı funksiyalardan necə istifadə olunacağına dair məqalələrə daxil olun (İstifadəçi təlimatı **electrolux.com/manuals** ünvanında da mövcuddur)
- İstifadə məsləhətləri, nasazlıqların aradan qaldırılması, xidmət və təmir məlumatı alın (həmçinin **electrolux.com/support** ünvanında mövcuddur)
- Avadanlığınız üçün aksesuarlar, birdəfəlik komponentlər və Orijinal ehtiyat hissələr satın alın (həmçinin burada mövcuddur: **electrolux.com/shop**)

4. TEXNİKİ MƏLUMATLAR

Ölçü	Eni/ Hündürlüyü/ Dərinliyi/ Cəmi dərinliyi	59.7 sm /84.7 sm /63.6 sm
Elektrik birləşməsi	Gərginlik Ümumi enerji Qoruyucu Tezlik	230 V 2100 Vt 10 A 50 Hz
Bərk hissəciklərin və rütubətin daxil olmasından mühafizə, rütubətdən mühafizəsi olmayan alçaq gərginlikli avadanlıqdan başqa, səviyyəsi mühafizə örtüyü ilə təmin edilir.		IPX4
Su təchizi **1)**		Soyuq su
Su təchizinin təzyiqi	Minimum Maksimum	0.5 bar (0.05 MPa) 10 bar (1.0 MPa)
Maksimum yuma yükü	Pambıq	11.0 kq
Maksimum qurutma yükü	Pambıq Sintetika	7 kq 5 kq

1) Suyun daxil olma şlanqını 3/4" yivlə su kranına birləşdirin.


5. QURAŞDIRMA

⚠ XƏBƏRDARLIQ!

Təhlükəsizliklə bağlı fəsillərə baxın.

5.1 Qutudan açma


1. Qapını açın. Bütün paltarları barabandan çıxarın.

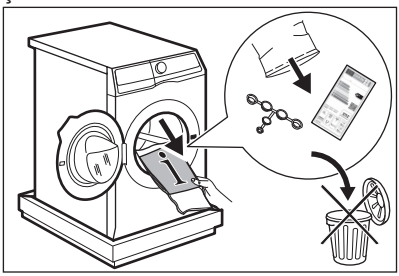

ⓘ

Cihazla birlikdə təchiz olunan aksesuarlar modeldən asılı olaraq fərqli ola bilər.


2. Qablaşdırma elementini cihazın arxasında döşəməyə qoyun və ehtiyatla arxa tərəfi üzərinə qoyun. Aşağıdan qoruyucu hissəni çıxarın.

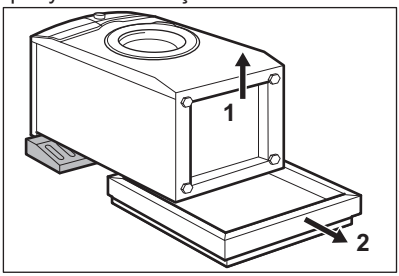

⚠ EHTİYATLI OL!

Paltaryuyan maşının qabaq tərəfini üzü yerə qoymayın.


3. Avadanlığı yenidən dik vəziyyətdə qoyun. Şlanq saxlayıcıdan elektrik kabelini və drenaj şlanqını çıxarın.

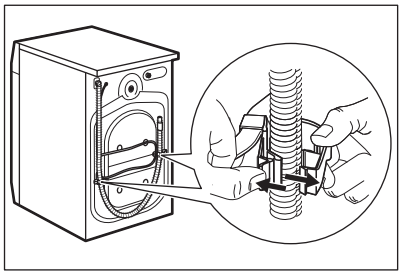

ⓘ

Drenaj şlanqından suyun axmasını görmək mümkündür. Bu, avadanlığın zavodda sınağı ilə əlaqədardır.


4. Üç daşıma boltunu açın və plastik araqatlarını çıxarın.

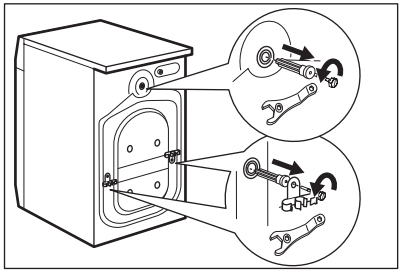

ⓘ

Avadanlığı yenidən daşıyan zaman istifadə etmək üçün qablaşdırma qutusunu və daşınma boltlarını saxlamağı tövsiyə edirik.

5. İstifadəçinin təlimat kitabçası kisəsində olan plastmaq qapaqları dəliklərə taxın.

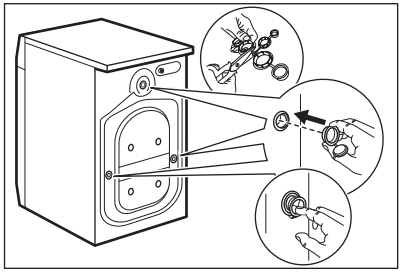

5.2 Quraşdırmadan ilə bağlı məlumat

Yerləşmə və tarazlaşdırma

Titrəməni, səs-küyü və işləyən zaman avadanlığın hərəkət etməsinin qarşısını almaq üçün onu düzgün tənzimləyin.

1. Avadanlığı yastı sərt döşəməyə qoyun. Avadanlıq taraz və stabil vəziyyətdə olmalıdır. Avadanlığın divara və digər maşınlara toxunmadığını və avadanlığın altında hava sirkulyasiyasının olduğunu təmin edin.


2. Səviyyəni tarazlaşdırmaq üçün ayağını boşaldın və ya bərkidin. Ayaq döşəmə üzərində möhkəm dayanmalıdır.

> ⚠ **XƏBƏRDARLIQ!**
>
> Səviyyəni tarazlamaq üçün avadanlığın ayağının altına karton, taxta və ya oxşar materiallar yerləşdirməyin.


Daxil olan şlanq

> ⚠ **EHTİYATLI OL!**
>
> Şlanqların zədələnmədiyindən və muftaların sızmadığından əmin olun. Əgər daxil olan şlanq həddən artıq qısadırsa, uzatma şlanqından istifadə etməyin. Giriş şlanqının dəyişdirilməsi üçün xidmət mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

1. Lazım gələrsə, giriş şlanqını avadanlığın arxa tərəfinə qoşun. Adətən, o, artıq zavodda quraşdırılmış olur.

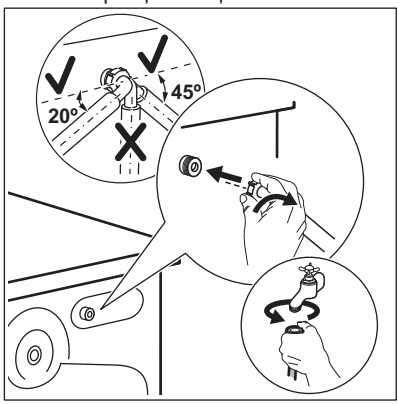

2. Su kranının yerindən asılı olaraq onu sola və ya sağa doğru çəkin. Daxil olan şlanqın şaquli vəziyyətdə olmamasından əmin olun.
3. Lazım gələrsə, düzgün yerə taxmaq üçün qaykanı boşaldın.
4. Bəzi modellərdə su dayandırma cihazı olan giriş şlanqı ola bilər. O, təbii yolla aşınan şlanqda suyun sızmasının qarşısını alır. Pəncərədəki sektor bu nasazlığı (A) göstərir. Bu baş verərsə, su kranını bağlayın və şlanqın dəyişdirilməsi ilə bağlı məlumat üçün səlahiyyətli xidmət mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

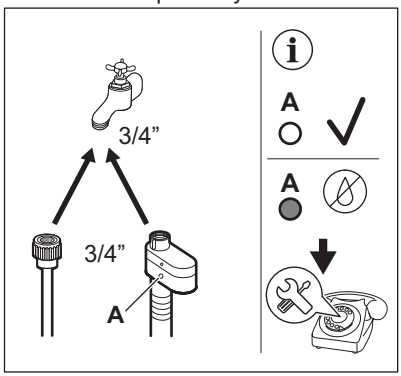

5. SOYUQ suyun daxil olan şlanqının digər ucunu 3/4” yivlə soyuq su kranına birləşdirin.


> ⚠ **XƏBƏRDARLIQ!**
>
> Daxil olan suyun temperaturu 25° C-dən çox olmamalıdır.

Suyun boşaldılması

Drenaj şlanqı ən azı 60 sm və ən çoxu 100 sm hündürlükdə olmalıdır.

> ⓘ
>
> Drenaj şlanqını maksimum 400 sm-ə qədər uzada bilərsiniz. Digər drenaj şlanqı və uzatmasını satın almaq üçün səlahiyyətli xidmət mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

Drenaj şlanqını müxtəlif üsullarla birləşdirmək mümkündür:

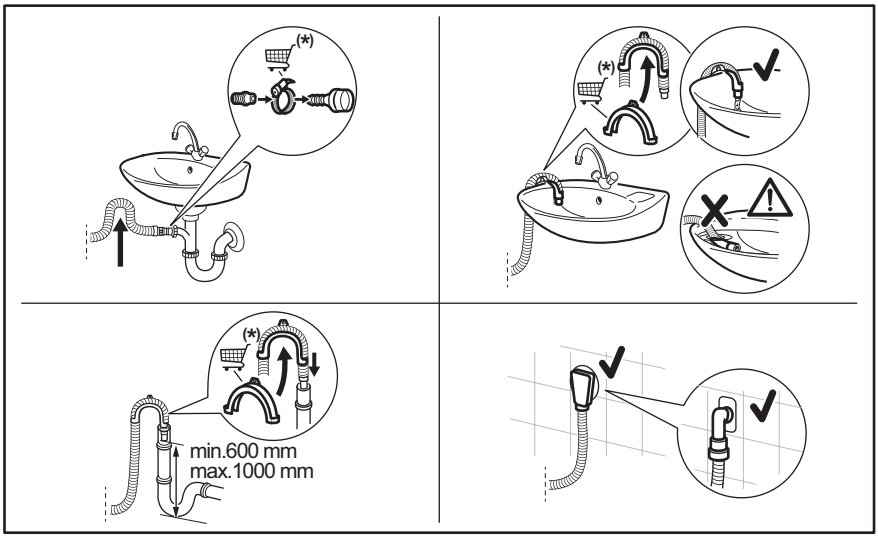

* Ehtiyat hissələr xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.

Əlüzyuyandan avadanlığa hissəciklərin getməməsi üçün drenaj şlanqının ilgək şəklində olmasını təmin edin.

Drenaj şlanqını vtulkaya birləşdirin və sıxacla bərkidin. Əlüzyuyandan avadanlığa hissəciklərin getməməsi üçün drenaj şlanqının ilgək şəklində olmasını təmin edin.

Şlanqı birbaşa otağın divarının içərisindəki drenaj borusuna yerləşdirin və sıxacla bərkidin.

Plastik şlanq yönəldicisi olmadıqda, əlüzyuyanın vtulkasına - Drenaj şlanqını vtulkaya qoyun və sıxacla bərkidin.

Drenaj borusunu U şəklində əymək və plastik yönəldicinin üzəri ilə aparmaq olar. Əlüzyuyanın kənarına - su kranına, yaxud divara yönəldici bərkidin.

ⓘ

Avadanlıq boşaldıqda plastmas yönəldicinin yerindən tərpənməyəcəyini və drenaj şlanqının ucunun suya batırılmadığını təmin edin. Çirkli su avadanlığa geri qayıda bilər. Aksesuarları səlahiyyətli təchizatçıdan satın alın.

Havalandırma dəliyi olan şaquli boru üçün - drenaj şlanqını birbaşa drenaj borusuna və ya şaquli boruya yerləşdirin

ⓘ

Drenaj şlanqının ucunda həmişə ventilyasiya olmalıdır, yəni drenaj borusunun daxili diametri (min. 38 mm - min. 1.5") drenaj şlanqının xarici diametrindən böyük olmalıdır.

5.3 Taxta döşəməyə quraşdırma

Maşını taxta döşəməyə quraşdırdığınız halda, onun ayaqlarını bərkitmək üçün bərkidici lövhəciklərdən istifadə edin.

Aksesuar ilə birgə verilmiş təlimatları diqqətlə oxuyun.


5.4 Elektrik birləşməsi

Yalnız quraşdırmadan sonra başlığı şəbəkə rozetkasına taxın.

Texniki məlumatlar lövhəsi və "Texniki məlumatlar" bölməsi lazımi elektrik göstəricilərini əks etdirir. Onların elektrik enerjini təchiz edən şəbəkə ilə uyğun olduğundan əmin olun.

İstifadədə ola biləcək hər hansı digər cihazları da nəzərə alaraq, evinizdəki elektrik şəbəkəsinin tələb olunan maksimum yükü götürə biləcəyini yoxlayın.

Cihazı torpaqlanmış rozetkaya qoşun.

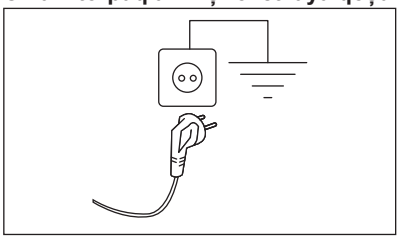


Cihazı quraşdırdıqdan sonra elektrik enerji təchizatı kabeli asanlıqla əlçatan olmalıdır.

Bu cihazı quraşdırmaq üçün lazım olan hər hansı elektrik işləri üçün Səlahiyyətli Xidmət Mərkəzimizlə əlaqə saxlayın.

İstehsalçı yuxarıda göstərilən təhlükəsizlik tədbirinə əməl edilməməsi nəticəsində yaranan zədə və ya xəsarətə görə heç bir məsuliyyət daşımır.

6. İDARƏETMƏ PANELİ VƏ SMARTSELECT

6.1 İdarə panelinin təsviri

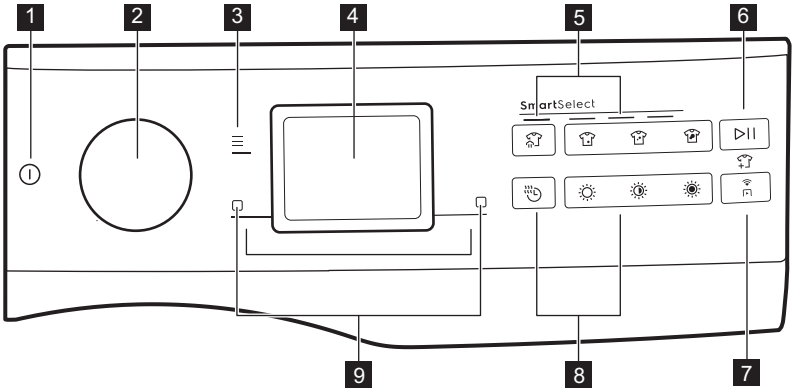

1. Sensorlu Yandırma/Söndürmə düyməsi ⏻
2. Proqram siferblatı
3. Menyu ☰ sensor düyməsi
4. Ekran
5. SmartSelect yuma sensoru düyməsi:
   - Sensorlu Steam Refresh düyməsi
   - Extra Light sensor düyməsi çirklilik səviyyəsi
   - Light sensor düyməsi çirklilik səviyyəsi
   - Normal sensor düyməsi çirklilik səviyyəsi
6. İşə sal/Fasilə sensor düyməsi ▷|| və paltarların əlavə edilməsi simvolu +
7. Sensorlu Uzaqdan işəsalma rejimi düyməsi
8. SmartSelect qurutma sensoru düyməsi:
   - Sensorlu Vaxtla qurutma düyməsi
   - Sensorlu Ütüləməyə uyğun düyməsi
   - Sensorlu Tam quru düyməsi

- Sensorlu Çox quru düyməsi
9 • Sağdakı proqram düyməsi
- Soldakı proqram düyməsi

6.2 SmartSelect

SmartSelect istifadəçiyə, geyimlərlə ehtiyatla rəftar edərək və istifadəçi təcrübəsini yaxşılaşdıraraq parçaların kirlilik səviyyəsinə əsasən düzgün yuma parametrlərini seçməyə imkan verən yeni və unikal xüsusiyyətdir.

Ən yaxşı istismar göstəricilərinin əldə edilməsi üçün yuma temperaturu, onun əllə dəyişdirilməsinə ehtiyac olmadan seçilmiş dövrəyə uyğun olaraq hər bir SmartSelect səviyyəsinə uyğunlaşır.

ⓘ

Əlavə məlumat üçün “Tənzimləmə diskləri və düymə” fəslindəki SmartSelect bölməsinə istinad edin.

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf əks-əlaqəsi enerji sərfiyyatına əsasən proqramın enerjiyə qənaət baxımından nə qədər səmərəli olduğunu göstərir.

Yarpaq nişanı ilə göstərilən üç fərqli SmartLeaf əks-əlaqə səviyyəsi var:


1. Yanmayan yarpaq nişanı orta səviyyəli sərfiyyatı göstərir.
2. Bir yarpaqlı nişanı sərfiyyat səviyyəsinin yaxşı olduğunu göstərir.
3. İki yarpaqlı nişanı ən yaxşı sərfiyyat səviyyəsini göstərir.

6.4 İkili taymer interfeysi


Yuma və qurutma dövrələrini vizuallaşdırmaq və idarə etmək, dövrə vaxtı barədə dəqiq məlumat vermək, eləcə də tətbiq ediləcək parametri planlaşdırmağınıza və seçməyinizə kömək etmək üçün yeni yol.

Yalnız bir neçə saniyə ərzində yuma (ağ rəngdə) və qurutma (kəhrəba rəngində) dövrələri ayrı-ayrı göstərilir, sonra isə ümumi yuma+qurutma dövrə vaxtına keçid edilir. Qurutma dövrəsi əlavə edilən zaman gözlənilən yuma vaxtı ilkin göstərilən vaxtdan fərqlənə bilər. Bu, yuma dövrəsinin camaşırları qurutma mərhələsinə hazırlamaq üçün avtomatik optimallaşdırılmasına görədir


1. Yalnız yuma

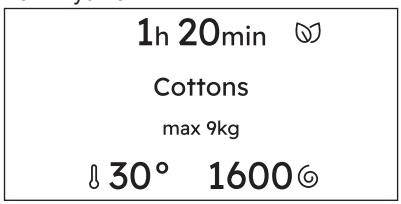

2. Yuma və qurutma

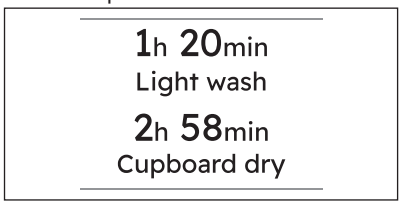

3. Ümumi dövrə barədə məlumat

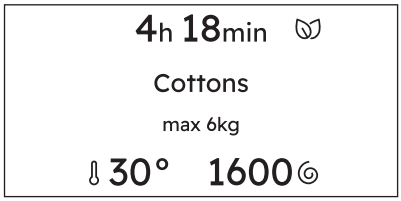

6.5 Əsas simvolların siyahısı

Simvol	Təsviri	Simvol	Təsviri
	İlk yuma indikatoru.		Suya çəkməni dayandır indikatoru.
	Əlavə suya çəkmə indikatoru.		Sevimli seçim göstəricisi.

Simvol	Təsviri	Simvol	Təsviri
	Steam indikatoru.		Qırışmanın qarşısının alınması indikatoru.
	Wi-Fi birləşmə indikatoru.		SmartLeaf indikatoru.
	Bitirmə indikatoru.		Sakit indikatoru.
	Uşaqdan müdafiə rejimi göstəricisi.		Qapının kilidlənmə indikatoru
	Bildiriş göstəricisi.		Barabanı təmizləmə indikatoru.

7. SİFERBLAT VƏ DÜYMƏLƏR

7.1 Yandırma/Söndürmə ⏻

Maşını aktivləşdirmək və ya deaktiv etmək üçün bu düyməni bir neçə saniyə ərzində basılı saxlayın. Cihazı işə salarkən və ya söndürərkən xüsusi zəng səsi eşidilir, işıqlar və displey işə düşür və İşə sal/Fasilə düyməsinin işığı yanıb-sönür.

ⓘ

Standart olaraq seçilmiş proqram, maşın işə salındıqda və gözləmə rejimindən çıxdıqdan sonra olan proqram həmişə Eco 40-60 proqramıdır.


7.2 Proqram siferblatı

Proqram çarxını çevirməklə istədiyiniz proqramı seçmək mümkündür.


Proqramlar üzrə hərəkət etmək

Displeydə diski fırlatmaqla mümkün proqramları təmsil edən bir neçə nöqtə görünür.


- Sağa və ya sola döndərməklə, yadda saxlanmış proqramları əlçatan etmək və ya bütün siyahı üzrə hərəkət etmək mümkündür.

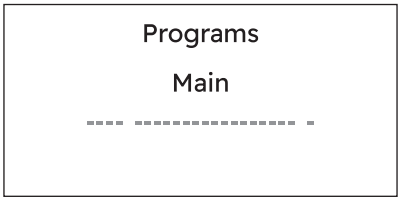

- Son istifadə edilmiş proqramla əlaqəli olan dördüncü nöqtə görünənə qədər diski sola çevirin.

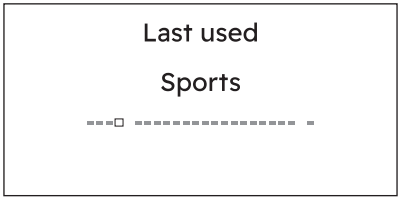

- Birdən üçə qədər olan nöqtələr arasında keçid etməklə yadda saxlanacaq və ya artıq yadda saxlanmış Sevimlilər proqramları görmək üçün diski bir az da sola fırladın.

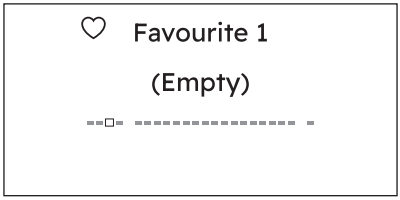

- Əlavə proqram siyahısına keçidi təmsil edən son ayrı nöqtəyə çatana qədər diski bütün proqramların siyahısı üzrə sağa fırlatmağa davam edin.



Əlavə proqramların siyahısını daxil etmək üçün Daha çoxu göstəricisinin yanındakı sağ proqram düyməsinə ▢ basın. Bu siyahı üzərində hərəkət edilməsi əsas siyahı üzərində hərəkət edilməsi kimidir.


- Əsas siyahıya qayıtmaq üçün diski sola, Əsas siyahıya qayıdın mövqeyinə fırladın və <Geriyə göstəricisinin yanındakı sol proqram düyməsinə ▢ basın.



Bu pəncərədə son nöqtə sıfırlama siyahısının mövqeyini göstərir.

7.3 Menyu ☰

Menyu seçiminə daxil olmaq üçün ☰ düyməsinə vurun.

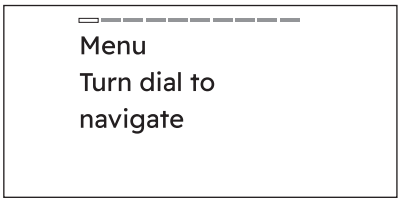

Ekran üzrə hərəkət etmək üçün diski fırladın. Variantı aktiv/qeyri-aktiv etmək üçün sağ virtual sensorlu düymə üzərinə vurun.


Menyu ☰ menyusundan çıxmaq üçün istifadəçi bunları etməlidir:

- menyu düyməsinə yenidən basın;
- SmartSelect düyməsinə basmaq;
- uzaqdan idarəetmə düyməsinə basın;
- 10 saniyəlik fasiləni gözləyin.


7.4 Sağ/Sol proqram düymələri ▢

İki virtual ▢ düyməsi displeyin sağ və sol tərəflərində yerləşir.

Displeyin sağ aşağı tərəfində görünən əməliyyat üzrə göstəriş vermək üçün (məs., fırlatma sürətini tənzimləyin, avtomatik miqdar çənini aktivləşdirin və ya deaktiv edin, menyuya qayıdın, …) sağdakı proqram düyməsinin ▢ üzərinə vurun.

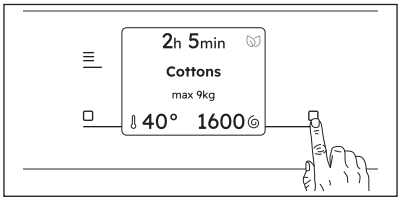

Displeyin sol aşağı tərəfində görünən əməliyyat üzrə göstəriş vermək üçün soldakı proqram düyməsinin ▢ üzərinə vurun (məs., temperaturu tənzimləyin, hər hansı bir seçimi aktivləşdirin və ya deaktiv edin, …)

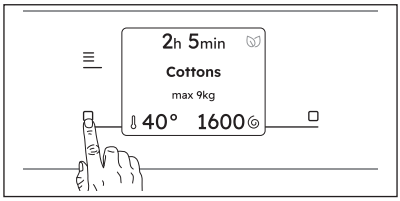

7.5 İşə sal/Fasilə ▷||

Maşını işə salmaq, fasilə vermək və ya işləyən proqramı dayandırmaq üçün İşə sal/Fasilə ▷|| düyməsinə toxunun.

ⓘ

Displeydəki mesaj sizə geyim əlavə etmək və ya çıxarmaq üçün dövrün dayandırıla biləcəyini bildirir. Ətraflı məlumat üçün "Qapının açılması - Geyimlərin əlavə edilməsi" bölməsini oxuyun.

7.6 Uzaqdan işəsalma rejimi

Bu düyməyə qısa toxunma nəticəsində maşının uzaqdan işə salınmasına, fasilə

verməsinə və dayandırılmasına imkan verən Uzaqdan işəsalma funksiyası aktivləşdirilir.

Uzaqdan işəsalma rejimi funksiyası aktivləşdirildikdə qapı kilidlənəcək və maşın gözləmə rejiminə keçəcək.

Bu vəziyyətdən çıxmaq üçün düyməyə yenidən toxunun və onu deaktiv edin.

7.7 SmartSelect

Yuma
Bu yeni xüsusiyyət parçalara qulluğu və istehlakçı təcrübəsini yaxşılaşdıraraq istifadəçini enerjiyə, vaxta və suya qənaət edilməsi ilə bağlı yönləndirmək üçün yaradılmışdır.

Hər yuma dövrü üçün camaşırların çirklənmə səviyyəsindən asılı olaraq müxtəlif müddət və sərfiyyat tələb oluna bilər.

ⓘ

Maşın hər bir proqram üçün xüsusi temperaturla birlikdə standart kirlilik səviyyəsini təklif edir. Temperaturu əllə dəyişdiyiniz halda, kirlilik səviyyəsi dəyişə bilər.

Dörd mümkün variant mövcuddur:

1. **Steam Refresh**
   Bu SmartSelect səviyyəsi ilə istifadəçi Steam Refresh proqramını seçir.
   O, qırışları və yüngül qoxuları azalda bilir və yuyulmasına ehtiyac olmayan geyimləri təravətləndirəcək.
   İkona bir neçə dəfə toxunmaqla üç fərqli dövr müddətini idarə etmək mümkün olur.
2. **Extra Light**
   Bu variant çox az çirklənmiş, görünən ləkələri olmayan geyimlər üçün tövsiyə olunur. Təklif edilən temperatur 20°C-dir.
3. **Light**
   Bu variant, məsələn, tər kimi kiçik ləkələri olan gündəlik az çirkli geyimlər üçün idealdır. Təklif edilən temperatur 30°C-dir. Az çirklənmə səviyyəsi standart parametrdə ən çox istifadə olunan səviyyədir.
4. **Normal**
   Bu seçim normal/çox çirkli, məsələn, qida və ya palçıqla çirklənmiş olan geyimlər üçün tövsiyə olunur.

Bu variantlardan birini aktivləşdirmək məqsədilə, istədiyiniz proqramı seçmək üçün diski çevirin. Standart çirklənmə səviyyəsi ikonunun işığı yanır.

Onu dəyişdirmək üçün müvafiq ikona toxunun.

ⓘ

Bu variantlardan birini aktivləşdirmək məqsədilə, istədiyiniz proqramı seçmək üçün diski çevirin. Standart çirklənmə səviyyəsi ikonunun işığı yanır.
Onu dəyişdirmək üçün müvafiq ikona toxunun.
Hər bir SmartSelect səviyyəsi seçilmiş dövrün temperaturunu, fırlanma sürətini və proqram müddətini dəyişə bilər.

ⓘ

Müəyyən çirklənmə səviyyəsi mövcud olmadığı halda, onun basılması nəticəsində xəta yaranacaq, ikiqat səs siqnalı eşidiləcək və simvol iki dəfə yanıb-sönəcək.

Qurutma

Vaxtla qurutma
Seçilə bilən proqramda qurutmalı olduğunuz parçalara uyğun vaxtı təyin etmək üçün bu düyməyə toxunun ("Vaxtlı qurutma" cədvəlinə baxın). Displeydə təyin edilmiş göstərici görünür.

Bu variant vaxtlı qurutmanın mövcud olduğu proqramlarda arzu olunan qurutma vaxtını seçmək üçün istifadə olunur. Düyməyə hər dəfə toxunduqda vaxt göstəriicisi seçilmiş proqram üçün icazə verilən maksimum vaxta qədər 10 dəqiqəlik addımlarla artır (selektor konfiqurasiyasına baxın).

Avtomatik Qurutma
Mümkün ola bilən üç səviyyə vardır:

1. **Ütüləməyə uyğun**
   Bu variant ütüləmə üçün uyğun geyimləri qurutmaq üçün tövsiyə olunur.
2. **Tam quru**

Bu, əksər proqramlar üçün seçilmiş standart qurutma səviyyəsidir və o, saxlanmalı olan elementlər üçün göstərilir.

3. **Çox quru**
   Bu seçim dəsmal materialları üçün tövsiyə olunur.

Vaxtla qurutma və ya quruluq səviyyəsi seçildiyi halda, istədiyiniz ağıllı yuma səviyyəsinə toxunma nəticəsində yuma rejimi deaktiv edilir və yalnız qurutma mərhələsi qalır. Vaxtla qurutma maksimal vaxta çatdıqdan sonra maşın avtomatik olaraq standart quruluq səviyyəsinə keçir (Tam quru); Quruluq səviyyəsi seçildiyi halda, ona toxunduqda qurutma dövrü deaktiv ediləcək və yalnız standart yuma proqramı təyin ediləcək.

8. İLK DƏFƏ İŞƏSALMA

Hər dəfə avadanlıq işə salındıqda İşəsalma ekranı sensor ekranında görünür.

Avadanlığı ilk dəfə işə saldığınız zaman İşəsalma ekranından sonra ilkin işəsalma proseduru üzrə yönləndirilirsiniz.

8.1 Maşınınız barədə öyrənin

Maşını ilk dəfə işə saldığınızda displeydə maşınla bağlı bəzi məlumatlar göstərilir.

İstifadəçi ilkin işəsalma zamanı onlara baxmadan keçərsə, onlar ilkin işəsalmadan sonrakı işəsalma zamanı yenidən göstəriləcək. İstifadəçi ikinci dəfə məlumatları keçərsə, onlar artıq göstərilməyəcək.

8.2 Dilin təyin edilməsi

İstədiyiniz dili tapmaq üçün düyməni fırladaraq dillərin siyahısını nəzərdən keçirin və sağ virtual düyməyə basaraq onu seçin.



9. İLK İSTİFADƏDƏN ƏVVƏL

ⓘ

Quraşdırma zamanı və ya ilk istifadədən əvvəl cihazda bir qədər su müşahidə edə bilərsiniz. Bu, cihazın mükəmməl işlək vəziyyətdə müştərilərə çatdırılmasını təmin etmək üçün zavodda tam funksional sınaqdan sonra cihazda qalan su qalıqlarıdır və bununla bağlı narahat olmağa dəyməz.

1. Bütün daşınma boltlarının avadanlıqdan çıxarıldığına əmin olun.
2. Elektrik enerjisinin mövcud olduğunu və su kranının açıq olduğunu təmin edin.
3. [II] ilə işarələnmiş yuyucu vasitə bölməsinə 2 litr su tökün.

Bu tədbir drenaj sistemini işə salır.

4. [II] ilə işarələnmiş bölməyə kiçik miqdarda yuyucu vasitə tökün.
5. Barabana camaşır doldurmadan ən yüksək temperaturla pambıq paltarlar üçün proqramı seçin və işə salın.

Bu, barabandan və maşından bütün mümkün çirki təmizləyir.

10. PROQRAMLAR

10.1 Proqramın sxemi

Yuma proqramları

Proqram	Proqram təsviri
Yuma proqramları	
Eco 40-60	**40 və ya 60°C-də yuyula bilən pambıq məhsullar üçün aşağı enerjili dövr.** Heç bir variant aktivləşdirilə bilməz. Yaxşı yuma nəticələri əldə etmək üçün temperaturu azaldır və müddəti uzadır.**1)**
UltraQuick 49min	Pambıq və qarışıq sintetik parçalar. Artıq 30°C-də paltara daha yaxşı qulluq və yaxşı təmizləmə üçün gündəlik camaşır yükünüzü qısa müddətdə yumaq üçün idealdır. ⓘ Standart proqram müddəti 5 kq camaşır yükü üçün hazırlanmışdır. Daha kiçik və ya daha böyük çəkidə camaşır yusanız, yuma müddəti avtomatik olaraq azala və ya artaraq mükəmməl nəticəni təmin edir.
Cottons	**Ağ pambıq və rəngli pambıq**. Normal dərəcədə, çox və az çirklənmiş əşyalar.
Synthetics	**Sintetik və ya qarışıq tərkibli çamaşırlar**. Normal dərəcədə çirklənmiş əşyalar.
Delicates	**Daha zərif yuma tələb edən akril, viskoz və qarışıq parçalar kimi incə parçalar**. Normal dərəcədə və az çirklənmiş əşyalar.
Wool	“Əllə yuma” simvollu, maşında yuyula bilən yun, əllə yuyula bilən yun və digər parçalar**2)**.
Jeans	**Jeans paltar və trikotaj əşyalar**. Orta dərəcədə çirkli. Bu proqram jeans üçün nəzərdə tutulmuş, camaşırın rənginin solmasını azaldan və liflərdə yuyucu toz qalıqlarını qoymayan zərif suya çəkmə fazasını yerinə yetirir.

Proqram	Proqram təsviri
Outdoor	ⓘ Parça yumşaldıcıdan (kondisioner) istifadə etməyin və yuyucu toz bölməsində yumşaldıcı olmadığını təmin edin. Çöl geyimi, texniki, idman geyimi parçaları, suya davamlı və hava buraxan gödəkçələr, çıxarıla bilən xov və ya daxili izoləsi olan külək buraxmaz gödəkçələr. Tövsiyə edilən camaşır yükü 2.0 kq təşkil edir. Bu proqram, həmçinin suyadavamlı bərpaedici mərhələ üçün istifadə edilə bilər və xüsusi olaraq, hidrofob üzlüyü olan paltarlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Suyadavamlı bərpaedici mərhələni yerinə yetirmək üçün aşağıdakıları edin: • Yuyucu tozu lazımi bölməyə tökün. • Parça yumşaldıcı bölməsinə parça üçün xüsusi suya davamlılığı bərpaetmə vasitəsini tökün. • Çamaşır yükünü 1.0 kq-a qədər azaldın. ⓘ Suyadavamlılığı bərpaetmə funksiyasını daha da təkmilləşdirmək üçün camaşırı Outdoor quruducu barabanda qurutma proqramını təyin etməklə (əgər varsa və camaşıra baxım etiketi onun maşında qurudulmasına icazə verirsə) qurudun.
Hygiene	Ağ pambıq parçalar. Bu yüksək performans xüsusiyyətlərinə malik buxar gücü olan yuma proqramı bakteriya və virusların 99,99%-dən çoxunu təmizləyir. **3)** Yuma mərhələsində 60°C üzərində temperaturu saxlayaraq buxar gücü mərhələsi sayəsində liflər üzərində əlavə təsir göstərməklə gücləndirilmiş yaxalama mərhələsi yuyucu vasitənin və mikroorqanizm qalıqlarının düzgün şəkildə xaric edilməsini təmin edir. Bu proqram, həmçinin tozcuqların/allergik maddələrin lazımi şəkildə azaldılmasını təmin edir.
OneGo 20/60min	1 kq-a qədər **qarışıq sintetik köynəkləri** sadəcə 20 dəqiqəyə yumaq üçün proqram. 60 dəqiqəlik tam birdəfəlik yuma (yuyulma və qurutma) dövrəsi üçün qurutma mərhələsi əlavə edin. **4)**
Sportswear	**İdman geyimi, poliester,** poliester/elastan qarışıqları, poliamid kimi sintetik liflər. Texniki idman geyimlərindəki tər və bədən çirklərini təmizləmək üçün uyğundur.
Training Gear	İdman və fitnes geyimlərindən ibarət kiçik camaşır yükləri üçün tövsiyə olunur.
BedLinen XL	Üç yataq dəsti üçün yuma dövrü, bunlardan biri böyük yataq dəsti ölçüsündə ola bilər.
Business Shirts	Orta dərəcədə çirklənmiş pambıq və qarışıq tərkibli pambıq köynəklərin ütüləmənməsini asanlaşdırmaq üçün buxar mərhələsi. Proqram bitdikdən sonra ən yaxşı nəticə əldə etmək üçün paltarı dərhal asılqandan asaraq havada qurudun.
Spin/Drain	Camaşırı sıxmaq və barabandakı suyu boşaltmaq üçün. Yun və zərif parçalar istisna olmaqla, bütün parçalar.

Proqram	Proqram təsviri
Rinse	**Yun parçalar və ya çox incə parçalar istisna olmaqla bütün parçalar.** Camaşırı yumaq və sıxmaq üçün proqram. Standart sıxma sürəti pambıq proqramlarında istifadə edilən sürətdir. Çamaşırın növünə uyğun olaraq çarx sürətini azaldın. Lazım gələrsə, yaxalamanı artırmaq üçün Əlavə suya çəkmə seçimini təyin edin.. Az fırlanma ilə avadanlıq incə yaxalamanı və qısa fırlanmanı yerinə yetirir.
Machine Clean	Barabanı təmizləmək və yeniləmək və qoxuya səbəb ola biləcək qalıqları təmizləmək üçün isti su ilə texniki qulluq sikli. Ən yaxşı nəticələr üçün bu sikldan ayda bir dəfə istifadə edin. Bu sikli yerinə yetirməzdən öncə barabandan bütün çamaşırları çıxarın. Yuma fazası bölməsinə bir fincan xlorlu ağardıcı və ya paltaryuyan maşın təmizləyicisini tökün. İkisini eyni vaxtda **İSTİFADƏ ETMƏYİN**. ⓘ Barabanın təmizlənməsindən sonra ağardıcının hər hansı qalığını çıxarmaq üçün boş baraban ilə və heç bir yuyucu vasitə olmadan yaxalama sikli yerinə yetirin. ⓘ Xüsusilə mesaj **Təmizləmə dövrü tövsiyə olunur** görünəndə bu proqramı işə salın. Təmizləmə proqramı təxirə salınarsa, proqramı işə salana qədər növbəti istifadələr zamanı da mesaj ekrana təkrarən qayıdır.

1) Aİ Komissiyasının Qaydalarına 2019/2023 əsasən, bu proqram 40°C-də 40°C və ya 60°C-də yuyula bilən kimi elan edilmiş orta dərəcədə çirklənmiş pambıq tərkibli paltarları bir dövrdə birlikdə yumağa imkan verir. Camaşırda əldə edilmiş temperatur, proqramın müddəti və digər məlumatlar üçün "İstehlak dəyərləri" bölməsinə baxın.

2) Bu dövr zamanı ehtiyatlı yumanı təmin etmək üçün baraban yavaş sürətlə fırlanır. Barabanın fırlandığı və ya lazımi qaydada fırlanmadığı görünə bilər, lakin bu, verilmiş proqram üçün normal haldır.

3) 2021-ci ildə Swissatest Testmaterialien AG tərəfindən həyata keçirilən xarici sınaqda Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa və MS2 Bacteriophage üzrə sınaqdan keçirilmişdir (Sınaq Hesabatı nömrəsi: 202120117).

4) Qurutma dövrəsi əlavə edilən zaman gözlənilən yuma vaxtı ilkin göstərilən vaxtdan fərqlənə bilər. Bu, yuma dövrəsinin camaşırları qurutma mərhələsinə hazırlamaq üçün avtomatik optimallaşdırılmasına görədir.

Proqram temperaturu, maksimum sıxma sürəti və maksimum yük

Proqram	İlkin müəyyən olunmuş temperatur Temperatur diapozonu	İstinad çarx sürəti Sıxma sürəti intervalı	Maksimum yük
Eco 40-60	**1)**	1600: dövr/dəq 1600 dövr/dəq - 400 dövr/dəq	11.0 kq
UltraQuick 49min	30 °C 60 °C - Soyuq	1600: dövr/dəq 1600 dövr/dəq - 400 dövr/dəq	8.0 kq
Cottons	40 °C 90 °C - Soyuq	1600: dövr/dəq 1600 dövr/dəq - 400 dövr/dəq	11.0 kq

Proqram	İlkin müəyyən olunmuş temperatur Temperatur diapozonu	İstinad çarx sürəti Sıxma sürəti intervalı	Maksimum yük
Synthetics	30 °C 60 °C - Soyuq	1200: dövr/dəq 1200 dövr/dəq - 400 dövr/dəq	5.0 kq
Delicates	30 °C 40 °C - Soyuq	1200: dövr/dəq 1200 dövr/dəq - 400 dövr/dəq	2.0 kq
Wool	40 °C 40 °C - Soyuq	1200: dövr/dəq 1200 dövr/dəq - 400 dövr/dəq	3.0 kq
Jeans	30 °C 40 °C - Soyuq	1200: dövr/dəq 1200 dövr/dəq - 400 dövr/dəq	4.0 kq
Outdoor	30 °C 40 °C - Soyuq	1200: dövr/dəq 1200 dövr/dəq - 400 dövr/dəq	2.0 kq**2)** 1.0 kq**3)**
Hygiene	60 °C	1600: dövr/dəq 1600 dövr/dəq - 400 dövr/dəq	11.0 kq
OneGo 20/60min	30 °C 40 °C - 30 °C	1200dövr/dəq	1.0 kq
Sportswear	30 °C 60 °C - Soyuq	1200: dövr/dəq 1200 - 400 dövr/dəq	5.0 kq
Training Gear	30 °C 40 °C - Soyuq	1200: dövr/dəq 1200 dövr/dəq - 400 dövr/dəq	1.0 kq
BedLinen XL	30 °C 60 °C - Soyuq	1200: dövr/dəq 1200 dövr/dəq - 400 dövr/dəq	4.5 kq
Business Shirts	30 °C 60 °C - Soyuq	1600: dövr/dəq 1600 dövr/dəq - 400 dövr/dəq	2.0 kq
Spin/Drain	-	1600: dövr/dəq 1600 dövr/dəq - 400 dövr/dəq	11.0 kq
Rinse	-	1600: dövr/dəq 1600 dövr/dəq - 400 dövr/dəq	11.0 kq
Machine Clean	60 °C	1200: dövr/dəq 1200 dövr/dəq - 400 dövr/dəq	-

1) Bu proqramın temperaturu displeydə görünmür və avtomatik təyin edilir.

2) Yuma proqramı.

3) Yuma proqramı və suyadavamlılığı bərpaetmə mərhələsi.

Proqram seçimlərinin uyğunluğu

Variantlar bütün yuma proqramları ilə seçilə bilməz, bir variant digərini istisna edə bilər. Bu halda maşın uyğun olmayan seçimləri birlikdə təyin etməyinizə imkan vermir.
Ekranın və sensorlu düymələrin hər zaman təmiz və quru olduğundan əmin olun.

Yuma proqramını təyin edən və Menyu seçimini daxil edən zaman displey mümkün variantları göstərir.
Uşaqdan müdafiə rejimi və **Bitirmə** bütün proqramlarda seçilə bilir.

	Eco 40-60	UltraQuick 49min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	Jeans	Outdoor	Hygiene	OneGo 20/60min	Sportswear	Training Gear	BedLinen XL	Business Shirts	Spin/Drain	Rinse	Machine Clean
Fırlanma sürəti	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Suya çəkməni dayandır	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■		■	
Sakit			■	■	■		■				■	■					
Sıxmaq olmaz															■1)	■	
PODS®	■	■	■	■	■		■	■	■		■		■				
İlk yuma			■	■							■	■					
Əlavə suya çəkmə		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■		■	
Steam Anticrease		■	■	■	■		■		■	■	■	■	■				

	Eco 40-60	UltraQuick 49min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	Jeans	Outdoor	Hygiene	OneGo 20/60min	Sportswear	Training Gear	BedLinen XL	Business Shirts	Spin/Drain	Rinse	Machine Clean
Bitirmə	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Sıxma lazım deyil seçimini təyin etsəniz, cihaz yalnız su boşaltma həyata keçirəcəkdir.

Yuma proqramları üçün uyğun yuyucu vasitələr

Proqram	Universal yuyucu toz[1)]	Universal maye	Rəngli çamaşırlar üçün maye	Zərif yun məhsulları	Xüsusi
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool/Silk	--	--	--	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) 60 °C-dən yuxarı temperaturda toz yuyucu vasitənin istifadəsi tövsiyə olunur.

▲ = Tövsiyə olunur

-- = Tövsiyə olunmur

10.2 Daha çox proqram

ⓘ

Tətbiqdə proqram adları məlumat verilmədən bazarın tələblərinə əsasən dəyişdirilə bilər.

Yuma proqramları

Proqram	Proqram təsviri
Yuma proqramları	
Down Jackets	Sintetik içlikli **birqatlı tüklü gödəkçə və ya pərğulu adyal** üçün xüsusi proqram. Geyimə qulluq etiketi buna uyğundursa, görünüşü və istilik funksiyasını qorumaq üçün tam yuma və qurutma dövründən istifadə edin.
Soccer/Rugby	Poliester, poliester/elastan qarışıqları, poliamid və mikrofiber materiallardan ibarət olan futbol və reqbi geyimi. İnteqrasiya edilmiş əvvəlcədən yuma mərhələsi ilə yeni ləkələr üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi dövr.

Proqram	Proqram təsviri
Skiing Gear	Gödəkçələr və dağ geyimləri kimi çəkisi ağır olan geyimlər üçün mükəmməldir.
Running Shoes	Yumşaq yuma proqramı qaçış ayaqqabıları üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Duvet	**Vahid sintetik adyal, astarlı paltarlar, yorğanlar, qaz tüklü sırıma gödəkçələr** və oxşar əşyalar.
Towels	Pambıq dəsmal və hamam xalatı. Orta dərəcədə və çox çirklənmiş camaşırlar üçün idealdır.
Pet Hair	Ev heyvanlarının tükünü paltarlardan təmizləmək üçün nəzərdə tutulan yuma proqramı
Easy Iron	Zərif yuma tələb edən pambıq, sintetik və qarışıq parçalar. Orta dərəcədə və çox çirkli **1)**.
AntiAllergy Vapour	Ağ pambıq parçalar. Bu yüksək performans xüsusiyyətlərinə malik buxar gücü olan yuma proqramı bakteriya və virusların 99,99%-dən çoxunu təmizləyir. **2)** Yuma mərhələsində 60°C üzərində temperaturu saxlayaraq buxar gücü mərhələsi sayəsində liflər üzərində əlavə təsir göstərməklə gücləndirilmiş yaxalama mərhələsi yuyucu vasitənin və mikroorqanizm qalıqlarının düzgün şəkildə xaric edilməsini təmin edir. Bu proqram, həmçinin tozcuqların/allergik maddələrin lazımi şəkildə azaldılmasını təmin edir.
Baby	Yaxşı yuma və yaxalama performansına malik körpə paltarları üçün xüsusi sürətli dövr.
Linen	Ağ və ya rəngli kətan/kətan lifləri üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi zərif dövr.
1 Item Fast	Az çirklənmiş pambıq və sintetik parçalar.
Steam Cashmere	Yun və kəşmir. Əllə yuyula bilən yun və kəşmir paltarları yuyulmadan yeniləmək üçün qısa proqram. Daha kiçik camaşır yüklərini təmizləyərkən proqramın müddəti Bitirmə seçimi vasitəsilə azaldıla bilər.
Steam Refresh	**Pambıq, sintetik və qarışıq məmulatlar**. Qurudulmuş çamaşırlarınızı ütüləmək və ya bir dəfə geyinilən paltarları təzələmək üçün istifadə edilə bilən, yuyulmadan xüsusi buxar sikli. Bu proqram qırışları, qoxuları azaldır və lifləri rahatlaşdırır. Hər hansı yuyucu vasitədən istifadə etməyin.

1) Qırışları azaltmaq üçün bu dövr su temperaturunu tənzimləyir, yumşaq yuma və sıxma mərhələsinin yerinə yetirir. Avadanlıq bir neçə yaxalama mərhələsi əlavə edir.

2) 2021-ci ildə Swissatest Testmaterialien AG tərəfindən həyata keçirilən xarici sınaqda Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa və MS2 Bacteriophage üzrə sınaqdan keçirilmişdir (Sınaq Hesabatı nömrəsi: 202120117).

Proqram temperaturu, maksimum sıxma sürəti və maksimum yük

Proqram	İlkin müəyyən olunmuş temperatur Temperatur diapozonu	İstinad çarx sürəti Sıxma sürəti intervalı	Maksimum yük
Down Jackets	30 °C 40 °C - Soyuq	1200: dövr/dəq (1200- 400 dövr/dəq)	2.0 kq
Soccer/Rugby	40 °C 60 °C - Soyuq	1200: dövr/dəq 1200 dövr/dəq - 400 dövr/dəq	11.0 kq

Proqram	İlkin müəyyən olunmuş temperatur Temperatur diapozonu	İstinad çarx sürəti Sıxma sürəti intervalı	Maksimum yük
Skiing Gear	30 °C 40 °C - Soyuq	1200: dövr/dəq 1200 dövr/dəq - 400 dövr/dəq	5.0 kq
Running Shoes	30 °C 40 °C - Soyuq	1000: dövr/dəq 1000 dövr/dəq - 400 dövr/dəq	2.0 kq
Duvet	30 °C 40 °C - Soyuq	800: dövr/dəq 800 - 400 dövr/dəq	3.0 kq
Towels	40 °C 90 °C - Soyuq	1600: dövr/dəq 1600 dövr/dəq - 400 dövr/dəq	11.0 kq
Pet Hair	30 °C 60 °C - Soyuq	1200: dövr/dəq 1200 dövr/dəq - 400 dövr/dəq	3.0 kq
Easy Iron	40 °C 60 °C - Soyuq	800: dövr/dəq 800 dövr/dəq - 400 dövr/dəq	0.5 kq
AntiAllergy Vapour	60 °C	1600: dövr/dəq 1600 dövr/dəq - 400 dövr/dəq	3.0 kq
Baby	30 °C 60 °C - Soyuq	1600: dövr/dəq 1600 dövr/dəq - 400 dövr/dəq	4.0 kq
Linen	30 °C 40 °C - Soyuq	1200: dövr/dəq 1200 dövr/dəq - 400 dövr/dəq	2.0 kq **1)** 1.0 kq **2)**
1 Item Fast	20 °C 20 °C - Soyuq	1200: dövr/dəq 1600 - 400 dövr/dəq	3.0 kq
Steam Cashmere	-	-	11.0 kq
Steam Refresh	-	-	-

1) Yuma proqramı.

2) Yuma proqramı və suyadavamlılığı bərpaetmə mərhələsi.

Proqram seçimlərinin uyğunluğu

ⓘ

Variantlar bütün yuma proqramları ilə seçilə bilməz, bir variant digərini istisna edə bilər. Bu halda maşın uyğun olmayan seçimləri birlikdə təyin etməyinizə imkan vermir.
Ekranın və sensorlu düymələrin hər zaman təmiz və quru olduğundan əmin olun.

Yuma proqramını təyin edən və Menyu seçimini daxil edən zaman displey mümkün variantları göstərir.

Uşaqdan müdafiə rejimi və **Bitirmə** bütün proqramlarda seçilə bilir.

	Down Jackets	Soccer/Rugby	Skiing Gear	Running Shoes	Duvet	Towels	Pet Hair	Easy Iron	AntiAllergy Vapour	Baby	Linen	1 Item Fast	Steam Cashmere	Steam Refresh
Fırlanma sürəti	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Suya çəkməni dayandır	■		■	■		■	■	■	■	■	■			■
Sakit				■		■	■				■			
Sıxmaq olmaz														
PODS®	■	■	■			■		■	■	■	■			
İlk yuma				■		■	■	■	■					
Əlavə suya çəkmə	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■
Steam Anticrease						■	■	■	■	■	■		■	
Bitirmə	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Yuma proqramları üçün uyğun yuyucu vasitələr

Proqram	Universal yuyucu toz[1)]	Universal maye	Rəngli çamaşırlar üçün maye	Zərif yun məhsulları	Xüsusi
Down Jackets	--	▲	▲	--	▲
Soccer/Rugby	--	▲	▲	--	▲

Proqram	Universal yuyucu toz[1)]	Universal maye	Rəngli çamaşırlar üçün maye	Zərif yun məhsulları	Xüsusi
Skiing Gear	--	▲	▲	--	▲
Running Shoes	--	--	--	▲	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Towels	▲	▲	▲	--	--
Pet Hair	--	--	--	▲	▲
Easy Iron	--	▲	▲	--	▲
AntiAllergy Vapour	▲	▲	--	--	▲
Baby	--	--	--	▲	▲
Linen	--	--	--	▲	▲
1 Item Fast	--	▲	▲	--	▲

1) 60 °C-dən yuxarı temperaturda toz yuyucu vasitənin istifadəsi tövsiyə olunur.

10.3 Steam proqramları

Steam proqramları qısa müddətdə yenilənməsi lazım olan paltarların (məsələn, pambıq, sintetik, qarışıq, zərif parçalar kimi) üzərindəki qırışları və qoxuları qısa müddət ərzində azaltmaq üçün istifadə oluna bilər.

Liflər yumşalır və sonrada ütüləmək asanlaşır. Dövr başa çatdıqdan sonra camaşırları barabandan tez çıxarın.

Aşağıdakı növ camaşırlarla bu rejimi **TƏYİN ETMƏYİN**:
- Barabanda qurudulmaq üçün yararlı olmayan camaşır.
- "Yalnız quru təmizləmə" etiketi olan əşyalar.

ⓘ

Hər hansı yuyucu vasitədən istifadə etməyin!
Steam proqramları xüsusilə kəskin qoxuları aradan qaldırmır və heç bir gigiyenik dövrü yerinə yetirmir.
Buxar təmizlənməsindən sonra camaşırlar nəm ola bilər. Camaşırları bir neçə dəqiqə asaraq qurudun.

Ətirləndirici (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance hətta zərif paltarlarınızı təravətləndirməyə, qırışları aradan qaldırmağa və **Electrolux** eksklüziv olaraq zərif ətirlə təravət əlavə etməyə imkan verir. Paltarlarınızı tam yuma dövrlərini yerinə yetirmək əvəzinə buxarla təravətləndirməklə, onların daha uzun müddət yeni görünməsini təmin edəcəksiniz. Hətta ətirləndiricidən Kəşmir və Buxar proqramları ilə (varsa) kəşmir və yun kimi zərif parçalar üçün təhlükəsiz şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Daha az yüklə bərpa edərkən ətirləndirici miqdarını və dövrünün müddətini azaldın: cəmi on beş dəqiqədən sonra paltarlarınız "indicə yuyulmuş" hissini əldə edəcək.

Ətirləndirici ilə birgə verilmiş təlimatları diqqətlə oxuyun.

QADAĞANDIR:
- Ətirlə işlənmiş camaşırları barabanda qurutmaq. Onun təsiri uçacaq.
- Ətirdən təsvir edildiyindən fərqli məqsədlərlə istifadə.
- Ətirdən təzə camaşırlarla istifadə etmə. Yeni camaşırlarda ətirlə uyğun gəlməyən qalıq appret tərkibi ola bilər.

ⓘ

Ətirləndiricini **Electrolux** veb-mağazasından və ya səlahiyyətli dilerdən əldə etmək olar.

10.4 Woolmark Premium Wool Care - Mavi



- Bu maşında yun yuma dövrəsi "əllə yuma" etiketi vurulmuş yun paltarların yuyulması üçün The Woolmark Company tərəfindən yoxlanılmış və təsdiq edilmişdir, bu şərtlə ki, məhsullar paltar üzərindəki etiketin və paltaryuyan maşının istehsalçısının göstərişlərinə uyğun yuyulsun. M2304.
- Bu maşının yun paltarı qurutma dövrəsi The Woolmark şirkəti tərəfindən yoxlanmış və qəbul edilmişdir. Bu dövrə “əllə yuyulan” olaraq etiketlənmiş yun paltarların qurudulması üçün uyğundur, bu şərtlə ki, paltarlar Woolmark-ın qəbul etdiyi əllə yuma dövrəsində yuyulmuş və maşının istehsalçısının təlimatlarına uyğun olaraq qurudulmuş olsun. M2412.

10.5 Avtomatik qurutma

ⓘ

Quruluq səviyyəsi variantı ilə birgə olan proqramlar üçün ilkin dövrə müddətləri sadəcə olaraq proqnozdur, faktiki qurutma müddəti göstərilən müddətdən bir az fərqlənə bilər.

Quruluq səviyyəsi	Parçanın növü	Yük
☀ **Çox quru** Məhraba materialları üçün	**Pambıq və kətan** (hamam xalatları, hamam dəsmalları və s.)	7 kq-a qədər
	Cins paltarlar	4 kq-a qədər
◐ **Tam quru** Saxlanası paltarlar üçün	**Pambıq və kətan** (hamam xalatları, hamam dəsmalları və s.)	7 kq-a qədər
	Sintetik və qarışıq parçalar (cemperlər, bluzlar, alt paltarı, mətbəx və yataq ağları)	5 kq-a qədər
	Zərif parçalar (akril, viskoz və qarışıq zərif parçalar)	2 kq-a qədər
	Yun paltarlar (yun cemperlər)	1 kq-a qədər

Quruluq səviyyəsi	Parçanın növü	Yük
	Açıq hava idmanı üçün geyimlər (çöl geyimi, texniki, idman geyimi parçaları, suya davamlı və hava buraxan gödəkçələr, içlikli gödəkçələr)	2 kq-a qədər
	Cins paltarlar	4 kq-a qədər
☼ **Ütüləməyə uyğun** Ütüləmək olar	**Pambıq və kətan** (döşəkağları, masa süfrələri, köynəklər və s.)	7 kq-a qədər

10.6 Vaxtla qurutma üçün tövsiyə olunan parametrlər

Quruluq səviyyəsi	Parçanın növü	Yük (kq)	Fırlanma sürəti (dövr/ dəq.)	Nəzərdə tutulan müddət (dəq.)
Çox quru Məhraba materialları üçün	**Pambıq və kətan** (hamam xalatları, hamam dəsmalları və s.)	7	1600	230-250
		5	1600	170-180
		3	1600	90-100
	Cins paltarlar	4	1200	160-170
		2	1200	70-110
Tam quru Saxlanası paltarlar üçün	**Pambıq və kətan** (hamam xalatları, hamam dəsmalları və s.)	7	1600	220-240
		5	1600	160-170
		3	1600	80-90
	Sintetik və qarışıq parçalar (cemperlər, bluzlar, alt paltarı, mətbəx və yataq ağları)	5	1200	160-180
		3	1200	100-110
	İncə parça (akril, viskoz və qarışıq zərif parçalar)	2	1200	120-130
		1	1200	70 - 80
	Yun (yun cemperlər)	1	1200	130-140
	Açıq hava idmanı üçün geyimlər (çöl geyimi, texniki, idman geyimi parçaları, suya davamlı və hava buraxan gödəkçələr, içlikli gödəkçələr)	2	1200	90-100
		1	1200	50-60

Quruluq səviyyəsi	Parçanın növü	Yük (kq)	Fırlanma sürəti (dövr/dəq.)	Nəzərdə tutulan müddət (dəq.)
	Cins paltarlar	4	1200	150-170
		2	1200	80-100
Ütüləməyə uyğun Ütüləmək olar	**Pambıq və kətan** (döşəkağları, masa süfrələri, köynəklər və s.)	7	1600	130-150
		5	1600	100-110
		3	1600	60-70

11. Wİ-Fİ - BAĞLANTININ QURULMASI

Bu bölmədə ağıllı cihazı Wi-Fi şəbəkəsinə necə qoşmaq və onu mobil cihazlarla əlaqələndirmək təsvir edilir.

Bu funksiya ilə mobil cihazlarınızdan bildirişlər ala, cihazınızı idarə edə və ona nəzarət edə bilərsiniz.


Wi-Fi-ın bu funksiyaları zavodda qurulmuş standart kimi qeyri-aktivdir.

Maşını qoşaraq xüsusiyyətlərdən və xidmətlərdən tam yararlanmaq üçün aşağıdakılar mövcud olmalıdır:

- Evdə internetə qoşulma imkanı olan simsiz şəbəkənin olması.
- Mobil cihazın simsiz şəbəkəyə qoşulu olması.

Wi-Fi modulunun parametrləri	
Tezlik	2.412 - 2.472 GHz (Avropa bazarı üçün)
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maksimum Güc	<20 dBm
Şifrələmə	WPA, WPA2, WPA3

11.1 Dəyər lövhəsindəki QR kod

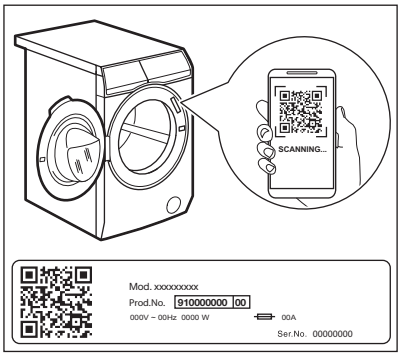

QR koddan iki yolla istifadə etmək olar:

- Ağıllı cihazınızda tətbiqimizi App Store-dan endirmək üçün daxili kamera proqramı ilə QR kodunu skan edin və tələb olunan addımlara əməl edin.
- Ağıllı cihazınızın maşınla qoşalaşdırılması prosesi sadələşdirir. Tətbiqimizdə quraşdırılmış QR kodu skaneri ilə QR kodunu skan edin.

11.2 Tətbiq quraşdırılması və konfiqurasiyası

ⓘ

Tətbiq yuyulan paltarlara mobil cihaz vasitəsilə nəzarət etməyinizə imkan verir. O, bu avadanlığa mükəmməl şəkildə uyğunlaşdırılmış çox sayda proqramlar, faydalı xüsusiyyətlər və məhsul barədə məlumat ehtiva edir.
Tətbiq vasitəsilə siz maşının idarəetmə panelində artıq əlçatan olan proqramları seçə, bundan əlavə, yalnız mobil cihazdan əlçatan olan əlavə proqramların kilidini aça bilərsiniz.
Əlavə proqramlar müəyyən müddətdən sonra tətbiqin yeni versiyası ilə birlikdə dəyişə bilər.
Bu, hamısı mobil cihazınız vasitəsilə yerinə yetirilən camaşırların fərdiləşdirilmiş qulluğudur.

Avadanlığı tətbiqə qoşarkən mobil cihazınızla ona yaxın məsafədə dayanın.

Mobil cihazınızın simsiz şəbəkəyə qoşulmuş olduğuna əmin olun.

1. Ağıllı cihazınızda App Store-a keçin və ya QR kodunu skan edin (*"Reytinq lövhəsindəki QR kodu" bölməsinə baxın*).
2. Tətbiqimizi endirin və quraşdırın.
3. Tətbiqi işə salın. Ölkəni və dili seçərək, e-poçtunuz və şifrənizlə sistemə daxil olun. Hesabınız yoxdursa, Tətbiq bölməsindəki göstərişlərə əməl edərək yeni bir hesab yaradın.
4. Avadanlığın qeydiyyatı və konfiqurasiyası üçün Proqramdakı təlimatlara əməl edin.

11.3 Wi-Fi qurğusuna qoşulma

Wi-Fi-ın işə salınması

ⓘ

İlkin zavod parametri olaraq Wi-Fi funksiyası deaktiv olur.

Avadanlığı aktivləşdirmək üçün bir neçə saniyə ərzində Yandırma/Söndürmə ⏻ düyməsinə basın.

Maşını Wi-Fi şəbəkəsinə qoşmaq üçün Uzaqdan işəsalma rejimi 📡 düyməsini 5 saniyə ərzində basılı saxlayın. Wi-Fi-ı parametrlər menyusundan da aktivləşdirmək mümkündür.

Bu mərhələ zamanı displeydə Wi-Fi işarəsi 📶 və "**İşə salınır…**" mesajı görünür. Bir müddətdən sonra "**Bağlantı yaratmaq üçün hazırdır**" mesajı və 📶 işarəsi görünür.

Avadanlığınızın qoşulması

ⓘ

Növbəti addımlara keçid etməzdən əvvəl Tətbiq tətbiqinin endirildiyindən və konfiqurasiya olunduğundan, sizin ağıllı cihazınızın isə ev şəbəkəsinə qoşulduğundan əmin olun. «Tətbiqin quraşdırılması və konfiqurasiyası» paraqrafına istinad edin.

Ağıllı cihazınızdan Tətbiq tətbiqini açın və avadanlığınızı əlavə etmək üçün göstərilən təlimatlara əməl edin.

Əlaqələndirmə mərhələsində Tətbiq ev şəbəkəsini seçmək üçün ağıllı cihazın Wi-Fi parametrlərinə yönləndirir və avadanlığa qoşulmaq üçün Wi-Fi şifrəsinin daxil edilməsini tələb edir.

Qoşulur… mərhələsindən sonra bu mərhələ uğurla tamamlanmış olarsa, «**Bağlantı uğurlu oldu**» mesajı görünür. Əks halda «**Qoşulmaq mümkün deyil**» mesajı görünür.

Qoşulduqdan sonra Uzaqdan işəsalma rejimi 📡 açar düyməsinə toxunmaqla istifadəçilərə Tətbiq avadanlığında dövrələri uzaqdan işə salmaq imkanı veriləcək.

Qeydiyyatdan keçirilmiş şəbəkəyə avtomatik qoşulma
Avadanlıq uğurla quraşdırıldıqdan və ev şəbəkəsində qeydiyyatdan keçdikdən sonra hər dəfə işə salındıqda avtomatik olaraq şəbəkəyə qoşulmağa çalışacaq. Wi-Fi bağlantısı uğurlu olduqda heç bir səs eşidilməyəcək.

Fərqli şəbəkəyə qoşulma (Giriş nöqtəsinin yenidən açılması)

İstifadəçi hər dəfə Uzaqdan işəsalma rejimi 📡 düyməsinə toxunub 5 saniyə saxladıqda, giriş nöqtəsi açıq və yayımlanma vəziyyətində olacaq. Bu nöqtədə qəbul edilən yeni şəbəkə

məlumatları əvvəl yadda saxlanmış məlumatları əvəzləyəcək və maşın sonra yeni Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulacaq.

Bağlantını icra etmək üçün «Avadanlığınızın qoşulması» bölməsinə istinad edin.

Wi-Fi-ın deaktiv edilməsi
İstifadəçi artıq maşını Wi-Fi şəbəkəsinə qoşmamaq qərarına gəldiyi halda, Uzaqdan işəsalma rejimi düyməsinə toxunaraq 10 saniyə saxlaya bilər və bu zaman maşın sıfırlanaraq sönəcək. Wi-Fi-ı parametrlər menyusundan da qeyri-aktiv etmək mümkündür.

Sıfırlamanı təsdiq etdikdən sonra displey «**Şəbəkə sıfırlandı**» mesajını göstərir və Wi-Fi işə düşür.

11.4 Havadan yeniləmə

Proqram cihazınız üçün yeniləmə təklif edə bilər.

Proqram aktivdirsə, Tətbiq yeniləmənin proqram başa çatdığında başlayacağını bildirir.

Yeniləmə zamanı maşın displeydə mesaj göstərir.

Yeniləmə zamanı cihazı söndürməyin və ya elektrik enerjisindən ayırmayın.

Maşın prosesin uğurlu olması barədə hər hansı bildiriş olmadan yeniləmənin sonunda yenidən istismara hazır olacaq.

Xəta baş verərsə, maşının displeyində mesaj görünür: normal istifadəyə qayıtmaq üçün sadəcə olaraq istənilən düyməyə basın və ya düyməni çevirin.

11.5 Hər zaman aktiv Wi-Fi

Wi-Fi Həmişə Aktivdir funksiyası Proqramda mövcuddur.

Bu funksiya cihaz söndürüldükdə belə cihazı şəbəkəyə qoşulmuş saxlayır.

göstəricisi vaxtaşırı olaraq görünür və yox olur.

Yandırma/Söndürmə düyməsinə basaraq və ya Tətbiq vasitəsilə avadanlığı işə salmaq mümkündür.

Hər zaman aktiv Wi-Fi funksiyası enerji sərfiyyatınıza təsir edə bilər.

12. SEÇİMLƏR

12.1 Proqram düyməsi seçimləri

Proqram seçimindən sonra standart Temperatur və Sıxma dəstini dəyişdirmək mümkündür.

Temperatur seçimini dəyişdirmək üçün soldakı proqram düyməsinə vurun:

- Göstərilən standart temperatur seçilmiş dövrə üçün gözlənilən minimum səviyyəyə düşəcək.
- Basmağa davam edin və ardıcıllıq maksimum gözlənilən temperaturdan başlayaraq davam edəcək.

Temperatur parametri əlçatan olmazsa, soldakı proqram düyməsinin led işığı sönülü vəziyyətdə olacaq.

Sıxma seçimini dəyişdirmək üçün sağdakı proqram düyməsinə vurun:

- Göstərilən standart fırlatma seçilmiş dövrə üçün gözlənilən minimum səviyyəyə düşəcək.
- Basmağa davam edin və ardıcıllıq maksimum gözlənilən temperaturdan başlayaraq davam edəcək.

Yalnız bir seçim əlçatan olarsa, sağdakı proqram düyməsinin led işığı sönülü vəziyyətdə olacaq.

12.2 Əlavə seçimlər

Hər bir proqram üçün bir neçə əlavə seçim əlçatandır. Proqram cədvəli bölməsində uyğunluq səviyyəsini yoxlayın.

Avadanlığı yandırmaq üçün Yandırma/ Söndürmə düyməsinə vurun və istədiyiniz proqramı təyin etmək üçün proqram diskini çevirin.

Seçimlərə daxil olmaq üçün **Menyu** proqram düyməsinə vurun.

10 saniyəlik fəaliyyətsizlikdən sonra displey seçilmiş proqramın yer aldığı əsas ekranı göstərir.

12.3 PODS®

Bu variantdan istifadə edərək PODS® seçimini aktiv və ya qeyri-aktiv edə bilərsiniz.

Menyu proqram düyməsinə vurun və displeydə PODS® seçimi görünənə qədər diski fırladın.

Bu seçimi **aktiv/qeyri-aktiv** etmək üçün:

- Sağ vurtual düymə üzərinə vurun və müvafiq göstərici Aktiv/Qeyri-aktiv olacaq.

Kapsul istehsalçısının istifadə miqdarına və saxlama tövsiyələrinə əməl edin. Yuyucu vasitə siyirtməsindəki PODS® bölməsinə maksimum iki kapsul və ya tək istifadəlik yuyucu vasitə qoyun.

PODS® maşının sönməsindən və yanmasından sonra belə aktiv qalır və mümkün olduğu zaman proqramda standart olaraq təyin edilir.

12.4 Daimi İlk yuma

Bu seçimdən yuma fazasından əvvəl 30 °C temperaturda ilkin yuma fazasını əlavə etmək üçün istifadə edin.

Bu seçim çox çirkli, xüsusilə qum, toz, palçıq və ya digər bərk hissəciklərin yapışdığı camaşırlar üçün tövsiyə olunur.

Menyu proqram düyməsinə vurun və displeydə İlk yuma seçimi görünənə qədər diski fırladın.

Bu seçimi **aktiv/qeyri-aktiv** etmək üçün:

- Sağ vurtual düymə üzərinə vurun və müvafiq göstərici Aktiv/Qeyri-aktiv olacaq.

İlk yuma maşının sönməsindən və yanmasından sonra belə aktiv qalır və mümkün olduğu zaman proqramda standart olaraq təyin edilir. Bu variant proqramın müddətini artıra bilər.

12.5 Daimi Əlavə suya çəkmə

Bu seçimlə seçilmiş yuma proqramlarına bir neçə yaxalama rejimi əlavə edə və parça yumşaldıcısının paylanmasını optimallaşdıra və parça yumşaqlığını artıra bilərsiniz. Parça yumşaldıcısından istifadə edərkən tövsiyə olunur.

Yuyucu vasitələrə qarşı allergiyası olan insanlar və suyun yumşaq olduğu yerlərdə faydalıdır..

Menyu proqram düyməsinə vurun və displeydə Əlavə suya çəkmə seçimi görünənə qədər diski fırladın.

Bu seçimi **aktiv/qeyri-aktiv** etmək üçün:

- Sağ vurtual düymə üzərinə vurun və müvafiq göstərici Aktiv/Qeyri-aktiv olacaq.

Əlavə suya çəkmə maşının sönməsindən və yanmasından sonra belə aktiv qalır və mümkün olduğu zaman proqramda standart olaraq təyin edilir. Bu variant proqramın müddətini artıra bilər.

12.6 Daimi Qırışmanın qarşısının alınması

Paltarlarınız hələ avadanlığın içində olarkən quru paltarlardakı qırışları minimallaşdırmaq üçün qurutma dövrəsi tamamlandıqdan sonra barabanı ehmal-ehmal irəli və geri hərəkət etdirir. Paltarlarınızı çıxarmağa hazır olanda proqramı yarıda dayandıra bilərsiniz.

Menyu proqram düyməsinə vurun və displeydə Qırışmanın qarşısının alınması seçimi görünənə qədər proqram diskini fırladın.

Bu seçimi **aktiv/qeyri-aktiv** etmək üçün:

- Sağdakı proqram düyməsinə ☐ vurun və müvafiq göstərici Yandırma/Söndürmə olacaq.

ⓘ

Qırışmanın qarşısının alınması maşının sönməsindən və yanmasından sonra belə aktiv qalır və mümkün olduğu zaman proqramda standart olaraq təyin edilir.

İstənilən düyməyə toxunmaqla qırışın qarşısının alınması dayanır və qapının kilidi açılır. Qırışma əleyhinə mərhələni dayandırmaq üçün siz həmçinin:

- Avadanlığı qeyri-aktiv etmək üçün Yandırma/Söndürmə ⏻ düyməsini bir neçə saniyə basılı saxlayın.
- Proqram diskini başqa mövqeyə çevirin.

12.7 Sakit

Bu seçim ilə aralıq və son fırlatma mərhələsi dayandırılır və proqram barabanda suyun qalması ilə başa çatır. Bu, qırışmanı azaltmağa yardıç edir.

Qapı kilidli qalır və qırışmanı azaltmaq üçün baraban müntəzəm olaraq fırlanır. Qapını açmaq üçün suyu boşaltmalısınız.

Proqram çox sakit olduğu üçün elektrik enerjisinin daha ucuz olduğu gecə vaxtı ondan istifadə daha məqsədəuyğundur. Bəzi proqramlarda suya çəkmə zamanı daha çox sudan istifadə edilir.

Menyu ☰ proqram düyməsinə vurun və displeydə Sakit seçimi görünənə qədər diski fırladın.

Bu seçimi **aktiv/qeyri-aktiv** etmək üçün:

- Sağ vurtual düymə ☐ üzərinə vurun və müvafiq göstərici Aktiv/Qeyri-aktiv olacaq.

Siz İşə sal/Fasilədüyməsinə basdıqda avadanlıq ancaq suyu boşaltma fazasını yerinə yetirir.

ⓘ

Avadanlıq təxminən 18 saatdan sonra avtomatik olaraq suyu boşaldır.

12.8 Bitirmə

Bu seçim ilə vaxtı seçilmiş dövrənin sonuna tətbiq edə bilərsiniz.

ⓘ


Tamamlamaq üçün təklif olunan vaxt həmişə proqramın müddətindən çox olur.

Bu seçimi **aktivləşdirmək** üçün:


- **Menyu** ☰ proqram düyməsinə vurun və displeydə Bitirmə seçimi görünənə qədər diski fırladın.



- Bu seçimi sağ virtual düyməyə ☐ basmaqla aktivləşdirə bilərsiniz. Displeydə başa çatmaq üçün qalan müddət saatlarla göstərilir (3 saatdan başlayaraq).

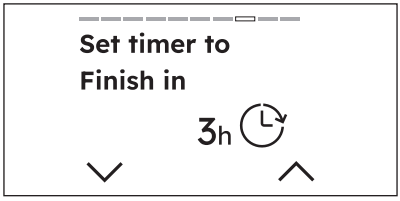


- Sağdakı proqram düyməsinə ☐ (∧ yanındakı) basaraq müddəti 24 saata qədər, hər basılma ilə bir saat olmaqla artırmaq mümkündür.

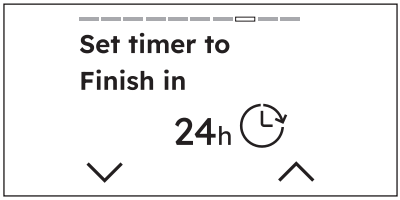

- Müddəti azaltmaq istəsəniz, soldakı proqram düyməsinə ☐ (∨ yanındakı) vurun və hər dəfə düyməyə vuranda müddət bir saat azalacaq.
- İstədiyiniz taymeri seçdikdən sonra 3 saniyə gözləyin və siz displeyin

yuxarısında geri sayımı görə biləcəyiniz əsas ekrana yönləndiriləcəksiniz.

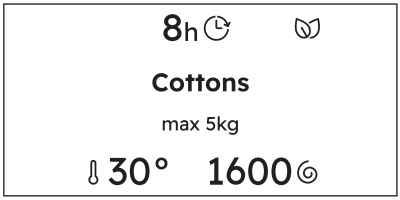

Siz onu söndürdükdən sonra maşın bu variantın seçimini saxlayır.

Bitirmə seçimini **ləğv** etmək üçün:


- Menyu vasitəsilə Bitirmə seçiminə keçid edin.
- Displeydə DEAKTİV görünənə qədər soldakı proqram düyməsinə basaraq müddəti azaldın

12.9 Uşaqdan müdafiə rejimi

Bu seçim ilə uşaqların bilməyərəkdən maşını işlətməsinin qarşısını ala bilərsiniz.


Bu seçimi **aktivləşdirmək** üçün:

- **Menyu** proqram düyməsinə vurun və displeydə Uşaqdan müdafiə rejimi seçimi görünənə qədər diski fırladın.

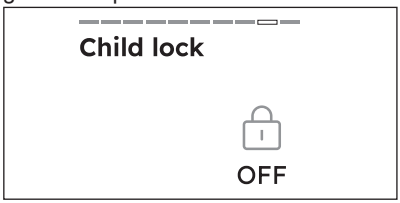

- Bu seçimi sağdakı proqram düyməsinin üzərinə vuraraq aktivləşdirə bilərsiniz.
- Seçimləri aktivləşdirdikdən sonra proqram düymələri və sensor ekranı deaktiv edilir. Avadanlığı Yandırma/Söndürmə düyməsi vasitəsilə söndürmək mümkündür.
- İşə sal/Fasilə düyməsinə basılmazdan əvvəl maşının işə salınması mümkün deyil.


Displey ortasında Uşaqdan müdafiə rejimi işarəsi göstərilir.

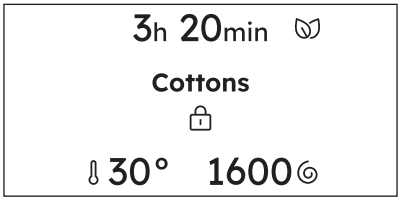


Siz onu söndürdükdən sonra maşın bu variantın seçimini saxlayır.

Bu seçimi **qeyri-aktiv etmək** üçün:

- Sağ virtual düyməni 3 saniyə ərzində basılı saxlayın. Geri sayım davam edir.

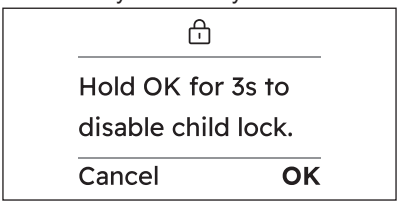

Variant qeyri-aktiv edildikdən sonra displeydə aktivlədirmədən öncəki məlumat göstəriləcək,

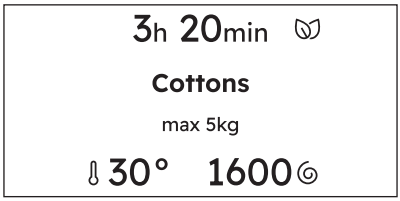

12.10 Sevimlilər

Sevimli dövrə necə təyin edilir
Üçə qədər sevimli dövrə yaddaşda saxlanıla bilər.

Zavodda seçilmiş olaraq saxlanılan sevimli dövrələr yoxdur.

Menyu proqram düyməsinə vurun və displeydə Sevimlilər seçimi görünənə qədər diski fırladın.

Sevimli dövrənizi **yadda saxlamaq** üçün:

- Sağdakı proqram düyməsinin ☐ üzərinə vurmaqla üç boş xanadan birini seçin.
- İki saniyədən sonra seçilmiş dövrənin qəbul olunduğu, ekranın yuxarısındakı ürək nişanı ilə displeydə göstəriləcək.

ⓘ

Növbəti sevimlini saxlamaq istədiyinizdə, birinci boş zolaq avtomatik olaraq göstəriləcək.

Sevimli dövrə necə əvəzlənir
Sevimliləri **əvəzləmək** mümkündür:

- Üç xanadan verilənləri əvəzlənəsi olanı seçmək üçün proqram diskini fırladın.
- Sağdakı proqram düyməsinin üzərinə vurmaqla seçimi təsdiqləyin.
- İki saniyədən sonra displey seçilmiş dövrəni ekranın yuxarı hissəsində ürək ilə işarələyərək sevimli seçim kimi göstərəcək.

Avadanlıqda sevimli dövrənizi **silmək** mümkün deyil.

ⓘ

Sevimliləri silmək üçün avadanlığın zavod parametrləri bərpa edilməli və ya tətbiqdən istifadə edilməlidir.

Sevmli dövrəyə necə daxil olmaq olar
Proqramların siyahısından sevimlilərə daxil olmaq üçün proqram diskini sola fırladın.

ⓘ

Xanalar dolu olduqda əvvəlcə birinci sevmli dövrə, sonra ikinci və nəhayət üçüncü dövrə göstəriləcək.


ⓘ

Xanalar boş olduqda, yeni sevimlilərin necə saxlana biləcəyi barədə təklif göstəriləcək.

13. PARAMETRLƏR

13.1 Parametrlər

Bu paraqrafda avadanlığın əsas parametrləri izah edilir.

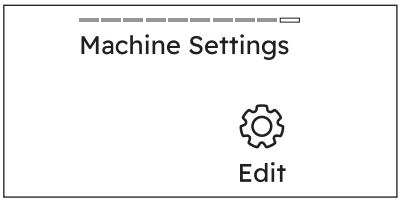

Parametrlərə daxil olmaq üçün sağdakı proqram düyməsinə Redaktə edin vurun.

ⓘ

10 saniyəlik fəaliyyətsizlikdən sonra displey seçilmiş proqramın yer aldığı əsas ekranı göstərir.

13.2 Dil quraşdırma

Lazım olan dili tapmaq üçün düyməni fırladaraq siyahını nəzərdən keçirməklə **displeyin dilini dəyişmək** mümkündür.

- Onu sağ virtual düymənin üzərinə vuraraq seçin ☐
- Əvvəlki görünüş rejiminə ← qayıtmaq üçün soldakı proqram düyməsinə ☐ vurun. Əsas menyu pəncərəsinə qayıtmaq üçün Menyu ☰ proqram düyməsinə vurun.

ⓘ

Düyməni fırlatmaqla seçilmiş dil displeydə vurğulanacaq.

13.3 Wi-Fi

Bu seçim ilə siz Wi-Fi parametrlərini redaktə edirsiniz.

Parametrlərə daxil olmaq üçün sağdakı proqram düyməsinə ☐ vurun. Aşağıdakıları edə bilərsiniz:

- Wi-Fi şəbəkəsini aktivləşdirmək.
- Başqa bir Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulmaq
- Wi-Fi şəbəkəsini deaktiv etmək.

ⓘ

Ətraflı məlumat üçün "Wi-Fi - Bağlantının quraşdırılması" bölməsinə istinad edin

13.4 AutoDose

Bu seçim ilə AutoDose parametrlərini redaktə etmək mümkündür.

Quraşdırmaya daxil olmaq üçün sağdakı proqram düyməsinə ☐ vurun.

ⓘ

Ətraflı məlumat üçün "AutoDose Texnologiya (Avtomatik doza)" bölməsinə baxın.

13.5 Düymənin səsləri

Bu parametrlə düymələrin səsini qeyri-aktiv edə bilərsiniz.

Səsləri **aktiv/qeyri-aktiv** etmək üçün:

- Sağ vurtual düymə ☐ üzərinə vurun və müvafiq göstərici Aktiv 🔊/Qeyri-aktiv 🔇 olacaq.

Növbəti parametrə keçmək üçün proqram diskini fırladın.

ⓘ

Yandırma/Söndürmə ⏻ düyməsinin səsi ləğv edilə bilməz

13.6 Sonlanma ilə bağlı xəbərdarlıq siqnalı 🔔

Bu parametrlə siz Sonlanma ilə bağlı xəbərdarlıq siqnalı seçimini dəyişdirə bilərsiniz.

Səsi **aktiv/qeyri-aktiv** etmək üçün:

- Variantı redaktə etmək üçün sağdakı proqram düyməsinin ☐ üzərinə vurun.
- Səviyyələri görmək üçün diski fırladın:
  - **a.** Uzun
  - **b.** Orta
  - **c.** Qısa
  - **d.** Sönülü
- İstədiyiniz səsi seçmək üçün sağdakı proqram düyməsinə vurun.

ⓘ

Əvvəlki görünüş rejiminə ← qayıtmaq üçün soldakı proqram düyməsinə ☐ vurun. Əsas menyu pəncərəsinə qayıtmaq üçün Menyu ☰ proqram düyməsinə vurun.

13.7 Displeyin parlaqlığı

Bu parametrlə siz Displeyin parlaqlığı seçimini dəyişdirə bilərsiniz.

Səviyyəyə **dəyişiklik** etmək üçün:

- Parlaqlığı azaltmaq üçün ☐ göstəricisinin yanındakı sol proqram düyməsinin ﹀ üzərinə vurun.
- Parlaqlığı artırmaq üçün ☐ göstəricisinin yanındakı sağ proqram düyməsinin ﹀ üzərinə vurun.

Növbəti parametrə keçmək üçün proqram diskini fırladın.

ⓘ

Beş parlaqlıq səviyyəsi mövcuddur.

13.8 Bələdçilər

Bu seçim ilə bəzi xüsusiyyətlər üçün qısa izahatları görə bilərsiniz.

Proqram diskini fırladın və ☐ sağ virtual düyməsinin üzərinə vurmaqla aşağıdakı seçimlərdən birini seçin:

- **Giriş** : idarəetmə paneli, SmartSelect , Buxar proqramları, Menyu proqram düymələri Uzaqdan işəsalma rejimi barədə məlumat.
  Qurutma mərhələsi üçün həm də Vaxtla qurutma və Avtomatik qurutma .
- **WiFi** : sistemlə tanışlıq barədə məlumat.

ⓘ

Sol virtual düymənin ☐ üzərinə vuraraq ← geriyə, əvvəlki görünüşə keçin.

13.9 İşləmə saatları

Bu parametr ilə siz avadanlığınızın İşləmə saatları bölməsinə baxa bilərsiniz.

ⓘ

Hesablanmış saatlar Parametrlər zavod parametrlərinə sıfırlandı tərəfindən silinmir

13.10 Parametrlər zavod parametrlərinə sıfırlandı

Bu parametrlə maşınınız üçün zavod parametrlərini bərpa edə bilərsiniz.

1. Variantı daxil etmək üçün ☐ sağ virtual düymənin üzərinə vurun.
2. Geriyə qaytarmaq üçün ☐ sol virtual düymənin üzərinə vurun.
3. İlkin parametrlərə qayıtmağı təsdiqləmək üçün ☐ sağ virtual düymənin üzərinə vurun.
   İlkin parametrlərə qayıdılması bir neçə saniyə çəkəcək

ⓘ

Parametrlər zavod parametrlərinə sıfırlandı daimi seçimləri və yadda saxlanmış sevimli seçimləri silir.

14. GÜNDƏLİK İSTİFADƏ - YALNIZ YUMA

⚠ **XƏBƏRDARLIQ!**

Təhlükəsizliklə bağlı fəsillərə baxın.

14.1 Avadanlığın aktiv edilməsi

1. Ştepsel çəngəlini elektrik cərəyanına daxil edin.
2. Su kranını açın.
3. Avadanlığı işə salmaq üçün bir neçə saniyə ərzində Yandırma/Söndürmə ⏻ düyməsinə basın.

Qısa siqnal səsi eşidilir.

14.2 Avadanlığın aktivləşdirilməsindən əvvəl

1. Əsas enerji xəttinin ştepselinin rozetkaya taxılı olduğundan əmin olun.
2. Su kranının açıq olduğundan əmin olun.

14.3 Avadanlığın aktiv edilməsi

Avadanlığı işə salmaq üçün Yandırma/Söndürmə ⏻ düyməsinə basın. Qısa siqnal səsi eşidilir.

Standart olaraq seçilmiş proqram, maşın işə salındıqda və gözləmə rejimindən çıxdıqdan sonra olan proqram həmişə Eco 40-60 proqramıdır.


Seçilmiş proqram məlumatları displeydə görünür.

İşə sal/Fasilə ▷|| açar-düyməsinin led işığı yanıb-sönür.

14.4 Proqramın qurulması

Maşın işə salındıqda, Eco 40-60 enerji yarlığındakı məlumatların aid olduğu standart təklif olunan proqramdır.

1. Lazımi proqramı işə salmaq üçün proqram siferblatını çevirin.
   Bir neçə saniyədən sonra displeydə özündə aşağıdakı məlumatları ehtiva edən, proqramın qısa təsviri göstərilir:

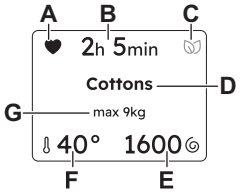

A. Sevimlilər, artıq yadda saxlanıbsa.
B. Proqramın müddəti
C. SmartLeaf
D. Seçilmiş proqram
E. Sıxma sürəti
F. Temperatur
G. Proqram üzrə maksimum yük.

ⓘ

Əgər aktivləşdirilmiş olarsa, əlavə seçimlər də displeydə görünəcək.

İdarə panelində sağ tərəfdə olan **SmartSelect** fərqli çirklilik səviyyələrinə vurun.

SmartSelect sahəsində Steam Refresh proqramı seçilə bilər.

Hər dəfə fərqli bir SmartSelect səviyyəsi seçiləndə bu, 7 mövqeyində 2 saniyə ərzində görünəcək.

Siz həm də aşağıdakıları edə bilərsiniz:


1. Soldakı proqram düyməsinə ☐ vurmaqla, **Temperatur** 🌡 seçimini dəyişdirin.
2. Sağdakı proqram düyməsinə ☐ vurmaqla, **Sıxma** sürətini dəyişdirin.
3. Mövcud olan əlavə seçimləri daxil etmək və onlardan birini və ya bir neçəsini təyin etmək üçün **Menyu** seçiminə vurun.

14.5 Camaşırı doldurma

- Avadanlığın qapısını açın.
- Paltarları maşına yükləməzdən əvvəl çırpın.
- Camaşırı barabana bir-bir qoyun.

Barabana həddindən artıq çox paltar yığmayın.


- Qapını möhkəm bağlayın.

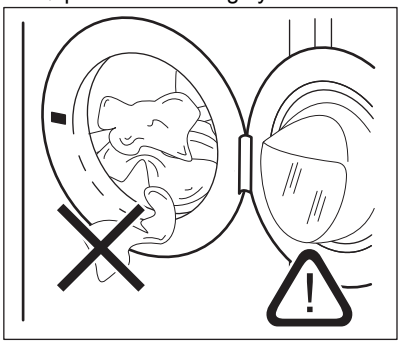

⚠ EHTİYATLI OL!

- Kipləşdirici ilə qapı arasında çamaşırın qalmadığından əmin olun. Su sızması və ya çamaşıra zədə dəyməsi riski var.
- Həddindən artıq yağlı, çirkli ləkələrin yuyulması, yaxud ətirlərin istifadəsi avadanlığın rezin hissələrini zədələyə bilər.

14.6 Yuyucu vasitə və qatqı maddələrin doldurulması

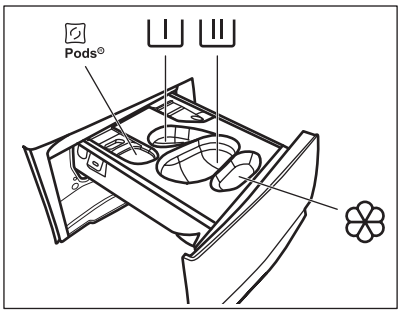

Pods® - Yuyucu kapsullar üçün bölmə (Maks. 2 kapsul). Yuyucu tabletlərdən istifadə edərkən Pods® seçiminin aktiv olduğuna əmin olun.

I - Əvvəlcədən yuma mərhələsi və islatma proqramı üçün bölmə (yalnız yuyucu toz).

II - Yuma mərhələsi üçün bölmə (yalnız yuyucu toz). Yuyucu mayedən istifadə edirsinizsə, yuyucu maye üçün qabı II bölməsinə daxil etməyi unutmayın.

Yuyucu mayedən istifadə edirsinizsə, yuyucu mayesi üçün qabı daxil etməyi unutmayın.

Bu bölmədən istifadə edərkən Pods® seçiminin deaktiv edildiyinə əmin olun.


❀ - Parça yumşaldıcı və digər maye təmizləyicilər üçün bölmə (parça üçün kondisioner, nişasta).

MAX - Hər zaman yuyucu vasitələrin qablaşdırmasında verilən təlimatlara əməl edin, lakin göstərilən maksimum səviyyəni (MAX) keçməməyinizi tövsiyə edirik. Bununla belə, bu miqdar ən yaxşı yuma nəticələrinə zəmanət verəcəkdir.

Yuma siklindən sonra, lazım gələrsə, yuyucu vasitə dispenserindən hər hansı qalıq yuyucu vasitəni təmizləyin.

Aşağıda verilənlərə əməl edin:


1. Yuyucu vasitə dispenserini açın.

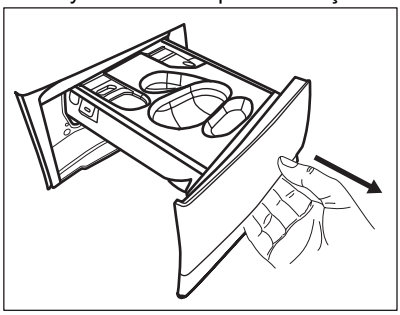


2. Əvvəlcədən yuma mərhələsi qurulubsa, yuyucu tozu bölməsinə tökün.


3. Əsas yuma üçün yuyucu vasitənin növündən asılı olaraq uyğun bölməni seçin:

a) Yuyucu tozu bölməsinə tökün.

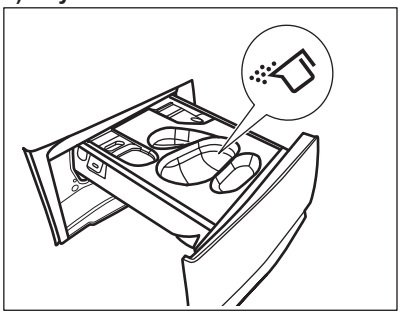


b) Müvafiq qabını daxil etdikdən sonra **yuyucu mayeni** eyni bölməyə tökün.

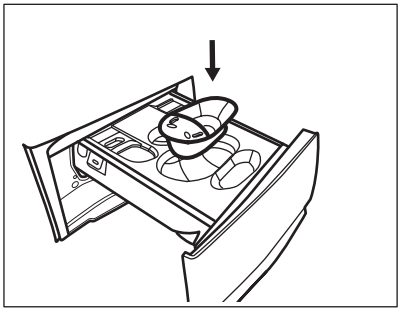

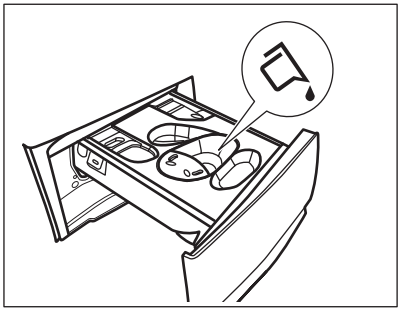

c) Tabletləri bölməsinə yerləşdirin. Pods® seçiminin aktiv olduğuna əmin olun.

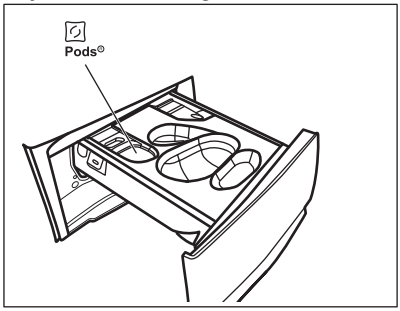

4. bölməsinə parça yumşaldıcı tökün.

5. Yuyucu vasitə dispenserini bağlayın.

14.7 Proqramı işə salın

Proqramı işə salmaq üçün İşə sal/Fasilə düyməsinə toxunun.
Əlaqədar indikatorun yanıb-sönməsi dayanır və yanılı vəziyyətdə qalır.
Proqram işə düşür, qapı kilidlənir. Displeydə göstəricisi görünür.

Drenaj nasosu avadanlıq su ilə dolmazdan əvvəl qısa müddətə işləyir.

14.8 Proqramın dayandırılması və seçimlərin dəyişdirilməsi

Proqram işləyən zaman siz **ancaq bir neçə** seçimi dəyişdirə bilərsiniz:

1. İşə sal/Fasilə ▷|| düyməsinə toxunun.

Müvafiq indikator yanıb-sönməyə başlayır.

2. Seçimi dəyişdirin. Ekranda verilmiş məlumat müvafiq şəkildə dəyişir.
3. İşə sal/Fasilə ▷|| düyməsinə yenidən toxunun.

Yuma proqramı işinə davam edir.

14.9 İşlək proqramın ləğv olunması

1. Proqramı ləğv etmək və avadanlığı qeyri-aktiv etmək üçün Yandırma/Söndürmə ⏻ düyməsinə basın.
2. Avadanlığı yenidən aktivləşdirmək üçün Yandırma/Söndürmə ⏻ düyməsinə basın.

İndi siz yeni yuma proqramını qura bilərsiniz.

SensiCare mərhələsi artıq həyata keçirilibsə və suyun doldurulması artıq başlayıbsa, yeni proqram **SensiCare mərhələsini təkrarlamadan başlayır**. Tullantının qarşısını almaq üçün su və yuyucu vasitə boşaldılmır. Proqramın maksimum müddəti ekranın displeyində görünür və yeni proqram başladıqdan təxminən 20 dəqiqə sonra təzələnir.

14.10 Qapının açılması - Geyimlərin əlavə edilməsi

Displeydə geyim əlavə edə və ya çıxara biləcəyinizi bildirən mesaj olduğu halda, qapını həmişə aça bilərsiniz.

Proqram və ya gecikmə ilə işə düşmə işləməyə davam etdiyi müddət ərzində qapı kilidli olur. Displeydə 🔒 göstəricisi görünür.

Temperaturun və barabandakı suyun səviyyəsi həddən artıq yüksək olduqda və/yaxud baraban fırlandığı halda qapını açmaq olmaz.

Paltarları əlavə etmək və ya çıxarmaq üçün:

1. İşə sal/Fasilə ▷|| düyməsinə toxunun.

Displeydə əlaqəli qapı kilidi göstəricisi 🔒 sönür.

2. Avadanlığın qapısını açın. Lazım gələrsə, paltarları əlavə edin və ya çıxarın. Qapını bağlayın və İşə sal/Fasilə ▷|| düyməsinə toxunun.

Proqram və ya gecikmə ilə işə düşmə davam edir.

14.11 Proqramın sonu

Proqram başa çatdıqda avadanlıq avtomatik olaraq dayanacaq. Akustik siqnallar işə düşür (əgər aktivləşdirilərsə). Displeydə Tamamlandı, tamamlanmış irəliləyiş xətti və Paltarları çıxarın mesajı göstərilir.

İşə sal/Fasilə ▷|| düyməsinin göstəricisi sönür.

Qapı açılır və indikator 🔒 sönür.

1. Avadanlığı deaktivləşdirmək üçün Yandırma/Söndürmə ⏻ düyməsinə basın.

Proqramın sonundan beş dəqiqə sonra enerjiyə qənaət funksiyası avtomatik olaraq avadanlığı söndürür.

Maşını yenidən aktivləşdirdiyiniz zaman maşın Eco 40-60 proqramını standart proqram kimi təklif edir. Yeni sikl qurmaq üçün proqram siferblatını çevirin.

2. Çamaşırı avadanlıqdan çıxarın.
3. Barabanın boş olduğuna əmin olun.
4. Kiflənmənin və xoşagəlməz qoxunun qarşısını almaq məqsədilə qapını və yuyucu vasitə siyirtməsini bir qədər açıq saxlayın.

14.12 Siklin sonunda suyun boşaldılması

Son suya çəkmədən sonra suyu boşaltmayan proqram və ya opsiya seçmisinizsə, proqram başa çatır və ya:

- Displeydə boşaltma mərhələsi göstərilir və qapı kilidlənir.
- İşə sal/Fasilə düyməsinin göstəricisi yanıb-sönməyə başlayır.
- Camaşırda qırışıqların qarşısını almaq üçün baraban yenə də müntəzəm intervallarla fırlanır.
- Qapı kilidli qalır.
- Qapını açmaq üçün suyu axıtmalısınız.

14.13 İşsiz dayanma funksiyası

İşsiz dayanma funksiyası avtomatik olaraq aşağıdakı hallarda enerji istehlakını azaltmaq üçün avadanlığı dayandırır:

- Heç bir proqram işləmirsə, siz avadanlıqdan 5 dəqiqədən artıq istifadə etmədikdə.
  Maşını yenidən işə salmaq üçün Yandırma/Söndürmə düyməsinə basın.
- Yuma proqramının tamamlanmasından 5 dəqiqə sonra.
  Maşını yenidən işə salmaq üçün Yandırma/Söndürmə düyməsinə basın.
  Maşını gözləmə funksiyasından yenidən aktivləşdirdikdən sonra standart olaraq seçilmiş proqram həmişə Eco 40-60 proqramı olur.
  Yeni sikl qurmaq üçün proqram siferblatını çevirin.

Əgər barabanda suyun qalması ilə nəticələnən bir proqram və ya opsiya seçərsinizsə, dayandırma funksiyası avadanlığı **aktivləşdirməyərək** sizə suyu boşaltmağı xatırladır.

Wi-Fi Həmişə Aktividir funksiyası aktiv olduqda yalnız göstəricisi fasilələrlə yanıb-sönür.

15. GÜNDƏLİK İSTİFADƏ - YUMA VƏ QURUTMA

XƏBƏRDARLIQ!

Təhlükəsizliklə bağlı fəsillərə baxın.

Bu maşın avtomatik yuyucu-quruducudur.

15.1 Tam yuma və qurutma proqramını tamamlayın

Yuma və qurutma proqramları

Əksər yuma proqramlarında paneldəki qurutma səviyyələrindən birini seçməklə yuma dövrəsi ilə qurutma mərhələsini birləşdirə bilərsiniz.

Ardıcıllığa aşağıdakı kimi riayət edin:

1. Camaşırları və yuyucu vasitəni doldurun.
2. Lazımi yuma proqramını işə salmaq üçün proqram siferblatını çevirin. Avadanlıq standart olaraq yalnız yuma rejiminə keçir və standart çirklilik səviyyəsi düyməsi yanır. Ekran standart temperaturu və sıxmanı göstərir. Lazım gələrsə, camaşırlarınıza uyğun olaraq dəyişdirin. Ekran həmçinin yuma mərhələsi üçün tövsiyə olunan maksimum yükü göstərir.
3. Avadanlıq seçilmiş proqram üzrə mümkün qurutma səviyyəsini təklif edir (işarə yanıb-sönməyə başlayır). Qurutma mərhələsini əlavə etmək üçün ona vurun.

Qurutma dövrəsi əlavə edilən zaman gözlənilən yuma vaxtı ilkin göstərilən vaxtdan fərqlənə bilər. Bu, yuma dövrəsinin camaşırları qurutma mərhələsinə hazırlamaq üçün avtomatik olaraq optimallaşdırılmasına görədir.

4. Arzu etdiyiniz variantları (əgər varsa) təyin edin.
5. Proqramın işə düşməsi üçün İşə sal/Fasilə ▷|| düyməsinə basın. SensiCare Qiymətləndirmə başlayır.

Ekranda qapının kilidlənməsi göstəricisi yanır.
Displey, həmçinin proqramın qalan vaxtını göstərir.

15.2 Yuma və Qurutma - Avtomatik səviyyələr

1. Displeydə tələb olunan quruluq səviyyəsi görünənə qədər Quruluq səviyyəsi düyməsi üzərinə təkrar-təkrar vurun. Displeydəki indikatorlar müvafiq qaydada yanırlar:
   a. **Ütülənməyə hazır**: pambıq əşyalar üçün;
   b. **Tam qurutma**: pambıq və sintetik əşyalar üçün;
   c. **Əlavə qurutma**: pambıq əşyalar üçün.

Ekrandakı vaxt dəyəri standart yük ölçüsü ilə hesablanmış hər iki yuma və qurutma dövrünün müddətidir.

ⓘ

Daha az enerji sərf edərək və daha qısa müddətdə yaxşı qurutmaq üçün avadanlıq yuyulacaq və qurudulacaq camaşırlar üçün çox aşağı sıxma sürəti təyin etməyə imkan vermir.

2. Proqramın işə düşməsi üçün İşə sal/Fasilə ▷|| düyməsinə basın. SensiCare Qiymətləndirmə başlayır.

Ekranda qapının kilidlənməsi göstəricisi yanır.
Displey, həmçinin proqramın qalan vaxtını göstərir.

15.3 Yuma və qurutma müddəti

1. İstədiyiniz vaxt müddətini təyin etmək üçün Vaxtla qurutma düyməsinə bir neçə dəfə toxunun ("Proqramlar" bölməsində "Vaxtlı qurutma" cədvəlinə baxın). Qurutma səviyyəsi düymələrinin göstəricisi sönür və açar düyməsinin göstəricisi yanmağa başlayır.


Hər dəfə soldakı proqram düyməsinə ☐ vurduğunuz zaman vaxt göstəricisi 5 dəqiqə artır. Ekranda yeni dəyər görünür.

2. Proqramın işə düşməsi üçün İşə sal/Fasilə ▷|| düyməsinə basın. SensiCare proqnozlaşdırma başlayır.


Ekranda qapının kilidlənməsi göstəricisi yanır.
Displey, həmçinin proqramın qalan vaxtını göstərir.

15.4 Qurutma proqramının sonunda

- Avadanlıq avtomatik olaraq dayanır.
- Akustik siqnallar işə düşür (əgər aktivləşdirilərsə).
- Camaşırları çıxarıb, qırışların açılması mərhələsini ötürə bilərsiniz. Daha yaxşı nəticələr əldə etmək üçün biz yuyulmuş paltarları faza başa çatmaq üzrə olarkən çıxarmağı tövsiyə edirik. Displeydə qurutma mərhələsinin tamamlanması və əşyaların çıxarılması üçün İşə sal/Fasilə ▷|| göstəricisi görünür. Qapının kilidlənməsi sönür və qapının kilidi açılır.

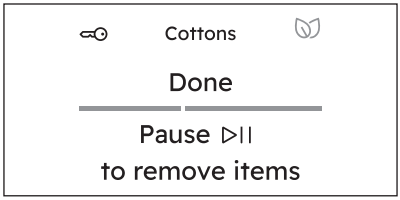

İşə sal/Fasilə ▷|| seçiminə vurulmazsa, avadanlıq qırışların açılması mərhələsində təxminən 30 dəqiqə ərzində avtomatik olaraq işləməyə davam edir.

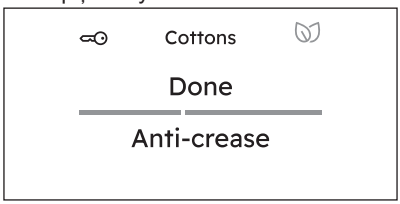

Qırışların açılması mərhələsi qırışları azaltmaq üçün tövsiyə edilir.

- Displeydə qırışların açılması mərhələsinin tamamlandığı və əşyaların çıxarıla biləcəyi göstərilir.
- Avadanlığı qeyri-aktiv etmək üçün bir neçə saniyə ərzində Yandırma/Söndürmə ⏻ düyməsinə basın.

ⓘ

Proqramın bitməsindən bir neçə dəqiqə sonra enerjiyə qənaət funksiyası avadanlığı avtomatik olaraq söndürür.

1. Çamaşırı avadanlıqdan çıxarın.
2. Barabanın boş olduğuna əmin olun.

ⓘ

Qurutma mərhələsindən sonra barabanı, baraban rezinini və qapının içini nəm parça ilə təmizləyin.

16. GÜNDƏLİK İSTİFADƏ - YALNIZ QURUTMA

⚠ **XƏBƏRDARLIQ!**

Təhlükəsizliklə bağlı fəsillərə baxın.

ⓘ

Bu maşın avtomatik yuyucu-quruducudur.

16.1 Qurumağa hazırlıq

1. Avadanlığı aktivləşdirmək üçün bir neçə saniyə ərzində Yandırma/Söndürmə ⏻ düyməsinə basın.
2. Yuyulan paltarları bir-bir yükləyin.
3. Proqram sferblatını əşyaların qurudulması üçün uyğun olan proqrama çevirin.
4. Yalnız qurutma rejimini aktivləşdirmək üçün əvvəlcə SmartSelect bölməsində işıqlandırılmış yuma səviyyəsinə vurmaqla yuma rejimini deaktiv edin.

ⓘ

Müəyyən qurutma səviyyəsi əlçatan olmadığı halda onun basılması nəticəsində xəta yaranacaq (iki dəfə səs siqnalı eşidiləcək və simvol iki dəfə yanıb-sönəcək).

ⓘ

Böyük miqdarda camaşırları qurudarkən, yaxşı qurutma performansına sahib olmaq üçün camaşırların yuvarlanmadığından və barabanda bərabər paylandığından əmin olun.

16.2 Qurutma - Avtomatik səviyyələr

1. Quruluq səviyyəsi sahəsi üzrə sensor düymələrindən birinə vuranda displey seçilmiş proqram üzrə tələb olunan qurutma səviyyəsini göstərir.



Göstəricilər müvafiq qaydada yanır:

a. ☼ **Ütülənməyə hazır**: pambıq əşyalar üçün;
b. ☼ **Tam qurutma**: pambıq və sintetik əşyalar üçün;
c. ☼ **Çox quru**: pambıq materiallar üçün.


Displeydə qurutma proqramının müddəti görünür.

2. Proqramın işə düşməsi üçün İşə sal/Fasilə ⏯ düyməsinə basın.

Displeydəki qapı kilidləmə 🔑 indikatoru yanır və qapı kilidlənir.
Displey, həmçinin proqramın qalan vaxtını göstərir.

3. Seçilmiş qurutma səviyyəsini deaktiv etmək üçün əlaqədar sensor düyməsinə vurun. İşarənin işığı sönür və displey

yalnız seçilmiş yuma proqramını göstərir.

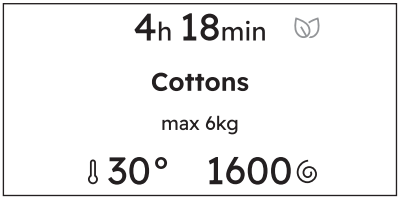

16.3 Müddətli qurutma

1. İstədiyiniz müddət göstəricisini təyin etmək üçün Vaxtla qurutma düyməsinə, sonra isə soldakı proqram düyməsinə bir neçə dəfə toxunun ("Proqramlar" bölməsində "Vaxtla qurutma" cədvəlinə baxın).

Hər dəfə bu düyməyə vurduğunuzda vaxt göstəricisi 5 dəqiqə artır. Displeydə yeni təyin edilmiş vaxt göstəricisi görünür.
Bəzi proqramlar məhdudlaşdırılmış və dəqiq müəyyən edilmiş Vaxtla qurutma vaxt təyin etmələrinə malikdir və tövsiyə edilən yükləmə səviyyəsi göstərilir.



Seçilən ilk müddət orta göstəricidirvə o, istifadəçinin onu bir addım artırmasına və ya azaltmasına imkan verir. İstifadəçi soldakı proqram düyməsinə basmaqla üç əlçatan səviyyədən birini seçə bilər:


a.
b.
c.

2. Proqramın işə düşməsi üçün İşə sal/Fasilə düyməsinə toxunun.


Displeydəki qapı kilidləmə indikatoru yanır və qapı kilidlənir.
Displey, həmçinin proqramın qalan vaxtını göstərir.

16.4 Qurutma proqramının sonunda

- Avadanlıq avtomatik olaraq dayanır.
- Akustik siqnallar işə düşür (əgər aktivləşdirilərsə).
- Camaşırları çıxarıb, qırışların açılması mərhələsini ötürə bilərsiniz. Daha yaxşı nəticələr əldə etmək üçün biz yuyulmuş paltarları faza başa çatmaq üzrə olarkən çıxarmağı tövsiyə edirik. Displeydə qurutma mərhələsinin tamamlanması və əşyaların çıxarılması üçün İşə sal/Fasilə göstəricisi görünür. Qapının kilidlənməsi sönür və qapının kilidi açılır.

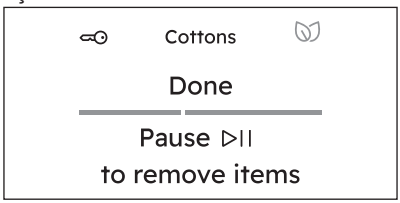

İşə sal/Fasilə seçiminə vurulmazsa, avadanlıq qırışların açılması mərhələsində təxminən 30 dəqiqə ərzində avtomatik olaraq işləməyə davam edir.

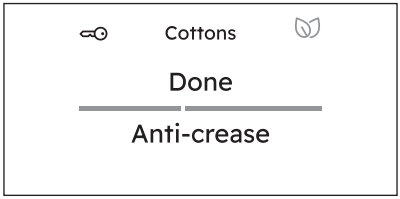

Qırışların açılması mərhələsi qırışları azaltmaq üçün tövsiyə edilir.

- Displeydə qırışların açılması mərhələsinin tamamlandığı və əşyaların çıxarıla biləcəyi göstərilir.
- Avadanlığı qeyri-aktiv etmək üçün bir neçə saniyə ərzində Yandırma/Söndürmə düyməsinə basın.

> Proqramın bitməsindən bir neçə dəqiqə sonra enerjiyə qənaət funksiyası avadanlığı avtomatik olaraq söndürür.

1. Çamaşırı avadanlıqdan çıxarın.
2. Barabanın boş olduğuna əmin olun.

ⓘ

Qurutma mərhələsindən sonra barabanı, baraban rezinini və qapının içini nəm parça ilə təmizləyin.


17. MƏSLƏHƏT VƏ XƏBƏRDARLIQLAR

⚠ **XƏBƏRDARLIQ!**


Təhlükəsizliklə bağlı fəsillərə baxın.

17.1 Camaşırların yüklənməsi

- Camaşırı ağlar, rəngli camaşır, sintetik, zərif və yun camaşıra bölün.
- Paltarların etiketində qeyd edilən yuma təlimatına əməl edin.
- Ağ və rəngli paltarları birikdə yumayın.
- Unutmayın ki, qulluq yarlığında göstərilən temperatur maksimal temperaturdur və tövsiyə edilən temperatur deyil.
- Yuma ehtiyacı səviyyəsini yoxlayın, geyimlərin sadəcə təravətləndirilməsi tələb oluna və Steam Refresh istifadə edilə bilər
- Bəzi rəngli paltarlar birinci dəfə yuyulduqda onların rəngi axa bilər Biz onları ilk bir neçə dəfə ayrıca yumağı tövsiyə edirik.
- Çoxqatlı parçalar, yun və şəkilli paltarların əks tərəfini çevirin.
- İnadkar ləkələri əvvəlcədən təmizləyin.
- Çətin gedən ləkələri xüsusi yuyucu vasitə ilə yuyun.
- Pərdələrlə ehtiyatlı davranın. Pərdənin qarmaqlarını çıxarın, onu yuyulma zənbilinə və ya yastıqüzünün içərisinə qoyun.
- Çox az həcmli yük fırlanma fazasında tarazlıq problemi yarada bilər və bu, ifrat titrəyişə səbəb ola bilər. Bu baş verərsə:
  - **a.** proqramı dayandırın və qapını açın (“Gündəlik İstifadə” fəslinə baxın);
  - **b.** yükü əllə paylaşdırın ki, camaşır barabanda bərabər paylansın;
  - **c.** İşə sal/Fasilə düyməsini basın. Sıxma fazası başlayır.
- Yastıqüzülərin düyməsini, paltarların zəncirbəndini ilgək və düymələrini bağlayın. Kəmərləri, ipləri, ayaqqabı bağlarını, lentləri və hər hansı digər boş elementləri bağlayın.
- Kənarları kəsilərək təkrar tikilməmiş camaşırları yumayın. Kiçik ölçülü və/və ya zərif paltarları (məsələn, büstqalterlər, kəmərlər, kolqotkalar və s.) yumaq üçün müvafiq yuma kisəsindən istifadə edin.).

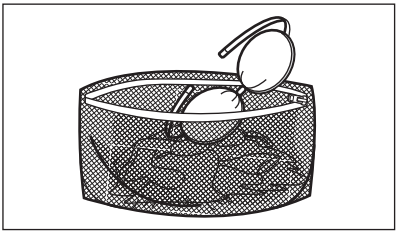

- Paltarların ciblərini boşaldın və qatlarını açın.

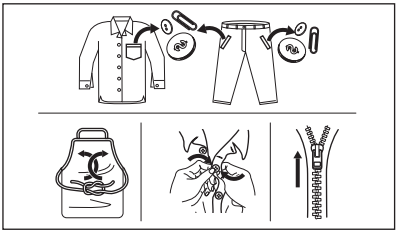


17.2 İnadcıl ləkələr

Bəzi ləkələr üçün su və yuyucu toz kifayət etmir.

Bu cür ləkələrin təmizlənməsi üçün onları maşına atmazdan qabaq müvafiq tədbirlər görməyinizi tövsiyə edirik.

Xüsusi ləkə aparan vasitələr var. Ləkənin və parçanın növünə uyğun olaraq xüsusi ləkə aparan vasitələrdən istifadə edin.

Ləkə təmizləyici vasitəni cihazın yaxınlığındakı paltarlara səpməyin, çünki o, plastik hissələri aşındırır.

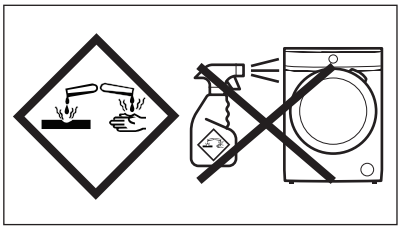

17.3 Yuyucu vasitənin növü və miqdarı

Yuyucu vasitənin seçilməsi və düzgün miqdarda istifadəsi nəinki yuma keyfiyyətinə təsir edir, həm də israfın qarşısını almağa və ətraf mühiti qorumağa kömək edir:

- Yalnız paltaryuyan maşınlar üçün xüsusi olaraq istehsal edilmiş yuyucu vasitələrdən və digər təmizləyici vasitələrdən istifadə edin. Əvvəlcə bu ümumi qaydalara əməl edin:
  - zəriflər parçalar istisna olmaqla, bütün növ parçalar üçün toz yuyucu vasitələr (həmçinin tabletlər və tək istifadəlik yuyucu vasitələr). Ağlar və camaşırın təmizlənməsi üçün tərkibində ağardıcı olan toz şəkilli yuyucu vasitələrə üstünlük verilir,
  - bütün növ parçalar və ya xüsusi olaraq yalnız yun parçalar üçün nəzərdə tutulmuş və aşağı temperaturlu yuma proqramlarında (maks. 60°C) istifadə edilməsi məqsədə uyğun hesab edilən yuyucu mayelər (həmçinin tək istifadəlik yuyucu vasitələr).
- Yuyucu vasitənin seçimi və miqdarı aşağıdakılardan asılı olacaq: parçanın növü (zərif, yun, pambıq və s.), paltarın rəngi, yükün ölçüsü, çirklənmə dərəcəsi, yuyulma temperaturu, müddət və istifadə olunan suyun sərtliyi.
- Yuyucu vasitələrin və ya digər təmizləyici maddələrin etiketində verilmiş göstərişlərə əməl edin və bu zaman göstərilmiş maksimum səviyyəni (**MAX**) keçməyin.
- Müxtəlif növ yuyucu vasitələri bir-birinə qatmayın.
- Aşağıdakı hallarda daha az yuyucu vasitə istifadə edin:
  - az paltar yuduğunuz zaman,
  - Proqramın müddəti Vaxt meneceri düyməsi vasitəsilə azaldılıb.
  - camaşır az çirklənibsə,
  - yuyulma zamanı çox miqdarda köpük varsa.

Yetərsiz miqdarda yuyucu vasitə aşağıdakılara səbəb ola bilər:

- qeyri-qənaətbəxş yuma nəticələri,
- camaşırın boz rəngə çevrilməsi,
- yağlı paltarlar,
- cihazda kiflənmə.

Həddindən artıq miqdarda yuyucu vasitə aşağıdakılara səbəb ola bilər:

- köpüyün əmələ gəlməsi,
- yuma effektinin azalması,
- qeyri-kafi yaxalama,
- ətraf mühitə daha böyük təsir.

17.4 Qənaət üzrə tövsiyələr

Enerji, vaxt və suya qənaət etmək üçün SmartSelect funksiyasının sizi yönləndirməsinə imkan verin. Extra Light və Light variantlarından çox vaxt istifadə oluna bilər. Geyimlərinizi yumamaq, sadəcə buxarla təravətləndirmək üçün Steam Refresh seçimindən istifadə edin.

Daha yaxşı nəticə əldə etmək üçün bu tövsiyələrə əməl etməyinizi məsləhət görürük:

- **Normal dərəcədə çirklənmiş camaşırlar** yuyucu vasitəyə, suya və vaxta qənaət etmək üçün **əvvəlcədən yuyulma** rejiminə qoyulmadan yuyula bilər.
- Cihazın **hər bir proqram üçün göstərilən maksimum tutuma qədər yüklənməsi enerji və su istehlakını azaltmağa kömək edir**.
- Adekvat ilkin təmizləmə ilə ləkələr və məhdud çirklənmə aradan qaldırıla bilər; sonra çamaşırları daha aşağı temperaturda yumaq olar.
- Qurutma mərhələsində enerjiyə qənaət etmək məqsədilə seçilmiş proqram üçün **mümkün olan maksimum fırlanma** sürətini təyin edin!
- Aşağı temperaturlarda qısa dövrələrdən istifadə etmək tövsiyə olunur.

17.5 Suyun codluğu

Yaşadığınız ərazidə su orta dərəcədə coddursa və ya coddursa, paltaryuyan maşınlar üçün su yumşaldıcıdan istifadə etməyi tövsiyə edirik.

Suyun yumşaq olduğu yerlərdə su yumşaldıcıdan istifadə etmək lazım deyil.

Yaşadığınız ərazidə suyun codluq səviyyəsini təyin etmək üçün yerli su idarəsi ilə əlaqə saxlayın.

Su yumşaldıcı vasitədən istfadə edərkən düzgün ölçüyə riayət edin. Məhsulun üzərində qeyd edilən təlimatlara əməl edin.

17.6 Qurutma dövrünü hazırlayın

- Su kranını açın.
- Drenaj şlanqının düzgün qoşulub-qoşulmamasını yoxlayın. Ətraflı məlumat üçün quraşdırma bölməsinə baxın.
- Qurutma proqramlarının maksimum camaşır yükü üçün qurutma proqramları cədvəlinə baxın.

17.7 Qurutma üçün uyğun olmayan camaşırlar

Bu camaşırlar üçün qurutma proqramı təyin etməyin:

- Sintetik pərdə.
- Metal əlavələri olan geyim.
- Neylon corab.
- Pike.
- Yataq örtüyü.
- Yorğan.
- Anorak.
- Yuxu kisəsi.
- Saç spreyi, dırnaq həlledicilərı və ya oxşar qalıqları olan parça.
- Penoplast və ya ona oxşar materiallardan olan geyim.

17.8 Geyim etiketləri

Camaşırları qurudarkən istehsalçıların etiketlərindəki göstərişlərə əməl edin:

- = Camaşır maşında qurudula bilər
- = Qurutma dövrü yüksək temperaturdadır
- = Qurutma dövrü aşağı temperaturdadır
- = Camaşır maşında qurudula bilməz.

17.9 Qurutma dövrünün müddəti

Qurutma müddəti aşağıdakılardan asılı olaraq dəyişə bilər:

- son sıxma sürəti
- quruluq səviyyəsi
- camaşır növü
- yükün çəkisi

17.10 Əlavə qurutma

Qurutma proqramının sonunda camaşırlar hələ də nəmdirsə, yenidən qısamüddətli qurutma dövrü təyin edin.

⚠ XƏBƏRDARLIQ!

Qırışma və büzülmənin qarşısını almaq üçün camaşırları çox qurutmayın.

17.11 Ümumi Məsləhətlər

Orta qurutma vaxtlarını tapmaq üçün «Vaxtlı qurutma» cədvəlinə baxın.
Təcrübə sizə camaşırları daha yaxşı qurutmağa kömək edəcək. Daha əvvəl icra olunan dövrlərin müddətini qeyd edin.

Qurutma dövrünün sonunda statik yüklənmənin qarşısını almaq üçün:

1. Yuma dövründə parça kondisionerindən istifadə edin.
2. Qurutma maşınları üçün xüsusi paltar kondisionerindən istifadə edin.
3. Qurutma dövründən əvvəl heç bir yuyucu və ya yumşaldıcı vasitə tökməyin.
4. Yumşaq paltarların yanmasının qarşısını almaq üçün sərt və yumşaq geyimləri birlikdə qurutmayın.
5. Paltarın ciblərindəki bütün əşyaları, xüsusən əriyən əşyaları çıxarın.

Qurutma proqramı tamamlandıqdan sonra camaşırları qısa müddət ərzində maşından çıxarın.

⚠ **XƏBƏRDARLIQ!**

Təhlükəsizliklə bağlı fəsillərə baxın.

18.1 Dövri təmizlik qrafiki

Dövri təmizlik cihazınızın ömrünü uzatmağa kömək edir.

Hər bir dövrədən sonra hava sirkulyasiyasını təmin etmək və maşının içərisindəki nəmi qurutmaq üçün qapını və yuyucu vasitə dozatorunu azacıq aralı saxlayın.

Əgər cihaz uzun müddət istifadə edilmirsə: su kranını bağlayın və cihazı elektrik şəbəkədən ayırın.

Dövri təmizləmə üzrə göstərici cədvəli:

Ərpin təmizlənməsi	İldə iki dəfə
Proflaktik yuma	Ayda bir dəfə
Qapı rezinini təmizləyin	Hər iki aydan bir
Barabanı təmizləyin	Hər iki aydan bir
Barabanın içindəki tükləri çıxarın	Ayda iki dəfə[1)]
Yuyucu vasitə dispenserini təmizləyin	Hər iki aydan bir
Drenaj nasos filtrini təmizləyin	İldə iki dəfə
Giriş şlanqını və klapan filtrini təmizləyin	İldə iki dəfə

1) "Parçalardakı tiftiklənmə" bölməsinə baxın.

18.2 Xarici obyektlərin çıxarılması

ⓘ

Sikli işə salmazdan əvvəl ciblərin boş olduğundan və bütün boş elementlərin bağlandığından əmin olun. "Tövsiyələr və məsləhətlər" fəslindəki "Camaşırların yükü" bölümünə baxın.

Qapı rezinində, filtrlərdə və barabanda tapa biləcəyiniz hər hansı yad cimləri (metal sıxac, düymələr, sikkələr və s.) çıxarın. “Qoşa manjetli qapı izolyasiyası”, “Barabanın təmizlənməsi”, “Drenaj nasosunun təmizlənməsi” və “Giriş şlanqının və klapan filtrinin təmizlənməsi” paraqraflarına baxın. Zəruri hallarda, Səlahiyyətli Xidmət Mərkəzinə müraciət edin.

18.3 Avadanlığın çöl hissəsinin təmizlənməsi

Avadanlığı yalnız mülayim sabun və ilıq su ilə təmizləyin. Bütün səth hissəsini təmiz qurulayın.

Yuma üçün olan sərt süngərlərdən və ya hər hansı cızıq əmələ gətirən materialdan istifadə etməyin.

⚠ **EHTİYATLI OL!**

Spirt, həlledici və ya kimyəvi məhlullardan istifadə etməyin.

⚠ **EHTİYATLI OL!**

Metal səthləri xlorin əsaslı yuyucu tozla təmizləməyin.

18.4 Ərpin təmizlənməsi

ⓘ

Yaşadığınız ərazidə su orta dərəcədə və ya tam coddursa, paltaryuyan maşınlar üçün (ara bir ərp təmizləməklə) su yumşaldıcı istifadə etməyi məsləhət görürük.

Barabanı müntəzəm yoxlayaraq, ərpin yığılmasını yoxlayın.

ⓘ

Hər zaman məhsulun üzərindəki təlimatlara əməl edin.

18.5 Proflaktik yuma


Aşağı temperaturun və qısa proqramların təkrar və uzun müddət istifadəsi yuyucu vasitənin çöküntülərinə, tiftik qalıqlarına, bakteriyaların artmasına, barabanın və borunun içərisində biofilmin yaranmasına səbəb ola bilər. Bu, pis qoxunun və kifin yaranmasına səbəb ola bilər.

Bu qalıqları aradan qaldırmaq və cihazın daxili hissəsini təmiz saxlamaq üçün ayda ən azı bir dəfə texniki yuma həyata keçirin:

1. Bütün camaşırları barabandan çıxarın.
2. Az miqdarda toz yuyucu vasitə ilə ən yüksək temperaturda pambıq proqramını işə salın və ya əgər varsa, Machine Clean proqramını işə salın.

18.6 Qapı sıxlaşdırıcısı

Bu avadanlıq **özünü təmizləyən drenaj sistemi** ilə təchiz edilmişdir və paltarlardan düşən yüngül lif parçalarının su ilə elə axmasına imkan verir. Araqatı müntəzəm olaraq yoxlayın və lazım gələrsə, aşağıdakı diaqramda təsvir olunduğu qaydada təmizləyin. Siklin sonunda sikkələr, düymələr, digər kiçik əşyalar çıxarıla bilər.

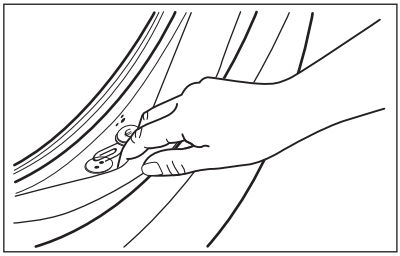

Ehtiyac yarandıqda, rezinin səthini cızmadan ammonyak krem təmizləyici vasitə ilə təmizləyin.

ⓘ

Hər zaman məhsulun üzərindəki təlimatlara riayət edin.

18.7 Barabanın təmizlənməsi

Barabanı müntəzəm yoxlayaraq, arzuolunmaz çöküntülərin yaranmasının qarşısını alın.

Barabanda pas çöküntləri tərkibində dəmir olan yuma və ya kran suyunun içindəki yad cismin paslanmasına görə baş verir.

Paslanmaz polad üçün xüsusi məhsullarla barabanı təmizləyin.

ⓘ

Hər zaman məhsulun üzərindəki təlimatlara əməl edin.
Turşu əsaslı ərp təmizləyici, tərkibində xlor, dəmir və ya polad yunu olan məhsullarla barabanı təmizləməyin.

Hərtərəfli təmizləmə üçün:

1. Paslanmaz polad üçün xüsusi məhsullarla barabanı təmizləyin.

ⓘ

Hər zaman məhsulun üzərindəki təlimatlara əməl edin.

2. Bütün camaşırları barabandan çıxarın.
3. Qısa pambıq proqramını yüksək temperaturda boş barabanda az miqdarda toz yuyucu ilə işə salın və ya əgər varsa, Machine Clean proqramını işə salın. Cihazınız Wi-Fi-a qoşula bilirsə, Machine Clean xüsusi proqramı da PROQRAM vasitəsilə endirilə bilər.
4. Qalıqları yaxalamaq üçün boş barabana əllə az miqdarda yuyucu toz və ya xüsusi məhsul əlavə edin.


ⓘ

Bəzən, siklin sonunda ekranda ✧ işarəsi görünə bilər: bu “barabanın təmizlənməsi” tövsiyəsidir. Barabanın təmizlənməsi yerinə yetiriləndən sonra, bu işarə yoxa çıxacaq.


18.8 Yuyucu vasitə paylayıcısının təmizlənməsi

Yuyucu vasitə bölməsində qurumuş yuyucu vasitənin, qatılaşmış paltar yumşaldıcının, kifin əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün iki aydan bir aşağıdakı diaqramlarda göstərilən təmizləmə prosedurunu həyata keçirin:


1. Yuyucu vasitə dispenserini açın. Şəkildə göstərildiyi kimi lingi aşağı basın və siyirtməni dartıb çıxarın.

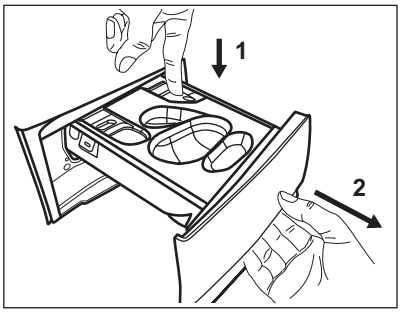


2. Daxil edilibsə, maye yuyucu vasitə üçün qabı çıxarın.

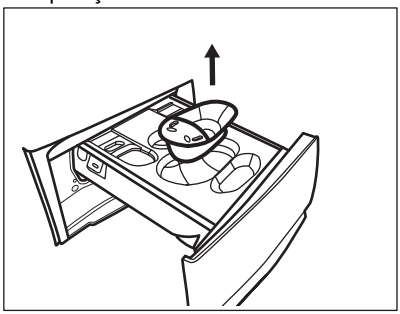

3. Bölmələrin üst qapağını çıxarmaq üçün yuxarı qaldırın.

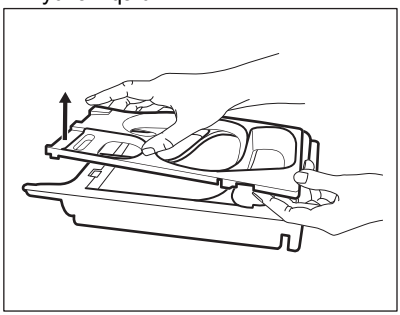


4. Yuyucu vasitə dispenserini və hər hansı əlavəni qabı axan suyun altında yuyun.

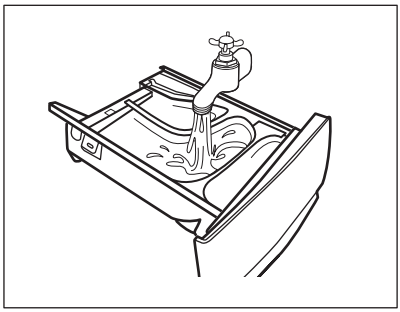


5. Batığın yuxarı və aşağı hissəsindən bütün yuyucu maddənin təmizləndiyindən əmin olun. Batığı təmizləmək üçün kiçik şotkadan istifadə edin.

> ⚠ **EHTİYATLI OL!**
>
> **Sərt və ya metal fırçal və süngərlərdən istifadə etməyin.**


Batığın yuxarı və aşağı hissəsindən bütün yuyucu maddənin təmizləndiyindən əmin olun. Batığı təmizləmək üçün kiçik şotkadan istifadə edin.

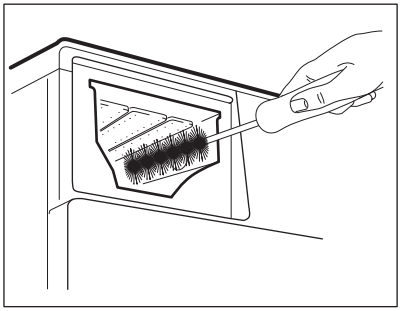

6. Dispenserin yuxarı tərəfini aşağı çevirin və şəkildə göstərildiyi kimi alt qapağı açın: əvvəlcə yan ucluqları kənara çəkin və sonra alt qapağı çıxarın.

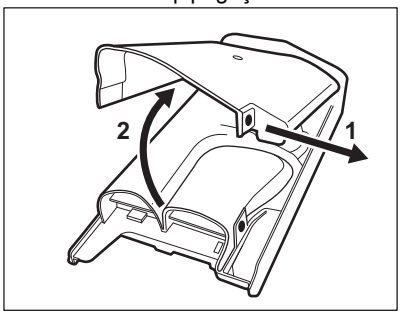


7. Bütün yuyucu toz qalıqların konveyerdən təmizləndiyinə əmin olun. Yalnız yumşaq nəm bezdən istifadə edin.
8. Aşağı qapağı şəkildə göstərildiyi kimi siyirtmə qarmaqlarındakı dəliklərə keçirərək öz yerinə qaytarın. "Klik" səsi çıxana qədər bağlayın.

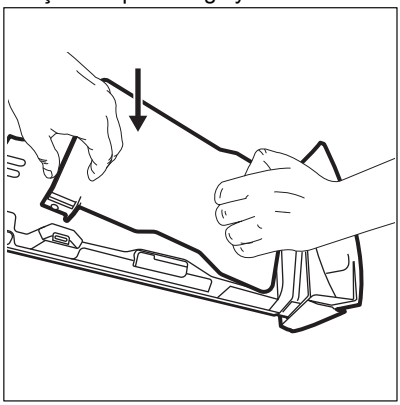


⚠ **EHTİYATLI OL!**

Şəkildə göstərildiyi kimi alt qapağı sıxın. Düzgün bağlandığına əmin olun.

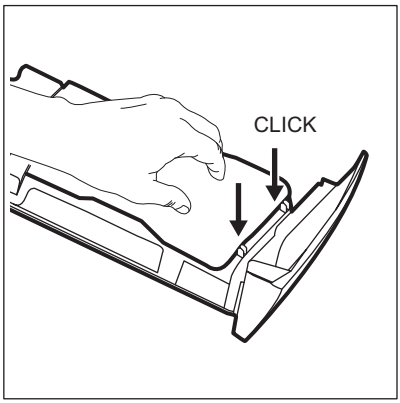

9. Siyirtməni aşağıdakı kimi yenidən yığın:
   a. Alt örtüyü yerləşdirin və "klik" səsi gələnə qədər basın.
   b. Üst qapağı yerləşdirin və "klik" səsi gələnə qədər basın.
   c. Lazım gələrsə, maye yuyucu vasitə üçün qabı daxil edin.
10. Yuyucu toz dispenserini yönəldici relslərə daxil edin və bağlayın. Barabanda camaşır olmadan suya çəkmə proqramını işə salın.

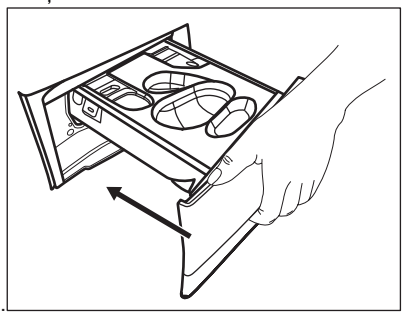

18.9 Drenaj nasosunun süzgəcinin təmizlənməsi

⚠ **XƏBƏRDARLIQ!**

Ştepsel çəngəlini elektrik cərəyanından ayırın.

ⓘ

Drenaj nasosunun süzgəcini müntəzəm olaraq yoxlayın və onun təmiz olmasından əmin olun.


Aşağıdakı hallarda drenaj nasosunun süzgəcini təmizləyin:
- Maşın suyu boşaltmır.
- Baraban fırlanmır.
- Drenaj nasosu tıxaclandığı üçün avadanlıqdan qeyri-adi səs çıxır.
- Drenaj filtrinin çirkili olmadığından əmin olun mesajı ortaya çıxır.

⚠ **XƏBƏRDARLIQ!**

- Avadanlıq işləyən zaman süzgəci çıxarmayın.
- Avadanlıqdakı su isti olarsa nasosu təmizləməyin. Suyun soyumasını gözləyin


Nasosun süzgəcini təmizləmək üçün aşağıdakı diaqramlarda təsvir edilən proseduru yerinə yetirin:

1. Nasos qapağını açın.

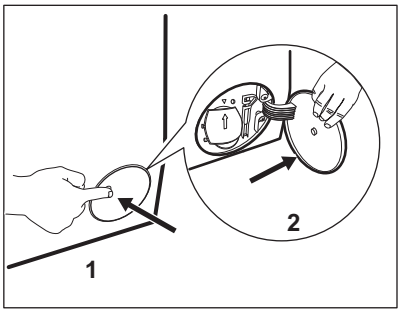


2. Axan suyu toplamaq üçün drenaj nasosunun girişinin altına uyğun bir qab qoyun.

3. Navalçanı aşağıya doğru açın. Süzgəci çıxaran zaman dağılan suyu təmizləmək üçün həmişə məhraba saxlayın.

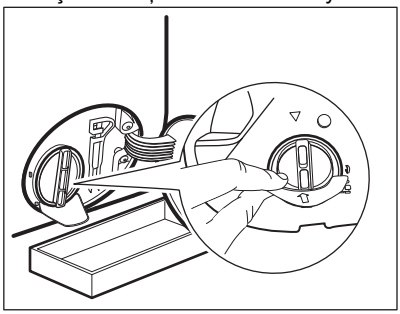


4. Filtri çıxarmadan açmaq üçün saat əqrəbinin əksi istiqamətində 180 dərəcə çevirin. Suyun çıxmasına imkan verin.

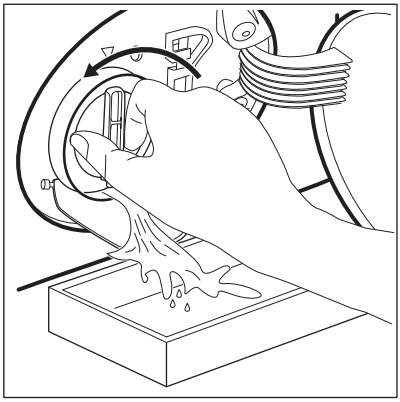

5. Qab su ilə dolduqda, filtri yerinə taxın və qabı boşaldın.


6. Suyun axması dayanana qədər 4 və 5-ci addımları təkrarlayın.

7. Filtri çıxarmaq üçün onu saat əqrəbinin əksi istiqamətində çevirin.

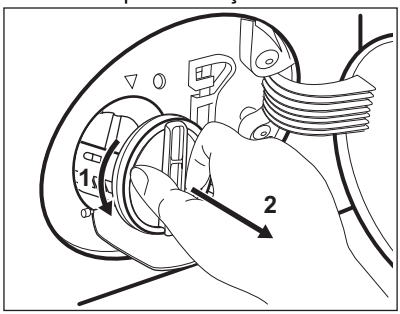


8. Lazım gələrsə, filtr yuvasından tiftikləri və qalıqları çıxarın.


9. Nasosun pərlərinin fırlandığını təmin edin. Pərlər fırlanmırsa, Səlahiyyətli Xidmət Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

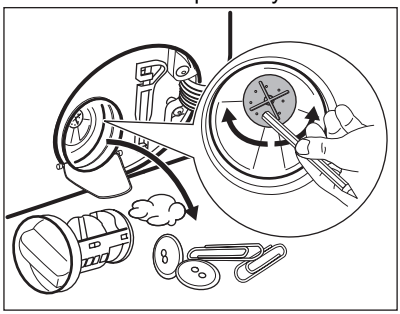


10. Su kranının altındakı filtri təmizləyin.

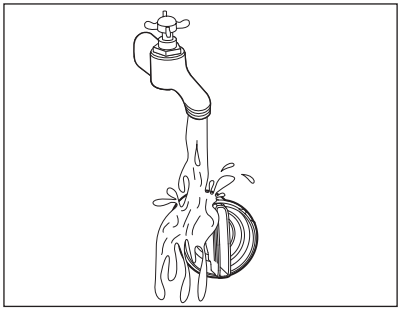

11. Filtri saat əqrəbi istiqamətində çevirərək yenidən xüsusi yönəldicilərə keçirin. Sızmaların qarşısını almaq üçün filtri düzgün sıxdığınıza əmin olun.

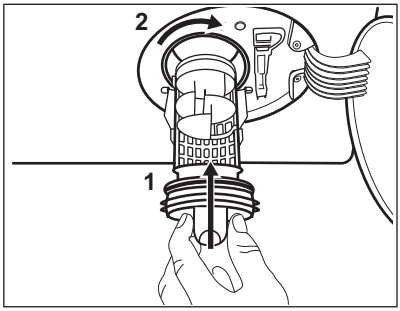

12. Nasos qapağını bağlayın.

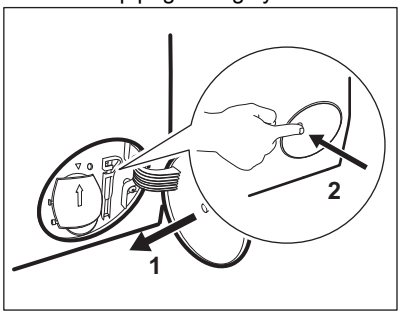


Fövqəladə hal drenaj proseduru ilə suyu axıdanda siz yenidən drenaj sistemini aktiv etməlisiniz:

- **a.** Yuyucu vasitə paylayıcısının əsas yuma bölməsinə 2 litr su tökün.
- **b.** Suyu axıtmaq üçün proqramı qurun.


18.10 Giriş şlanqının və filterin təmizlənməsi

Zaman keçdikcə yığılan ərpi kənarlaşdırmaq üçün giriş şlanqının və klapanın süzgəclərini ildə iki dəfə təmizləmək tövsiyə olunur. Süzgəcləri təmizləmək üçün aşağıdakı diaqramlarda təsvir edilən proseduru yerinə yetirin:


1. Giriş şlanqını krandan çıxarın və filtri təmizləyin.

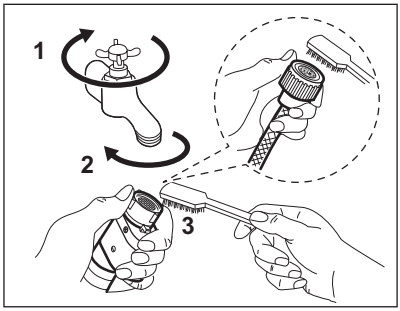


2. Qaykanı boşaltmaqla giriş şlanqını cihazdan çıxarın.

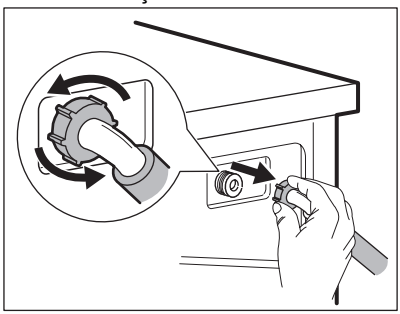

3. Cihazın arxasındakı klapan filtrini diş fırçası ilə təmizləyin.

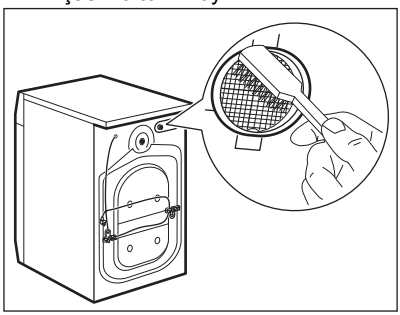

4. Şlanqı cihazın arxasına yenidən qoşduqda, su kranınızın yerindən asılı olaraq onu sola və ya sağa (şaquli vəziyyətdə deyil) çevirin.

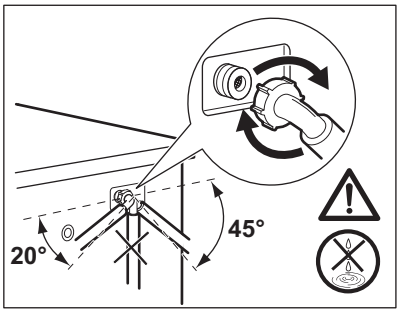

18.11 Qəza su boşaltması

Avadanlıqdan suyu boşaltmaq mümkün olmasa, “Drenaj nasosunu təmizləmə” paraqrafında təsvir edilmiş proseduru yerinə yetirin. Lazım gəldikdə nasosları təmizləyin.

Fövqəladə hal drenaj proseduru ilə suyu axıdanda siz yenidən drenaj sistemini aktiv etməlisiniz:

1. Yuyucu vasitə paylayıcısının əsas yuma bölməsinə 2 litr su tökün.
2. Suyu axıtmaq üçün proqramı qurun.

18.12 Donmaya qarşı ehtiyat tədbirləri

Cihaz temperaturun təxminən 0°C dəyərlərinə çata biləcəyi və ya aşağı düşə biləcəyi bir ərazidə quraşdırılıbsa, qalan suyu giriş şlanqından və drenaj nasosundan çıxarın.

1. Ştepsel çəngəlini elektrik cərəyanından ayırın.
2. Su kranını bağlayın.
3. Giriş şlanqının hər iki tərəfini bir qaba qoyaraq içərisindəki suyu xaric edin.
4. Drenaj nasosunu boşaldın. Qəzalı vəziyyətdə suyu boşaltma proseduruna müraciət edin.
5. Drenaj nasosunu boşaltdıqdan sonra giriş şlanqını yenidən yerinə taxın.

> ⚠ **XƏBƏRDARLIQ!**
>
> Avadanlıqdan təkrar istifadə etdiyiniz zaman temperaturun 0° C-dən yuxarı olduğuna əmin olun.
> Temperaturun aşağı olması səbəbindən avadanlığa dəyən zərərə görə istehsalçı məsuliyyət daşımır.

19. NASAZLIQLARIN ARADAN QALDIRILMASI

> ⚠ **XƏBƏRDARLIQ!**
>
> Təhlükəsizliklə bağlı fəsillərə baxın.

19.1 Xəbərdarlıq kodları və mümkün nasazlıqlar


Avadanlıq işləmir və ya işlədiyi zaman dayanır. İlk olaraq problemin həllini tapmağa çalışın (cədvəllərə baxın).

> ⚠ **XƏBƏRDARLIQ!**
>
> Hər hansı yoxlamanı yerinə yetirməzdən əvəvl avadanlığı söndürün.

Bəzi problemlər olduqda, ekranda xəbərdarlıq mesajı göstərilir və İşə sal/Fasilə ▷|| **düyməsi davamlı olaraq yanıb-sönə bilər:**

ⓘ

Maşın həddindən artıq yüklənərsə, camaşırın bir hissəsini barabandan çıxarın və/və ya qapını qapını basıb tutaraq İşə sal/Fasilə düyməsinə basaraq 🔒 indikatorunun yanıb-sönməsinin dayanmasını gözləyin (aşağıdakı şəklə baxın).

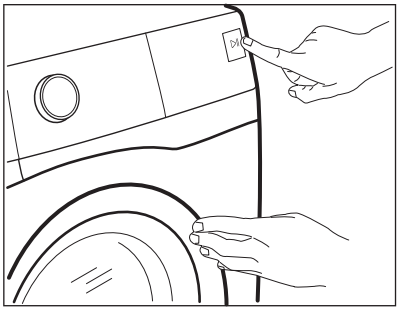

Problem	Mümkün həll
Su girişi klapanının açıq olduğundan əmin olun: Maşın lazımi qaydada su ilə dolmur.	• Su kranının açıq olduğundan əmin olun. • Su təchizi təzyiqinin həddindən artıq aşağı olmadığından əmin olun. Bu məlumatı almaq üçün yerli su idarəsi ilə əlaqə saxlayın. • Su kranının tıxaclanmdağından əmin olun. • Giriş şlanqının burulmadığından, zədələnmədiyindən və ya əyilmədiyindən əmin olun. • Su qəbulu şlanqının düzgün qoşulduğundan əmin olun. • Giriş şlanqının süzgəcinin və klapan süzgəcninin tıxaclanmadığından əmin olun. 'Qayğı və təmizləmə' bölməsinə müraciət edin.
Drenaj filtrinin çirkili olmadığından əmin olun: Maşın suyu boşaltmır.	• Əlüzyuyanın sifonunun tıxaclanmdağından əmin olun. • Drenaj şlanqının burulmadığından və ya əyilmədiyindən əmin olun. • Drenaj süzgəcinin tıxaclanmdağından əmin olun. Lazım gələrsə, süzgəci təmizləyin. “Qayğı və təmizləmə” bölməsinə müraciət edin. • Drenaj şlanqının düzgün qoşulduğundan əmin olun. • Proqramı drenaj fazası olmadan təyin etmisinizsə, boşalma proqramını əlavə edin. Əgər proqram çarxında suyu boşaltma proqramı mövcud deyilsə, onu Tətbiq vasitəsilə təyin etmək olar. • Proqramın sonunda suyun barabanda qalmasını seçmisinizsə, boşalma proqramını əlavə edin.
Qapının düzgün şəkildə bağlandığından əmin olun: Avadanlığın qapısı açıq qalır və yaxud düzgün bağlanmır.	• Maşının qapısının düzgün şəkildə bağlı olduğundan əmin olun.

Elektrik enerjisi stabil olduğu vaxt proqram işləməyə davam edəcək: Elektrik cərəyanı sabit deyil.	• Cərəyan sabitləşənə qədər gözləyin.
Su sızıntısı aşkar edilib: Daşma qurğu yandırılıb.	• Avadanlığı cərəyandan ayırın və su kranını bağlayın. Səlahiyyətli Xidmət Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

Ekranda digər həyəcan kodları görünərsə, maşını söndürün və yenidən işə salın. Problem davam edərsə, Səlahiyyətli Xidmət Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
Müxtəlif problemlər olduğu halda mümkün həll yolları üçün aşağıdakı cədvələ baxın.

Problem	Mümkün həll
Proqram işə düşmür	• Əsas enerji xəttinin ştepselinin rozetkaya taxılı olduğundan əmin olun. • Maşının qapısının bağlı olduğundan əmin olun. • Əriyən qoruyucular qutusunda zədələnmiş qoruyucunun olmadığından əmin olun. • İşə sal/Fasilə ▷‖ toxununlduğundan əmin olun. • Gecikmə ilə işə düşmə seçilibsə, ayarı ləğv edin, yaxud geri saymanın başa çatmasını gözləyin. • Uşaqlardan mühafizə kilidi funksiyası işə salınıbsa, onu söndürün. • Seçilmiş proqramda dəstəyin vəziyyətini yoxlayın.
Maşın su ilə dolur və dərhal boşalır.	• Drenaj şlanqının düzgün yerləşdiyindən əmin olun. Şlanq həddindən artıq aşağı səviyyədə yerləşə bilər. “Quraşdırma göstərişinə” müraciət edin.
Sıxma fazası işləmir və ya yuma sikli adəti üzərindən daha uzun davam edir.	• Sıxma proqramını təyin edin. Əgər proqram çarxında suyu boşaltma proqramı mövcud deyilsə, onu Tətbiq vasitəsilə təyin etmək olar. • Drenaj süzgəcinin tıxaclanmdağından əmin olun. Lazım gələrsə, süzgəci təmizləyin. “Qayğı və təmizləmə” bölməsinə müraciət edin. • Barabandakı əşyaları əllə tarazlayın, sıxma fazasını yenidən işə salın. Bu problemin səbəbi tarazlıq problemləri ola bilər.
Döşəmədə su var.	• Su şlanqlarının muftalarının mökəm bərkidildiyindən və suyun sızmadığından əmin olun. • Su qəbulu şlanqının və drenaj şlanqının zədələnmədiyindən əmin olun. • Düzgün növ və düzgün miqdarda yuyucu vasitədən istifadə etdiyinizdən əmin olun.

Problem	Mümkün həll
Maşının qapısı açılmır.	• Yumanın sonunda suyu barabanda saxlayan proqramın seçilmədiyindən əmin olun. • Yuma proqramının başa çatdığından əmin olun. • Barabanda su varsa, boşalma və ya sıxma proqramını işə salın. Əgər proqram çarxında sıxma və suyu boşaltma proqramı mövcud deyilsə, onu Tətbiq vasitəsilə tʏyin etmək olar. • Maşına elektrik enerjisinin verdildiyindən əmin olun. • Bu problemin səbəbi maşının nasazlığı ola bilər. Səlahiyyətli Xidmət Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın. Qapını açmaq istəyirsinizsə, “Fövqəladə hallarda qapının açılması” bölməsini diqqətlə oxuyun. • Uzaqdan işəsalma rejimi rejiminin aktivləşdirilmədiyinə əmin olun. Dayandırın.
Ekranda "WiFi şəbəkənizə qoşulmadı" mesajı göstərilir.	• Simsiz siqnalı yoxlayın. • Ev şəbəkəsini və yönləndiricini (rauter) yoxlayın. • Yönləndiricini (rauter) yenidən işə salın. • Simsiz şəbəkə ilə bağlı problemlər davam edərsə, simsiz xidmət təchizatçısı ilə əlaqə saxlayın.
Proqram avadanlıqla bağlantı yarada bilmir.	• Simsiz siqnalı yoxlayın. • “Smart” cihazınızın simsiz şəbəkəyə qoşulduğunu yoxlayın. • Ev şəbəkəsini və yönləndiricini (rauter) yoxlayın. • Yönləndiricini (rauter) yenidən işə salın. • Simsiz şəbəkə ilə bağlı problemlər yaranarsa, simsiz xidmət təchizatçısı ilə əlaqə saxlayın. • Yeni yönləndiricinin quraşdırılması, yaxud yönləndiricinin (rauter) konfiqurasiyasının dəyişdirilməsi ilə əlaqədar olaraq, maşın, “smart” cihaz və ya onların hər ikisi yenidən konfiqurasiya edilməlidir.
Proqram tez-tez avadanlıqla bağlantı yarada bilmir.	• Maşının simsiz siqnalın əhatə dairəsində olduğundan əmin olun. Evdə quraşdırılmış yönləndiricini (rauterə) mümkün qədər maşına yaxınlaşdırmağa çalışın, yaxud simsiz əlaqə dairəsini genişləndirən cihaz alma variantını nəzərdən keçirin. • Mikrodalğalı peçin simsiz siqnalı pozmadığından əmin olun. Mikrodalğalı peçi söndürün. Mikrodalğalı peçdən və uzaqdan idarə pultundan eyni zamanda istifadə etməyin.
Ekranda UPd göstərilir. Yandırma/Söndürmə ⏻ istisna olmaqla bütün düymələr qeyri-aktivdir.	• Maşın hər hansı mövcud yeniləmələri endirir. Yeniləmə prosesi tamamlanana qədər gözləyin. Yeniləmə zamanı maşını söndürsəniz, onu yenidən aktivləşdirdiyiniz zaman qaldığı yerdən davam edəcək.
Maşın qeyri-adi səs-küy yaradır və titrəyir.	• Maşının düzgün səviyyələndirildiyindən əmin olun. “Quraşdırma göstərişinə” müraciət edin. • Qablaşdırmanın və/yaxud daşınma zamanı taxılan boltların çıxarıldığından əmin olun. “Quraşdırma göstərişinə” müraciət edin. • Barabana camaşır əlavə edin. Yük həddindən artıq az ola bilər.
Proqramın icrası zamanı proqramın müddəti artır və ya azalır.	• SensiCare System camaşırın növündən və miqdarından asılı olaraq, proqramın müddətini tənzimləyə bilir. “Gündəlik istifadə” fəslində “ SensiCare System yükünün aşkar edilməsi” bölməsinə baxın.

Problem	Mümkün həll
Maşın camaşırı təmiz yumur.	• Yuyucu vasitənin miqdarını artırın və ya müxtəlif yuyucu vasitədən istifadə edin. • Camaşırn yuyulmasına başlamazdan əvvəl inadkar ləkələri xüsusi məhsullarla təmizləyin. • Düzgün temperaturu təyin etdiyinizdən əmin olun. • Camaşırın miqdarını azaldın.
Yuma siklində barabanda həddindən artıq çox köpük yaranır.	• Yuyucu vasitənin miqdarını, tabletlərin və ya tək istifadəlik yuyucu vasitələrin sayını azaldın.
Yuma sikli başa çatdıqdan sonra dispenserdə yuyucu vasitə qalır.	• Yuyucu vasitə dispenserindən bu istifadəçinin təlimat kitabçasında verilmiş göstərişlərə uyğun istifadə etdiyinizdən əmin olun. • Yeni tabletlər və ya tək istifadəlik yuyucu vasitələrdən istifadə etdiyinizə əmin olun. İstehsalçının tövsiyələrinə uyğun olaraq onları qutusunda saxlayın və istifadə etdikdən sonra qutunu açıq saxlamayın. Ətraf mühitə birbaşa məruz qalma onların xüsusiyyətlərini və Pods® bölməsindəki təsirlərini, xüsusən də müəyyən seçimlərlə (məsələn, Gecikdirilmiş işə başlama) birlikdə dəyişə bilər.
Maşın qurumur və ya düzgün qurumur.	• Su kranını açın. • Drenaj süzgəcinin tıxaclanmdağından əmin olun. • Camaşırın miqdarını azaldın. • Düzgün sikli seçdiyinizdən əmin olun. Lazım gələrsə, qısa quruma vaxtını yenidən təyin edin.
Camaşır müxtəlif rəngdə tüklərlə doludur.	Bundan əvvəlki sikldə yuduğunuz camaşırdan müxtəlif rəngli tüklər çıxmışdır: • Qurutma fazası müəyyən dərəcədə tükləri aradan qaldırır. • Platarları tük təmizləyici ilə təmizləyin. Barabanda külli miqdarda tiftik olarsa, ətraflı məlumat üçün “Parçadakı tiftiklər” bölməsinə baxın.

Yoxladıqdan sonra maşını işə salın. Proqram dayandırıldığı andan davam edir.
Problem yenidən baş verərsə, Səlahiyyətli Xidmət Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
Xidmət mərkəzi üçün lazım olan məlumatlar texniki göstərici lövhəsində göstərilmişdir.

19.2 Təhlükəli hallarda qapının açılması

Elektrik kəsildiyi və ya avadanlıq işləmədiyi halda onun qapısı kilidli qalır. Elektrik enerjisi bərpa edildikdə yuma proqramı davam edir. Nasazlıq halında qapı kilidli qalarsa, onu təcili kilidin açılması funksiyasından istifadə etməklə açmaq mümkündür.

Qapını açmazdan əvvəl:

⚠ EHTİYATLI OL!

Yanma təhlükəsi! Suyun temperaturunun çox yüksək olmadığına və camaşırların isti olmadığına əmin olun. Lazım gələrsə, camaşırlar soyuyana qədər gözləyin.

⚠ **EHTİYATLI OL!**


Xəsarət riski! Barabanın fırlanmadığına əmin olun. Lazım gələrsə, barabanın dayanmasını gözləyin.

ⓘ

Barabanın içindəki suyun səviyyəsinin çox yüksək olmadığına əmin olun. Lazım gələrsə, ehtiyat drenajı ilə davam edin ("Qayğı və təmizləmə" üzrə "Ehtiyat drenaj" bölməsinə baxın).

Qapını açmaq üçün aşağıdakılara əməl edin:

1. Avadanlığı deaktiv etmək üçün Yandırma/Söndürmə ⏻ düyməsinə basın.
2. Ştepsel çəngəlini elektrik cərəyanından ayırın.
3. Filtr qapağını açın.
4. Ehtiyat kilidi açmaq üçün dəstəyi bir dəfə aşağıya doğru çəkin. Onu yenidən aşağı çəkin, gərgin vəziyyətdə saxlayın və bu vaxt avadanlığın qapısını açın.

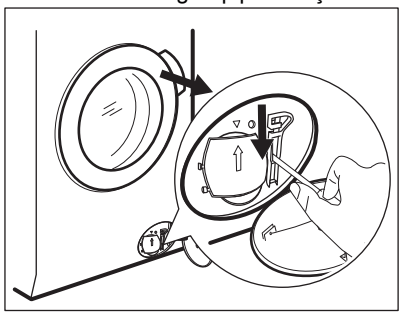

5. Camaşırları çıxarın və sonra avadanlığın qapısını bağlayın.
6. Filtr qapağını bağlayın.

20. İSTEHLAK DƏYƏRLƏRİ

20.1 Giriş

ⓘ

Avadanlıqla birlikdə verilən enerji səmərililiyi üzrə niçanda QR kodu AB EPREL verilənlər bazasında cihazın istismar xarakteristikaları ilə bağlı məlumat üçün veb keçidini təmin edir. Enerji səmərəliliyi üzrə nişanı istifadəçi təlimatı və bu cihazla birlikdə verilmiş bütün digər sənədlərlə birlikdə istinad üçün saxlayın.
Eyni məlumatı EPREL-də **https://eprel.ec.europa.eu** keçidindən və cihazın texniki məlumatlar lövhəsində tapdığınız model adı və məhsul nömrəsindən istifadə etməklə tapmaq mümkündür.

20.2 Aİ 2019/2023 Komissiya Təlimatına əsasən

Yalnız yuma

Eco 40-60 proqram	kq	kVt/saat	litr	hh:mm	% 1)	°C	dövr/dəq 2)
Tam yüklü	11.0	0.730	76.0	03:59	44.0	29.0	1550
Yarım yüklənmiş	5.5	0.540	54.0	02:59	44.0	28.0	1550

Eco 40-60 proqram	kq	kVt/saat	litr	hh:mm	% 1)	°C	dövr/ dəq 2)
Dörddəbir yüklənmiş	3.0	0.310	36.0	02:59	45.0	26.0	1550

1) Sıxma mərhələsinin sonunda qalan nəmlik. Sıxma sürəti nə qədər yüksək olarsa, səs-küy də bir o qədər yüksək olar və qalan nəmlik bir o qədər azalar.

2) Maksimal sıxma sürəti.

Yuma və qurutma dövrü

Eco 40-60 proqram və Tam qurutma səviyyəsi	kq	kVt/saat	litr	hh:mm	% 1)	°C	dövr/ dəq 2)
Tam yüklü	7	4.270	105.0	07:25	0.00	25.0	1550
Yarım yüklənmiş	3.5	2.138	56.0	05:00	0.00	24.0	1550

1) Sıxma mərhələsinin sonunda qalan nəmlik. Sıxma sürəti nə qədər yüksək olarsa, səs-küy də bir o qədər yüksək olar və qalan nəmlik bir o qədər azalar.

2) Maksimal sıxma sürəti.

Müxtəlif rejimlərdə enerji istehlakı

Sönülü (Vt)	Gözləmə rejimi (Vt)	Ləngimə ilə işə başlama (Vt)	Şəbəkədə gözləmə rejimi (Vt)
0.50	0.50	4.00	2.00 **1)**

Sönməyə./Gözləmə rejiminə qədər müddət maksimum 15 dəqiqədir.

1) Qoşulu funksiyanın illik enerji sərfiyyatı təxminən 17,5 kVts-a bərabərdir. Bu funksiyanı şəbəkədən ayırmaq üçün "Wi-fi - Bağlantının quraşdırılması" bölməsinə nəzər salın.

20.3 Ümumi proqramlar - Yalnız yuma

Bu dəyərlər yalnız nümayiş xarakterlidir..

Proqram	kq	kVt/saat	litr	hh:mm	% 1)	°C	dövr/ dəq 2)
Cottons 3) 90°C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.0	85.0	1600
Cottons 60°C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.0	55.0	1600
Cottons 4) 20°C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.0	20.0	1600

Proqram	kq	kVt/saat	litr	hh:mm	% 1)	°C	dövr/ dəq 2)
Synthetics 40°C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.0	40.0	1200
Delicates 5) 30°C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.0	30.0	1200
Wool 30°C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.0	30.0	1200

1) Sıxma mərhələsinin sonunda qalan nəmlik. Sıxma sürəti nə qədər yüksək olarsa, səs-küy də bir o qədər yüksək olar və qalan nəmlik bir o qədər azalar.

2) Sıxma sürətinin istinad göstəricisi.

3) Çox çirklənmiş tekstil məmulatlarının yuyulması üçün uyğundur.

4) Yüngül çirklənmiş pambıq, sintetik və qarışıq parçaları yumaq üçün uyğundur.

5) O, həmçinin az çirklənmiş camaşırlar üçün sürətli yuma sikli kimi də uyğundur.

20.4 Ümumi proqramlar - Yuma və qurutma

ⓘ

Bu dəyərlər yalnız nümayiş xarakterlidir..

Proqram	kq	kVt/saat	litr	hh:mm	% 1)	°C	dövr/ dəq 2)
Synthetics 40°C	5.0	3.000	100.0	05:30	1.00	40.0	1200


1) Sıxma mərhələsinin sonunda qalan nəmlik. Sıxma sürəti nə qədər yüksək olarsa, səs-küy də bir o qədər yüksək olar və qalan nəmlik bir o qədər azalar.

2) Sıxma sürətinin istinad göstəricisi.

21. CƏLD TƏLİMAT

21.1 SmartSelect

SmartSelect sizi enerjiyə, vaxta və suya qənaət etmək üçün yönləndirir.
Ətraflı məlumat əldə etmək üçün QR kodunu skan edin.

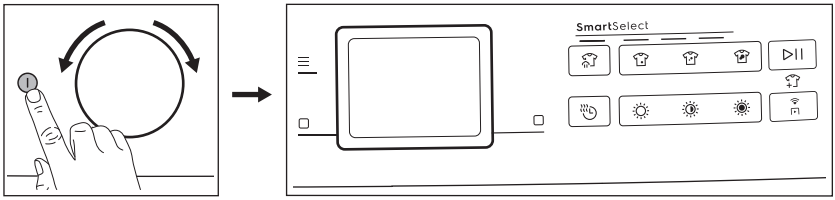

- Ştepsel çəngəlini elektrik cərəyanına daxil edin.
- Su kranını açın.
- Maşını işə salmaq üçün **Yandırma/ Söndürmə** ⏻ düyməsinə basın.
- Lazımi proqramı işə salmaq üçün proqram siferblatını çevirin.
- Uyğun düymələrə basmaqla lazımi seçimləri edin.

ⓘ

Enerji və suya qənaət etmək üçün SmartSelect funksiyasının sizi yönləndirməsinə imkan verin. Extra Light və Light variantlarından çox vaxt istifadə oluna bilər. Geyimlərinizi yumamaq, sadəcə buxarla təravətləndirmək üçün Steam Refresh seçimindən istifadə edin. Seçilə bilən proqramda qurutmalı olduğunuz parçalara uyğun vaxtı təyin etmək üçün Vaxtla qurutma düyməsinə vurun. Ütüləməyə uyğun, şkafa yığılacaq camaşırlar üçün **Tam quru**, tamamilə qurudulacaq camaşırlar üçün **Çox quru** avtomatik qurutma səviyyələrindən istifadə edin.

- Yuyucu vasitə və digər təmizləyiciləri yuyucu toz dispenserinin müvafiq bölməsinə tökün. Tabletdən istifadə edirsinizsə, Pods® seçimini aktivləşdirin
- Proqramı işə salmaq üçün **İşə sal/Fasilə** ▷|| düyməsinə vurun.
- Avadanlıq işə düşür.
- Proqramın sonunda çamaşırları çıxarın.
- Avadanlığı söndürmək üçün **Yandırma/ Söndürmə** ⏻ düyməsinə basın.

21.2 Proqramın sxemi

Yuma proqramları

Proqramlar	Yük	Məhsul təsviri
Eco 40-60	11.0 kq	**40 və ya 60°C-də yuyula bilən pambıq məhsullar üçün aşağı enerjili dövr.** Heç bir variant aktivləşdirilə bilməz. Yaxşı yuma nəticələri əldə etmək üçün temperaturu azaldır və müddəti uzadır.**1)**
UltraQuick 49min	8.0 kq	Pambıq və qarışıq parçalar. Gündəlik camaşırlarınız üçün maksimum 49 dəqiqə ərzində optimal yuma nəticələri və mükəmməl parça baxımı. ⓘ Standart proqram müddəti 5 kq camaşır yükü üçün hazırlanmışdır. Daha kiçik və ya daha böyük çəkidə camaşır yuduğunuz halda, yuma müddəti avtomatik olaraq azalır və ya artır.
Cottons	11.0 kq	Ağ və rəngli pambıq parçalar. Orta dərəcədə və çox çirklənmiş camaşırlar üçün idealdır.
Synthetics	5.0 kq	Sintetik və ya qarışıq tərkibli çamaşırlar.
Delicates	2.0 kq	Akril, viskoz, poliester növlü incə parçalar.
Wool	3.0 kq	Maşınla yuyula bilən yun, əllə yuyulan yun və zərif parçalar.
Jeans	4.0 kq	Jeans paltar və trikotaj əşyalar.
Outdoor	2.0 kq**2)** 1.0 kq**3)**	Müasir çöl idmanı geyimləri.
Hygiene	11.0 kq	Ağ pambıq parçalar. Bu proqram bakteriya və virusların 99,99%-dən çoxunu yox edir**4)**
OneGo 20/60min	1.0 kq	1 kq-a qədər **qarışıq sintetik köynəkləri** sadəcə 20 dəqiqəyə yumaq üçün proqram. 60 dəqiqəlik tam birdəfəlik yuma (yuyulma və qurutma) dövrəsi üçün qurutma mərhələsi əlavə edin. **5)**
Sportswear	5.0 kq	İdman geyimləri.
Training Gear	1.0 kq	İdman və fitnes geyimlərindən ibarət kiçik camaşır yükləri üçün tövsiyə olunur.
BedLinen XL	4.5 kq	Üç yataq dəsti üçün yuma dövrü, bunlardan biri böyük yataq dəsti ölçüsündə ola bilər.
Business Shirts	2.0 kq	Orta dərəcədə çirklənmiş pambıq və qarışıq tərkibli pambıq köynəklərin ütüləmənməsini asanlaşdırmaq üçün buxar mərhələsi. Proqram bitdikdən sonra ən yaxşı nəticə əldə etmək üçün paltarı dərhal asılqandan asaraq havada qurudun.
Spin/Drain	11.0 kq	Yun parçalar və ya çox incə parçalar istisna olmaqla bütün parçalar. Sıxmaq və suyu boşaltmaq üçün proqram.
Rinse	11.0 kq	Yun parçalar və ya çox incə parçalar istisna olmaqla bütün parçalar. Yumaq və sıxmaq üçün proqram.

Proqramlar	Yük	Məhsul təsviri
Machine Clean	-	Barabanın təmizlənməsi üçün texniki qulluq sikli.

1) Aİ Komissiyasının Qaydalarına 2019/2023 əsasən, bu proqram 40°C-də 40°C və ya 60°C-də yuyula bilən kimi elan edilmiş orta dərəcədə çirklənmiş pambıq tərkibli paltarları bir dövrdə birlikdə yumağa imkan verir. Camaşırda əldə edilmiş temperatur, proqramın müddəti və digər məlumatlar üçün "İstehlak dəyərləri" bölməsinə baxın.

2) Yuma proqramı.

3) Yuma proqramı və suyadavamlılığı bərpaetmə mərhələsi.

4) 2021-ci ildə Swissatest Testmaterialien AG tərəfindən həyata keçirilən xarici sınaqda Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa və MS2 Bacteriophage üzrə sınaqdan keçirilib (Sınaq hesabatı No. 202120117).

5) Qurutma dövrəsi əlavə edilən zaman gözlənilən yuma vaxtı ilkin göstərilən vaxtdan fərqlənə bilər. Bu, yuma dövrəsinin camaşırları qurutma mərhələsinə hazırlamaq üçün avtomatik optimallaşdırılmasına görədir.

Cihazın **hər bir proqram üçün göstərilən maksimum tutuma qədər yüklənməsi enerji və su istehlakını azaltmağa kömək edir**.

Yuma proqramları üçün uyğun yuyucu vasitələr

Proqram	Universal yuyucu toz[1)]	Universal maye	Rəngli çamaşırlar üçün maye	Zərif yun məhsulları	Xüsusi
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool/Silk	--	--	--	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) 60 °C-dən yuxarı temperaturda toz yuyucu vasitənin istifadəsi tövsiyə olunur.

▲ = Tövsiyə olunur | -- = Tövsiyə olunmur

21.3 Əlavə proqramlar

Yuma proqramları

Proqramlar	Yük	Məhsul təsviri
Down Jackets	2.0 kq	Vahid sintetik ədyal, astarlı paltarlar, yorğanlar, qaz tüklü sırıma gödəkçələr.
Soccer/Rugby	11.0 kq	Poliester, poliester/elastan qarışıqları, poliamid və mikrofiber materiallardan ibarət olan futbol və reqbi geyimi. İnteqrasiya edilmiş əvvəlcədən yuma mərhələsi ilə yeni ləkələr üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi dövr.
Skiing Gear	5.0 kq	Gödəkçələr və dağ geyimləri kimi çəkisi ağır olan geyimlər üçün mükəmməldir.

Proqramlar	Yük	Məhsul təsviri
Running Shoes	2.0 kq	Yumşaq yuma proqramı qaçış ayaqqabıları üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Duvet	3.0 kq	Sintetika və ya lələk və tüklə doldurulmuş yorğanlar, sırıqlı paltarlar, ədyallar.
Towels	11.0 kq	Pambıq dəsmal və hamam xalatı. Orta dərəcədə və çox çirklənmiş camaşırlar üçün idealdır.
Pet Hair	3.0 kq	Ev heyvanlarının tükünü paltarlardan təmizləmək üçün nəzərdə tutulan yuma proqramı
Easy Iron	0.5 kq	Zərif yuma tələb edən pambıq, sintetik və qarışıq parçalar. Orta dərəcədə və çox çirkli**1)**.
AntiAllergy Vapour	3.0 kq	Ağ pambıq parçalar. Bu proqram bakteriya və virusların 99,99%-dən çoxunu aradan qaldırır**2)**. O, həmçinin alergenlərin lazımi şəkildə azaldılmasını təmin edir.
Baby	4.0 kq	Körpələrin libasları üçün uyğun olan zərif sikl.
Linen	2.0 kq**3)** 1.0 kq**4)**	Ağ və ya rəngli kətan/kətan lifləri üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi zərif dövr.
1 Item Fast	3.0 kq	Az çirklənmiş pambıq və sintetik parçalar.
Steam Cashmere	-	Yun və kəşmir üçün buxar proqramı.
Steam Refresh	-	Pambıq, sintetik və zərif geyimlər üçün buxar proqramı.

1) Qırışları azaltmaq üçün bu dövr su temperaturunu tənzimləyir, yumşaq yuma və sıxma mərhələsinin yerinə yetirir. Avadanlıq bir neçə yaxalama mərhələsi əlavə edir.

2) 2021-ci ildə Swissatest Testmaterialien AG tərəfindən həyata keçirilən xarici sınaqda Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa və MS2 Bacteriophage üzrə sınaqdan keçirilib (Sınaq hesabatı No. 202120117).

3) Yuma proqramı.

4) Yuma proqramı və suyadavamlılığı bərpaetmə mərhələsi.

Cihazın **hər bir proqram üçün göstərilən maksimum tutuma qədər yüklənməsi enerji və su istehlakını azaltmağa kömək edir**.

Yuma proqramları üçün uyğun yuyucu vasitələr

Proqram	Universal yuyucu toz**1)**	Universal maye	Rəngli çamaşırlar üçün maye	Zərif yun məhsulları	Xüsusi
Down Jackets	--	▲	▲	--	▲
Soccer/Rugby	--	▲	▲	--	▲
Skiing Gear	--	▲	▲	--	▲
Running Shoes	--	--	--	▲	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Towels	▲	▲	▲	--	--

Proqram	Universal yuyucu toz[1)]	Universal maye	Rəngli çamaşırlar üçün maye	Zərif yun məhsulları	Xüsusi
Pet Hair	--	--	--	▲	▲
Easy Iron	--	▲	▲	--	▲
AntiAllergy Vapour	▲	▲	--	--	▲
Baby	--	--	--	▲	▲
Linen	--	--	--	▲	▲
1 Item Fast	--	▲	▲	--	▲

1) 60 °C-dən yuxarı temperaturda toz yuyucu vasitənin istifadəsi tövsiyə olunur.

▲ = Tövsiyə olunur

-- = Tövsiyə olunmur

21.4 Yuyucu vasitənin növü və miqdarı.

- Yalnız paltaryuyan maşınlar üçün xüsusi olaraq istehsal edilmiş yuyucu vasitələrdən və digər təmizləyici vasitələrdən istifadə edin. Əvvəlcə bu ümumi qaydalara əməl edin:
  - zəriflər parçalar istisna olmaqla, bütün növ parçalar üçün toz yuyucu vasitələr (həmçinin tabletlər və tək istifadəlik yuyucu vasitələr). Ağlar və camaşırın təmizlənməsi üçün tərkibində ağardıcı olan toz şəkilli yuyucu vasitələrə üstünlük verilir,
  - bütün növ parçalar və ya xüsusi olaraq yalnız yun parçalar üçün nəzərdə tutulmuş və aşağı temperaturlu yuma proqramlarında (maks. 60°C) istifadə edilməsi məqsədə uyğun hesab edilən yuyucu mayelər (həmçinin tək istifadəlik yuyucu vasitələr).
- Müxtəlif növ yuyucu vasitələri bir-birinə qatmayın.
- Aşağıdakı hallarda daha az yuyucu vasitə istifadə edin:
  - az paltar yuduğunuz zaman,
  - camaşır az çirklənibsə,
  - yuyulma zamanı çox miqdarda köpük varsa.

Yetərsiz miqdarda yuyucu vasitə aşağıdakılara səbəb ola bilər:
- qeyri-qənaətbəxş yuma nəticələri,
- camaşırın boz rəngə çevrilməsi,
- yağlı paltarlar,
- cihazda kiflənmə.

Həddindən artıq miqdarda yuyucu vasitə aşağıdakılara səbəb ola bilər:
- köpüyün əmələ gəlməsi,
- yuma effektinin azalması,
- qeyri-kafi yaxalama,
- ətraf mühitə daha böyük təsir.

21.5 Dövri təmizlik qrafiki

Dövri təmizlik cihazınızın ömrünü uzatmağa kömək edir.

Hər bir dövrədən sonra hava sirkulyasiyasını təmin etmək və maşının içərisindəki nəmi qurutmaq üçün qapını və yuyucu vasitə dozatorunu azacıq aralı saxlayın.

Əgər cihaz uzun müddət istifadə edilmirsə: su kranını bağlayın və cihazı elektrik şəbəkədən ayırın.

Dövri təmizləmə üzrə göstərici cədvəli:

Ərpin təmizlənməsi	İldə iki dəfə
Proflaktik yuma	Ayda bir dəfə
Qapı rezinini təmizləyin	Hər iki aydan bir
Barabanı təmizləyin	Hər iki aydan bir
Barabanın içindəki tükləri çıxarın	Ayda iki dəfə[1)]
Yuyucu vasitə dispenserini təmizləyin	Hər iki aydan bir
Drenaj nasos filtrini təmizləyin	İldə iki dəfə

Giriş şlanqını və klapan filtrini təmizləyin	İldə iki dəfə

1) "Parçalardakı tiftiklənmə" bölməsinə baxın.

Barabanı müntəzəm yoxlayaraq, ərpin yığılmasını yoxlayın. Vaxtaşırı boş baraban və ərp təmizləyici məhsulla bir dövrə yerinə yetirilməsini tövsiyə edirik.


Xarici obyektlərin çıxarılması

ⓘ

Sikli işə salmazdan əvvəl ciblərin boş olduğundan və bütün boş elementlərin bağlandığından əmin olun.

Qapı rezinində, filtrlərdə və barabanda tapa biləcəyiniz hər hansı yad cimləri (metal sıxac, düymələr, sikkələr və s.) çıxarın. Zəruri hallarda, Səlahiyyətli Xidmət Mərkəzinə müraciət edin.

Qapı sıxlaşdırıcısı
Bu avadanlıq **özünü təmizləyən drenaj sistemi** ilə təchiz edilmişdir və paltarlardan düşən yüngül lif parçalarının su ilə elə axmasına imkan verir. Araqatı müntəzəm olaraq yoxlayın və lazım gələrsə, aşağıdakı diaqramda təsvir olunduğu qaydada təmizləyin. Siklin sonunda sikkələr, düymələr, digər kiçik əşyalar çıxarıla bilər.

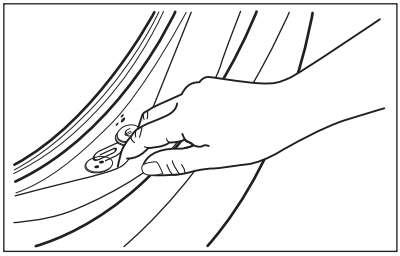

Ehtiyac yarandıqda, rezinin səthini cızmadan ammonyak krem təmizləyici vasitə ilə təmizləyin.

Lazım gələrsə, filtr yuvasından tükləri və qalıqları çıxarın.

21.6 Wi-Fi qurğusuna qoşulma

Wi-Fi-ın işə salınması

ⓘ

İlkin zavod parametri olaraq Wi-Fi funksiyası deaktiv olur.

Avadanlığı aktivləşdirmək üçün bir neçə saniyə ərzində Yandırma/Söndürmə ⏻ düyməsinə basın.

Maşını Wi-Fi şəbəkəsinə qoşmaq üçün Uzaqdan işəsalma rejimi 📶 düyməsini 5 saniyə ərzində basılı saxlayın. Wi-Fi-ı parametrlər menyusundan da aktivləşdirmək mümkündür.

Bu mərhələ zamanı displeydə Wi-Fi işarəsi 📶 və "**İşə salınır…**" mesajı görünür. Bir müddətdən sonra "**Bağlantı yaratmaq üçün hazırdır**" mesajı və 📶 işarəsi görünür.

Avadanlığınızın qoşulması

ⓘ

Növbəti addımlara keçid etməzdən əvvəl Tətbiq tətbiqinin endirildiyindən və konfiqurasiya olunduğundan, sizin ağıllı cihazınızın isə ev şəbəkəsinə qoşulduğundan əmin olun. «Tətbiqin quraşdırılması və konfiqurasiyası» paraqrafına istinad edin.

Ağıllı cihazınızdan Tətbiq tətbiqini açın və avadanlığınızı əlavə etmək üçün göstərilən təlimatlara əməl edin.

Əlaqələndirmə mərhələsində Tətbiq ev şəbəkəsini seçmək üçün ağıllı cihazın Wi-Fi parametrlərinə yönləndirir və avadanlığa qoşulmaq üçün Wi-Fi şifrəsinin daxil edilməsini tələb edir.

Qoşulur… mərhələsindən sonra bu mərhələ uğurla tamamlanmış olarsa, «**Bağlantı uğurlu oldu**» mesajı görünür. Əks halda «**Qoşulmaq mümkün deyil**» mesajı görünür.

Qoşulduqdan sonra Uzaqdan işəsalma rejimi 📶 açar düyməsinə toxunmaqla istifadəçilərə Tətbiq avadanlığında dövrələri uzaqdan işə salmaq imkanı veriləcək.

Qeydiyyatdan keçirilmiş şəbəkəyə avtomatik qoşulma
Avadanlıq uğurla quraşdırıldıqdan və ev şəbəkəsində qeydiyyatdan keçdikdən sonra

hər dəfə işə salındıqda avtomatik olaraq şəbəkəyə qoşulmağa çalışacaq. Wi-Fi bağlantısı uğurlu olduqda heç bir səs eşidilməyəcək.

Fərqli şəbəkəyə qoşulma (Giriş nöqtəsinin yenidən açılması)

İstifadəçi hər dəfə Uzaqdan işəsalma rejimi düyməsinə toxunub 5 saniyə saxladıqda, giriş nöqtəsi açıq və yayımlanma vəziyyətində olacaq. Bu nöqtədə qəbul edilən yeni şəbəkə məlumatları əvvəl yadda saxlanmış məlumatları əvəzləyəcək və maşın sonra yeni Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulacaq.

Bağlantını icra etmək üçün «Avadanlığınızın qoşulması» bölməsinə istinad edin.

Wi-Fi-ın deaktiv edilməsi

İstifadəçi artıq maşını Wi-Fi şəbəkəsinə qoşmamaq qərarına gəldiyi halda, Uzaqdan işəsalma rejimi düyməsinə toxunaraq 10 saniyə saxlaya bilər və bu zaman maşın sıfırlanaraq sönəcək. Wi-Fi-ı parametrlər menyusundan da qeyri-aktiv etmək mümkündür.

Sıfırlamanı təsdiq etdikdən sonra displey «**Şəbəkə sıfırlandı**» mesajını göstərir və Wi-Fi işə düşür.

22. ƏTRAF MÜHİTLƏ BAĞLİ QAYĞİLAR

simvolu olan materialları təkrar emal edin. Təkrar emal etmək üçün qablaşdırmanı, tətbiqi mümkün qablara qoyun. Ətraf mühiti, insan sağlamlığını qorumağa və elektrik və elektron ev avadanlığı tullantılarının təkrar emalına kömək edin. simvolu olan ev avadanlıqlarını ev zibili ilə birlikdə atmayın. Məhsulu öz yerli emal zavodunuza qaytarın və ya öz bələdiyyəniz ilə əlaqə saxlayın.

Добре дошли в Electrolux! Благодарим Ви, че избрахте нашия уред.



В нашето желание да бъдем устойчиви, намаляваме употребата на хартия и предоставяме пълните ръководства за потребителя онлайн. Ще получите достъп до Вашето пълно ръководство за потребителя на **electrolux.com/manuals**



Вижте съвети за употреба, брошури, отстраняване на неизправности и информация за сервиз и ремонт на **electrolux.com/support**



Купете аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за Вашия уред на **electrolux.com/shop**

Запазваме си правото на изменения.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ....71
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ....75
3. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 77
4. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ....79
5. ИНСТАЛАЦИЯ 79
6. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ И SMARTSELECT....83
7. ВЪРТЯЩО КОПЧЕ И БУТОНИ 85
8. ПЪРВО СТАРТИРАНЕ....88
9. ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА....89
10. ПРОГРАМИ 89
11. WI-FI - НАСТРОЙКА НА СВЪРЗВАНЕ....102
12. ОПЦИИ 105
13. НАСТРОЙКИ 109
14. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО ПРАНЕ 111
15. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА - ПРАНЕ И СУШЕНЕ 115
16. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО СУШЕНЕ 117
17. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ 119
18. ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ 122
19. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 129
20. СТОЙНОСТИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ....134
21. БЪРЗО РЪКОВОДСТВО 137
22. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА....143

1. ⚠ ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди да започнете инсталиране и експлоатация на този уред, прочетете внимателно предоставените инструкции.

Производителят не носи отговорност за наранявания или повреди в резултат от неправилен монтаж или употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно и достъпно място за справка в бъдеще.

1.1 Безопасност за деца и лица в уязвимо положение

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

Риск от задушаване, нараняване или трайно увреждане.

- Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или от лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират възможните рискове.
- Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки или комплексни увреждания трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Дръжте всички опаковки далече от деца и изхвърлете опаковките по местните правила.
- Пазете препаратите далеч от деца.
- Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда, когато вратата е отворена.
- Ако уредът има устройство за детска безопасност, то трябва да се активира.
- Деца не трябва да извършват почистване или поддръжка на уреда, когато са без надзор.

1.2 Обща безопасност

- Този уред е предназначен само за пране и сушене на дрехи, подходящи за пране и сушене в домакински перални машини и сушилни.
- Не използвайте функцията за сушилня, ако прането е замърсено с промишлени химикали.
- Този уред е предназначен за домашна употреба в затворени помещения.
- Този уред може да се използва в офиси, стаи в хотел, стаи в мотел, къщи за гости и други подобни места за настаняване, където това използване не надвишава (средно) нивото на домашна употреба.
- Не променяйте предназначението на уреда.
- Уредът трябва да се монтира, като свободноястоящ или под кухненския плот, ако пространството е достатъчно.
- Не инсталирайте уреда зад врата, която се заключва, плъзгаща се врата или врата с панти в срещуположната на уреда страна, които биха възпрепятствали пълното отваряне на уреда.
- Включете захранващия щепсел към контакта само в края на инсталационния процес. Уверете се, че щепселът на захранването е достъпен след инсталирането.
- Вентилационният отвор в основата не бива да бъде покриван от килим или други постелки за под.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът не трябва да е захранван чрез външно превключващо устройство като таймер или да е свързан към електрическа верига, която постоянно се включва и изключва от устройство.
- Погрижете се да осигурите добра вентилация в помещението, в което е инсталиран уредът, за да избегнете обратен поток на газове в помещението от уреди, които горят други газове или горива, включително открит огън.

- Готварските пари не трябва да се извеждат в комин, който се използва за изгорелите газове от уреди, които работят с газ и друг вид гориво.
- Налягането на водата, постъпваща мрежата, трябва да е между 0,5 бар (0,05 MPa) и 10 бар (1,0 MPa).
- Максималното зареждане на уреда е 11.0 кг. Не превишавайте обема за максимално зареждане за всяка програма (вижте глава „Програми“).
- Уредът трябва да е свързан към водопровода с новопредоставения комплект маркучи или други такива, предоставени от оторизирания сервизен център.
- Не използвайте стари меки връзки.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, негов оторизиран сервизен център или квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Избършете праха или остатъците от опаковането, които са се натрупали около уреда.
- Тъкани, които са били замърсени с вещества като зеленчуково или минерално масло, ацетон, алкохол, бензин, керосин, препарати за премахване на петна, терпентин, восък и препарати за премахване на восък, трябва да се изперат отделно с перилен препарат, преди да се сушат в сушилнята.
- Не използвайте уреда, ако съдовете са замърсени с индустриални химикали.
- Не сушете в сушилнята неизпрани дрехи.
- Предмети като пенест каучук (латексова пяна), шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани, артикули с гумена основа и дрехи или възглавници, снабдени с подложки от каучукова пяна, не трябва да се сушат в сушилня.
- Омекотители на тъкани или подобни препарати трябва да се използват само според предписанията на производителя.
- Премахнете всички предмети от прането, които могат да причинят запалване, като запалки или кибрити.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не спирайте сушилнята преди края на цикъла на сушене, освен ако няма да извадите бързо всички дрехи и ще ги разделите, така че остатъчната топлина да се разпръсне.
- Заключителният цикъл на сушене се извършва без нагряване (цикъл на охлаждане), за да се гарантира, че дрехите ще достигнат температура, която няма да ги повреди.
- Не почиствайте уреда чрез пръскане с вода под налягане и/или пара.
- Почистете уреда с влажна кърпа. Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте абразивни кърпи, разтворители или метални предмети.
- Преди извършване на поддръжка на уреда, изключете го и извадете щепсела от контакта.

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2.1 Монтаж

ⓘ

Инсталацията трябва да отговаря на съответните национални разпоредби.

- Следвайте инструкциите за инсталиране, приложени към уреда.
- Не инсталирайте и не използвайте уреда, когато температурата може да е по ниска от 0°C или когато е изложен на атмосферни влияния.
- Винаги дръжте уреда вертикално, докато го местите.
- Уверете се, че има циркулация на въздух между уреда и пода.
- Отстранете цялата опаковка и транспортните болтове.
- Подът, където ще се монтира уредът, трябва да е равен, стабилен, устойчив на топлина и чист.
- Дръжте транзитните болтове на сигурно място. Ако уредът ще се мести в бъдеще, те трябва да се монтират отново, за да се заключи барабана и да се предотврати вътрешно нараняване.
- Винаги внимавайте, когато местите уреда, тъй като е тежък. Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.
- Не монтирайте и не използвайте повреден уред.
- Не монтирайте уреда на място, където вратичката на уреда не може да се отвори напълно.
- Регулирайте крачетата, така че да има необходимото разстояние между уреда и пода.
- Когато уредът е поставен в постоянното си положение, проверете дали е напълно нивелиран с помощта на нивелир. Ако не е, наместете крачетата.

2.2 Електрическо свързване

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

Риск от пожар или токов удар.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред е предназначен за монтаж / свързване към заземителна връзка в сградата.

- Винаги използвайте правилно монтиран контакт със защита от токов удар.
- Не използвайте разклонители или адаптери с много входове.
- Не издърпвайте захранващия кабел, за да изключите уреда. Винаги издърпвайте щепсела на захранването.
- Не пипайте захранващия кабел или щепсела с мокри ръце.

2.3 Свързване към водопровод

- Температурата на входната вода не трябва да надвишава 25 °C.
- Не причинявайте щети на маркучите за вода.
- Преди свързване с нови тръби, неизползвани дълго време, по които са правени ремонти или са прикачени нови устройства (водомери, и т.н.), оставете водата да тече, докато не се избистри.
- Уверете се, че няма видими течове по време на и след първото използване на уреда.
- Не използвайте маркуч за удължаване, ако маркучите за подаване на вода са твърде къси. Свържете се с оторизирания сервизен център за подмяна на маркучите за подаване на вода.
- Докато разопаковате уреда е възможно да видите вода да се излива от източващия маркуч. Това се дължи на тестването на уреда с използване на вода в завода.
- Можете да удължите маркуча за оттичане до максимум 400 см. Свържете се с оторизирания сервизен център за другия маркуч за оттичане и удължителя.
- Уверете се, че има достъп до крана след инсталацията.

2.4 Употреба

⚠ ВНИМАНИЕ!

Опасност от нараняване, токов удар, пожар, изгаряне или повреда на уреда.

- Не поставяйте запалими продукти или предмети, които са намокрени със запалими продукти, в близост до уреда или върху него.
- Не докосвайте стъклената врата, докато програмата работи. Стъклото може да се нагорещи.
- Не сушете повредените (скъсани, изтъркани) дрехи, които имат подплата или пълнеж.
- Ако прането е изпрано с препарат за отстраняване на петна, пуснете допълнителен цикъл на изплакване преди да стартирате цикъла на сушене.
- Уверете се, че всички метални предмети са свалени от прането.
- Сушете само тъкани, които са подходящи за сушене в уреда. Следвайте инструкцията за почистване на етикета на всяка дреха.
- Не сядайте и не стъпвайте върху отворената врата на уреда.
- Не сушете капещи мокри дрехи в уреда.
- Не позволявайте на горещи предмети да докосват пластмасовите части на уреда.
- Преди да започнете програма за сушене, извадете топката с препарат (ако използвате такава).
- Не използвайте топка с перилен препарат, ако задавате програма без прекъсване.

2.5 Обслужване

- За поправка на уреда се свържете с оторизирания сервизен център. Използвайте само оригинални резервни части.
- Моля, имайте предвид, че собственоръчната поправка или поправката, която не е извършена от специалист, може да има последици, свързани с безопасността и да анулира гаранцията.
- Следните резервни части са налични в рамките на поне 10 години след като моделът е спрян от производство: мотор и четки за мотор, трансмисия между мотор и барабан, помпи, амортисьори и пружини, барабан за измиване, главина на барабан и съответните лагери, нагреватели и нагряващи елементи, вкл. термопомпи, тръби и съответното оборудване, като маркучи, клапани, филтри и спиращи водата клапани, печатни платки, електронни дисплеи, клавишни

превключватели, термостати и датчици, софтуер и фирмуер, вкл. зануляване на софтуер, врата, панти за врата и уплътнители, други уплътнители, комплект за заключване за врата, пластмасова периферия, като дозатор за миещ препарат. Периодът може да е по-дълъг за Вашата страна. За повече информация, моля, посетете нашия уебсайт.
- Моля, имайте предвид, че някои от тези резервни части са налични само за професионални техници и не всички резервни части са подходящи за всички модели.
- Относно лампата(ите) вътре в този продукт и резервните лампи, продавани отделно: Тези лампи са предназначени да издържат на екстремни физически условия в домакински уреди, като температура, вибрации, влажност или са предназначени да сигнализират информация за работното състояние на уреда. Те не са предназначени за използване в други приложения и не са подходящи за осветяване на помещения в домакинството.

2.6 Изхвърляне

- Изключете уреда от електрозахранването и водоподаването.
- Извадете захранващия електрически кабел в близост до уреда и го изхвърлете.
- Премахнете дръжката на вратичката, за да предотвратите заклещването на деца или домашни любимци в барабана.
- Изхвърлете уреда в съответствие с местните изисквания за изхвърляне на "Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO)".


3. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

3.1 Специални характеристики


Вашата нова перална със сушилня отговаря на всички съвременни изисквания за ефективно третиране на прането с ниско потребление на вода, електроенергия, перилни препарати и правилни грижи за тъканите.

- **Интерактивният динамичен дисплей** прави настройката и използването на уреда по-лесно и приятно.
- **Wi-Fi връзката** и **Дистанционното стартиране** Ви позволяват да стартирате цикъл, да взаимодействате сералнята и да проверявате състоянието на цикъла на пране с дистанционно управление.
- **Системата SteamCare,** благодарение на програма за пара **Пара/Освеж.**, предлага перфектното решение за освежаване дори на най-деликатните дрехи без изпиране. Използвайте деликатния аромат специално разработен от **Electrolux**, за да добавите приятното усещане на „току-що изпрано“ към опцията за премахване на миризми и гънки.
- **UltraCare Технологията** е проектирана да предпазва фабрични тъкани благодарение на различните фази на миксиране, които първо разтварят препарата и след това омекотителя за тъкани във водата, преди да се разпределят в прането. Така всяко влакно на тъканта е достигнато и изчистено.
- **Чекмеджето UniversalDose** с отделение, предназначено за всеки вид перилен препарат, включително отделение за Pods®, е снабдено със система, която може да разстила и смесва перилния препарат по оптимален начин и да разтваря остатъците от перилния препарат след всеки цикъл.
- **SensiCare System** засича количеството пране и определя времетраенето на програмата за 30 секунди. Програмата на изпиране е пригодена специално за зареденото пране и типа тъкан, без да отнема повече време, енергия и вода от необходимото.

3.2 Преглед на уреда

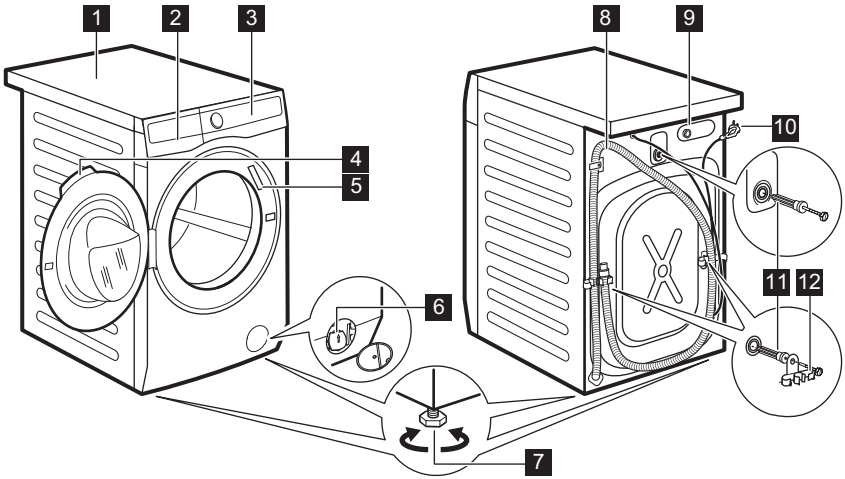

1 Работен плот
2 Дозатор за препарати
3 Контролен панел
4 Дръжка на люка
5 Табелка с технически данни
6 Филтър на помпата за източване на водата
7 Крачета за изравняване на уреда
8 Маркуч за източване
9 Свързване на маркуча за подаване на вода
10 Захранващ кабел
11 Транзитни болтове
12 Опора на маркуча

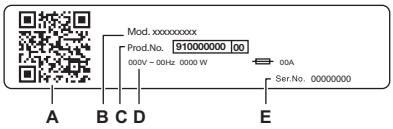

Табелката с основните данни показва:
A. QR код
B. Име на модел
C. Номер на продукта
D. Електрически данни
E. Сериен номер

Сканирайте **QR кода** с камерата, за да изтеглите нашето приложение от магазина за приложения на Вашето смарт устройство, и следвайте необходимите стъпки. Регистрирайте продукта си и се възползвайте максимално от него.

- Достъп до детайли за уреда, документация и статии за това как да използвате най-добрите функции (Ръководството за потребителя е налично и на **electrolux.com/manuals**)
- Получете съвети за употреба, отстраняване на неизправности, информация за сервиз и ремонт (налично и на **electrolux.com/support**)
- Купете аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за Вашия уред (налично и на **electrolux.com/shop**)

4. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	Ширина/ Височина/ Обща дълбочина	59.7 см /84.7 см /63.6 см
Електрическо свързване	Напрежение Приблизителна мощност Бушон Честота	230 V 2 100 W 10 A 50 Hz
Ниво на защита срещу проникване на твърди частици и влага, осигурено от защитното покритие, освен когато нисковолтовото оборудване няма защита срещу влага		IPX4
Водоснабдяване **1)**.		Студена вода
Налягане на водоподаването	Минимално Максимално	0,5 бар (0,05 MPa) 10 бар (1,0 MPa)
Максимално количество пране	Памук	11.0 кг
Максимално количество сухо пране	Памук Synthetics (Синтетика)	7 кг 5 кг

1) Свържете маркуча за водоснабдяване към кран с резба 3/4" цола


5. ИНСТАЛАЦИЯ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

5.1 Разопаковане


1. Отворете вратата. Извадете всички дрехи от барабана.

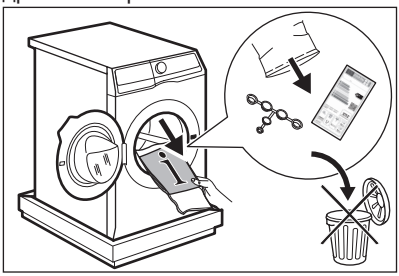

ⓘ

Аксесоарите, доставени с уреда, могат да варират в зависимост от модела.


2. Поставете опаковката на пода зад уреда и внимателно го поставете на задната му страна. Отстранете защитата от дъното.

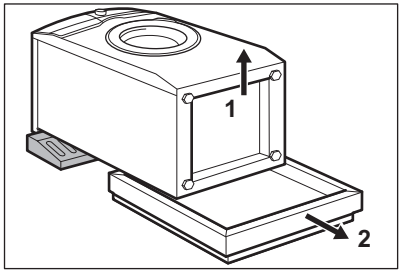

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Не поставяйте пералнята върху предната ѝ страна.

3. Поставете уреда обратно в изправено положение. Отстранете захранващия кабел и маркуча за източване от държачите.

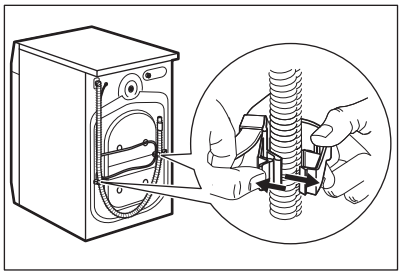


Възможно е да видите вода да се излива от маркуча за източване. Това е така, защото пералната машина е тествана фабрично.

4. Отстранете трите транспортни болта и издърпайте пластмасовите разделители.

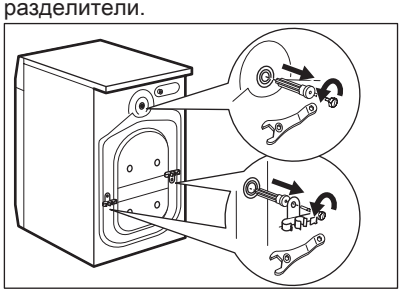

Препоръчваме да запазите опаковките и транспортните болтове, в случай че Ви се наложи транспортиране на уреда.

5. Поставете пластмасовите капачки, които ще намерите в торбата на потребителското ръководство, в дупките.

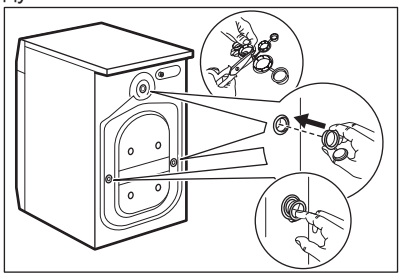

5.2 Информация за монтаж

Позициониране и нивелиране

Регулирайте уреда правилно, за да предотвратите вибрациите, шума и движението му, когато работи.

1. Поставете уреда на равна и твърда повърхност. Уредът трябва да е нивелиран и стабилен. Уверете се, че уредът не докосва стената или други устройства, както и че циркулира въздух под уреда.

2. Развийте или навийте крачетата, за да нивелирате уреда. Всички крачета трябва да са разположени здраво на пода.

⚠ ВНИМАНИЕ!


Не поставяйте картон, дърво или подобни материали под крачетата на уреда, за да го нивелирате.

Маркучът за подаване на вода


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Уверете се, че няма повреди по маркучите и няма течове от съединенията. Не използвайте маркуч за удължаване, ако маркучите за подаване на вода са твърде къси. Свържете се със сервизния център за информация относно подмяна на маркуча за подаване на вода.

1. Свържете маркуча за подаване на вода към гърба на уреда. Обикновено той е предварително инсталиран в завода.

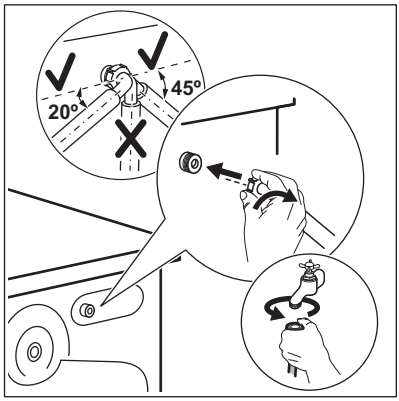

2. Позиционирайте го наляво или надясно в зависимост от позицията на кранчето за вода. Уверете се, че маркучът не е във вертикална позиция.
3. Ако е необходимо, разхлабете гайката, за да я регулирате в правилната позиция.
4. Някои модели могат да съдържат маркуч за подаване на вода с устройство за спиране на водата. То предотвратява течове на вода в маркуча поради естественото му стареене. Секторът в прозореца показва тази неизправностA. Ако това се случи, затворете крана на водата и се свържете с оторизирания сервизен център за информация относно смяната на маркуча.

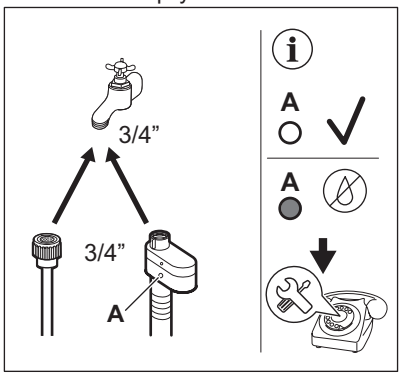

5. Свържете другия край на маркуча за подаване на СТУДЕНА вода към крана за студена вода с резба 3/4" цола.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Температурата на входната вода не трябва да надвишава 25 °C.


Оттичане на вода

Маркучът за оттичане трябва да е на височина не по-малка от 60 см и не по-голяма от 100 см.

ⓘ

Можете да удължите маркуча за оттичане до максимум 400 см. Свържете се с оторизирания сервизен център за другия маркуч за оттичане и удължителя.

Възможно е да свържете маркуча за оттичане по различни начини:

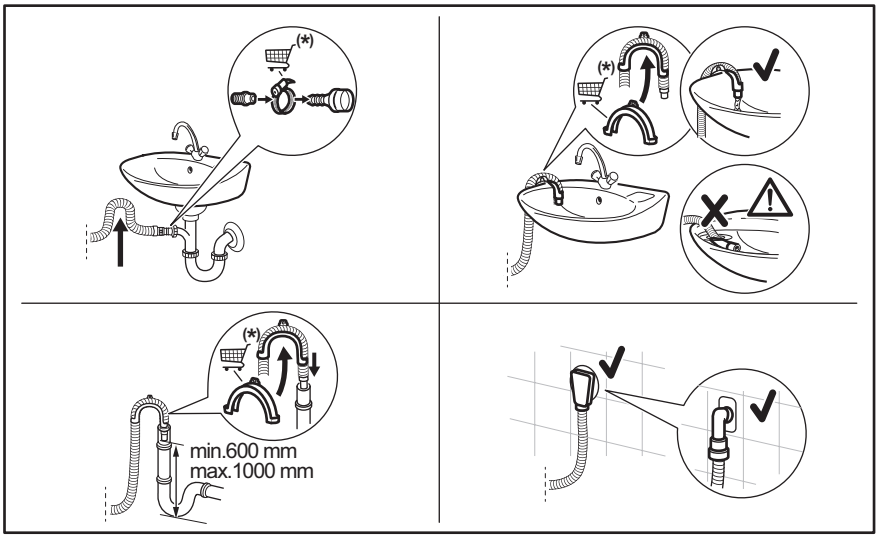

* Подлежи на смяна на резервни части без предизвестие.

Уверете се, че маркучът за оттичане прави завой, за да предотврати навлизането на частици от мивката в уреда.

Свържете маркуч към връзката и го затегнете със скоба. Уверете се, че маркучът за оттичане прави завой, за да предотврати навлизането на частици от мивката в уреда.

Позиционирайте маркуча директно към вградена тръба за оттичане в стената на стаята и затегнете със скоба.

Без пластмасовия водач за маркуч, към сифона на мивка – поставете маркуча за оттичане в сифона на мивката и го затегнете със скоба.

Маркучът за оттичане може да се извие във формата на U и да се постави около пластмасовия водач. На ръба на мивка – затегнете водача към кранчето за вода или към стената.

ⓘ

Уверете се, че пластмасовият водач не се движи, когато уредът се оттича и краят на маркуча за оттичане не е потопен във водата. Може да има връщане на мръсна вода в уреда. Купете аксесоари от оторизиран доставчик.

Към канализационна тръба с вентилационна дупка – монтирайте маркуча за оттичане директно към тръбата за оттичане или стоящата тръба

ⓘ

Краят на маркуча за оттичане трябва винаги да може да поема въздух, т.е. вътрешният диаметър на тръбата за оттичане (мин. 38 мм – мин. 1,5 цола) трябва да бъде по-голям от външния диаметър на маркуча за оттичане.

5.3 Инсталиране на дървен под

Ако монтирате уреда в дървен под, моля, уверете се, че използвате фиксиращи

плочи за закрепване на крачетата на уреда.

Внимателно прочетете приложените към аксесоара инструкции.


5.4 електрическо свързване

В края на монтажа можете да свържете захранващия кабел към контакта.

Табелата с етикети и глава „Технически данни“ указват необходимите електрически характеристики. Уверете се, че са съвместими с електрозахранването.

Проверете дали домашната Ви електроинсталация може да поеме максималното натоварване, което се изисква, като вземете под внимание и всички останали работещи електроуреди.

Свържете уреда към заземен контакт.

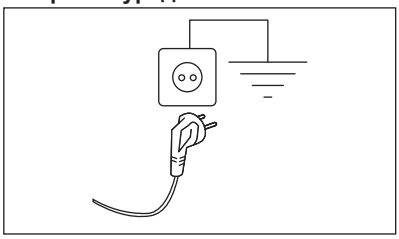


Когато уредът е инсталиран, захранващият кабел трябва да бъде лесно достъпен.

При необходимост от електрическо обслужване по монтажа на уреда, свържете се с нашия оторизиран сервизен център.

Производителят не носи никаква отговорност за щети или наранявания, поради неспазване на горните предпазни мерки.

6. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ И SMARTSELECT

6.1 Описание на контролното табло

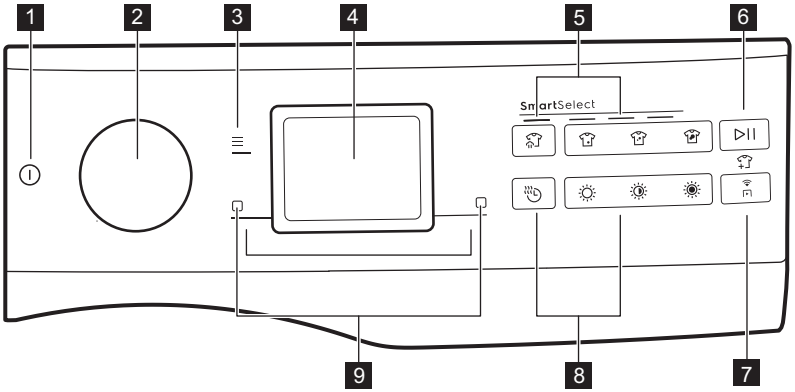

1 Вкл./Изкл сензорен бутон ⏻

2 Селектор за програми

3 Меню ☰ сензорен бутон

4 Екран

5 SmartSelect сензорен бутон за пране:
- Пара/Освеж. сензорен бутон
- Изкл. леко замърс. докоснете нивото на замърсяване на бутоните
- Леко зареждане докоснете нивото на замърсяване на бутоните
- Нормално докоснете нивото на замърсяване на бутоните

6 Старт/Пауза докоснете бутона ▷|| и добавете символа с дрехите

7 Режим на дистанц. стартиране сензорен бутон

8 SmartSelect сензорен бутон за сушене:
- Time Dry (Време за сушене) сензорен бутон
- Сухо за гладене сензорен бутон
- Сухо за прибиране сензорен бутон
- Съвсем сухо сензорен бутон

9
- Десен мек бутон
- Ляв мек бутон

6.2 SmartSelect

SmartSelect е нова и уникална функция, която позволява на потребителя да избере правилните настройки за пране въз основа на нивото на замърсяване на тъканите, като се грижи за дрехите и подобрява потребителското изживяване.

Температурата на пране се адаптира към всяко SmartSelect ниво според избрания цикъл, за да се осигури най-добра работа, без да се налага да се сменя температурата ръчно.

ⓘ

За повече подробности вижте SmartSelect раздел „Набиране и бутони“.

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf обратна връзка показва колко енергийно-ефективна е програмата въз основа на консумацията на енергия.

Има три различни нива на SmartLeaf обратна връзка, посочени от иконата листо (зелен цвят):


1. Няма светещи листа, показва средно ниво на потребление.
2. Иконата с един лист показва добро ниво на потребление.
3. Иконата с два листа показва най-доброто ниво на потребление.

6.4 Двоен интерфейс

Нов начин за визуализиране и управление на циклите на пране и сушене, който дава точна обратна информация за времето на цикъла и Ви помага да планирате и решите коя настройка да приложите.

Независимо представяне на прането (в бяло) и сушенето (в кехлибарено) само за няколко секунди, приземяване до общото време на цикъла на изпиране+сушене. Когато се добави цикълът на сушене, очакваното време за пране може да се различава от първоначалното показано време. Това се дължи на автоматичното оптимизиране на цикъла на пране, за да се подготви прането за фазата на сушене


1. Само пране

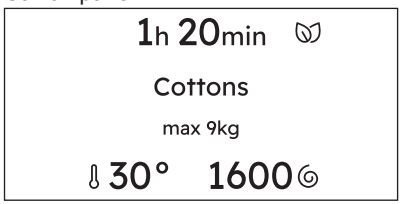

2. Пране и сушене



3. Обща информация за цикъла

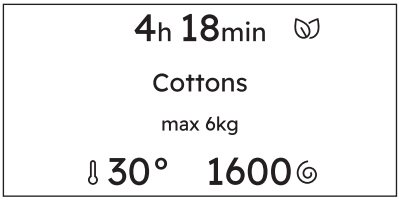

6.5 Легенда на главните символи

Символ	Описание	Символ	Описание
	Индикатор Предварително изплакване.		Индикатор за задържане на изплакването.
	Индикатор Допълнително изплакване.		Индикатор „Любими“.
	Индикатор Пара.		Индикатор Против намачкване
	Индикатор за Wi-Fi връзка.		Индикатор SmartLeaf.
	Индикатор Край след.		Индикатор Тиха.
	Индикатор Защита за деца.		Индикатор за заключена вратичка.
	Индикатор за известие.		Индикатор за почистване на барабана.

7. ВЪРТЯЩО КОПЧЕ И БУТОНИ

7.1 Вкл./Изкл ⏻

Натиснете този бутон и задръжте за няколко секунди, за да включите или изключите уреда. Специален звън, докато включвате или изключвате уреда, светлините и дисплеят се включват и импулсът от светодиодния Старт/Пауза бутон.

ⓘ

Избраната по подразбиране програма, при включване на машината, е винаги Eco 40-60 програмата, също и след стартиране от режим на готовност.


7.2 Селектор за програми

Чрез завъртане на селектора за програми можете да изберете желаната програма.


Навигирайте в програмите

На дисплея се виждат няколко точки, показващи наличните програми.


- Чрез завъртане надясно или наляво можете да достигнете до запаметените програми или да превъртите целия списък.

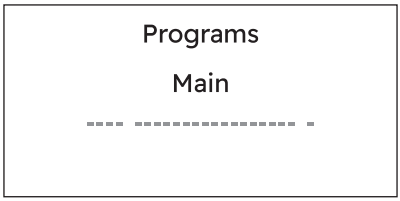

- Завъртете кръговия селектор наляво, докато се покаже четвъртата точка, свързана с последната използвана програма.

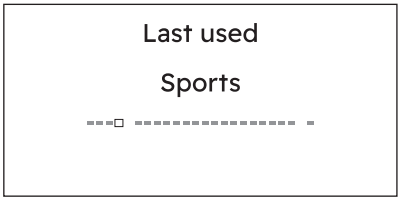

- Завъртете кръговия селектор по-наляво, за да видите програмите от една до три точка, които трябва Любими да бъдат запаметени или вече запазени.

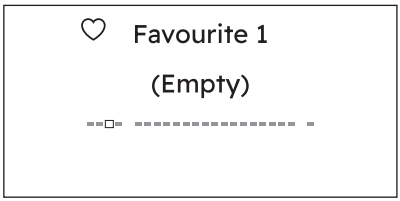

- Завъртете кръговия селектор надясно, за да преминете през целия списък с програми, докато се достигне последната отделна точка, която представлява достъп до допълнителния списък с програми.



Докоснете десния мек клавиш ▢ до Повече индикацията, за да влезете в списъка с допълнителни програми. Навигацията в този списък работи точно като навигация в основния списък.


- За да се върнете към основния списък, завъртете скалата наляво, за да достигнете Обратно към основния списък позиция и натиснете левия мек клавиш ▢ до <Назад индикацията.



В този изглед последната точка представлява позицията на списъка за нулиране.

7.3 Меню ☰

Докоснете ☰ бутона , за да влезете в опцията Меню.

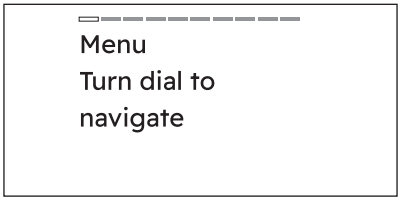

Завъртете селектора, за да навигирате. За да активирате/деактивирате опция, докоснете сензорния бутон на десния програмируем бутон.


За да излезе от Меню☰ потребителя, трябва:

- натиснете отново бутона за менюто;
- Натиснете бутона SmartSelect;
- натиснете дистанционния бутон;
- изчакайте време за изчакване 10 секунди.


7.4 Програмируеми бутони Дясно/ Ляво ▢

Двата ▢ бутона с програмируеми бутони се намират отдясно и отляво на дисплея.

Докоснете десния програмируем клавиш, ▢ за да подканите действието, което се появява в долната дясна част на дисплея (напр. регулирайте скоростта на центрофугиране, активирайте или деактивирайте резервоара за автодозиране, върнете се в менюто ..).

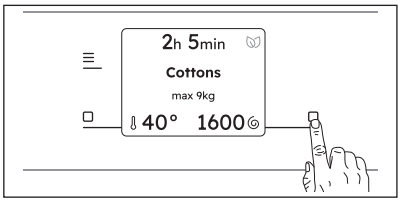

Докоснете левия програмируем клавиш, ☐ за да подсетите действието, което се появява в лявата долна част на дисплея (напр. регулиране на температурата, активиране или деактивиране на опция,...)

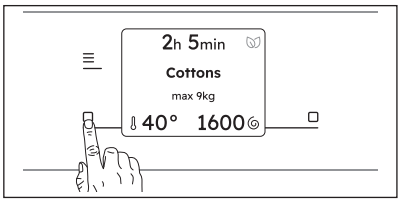

7.5 Старт/Пауза ▷||

Докоснете бутон Старт/Пауза ▷||, за да стартирате или паузирате уреда или да прекъснете действаща програма.

ⓘ

Съобщение на дисплея ви уведомява, че цикълът може да спре, за да добави или премахне дрехи. Прочетете раздел „Отваряне на вратата - Добавяне на дрехи“ за повече подробности.

7.6 Режим на дистанц. стартиране

Бързото натискане на този бутон активира функцията Дистанц. стартиране, която Ви позволява да стартирате, поставяте на пауза и спирате уреда дистанционно.

Активирането на функцията Режим на дистанц. стартиране ще заключи вратата и машината преминава в режим на готовност.

За да излезете от това състояние, докоснете отново бутона и го изключете.

7.7 SmartSelect

Пране
Тази нова функция е създадена, за да насочва потребителя да пести енергия, време и вода, като подобрява грижата за тъканите и потребителското изживяване.

За всеки цикъл на пране е възможно да има различна продължителност и консумация, въз основа на степента на замърсяване на прането.

ⓘ

За всяка програма уредът предлага ниво на замърсяване по подразбиране с определена температура. Ако промените температурата ръчно, нивото на замърсяване може да се промени.

Има четири възможни опции:

1. **Пара/Освеж.**
   С това SmartSelect ниво потребителят избира Пара/Освеж. програма.
   Тя може да намали гънките и миризмите от светлина и ще освежи дрехите, които не се нуждаят от изпиране.
   Многократното докосване на иконата позволява управление на три различни времетраенето на циклите.
2. **Изкл. леко замърс.**
   Тази опция се препоръчва за много леко замърсени дрехи, без видими петна. Препоръчителната температура е 20°C.
3. **Леко зареждане**
   Тази опция е идеална за ежедневни леко замърсени дрехи, с малки петна, например пот. Препоръчителната температура е 30°C.
   Лекото ниво на замърсяване е това, което се използва най-много при настройката по подразбиране.
4. **Нормално**
   Тази опция се препоръчва за нормално/силно замърсени дрехи, например с разливания на храна или кал.

За да активирате една от тези опции, завъртете селектора, за да изберете

желаната програма. Иконата за степен на замърсяване по подразбиране светва.

За да я промените, докоснете съответната икона.

За да активирате една от тези опции, завъртете селектора, за да изберете желаната програма. Иконата за степен на замърсяване по подразбиране светва.
За да я промените, докоснете съответната икона.
Всяко SmartSelect ниво може да промени температурата, скоростта на центрофугиране и продължителността на програмата за избрания цикъл.

Ако не е налично определено ниво на замърсяване, натискането му ще доведе до грешка, два звукови сигнала и символът ще започнат да мигат два пъти.

Сушене

Time Dry (Време за сушене)
В програмата, където може да се избира, докоснете този бутон, за да зададете подходящото време за сушене, според вида на тъканта, която трябва да сушите (вижте таблицата „Сушене с определено време“). На екрана се показва зададената стройност.

Тази опция се използва за избор на желаното време на сушене при програми, при които е налично сушене. С всяко докосване на бутона стойността на времето се увеличава със стъпки от по 10 минути до максималното допустимо време за избраната програма (вижте конфигурацията на селектора).

Автоматично сушене
Има три възможни нива:

1. **Сухо за гладене**
   Тази опция се препоръчва за сушене на дрехи, подходящи за гладене.
2. **Сухо за прибиране**
   Това е избраното по подразбиране ниво на сушене за повечето програми и е показано за дрехите, които ще се съхраняват.
3. **Съвсем сухо**
   Тази опция се препоръчва за хавлиени материали.

Ако е избрано ниво на сушене Time Dry (Време за сушене) или сушене, докоснете желаното интелигентно ниво на пране, деактивирайте цикъла на пране и остава само фазата на сушене. СледTime Dry (Време за сушене) достигане на максималното време, уредът се превключва автоматично на степен на сушене по подразбиране (Сухо за прибиране); ако е избрано ниво на сушене, почукване върху него, цикълът на сушене ще се деактивира и ще се зададе само програмата за пране по подразбиране.

8. ПЪРВО СТАРТИРАНЕ

С всяко включване на уреда екранът за стартиране се появява на сензорния екран.

При първото включване на уреда, след екрана за стартиране ще преминете през процедурата за начално стартиране.

8.1 Открийте Вашия уред

Когато включите уреда за първи път, дисплеят извежда известна информация, свързана с уреда.

Ако потребителят го е пропуснал по време на първото включване, то ще се появи отново при следващото включване на електрозахранването след стартиране. Ако потребителят е натиснал прескачане за втори път, не показвайте повече.

8.2 Настройка на езика

Превъртете списъка с езици, като завъртите копчето, за да намерите желания език и го изберете, като натиснете десния програмируем клавиш.



9. ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

По време на монтаж или преди първата употреба може да забележите вода в уреда. Това е остатъчна вода след пълен функционален тест в завода, който се грижи уредът да бъде доставен на клиентите в перфектно работно състояние, и не е повод за притеснение.

1. Уверете се, че всички транспортни болтове са премахнати от уреда.
2. Уверете се, че електричеството е достъпно и кранът на водата е отворен.
3. Налейте 2 литра вода в отделението за препарат, отбелязано с II.

Това действие активира системата за източване.

4. Налейте малко количество препарат в оделението, отбелязано с II.
5. Задайте и стартирайте програма за памук при най-високата температура без пране в барабана.

Това отстранява всички възможни замърсявания от барабана и вътрешността на пералнята.

10. ПРОГРАМИ

10.1 Таблица на програмите

Програми за пране

Програма	Описание на програма
Програми за пране	
Eco 40-60	**Ниска енергийна програма за памучни дрехи, които могат да се перат при 40 или 60°C.** Не може да бъде активирана опция. Намалява температурата и удължава времето за постигане на добри резултати при изпиране.[1)]

Програма	Описание на програма
UltraQuick 49min	Памучни и смесени синтетични тъкани. Идеално за ежедневно пране с бърз цикъл, за по-добра грижа за дрехите и добро изпиране вече на 30 °C. ⓘ Стандартната продължителност на програмата е разработена за зареждане на пране от 5 кг. Ако перете по-малко или по-голямо количество пране, времето за пране автоматично намалява или се увеличава, което гарантира перфектни резултати.
Памук	**Бял памук и цветен памук**. Нормално, силно и леко замърсени дрехи.
Синтетика	**Синтетични и смесени тъкани**. Нормално замърсени дрехи.
Деликатни	**Деликатни тъкани като акрил, вискоза и смесени тъкани, изискващи нежно изпиране**. Нормално и леко замърсени дрехи.
Вълна	Вълна, подходяща за пране в пералня, вълна за ръчно пране и деликатни тъкани със символ „ръчно пране". **2)**
Дънки	**Дънкови дрехи и дрехи от жарсе**. Нормално замърсено пране. Тази програма изпълнява фаза на нежно изплакване, разработена за дънкови дрехи, която намалява избеляването и предотвратява натрупване на прах за пране в тъканите.
Връхни дрехи	ⓘ Не използвайте омекотител за тъкани и се уверете, че няма остатъци от омекотител в отделението за препарат. Връхни дрехи, технически, спортни, водоустойчиви и дишащи якета, двуслойни якета със сваляща се подплата или вътрешна изолация. Препоръчителното заредено количество пране е 2.0 кг. Тази програма може да бъде използвана и като възстановителен цикъл за водоотблъскващи свойства, специално предназначен за дрехи с хидрофобно покритие. За да извършите възстановителен цикъл за водоотблъскващи свойства, извършете следното: • Налейте перилния препарат в отделението II. • Налейте специален препарат за възстановяване на водоотблъскващите свойства на тъканите в отделението за омекотител. • Намалете зареденото количество пране до 1.0 кг. ⓘ За подобряване на водоотблъскващите свойства, изсушете прането в сушилнята, като зададете програмата за сушене Връхни дрехи (ако е налична и ако на етикета на дрехата е обозначено, че може да бъде използвана сушилня).

Програма	Описание на програма
Дезинфекция	Бели памучни тъкани. Тази високоефективна програма за пране, комбинирана с пара, премахва над 99,99% от бактериите и вирусите[3] Поддържа температурата над 60 °C във фазата на пране; с допълнително действие върху влакната, благодарение на фазаата с пара; подобрената фаза на изплакване осигурява правилното отстраняване на остатъците от почистващ препарат и микроорганизми. Тази програма осигурява също и намаляване на полените/алергенните предмети.
OneGo 20/60min	Програмата за пране на до 1 кг **смесени синтетични ризи** е само 20 минути. Добавете фаза на сушене, за да има пълен цикъл OneGo (пране и сушене) за 60 минути. **4)**
Спортни дрехи	**Спортно облекло, синтетични влакна** като полиестер, смеси полиестер/еластан, полиамид. Подходяща за отстраняване на пот и замърсяване от тялото от технически спортни облекла.
Спорт	Препоръчва се за малко зареждане от спортни и фитнес дрехи.
Спално бельо XL	Цикъл на пране за три комплекта спално бельо, един от които може да бъде с двоен размер.
Ризи	Памучни и смесени памучни ризи, нормално замърсени със завършек с пара за по-лесно гладене. Когато програмата приключи, веднага извадете дрехата на закачалка за сушене на въздух за най-добри резултати.
Центр/Изпомпв.	За центрофугиране на прането и изпомпване на водата от барабана. Всички тъкани освен вълнени и деликатни материи.
Изплакване	**Всякакви дрехи, освен вълнени и много деликатни дрехи.** Програма за изплакване и центрофугиране на прането. Скоростта на центрофугиране по подразбиране е тази, използвана за програми за памучни дрехи. Намалете скоростта на центрофугиране според типа пране. Ако е необходимо, задайте опцията Допълнително изплакване за допълнителни изплаквания. При ниска скорост на центрофугиране уредът извършва фини изплаквания и кратка центрофуга.

Програма	Описание на програма
Почиств. на уреда	Цикъл за поддръжка с гореща вода за почистване и освежаване на барабана и премахване на остатъци, които могат да причинят лоша миризма. За най-добри резултати използвайте този цикъл веднъж месечно. Преди да стартирате този цикъл, извадете всички дрехи от барабана. Излейте чаша белина или почистващ препарат за перални машини в отделението за фазата на пране. **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ** и двете заедно.

ⓘ

След почистването на барабана стартирайте още един цикъл на изплакване с празен барабан и без препарат, за да премахнете остатъци от белина.

ⓘ

Стартирайте тази програма особено когато се появи съобщението **Препоръчва се цикъл на почистване**. Ако програмата за почистване бъде отложена, съобщението продължава да се появява по време на следващи употреби, докато не се изпълни.

1) Съгласно Регламент (ЕС) № 2019/2023, тази програма с настройка на 40°C е подходяща за изпиране на нормално замърсени памучни тъкани, определени за изпиране на 40°C или 60°C заедно в един цикъл. За достигната температура на прането, продължителност на програмата и други данни, моля, вижте глава „Стойности на потребление“.

2) По време на този цикъл барабанът се върти бавно, за да осигури нежно изпиране. Може да изглежда, че барабанът не се върти правилно или не се върти изобщо, но това е нормално за тази програма.

3) Тествана при Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и MS2 Bacteriophage във външен тест, извършен от Swissatest Testmaterialien AG през 2021 г. (Доклад от изпитване № 202120117).

4) Когато се добави цикълът на сушене, очакваното време на пране може да се различава от първоначалното показано време. Това се дължи на автоматичното оптимизиране на цикъла на пране, за да се подготви прането за фазата на сушене.

Температура, максимална скорост на центрофугиране и максимално количество пране за програма

Програма	Температура по подразбиране Температурен диапазон	Скорост на центрофугиране за справка Обхват на скоростта на центрофугата	Максимално количество за зареждане
Eco 40-60	**1)**	1600 об./мин. 1600 об./мин. – 400 об./мин.	11.0 кг
UltraQuick 49min	30°C 60 °C – студена вода	1600 об./мин. 1600 об./мин. – 400 об./мин.	8.0 кг
Памук	40°C 90 °C – студена вода	1600 об./мин. 1600 об./мин. – 400 об./мин.	11.0 кг

Програма	Температура по подразбиране Температурен диапазон	Скорост на центрофугиране за справка Обхват на скоростта на центрофугата	Максимално количество за зареждане
Синтетика	30°C 60 °C – студена вода	1200 об./мин. 1200 об./мин. – 400 об./мин.	5.0 кг
Деликатни	30 °C 40 °C – студена вода	1200 об./мин. 1200 об./мин. – 400 об./мин.	2.0 кг
Вълна	40 °C 40 °C – студена вода	1200 об./мин. 1200 об./мин. – 400 об./мин.	3.0 кг
Дънки	30 °C 40 °C – студена вода	1200 об./мин. 1200 об./мин. – 400 об./мин.	4.0 кг
Връхни дрехи	30 °C 40 °C – студена вода	1200 об./мин. 1200 об./мин. – 400 об./мин.	2.0 кг **2)** 1.0 кг **3)**
Дезинфекция	60°C	1600 об./мин. 1600 об./мин. – 400 об./мин.	11.0 кг
OneGo 20/60min	30°C 40°C – 30°C	1200об./мин	1.0 кг
Спортни дрехи	30°C 60 °C – студена вода	1200 об./мин. 1200 - 400 об./мин.	5.0 кг
Спорт	30 °C 40 °C – студена вода	1200 об./мин. 1200 об./мин. – 400 об./мин.	1.0 кг
Спално бельо XL	30°C 60 °C – студена вода	1200 об./мин. 1200 об./мин. – 400 об./мин.	4.5 кг
Ризи	30°C 60 °C – студена вода	1600 об./мин. 1600 об./мин. – 400 об./мин.	2.0 кг
Центр/Изпомпв.	-	1600 об./мин. 1600 об./мин. – 400 об./мин.	11.0 кг
Изплакване	-	1600 об./мин. 1600 об./мин. – 400 об./мин.	11.0 кг
Почиств. на уреда	60°C	1200 об./мин. 1200 об./мин. – 400 об./мин.	-

1) Температурата на тази програма не се вижда на дисплея и се задава автоматично.

2) Програма за пране.

3) Програма за пране и фаза за отблъскване на водата.

Съвместимост на опциите на програмите

Опциите не могат да се избират с всички програми за измиване, една опция може да се изключи още една. В този случай уредът не позволява да задавате несъвместимите предпочитания заедно.
Уверете се, че екранът и програмируемите клавиши са винаги чисти и сухи.

Когато настроите програма за изпиране и влезете в Меню, екранът показва достъпните опции.
Защита за деца и **Край след** могат да се избират с всички програми.

	Eco 40-60	UltraQuick 49min	Памук	Синтетика	Деликатни	Вълна	Дънки	Връхни дрехи	Дезинфекция	OneGo 20/60min	Спортни дрехи	Спорт	Спално бельо XL	Ризи	Центр/Изпомпв.	Изплакване	Почиств. на уреда
Скорост на центрофугиране	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Задържане на изплакването	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■		■	
Тиха			■	■	■		■				■	■					
Без центрофугиране															■1)	■	
PODS®	■	■	■	■	■		■	■	■		■		■				
Предварително изплакване			■	■							■	■					
Допълнително изплакване		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■		■	

	Eco 40-60	UltraQuick 49min	Памук	Синтетика	Деликатни	Вълна	Дънки	Връхни дрехи	Дезинфекция	OneGo 20/60min	Спортни дрехи	Спорт	Спално бельо XL	Ризи	Център/Изпомпв.	Изплакване	Почиств. на уреда
Steam Anticrease		■	■	■	■		■		■	■	■	■	■				
Край след	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Ако нагласите опцията „Без центрофуга", уредът само източва водата.

Подходящи перилни препарати за програмите за пране

Програма	Универсален прах[1)]	Универсален течен перилен препарат	Течен перилен препарат за цветно пране	Деликатни вълнени тъкани	Специален
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Памук	▲	▲	▲	--	--
Синтетика	▲	▲	▲	--	--
Деликатни	--	--	--	▲	▲
Вълна / коприна	--	--	--	▲	▲
Спортни дрехи	--	▲	▲	--	▲
Връхни дрехи	--	--	--	▲	▲
Дезинфекция	▲	▲	--	--	▲

1) Препоръчва се употребата на перилен прах за температури над 60 °C.

▲ = Препоръчва се

-- = Не се препоръчва

10.2 Още програми

ⓘ

В приложението имената на програмите могат да се променят в зависимост от изискванията на пазара без предизвестие.

Програми за пране

Програма	Описание на програма
Програми за пране	

Програма	Описание на програма
Пухенки	Специална програма за **пухени якета или юргани**, а също и такива със синтетичен пълнеж. Ако етикетът на дрехата го позволява, използвайте пълен цикъл на изпиране и сушене, за да запазите външния вид и термалната способност на дрехата.
Футбол	Футболни дрехи и дрехи за ръгби с полиестерни, полиестерни/еластанни смеси, полиамидни и микрофибърни материи. Специален цикъл, предназначен за свежи петна с интегрирана фаза на предпране.
Ски екипировка	Идеално за тежки дрехи като ски якета и планински дрехи.
Маратонки	Създадена за обувки за бягане, нежна програма за пране.
Олекот.завивки	**Единично синтетично одеяло, дрехи с подплата, юргани, пухени якета** и подобни.
Хавлии	Памучни хавлии и халати за баня. Идеален за нормално и силно замърсяване.
Козина/Животни	Програма за пране, предназначена за премахване на косми от домашни любимци от дрехи
Лесно гладене	Памучни, синтетични и смесени тъкани, които изискват нежно пране. Нормално и леко замърсяване.**1)**
Антиалерг. пара	Бели памучни тъкани. Тази високоефективна програма за пране, комбинирана с пара, премахва над 99,99% от бактериите и вирусите**2)** Поддържа температурата над 60 °C във фазата на пране; с допълнително действие върху влакната, благодарение на фазаата с пара; подобрената фаза на изплакване осигурява правилното отстраняване на остатъците от почистващ препарат и микроорганизми. Тази програма осигурява също и намаляване на полените/алергенните предмети.
Бебе	Специален бърз цикъл за бебешки дрехи с добро изпиране и изплакване.
Лен	Специален деликатен цикъл, предназначен за бяло или цветно бельо/тъкани от плат.
Бърза 0.5кг	Памучни и синтетични дрехи, леко замърсени.
Пара Кашмир	Вълна и кашмир. Кратка програма за освежаване на машинно и ръчно пране от вълнени и кашмирени дрехи без изпиране. Когато се обработва по-малко количество пране, продължителността на програмата може да бъде допълнително намалена с помощта на опцията Край след.
Пара/Освеж.	**Памучни, синтетични и смесени тъкани**. Специален цикъл с пара без пране, който може да се използва за подготовка на изсушеното пране за гладене или освежаване на дрехи, носени веднъж. Тази програма намалява гънките, миризмите и отпуска влакната. Не използвайте препарат.

1) За да намалите гънките от прането, този цикъл регулира температурата на водата и изпълнява нежно пране и центрофугиране. Уредът добавя няколко изплаквания.

2) Тествана при Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и MS2 Bacteriophage във външен тест, извършен от Swissatest Testmaterialien AG през 2021 г. (Доклад от изпитване № 202120117).

Температура, максимална скорост на центрофугиране и максимално количество пране за програма

Програма	Температура по подразбиране Температурен диапазон	Скорост на центрофугиране за справка Обхват на скоростта на центрофугата	Максимално количество за зареждане
Пухенки	30 °C 40 °C – студена вода	1200 об./мин. (1200 – 400 об./мин.)	2.0 кг
Футбол	40 °C 60 °C – студена вода	1200 об./мин. 1200 об./мин. – 400 об./мин.	11.0 кг
Ски екипировка	30 °C 40 °C – студена вода	1200 об./мин. 1200 об./мин. – 400 об./мин.	5.0 кг
Маратонки	30 °C 40 °C – студена вода	1000 об./мин. 1000 об./мин. – 400 об./мин.	2.0 кг
Олекот.завивки	30 °C 40 °C – студена вода	800 об./мин. 800 - 400 об./мин.	3.0 кг
Хавлии	40°C 90 °C – студена вода	1600 об./мин. 1600 об./мин. – 400 об./мин.	11.0 кг
Козина/Животни	30°C 60 °C – студена вода	1200 об./мин. 1200 об./мин. – 400 об./мин.	3.0 кг
Лесно гладене	40 °C 60 °C – студена вода	800 об./мин. 800 об./мин. – 400 об./мин.	0.5 кг
Антиалерг. пара	60°C	1600 об./мин. 1600 об./мин. – 400 об./мин.	3.0 кг
Бебе	30°C 60 °C – студена вода	1600 об./мин. 1600 об./мин. – 400 об./мин.	4.0 кг
Лен	30 °C 40 °C – студена вода	1200 об./мин. 1200 об./мин. – 400 об./мин.	2.0 кг**1)** 1.0 кг**2)**
Бърза 0.5кг	20 °C 20 °C – студена вода	1200 об./мин. 1600 - 400 об./мин.	3.0 кг
Пара Кашмир	-	-	11.0 кг
Пара/Освеж.	-	-	-

1) Програма за пране.

2) Програма за пране и фаза за отблъскване на водата.

Съвместимост на опциите на програмите

ⓘ

Опциите не могат да се избират с всички програми за измиване, една опция може да се изключи още една. В този случай уредът не позволява да задавате несъвместимите предпочитания заедно.
Уверете се, че екранът и програмируемите клавиши са винаги чисти и сухи.

ⓘ

Когато настроите програма за изпиране и влезете в Меню☰, екранът показва достъпните опции.
🔒 **Защита за деца** и ◷**Край след** могат да се избират с всички програми.

	Пухенки	Футбол	Ски екипировка	Маратонки	Олекот.завивки	Хавлии	Козина/Животни	Лесно гладене	Антиалерг. пара	Бебе	Лен	Бърза 0.5кг	Пара Кашмир	Пара/Освеж.
Скорост на центрофугиране	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Задържане на изплакването	■		■	■		■	■	■	■	■	■			■
Тиха				■		■	■				■			
Без центрофугиране														
PODS®	■	■	■			■		■	■	■	■			
Предварително изплакване				■		■	■	■	■					
Допълнително изплакване	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■

	Пухени	Футбол	Ски екипировка	Маратонки	Олекот.завивки	Хавлии	Козина/Животни	Лесно гладене	Антиалерг. пара	Бебе	Лен	Бърза 0.5кг	Пара Кашмир	Пара/Освеж.
Steam Anticrease						■	■	■	■	■	■		■	
Край след	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Подходящи перилни препарати за програмите за пране

Програма	Универсален прах[1)]	Универсален течен перилен препарат	Течен перилен препарат за цветно пране	Деликатни вълнени тъкани	Специален
Пухенки	--	▲	▲	--	▲
Футбол	--	▲	▲	--	▲
Ски екипировка	--	▲	▲	--	▲
Маратонки	--	--	--	▲	▲
Олекот.завивки	--	--	--	▲	▲
Хавлии	▲	▲	▲	--	--
Козина/Животни	--	--	--	▲	▲
Лесно гладене	--	▲	▲	--	▲
Антиалерг. пара	▲	▲	--	--	▲
Бебе	--	--	--	▲	▲
Лен	--	--	--	▲	▲
Бърза 0.5кг	--	▲	▲	--	▲

1) Препоръчва се употребата на перилен прах за температури над 60 °C.

10.3 програми Пара

Програмите Пара могат да се използват за намаляване на гънките и миризмите по дрехите (като памук, синтетика, смесени тъкани, включително фини тъкани), които просто трябва да бъдат освежени за кратко време, като се избягва изпирането.

Влакната на плата се отпускат и след това гладенето става без усилия. Когато цикълът приключи, бързо извадете прането от барабана.

НЕ задавайте този режим със следния тип дрехи:

- Дрехи, неподходящи за сушене в сушилня.
- Дрехи с етикет „Само химическо чистене“.

Не използвайте никакъв перилен препарат!
Програмите Пара не премахват особено силна миризма и не извършват хигиеничен цикъл.
След обработката с пара прането може да е влажно. Прострете дрехите за няколко минути.

Ароматът (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance Ви позволява да освежите дори деликатните си дрехи, да премахнете гънките и да добавите свежест с нежен аромат, разработен ексклузивно от **Electrolux**. Като освежавате дрехите си с пара, вместо да изпълнявате пълни цикли на изпиране, те ще изглеждат и ще се усещат като нови по-дълго време. Можете дори безопасно да използвате аромата с програмите „Кашмир“ и „Пара“, ако са налични, за деликатни тъкани като кашмир и вълна. Когато третирате по-малко количество пране, намалете дозата на аромата и продължителността на цикъла: само за петнадесет минути дрехите Ви ще се усещат като „току-що изпрани“.

Внимателно прочетете инструкциите, приложените към аромата.

НЕ:
- Сушете в центрофуга дрехите, третирани с аромат. Ползата от нея ще се изпари.
- Използвайте аромата с други цели, различни от описаните тук.
- Използвайте аромата върху нови дрехи. Новите облекла могат да съдържат остатъчни довършителни съединения, които не са съвместими с аромата.

Ароматът може да се намери в уеб магазина **Electrolux** или от оторизиран търговец.

10.4 Woolmark Premium Wool Care - Синьо



- Цикълът за пране на вълнени тъкани с тази машина е изпробван и одобрен от компанията Woolmark за пране на вълнени дрехи, обозначени с „ръчно пране“, при условие че продуктите се перат съобразно инструкциите на етикета на дрехата и тези, предоставени от производителя на тази перална машина. M2304 .
- Цикълът за сушене на вълна на тази машина е тестван и одобрен от компанията Woolmark. Този цикъл е подходящ за сушене на вълнени дрехи, които са с етикет „ръчно пране“, при условие че дрехите се изпират в цикъл за ръчно пране, одобрен от Woolmark, и се сушат според инструкциите, препоръчани от производителя на тази перална машина. M2412 .

10.5 Автоматично сушене

Първоначалното време за цикъл на програмите с опция Степен на изсушаване е само ориентировъчно, реалното време на сушене може леко да се различава от показаното време.

Степен на изсушаване	Тип тъкан	Зареждане
☀ **Съвсем сухо** За хавлиени тъкани	**Памук и лен** (халати, хавлиени кърпи и др.)	до 7 кг
	Дрехи от деним	до 4 кг
☀ **Сухо за прибиране** За дрехи, които ще бъдат съхранявани	**Памук и лен** (халати, хавлиени кърпи и др.)	до 7 кг
	Синтетични и смесени тъкани (пуловери, блузи, бельо, покривки и спално бельо)	до 5 кг
	Деликатни тъкани (акрил, вискоза и деликатни смесени тъкани)	до 2 кг
	Вълнени (вълнени пуловери)	до 1 кг
	Дрехи за спорт на открито (външни дрехи, технически тъкани, спортни дрехи, водоустойчиви и дишащи якета, спортни якета)	до 2 кг
	Дрехи от деним	до 4 кг
☀ **Сухо за гладене** Подходяща за дрехи за гладене	**Памук и лен** (чаршафи, покривки за маса, ризи и др.)	до 7 кг

10.6 Настройки за Сушене във времето

Степен на изсушаване	Тип тъкан	Пране (кг)	Скорост на центрофугиране (об./мин.)	Предложено времетраене (минути)
Съвсем сухо За хавлиени тъкани	**Памук и лен** (халати, хавлиени кърпи и др.)	7	1600	230-250
		5	1600	170-180
		3	1600	90-100
	Дрехи от деним	4	1200	160-170
		2	1200	70-110
Сухо за прибиране За дрехи, които ще бъдат съхранявани	**Памук и лен** (халати, хавлиени кърпи и др.)	7	1600	220-240

Степен на изсушаване	Тип тъкан	Пране (кг)	Скорост на центрофугиране (об./мин.)	Предложено времетраене (минути)
		5	1600	160-170
		3	1600	80-90
	Синтетични и смесени тъкани (пуловери, блузи, бельо, покривки и спално бельо)	5	1200	160-180
		3	1200	100-110
	Финни (акрил, вискоза и деликатни смесени тъкани)	2	1200	120-130
		1	1200	70 - 80
	Вълна (вълнени пуловери)	1	1200	130-140
	Дрехи за спорт на открито (външни дрехи, технически тъкани, спортни дрехи, водоустойчиви и дишащи якета, спортни якета)	2	1200	90-100
		1	1200	50-60
	Дрехи от деним	4	1200	150-170
		2	1200	80-100
Сухо за гладене Подходяща за дрехи за гладене	**Памук и лен** (чаршафи, покривки за маса, ризи и др.)	7	1600	130-150
		5	1600	100-110
		3	1600	60-70

11. WI-FI - НАСТРОЙКА НА СВЪРЗВАНЕ

Тази глава описва как да свържете смарт уреда към Wi-Fi мрежата и към мобилни устройства.

С тази функционалност може да получавате известия, да управлявате и наблюдавате уреда от мобилното си устройство.

Wi-Fi функционалността е изключена като фабрична настройка по подразбиране.


За да свържете уреда и да се наслаждавате на цялата гама функции и услуги, са необходими:

- Безжична домашна мрежа с активирана интернет връзка.
- Мобилно устройство, свързано към безжична мрежа.

Параметри на Wi-Fi модула	
Честота	2,412 – 2,472 GHz за европейския пазар

Протокол	IEEE 802.11b/g/n
Максимална мощност	<20 dBm
Криптиране	WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR код на табелката с данни

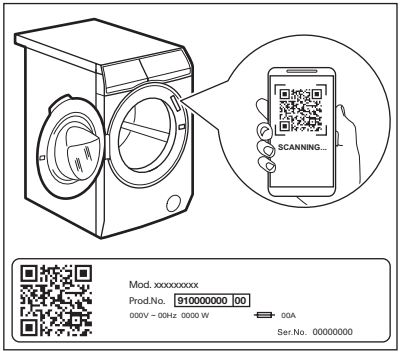

QR кодът може да се използва по два начина:

- Сканирайте QR кода с вграденото приложение за камера, за да изтеглите приложението от App store на Вашето смарт устройство и следвайте необходимите стъпки.
- Сдвояване на смарт устройството с уреда, за да се опрости процесът. Сканирайте QR кода с вградено приложение за сканиране на QR код.

11.2 Инсталиране и конфигуриране на Приложение

Приложение Ви позволява да контролирате прането си през мобилно устройство.
Съдържа голям брой програми, полезни функции и информация за продукта, специално написана за уреда.
Чрез приложението можете да изберете програми, които вече съществуват в контролния панел на уреда, а освен това можете да отключите допълнителни програми, налични единствено от мобилно устройство.
Допълнителните програми може да се сменят с новите версии на приложението.
Това е персонализирана грижа за прането - всичко от Вашето мобилно устройство.

При свързване на уреда към приложението застанете в близост до него с Вашето мобилно устройство.

Уверете се, че Вашето мобилно устройство е свързано към безжичната мрежа.

1. Отидете в App Store на Вашето смарт устройство или сканирайте QR кода (*вижте параграф „QR код на табелката с данни“*).
2. Изтегляне и инсталиране на нашето приложение.
3. Стартирайте приложението. Изберете страна и език и влезте с Вашия имейл и парола. Ако нямате акаунт, създайте нов, като следвате инструкциите в Приложение.
4. Следвайте инструкциите от приложението за регистрация и конфигуриране на уреда.

11.3 Свързване на Wi-Fi уреда

Включване на Wi-Fi

По подразбиране Wi-Fi функцията е изключена.

Докоснете бутона Вкл./Изкл за няколко секунди, за да активирате уреда.

За да свържете уреда към Wi-Fi мрежа, докоснете и задръжте Режим на дистанц. стартиране бутона за 5 секунди. Възможно е също да активирате Wi-Fi от менюто с настройки.

По време на тази фаза дисплеят показва иконата Wi-Fi и **Стартиране...** съобщението“. След известно време се появяват съобщението „**Готовност за свързване** и иконата .

Свързване на уреда

Преди да продължите със следващите стъпки, уверете се, че Приложение сте изтеглили и конфигурирали и че сте свързали смарт устройство към Вашата домашна мрежа. Вижте параграф „Инсталиране и конфигуриране на приложението“.

Отворете Приложение от Вашето смарт устройство и следвайте инструкциите, показани на дисплея, за да добавите Вашия уред.

По време на фазата на асоцииране, Приложение може да се пренасочи към настройките за Wi-Fi на смарт устройството, за да изберете домашната мрежа и трябва да въведете паролата за Wi-Fi, за да свържете уреда.

След **Свързване в ход…** фазата, ако е успешно приключила, се показва **Свързването е успешно**съобщение“. В противен случай **Свързването не е възможно**се показва съобщението“.

След като бъде свързан, натискането на основния бутон Режим на дистанц. стартиране за включено ще позволи на потребителите да стартират циклите дистанционно на Приложение.

Автоматично свързване към регистрирана мрежа
След като уредът е успешно настроен и регистриран в домашната мрежа, всеки път, когато се включи, той ще се опита да се свърже с мрежата автоматично. Няма да прозвучи звук, когато Wi-Fi връзката е успешна.

Свързване към друга мрежа (Рестартиране на точката за достъп)
Всеки път, когато потребителят докосне и задържи Режим на дистанц. стартиране бутона за 5 секунди, точката за достъп ще бъде отворена и излъчена. Новите данни за вход в мрежата, получени на този етап, ще презапишат вече записаните идентификационни данни и уредът ще се свърже към новата Wi-Fi мрежа.

Вижте раздел "Свързване на уреда", за да извършите свързването.

Изключване на Wi-Fi
Ако потребителят реши да не свързва повече уреда към Wi-Fi, може да натисне и задържи Режим на дистанц. стартиране бутона за 10 секунди и уредът ще се нулира и ще се изключи. Възможно е също да деактивирате Wi-Fi от менюто с настройки.

След потвърждаване на нулирането дисплеят показва съобщението „**Мрежата е нулирана**“ и Wi-Fi е изключен.

11.4 Обновяване на Over-the-air

Това приложение може да предложи актуализация за Вашия уред.

Ако някоя програма работи, приложението уведомява, че обновяването ще започне след приключване на програмата.

По време на обновяването уредът показва съобщение на дисплея.

Не изключвайте или изкарвайте от контакта уреда по време на актуализация.

Устройството ще може да се използва след края на обновяването, без уведомяване, че обновяването е било успешно.

Ако възникне грешка, уредът показва съобщение на дисплея: просто натиснете

произволни бутони или завъртете копчето, за да се върнете към нормална употреба.

11.5 Винаги включен Wi-Fi

Функцията Винаги включен Wi-Fi е налична в приложението.

Тази функция поддържа уреда свързан към мрежата, дори когато той е изключен.

Индикаторът се включва и изключва с прекъсвания.

Можете да включите уреда, като натиснете бутона Вкл./Изкл или от приложението.

Функцията Винаги включен Wi-Fi може да повлияе на консумацията на енергия.

12. ОПЦИИ

12.1 Опции на програмируемите клавиши

След като изберете програма, можете да промените настройката по подразбиране Температура и да Центрофуга я зададете.

За да промените **Температура** , докоснете левия програмируем клавиш :

- Показаната температура по подразбиране ще се намали до минимума, очакван за избрания цикъл.
- Продължете да натискате и последователността ще продължи от максималната очаквана температура.

Ако Температура настройката не е налична, светодиодният индикатор на левия мек бутон ще бъде изключен.

За да промените **Центрофуга**, докоснете десния програмируем клавиш :

- Показаното центрофугиране по подразбиране ще намалее до минималното очаквано за избрания цикъл.
- Продължете да натискате и последователността ще продължи от максималното очаквано центрофугиране.

Ако е налична само една опция, светодиодният бутон с десен програмируем клавиш ще бъде изключен.

12.2 Допълнителни опции

За всяка програма са налични няколко допълнителни опции. Проверете съвместимостта в раздела на таблицата с програми.

Докоснете бутона Вкл./Изкл, за да включите уреда, и завъртете селектора за програмите, за да зададете желаната програма.

Докоснете програмируемия клавиш **Меню** , за да отворите опциите.

След 10 секунди неактивност на дисплея се показва началният екран с избраната програма.

12.3 PODS®

С тази опция можете да активирате или деактивирате PODS® опцията .

Докоснете **Меню** мекия клавиш, завъртете диска, докато на дисплея се покаже PODS® опцията.

За **активиране/деактивиране** на тази опция:

- Докоснете десния програмируем клавиш ☐ и съответният индикатор ще се включи/изключи.

ⓘ

Следвайте препоръките за дозиране и съхранение на производителя на капсули. Поставете максимум две таблетки или еднодозов перилен препарат в отделението PODS® в чекмеджето за дозиране на перилните препарати.

ⓘ

PODS® остават активни и след изключване и включване на машината и зададени по подразбиране в програмата, където е възможно.

12.4 Перманентно Предварително изплакване

Използвайте тази опция, за да добавите фаза предпране на 30 °C преди фазата пране.

Тази опция се препоръчва за силно замърсено пране, особено ако съдържа пясък, прах, кал или други твърди частици.

Докоснете **Меню** ☰ мекия клавиш, завъртете диска, докато на дисплея се покаже Предварително изплакване опцията.

За **активиране/деактивиране** на тази опция:

- Докоснете десния програмируем клавиш ☐ и съответният индикатор ще се включи/изключи.

ⓘ

Предварително изплакване остават активни и след изключване и включване на машината и зададени по подразбиране в програмата, където е възможно. Опцията може да удължи времетраенето на програмата.

12.5 Перманентно Допълнително изплакване

С тази опция можете да добавите няколко изплаквания към избраните програми за пране и да оптимизирате разпределението на омекотителя за тъкани и да подобрите мекотата на тъканите. Препоръчително е да използвате омекотителя за тъкани.

Полезно за хора, които са алергични към перилни препарати и в райони, където водата е мека.

Докоснете **Меню** ☰ мекия клавиш, завъртете диска, докато на дисплея се покаже Допълнително изплакване опцията.

За **активиране/деактивиране** на тази опция:

- Докоснете десния програмируем клавиш ☐ и съответният индикатор ще се включи/изключи.

ⓘ

Допълнително изплакване остават активни и след изключване и включване на машината и зададени по подразбиране в програмата, където е възможно. Опцията може да удължи времетраенето на програмата.

12.6 Постоянно Против намачкване

Леко завърта барабана напред-назад след приключване на цикъла на сушене, за да се намали появата на гънки по изсушените дрехи, докато изчакват да бъдат извадени. Можете да прекъснете програмата, когато сте готови да извадите дрехите си.

Докоснете **Меню** ☰ мекия клавиш, завъртете диска, докато на дисплея се покаже Против намачкване опцията.

За **активиране/деактивиране** на тази опция:

- Докоснете десния мек клавиш ☐ и съответният индикатор ще включи/изключи Вкл./Изкл .

Против намачкване остават активни и след изключване и включване на машината и зададени по подразбиране в програмата, където е възможно.

С натискането на който и да е бутон движенията против намачкване спират и вратичката се отключва. За да прекъснете фазата против намачкване, можете също да:

- Докоснете бутона Вкл./Изкл за няколко секунди, за да деактивирате уреда.
- Завъртете селектора на програмите в друга позиция.

12.7 Тиха

С тази опция междинната и финалната фази на центрофугиране са подтиснати и програмата приключва с вода в барабана. Това минимализира намачкването.

Вратичката остава заключена и барабанът се върти често, за да намали намачкването. Трябва да източите водата, за да отключите вратичката.

Тъй като програмата е много тиха, подходящо е да се пуска вечерно време, когато тарифите за електричество са по-ниски. При някои програми изплакванията се извършват с повече вода.

Докоснете **Меню** мекия клавиш, завъртете диска, докато на дисплея се покаже Тиха опцията.

За **активиране/деактивиране** на тази опция:

- Докоснете десния програмируем клавиш и съответният индикатор ще се включи/изключи.

Ако докоснете бутона Старт/Пауза, уредът извършва само фаза на източване.

Уредът изпразва водата автоматично след около 18 часа.

12.8 Край след

С тази опция можете да настроите времето до края на избрания цикъл.


Предложеното време за завършване е винаги по-голямо от времетраенето на програмата.

За **активиране** на тази опция:


- Докоснете **Меню** мекия клавиш, завъртете диска, докато на дисплея се покаже Край след опцията.



- Можете да активирате тази опция, като натиснете десния програмируем клавиш . Дисплеят показва часовете от времето до края, като започва от 3 часа.

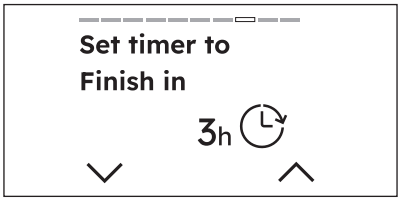


- Като натиснете десния програмируем клавиш до , можете да увеличите времето с по един час с всяко докосване, до 24 часа.

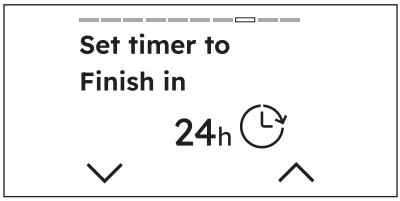

- Ако искате да намалите времето, докоснете левия програмируем клавиш до , времетраенето ще се намали с по един час с всяко докосване.

- След като сте избрали желания таймер, изчакайте 3 секунди и ще бъдете пренасочени към началния екран, където в горната част на дисплея ще можете да видите отброяването.

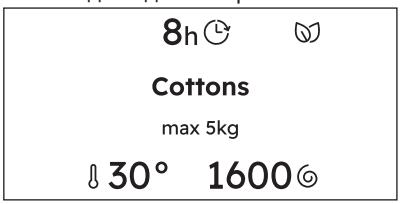

Уредът запазва избраните опции след като го изключите.

За да **премахнете**Край след опцията.:

- Навигирайте през Меню опцията Край след.
- Намалете времето, като натиснете левия програмируем клавиш, докато на дисплея се покаже ИЗКЛ.

12.9 Защита за деца

С тази опция може да предотвратите случайно включване на уреда от деца.


За **активиране** на тази опция:

- Докоснете **Меню** мекия клавиш, завъртете диска, докато на дисплея се покаже Защита за деца опцията.



- Можете да активирате тази опция, като докоснете десния програмируем клавиш .
- След като сте активирали опциите, програмируемите клавиши и сензорният екран се деактивират. Възможно е да изключите уреда с бутона Вкл./Изкл.
- Преди да натиснете Старт/Пауза бутона уредът не може да стартира.


Дисплеят показва иконата Защита за деца в средата на дисплея.

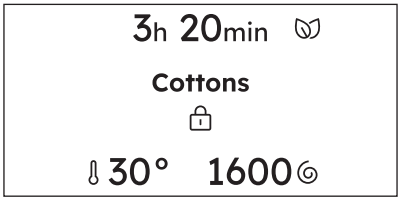


Уредът запазва избраните опции след като го изключите.

За **деактивиране** на тази опция:

- Задръжте десния програмируем бутон за 3 секунди. Изпълнява се отброяване.

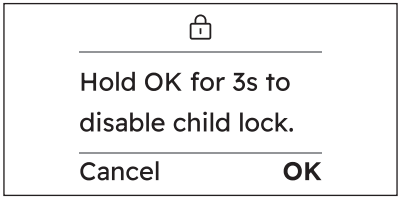

След като опцията е деактивирана, дисплеят ще покаже информацията, както преди активирането,

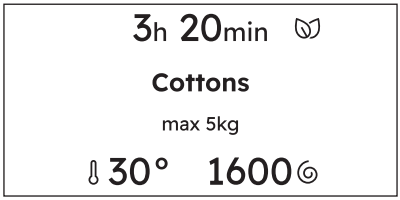

12.10 Любими

Как да зададете любим цикъл
Могат да се запаметят до три любими цикъла.

Няма запаметени по подразбиране любими цикли.

Докоснете **Меню** мекия бутон, завъртете диска, докато на дисплея се покаже Любими опцията .

За да **запазите** любимия Ви цикъл:

- Изберете едно от трите празни полета, като докоснете десния програмируем клавиш ☐.
- След две секунди дисплеят ще покаже избрания цикъл като любим, разпознаваем от сърце в горната част на екрана.

ⓘ

Когато искате да запазите следващото предпочитано, първият празен слот ще се покаже автоматично.

Как да смените любим цикъл
Възможно е да **замените** предпочитаните:

- Завъртете селектора, за да изберете едно от трите полета за презаписване.
- Потвърдете движението, като натиснете десния програмируем клавиш.
- След две секунди дисплеят ще покаже избрания цикъл като любим, разпознаваем от сърце в горната част на екрана.

Не е възможно да **изтриете** любимия си цикъл от приложението.

ⓘ

За да изтриете предпочитани, е необходимо да извършите фабрично нулиране на уреда или от приложението.

Как да получите достъп до цикъла на предпочитаните
За достъп до предпочитаните програми от списъка завъртете диска наляво.

ⓘ

Ако полетата са заети, ще се покаже първият любим цикъл, след това вторият и накрая третият.


ⓘ

Ако полетата са празни, ще се покаже предложение за това как да запазите нови предпочитани.

13. НАСТРОЙКИ

13.1 Настройки

В този параграф са обяснени основните настройки на уреда.

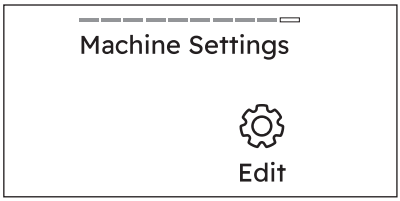

Докоснете десния програмируем клавиш , Редактиране , за достъп до настройките.

ⓘ

След 10 секунди неактивност на дисплея се показва началният екран с избраната програма.

13.2 Език настройка

Можете да **промените езика на дисплея**, като превъртите списъка, като завъртите копчето, за да намерите желания език.

- Изберете я, като докоснете десния програмируем клавиш ☐
- Върнете ← на предишния изглед, като докоснете левия програмируем клавиш ☐. Докоснете програмируемия клавишн Меню☰, за да отидете в изгледа на основното меню.

ⓘ

Чрез завъртане на копчето избраният език ще бъде маркиран на дисплея.

13.3 Wi-Fi

С тази опция редактирате настройките на Wi-Fi.

Докоснете десния програмируем клавиш ☐, за да получите достъп до настройките. Можете:

- Активирайте Wi-Fi мрежата.
- Свързване към друга Wi-Fi мрежа
- Деактивирайте Wi-Fi мрежата.

ⓘ

За повече подробности вижте глава „Wi-Fi – Настройка на свързаността“

13.4 AutoDose

С тази опция е възможно да редактирате настройките на AutoDose.

Докоснете десния програмируем клавиш ☐, за да получите достъп до настройването.

ⓘ

За повече подробности вижте глава „AutoDose Технология (Автоматично дозиране)“.

13.5 Звук на бутона

С тази настройка можете да изключите звука от бутоните.

За да **активирате/деактивирате** звуците:

- Докоснете десния програмируем клавиш ☐ и съответният индикатор ще включи/изключи .

Завъртете селектора, за да преминете към следващата настройка.

ⓘ

Звуковият сигнал на Вкл./Изкл ⏻ бутона не може да бъде деактивиран

13.6 End Alert (Звънец)

С тази настройка можете да промените End Alert (Звънец) .

За да **активирате/деактивирате или промените** звука:

- Докоснете десния програмируем клавиш, ☐ за да редактирате опцията.
- Завъртете селектора, за да видите нивата:
  - **a.** Дълъг
  - **b.** Средно изпечено
  - **c.** Кратък
  - **d.** ИЗКЛ.
- Докоснете десния програмируем клавиш, за да изберете желания звук.

ⓘ

Върнете ← на предишния изглед, като докоснете левия програмируем клавиш ☐. Докоснете програмируемия клавишн Меню ☰, за да отидете в изгледа на основното меню.

13.7 Яркост на екрана

С тази настройка можете да промените Яркост на екрана.

За да **промените** нивото:

- Докоснете левия програмируем клавиш ☐ до ∨ индикатора, за да намалите яркостта.
- Докоснете десния програмируем клавиш ☐ до ∧ индикатора, за да увеличите яркостта.

Завъртете селектора, за да преминете към следващата настройка.

ⓘ

Има пет нива на яркост.

13.8 Ръководства

С тази опция можете да видите кратки обяснения на някои функции.

Завъртете кръговия селектор на програмите и изберете , като докоснете десния програмируем клавиш ☐ една от следните опции:

- **Въведение** : информация за командното табло, програмите SmartSelect с пара, Меню програмируеми клавиши, Режим на дистанц. стартиране.

За фаза на сушене също Time Dry (Време за сушене) и Автоматично сушене.

- **WiFi** : информация за присъединяването.

ⓘ

Върнете се ← към предишния изглед, като докоснете левия програмируем клавиш ▢.

13.9 Часове работа

С тази настройка можете да видите Часове работа на вашия уред.

ⓘ

Отброените часове не се изтриват от Настройките се връщат към фабричните настройки по подразбиране

13.10 Настройките се връщат към фабричните настройки по подразбиране

С тази настройка можете да нулирате уреда до фабричните настройки.

1. Докоснете десния програмируем клавиш, ▢ за да въведете опцията.
2. Докоснете левия програмируем клавиш, ▢ за да отмените.
3. Докоснете десния програмируем клавиш, ▢ за да потвърдите нулирането.
   Извършването на нулирането ще отнеме няколко секунди

ⓘ

Настройките се връщат към фабричните настройки по подразбиране изтрива перманентни опции и запазени предпочитани.

14. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО ПРАНЕ

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

Вж. глава "Безопасност".

14.1 Активиране на уреда

1. Свържете щепсела към контакта на захранващата мрежа.
2. Отворете кранчето за вода.
3. Натиснете бутона Вкл./Изкл ⏻ за няколко секунди, за да активирате уреда.

Чува се кратък звук.

14.2 Преди активиране на уреда

1. Уверете се, че главният щепсел е свързан към главния контакт.
2. Уверете се, че кранът на водата е отворен.

14.3 Активиране на уреда

Натиснете бутона Вкл./Изкл ⏻ за включване на уреда. Чува се кратък звук.

Избраната по подразбиране програма, при включване на машината, е винаги Eco 40-60 програмата, също и след стартиране от режим на готовност.


Информацията за избраната програма се вижда на дисплея.

Светодиодът на Старт/Пауза ▷❙❙ бутона мига.

14.4 Настройване на програма

Eco 40-60 е предложената по подразбиране програма, когато уредът е включен, тази, към която се отнася информацията на енергийния етикет.

1. Завъртете програматора, за да настроите желаната програма. След няколко секунди дисплеят показва обобщен изглед на програмата със следната информация:

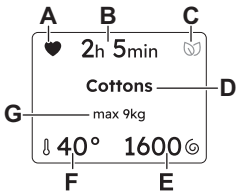

A. Любими, ако вече е запазено.
B. Продължителност на програмата
C. SmartLeaf
D. Изберете програма
E. Центрофуга скорост
F. Температура
G. Максимално количество пране за програма.

ⓘ

Също така на дисплея ще се виждат допълнителни опции, ако са активирани.

Докоснете различното ниво на замърсяване на **SmartSelect** отдясно на контролния панел.

Пара/Освеж. програмата може да бъде избрана в SmartSelect зоната .

ⓘ

Всеки път, когато се избере различно SmartSelect ниво, то ще се вижда за 2 секунди в позиция 7.

Можете също:


1. Докоснете левия мек клавиш ▢ за промяна на **Температура** 🌡 .
2. Докоснете десния мек клавиш ▢ промяна на **Центрофуга** скоростта.
3. Докоснете **Меню**, за да влезете в менюто с допълнителни опции и да зададете една или повече от тях.

14.5 Зареждане на пране

- Отворете вратата на уреда.
- Изтръскайте дрехите преди да ги сложите в уреда.
- Поставете дрехите в барабана една по една.

Уверете се, че не поставяте прекалено много пране в барабана.


- Затворете плътно вратичката.

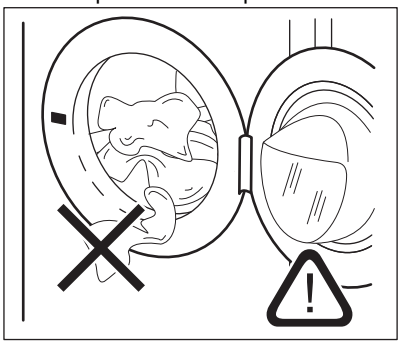

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- Уверете се, че няма останало пране между уплътнението и вратата. Съществува опасност от изтичане на вода или повреда на прането.
- Прането на силно омаслени, мазни петна или използването на парфюм с аромати може да причини повреда на гумените части на уреда.

14.6 Поставяне на препарат и добавки

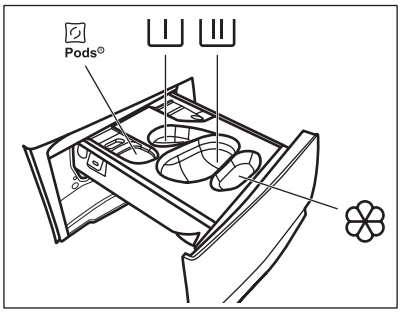

– Отделение за перилни капсули (макс. 2 капсули). Когато използвате перилен препарат на таблетки, уверете се, че опцията Pods® е активирана.

– Отделение за фаза на предпране и програма за накисване (само за прах за пране).

– Отделение за фаза на пране (само за прах за пране). Ако използвате течен препарат, не забравяйте да поставите контейнера за течен препарат в отделението .

Ако използвате течен препарат, не забравяйте да поставите контейнера за течен препарат .

Уверете се, че опцията Pods® е деактивирана, когато използвате това отделение.


– Отделение за омекотител за тъкани и други течни препарати (балсам за тъкани, препарат за колосване).

MAX – Винаги следвайте инструкциите, които ще намерите по опаковките на перилните препарати, но препоръчваме да не надвишавате максималното посочено ниво (**MAX**). Това количество обаче ще гарантира най-добри резултати при изпиране.

След цикъл на пране, ако е необходимо, премахнете всякакви остатъци от препарата от дозатора.

Извършете следното:


1. Отворете дозатора за препарат.

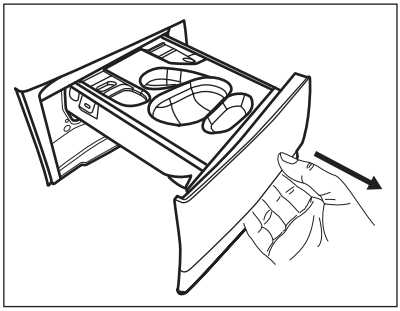


2. Ако е зададена фаза на предпране, поставете прах за пране в отделението .


3. За основно пране, изберете подходящото отделение в зависимост от типа перилен препарат:

a) Поставете **прах за пране** в отделението .

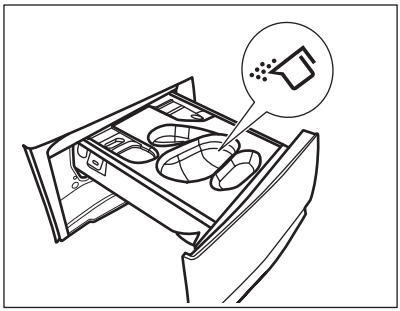


b) Излейте **течния препарат** в същото отделение след поставянето на съответния контейнер .

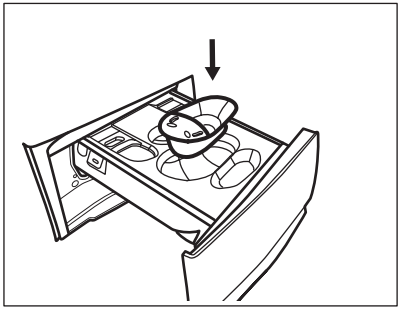

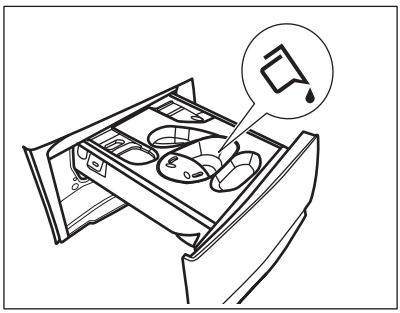

c) Поставете **таблетките** в отделението . Уверете се, че опцията Pods® е активирана.

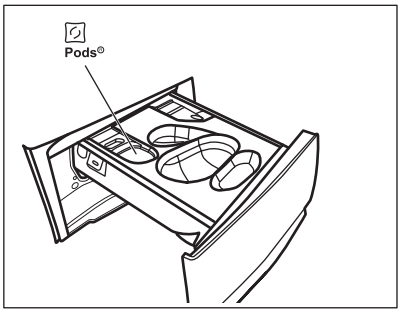

4. Налейте омекотител за тъкани в отделението ❀.
5. Затворете дозатора за препарат.

14.7 Стартиране на програма

Докоснете бутона Старт/Пауза▷||, за да стартирате програмата.
Съответният индикатор спира да мига и остава светнат.
Програмата стартира и люкът е заключен.

Дисплеят показва индикатора ⊸⊙.

ⓘ

Източващата помпа може да работи за кратко, преди уредът да се пълни с вода.

14.8 Прекъсване на програмата и промяна на опциите

Когато програмата работи, може да променяте **само някои** опции:

1. Докоснете Старт/Пауза▷|| бутона .

Съответният индикатор мига.

2. Променете опциите. Предоставената информация на дисплея съответно се променя.
3. Докоснете отново Старт/Пауза▷|| бутона .

Програмата за измиване продължава.

14.9 Анулиране на работеща програма.

1. Натиснете бутон Вкл./Изкл⏻ за отказ на програмата и изключване на уреда.
2. Натиснете отново бутон Вкл./Изкл⏻, за да включите уреда.

Сега можете да зададете нова програма за пране.

ⓘ

Ако фаза SensiCare е вече извършена и пълненето на вода е започнало, новата програма започва, **без да повтаря фаза SensiCare**. Водата и препаратът не се източват, за да няма отпадъци. Дисплеят показва максималното времетраене на програмата, актуализирана до 20 минути след началото на новата програма.

14.10 Отваряне на вратата – добавяне на дрехи

Ако на дисплея има съобщение, което ви информира, че можете да добавяте или изваждате дрехи, винаги можете да отворите вратичката.

Когато програмата или забавеният старт работят, вратата на уреда е заключена.

Дисплеят показва индикатора ⊸⊙.

ⓘ

Ако температурата и нивото на водата в барабана са прекалено високи и/или барабанът все още се върти, не бива да отваряте вратичката.

За да добавите или премахнете дрехи:

1. Докоснете Старт/Пауза▷|| бутона .

Съответният индикатор на екрана за заключване на вратата ⊸⊙ се изключва.

2. Отворете вратата на уреда. Ако е необходимо, добавете или извадете част от пране. Затворете вратичката и докоснете бутона Старт/Пауза▷||.

Програмата или забавеният старт продължават.

14.11 Край на програмата

Когато програмата приключи, уредът спира автоматично. Прозвучават звукови сигнали (ако са активирани). Екранът показва Готово, завършената линия на прогреса и съобщение Премахване на дрехи.

Индикаторът на бутона Старт/Пауза ▷|| изгасва.

Вратата се отключва и индикаторът 🔑 изгасва.

1. Натиснете бутон Вкл./Изкл ⏻, за да изключите уреда.

Пет минути след края на програмата енергоспестяващата функцията автоматично изключва уреда.

ⓘ

Когато отново активирате уреда, той предлага Eco 40-60 като програма по подразбиране. Завъртете програматора, за да зададете нов цикъл.

2. Извадете прането от уреда.
3. Уверете се, че барабанът е празен.
4. Дръжте вратата и дозатора за препарат открехнати, за да предотвратите образуването на плесен и миризми.

14.12 Източване на водата след края на цикъла

Ако сте избрали програма или опция, която не източва водата при последното изплакване, програмата е завършена, но:

- Фазата на отцеждане се показва на дисплея и вратичката е заключена 🔑.
- Индикаторът на бутона Старт/Пауза ▷|| започва да мига.
- Барабанът се върти на равни интервали, за да предотврати намачкване на прането.
- Вратата остава заключена.
- Трябва да източите водата, за да отворите вратата.

14.13 Функция „В готовност“

Функцията „В готовност" автоматично изключва уреда, за да намали консумацията на енергия, когато:

- Не използвате уреда за 5 минути и не се изпълнява програма.

  Натиснете бутона Вкл./Изкл ⏻, за да включите уреда отново.
- 5 минути след приключване на програмата за пране.

  сте натиснали бутон Вкл./Изкл ⏻, за да включите отново уреда.
  Избраната по подразбиране програма, след активиране на уреда от функцията „готовност“ е винаги Eco 40-60.
  Завъртете програматора, за да зададете нов цикъл.

ⓘ

Ако зададете програма или опция, която приключва с вода в барабана, функцията „В готовност“ **не изключва** уреда, за да ви напомни да източите водата.

ⓘ

Ако функцията Винаги включен Wi-Fi Always On е активна, само индикато 📶 се включва и изключва периодично.

15. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА - ПРАНЕ И СУШЕНЕ

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

Вж. глава "Безопасност".

ⓘ

Този уред е автоматична перална машина.

15.1 Пълна програма изпиране и сушене

Програми за пране и сушене

При повечето програми за пране можете да комбинирате цикъла на пране и фазата на сушене, като изберете една от степените на сушене, показани на панела.

Извършете следното:

1. Заредете прането и перилния препарат.
2. Завъртете селектора за програми, за да изберете желаната програма за пране. По подразбиране уредът е само в режим на пране и индикаторът за бутон свети. На екрана се извеждат температура и центрофуга по подразбиране. Ако е необходимо променете ги спрямо Вашето пране. На екрана също се показва максималното препоръчително зареждане за фазата на изпиране.
3. Уредът предлага наличното ниво на сушене за избраната програма (иконата започва да мига). Докоснете го, за да добавите фазата на сушене.

ⓘ

Когато се добави цикълът на сушене, очакваното време за пране може да се различава от първоначалното показано време. Това се дължи на автоматичното оптимизиране на цикъла на пране, за да се подготви прането за фазата на сушене.

4. Задайте желаните опции, ако са налични.
5. Докоснете бутона Старт/Пауза ▷||, за да стартирате програмата. SensiCare измерването стартира.

На дисплея светва индикаторът 🔑 за заключена врата.
Дисплеят също показва и оставащото време на програмата.

15.2 Пране и сушене – автоматични нива

1. Докоснете бутона Степен на изсушаване многократно, докато екранът покаже желаното ниво на сухота. Индикаторите на дисплея светват съответно:
   a. ☼ **Сухо за гладене**: за памучни артикули;
   b. ☼ **Сухо за прибиранеэ**: за памучни и синтетични артикули
   c. ☼ **Съвсем сухо**: за памучни артикули;

Времевата стойност на екрана е времетраенето на двата цикъла на пране и сушене, изчислена при зареждане по подразбиране.

ⓘ

За добро изсушаване, с по-ниска консумация на енергия и за по-кратко време, уредът не позволява да зададете прекалено ниска скорост на центрофугиране на дрехи, които ще се перат и сушат.

2. Докоснете бутона Старт/Пауза ▷||, за да стартирате програмата. SensiCare измерването стартира.

На дисплея светва индикаторът 🔑 за заключена врата.
Дисплеят също показва и оставащото време на програмата.

15.3 Време за пране и сушене

1. Натиснете неколкократно бутона Сушене за време ⏲, за да зададете желаната стойност на време (вижте таблицата „Сушене за определено време“, глава „Програми“). Индикаторът на бутоните за ниво на сушене ☼ изгасва и индикаторът на бутон ⏲ се включва.

Всеки път, когато докоснете левия мек клавиш ☐, стойността на времето се увеличава с 5 минути. На дисплея се показва зададената нова стойност на продължителност.

2. Докоснете бутона Старт/Пауза ▷||, за да стартирате програмата. SensiCare измерването стартира.


На дисплея светва индикаторът 🔑 за заключена врата.
Дисплеят също показва и оставащото време на програмата.

15.4 В края на програмата за сушене


- Уредът спира автоматично.
- Прозвучават звукови сигнали (ако са активирани).
- Можете да извадите прането и да не изпълнявате фазата против

намачкване. За по-добри резултати препоръчваме да извадите прането, когато фазата е почти приключила. На дисплея се появява индикаторът на , Старт/Пауза ▷|| за да завърши фазата на сушене и да премахне дрехите.

Индикаторът за заключване на вратата се изключва и люкът се отключва.

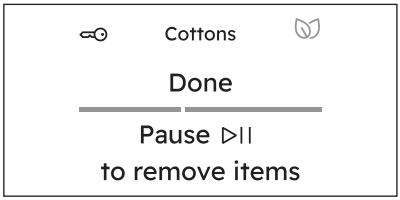

Ако не Старт/Пауза ▷|| се потупа, уредът продължава автоматично да работи с фазата против намачкване за около 30 минути.

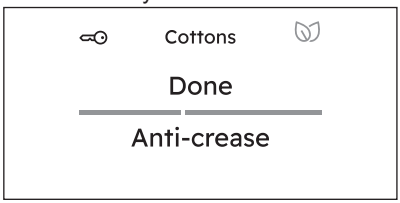

Фазата против намачкване се препоръчва за намаляване на намачкването.

- Дисплеят показва, че фазата против намачкване е приключила и дрехите могат да се извадят.
- Натиснете бутон Вкл./Изкл ⏻ за няколко секунди, за да изключите уреда.

ⓘ

Няколко минути след края на програмата енергоспестяващата функцията автоматично изключва уреда.

1. Извадете прането от уреда.
2. Уверете се, че барабанът е празен.

ⓘ

След фазата на сушене, почистете барабана, уплътнението и вътрешността на вратата с влажна кърпа.

16. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО СУШЕНЕ

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

Вж. глава "Безопасност".

ⓘ

Този уред е автоматична перална машина.

16.1 Подготовка за сушене

1. Натиснете сензорния бутон Вкл./Изкл ⏻ за няколко секунди, за да активирате уреда.
2. Заредете прането по една дреха едновременно.
3. Завъртете селектора за програми до подходящата програма за сушене на дрехите.
4. За да активирате само режим на сушене, първо деактивирайте режима на пране, като натиснете осветеното ниво на пране в SmartSelect.

ⓘ

Ако не е налично определено ниво на изсушаване, натискането му ще доведе до грешка (два звукови сигнала и символът ще започнат да мигат два пъти).

ⓘ

При сушене на голямо количество пране, с цел получаване на добри резултати, се уверете, че самото пране не се е оплело и е равномерно разпределено в барабана.

16.2 Сушене – автоматични нива

1. Докосвайки един от сензорните бутони за Степен на изсушаване зона, дисплеят показва необходимото ниво на сушене за избраната програма.



Индикаторите светват съответно:

a. **Сухо за гладене**: за памучни артикули;
b. **Сухо за прибиранеэ**: за памучни и синтетични артикули
c. **Съвсем сухо**: за памучни артикули;

Дисплеят показва времетраенето на програмата за сушене.

2. Докоснете бутона Старт/Пауза, за да стартирате програмата.

Индикаторът за заключена вратичка светва на дисплея и вратичката е заключена.
Дисплеят също показва и оставащото време на програмата.

3. За да деактивирате избраното ниво на сушене, докоснете съответния сензорен бутон. Иконата изгасва и дисплеят показва само избраната програма за измиване.



16.3 Сушене за определено време

1. Докоснете Сушене за време бутона , след което докоснете левия мек клавиш неколкократно, за да зададете желаната стойност на времето (вж. таблицата „Сушене с определено време“ в глава „Програми“).

При всяко докосване на този бутон стойността на времето за сушене се увеличава с 5 минути. На дисплея се показва зададената нова стойност на продължителност.
Някои програми имат ограничен и фиксиран набор от Сушене за време времена и се показва препоръчителното количество пране.



Първият път, когато е избран, е средният, което позволява на потребителя да го увеличи или намали с една стъпка. Потребителят, докосващ левия програмируем клавиш, може да избере едно от трите налични нива:

a.
b.
c.

2. Докоснете бутоните Старт/Пауза, за да стартирате програмата.


Индикаторът за заключена вратичка светва на дисплея и вратичката е заключена.
Дисплеят също показва и оставащото време на програмата.

16.4 В края на програмата за сушене


- Уредът спира автоматично.
- Прозвучават звукови сигнали (ако са активирани).
- Можете да извадите прането и да не изпълнявате фазата против намачкване. За по-добри резултати препоръчваме да извадите прането, когато фазата е почти приключила. На дисплея се появява индикаторът на , Старт/Пауза за да завърши фазата на сушене и да премахне дрехите.

  Индикаторът за заключване на

вратата се изключва и люкът се отключва.

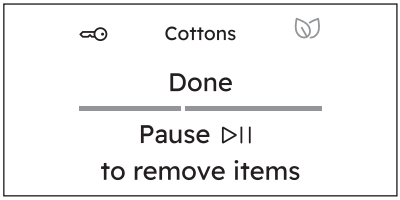

Ако не Старт/Пауза ▷|| се потупа, уредът продължава автоматично да работи с фазата против намачкване за около 30 минути.

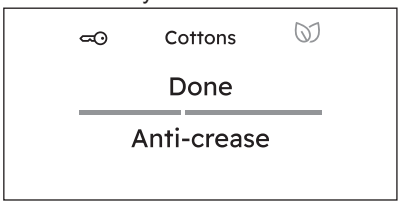

Фазата против намачкване се препоръчва за намаляване на намачкването.

- Дисплеят показва, че фазата против намачкване е приключила и дрехите могат да се извадят.
- Натиснете бутон Вкл./Изкл ⏻ за няколко секунди, за да изключите уреда.

ⓘ
Няколко минути след края на програмата енергоспестяващата функцията автоматично изключва уреда.

1. Извадете прането от уреда.
2. Уверете се, че барабанът е празен.

ⓘ
След фазата на сушене, почистете барабана, уплътнението и вътрешността на вратата с влажна кърпа.

17. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ


⚠ **ВНИМАНИЕ!**
Вж. глава "Безопасност".

17.1 Обем на прането


- Разделете прането на: бяло, цветно, синтетика, деликатни материали и вълна.
- Спазвайте инструкциите за пране, посочени на етикетите.
- Не поставяйте заедно бяло и цветно пране.
- Запомнете, че температурата върху етикета за грижа за дрехите се отнася за максимална температура и не е препоръчаната температура.
- Проверете нивото на необходимост от пране, дрехите може да се нуждаят само от освежаване и Пара/Освеж. може да се използва вместо това
- Някои цветни дрехи могат да се обезцветят още при първото пране. Препоръчваме Ви да ги перете отделно първия път.
- Обърнете наопаки многослойни тъкани, вълна и дрехи с щампи.
- Предварително третирайте упорити петна.
- Използвайте специален перилен препарат за премахване на упорити петна.
- Внимавайте с пердетата. Махнете кукичките и поставете пердетата в торба за пране или калъфка за възглавници.
- Много малко заредено пране може да причини проблеми с баланса на центрофугирането, което да доведе до силни вибрации. Ако това се случи:
  - **a.** Прекъснете програмата и отворете вратата (вижте глава "Ежедневна употреба");
  - **b.** ръчно преподредете прането, така че да е равномерно разпределено в барабана;

c. Натиснете бутон Старт/Пауза. Фазата на центрофугиране продължава.

- Закопчейте калъфките за възглавници, циповете, кукичките и копчетата. Завържете коланите, връзките за обувки, панделките и всякакви други разхлабени елементи.
- Не перете пране без подгъви или със закъсано. Използвайте торбичка за пране, за да перете малки и/или деликатни елементи (например сутиени с банели, колани, чорапогащи, връзки за обувки, панделки и др.).

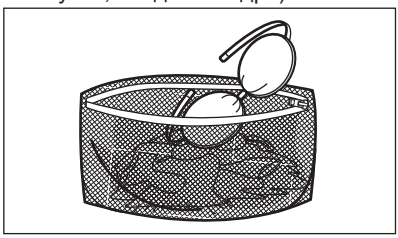

- Изпразнете джобовете и разгънете дрехите.

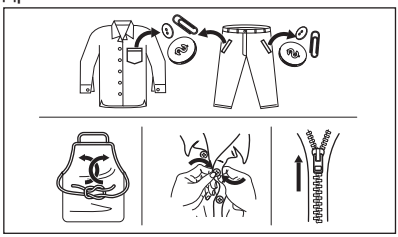


17.2 Упорити петна

За някои петна водата и препарата не са достатъчни.

Препоръчваме предварително да обработите тези петна, преди да поставите дрехите в уреда.

Има специални препарати за отстраняване на петна. Използвайте специалния препарат за отстраняване на петна, който е приложим за вида петно и тъкан.

Не пръскайте дрехи с препарат за отстраняване на петна близо до уреда, тъй като има корозивен ефект върху пластмасовите части.

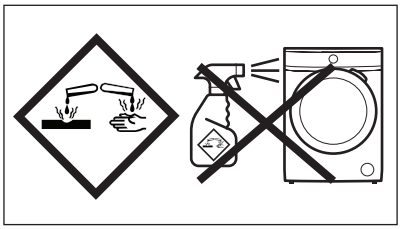

17.3 Вид и количество на перилния препарат

Изборът на перилен препарат и употребата на правилни количества не само влияят върху ефективността на прането, но също така помагат да се избегне прекомерно изпозване и да се опази околната среда:

- Използвайте само перилни препарати и други препарати, предназначени специално за употреба в перална машина. Първо, следвайте тези основни правила:
  - прах за пране (също таблетки и перилни препарати - еднократна доза) за всички видове тъкани, с изключение на деликатните. За предпочитане са перилни препарати на прах със съдържание на белина за бели дрехи и дезинфекция на прането,
  - течни перилни препарати, за предпочитане при програми за пране с ниска температура (60 °C макс.) при всички видове тъкани или по специално за вълнените тъкани.
- Видът и количеството перилен препарат ще зависи от: вида плат (деликатни, вълнени, памучни тъкани и др.), цвета на дрехите, размера на прането, степента на замърсяване, температурата на пране, времето и твърдостта на използваната вода.
- Следвайте инструкциите, които ще откриете на опаковките на препаратите или другите продукти, без да надвишавате посоченото максимално ниво (**MAX**).
- Не смесвайте различни видове перилни препарати.
- Използвайте по-малко перилен препарат, ако:

– перете малко количество пране,
– времетраенето на програмата е намалено от бутона Управление на времето.
– пране е леко замърсено,
– по време на пране има голямо количество пяна.

Недостатъчното количество перилен препарат може да доведе до:
- незадоволителни резултати от пране,
- пране да се оцвети в сиво,
- дрехите да се омазнят,
- мухъл в уреда.

Твърде голямото количество перилен препарат може да доведе до:
- пенене,
- намален ефект от изпирането,
- недостатъчно изплакване,
- по-голямо въздействие на околната среда.

17.4 Съвети за пестене

ⓘ

Оставете SmartSelect функцията да Ви води, за да спестите енергия, време и вода. Изкл. леко замърс. и Леко зареждане опциите могат да се използват през повечето време.

Използвайте Пара/Освеж. , за да избегнете изпиране и освежаване на дрехите само с пара.

За по-добри резултати препоръчваме да следвате тези съвети:

- **Нормално замърсените дрехи** могат да се изперат **без предпране** с цел спестяване на перилен препарат, вода и време.
- Зареждането на уреда на **максималния капацитет, предвиден за всяка програма, помага за намаляването на енергия и потребление на вода**.
- При подходяща предварителна обработка петната и минималното замърсяване могат да се отстранят. След това пране може да се пере при по-ниска температура.
- Задайте **максималната възможна скорост на центрофугиране** за избраната програма, за да спестите енергия по време на сушенето!
- За предпочитане, използвайте кратки цикли при по-ниски температури.

17.5 Твърдост на водата

Ако водата във Вашия регион е твърда или средно твърда, препоръчваме да използвате добавка с омекотител за вода за перални машини.

В райони, в които водата е мека, не е необходимо да използвате омекотител за вода.

За да разберете твърдостта на водата във вашия район се свържете с местната водоснабдителна компания.

Използвайте правилното количество омекотител за вода. Спазвайте инструкциите, които ще откриете на опаковката на продукта.

17.6 Подготовка на цикъла на сушене

- Отворете крана за вода.
- Проверете дали маркуча за канала е свързан правилно. За повече информация вижте глава "Инсталиране".
- За максималните количества пране при сушене вижте таблиците за сушилните програми.

17.7 Елементи, неподходящи за сушене

Не задавайте сушилна програма за следните видове пране:
- Синтетични пердета.
- Облекла с метални елементи.
- Найлонови чорапи.
- Юргани.
- Кувертюри за легло.
- Завивки.
- Анораци.
- Спални чували.
- Тъкани с останали по тях спрейове за коса, разтворители за лак и подобни материали.
- Облекла с пенокаучук или материали подобни на пенокаучук.

17.8 Етикети на дрехите

При сушене на прането спазвате инструкциите на производителя, показани на етикетите:

- ☐ = изделието е годно за барабанно сушене
- ⊙ = сушене при висока температура
- ⊙ = сушене при понижена температура
- ⊘ = изделието не е годно за барабанно сушене.

17.9 Времетраене на цикъла на сушене

Времето на сушене е различно в зависимост от:
- скоростта на последното центрофугиране
- остатъчната влажност
- типа пране
- теглото на зареденото пране

17.10 Допълнително сушене

Ако прането е още влажно след приключване на програмата за сушене, изберете отново кратък цикъл на сушене.

> ⚠ **ВНИМАНИЕ!**
>
> **За да предотвратите намачкване и свиване, не сушете прането прекалено дълго.**

17.11 Основни препоръки

В таблицата «Времена за сушене» ще намерите **средните** времена на сушене. Опитът ще ви помогне по-добре да сушите прането. Отбелязвайте си времетраенето на циклите, които вече сте изпълнили.

За да избегнете натрупването на статично електричество в края на сушилния цикъл:

1. През перилната фаза използвайте препарат за кондициониране на тъкани.
2. Използвайте кондиционираш препарат, който е специално предназначен за барабанни сушилни.
3. Не наливайте препарат или омекотител преди изсушаващата фаза.
4. Не изсушавайте груби и гладки тъкани заедно, за да предотвратите обгарянето на гладките дрехи.
5. Премахнете всички предмети от джобовете на дрехите, особено топящи се такива.

Извадете прането бързо след приключване на програмата за сушене.

18. ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ

> ⚠ **ВНИМАНИЕ!**
>
> Вж. глава "Безопасност".

18.1 График за периодично почистване

Периодичното почистване спомага за удължаването на работата на уреда Ви.

След всеки цикъл оставяйте притворени вратата и дозатора за препарати, за да има циркулация на въздух и да се изпари влажността в уреда.

Ако уредът не се използва дълго време: затворете крана за вода и изключете уреда от контакта.

График с показатели за периодично почистване:

Отстр. на котл. камък	Два пъти в годината
Профилактично пускане на програма за пране	Веднъж месечно
Почистване на уплътнението на вратата	На всеки два месеца
Почистване на барабана	На всеки два месеца

Отстраняване на мъх от барабана	Два пъти месечно[1)]
Почистване на дозатор за препарати	На всеки два месеца
Почистване на филтър на дренажна помпа	Два пъти в годината
Почистване на входящия маркуч и филтъра на вентила	Два пъти в годината

1) Вижте глава „Мъх по тъканите“.

18.2 Отстраняване на чужди предмети

ⓘ

Уверете се, че джобовете са опразнени и всички разхлабени елементи са завързани преди да започнете програмата. Вижте „Количество пране“ и „Подсказки и съвети“.

Отстранете всякакви чужди предмети (като метални кламери, копчета, монети и т.н.), които могат да се озоват в уплътнението на вратата, филтрите и барабана. Вижте параграфи „Двоен уплътнител за врата“, „Почистване на барабана“, „Почистване на дренажната помпа“ и „Почистване на входящия маркуч и филтъра за вентила“. Моля, свържете се с оторизиран сервизен център, ако е необходимо.

18.3 Външно почистване

Почиствайте уреда само с мек сапун и топла вода. Подсушете напълно всички повърхности.

Не използвайте твърди гъби за почистване или други надраскващи повърхността материали.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Не използвайте алкохол, разтворители или химически продукти.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Не почиствайте металните повърхности с препарати на хлорна основа.

18.4 Отстр. на котл. камък

ⓘ

Ако водата във Вашия регион е твърда или средно твърда, препоръчваме да използвате омекотител за вода за перални машини (отстр. на котл. камък от време на време).

Редовно проверявайте барабана за наличие на котлен камък.

ⓘ

Винаги спазвайте инструкциите, които ще откриете на опаковката на продукта.

18.5 Профилактично пускане на програма за пране


Дългата и прекомерна употреба на къси програми и с ниска температура може да причини натрупвания на препарат, мъхчета, да развие бактерии и биофилм в барабана и ваничката. Това може да отделя лоши миризми и плесен.

За да елиминирате тези натрупвания и хигиенизирате вътрешната част на уреда, пускайте поддържащо пране поне веднъж месечно:

1. Извадете цялото пране от барабана.
2. Включете програмата за памук с най-високата температура и с малко количество прах за пране или включете програмата Почиств. на уреда, ако е налична.

18.6 Уплътнение на вратата

Този уред е създаден със **самопочистваща се дренажна система**, което позволява на леките пухкави влакна, които падат от дрехите, да изтекат с водата. Редовно проверявайте уплътнението и, ако е необходимо, го почиствайте, както е описано на следната схема. На края на цикъла могат да бъдат намерени монети, копчета и други дребни предмети.

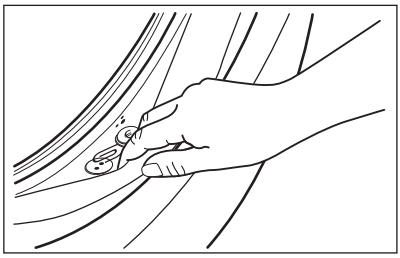

Почиствайте го, когато е нужно, използвайки препарат за почистване с амонячна пяна, без да надрасквате повърхността на уплътнението.

Винаги следвайте инструкциите, които ще откриете на опаковката на продукта.

18.7 Почистване на барабана

Редовно проверявайте барабана за предотвратяване на нежелани наслоявания.

В барабана може да се появят наслоявания на ръжда поради ръждиво чуждо тяло в прането или съдържание на желязо в чешмяната вода

Почиствайте барабана със специални продукти за неръждаема стомана.

Винаги спазвайте инструкциите, които ще откриете на опаковката на продукта.
Не почиствайте барабана с киселинни препарати за отстраняване на котлен камък и такива съдържащи хлор, желязо или стоманена тел.

За пълно почистване:

1. Почиствайте барабана със специални продукти за неръждаема стомана.

Винаги спазвайте инструкциите, които ще откриете на опаковката на продукта.


2. Извадете цялото пране от барабана.
3. Включете кратка програма за памук на висока температура, с празен барабан и с малко количество прах за пране или включете програмата Почиств. на уреда, ако е налична. Ако Вашият уред може да бъде свързан към Wi-Fi, специалната програма Почиств. на уреда може да бъде изтеглена и през приложението.
4. Добавете ръчно малко количество перилен препарат на прах или друг съответен продукт в празен барабан, за да изплакнете остатъците.

От време на време, в края на цикъла, дисплеят може да покаже иконката ✧: това е препоръка да извършите “почистване на барабана”. След като почистването на барабана бъде извършено, иконката изчезва.


18.8 Почистване на дозатора за препарата

За да предотвратите възможни натрупвания от засъхнали препарати, сплъстен омекотител, мухъл в чекмеджето за дозиране на перилните препарати, на всеки два месеца изпълнявайте следната процедура за почистване, както е обяснено в следните диаграми:


1. Отворете дозатора за препарат. Натиснете надолу клапана, както е показано на картинката и го издърпайте.

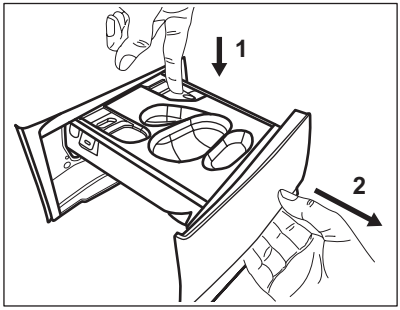

2. Отстранете контейнера за течен препарат, ако е поставен.

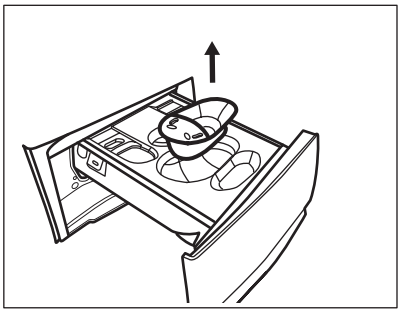

3. Повдигнете горния капак на отделенията, за да го извадите.

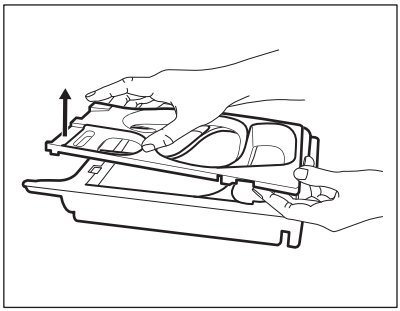

4. Измийте дозатора за препарат и всяка вложка под течаща вода.




5. Уверете се, че всички остатъци от препарат са премахнати от горната и долната част на прореза. Използвайте малка четка, за да почистете прореза.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не използвайте остри или метални четки и гъби.

Уверете се, че всички остатъци от препарат са премахнати от горната и долната част на прореза. Използвайте малка четка, за да почистете прореза.

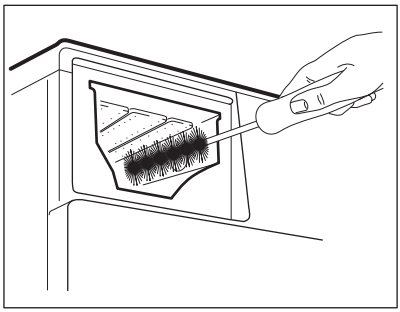


6. Завъртете дозатора нагоре и отворете долния капак, както е показано на фигурата: първо издърпайте страничните езичета навън и след това свалете долния капак.

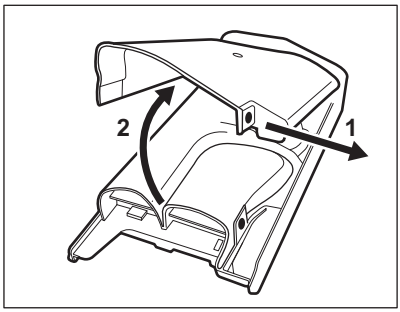


7. Уверете се, че всички остатъци от препарат са премахнати от конвейера. Използвайте само меки, влажни кърпи.

8. Върнете долния капак обратно, като изравните отворите с кукичките на чекмеджето, както е показано на изображението. Затворете докато се чуе щракване.

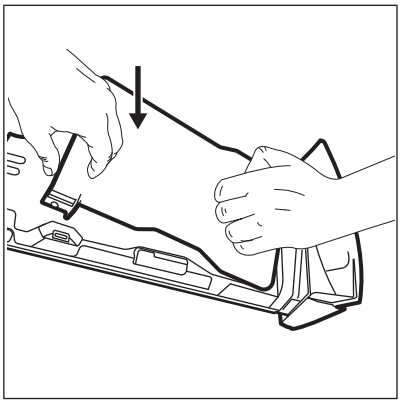


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Натиснете долния капак, както е посочено на изображението. Уверете се, че е затворен правилно.

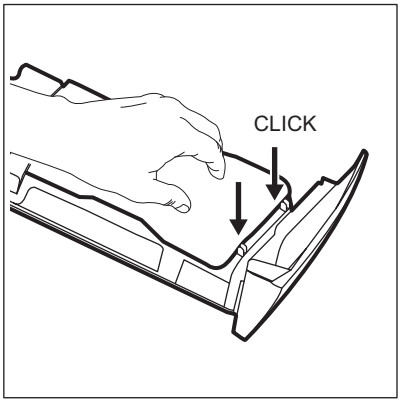

9. Сглобете отново чекмеджето, както следва:
   a. Поставете долния капак и натиснете докато се чуе щракване.
   b. Поставете горния капак и натиснете докато се чуе „щракване“.
   c. Поставете контейнера за течен препарат, ако е необходимо.

10. Вкарайте диспенсера за препарат във водещите релси и го затворете. Пуснете програмата за изплакване без никакви дрехи в барабана.

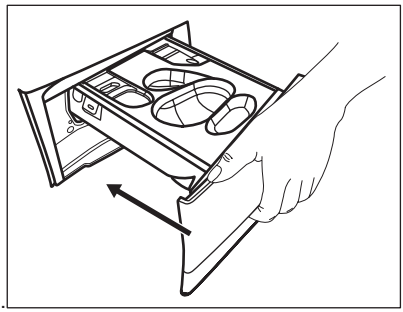

18.9 Почистване на филтъра на помпата за източване

⚠ ВНИМАНИЕ!

Изключете щепсела от контакта на захранващата мрежа.

ⓘ

Редовно преглеждайте филтъра на помпата за източване и се уверете, че е чист.


Почистете дренажната помпа за източване, ако:
- Уредът не източва водата.
- Барабанът не се върти.
- Уредът издава необичаен шум, поради запушването на помпата за източване.
- Появява се съобщението Проверете дали филтърът за източване не е запушен.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не вадете филтъра, докато уредът работи.
- Не почиствайте помпата, ако водата в уреда е гореща. Изчакайте докато водата изстине.


Продължете както е описано в следващите диаграми, за да почистите филтъра на помпата:

1. Отворете капака на помпата.

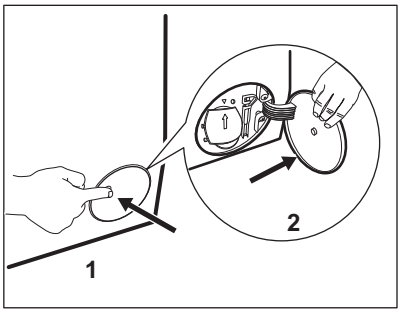


2. Поставете подходяща купа под отвора на помпата за източване, за да събере водата, която ще изтече.

3. Отворете канала надолу. При отстраняване на филтъра винаги трябва да имате парцал за подсушаване на изтеклата вода.

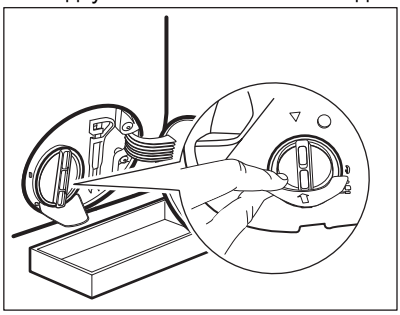


4. Завъртете филтъра на 180 градуса обратно на часовниковата стрелка, за да го отворите, без да го изваждате. Оставете водата да се изтече.

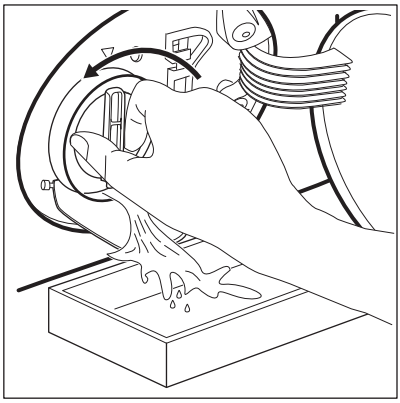

5. Когато купата се напълни с вода, отново завийте филтъра и изпразнете контейнера.


6. Повторете стъпки 4 и 5, докато водата спре да се изтича.

7. Завъртете филтъра обратно на часовниковата стрелка, за да го извадите.

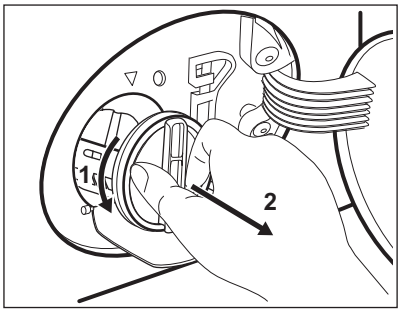


8. Ако е необходимо, премахнете мъха и предмети от прореза на филтъра.

9. Уверете се, че роторът на помпата може да се върти. Ако не се върти, свържете се с оторизирания сервизен център.

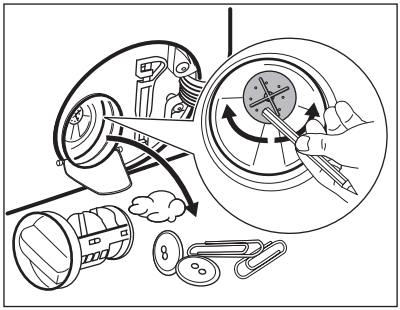


10. Почистете филтъра под течаща вода.

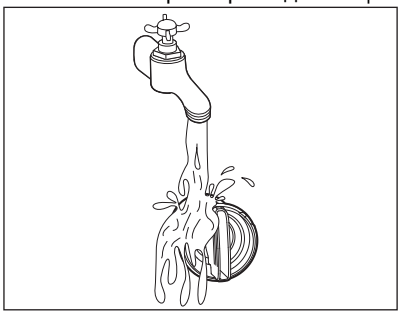


11. Сложете го обратно в специалния водач, като завъртите по

часовниковата стрелка. Уверете се, че сте затегнали филтъра, за да предотвратите течове.

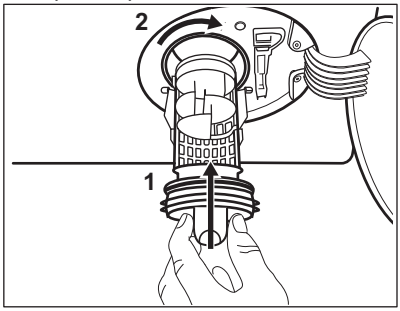

12. Затворете капака на помпата.

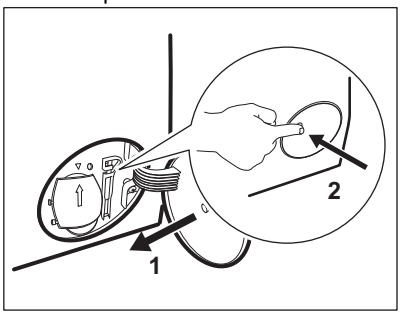


Когато източите водата посредством процедурата за аварийно източване, трябва отново да активирате системата за източване:

- **a.** Поставете 2 литра вода в чекмеджето на отделението за препарати на дозатора.
- **b.** Стартирайте програмата, за да източите водата.


18.10 Почистване на маркуча за подаване на вода и филтъра на вентила

Препоръчва се да се чистят два пъти годишно и филтрите на маркуча за водоснабдяване и клапана, за да премахнете остатъци, събирани с времето: Продължете както е описано в следващите диаграми, за да почистите филтрите:


1. Премахнете маркуча за водоснабдяване от кранчето и почистете филтъра.

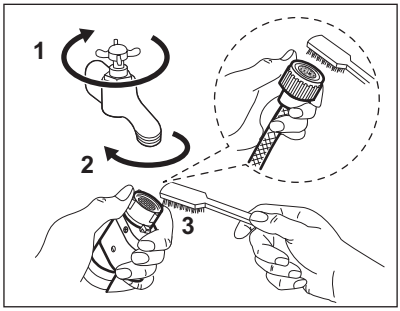


2. Премахнете маркуча за водоснабдяване от уреда, като отпуснете гайката.

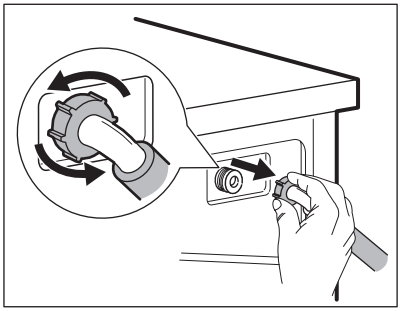

3. Почистете филтъра на клапана от задната страна на уреда с четка.

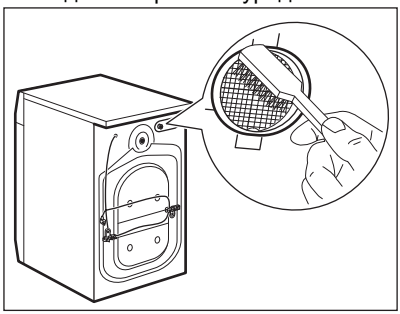

4. Когато свържете отново маркуча към гърба на уреда, завъртете го наляво или надясно (не вертикално) в зависимост от позицията на кранчето за вода.

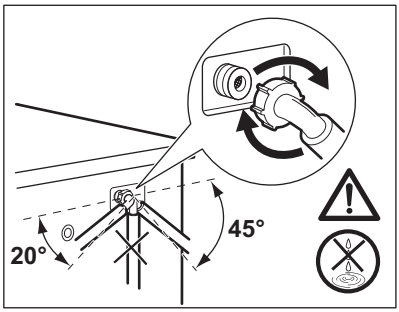

18.11 Аварийно източване

Ако уреда не може да източи водата, извършете същата процедура, описана в параграф 'Почистете помпата за източване'. При необходимост почистете помпата.

Когато източите водата чрез процедурата за аварийно източване, трябва пак да активирате системата за източване:

1. Поставете 2 литра вода в отделението за пране на дозатора.
2. Стартирайте програмата, за да източите водата.

18.12 Предпазни мерки срещу замръзване

Ако уредът е инсталиран на място, където температурата може да достигне стойносто от около 0° C или по-ниско, отстранете останалата вода от маркуча за подаване на вода и помпата за източване.

1. Изключете щепсела от контакта.
2. Затворете крана за водата.
3. Поставете двата края на маркуча за подаване на вода в контейнер и оставете водата да изтече от маркуча.
4. Изпразнете помпата за източване. Вижте процедурата за аварийно източване.
5. Когато помпата за източване е празна, поставете маркуча за подаване на вода отново.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Уверете се, че температурата е по-висока от 0 °C преди да използвате отново уреда.
Производителят не е отговорен за щети, причинени от ниска температура.

19. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

19.1 Кодове на аларма и възможни неизправности

Уредът не се стартира или спира по време на работа. Първо се опитайте да намерите решение на проблема (вижте таблиците).


⚠ ВНИМАНИЕ!

Изключете уреда преди извършването на каквато и да било проверка.

При някои проблеми, екранът показва алармено съобщение и бутон Старт/Пауза ▷II **може да мига продължително:**

ⓘ

Ако уредът е претоварен, извадете част от прането от барабана и/или продължително притискайте вратата, докато натискате бутон Старт/Пауза и индикатор 🔒 спре да мига (вж. картинката по-долу).

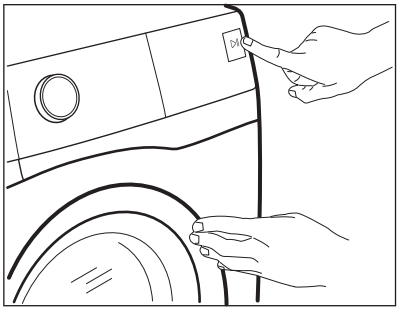

Проблем	Възможно решение
Проверете дали е отворен кранът за подаване на водата: Уредът не се пълни с вода правилно.	• Уверете се, че кранът за вода е отворен. • Уверете се, че налягането на водоподаването не е прекалено ниско. За тази информация се свържете с вашата местна водоснабдителна компания. • Уверете се, че кранът за вода не е запушен. • Уверете се, че маркучътза подаване на вода не е прегънат, повреден или извит. • Уверете се, че свързването на маркуча за подаване на вода е правилно. • Уверете се, че филтърът на маркуча за подаване на вода и филтърът на клапана не са запушени. Вижте „Грижа и почистване“.
Проверете дали филтърът за източване не е запушен: Уредът не източва водата.	• Уверете се, че сифонът на мивката не е запушен. • Уверете се, че маркучът за източване не е прегънат или извит. • Уверете се, че филтърът за източване не е запушен. Почистете филтъра при необходимост. Вижте „Грижа и почистване“. • Уверете се, че маркучът за източване е свързан правилно. • Задайте програма за източване, ако сте задали програма без фаза на източване. Ако програмата за отцеждане не е налична в диска за програмиране, тя може да бъде зададена чрез приложението. • Задайте програмата за източване, ако сте задали опция, която завършва с вода във ваничката.
Проверете дали вратичката е добре затворена: Вратата на уреда е отворена или не е затворена правилно.	• Уверете се, че вратата е затворена правилно.

Програмата ще продължи при стабилно електрозахранване: Електрозахранването не е стабилно.	• Изчакайте, докато електрозахранването се стабилизира.
Открит е теч: Устройството против наводнение е включено.	• Изключете уреда и затворете крана за водата. Свържете се с оторизиран сервизен център.

Ако екранът покаже други алармени кодове, изключете и включете уреда. Ако проблемът продължи, се обърнете към упълномощен сервизен център.
В случай на различен проблем с уреда, проверете таблицата по-долу за възможни решения.

Проблем	Възможно решение
Програмата не стартира.	• Уверете се, че щепселът е включен в контакта. • Уверете се, че вратата на уреда е затворена. • Уверете се, че няма повреден предпазител в кутията с предпазители. • Уверете се, че Старт/Пауза ▷‖ е докоснат. • Ако сте задали забавен старт, отменете настройката или изчакайте края на отброяването. • Изключете функцията за защита за деца, ако е включена. • Проверете положението на копчето върху избраната програма.
Уредът се пълни с вода и се отцежда веднага.	• Уверете се, че маркучът за отцеждане е в правилно положение. Маркучът може да е позициониран твърде ниско. Вижте „Инструкция за монтаж“.
Фазата за центрофугиране не функционира или цикълът на пране продължава по-дълго от обикновено.	• Задайте програмата за центрофугиране. Ако програмата за отцеждане не е налична в диска за програмиране, тя може да бъде зададена чрез приложението. • Уверете се, че филтърът за източване не е запушен. Почистете филтъра при необходимост. Вижте „Грижа и почистване“. • Регулирайте ръчно предметите във ваничката и започнете фазата на центрофугиране отново. Този проблем може да бъде причинен от проблеми с баланса.
Има вода на пода.	• Уверете се, че съединителите на маркучите за вода са стегнати и няма изтичане на вода. • Уверете се, че маркучът за подаване на вода и маркучът за източване не са повредени. • Уверете се, че използвате правилния препарат и правилното количество.

Проблем	Възможно решение
Не можете да отворите вратата на уреда.	• Уверете се, че не е избрана програма за пране, която завършва с вода във ваничката. • Уверете се, че програмата за пране е приключила. • Задайте програмата за източване или центрофугиране, ако има вода в барабана. Ако програмите за центрофугиране и източване не са налични в диска за програмиране, те могат да бъдат зададени чрез приложение. • Проверете дали уредът получава електрическа енергия. • Този проблем може да бъде причинен от повреда на уреда. Свържете се с оторизирания сервизен център. Ако е необходимо да отворите вратата, прочетете внимателно „Аварийно отваряне на вратата“. • Уверете се, че бутон Режим на дистанц. стартиране не е активиран. Деактивирайте.
На екрана се появява съобщението „Неуспешно свързване към Вашата WiFi мрежа“.	• Проверете безжичния сигнал. • Проверете Вашата домашна мрежа и рутера. • Рестартирайте рутера. • Свържете се с Вашия доставчик на безжични услуги, ако има по-нататъшни проблеми с безжичната мрежа.
Приложението не може да се свърже с уреда.	• Проверете безжичния сигнал. • Проверете дали Вашето смарт устройство е свързано с безжичната мрежа. • Проверете Вашата домашна мрежа и рутера. • Рестартирайте рутера. • Свържете се с Вашия доставчик на безжични услуги, ако има проблеми с безжичната мрежа. • Уредът, смарт устройството или и двете трябва да бъдат конфигурирани отново, защото е инсталиран нов рутер или конфигурацията на рутера е променена.
Приложението не може да се свърже с уреда многократно.	• Уверете се, че безжичният сигнал достига до уреда. Опитайте се да преместите домашния рутер възможно най-близо до уреда или обмислете закупуването на безжичен разширител на обхвата. • Уверете се, че безжичният сигнал не се нарушава от микровълни. Изключете микровълновата фурна. Избягвайте да ползвате микровълновата фурна и дистанционното управление едновременно.
На екрана се показва UPd. Всички бутони са неактивни, с изключение на Вкл./Изкл ⏻.	• Уредът изтегля всички налични актуализации. Изчакайте до приключване на процеса по актуализация. Ако изключите уреда по време на актуализация, тя ще бъде довършена при повторното включване на уреда.
Уредът издава необичаен звук и вибрира.	• Уверете се, че нивелирането на уреда е правилно. Вижте „Инструкция за монтаж“. • Уверете се, че опаковката и/или транзитните болтове са отстранени. Вижте „Инструкция за монтаж“. • Поставете още пране в барабана. Дрехите за пране може да са малко.

Проблем	Възможно решение
Времетраенето на програмата се увеличава или намалява по време на изпълнението на програмата.	• Функцията SensiCare System може да наглася времетраенето на програмата според типа и количеството пране. Вижте „Функция SensiCare System - измерване на прането“ в глава „Ежедневна употреба“.
Резултатите от прането не са задоволителни.	• Увеличете количеството на перилния препарат или използвайте друг препарат. • Използвайте специални продукти, за да премахнете упоритите петна, преди да изперете дрехите. • Уверете се, че сте задали правилната температура. • Поставете по-малко дрехи за пране.
Твърде много пяна в барабана по време на цикъла на изпиране.	• Намалете количеството перилен препарат или броя таблетки или еднодозовите перилни препарати.
След цикъла на изпиране в чекмеджето на дозатора има остатъци от препарата.	• Уверете се, че сте използвали дозатора за препарат според индикациите, предоставени в това ръководство за потребителя. • Уверете се, че използвате пресни таблетки или препарати за еднократна доза. Съхранявайте ги в оригиналната кутия и я затворете след употреба, съгласно препоръките на производителя. Директното излагане на околната среда може да промени тяхната характеристика и тяхното поведение в отделението Pods®, особено в комбинация с определени опции (напр. Забавен старт).
Уредът не изсушава или не изсушава правилно.	• Завъртете кранчето за вода. • Уверете се, че филтърът за източване не е запушен. • Намалете зареденото количество пране. • Уверете се, че сте задали правилния цикъл. Ако е необходимо, задайте отново кратко време на сушене.
Прането е пълно с мъх с различни цветове.	Изпраните в предишния цикъл тъкани пускат различен цвят мъх: • Фазата на сушене помага за отстраняване на мъх. • Почистете дрехите с четка за отстраняване на мъх. В случай на прекалено голямо количество мъх в барабана, вижте параграф „Мъх по тъканите“ за повече подробности.

След проверката включете уреда. Програмата продължава от точката на прекъсване.
Ако проблемът се появи отново, свържете се с упълномощения сервизен център.
Данните, необходими за сервизния център, са посочени на табелката с данни.

19.2 Аварийно отваряне на вратата

В случай на проблеми със захранването или с функционирането на уреда, вратата на уреда остава заключена. Програмата за пране продължава, когато захранването се възстанови. Ако в случай на проблем вратата остане заключена, има възможност да я отворите като използвате функцията „Аварийно отключване“.

Преди да отворите вратата:

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Опасност от изгаряния! Уверете се, че температурата на водата не е прекалено висока и прането не е прекалено горещо. Ако се налага, изчакайте, докато се охлади.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**


Риск от наранявания! Уверете се, че барабанът не се върти. Ако се налага, изчакайте, докато барабанът спре да се върти.

ⓘ

Уверете се, че нивото на водата в барабана не е прекалено високо. При необходимост, продължете с аварийно източване (вж. „Аварийно източване“ в глава „Грижа и почистване“).

За да отворите вратата, направете следното:

1. Натиснете бутон Вкл./Изкл⏻, за да изключите уреда.
2. Изключете щепсела от контакта на захранващата мрежа.
3. Отворете капака на филтъра.
4. Дръпнете спусъка за аварийно отключване надолу един път. Дръпнете го надолу още веднъж, дръжте го обтегнат и междувременно отворете вратата на уреда.

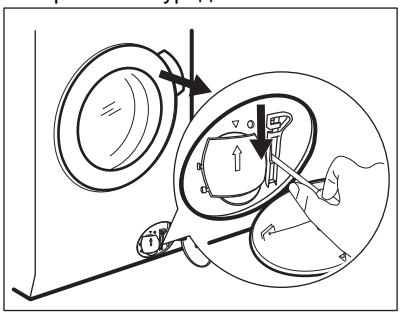

5. Извадете прането и след това затворете вратата на уреда.
6. Затворете капака на филтъра.

20. СТОЙНОСТИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ

20.1 Въведение

ⓘ

QR кодът върху енергийния етикет предоставен с уреда, съдържа уеб връзка, водеща до информация, свързана с функционалността на уреда в базата данни EPREL на ЕС. Запазете енергийния етикет за справка, както и ръководството за потребители и всички други документи, предоставени с уреда.
Възможно е да потърсите информацията в EPREL като използвате връзката **https://eprel.ec.europa.eu** и въведете името на модела и продуктовия номер, които се намират върху табелката с данни на уреда.

20.2 Съгласно Регламент (ЕС) № 2019/2023 на Комисията

Само пране

Програма Eco 40-60	кг	kWh	Литри	чч:мм	% 1)	°C	об./мин.2)
Пълно зареждане	11.0	0.730	76.0	03:59	44.0	29.0	1550
Половин зареждане	5.5	0.540	54.0	02:59	44.0	28.0	1550
Четвърт зареждане	3.0	0.310	36.0	02:59	45.0	26.0	1550

1) Остатъчна влага в края на фаза центрофуга. Колкото по-високи са оборотите на центрофугиране, толкова повече шум ще издава уреда и толкова по-малко остатъчна влага ще бъде налична.

2) Максимална скорост на центрофугиране.

Цикъл на пране и сушене

Програма Eco 40-60 и ниво на сухота за прибиране	кг	kWh	Литри	чч:мм	% 1)	°C	об./мин.2)
Пълно зареждане	7	4.270	105.0	07:25	0.00	25.0	1550
Половин зареждане	3.5	2.138	56.0	05:00	0.00	24.0	1550

1) Остатъчна влага в края на фаза центрофуга. Колкото по-високи са оборотите на центрофугиране, толкова повече шум ще издава уреда и толкова по-малко остатъчна влага ще бъде налична.

2) Максимална скорост на центрофугиране.

Потребление на енергия в различни режими

Изключено (W)	В готовност (W)	Забавен старт (W)	Мрежови режим в готовност (W)
0.50	0.50	4.00	2.00**1)**

Времето до режим „Изключване/В готовност“ е максимум 15 минути.

1) Потреблението на енергия на свързаната функция е приблизително 17,5 kWh за година. За да спрете тази функция, моля вижте глава „Wi-Fi – Настройване на свързаността“.

20.3 Обичайни програми – само пране

ⓘ

Тези стойности служат само за пример.

Програма	кг	kWh	Литри	чч:мм	% 1)	°C	об./ мин.2)
Памук 3) 90°C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.0	85.0	1600
Памук 60°C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.0	55.0	1600
Памук 4) 20°C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.0	20.0	1600
Синтетика 40°C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.0	40.0	1200
Деликатни 5) 30°C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.0	30.0	1200
Вълна 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.0	30.0	1200

1) Остатъчна влага в края на фаза центрофуга. Колкото по-високи са оборотите на центрофугиране, толкова повече шум ще издава уреда и толкова по-малко остатъчна влага ще бъде налична.

2) Референтен показател за скоростта на центрофугиране.

3) Подходяща за пране на силно замърсен текстил.

4) Подходящо за пране на леко замърсени памучни, синтетични и смесени тъкани.

5) Също така, може да се използва като цикъл за бързо изпиране за леко замърсен текстил.

20.4 Обичайни програми – пране и сушене

ⓘ

Тези стойности служат само за пример.

Програма	кг	kWh	Литри	чч:мм	% 1)	°C	об./ мин.2)
Синтетика 40°C	5.0	3.000	100.0	05:30	1.00	40.0	1200

1) Остатъчна влага в края на фаза центрофуга. Колкото по-високи са оборотите на центрофугиране, толкова повече шум ще издава уреда и толкова по-малко остатъчна влага ще бъде налична.


2) Референтен показател за скоростта на центрофугиране.

21. БЪРЗО РЪКОВОДСТВО

21.1 SmartSelect

SmartSelect Ви води, за да пестите енергия, време и вода.
Сканирайте QR кода, за да научите повече.

Ежедневна употреба

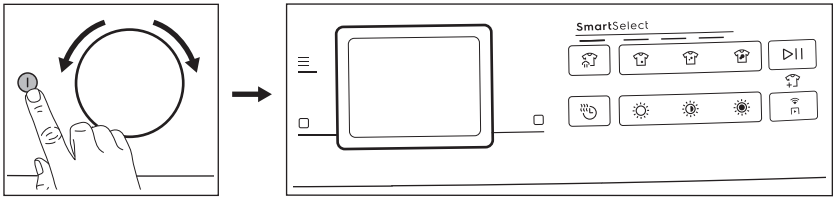

- Свържете щепсела към контакта на захранващата мрежа.
- Отворете кранчето за вода.
- Натиснете бутона **Вкл./Изкл** ⏻ за включване на уреда.
- Завъртете програматора, за да настроите желаната програма.
- Задайте желаните опции като докоснете съответните бутони.

ⓘ

Оставете функцията SmartSelect да Ви води, за да спестите енергия и вода. Изкл. леко замърс. и Леко зареждане опциите могат да се използват през повечето време.

Използвайте Пара/Освеж. , за да избегнете изпиране и освежаване на дрехите само с пара.
В програмата, в която може да се избере, докоснете бутона Time Dry (Време за сушене), за да зададете времето, което отговаря на тъканите, които трябва да сушите. Използвайте автоматични нива на сушене **Сухо за гладене** за пране, което трябва да се глади, **Сухо за прибиране** за пране, което трябва да се прибира, **Съвсем сухо** за пране, което трябва да се изсуши напълно.

- Изсипете препарата за пране и другите добавки в правилното отделение на дозатора за изпиращ препарат. Ако

използвате таблети, моля, активирайте Pods® опцията
- За да стартирате програмата, натиснете бутона **Старт/Пауза** ▷||.
- Уредът се стартира.
- В края на програмата извадете прането.
- Натиснете бутона **Вкл./Изкл** ⏻ за изключване на уреда.

21.2 Таблица на програмите

Програми за пране

Програми	Зареждане	Описание на продукт
Eco 40-60	11.0 кг	**Ниска енергийна програма за памучни дрехи, които могат да се перат при 40 или 60°C.** Не може да бъде активирана опция. Намалява температурата и удължава времето за постигане на добри резултати при изпиране.**1)**
UltraQuick 49min	8.0 кг	Памучни и смесени тъкани. Оптимален резултат от изпиране и перфектна грижа за тъканите за максимум 49 минути, за ежедневно пране. ⓘ Стандартната продължителност на програмата е разработена за зареждане на пране от 5 кг. Ако изперете по-малко или по-голямо количество пране, времето за пране автоматично намалява или се увеличава.
Памук	11.0 кг	Бели и цветни памучни тъкани. Идеален за нормално и силно замърсяване.
Синтетика	5.0 кг	Синтетични и смесени тъкани.
Деликатни	2.0 кг	Деликатни тъкани като акрилни, вискозни, полиестерни дрехи.
Вълна	3.0 кг	Вълна, подходяща за пране в пералня, вълна и фини тъкани за ръчно пране.
Дънки	4.0 кг	Дънкови дрехи и дрехи от жарсе.
Връхни дрехи	2.0 кг**2)** 1.0 кг**3)**	Модерни дрехи за спорт на открито.
Дезинфекция	11.0 кг	Бели памучни тъкани. Тази програма премахва над 99,99% от бактериите и вирусите**4)**
OneGo 20/60min	1.0 кг	Програмата за пране на до 1 кг **смесени синтетични ризи** е само 20 минути. Добавете фаза на сушене, за да има пълен цикъл OneGo (пране и сушене) за 60 минути. **5)**
Спортни дрехи	5.0 кг	Спортни дрехи.
Спорт	1.0 кг	Препоръчва се за малко зареждане от спортни и фитнес дрехи.
Спално бельо XL	4.5 кг	Цикъл на пране за три комплекта спално бельо, един от които може да бъде с двоен размер.

Програми	Зареждане	Описание на продукт
Ризи	2.0 кг	Памучни и смесени памучни ризи, нормално замърсени със завършек с пара за по-лесно гладене. Когато програмата приключи, веднага извадете дрехата на закачалка за сушене на въздух за най-добри резултати.
Центр/Изпомпв.	11.0 кг	Всякакви дрехи, освен вълнени и много деликатни дрехи. Програма за центрофуга и изцеждане на водата.
Изплакване	11.0 кг	Всякакви дрехи, освен вълнени и много деликатни дрехи. Програма за изплакване и центрофуга.
Почиств. на уреда	-	Цикъл на поддръжка за почистване на барабана.

1) Съгласно Регламент (ЕС) № 2019/2023, тази програма с настройка на 40°C е подходяща за изпиране на нормално замърсени памучни тъкани, определени за изпиране на 40°C или 60°C заедно в един цикъл. За достигната температура на пране, продължителност на програмата и други данни, моля, вижте глава „Стойности на потребление“.

2) Програма за пране.

3) Програма за пране и фаза за отблъскване на водата.

4) Тествана при Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и MS2 Bacteriophage във външен тест, извършен от Swissatest Testmaterialien AG през 2021 г. (Доклад от изпитване № 202120117).

5) Когато се добави цикълът на сушене, очакваното време на пране може да се различава от първоначалното показано време. Това се дължи на автоматичното оптимизиране на цикъла на пране, за да се подготви пране за фазата на сушене.

Зареждането на уреда на **максималния капацитет, предвиден за всяка програма, помага за намаляването на енергия и потребление на вода**.

Подходящи перилни препарати за програмите за пране

Програма	Универсален прах[1)]	Универсален течен перилен препарат	Течен перилен препарат за цветно пране	Деликатни вълнени тъкани	Специален
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Памук	▲	▲	▲	--	--
Синтетика	▲	▲	▲	--	--
Деликатни	--	--	--	▲	▲
Вълна / коприна	--	--	--	▲	▲
Спортни дрехи	--	▲	▲	--	▲
Връхни дрехи	--	--	--	▲	▲
Дезинфекция	▲	▲	--	--	▲

1) Препоръчва се употребата на перилен прах за температури над 60 °C.

▲ = Препоръчва се

-- = Не се препоръчва

21.3 Допълнителни програми

Програми за пране

Програми	Зареждане	Описание на продукт
Пухенки	2.0 кг	Единично синтетично одеало, дрехи с подплата, юргани, пухени якета.
Футбол	11.0 кг	Футболни дрехи и дрехи за ръгби с полиестерни, полиестерни/еластанни смеси, полиамидни и микрофибърни материи. Специален цикъл, предназначен за свежи петна с интегрирана фаза на предпране.
Ски екипировка	5.0 кг	Идеално за тежки дрехи като ски якета и планински дрехи.
Маратонки	2.0 кг	Създадена за обувки за бягане, нежна програма за пране.
Олекот.завивки	3.0 кг	Синтетични одеяла или одеяла с пера и пух, ватирани дрехи, юргани.
Хавлии	11.0 кг	Памучни хавлии и халати за баня. Идеален за нормално и силно замърсяване.
Козина/Животни	3.0 кг	Програма за пране, предназначена за премахване на косми от домашни любимци от дрехи
Лесно гладене	0.5 кг	Памучни, синтетични и смесени тъкани, които изискват нежно пране. Нормално и леко замърсяване.**1)**
Антиалерг. пара	3.0 кг	Бели памучни тъкани. Тази програма премахва над 99,99% от бактериите и вирусите**2)**. Освен това осигурява намаляване на алергените.
Бебе	4.0 кг	Деликатна програма, подходяща за бебешки дрешки.
Лен	2.0 кг**3)** 1.0 кг**4)**	Специален деликатен цикъл, предназначен за бяло или цветно бельо/тъкани от плат.
Бърза 0.5кг	3.0 кг	Памучни и синтетични дрехи, леко замърсени.
Пара Кашмир	-	Програма с пара за вълна и кашмир.
Пара/Освеж.	-	Програма с пара за памучни, синтетични и фини тъкани.

1) За да намалите гънките от прането, този цикъл регулира температурата на водата и изпълнява нежно пране и центрофугиране. Уредът добавя няколко изплаквания.

2) Тествана при Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и MS2 Bacteriophage във външен тест, извършен от Swissatest Testmaterialien AG през 2021 г. (Доклад от изпитване № 202120117).

3) Програма за пране.

4) Програма за пране и фаза за отблъскване на водата.

Зареждането на уреда на **максималния капацитет, предвиден за всяка програма, помага за намаляването на енергия и потребление на вода**.

Подходящи перилни препарати за програмите за пране

Програма	Универсален прах[1)]	Универсален течен перилен препарат	Течен перилен препарат за цветно пране	Деликатни вълнени тъкани	Специален
Пухенки	--	▲	▲	--	▲
Футбол	--	▲	▲	--	▲
Ски екипировка	--	▲	▲	--	▲
Маратонки	--	--	--	▲	▲
Олекот.завивки	--	--	--	▲	▲
Хавлии	▲	▲	▲	--	--
Козина/Животни	--	--	--	▲	▲
Лесно гладене	--	▲	▲	--	▲
Антиалерг. пара	▲	▲	--	--	▲
Бебе	--	--	--	▲	▲
Лен	--	--	--	▲	▲
Бърза 0.5кг	--	▲	▲	--	▲

1) Препоръчва се употребата на перилен прах за температури над 60 °C.

▲ = Препоръчва се

-- = Не се препоръчва

21.4 Вид и качество на препарат.

- Използвайте само перилни препарати и други препарати, предназначени специално за употреба в перална машина. Първо, следвайте тези основни правила:
  - прах за пране (също таблетки и перилни препарати - еднократна доза) за всички видове тъкани, с изключение на деликатните. За предпочитане са перилни препарати на прах със съдържание на белина за бели дрехи и дезинфекция на пране,
  - течни перилни препарати (както и перилни препарати в еднократна доза), за предпочитане при програми за пране с ниска температура (60 °C макс.) при всички видове тъкани или по специално за вълнените тъкани.
- Не смесвайте различни видове перилни препарати.
- Използвайте по-малко перилен препарат, ако:
  - перете малко количество пране,
  - прането е леко замърсено,
  - по време на прането има голямо количество пяна.

Недостатъчното количество перилен препарат може да доведе до:
- незадоволителни резултати от прането,
- прането да се оцвети в сиво,
- дрехите да се омазнят,
- мухъл в уреда.

Твърде голямото количество перилен препарат може да доведе до:
- пенене,
- намален ефект от изпирането,
- недостатъчно изплакване,
- по-голямо въздействие на околната среда.

21.5 График за периодично почистване

Периодичното почистване спомага за удължаването на работата на уреда Ви.

След всеки цикъл оставяйте притворени вратата и дозатора за препарати, за да

има циркулация на въздух и да се изпари влажността в уреда.

Ако уредът не се използва дълго време: затворете крана за вода и изключете уреда от контакта.

График с показатели за периодично почистване:

Отстр. на котл. камък	Два пъти в годината
Профилактично пускане на програма за пране	Веднъж месечно
Почистване на уплътнението на вратата	На всеки два месеца
Почистване на барабана	На всеки два месеца
Отстраняване на мъх от барабана	Два пъти месечно[1)]
Почистване на дозатор за препарати	На всеки два месеца
Почистване на филтър на дренажна помпа	Два пъти в годината
Почистване на входящия маркуч и филтъра на вентила	Два пъти в годината

1) Вижте глава „Мъх по тъканите“.

Редовно проверявайте барабана за наличие на котлен камък. Препоръчваме от време на време да пускате цикъл с празен барабан и препарат за остр. на котл. камък.


Отстраняване на чужди предмети

ⓘ

Уверете се, че джобовете са опразнени и всички разхлабени елементи са завързани преди да започнете програмата.

Отстранете всякакви чужди предмети (като метални кламери, копчета, монети и т.н.), които могат да се озоват в уплътнението на вратата, филтрите и барабана. Моля, свържете се с оторизиран сервизен център, ако е необходимо.

Уплътнение на вратата
Този уред е създаден със **самопочистваща се дренажна система**, което позволява на леките пухкави влакна, които падат от дрехите, да изтекат с водата. Редовно проверявайте уплътнението и, ако е необходимо, го почиствайте, както е описано на следната схема. На края на цикъла могат да бъдат намерени монети, копчета и други дребни предмети.

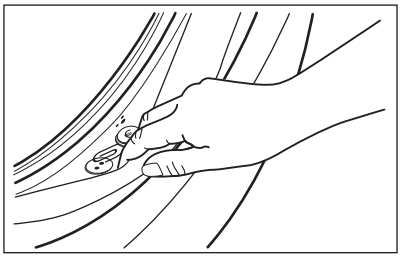

Почиствайте го, когато е нужно, използвайки препарат за почистване с амонячна пяна, без да надрасквате повърхността на уплътнението.

Ако е необходимо, премахнете мъха и предмети от прореза на филтъра.

21.6 Свързване на Wi-Fi уреда

Включване на Wi-Fi

ⓘ

По подразбиране Wi-Fi функцията е изключена.

Докоснете бутона Вкл./Изкл ⏻ за няколко секунди, за да активирате уреда.

За да свържете уреда към Wi-Fi мрежа, докоснете и задръжте Режим на дистанц. стартиране бутона за 5 секунди. Възможно е също да активирате Wi-Fi от менюто с настройки.

По време на тази фаза дисплеят показва иконата Wi-Fi и **Стартиране...** съобщението“. След известно време се появяват съобщението „**Готовност за свързване** и иконата .

Свързване на уреда

ⓘ

Преди да продължите със следващите стъпки, уверете се, че Приложение сте изтеглили и конфигурирали и че сте свързали смарт устройство към Вашата домашна мрежа. Вижте параграф „Инсталиране и конфигуриране на приложението“.

Отворете Приложение от Вашето смарт устройство и следвайте инструкциите, показани на дисплея, за да добавите Вашия уред.

По време на фазата на асоцииране, Приложение може да се пренасочи към настройките за Wi-Fi на смарт устройството, за да изберете домашната мрежа и трябва да въведете паролата за Wi-Fi, за да свържете уреда.

След **Свързване в ход…** фазата, ако е успешно приключила, се показва **Свързването е успешно**съобщение“. В противен случай **Свързването не е възможно**се показва съобщението“.

След като бъде свързан, натискането на основния бутон Режим на дистанц. стартиране за включено ще позволи на потребителите да стартират циклите дистанционно на Приложение.

Автоматично свързване към регистрирана мрежа

След като уредът е успешно настроен и регистриран в домашната мрежа, всеки път, когато се включи, той ще се опита да се свърже с мрежата автоматично. Няма да прозвучи звук, когато Wi-Fi връзката е успешна.

Свързване към друга мрежа (Рестартиране на точката за достъп)
Всеки път, когато потребителят докосне и задържи Режим на дистанц. стартиране бутона за 5 секунди, точката за достъп ще бъде отворена и излъчена. Новите данни за вход в мрежата, получени на този етап, ще презапишат вече записаните идентификационни данни и уредът ще се свърже към новата Wi-Fi мрежа.

Вижте раздел "Свързване на уреда", за да извършите свързването.

Изключване на Wi-Fi
Ако потребителят реши да не свързва повече уреда към Wi-Fi, може да натисне и задържи Режим на дистанц. стартиране бутона за 10 секунди и уредът ще се нулира и ще се изключи. Възможно е също да деактивирате Wi-Fi от менюто с настройки.

След потвърждаване на нулирането дисплеят показва съобщението „**Мрежата е нулирана**“ и Wi-Fi е изключен.

22. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Рециклирайте материалите със символа ♺. Поставяйте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със символ ⌧, заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.

Dobro došli u Electrolux! Hvala vam što ste odabrali naš uređaj.



Nastojimo biti održivi te smanjujemo uporabu papira te su svi korisnički priručnici dostupni na internetu. Pristupite svom potpunom korisničkom priručniku na **electrolux.com/manuals**



Savjeti o korištenju, rješavanju problema, brošure i informacije o servisu i popravcima dostupni su na **electrolux.com/support**



Kupite dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj uređaj na **electrolux.com/shop**

Zadržava se pravo na izmjene.

SADRŽAJ

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE....144
2. SIGURNOSNE UPUTE....147
3. OPIS PROIZVODA....149
4. TEHNIČKI PODACI....151
5. INSTALACIJA....151
6. UPRAVLJAČKA PLOČA I SMARTSELECT....155
7. BIRAČ I TIPKE....157
8. PRVO POKRETANJE....160
9. PRIJE PRVE UPOTREBE....160
10. PROGRAMI....161
11. WI-FI - POSTAVLJANJE VEZE....172
12. OPCIJE....175
13. POSTAVKE....178
14. SVAKODNEVA UPORABA - SAMO PRANJE....180
15. SVAKODNEVNA UPORABA - PRANJE I SUŠENJE....184
16. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE....186
17. SAVJETI I PREPORUKE....187
18. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE....190
19. RJEŠAVANJE PROBLEMA....197
20. VRIJEDNOSTI POTROŠNJE....201
21. KRATKE UPUTE....203
22. BRIGA ZA OKOLIŠ....210

1. ⚠ SIGURNOSNE INFORMACIJE



Prije početka postavljanja i korištenja ovog uređaja pažljivo pročitajte isporučene upute.
Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve ozljede ili oštećenje koji su rezultat neispravne ugradnje ili uporabe. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću uporabu.

1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba

⚠ **UPOZORENJE!**

Opasnost od gušenja, ozljede ili trajnog invaliditeta.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
- Djeca dobi između 3 i 8 godina i osobe s vrlo teškim i složenim invaliditetom moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Ambalažu držite podalje od djece i zbrinite je na odgovarajući način.
- Držite deterdžente izvan dohvata djece.
- Držite djecu i kućne ljubimce podalje od uređaja kad su vrata otvorena.
- Ako uređaj ima funkciju roditeljske zaštite, mora se aktivirati.
- Bez nadzora djeca ne smiju obavljati čišćenje uređaja i korisničko održavanje.

1.2 Opća sigurnost

- Ovaj je uređaj namijenjen samo za pranje i sušenje rublja za kućanstvo koje se može prati i sušiti u perilici.
- Ne koristite funkciju sušilice ako je rublje zaprljano industrijskim kemikalijama.
- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i ostalim smještajnim jedinicama u zatvorenom prostoru.
- Ovaj uređaj može se koristiti u uredima, hotelskim sobama, sobama za goste s doručkom, seoskim kućama za goste i

drugim sličnim smještajem u kojima takva uporaba ne prelazi (prosječnu) razinu uporabe u domaćinstvu.
- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Uređaj se postavlja kao samostojeći ili ispod kuhinjske radne ploče ako to dopuštaju prostorna ograničenja.
- Ne postavljajte uređaj iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata s šarkom na suprotnoj strani, što bi spriječilo potpuno otvaranje vrata uređaja.
- Priključite mrežni utikač u mrežnu utičnicu samo na kraju postupka postavljanja. Provjerite je li mrežni utikač pristupačan nakon postavljanja.
- Ventilacijski otvor u podnožju ne smije biti prekriven tepihom, prostirkom ili bilo kojom podnom oblogom.
- UPOZORENJE: Uređaj se ne smije napajati preko vanjskog sklopnog uređaja, kao što je tajmer, ili biti spojen na krug koji komunalna služba redovito uključuje i isključuje.
- Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je uređaj postavljen kako biste izbjegli povratni protok neželjenih plinova u prostoriju iz uređaja u kojima izgaraju druga goriva, uključujući otvoreni plamen.
- Ispušni zrak ne smije se ispuštati u izlaz koji se koristi za ispušne plinove bilo kojeg uređaja na plin ili druga goriva.
- Radni tlak vode na mjestu ulaska vode s izlaznog priključka mora biti između 0,5 bara (0,05 MPa) i 10 bara (1.0 MPa).
- Maksimalna napunjenost uređaja je 11.0 kg. Ne prekoračujte maksimalnu napunjenost za svaki program (pogledajte poglavlje "Programi").
- Uređaj mora biti priključen na vodovod pomoću novih isporučenih kompleta crijeva ili drugih novih kompleta crijeva isporučenih od strane ovlaštenog servisnog centra.
- Stari kompleti crijeva ne smiju se ponovno koristiti.
- Ako je mrežni kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirane osobe kako bi se izbjegao strujni udar.
- Obrišite vlakna ili ostatke ambalaže koji su se nakupili oko uređaja.

- Predmeti koji su zaprljani tvarima poput biljnih ili mineralnih ulja za kuhanje, acetona, alkohola, benzina, kerozina, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentina, voskova i sredstava za uklanjanje voska prije sušenja u perilici-sušilici rublja moraju se oprati zasebno s dodatnom količinom deterdženta.
- Nemojte koristiti uređaj ako su predmeti zaprljani industrijskim kemikalijama.
- Nemojte sušiti neoprane predmete u perilici - sušilici za rublje.
- Predmeti poput pjenaste gume (lateks pjena), kapa za tuširanje, vodonepropusnog tekstila i predmeta s gumenom podlogom ili odjeće ili jastuka napunjenih pjenastim gumenim punjenjem ne smiju se sušiti u perilici-sušilici rublja.
- Omekšivači tkanine ili slični proizvodi smiju se koristiti samo onako kako je navedeno u uputama proizvođača proizvoda.
- Uklonite sve predmete iz predmeta koji bi mogli biti izvor zapaljenja, poput upaljača ili šibica.
- UPOZORENJE: Nikad ne zaustavljajte perilicu-sušilicu rublja prije kraja ciklusa sušenja, osim ako se svi predmeti brzo uklone i raširе tako da se preostala toplina raspрši.
- Završni dio ciklusa perilice-sušeilice odvija se bez zagrijavanja (ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da predmeti dosegnu temperaturu koja ih neće oštetiti.
- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti raspršivače s vodom pod visokim tlakom i/ili paru.
- Očistite uređaj vlažnom krpom. Koristite samo neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili metalne predmete.
- Prije svakog postupka održavanja, isključite uređaj i iskopčajte utikač iz utičnice.

2. SIGURNOSNE UPUTE

2.1 Postavljanje

ⓘ

Ugradnja mora biti u skladu s odgovarajućim nacionalnim propisima.

- Slijedite upute za postavljanje isporučene s uređajem.
- Uređaj ne postavljajte ili ne upotrebljavajte na mjestima gdje temperatura može biti niža od 0 °C ili gdje je izložen vremenskim utjecajima.
- Tijekom premještanja uređaj uvijek držite vertikalno.
- Provjerite cirkulira li zrak između uređaja i poda.
- Skinite pakiranje i transportne vijke.
- Površina na podu na koju će se postaviti uređaj mora biti ravna, stabilna, otporna na toplinu i čista.
- Transportne vijke čuvajte na sigurnom mjestu. Ako ćete uređaj u budućnosti premještati, morat ćete ih ponovno pričvrstiti kako biste blokirali bubanj i spriječili unutarnje oštećivanje.
- Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Uređaj ne postavljajte na mjesta gdje se vrata uređaja ne mogu potpuno otvoriti.
- Prilagodite nožice kako biste osigurali dovoljno prostora između uređaja i poda.
- Nakon što se uređaj postavi u konačan položaj, libelom provjerite je li uređaj ispravno niveliran. Ako nije, podesite nožice.

2.2 Električni priključak

⚠ **UPOZORENJE!**

Rizik od požara i strujnog udara.

- UPOZORENJE: Ovaj je uređaj dizajniran za ugradnju / spajanje na priključak za uzemljenje u zgradi.
- Uvijek koristite pravilno montiranu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
- Ne koristite adaptere s više utičnica i produžne kabele.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.
- Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte vlažnim rukama.

2.3 Priključak vode

- Ulazna voda ne smije prelaziti 25 °C.
- Ne oštećujte crijeva za vodu.
- Prije spajanja na nove cijevi, cijevi koje se nisu koristile dulje vrijeme, gdje su izvedeni popravci ili su ugrađeni novi uređaji (vodomjeri itd.), pustite da voda teče dok ne postane čista i bistra.
- Uvjerite se da nema vidljivih curenje vode tijekom i nakon prve uporabe uređaja.
- Nemojte koristiti produžno crijevo ako je ulazno crijevo prekratko. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar za zamjenu crijeva za dovod.
- Kad raspakirate uređaj, moguće je da voda poteče iz crijeva za odvod. To je zato jer se uređaj u tvornici testira uz uporabu vode.
- Crijevo za odvod možete produžiti na najviše 400 cm. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar za drugo crijevo za odvod i produžetak.
- Provjerite postoji li pristup slavini nakon postavljanja.

2.4 Upotreba

⚠ **UPOZORENJE!**

Opasnost od ozljeda, električnog udara, požara, opeklina ili oštećenja uređaja.

- Ne stavljajte zapaljive proizvode ili mokre predmete sa zapaljivim proizvodima u uređaj, blizu uređaja ili na uređaj.
- Ne dodirujte staklena vrata tijekom rada programa. Staklo može postati vruće.
- Ne sušite oštećene (poderane, pohabane) predmete koji sadrže postave ili ispune.
- Ako je rublje oprano sredstvom za uklanjanje mrlja, provedite dodatni ciklus ispiranja prije početka ciklusa sušenja.
- Obavezno uklonite sve metalne predmete iz rublja.
- Sušite samo tkanine prikladne za sušenje u uređaju. Slijedite upute za čišćenje na etiketi predmeta.

- Nemojte sjediti ili stajati na otvorenim vratima uređaja.
- Nemojte sušiti mokru odjeću koja kaplje u uređaj.
- Ne dopustite da vrući predmeti dodiruju plastične dijelove uređaja.
- Uklonite kuglu za deterdžent (ako se koristi) prije početka programa sušenja.
- Ne koristite kuglu za deterdžent ako postavljate non-stop program.

2.5 Servis

- Za popravak uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru. Koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Imajte na umu da samostalni ili neprofesionalni popravak može imati sigurnosne posljedice i može poništiti jamstvo.
- Sljedeći rezervni dijelovi bit će dostupni 10 godina nakon ukidanja modela: motor i četkice motora, prijenos između motora i bubnja, crpke, amortizeri i opruge, bubanj, remenica bubnja i povezani kuglični ležajevi, grijači i grijaći elementi, uključujući toplinske pumpe, cijevi i slična oprema, uključujući crijeva, ventile, filtre i aquastop sustav, tiskane pločice, elektroničke zaslone, tlačne sklopke, termostate i senzore, softver i firmware, uključujući softver za resetiranje, vrata, šarke i brtve, ostale brtve, sklop za zaključavanje vrata, plastične periferne jedinice kao što su spremnici deterdženata. Trajanje u vašoj zemlji može biti dulje. Za više informacija posjetite našu internetsku stranicu.
- Imajte na umu da su neki od tih rezervnih dijelova dostupni samo profesionalnim serviserima i da nisu svi rezervni dijelovi relevantni za sve modele.
- Što se tiče žarulje(a) unutar ovog proizvoda i rezervnih žarulja koje se prodaju zasebno: Ove žarulje namijenjene su da izdrže ekstremne fizičke uvjete u kućanskim uređajima, poput temperature, vibracija, vlage ili namijenjene su signalizaciji informacija o radnom stanju uređaja. Nisu namijenjene za druge primjene i nisu pogodne za osvjetljenje u kućanstvu.

2.6 Odlaganje

- Iskopčajte uređaj iz električne iz vodovodne mreže.
- Odrežite električni kabel za napajanje u blizini uređaja i bacite ga.
- Uklonite bravu na vratima kako biste spriječili zatvaranje djece ili kućnih ljubimaca u bubnju.
- Uređaj odložite u otpad u skladu s lokalnim propisima za odlaganje električne i elektroničke opreme (WEEE).

3. OPIS PROIZVODA


3.1 Posebne značajke

Vaša nova perilica-sušilica zadovoljava sve moderne zahtjeve za učinkoviti tretman rublja s malom potrošnjom vode, energije i deterdženta te pravilnom njegom tkanine.


- Ovaj **interaktivni dinamički zaslon** čini postavku i uporabu uređaja neposrednijim i ugodnijim.
- **Wi-Fi veza** i **daljinsko pokretanje** omogućuju vam pokretanje ciklusa, interakciju s perilicom i provjeru statusa ciklusa pranja na daljinskom upravljaču.
- **SteamCare sustav**, zahvaljujući **Parno osvježavanje** programu s parom, nudi savršeno rješenje za osvježavanje i najosjetljivijih odjevnih predmeta bez pranja. Koristite delikatni miris koji je ekskluzivno osmislio **Electrolux** i dodajte ugodni miris "tek oprane" odjeće za uklanjanje neugodnih mirisa i nabora.
- **UltraCare tehnologija** dizajnirana je kako bi zaštitila vlakna tkanine zahvaljujući različitim fazama prije miješanja koje najprije otapaju deterdžent, a zatim omekšivač tkanine u vodi prije nego što se raspodijele u rublje. Tako je svako vlakno dosegnuto i zbrinuto.
- **UniversalDose ladica** s pretincem za svaku vrstu deterdženta, uključujući pretinac za Pods®, opremljena sustavom koji može optimalno rasprostraniti i miješati deterdžent te otapati ostatke deterdženta nakon svakog ciklusa pranja.

- **SensiCare System** otkriva količinu napunjenosti rubljem koja određuje trajanje programa u 30 sekundi. Program pranja prilagođen je napunjenosti rubljem i vrsti tkanine bez utroška više vremena, energije i vode nego što je potrebno.

3.2 Pregled uređaja

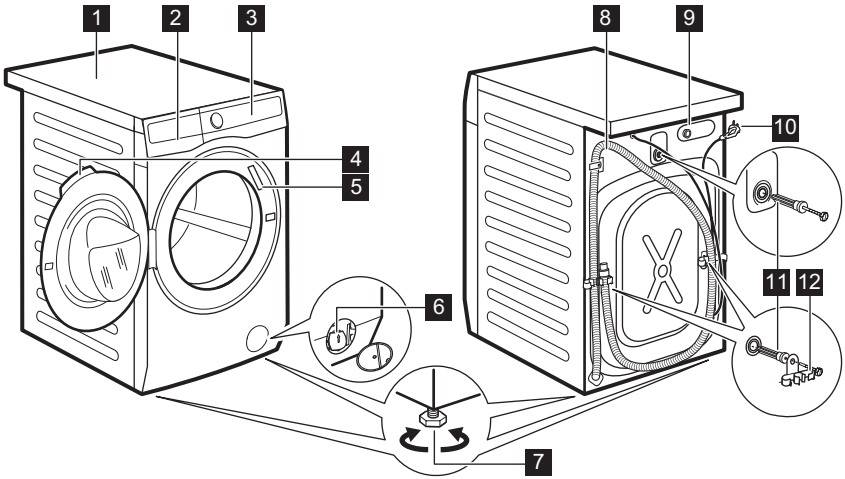

1 Radna ploča
2 Spremnik za deterdžent
3 Upravljačka ploča
4 Ručica na vratima
5 Natpisna pločica
6 Filtar odvodne pumpe
7 Nožica za niveliranje uređaja
8 Odvodno crijevo
9 Priključak dovodnog crijeva
10 Kabel za napajanje
11 Transportni vijci
12 Nosač crijeva

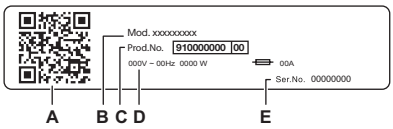

Na natpisnoj pločici stoji:
A. QR kod
B. Naziv modela
C. Broj proizvoda
D. Električne klase
E. Serijski broj

Skenirajte **QR kod** pomoću kamere kako biste preuzeli našu aplikaciju iz trgovine aplikacija na svojem pametnom uređaju i slijedite potrebne korake. Registrirajte proizvod i iskoristite ga na najbolji mogući način.

- Pristup pojedinostima vašeg uređaja, dokumentaciji i artiklima o načinu korištenja najboljih značajki (Korisnički priručnik također je dostupan na **electrolux.com/manuals**)
- Pronađite savjete o korištenju, rješavanju problema, informacije o servisu i popravcima (također dostupne na **electrolux.com/support**)
- Kupite pribor, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za vaš uređaj (također dostupno na **electrolux.com/shop**)

4. TEHNIČKI PODACI

Dimenzije	Širina / Visina / Ukupna dubina	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Električni priključak	Napon Ukupna snaga Osigurač Frekvencija	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Razina zaštite od prodora krutih čestica i vlage osigurana je zaštitnim poklopcem, osim ako niskonaponska oprema nema zaštitu od vlage		IPX4
Dovod vode **1)**		Hladna voda
Tlak dovoda vode	Najniže Maksimalno	0,5 bara (0,05 MPa) 10 bara (1,0 MPa)
Maksimalna količina za pranje	Pamuk	11.0 kg
Maksimalna količina za sušenje	Pamuk Sintetika	7 kg 5 kg

1) Crijevo za dovod vode spojite na slavinu s 3/4" navojem.


5. INSTALACIJA

⚠ UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

5.1 Raspakiravanje


1. Otvorite vrata. Uklonite sve predmete iz bubnja.

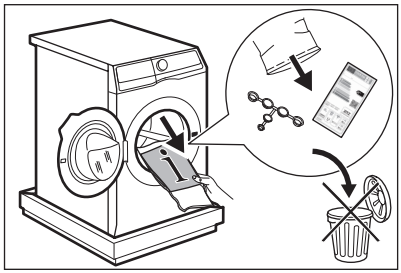

ⓘ

Pribor isporučen s uređajem može se razlikovati ovisno o modelu.


2. Stavite element pakiranje na pod iza uređaja i pažljivo ga položite na stražnju stranu. Skinite zaštitu s dna.

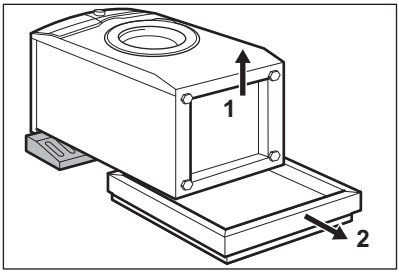

⚠ OPREZ!

Ne spuštajte perilicu rublja na prednju stranu.


3. Vratite uređaj u uspravan položaj. Skinite kabel napajanja i crijevo za odvod s držača crijeva.

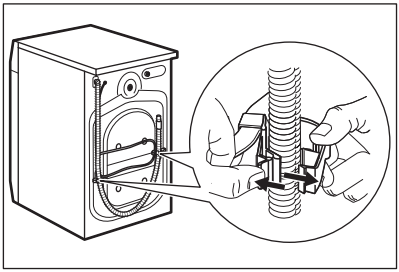

ⓘ

Moguće je da voda poteče iz crijeva za odvod. To je zato što je perilica rublja testirana u tvornici.


4. Izvadite tri vijka za prijevoz i izvucite plastične odstojnike.

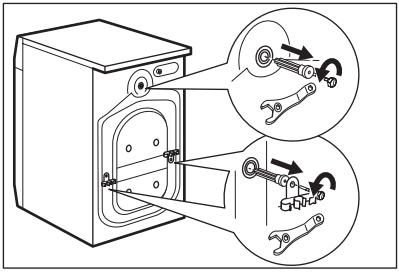

ⓘ

Preporučujemo da ambalažu i transportne vijke sačuvate u slučaju prijevoza uređaja.

5. Stavite plastične čepove, koji se nalaze u vrećici s priručnikom, u rupe.

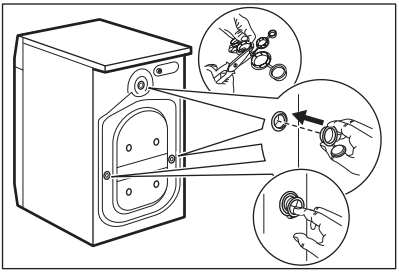

5.2 Informacije za instalaciju

Pozicioniranje i izravnavanje

Uređaj podesite na ispravan način kako biste spriječili vibracije, buku i pomicanje uređaja tijekom rada.

1. Ugradite aparat na ravni tvrdi pod. Uređaj mora biti stabilan i pravilno niveliran. Pazite da uređaj ne dodiruje zid ili druge jedinice i pobrinite se da ispod uređaja cirkulira zrak.

2. Otpustite ili zategnite nožice da biste podesili razinu. Sve nožice moraju čvrsto ležati na podu.

⚠ UPOZORENJE!

Ne stavljajte karton, drvo ili ekvivalentne materijale ispod nožica uređaja kako biste podesili razinu.


Ulazno crijevo

⚠ OPREZ!


Provjerite da crijeva nisu oštećena i da nema curenja na spojevima. Nemojte koristiti produžno crijevo ako je ulazno crijevo prekratko. Kontaktirajte servisni centar za informacije o zamjeni dovodnog crijeva.

1. Crijevo za dovod vode priključite na stražnju stranu uređaja, ako je potrebno.

Obično je već instalirano u tvornici.

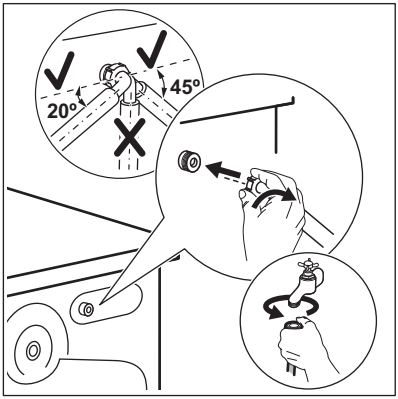

2. Namjestite ga prema lijevo ili desno ovisno o položaju slavine za vodu. Uvjerite se da crijevo za dovod nije u okomitom položaju.
3. Ako je potrebno, otpustite maticu kako bi sjela u ispravan položaj.
4. Neki modeli mogu imati dovodno crijevo s uređajem za zaustavljanje vode. To sprječava bilo kakva curenje vode iz crijeva zbog prirodnog starenja. Odjeljak u prozorčiću pokazuje ovu grešku A. Ako se to dogodi, zatvorite slavinu i kontaktirajte ovlašteni servisni centar za informacije o zamjeni crijeva.

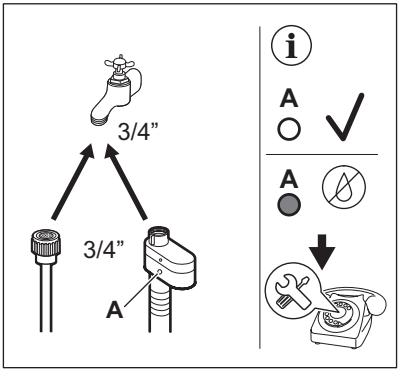

5. Spojite drugi kraj crijeva za dovod HLADNE vode na slavinu hladne vode s navojem 3/4".

⚠ UPOZORENJE!

Ulazna voda ne smije prelaziti 25 °C.


Odvodnja vode

Odvodno crijevo treba biti na visini ne manjoj od 60 cm i ne većoj od 100 cm.

ⓘ

Odvodno crijevo možete produžiti na najviše 400 cm. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar za kupnju drugog odvodnog crijeva i produžetka.

Moguće je povezati odvodno crijevo na različite načine:

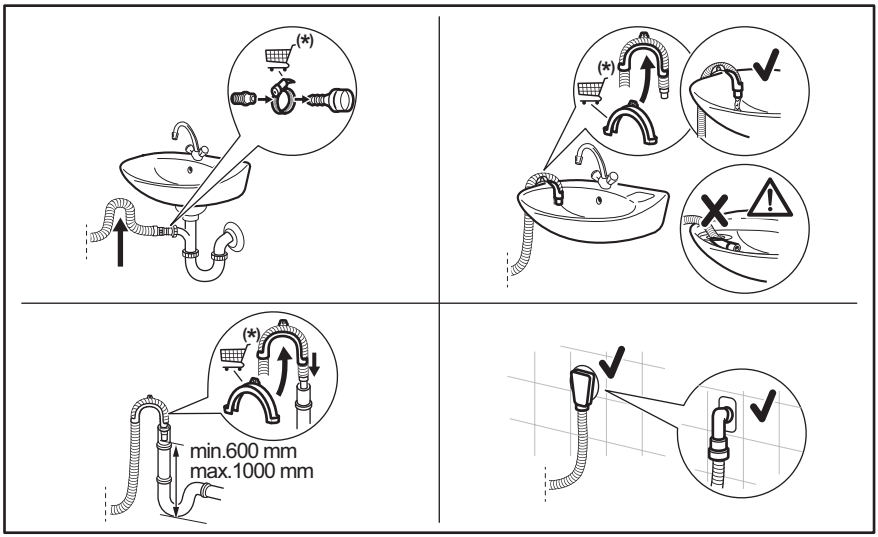

* Rezervni dijelovi podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.

Provjerite da se crijevo za odvod vode nalazi na povišenom dijelu kako bi se spriječilo da ostaci hrane iz sudopera ulaze u uređaj.

Spojite odvodno crijevo na sifon i pričvrstite ga obujmicom. Provjerite da se crijevo za odvod vode nalazi na povišenom dijelu kako bi se spriječilo da ostaci hrane iz sudopera ulaze u uređaj.

Namjestite crijevo izravno na ugrađenu cijev za ispuštanje u zidu prostorije i pritegnite stezaljkom.

Bez plastične vodilice crijeva, na sifon sudopera - Stavite odvodno crijevo u otvor i zategnite ga stezaljkom.

Odvodno crijevo može se saviti u obliku slova U i postaviti oko plastične vodilice. Na rubu sudopera - Pričvrstite vodilicu na slavinu ili na zid.

ⓘ

Provjerite da se plastična vodilica ne može pomicati kada uređaj ispušta vodu, a kraj odvodnog crijeva nije uronjen u vodu. Može doći do povrata prljave vode u uređaj.
Dodatnu opremu kupujte kod ovlaštenog dobavljača.

Na cijev vertikale s otvorom za odvod - Umetnite odvodno crijevo izravno u odvodnu cijev ili cijev vertikale

ⓘ

Kraj odvodne cijevi se treba stalno ventilirati, tj. unutrašnji promjer odvodnog kanala (min. 38 mm min. 1.5") mora biti širi od vanjskog promjera odvodnog crijeva.

5.3 Postavljanje na drveni pod

Ako uređaj postavljate na drveni pod, pripazite da koristite ploče za pričvršćivanje za učvršćivanje nožica uređaja.

Pažljivo pročitajte upute isporučene s priborom.


5.4 Električni priključak

Na kraju postavljanja možete priključiti mrežni utikač u utičnicu.

Na natpisnoj pločici i u poglavlju „Tehnički podaci" navedene su potrebne električne vrijednosti. Provjerite jesu li kompatibilne s mrežnim napajanjem.

Provjerite može li vaša kućna električna instalacija podnijeti maksimalno potrebno opterećenje, uzimajući u obzir i sve druge uređaje koji mogu biti u upotrebi.

Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu.

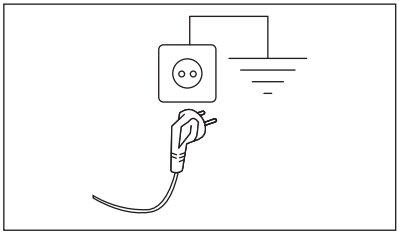


Kabel električnog napajanja nakon postavljanja uređaja mora biti lako dostupan.

Za bilo kakve električne radove potrebne za postavljanje ovog uređaja obratite se našem ovlaštenom servisnom centru.

Proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu ili ozljede zbog nepoštivanja gornjih sigurnosnih mjera opreza.

6. UPRAVLJAČKA PLOČA I SMARTSELECT

6.1 Opis upravljačke ploče

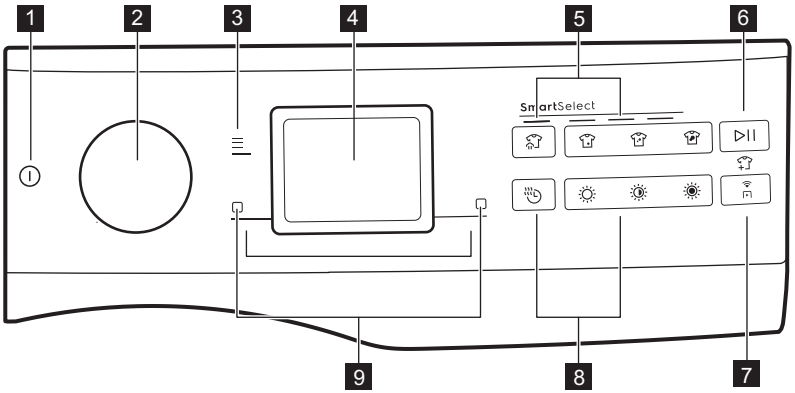

1 On/Off dodirni gumb ⏻
2 Programator
3 Izbornik ☰ dodirni gumb
4 Zaslon

5 SmartSelect tipka za pranje osjetljiva na dodir:
- Parno osvježavanje dodirni gumb
- Jako lagano tipka osjetljiva na dodir za razinu zaprljanosti

- Svijetlo tipka osjetljiva na dodir za razinu zaprljanosti
- Uobičajeno tipka osjetljiva na dodir za razinu zaprljanosti

6 Start/Pauza tipka osjetljiva na dodir i dodavanje simbola za odjeću

7 Način Daljinsko pokretanje dodirni gumb

8 SmartSelect tipka za sušenje osjetljiva na dodir:
- Vremensko sušenje dodirni gumb
- Suho za glačanje dodirni gumb
- Suho za ormar dodirni gumb
- Dobro suho dodirni gumb

9
- Desna tipka
- Lijeva tipka

6.2 SmartSelect

SmartSelect je nova i jedinstvena značajka koja korisniku omogućuje odabir ispravnih postavki pranja na temelju razine zaprljanosti tkanina, pazeći na odjeću i poboljšavajući korisničko iskustvo.

Temperatura pranja prilagođava se svakoj SmartSelect razini u skladu s odabranim ciklusom kako bi se osigurala najbolja učinkovitost, bez potrebe za ručnom promjenom temperature.

Za više detalja pogledajte SmartSelect poglavlje „Brojčanici i gumb".

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf povratne informacije pokazuju koliko je energetski učinkovit program temeljen na potrošnji energije.

Postoje tri različite razine SmartLeaf povratnih informacija koje su označene ikonom lista:


1. Ako list nije osvijetljen znači da označava prosječnu razinu potrošnje.
2. Jedna ikona lista označava dobru razinu potrošnje.
3. Ikona s dva lista označavaju najbolju razinu potrošnje.

6.4 Sučelje dvostrukog tajmera


Novi način vizualiziranja ciklusa pranja i sušenja i upravljanje njima, dajući precizne povratne informacije o vremenu ciklusa i pomažući vam u planiranju i odlučivanju koje postavke primijeniti.

Nezavisna prezentacija pranja (bijelo) i sušenja (boje jantara) samo nekoliko sekundi, dovodi do ukupnog vremena ciklusa pranja +sušenja. Prilikom dodavanja ciklusa sušenja, procijenjeno vrijeme pranja može se razlikovati od početnog prikazanog vremena. To je zbog ciklusa pranja koji se automatski optimizira radi pripreme rublja za fazu sušenja


1. Samo pranje

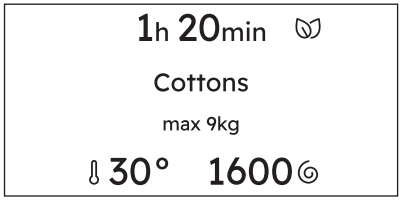

2. Pranje i sušenje

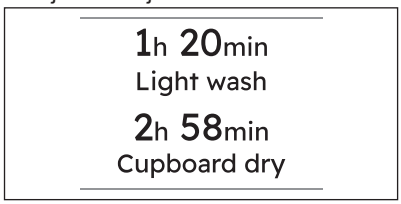

3. Informacije o ukupnom ciklusu

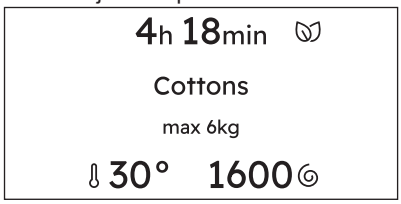

6.5 Legenda glavnih simbola

Oznaka	Opis	Oznaka	Opis
	Pretpranje indikator.		Indikator zadržavanja ispiranja.
	Dodatno ispiranje indikator.		Omiljeni indikator.
	Para indikator.		Protiv gužvanja indikator.
	Indikator Wi-Fi veze.		SmartLeaf indikator.
	Završetak u indikator.		Mirno indikator.
	Roditeljska zaštita indikator.		Indikator za zaključana vrata.
	Indikator obavijesti.		Pokazatelj čišćenja bubnja.

7. BIRAČ I TIPKE

7.1 On/Off ⏻

Pritisnite i kratko zadržite ovaj gumb nekoliko sekundi za uključivanje ili isključivanje uređaja. Namjenski zvučni signal pri uključivanju ili isključivanju uređaja uključuje se svjetlo i zaslon, a Start/Pauza pulsiranje gumba.

ⓘ

Zadani odabrani program prilikom uključivanja uređaja uvijek je program Eco 40-60, također i nakon aktiviranja iz stanja mirovanja.


7.2 Programator

Okretanjem programatora moguće je odabrati željeni program.


Kretanje kroz programe

Na zaslonu, okretanjem brojčanika, vidi se nekoliko točaka koje predstavljaju dostupne programe.


- Okretanjem udesno ili ulijevo može se doći do spremljenih programa ili se kretati kroz cijeli popis.

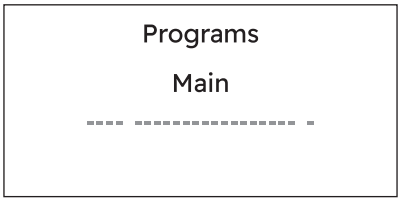

- Okrenite brojčanik na lijevo dok se ne prikaže četvrta točka u odnosu na posljednji korišteni program.

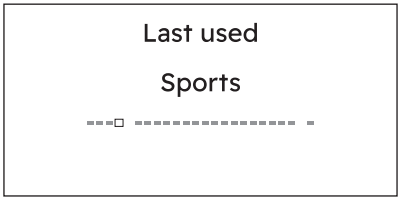


- Dalje okrenite birač na lijevo za prikaz, od točke jedan do tri, Favoriti programe za spremanje ili već spremljene.

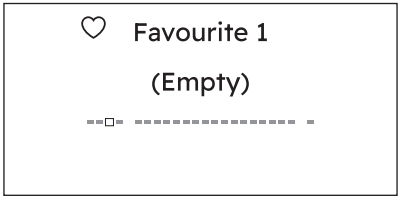

- Okrenite brojčanik na desno za pomicanje kroz cijeli popis programa do kraja, što

predstavlja pristup dodatnom popisu programa.

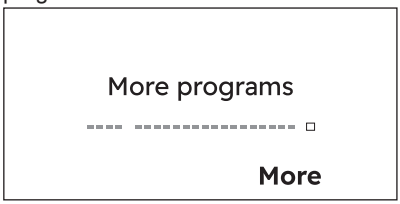

Dodirnite desnu tipku ▢ pored Više naznake da biste ušli u popis dodatnih programa. Navigiranje ovim popisom radi baš kao i navigacija glavnim popisom.


- Za povratak na glavni popis, okrenite okretni gumb ulijevo kako biste dostigli Povratak na glavni popis položaj i pritisnite lijevu tipku ▢ pored <Nazad oznake.



U ovom prikazu posljednja točka predstavlja položaj popisa za ponovno postavljanje.

7.3 Izbornik ☰

Dodirnite ☰ gumb za ulazak unutar opcije Izbornik.

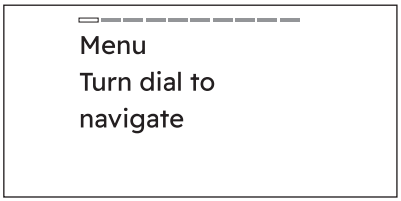

Okrenite programator za navigaciju. Za uključivanje/isključivanje opcije dodirnite dodirni gumb desne tipke.


Za izlazak iz Izbornik ☰ korisnik mora:

- ponovno pritisnite gumb izbornika;
- pritisnite gumb SmartSelect;
- pritisnite gumb daljinskog upravljača;
- pričekajte da istekne 10 sekundi.


7.4 Desna/lijeva tipka ▢

Dvije tipke ▢ gumbi nalaze se desno i lijevo na zaslonu.

Dodirnite desnu tipku ▢ kako biste pokrenuli radnju koja se pojavljuje u desnom donjem dijelu zaslona (npr. podešavanje brzine centrifuge, aktiviranje ili deaktiviranje spremnika za automatsko doziranje, povratak u izbornik,...).

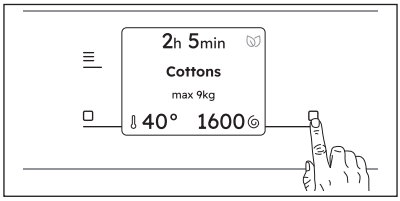

Dodirnite lijevu tipku ▢ kako biste pokrenuli radnju koja se pojavljuje u lijevom donjem dijelu zaslona (npr. podešavanje temperature, aktiviranje ili deaktiviranje opcije,...)

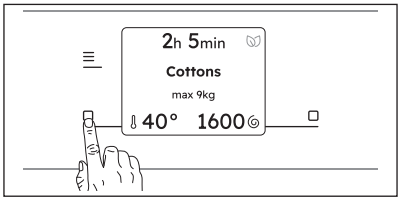

7.5 Start/Pauza ▷||

Za pokretanje, pauziranje uređaja ili prekidanje pokrenutog programa, dodirnite gumb Start/Pauza ▷||.

ⓘ

Poruka na zaslonu informira vas da se ciklus može pauzirati kako biste dodali ili uklonili odjeću. Pročitajte odjeljak "Otvaranje vrata - dodavanje odjeće" za više detalja.

7.6 Način Daljinsko pokretanje

Brzim dodirom ovog gumba uključuje se funkcija Daljinsko pokretanje koja vam omogućuje da daljinski pokrenete, pauzirate i zaustavite uređaj.

Uključivanje Način Daljinsko pokretanje funkcije će se zaključati vrata i uređaj će se postaviti u stanje pripravnosti.

Za izlaz iz ovog stanja ponovno dodirnite gumb i isključite ga.

7.7 SmartSelect

Pranje
Ova nova značajka osmišljena je kako bi korisnika usmjerila ka tome da uštedi energiju, vrijeme i vodu poboljšavajući njegu tkanina i doživljaj korisnika.

Za svaki ciklus pranja moguće je imati različita trajanja i potrošnju na temelju razine zaprljanosti rublja.

ⓘ

Za svaki program uređaj predlaže zadanu razinu zaprljanosti s određenom temperaturom. Ako ručno promijenite temperaturu, razina zaprljanosti može se promijeniti.

Postoje četiri moguće opcije:

1. **Parno osvježavanje**
   S ovom razinom SmartSelect korisnik odabire program Parno osvježavanje. Može smanjiti nabore i lagane mirise te će osvježiti odjeću koja ne treba pranje. Višestrukim dodirom na ikoni omogućuje se upravljanje trima različitim trajanjem ciklusa.
2. **Jako lagano**
   Ova se opcija preporučuje za vrlo malo prljavu odjeću, bez vidljivih mrlja. Preporučena temperatura je 20 °C.
3. **Svijetlo**
   Ova je opcija idealna za svakodnevno lagano zaprljanu odjeću s malim mrljama, na primjer, znojenom. Preporučena temperatura je 30 °C.
   Lagana razina zaprljanosti ona je koja se najčešće koristi u zadanoj postavci.
4. **Uobičajeno**
   Ova se opcija preporučuje za normalnu/jako zaprljanu odjeću, s, na primjer, za prolivenom hranom ili blatom.

Za uključivanje jedne od ovih opcija okrenite programator na željeni program. Uključuje se indikatorsko svjetlo zadane razine zaprljanosti.

Za promjenu dodirnite odgovarajuću ikonu.

ⓘ

Za uključivanje jedne od ovih opcija okrenite programator na željeni program. Uključuje se indikatorsko svjetlo zadane razine zaprljanosti.
Za promjenu dodirnite odgovarajuću ikonu.
Svaka razina SmartSelect može izmijeniti temperaturu, brzinu centrifuge i trajanje odabranog ciklusa.

ⓘ

Ako određena razina zaprljanosti nije dostupna, pritiskom na nju stvara se pogreška, dvostruki zvučni signal i simbol dva puta trepere.

Sušenje

Vremensko sušenje
U programu u kojem je moguće odabrati, dodirnite ovu gumb i podesite vrijeme u skladu s tkaninama koje trebate osušiti (pogledajte tablicu „Vremenski određeno sušenje"). Na zaslonu se prikazuje podešena vrijednost.

Ova se opcija koristi za odabir željenog vremena sušenja u programima u kojima je dostupno vrijeme sušenja. Svakim dodirom gumba vrijeme se povećava za 10 minuta, sve do maksimalnog vremena dopuštenog za odabrani program (pogledajte konfiguraciju selektora).

Automatsko sušenje
Postoje tri moguće razine:

1. **Suho za glačanje**
   Ova se opcija preporučuje za sušenje rublja koje je prikladno za glačanje.
2. **Suho za ormar**
   To je zadana razina sušenja odabrana za većinu programa i označena je za predmete koje treba spremiti.
3. **Dobro suho**
   Ova se opcija preporučuje za ručnike.

Ako je odabrana razina suhoće Vremensko sušenje, dodirnite željenu razinu pametnog

pranja, isključite ciklus pranja i ostaje samo faza sušenja. NakonVremensko sušenje što je dosegnuto maksimalno vrijeme, uređaj se automatski prebacuje na zadanu razinu suhoće (Suho za ormar); Ako je odabrana razina suhoće, dodirivanjem, ciklus sušenja će se isključiti i postavlja samo zadani program pranja.

8. PRVO POKRETANJE

Svaki put kada uključite uređaj, na dodirnom zaslonu pojavljuje se početni zaslon.

Prilikom prvog uključivanja uređaja, nakon početnog zaslona, bit ćete vođeni kroz postupak početnog postavljanja.

8.1 Upoznajte svoj uređaj

Prilikom prvog uključivanja uređaja, zaslon će vas provesti kroz neke informacije vezane uz uređaj.

Ako korisnik ovo preskoči tijekom prvog uključivanja, prikazat će se ponovno prilikom sljedećeg uključivanja nakon početnog pokretanja. Ako je korisnik po drugi put pritisnuo preskakanje, više se neće prikazivati.

8.2 Postavljanje jezika

Kako biste pronašli željeni jezik pomičite se kroz popis jezika okretanjem gumba i odaberite ga pritiskom desne tipke.



9. PRIJE PRVE UPOTREBE

Tijekom ugradnje ili prije prve uporabe u uređaju možete primijetiti nešto vode. To je preostala voda koja je ostala u uređaju nakon punog funkcionalnog testiranja u tvornici kako bi se osiguralo da se uređaj isporučuje kupcima u besprijekornom stanju i da nema razloga za zabrinutost.

1. Provjerite jesu li svi transportni vijci uklonjeni iz uređaja.
2. Provjerite je li električna energija dostupna i slavina za vodu otvorena.
3. Ulijte 2 litre vode u odjeljak za deterdžent označen sa II.

Ova radnja uključuje sustav za izbacivanje vode.

4. Ulijte malu količinu deterdženta u odjeljak označen sa II.
5. Postavite i pokrenite program za pamučno rublje na najvišoj temperaturi bez rublja u bubnju.

Na taj način se uklanja sva moguća prljavština s bubnja i kadice.

10. PROGRAMI

10.1 Grafikon programa

Programi pranja

Program	Opis programa
Programi pranja	
Eco 40-60	**Niskoenergetski ciklus za pamučne predmete perive na 40 ili 60 °C.** Nije moguće aktivirati nijednu opciju. Smanjuje temperaturu i produljuje vrijeme za postizanje dobrih rezultata pranja.**1)**
UltraQuick 49min	Pamuk i tkanine od miješanih sintetičkih vlakana. Idealno za svakodnevno pranje rublja u kratkom vremenu, za bolju održavanje odjeće i dobro čišćenje već na 30 °C. ⓘ Trajanje standardnog programa razvijeno je na uzorku od 5 kg rublja. Ako perete manje ili više rublja, vrijeme pranja automatski se smanjuje ili povećava i osigurava savršene rezultate.
Pamuk	**Bijeli i šareni pamuk postojanih boja**. Uobičajeno, jako i malo zaprljano rublje.
Sintetika	**Sintetički ili predmeti od miješane tkanine**. Uobičajeno zaprljani predmeti.
Osjetljivo	**Osjetljive tkanine poput akrila, viskoze i miješanih tkanina koje zahtijevaju nježnije pranje**. Uobičajeno i malo zaprljano rublje.
Vuna	Vuneni predmeti perivi u perilici, vuneni predmeti koji se peru ručno i ostale tkanine sa simbolom «ručno pranje»**2)**.
Jeans	**Odjeća od trapera i predmeti od džerseja**. Normalno zaprljano. Ovaj program vrši blagu fazu ispiranja, namijenjenu za jeans, koja smanjuje izbljeđivanje i ne uzrokuje stvaranje mrlja od ostataka praška za pranje na vlaknima.

Program	Opis programa
Outdoor odjeća	ⓘ Ne koristite omekšivač rublja i pazite da u spremniku za deterdžent nema ostataka omekšivača. Odjeća za boravak na otvorenom, tehničke, sportske tkanine, vodootporne i dišuće jakne, nepropusne jakne s odvojivim flisom ili unutarnjom izolacijom. Preporučeno punjenje rublja je 2.0 kg. Ovaj program može se koristiti i kao faza za obnavljanje vodootpornosti, posebno prilagođen za tretiranje odjeće s impregnacijom. Da biste izvršili fazu vraćanja vodootpornosti, postupite na sljedeći način: • Deterdžent za pranje uspite u odjeljak II. • Ulijte posebno sredstvo za obnavljanje vodootpornosti tkanine u pretinac ladice za omekšivač rublja ❀. • Smanjite količinu rublja na 1.0 kg. ⓘ Da biste dodatno poboljšali proces obnavljanja vodootpornosti, rublje sušite u sušilici rublja postavljanjem programa sušenja Outdoor odjeća (ako je dostupan i ako etiketa na odjeći dopušta sušenje u sušilici rublja).
Hygiene	Bijelo pamučno rublje. Ovaj program pranja visokih performansi u kombinaciji s parom, uklanja više od 99,99% bakterija i virusa**3)** održavanje temperature iznad 60 ° C tijekom faze pranja; s dodatnim djelovanjem na vlakna zahvaljujući fazi s parnom, poboljšana faza ispiranja osigurava pravilno uklanjanje ostataka deterdženta i mikroorganizama. Ovaj program osigurava i pravilno smanjenje peludi/alergenih.
OneGo 20/60min	Program za pranje punjenja do 1 kg **mješanih sintetičkih košulja** za svega 20 minuta. Dodajte fazu sušenja kako biste imali kompletan ciklus OneGo (pranje i sušenje) za 60 minuta. **4)**
Sportska odjeća	**Sportska odjeća, sintetička vlakna** poput poliestera, mješavina poliestera/elastana, poliamida. Prikladno za uklanjanje znoja i tjelesnih nečistoća s tehničke sportske odjeće.
Trening oprema	Preporučuje se za mala punjenja sastavljena od sportske i odjeće za fitnes.
Posteljina XL	Ciklus pranja za tri kompleta posteljina, od kojih jedan može biti dvostruke veličine.
Poslovne košulje	Uobičajeno zaprljane pamučne i košulje od miješanog pamuka, uz završetak s parom radi lakšeg glačanja. Za najbolje rezultate, odmah raširite rublje na vješalicu kad program završi kako bi se osušilo na zraku.
Ožimanje/ispust	Za centrifugiranje rublja i izbacivanje vode iz bubnja. Sve tkanine, osim vunenih i osjetljivih tkanina.
Ispiranje	**Sve tkanine, osim vunenih i vrlo osjetljivih tkanina.** Program za ispiranje i centrifugiranje rublja. Zadana brzina centrifuge ista je kao i ona koja se koristi za programe za pamuk. Smanjite brzinu centrifuge prema vrsti rublja. Po potrebi postavite opciju Dodatno ispiranje kako biste dodali ispiranja. S malom brzinom centrifuge uređaj provodi nježna ispiranja i kratko centrifugiranje.

Program	Opis programa
Čišćenje uređaja	Ciklus održavanja s vrućom vodom za čišćenje i osvježavanje bubnja i uklanjanje ostataka koji bi mogli stvoriti neugodan miris. Za najbolji rezultat koristite ovaj ciklus jednom mjesečno. Prije pokretanja ovog ciklusa, iz bubnja uklonite sve predmete. Tijekom pranja pretinca ulijte šalicu izbjeljivača na bazi klora ili sredstva za čišćenje perilice rublja. **NE** koristite oba sredstva zajedno. ⓘ Nakon čišćenja bubnja pokrenite daljnji ciklus ispiranja s praznim bubnjem i bez deterdženta kako biste uklonili sve ostatke izbjeljivača. ⓘ Pokrenite ovaj program osobito kada se pojavi poruka **Preporučen je ciklus čišćenja**. Ako se program čišćenja odgodi, poruka se nastavlja pojavljivati tijekom sljedećih uporaba dok se ne pokrene.

1) Prema EU uredbi 2019/2023, ovaj program na 40°C može očistiti uobičajeno prljavo pamučno rublje, za koje je deklarirano da se može prati pri 40°C ili 60°C, u istom ciklusu. Za postignutu temperaturu u rublju, trajanje programa i ostale podatke, pogledajte poglavlje „Vrijednosti potrošnje".

2) Tijekom ovog ciklusa bubanj se polako okreće kako bi se osiguralo nježno pranje. Može se činiti da se bubanj ne okreće ili se ne okreće pravilno, ali to je normalno za ovaj program.

3) Ispitan na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa i MS2 Bacteriophage u vanjskom ispitivanju provedenom od strane Swissatest Testmaterialien AG 2021. godine (izvješće o ispitivanju br. 202120117).

4) Prilikom dodavanja ciklusa sušenja, procijenjeno vrijeme pranja može se razlikovati od početnog prikazanog vremena. To je zbog ciklusa pranja koji se automatski optimizira radi pripreme rublja za fazu sušenja.

Temperatura programa, maksimalna brzina centrifuge i maksimalna količina punjenja

Program	Zadana temperatura Raspon temperature	Referentna brzina centrifuge Raspon brzina centrifuge	Maksimalno punjenje
Eco 40-60	**1)**	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
UltraQuick 49min	30 °C 60 °C - Hladno	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	8.0 kg
Pamuk	40 °C 90 °C – Hladno	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
Sintetika	30 °C 60 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	5.0 kg
Osjetljivo	30 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	2.0 kg
Vuna	40 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	3.0 kg
Jeans	30 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	4.0 kg

Program	Zadana temperatura Raspon temperature	Referentna brzina centrifuge Raspon brzina centrifuge	Maksimalno punjenje
Outdoor odjeća	30 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	2.0 kg**2)** 1.0 kg**3)**
Hygiene	60 °C	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
OneGo 20/60min	30 °C 40°C - 30 °C	1200o/min	1.0 kg
Sportska odjeća	30 °C 60 °C - Hladno	1200 o/min 1200- 400 o/min	5.0 kg
Trening oprema	30 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	1.0 kg
Posteljina XL	30 °C 60 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	4.5 kg
Poslovne košulje	30 °C 60 °C - Hladno	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	2.0 kg
Ožimanje/ispust	-	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
Ispiranje	-	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
Čišćenje uređaja	60 °C	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	-

1) Temperatura ovog programa nije vidljiva na zaslonu i automatski se postavlja.

2) Program pranja.

3) Program pranja i faza postizanja vodootpornosti.

Kompatibilnost opcija programa

ⓘ

Opcije se ne mogu odabrati sa svim programima pranja, jedna opcija može isključiti drugu. U tom slučaju uređaj vam ne dopušta da zajedno postavljate nekompatibilne postavke. Provjerite jesu li zaslon i tipke za programiranje čisti i suhi.

ⓘ

Kad postavite program pranja i uđete u Izbornik☰, na zaslonu se prikazuju dostupne opcije.

🔒 **Roditeljska zaštita** i ◷**Završetak u** mogu se odabrati u svim programima.

	Eco 40-60	UltraQuick 49min	Pamuk	Sintetika	Osjetljivo	Vuna	Jeans	Outdoor odjeća	Hygiene	OneGo 20/60min	Sportska odjeća	Trening oprema	Posteljina XL	Poslovne košulje	Ožimanje/ispust	Ispiranje	Čišćenje uređaja
Brzina centrifuge	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Zadržavanje vode	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■		■	
Mirno			■	■	■		■				■	■					
Bez centrifuge															■[1)]	■	
PODS®	■	■	■	■	■		■	■	■		■		■				
Pretpranje			■	■							■	■					
Dodatno ispiranje		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■		■	
Steam Anti-crease		■	■	■	■		■		■	■	■	■	■				
Završetak u	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Ako postavite opciju Bez centrifuge, uređaj će samo izbacivati vodu.

Prikladni deterdženti za programe pranja

Program	Univerzalni deterdžent u prahu[1)]	Univerzalni tekući deterdžent	Tekući deterdžent za obojeno rublje	Deterdžent za osjetljivo rublje i vunu	Posebni
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Pamuk	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Osjetljivo	--	--	--	▲	▲
Vuna/Svila	--	--	--	▲	▲

Program	Univerzalni deterdžent u prahu[1)]	Univerzalni tekući deterdžent	Tekući deterdžent za obojeno rublje	Deterdžent za osjetljivo rublje i vunu	Posebni
Sportska odjeća	--	▲	▲	--	▲
Outdoor odjeća	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) Pri temperaturi višoj od 60 °C preporučuje se uporaba deterdženta u prahu.

▲ = Preporučeno

-- = Nije preporučeno

10.2 Više programa

U programu aplikacije nazivi programa podložni su promjenama ovisno o zahtjevima tržišta bez prethodne obavijesti.

Programi pranja

Program	Opis programa
Programi pranja	
Pernate jakne	Posebni program za **jednu pernatu jaknu ili poplun**, također sa sintetičkim punjenjem. Ako informacije na etikati proizvoda dozvoljavaju, obavite cijeli ciklus pranja i sušenja kako biste sačuvali izgled i toplinsku funkcionalnost.
Rugbi oprema	Odjeća za nogomet i ragbi od poliestera, poliestera/elastana, poliamida i mikrovlakana. Poseban ciklus namijenjen za svježe mrlje s integriranom fazom pretpranja.
Oprema za skijanje	Savršeno za teške odjevne predmete kao što su skijaške jakne i odjeća za planinarenje.
Tenisice za trčanje	Namijenjen za tenisice, program nježnog pranja.
Popluni	**Jedan sintetički pokrivač, podstavljena odjeća, popluni, pernate jakne** i slični predmeti.
Ručnici	Pamučni ručnici i ogrtači. Idealno za normalno i teško zaprljanje.
Dlaka ljubimaca	Program pranja prilagođen uklanjanju dlaka kućnih ljubimaca iz predmeta
Lako glačanje	Pamuk, sintetika i miješane tkanine koje zahtijevaju nježno pranje. Uobičajeno i malo zaprljano[1)].
Anti-alergijski para	Bijelo pamučno rublje. Ovaj program pranja visokih performansi u kombinaciji s parom, uklanja više od 99,99% bakterija i virusa[2)] održavanje temperature iznad 60 ° C tijekom faze pranja; s dodatnim djelovanjem na vlakna zahvaljujući fazi s parnom, poboljšana faza ispiranja osigurava pravilno uklanjanje ostataka deterdženta i mikroorganizama. Ovaj program osigurava i pravilno smanjenje peludi/alergenih.
Dječja odjeća	Specijalni brzi ciklus za odjeću za bebe s dobrom učinkovitošću pranja i ispiranja.

Program	Opis programa
Posteljina	Poseban ciklus za osjetljivo rublje namijenjen za bijelo ili šareno rublje od lana/ lanenih vlakana.
Brzi 0,5 kg	Malo zaprljani pamučni i sintetički predmeti.
Para - kašmir	Vuna i kašmir. Kratki program za osvježavanje ručno perivih predmeta od vune i kašmira, bez pranja. Prilikom tretiranja manjih punjenja, trajanje programa može se dodatno smanjiti uporabom opcije Završetak u.
Parno osvježavanje	**Pamuk, sintetika i kombinirani materijali**. Posebni parni ciklus bez pranje koji se može koristiti kao priprema suhog rublja za glačanje ili osvježavanje jednom nošene odjeće. Ovaj program smanjuje gužvanje, mirise i opušta vlakna. Ne koristite nikakav deterdžent.

1) Kako bi se smanjilo gužvanje, ovaj ciklus regulira temperaturu vode i provodi program nježnog pranja i centrifugiranja. Uređaj dodaje nekoliko ispiranja.

2) Ispitan na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa i MS2 Bacteriophage u vanjskom ispitivanju provedenom od strane Swissatest Testmaterialien AG 2021. godine (izvješće o ispitivanju br. 202120117).

Temperatura programa, maksimalna brzina centrifuge i maksimalna količina punjenja

Program	Zadana temperatura Raspon temperature	Referentna brzina centrifuge Raspon brzina centrifuge	Maksimalno punjenje
Pernate jakne	30 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min (1200 - 400 o/min)	2.0 kg
Rugbi oprema	40 °C 60 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	11.0 kg
Oprema za skijanje	30 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	5.0 kg
Tenisice za trčanje	30 °C 40 °C - Hladno	1000 o/min 1000 o/min - 400 o/min	2.0 kg
Popluni	30 °C 40 °C - Hladno	800 o/min 800 - 400 o/min	3.0 kg
Ručnici	40 °C 90 °C – Hladno	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
Dlaka ljubimaca	30 °C 60 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	3.0 kg
Lako glačanje	40 °C 60 °C - Hladno	800 o/min 800 o/min - 400 o/min	0.5 kg
Anti-alergijski para	60 °C	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	3.0 kg
Dječja odjeća	30 °C 60 °C - Hladno	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	4.0 kg
Posteljina	30 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	2.0 kg**1)** 1.0 kg**2)**

Program	Zadana temperatura Raspon temperature	Referentna brzina centrifuge Raspon brzina centrifuge	Maksimalno punjenje
Brzi 0,5 kg	20 °C 20 °C - Hladno	1200 o/min 1600 - 400 o/min	3.0 kg
Para - kašmir	-	-	11.0 kg
Parno osvježavanje	-	-	-

1) Program pranja.

2) Program pranja i faza postizanja vodootpornosti.

Kompatibilnost opcija programa

Opcije se ne mogu odabrati sa svim programima pranja, jedna opcija može isključiti drugu. U tom slučaju uređaj vam ne dopušta da zajedno postavljate nekompatibilne postavke. Provjerite jesu li zaslon i tipke za programiranje čisti i suhi.

Kad postavite program pranja i uđete u Izbornik, na zaslonu se prikazuju dostupne opcije.
Roditeljska zaštita i **Završetak u** mogu se odabrati u svim programima.

	Pernate jakne	Rugbi oprema	Oprema za skijanje	Tenisice za trčanje	Popluni	Ručnici	Dlaka ljubimaca	Lako glačanje	Anti-alergijski para	Dječja odjeća	Posteljina	Brzi 0,5 kg	Para - kašmir	Parno osvježavanje
Brzina centrifuge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Zadržavanje vode	■		■	■		■	■	■	■	■	■			■
Mirno				■		■	■				■			
Bez centrifuge														

	Pernate jakne	Rugbi oprema	Oprema za skijanje	Tenisice za trčanje	Popluni	Ručnici	Dlaka ljubimaca	Lako glačanje	Anti-alergijski para	Dječja odjeća	Posteljina	Brzi 0,5 kg	Para - kašmir	Parno osvježavanje
PODS®	■	■	■			■		■	■	■	■			
Pretpranje				■		■	■	■	■					
Dodatno ispiranje	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■
Steam Anticrease						■	■	■	■	■	■		■	
Završetak u	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Prikladni deterdženti za programe pranja

Program	Univerzalni deterdžent u prahu[1)]	Univerzalni tekući deterdžent	Tekući deterdžent za obojeno rublje	Deterdžent za osjetljivo rublje i vunu	Posebni
Pernate jakne	--	▲	▲	--	▲
Rugbi oprema	--	▲	▲	--	▲
Oprema za skijanje	--	▲	▲	--	▲
Tenisice za trčanje	--	--	--	▲	▲
Popluni	--	--	--	▲	▲
Ručnici	▲	▲	▲	--	--
Dlaka ljubimaca	--	--	--	▲	▲
Lako glačanje	--	▲	▲	--	▲
Anti-alergijski para	▲	▲	--	--	▲
Dječja odjeća	--	--	--	▲	▲
Posteljina	--	--	--	▲	▲
Brzi 0,5 kg	--	▲	▲	--	▲

1) Pri temperaturi višoj od 60 °C preporučuje se uporaba deterdženta u prahu.

10.3 Programi Para

Programi Para se mogu koristiti za smanjenje nabora i uklanjanje mirisa na odjeći (poput pamuka, sintetike, miješanih tkanina, uključujući osjetljive tkanine) koje je potrebno samo na kratko osvježiti, izbjegavajući pranje.

Vlakna tkanine su opuštena i nakon toga glačanje je lakše. Kad je ciklus završen, brzo izvadite rublje iz bubnja.

NEMOJTE postavljati ovaj način rada sa sljedećom vrstom odjeće:
- Predmeti koji nisu prikladni za sušenje u sušilici.
- Predmeti s oznakom "Samo kemijsko čišćenje".

ⓘ

Ne koristite nikakav deterdžent!
Programi Para ne uklanjaju posebno intenzivne mirise i ne provode nikakav higijenski ciklus.
Nakon tretiranja parom rublje može biti vlažno. Objesite odjevne predmente na nekoliko minuta.

Miris (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance omogućuje osvježavanje čak i vaše osjetljive odjeće uklanjanjem nabora i dodavanjem svježine nježnim mirisom koji je ekskluzivno osmislia tvrtka **Electrolux**. Osvježavanjem odjeće parom umjesto izvođenjem punih ciklusa pranja vaša će odjeća dulje izgledati kao nova. Možete čak i sigurno koristiti miris s programima kašmir i para - ako su dostupni - za osjetljive tkanine poput kašmira i vune. Kada tretirate manje rublja, smanjite dozu mirisa i trajanje ciklusa: u samo petnaest minuta vaša će odjeća povratiti taj osjećaj "tek opranog".

Pažljivo pročitajte upute isporučene s mirisom.

NIKAKO:
- Odjeću tretiranu mirisom sušiti u sušilici. Njegova korist bi isparila.
- Koristiti miris za različite namjene od ovdje opisanih.
- Koristiti miris na novim odjevnim predmetima. Nova odjeća može sadržavati ostatke završnih spojeva koji s njim nisu kompatibilni.

ⓘ

Miris je dostupan u **Electrolux** web-trgovini ili kod ovlaštenog zastupnika.

10.4 Woolmark Premium Wool Care - Plava



- Ciklus pranja vune na ovom uređaju testirala je i odobrila kompanija Woolmark za pranje odjeće od vune s oznakom „hand wash" (ručno pranje) uz uvjet da je rublje oprano u skladu s uputama na etiketi odjeće i onima koje je izdao proizvođač ovog stroja. M2304.
- Ciklus sušenja vune ovog uređaja testirala je i odobrila tvrtka Woolmark. Ciklus je prikladan za sušenje odjeće od vune s oznakom „hand wash" (ručno pranje) ako se peru na programu ručnog pranja kojeg odobrava Woolmark i suše u skladu s uputama proizvođača ove perilice rublja. M2412.

10.5 Automatsko sušenje

Početno vrijeme ciklusa za programe s opcijom Razina suhoće samo su procjene, stvarno vrijeme sušenja može se malo razlikovati od prikazanog vremena.

Razina suhoće	Vrsta tkanine	Količina punjenja
Dobro suho Za ručnike	**Pamuk i posteljina** (ogrtači, ručnici, itd.)	do 7 kg
	Odjeća od trapera	do 4 kg
Suho za ormar Za predmete koji će biti pohranjeni	**Pamuk i posteljina** (ogrtači, ručnici, itd.)	do 7 kg
	Sintetičke i miješane tkanine (džemperi, bluze, donje rublje, kućanski i posteljni tekstil)	do 5 kg
	Osjetljive tkanine (akril, viskoza i osjetljive mješavine tkanina)	do 2 kg
	Vuneni predmeti (vuneni džemperi)	do 1 kg
	Odjeća za sport na otvorenom (odjeća za boravak na otvorenom, tehničke tkanine za sportsku odjeću, vodootporne i prozračne jakne, soft-shell jakne)	do 2 kg
	Odjeća od trapera	do 4 kg
Suho za glačanje Prikladno za glačanje	**Pamuk i posteljina** (plahte, stolnjaci, košulje, itd.)	do 7 kg

10.6 Vrijeme sušenja predložene postavke

Razina suhoće	Vrsta tkanine	Punjenje (kg)	Brzina centrifuge (okretaja u minuti)	Predloženo trajanje (min)
Dobro suho Za ručnike	**Pamuk i posteljina** (ogrtači, ručnici, itd.)	7	1600	230-250
		5	1600	170-180
		3	1600	90-100

Razina suhoće	Vrsta tkanine	Punjenje (kg)	Brzina centrifuge (okretaja u minuti)	Predloženo trajanje (min)
	Odjeća od trapera	4	1200	160-170
		2	1200	70-110
Suho za ormar Za predmete koji će biti pohranjeni	**Pamuk i posteljina** (ogrtači, ručnici, itd.)	7	1600	220-240
		5	1600	160-170
		3	1600	80-90
	Sintetičke i miješane tkanine (džemperi, bluze, donje rublje, kućanski i posteljni tekstil)	5	1200	160-180
		3	1200	100-110
	Osjetljivo (akril, viskoza i osjetljive mješavine tkanina)	2	1200	120-130
		1	1200	70 - 80
	Vuna (vuneni džemperi)	1	1200	130-140
	Odjeća za sport na otvorenom (odjeća za boravak na otvorenom, tehničke tkanine za sportsku odjeću, vodootporne i prozračne jakne, softshell jakne)	2	1200	90-100
		1	1200	50-60
	Odjeća od trapera	4	1200	150-170
		2	1200	80-100
Suho za glačanje Prikladno za glačanje	**Pamuk i posteljina** (plahte, stolnjaci, košulje, itd.)	7	1600	130-150
		5	1600	100-110
		3	1600	60-70

11. WI-FI - POSTAVLJANJE VEZE

Ovo poglavlje opisuje kako spojiti pametni uređaj na Wi-Fi mrežu i povezati ga s mobilnim uređajima.

Ovom funkcijom možete primati obavijesti, kontrolirati i nadzirati vaš uređaj sa svojih mobilnih uređaja.

Funkcija Wi-Fi je isključena kao tvornički zadana postavka.


Za povezivanje uređaja kako biste uživali u cijelom nizu potrebnih značajki i usluga potrebno vam je:

- Kućna bežična mreža s internetskom vezom.

- Mobilni uređaj spojen na bežičnu mrežu.

Parametri Wi-Fi modula	
Frekvencija	2,412 - 2,472 GHz za europsko tržište
Protokol	IEEE 802,11b/g/n
Maksimalna snaga	<20 dBm
Šifriranje	WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR kod na natpisnoj pločici

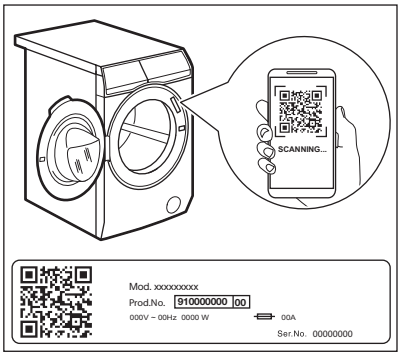

QR kod može se koristiti na dva načina:

- Skenirajte QR kod putem ugrađene aplikacije kamere kako biste preuzeli našu aplikaciju iz trgovine App Store na svojem pametnom uređaju i slijedite potrebne korake.
- Uparivanje pametnog uređaja s uređajem radi jednostavnijeg postupka. Skenirajte QR kod skenerom QR koda ugrađenim u našu aplikaciju.

11.2 Instalacija i konfiguracija Aplikacija

Aplikacija omogućava vam da kontrolirate pranje vašeg rublja putem mobilnog uređaja.
Sadrži veliki broj programa, korisnih značajki i informacija o proizvodima koji su savršeno prilagođeni uređaju.
Kroz aplikaciju možete odabrati programe koji su već dostupni na upravljačkoj ploči uređaja i također otključati dodatne programe dostupne samo s mobilnog uređaja.
Dodatni se programi mogu mijenjati tijekom vremena, zajedno s novim verzijama aplikacije.
To je prilagođena njega rublja - sve s vašeg mobilnog uređaja.

Prilikom povezivanja uređaja s aplikacijom, stanite blizu njega sa svojim mobilnim uređajem.

Provjerite je li vaš mobilni uređaj povezan s bežičnom mrežom.

1. Idite na App Store na vašem pametnom uređaju ili skenirajte QR kod (*vidi odlomak 'QR kod na nazivnoj pločici'*).
2. Preuzmite i instalirajte našu aplikaciju.
3. Pokrenite aplikaciju. Odaberite državu i jezik i prijavite se s vašom adresom e-pošte i lozinkom. Ako nemate račun, kreirajte novi račun slijedeći upute u Aplikacija.
4. Slijedite upute u aplikaciji za registraciju i konfiguraciju uređaja.

11.3 Wi-Fi veza uređaja

Uključivanje Wi-Fi-ja

Prema tvornički zadanim postavkama, Wi-Fi značajka je isključena.

Dodirnite gumb On/Off ⏻ na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj.

Za povezivanje uređaja na Wi-Fi mrežu dodirnite i držite Način Daljinsko pokretanje.

gumb na 5 sekundi. Također je moguće omogućiti Wi-Fi iz izbornika postavki.

Tijekom ove faze na zaslonu se prikazuje ikona Wi-Fi i poruka „**Pokretanje...**”. Nakon nekog vremena pojavljuju se poruka „**Spremno za povezivanje**” i ikona .

Povezivanje uređaja

Prije nastavka u sljedećim koracima, provjerite je li Aplikacija preuzet i konfiguriran te je li vaš pametni uređaj povezan na kućnu mrežu. Pogledajte odlomak "Instaliranje i konfiguriranje aplikacije".

Otvorite Aplikacija iz pametnog uređaja i slijedite prikazane upute za dodavanje uređaja.

Tijekom faze uparivanja, Aplikacija može se preusmjeriti na postavke Wi-Fi pametnog uređaja kako bi odabrao kućnu mrežu i potreban je unos Wi-Fi lozinke za povezivanje uređaja.

Nakon faze **Spajanje...**, ako je uspješno završena, prikazuje se poruka „**Povezivanje uspješno**”. U suprotnom se prikazuje poruka „**Ne može se spojiti**”.

Nakon povezivanja, dodirom gumba Način Daljinsko pokretanje uključeno, korisnici će moći daljinski pokrenuti cikluse na Aplikacija.

Automatska veza s registriranom mrežom
Nakon što se uređaj uspješno postavi i registrira u kućnu mrežu, svaki put kada se uključi, pokušat će se automatski povezati na mrežu. Neće se oglasiti zvukom kada je Wi-Fi veza uspješna.

Povezivanje na drugu mrežu (ponovno otvaranje pristupne točke)
Svaki put kad korisnik dodirne i zadržite gumb Način Daljinsko pokretanje na 5 sekundi, pristupna točka će se otvoriti i emitirati. Nove vjerodajnice mreže koje su primljene u tom trenutku prepisat će prethodno pohranjene vjerodajnice i uređaj se zatim povezati s novom Wi-Fi mrežom.

Pogledajte odjeljak "Povezivanje uređaja" za uspostavljanje veze.

Isključivanje Wi-Fi-ja
Ako korisnik odluči da više ne povezuje uređaj s Wi-Fi mrežom, dodirne i 10 sekundi zadrži gumb Način Daljinsko pokretanje, uređaj se resetira i isključi. Također je moguće onemogućiti Wi-Fi iz izbornika postavki.

Nakon potvrde resetiranja, na zaslonu se prikazuje poruka „**Mreža je resetirana**” i Wi-Fi je isključen.

11.4 Bežično ažuriranje

Aplikacija može predložiti ažuriranje vašeg uređaja.

Ako program radi, aplikacija će pokazati obavijest da će se ažuriranje pokrenuti na kraju programa.

Tijekom ažuriranja na zaslonu uređaja prikazuje se poruka.

Tijekom ažuriranja nemojte isključiti uređaj ili ga iskopčati iz utičnice.

Uređaj će se moći ponovno koristiti na kraju ažuriranja bez ikakve obavijesti o uspješnom ažuriranju.

Ako dođe do pogreške, uređaj će na zaslonu prikazati poruku: jednostavno pritisnite bilo koju tipku ili okrenite programator kako biste se vratili na normalnu uporabu.

11.5 Wi-Fi Always On (uvijek uključeno)

Funkcija Wi-Fi Always On dostupna je u aplikaciji.

Uz ovu funkciju uređaj je povezan na mrežu čak i kada je uređaj isključen.

Indikator se povremeno uključuje i isključuje.

Uređaj je moguće uključiti pritiskom na gumb On/Off ili putem aplikacije.

Funkcija Wi-Fi Always On može utjecati na potrošnju energije.

12. OPCIJE

12.1 Opcije tipki

Nakon odabira programa moguće je promijeniti zadane postavke Temperatura i Centrifuga.

Za promjenu **Temperatura** dodirnite lijevu tipku :

- Zadana prikazana temperatura smanjit će se na minimalnu očekivanu za odabrani ciklus.
- Nastavite pritiskati i slijed će se nastaviti od maksimalne očekivane temperature.

Ako postavka Temperatura nije dostupna, led lampica lijeve tipke bit će isključena.

Za promjenu **Centrifuga** dodirnite desnu tipku :

- Zadana prikazana centrifuga smanjit će se na minimalnu očekivanu za odabrani ciklus.
- Nastavite pritiskati i slijed će se nastaviti od maksimalne očekivane centrifuge.

Ako je dostupna samo jedna opcija, led lampica desne tipke bit će isključena.

12.2 Dodatne opcije

Za svaki je program dostupno nekoliko dodatnih opcija. Provjerite kompatibilnost u odjeljku tablice programa.

Dodirnite tipku On/Off da biste uključili uređaj i okrenite programator za postavljanje željenog programa.

Dodirnite meku tipku **Izbornik** biste pristupili opcijama.

Nakon 10 sekundi neaktivnosti na zaslonu se prikazuje početni zaslon s odabranim programom.

12.3 PODS®

Ovu opciju možete koristiti za uključivanje ili isključivanje opcije PODS®.

Dodirnite **Izbornik** tipku, okrećite programator sve dok se na zaslonu ne prikaže PODS® opcija.

Za **aktivaciju/deaktivaciju** ove opcije:

- Dodirnite desnu tipku i odgovarajući indikator će se uključiti/isključiti.

Pridržavajte se preporuke proizvođača kapsula za doziranje i skladištenje. Stavite najviše dvije tablete ili deterdžente za jednu dozu u pretinac PODS® ladice spremnika za deterdžent.

PODS® ostaje aktivan i nakon isključivanja i uključivanja stroja i postavljen prema zadanim postavkama u programu, ako je dostupno.

12.4 Trajno Pretpranje

Ovu opciju koristite za dodavanje faze predpranja na 30° C prije faze pranja.

Ova se opcija preporučuje za jako prljavo rublje, osobito ako sadrži pijesak, prašinu, blato i druge čvrste čestice.

Dodirnite **Izbornik** tipku, okrećite programator sve dok se na zaslonu ne prikaže Pretpranje opcija.

Za **aktivaciju/deaktivaciju** ove opcije:

- Dodirnite desnu tipku i odgovarajući indikator će se uključiti/isključiti.

Pretpranje ostaje aktivan i nakon isključivanja i uključivanja stroja i postavljen prema zadanim postavkama u programu, ako je dostupno. Opcija može produljiti trajanje programa.

12.5 Trajno Dodatno ispiranje

Pomoću ove opcije možete dodati nekoliko ispiranja odabranim programima pranja i optimizirati distribuciju omekšivača rublja i poboljšati mekoću tkanine. Preporučuje se kada koristite omekšivač rublja.

Korisno za osobe alergične na deterdžente i u područjima s mekanom vodom..

Dodirnite **Izbornik** tipku, okrećite programator sve dok se na zaslonu ne prikaže Dodatno ispiranje opcija.

Za **aktivaciju/deaktivaciju** ove opcije:

- Dodirnite desnu tipku i odgovarajući indikator će se uključiti/isključiti.

Dodatno ispiranje ostaje aktivan i nakon isključivanja i uključivanja stroja i postavljen prema zadanim postavkama u programu, ako je dostupno. Opcija može produljiti trajanje programa.

12.6 Trajno Protiv gužvanja

Lagano okreće bubanj naprijed-nazad nakon završetka ciklusa sušenja kako bi se nabori na vašoj suhoj odjeći sveli na najmanju moguću mjeru dok se odjeća ne izvadi. Program možete prekinuti kada god želite izvaditi odjeću.

Dodirnite **Izbornik** tipku, okrećite programator sve dok se na zaslonu ne prikaže Protiv gužvanja opcija.

Za **aktivaciju/deaktivaciju** ove opcije:

- Dodirnite desnu tipku i odgovarajući indikator će uključiti On/Off.

Protiv gužvanja ostaje aktivan i nakon isključivanja i uključivanja stroja i postavljen prema zadanim postavkama u programu, ako je dostupno.

Dodirom bilo koje tipke, pokreti za sprječavanje pojave nabora se zaustavljaju i vrata se otključavaju. Da biste prekinuli fazu sprječavanja pojave nabora, također možete:

- Dodirnite gumb On/Off na nekoliko sekundi kako biste isključili uređaj.
- Okrenite programator u drugi položaj.

12.7 Mirno

S ovom opcijom srednja i završna faza centrifuge su potisnute i program završava s vodom u bubnju. Time se smanjuje gužvanje.

Vrata ostaju blokirana, a bubanj se redovito okreće kako bi se smanjilo gužvanje rublja. Morate ispustiti vodu kako biste otključali vrata.

Budući da je program vrlo tih, pogodan je za korištenje u noćnim satima kada su dostupne jeftinije tarife električne energije. U nekim programima ispiranja se izvode s više vode.

Dodirnite **Izbornik** tipku, okrećite programator sve dok se na zaslonu ne prikaže Mirno opcija.

Za **aktivaciju/deaktivaciju** ove opcije:

- Dodirnite desnu tipku i odgovarajući indikator će se uključiti/isključiti.

Ako dodirnete tipku Start/Pauza uređaj izvršava samo fazu ispuštanja vode.

Uređaj automatski isprazni vodu nakon otprilike 18 sati.

12.8 Završetak u

Pomoću ove opcije možete postaviti vrijeme do završetka odabranog ciklusa.


Predloženo vrijeme završetka programa uvijek je dulje od trajanja programa.

Za **uključivanje** ove opcije:


- Dodirnite **Izbornik** tipku, okrećite programator sve dok se na zaslonu ne prikaže Završetak u opcija.




- Ovu opciju možete uključiti pritiskom desne tipke ☐. Zaslon prikazuje sate vremena do kraja počevši od 3 sata.

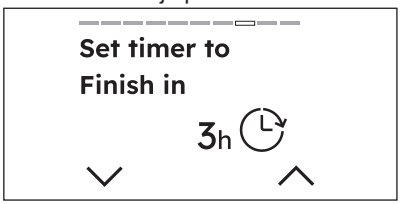

- Pritiskom desne tipke ☐ pored ∧, moguće je produljiti vrijeme za jedan sat sa svakim dodirom, do maksimalno 24 sata.

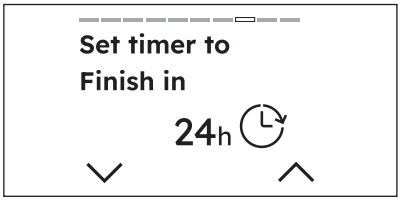

- Ako želite smanjiti vrijeme, dodirnite lijevu tipku ☐ pored ∨, trajanje će se smanjiti za jedan sat sa svakim dodirom.
- Nakon odabira željenog tajmera pričekajte 3 sekunde i bit ćete preusmjereni na početni zaslon gdje ćete na vrhu zaslona moći vidjeti odbrojavanje.

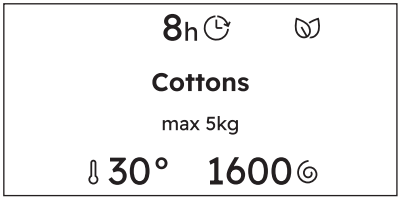

ⓘ

Uređaj zadržava odabir ove opcije nakon što ga isključite.

Za **uklanjanje**Završetak u opcije.:


- Pomaknite se kroz Izbornik ☰ do Završetak u opcije.
- Skratite vrijeme pritiskom lijeve tipke, sve dok se na zaslonu ne prikaže Isključeno

12.9 Roditeljska zaštita 🔒

Pomoću ove opcije možete spriječiti da djeca slučajno uključe uređaj.


Za **uključivanje** ove opcije:

- Dodirnite **Izbornik** ☰ tipku, okrećite programator sve dok se na zaslonu ne prikaže Roditeljska zaštita opcija.

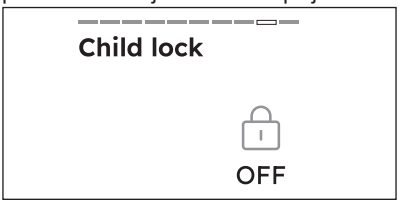

- Ovu opciju možete uključiti dodirom desne tipke ☐.
- Nakon što ste aktivirali opcije, tipke i dodirni zaslon su deaktivirani. Moguće je isključiti uređaj pomoću On/Off gumba.
- Prije nego pritisnete gumb Start/Pauza uređaj ne može započeti s radom.

Na sredini zaslona se prikazuje ikona Roditeljska zaštita.

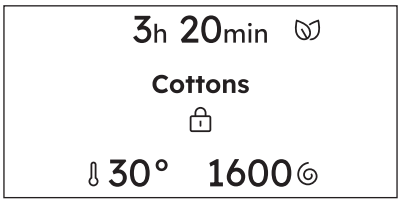


ⓘ


Uređaj zadržava odabir ove opcije nakon što ga isključite.

Za **isključivanje** ove opcije:

- Držite desnu tipku ☐ na 3 sekunde. Prikazuje se odbrojavanje.

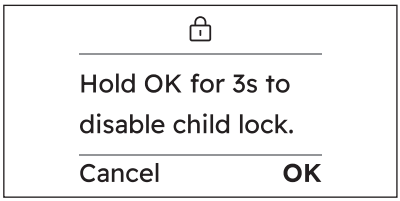

Kad je opcija isključena, zaslon prikazuje informacije kao i prije uključivanja,

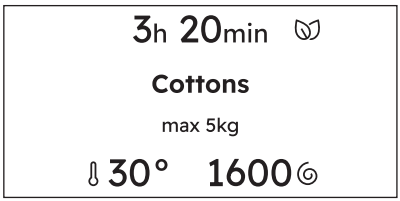

12.10 Favoriti

Kako postaviti omiljeni ciklus
Mogu se spremiti do tri omiljena ciklusa.

Omiljeni ciklusi prema zadanim postavkama nisu spremljeni.

Dodirnite **Izbornik** tipku, okrećite programator sve dok se na zaslonu ne prikaže Favoriti opcija.

Za **spremanje** omiljenog ciklusa:

- Odaberite jedno od tri prazna polja dodirom desne tipke ☐.
- Nakon dvije sekunde, zaslon će prikazati odabrani ciklus kao omiljeni, prepoznatljiv po srcu na vrhu zaslona.

Kada želite spremiti sljedeći omiljeni ciklus, prvo prazno mjesto bit će automatski označeno.

Kako zamijeniti omiljeni ciklus
Omiljene cikluse je moguće **zamijeniti**:

- Okrenite programator za odabir jednog od tri polja koja će se zamijeniti novim.
- Potvrdite odabir dodirom desne tipke.
- Nakon dvije sekunde, zaslon će prikazati odabrani ciklus kao omiljeni, prepoznatljiv po srcu na vrhu zaslona.

Omiljeni ciklus ne možete **izbrisati** na uređaju.

Za brisanje omiljenih ciklusa potrebno je obaviti vraćanje uređaja na tvorničke postavke ili putem aplikacije.

Kako pristupiti omiljenom ciklusu
Za pristup omiljenim ciklusima s popisa programa okrenite programator ulijevo.


Ako su polja zauzeta, prikazat će se prvi omiljeni ciklus, zatim drugi, i na kraju treći.

Ako su polja prazna, prikazat će se prijedlog kako spremiti novi omiljeni.

13. POSTAVKE

13.1 Postavke

U ovom odlomku objašnjene su glavne postavke uređaja.

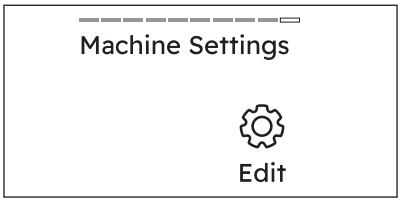

Dodirnite desnu tipku, Uredi , za pristup postavkama.

Nakon 10 sekundi neaktivnosti na zaslonu se prikazuje početni zaslon s odabranim programom.

13.2 Jezik postavljanje

Jezik **zaslona možete promijeniti** pomicanjem kroz popis okretanjem gumba kako biste pronašli željeni jezik.

- Odaberite dodirom desne tipke
- Vratite se na prethodni prikaz dodirom lijeve meke tipke . Dodirnite Izbornik meku tipku da biste otvorili prikaz glavnog izbornika.

Okretanjem gumba odabrani jezik bit će istaknut na zaslonu.

13.3 Wi-Fi

S ovom opcijom uređujete Wi-Fi postavke.

Dodirnite desnu tipku za pristup postavkama. Možete:

- Omogućite Wi-Fi mrežu.
- Povezivanje s drugom Wi-Fi mrežom
- Onemogućite Wi-Fi mrežu.

Za dodatne pojedinosti pogledajte poglavlje „Wi-Fi - Postavljanje povezivanja”

13.4 AutoDose

Pomoću ove opcije moguće je urediti AutoDose postavke.

Dodirnite desnu meku tipku za pristup postavkama.

Za više pojedinosti pogledajte poglavlje "AutoDose Tehnologija (autodoziranje)".

13.5 Oglašava se gumb

Ovom postavkom možete isključiti zvuk gumba.

Za **uključivanje/isključivanje** zvukova:

- Dodirnite desnu tipku i odgovarajući indikator će se Uključiti /Isključiti .

Okrećite programator za pomicanje na sljedeću postavku.

Zvuk On/Off gumba ne može se isključiti

13.6 Upozorenje za završetak

S ovom postavkom možete promijeniti Upozorenje za završetak .

Za **uključivanje/isključivanje ili izmjenu** zvuka:

- Dodirnite desnu tipku za uređivanje opcije.
- Okrenite regulator da biste vidjeli razine:
  - **a.** Dugo
  - **b.** Srednje pečeno
  - **c.** Kratko
  - **d.** Isključeno
- Dodirnite desnu tipku za odabir željenog zvuka.

Vratite se na prethodni prikaz dodirom lijeve meke tipke . Dodirnite Izbornik meku tipku da biste otvorili prikaz glavnog izbornika.

13.7 Svjetlina zaslona

S ovom postavkom možete promijeniti Svjetlina zaslona.

Za **izmjenu** razine:

- Dodirnite lijevu tipku pored indikatora kako biste smanjili svjetlinu.
- Dodirnite desnu tipku pored indikatora kako biste povećali svjetlinu.

Okrećite programator za pomicanje na sljedeću postavku.

ⓘ

Dostupno je pet razina svjetline.

13.8 Vodiči

S ovom opcijom možete vidjeti kratka objašnjenja nekih značajki.

Okrenite programator i odaberite dodirom desne tipke ☐ jednu od sljedećih opcija:

- **Uvod** : informacije o upravljačkoj ploči, SmartSelect , Programi s parom, Izbornik tipke, Način Daljinsko pokretanje. Za fazu sušenja također Vremensko sušenje i Automatsko sušenje.
- **WiFi** : informacije o uključivanju.

ⓘ

Vratite ← se na prethodni prikaz dodirom lijeve tipke ☐.

13.9 Sati rada

S ovom postavkom možete vidjeti Sati rada vašeg uređaja.

ⓘ

Broj sati ne briše se putem opcije Postavke se resetiraju na tvorničke postavke

13.10 Postavke se resetiraju na tvorničke postavke

S ovom postavkom uređaj možete vratiti na tvorničke postavke.

1. Dodirnite desnu tipku ☐ za ulazak u opcije.
2. Dodirnite lijevu tipku ☐ za poništavanje radnje.
3. Dodirnite desnu tipku ☐ kako biste potvrdili resetiranje.
   Resetiranje će potrajati nekoliko sekundi

ⓘ

Postavke se resetiraju na tvorničke postavke briše trajne opcije i spremljene omiljene programe.

14. SVAKODNEVA UPORABA - SAMO PRANJE

⚠ **UPOZORENJE!**

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

14.1 Aktiviranje uređaja

1. Utikač priključite u utičnicu električne mreže.
2. Otvorite slavinu za vodu.
3. Pritisnite tipku On/Off ⏻ na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj.

Oglašava se kratki zvuk.

14.2 Prije uključenja uređaja

1. Provjerite je li kabel napajanja uključen u utičnicu.
2. Provjerite je li slavina otvorena.

14.3 Aktiviranje uređaja

Pritisnite gumb On/Off ⏻ kako biste uključili uređaj. Oglašava se kratki zvuk.

Zadani odabrani program prilikom uključivanja uređaja uvijek je program Eco 40-60, također i nakon aktiviranja iz stanja mirovanja.

Podaci o odabranom programu vidljivi su na zaslonu.


Led dioda gumba Start/Pauza ▷❙❙ bljeska.

14.4 Postavka programa

Eco 40-60 je zadani program kada je uređaj uključen, program na koji se odnose informacije na energetskoj oznaci.

1. Okrenite programator i odaberite željeni program.

Nakon nekoliko sekundi na zaslonu se prikazuje sažetak programa sa sljedećim informacijama:

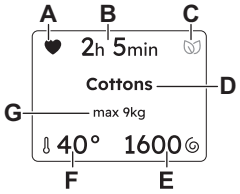

A. Favoriti, ako je već spremljen.
B. Trajanje programa
C. SmartLeaf
D. Odabrani program
E. Centrifuga brzina
F. Temperatura
G. Maksimalno punjenje programa.

Također, dodatne opcije, ako su aktivirane, bit će vidljive na zaslonu.

Dodirnite različite razine zaprljanosti **SmartSelect** s desne strane upravljačke ploče.

Program Parno osvježavanje se može odabrati na području SmartSelect.

Svaki put kada odaberete drugu SmartSelect razinu, ona će biti vidljiva 2 sekunde na položaju 7.

Također možete:


1. dodirnuti lijevu tipku za promjenu **Temperatura** .
2. dodirnuti desnu tipku za promjenu **Centrifuga** brzine.
3. dodirnuti **Izbornik** za ulazak u dodatne dostupne opcije i postaviti jednu ili više njih.

14.5 Umetanje rublja

- Otvorite vrata uređaja.
- Prije nego što ih stavite u uređaj, protresite predmete.
- Stavite rublje u bubanj, jedan po jedan predmet.

Pripazite da bubanj ne pretrpate rubljem.


- Dobro zatvorite vrata.

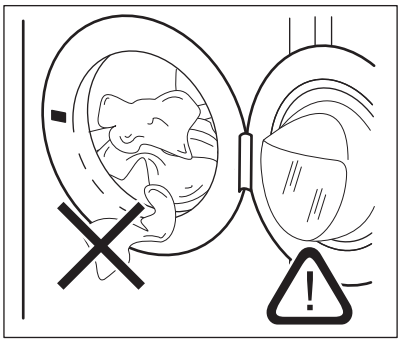

OPREZ!

- Pazite da između brtve i vrata ne ostane rublje. Postoji opasnost od curenja vode ili oštećenja rublja.
- Pranje jako nauljenih, masnih mrlja ili uporaba mirisa može uzrokovati oštećenja gumenih dijelova uređaja.

14.6 Punjenje deterdženta i aditiva

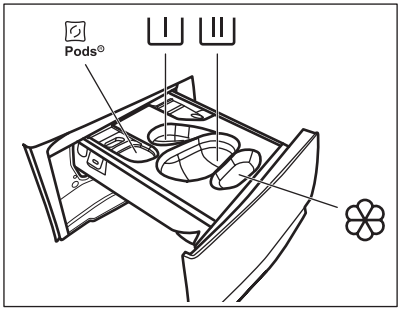

- Odjeljak za deterdžent u kapsulama (maks. 2 kapsule). Kad upotrebljavate deterdžent u tabletama, provjerite je li opcija Pods® aktivirana.

- Spremnik za fazu pretpranja i program namakanja (samo tekući deterdžent).

- Spremnik za deterdžent za fazu pranja (samo deterdžent u prašku). Ako koristite tekući deterdžent, ne zaboravite u spremnik umetnuti tekući deterdžent .

Ako koristite tekući deterdžent, ne zaboravite umetnuti spremnik za tekući deterdžent .

Provjerite je li opcija Pods® deaktivirana kada koristite ovaj spremnik.


- Spremnik za omekšivač i ostala tekuća sredstva (omekšivač tkanina, škrob).

MAX - Uvijek slijedite upute koje ste pronašli na pakiranju deterdženta, ali preporučujemo da ne prelazite maksimalno označenu razinu (**MAX**). Ova količina jamči najbolje rezultate pranja.

Nakon ciklusa pranja, ako je potrebno, uklonite sve ostatke deterdženta iz spremnika za deterdžent.

Postupite na sljedeći način


1. Otvorite spremnik za deterdžent.

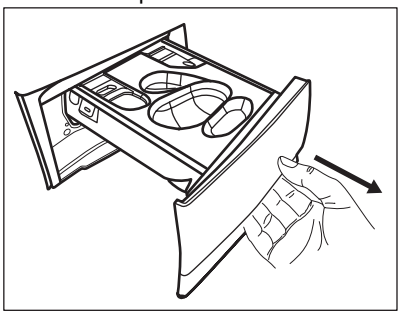


2. Ako je podešena faza predpranja, stavite deterdžent u prašku u odjeljak .


3. Za glavno pranje odaberite odgovarajući spremnik ovisno o vrsti deterdženta:

a) Stavite **deterdžent u prahu** u spremnik .

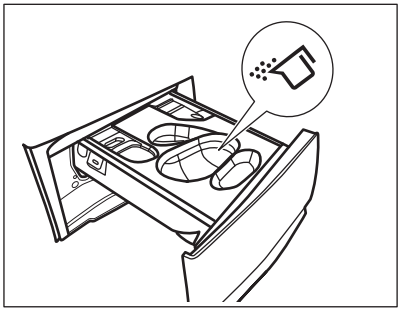


b) Sipajte **tekući deterdžent** u isti spremnik nakon umetanja odgovarajuće posude .

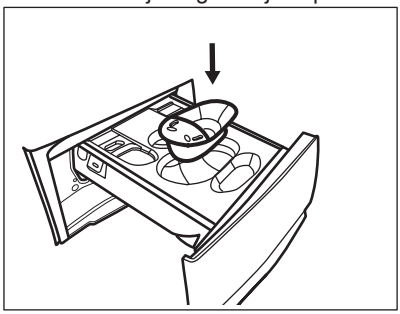

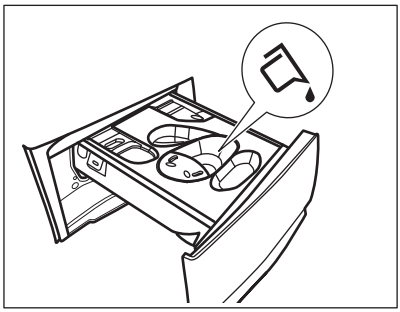

c) Stavite **tablete** u odjeljak . Provjerite je li opcija Pods® aktivirana.

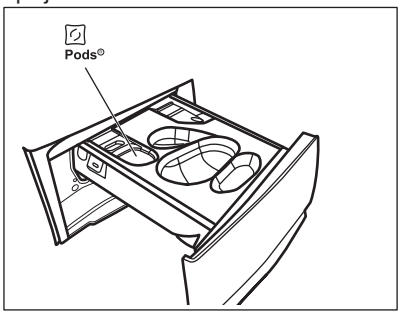

4. Stavite omekšivač rublja u spremnik ❀.
5. Zatvorite spremnik za deterdžent.

14.7 Pokretanje programa

Za pokretanje programa dodirnite gumb Start/Pauza ▷||.
Povezani indikator prestaje blinkati i ostaje uključen.
Program se pokreće, vrata su zaključana. Na zaslonu se prikazuje pokazatelj ⊸ .

ⓘ
Crpka za izbacivanje može raditi kratko prije nego što uređaj napuni vodu.

14.8 Prekid programa i promjena opcija

Kada program radi, možete mijenjati **samo neke** opcije:

1. Dodirnite gumb Start/Pauza ▷||.

Odgovarajući indikator bljeska.
2. Promijenite opcije. Informacije prikazane na zaslonu se mijenjaju u skladu s tim.
3. Ponovno dodirnite gumb Start/Pauza ▷||.

Program pranja se nastavlja.

14.9 Otkazivanje pokrenutog programa

1. Za poništavanje programa i isključivanje uređaja pritisnite tipku On/Off ⏻.
2. Ponovno pritisnite tipku On/Off ⏻ za uključivanje uređaja.

Sada možete postaviti novi program pranja.

ⓘ
Ako je faza SensiCare već odrađena i punjenje vode je već započelo, novi program započinje **bez ponavljanja faze SensiCare**. Voda i deterdžent se ne izbacuju kako bi se spriječio gubitak. Na zaslonu je prikazano maksimalno trajanje programa, koje se ažurira oko 20 minuta nakon početka novog programa.

14.10 Otvaranje vrata - dodavanje rublja

Ako je poruka na zaslonu koja vas obavještava da možete dodati ili ukloniti odjeću, uvijek možete otvoriti vrata.

Dok radi program ili odgoda početka, vrata uređaja su zaključana. Na zaslonu se prikazuje pokazatelj ⊸ .

ⓘ
Ako su temperatura i razina vode u bubnju preveliki, a bubanj se i dalje vrti, ne biste trebali otvoriti vrata.

Za dodavanje ili uklanjanje odjeće:

1. Dodirnite gumb Start/Pauza ▷||.

Odgovarajući indikator zaključanih vrata na zaslonu ⊸ se isključi.
2. Otvorite vrata uređaja. Ako je potrebno, dodajte ili uklonite odjeću. Zatvorite vrata i dodirnite gumb Start/Pauza ▷||.

Program ili odgoda početka se nastavljaju.

14.11 Kraj programa

Po završetku programa, uređaj se automatski zaustavlja. Akustični signali se oglašavaju (ako su aktivni). Na zaslonu se prikazuje Gotovo, dovršeni redak postupka i poruka Uklanjanje odjeće.

Isključuje se indikator gumba Start/Pauza ▷||.

Vrata se otključavaju i indikator ⊸ se isključuje.

1. Pritisnite tipku On/Off ⏻ kako biste isključili uređaj.

Pet minuta nakon završetka programa, funkcija uštede energije automatski deaktivira uređaj.

ⓘ
Kada ga ponovno uključite, uređaj kao zadani program predlaže Eco 40-60. Okrenite programator kako biste odabrali novi ciklus.

2. Izvadite rublje iz uređaja.
3. Provjerite je li bubanj prazan.

4. Vrata i spremnik deterdženta ostavite odškrinute kako biste spriječili stvaranje plijesni i nastanak neugodnih mirisa.

14.12 Ispuštanje vode nakon završetka ciklusa

Ako ste odabrali program ili opciju koja ne izbacuju vodu nakon zadnjeg ispiranja, program je dovršen, ali:

- Faza povlačenja prikazana je na zaslonu i vrata su zaključana.
- Indikator gumba Start/Pauza počinje treperiti.
- Bubanj se i dalje okreće u pravilnim razmacima kako bi se spriječilo gužvanje rublja.
- Vrata ostaju blokirana.
- Da biste otvorili vrata, morate ispustiti vodu.

14.13 Stand-by funkcija

Funkcija načina pripravnosti automatski isključuje uređaj kako bi smanjila potrošnju energije kad:

- uređaj ne upotrebljavate 5 minuta ako nijedan program nije pokrenut.
  Za ponovno uključivanje uređaja, pritisnite gumb On/Off.
- 5 minuta nakon završetka programa pranja.
  Za ponovno uključivanje uređaja, pritisnite gumb On/Off.
  Zadani odabrani program, nakon što ponovno aktivirate uređaj iz stanja pripravnosti, uvijek je Eco 40-60.
  Okrenite programator kako biste odabrali novi ciklus.

Ako podesite program ili opciju koji završavaju s vodom u bubnju, funkcija načina pripravnosti **ne isključuje** uređaj kako bi vas podsjetila da ispraznite vodu.

Ako je uključena funkcija Wi-Fi Always On, samo se indikator povremeno uključuje i isključuje.

15. SVAKODNEVNA UPORABA - PRANJE I SUŠENJE

UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Ovaj uređaj je automatska perilica-sušilica.

15.1 Kompletni program pranja i sušenja

Programi Pranje i Sušenje

U većini programa pranja možete kombinirati ciklus pranja i fazu sušenja odabirom jedne od razina sušenja prikazanih na ploči.

Postupite na sljedeći način:

1. Napunite rubljem i stavite deterdžent.
2. Okrenite programator za odabir željenog programa pranja. Prema zadanim postavkama uređaj je podešen na način rada samo za pranje, a pokazatelj gumba zadane razine zaprljanosti je uključen. Zaslon prikazuje zadanu temperaturu i centrifugu. Ako je potrebno, promijenite ih prema vašoj vrsti rublja. Na zaslonu se također prikazuje maksimalna preporučena količina punjenja za fazu pranja.
3. Uređaj predlaže raspoloživu razinu suhoće za odabrani program (ikona počinje treptati). Dodirnite je kako biste dodali fazu sušenja.

Prilikom dodavanja ciklusa sušenja, procijenjeno vrijeme pranja može se razlikovati od početnog prikazanog vremena. To je zbog ciklusa pranja koji se automatski optimizira radi pripreme rublja za fazu sušenja.

4. Postavite željene opcije, ako su dostupne.
5. Za početak programa dodirnite gumb Start/Pauza ▷||. Započinje SensiCare procjena.

Na zaslonu se uključuje indikator zaključanih vrata.
Na zaslonu se također prikazuje preostalo vrijeme programa.

15.2 Pranje i sušenje - Automatske razine

1. Više puta dodirnite gumb Razina suhoće dok se na zaslonu ne prikaže potrebna razina suhoće. Indikatori na zaslonu svijetle u skladu s tim:
   a. **Sušenje za glačanje**: za pamučne predmete;
   b. **Suho za u ormar**: za pamučne i sintetičke predmete;
   c. **Ekstra suho**: za pamučne predmete.

Vrijednost vremena na zaslonu predstavlja trajanje ciklusa pranja i sušenja izračunatog na temelju zadane postavke količine rublja.

ⓘ

Za dobro sušenje uz uporabu manje energije i kraće vrijeme, uređaj vam ne omogućuje postavljanje preniske brzine centrifuge za predmete koje treba oprati i osušiti.

2. Za početak programa dodirnite gumb Start/Pauza ▷||. Započinje SensiCare procjena.

Na zaslonu se uključuje indikator zaključanih vrata.
Na zaslonu se također prikazuje preostalo vrijeme programa.

15.3 Pranje i vremenski programirano sušenje

1. Pritisnite više puta Vremensko sušenje gumb Vrijeme sušenja za postavljanje željene vrijednosti vremena (pogledajte tablicu "Vremensko sušenje" u poglavlju "Programi"). Indikator gumba razine sušenja se isključuje i indikator gumba se uključuje.


Svaki put kada dodirnete tipku ☐, vrijeme se povećava za 5 minuta. Na zaslonu se prikazuje postavljena nova vrijednost.

2. Za pokretanje programa dodirnite gumb Start/Pauza ▷||. Započinje SensiCare procjena.


Na zaslonu se uključuje indikator zaključanih vrata.
Na zaslonu se također prikazuje preostalo vrijeme programa.

15.4 Na kraju programa sušenja

- Uređaj se automatski zaustavlja.
- Akustični signali se oglašavaju (ako su aktivni).
- Možete izvaditi rublje bez provođenja faze protiv gužvanja. Za bolje rezultate preporučujemo vađenje rublja nakon što je faza gotovo završena. Na zaslonu se pojavljuje indikator Start/Pauza ▷|| za završetak faze sušenja i uklanjanje predmeta. Indikator za zaključana vrata se isključuje i vrata se otključavaju.

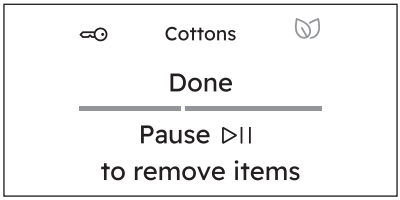

Ako Start/Pauza ▷|| se ne dodirne, uređaj automatski nastavlja s fazom protiv gužvanja otprilike 30 minuta.

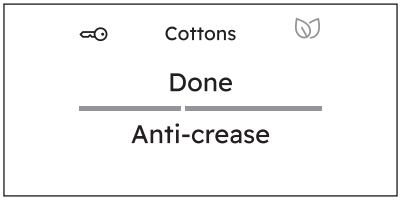

Za smanjenje nabora preporuča se faza protiv gužvanja.

- Zaslon pokazuje da je faza protiv gužvanja završena i da se predmeti mogu izvaditi.
- Za isključivanje uređaja, nekoliko sekundi pritisnite tipku On/Off ⏻.

Nakon nekoliko minuta nakon završetka programa, funkcija uštede energije automatski će deaktivirati uređaj.

1. Izvadite rublje iz uređaja.
2. Provjerite je li bubanj prazan.

Nakon faze sušenja, bubanj, brtvu i unutrašnjost vrata očistite vlažnom krpom.

16. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE

⚠ UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Ovaj uređaj je automatska perilica-sušilica.

16.1 Priprema za sušenje

1. Pritisnite na nekoliko sekundi dodirni gumb On/Off ⏻ kako biste uključili uređaj.
2. Stavite rublje jedan po jedan komad.
3. Okrenite programator na program prikladan za sušenje stvari.
4. Kako biste aktivirali samo način sušenja, najprije isključite način pranja pritiskom na osvijetljenu razinu pranja u aplikaciji SmartSelect.

Ako određena razina suhoće nije dostupna, pritiskom na nju generirat će se pogreška (dvostruki zvučni signal i simbol dva puta trepere).

Kad sušite veliku količinu rublja, kako biste imali dobre performanse sušenja, pazite da rublje nije smotano i da je ravnomjerno raspoređeno u bubnju.

16.2 Sušenje - Automatske razine

1. Dodirivanjem jednog od Razina suhoće područja na dodirnom gumbu, na zaslonu se prikazuje potrebna razina suhoće za odabrani program.



Indikatori svijetle u skladu s tim:


a. **Sušenje za glačanje**: za pamučne predmete;
b. **Suho za u ormar**: za pamučne i sintetičke predmete;
c. **Ekstra suho**: za pamučne predmete.

Na zaslonu se prikazuje trajanje programa sušenja.

2. Za pokretanje programa dodirnite gumb Start/Pauza ▷||.

Na zaslonu se uključuje indikator za zaključana vrata i vrata su zaključana. Na zaslonu se također prikazuje preostalo vrijeme programa.

3. Za isključivanje odabrane razine suhoće dodirnite odgovarajući dodirni gumb. Ikona se isključuje, a zaslon prikazuje samo odabrani program pranja.

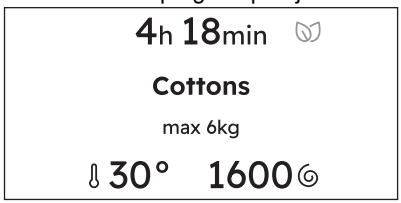

16.3 Vremensko sušenje

1. Dodirnite Vremensko sušenje tipku , a zatim ☐ više puta dodirnite lijevu tipku

kako biste postavili željenu vrijednost vremena (pogledajte tablicu "Vremensko sušenje" u poglavlju "Programi").

Svaki put kad dodirnete ovaj gumb, vrijednost vremena se povećava za 5 minuta. Na zaslonu se prikazuje postavljena nova vrijednost.

Neki programi imaju ograničen i fiksni set Vremensko sušenje vremena i prikazuju preporučenu količinu punjenja.



Prvi puta odabran je srednji čime se korisniku omogućuje da ga poveća ili smanji za jedan korak. Korisnik dodirom lijeve tipke može odabrati jednu od tri dostupne razine:


a.
b.
c.

2. Za pokretanje programa dodirnite Start/Pauza ▷||.


Na zaslonu se uključuje indikator za zaključana vrata i vrata su zaključana. Na zaslonu se također prikazuje preostalo vrijeme programa.

16.4 Na kraju programa sušenja

- Uređaj se automatski zaustavlja.
- Akustični signali se oglašavaju (ako su aktivni).
- Možete izvaditi rublje bez provođenja faze protiv gužvanja. Za bolje rezultate preporučujemo vađenje rublja nakon što je faza gotovo završena. Na zaslonu se pojavljuje indikator Start/Pauza ▷|| za završetak faze sušenja i uklanjanje predmeta. Indikator za zaključana vrata se isključuje i vrata se otključavaju.

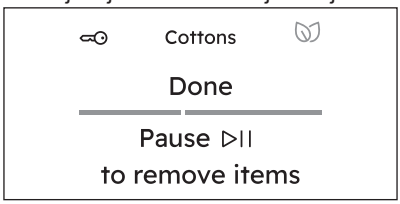

Ako Start/Pauza ▷|| se ne dodirne, uređaj automatski nastavlja s fazom protiv gužvanja otprilike 30 minuta.

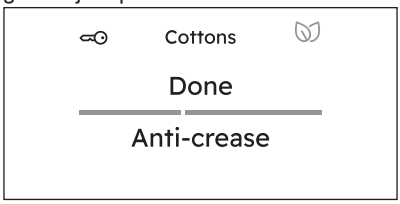

Za smanjenje nabora preporuča se faza protiv gužvanja.

- Zaslon pokazuje da je faza protiv gužvanja završena i da se predmeti mogu izvaditi.
- Za isključivanje uređaja, nekoliko sekundi pritisnite tipku On/Off ⏻.

ⓘ

Nakon nekoliko minuta nakon završetka programa, funkcija uštede energije automatski će deaktivirati uređaj.

1. Izvadite rublje iz uređaja.
2. Provjerite je li bubanj prazan.

ⓘ

Nakon faze sušenja, bubanj, brtvu i unutrašnjost vrata očistite vlažnom krpom.

17. SAVJETI I PREPORUKE


⚠ **UPOZORENJE!**

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.


17.1 Punjenje rublja

- Sortirajte rublje na sljedeći način: bijelo, u boji, sintetičko, osjetljivo i vuna.
- Pridržavajte se uputa za pranje na etiketama za održavanje rublja.

- Bijelu i odjeću u boji nemojte prati zajedno.
- Zapamtite da se temperatura na etiketi za održavanje odnosi na maksimalnu temperaturu i nije preporučena temperatura.
- Provjerite stvarnu potrebeua pranje, odjeća će možda trebati samo osvježenje i umjesto toga se može koristiti Parno osvježavanje.
- Neki odjevni predmeti mogu izgubiti boju prilikom prvog pranja. Preporučujemo da ih perete odvojeno prvih nekoliko puta.
- Izvrnite tkanine s više slojeva, vunu i odjeću s tiskanim ilustracijama.
- Prethodno tretirajte tvrdokorne mrlje.
- Tvrdokorne mrlje perite posebnim deterdžentom.
- Pazite pri rukovanju zastorima. Uklonite kukice i stavite zastore u vrećicu za pranje ili jastučnicu.
- Vrlo malo punjenje može uzrokovati probleme s uravnoteženjem prilikom centrifugiranja što dovodi do pojave vibracija. Ako se to dogodi:
  a. prekinite program i otvorite vrata (pogledajte poglavlje "Svakodnevna uporaba");
  b. ručno preraspodijelite rublje tako da su predmeti ravnomjerno raspoređeni oko bubnja;
  c. pritisnite gumb Start/Pauza. Faza centrifugiranja se nastavlja.
- Zakopčajte jastučnice, zatvorite patentne zatvarače, kukice i kopče. Zavežite remenje, konopce, vezice za cipele, trake i sve ostale slobodne predmete.
- Ne perite poderano ili rublje bez poruba. Za pranje malih i/ili osjetljivih predmeta (npr. grudnjaka sa žicom, remena, najlonki, vrećica za cipele, traka itd.) upotrebljavajte vrećice za pranje.).

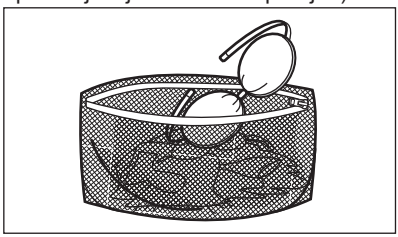

- Ispraznite džepove i ispravite komade složene odjeće.

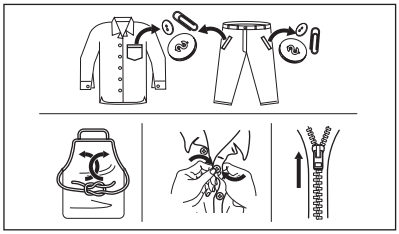

17.2 Tvrdokorne mrlje

Za neke mrlje voda i deterdžent nisu dovoljni.

Preporučujemo da te mrlje tretirate prije nego predmete stavite u uređaj.

U prodaji su dostupna specijalna sredstva za odstranjivanje mrlja. Koristite specijalno sredstvo koje je prikladno za vrstu mrlje i tkanine.

Ne prskajte sredstvo za uklanjanje mrlja na odjeću u blizini uređaja jer može nagristi plastične dijelove.



17.3 Vrsta i količina deterdženta

Odabir deterdženta i upotreba ispravnih količina ne samo da utječe na učinkovitost pranja, već također pomaže smanjenju otpada i zaštiti okoliša:

- Koristite samo sredstva za pranje i druga sredstva posebno namijenjena uporabi u perilici rublja. Prvo, slijedite ova općenita pravila:
  – deterdženti u prahu (također tablete i deterdženti za jednu dozu) za sve vrste tkanina, osim osjetljivih. Preferirajte deterdžente u prahu koji sadrže izbjeljivač za izbjeljivanje i dezinfekciju rublja,
  – tekući deterdženti (deterdženti za jednu dozu), po mogućnosti za programe pranja na nižim temperaturama (maks. 60 °C) za sve

vrste tkanina ili posebne samo za vunene tkanine.
- Odabir i količina deterdženta ovisit će o: vrsti tkanine (osjetljivo, vuna, pamuk itd.), boji odjeće, količini punjenja, stupnju zaprljanosti, temperaturi, vremenu pranja i tvrdoći vode koja se koristi.
- Slijedite upute koje ste pronašli na pakiranju deterdženata ili drugim sredstvima bez prekoračenja navedene maksimalne razine (**MAX**).
- Ne miješajte različite vrste deterdženata.
- Upotrijebite manje deterdženta ako:
  - perete malu količinu rublja,
  - trajanje programa smanjeno je tipkom Time Manager (Upravitelj vremena).
  - rublje je neznatno zaprljano,
  - se stvara prevelika količina pjene tijekom pranja.

Nedovoljno deterdženta može uzrokovati:
- nezadovoljavajući rezultate pranja,
- rublje u pranju postaje sivo,
- masna odjeća,
- stvaranje plijesni u uređaju.

Previše deterdženta može uzrokovati:
- stvaranje pjene,
- smanjen učinak pranja,
- neadekvatno ispiranje,
- veći utjecaj na okoliš.

17.4 Savjeti za uštedu

ⓘ

Pustite da vas funkcija SmartSelect vodi prema uštedi energije, vremena i vode.

Opcije Jako lagano i Svijetlo mogu se koristiti tijekom vremena. Koristite

Parno osvježavanje, kako biste izbjegli pranje i osvježavanje odjeće samo s parom.

Za bolje rezultate preporučujemo da slijedite ove savjete:

- **Normalno zaprljano rublje** možete prati **bez pretpranja** kako bi uštedjeli deterdžent, vodu i vrijeme.
- Punjenje uređaja do **maksimalnog kapaciteta naznačenog za svaki program pomaže u smanjenju potrošnje energije i vode**.
- Uz odgovarajuću prethodnu obradu, mrlje i ograničeno zaprljanje mogu se ukloniti; rublje se zatim može prati na nižoj temperaturi.
- Postavite **maksimalnu moguću brzinu centrifuge** za odabrani program radi uštede energije tijekom sušenja.
- Poželjno je koristiti kratke cikluse na nižim temperaturama.

17.5 Tvrdoća vode

Ako je voda u vašem području tvrda ili srednje tvrda, preporučujemo korištenje aditiva za omekšavanje vode za perilice rublja.

U područjima gdje je voda meka nije potrebno koristiti omekšivač vode.

Kako biste saznali tvrdoću vode u svom području, kontaktirajte vodoopskrbno poduzeće.

Upotrebljavajte odgovarajuću količinu omekšivača vode. Pridržavajte se uputa na pakiranju proizvoda.

17.6 Pripremanje ciklusa sušenja

- Otvorite slavinu.
- Provjerite je li crijevo za ispuštanje vode pravilno priključeno. Više informacija potražite u poglavlju postavljanja.
- Maksimalne količine rublja za programe sušenje pogledajte u tablici programa sušenja.

17.7 Predmeti koji nisu pogodni za sušenje

Ne postavljajte program sušenja za ove vrste rublja:
- Zavjese od sintetičkih materijala.
- Odjevne predmete s metalnim umetcima.
- Najlonske čarape.
- Poplune.
- Prekrivače.
- Perine.
- Jakne.
- Vreće za spavanje.
- Tkanine s ostacima laka za kosu, odstranjivača laka za nokte ili sličnim.
- Odjevne predmete podstavljene pjenastom gumom ili sličnim materijalima.

17.8 Etikete na rublju

Kada sušite rublje, poštujte oznake proizvođača na etiketama:

- = Odjevni predmet može se strojno sušiti
- = Ciklus sušenja na visokoj temperaturi
- = Ciklus sušenja na sniženoj temperaturi
- = Odjevni predmet ne može se strojno sušiti.

17.9 Trajanje ciklusa sušenja

Vrijeme se može mijenjati ovisno o:
- brzini završnog centrifugiranja
- razini suhoće
- vrsti rublja
- masi rublja

17.10 Dodatno sušenje

Ako je na kraju programa sušenja rublje još uvijek vlažno, ponovo postavite kratki ciklus sušenja.

⚠ UPOZORENJE!

Za izbjegavanje pojave nabora i gužvanje, rublje nemojte presušiti.

17.11 Opće preporuke

Pogledajte tablicu "Vremensko sušenje" kako biste pronašli **prosječna** vremena sušenja. Iskustvo vam pomaže u boljem sušenju rublja. Zabilježite trajanje već obavljenih ciklusa.

Kako biste izbjegli pojavu statičkog naboja na kraju ciklusa sušenja:

1. U ciklusu pranja upotrebljavajte omekšivač.
2. Upotrebljavajte poseban omekšivač za sušilice.
3. Ne ulijevajte deterdžent ili omekšivač prije ciklusa sušenja.
4. Ne sušite grube i glatke predmete zajedno, kako biste izbjegli paljenje glatkih predmeta.
5. Izvadite sve predmete iz džepova odjeće, posebno one topljive.

Nakon završetka programa sušenja brzo izvadite rublje.

18. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

⚠ UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

18.1 Periodični raspored čišćenja

Periodično čišćenje pomaže produžiti vijek trajanja vašeg uređaja.

Nakon svakog ciklusa, vrata i spremnik za deterdžent malo otvorite kako bi zrak cirkulirao i kako bi se osušila vlaga unutar uređaja.

Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme: zatvorite slavinu za vodu i isključite uređaj iz utičnice.

Okvirni raspored periodičnog čišćenja:

Uklanjanje kamenca	Dva puta godišnje
Pranje za održavanja	Jednom mjesečno
Čišćenje brtve vrata	Svaka dva mjeseca
Čišćenje bubnja	Svaka dva mjeseca
Uklanjanje vlakana iz bubnja	Dva puta mjesečno **1)**
Očistite spremnik za deterdžent	Svaka dva mjeseca
Očistite filtar pumpe za odvod vode	Dva puta godišnje
Očistite filtar crijeva za dovod vode i filtar ventila	Dva puta godišnje

1) pogledajte poglavlje "Pahuljice na tkanini".

18.2 Uklanjanje stranih predmeta

ⓘ

Prije pokretanja ciklusa pranja, provjerite jesu li džepovi prazni i svi labavi dijelovi vezani. Pogledajte "Punjenje rublja" u poglavlju "Savjeti i preporuke".

Uklonite sve strane predmete (poput metalne kopče, dugmadi, kovanica itd.) koje biste mogli pronaći u brtvi vrata, filtrima i bubnju. Pogledajte odjeljke "Brtva vrata s dvostrukim jezičcom", "Čišćenje bubnja", "Čišćenje pumpe za izbacivanje vode" i "Čišćenje filtra crijeva za dovod vode i filtra ventila". Ako je potrebno, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

18.3 Vanjsko čišćenje

Uređaj čistite samo blagim sapunom i toplom vodom. Potpuno osušite sve površine.

Nemojte koristiti spužvice za ribanje ili bilo kakav materijal koji stvara ogrebotine.

⚠ **OPREZ!**

Ne koristite alkohol, otapala ili kemijske proizvode.

⚠ **OPREZ!**

Metalne površine nemojte čistiti deterdžentom na bazi klora.

18.4 Uklanjanje kamenca

ⓘ

Ako je voda u vašem području tvrda ili srednje tvrda, preporučujemo korištenje omekšivača vode za perilice rublja (povremeno uklanjanje kamenca).

Redovito pregledavajte bubanj kako biste provjerili ima li kamenca.

ⓘ

Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.

18.5 Pranje za održavanja


Ponovljena i duga uporaba programa s niskom temperaturom i kratkih programa može uzrokovati naslage deterdženta, dlačica, rast bakterija i stvaranje biofilma unutar bubnja i kade. To može dovesti do neugodnog mirisa i plijesni.

Za uklanjanje tih naslaga i čišćenje unutarnjeg dijela uređaja, redovito obavljajte pranje za redovito održavanje (najmanje jednom mjesečno):

1. Izvadite svo rublje iz bubnja.
2. Pokrenite program za pamuk s najvišom temperaturom s malom količinom praška za pranje rublja ili, ako je moguće, pokrenite program Čišćenje uređaja.

18.6 Brtva vrata

Ovaj je uređaj dizajniran sa**samočistećim odvodnim sustavom**, koji omogućuje da se lagana pahuljasta vlakna koja padnu s odjeće isprazne vodom. Redovito provjeravajte brtvu i ako je potrebno, očistite je kako je opisano na sljedećem dijagramu. Na kraju ciklusa mogu se pronaći kovanice, dugmad i drugi sitni predmeti.

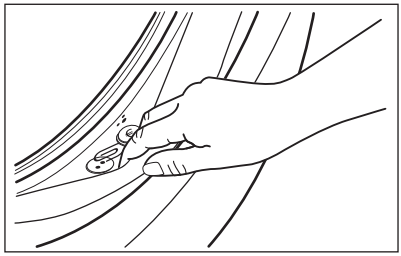

Očistite je po potrebi koristeći kremu za čišćenje na bazi amonijaka bez grabanja po površini brtve.

ⓘ

Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.

18.7 Čišćenje bubnja

Redovito provjeravajte bubanj kako biste spriječili neželjene naslage.

Naslage hrđe u bubnju mogu biti posljedica hrđanja stranih tijela u vodi za pranje ili iz slavine koja sadrži željezo

Očistite bubanj posebnim sredstvom za čišćenje nehrđajućeg čelika.

ⓘ

Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.
Nemojte čistiti bubanj kiselinama za skidanje vodenog kamenca, sredstvima za skidanje hrđe koja sadrže klor, željeznom ili čeličnom vunom.

Za detaljno čišćenje:

1. Očistite bubanj posebnim sredstvom za čišćenje nehrđajućeg čelika.

ⓘ

Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.

2. Izvadite svo rublje iz bubnja.
3. Pokrenite kratki program za pamuk s visokom temperaturom praznog bubnja s malom količinom praška za pranje rublja ili, ako je moguće, pokrenite program Čišćenje uređaja. Ako vaš uređaj može biti povezan s Wi-Fi mrežom, poseban Čišćenje uređaja program može se preuzeti i putem aplikacije.
4. Dodajte ručno malu količinu deterdženta u prahu ili određeni proizvod u prazan bubanj, kako biste isprali sve preostale ostatke.


ⓘ

S vremena na vrijeme, na kraju ciklusa na zaslonu se može prikazati ✧: To je preporuka za provođenje “čišćenja bubnja. Jednom kad je čišćenje bubnja obavljeno, ikona nestaje.


18.8 Čišćenje spremnika za deterdžent

Kako biste spriječili moguće naslage osušenog deterdženta, omekšivača tkanine, stvaranja plijesni u spremniku za deterdžent, svaka dva mjeseca provedite sljedeći postupak čišćenja, kako je navedeno u slijedećim dijagramima:


1. Otvorite spremnik za deterdžent. Pritisnite kvačicu prema dolje kako je prikazano na slici i izvucite ga van.

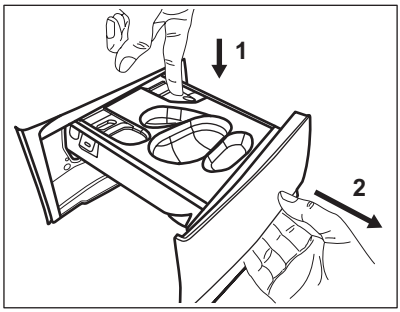


2. Ako je umetnut, uklonite spremnik za tekući deterdžent.

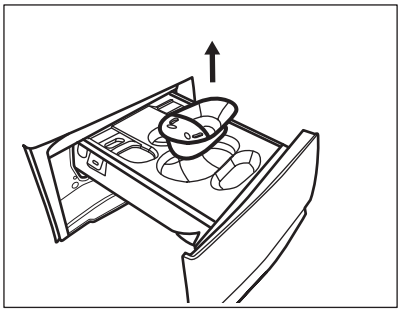

3. Podignite gornji poklopac spremnika kako biste ga uklonili.

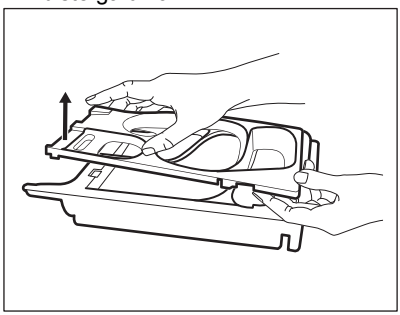

4. Operite spremnik za deterdžent i bilo koji umetak pod tekućom vodom.

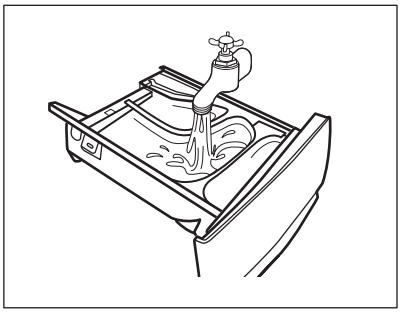


5. Pobrinite se da su sve naslage deterdženta iz gornjeg i donjeg dijela udubljenja uklonjene. Malom četkicom očistite udubljenje.


⚠ OPREZ!

Nemojte koristiti oštre ili metalne četke i spužve.


Pobrinite se da su sve naslage deterdženta iz gornjeg i donjeg dijela udubljenja uklonjene. Malom četkicom očistite udubljenje.

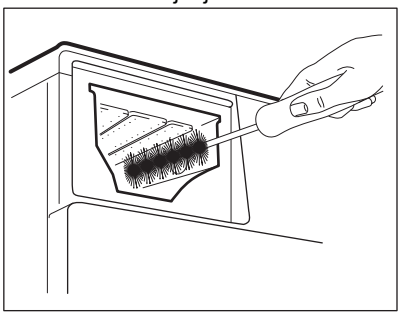

6. Okrenite dozator prema dolje i otvorite donji poklopac kao što je prikazano na slici: prvo izvucite bočne jezičke prema vani, a zatim skinite donji poklopac.

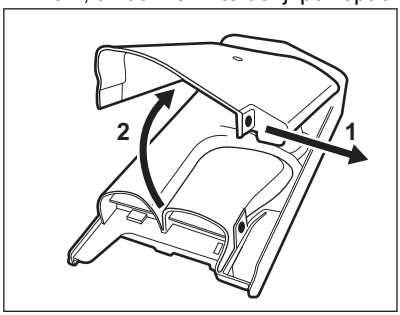


7. Uvjerite se da su svi ostaci deterdženta uklonjeni s prijenosnika deterdženta. Koristite samo mekanu vlažnu tkaninu.
8. Vratite donji poklopac u njegov položaj tako da poravnate rupe na kukama ladica kao što je prikazano na slici. Zatvorite ga do zvuka "klik".

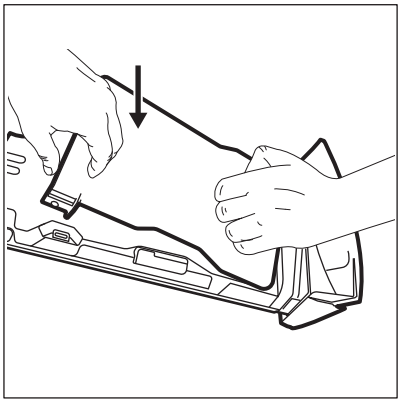


⚠ OPREZ!

Pritisnite donji poklopac kao što je prikazano na slici. Provjerite je li dobro zatvoren.

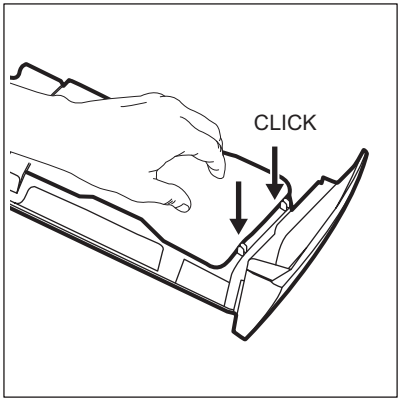

9. Sastavite ladicu na sljedeći način:
   a. Postavite donji poklopac i pritisnite dok ne čujete zvuk "klik".
   b. Postavite gornji poklopac i pritisnite dok ne čujete zvuk „klik".
   c. Umetnite spremnik za tekući deterdžent, ako je potrebno.

10. Umetnite spremnik za deterdžent u vodilice i zatvorite ga. Obavite program ispiranja bez rublja u bubnju.

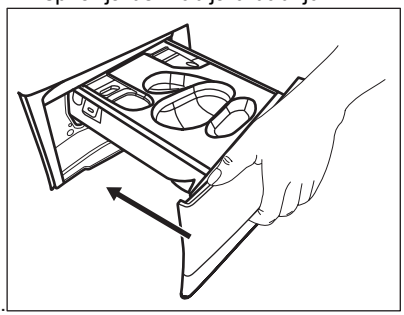

18.9 Čišćenje odvodnog filtra pumpe

> ⚠ **UPOZORENJE!**
>
> Iskopčajte električni utikač iz utičnice.


> ⓘ
>
> Redovito pregledavajte filtar pumpe za izbacivanje vode kako biste se uvjerili da je čist.

Očistite odvodni filtar pumpe ako:
- Uređaj ne izbacuje vodu.
- Bubanj se ne okreće.
- Uređaj proizvodi neobičan zvuk zbog začepljenja odvodne pumpe.
- Pojavljuje se poruka Provjerite da odvodni filtar nije začepljen.

> ⚠ **UPOZORENJE!**
>
> - Ne uklanjajte filtar dok uređaj radi.
> - Ne čistite odvodnu pumpu ako je voda u uređaju vruća. Pričekajte dok se voda ohladi


Postupite kao što je opisano u dijagramima koji slijede za čišćenje filtra pumpe:

1. Otvorite poklopac pumpe.

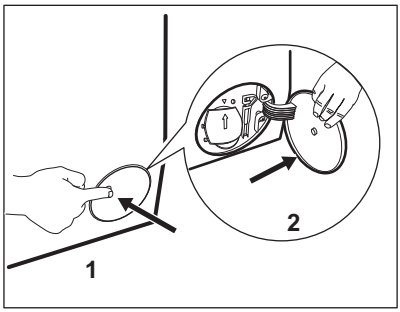


2. Postavite prikladnu posudu ispod pristupa pumpi za odvod vode koja isteče.

3. Otvorite poklopac prema dolje. Uvijek držite krpu u blizini kako biste obrisali svu prolivenu vodu dok skidate filtar.

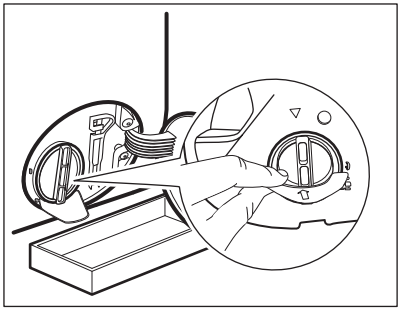


4. Okrenite filtar za 180 stupnjeva suprotno od smjera kazaljki na satu i otvorite ga, bez skidanja. Pustite da voda isteče.

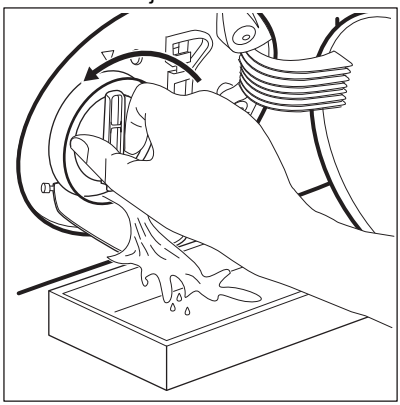

5. Kad je posuda puna vode, ponovno zavijte filtar natrag i ispraznite spremnik.


6. Ponovite korake 4 i 5 dok voda ne prestane izlaziti.

7. Okrenite filtar u smjeru suprotnom od kazaljki na satu i skinite ga.

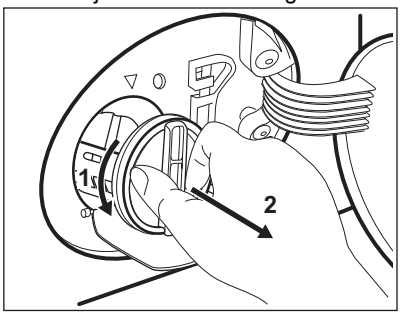


8. Ako je potrebno, uklonite nečistoće i predmete iz udubine filtra.


9. Provjerite može li se propeler pumpe okretati. Ako ne može, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

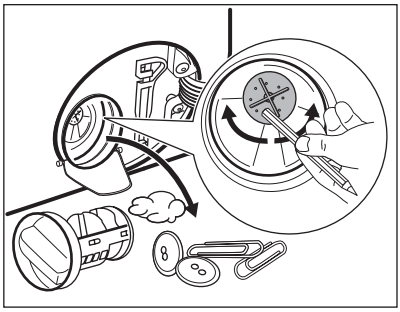


10. Očistite filtar pod mlazom vode.

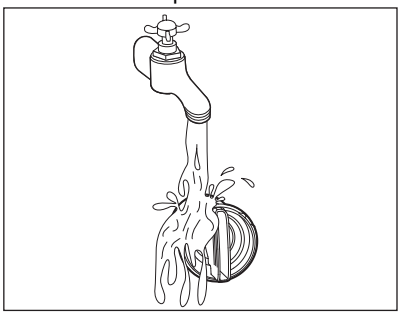

11. Vratite filtar natrag u posebne vodilice, okrećući ga u smjeru kazaljki na satu. Provjerite jeste li filtar ispravno pritegnuli kako biste izbjegli curenje.

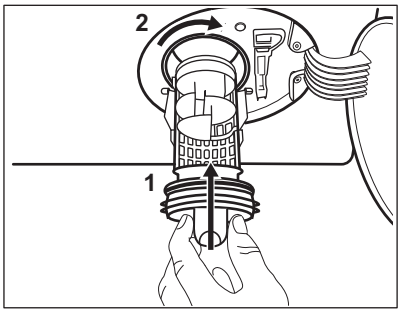

12. Zatvorite poklopac pumpe.

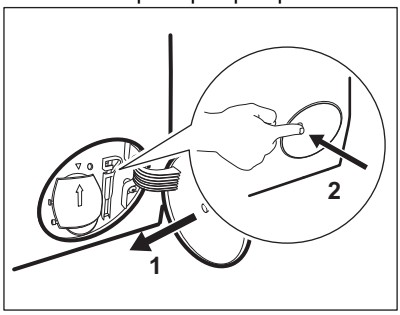


Kada ispuštate vodu primjenom postupka za ispuštanje vode u nuždi, morate ponovno aktivirati sustav za izbacivanje vode:

- **a.** Ulijte 2 litre vode u pretinac glavnog pranja u spremniku za deterdžent.
- **b.** Pokrenite program za izbacivanje vode.


18.10 Čišćenje filtra crijeva za dovod vode i filtra ventila

Preporučuje se čišćenje filtara dovodnog crijeva i ventila dvaput godišnje kako bi se uklonile sve eventualne naslage nakupljene tijekom vremena. Postupite kao što je opisano u dijagramima koji slijede za čišćenje filtara:


1. Skinite crijevo za dovod vode s slavine i očistite filtar.

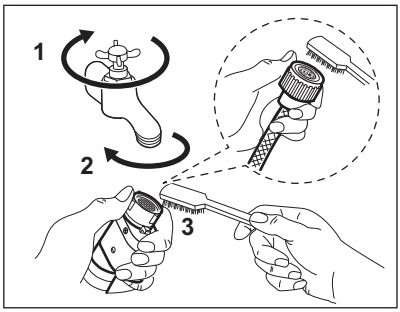


2. Otpustite prstenastu maticu i izvadite crijevo za dovod vode iz uređaja.

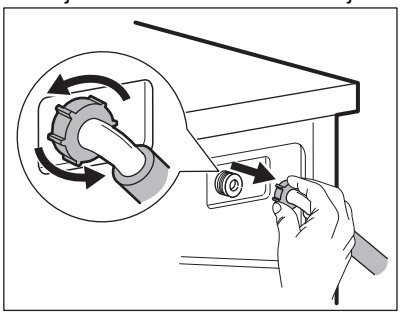

3. Očistite filtar ventila sa stražnje strane uređaja četkicom za zube.

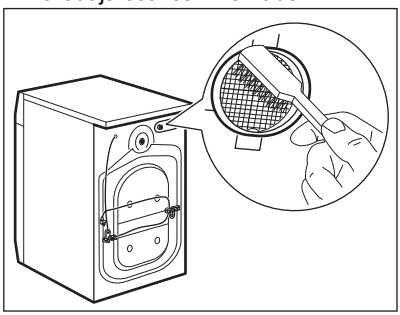

4. Kada ponovno priključite cijev na stražnji dio uređaja, okrenite je ulijevo ili udesno (ne u okomitom položaju) ovisno o položaju slavine za vodu.

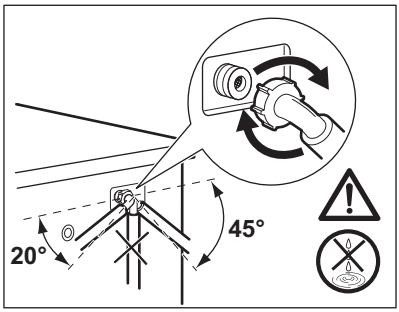

18.11 Izbacivanje vode u nuždi

Ako uređaj ne može izbaciti vodu, obavite isti postupak opisan u odjeljku "Čišćenje odvodne pumpe". Po potrebi očistite pumpu.

Kada ispuštate vodu primjenom postupka za ispuštanje vode u nuždi, morate ponovno aktivirati sustav za izbacivanje vode:

1. Ulijte 2 litre u odjeljak za glavno pranje u spremniku za deterdžent.
2. Pokrenite program za izbacivanje vode.

18.12 Sprječavanje stvaranja inja

Ako se uređaj postavi u području u kojem temperatura može dosegnuti oko 0° C ili pasti ispod toga, ispraznite preostalu vodu iz crijeva za dovod vode i pumpe za izbacivanje vode.

1. Utikač izvucite iz utičnice električne mreže.
2. Zatvorite slavinu.
3. Oba kraja crijeva za dovod vode stavite u posudu i pustite da voda isteče iz crijeva.
4. Ispraznite odvodnu pumpu. Pogledajte postupak za izbacivanje vode u nuždi.
5. Kad se odvodna pumpa isprazni, ponovno postavite crijevo za dovod vode.

⚠ UPOZORENJE!

Prije nego ponovno koristite uređaj, provjerite je li temperatura u prostoriji viša od 0 °C.
Proizvođač nije odgovoran za oštećenja uzrokovana niskim temperaturama.

19. RJEŠAVANJE PROBLEMA

⚠ UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

19.1 Šifre alarma i mogući kvarovi

Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom rada. Najprije pokušajte pronaći rješenje problema (pogledajte tablice).


⚠ UPOZORENJE!

Prije bilo kakve provjere, isključite uređaj.

S nekim problemima, na zaslonu se prikazuje poruka alarma, a gumb Start/Pauza ⏵⏸ može neprestano bljeskati:

ⓘ

Ako je uređaj previše napunjen, uklonite neke stvari iz bubnja i/ili istodobno vrata držite zatvorena i dok dodirujete gumb Start/Pauza dok pokazatelj 🔒 ne prestane bljeskati (pogledajte sliku u nastavku).

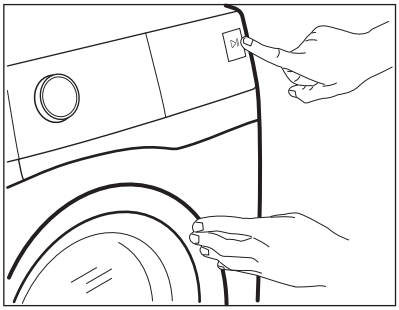

Problem	Moguća rješenja
Provjerite je li ulazna slavina vode otvorena: Uređaj se ne puni pravilno vodom.	• Provjerite je li slavina za vodu otvorena. • Provjerite da tlak u dovodu vode nije prenizak. Za ove informacije obratite se lokalnoj vodnoj upravi. • Provjerite da slavina za vodu nije začepljena. • Provjerite da dovodno crijevo nije prignječeno, oštećeno ili savijeno. • Provjerite jesu li priključci crijeva za dovod vode ispravni. • Provjerite da filtar dovodnog crijeva i filtar ventila nisu začepljeni. Pogledajte poglavlje "Održavanje i čišćenje".

Provjerite da odvodni filtar nije začepljen: Uređaj ne izbacuje vodu.	• Pazite da otvor omivaonika nije začepljen. • Provjerite da odvodno crijevo nije nagnječeno ili savijeno. • Provjerite da odvodni filtar nije začepljen. Očistite filter, ako je potrebno. Pogledajte poglavlje "Održavanje i čišćenje". • Provjerite je li priključak odvodnog crijeva ispravan. • Postavite program sa izbacivanjem vode ako ste postavili program bez faze izbacivanja vode. Ako program za izbacivanje vode nije dostupan na programatoru, može se postaviti putem aplikacije. • Postavite program sa izbacivanjem vode ako ste postavili opciju koja završava vodom u kadi.
Provjerite jesu li vrata dobro zatvorena: Vrata uređaja su otvorena ili nisu ispravno zatvorena.	• Provjerite jesu li vrata uređaja ispravno zatvorena.
Program će se nastaviti kad napajanje postane stabilno: Napajanje je nestabilno.	• Pričekajte dok se napajanje ne stabilizira.
Otkriveno curenje vode: Uređaj protiv poplave je uključen.	• Isključite uređaj i zatvorite slavinu za vodu. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

Ako se na zaslonu prikažu drugi kodovi alarma, isključite i uključite uređaj.
Ako se problem ne otkloni, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
U slučaju različitog problema s uređajem u tablici ispod potražite moguća rješenja.

Problem	Moguća rješenja
Program se ne pokreće.	• Provjerite je li kabel napajanja uključen u utičnicu. • Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena. • Provjerite da nema oštećenih osigurača u kutiji s osiguračima. • Provjerite jeste li dotaknuli Start/Pauza ▷II. • Ako je postavljena odgoda početka, poništite postavku ili pričekajte završetak odbrojavanja. • Isključite funkciju Child Lock ako je uključena. • Provjerite položaj tipke na odabranom programu.
Uređaj se puni vodom a potom odmah izbacuje vodu.	• Provjerite nalazi li se odvodno crijevo u ispravnom položaju. Crijevo je možda prenisko postavljeno. Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje".
Faza centrifugiranja ne radi ili ciklus pranja traje dulje od uobičajenog.	• Postavite program centrifuge. Ako program za izbacivanje vode nije dostupan u odabiru programa, može se postaviti putem aplikacije. • Provjerite da odvodni filtar nije začepljen. Očistite filter, ako je potrebno. Pogledajte poglavlje "Održavanje i čišćenje". • Ručno podesite stvari u bubanj i ponovno pokrenite fazu centrifuge. Ovaj problem može biti uzrokovan problemima s balansiranjem.
Na podu ima vode.	• Provjerite jesu li spojnice crijeva za vodu pritegnute i da nema curenja vode. • Provjerite da na crijevu za dovod i odvod vode nema oštećenja. • Obavezno koristite ispravni deterdžent i točnu količinu.

Problem	Moguća rješenja
Vrata uređaja ne mogu se otvoriti.	• Pobrinite se da nije odabran program pranja koji završava s vodom u bubnju. • Provjerite je li program pranja završen. • Postavite program za izbacivanje vode ili centrifuge ako u bubnju ima vode. Ako program centrifuge ili za izbacivanje vode nije dostupan na programatoru, može se postaviti u aplikaciji. • Provjerite prima li uređaj struju. • Ovaj problem može biti uzrokovan kvarom uređaja. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Ako trebate otvoriti vrata, pažljivo pročitajte "Otvaranje vrata u nuždi". • Provjerite da Način Daljinsko pokretanje nije uključen. Isključite ga.
Poruka "Povezivanje na WiFi nije uspjelo" se pojavljuje na zaslonu.	• Provjerite bežični signal. • Provjerite kućnu mrežu i usmjernik. • Ponovno pokrenite usmjernik. • Ako se problemi s bežičnom mrežom i dalje javljaju, obratite se davatelju bežičnih usluga.
Aplikacija se ne može povezati s uređajem.	• Provjerite bežični signal. • Provjerite je li vaš pametni uređaj spojen na bežičnu mrežu. • Provjerite kućnu mrežu i usmjernik. • Ponovno pokrenite usmjernik. • Ako postoje problemi s bežičnom mrežom, obratite se davatelju bežičnih usluga. • Uređaj, pametni uređaj ili oboje treba ponovno konfigurirati jer je instaliran novi usmjernik ili je promijenjena konfiguracija usmjernika.
Aplikacija se često ne može povezati s uređajem.	• Provjerite dolazi li bežični signal do uređaja. Pokušajte premjestiti kućni usmjernik što je moguće bliže uređaju ili razmislite o kupnji bežičnog pojačivača dometa. • Uvjerite se da se bežični signal ne ometa mikrovalna pećnica. Isključite mikrovalnu pećnicu. Izbjegavajte istovremeno korištenje mikrovalne pećnice i daljinskog upravljača.
Na zaslonu se prikazuje UPd. Sve su tipke neaktivne, osim tipke On/Off⏻.	• Uređaj preuzima sva dostupna ažuriranja. Pričekajte dok se proces ažurianja ne završi. Ako tijekom ažuriranja isključite uređaj, ono se nastavlja kad ga ponovno uključite.
Uređaj proizvodi neobičan zvuk i vibrira.	• Provjerite je li uređaj ispravno niveliran. Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje". • Obavezno uklonite ambalažu i/ili transportne vijke. Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje". • Dodajte više rublja u bubanj. Količina je možda premala.
Trajanje programa se povećava ili smanjuje tijekom izvođenja programa.	• SensiCare System može podesiti trajanje programa prema vrsti i količini napunjenosti rubljem. Pogledajte "SensiCare System detakcija punjenja" u poglavlju "Svakodnevna uporaba".

Problem	Moguća rješenja
Rezultati pranja nisu zadovoljavajući.	• Povećajte količinu deterdženta ili upotrijebite drugi deterdžent. • Upotrijebite posebne proizvode za uklanjanje tvrdokornih mrlja prije pranja rublja. • Obavezno postavite ispravnu temperaturu. • Smanjite količinu rublja.
Previše pjene u bubnju tijekom ciklusa pranja.	• Smanjite količinu deterdženta ili broj tableta deterdženata za jednu dozu.
Nakon ciklusa pranja, u pretincu za doziranje nalaze se ostaci deterdženta.	• Provjerite jeste li upotrijebili dozator deterdženta prema uputama navedenim u ovom priručniku. • Obavezno koristite svježe tablete ili deterdžente za jednu dozu. Spremite ih u njihovu kutiju i zatvorite nakon uporabe, prema preporukama proizvođača. Izravno izlaganje okolišnim uvjetima može izmijeniti njihove karakteristike i ponašanje u spremniku Pods®, posebno u kombinaciji s određenim opcijama (npr. Odgođeni početak).
Uređaj ne suši ili ne suši ispravno.	• Otvorite slavinu za vodu. • Provjerite da odvodni filtar nije začepljen. • Smanjite količinu rublja. • Provjerite jeste li postavili ispravan ciklus. ako je potrebno, ponovno postavite kratko vrijeme sušenja.
Rublje je puno pahuljica različitih boja.	Tkanine oprane u prethodnom ciklusu pustile su pahulje druge boje: • Faza sušenja pomaže u eliminiranju dijela pahulja. • Očistite odjeću uređajem za uklanjanje pahulja. U slučaju prevelike količine dlačica u bubnju, za više detalja pogledajte odlomak "Dlačice na tkanini".

Nakon provjere, uključite uređaj. Program se nastavlja iz točke u kojoj je prekinut.
Ako se problem ponovi, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
Podaci potrebni za servisni centar nalaze se na natpisnoj pločici.

19.2 Otvaranje vrata u hitnom slučaju

U slučaju nestanka struje ili neispravnog rada vrata uređaja ostaju zaključana. Program pranja se nastavlja nakon što se napajanje uspostavi. Ako vrata ostanu zaključana u slučaju kvara, možete ih otvoriti pomoću funkcije otključavanja u nuždi.

Prije otvaranja vrata:

⚠ OPREZ!

Opasnost od opeklina! Pazite da temperatura vode nije previsoka i da rublje nije vruće. Ako je potrebno, pričekajte dok se ne ohlade.

⚠ OPREZ!


Opasnost od povrede! Provjerite da se bubanj ne okreće. Ako je potrebno, pričekajte dok se bubanj ne prestane okretati.

ⓘ

Provjerite da razina vode u bubnju nije previsoka. Ako je potrebno, nastavite s pražnjenjem u nuždi (pogledajte “Pražnjenje u nuždi” u poglavlju “Čišćenje i održavanje”).

Za otvaranje vrata postupite na sljedeći način:

1. Za isključivanje uređaja pritisnite tipku On/Off⏻.
2. Iskopčajte električni utikač iz utičnice.
3. Otvorite poklopac filtra.
4. Jednom povucite okidač za otvaranje u nuždi prema dolje. Ponovo ga povucite prema dolje, držite ga zategnutim i u međuvremenu otvorite vrata uređaja.

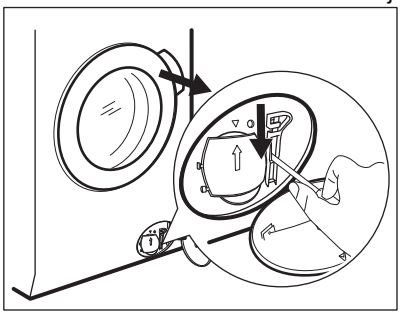

5. Izvadite rublje, a zatim zatvorite vrata uređaja.
6. Zatvorite poklopac filtra.

20. VRIJEDNOSTI POTROŠNJE

20.1 Uvod

ⓘ

QR kod na energetskoj naljepnici isporučenoj s uređajem pruža internetsku poveznicu do podataka koji se odnose na performanse uređaja u EU EPREL bazi podataka. Energetsku naljepnicu čuvajte za referencu zajedno s korisničkim priručnikom i svim ostalim dokumentima koji se isporučuju s ovim uređajem.
Iste informacije poput naziva modela i broja proizvoda, koje se nalaze na natpisnoj pločici uređaja, moguće je pronaći i u EPREL-u pomoću poveznice **https://eprel.ec.europa.eu**.

20.2 Prema Uredbi Komisije EU 2019/2023

Samo pranje

Eco 40-60 program	kg	kWh	Litre	hh:mm	% 1)	°C	o/min 2)
Puna perilica	11.0	0.730	76.0	03:59	44.0	29.0	1550
Polovica punjenja	5.5	0.540	54.0	02:59	44.0	28.0	1550

Eco 40-60 program	kg	kWh	Litre	hh:mm	% 1)	°C	o/min 2)
Četvrtina punjenja	3.0	0.310	36.0	02:59	45.0	26.0	1550

1) Preostala vlaga na kraju faze centrifuge. Što je veća brzina centrifuge, veća je buka i niža je preostala vlaga.
2) Maksimalna brzina centrifuge.

Ciklus pranja i sušenja

Program Eco 40-60 i razina suho za u ormar	kg	kWh	Litre	hh:mm	% 1)	°C	o/min 2)
Puna perilica	7	4.270	105.0	07:25	0.00	25.0	1550
Polovica punjenja	3.5	2.138	56.0	05:00	0.00	24.0	1550

1) Preostala vlaga na kraju faze centrifuge. Što je veća brzina centrifuge, veća je buka i niža je preostala vlaga.
2) Maksimalna brzina centrifuge.

Potrošnja energije u različitim načinima rada

Isključeno (W)	Stanje pripravnosti (W)	Odgođeno pokretanje (W)	Pripravnost na mreži (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 1)

Vrijeme do isključenja / Stanja pripravnosti je maksimalno 15 minuta.

1) Potrošnja energije povezane funkcije je približno 17,5 kWh godišnje. Da biste isključili ovu funkciju, pogledajte poglavlje "Wi-fi - podešavanje povezivanja".

20.3 Uobičajeni programi - samo pranje

ⓘ
Ove vrijednosti su samo indikativne.

Program	kg	kWh	Litre	hh:mm	% 1)	°C	o/min 2)
Pamuk 3) 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.0	85.0	1600
Pamuk 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.0	55.0	1600
Pamuk 4) 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.0	20.0	1600
Sintetika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.0	40.0	1200

Program	kg	kWh	Litre	hh:mm	% 1)	°C	o/min 2)
Osjetljivo 5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.0	30.0	1200
Vuna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.0	30.0	1200

1) Preostala vlaga na kraju faze centrifuge. Što je veća brzina centrifuge, veća je buka i niža je preostala vlaga.

2) Referentni pokazatelj brzine centrifuge.

3) Prikladno za pranje jako zaprljanog tekstila.

4) Pogodno za pranje malo zaprljanog pamuka, sintetike i mješane tkanine.

5) Također se vrši kao brzi ciklus pranja za malo zaprljano rublje.

20.4 Uobičajeni programi - pranje i sušenje

ⓘ

Ove vrijednosti su samo indikativne.

Program	kg	kWh	Litre	hh:mm	% 1)	°C	o/min 2)
Sintetika 40 °C	5.0	3.000	100.0	05:30	1.00	40.0	1200


1) Preostala vlaga na kraju faze centrifuge. Što je veća brzina centrifuge, veća je buka i niža je preostala vlaga.

2) Referentni pokazatelj brzine centrifuge.

21. KRATKE UPUTE

21.1 SmartSelect

SmartSelect znači uštedu energije, vremena i vode.
Skenirajte QR kod kako biste saznali više.

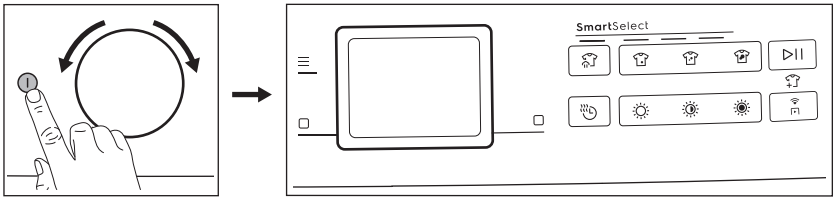

- Utikač priključite u utičnicu električne mreže.
- Otvorite slavinu za vodu.
- Pritisnite tipku **On/Off** ⏻ kako biste uključili uređaj.
- Okrenite programator i odaberite željeni program.
- Postavite željene opcije dodirom na odgovarajuće gumbe.

ⓘ

Pustite da vas funkcija SmartSelect vodi prema uštedi energije i vode.

Opcije Jako lagano i Svijetlo mogu se koristiti tijekom vremena.

Koristite Parno osvježavanje, kako biste izbjegli pranje i osvježavanje odjeće samo s parom.

U programu u kojem je moguće odabrati, dodirnite gumb Vremensko sušenje kako biste postavili vrijeme prilagođeno vrsti tkanine koju sušite.

Koristite automatske razine sušenja **Suho za glačanje** za rublje koje će se glačati, **Suho za ormar** za rublje koje će se spremiti, **Dobro suho** za rublje koje će se potpuno osušiti.

- Ulijte deterdžent i ostala sredstva u odgovarajući pretinac spremnika za deterdžent. Ako koristite tablete uključite opciju Pods®
- Za pokretanje programa, dodirnite gumb **Start/Pauza** ▷||.
- Uređaj počinje raditi.
- Na kraju programa, izvadite rublje.
- Pritisnite tipku **On/Off** ⏻ za isključivanje uređaja.

21.2 Grafikon programa

Programi pranja

Programi	Količina punjenja	Opis proizvoda
Eco 40-60	11.0 kg	**Niskoenergetski ciklus za pamučne predmete perive na 40 ili 60 °C.** Nije moguće aktivirati nijednu opciju. Smanjuje temperaturu i produljuje vrijeme za postizanje dobrih rezultata pranja.**1)**

Programi	Količina punjenja	Opis proizvoda
UltraQuick 49min	8.0 kg	Pamuk i miješane tkanine.. Optimalni rezultati pranja i savršena njega tkanine u maksimalnih 49 minuta za vaše svakodnevno pranje rublja. ⓘ Trajanje standardnog programa razvijeno je na uzorku od 5 kg rublja. Ako perete manju ili veću količinu rublja, vrijeme pranja se automatski smanjuje ili povećava.
Pamuk	11.0 kg	Bijele i obojene pamučne tkanine. Idealno za normalno i teško zaprljanje.
Sintetika	5.0 kg	Sintetički ili predmeti od miješane tkanine.
Osjetljivo	2.0 kg	Osjetljive tkanine poput akrila, viskoze, predmeti od poliestera.
Vuna	3.0 kg	Vuneni predmeti perivi u perilici, vuneni predmeti koji se peru ručno i osjetljivi predmeti.
Jeans	4.0 kg	Odjeća od trapera i predmeti od džerseja.
Outdoor odjeća	2.0 kg**2)** 1.0 kg**3)**	Moderna sportska odjeća za boravak na otvorenom.
Hygiene	11.0 kg	Bijelo pamučno rublje. Ovaj program pranja uklanja više od 99,99 % bakterija i virusa**4)**
OneGo 20/60min	1.0 kg	Program za pranje punjenja do 1 kg **mješanih sintetičkih košulja** za svega 20 minuta. Dodajte fazu sušenja kako biste imali kompletan ciklus OneGo (pranje i sušenje) za 60 minuta. **5)**
Sportska odjeća	5.0 kg	Sportska odjeća.
Trening oprema	1.0 kg	Preporučuje se za mala punjenja sastavljena od sportske i odjeće za fitnes.
Posteljina XL	4.5 kg	Ciklus pranja za tri kompleta posteljina, od kojih jedan može biti dvostruke veličine.
Poslovne košulje	2.0 kg	Uobičajeno zaprljane pamučne i košulje od miješanog pamuka, uz završetak s parom radi lakšeg glačanja. Za najbolje rezultate, odmah raširite rublje na vješalicu kad program završi kako bi se osušilo na zraku.
Ožimanje/ispust	11.0 kg	Sve tkanine, osim vunenih i vrlo osjetljivih tkanina. Program za centrifugiranje i ispuštanje vode.
Ispiranje	11.0 kg	Sve tkanine, osim vunenih i vrlo osjetljivih tkanina. Program za ispiranje i centrifugiranje.

Programi	Količina punjenja	Opis proizvoda
Čišćenje uređaja	-	Ciklus održavanja za čišćenje bubnja.

1) Prema EU uredbi 2019/2023, ovaj program na 40°C može očistiti uobičajeno prljavo pamučno rublje, za koje je deklarirano da se može prati pri 40°C ili 60°C, u istom ciklusu. Za postignutu temperaturu u rublju, trajanje programa i ostale podatke, pogledajte poglavlje „Vrijednosti potrošnje".

2) Program pranja.

3) Program pranja i faza postizanja vodootpornosti.

4) Ispitan na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa i MS2 Bacteriophage u vanjskom ispitivanju provedenom od strane Swissatest Testmaterialien AG 2021. godine (izvješće o ispitivanju br. 202120117).

5) Prilikom dodavanja ciklusa sušenja, procijenjeno vrijeme pranja može se razlikovati od početnog prikazanog vremena. To je zbog ciklusa pranja koji se automatski optimizira radi pripreme rublja za fazu sušenja.

Punjenje uređaja do **maksimalnog kapaciteta naznačenog za svaki program pomaže u smanjenju potrošnje energije i vode**.

Prikladni deterdženti za programe pranja

Program	Univerzalni deterdžent u prahu[1)]	Univerzalni tekući deterdžent	Tekući deterdžent za obojeno rublje	Deterdžent za osjetljivo rublje i vunu	Posebni
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Pamuk	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Osjetljivo	--	--	--	▲	▲
Vuna/Svila	--	--	--	▲	▲
Sportska odjeća	--	▲	▲	--	▲
Outdoor odjeća	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) Pri temperaturi višoj od 60 °C preporučuje se uporaba deterdženta u prahu.

▲ = Preporučeno

-- = Nije preporučeno

21.3 Dodatni programi

Programi pranja

Programi	Količina punjenja	Opis proizvoda
Pernate jakne	2.0 kg	Sintetički pokrivač za jednu osobu, podstavljena odjeća, popluni, jakne s perjem.
Rugbi oprema	11.0 kg	Odjeća za nogomet i ragbi od poliestera, poliestera/elastana, poliamida i mikrovlakana. Poseban ciklus namijenjen za svježe mrlje s integriranom fazom pretpranja.

Programi	Količina punjenja	Opis proizvoda
Oprema za skijanje	5.0 kg	Savršeno za teške odjevne predmete kao što su skijaške jakne i odjeća za planinarenje.
Tenisice za trčanje	2.0 kg	Namijenjen za tenisice, program nježnog pranja.
Popluni	3.0 kg	Pokrivači s ispunom od sintetike ili perja, podstavljena odjeća, popluni.
Ručnici	11.0 kg	Pamučni ručnici i ogrtači. Idealno za normalno i teško zaprljanje.
Dlaka ljubimaca	3.0 kg	Program pranja prilagođen uklanjanju dlaka kućnih ljubimaca iz predmeta
Lako glačanje	0.5 kg	Pamuk, sintetika i miješane tkanine koje zahtijevaju nježno pranje. Uobičajeno i malo zaprljano**1)**.
Anti-alergijski para	3.0 kg	Bijelo pamučno rublje. Ovaj program pranja uklanja više od 99,99% bakterija i virusa**2)**. Također osigurava i pravilno smanjenje peludi/alergena.
Dječja odjeća	4.0 kg	Ciklus Osjetljivo pogodan za odjeću za bebe.
Posteljina	2.0 kg**3)** 1.0 kg**4)**	Poseban ciklus za osjetljivo rublje namijenjen za bijelo ili šareno rublje od lana/lanenih vlakana.
Brzi 0,5 kg	3.0 kg	Malo zaprljani pamučni i sintetički predmeti.
Para - kašmir	-	Program s parom za vunu i kašmir.
Parno osvježavanje	-	Program s parom za pamučne, sintetičke i osjetljive predmete.

1) Kako bi se smanjilo gužvanje, ovaj ciklus regulira temperaturu vode i provodi program nježnog pranja i centrifugiranja. Uređaj dodaje nekoliko ispiranja.

2) Ispitan na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa i MS2 Bacteriophage u vanjskom ispitivanju provedenom od strane Swissatest Testmaterialien AG 2021. godine (izvješće o ispitivanju br. 202120117).

3) Program pranja.

4) Program pranja i faza postizanja vodootpornosti.

Punjenje uređaja do **maksimalnog kapaciteta naznačenog za svaki program pomaže u smanjenju potrošnje energije i vode**.

Prikladni deterdženti za programe pranja

Program	Univerzalni deterdžent u prahu**1)**	Univerzalni tekući deterdžent	Tekući deterdžent za obojeno rublje	Deterdžent za osjetljivo rublje i vunu	Posebni
Pernate jakne	--	▲	▲	--	▲
Rugbi oprema	--	▲	▲	--	▲
Oprema za skijanje	--	▲	▲	--	▲
Tenisice za trčanje	--	--	--	▲	▲

Program	Univerzalni deterdžent u prahu[1)]	Univerzalni tekući deterdžent	Tekući deterdžent za obojeno rublje	Deterdžent za osjetljivo rublje i vunu	Posebni
Popluni	--	--	--	▲	▲
Ručnici	▲	▲	▲	--	--
Dlaka ljubimaca	--	--	--	▲	▲
Lako glačanje	--	▲	▲	--	▲
Anti-alergijski para	▲	▲	--	--	▲
Dječja odjeća	--	--	--	▲	▲
Posteljina	--	--	--	▲	▲
Brzi 0,5 kg	--	▲	▲	--	▲

1) Pri temperaturi višoj od 60 °C preporučuje se uporaba deterdženta u prahu.

▲ = Preporučeno

-- = Nije preporučeno

21.4 Vrsta i kvaliteta detredženta.

- Koristite samo sredstva za pranje i druga sredstva posebno namijenjena uporabi u perilici rublja. Prvo, slijedite ova općenita pravila:
  - deterdženti u prahu (također tablete i deterdženti za jednu dozu) za sve vrste tkanina, osim osjetljivih. Preferirajte deterdžente u prahu koji sadrže izbjeljivač za izbjeljivanje i dezinfekciju rublja,
  - tekući deterdženti (deterdženti za jednu dozu), po mogućnosti za programe pranja na nižim temperaturama (maks. 60 °C) za sve vrste tkanina ili posebne samo za vunene tkanine.
- Ne miješajte različite vrste deterdženata.
- Upotrijebite manje deterdženta ako:
  - perete malu količinu rublja,
  - rublje je neznatno zaprljano,
  - se stvara prevelika količina pjene tijekom pranja.

Nedovoljno deterdženta može uzrokovati:

- nezadovoljavajući rezultate pranja,
- rublje u pranju postaje sivo,
- masna odjeća,
- stvaranje plijesni u uređaju.

Previše deterdženta može uzrokovati:

- stvaranje pjene,
- smanjen učinak pranja,
- neadekvatno ispiranje,
- veći utjecaj na okoliš.

21.5 Periodični raspored čišćenja

Periodično čišćenje pomaže produžiti vijek trajanja vašeg uređaja.

Nakon svakog ciklusa, vrata i spremnik za deterdžent malo otvorite kako bi zrak cirkulirao i kako bi se osušila vlaga unutar uređaja.

Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme: zatvorite slavinu za vodu i isključite uređaj iz utičnice.

Okvirni raspored periodičnog čišćenja:

Uklanjanje kamenca	Dva puta godišnje
Pranje za održavanja	Jednom mjesečno
Čišćenje brtve vrata	Svaka dva mjeseca
Čišćenje bubnja	Svaka dva mjeseca
Uklanjanje vlakana iz bubnja	Dva puta mjesečno[1)]
Očistite spremnik za deterdžent	Svaka dva mjeseca
Očistite filtar pumpe za odvod vode	Dva puta godišnje

Očistite filtar crijeva za dovod vode i filtar ventila	Dva puta godišnje

1) pogledajte poglavlje "Pahuljice na tkanini".

Redovito pregledavajte bubanj kako biste provjerili ima li kamenca. Preporučujemo povremeno pokretanje ciklusa s praznim bubnjem i proizvodom za uklanjanje kamenca.


Uklanjanje stranih predmeta

Prije pokretanja ciklusa pranja, provjerite jesu li džepovi prazni i svi labavi dijelovi vezani.

Uklonite sve strane predmete (poput metalne kopče, dugmadi, kovanica itd.) koje biste mogli pronaći u brtvi vrata, filtrima i bubnju. Ako je potrebno, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

Brtva vrata

Ovaj je uređaj dizajniran sa**samočistećim odvodnim sustavom**, koji omogućuje da se lagana pahuljasta vlakna koja padnu s odjeće isprazne vodom. Redovito provjeravajte brtvu i ako je potrebno, očistite je kako je opisano na sljedećem dijagramu. Na kraju ciklusa mogu se pronaći kovanice, dugmad i drugi sitni predmeti.

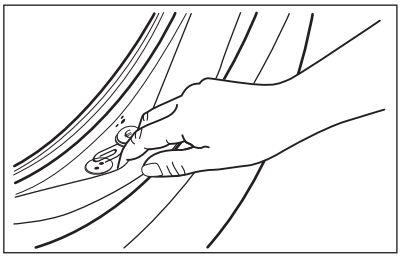

Očistite je po potrebi koristeći kremu za čišćenje na bazi amonijaka bez grabanja po površini brtve.

Ako je potrebno, uklonite nečistoće i predmete iz udubine filtra.

21.6 Wi-Fi veza uređaja

Uključivanje Wi-Fi-ja

Prema tvornički zadanim postavkama, Wi-Fi značajka je isključena.

Dodirnite gumb On/Off ⏻ na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj.

Za povezivanje uređaja na Wi-Fi mrežu dodirnite i držite Način Daljinsko pokretanje gumb na 5 sekundi. Također je moguće omogućiti Wi-Fi iz izbornika postavki.

Tijekom ove faze na zaslonu se prikazuje ikona Wi-Fi i poruka „**Pokretanje...**". Nakon nekog vremena pojavljuju se poruka „**Spremno za povezivanje**" i ikona .

Povezivanje uređaja

Prije nastavka u sljedećim koracima, provjerite je li Aplikacija preuzet i konfiguriran te je li vaš pametni uređaj povezan na kućnu mrežu. Pogledajte odlomak "Instaliranje i konfiguriranje aplikacije".

Otvorite Aplikacija iz pametnog uređaja i slijedite prikazane upute za dodavanje uređaja.

Tijekom faze uparivanja, Aplikacija može se preusmjeriti na postavke Wi-Fi pametnog uređaja kako bi odabrao kućnu mrežu i potreban je unos Wi-Fi lozinke za povezivanje uređaja.

Nakon faze **Spajanje...**, ako je uspješno završena, prikazuje se poruka „**Povezivanje uspješno**". U suprotnom se prikazuje poruka „**Ne može se spojiti**".

Nakon povezivanja, dodirom gumba Način Daljinsko pokretanje uključeno, korisnici će moći daljinski pokrenuti cikluse na Aplikacija.

Automatska veza s registriranom mrežom

Nakon što se uređaj uspješno postavi i registrira u kućnu mrežu, svaki put kada se uključi, pokušat će se automatski povezati na mrežu. Neće se oglasiti zvukom kada je Wi-Fi veza uspješna.

Povezivanje na drugu mrežu (ponovno otvaranje pristupne točke)

Svaki put kad korisnik dodirne i zadržite gumb Način Daljinsko pokretanje na 5 sekundi, pristupna točka će se otvoriti i emitirati. Nove vjerodajnice mreže koje su primljene u tom trenutku prepisat će prethodno pohranjene vjerodajnice i uređaj se zatim povezati s novom Wi-Fi mrežom.

Pogledajte odjeljak "Povezivanje uređaja" za uspostavljanje veze.

Isključivanje Wi-Fi-ja

Ako korisnik odluči da više ne povezuje uređaj s Wi-Fi mrežom, dodirne i 10 sekundi zadrži gumb Način Daljinsko pokretanje, uređaj se resetira i isključi. Također je moguće onemogućiti Wi-Fi iz izbornika postavki.

Nakon potvrde resetiranja, na zaslonu se prikazuje poruka „**Mreža je resetirana**" i Wi-Fi je isključen.

22. BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene simbolom ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

Tere tulemast Electroluxi kasutajate hulka! Aitäh, et valisite meie seadme.



Jätkusuutlikkuse huvides vähendame paberkandjal materjalide osakaalu ja pakume kasutusjuhendeid veebis. Oma kasutusjuhendi leiate aadressilt **electrolux.com/manuals**



Nõuandeid, brošüüre, tõrkeotsingu, remondi- ja hooldusteavet leiate aadressilt **electrolux.com/support**



Ostke oma seadmele lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi aadressilt **electrolux.com/shop**

Jäetakse õigus teha muutusi.

SISUKORD

1. OHUTUSTEAVE..... 211
2. OHUTUSJUHISED..... 215
3. TOOTE KIRJELDUS 216
4. TEHNILISED ANDMED..... 218
5. PAIGALDAMINE 218
6. JUHTPANEEL JA SMARTSELECT..... 222
7. KETAS JA NUPUD 224
8. ESIMENE KÄIVITAMINE..... 227
9. ENNE ESIMEST KASUTAMIST..... 227
10. PROGRAMMID 227
11. WIFI-ÜHENDUSE LOOMINE..... 239
12. FUNKTSIOONID 241
13. SEADED 245
14. IGAPÄEVANE KASUTUS – AINULT PESU 247
15. IGAPÄEVANE KASUTUS – PESU JA KUIVATUS 251
16. IGAPÄEVANE KASUTUS – AINULT KUIVATUS 252
17. NÕUANDED JA SOOVITUSED 254
18. PUHASTAMINE JA HOOLDUS 257
19. TÕRKEOTSING 263
20. TARBIMISVÄÄRTUSED..... 268
21. KIIRJUHEND 270
22. JÄÄTMEKÄITLUS..... 276

1. ⚠ OHUTUSTEAVE

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi.
Tootja ei vastuta kehavigastuste ega varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldus- või kasutusnõuete eiramisest. Hoidke

kasutusjuhendit kindlas ja kättesaadavas kohas, et saaksite seda vajadusel vaadata.

1.1 Laste ja haavatavate inimeste turvalisus

⚠ **HOIATUS!**

Lämbumise, kehavigastuse või püsiva puude oht.

- Vähemalt 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seda seadet kasutada järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutul viisil kasutama ja mõistma kaasnevaid ohte.
- Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
- Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
- Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
- Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
- Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui selle uks on lahti.
- Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse lülitada.
- Lapsed ei tohi ilma järelvalveta seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

1.2 Üldine ohutus

- See seade on ette nähtud ainult koduse masinpestava ja masinkuivatatava pesu pesemiseks ja kuivatamiseks.
- Ärge kasutage kuivatusfunktsiooni, kui pesu on tööstuslike kemikaalidega määrdunud.
- See seade on ettenähtud kasutamiseks kodumajapidamise siseruumides.

- Seda seadet võib kasutada kontorites, hotellide külalistetubades, hommikusöögiga külalistetubades, talumajapidamistes ja muudes sarnastes majutusruumides, kui selline kasutamine ei ületa (keskmist) kodumajapidamise kasutuskoormust.
- Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
- Seadme saab paigaldada kas eraldiseisvana või köögi tööpinna alla, kui mõõtmed seda võimaldavad.
- Ärge paigutage seadet lukustatava ukse taha, liugukse taha ega sellise ukse taha, mille hinged on seadme hingede suhtes vastasküljel, sest nii ei pruugi uks täielikult avaneda.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast seda, kui paigaldamine on lõpetatud. Veenduge, et toitepistik on ligipääsetav ka pärast paigaldamist.
- Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid ei tohi vaipkatte, mati või muu taolise materjaliga tõkestada.
- HOIATUS: Seadet ei tohi kasutada välise lülitusseadme kaudu (nt taimer) ega ühendada vooluvõrku, mis regulaarselt sisse ja välja lülitub.
- Jälgige, et paigaldatavas ruumis oleks tagatud korralik ventilatsioon, mis takistaks sinna gaasi, muu kütuse või lahtise leegi põlemise tagajärjel tekkivate ebasoovitatavate gaaside imbumist.
- Väljastatavat õhku ei tohi suunata lõõri, mida kasutatakse gaasi või teisi kütuseid põletavate seadmete heitgaaside väljastamiseks.
- Kasutatav veesurve veevarustuse ühenduskoha sisenemispunktis peab olema vahemikus 0,5 bar (0,05 MPa) kuni 10 bar (1,0 MPa).
- Seadme maksimaalne pesukogus on 11.0 kg. Ärge ületage igale pesuprogrammile ette nähtud maksimumkogust (vt jaotist „Programmid“).
- Seadme veevarustusega ühendamisel tuleb kasutada uusi kaasasolevaid voolikukomplekte või volitatud hoolduskeskusest saadud uusi voolikukomplekte.
- Vanu voolikukomplekte ei tohi kasutada.

- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud hoolduskeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt.
- Pühkige ära pakendipraht, mis on seadme ümber kogunenud.
- Esemed, mis on määrdunud toidu- või mineraalõli, atsetooni, alkoholi, bensiini, petrooleumi, plekieemaldaja, tärpentini, vaha või vahaeemaldajaga, tuleb enne pesumasin-kuivatis kuivatamist suurema pesuainekogusega eraldi puhtaks pesta.
- Ärge kasutage seadet, kui tegu on tööstuslike kemikaalidega määrdunud riietega.
- Ärge kuivatage pesemata asju pesukuivatis.
- Vahtkummist (lateksvahust) esemeid, vannimütse, veekindlaid riideesemeid, kummist või vahtkummist detailidega esemeid või patju ei tohi pesumasin-kuivatis kuivatada.
- Kangapehmendajaid või muid sarnaseid vahendeid tuleb kasutada vastavalt tootja juhistele.
- Eemaldage riietelt kõik objektid, mis võivad olla süttimisallikaks, näiteks välgumihklid või tikud.
- HOIATUS: Ärge kunagi peatage pesumasin-kuivatit enne kuivatustsükli lõppu; kui te seda teete, tuleb kiiresti kõik riided välja võtta ja need kuumuse eemaldamiseks laiali laotada.
- Pesumasin-kuivati viimane kuivatustsükli osa ei kasuta kuumust (jahutustsükkel), tagamaks sellist temperatuuri, mis hoiab ära esemete kahjustamise.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks kõrgsurve vee- ega aurupihustit.
- Puhastage seadet niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid, küürimiskäsnu, lahusteid ega metallesemeid.
- Enne mistahes hooldust lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.

2. OHUTUSJUHISED

2.1 Paigaldamine

ⓘ

Paigaldamisel tuleb järgida kehtivaid kohalikke eeskirju.

- Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
- Ärge paigutage seadet kohta, kus temperatuur jääb alla 0 °C või kohta, kus see puutub kokku välisõhuga.
- Seadme liigutamisel tuleb seda alati hoida vertikaalasendis.
- Veenduge, et seadme ja põranda vahel oleks tagatud õhuringlus.
- Eemaldage pakend ja transpordipoldid.
- Seadme alla jääv põrand peab olema sile, stabiilne, kuumakindel ja puhas.
- Pange transpordipoldid kindlasse kohta hoiule. Kui seadet tahetakse teise kohta viia, tuleb transpordipolte kasutada trumli paigalekinnitamiseks, et vältida seadme kahjustamist.
- Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Ärge paigaldage seadet kohta, kus selle ust ei saa täielikult avada.
- Reguleerige jalgu, et seadme ja põrandakatte vahele jääks piisavalt ruumi.
- Kui te seadme püsivalt oma kohale asetate, jälgige loodi kasutades, et see oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel juhul tõstke või langetage tugijalgu.

2.2 Elektriühendus

⚠ **HOIATUS!**

Tulekahju- ja elektrilöögioht.

- HOIATUS: See seade on ette nähtud paigaldamiseks/ühendamiseks hoone maandatud ühendusega.
- Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
- Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.
- Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni pistikust.
- Ärge katsuge toitejuhet ega toitepistikut märgade kätega.

2.3 Veeühendus

- Sissetuleva vee temperatuur ei tohi ületada 25 °C.
- Vältige veevoolikute kahjustamist.
- Enne ühendamist uute või pikalt kasutamata torudega või pärast parandustöid või uute seadeldiste (nt veemõõdikute) paigaldamist laske veel mõnda aega voolata, kuni see on puhas ja selge.
- Seadme esmakordsel kasutamisel ja pärast seda kontrollige, ega kuskil pole lekkeid.
- Ärge kasutage pikendusvoolikut, kui sisselaskevoolik on liiga lühike. Sisselaskevooliku asendamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.
- Seadme lahtipakkimisel on võimalik, et vesi voolab tühjendusvoolikust välja. Selle põhjuseks on tehases läbi viidud seadme testimine koos veega.
- Tühjendusvoolikut saate pikendada maksimaalselt 400 cm-ni. Teise tühjendusvooliku ja pikenduse saamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.
- Pärast paigaldamist veenduge, et on tagatud juurdepääs kraanile.

2.4 Kasutamine

⚠ **HOIATUS!**

Vigastuse, elektrilöögi, tulekahju, põletuste või seadme kahjustamise oht!

- Ärge pange tuleohtlikke või tuleohtliku ainega märgunud esemeid seadmesse, selle lähedusse ega peale.
- Ärge puudutage klaasust, kui programm töötab. Klaas võib minna kuumaks.
- Ärge kuivatage masinas katkisi (rebenenud, kulunud) esemeid, mis sisaldavad vatiini või täitematerjali.

- Kui olete pesemisel kasutanud plekieemaldit, teostage enne kuivatustsüklit täiendav loputamine.
- Kõik metallist esemed peavad olema riiete küljest eemaldatud.
- Kuivatage ainult riideesemeid, mis on seadmes kuivatamiseks sobivad. Järgige iga eseme etiketil olevaid juhiseid.
- Ärge istuge ega seiske seadme avatud uksel.
- Ärge kuivatage seadmes tilkuvaid märgi riideid.
- Jälgige, et kuumad esemed ei puutuks vastu seadme plastpindu.
- Enne kuivatusprogrammi käivitamist eemaldage pesupall (kui seda kasutati).
- Katkestuseta programmi valides ärge pesupalli kasutage.

2.5 Hooldus

- Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Pidage meeles, et kui olete parandanud seadet ise või lasknud seda teha ebapädeval isikul, võib see kahjustada seadme ohutust ja muuta garantii kehtetuks.
- Pärast mudeli tootmise lõpetamist on vähemalt 10 aasta jooksul saadaval järgmised tagavaraosad: mootorid ja mootoriharjad, mootori ja trumli ülekandesüsteem, pumbad, amortisaatorid ja vedrud, pesutrummel, trumliraam ja vastavad kuullaagrid, kütteseadmed ja kuumutuselemendid, sh soojuspumbad, torud ja nende juurde kuuluvad tarvikud, sealhulgas voolikud, ventiilid, filtrid ja veesulgurid, trükkplaadid, elektroonilised kuvarid, survelülitid, termostaadid ja andurid, tarkvara ja püsivara, sealhulgas seadistatud tarkvara, uks, uksehing ja -tihendid, muud tihendid, ukse lukumehhanism, plastikust lisatarvikud, näiteks pesuainejaoturid. Kestus võib teie riigis olla pikem. Lisateabe saamiseks vaadake meie veebisaiti.
- Pidage meeles, et mõned varuosad on saadaval ainult ametlikele parandajatele ning et mõned varuosad ei pruugi kõigile mudelitele sobida.
- Teave selles seadmes olevate lampide ja eraldi müüdavate varulampide kohta: Need lambid taluvad ka koduste majapidamisseadmete äärmuslikumaid tingimusi, näiteks temperatuuri, vibratsiooni, niiskust või on mõeldud edastama infot seadme tööoleku kohta. Need pole mõeldud kasutamiseks muudes rakendustes ega sobi ruumide valgustamiseks.

2.6 Jäätmekäitlus

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja veevarustusest.
- Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.
- Eemaldage uksekäepide, et vältida laste või lemmikloomade seadmesse lõksujäämist.
- Seadme äraviskamisel tuleb järgida elektri- ja elektrooniliste jäätmete kõrvaldamise (WEEE) kohalikke eeskirju.

3. TOOTE KIRJELDUS

3.1 Erifunktsioonid


Teie uus pesumasin-kuivati vastab kõigile kaasaegsetele nõuetele vee, energia ja pesuaine tõhusa kasutamise ning riiete õige hoolduse osas.

- **Interaktiivne dünaamiline ekraan** teeb seadme kasutamise ja sätete valimise veel kiiremaks ja lihtsamaks.
- **WiFi-ühendus** ja **Kaugkäivitus** võimaldavad käivitada tsüklit, suhelda pesumasinaga ja kontrollida kaugjuhtimispuldilt pesutsükli olekut.
- **SteamCaresüsteem** pakub tänu uuele **Auruga värskendus** auruprogrammile parimat lahendust ka kõige õrnemate riiete värskendamiseks ilma pesemiseta. Kasutage värskendamisel ja silumisel õrna aroomi, mille on spetsiaalselt välja töötanud **Electrolux** ning mis annab teie riietele meeldiva "äsjapestud" pesu lõhna.
- **UltraCare-tehnoloogia** on välja töötatud riidekiudude kaitsmiseks, sisaldades


eelsegamisfaase, mille käigus lahustatakse pesupulber ja loputusvahend enne, kui need pesuga kokku puutuvad. Nii hoolitsetakse põhjalikult iga riidekiu eest.

- Igale pesuvahendi tüübile mõeldud **UniversalDose sahtel**, sealhulgas Pods®-i jaoks mõeldud sahtel, on varustatud süsteemiga, mis suudab pesuvahendit optimaalselt jaotada ja segada ning pärast iga tsüklit pesuainejäägid lahustada.
- **SensiCare System** tuvastab 30 sekundi jooksul pesukoguse ja valib programmi kestuse. Pesuprogramm kohandatakse vastavalt pesu kogusele ja kanga tüübile, kulutades aega, energiat ja vett täpselt niipalju kui tarvis.

3.2 Seadme ülevaade

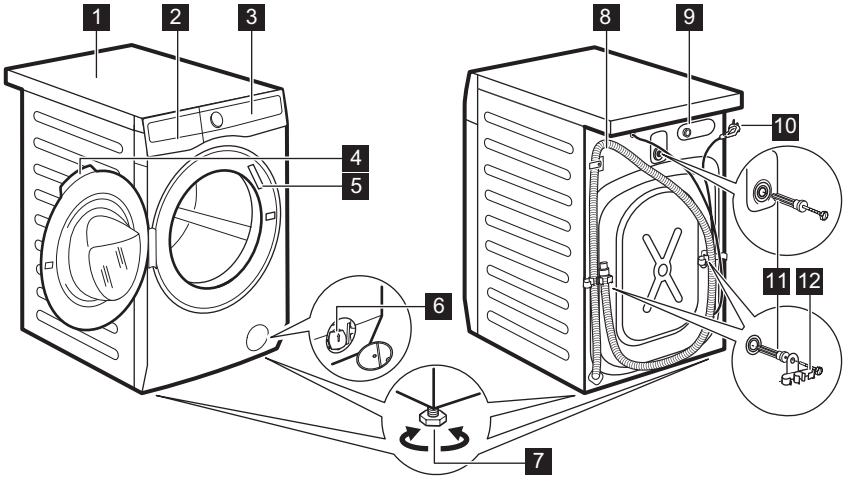

1 Tööpind
2 Pesuaine jaotur
3 Juhtpaneel
4 Ukse käepide
5 Andmesilt
6 Tühjenduspumba filter
7 Jalad seadme loodimiseks
8 Tühjendusvoolik
9 Sisselaskevooliku ühendus
10 Toitekaabel
11 Transpordipoldid
12 Voolikutugi

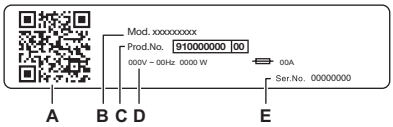

Teave andmeplaadil:

A. QR-KOOD
B. Mudeli nimi
C. Toote number
D. Elektrilised klassifitseerimised
E. Seerianumber

Skannige **QR-koodi** sisseehitatud kaamerarakendusega, et laadida oma nutiseadmesse rakenduste poest alla meie rakendus ja järgige ettenähtud samme. Registreerige oma toode, et sellest suurimat kasu saada.

- Juurdepääs oma seadme üksikasjadele, dokumentatsioonile ja artiklitele selle kohta, kuidas parimaid funktsioone kasutada (Kasutusjuhend on saadaval ka **electrolux.com/manuals**)
- Hankige kasutusnõuandeid, tõrkeotsingu teavet, hooldus- ja remonditeavet (saadaval ka **electrolux.com/support**)
- Ostke oma seadmele lisatarvikuid, kulumaterjale ja originaalvaruosi (saadaval ka **electrolux.com/shop**)

4. TEHNILISED ANDMED

Mõõdud	Laius/ kõrgus/ kogusügavus	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Elektriühendus	Pinge Koguvõimsus Kaitse Sagedus	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Kaitsetase tahkete osakeste ja niiskuse juurdepääsu eest on tagatud kaitsekattega, välja arvatud juhtudel, kus madalpingeseadmel puudub kaitse niiskuse eest		IPX4
Veevarustus **1)**		Külm vesi
Veesurve	Minimaalne Maksimaalne	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Maksimaalne pesukogus	Cotton (Puuvillane)	11.0 kg
Maksimaalne kuiva pesu kogus	Cotton (Puuvillane) Sünteetika	7 kg 5 kg

1) Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4" keermega kraani külge.


5. PAIGALDAMINE

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.


5.1 Lahtipakkimine

1. Avage uks. Eemaldage trumlist kõik esemed.

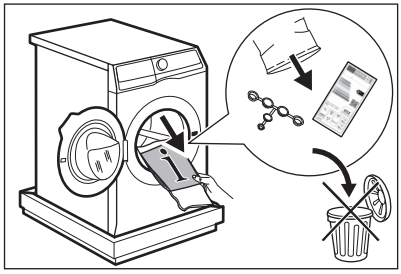

Seadmega kaasnevad tarvikud võivad mudelist olenevalt varieeruda.


2. Pange pakkeelement seadme taha põrandale ja seejärel asetage seade tagumise küljega ettevaatlikult selle peale. Eemaldage põhja alt kaitse.

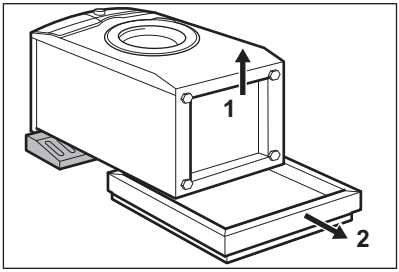

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge pange pesumasinat maha esikülg ees.


3. Pange seade uuesti püstisesse asendisse. Eemaldage toitekaabel ja tühjendusvoolik vooliku hoidikute küljest.

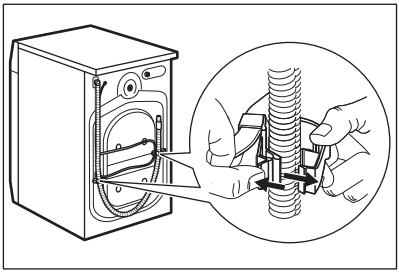

ⓘ

On näha, et vesi voolab tühjendusvoolikust välja. See on tingitud asjaolust, et seadet on tehases testitud.


4. Eemaldage kolm transpordipolti ja tõmmake välja plastikust vahepuksid.

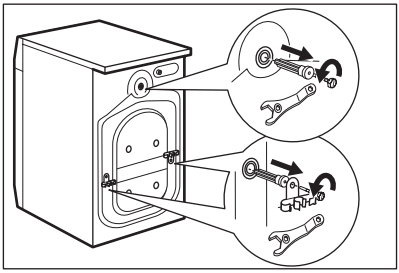

ⓘ

Soovitatav on pakend ja transpordipoldid võimaliku hilisema transportimise tarbeks alles hoida.

5. Pange aukudesse plastikkorgid, mille leiate kasutusjuhendiga kaasnenud kotist.

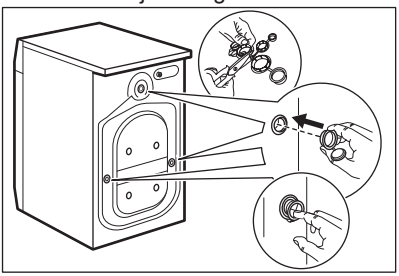

5.2 Paigaldusinfo

Paigaldamine ja loodimine

Reguleerige seadme asendit, et vältida vibratsiooni, müra ja liikumist seadme töötamise ajal.

1. Paigaldage seade tasasele ja kõvale põrandale. Seade peab olema loodis ja stabiilne. Kontrollige, et masin ei puutuks vastu seina või köögikappe ja veenduge, et õhk saaks seadme ümber vabalt liikuda.

2. Tasakaalustamiseks lõdvendage või pingutage tugijalgu. Kõik tugijalad peavad olema tugevalt vastu põrandat.

⚠ HOIATUS!

Tasakaalu reguleerimiseks ärge asetage seadme tugijalgade alla pappi, puitu või muid sarnaseid materjale.


Sisselaskevoolikud

⚠ ETTEVAATUST!


Veenduge, et voolikud on täiesti terved ja et ühenduskohad ei leki. Ärge kasutage pikendusvoolikut, kui sisselaskevoolik on liiga lühike. Sisselaskevooliku asendamisega seotud teabe saamiseks pöörduge teeninduskeskuse poole.

1. Vajadusel ühendage vee sisselaskevoolik seadme tagaküljele. Tavaliselt on see

juba tehases paigaldatud.

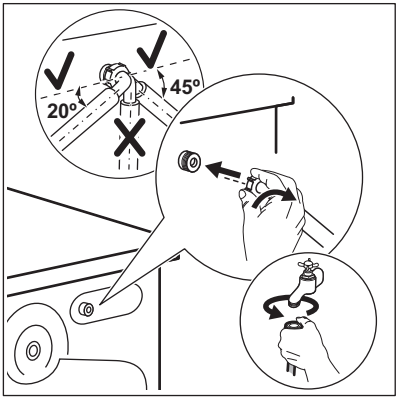

2. Paigutage voolik vasakule või paremale, sõltuvalt veekraani asukohast. Sisselaskevoolik ei tohi asetseda vertikaalasendis.
3. Vajadusel lõdvendage õige asendi saavutamiseks rõngasmutrit.
4. Mõned mudelid võivad sisaldada vee sulgemisseadmega sisselaskevoolikut. See seade hoiab ära veelekked vooliku loomuliku vananemise tõttu. Aknas olev sektor näitab seda viga A. Selle ilmnemisel sulgege veekraan ja võtke vooliku asendamiseks ühendust volitatud teeninduskeskusega.

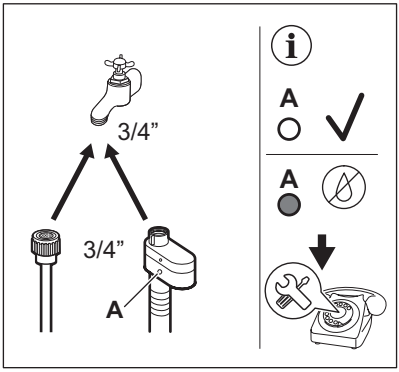

5. Ühendage KÜLMA vee sisselaskevooliku ots 3/4" keermega külmaveekraani külge.

⚠ HOIATUS!

Sissetuleva vee temperatuur ei tohi ületada 25 °C.


Vee äravool

Tühjendusvoolik peaks asetsema kõrgusel mitte vähem kui 60 cm ja mitte rohkem kui 100 cm.

ⓘ

Tühjendusvoolikut saate pikendada maksimaalselt 400 cm-ni. Muu tühjendusvooliku ja pikenduse ostmiseks pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.

Tühjendusvooliku saab ühendada erinevatel viisidel:

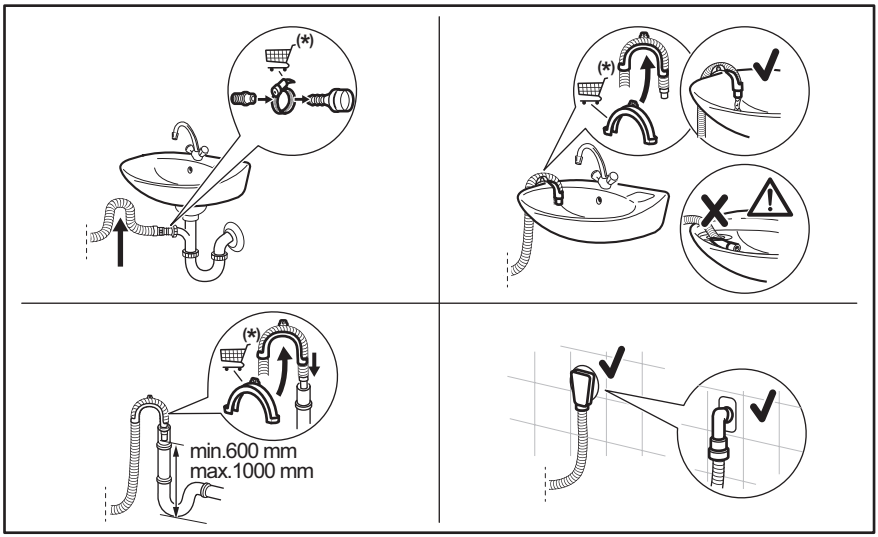

* Varuosi võidakse ette teatamata muuta.

Veenduge, et tühjendusvoolik moodustab silmuse, mis takistab osakeste liikumist seadmest valamusse.

Ühendage tühjendusvoolik äravoolutoruga ja kinnitage see klambriga. Veenduge, et tühjendusvoolik moodustab silmuse, mis takistab osakeste liikumist seadmest valamusse.

Pange voolik otse sisseehitatud tühjendustorusse ruumi seinal ja kinnitage see klambriga.

Ilma plastikust voolikujuhikuta, valamu äravoolutorule – ühendage tühjendusvoolik valamu äravoolutoruga ja kinnitage see klambriga.

Tühjendusvooliku saab painutada U-kujuliseks ja asetada ümber plastjuhiku. Valamu serval – kinnitage juhik veekraanile või seinale.

ⓘ

Veenduge, et plastikust juhik ei liigu, kui seadet tühjendatakse, ja et tühjendusvooliku otsa ei ole vette lükatud. Seadmesse võib tekkida musta vee tagasivool.
Ostke tarvikuid volitatud tarnijalt.

Ventilatsiooniavaga püstiktorusse – sisestage tühjendusvoolik otse äravoolutorusse või püstikutorusse

ⓘ

Tühjendusvooliku ots peab alati olema ventileeritud, s.t et tühjendustoru sisediameeter (min 38 mm - min. 1.5") peab olema tühjendusvooliku välisdiameetrist suurem.

5.3 Puitpõrandale paigaldamine

Kui paigaldate seadme puitpõrandale, kasutage seadme jalgade kinnitamiseks kindlasti kinnitusplaate.

Lugege tähelepanelikult tarvikuga kaasasolevaid juhiseid.


5.4 Elektriühendus

Kui paigaldustööd on lõpetatud, võite toitejuhtme seinakontakti ühendada.

Nõutavad elektrivõrgu parameetrid leiate andmesildilt ja jaotisest „Tehnilised andmed“. Veenduge, et need vastavad teie toitevõrgu näitajatele.

Kontrollige, kas teie kodune elektrivõrk suudab maksimumkoormusele vastu pidada ning arvestage ka muude kasutusel olevate seadmetega.

Ühendage seade maandusklemmiga seinakontakti.

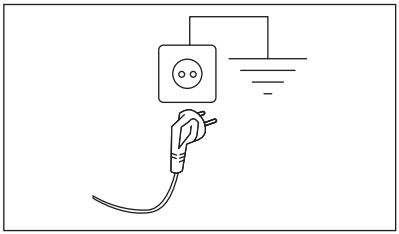


Pärast seadme paigaldamist tuleb tagada hõlbus juurdepääs toitekaablile.

Seadmega seotud elektritööde läbiviimiseks pöörduge meie volitatud teeninduskeskusse.

Tootja ei võta mingisugust vastutust kahjustuste või vigastuste eest, mis on põhjustatud eelnimetatud ettevaatusabinõu eiramisest.

6. JUHTPANEEL JA SMARTSELECT

6.1 Juhtpaneeli kirjeldus

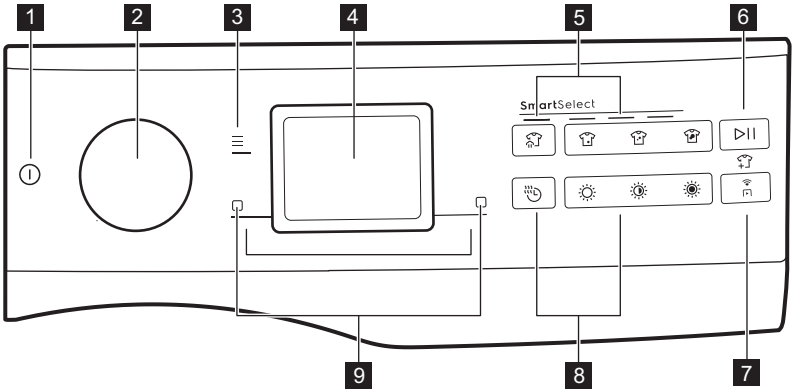

1 Sees/väljas puutenupp ⏻
2 Programminupp
3 Menüü ☰ puutenupp
4 Ekraan
5 SmartSelect pesu puutenupp:
- Auruga värskendus puutenupp
- Eriti kerge puudutage määrdumistaseme nuppu

- Kerge puudutage määrdumistaseme nuppu
- Tavaline puudutage määrdumistaseme nuppu

6 Start/Paus puudutage nuppu ja lisage rõivaste sümbol

7 Kaugkäivitusrežiim puutenupp

8 SmartSelect kuivatuse puutenupp:
- Time Dry (Aeg) puutenupp
- Triikimiskuiv puutenupp
- Kapikuiv puutenupp
- Ekstrakuiv puutenupp

9
- Parem valikunupp
- Vasak valikunupp

6.2 SmartSelect

SmartSelect on uus ja ainulaadne funktsioon, mis võimaldab kasutajal valida õiged pesemisseaded kanga mustuse taseme põhjal, hoolitsedes riiete eest ja parandades kasutajakogemust.

Pesutemperatuur kohandub igale SmartSelect tasemele vastavalt valitud tsüklile, et tagada parim jõudlus ilma temperatuuri käsitsi muutmata.

Lisateavet leiate jaotisest SmartSelect peatükis „Pöördnupud ja klahvid“.

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf tagasiside näitab, kui energiasäästlik on programm energiatarbimise põhjal.

Lehe ikoonil on kolm erinevat SmartLeaf tagasiside taset:


1. Kui leht ei põle, näitab see keskmist tarbimistaset.
2. Üks leht näitab head tarbimistaset.
3. Kaks lehte näitab parimat tarbimistaset.

6.4 Kahe taimeriga liides

Uus viis pesemis- ja kuivatustsüklite visualiseerimiseks ja haldamiseks, andes täpset tagasisidet tsükliaja kohta ning aidates teil planeerida ja otsustada, millist seadistust rakendada.

Pesu (valge) ja kuivatuse (oranžis) sõltumatu esitlus ainult mõne sekundi jooksul, maandudes kogu pesu- ja kuivatustsükli ajale. Kuivatustsükli lisamisel võib hinnanguline pesuaeg erineda esialgsest kuvatud ajast. Selle põhjuseks on pesutsükli automaatne optimeerimine pesu ettevalmistamiseks kuivatustsükliks.


1. Ainult pesemine

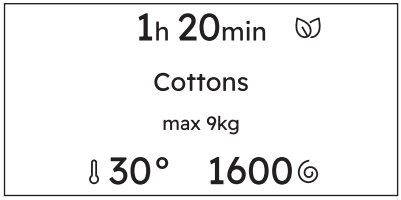

2. Pesu ja kuivatus



3. Kogu tsükli teave

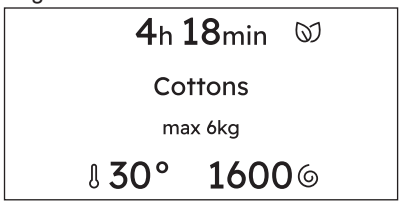

6.5 Põhisümbolite legend

Sümbol	Kirjeldus	Sümbol	Kirjeldus
	Eelpesu indikaator.		Loputusvee hoidmise indikaator.
	Lisaloputus indikaator.		Lemmiku indikaator.
	Aur indikaator.		Kortsumisvastane indikaator.
	Wi-Fi-ühenduse indikaator.		SmartLeaf indikaator.
	Lõpeta … indikaator.		Hääletu indikaator.
	Lapselukk indikaator.		Lukustatud ukse indikaator.
	Teavituse indikaator.		Trumli puhastamise indikaator.

7. KETAS JA NUPUD

7.1 Sees/väljas ⏻

Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke paar sekundit seda nuppu. Spetsiaalne helisignaal seadme sisse- või väljalülitamisel, tuled ja ekraan lülituvad sisse ja antakse Start/Paus nupu LED impulss.

ⓘ

Vaikimisi valitud programm masina sisselülitamise ajal on alati Eco 40-60 programm, ka pärast ooterežiimist ärkamist.


7.2 Programminupp

Programmiketast keerates on võimalik valida soovitud programmi.


Navigeerige programmides

Ekraanil on nupu pööramisel näha mitu saadaolevaid programme esindavat punkti.


- Pöörates paremale või vasakule on võimalik jõuda salvestatud programmideni või kerida läbi kogu loendi.

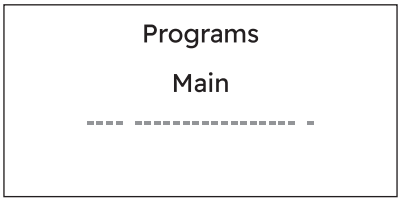

- Keerake ketast vasakule, kuni kuvatakse viimati kasutatud programmiga seotud neljas punkt.

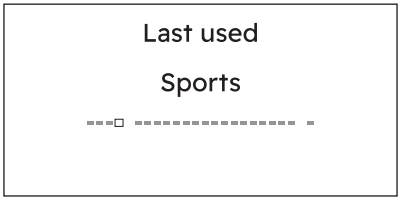

- Pöörake nuppu vasakule, et vaadata punktist 1 kuni 3, salvestatavad või juba salvestatud Lemmikud programmid.

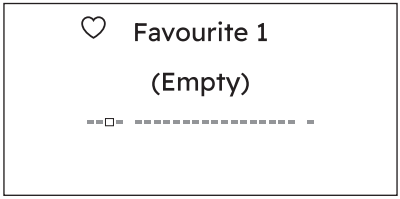

- Keerake ketast paremale, et kerida läbi kogu programmide loendi, kuni jõuate

viimase eraldi punktini, mis tähistab juurdepääsu täiendavate programmide loendile.



Lisaprogrammide loendisse sisenemiseks puudutage Rohkem kõrval parempoolset valikuklahvi ☐. Selles loendis navigeerimine toimib täpselt nagu põhiloendis navigeerimine.


- Põhiloendisse naasmiseks keerake pöördnupp vasakule asendisse Tagasi põhiloendisse ja vajutage vasakut valikuklahvi ☐ sümboli <Tagasi kõrval.



Selles vaates tähistab viimane punkt lähtestamisloendi asukohta.

7.3 Menüü ☰

Puudutage nuppu ☰, et siseneda valikusse Menüü.

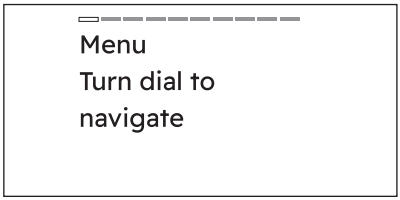

Navigeerimiseks keerake valikuketast. Valiku aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks puudutage parempoolse valikuklahvi puutenuppu.


Funktsioonist Menüü ☰ väljumiseks peab kasutaja:

- vajutama uuesti nuppu;
- vajutage nuppu SmartSelect;
- vajutage kaugjuhtimisnuppu;
- oodake 10 sekundit.


7.4 Valikuklahvid Parem/vasak ☐

Kaks valikuklahvi ☐ nuppu asuvad ekraanil paremal ja vasakul.

Puudutage paremat valikuklahvi ☐, et kuvada ekraani paremas allservas kuvatav toiming (nt et reguleerida tsentrifuugimise kiirust, aktiveerida või deaktiveerida automaatset doseerimispaaki, minna tagasi menüüsse ...).

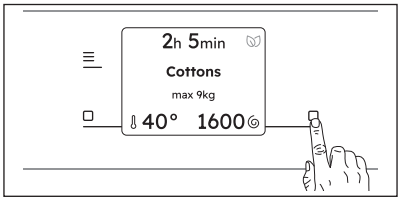

Puudutage vasakut valikuklahvi ☐, et kuvada ekraani vasakus allservas kuvatav toiming (nt temperatuuri reguleerimine, valiku aktiveerimine või deaktiveerimine ...)

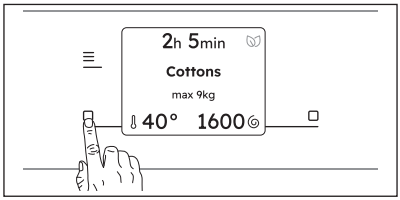

7.5 Start/Paus ▷||

Seadme käivitamiseks, peatamiseks või käimasoleva programmi katkestamiseks puudutage nuppu Start/Paus ▷||.

ⓘ

Ekraanil kuvatakse teade, et tsükkel võib riiete lisamiseks või eemaldamiseks peatuda. Lisateabe saamiseks lugege jaotist "Ukse avamine – rõivaste lisamine".

7.6 Kaugkäivitusrežiim

Kiire vajutus sellele nupule aktiveerib kaugkäivituse funktsiooni, mis võimaldab

seadet kaugelt käivitada, ajutiselt peatada ja programmi katkestada.

Kaugkäivitusrežiim funktsiooni aktiveerimisel uks lukustub ja masin läheb ooterežiimi.

Sellest olekust väljumiseks puudutage uuesti nuppu ja lülitage see välja.

7.7 SmartSelect

Pesemine
See uus funktsioon on loodud selleks, et suunata kasutajat energiat, aega ja vett säästma, parandades kangaste hooldust ja tarbijakogemust.

Iga pesutsükli puhul võib pesu määrdumistaseme põhjal olla erinev kestus ja tarbimine.

ⓘ

Iga programmi puhul soovitab seade vaikimisi määrdumist kindla temperatuuriga. Temperatuuri käsitsi muutmisel võib määrdumistase muutuda.

Valikuid on neli:

1. **Auruga värskendus**
   Selle SmartSelect taseme puhul valib kasutaja Auruga värskendus programmi. See vähendab kortse ja kergeid lõhnu ning värskendab riideid, mis ei vaja pesemist.
   Ikoonil mitu puudutamist võimaldab hallata kolme tsükli kestust.
2. **Eriti kerge**
   Seda funktsiooni soovitatakse väga kergelt määrdunud riietele ilma nähtavate plekkideta. Soovitatav temperatuur on 20 °C.
3. **Kerge**
   See funktsioon sobib ideaalselt igapäevastele kergelt määrdunud riietele ja väikestele plekkidele, näiteks higile. Soovitatav temperatuur on 30 °C. Kerge määrdumistase on see, mida kasutatakse kõige rohkem vaikesätetes.
4. **Tavaline**
   See funktsioon on soovitatav tavalistele/tugevatele määrdunud riietele, näiteks toidu- või mudaplekid.

Ühe nendest funktsioonidest aktiveerimiseks keerake nuppu soovitud programmi valimiseks. Vaikimisi mustuse taseme ikoon süttib.

Selle muutmiseks puudutage vastavat ikooni.

ⓘ

Ühe nendest funktsioonidest aktiveerimiseks keerake nuppu soovitud programmi valimiseks. Vaikimisi mustuse taseme ikoon süttib.
Selle muutmiseks puudutage vastavat ikooni.
Iga SmartSelect tase võib muuta valitud tsükli temperatuuri, pöörlemiskiirust ja programmi kestust.

ⓘ

Kui teatud määrdumistase pole saadaval, tekib selle vajutamisel viga, topeltpiiks ja sümbol vilgub kaks korda.

Kuivatus

Time Dry (Aeg)
Programmis, kus see on võimalik, puudutage seda nuppu, et seadistada aeg, mis sobib kangale, mida peate kuivatama (vt tabelit „Ajastatud kuivatamine“). Ekraanil kuvatakse valitud väärtust.

Seda funktsiooni kasutatakse soovitud kuivatusaja valimiseks programmides, kus on saadaval kuivatusaeg. Nupu iga puudutusega pikeneb aeg 10 minuti kaupa valitud programmi jaoks lubatud maksimumajani (vt valiku konfiguratsiooni).

Automaatne kuivatus
Võimalikke tasemeid on kolm:

1. **Triikimiskuiv**
   See funktsioon on soovitatav triikimiseks sobivate riiete kuivatamiseks.
2. **Kapikuiv**
   See on enamiku programmide jaoks valitud vaikekuivatustase ja see on mõeldud hoiustatavatele esemetele.
3. **Ekstrakuiv**
   See funktsioon on soovitatav rätikumaterjalidele.

Kui valitud on Time Dry (Aeg) või kuivuse tase, puudutage soovitud nutikat

pesemistaset, lülitage pesutsükkel välja ja jääb ainult kuivatusfaas. PärastTime Dry (Aeg) maksimaalse aja saavutamist lülitub seade automaatselt kuivuse vaiketasemele (Kapikuiv); kui kuivusaste on valitud, siis puudutades seda, lülitub kuivatustsükkel välja ja valib ainult vaike-pesuprogrammi.

8. ESIMENE KÄIVITAMINE

Iga kord, kui te seadme sisse lülitate, ilmub ekraanile käivitusekraan.

Seadme esmakordsel sisselülitamisel ja pärast käivitusekraani ilmumist juhendatakse teid läbi algse käivitustoimingu.

8.1 Õppige oma seadet tundma

Seadme esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse ekraanil seadmega seotud teave.

Kui kasutaja jättis selle esimesel sisselülitamisel vahele, kuvatakse see uuesti järgmisel sisselülitamisel pärast käivitamist. Kui kasutaja on teist korda selle vahele jätnud, siis teavet enam ei kuvata.

8.2 Keele valimine

Kerige keelte loendit, keerates pöördnuppu soovitud keele leidmiseks ja valige keel, vajutades paremat valikuklahvi.



9. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

Paigaldamise ajal või enne esimest kasutamist võib seadmes olla veidi vett. Tegemist on jääkveega, mis on jäänud seadmesse tehase veekindlustestis; testimise eesmärgiks on tagada klientidele parimas töökorras seadmed; tegemist ei ole rikkega.

1. Kontrollige, kas kõik transpordipoldid on seadme küljest eemaldatud.
2. Veenduge, et elektrivarustus on kättesaadav ja veekraan on lahti.
3. Kallake 2 liitrit vett pesuainesahtli põhipesu lahtrisse tähisega III.

See toiming lülitab sisse tühjendussüsteemi.

4. Kallake väike kogus pesuainet lahtrisse tähisega III.
5. Valige ja käivitage kõrgeima temperatuuriga programm puuvillasele ilma trumlisse pesu panemata.

See eemaldab kogu võimaliku mustuse trumlist ja pesumasina sisemusest.

10. PROGRAMMID

10.1 Programmitabel

Pesuprogrammid

Programm	Programmi kirjeldus
Pesuprogrammid	

Programm	Programmi kirjeldus
Eco 40-60	**Madal energiatsükkel puuvillastele esemetele, mida pestakse 40 või 60 °C juures.** Ühtegi funktsiooni ei saa sisse lülitada. Alandab temperatuuri ja pikendab aega, et tagada parimad pesutulemused.**1)**
UltraQuick 49min	Puuvillased ja tehiskiust segakangad. Sobib ideaalselt igapäevase pesu pesemiseks lühikese aja jooksul, riiete paremaks hooldamiseks ja puhastamiseks juba 30 °C juures. ⓘ Programmi standardkestus on välja töötatud 5 kg pesukogusele. Kui pesete väiksemat või suuremat pesukogust, lüheneb või pikeneb pesuaeg automaatselt, tagades täiusliku tulemuse.
Puuvill	**Valge puuvillane ja värviline puuvillane**. Tavalise, tugeva või kerge määrdumisega esemed.
Sünteetika	**Sünteetilised või segakangast esemed.**. Tavaliselt määrdunud esemed.
Õrn pesu	**Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, polüester ja muud õrnpesu eeldavad segakangad**. Tavaliselt või kergelt määrdunud esemed.
Villane	Masinaga pestav vill, käsitsi pestav vill ja muud kangad, millel on hooldussümbol „käsipesu“**2)**.
Teksad	**Teksariietele ja venivatele esemetele**. Tavaline määrdumine. See programm teostab teksariietele sobiva õrna loputustsükli, mis vähendab tuhumumist ja väldib pesupulbrijääke riidekiudude vahel.
Ülerõivad	ⓘ Ärge kasutage pesupehmendajat ning vaadake ega pesuainelahtris pole pesupehmendaja jääke. Pealis-, tehniliste, spordiriiete ning veekindlate, õhku läbilaskvate ja eemaldatava fliis- või sisevoodriga tuulejakkide kuivatamiseks. Soovitatav pesukogus on 2.0 kg. Programmi võib kasutada ka kanga vetthülgavate omaduste taastamiseks riiete puhul, millel on spetsiaalne vett tõrjuv pealiskiht. Vetthülgavate omaduste taastamistsükli läbiviimiseks toimige alljärgnevalt: • Kallake pesuaine lahtrisse II. • Kallake spetsiaalne vetthülgava kihi taastamisvahend kangapehmendaja lahtrisse ❀. • Vähendage pesukogust tasemeni 1.0 kg. ⓘ Vetthülgavate omaduste parandamiseks kuivatage riideid trummelkuivatis, valides Ülerõivad kuivatusprogrammi (kui see on olemas ja rõivaeseme hooldussilt lubab eset trummelkuivatada).

Programm	Programmi kirjeldus
Hügieen	Valged puuvillased esemed. See kõrge efektiivsusega auruga kombineeritud pesuprogramm eemaldab enam kui 99,99% bakteritest ja viirustest**3)** temperatuuri hoidmine kogu pesemisfaasi jooksul üle 60 °C; koos aurufaasis kiududele mõjuva täiendava toimega tagab tõhustatud loputusfaas pesuvahendi ja mikroorganismide jääkide põhjaliku eemaldamise. See programm tagab ka õietolmu/allergeenide koguse põhjaliku vähenemise.
OneGo 20/60min	Programm kuni 1 kg **sega-tehiskiust särkide** pesemiseks ainult 20 minutiga. Lisage kuivatustsükkel, et OneGo (pesu- ja kuivatustsükkel) oleks 60 minutiga läbitud. **4)**
Spordiriided	**Spordirõivad, sünteetilised kangad** nagu polüester, polüestri-elastaani segud, polüamiid. Sobib higi ja kehamustuse eemaldamiseks tehnilistelt spordirõivastelt.
Treeningvarustus	Sobib väiksele kogusele spordiriietele.
Voodipesu XL	Pesuprogramm kuni kolmele voodipesukomplektile (sh üks topeltsuuruses).
Triiksärgid	Puuvillased ja puuvillasegust särgid, tavalise määrdumisega, koos aurutsükliga triikimise lihtsustamiseks. Pärast programmi lõppu tõstke rõivad parimate tulemuste huvides kohe riidepuule kuivama.
Vääna/Äravool	Pesu tsentrifuugimiseks ja trumli veest tühjendamiseks. Kõik materjalid, välja arvatud villased ja õrnad kangad.
Loputus	**Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad.** Programm pesu loputamiseks ja tsentrifuugimiseks. Vaiketsentrifuugimiskiirus on puuvillase pesu jaoks kasutatav kiirus. Vähendage tsentrifuugimiskiirust vastavalt pestava pesu tüübile. Vajadusel valige loputuskordade lisamiseks funktsioon Lisaloputus . Seade sooritab madalal tsentrifuugimiskiirusel õrnad loputused ning lühikese tsentrifuugimise.

Programm	Programmi kirjeldus
Masina puhastus	Kuuma veega hooldustsükkel trumli puhastamiseks ja värskendamiseks ning ebameeldivaid lõhnu tekitavate jääkide eemaldamiseks. Parimate tulemuste saamiseks kasutage seda tsüklit kord kuus. Enne selle tsükli käivitamist eemaldage trumlist kõik esemed. Kallake pesuainejaoturi pesufaasi sektsiooni kas kloori sisaldavat pleegitusainet või pesumasina puhastusvahendit. **ÄRGE** kasutage mõlemat korraga. ⓘ Pärast trumli puhastamist käivitage veel üks loputustsükkel tühja trumli ja pesuvahendita, et eemaldada valgendi jäägid. ⓘ Käivitage see programm eriti juhul, kui ekraanile ilmub teade **Puhastustsükli soovitus** . Kui te puhastusprogrammi edasi lükkate, kuvatakse teade ka järgmiste pesutsüklite ajal niikaua, kuni te selle teostate.

1) Vastavalt EL määrusele 2019/2023 on see 40 °C programm suuteline pesema korraga sama tsükli jooksul tavalise määrdumusega puuvillast pesu, mis on tähistatud pestavaks 40 °C või 60 °C juures. Pesu saavutatud temperatuuri, programmi kestuse ja muude andmete kohta leiate lisateavet peatükist „Tarbimisväärtused“.

2) Õrna pesemise tagamiseks pöörleb trummel selle tsükli ajal aeglaselt. Võib tunduda, et trummel ei pöörlegi või ei pöörle õigesti, kuid selle programmi puhul see peabki nii olema.

3) Testitud Staphylococcus aureus'e, Enterococcus faecium'i, Candida albicans'i, Pseudomonas aeruginosa ja MS2 bakteriofaagi suhtes välitestis, mille viis 2021. aastal läbi Swissatest Testmaterialien AG (katsearuanne nr 202120117).

4) Kuivatustsükli lisamisel võib hinnanguline pesuaeg erineda esialgsest kuvatud ajast. Selle põhjuseks on pesutsükli automaatne optimeerimine pesu ettevalmistamiseks kuivatustsükliks.

Programmi temperatuur, maksimaalne pöörlemiskiirus ja maksimumkogus

Programm	Vaiketemperatuur Temperatuurivahemik	Aluseks võetud pöörlemiskiirus Tsentrifuugimiskiiruse vahemik	Maksimumkogus
Eco 40-60	**1)**	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	11.0 kg
UltraQuick 49min	30 °C 60 °C – külm	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	8.0 kg
Puuvill	40 °C 90 °C – külm	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	11.0 kg
Sünteetika	30 °C 60 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	5.0 kg
Õrn pesu	30 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	2.0 kg
Villane	40 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	3.0 kg
Teksad	30 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	4.0 kg

Programm	Vaiketemperatuur Temperatuurivahemik	Aluseks võetud pöör-lemiskiirus Tsentrifuugimiskiiruse vahemik	Maksimumkogus
Ülerõivad	30 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	2.0 kg**2)** 1.0 kg**3)**
Hügieen	60 °C	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	11.0 kg
OneGo 20/60min	30 °C 40 °C – 30 °C	1200p/min	1.0 kg
Spordiriided	30 °C 60 °C – külm	1200 p/min 1200 – 400 p/min	5.0 kg
Treeningvarustus	30 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	1.0 kg
Voodipesu XL	30 °C 60 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	4.5 kg
Triiksärgid	30 °C 60 °C – külm	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	2.0 kg
Vääna/Äravool	-	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	11.0 kg
Loputus	-	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	11.0 kg
Masina puhastus	60 °C	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	-

1) Selle programmi temperatuur ei ole ekraanil nähtav ja see seadistatakse automaatselt.

2) Pesuprogramm.

3) Pesuprogramm ja vetthülgavust lisav tsükkel.

Programmi funktsioonide ühilduvus

ⓘ

Funktsioonid ei ole valitavad kõigi pesuprogrammidega, üks funktsioon võib välistada teise. Sel juhul ei võimalda seade teil kokkusobimatut eelistust koos seada. Veenduge, et ekraan ja puutenupud on alati puhtad ja kuivad.

ⓘ

Kui valite pesuprogrammi ja sisenete menüüsse Menüü☰, kuvatakse ekraanil saadaolevad valikud.

🔒 **Lapselukk** ja 🕒**Lõpeta …** saab valida kõigi programmidega.

	Eco 40-60	UltraQuick 49min	Puuvill	Sünteetika	Õrn pesu	Villane	Teksad	Üleröivad	Hügieen	OneGo 20/60min	Spordiriided	Treeningvarustus	Voodipesu XL	Triiksärgid	Vääna/Äravool	Loputus	Masina puhastus
Pöörlemiskiirus	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Loputusvee hoidmine	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■		■	
Hääletu			■	■	■		■				■	■					
Tsentrifuugimiseta															■[1)]	■	
PODS®	■	■	■	■	■		■	■	■		■		■				
Eelpesu			■	■							■	■					
Lisaloputus		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■		■	
Steam Anticrease		■	■	■	■		■		■	■	■	■	■				
Lõpeta …	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Kui valite tsentrifuugimiseta funktsiooni, teostab seade ainult veest tühjendamise.

Sobiv pesuaine pesuprogrammidele

Programm	Universaalne pesupulber[1)]	Vedel pesuaine	Vedel pesuaine värvilistele	Õrnad villased	Spetsiaalne
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Puuvill	▲	▲	▲	--	--
Sünteetika	▲	▲	▲	--	--
Õrn pesu	--	--	--	▲	▲
Lana\Seda	--	--	--	▲	▲
Spordiriided	--	▲	▲	--	▲

Programm	Universaalne pesupulber[1)]	Vedel pesuaine	Vedel pesuaine värvilistele	Õrnad villased	Spetsiaalne
Ülerõivad	--	--	--	▲	▲
Hügieen	▲	▲	--	--	▲

1) Temperatuuril üle 60 °C on soovitatav kasutada pesupulbrit.

▲ = soovitatav

-- = mittesoovitatav

10.2 Rohkem programme

ⓘ

Programmide nimesid rakenduses võidakse turunõuetest sõltuvalt ette teatamata muuta.

Pesuprogrammid

Programm	Programmi kirjeldus
Pesuprogrammid	
Sulejope	Spetsiaalne programm **ühele sulejopele või -tekile**, ka sünteetilise täidisega esemetele. Kui hooldussilt seda lubab, teostage täielik pesu- ja kuivatustsükkel, et säilitada riideeseme välimus ja soojapidavus.
Jalgpalliriided	Jalgpalliriietus polüestrist, polüestri-elastaani segudest, polüamiidist ja mikrokiust kangastega. Eritsükkel värsketele plekkidele, integreeritud eelpesufaasiga.
Suusajoped	Sobib rasketele rõivastele, nt suusajoped ja mäeriietus.
Jooksujalatsid	Loodud jooksujalatsitele, õrn pesuprogramm.
Tekk	**Ühele tehiskiust tekile, vatiiniga riietele, tekkidele, sulejopedele** ja muudele sarnastele esemetele.
Rätikud	Puuvillased käterätikud ja hommikumantlid. Ideaalne tavaliste ja tugevate plekkide jaoks.
Loomakarvad	Pesuprogramm loomakarvade eemaldamiseks
Kerge triikida	Puuvillased, sünteetilised ja segakangad, mis vajavad õrna pesu. Tavaline ja kerge määrdumine.[1)]
Allergiavastane aur	Valged puuvillased esemed. See kõrge efektiivsusega auruga kombineeritud pesuprogramm eemaldab enam kui 99,99% bakteritest ja viirustest[2)] temperatuuri hoidmine kogu pesemisfaasi jooksul üle 60 °C; koos aurufaasis kiududele mõjuva täiendava toimega tagab tõhustatud loputusfaas pesuvahendi ja mikroorganismide jääkide põhjaliku eemaldamise. See programm tagab ka õietolmu/allergeenide koguse põhjaliku vähenemise.
Beebiriided	Eriline kiirtsükkel beebirõivastele, hea pesu- ja loputusvõimekus.
Linane kangas	Eriline õrn tsükkel valgetele või värvilistele linastele esemetele.
1 eseme kiirpesu	Puuvillased ja sünteetilised kergelt määrdunud esemed.

Programm	Programmi kirjeldus
Aur - kašmiir	Vill ja kašmiir. Lühike programm käsipestavate villaste ning kašmiiresemete värskendamiseks ilma pesemata. Kui kogused on väiksemad, saab programmi kestust lühendada funktsiooni Lõpeta … abil.
Auruga värskendus	**Puuvillased, tehiskiust ja segakangast esemed**. Spetsiaalne pesuta aurutsükkel, mida saab kasutada kuivatatud triigitava pesu ettevalmistamiseks või värskete rõivaste värskendamiseks. See programm vähendab kortse ja lõhnu ning pehmendab kiude. Ärge kasutage mingit pesuainet.

1) Kortsumise vältimiseks reguleerib see tsükkel veetemperatuuri ja viib läbi õrna pesu- ja tsentrifuugimistsükli. Seade lisab mõned loputuskorrad.

2) Testitud Staphylococcus aureus'e, Enterococcus faecium'i, Candida albicans'i, Pseudomonas aeruginosa ja MS2 bakteriofaagi suhtes välitestis, mille viis 2021. aastal läbi Swissatest Testmaterialien AG (katsearuanne nr 202120117).

Programmi temperatuur, maksimaalne pöörlemiskiirus ja maksimumkogus

Programm	Vaiketemperatuur Temperatuurivahemik	Aluseks võetud pöörlemiskiirus Tsentrifuugimiskiiruse vahemik	Maksimumkogus
Sulejope	30 °C 40 °C – külm	1200 p/min (1200 – 400 p/min)	2.0 kg
Jalgpalliriided	40 °C 60 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	11.0 kg
Suusajoped	30 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	5.0 kg
Jooksujalatsid	30 °C 40 °C – külm	1000 p/min 1000 p/min – 400 p/min	2.0 kg
Tekk	30 °C 40 °C – külm	800 p/min 800 – 400 p/min	3.0 kg
Rätikud	40 °C 90 °C – külm	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	11.0 kg
Loomakarvad	30 °C 60 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	3.0 kg
Kerge triikida	40 °C 60 °C – külm	800 p/min 800 p/min – 400 p/min	0.5 kg
Allergiavastane aur	60 °C	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	3.0 kg
Beebiriided	30 °C 60 °C – külm	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	4.0 kg
Linane kangas	30 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	2.0 kg**1)** 1.0 kg**2)**
1 eseme kiirpesu	20 °C 20 °C – külm	1200 p/min 1600 – 400 p/min	3.0 kg
Aur - kašmiir	-	-	11.0 kg

Programm	Vaiketemperatuur Temperatuurivahemik	Aluseks võetud pöörlemiskiirus Tsentrifuugimiskiiruse vahemik	Maksimumkogus
Auruga värskendus	-	-	-

1) Pesuprogramm.

2) Pesuprogramm ja vetthülgavust lisav tsükkel.

Programmi funktsioonide ühilduvus

Funktsioonid ei ole valitavad kõigi pesuprogrammidega, üks funktsioon võib välistada teise. Sel juhul ei võimalda seade teil kokkusobimatut eelistust koos seada. Veenduge, et ekraan ja puutenupud on alati puhtad ja kuivad.

Kui valite pesuprogrammi ja sisenete menüüsse Menüü, kuvatakse ekraanil saadaolevad valikud.
Lapselukk ja **Lõpeta …** saab valida kõigi programmidega.

	Sulejope	Jalgpalliriided	Suusajoped	Jooksujalatsid	Tekk	Rätikud	Loomakarvad	Kerge triikida	Allergiavastane aur	Beebiriided	Linane kangas	1 eseme kiirpesu	Aur - kašmiir	Auruga värskendus
Pöörlemiskiirus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Loputusvee hoidmine	■		■	■		■	■	■	■	■	■			■
Hääletu				■		■	■				■			
Tsentrifuugimiseta														
PODS®	■	■	■			■		■	■	■	■			

	Sulejope	Jalgpalliriided	Suusajoped	Jooksujalatsid	Tekk	Rätikud	Loomakarvad	Kerge triikida	Allergiavastane aur	Beebiriided	Linane kangas	1 eseme kiirpesu	Aur - kašmiir	Auruga värskendus
Eelpesu				■		■	■	■	■					
Lisaloputus	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■
Steam Anticrease						■	■	■	■	■	■		■	
Lõpeta …	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Sobiv pesuaine pesuprogrammidele

Programm	Universaalne pesupulber[1)]	Vedel pesuaine	Vedel pesuaine värvilistele	Õrnad villased	Spetsiaalne
Sulejope	--	▲	▲	--	▲
Jalgpalliriided	--	▲	▲	--	▲
Suusajoped	--	▲	▲	--	▲
Jooksujalatsid	--	--	--	▲	▲
Tekk	--	--	--	▲	▲
Rätikud	▲	▲	▲	--	--
Loomakarvad	--	--	--	▲	▲
Kerge triikida	--	▲	▲	--	▲
Allergiavastane aur	▲	▲	--	--	▲
Beebiriided	--	--	--	▲	▲
Linane kangas	--	--	--	▲	▲
1 eseme kiirpesu	--	▲	▲	--	▲

1) Temperatuuril üle 60 °C on soovitatav kasutada pesupulbrit.

10.3 Aur programmid

Programme Aur saab kasutada kortsude ja lõhnade vähendamiseks rõivastel (nt puuvill, sünteetika, segakangad, sh õrnad riided), mis vajavad lihtsalt kiiret värskendamist, vältides pesemist.

Riidekiud pehmenevad ja tänu sellele on ka triikimine lihtsam. Kui tsükkel on lõppenud, siis eemaldage pesu kiiresti trumlist.

ÄRGE valige seda režiimi alljärgnevate esemete korral:
- Esemed, mida ei tohiks trummelkuivatis kuivatada.
- Esemed sildiga „Ainult keemiline puhastus“.

ⓘ

Ärge kasutage ühtegi pesuainet! Programmid Aur ei eemalda eriti intensiivset lõhna ega teosta mistahes hügieenilist tsüklit.
Pärast aurutöötlust võib pesu olla niiske. Pange esemed mõneks minutiks rippuma.

Lõhnaaine (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance võimaldab teil värskendada isegi oma õrnu riideid, eemaldades kortsud ja lisades värskust malbe lõhnaga, mis on eksklusiivselt loodud **Electrolux** poolt. Värskendades oma rõivaid auruga, selle asemel, et käivitada täispesutsükkel, hoiate oma riided kauem uuena ja värskena. Lõhnaainet saab isegi ohutult kasutada Cashmere ja Steam programmidega – kui need on saadaval – õrnade kangaste, nagu kašmiir ja vill, puhul. Väiksemate pesukoguste puhastamisel vähendage lõhnaaine doosi ja tsükli kestust: vaid viieteistkümne minutiga saavad teie riided tagasi selle "äsja pestud" tunde.

Lugege tähelepanelikult lõhnaaine juhiseid.

ÄRGE:
- trummelkuivatage lõhnaainega töödeldud riideid. Lõhnaaine aurustub.
- kasutage lõhnaainet muudel kui siin kirjeldatud eesmärkidel.
- kasutage lõhnaainet uutel esemetel. Uued esemed võivad sisaldada lõpptöötlusel kasutatavaid aineid, mis lõhnaainega kokku ei sobi.

ⓘ

Lõhnaaine on kättesaadav **Electrolux** veebipoest või volitatud edasimüüja käest.

10.4 Woolmark Premium Wool Care - Sinine



- Selle pesumasina villapesutsükkel on testiatud ja saanud The Woolmark Company heakskiidu, millega lubatakse pesta villaseid "käsitsipesu" tähisega tooteid tingimusel, et esemeid pestakse vastavalt hooldussildil olevatele juhistele ning selle pesumasina tootja soovituste kohaselt. M2304.
- Selle masina villakuivatustsükli on testinud ja heaks kiitnud ettevõte The Woolmark Company. Tsükliga saab kuivatada „käsitsipesu“ tähisega villaseid rõivaid tingimusel, et esemeid pestakse Woolmarki poolt heaks kiidetud käsipesu tsükliga ja kuivatatakse vastavalt selle pesumasina tootja juhistele. M2412.

10.5 Automaatne kuivatus

ⓘ

Kuivuse tase valikuga programmide algsed tsükliajad on ainult hinnangulised, tegelik kuivamisaeg võib kuvatud ajast veidi erineda.

Kuivuse tase	Kanga tüüp	Pesu kogus
Ekstrakuiv Froteeriidest esemed	**Puuvillane ja linane** (hommikumantlid, vannilinad jms)	kuni 7 kg
	Teksariided	kuni 4 kg
Kapikuiv Hoiule pandavad esemed	**Puuvillane ja linane** (hommikumantlid, vannilinad jms)	kuni 7 kg
	Tehiskiust ja segakangad (džemprid, pluusid, aluspesu, rätikud ja voodipesu)	kuni 5 kg
	Õrnad kangad (akrüül-, viskoos- ja õrnad segakangad)	kuni 2 kg
	Villased esemed (villased džemprid)	kuni 1 kg
	Välispordiriided (õueriided, tehnilised rõivad, spordiriided, veekindlad ja vetthülgavad jakid, tuulejakid)	kuni 2 kg
	Teksariided	kuni 4 kg
Triikimiskuiv Sobiv triikimiseks	**Puuvillane ja linane** (linad, laudlinad, särgid jms)	kuni 7 kg

10.6 Kuivatamise aja soovitatud seaded

Kuivuse tase	Kanga tüüp	Kogus (kg)	Tsentrifuugimiskiirus (p/min)	Soovitatav kestus (minutites)
Ekstrakuiv Froteeriidest esemed	**Puuvillane ja linane** (hommikumantlid, vannilinad jms)	7	1600	230-250
		5	1600	170-180
		3	1600	90-100
	Teksariided	4	1200	160-170
		2	1200	70-110
Kapikuiv Hoiule pandavad esemed	**Puuvillane ja linane** (hommikumantlid, vannilinad jms)	7	1600	220-240
		5	1600	160-170
		3	1600	80-90

Kuivuse tase	Kanga tüüp	Kogus (kg)	Tsentrifuugimiskiirus (p/min)	Soovitatav kestus (minutites)
	Tehiskiust ja segakangad (džemprid, pluusid, aluspesu, rätikud ja voodipesu)	5	1200	160-180
		3	1200	100-110
	Õrn pesu (akrüül-, viskoos- ja õrnad segakangad)	2	1200	120-130
		1	1200	70 - 80
	Villane (villased džemprid)	1	1200	130-140
	Välispordiriided (õueriided, tehnilised rõivad, spordiriided, veekindlad ja vetthülgavad jakid, tuulejakid)	2	1200	90-100
		1	1200	50-60
	Teksariided	4	1200	150-170
		2	1200	80-100
Triikimiskuiv Sobiv triikimiseks	**Puuvillane ja linane** (linad, laudlinad, särgid jms)	7	1600	130-150
		5	1600	100-110
		3	1600	60-70

11. WIFI-ÜHENDUSE LOOMINE

Selles peatükis kirjeldatakse nutiseadme WiFi-võrku ühendamist ja mobiilseadmega linkimist.

Selle funktsiooni abil võite saada teateid ning juhtida ja jälgida seadme tööd oma mobiilseadmetest.


Wi-Fi funktsioon on vaikimisi välja lülitatud.

Seadme ühendamiseks ja kõigi funktsioonide ja teenuste kasutamiseks läheb teil vaja:

- Kodust WiFi-võrku koos toimiva internetiühendusega.
- WiFi-võrku ühendatud mobiilseadet.

WiFi-mooduli parameetrid	
Sagedus	2,412 – 2,472 GHz Euroopa turul
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Maksimaalne võimsus	<20 dBm
Krüptimine	WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR-kood nimiplaadil

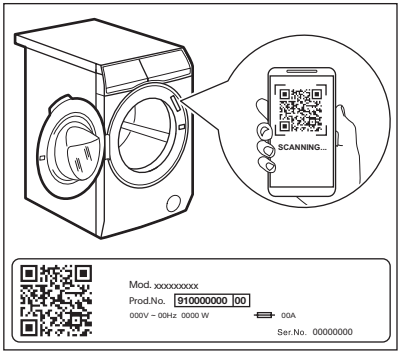

QR-koodi saab kasutada kahel viisil:

- Skannige QR-koodi sisseehitatud kaamerarakendusega, et laadida rakendus rakenduste poest alla oma nutiseadmesse ja järgige ettenähtud samme.
- Nutiseadme sidumine rakendusega protsessi lihtsustamiseks. Skannige QR-kood meie rakenduse sisseehitatud QR-koodi skanneriga.

11.2 Rakendus installimine ja konfigureerimine

ⓘ

Rakendus võimaldab teil pesupesemist hallata oma mobiilseadme kaudu.
See hõlmab suurt hulka programme, kasulikke funktsioone ja tooteteavet spetsiaalselt teie toote jaoks.
Rakenduse kaudu saate valida programme, mis on seadme juhtpaneelil juba saadaval, kuid lisaks ka selliseid, mis on saadaval ainult mobiilseadmes.
Koos rakenduse uute versioonidega võivad täiendavad programmid aja jooksul muutuda.
Personaalne pesuhooldus – kõik teie enda mobiilseadmes!

Kui loote seadme ja rakenduse vahel ühendust, olge oma mobiilseadmega seadme läheduses.

Veenduge, et teie mobiilseade on ühendatud traadita võrguga.

1. Minge oma nutiseadmes App Store'i või skannige QR-kood (*vt lõiku „QR-kood andmeplaadil“*.).
2. Laadige alla ja installige meie rakendus.
3. Käivitage rakendus. Valige oma riik ja keel ja logige oma meiliaadressi ja parooliga sisse. Kui teil ei ole kontot, siis registreerige uus konto, järgides rakenduse Rakendus ekraanijuhiseid.
4. Järgige rakenduses toodud juhiseid, kuidas seadet registreerida ja seadistada.

11.3 WiFi-seadme ühendus

Wi-Fi sisselülitamine

ⓘ

Tehase vaikeseadetena on Wi-Fi funktsioon väljas.

Seadme sisselülitamiseks puudutage paar sekundit nuppu Sees/väljas⏻.

Seadme Wi-Fi-võrku ühendamiseks puudutage ja hoidke 5 sekundit Kaugkäivitusrežiim klahvinuppu. Sätete menüüst on võimalik lubada ka Wi-Fi.

Selle faasi ajal kuvatakse ekraanil WiFi-ikoon ja teade "**Alustamine…**". Mõne aja pärast kuvatakse teade **Ühenduse loomiseks valmis** ja ikoon .

Seadme ühendamine

ⓘ

Enne järgmiste sammudega jätkamist veenduge, et Rakendus on alla laaditud ja konfigureeritud ning teie nutiseade on ühendatud teie koduvõrguga. Vt jaotist „Äpi installimine ja konfigureerimine“.

Avage Rakendus oma nutiseadmest ja järgige seadme lisamiseks kuvatavaid juhiseid.

Sidumisfaasi ajal võib Rakendus suunata nutiseadme Wi-Fi-seadetesse, et valida koduvõrk ja seade ühendamiseks tuleb sisestada Wi-Fi parool.

Pärast faasi **Ühendamine…**, kui see on edukalt lõppenud, kuvatakse teade "**Ühenduse loomine õnnestus**". Vastasel juhul kuvatakse teade **Ei saa ühendust**".

Kui seade on ühendatud, võimaldab Kaugkäivitusrežiim nupu Sees puudutamine kasutajatel käivitada tsükleid seadmes Rakendus kaugjuhtimisega.

Automaatne ühendus registreeritud võrguga
Kui seade on edukalt seadistatud ja koduvõrku registreeritud, püüab see iga kord, kui see sisse lülitatakse, automaatselt võrguga ühendust luua. Kui Wi-Fi-ühendus õnnestub, siis heli ei kõla.

Ühendamine teise võrguga (pääsupunkti taasavamine)
Iga kord, kui kasutaja puudutab ja hoiab klahvinuppu Kaugkäivitusrežiim 5 sekundit all, avaneb pääsupunkt ja edastatamine. Sel hetkel saadud uued võrgumandaadid kirjutavad üle varem salvestatud mandaadid ja seade ühendub seejärel uue Wi-Fi võrguga.

Ühenduse loomiseks vt jaotist „Seadme ühendamine“.

Wi-Fi väljalülitamine
Kui kasutaja otsustab seadet Wi-Fi-ga enam mitte ühendada, võib ta 10 sekundit puudutada ja hoida Kaugkäivitusrežiim klahvinuppu ning seade lähtestatakse ja see lülitub välja. Seadete menüüst on võimalik keelata ka Wi-Fi.

Pärast lähtestamise kinnitamist kuvatakse ekraanil teade **"Võrk on lähtestatud"** ja Wi-Fi on välja lülitatud.

11.4 Juhtmeta värskendused

Rakendus võib pakkuda värskendusi teie seadme jaoks.

Kui programm töötab, annab rakendus märku, et värskendused laaditakse alla programmi lõppemisel.

Värskendamise ajal kuvatakse seadme ekraanil teadet.

Värskendamise ajal ärge seadet välja lülitage ega vooluvõrgust eemaldage.

Seadet saab kasutada uuesti pärast värskendamise lõppu; eduka värskendamise kohta eraldi teadet ei edastata.

Kui ilmneb tõrge, kuvatakse seadme ekraanil teadet: tavakasutuse režiimi naasmiseks vajutage mis tahes nuppu või keerake pöördnuppu.

11.5 Wi-Fi-alati-sees

Rakenduses on saadaval funktsioon Wi-Fi-alati-sees.

See funktsioon hoiab seadme võrguühendust ka siis, kui seade on välja lülitatud.

Indikaator süttib ja kustub vahelduvalt.

Seadet on võimalik sisse lülitada kas nupuga Sees/väljas või rakendusest.

Wi-Fi-alati-sees-funktsioon võib mõjutada teie energiatarvet.

12. FUNKTSIOONID

12.1 Valikuklahvi valikud

Pärast programmi valimist on võimalik muuta vaikesätet Temperatuur ja sätet Tsentrifuugimine.

Funktsiooni **Temperatuur** muutmiseks puudutage vasakut valikuklahvi :

- Kuvatud vaiketemperatuur langeb valitud tsükli jaoks eeldatava miinimumini.
- Jätkake vajutamist ja jada jätkub maksimaalsest eeldatavast temperatuurist.

Kui säte Temperatuur pole saadaval, kustub vasaku valikuklahvi LED.

Funktsiooni**Tsentrifuugimine** muutmiseks puudutage paremat valikuklahvi :

- Kuvatud vaiketsentrifuugimine väheneb valitud tsükli jaoks oodatava miinimumini.
- Jätkake vajutamist ja jada jätkub maksimaalsest eeldatavast tsentrifuugimisest.

Kui saadaval on ainult üks valik, siis parempoolse valikuklahvi LED kustub.

12.2 Täiendavad funktsioonid

Iga programmi jaoks on saadaval mitu täiendavat funktsiooni. Kontrollige ühilduvust programmitabeli jaotisest.

Puudutage nuppu Sees/väljas, et seade sisse lülitada ja pöörake programminuppu soovitud programmi valimiseks.

Funktsioonidele juurdepääsuks puudutage **Menüü** valikuklahvi.

Pärast 10 sekundilist tegevusetust kuvatakse ekraanidel valitud programmiga avakuva.

12.3 PODS®

Selle valikuga saate aktiveerida või deaktiveerida funktsiooniPODS®.

Puudutage valikuklahvi **Menüü**, pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon PODS®.

Valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks**:

- Puudutage paremat valikuklahvi ja vastav indikaator lülitub sisse/välja.

Järgige pesuainekapslite tootja doseerimise ja hoiustamise juhiseid. Pange pesuaine jaoturi PODS® lahtrisse maksimaalselt kaks pesuainetabletti või pesuaine üksikannust.

PODS® jäävad aktiivseks ka pärast masina välja- ja sisselülitamist ning seadistatakse vaikimisi programmis, kui see on saadaval.

12.4 Püsiv Eelpesu

Kasutage seda funktsiooni pesuprogrammile 30 °C eelpesutsükli lisamiseks.

See funktsioon sobib tugevasti määrdunud pesu, eeskätt liivaste, tolmuste, mudaste jms riiete puhul.

Puudutage valikuklahvi **Menüü**, pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon Eelpesu .

Valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks**:

- Puudutage paremat valikuklahvi ja vastav indikaator lülitub sisse/välja.

Eelpesu jäävad aktiivseks ka pärast masina välja- ja sisselülitamist ning seadistatakse vaikimisi programmis, kui see on saadaval. See valik võib pikendada programmi kestust.

12.5 Püsiv Lisaloputus

See võimaldab lisada valitud pesuprogrammidele rohkem loputusi ning optimeerida pesupehmendi jaotumist, parandades nii kanga pehmust. Seda soovitatakse pesupehmendi kasutamisel.

See on hea valik pesuainete suhtes allergiliste inimeste pesu pesemisel või pehme veega piirkonnas.

Puudutage valikuklahvi **Menüü**, pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon Lisaloputus .

Valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks**:

- Puudutage paremat valikuklahvi ja vastav indikaator lülitub sisse/välja.

Lisaloputus jäävad aktiivseks ka pärast masina välja- ja sisselülitamist ning seadistatakse vaikimisi programmis, kui see on saadaval. See valik võib pikendada programmi kestust.

12.6 Püsiv Kortsumisvastane

Pärast tsükli lõppemist pöörab see trumlit õrnalt edasi-tagasi, et vähendada riietel kortsude teket seni, kuni nad jäävad trumlist välja võtmata. Saate programmi katkestada alati, kui olete valmis oma riided eemaldama.

Puudutage valikuklahvi **Menüü**, pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon Kortsumisvastane.

Valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks**:

- Puudutage paremat valikuklahvi ja vastav indikaator lülitub Sees/väljas.

Kortsumisvastane jäävad aktiivseks ka pärast masina välja- ja sisselülitamist ning seadistatakse vaikimisi programmis, kui see on saadaval.

Mis tahes nupu puudutamine peatab kortsumisvastased pöörded ja uks avaneb. Kortsumisvastase faasi katkestamiseks saate teha ka järgmist.

- Seadme väljalülitamiseks puudutage paar sekundit nuppu Sees/väljas.
- Keerake programminupp teise asendisse.

12.7 Hääletu

Selle valikuga lülitatakse vahepealne ja viimane tsentrifuugimise faas välja ning programm lõpeb trumlisse jäetava veega. Nii vähendatakse esemete kortsumist.

Uks jääb lukustatuks ja trummel pöörleb regulaarselt, et vältida riiete kortsumist. Ukse avamiseks tuleb enne trummel veest tühjendada.

Kuna tegemist on väga vaikse programmiga, sobib see kasutamiseks öösel, mil saab kasutada ka odavamat elektrit. Mõne programmi puhul kasutatakse loputamisel rohkem vett.

Puudutage valikuklahvi **Menüü**, pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon Hääletu.

Valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks**:

- Puudutage paremat valikuklahvi ja vastav indikaator lülitub sisse/välja.

Puudutades nuppu Start/Paus, teostab seade ainult tühjendustsükli.

Umbes 18 tunni pärast väljutab seade automaatselt trumlist vee.

12.8 Lõpeta …

Selle valikuga saate määrata aja valitud tsükli lõpuni.


Kavandatav aeg lõpetamiseks on alati suurem kui programmi kestus.

Selle valiku **aktiveerimiseks**:


- Puudutage valikuklahvi **Menüü**, pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon Lõpeta ….




- Saate selle valiku aktiveerida, vajutades paremat valikuklahvi . Ekraan näitab kellaaja tunde alates 3 tunnist.

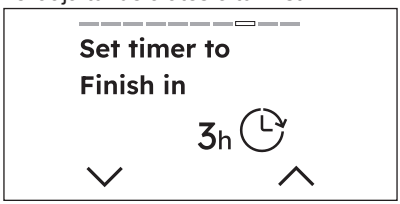

- Vajutades sümboli kõrval olevat paremat valikuklahvi , on võimalik iga puudutusega aega ühe tunni võrra pikendada kuni 24 tunnini.

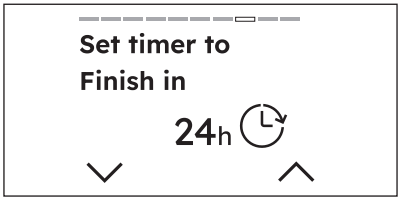

- Kui soovite aega lühendada, puudutage vasakut valikuklahvi sümboli kõrval, et lühendada kestust iga puudutusega ühe tunni võrra.
- Kui olete soovitud taimeri valinud, oodake 3 sekundit ja teid suunatakse avakuvale, kus kuva ülaosas näete pöördloendust.

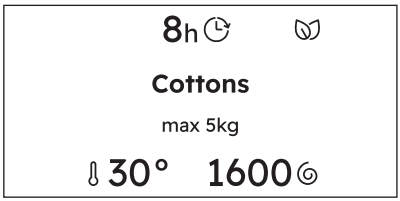

Pärast väljalülitamist hoiab seade selle funktsiooni sees.

Selleks, et **eemaldada** valik Lõpeta …, tehke järgmist:


- Liikuge läbi Menüü valikuni Lõpeta ….
- Vähendage aega, vajutades vasakut valikuklahvi, kuni ekraanil kuvatakse VÄLJAS

12.9 Lapselukk

Selle valikuga saab ära hoida seadme kasutamist laste poolt.


Selle valiku **aktiveerimiseks**:

- Puudutage valikuklahvi **Menüü**, pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon Lapselukk.

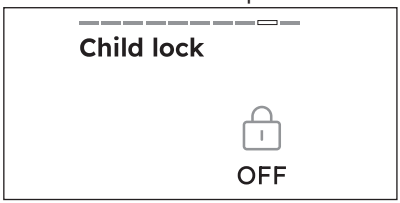

- Saate selle valiku aktiveerida, puudutades paremat valikuklahvi .
- Pärast valikute aktiveerimist deaktiveeritakse valikuklahvid ja puuteekraan. Seadme saab välja lülitada nupu Sees/väljas abil.
- Enne nupu Start/Paus vajutamist ei saa seade käivituda.


Ekraanil keskel kuvataksel ikoon Lapselukk.

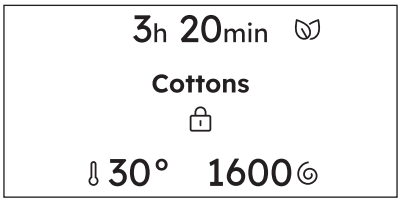


Pärast väljalülitamist hoiab seade selle funktsiooni sees.

Selle valiku **deaktiveerimiseks**:

- Hoidke paremat valikuklahvi 3 sekundit all.. Käivitub pöördloendus.

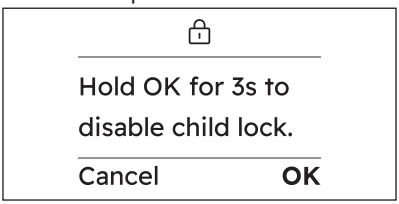

Kui valik on deaktiveeritud, kuvatakse ekraanil teave, nagu enne aktiveerimist,

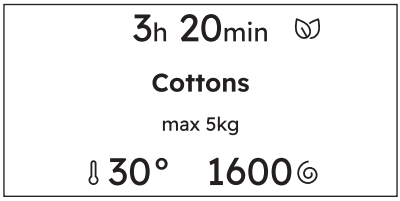

12.10 Lemmikud

Kuidas seada lemmiktsükkel
Salvestada saab kuni kolm lemmiktsüklit.

Vaikimisi pole lemmiktsükleid salvestatud.

Puudutage valikuklahvi **Menüü**, pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon Lemmikud.

Lemmiktsükli **salvestamiseks** tehke järgmist.

- Valige üks kolmest tühjast väljast, puudutades paremat valikuklahvi .

- Kahe sekundi pärast kuvatakse ekraanil valitud tsükkel lemmikuna, mille tunneb ära südame järgi ekraani ülaosas.

Kui soovite salvestada järgmise lemmiku, kuvatakse esimene tühi pesa automaatselt.

Kuidas lemmiktsüklit asendada
Lemmikuid on võimalik **asendada**:

- Pöörake nuppu, et valida üks kolmest ülekirjutatavast väljast.
- Kinnitage valikut, puudutades paremat valikuklahvi.
- Kahe sekundi pärast kuvatakse ekraanil valitud tsükkel lemmikuna, mille tunneb ära südame järgi ekraani ülaosas.

Seadmest ei ole võimalik oma lemmiktsüklit **kustutada**.

Lemmikute kustutamiseks on vaja lähtestada seadme või rakenduse tehaseseaded.

Kuidas saada juurdepääsu lemmiktsüklile
Loendist lemmikutele juurdepääsu saamiseks pöörake valikuketast vasakule.


Kui väljad on hõivatud, kuvatakse esimene lemmiktsükkel, seejärel teine ja lõpuks kolmas.

Kui väljad on tühjad, kuvatakse soovitus, kuidas uusi lemmikuid salvestada.

13. SEADED

13.1 Seaded

Selles lõigus selgitatakse seadme peamisi seadistusi.

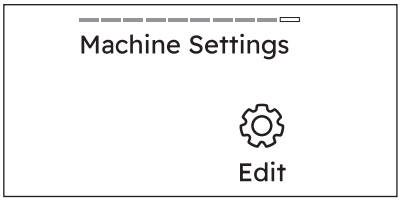

Sätetele juurdepääsu saamiseks puudutage paremat valikuklahvi Muuda.

Pärast 10 sekundilist tegevusetust kuvatakse ekraanidel valitud programmiga avakuva.

13.2 Keel seadistamine

Soovitud keele leidmiseks on võimalik **muuta kuvakeelt**, kerides loendit ja keerates nuppu.

- Valige see, puudutades paremat valikuklahvi ☐
- Minge tagasi eelmisesse vaatesse ←, puudutades vasakpoolset valikuklahvi ☐. Peamenüüvaatesse minemiseks puudutage valikuklahvi Menüü☰.

Pöörduppu keerates tõstetakse valitud keel ekraanil esile.

13.3 Wi-Fi

Selle valikuga saate muuta Wi-Fi sätteid.

Sätetele juurdepääsu saamiseks puudutage paremat valikuklahvi ☐. Te saate:

- Lubada Wi-Fi võrgu.
- Luua ühenduse teise Wi-Fi-võrguga
- Keelata Wi-Fi võrgu.

Lisateavet leiate jaotisest "Wi-Fi – ühenduse seadistamine".

13.4 AutoDose

Selle valikuga saab AutoDose sätteid muuta.

Sätetele juurdepääsu saamiseks puudutage paremat valikuklahvi ☐.

ⓘ

Lisateavet vt peatükist „AutoDose tehnoloogia (Autodosing)“.

13.5 Nupu helid

Selle sätte abil saate nuppude heli välja lülitada.

Helide **aktiveerimiseks/desaktiveerimiseks** tehke järgmist.

- Puudutage paremat valikuklahvi ☐ ja vastav indikaator lülitub sisse🔊/välja🔇.

Järgmise seadistuse juurde liikumiseks keerake valikuketast.

ⓘ

Nupu Sees/väljas⏻ heli ei saa keelata

13.6 Lõpu helisignaal 🔔

Selle sättega saate muuta Lõpu helisignaal.

Heli **sisse/välja lülitamiseks või muutmiseks** tehke järgmist.

- Valiku muutmiseks puudutage paremat valikuklahvi ☐.
- Taseme visualiseerimiseks pöörake valikuketast:
  a. Pikk
  b. Keskmine
  c. Lühike
  d. Väljas
- Puudutage soovitud heli valimiseks paremat valikuklahvi.

ⓘ

Minge tagasi eelmisesse vaatesse ←, puudutades vasakpoolset valikuklahvi ☐. Peamenüüvaatesse minemiseks puudutage valikuklahvi Menüü☰.

13.7 Ekraani heledus ☼

Selle sättega saate muuta Ekraani heledus.

Taseme **muutmiseks**:

- Heleduse vähendamiseks puudutage vasakut valikuklahvi ☐ indikaatori ﹀ kõrval.
- Heleduse suurendamiseks puudutage paremat valikuklahvi ☐ indikaatori ﹀ kõrval.

Järgmise seadistuse juurde liikumiseks keerake valikuketast.

ⓘ

Saadaval on viis heledustaset.

13.8 Juhised 📺

Selle valikuga näete mõne funktsiooni lühiselgitusi.

Pöörake programmi valikuketast ja valige parempoolset valikuklahvi ☐ puudutades üks järgmistest määrangutest:

- **Sissejuhatus** : teave juhtpaneeli, SmartSelect , auruprogrammide, Menüü ja valikuklahvide, Kaugkäivitusrežiim kohta. Kuivatusfaasi jaoks ka Time Dry (Aeg) ja Automaatkuivatus.
- **WiFi** : teave liitumise kohta.

ⓘ

Minge tagasi ← eelmisele vaatele, puudutades vasakut valikuklahvi ☐.

13.9 Töötunnid

Selle sättega saate vaadata Töötunnid oma seadmel.

ⓘ

Loendatud tunde ei saa Seaded lähtestati tehase vaikesätetele abil kustutada

13.10 Seaded lähtestati tehase vaikesätetele

Selle seadistuse abil saate oma seadme tehaseseadetele lähtestada.

1. Valiku sisestamiseks puudutage paremat valikuklahvi ☐.
2. Tagasivõtmiseks puudutage vasakut valikuklahvi ☐.

3. Lähtestamise kinnitamiseks puudutage paremat valikuklahvi ☐.
Lähtestamine võtab mõne sekundi

ⓘ
Seaded lähtestati tehase vaikesätetele kustutab püsivalikute määrangud ja salvestatud lemmikud.

14. IGAPÄEVANE KASUTUS – AINULT PESU

⚠ **HOIATUS!**
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

14.1 Seadme sisselülitamine

1. Ühendage toitejuhe pistikupesaga.
2. Avage veekraan.
3. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sees/väljas⏻.

Kõlab lühike heli.

14.2 Enne seadme käivitamist

1. Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühendatud.
2. Veenduge, et veekraan on lahti.

14.3 Seadme sisselülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu Sees/väljas⏻. Kõlab lühike heli.

Vaikimisi valitud programm masina sisselülitamise ajal on alati Eco 40-60 programm, ka pärast ooterežiimist ärkamist.


Valitud programmi teave on ekraanil nähtav.

Klahvinupu Start/Paus⏵⏸ LED-tuli vilgub.

14.4 Programmi valimine

Eco 40-60 on vaikimisi pakutav programm, kui seade on sisse lülitatud ja millega on seotud energiamärgise teave.

1. Keerake programmi valikunuppu soovitud pesuprogrammi seadmiseks.
Mõne sekundi pärast kuvatakse ekraanil programmi kokkuvõtlik vaade järgmise teabega:

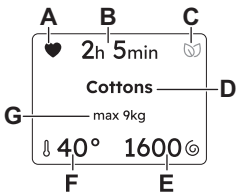

A. Lemmikud, kui see on juba salvestatud.
B. Programmi kestus
C. SmartLeaf
D. Valitud programm.
E. Tsentrifuugimine kiirus
F. Temperatuur
G. Programmi maksimaalne pesukogus.

ⓘ
Ekraanil on näha ka lisavalikud, kui need on aktiveeritud.

Puudutage **SmartSelect** juhtpaneelil paremal asuvat erinevat määrdumistaset.

Auruga värskendus programmi saab valida SmartSelect piirkonnas.

ⓘ
Iga kord, kui valitakse erinev SmartSelect tase, on see 7. asendis 2 sekundit nähtav.

Võite ka:

1. Puudutage vasakut valikuklahvi ☐, et muuta **Temperatuur** 🌡.
2. Puudutage parema valikuklahvi ☐, et muuta **Tsentrifuugimine** kiirust.
3. Puudutage nuppu **Menüü**, et siseneda saadaolevate lisavalikute menüüsse ja valida ühe või mitu funktsiooni.


14.5 Pesu laadimine

- Avage seadme uks.

- Raputage esemeid enne nende asetamist seadmesse.
- Pange pesu trumlisse ükshaaval.

Jälgige, et te ei paneks liiga palju pesu trumlisse.


- Sulgege kindlalt pesumasina uks.

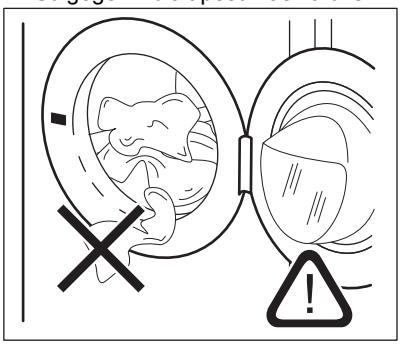

⚠ ETTEVAATUST!

- Sulgege uks ning veenduge, et pesu ei jää ukse ja tihendi vahele kinni. Eksisteerib vee lekkimise või pesu kahjustamise oht.
- Väga õliste või rasvaste riiete pesemine või lõhnaainete kasutamine võib kahjustada seadme kummist osi.

14.6 Pesuaine ja lisandite lisamine

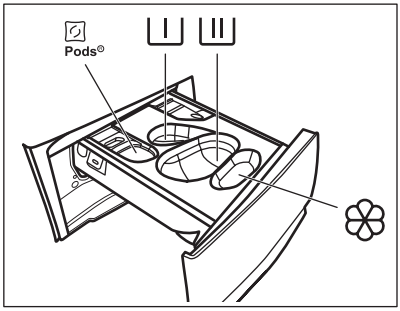

- Pesuainekapslite sahtel (Maksimaalselt 2 kapslit). Pesuainetablettide kasutamisel veenduge, et valik Pods® oleks aktiveeritud.

I - Eelpesu ja leotusprogrammi lahter (ainult pulberpesuained).

II - Pesutsükli lahter (ainult pulberpesuained). Vedela pesuaine kasutamisel ärge unustage sisestada vedela pesuaine mahutit lahtrisse II.

ⓘ Vedela pesuaine kasutamisel pidage meeles, et sisestage vedelate pesuainete mahuti.

ⓘ Selle lahtri kasutamisel veenduge, et valik Pods® oleks blokeeritud.


- Pesupehmendaja ja muude vedelate töötlusvahendite lahter (loputusvahend, tärgeldusvahend).

MAX - Järgige alati pesuaine pakendil toodud juhiseid, kuid soovitatav on pesuaine maksimumtaseme tähist mitte ületada (**MAX**). See kogus tagab siiski kõige paremad pesutulemused.

ⓘ Vajadusel eemaldage pesutsükli lõppemisel pesuainelahtrist sinna kogunenud pesuainejäägid.

Toimige järgmiselt


1. Avage pesuainejaotur.

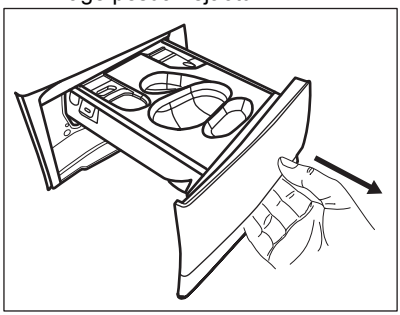


2. Kui on määratud eelpesu faas, pange pulberpesuaine lahtrisse I.


3. Valige põhipesuks pesuaine tüübist sõltuv õige pesuaine lahter:

a) Pange **pulbriline pesuaine** lahtrisse II.

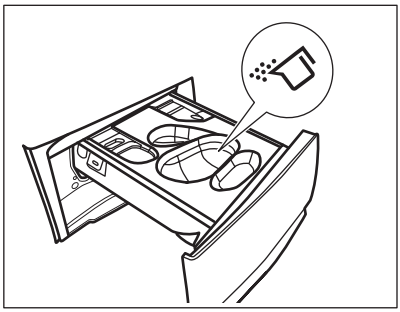


b) Kallake **vedel pesuaine** samasse sahtlisse pärast sobiva mahuti sisestamist .

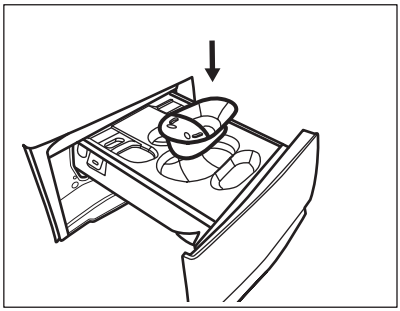

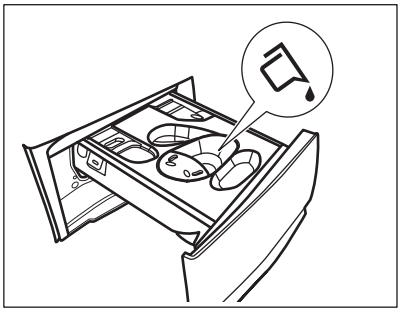

c) Pange **pesuainetabletid** lahtrisse . Veenduge, et valik Pods® on aktiveeritud.

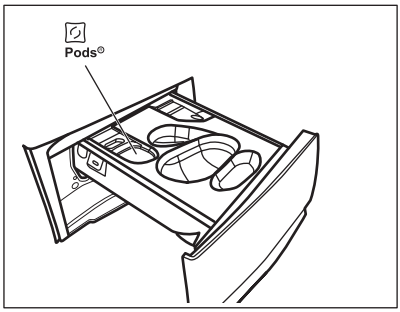

4. Kallake pesupehmendi lahtrisse .
5. Sulgege pesuainejaotur.

14.7 Programmi käivitamine

Puudutage nuppu Start/Paus, et käivitada programm.
Vastav indikaator lõpetab vilkumise ja jääb põlema.
Programm käivitub, uks on lukustatud.

Ekraanile ilmub indikaator .

Tühjenduspump saab tööle hakata kohe pärast seda, kui seade täitub veega.

14.8 Programmi katkestamine ja valiku muutmine

Programmi töö ajal saate muuta **vaid mõnda** funktsiooni:

1. Puudutage klahvinuppu Start/Paus.
Kõnealune indikaator vilgub.
2. Funktsioonide muutmine. Ekraanil olev info muutub vastavalt.
3. Puudutage uuesti nuppu Start/Paus.
Pesuprogramm jätkab tööd.

14.9 Jooksva programmi katkestamine

1. Vajutage nuppu Sees/väljas, et tühistada programm ja seade välja lülitada.
2. Seadme sisselülitamiseks vajutage uuesti nuppu Sees/väljas.
Nüüd saate seada uue pesuprogrammi.

Kui SensiCare-tsükkel on juba läbi viidud ja seade on alustanud vee sissevõtmist, käivitub uus programm **ilma SensiCare-tsüklit kordamata**. Raiskamise ärahoidmiseks jääb vesi koos pesuainega masinasse. Ekraanil kuvatakse programmi maksimumkestus, mida uuendatakse 20 minutit pärast uue programmi käivitumist.

14.10 Ukse avamine – esemete lisamine

Kui ekraanil kuvatakse teade, et saate rõivaid lisada või eemaldada, saate ukse alati avada.

Programmi või viitkäivituse töötamise ajal on seadme uks lukustatud. Ekraanile ilmub indikaator .

Kui trumlis oleva vee temperatuur ja tase on liiga kõrged ja/või trummel veel pöörleb, ei tohiks te ust avada.

Rõivaste lisamiseks või eemaldamiseks:

1. Puudutage klahvinuppu Start/Paus. Ekraanil kustub vastava lukustatud ukse indikaator .
2. Avage seadme uks. Vajadusel lisage või eemaldage pesu. Sulgege uks ja puudutage nuppu Start/Paus.

Programm või viitkäivitus jätkab tööd.

14.11 Programmi lõpp

Kui programm on lõppenud, seiskub seade automaatselt. Kõlavad helisignaalid (kui need on aktiveeritud). Ekraanil kuvatakse Valmis, edenemise lõpetatud osa ja teade Eemalda riided.

Nupu Start/Paus indikaator kustub.

Uks avaneb ja indikaator kustub.

1. Vajutage nuppu Sees/väljas, et seade inaktiveerida.

Viis minutit pärast programmi lõppu lülitab energiasäästu funktsioon seadme automaatselt välja.

Seadme uuesti sisselülitamisel soovitab seade Eco 40-60 vaikeprogrammi. Keerake programminuppu uue tsükli valimiseks.

2. Eemaldage pesu seadmest.
3. Veenduge, et trummel on tühi.
4. Hallituse ja ebameeldiva lõhna vältimiseks hoidke seadme uks ja pesuainesahtel kergelt paokil.

14.12 Vee väljalaskmine pärast tsükli lõppu

Kui olete valinud programmi või valiku, mille lõpus jääb viimane loputusvesi paaki, programm on lõppenud, kuid:

- Ekraanil kuvatakse tühjendustsükkel ja uks on lukustatud .
- Nupu Start/Paus indikaator hakkab vilkuma.
- Trummel pöörleb regulaarsete vahedega, et takistada pesu kortsumist.
- Uks jääb lukku.
- Ukse avamiseks tuleb vesi väljutada.

14.13 Ooterežiimi funktsioon

Ooterežiimi funktsioon lülitab seadme automaatselt välja, et vähendada energiatarbimist, kui:

- Te pole seadet 5 minutit kasutanud, kui ükski programm ei tööta.
  Seadme uuesti sisse lülitamiseks vajutage Sees/väljas nuppu.
- Pärast 5 minuti möödumist pesuprogrammi lõpust.
  Seadme uuesti sisse lülitamiseks vajutage nuppu Sees/väljas.
  Vaikimisi valitud programm on pärast seadme ooterežiimist äratamist alati Eco 40-60.
  Keerake programminuppu uue tsükli valimiseks.

ⓘ

Kui olete valinud programmi või valiku, mille lõppedes jääb vesi trumlisse, siis ooterežiimi funktsioon seadet **välja ei lülita**, et teil oleks meeles vesi seadmest välja lasta.

ⓘ

Kui Wi-Fi-alati-sees-funktsioon on aktiivne, siis süttib aeg-ajalt üksnes indikaator ⌔.

15. IGAPÄEVANE KASUTUS – PESU JA KUIVATUS

⚠ **HOIATUS!**

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

ⓘ

See seade on automaatne pesumasin-kuivati.

15.1 Täielik pesu- ja kuivatusprogramm

Pesu- ja kuivatusprogramm

Enamike pesuprogrammide puhul saate kombineerida pesutsükli ja kuivatustsükli, valides ühe paneelis näidatud kuivusastme.

Toimige järgmiselt:

1. Laadige pesu ja pesuaine.
2. Keerake programminupp soovitud pesuprogrammi kohale. Seade läheb tagasi ainult pesemise vaikerežiimi ja vaikimisei määrdumisastme nupu indikaator on sees. Ekraanil kuvatakse vaikimisi määratud temperatuur ja pöörded. Vajadusel muutke neid vastavalt oma pesu tüübile. Ekraanil kuvatakse ka pesutsükli jaoks soovitatav maksimaalne kogus.
3. Seade soovitab valitud programmi jaoks saadaolevat kuivustaset (ikoon hakkab vilkuma). Kuivatustsükli lisamiseks puudutage seda.

ⓘ

Kuivatustsükli lisamisel võib hinnanguline pesuaeg erineda esialgsest kuvatud ajast. Selle põhjuseks on pesutsükli automaatne optimeerimine pesu ettevalmistamiseks kuivatustsükliks.

4. Valige sobivad funktsioonid, kui need on saadaval.
5. Programmi käivitamiseks vajutage nuppu Start/Paus ▷❙❙. Algab SensiCare kalkuleerimine.

Ekraanile ilmub lukustatud ukse indikaator ⊸.

Ekraanil kuvatakse ka järelejäänud programmiaeg.

15.2 Pesemine ja kuivatamine – automaattasemed

1. Vajutage korduvalt nuppu Kuivuse tase, kuni ekraanil kuvatakse soovitud kuivusaste. Nupu kohal olevad indikaatorid põlevad järgmiselt:
   a. ☼ **Triikimiskuiv**: puuvillaste esemete jaoks;
   b. ☼ **Kapikuiv**: puuvillaste, tehiskiust, siidist ja villast esemete jaoks;
   c. ☼ **Ekstrakuiv**: puuvillaste esemete jaoks.

Ekraanil kuvatav aeg sisaldab nii pesu- kui ka kuivatustsükli kestust, mis on arvutatud pesu vaikekoguse järgi.

ⓘ

Heade kuivatustulemuste saamiseks väiksema energiatarbimise ja lühema ajaga ei lase masin teil pestavate ja kuivatatavate esemete jaoks valida liiga väikest pöörlemiskiirust.

2. Programmi käivitamiseks vajutage nuppu Start/Paus ▷❙❙. Algab SensiCare kalkuleerimine.

Ekraanile ilmub lukustatud ukse indikaator ⊸.

Ekraanil kuvatakse ka järelejäänud programmiaeg.

15.3 Pesemis- ja kuivatamisaeg

1. Koputage järjest Ajastatud kuivatamine nuppu, et valida soovitud väärtus (vt tabel "Ajastatud kuivatus" jaotises "Programmid"). Kuivatustaseme nuppude indikaator kustub ja nupu indikaator süttib.

Iga kord, kui puudutate vasakpoolset valikuklahvi, pikeneb aeg 5 minuti võrra. Ekraanil on valitud aja uus väärtus.


2. Puudutage nuppu Start/Paus, et käivitada programm. Algab SensiCare kalkuleerimine.

Ekraanile ilmub lukustatud ukse indikaator.


Ekraanil kuvatakse ka järelejäänud programmiaeg.

15.4 Kuivatusprogrammi lõpus

- peatub seade automaatselt.
- Kõlavad helisignaalid (kui need on aktiveeritud).
- Saate pesu välja võtta ja kortsumisvastase faasi käivitamata jätta. Paremate tulemuste saavutamiseks soovitame pesu eemaldada veidi enne faasi lõppu. Kuivatusfaasi lõpetamiseks ja esemete eemaldamiseks kuvatakse ekraanil indikaator Start/Paus. Lukustatud ukse indikaator kustub ja uks avaneb.

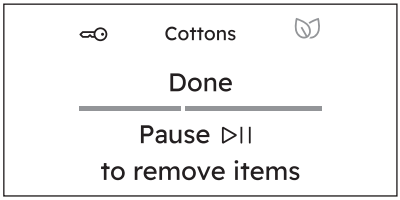

Kui nuppu Start/Paus ei puudutata, jätkab seade umbes 30 minuti jooksul automaatselt tööd kortsumisvastase faasiga.

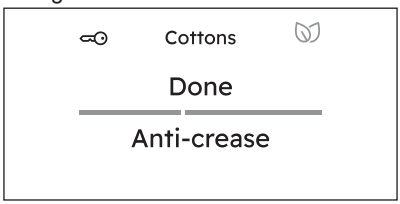

Kortsumise vähendamiseks on soovitatav kasutada kortsumisvastast faasi.

- Ekraan näitab, et kortsumisvastane faas on lõppenud ja esemeid saab eemaldada.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage mõne sekundi jooksul Sees/väljas nuppu.

Mõni minut pärast programmi lõppu lülitab energiasäästu funktsioon seadme automaatselt välja.

1. Eemaldage pesu seadmest.
2. Veenduge, et trummel on tühi.

Pärast kuivatustsüklit puhastage trumlit, tihendit ja ukse sisemust niiske lapiga.

16. IGAPÄEVANE KASUTUS – AINULT KUIVATUS

HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

See seade on automaatne pesumasin-kuivati.

16.1 Ettevalmistamine kuivatamiseks

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage Sees/väljas puutenuppu mõne sekundi jooksul.
2. Lisage pesu ühekaupa.

3. Keerake programminupp programmile, mis sobib esemete kuivatamiseks.
4. Kuivatusrežiimi aktiveerimiseks lülitage pesurežiim esmalt välja, vajutades SmartSelecti valgustatud pesutasemele.

ⓘ

Kui teatud kuivuse tase pole saadaval, ilmub selle vajutamisel veateade (topeltpiiks ja sümbol vilgub kaks korda).

ⓘ

Kui kuivatate suurt pesukogust, siis veenduge, et pesu pole kokku rullunud ega trumlis ebaühtlaselt paigutatud.

16.2 Kuivatus – Automaatsed tasemed

1. Puudutades ühte Kuivuse tase ala puutetundlikest nuppudest, kuvatakse ekraanil valitud programmi jaoks vajalik kuivusaste.



Indikaatorid põlevad järgmiselt:


a. **Triikimiskuiv**: puuvillaste esemete jaoks;
b. **Kapikuiv**: puuvillaste, tehiskiust, siidist ja villast esemete jaoks;
c. **Ekstrakuiv**: puuvillaste esemete jaoks.

Ekraan näitab kuivatusprogrammi kestust.

2. Puudutage nuppu Start/Paus ▷❙❙, et käivitada programm.

Ekraanil süttib lukustatud ukse ⊶ indikaator ja uks on lukustub.
Ekraanil kuvatakse ka järelejäänud programmiaeg.


3. Valitud kuivusastme deaktiveerimiseks puudutage vastavat puutenuppu. Ikoon kustub ja ekraan näitab ainult valitud pesuprogrammi.

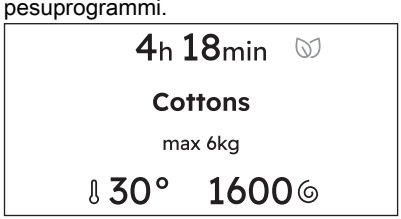

16.3 Ajaga kuivatus

1. Puudutage Ajastatud kuivatamine klahvinuppu ja seejärel puudutage ▢ järjest vasakpoolset valikuklahvi, et valida soovitud ajaväärtus (vt tabelit „Ajastatud kuivatus“ peatükis „Programmid“).

Iga kord, kui te seda nuppu koputate, pikeneb aeg 5 minuti võrra. Ekraanil on valitud aja uus väärtus.
Mõnel programmil on piiratud ja fikseeritud kordade arv Ajastatud kuivatamine ning kuvatakse soovitatud pesukogus.

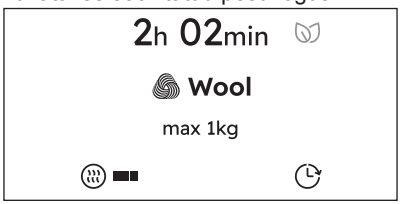

Esmakordselt valitakse keskmine väärtus, mis võimaldab kasutajal seda ühe astme võrra suurendada või vähendada. Vasakut valikuklahvi puudutav kasutaja saab valida ühe kolmest saadaolevast tasemest:

a. ▪▫▫
b. ▪▪▫
c. ▪▪▪


2. Programmi käivitamiseks puudutage Start/Paus ▷❙❙.

Ekraanil süttib lukustatud ukse ⊶ indikaator ja uks on lukustub.
Ekraanil kuvatakse ka järelejäänud programmiaeg.


16.4 Kuivatusprogrammi lõpus

- peatub seade automaatselt.
- Kõlavad helisignaalid (kui need on aktiveeritud).

- Saate pesu välja võtta ja kortsumisvastase faasi käivitamata jätta. Paremate tulemuste saavutamiseks soovitame pesu eemaldada veidi enne faasi lõppu. Kuivatusfaasi lõpetamiseks ja esemete eemaldamiseks kuvatakse ekraanil indikaator Start/Paus ▷||. Lukustatud ukse indikaator 🔒 kustub ja uks avaneb.

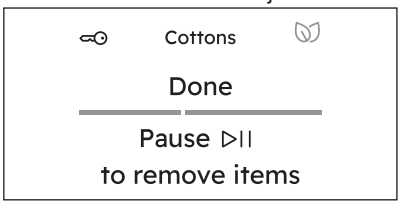

Kui nuppu Start/Paus ▷|| ei puudutata, jätkab seade umbes 30 minuti jooksul automaatselt tööd kortsumisvastase faasiga.

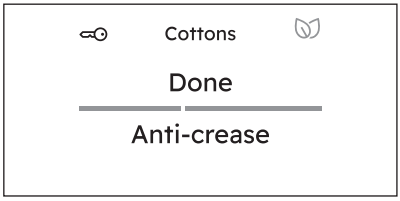

Kortsumise vähendamiseks on soovitatav kasutada kortsumisvastast faasi.
- Ekraan näitab, et kortsumisvastane faas on lõppenud ja esemeid saab eemaldada.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage mõne sekundi jooksul Sees/väljas nuppu ⏻.

ⓘ
Mõni minut pärast programmi lõppu lülitab energiasäästu funktsioon seadme automaatselt välja.

1. Eemaldage pesu seadmest.
2. Veenduge, et trummel on tühi.

ⓘ
Pärast kuivatustsüklit puhastage trumlit, tihendit ja ukse sisemust niiske lapiga.


17. NÕUANDED JA SOOVITUSED

⚠ **HOIATUS!**
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.


17.1 Pesu laadimine

- Jagage pesu valgeks, värviliseks, sünteetiliseks, õrnaks ja villaseks.
- Järgige pesemisjuhiseid, mis on riiete hooldussiltidel.
- Ärge peske korraga valgeid ja värvilisi esemeid.
- Pidage meeles, et hooldussildil olev temperatuur viitab maksimaalsele temperatuurile ega ole soovitatav temperatuur.
- Kontrollige pesemisvajaduse taset, riided võivad vajada ainult värskendamist ja selle asemel saab kasutada Auruga värskendus
- Mõned värvilised esemed võivad esimese pesuga värvi muuta. Soovitame neid esimese paari korra jooksul eraldi pesta.
- Keerake pahupidi mitmekihilised riided, villased ja trükimustrilised riided.
- Töödelge tugevamaid plekke.
- Peske tugevaid plekke spetsiaalse pesuainega.
- Olge kardinatega ettevaatlik. Eemaldage konksud ja pange kardinad pesukotti või padjapüüri.
- Väike pesukogus võib tekitada probleeme masina tasakaaluga väänamisfaasis ja põhjustada vibreerimist. Sellisel juhul:
  a. peatage programm ja avage seadme uks (vt "Igapäevane kasutamine");
  b. jaotage pesu trumlis ümber nii, et esemed paigutuksid ühtlasemalt;
  c. vajutage nuppu Start/Paus. Tsentrifuugimine jätkub.

- Nööbitavad padjapüürid, tihedad tõmblukud, konksud ja trukid. Siduge kinni vööd, rihmad, kingapaelad, nöörid ja muud lahtised detailid.
- Ärge peske masinas palistusteta või õmblemata servadega rõivaid. Peske väikesi esemeid (tugikaartega rinnahoidjaid, vöösid, sukkpükse, kingapaelu, linte jne) pesukotis. .

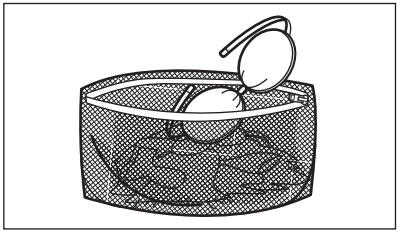

- Tühjendage taskud ja voltige riided lahti.

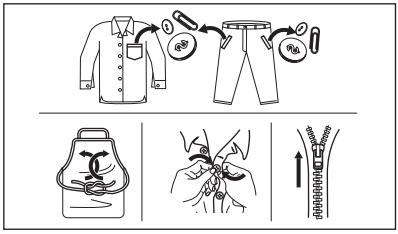


17.2 Raskestieemaldatavad plekid

Mõnele plekile ei piisa ainult veest ja pesuainest.

Soovitame neid plekke töödelda enne esemete masinasse panemist.

Saadaval on spetsiaalsed plekieemaldajad. Kasutage plekieemaldajat, mis vastab pleki tüübile ja kangale.

Ärge pihustage plekieemaldit riietele seadme läheduses, sest see võib masina plastist osi kahjustada.

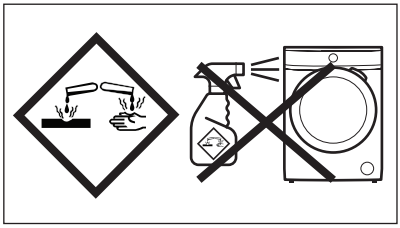

17.3 Pesuaine tüüp ja kogus

Lisaks headele pesutulemustele aitab õigesti valitud pesuaine ja õige kogus vältida ka keskkonna saastamist:

- Kasutage ainult pesumasinate jaoks valmistatud pesuaineid ja muid lisandeid. Kõigepealt järgige neid üldisi reegleid:
  - pulberpesuained (ka tabletid ja pesuaine üksikannused) igat tüüpi kangale, välja arvatud õrnad kangad. Valge pesu puhul tuleks eelistada pleegitusainet sisaldavat pulbrit ja desinfitseerivaid,
  - vedelad pesuained (ka pesuaine üksikannused), soovitatavalt madalal temperatuuril pestavate (max 60 °C) kõigi kangatüüpide või spetsiaalselt villaste esemete jaoks.
- Pesuaine valik ja kogus sõltub: kanga tüübist (õrn pesu, villased, puuvillased vm), värvist, pesu kogusest, määrdumisastmest, pesutemperatuurist, programmi kestusest ja vee karedusest.
- Järgige alati pesuaine või lisaainete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid, ärge suurendage maksimaalset soovitatud pesuainekogust (**MAX**).
- Ärge segage erinevat tüüpi pesuaineid.
- Kasutage vähem pesuainet, kui:
  - pesete väiksemaid pesukoguseid,
  - programmi kestust on lühendatud ajahalduri nupuga.
  - pesu on vähesel määral määrdunud,
  - pesemise käigus tekib liiga palju vahtu.

Liiga väike kogus pesuainet võib põhjustada:
- ebarahuldavaid pesutulemusi,
- pesu võib muutuda hallikaks,
- pesu jääb rasvaseks,
- seadmes tekib hallitus.

Liiga suur kogus pesuainet võib põhjustada:
- liigset vahtu,
- halvemaid pesutulemusi,
- ebapiisavat loputamist,
- suuremat koormust keskkonnale.

17.4 Säästunõuanded

Laske SmartSelect funktsioonil teil energiat, aega ja vett säästa.

Funktsioone Eriti kerge ja Kerge saab kasutada enamiku ajast. Kasutage

Auruga värskendus, et vältida riiete pesemist ja värskendamist ainult auruga.

Parema tulemuse saamiseks soovitame järgida neid nõuandeid:

- **Tavaliselt määrdunud pesu** võib pesta **ilma eelpesuta**, et kokku hoida pesuainet, vett ja aega.
- Kui täidate pesumasina **iga programmi jaoks ette nähtud maksimaalse pesukogusega, aitab see vähendada vee- ja energiakulu**.
- Asjakohase eeltöötlusega saab eemaldada plekid ja mõõduka mustuse; seejärel saab pesu pesta madalamal temperatuuril.
- Seadke **maksimaalne võimalik pöörlemiskiirus** valitud programmi jaoks, et säästa energiat kuivatamistsüklis.
- Eelistatavalt kasutage lühikesi tsükleid madalamatel temperatuuridel.

17.5 Vee karedus

Kui teie asukohas on vesi väga kare või keskmisest karedam, soovitame kasutada pesumasinatele mõeldud veepehmendusvahendit.

Madala veekaredusega piirkondades ei ole tarvis veepehmendajat kasutada.

Veekareduse teadasaamiseks võtke ühendust kohaliku vee-ettevõttega.

Kasutage õiges koguses veepehmendajat. Järgige toodete pakenditel olevaid juhiseid.

17.6 Kuivatustsükli ettevalmistamine

- Keerake veekraan lahti.
- Kontrollige, kas tühjendusvoolik on õigesti ühendatud. Täiendavat teavet vt paigalduspeatükist.
- Kuivatusprogrammide maksimaalseid pesukoguseid vt kuivatusprogrammide tabelist.

17.7 Millised esemed ei sobi kuivatamiseks

Ärge kuivatage järgnevat liiki pesu:

- Tehiskiust kardinad.
- Metallosadega riideesemed.
- Nailonsukad.
- Vatitekid.
- Voodikatted.
- Suletekid.
- Tuulepluusid.
- Magamiskotid.
- Kangad, millel on juukselaki-, küünelakieemaldi- vms jäätmeid.
- Vahtkummiga või sellele sarnase materjaliga riideesemed.

17.8 Rõivaetiketid

Pesu kuivatades järgige juhiseid tootjate etikettidel:

- = rõivaeset võib trumlis kuivatada
- = kuivatustsükkel toimub kõrgel temperatuuril
- = kuivatustsükkel toimub alandatud temperatuuril
- = rõivaeset ei tohi trumlis kuivatada

17.9 Kuivatustsükli kestus

Kuivatusaeg sõltub järgnevatest asjaoludest:

- viimase tsentrifuugimise kiirusest;
- kuivusastmest;
- pesuliigist;
- pesu kaalust.

17.10 Täiendav kuivatamine

Kui kuivatusprogrammi lõppedes on pesu endiselt niiske, siis valige uuesti lühike kuivatustsükkel.

⚠ HOIATUS!

Kortsumise ja kokkutõmbumise vältimiseks hoiduge pesu ülekuivatamisest.

17.11 Üldisi nõuandeid

Keskmisi kuivatusaegu vt tabelist "Aegkuivatus".
Kogemused aitavad teil oma pesu paremini kuivatada. Jätke meelde eelmised kuivatustsüklite kestused.

Staatilise elektri vältimiseks kuivatustsükli lõpus:

1. Kasutage pesutsükli ajal kanga pehmendajat.
2. Kasutage just trummelkuivatitele mõeldud kangapehmendajat.
3. Ärge kallake enne kuivatustsüklit jaoturisse pesuainet ega pehmendit.
4. Ärge kuivatage koos tugevaid ja õrnu kangaid, sest see võib õrnemaid kangaid rikkuda.
5. Võtke taskutest välja kõik asjad, eriti sulavad esemed.

Pärast kuivatusprogrammi lõppemist eemaldage pesu masinast kiiresti.

18. PUHASTAMINE JA HOOLDUS

⚠ HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

18.1 Regulaarne puhastamine

Regulaarne puhastamine aitab teie seadme eluiga pikendada.

Pärast tsüklit hoidke ust ja pesuainejaoturit kergelt avatuna, et tekitada õhuringlus ja kuivatada seadmes olev niiskus.

Kui seadet ei kasutata pikka aega: sulgege veekraan ja eemaldage seade vooluvõrgust.

Regulaarse puhastamise näitlik kava:

Katlakivi eemaldamine	Kaks korda aastas
Hoolduspesu	Üks kord kuus
Uksetihendi puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Trumli puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Trumlis olevate ebemete eemaldamine	Kaks korda kuus[1)]
Pesuainejaoturi puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Tühjenduspumba filtri puhastamine	Kaks korda aastas
Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine	Kaks korda aastas

1) Vt jaotist "Ebemed riietel".

18.2 Kõrvaliste esemete eemaldamine

ⓘ

Vaadake, et taskud oleksid tühjad ja kõik lahtised detailid oleks enne tsükli käivitamist kinnitatud. Vt jaotist "Pesukogus" peatükis "Nõuandeid ja näpunäiteid".

Eemaldage kõik lahtised detailid (pandlad, nööbid, mündid), mis võivad sattuda uksetihendi vahele, filtrisse ja trumlisse. Vt jaotisi "Kahesooneline uksetihend", "Trumli puhastamine", "Tühjenduspumba puhastamine" ja "Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine". Vajadusel pöörduge volitatud volitatud hoolduskeskusse.

18.3 Välispinna puhastamine

Puhastage seadet ainult neutraalse pesuaine ja sooja veega. Kuivatage täielikult kõik pinnad.

Ärge kasutage küürimisšvamme ega kraapivat materjali.

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge kasutage alkoholi, lahusteid ega keemilisi aineid.

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge puhastage metallpindu kloori sisaldavate ainetega.

18.4 Katlakivi eemaldamine

ⓘ

Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge või keskmine, soovitame kasutada pesumasinate veepehmendajat (eemaldage katlakivi aeg-ajalt).

Kontrollige trumlit regulaarselt, et avastada katlakivi olemasolu.

ⓘ

Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.

18.5 Hoolduspesu


Pidev madala temperatuuriga ja lühikeste programmide kasutamine võib põhjustada pesupulbrijääkide ja ebemete kogunemist, bakterite tekkimist ja trumli või paagi sisemusele biokile moodustumist. Tagajärjeks võib olla ebameeldiv lõhn ja hallitus.

Jääkide kõrvaldamiseks ja seadme sisemuse hügieeniliseks puhastamiseks teostage hoolduspesu vähemalt kord kuus:

1. Eemaldage trumlist kõik esemed.
2. Valige puuvillase pesu programm kõrgeima temperatuuriga ning väikese koguse pesupulbriga või kui see on saadaval, kasutage programmi Masina puhastus.

18.6 Ukse tihend

Seadmel on olemas **isepuhastuv tühjendussüsteem**, mille abil uhutakse riiete küljest tulnud ebemed seadmest veega välja. Kontrollige tihendit regulaarselt ja vajadusel puhastage, nagu on kirjeldatud järgmisel joonisel. Mündid, nööbid ja muud väikesed esemed saate kätte tsükli lõpus.

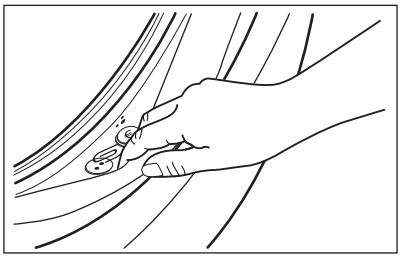

Vajadusel puhastage, kasutades selleks ammoniaaki sisaldavat puhastusvahendit ning vältige tihendi pinna kriimustamist.

ⓘ

Järgige alati toote pakendil olevaid juhiseid.

18.7 Trumli puhastamine

Kontrollige regulaarselt trumlit, et vältida soovimatute setete kogunemist.

Trumlisse kogunev rooste võib tekkida riietel olevatelt metalldetailidelt või ka kraanivees sisalduvast rauast

Puhastage trumlit spetsiaalselt roostevabale terasele mõeldud tootega.

ⓘ

Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.
Ärge puhastage trumlist happeliste katlakivieemaldus- või rauda või kloori sisaldavate vahenditega või traatšvammiga.

Põhjalikuks puhastamiseks:

1. Puhastage trumlit spetsiaalselt roostevabale terasele mõeldud tootega.

ⓘ

Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.

2. Eemaldage trumlist kõik esemed.
3. Valige puuvillase pesu lühike programm kõrge temperatuuri ning väikese koguse pesupulbriga või kui see on saadaval, kasutage programmi Masina puhastus. Kui teie seadet on võimalik ühendada Wi-Fi-ga, siis saate rakendusest alla laadida ka eriprogrammi Masina puhastus.

4. Võimalike jääkide väljaloputamiseks lisage trumlisse käsitsi väike kogus pesupulbrit või spetsiaalset vahendit.


ⓘ

Mõnikord võidakse tsükli lõppedes kuvada ekraanil ikooni ✧: see näitab, et trumli puhastamine on soovitatav. Kui trumli puhastamine on läbi viidud, kaob ka ikoon.


18.8 Pesuainejaoturi puhastamine

Vältimaks kuivanud pesupulbri, tahkunud pesupehmendi setete moodustumist, hallituse tekkimist pesuainelahtris, viige iga kahe kuu järel läbi järgneval joonisel kirjeldatud puhastustoiming:


1. Avage pesuainejaotur. Vajutage riivi allapoole, nagu joonisel näidatud, ja tõmmake see välja.

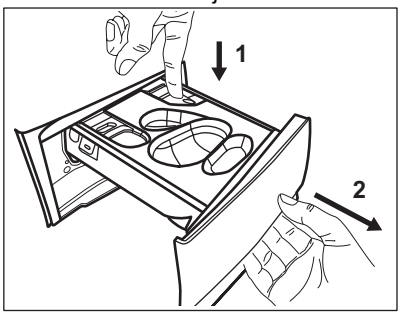


2. Eemaldage vedela pesuaine mahuti, kui see on sisestatud.

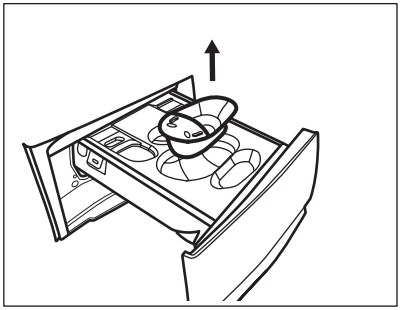

3. Kambrite ülemise katte eemaldamiseks tõstke see üles.

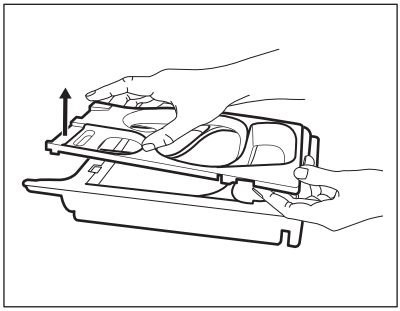

4. Peske pesuainemahuti voolava vee all puhtaks.

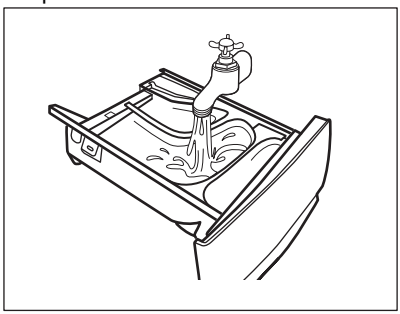


5. Eemaldage nii süvendi ülemisest kui ka alumisest osast kindlasti kõik pesuainejäägid. Süvendi puhastamiseks kasutage väikest harja.

⚠ **ETTEVAATUST!**


Ärge kasutage teravaid või metallist harjasid ega käsnasid.

Eemaldage nii süvendi ülemisest kui ka alumisest osast kindlasti kõik pesuainejäägid. Süvendi puhastamiseks kasutage väikest harja.

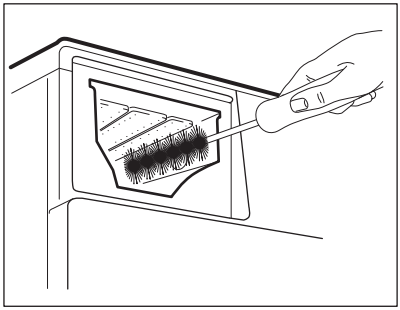


6. Pöörake jaotur tagurpidi ja avage alumine kaas, nagu pildil näidatud: esmalt

tõmmake külgmised sakid väljapoole ja seejärel eemaldage alumine kate.

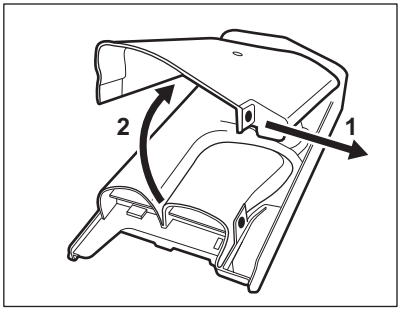


7. Veenduge, et konveierilt oleksid kõik pesuainejäägid eemaldatud. Kasutage ainult pehmet, niisket lappi.
8. Pange alumine kate tagasi oma kohale, seades selle avad kohakuti sahtli klambritega, nagu näidatud pildil. Sulgege, kuni kostab klõps.

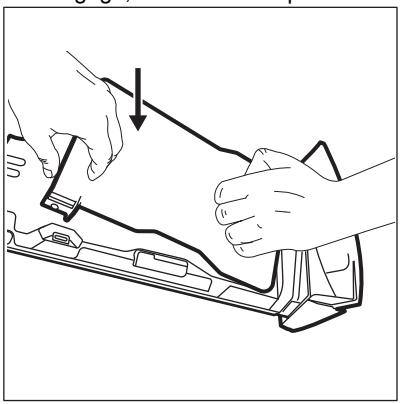


⚠ **ETTEVAATUST!**

Vajutage alumist katet, nagu pildil näidatud. Veenduge, et see on õigesti suletud.

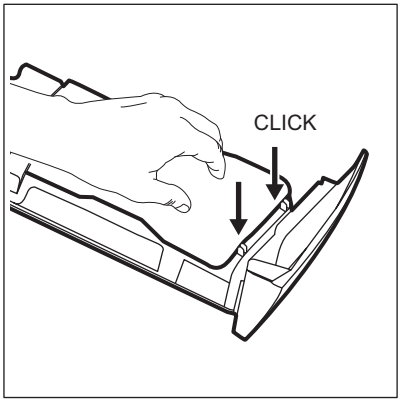

9. Pange sahtel uuesti kokku järgmiselt:
   a. Pange kohale alumine kate ja vajutage, kuni kostab klõps.
   b. Pange kohale ülemine kate ja vajutage, kuni kostab klõps.
   c. Pange vajaduse korral sisse vedela pesuaine mahuti.
10. Lükake pesuainejaotur juhikutesse ja seejärel sulgege see. Käivitage loputusprogramm tühja trumliga.

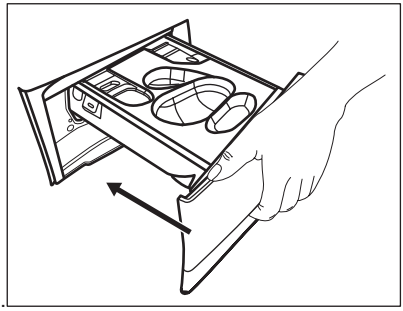

18.9 Tühjenduspumba filtri puhastamine

⚠ **HOIATUS!**

Eemaldage toitepistik seinakontaktist.

ⓘ

Kontrollige regulaarselt tühjenduspumba filtrit ning veenduge selle puhtuses.

Puhastage tühjenduspumba filter kui:
- Masin ei tühjene veest.
- Trummel ei pöörle.


- Seade teeb äravoolupumba ummistuse tõttu imelikku häält.
- Ilmub teade Veenduge, et tühjendusfilter pole ummistunud.

⚠ HOIATUS!

- Ärge eemaldage filtrit, kui seade töötab.
- Ärge puhastage tühjenduspumpa, kui vesi seadmes on kuum. Oodake, kuni vesi jahtub.


Pumba filtri puhastamiseks toimige nii nagu kirjeldatud järgneval joonisel:

1. Avage pumba kate.

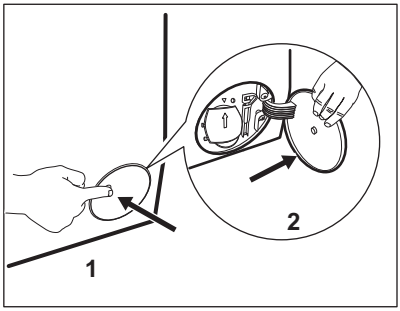


2. Asetage tühjenduspumba ava ette sobiv anum, kuhu saaks valguda väljavoolav vesi.

3. Tehke avaus lahti. Filtri eemaldamisel hoidke vee ärakuivatamiseks alati käepärast mõni lapp.

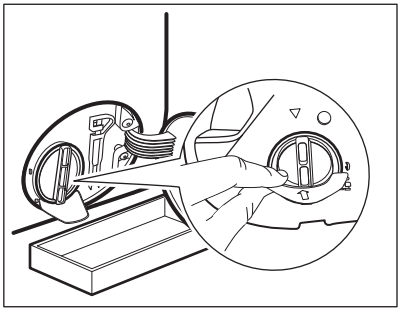


4. Avamiseks keerake filtrit 180 kraadi vastupäeva, kuid ärge välja võtke. Laske veel välja valguda.

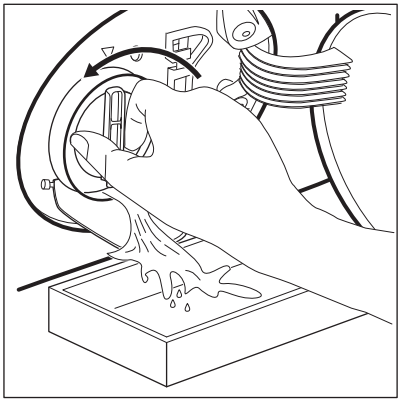

5. Kui anum saab täis, keerake filter tagasi ja kallake anum tühjaks.


6. Korrake samme 4 ja 5, kuni vett enam välja ei valgu.

7. Keerake filtrit vastupäeva, et see eemaldada.

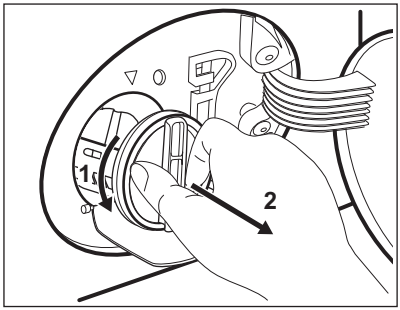


8. Vajadusel eemaldage filtri õnarusest sinna kogunenud ebemed ja muu praht.


9. Veenduge, et pumba tiivik pöörleb. Kui see ei pöörle, pöörduge teeninduskeskusse.

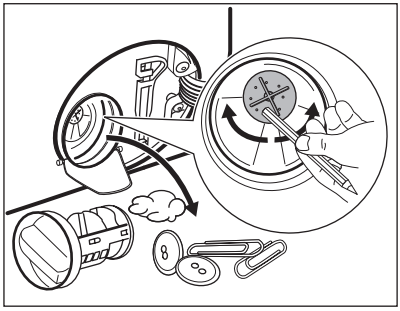


10. Peske filtrit voolava vee all.

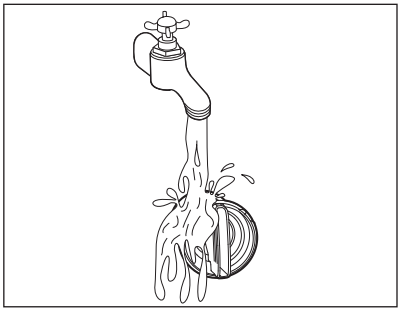

11. Asetage filter tagasi oma kohale seda päripäeva keerates. Lekete vältimiseks keerake filter korralikult kinni.

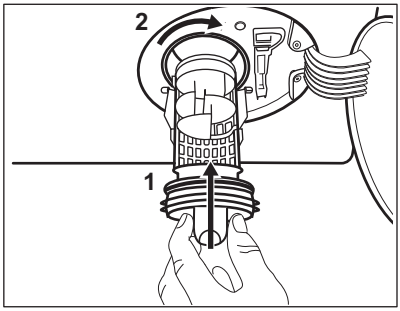

12. Sulgege pumba kate.

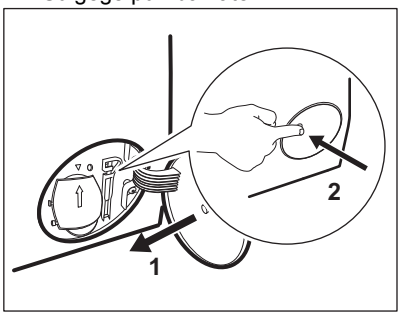

Kui te sooritate avariitühjenduse, peate tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima:


- **a.** Valage 2 liitrit vett pesuvahendi dosaatori põhipesukambrisse.
- **b.** Vee äravooluks käivitage programm.

18.10 Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine


Nii filtreid kui ka sisselaskevoolikut ja klappi on soovitatav kaks korda aastas puhastada, et eemaldada sinna kogunenud mustus:

Filtrite puhastamiseks toimige nii nagu järgneval joonisel kirjeldatud:


1. Eemaldage sisselaskevoolik kraani küljest ja puhastage filter.

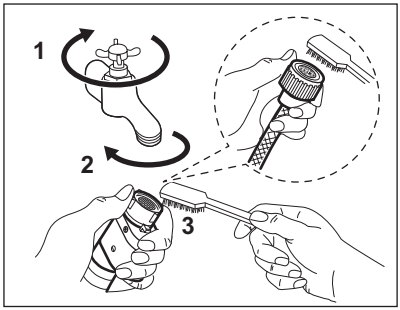


2. Eemaldage sisselaskevoolik seadme küljest, lõdvendades rõngasmutrit.

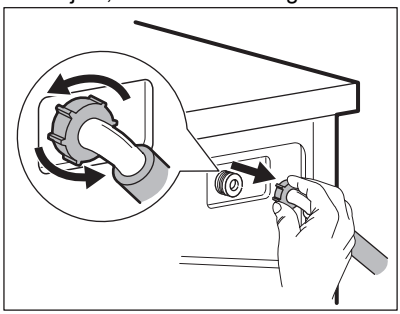

3. Puhastage seadme tagaküljel asuvat klapifiltrit vana hambaharjaga.

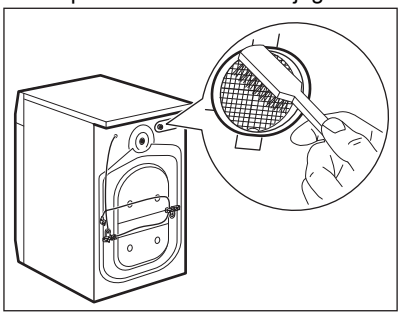

4. Kui te vooliku uuesti seadme taha kinnitate, keerake seda vasakule või paremale (mitte vertikaalasendisse), olenevalt veekraani asukohast.

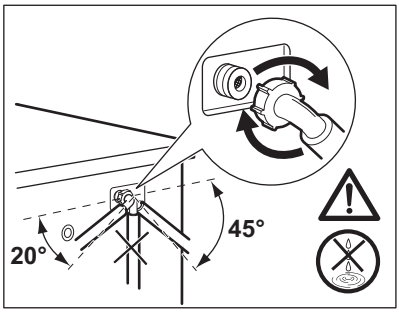

18.11 Avariitühjendus

Kui seade ei suuda vett välja lasta, teostage sama toiming, mida on kirjeldatud jaotises "Tühjenduspumba puhastamine". Vajadusel puhastage pumpa.

Kui te sooritate avariitühjenduse, peate tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima:

1. Pange 2 liitrit vett pesuaine jaoturi põhipesu lahtrisse.
2. Käivitage programm vee tühjendamiseks.

18.12 Abinõud külmumise vastu

Kui seade on paigaldatud kohta, kus temperatuur võib langeda 0° C või alla selle, eemaldage allesjäänud vesi sisselaskevoolikust ja tühjenduspumbast.

1. Ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
2. Sulgege veekraan.
3. Asetage sissevõtuvooliku otsad anumasse ja laske veel voolikust välja voolata.
4. Tühjendage tühjenduspump. Vt hädaolukorras vee tühjendamise toimingut.
5. Kui tühjenduspump on tühi, paigaldage sissevõtuvoolik uuesti.

> ⚠ **HOIATUS!**
>
> Enne seadme uuesti kasutamist veenduge, et temperatuur oleks üle 0 °C. Tootja ei vastuta madalatest temperatuuridest tingitud kahjude eest.

19. TÕRKEOTSING

> ⚠ **HOIATUS!**
>
> Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

19.1 Häirekoodid ja võimalikud tõrked


Seade ei käivitu või peatub töötamise käigus. Püüdke esmalt leida probleemile lahendus (vt tabeleid).

> ⚠ **HOIATUS!**
>
> Eemaldage seade vooluvõrgust enne mistahes kontrollimise läbiviimist.

Mõne probleemi puhul kuvatakse ekraanil veateade ja nupp Start/Paus ▷‖ **võib pidevalt vilkuda:**

ⓘ

Kui seade on liiga täis, võtke trumlist mõned asjad vähemaks ja/või suruge ust ja puudutage samaaegselt nuppu Start/Paus, kuni indikaator ⊶▯ lõpetab vilkumise (vt allpool olevat pilti).

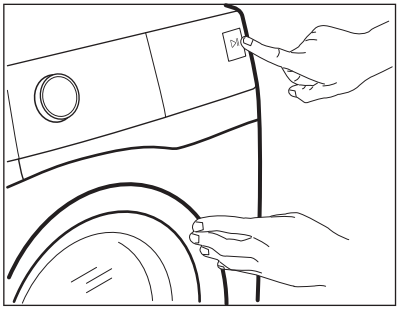

Probleem	Võimalik lahendus
Kontrollige, kas veekraan on lahti: Seade ei täitu korralikult veega.	• Veenduge, et veekraan on avatud. • Veenduge, et veesurve ei ole liiga madal. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku vee-ettevõttega. • Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud. • Veenduge, et sisselaskevoolikul pole väändeid, kahjustusi ega kõverusi. • Veenduge, et vee sisselaskevooliku ühendus on nõuetekohane. • Veenduge, et sisselaskevooliku filter ja ventiili filter ei ole ummistunud. Vt jaotist "Hooldus ja puhastamine".
Veenduge, et tühjendusfilter pole ummistunud: Seade ei tühjene veest.	• Veenduge, et valamu äravoolutoru ei ole ummistunud. • Veenduge, et tühjendusvoolikul pole väändeid ega kõverusi. • Veenduge ega tühjendusfilter pole ummistunud. Vajadusel puhastage filter. Vt jaotist "Hooldus ja puhastamine". • Veenduge, et tühjendusvooliku ühendus on nõuetekohane. • Kui valite programmi ilma tühjendusfaasita, siis valige tühjendusprogramm. Kui tühjendusprogramm pole programmikettal saadaval, võite selle valida rakendusest. • Kui valite valiku, mille lõpus jääb vesi paaki, siis valige tühjendusprogramm.
Kontrollige, kas uks on korralikult suletud: Seadme uks on lahti või ei ole korralikult suletud.	• Veenduge, et uks on korralikult suletud.
Programm jätkub, kui elektrivarustus on taas stabiilne: Elektrivarustus on kõikuv.	• Oodake, kuni elektrivarustus stabiliseerub.

Tuvastatud on veeleke: Üleujutusvastane seade on sees.	• Sulgege veekraan ja eemaldage seade vooluvõrgust. Pöörduge volitatud hoolduskeskusse.

Kui ekraanil on teised veakoodid, lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse. Kui probleem ei kao, pöörduge volitatud hoolduskeskusse.
Kui tegemist on mõne muu seadme probleemiga, otsige võimalikke lahendusi alltoodud tabelist.

Probleem	Võimalik lahendus
Programm ei käivitu.	• Veenduge, et toitepistik on seinakontakti ühendatud. • Veenduge, et uks on korralikult suletud. • Veenduge, et kaitsmekarbis olevad sulavkaitsmed on terved. • Veenduge, et üksust Start/Paus ▷‖ on puudutatud. • Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oodake pöördloenduse lõppemiseni. • Lülitage lapseluku funktsioon välja, kui see on sees. • Kontrollige valitud programmi nupu asendit.
Seade täitub veega ja tühjeneb kohe.	• Veenduge, et väljalaskevoolik on õiges asendis. On võimalik, et voolik on paigutatud liiga madalale. Vt jaotist "Paigaldusjuhised".
Tsentrifuugimisfaas ei käivitu või pesutsükkel kestab tavalisest kauem.	• Valige tsentrifuugimisprogramm. Kui tühjendusprogramm pole programmikettal saadaval, võite selle valida rakendusest. • Veenduge ega tühjendusfilter pole ummistunud. Vajadusel puhastage filter. Vt jaotist "Hooldus ja puhastamine". • Kohandage trumlis olevad esemeid ja käivitage tsentrifuugimine uuesti. Selle probleemi põhjus võib olla tasakaalustamatus.
Vesi on voolanud põrandale.	• Veenduge, et veevoolikute liitmikud on tihedalt kinni ja puuduvad veelekked. • Veenduge, et vee sisselasketorud ja vee väljalasketorud on kahjustamata. • Veenduge, et kasutate õiges koguses õiget pesuvahendit.
Seadme ust ei saa avada.	• Veenduge, et te pole valinud pesuprogrammi, mille lõpus jääb vesi paaki. • Veenduge, et pesuprogramm on lõppenud. • Kui paagis on vett, valige tühjendus- või tsentrifuugimisprogramm. Kui tsentrifuugimis- ja tühjendusprogrammid pole programmikettal saadaval, võite need valida rakendusest. • Veenduge, et seade saab elektritoidet. • Selle probleemi põhjuseks võib olla seadme rike. Pöörduge volitatud hoolduskeskusse. Kui peate avama ukse, lugege hoolikalt jaotist "Ukse avamine avariiolukorras". • Veenduge, et Kaugkäivitusrežiim ei ole aktiveeritud. Deaktiveerige see.
Ekraanile ilmub teade „WiFi-ga ühenduse loomine ebaõnnestus“.	• Kontrollige juhtmeta ühenduse signaali. • Kontrollige koduvõrku ja ruuterit. • Taaskäivitage ruuter. • Kui juhtmeta võrguga ilmneb täiendavaid probleeme, võtke ühendust juhtmeta teenuse pakkujaga.

Probleem	Võimalik lahendus
Rakendus ei saa seadmega ühendust luua.	• Kontrollige juhtmeta ühenduse signaali. • Kontrollige, kas teie nutiseade on ühendatud juhtmeta võrku. • Kontrollige koduvõrku ja ruuterit. • Taaskäivitage ruuter. • Kui juhtmeta võrguga ilmneb probleeme, võtke ühendust juhtmeta teenuse pakkujaga. • Seade, nutiseade või mõlemad tuleb uuesti konfigureerida, kuna on paigaldatud uus ruuter või ruuteri konfiguratsiooni on muudetud.
Rakendus ei saa sageli seadmega ühendust luua.	• Veenduge, et juhtmeta ühenduse signaal jõuab seadmeni. Püüdke teisaldada koduruuter seadmele nii lähedale kui võimalik või kaaluge leviala laiendaja soetamist. • Veenduge, et mikrolaineahi ei sega juhtmeta ühenduse signaali. Lülitage mikrolaineahi välja. Vältige mikrolaineahju ja kaugjuhtimispuldi samaaegset kasutamist.
Näidikul kuvatakse UPd. Kõik nupud on mitteaktiivsed, välja arvatud toitenupp Sees/väljas⏻.	• Seade laadib kõik saadaolevad värskendused alla. Oodake, kuni värskendustoiming lõpeb. Kui lülitate seadme värskendamise ajal välja, jätkab see värskendamist kohe, kui seadme uuesti sisse lülitate.
Seade teeb ebatavalist häält ja vibreerib.	• Veenduge, et seade on tasakaalus. Vt jaotist "Paigaldusjuhised". • Veenduge, et pakend ja/või transpordipoldid on eemaldatud. Vt jaotist "Paigaldusjuhised". • Lisage trumlisse rohkem pesu. Pesukogus võib olla liiga väike.
Programmi kestus suureneb või väheneb programmi töötamisel.	• SensiCare System suudab programmi kestust vastavalt pestava pesu tüübile ja kogusele muuta. Vt jaotise „Igapäevane kasutamine“ lõiku „SensiCare System pesukoguse tuvastamine“.
Pesemistulemused ei ole rahuldavad.	• Suurendage pesuvahendi kogust või kasutage muud pesuvahendit. • Enne pesu pesemist kasutage spetsiaalseid tooteid raskestieemaldatavate plekkide eemaldamiseks. • Veenduge, et olete valinud õige temperatuuri. • Vähendage pesukogust.
Pesutsükli ajal on trumlis liiga palju vahtu.	• Vähendage pesuaine kogust või pesuainetablettide või pesuaine üksikannuste arvu.
Pärast pesutsüklit on pesuainesahtlis pesuaine jääke.	• Veenduge, et olete kasutanud pesuaine jaoturit vastavalt kasutusjuhendi instruktsioonidele. • Veenduge, et kasutate värskeid pesuainetablette või pesuaine üksikannuseid. Hoidke neid nende karpides ja sulgege karbid pärast igakordset kasutamist vastavalt tootja soovitustele. Otsene kokkupuude keskkonnaga võib muuta nende omadusi ja käitumist Pods® sahtlis, eriti kombinatsioon teatud valikutega (nt Viitkäivitus).
Seade ei kuivata või kuivatab mittenõuetekohaselt.	• Keerake veekraan lahti. • Veenduge, et tühjendusfilter pole ummistunud. • Vähendage pesukogust. • Veenduge, et olete valinud õige tsükli, vajadusel valige uuesti lühike kuivatusaeg.

Probleem	Võimalik lahendus
Pesu on täis erinevat värvi ebemeid.	Eelmise pesukorra kangad tekitasid erinevat värvi ebemeid: • Kuivatamisfaas aitab kõrvalada osa ebemeid. • Puhastage riided ebeme-eemaldajaga. Kui trumlis on liiga palju ebemeid, vaadake lisateavet jaotisest „Ebemed kangal“.

Pärast kontrollimist aktiveerige seade. Programm jätkab katkestuspunktist.
Kui probleem ilmneb uuesti, pöörduge volitatud teeninduskeskusse.
Teeninduskeskuse jaoks vajalikud andmed leiate andmesildilt.

19.2 Ukse avamine avariiolukorras

Elektrikatkestuse või seadme rikke korral jääb seadme uks lukustatuks. Pesuprogramm jätkub, kui elektrivarustus taastub. Kui uks jääb lukustatuks seadme rikke korral, saab selle avada avariiolukorra avamisfunktsiooni abil.

Enne ukse avamist:

⚠ ETTEVAATUST!

Põletusoht! Veenduge, et vesi ja pesu pole liiga kuumad. Vajadusel laske neil veidi jahtuda.

⚠ ETTEVAATUST!


Vigastusoht! Veenduge, et trummel ei pöörleks. Vajadusel oodake, kuni trummel lõpetab pöörlemise.

ⓘ

Veenduge, et trumlis oleva vee tase ei ole liiga kõrge. Vajadusel kasutage avariiolukorra tühjendust (vt peatüki „Puhastus ja hooldus“ jaotist „Tühjendus avariiolukorras“).

Ukse avamiseks toimige järgmiselt:

1. Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu Sees/väljas⏻.
2. Lahutage toitepistik seinakontaktist.
3. Avage filtri klapp.
4. Tõmmake avariiluku päästikut üks kord allapoole. Tõmmake seda veelkord alla, hoidke kinni selles asendis ja samal ajal avage seadme uks.

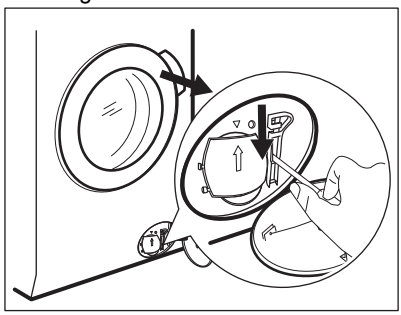

5. Võtke pesu välja ja sulgege seadme luuk.
6. Sulgege filtri klapp.

20. TARBIMISVÄÄRTUSED

20.1 Sissejuhatus

ⓘ

Seadme energiamärgisel olevalt QR-koodilt leiate veebilingi teabele, mis on seotud selle seadme jõudlusele vastavalt EL EPREL-i andmebaasis kirjeldatule. Hoidke energiamärgis alles koos kasutusjuhendiga ja kõigi muude dokumentidega, mis seadmega kaasnesid.
Sama teavet EPREL-is on võimalik leida ka aadressilt **https://eprel.ec.europa.eu**, kasutades mudeli nime ja tootenumbrit, mis on toodud andmesildil.

20.2 Vastavalt komisjoni määrusele EL 2019/2023

Ainult pesemine

Eco 40-60 programm	kg	kWh	Liitrid	hh:mm	% 1)	°C	p/min 2)
Täiskogus	11.0	0.730	76.0	03:59	44.0	29.0	1550
Pool kogust	5.5	0.540	54.0	02:59	44.0	28.0	1550
Veerand kogust	3.0	0.310	36.0	02:59	45.0	26.0	1550

1) Jääkniiskus tsentrifuugimisfaasi lõpus. Mida suurem tsentrifuugimiskiirus, seda suurem on müratase ja seda madalam jääkniiskus.
2) Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus.

Pesu- ja kuivatustsükkel

Eco 40-60-programm ja kapikuiv kuivatustase	kg	kWh	Liitrid	hh:mm	% 1)	°C	p/min 2)
Täiskogus	7	4.270	105.0	07:25	0.00	25.0	1550
Pool kogust	3.5	2.138	56.0	05:00	0.00	24.0	1550

1) Jääkniiskus tsentrifuugimisfaasi lõpus. Mida suurem tsentrifuugimiskiirus, seda suurem on müratase ja seda madalam jääkniiskus.
2) Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus.

Võimsustarve eri režiimides

Väljas (W)	Ooterežiim (W)	Viitkäivitus (W)	Võrgus seadistatud ooterežiim (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 1)

Väljas (W)	Ooterežiim (W)	Viitkäivitus (W)	Võrgus seadistatud ooterežiim (W)
Maksimaalne aeg olekuni väljas/ooterežiim on 15 minutit.			

1) Energiakulu ühendatud funktsiooniga on ligikaudu 17,5 kWh aastas. Selle funktsiooni väljalülitamiseks vt peatükki „Wi-Fi-ühenduse loomine“.

20.3 Tavaprogrammid – ainult pesemine

Tegemist on ainult kaudsete väärtustega.

Programm	kg	kWh	Liitrid	hh:mm	% 1)	°C	p/min 2)
Puuvill 3) 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.0	85.0	1600
Puuvill 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.0	55.0	1600
Puuvill 4) 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.0	20.0	1600
Sünteetika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.0	40.0	1200
Õrn pesu 5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.0	30.0	1200
Villane 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.0	30.0	1200

1) Jääkniiskus tsentrifuugimisfaasi lõpus. Mida suurem tsentrifuugimiskiirus, seda suurem on müratase ja seda madalam jääkniiskus.

2) Tsentrifuugimiskiirust tähistav indikaator.

3) Sobib tugevasti määrdunud esemete pesemiseks.

4) Sobib kergelt määrdunud puuvillaste, tehis- ja segakiust kangaste pesemiseks.

5) Kasutatav ka kiirpesutsüklina kergelt määrdunud esemetele.

20.4 Tavaprogrammid – pesemine ja kuivatamine

Tegemist on ainult kaudsete väärtustega.

Programm	kg	kWh	Liitrid	hh:mm	% 1)	°C	p/min 2)
Sünteetika 40 °C	5.0	3.000	100.0	05:30	1.00	40.0	1200

1) Jääkniiskus tsentrifuugimisfaasi lõpus. Mida suurem tsentrifuugimiskiirus, seda suurem on müratase ja seda madalam jääkniiskus.


2) Tsentrifuugimiskiirust tähistav indikaator.

21. KIIRJUHEND

21.1 SmartSelect

SmartSelect juhendab teid energiat, aega ja vett säästma.
Lisateabe saamiseks skannige QR-kood.

Igapäevane kasutamine

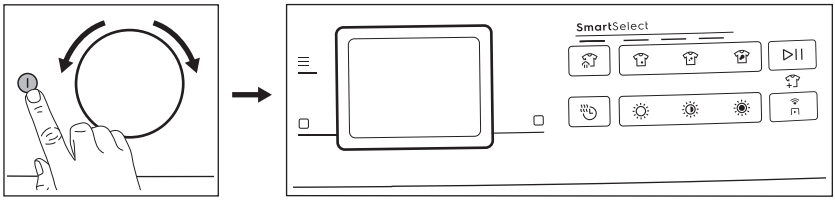

- Ühendage toitejuhe pistikupesaga.
- Avage veekraan.
- Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu **Sees/väljas** ⏻.
- Keerake programmi valikunuppu soovitud pesuprogrammi seadmiseks.
- Valige soovitud funktsioonid, puudutades vastavaid klahvinuppe.

ⓘ

Laske SmartSelect funktsioonil teil energiat ja vett säästa. Funktsioone Eriti kerge ja Kerge saab kasutada enamiku ajast. Kasutage Auruga värskendus, et vältida riiete pesemist ja värskendamist ainult auruga.
Programmis, kus see on valitav, puudutage nuppu Time Dry (Aeg), et valida aeg, mis sobib kuivatatavatele kangastele. Kasutage triikimiseks automaatseid kuivatustasemeid **Triikimiskuiv** triigitava pesu, **Kapikuiv** hoiustatava pesu ja **Ekstrakuiv** täieliku kuivatamise jaoks.

- Valage pesuaine ja muud vahendid õigesse pesuainesahtlisse. Pesuainetablettide kasutamisel aktiveerige Pods® valik
- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu **Start/Paus**.
- Seade käivitub.
- Kui programm on lõppenud, võtke pesu välja.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu **Sees/väljas**.

21.2 Programmitabel

Pesuprogrammid

Programmid	Pesu kogus	Toote kirjeldus
Eco 40-60	11.0 kg	**Madal energiatsükkel puuvillastele esemetele, mida pestakse 40 või 60 °C juures.** Ühtegi funktsiooni ei saa sisse lülitada. Alandab temperatuuri ja pikendab aega, et tagada parimad pesutulemused.**1)**
UltraQuick 49min	8.0 kg	Puuvillased ja segakangad. Optimaalsed pesutulemused ja täiuslik kangahooldus maksimaalselt 49 minutiga igapäevasele pesule. ⓘ Programmi standardkestus on välja töötatud 5 kg pesukogusele. Kui pesete väiksemat või suuremat pesu, väheneb või suureneb pesuaeg automaatselt.
Puuvill	11.0 kg	Valged ja värvilised puuvillased kangad. Ideaalne tavaliste ja tugevate plekkide jaoks.
Sünteetika	5.0 kg	Sünteetilised või segakangast esemed..
Õrn pesu	2.0 kg	Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, polüester.
Villane	3.0 kg	Masinpestav villane, käsitsipestav villane ja õrnad kangad.
Teksad	4.0 kg	Teksariietele ja venivatele esemetele.
Ülerõivad	2.0 kg**2)** 1.0 kg**3)**	Kaasaegsed välispordiriided.

Programmid	Pesu kogus	Toote kirjeldus
Hügieen	11.0 kg	Valged puuvillased esemed. See programm eemaldab enam kui 99,99% bakteritest ja viirustest **4)**
OneGo 20/60min	1.0 kg	Programm kuni 1 kg **sega-tehiskiust särkide** pesemiseks ainult 20 minutiga. Lisage kuivatustsükkel, et OneGo (pesu- ja kuivatustsükkel) oleks 60 minutiga läbitud. **5)**
Spordiriided	5.0 kg	Spordiriided.
Treeningvarustus	1.0 kg	Sobib väiksele kogusele spordiriietele.
Voodipesu XL	4.5 kg	Pesuprogramm kuni kolmele voodipesukomplektile (sh üks topeltsuuruses).
Triiksärgid	2.0 kg	Puuvillased ja puuvillasegust särgid, tavalise määrdumisega, koos aurutsükliga triikimise lihtsustamiseks. Pärast programmi lõppu tõstke rõivad parimate tulemuste huvides kohe riidepuule kuivama.
Vääna/Äravool	11.0 kg	Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad. Programm tsentrifuugimiseks ja seadme tühjendamiseks veest.
Loputus	11.0 kg	Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad. Programm loputamiseks ja tsentrifuugimiseks.
Masina puhastus	-	Hooldustsükkel trumli puhastamiseks.

1) Vastavalt EL määrusele 2019/2023 on see 40 °C programm suuteline pesema korraga sama tsükli jooksul tavalise määrdumusega puuvillast pesu, mis on tähistatud pestavaks 40 °C või 60 °C juures. Pesu saavutatud temperatuuri, programmi kestuse ja muude andmete kohta leiate lisateavet peatükist „Tarbimisväärtused“.

2) Pesuprogramm.

3) Pesuprogramm ja vetthülgavust lisav tsükkel.

4) Katsetatud Staphylococcus aureuse, Enterococcus faeciumi, Candida albicansi, Pseudomonas aeruginosa ja MS2 Bacteriophage suhtes väliskatsega, mille viis 2021. aastal läbi Swissatest Testmaterialien AG (katsearuanne nr 202120117).

5) Kuivatustsükli lisamisel võib hinnanguline pesuaeg erineda esialgsest kuvatud ajast. Selle põhjuseks on pesutsükli automaatne optimeerimine pesu ettevalmistamiseks kuivatustsükliks.

Kui täidate pesumasina **iga programmi jaoks ette nähtud maksimaalse pesukogusega, aitab see vähendada vee- ja energiakulu**.

Sobiv pesuaine pesuprogrammidele

Programm	Universaalne pesupulber **1)**	Vedel pesuaine	Vedel pesuaine värvilistele	Õrnad villased	Spetsiaalne
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Puuvill	▲	▲	▲	--	--
Sünteetika	▲	▲	▲	--	--
Õrn pesu	--	--	--	▲	▲
Lana\Seda	--	--	--	▲	▲
Spordiriided	--	▲	▲	--	▲

Programm	Universaalne pesupulber[1)]	Vedel pesuaine	Vedel pesuaine värvilistele	Õrnad villased	Spetsiaalne
Ülerõivad	--	--	--	▲	▲
Hügieen	▲	▲	--	--	▲

1) Temperatuuril üle 60 °C on soovitatav kasutada pesupulbrit.

▲ = soovitatav | -- = mittesoovitatav

21.3 Lisaprogrammid

Pesuprogrammid

Programmid	Pesu kogus	Toote kirjeldus
Sulejope	2.0 kg	Ühele tehiskiust tekile, vatiiniga riietele, tekkidele, sulejopedele.
Jalgpalliriided	11.0 kg	Jalgpalliriietus polüestrist, polüestri-elastaani segudest, polüamiidist ja mikrokiust kangastega. Eritsükkel värsketele plekkidele, integreeritud eelpesufaasiga.
Suusajoped	5.0 kg	Sobib rasketele rõivastele, nt suusajoped ja mäeriietus.
Jooksujalatsid	2.0 kg	Loodud jooksujalatsitele, õrn pesuprogramm.
Tekk	3.0 kg	Sünteetilise täitematerjaliga või sulgedega ja udusulgedega tekid, polsterdatud riided, vatitekid.
Rätikud	11.0 kg	Puuvillased käterätikud ja hommikumantlid. Ideaalne tavaliste ja tugevate plekkide jaoks.
Loomakarvad	3.0 kg	Pesuprogramm loomakarvade eemaldamiseks
Kerge triikida	0.5 kg	Puuvillased, sünteetilised ja segakangad, mis vajavad õrna pesu. Tavaline ja kerge määrdumine.[1)]
Allergiavastane aur	3.0 kg	Valged puuvillased esemed. See programm eemaldab enam kui 99,99 % bakteritest ja viirustest[2)]. See tagab ka allergeenide koguse põhjaliku vähenemise.
Beebiriided	4.0 kg	Õrn pesutsükkel, mis sobib beebiriiete pesemiseks.
Linane kangas	2.0 kg[3)] 1.0 kg[4)]	Eriline õrn tsükkel valgetele või värvilistele linastele esemetele.
1 eseme kiirpesu	3.0 kg	Puuvillased ja sünteetilised kergelt määrdunud esemed.
Aur - kašmiir	-	Auruprogramm villase ja kašmiiri jaoks.
Auruga värskendus	-	Auruprogramm puuvillastele, tehiskiust ja õrnadele esemetele.

1) Kortsumise vältimiseks reguleerib see tsükkel veetemperatuuri ja viib läbi õrna pesu- ja tsentrifuugimistsükli. Seade lisab mõned loputuskorrad.

2) Katsetatud Staphylococcus aureuse, Enterococcus faeciumi, Candida albicansi, Pseudomonas aeruginosa ja MS2 Bacteriophage suhtes väliskatsega, mille viis 2021. aastal läbi Swissatest Testmaterialien AG (katsearuanne nr 202120117).

3) Pesuprogramm.

4) Pesuprogramm ja vetthülgavust lisav tsükkel.

Kui täidate pesumasina **iga programmi jaoks ette nähtud maksimaalse pesukogusega, aitab see vähendada vee- ja energiakulu**.

Sobiv pesuaine pesuprogrammidele

Programm	Universaalne pesupulber[1)]	Vedel pesuaine	Vedel pesuaine värvilistele	Õrnad villased	Spetsiaalne
Sulejope	--	▲	▲	--	▲
Jalgpalliriided	--	▲	▲	--	▲
Suusajoped	--	▲	▲	--	▲
Jooksujalatsid	--	--	--	▲	▲
Tekk	--	--	--	▲	▲
Rätikud	▲	▲	▲	--	--
Loomakarvad	--	--	--	▲	▲
Kerge triikida	--	▲	▲	--	▲
Allergiavastane aur	▲	▲	--	--	▲
Beebiriided	--	--	--	▲	▲
Linane kangas	--	--	--	▲	▲
1 eseme kiirpesu	--	▲	▲	--	▲

1) Temperatuuril üle 60 °C on soovitatav kasutada pesupulbrit.

▲ = soovitatav

-- = mittesoovitatav

21.4 Pesuaine tüüp ja kogus.

- Kasutage ainult pesumasinate jaoks valmistatud pesuaineid ja muid lisandeid. Kõigepealt järgige neid üldisi reegleid:
  - pulberpesuained (ka tabletid ja pesuaine üksikannused) igat tüüpi kangale, välja arvatud õrnad kangad. Valge pesu puhul tuleks eelistada pleegitusainet sisaldavat pulbrit ja desinfitseerivaid,
  - vedelad pesuained (ka pesuaine üksikannused), soovitatavalt madalal temperatuuril pestavate (max 60 °C) kõigi kangatüüpide või spetsiaalselt villaste esemete jaoks.
- Ärge segage erinevat tüüpi pesuaineid.
- Kasutage vähem pesuainet, kui:
  - pesete väiksemaid pesukoguseid,
  - pesu on vähesel määral määrdunud,
  - pesemise käigus tekib liiga palju vahtu.

Liiga väike kogus pesuainet võib põhjustada:
- ebarahuldavaid pesutulemusi,
- pesu võib muutuda hallikaks,
- pesu jääb rasvaseks,
- seadmes tekib hallitus.

Liiga suur kogus pesuainet võib põhjustada:
- liigset vahtu,
- halvemaid pesutulemusi,
- ebapiisavat loputamist,
- suuremat koormust keskkonnale.

21.5 Regulaarne puhastamine

Regulaarne puhastamine aitab teie seadme eluiga pikendada.

Pärast tsüklit hoidke ust ja pesuainejaoturit kergelt avatuna, et tekitada õhuringlus ja kuivatada seadmes olev niiskus.

Kui seadet ei kasutata pikka aega: sulgege veekraan ja eemaldage seade vooluvõrgust.

Regulaarse puhastamise näitlik kava:

Katlakivi eemaldamine	Kaks korda aastas
Hoolduspesu	Üks kord kuus
Uksetihendi puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Trumli puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Trumlis olevate ebemete eemaldamine	Kaks korda kuus[1)]
Pesuainejaoturi puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Tühjenduspumba filtri puhastamine	Kaks korda aastas
Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine	Kaks korda aastas

1) Vt jaotist "Ebemed riietel".

Kontrollige trumlit regulaarselt, et avastada katlakivi olemasolu. Aeg-ajalt on siiski soovitatav läbi viia ilma pesuta pesutsükkel koos katlakivieemaldiga.


Kõrvaliste esemete eemaldamine

ⓘ

Vaadake, et taskud oleksid tühjad ja kõik lahtised detailid oleks enne tsükli käivitamist kinnitatud.

Eemaldage kõik lahtised detailid (pandlad, nööbid, mündid), mis võivad sattuda uksetihendi vahele, filtrisse ja trumlisse. Vajadusel pöörduge volitatud hoolduskeskusse.

Ukse tihend
Seadmel on olemas **isepuhastuv tühjendussüsteem**, mille abil uhutakse riiete küljest tulnud ebemed seadmest veega välja. Kontrollige tihendit regulaarselt ja vajadusel puhastage, nagu on kirjeldatud järgmisel joonisel. Mündid, nööbid ja muud väikesed esemed saate kätte tsükli lõpus.

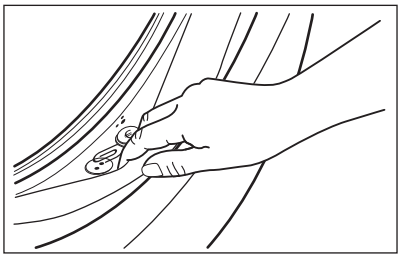

Vajadusel puhastage, kasutades selleks ammoniaaki sisaldavat puhastusvahendit ning vältige tihendi pinna kriimustamist.

Vajadusel eemaldage filtrist sinna kogunenud ebemed ja muu praht.

21.6 WiFi-seadme ühendus

Wi-Fi sisselülitamine

ⓘ

Tehase vaikeseadetena on Wi-Fi funktsioon väljas.

Seadme sisselülitamiseks puudutage paar sekundit nuppu Sees/väljas⏻.

Seadme Wi-Fi-võrku ühendamiseks puudutage ja hoidke 5 sekundit

Kaugkäivitusrežiim klahvinuppu. Sätete menüüst on võimalik lubada ka Wi-Fi.

Selle faasi ajal kuvatakse ekraanil WiFi-ikoon ja teade "**Alustamine…**". Mõne aja pärast kuvatakse teade **Ühenduse loomiseks valmis** ja ikoon .

Seadme ühendamine

ⓘ

Enne järgmiste sammudega jätkamist veenduge, et Rakendus on alla laaditud ja konfigureeritud ning teie nutiseade on ühendatud teie koduvõrguga. Vt jaotist „Äpi installimine ja konfigureerimine“.

Avage Rakendus oma nutiseadmest ja järgige seadme lisamiseks kuvatavaid juhiseid.

Sidumisfaasi ajal võib Rakendus suunata nutiseadme Wi-Fi-seadetesse, et valida

koduvõrk ja seade ühendamiseks tuleb sisestada Wi-Fi parool.

Pärast faasi **Ühendamine…**, kui see on edukalt lõppenud, kuvatakse teade "**Ühenduse loomine õnnestus**". Vastasel juhul kuvatakse teade **Ei saa ühendust**".

Kui seade on ühendatud, võimaldab

Kaugkäivitusrežiim nupu Sees puudutamine kasutajatel käivitada tsükleid seadmes Rakendus kaugjuhtimisega.

Automaatne ühendus registreeritud võrguga
Kui seade on edukalt seadistatud ja koduvõrku registreeritud, püüab see iga kord, kui see sisse lülitatakse, automaatselt võrguga ühendust luua. Kui Wi-Fi-ühendus õnnestub, siis heli ei kõla.

Ühendamine teise võrguga (pääsupunkti taasavamine)
Iga kord, kui kasutaja puudutab ja hoiab

klahvinuppu Kaugkäivitusrežiim 5 sekundit all, avaneb pääsupunkt ja edastatamine. Sel hetkel saadud uued võrgumandaadid kirjutavad üle varem salvestatud mandaadid ja seade ühendub seejärel uue Wi-Fi võrguga.

Ühenduse loomiseks vt jaotist „Seadme ühendamine“.

Wi-Fi väljalülitamine
Kui kasutaja otsustab seadet Wi-Fi-ga enam mitte ühendada, võib ta 10 sekundit

puudutada ja hoida Kaugkäivitusrežiim klahvinuppu ning seade lähtestatakse ja see lülitub välja. Seadete menüüst on võimalik keelata ka Wi-Fi.

Pärast lähtestamise kinnitamist kuvatakse ekraanil teade "**Võrk on lähtestatud**" ja Wi-Fi on välja lülitatud.

22. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse.

Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

Üdvözöljük az Electrolux honlapján! Köszönjük, hogy a mi készülékünket választotta.



A fenntarthatóság iránti törekvésünk jegyében csökkentjük a papíralapú nyomtatványok mennyiségét, és teljes használati útmutatókat teszünk elérhetővé az interneten. Az Ön teljes használati útmutatója itt érhető el: **electrolux.com/manuals**



Használattal kapcsolatos tanácsokat, prospektusokat, hibaelhárítási-, szerviz- és javítási információkat itt kérhet: **electrolux.com/support**



Vásároljon tartozékokat, segédanyagokat és eredeti pótalkatrészeket a készülékhez itt: **electrolux.com/shop**

A változtatások jogát fenntartjuk.

TARTALOM

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK....277
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK....281
3. TERMÉKLEÍRÁS 283
4. MŰSZAKI ADATOK....285
5. ÜZEMBE HELYEZÉS 285
6. KEZELŐPANEL ÉS SMARTSELECT....289
7. VÁLASZTÓGOMB ÉS NYOMÓGOMBOK 291
8. ELSŐ ÜZEMELTETÉS....294
9. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT....294
10. PROGRAMOK 294
11. WI-FI-CSATLAKOZÁS BEÁLLÍTÁSA....307
12. OPCIÓK 310
13. BEÁLLÍTÁSOK 314
14. NAPI HASZNÁLAT - KIZÁRÓLAG MOSÁS 315
15. NAPI HASZNÁLAT - MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS 320
16. NAPI HASZNÁLAT - KIZÁRÓLAG SZÁRÍTÁS 321
17. TANÁCSOK ÉS TIPPEK 323
18. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS 326
19. HIBAELHÁRÍTÁS 333
20. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK....337
21. GYORS ÚTMUTATÓ 340
22. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK....346

1. ⚠ BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A készülék üzembe helyezése és használata előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót.
A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett sérülésekért és károkért. Az

útmutatót tartsa biztonságos és elérhető helyen, hogy szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon.

1.1 Gyermekek és kiszolgáltatott személyek biztonsága

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**

Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.

- Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező felnőttek, illetve megfelelő tudással vagy gyakorlattal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy abban az esetben használhatják, ha megfelelő oktatást kaptak a készülék biztonságos használatára, és megértik az esetleges veszélyeket.
- A 3 és 8 év közötti gyermekek, illetve a súlyos, komplex fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
- 3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
- Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és megfelelően ártalmatlanítsa.
- A mosószereket tartsa távol a gyermekektől.
- A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol a készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
- Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor azt be kell kapcsolni.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.

1.2 Általános biztonság

- Ez a készülék kizárólag háztartási típusú, mosógépben mosható és szárítható ruhák mosására és szárítására szolgál.

- Ne használja a szárító funkciót, ha a ruhanemű ipari vegyi anyagokkal szennyeződött.
- Ezt a készüléket háztartási célú, beltérben történő használatra tervezték.
- Ez a készülék használható irodákban, szállodai vendégszobákban, panziókban, vendégházakban és más hasonló szálláshelyeken, ahol a használat nem haladja meg a háztartási használat (átlagos) szintjét.
- Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
- A készülék elhelyezhető szabadon álló módon vagy a konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely.
- A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó, tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.
- Csak a telepítés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozódugó hozzáférhető legyen az üzembe helyezés után.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő szellőzőnyílást a készülék alatti szőnyeg, lábtörlő vagy egyéb padlóburkoló tárgy ne zárja el.
- FIGYELEM: A készüléket tilos külső kapcsolóeszközzel, például időzítővel ellátni, vagy olyan áramkörre kötni, amelyet rendszeresen be- és kikapcsolnak.
- Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó szellőzéséről, hogy elkerülje a gázt vagy más tüzelőanyagokat elégető készülékekből (beleértve a nyílt tüzet is) származó füstgázok nem kívánt visszaáramlását.
- A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elégetéséből keletkező füstgáz elvezetésére szolgál.
- Az üzemi víznyomás értékének a vízhálózat készülékcsatlakozási pontjánál 0,5 bar (0,05 MPa) és 10 bar (1 MPa) között kell lennie.

- A készülék maximális töltete 11.0 kg. Soha ne lépje túl a programhoz tartozó megengedett legnagyobb töltetet (lásd a „Programok” című fejezetet).
- A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához használja a mellékelt, új tömlőkészletet vagy a márkaszerviz által biztosított egyéb új tömlőkészletet.
- A régi tömlőket tilos újra használni.
- Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos veszélyhelyzet álljon elő.
- Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket és csomagolási törmeléket.
- Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint növényi- vagy ásványolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók, terpentin, viasz és viaszeltávolítók, elkülönítve kell kimosni extra mennyiségű mosószer használatával, mielőtt a mosó-szárítógépben szárítaná.
- Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, mely ipari vegyszerrel szennyeződött.
- Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a mosó-szárítógépben.
- Olyan darabokat, mint szivacs, (latexhab) zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott darabok és ruhaneműk vagy szivacsdarabokkal kitömött párnák, tilos a mosó-szárítógépben szárítani.
- A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket az azokhoz mellékelt gyártói utasításoknak megfelelően kell használni.
- Távolítsa el a ruhadarabokból az összes olyan tárgyat, mely gyújtószikra forrása lehet, pl. öngyújtó vagy gyufa.
- FIGYELEM: Soha ne állítsa le a mosó-szárítógépet a szárítási ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a maradékhő eltávozzon.
- A mosó-szárító ciklus utolsó része fűtés nélkül történik (hűtési ciklus), annak biztosítása érdekében, hogy a

ruhadarabok olyan hőmérsékletre kerüljenek, melyen nem károsodnak.
- A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású vízsugarat és/vagy gőzt.
- Tisztítsa meg a készüléket egy nedves kendővel. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
- Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

2.1 Üzembe helyezés

ⓘ

Az üzembe helyezést az érvényes helyi/országos előírásokkal összhangban kell elvégezni.

- Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.
- Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C alá süllyedhet, vagy ahol ki van téve az időjárásnak.
- Mozgatáskor mindig tartsa a készüléket függőleges helyzetben.
- Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a levegő a készülék és a padló között.
- Távolítsa el az összes csomagolást és a szállítási rögzítőcsavarokat.
- A készülék üzemeltetésének helyén a padló vízszintes, sík, stabil, hőálló és tiszta legyen.
- A szállítási rögzítőcsavarokat tartsa biztonságos helyen. Amennyiben a készüléket a jövőben szállítani kell, ezeket vissza kell szerelni, hogy a dob rögzítésével megakadályozzák a készülék belsejének sérülését.
- A készülék nehéz, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig használjon munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit.
- Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket.
- Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol az ajtaját nem lehet teljesen kinyitni.
- Úgy állítsa be a lábakat, hogy a készülék és a padló között rendelkezésre álljon a szükséges hely.
- A készülék végleges elhelyezési pozíciójában ellenőrizze a felület megfelelő vízszintességét vízmértékkel. Ha a felület nem teljesen vízszintes, a lábak emelésével vagy süllyesztésével biztosítsa a vízszintes helyzetet.

2.2 Elektromos csatlakozás

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**

Tűz- és áramütésveszély.

- FIGYELEM: A készüléket úgy tervezték, hogy az épületben lévő földelőcsatlakozáshoz kell telepíteni/csatlakoztatni.
- Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon.
- Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket.
- A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
- Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati kábelt és a csatlakozódugót.

2.3 Víz csatlakoztatása

- A belépő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 25 °C-ot.

- Ügyeljen arra, hogy ne okozzon sérülést a vízcsöveken.
- Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem használt csövekhez csatlakoztatja javítás vagy új eszköz (pl. vízóra stb.) felszerelése után a készüléket, addig folyassa a vizet, amíg az teljesen ki nem tisztul.
- A készülék első használata közben és után ellenőrizze, hogy nem látható-e vízszivárgás.
- Ne használjon hosszabbítótömlőt, ha túl rövid a bemeneti tömlő. A befolyócső cseréje érdekében forduljon a márkaszervizhez.
- A készülék kicsomagolásakor előfordulhat, hogy víz folyik a kifolyócsőből. Ezt az okozza, hogy a készüléket víz segítségével ellenőrzik a gyárban.
- A kifolyótömlő maximum 400 cm-es hosszig bővíthető. Forduljon a márkaszervízhez a másik kifolyócsővel és a hosszabbítással kapcsolatban.
- Ügyeljen arra, hogy a vízcsap könnyen hozzáférhető legyen az üzembe helyezés után.

2.4 Használat

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés, áramütés, tűz, égési sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

- Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére.
- Ne érintse meg az ajtóüveget, amikor egy program működik. Az üveg forró lehet.
- Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt darabokat, melyek külső huzatanyaga megsérült (elszakadt vagy kirojtosodott).
- Ha a szennyes ruhaneműket folteltávolítóval mosta ki, még egyszer le kell futtatnia egy öblítőprogramot, mielőtt elindítja a szárítási ciklust.
- Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat eltávolított-e a ruhákból.
- Csak olyan ruhaneműt szárítson, melynek gépi szárítása engedélyezett. Kövesse a ruhanemű kezelési címkéjén feltüntetett utasításokat.
- Ne üljön vagy álljon rá a készülék nyitott ajtajára.
- Olyan ruhadarabot nem szabad a készülékbe tenni, amelyből csöpög a víz.
- Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne érjen a készülék műanyag részeihez.
- Amennyiben mosógolyót használt, a szárítóprogram elindítása előtt távolítsa el a készülékből.
- Ne használjon mosógolyót, ha non-stop programot választ ki.

2.5 Szolgáltatások

- A készülék javítását bízza a márkaszervizre. Mindig eredeti cserealkatrészt használjon.
- Kérjük, ne feledje, hogy a házilagos vagy nem szakértő által végzett javítás biztonsági következményekkel járhat, és érvényteleníthet a jótállást.
- Az alábbi cserealkatrészek legalább 10 évig elérhetők a modell gyártásának megszűnése után: motor és a motor szénkeféi, erőátvitel a motor és a dob között, szivattyúk, lökésgátlók és rugók, mosódob, dobcsillag és a hozzá tartozó golyóscsapágyak, fűtőberendezések és fűtőelemek, beleértve a hőszivattyúkat, csővezetékek és a kapcsolódó szerelvények, beleértve a tömlőket, szelepeket, szűrőket és túlcsordulásgátlókat, nyomtatott áramköri lapok, elektronikus kijelzők, nyomáskapcsolók, termosztátok és érzékelők, szoftver és firmware, beleértve a szoftver visszaállítását, ajtó, ajtózsanér és tömítések, egyéb tömítések, ajtózár egység, műanyag kiszolgáló egységek, mint például mosószeradagolók. Az időtartam elképzelhető, hogy hosszabb az Ön országában. További információkért, kérjük, látogasson el a weboldalunkra.
- Kérjük, ne feledje, hogy ezen cserealkatrészek némelyikét kizárólag szakértő szerelő szerezheti be, és nem mindegyik alkatrész társítható minden modellhez.
- A termékben található izzó(k)ra és a külön kapható pótizzókra vonatkozó tudnivalók: Ezek az izzók arra készültek, hogy megfeleljenek a háztartási készülékekben fennálló szélsőséges fizikai feltételeknek, mint például hőmérséklet, rezgés, magas

páratartalom, illetve arra használatosak, hogy jelezzék a készülék működési állapotát. Nem alkalmasak egyéb felhasználásra, valamint helyiségek megvilágítására.

2.6 Ártalmatlanítás

- Bontsa a készülék elektromos- és vízhálózati csatlakozását.
- A készülék közelében vágja át a hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
- Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékdobban rekedését.
- A készüléket az elektromos és elektronikus berendezésekre (WEEE) vonatkozó helyi rendeleteknek megfelelően tegye a hulladékba.


3. TERMÉKLEÍRÁS

3.1 Speciális tulajdonságok


Új mosó-szárítógépe a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása révén a modern ruhanemű-kezelés minden követelményének megfelel.

- Az **interaktív dinamikus érintőképernyő** a készülék beállítását és használatát gyorsabbá és érthetőbbé teszi.
- A **Wi-Fi csatlakozás** és a **Távoli indítás** funkciók használatával távolról is elindíthatja a mosást, beavatkozhat a mosógép működésébe, vagy ellenőrizheti annak állapotát.
- A **SteamCare rendszer** - az új **Gőzfrissítés** gőzprogramoknak köszönhetően - tökéletes megoldást kínál a legérzékenyebb ruhanemű felfrissítésére is, mosási ciklus nélkül. Az **Electrolux** által kifejlesztett exkluzív illatanyag használatával a „frissen mosott” ruha finom érintését kölcsönözheti ruháinak, gyűrődésmentesítheti azokat, és eltávolíthatja a szagokat.
- Az **UltraCare technológia** a tervezése révén megóvja a ruhanemű szálait a különböző előkeverési ciklusok segítségével, melyek a ruhaneműn való eloszlatás előtt feloldják a vízben a mosószert majd az öblítőszert. Így a mosószerek minden szálat elérnek és kezelnek.
- A különböző mosószertípusok számára fenntartott rekesszel, többek között Pods® rekesszel rendelkező **UniversalDose fiók** olyan megoldással van felszerelve, amely képes a mosószert optimálisan eloszlatni és elkeverni, valamint feloldani a mosószer maradványokat minden ciklus után.
- A **SensiCare System** érzékeli a ruhanemű mennyiségét, és 30 másodperc alatt meghatározza a program időtartamát. A mosási programot a technológia a ruhatöltetnek és az anyagtípusnak megfelelően testreszabja, hogy az idő-, energia- és vízfelhasználás ne legyen nagyobb a szükségesnél.

3.2 Készülék áttekintése

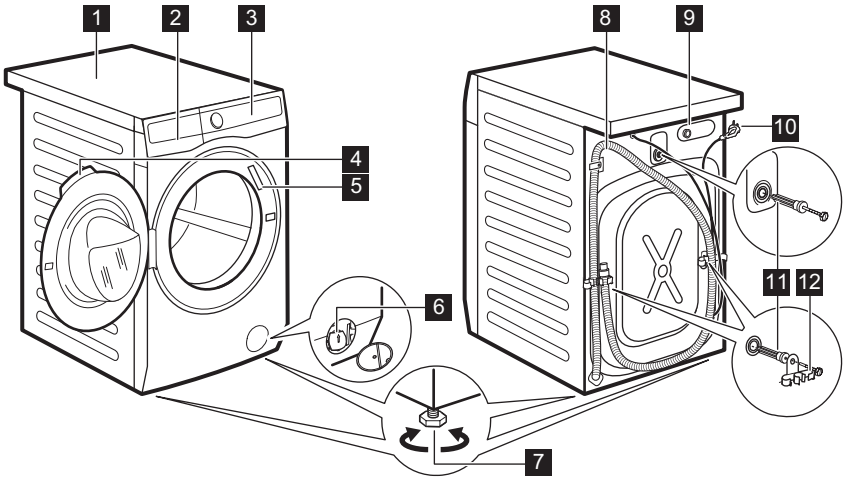

1 Munkafelület
2 Mosószer-adagoló
3 Kezelőpanel
4 Ajtófogantyú
5 Adattábla
6 Leeresztő szivattyú szűrője
7 Lábak a készülék vízszintbe állításához.
8 Vízleeresztő tömlő
9 Befolyócső-csatlakozás
10 Áramvezeték
11 Szállításhoz használt rögzítőcsavarok
12 Tömlőtartó

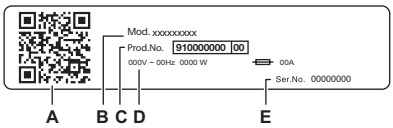

Az adattábla jelentése:
A. QR-kód
B. Modellnév
C. Termékszám
D. Elektromos besorolás
E. Sorozatszám

Olvassa be a **QR-kódot** a kamerával, hogy letölthesse az alkalmazásunkat az alkalmazásáruházból az okoseszközére, és kövesse a szükséges lépéseket. Regisztrálja termékét, és hozza ki a legtöbbet belőle.

- Hozzáférhet a készülék adataihoz, dokumentációihoz és cikkeihez a legjobb funkciók használatáról (a felhasználói kézikönyv a(z) **electrolux.com/manuals** résznél is rendelkezésre áll)
- Használati tanácsok, hibaelhárítás, szerviz- és javítási információk (a következő címen is rendelkezésre áll: **electrolux.com/support**)
- Tartozékok, kopóeszközök és eredeti pótalkatrészek vásárlása a készülékhez (a(z) **electrolux.com/shop** részen is rendelkezésre áll)

4. MŰSZAKI ADATOK

Méretek	Szélesség / magasság / teljes mélység	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Elektromos csatlakozás	Feszültség Összteljesítmény Olvadóbiztosító Frekvencia	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
A szilárd részecskék és a nedvesség bejutása elleni védelmet a védőburkolat biztosítja, kivéve ahol az alacsony feszültségű részeket nem védi ez burkolat		IPX4
Víz betáplálás **1)**		Hideg víz
Víznyomás	Minimális Maximális	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1 MPa)
Maximális mosási töltet	Pamut	11.0 kg
Maximális szárítási töltet	Pamut Műszálas anyagok	7 kg 5 kg

1) Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőt egy 3/4" -os csavarmenetes csaphoz.


5. ÜZEMBE HELYEZÉS

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

5.1 Kicsomagolás


1. Nyissa ki az ajtót. Szedje ki az összes tárgyat a dobból.

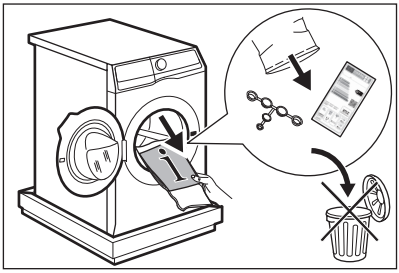

ⓘ

A készülékhez mellékelt tartozékok az adott modelltől függően eltérhetnek.


2. Helyezze a csomagolóanyag egy darabját a készülék mögé a padlóra, majd fektesse óvatosan rá háttal a készüléket. Vegye ki az alsó lapot.

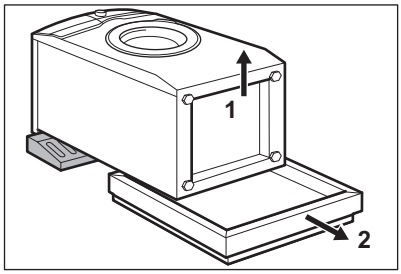

⚠ **VIGYÁZAT!**

Ne fektesse a mosógépet a homloklapjára.


3. Állítsa vissza a készüléket függőleges helyzetbe. Vegye ki a hálózati kábelt és a kifolyócsövet a csőtartókból.

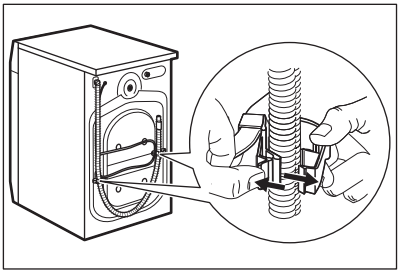

ⓘ

Előfordulhat, hogy víz folyik a kifolyócsőből. Ennek oka, hogy a mosógépet a gyárban vizsgálatnak vetették alá.


4. Távolítsa el a három szállítási rögzítőcsavart, és húzza ki a műanyag távtartókat.

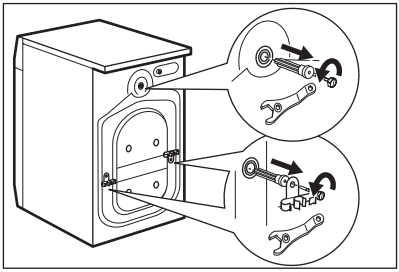

ⓘ

Célszerű megőrizni a csomagolást és a szállítási rögzítőcsavarokat arra az esetre, amikor szállítani kell a készüléket.

5. A felhasználói kézikönyv zacskójában található sapkákat illessze a nyílásokba.

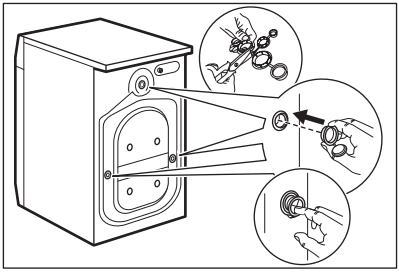

5.2 Üzembe helyezési információk

Elhelyezés és vízszintezés

A készülék megfelelő beállításával kiküszöbölheti a működés közben fellépő rezgést, zajt és a készülék mozgását.

1. A készüléket kemény, egyenletes padlófelületen kell elhelyezni. A készüléknek vízszintben és szilárdan kell állnia. Ellenőrizze, hogy nem ér-e a készülék falhoz vagy másik készülékhez, és hogy a levegő áramlása megfelelő-e a készülék alatt.

2. A vízszintbe állításhoz lazítsa vagy húzza meg a lábakat. Minden lábnak szilárdan kell állnia a padlón.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**


A szint beállításához ne helyezzen kartonpapírt, fát vagy hasonló anyagot a készülék lába alá.

A befolyócső

⚠ **VIGYÁZAT!**

Ellenőrizze, hogy a tömlők nem sérültek-e, és hogy nincs-e a csatlakozásoknál szivárgás. Ne használjon hosszabbítótömlőt, ha túl rövid a bemeneti tömlő. A bementi tömlő cseréjével kapcsolatos tájékoztatásért forduljon a márkaszervizhez.


1. Csatlakoztassa a víz bemeneti tömlőjét a készülék hátuljához ha szükséges. Általában már gyárilag be van szerelve.

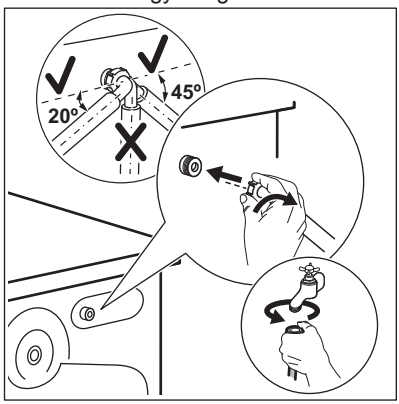

2. A vízcsap helyzetétől függően a tömlőt balra vagy jobbra vezesse el. Ügyeljen

arra, hogy a bemeneti tömlő ne legyen függőleges helyzetben.

3. Amennyiben szükséges, a tömlő megfelelő helyzetbe igazításához lazítsa meg a hollandi anyát.
4. Egyes modellek vízmegállító eszközzel ellátott befolyócsövet is tartalmazhatnak. Ez megakadályozza a tömlő természetes öregedése miatti szivárgását. Az ablak szektorában ez a hiba látható A. Ha ez történik, zárja el a vízcsapot, és forduljon a hivatalos szervizközponthoz a tömlő cseréjével kapcsolatos információkért.

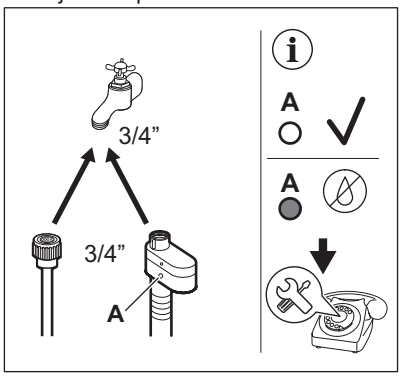

5. Csatlakoztassa a HIDEG víz bemeneti tömlőjének másik végét a 3/4"-os menettel ellátott hidegvíz-csaphoz.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A belépő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 25 °C-ot.


Vízkivezetés

A kifolyótömlő végének legalább 60 cm és legfeljebb 100 cm közötti magasságban kell elhelyezkednie.

i

A kifolyótömlő maximum 400 cm-es hosszig bővíthető. Forduljon a márkaszervizhez a másik kifolyótömlő és a hosszabbító megvásárlása érdekében.

A kifolyótömlő csatlakoztatása különböző módokon történhet:

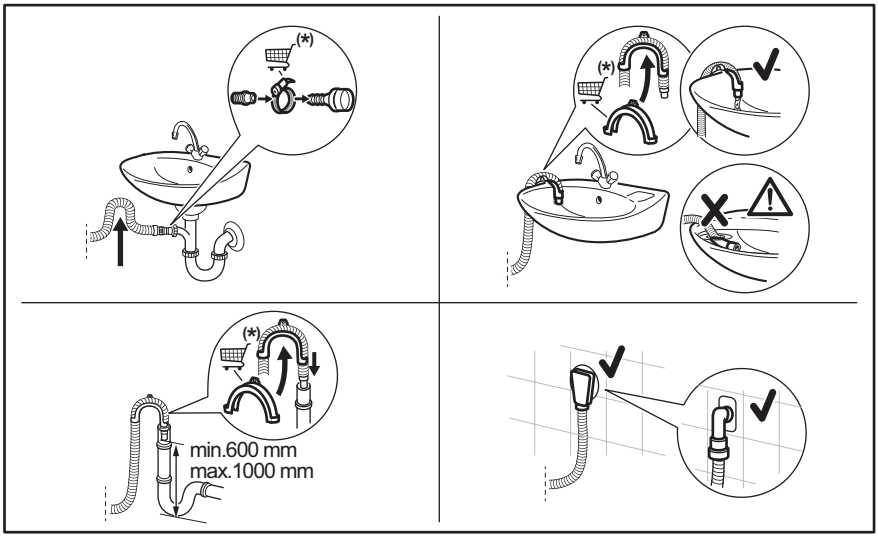

* A pótalkatrészek előzetes értesítés nélkül cserélhetők.

Biztosítsa, hogy a kifolyótömlő egy hurkot képezzen, mivel így megelőzheti, hogy a szifonban levő részecskék a készülékbe jussanak.

Csatlakoztassa a kifolyótömlő végét a szifonhoz, majd rögzítse egy szorítóbilinccsel. Biztosítsa, hogy a kifolyótömlő egy hurkot képezzen, mivel így megelőzheti, hogy a szifonban levő részecskék a készülékbe jussanak.

A tömlőt közvetlenül a helyiség falában lévő beépített lefolyócsőhöz csatlakoztassa, és egy bilinccsel szorítsa meg.

A műanyag tömlővezető nélkül, egy mosogatószifonhoz csatlakoztatva - Nyomja be a kifolyótömlő végét a szifonba, és rögzítse egy szorítóbilinccsel.

A kifolyócső „U" alakúra hajlítható, és a műanyag vezető köré helyezhető. Egy mosogató peremére akasztva - rögzítse a tömlővezetőt a vízcsaphoz vagy a falhoz.

ⓘ

Ügyeljen arra, hogy a műanyag tömlővezető ne tudjon mozogni a készülék szivattyúzásakor, és hogy a kifolyótömlő vége ne merüljön a vízbe. Ekkor ugyanis a szennyes víz visszajuthat a készülékbe.
Vásároljon tartozékokat a hivatalos szállítótól.

Egy szellőzőlyukkal ellátott állócsőre csatlakoztatva - illessze a kifolyótömlőt közvetlenül a lefolyócsőbe vagy az állócsőbe.

ⓘ

A kifolyótömlő végének mindig szellőznie kell, azaz a lefolyócső belső átmérőjének (min. 38 mm - min. 1,5") meg kell haladnia a kifolyótömlő külső átmérőjét.

5.3 Fapadlóra szerelés

Ha a készüléket fapadlóra szereli, ügyeljen arra, hogy rögzítőlemezeket használjon a készülék lábainak rögzítéséhez.

Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz mellékelt használati utasítást.


5.4 Elektromos csatlakozás

A telepítés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba.

Az ehhez szükséges elektromos adatok az adattáblán és a „Műszaki adatok" c. fejezetben találhatók. Ellenőrizze, hogy ezek megfelelőek-e a hálózati tápfeszültséghez.

Ellenőrizze, hogy a háztartási elektromos berendezés elbírja-e a szükséges maximális terhelést, figyelembe véve az esetlegesen használatban lévő egyéb készülékeket is.

Csatlakoztassa a készüléket egy földelt aljzathoz.

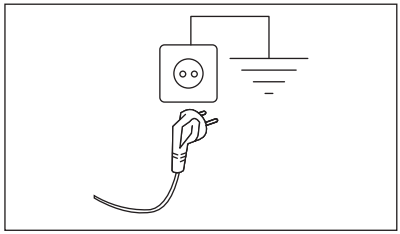


Az elektromos kábel a készülék üzembe helyezése után legyen könnyen hozzáférhető.

A készülék üzembe helyezéséhez szükséges bármely elektromos szereléshez vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel.

A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a fenti biztonsági szabályok be nem tartásából adódó károk, illetve sérülések esetén.

6. KEZELŐPANEL ÉS SMARTSELECT

6.1 Kezelőpanel leírása

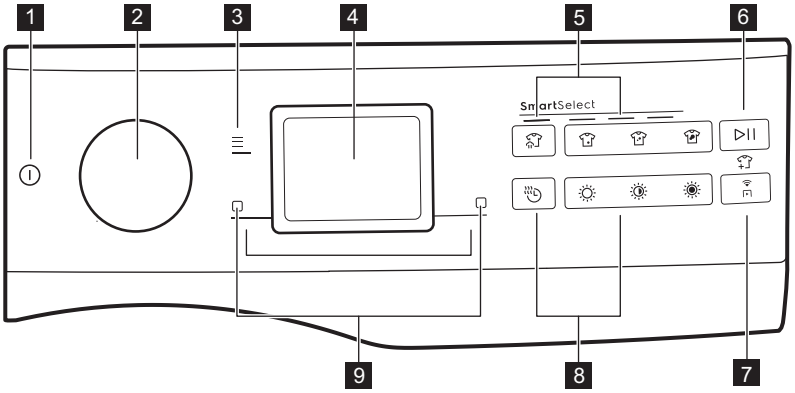

1. Be/Ki érintőgomb ⏻
2. Programválasztás
3. Menü ☰ érintőgomb
4. Kijelző
5. SmartSelect mosás érintőgomb:
   - Gőzfrissítés érintőgomb
   - Extra finom érintőgomb szennyezettségi szint
   - Könnyű érintőgomb szennyezettségi szint
   - Normál érintőgomb szennyezettségi szint
6. Start/Szünet érintőgomb, ▷|| és adja hozzá a ruhaszimbólumot
7. Távindítási üzemmód érintőgomb
8. SmartSelect szárítás érintőgomb:
   - Time Dry (Idővezérelt szárítás) érintőgomb
   - Vasalószáraz érintőgomb
   - Szekrényszáraz érintőgomb
   - Extra száraz érintőgomb
9.
   - Jobb funkciógomb
   - Bal funkciógomb

6.2 SmartSelect

A SmartSelect egy új és egyedi funkció, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a megfelelő mosási beállítások kiválasztását a szövetek szennyezettségi szintje alapján, a ruhaneműk ápolásával és a felhasználói élmény fokozásával.

A mosási hőmérséklet a kiválasztott ciklusnak megfelelően alkalmazkodik az egyes SmartSelect szintekhez, a legjobb teljesítmény biztosítása érdekében, anélkül, hogy manuálisan kellene módosítani a hőmérsékletet.

ⓘ

További részletekért olvassa el a SmartSelect bekezdést a „Tárcsák és gombok” című fejezetben.

6.3 SmartLeaf feedback

A SmartLeaf jelzés megmutatja, mennyire energiahatékony egy program az energiafogyasztás alapján.

A SmartLeaf jelzésnek három különböző szintje van, amelyeket levélikon jelez:

1. Ha nincs világító levél, az átlagos fogyasztási szintet jelez.


2. Egy levélikon jó fogyasztási szintet jelez.
3. A két leveles ikon a legjobb fogyasztási szintet jelzi.

6.4 Kettős időzítő interfész

A mosási és szárítási ciklusok megjelenítésének és kezelésének új módja, amely pontos visszajelzést ad a ciklusidőről, és segít megtervezni és eldönteni, hogy melyik beállítást alkalmazza.

A mosás (fehér színben) és a szárítás (sárga színben) független bemutatása néhány másodpercig, a teljes mosási+szárítási ciklus idejéhez képest. Szárítási ciklus hozzáadásakor a becsült mosási idő eltérhet az eredetileg kijelzett időtől. Ez annak köszönhető, hogy a mosási ciklus automatikusan optimalizálódik, hogy előkészítse a ruhaneműt a szárítási fázisra.


1. Csak mosás

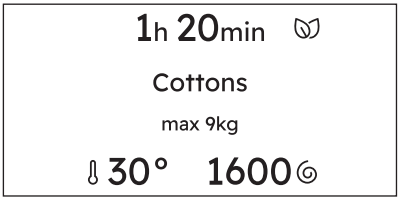

2. Mosás és szárítás



3. Összes ciklusinformáció

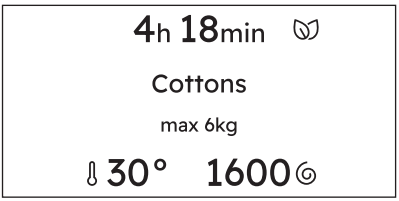

6.5 Fő szimbólumok jelmagyarázata

szimbólum	Leírás	szimbólum	Leírás
	Előmosás visszajelző.		Öblítés tartás visszajelző.
	Extra öblítés visszajelző.		Kedvenc jelzőfény.
	Gőzölés visszajelző.		Gyűrődésmentesítés jelzőfény.
	Wi-Fi csatlakoztatva visszajelző.		SmartLeaf visszajelző.
	Befejezés ideje visszajelző.		Csendes visszajelző.
	Gyerekzár visszajelző.		Ajtó zárva visszajelző.
	Értesítés jelzőfénye.		Dobtisztítás visszajelző.

7. VÁLASZTÓGOMB ÉS NYOMÓGOMBOK

7.1 Be/Ki ⏻

A készülék be-/kikapcsolásához tartsa nyomva ezt a gombot néhány másodpercig. A készülék be- és kikapcsolásakor külön hangjelzés hallható, a jelzőfények és a kijelző bekapcsol, és a Start/Szünet gomb LED-je villog.

ⓘ

Az alapértelmezetten kiválasztott program a gép bekapcsolásakor mindig a Eco 40-60 program, még a készenléti állapotból való felébredés után is.


7.2 Programválasztás

A programkapcsoló elforgatásával kiválaszthatja a kívánt programot.


Navigálás a programok között

A kijelzőn a tárcsa elforgatásával több pont jelenik meg, amelyek a rendelkezésre álló programokat jelképezik.


- A jobbra vagy balra forgatással elérheti a mentett programokat, vagy végiglapozhatja a teljes listát.

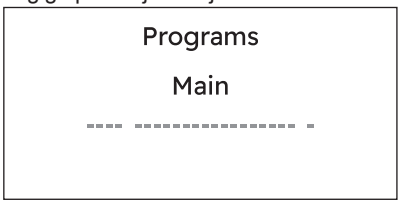


- Fordítsa a tárcsát balra, amíg az utoljára használt programhoz tartozó negyedik pont meg nem jelenik.

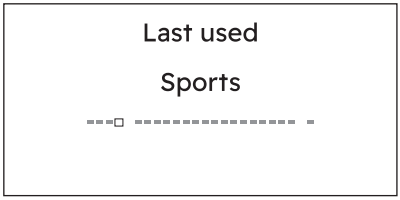

- Fordítsa tovább a tárcsát balra, hogy egytől háromig megtekinthesse a mentendő vagy már elmentett Kedvencek programokat.

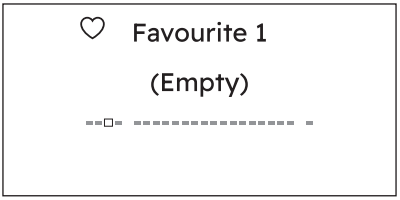


- A tárcsát jobbra fordítva a teljes programlistát lapozhatja végig az utolsó, különálló pontig, amely a további programlistához való hozzáférést jelenti.

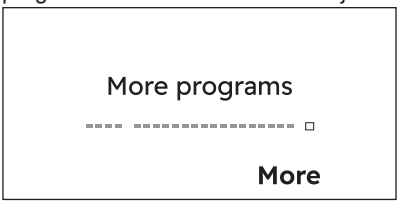

Érintse meg a Tovább jelzés melletti, jobboldali ▢ gombot az extra programok listájába való belépéshez. Az ebben a listában történő navigálás ugyanúgy működik, mint a fő listában való navigálás.


- A főlistához való visszatéréshez forgassa a tárcsát balra a Vissza a fő listához pozíció eléréséhez, és nyomja meg a <Vissza jelzés melletti, baloldali ▢ gombot.

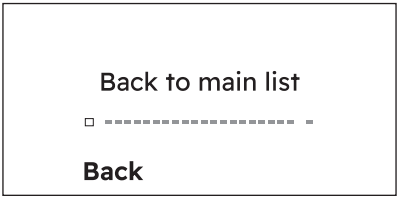

Ebben a nézetben az utolsó pont a lista visszaállítását jelöli.

7.3 Menü ☰

Érintse meg a ☰ gombot a Menü kiegészítő funkcióba való belépéshez.

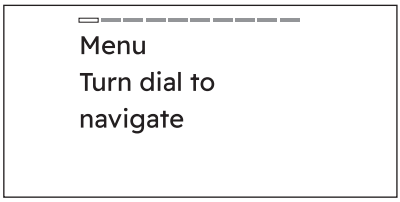

A navigáláshoz fordítsa el a tárcsát. Egy kiegészítő funkció be-/kikapcsolásához érintse meg a jobb oldali érintőgombot.


A Menü☰-ből való kilépéshez:

- nyomja meg ismét a menü gombot;
- nyomja meg a SmartSelect gombot;
- nyomja meg a távvezérlő gombot;
- várjon 10 másodperces időtúllépést.


7.4 Jobb/bal gombok ▢

A két ▢ gomb a kijelző jobb és bal oldalán található.

Érintse meg a jobb oldali ▢ gombot a kijelző jobb alsó részén megjelenő művelet elindításához (pl. a centrifugálási sebesség beállítása, az automatikus adagolótartály be- vagy kikapcsolása, visszalépés a menübe.).

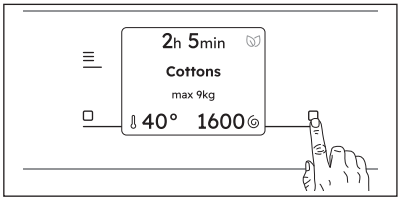

Érintse meg a bal ▢ gombot a kijelző bal alsó részén megjelenő művelet elindításához (pl. hőmérséklet beállítása, opció aktiválása vagy kikapcsolása,...)

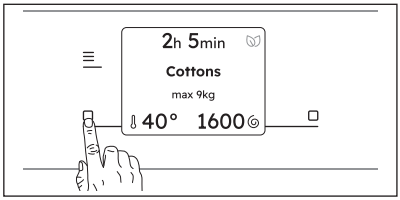

7.5 Start/Szünet ▷||

Érintse meg a Start/Szünet▷|| gombot a készülék elindításához vagy szünethez, illetve a futó program megszakításához.

ⓘ

A kijelzőn megjelenő üzenet arról tájékoztatja, hogy a ciklus szüneteltethető a ruhanemű hozzáadásához vagy eltávolításához. További részletekért olvassa el az „Ajtó kinyitása – Ruhák hozzáadása” c. szakaszt.

7.6 Távindítási üzemmód

Ennek a(z) gombnak a megnyomásával aktiválható a Távoli indítás funkció, amely lehetővé teszi a készülék távolról történő elindítását, szüneteltetését és leállítását.

A Távindítási üzemmód funkció bekapcsolásával az ajtó lezár, és a gép készenléti állapotba lép.

Az állapotból való kilépéshez érintse meg ismét a gombot, és kapcsolja ki.

7.7 SmartSelect

Mosás
Ezt az új funkciót azzal a céllal hozták létre, hogy segítse a felhasználót az energia-, idő- és víztakarékosságban, javítva a szövetek ápolását és a fogyasztói élményt.

Minden egyes mosási ciklushoz különböző időtartamok és fogyasztás lehetséges a ruhanemű szennyezettségi fokától függően.

ⓘ

A készülék minden programhoz alapértelmezett szennyezettségi szintet javasol, adott hőmérséklettel. Ha manuálisan módosítja a hőmérsékletet, a szennyeződés szintje megváltozhat.

Négy lehetőség közül választhat:

1. **Gőzfrissítés**
   Ezzel a SmartSelect szinttel a felhasználó kiválasztja a Gőzfrissítés programot.

Csökkentheti a gyűrődéseket és az enyhe szagokat, és felfrissíti a mosást nem igénylő ruhákat.
Az ikon többszöri megérintése lehetővé teszi három különböző ciklusidőtartam kezelését.

2. **Extra finom**
   Ez az opció nagyon enyhén szennyezett, látható foltoktól mentes ruhákhoz ajánlott. A javasolt hőmérséklet 20 °C.
3. **Könnyű**
   Ez az opció ideális a mindennapi enyhe szennyezettségű ruhákhoz, amelyeken apró foltok, például verejtékfoltok vannak. A javasolt hőmérséklet 30 °C.
   Az enyhe szennyezettség az alapértelmezett beállításban használt szint.
4. **Normál**
   Ez az opció normál/erősen szennyezett, például ételmaradékkal vagy sárral szennyezett ruhákhoz ajánlott.

A kiegészítő funkciók egyikének bekapcsolásához forgassa el a tárcsát a kívánt program kiválasztásához. Az alapértelmezett szennyezettségi szint ikon világít.

A módosításhoz érintse meg a kapcsolódó ikont.

ⓘ

A kiegészítő funkciók egyikének bekapcsolásához forgassa el a tárcsát a kívánt program kiválasztásához. Az alapértelmezett szennyezettségi szint ikon világít.
A módosításhoz érintse meg a kapcsolódó ikont.
Minden SmartSelect szint módosíthatja a hőmérsékletet, a centrifugálási sebességet és a kiválasztott ciklus időtartamát.

ⓘ

Ha nem áll rendelkezésre egy bizonyos szennyezettségi szint, akkor annak megnyomása hibát generál, egy dupla sípszó és egy szimbólum kétszer villog.

Szárítás

Time Dry (Idővezérelt szárítás)
Abban a programban, ahol ez kiválasztható, a szárítandó ruhának megfelelő szárítási idő beállításához érintse meg a gombot (lásd az „Idővezérelt szárítás” c. táblázatot). A kijelző a beállított értéket mutatja.

Ez a kiegészítő funkció a kívánt szárítási idő kiválasztására szolgál olyan programoknál, amelyeknél idővezérelt szárítás áll rendelkezésre. A gomb minden egyes megérintése esetén az idő értéke 10 perccel nő a kiválasztott programhoz megengedett maximális időtartamig (lásd a programválasztó konfigurációját).

Automatikus szárítás
Három lehetséges szint létezik:

1. **Vasalószáraz**
   Ez az opció a vasalásra alkalmas ruhadarabok szárítására ajánlott.
2. **Szekrényszáraz**
   A legtöbb programhoz ez az alapértelmezett szárítási szint, és a tárolt darabokra vonatkozik.
3. **Extra száraz**
   Ez az opció törülközőanyagokhoz ajánlott.

Ha Time Dry (Idővezérelt szárítás) vagy szárazsági fokozat van kiválasztva, érintse meg a kívánt intelligens mosási fokozatot, kapcsolja ki a mosási ciklust, és csak a szárítási fázis marad. MiutánTime Dry (Idővezérelt szárítás) elérte a maximális időt, a készülék automatikusan az alapértelmezett szárazsági fokozatra vált (Szekrényszáraz); Ha szárazsági fokozatot választ ki, érintse meg azt, a szárítási ciklus kikapcsol, és csak az alapértelmezett mosogatóprogramot állítja be.

8. ELSŐ ÜZEMELTETÉS

A készülék minden bekapcsolásakor a Kezdőlap képernyő megjelenik az érintőképernyőn.

A készülék első bekapcsolásakor a Kezdőlap képernyő megjelenése után a rendszer végigvezeti a kezdeti beállítás lépésein.

8.1 Fedezze fel készülékét

Amikor először kapcsolja be a készüléket, a kijelző végigvezet néhány információn a készülékről.

Ha a felhasználó kihagyta az első bekapcsoláskor, akkor az indítás után a következő bekapcsoláskor ismét megjelenik. Ha a felhasználó másodszor is megnyomta a gombot, ne jelenik meg többé.

8.2 Nyelv beállítása

Hogy megtalálja a kívánt nyelvet, a gomb elforgatásával görgessen végig a nyelvek listáján és válassza ki azt a jobb oldali funkciógomb megnyomásával.



9. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Üzembe helyezéskor vagy az első használat előtt egy kevés víz jelenléte észlelhető a készülékben. A készülék teljes körű üzemi vizsgálatát végzik el a gyárban annak biztosítására, hogy a vásárlók tökéletesen működő készüléket kapjanak; az észlelt víz ennek a maradványa, és nincs ok az aggodalomra.

1. Ellenőrizze, hogy minden szállítási rögzítőcsavart eltávolított-e a készülékből.
2. Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e a tápfeszültség, és nyitva van-e a vízcsap.
3. Töltsön 2 liter vizet a II jelzésű mosószer-adagolóba.

Ez a lépés aktiválja a leeresztő rendszert.

4. Töltsön kis mennyiségű mosószert a II jelzésű mosószer-adagolóba.
5. Állítsa be és ruhák nélkül indítson el egy pamut mosására szolgáló programot a legmagasabb hőmérsékleten, üres dobbal.

Ez minden szennyeződést eltávolít a dobból és az üstből.

10. PROGRAMOK

10.1 Programtáblázat

Mosási programok

Program	Program leírása
Mosási programok	

Program	Program leírása
Eco 40-60	**Alacsony energiájú ciklus 40 vagy 60 °C-on mosható pamut ruhaneműkhöz.** Kiegészítő funkciók nem aktiválhatók. Csökkenti a hőmérsékletet, és meghosszabbítja az időt a jó mosási eredmény eléréséhez.**1)**
UltraQuick 49min	Pamut és vegyes műszálas darabok. Ideális a mindennapi ruhatöltetek rövid idő alatt történő mosásához, a ruhák jobb ápolása és a megfelelő tisztítás érdekében már 30 °C-on is. ⓘ A program normál időtartama 5 kg-os töltet esetére van kifejlesztve. Ha kisebb vagy nagyobb töltetet mos, a mosási idő automatikusan lecsökken vagy megnő, ami tökéletes eredményt biztosít.
Pamut	**Fehér és színes pamut**. Közepesen, erősen és enyhén szennyezett ruhadarabok.
Műszál	**Műszálas vagy kevertszálas szövetek**. Közepesen szennyezett ruhadarabok.
Kímélő	**Kényes textília, pl. akril, viszkóz és kevertszálas anyagok, melyek kímélő mosást igényelnek**. Közepesen és enyhén szennyezett ruhadarabok.
Gyapjú	Gépben mosható gyapjú, kézzel mosható gyapjú és egyéb ruhanemű «kézzel mosható» szimbólummal ellátva**2)**
Farmer	**Pamutvászon és jersey ruhanemű**. Normál szennyezettség. A program pamutvászonhoz tervezett gyengéd öblítést végez, mely csökkenti a kifakulást, és megakadályozza, hogy a mosópor-maradványok megtapadjanak az anyag szálain.

Program	Program leírása
Kültéri sportruha	ⓘ Ne használjon öblítőszert, és győződjön meg arról, hogy nincs öblítőszer-maradvány a mosószer-adagolóban. Kivehető polár vagy egyéb termobéléssel rendelkező kültéri ruházat, például munkaruha, sportruha, vízálló és lélegző dzseki vagy széldzseki. A javasolt ruhatöltet 2.0 kg. Ez a program vízállóságot helyreállító szakaszként is használható, melyet kifejezetten a ruhadarabok impregnálására terveztek. A vízállóságot helyreállító szakasz elvégzéséhez a következők szerint járjon el: • Töltse a mosószert a rekeszbe III. • Töltsön ruhaneműhöz való, speciális impregnáló szert az öblítőszer-adagoló rekeszbe ❀. • Csökkentse a töltet mennyiségét 1.0 kg-ra. ⓘ A vízállóság legeredményesebb helyreállítása érdekében a ruhaneműt szárítógépben szárítsa meg a Kültéri sportruha szárítóprogram használatával (amennyiben az rendelkezésre áll, és ha a ruhanemű tájékoztató címkéje megengedi a gépi szárítást).
Higénia	Fehér pamut ruhadarabok. Ez a nagy teljesítményű, gőzzel kombinált mosóprogram a baktériumok és vírusok több mint 99,99%-át eltávolítja,**3)** melyben a készülék mosási fázisa a hőmérsékletet végig 60 °C felett tartja, az alkalmazott gőz fázis további kezelést nyújt a szövetszálaknak, míg az alaposabb öblítési fázis a mosószer- és mikroorganizmus-maradványok megfelelő eltávolításáról gondoskodik. A program a pollenek/allergén anyagok alapos eltávolítását is biztosítja.
OneGo 20/60min	Program legfeljebb 1 kg **kevert műszálas ing** mindössze 20 perc alatt történő kimosásához. A 60 perces teljes OneGo (mosás és szárítás) ciklus elvégzéséhez adjon hozzá egy szárítási fázist. **4)**
Sportruházat	**Sportruházat, szintetikus szálak**, például poliészter, poliészter/elasztán keverékek, poliamid. Alkalmas az izzadság és a testszennyeződés technikai sportruházatból való eltávolítására.
Edzőruha	Sport- és fitneszruhák kis töltetéhez javasolt.
Ágynemű XL	Mosási ciklus három ágyneműkészlethez, amelyek közül az egyik dupla méretű lehet.
Ing	Pamut és kevert pamut ingek, normál mértékben gőzzel szennyezett a vasalás megkönnyítése érdekében. Amikor a program befejeződött, a legjobb eredmény elérése érdekében azonnal távolítsa el a ruhát, és akassza ki levegőn történő szárításhoz.
Centrif./Szivattyú	A ruhanemű centrifugálásához és a víz dobból való leeresztéséhez. Minden ruhaanyaghoz, a kényes ruhaneműk és gyapjú kivételével.

Program	Program leírása
Öblítés	**Minden ruhaanyaghoz, a nagyon kényes ruhaneműk és gyapjú kivételével.** Program a ruhanemű öblítéséhez és centrifugálásához. Az alapértelmezett centrifugálási fordulatszám a pamutprogramok esetén használt fordulatszám. Csökkentse a centrifugálási fordulatszámot a töltet típusának megfelelően. Ha szükséges, használja a Extra öblítés kiegészítő funkciót további öblítésekhez. Alacsony fordulatszámon kímélő öblítéseket és egy rövid centrifugálást végez a készülék.
Géptisztítás	Karbantartási ciklus forró víz használatával a dob tisztítása és felfrissítése, illetve a kellemetlen szagokat okozó maradványok eltávolítása céljából. A maximális hatékonyság érdekében használja havonta ezt a ciklust. Mielőtt elindítja ezt a programot, mindent távolítson el a dobból. Öntsön egy kupaknyi klóros fehérítőt vagy mosógéptisztító szert a mosószer-adagoló rekeszbe. **NE** használja a kettőt együtt. ⓘ A dobtisztítási szakasz után futtasson le egy öblítési ciklust üres dobbal, mosószer nélkül a hipó- vagy tisztítószer-maradványok eltávolítása érdekében. ⓘ Ezt a programot akkor futtassa le, amikor a **Tisztítási ciklus ajánlott** üzenet megjelenik. Amennyiben a tisztítóprogramot elhalasztja, az üzenet a következő használatok során mindaddig megjelenik, amíg a tisztítást nem le futtatja.

1) A 2019/2023 EU jogszabály értelmében ez a program 40 °C-on alkalmas a normál szennyezettségű, 40 °C-on és 60 °C-on mosható pamut ruhaneműk ugyanazon ciklusban történő együttes mosására. A ruhaneműben kialakult hőmérsékletre, a program időtartamára és egyéb adatokra vonatkozó tájékoztatás a „Fogyasztási értékek" c. fejezetben található.

2) A ciklus közben a dob kis sebességen forog a kíméletes mosás érdekében. Úgy tűnhet, hogy a dob nem forog, vagy nem megfelelően forog, ez azonban normális jelenség ennél a programnál.

3) A Swissatest Testmaterialien AG által 2021-ben végzett külső teszt (202120117. számú tesztjelentés) a következőket vizsgálta: Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa és MS2 bakteriofág.

4) Szárítási ciklus hozzáadásakor a becsült mosási idő eltérhet az eredetileg kijelzett időtől. Ez annak köszönhető, hogy a mosási ciklus automatikusan optimalizálódik, hogy előkészítse a ruhaneműt a szárítási fázisra.

Program hőmérséklete, maximális centrifugálási sebesség és maximális töltet

Program	Alapértelmezett hőmérséklet Hőmérsékleti tartomány	Referencia centrifugálási fordulatszám Centrifugálási sebesség-visszajelző	Maximális töltet
Eco 40-60	**1)**	1600 ford./perc 1600 ford./perc - 400 ford./perc	11.0 kg
UltraQuick 49min	30 °C 60 °C - Hideg	1600 ford./perc 1600 ford./perc - 400 ford./perc	8.0 kg

Program	Alapértelmezett hőmérséklet Hőmérsékleti tartomány	Referencia centrifugálási fordulatszám Centrifugálási sebesség-visszajelző	Maximális töltet
Pamut	40 °C 90 °C – Hideg	1600 ford./perc 1600 ford./perc - 400 ford./perc	11.0 kg
Műszál	30 °C 60 °C - Hideg	1200 ford./perc 1200 ford./perc - 400 ford./perc	5.0 kg
Kímélő	30 °C 40 °C - Hideg	1200 ford./perc 1200 ford./perc - 400 ford./perc	2.0 kg
Gyapjú	40 °C 40 °C - Hideg	1200 ford./perc 1200 ford./perc - 400 ford./perc	3.0 kg
Farmer	30 °C 40 °C - Hideg	1200 ford./perc 1200 ford./perc - 400 ford./perc	4.0 kg
Kültéri sportruha	30 °C 40 °C - Hideg	1200 ford./perc 1200 ford./perc - 400 ford./perc	2.0 kg**2)** 1.0 kg**3)**
Higénia	60 °C	1600 ford./perc 1600 ford./perc - 400 ford./perc	11.0 kg
OneGo 20/60min	30 °C 40 °C - 30 °C	1200ford./perc	1.0 kg
Sportruházat	30 °C 60 °C - Hideg	1200 ford./perc 1200 - 400 ford./perc	5.0 kg
Edzőruha	30 °C 40 °C - Hideg	1200 ford./perc 1200 ford./perc - 400 ford./perc	1.0 kg
Ágynemű XL	30 °C 60 °C - Hideg	1200 ford./perc 1200 ford./perc - 400 ford./perc	4.5 kg
Ing	30 °C 60 °C - Hideg	1600 ford./perc 1600 ford./perc - 400 ford./perc	2.0 kg
Centrif./Szivattyú	-	1600 ford./perc 1600 ford./perc - 400 ford./perc	11.0 kg
Öblítés	-	1600 ford./perc 1600 ford./perc - 400 ford./perc	11.0 kg

Program	Alapértelmezett hőmérséklet Hőmérsékleti tartomány	Referencia centrifugálási fordulatszám Centrifugálási sebesség-visszajelző	Maximális töltet
Géptisztítás	60 °C	1200 ford./perc 1200 ford./perc - 400 ford./perc	-

1) A program hőmérséklete nem látható a kijelzőn, és automatikusan kerül beállításra.

2) Mosási program.

3) Mosási program és vízlepergető fázis.

Programfunkciók összeegyeztethetősége

A kiegészítő funkciók nem választhatóak mindegyik mosási programmal – egy adott kiegészítő funkció kizárhat egy másikat. Ebben az esetben a készülék nem teszi lehetővé az inkompatibilis beállítások együttes beállítását.
Mindig ügyeljen arra, hogy tiszta és száraz legyen a képernyő, valamint a programozható gombok.

Amikor beállít egy mosási programot és belép a Menü, akkor a kijelzőn a rendelkezésre álló kiegészítő funkciók jelennek meg.
A **Gyerekzár** és **Befejezés ideje** az összes programmal kiválasztható.

	Eco 40-60	UltraQuick 49min	Pamut	Műszál	Kímélő	Gyapjú	Farmer	Kültéri sportruha	Higénia	OneGo 20/60min	Sportruházat	Edzőruha	Ágynemű XL	Ing	Centrif./Szivattyú	Öblítés	Géptisztítás
Centrifuga sebesség	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Öblítés tartás	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■		■	
Csendes			■	■	■		■				■	■					

	Eco 40-60	UltraQuick 49min	Pamut	Műszál	Kímélő	Gyapjú	Farmer	Kültéri sportruha	Higénia	OneGo 20/60min	Sportruházat	Edzőruha	Ágynemű XL	Ing	Centrif./Szivattyú	Öblítés	Géptisztítás
Nincs centrifugálás															■1)	■	
PODS®	■	■	■	■	■		■	■	■		■		■				
Előmosás			■	■							■	■					
Extra öblítés		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■		■	
Steam Anticrease		■	■	■	■		■		■	■	■	■	■				
Befejezés ideje	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Ha a Nincs centrifugálás kiegészítő funkciót beállítja, a készülék csak szivattyúzást végez.

Megfelelő mosószerek a mosási programokhoz

Program	Univerzális mosópor1)	Univerzális folyékony mosószer	Folyékony mosószer színes ruhadarabokhoz	Kényes gyapjú ruhadarabok	Speciális
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Pamut	▲	▲	▲	--	--
Műszál	▲	▲	▲	--	--
Kímélő	--	--	--	▲	▲
Gyapjú/Selyem	--	--	--	▲	▲
Sportruházat	--	▲	▲	--	▲
Kültéri sportruha	--	--	--	▲	▲
Higénia	▲	▲	--	--	▲

1) 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten mosópor használata javasolt.

▲ = Ajánlott

-- = Nem ajánlott

10.2 További programok

ⓘ

Az alkalmazásban a programnevek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a piaci igényektől függően.

Mosási programok

Program	Program leírása
Mosási programok	
Tollkabát	Speciális mosási program **egyetlen tollkabáthoz vagy takaróhoz**, műszálas töltettel is. Ha a kezelési címke lehetővé teszi, a ruhanemű megjelenésének és hőszigetelő képességének megtartásához egy teljes mosási és szárítási ciklust futtasson le.
Foci	Futball- és rögbiruházat poliészter, poliészter/elasztán keverékanyaggal, poliamiddal és mikroszálas anyagokkal. Speciális program a friss foltokhoz, beépített előmosási fázissal.
Síruházat	Tökéletes nehéz ruhákhoz, például bőrdzsekikhez és hegyi ruhákhoz.
Sportcipő	Futócipőkhöz tervezve, gyengéd mosási program.
Takaró	**Egyetlen műszálas takaró, bélelt ruhák, paplan, tollkabát** és hasonló darabok.
Törölköző	Pamut törülközők és fürdőköpenyek. Ideális normál és erős szennyeződés esetén.
Állatszőr	Mosási program, amely az állatszőrök eltávolítására szolgál
Vasaláskönnyítés	Pamut, műszálas és kevertszálas ruhadarabok, amelyek kímélő mosást igényelnek. Normál és enyhe szennyezettség.**1)**
Anti-allergén	Fehér pamut ruhadarabok. Ez a nagy teljesítményű, gőzzel kombinált mosóprogram a baktériumok és vírusok több mint 99,99%-át eltávolítja,**2)** melyben a készülék mosási fázisa a hőmérsékletet végig 60 °C felett tartja, az alkalmazott gőz fázis további kezelést nyújt a szövetszálaknak, míg az alaposabb öblítési fázis a mosószer- és mikroorganizmus-maradványok megfelelő eltávolításáról gondoskodik. A program a pollenek/allergén anyagok alapos eltávolítását is biztosítja.
Babaruházat	Speciális gyorsprogram jó mosási és öblítési teljesítménnyel rendelkező babatermékekhez.
Lenvászon	Speciális, kényes program fehér vagy színes vászon-/flaxrost darabokhoz.
Gyorstiszt./ 0,5 kg	Enyhén szennyezett pamut és műszálas darab.
Gőz + Kasmír	Gyapjú és kasmír. Rövid programkézzel mosható gyapjú, illetve kasmír szövet mosási ciklus nélküli felfrissítéséhez. Kisebb töltetek esetén a program időtartama tovább csökkenthető a Befejezés ideje kiegészítő funkcióval.

Program	Program leírása
Gőzfrissítés	**Pamut, műszálas és kevert szálas anyagok**. Speciális gőzciklus mosás nélkül, mely a megszárított ruhanemű vasaláshoz való előkészítéséhez vagy a csupán egyszer viselt ruhanemű felfrissítéséhez használható. A program csökkenti a gyűrődést és a szagokat, továbbá fellazítja a ruhaneműt. Ne használjon mosószert!

1) A ruhanemű gyűrődésének csökkentése érdekében ez a ciklus szabályozza a víz hőmérsékletét, valamint kímélő mosást és centrifugálást végez. Ekkor a mosógép további öblítéseket végez.

2) A Swissatest Testmaterialien AG által 2021-ben végzett külső teszt (202120117. számú tesztjelentés) a következőket vizsgálta: Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa és MS2 bakteriofág.

Program hőmérséklete, maximális centrifugálási sebesség és maximális töltet

Program	Alapértelmezett hőmérséklet Hőmérsékleti tartomány	Referencia centrifugálási fordulatszám Centrifugálási sebesség-visszajelző	Maximális töltet
Tollkabát	30 °C 40 °C - Hideg	1200 ford./perc (1200 - 400 ford./perc)	2.0 kg
Foci	40 °C 60 °C - Hideg	1200 ford./perc 1200 ford./perc - 400 ford./perc	11.0 kg
Síruházat	30 °C 40 °C - Hideg	1200 ford./perc 1200 ford./perc - 400 ford./perc	5.0 kg
Sportcipő	30 °C 40 °C - Hideg	1000 ford./perc 1000 ford./perc - 400 ford./perc	2.0 kg
Takaró	30 °C 40 °C - Hideg	800 ford./perc 800 - 400 ford./perc	3.0 kg
Törölköző	40 °C 90 °C – Hideg	1600 ford./perc 1600 ford./perc - 400 ford./perc	11.0 kg
Állatszőr	30 °C 60 °C - Hideg	1200 ford./perc 1200 ford./perc - 400 ford./perc	3.0 kg
Vasaláskönnyítés	40 °C 60 °C - Hideg	800 ford./perc 800 ford./perc - 400 ford./perc	0.5 kg
Anti-allergén	60 °C	1600 ford./perc 1600 ford./perc - 400 ford./perc	3.0 kg
Babaruházat	30 °C 60 °C - Hideg	1600 ford./perc 1600 ford./perc - 400 ford./perc	4.0 kg
Lenvászon	30 °C 40 °C - Hideg	1200 ford./perc 1200 ford./perc - 400 ford./perc	2.0 kg **1)** 1.0 kg **2)**

Program	Alapértelmezett hőmérséklet Hőmérsékleti tartomány	Referencia centrifugálási fordulatszám Centrifugálási sebesség-visszajelző	Maximális töltet
Gyorstiszt./ 0,5 kg	20 °C 20 °C - Hideg	1200 ford./perc 1600 - 400 ford./perc	3.0 kg
Gőz + Kasmír	-	-	11.0 kg
Gőzfrissítés	-	-	-

1) Mosási program.

2) Mosási program és vízlepergető fázis.

Programfunkciók összeegyeztethetősége

A kiegészítő funkciók nem választhatóak mindegyik mosási programmal – egy adott kiegészítő funkció kizárhat egy másikat. Ebben az esetben a készülék nem teszi lehetővé az inkompatibilis beállítások együttes beállítását.
Mindig ügyeljen arra, hogy tiszta és száraz legyen a képernyő, valamint a programozható gombok.

Amikor beállít egy mosási programot és belép a Menü☰, akkor a kijelzőn a rendelkezésre álló kiegészítő funkciók jelennek meg.
A **Gyerekzár** és **Befejezés ideje** az összes programmal kiválasztható.

	Tollkabát	Foci	Síruházat	Sportcipő	Takaró	Törölköző	Állatszőr	Vasaláskönnyítés	Anti-allergén	Babaruházat	Lenvászon	Gyorstiszt./ 0,5 kg	Gőz + Kasmír	Gőzfrissítés
Centrifuga sebesség	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Öblítés tartás	■		■	■		■	■	■	■	■	■			■
Csendes				■		■	■				■			

	Tollkabát	Foci	Síruházat	Sportcipő	Takaró	Törölköző	Állatszőr	Vasaláskönnyítés	Anti-allergén	Babaruházat	Lenvászon	Gyorstiszt./ 0,5 kg	Gőz + Kasmír	Gőzfrissítés
Nincs centrifugálás														
PODS®	■	■	■			■		■	■	■	■			
Előmosás				■		■	■	■	■					
Extra öblítés	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■
Steam Anticrease						■	■	■	■	■	■		■	
Befejezés ideje	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

A mosási programokhoz ajánlott mosószerek

Program	Univerzális mosópor[1)]	Univerzális folyékony mosószer	Folyékony mosószer színes ruhadarabokhoz	Kényes gyapjú ruhadarabok	Speciális
Tollkabát	--	▲	▲	--	▲
Foci	--	▲	▲	--	▲
Síruházat	--	▲	▲	--	▲
Sportcipő	--	--	--	▲	▲
Takaró	--	--	--	▲	▲
Törölköző	▲	▲	▲	--	--
Állatszőr	--	--	--	▲	▲
Vasaláskönnyítés	--	▲	▲	--	▲
Anti-allergén	▲	▲	--	--	▲
Babaruházat	--	--	--	▲	▲
Lenvászon	--	--	--	▲	▲
Gyorstiszt./ 0,5 kg	--	▲	▲	--	▲

1) 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten mosópor használata javasolt.

10.3 Gőzölés programok

A Gőzölés programok a ruhaneműk (pl. pamut, műszálas és kevertszálas anyagok, beleértve a kényes anyagokat is) gyűrődéseinek és állott szagának a kiküszöbölésére használhatók, amikor csupán rövid felfrissítésre van szükség, mosás nélkül.

A ruhanemű szálai ellazulnak, és a vasalás könnyűvé válik. A ciklus lejártával gyorsan távolítsa el a mosott ruhát a dobból.

NE használja az üzemmódot a következő típusú tételeknél:
- Gépi szárításra nem alkalmas ruhanemű.
- „Csak vegyileg tisztítható” jelzéssel ellátott ruhadarabok.

ⓘ

Ne használjon mosószert!
A Gőzölés programok nem távolítják el a különösen intenzív szagokat, és nem hajtanak végre higiéniai ciklust.
A gőzkezelés után a ruhanemű párás lehet. Néhány percre tegye vállfára.

Az illatanyag (Electrolux Steam Fragrance)

A ElectroluxSteam Fragrance segítségével még a kényes ruhákat is felfrissítheti, eltávolíthatja a gyűrődéseket és frissességet kölcsönözhet a ruháknak, miközben gyengéd illatot biztosít, a **Electrolux** jóvoltából. Ha gőzzel frissíti fel a ruháit, ahelyett, hogy teljes mosási ciklust futtatna, ruhái hosszabb ideig maradnak újszerűek. Az illatosítás biztonságosan kivitelezhető a kasmír és gőz programokkal (amennyiben rendelkezésre állnak) az olyan kényes szövetek esetén is, mint a kasmír és a gyapjú. Kisebb töltet esetén az illatanyag mennyisége mellett csökkentse a ciklus időtartamát is: mindössze tizenöt perc alatt ruhái képesek visszanyerni a „frissen mosott” állapotot.

Figyelmesen olvassa el az illatanyaghoz mellékelt utasításokat.

SOHA NE:
- Szárítsa gépben az illat aromával kezelt ruhadarabokat. Az illat ekkor elillan.
- Használja az aromát az itt leírtaktól eltérő célokra.
- Használja az aromát új ruhadarabokhoz. Az új ruhadarabok elkészítésük után olyan maradvány anyagokat tartalmazhatnak, melyek összeférhetetlenek az aromával.

ⓘ

Az illatanyag megvásárolható a **Electrolux** webáruházban vagy hivatalos márkakereskedőnél.

10.4 Woolmark Premium Wool Care - Kék



- A Woolmark Company ennek a mosógépnek a gyapjúmosási ciklusát tesztelte és jóváhagyta a „kézzel mosható” jelzésű, gyapjú ruhanemű gépi mosására, azzal a feltétellel, hogy a ruhák mosása a ruhanemű kezelési címkéjén szereplő és a mosógép gyártójától származó utasítások szerint történik. M2304.
- E gép gyapjúszárítási ciklusát a The Woolmark Company ellenőrizte és jóváhagyta. Az említett ciklus alkalmas a “kézi mosás” címkével ellátott gyapjú ruhanemű szárítására, feltéve, hogy a ruhanemű mosása a Woolmark által javasolt kézimosási-ciklussal történt, és a momsógép gyártója által előírt utasításoknak megfelelően lett szárítva. M2412.

10.5 Automatikus szárítás

A Szárazsági fokozat kiegészítő funkcióval futtatott programok elején a becsült időtartam csak tájékoztató jellegű, a szárítás valós időtartama némileg eltérhet a megjelenített értéktől.

Szárazsági fokozat	Anyag típusa	Töltet
Extra száraz Törölközőkhöz	**Pamut és lenvászon** (fürdőköpenyek, fürdőlepedők stb.)	7 kg-ig
	Farmer ruhanemű	4 kg-ig
Szekrényszáraz Tárolni kívánt ruhaneműkhöz	**Pamut és lenvászon** (fürdőköpenyek, fürdőlepedők stb.)	7 kg-ig
	Műszálas és kevertszálas anyagok (pulóverek, blúzok, alsóneműk, háztartási vászon és ágynemű)	5 kg-ig
	Kényes szövetek (akril, viszkóz és kényes, kevert szálas anyagok)	2 kg-ig
	Gyapjú ruhák (gyapjú pulóverek)	1 kg-ig
	Szabadtéri sportruházat (kültéri ruházat, például munkaruha, sportruha, vízálló és lélegző dzseki vagy széldzseki)	2 kg-ig
	Farmer ruhanemű	4 kg-ig
Vasalószáraz Vasaláshoz alkalmas	**Pamut és lenvászon** (lepedők, asztalterítők, ingek stb.)	7 kg-ig

10.6 Idővezérelt szárítás javasolt beállításai

Szárazsági fokozat	Anyag típusa	Töltet (kg)	Centrifugálás fordulatszáma (ford./perc)	Javasolt időtartam (perc)
Extra száraz Törölközőkhöz	**Pamut és lenvászon** (fürdőköpenyek, fürdőlepedők stb.)	7	1600	230-250
		5	1600	170-180

Szárazsági fokozat	Anyag típusa	Töltet (kg)	Centrifugálás fordulatszáma (ford./perc)	Javasolt időtartam (perc)
		3	1600	90-100
	Farmer ruhanemű	4	1200	160-170
		2	1200	70-110
Szekrényszáraz Tárolni kívánt ruhaneműkhöz	**Pamut és lenvászon** (fürdőköpenyek, fürdőlepedők stb.)	7	1600	220-240
		5	1600	160-170
		3	1600	80-90
	Műszálas és kevertszálas anyagok (pulóverek, blúzok, alsóneműk, háztartási vászon és ágynemű)	5	1200	160-180
		3	1200	100-110
	Kímélő (akril, viszkóz és kényes, kevert szálas anyagok)	2	1200	120-130
		1	1200	70 - 80
	Gyapjú (gyapjú pulóverek)	1	1200	130-140
	Szabadtéri sportruházat (kültéri ruházat, például munkaruha, sportruha, vízálló és lélegző dzseki vagy széldzseki)	2	1200	90-100
		1	1200	50-60
	Farmer ruhanemű	4	1200	150-170
		2	1200	80-100
Vasalószáraz Vasaláshoz alkalmas	**Pamut és lenvászon** (lepedők, asztalterítők, ingek stb.)	7	1600	130-150
		5	1600	100-110
		3	1600	60-70

11. WI-FI-CSATLAKOZÁS BEÁLLÍTÁSA

A jelen fejezet ismerteti, hogy miként kell csatlakoztatni az okos készüléket a Wi-Fi hálózathoz, és hozzákapcsolni a mobil eszközökhöz.

Ezzel a funkcionalitással a mobil készülékeitől értesítéseket kaphat, valamint irányíthatja és felügyelheti a készülékét.


A Wi-Fi funkció gyári alapbeállításként ki van kapcsolva.

A funkciók és szolgáltatások teljes palettájának használatához a készüléket csatlakoztatni kell, melyhez az alábbiak szükségesek:

- Otthoni vezeték nélküli hálózat engedélyezett internet kapcsolattal.
- A vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott mobil eszköz.

Wi-Fi-modul paraméterei	
Frekvencia	2,412 - 2,472 GHz az európai piac számára
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Max. teljesítmény	<20 dBm
Titkosítás	WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR-kód az adattáblán

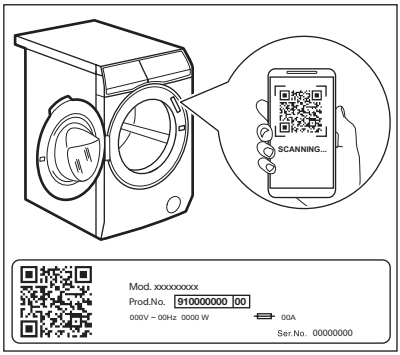

A QR-kód kétféleképpen használható:

- Olvassa be a QR-kódot a beépített kameraalkalmazással, és töltse le az alkalmazásunkat az alkalmazásáruházból az okoseszközére, majd kövesse a szükséges lépéseket.
- Az okoseszköz és a készülék párosítása a folyamat egyszerűsítése érdekében. Olvassa be a QR-kódot a az alkalmazás beépített QR-kódolvasójával.

11.2 Az Alkalmazás telepítése és beállítása

ⓘ

Az Alkalmazás segítségével a ruhanemű ápolását a mobil eszközéről vezérelheti. Ez a készülékhez tökéletesen testreszabott programokat, hasznos funkciókat és termékismertetőt tartalmaz. Az alkalmazás segítségével kiválaszthatja a készülék kezelőpaneljéről már elérhető programokat, valamint feloldhatja a kiegészítő programokat, melyek csak a mobil eszközről érhetők el.
Idővel a kiegészítő programok az alkalmazás új verziói megjelenésével változhatnak.
A ruhanemű ápolása személyre szabott - mindez a mobil eszköz révén.

A mobileszközzel álljon közel a háztartási készülékhez, amikor az alkalmazáshoz csatlakoztatja.

Ellenőrizze, hogy a mobileszköz csatlakoztatva van-e a vezeték nélküli hálózathoz.

1. Lépjen az App Store áruházba az okoseszközön, vagy olvassa be a QR-kódot (*lásd a „QR-kód az adattáblán” c. részt*).
2. Töltse le és telepítse az alkalmazást.
3. Indítsa el az alkalmazást. Válassza ki az országot és a nyelvet, majd lépjen be az e-mail címével és jelszavával. Amennyiben még nem rendelkezik fiókkal, hozzon létre egy újat az Alkalmazás utasításai szerint.
4. Kövesse az alkalmazásnak a készülék regisztrálására és beállítására vonatkozó utasításait.

11.3 Wi-Fi készülék csatlakozás

A Wi-Fi bekapcsolása

ⓘ

Gyári alapbeállításként a Wi-Fi funkció ki van kapcsolva.

A készülék bekapcsolásához érintse meg a Be/Ki⏻ gombot néhány másodpercig.

A készülék Wi-Fi hálózathoz történő csatlakoztatásához érintse meg és tartsa lenyomva a Távindítási üzemmód gombot 5 másodpercig. A Wi-Fi a beállítások menüből is engedélyezhető.

Ebben a szakaszban a kijelzőn a Wi-Fi ikon és a **"Indítás..."** üzenet látható. Egy idő után a **Csatlakoztatásra kész"** üzenet és a ikon jelenik meg.

A készülék csatlakoztatása

Mielőtt folytatná a következő lépésekkel, győződjön meg arról, hogy a(z) Alkalmazás le lett töltve és konfigurálva van, és az okoseszköz csatlakozik az otthoni hálózathoz. Olvassa el „Az alkalmazás telepítése és konfigurálása" című szakaszt.

Nyissa meg a(z) Alkalmazás alkalmazást az intelligens eszközéről, és kövesse a megjelenő utasításokat a készülék hozzáadásához.

A társítási fázis alatt a(z) Alkalmazás alkalmazás átirányíthatja az okoseszköz Wi-Fi beállításaihoz, illetve az otthoni hálózat kiválasztásához, és meg kell adnia a Wi-Fi jelszót a készülék csatlakoztatásához.

A **Csatlakoztatás folyamatban...** szakasz után, ha az sikeresen lezárult, **"Csatlakoztatás sikeres"** üzenet jelenik meg. Ellenkező esetben a **"Nem lehet csatlakozni"** üzenet jelenik meg.

A csatlakozást követően a Távindítási üzemmód gomb Be gombjának megérintésével a felhasználók távolról is elindíthatják a ciklusokat az Alkalmazás segítségével.

Automatikus kapcsolat a regisztrált hálózattal
Miután a készüléket sikeresen beállította és regisztrálta az otthoni hálózatra, minden bekapcsoláskor automatikusan megpróbál csatlakozni a hálózathoz. A Wi-Fi-kapcsolat sikeressége esetén nem hallható hang.

Csatlakozás másik hálózathoz (hozzáférési pont újranyitása)

Minden alkalommal, amikor a felhasználó 5 másodpercig nyomva tartja a Távindítási üzemmód gombot, a hozzáférési pont megnyílik és sugározni kezd. Az ekkor kapott új hálózati hitelesítő adatok felülírják a korábban mentett hitelesítő adatokat, majd a készülék csatlakozik az új Wi-Fi hálózathoz.

A csatlakoztatás elvégzéséhez olvassa el „A készülék csatlakoztatása" című szakaszt.

A Wi-Fi kikapcsolása
Ha a felhasználó úgy dönt, hogy a továbbiakban nem csatlakoztatja a készüléket a Wi-Fi hálózathoz, megérintheti és 10 másodpercig lenyomva tarthatja a Távindítási üzemmód gombot, és a készülék alaphelyzetbe áll, majd kikapcsol. A Wi-Fi a beállítások menüből is letiltható.

A visszaállítás megerősítése után a kijelzőn a **"A hálózat alaphelyzetbe áll"** üzenet jelenik meg, és a Wi-Fi ki van kapcsolva.

11.4 Over-the-air frissítés

Az alkalmazás frissítést javasolhat a készülékhez.

Ha egy program éppen fut, az alkalmazás értesítést küld, hogy a frissítés a program végén fog elkezdődni.

Frissítés közben a készülék kijelzőjén üzenet látható.

Ne kapcsolja ki és ne húzza ki a készüléket a frissítés közben.

A sikeres frissítésről nem jelenik meg üzenet; a frissítés befejeződése után a készülék ismét használható.

Hiba esetén a készüléken üzenet jelenik meg a kijelzőn: csak nyomja meg bármelyik gombot, vagy forgassa el a gombot a normál használathoz való visszatéréshez.

11.5 A Wi-Fi mindig be van kapcsolva

A Wi-Fi mindig be funkció rendelkezésre áll az alkalmazásban.

Ez a funkció a készülék kikapcsolt állapotában is biztosítja a hálózathoz való csatlakozást.

A visszajelző szakaszosan ki- és bekapcsol.

A készülék a Be/Ki gomb megnyomásával vagy az alkalmazáson keresztül kapcsolható be.

A Wi-Fi mindig be funkció befolyásolhatja az energiafogyasztást.

12. OPCIÓK

12.1 Gomb kiegészítő funkciók

A program kiválasztása után lehetőség van az alapértelmezett Hőmérséklet és Centrifugálás beállítás módosítására.

A módosításhoz **Hőmérséklet** érintse meg a bal oldali gombot :

- A megjelenített alapértelmezett hőmérséklet a kiválasztott ciklushoz kívánt minimális értékre csökken.
- Tartsa nyomva a gombot, és a sorozat a maximális kívánt hőmérsékletről indul.

Ha a Hőmérséklet beállítás nem érhető el, a bal oldali gomb ledje kialszik.

A módosításhoz **Centrifugálás** érintse meg a jobb oldali gombot :

- A megjelenített alapértelmezett centrifugálási sebesség a kiválasztott ciklushoz elvárt minimális értékre csökken.
- Tarsa nyomva a gombot, és a sorozat a maximális kívánt centrifugálásról indul.

Ha csak egy kiegészítő funkció áll rendelkezésre, a jobb oldali gomb LED-je kikapcsol.

12.2 További lehetőségek

Minden programhoz több kiegészítő opció is rendelkezésre áll. Ellenőrizze a kompatibilitást a programtáblázat részben.

Érintse meg az Be/Ki gombot a készülék bekapcsolásához, majd forgassa el a programválasztó gombot a kívánt program beállításához.

Érintse meg a **Menü** gombot az opciók eléréséhez.

10 másodperc inaktivitás után a kijelzőn a kezdőképernyő jelenik meg a kiválasztott programmal.

12.3 PODS®

Ezzel a kiegészítő funkcióval be- vagy kikapcsolhatja a PODS® kiegészítő funkciót.

Érintse meg a **Menü** gombot, és forgassa el a tárcsát addig, amíg a kijelzőn a PODS® kiegészítő funkció meg nem jelenik.

A kiegészítő funkció **be- és kikapcsolása**:

- Érintse meg a jobb oldali gombot, és a megfelelő jelzőfény be-/kikapcsol.

Kövesse a mosókapszula gyártójának adagolási és tárolási ajánlásait. Legfeljebb két tablettát vagy egyadagos mosószert tegyen a mosószer-adagoló fiók PODS® rekeszébe.

PODS® aktív marad a gép ki- és bekapcsolása után is, és az alapértelmezés szerint be van állítva a program, ahol az elérhető.

12.4 Állandó Előmosás

A kiegészítő funkció használatával 30 °C-os előmosási szakaszt adhat a mosási szakasz elé.

A kiegészítő funkció erősen szennyezett ruhanemű, különösen homokkal, porral,

sárral és egyéb szilárd részecskével összepiszkolt ruhák esetén ajánlott.

Érintse meg a **Menü** gombot, és forgassa el a tárcsát addig, amíg a kijelzőn a Előmosás kiegészítő funkció meg nem jelenik.

A kiegészítő funkció **be- és kikapcsolása**:

- Érintse meg a jobb oldali ▢ gombot, és a megfelelő jelzőfény be-/kikapcsol.

ⓘ

Előmosás aktív marad a gép ki- és bekapcsolása után is, és az alapértelmezés szerint be van állítva a program, ahol az elérhető. A kiegészítő funkció növelheti a program időtartamát.

12.5 Állandó Extra öblítés

Ezzel a kiegészítő funkcióval néhány öblítést adhat a kiválasztott mosási programokhoz, és optimalizálhatja az öblítőszer elosztását, valamint növelheti a ruhanemű puhaságát. Ez az öblítőszer funkció használatakor javasolt.

Ez olyan személyek esetében hasznos, akik allergiásak a mosószerekre, valamint olyan helyeken, ahol lágy a víz.

Érintse meg a **Menü** gombot, és forgassa el a tárcsát addig, amíg a kijelzőn a Extra öblítés kiegészítő funkció meg nem jelenik.

A kiegészítő funkció **be- és kikapcsolása**:

- Érintse meg a jobb oldali ▢ gombot, és a megfelelő jelzőfény be-/kikapcsol.

ⓘ

Extra öblítés aktív marad a gép ki- és bekapcsolása után is, és az alapértelmezés szerint be van állítva a program, ahol az elérhető. A kiegészítő funkció növelheti a program időtartamát.

12.6 Állandó Gyűrődésmentesítés

A szárítási ciklus befejezése után finoman előre-hátra forgatja a dobot, hogy minimalizálja a gyűrődéseket a szárított ruhákon, miközben még nem veszik ki őket.

A programot bármikor megszakíthatja, amikor készen áll a ruhák eltávolítására.

Érintse meg a **Menü** gombot, és forgassa el a tárcsát addig, amíg a kijelzőn a Gyűrődésmentesítés kiegészítő funkció meg nem jelenik.

A kiegészítő funkció **be- és kikapcsolása**:

- Érintse meg a jobb oldali ▢ gombot, és a megfelelő jelzőfény be-/kikapcsol Be/Ki.

ⓘ

Gyűrődésmentesítés aktív marad a gép ki- és bekapcsolása után is, és az alapértelmezés szerint be van állítva a program, ahol az elérhető.

Bármely gomb megérintésére a gyűrődésgátló mozgás leáll, és az ajtó nyithatóvá válik. A gyűrődésmentesítő szakasz megszakításához az alábbiakat is teheti:

- A készülék kikapcsolásához érintse meg a Be/Ki ⏻ gombot néhány másodpercig.
- Fordítsa el a programválasztó gombot egy másik helyzetbe.

12.7 Csendes

Ezzel a kiegészítő funkcióval a közbenső és végső centrifugálási szakasz elmarad, és a készülék a program végén a dobban tartja a vizet. Ez segít csökkenteni a ruhanemű gyűrődését.

Az ajtó zárva marad, és a dob rendszeresen fordul, hogy csökkentse a ruhanemű gyűrődését. Az ajtó kinyitásához le kell engednie a vizet.

Mivel a program igen halk, megfelel éjszakai használatra, amikor az olcsóbb éjszakai áram rendelkezésre áll. Néhány program esetén az öblítés több vizet használ.

Érintse meg a **Menü** gombot, és forgassa el a tárcsát addig, amíg a kijelzőn a Csendes kiegészítő funkció meg nem jelenik.

A kiegészítő funkció **be- és kikapcsolása**:

- Érintse meg a jobb oldali ▢ gombot, és a megfelelő jelzőfény be-/kikapcsol.

Ha megérinti a Start/Szünet gombot, a készülék csak a szivattyúzást végzi el.

A készülék körülbelül 18 óra elteltével automatikusan leereszti a vizet.

12.8 Befejezés ideje

Ezzel a kiegészítő funkcióval beállíthatja a kiválasztott ciklus végéig eltelt időt.


A befejezés javasolt ideje mindig későbbre esik, mint a program vége.

A kiegészítő funkció **bekapcsolása**:


- Érintse meg a **Menü** gombot, és forgassa el a tárcsát addig, amíg a kijelzőn a Befejezés ideje kiegészítő funkció meg nem jelenik.




- Ezt a kiegészítő funkciót a jobb oldali gomb megnyomásával aktiválhatja. A kijelző a befejezésig hátra lévő időt mutatja 3 órától kezdve.

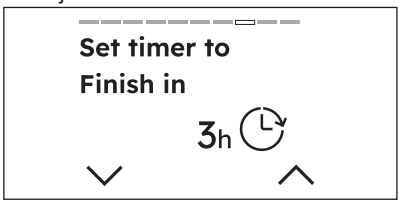

- A jobboldali gomb megnyomásával a mellett minden érintéssel egy órával, legfeljebb 24 órával növelhető az idő.

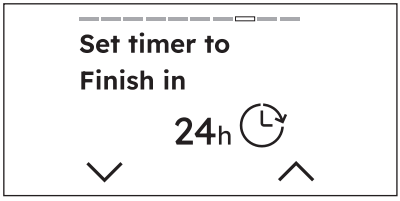

- Ha csökkenteni szeretné az időt, érintse meg a bal funkciógombot a mellett, és az időtartam minden egyes érintéssel egy órával csökken.
- Miután kiválasztotta a kívánt időzítőt, várjon 3 másodpercet, és a rendszer átirányítja a kezdőképernyőre, ahol a kijelző tetején láthatja a visszaszámlálást.

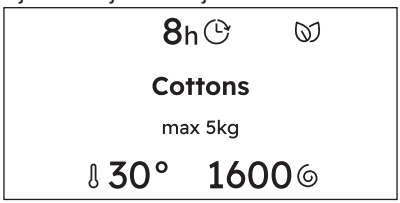

A kiegészítő funkció kiválasztását a készülék kikapcsolás után is tárolja.

A Befejezés ideje kiegészítő funkció **eltávolítása**.:


- Navigáljon az Menü keresztül a Befejezés ideje kiegészítő funkcióhoz.
- Csökkentse az időt a bal gomb megnyomásával, amíg a kijelzőn a KI jelenik meg

12.9 Gyerekzár

Ezzel a kiegészítő funkcióval megakadályozhatja a gyermekeket abban, hogy véletlen működésbe hozzák a készüléket.

A kiegészítő funkció **bekapcsolása**:


- Érintse meg a **Menü** gombot, és forgassa el a tárcsát addig, amíg a kijelzőn a Gyerekzár kiegészítő funkció meg nem jelenik.

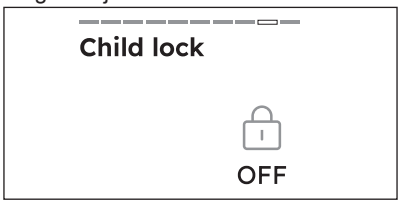

- Ezt a kiegészítő funkciót a jobb oldali gomb megérintésével aktiválhatja .
- A kiegészítő funkciók bekapcsolása után a gombok és az érintőképernyő

kikapcsolnak. A készülék kikapcsolása a Be/Ki gomb segítségével valósítható meg.
- A Start/Szünet gomb megnyomása előtt a készülék nem indítható el.


A kijelzőn a Gyerekzár ikon látható a kijelző közepén.

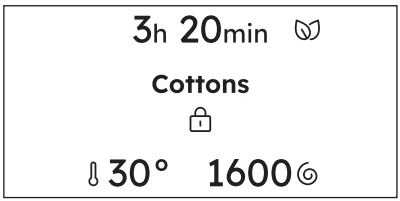


A kiegészítő funkció kiválasztását a készülék kikapcsolás után is tárolja.

A kiegészítő funkció **kikapcsolása**:

- Tartsa lenyomva a jobb oldali ▢ gombot 3 másodpercig. Visszaszámlálás indul el.

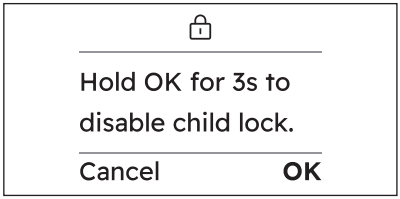

A kiegészítő funkció kikapcsolása után a kijelzőn az aktiválás előtti információ jelenik meg,

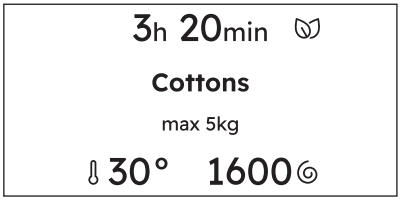

12.10 Kedvencek

Kedvenc ciklus beállítása
Legfeljebb három kedvenc ciklus menthető.

Nincsenek alapértelmezetten mentett kedvenc ciklusok.

Érintse meg a **Menü** gombot, és forgassa el a tárcsát addig, amíg a kijelzőn a Kedvencek kiegészítő funkció meg nem jelenik.

A kedvenc ciklus **mentése**:

- A jobb oldali ▢ gomb megérintésével válassza ki a három üres mező egyikét.
- Két másodperc elteltével a kijelző a kiválasztott ciklust a képernyő tetején lévő szív ikonnal felismerhető kedvencként jeleníti meg.

Ha a következő kedvencet szeretné menteni, az első üres hely automatikusan megjelenik.

Kedvenc ciklus cseréje
Lehetőség van kedvencek **cseréjére**:

- Forgassa el a tárcsát a három felülírandó mező egyikének kiválasztásához.
- A jobb oldali gomb megérintésével erősítse meg a választást.
- Két másodperc elteltével a kijelző a kiválasztott ciklust a képernyő tetején lévő szív ikonnal jelzett kedvencként jeleníti meg.

Nem lehet **törölni** kedvenc ciklusát a készüléken.

A kedvencek törléséhez gyári visszaállítást kell végrehajtani a készüléken vagy az alkalmazásban.

A kedvencek ciklus elérése
A kedvencek programlistából való eléréséhez forgassa el balra a tárcsát.


Ha a mezők foglaltak, az első kedvenc ciklus jelenik meg, majd a második és végül a harmadik.

Ha a mezők üresek, megjelenik egy javaslat az új kedvencek mentésére.

13. BEÁLLÍTÁSOK

13.1 Beállítások

Ebben a részben a készülék fő beállításait ismertetjük.

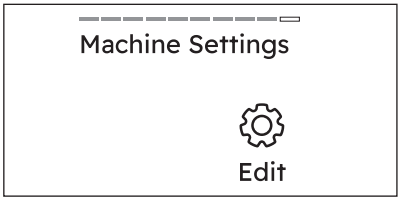

Érintse meg a jobb oldali gombot Szerkesztés a beállítások eléréséhez.

ⓘ

10 másodperc inaktivitás után a kijelzőn a kezdőképernyő jelenik meg a kiválasztott programmal.

13.2 Nyelv beállítás

A **kijelző nyelvének megváltoztatása** a gomb elforgatásával a listából a kívánt nyelv kiválasztásával lehetséges.

- Válassza ki a jobb oldali gomb megérintésével
- Lépjen vissza az előző nézetre a bal gombot megérintve. Érintse meg a Menü gombot a főmenü nézetbe lépéshez.

ⓘ

A gomb elforgatásával a kiválasztott nyelv kiemelésre kerül a kijelzőn.

13.3 Wi-Fi

Ezzel a kegészítő funkcióval szerkesztheti a Wi-Fi beállításokat.

A beállítások eléréséhez érintse meg a jobb oldali gombot. A következőket teheti:

- Wi-Fi-hálózat engedélyezése.
- Csatlakozás másik Wi-Fi-hálózathoz
- Wi-Fi-hálózat letiltása.

ⓘ

További részletekért olvassa el a "Wi-Fi - kapcsolat beállítása" c. fejezetet

13.4 AutoDose

Ezzel az opcióval az AutoDose beállítások szerkeszthetők.

A beállítások eléréséhez érintse meg a jobb oldali gombot.

ⓘ

További részletekért lapozza fel „Az AutoDose technológia (automatikus adagolás)” című fejezetet.

13.5 A gombok hangjai

Ezzel a beállítással kikapcsolhatja a gombok hangját.

A hangjelzések **be-/kikapcsolása**:

- Érintse meg a jobb oldali gombot és a megfelelő visszajelző be-/kikapcsol.

Forgassa el a tárcsát a következő beállításra lépéshez.

ⓘ

A Be/Ki gomb hangja nem tiltható le

13.6 End Alert (Hangjelzés)

Ezzel a beállítással módosíthatja a End Alert (Hangjelzés) .

A hang **be-/kikapcsolása vagy módosítása**:

- Az opció szerkesztéséhez érintse meg a jobb gombot.
- Forgassa el a tárcsát a szintek megjelenítéséhez:
  - **a.** Hosszú
  - **b.** Közepes
  - **c.** Rövid
  - **d.** Ki
- Érintse meg a jobb oldali gombot a kívánt hang kiválasztásához.

ⓘ

Lépjen vissza ← az előző nézetre a bal gombot ▢ megérintve. Érintse meg a Menü☰ gombot a főmenü nézetbe lépéshez.

13.7 Kijelző fényerő ☼

Ezzel a beállítással módosíthatja a Kijelző fényerő.

A szint **módosításához**:

- A fényerő csökkentéséhez érintse meg a bal ▢ gombot a ﹀ jelzőfény mellett.
- A fényerő növeléséhez érintse meg a jobb ▢ gombot a ﹀ jelzőfény mellett.

Forgassa el a tárcsát a következő beállításra lépéshez.

ⓘ

Öt fényerőszint áll rendelkezésre.

13.8 Útmutatók 📺

Ezzel a kiegészítő funkcióval néhány funkció rövid magyarázatát láthatja.

Forgassa el a programválasztó gombot, és válassza ki a gombot a jobb oldali gomb ▢ megérintésével a következő lehetőségek közül:

- **Bevezetés** : információk a kezelőpanelről, a SmartSelect , Gőz programok, Menü és gombok, Távindítási üzemmód.
  A szárítási szakaszhoz szintén Time Dry (Idővezérelt szárítás) és Automatikus szárítás.
- **WiFi** : csatlakoztatással kapcsolatos információk.

ⓘ

Visszaléphet az előző ← nézetre a bal oldali ▢ gomb megérintésével.

13.9 Üzemórák száma

Ezzel a beállítással megtekintheti a készülék Üzemórák száma.

ⓘ

A visszaszámolt órákat nem törli a Beállítások visszaállítva a gyári alapbeállításra

13.10 Beállítások visszaállítva a gyári alapbeállításra

Ezzel a beállítással visszaállíthatja készülékét a gyári beállításokra.

1. Érintse meg a jobb oldali gombot ▢ a kiegészítő funkcióba való belépéshez.
2. A visszavonáshoz érintse meg a bal gombot ▢.
3. Érintse meg a jobb oldali gombot ▢ a visszaállítás megerősítéséhez.
   A visszaállítás néhány másodpercig tart

ⓘ

Beállítások visszaállítva a gyári alapbeállításra törli az állandó beállításokat és a mentett kedvenceket.

14. NAPI HASZNÁLAT - KIZÁRÓLAG MOSÁS

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

14.1 A készülék bekapcsolása

1. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a hálózati aljzathoz.
2. Nyissa meg a vízcsapot.
3. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a Be/Ki⏻ gombot néhány másodpercig.

Egy rövid hangjelzés hallható.

14.2 A készülék bekapcsolása előtt

1. Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a hálózati aljzatba.
2. Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.

14.3 A készülék bekapcsolása

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a Be/Ki ⏻ gombot. Egy rövid hangjelzés hallható.

Az alapértelmezetten kiválasztott program a gép bekapcsolásakor mindig a Eco 40-60 program, még a készenléti állapotból való felébredés után is.


A kiválasztott program adatai a kijelzőn láthatók.

A Start/Szünet ▷❙❙ gomb LED-je villog.

14.4 Program beállítása

A Eco 40-60 az alapértelmezett javasolt program a készülék bekapcsolásakor, amelyhez az energiacímkén szereplő információk kapcsolódnak.

1. Fordítsa el a programválasztó gombot a szükséges program beállításához. Néhány másodperc elteltével a kijelzőn a program összefoglaló nézete jelenik meg a következő információkkal:

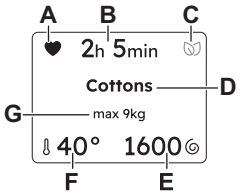

A. Kedvencek, ha már elmentette.
B. Program időtartama
C. SmartLeaf
D. Kiválasztott program
E. Centrifugálás sebesség
F. Hőmérséklet
G. Maximális programterhelés.

ⓘ

Ha aktiválva van, további kiegészítő funkciók is láthatók a kijelzőn.

Érintse meg a kezelőpanel jobb oldalán található **SmartSelect** , különböző szennyezettségi szinteket állító gombokat.

A Gőzfrissítés program kiválasztható a SmartSelect területen.

ⓘ

Minden alkalommal, amikor egy másik SmartSelect szintet választ ki, az 2 másodpercig látható lesz a 7. pozícióban.

A következőket is megteheti:


1. Érintse meg a baloldali ☐ gombot a **Hőmérséklet** 🌡 módosításához.
2. Érintse meg a jobb oldali ☐ gombot a **Centrifugálás** ◎ sebesség módosításához.
3. A **Menü** ☰ megérintésével beléphet a rendelkezésre álló további kiegészítő funkciókba, és azokból egyet vagy többet beállíthat.

14.5 A ruhák betöltése

- Nyissa ki a készülék ajtaját.
- Rázza meg a darabokat, mielőtt a készülékbe helyezi azokat.
- Helyezze a szennyes ruhadarabokat egyenként a dobba.

Ügyeljen arra, hogy ne tegyen túl sok mosandó holmit a dobba.


- Zárja be jól az ajtót.

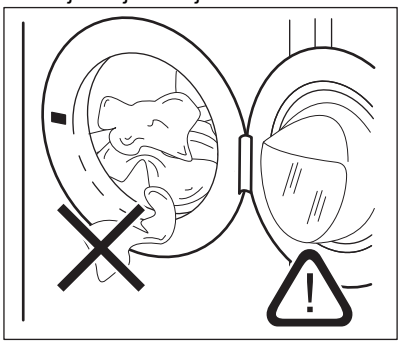

⚠ **VIGYÁZAT!**

– Győződjön meg arról, hogy az ajtó és a tömítés közé nem szorult-e ruhadarab. Ellenkező esetben víz szivároghat ki, vagy károsodhat a ruhanemű.
- Az olajjal vagy zsírral erősen szennyezett vagy parfümös illatanyagú ruhanemű mosása károsíthatja a készülék gumi alkatrészeit.

14.6 A mosószer és az adalékok betöltése

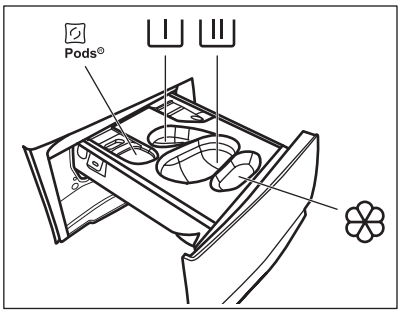

- Rekesz mosókapszulák számára (max 2 kapszula). Mosószertabletták használatakor ellenőrizze, hogy a Pods® kiegészítő funkció be van-e kapcsolva.

- Rekesz az előmosás és az áztatóprogram mosószere számára (kizárólag mosóporhoz).

- Rekesz a főmosás számára (kizárólag mosóporhoz). Ha folyékony mosószert használ, ne felejtse el behelyezni a folyékony mosószer tartályát a(z) rekeszbe.

Ha folyékony mosószert használ, ne felejtse el behelyezni a folyékony mosószer tartályát .

A rekesz használatakor ügyeljen arra, hogy a Pods® kiegészítő funkció ki legyen kapcsolva.


- Rekesz az öblítőszerhez és egyéb folyékony adalékokhoz (kondicionáló, keményítő).

MAX - Mindig kövesse a mosószerek csomagolásán található utasításokat, azonban javasoljuk, hogy ne lépje túl a jelzett maximális szintet (**MAX**). Ez a mennyiség garantálja a legjobb mosási eredményt.

Amennyiben szükséges, a mosási szakasz után távolítsa el a mosószer maradványokat a mosószer-adagolóból.

A következők szerint járjon el:


1. Nyissa ki a mosószer-adagolót.

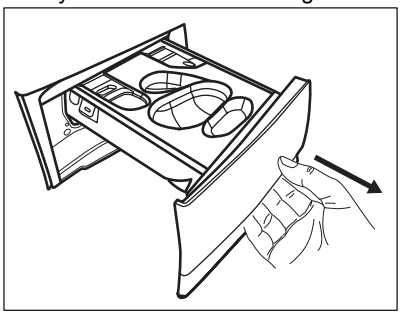


2. Ha előmosási fázis van beállítva, töltse a mosóport a rekeszbe.


3. A főmosáshoz válassza ki a megfelelő rekeszt a mosószer típusától függően:

a) Töltse a **mosóport** a rekeszbe.

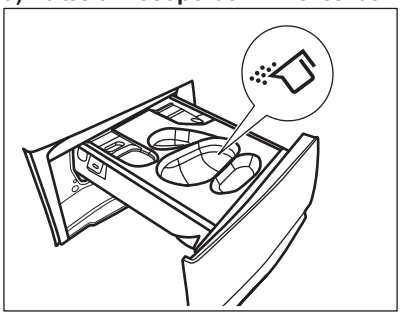


b) Töltse a **folyékony mosószert** a megfelelő tartály behelyezése után ugyanabba a rekeszbe.

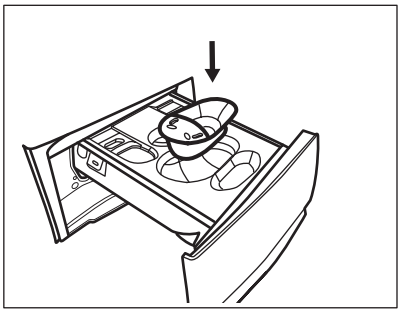

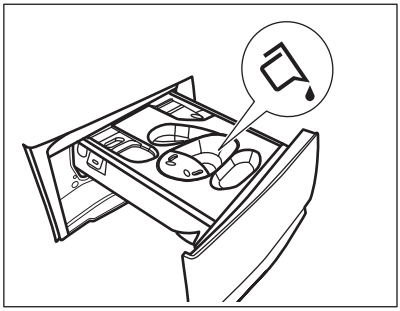

c) Tegye a **tablettákat** a ⊡ rekeszbe. Ügyeljen arra, hogy a Pods® kiegészítő funkció be legyen kapcsolva.

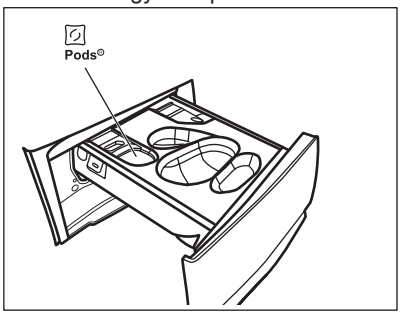

4. Töltse az öblítőszert a ❀ rekeszbe.
5. Zárja be a mosószer-adagolót.

14.7 Program indítása

A program elindításához érintse meg a Start/Szünet ▷❙❙ gombot.
A kapcsolódó visszajelző villogása megszűnik, és folyamatosan világítani kezd. A program elindul, és az ajtó zárva van. A kijelzőn a ⊸⊙ visszajelző látható.

ⓘ

A leeresztő szivattyú egy rövid időre bekapcsolhat, mielőtt a készülék vizet tölt be.

14.8 A program megszakítása és a kiegészítő funkciók módosítása

Ha a program működik, **csak néhány** kiegészítő funkció módosítására van lehetőség:

1. Érintse meg a Start/Szünet ▷❙❙ gombot.

A kapcsolódó visszajelző villogni kezd.

2. Módosítsa a kiegészítő funkciókat. A kijelzőn megjelenő információk ennek megfelelően módosulnak.
3. Érintse meg ismét a Start/Szünet ▷❙❙ gombot.

A mosóprogram folytatódik.

14.9 Egy futó program törlése

1. A program törléséhez és a készülék kikapcsolásához nyomja meg a Be/Ki ⏻ gombot.
2. A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg a Be/Ki ⏻ gombot.

Most új mosási programot állíthat be.

ⓘ

Amennyiben a SensiCare szakasz már lefutott, és a vízbetöltés már elkezdődött, az új program **a SensiCare szakasz megismétlése nélkül** indul el. A készülék a vizet és a mosószert nem ereszti le a pazarlás elkerülése érdekében. A kijelzőn a program maximális időtartama jelenik meg, mely az új program elindítása után kb. 20 perccel frissül.

14.10 Az ajtó kinyitása – Ruhaneműk hozzáadása

Ha egy üzenet a kijelzőn arról tájékoztat, hogy ruhákat adhat hozzá vagy távolíthat el, bármikor kinyithatja az ajtót.

Amikor a program vagy a késleltetett indítás működik, a készülék ajtaja zárva van. A kijelzőn a ⊸⊙ visszajelző látható.

ⓘ

Ha a hőmérséklet vagy a dobban lévő víz szintje túl magas, és/vagy a dob még forog, nem nyithatja ki a készülék ajtaját.

Ruhák hozzáadása vagy eltávolítása:

1. Érintse meg a Start/Szünet ▷❙❙ gombot.

A hozzá tartozó ajtózár ⊸ visszajelző kialszik a kijelzőn.

2. Nyissa ki a készülék ajtaját. Ha szükséges, helyezzen be vagy vegyen ki ruhaneműt a készülékből. Csukja be az ajtót, majd érintse meg a Start/Szünet ▷❙❙ gombot.

A program vagy a késleltetett indítás folytatódik.

14.11 A program befejezése

Amikor a program befejeződött, a készülék automatikusan leáll. Hangjelzések hallhatóak (ha engedélyezve vannak). A kijelzőn megjelenik a Kész, a teljes folyamatsor és a Ruházatok eltávolítása üzenet.

Kialszik a Start/Szünet ▷❙❙ gomb visszajelzője.

Az ajtózár kiold, és kialszik a ⊸ visszajelző.

1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a Be/Ki ⏻ gombot.

A program befejezése után öt perccel az energiatakarékos funkció automatikusan kikapcsolja a készüléket.

ⓘ

Amikor ismét bekapcsolja a készüléket, a készülék alapértelmezett Eco 40-60 programként ajánl fel. Forgassa el a programválasztó gombot egy új ciklus beállításához.

2. Távolítsa el a ruhákat a készülékből.
3. Ellenőrizze, hogy a dob üres.
4. Hagyja egy ideig kissé nyitva az ajtót és a mosószer-adagoló rekeszt, hogy elkerülje a penész vagy kellemetlen szagok keletkezését.

14.12 Víz kiszivattyúzása a ciklus lejárta után

Ha olyan programot vagy kiegészítő funkciót választott, amely nem üríti ki az utolsó öblítés vizét a dobból, a program befejeződik, azonban:

- A kijelzőn megjelenik a leeresztési fázis, és az ajtó zárva van ⊸.
- A Start/Szünet ▷❙❙ gomb visszajelzője villogni kezd.
- A dob továbbra is rendszeresen forog, hogy megakadályozza a ruhák gyűrődését.
- Az ajtó zárva marad.
- Az ajtó kinyitásához le kell a vizet engednie.

14.13 Készenléti üzemmód

A Készenlét kiegészítő funkció az energiafogyasztás csökkentésére automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha:

- 5 percen át nem használja a készüléket, és nincs aktív mosóprogram.
  A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg a Be/Ki ⏻ gombot.
- A mosási program befejezése után 5 perccel.
  A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg a Be/Ki ⏻ gombot.
  A készülék készenléti funkcióból való újraaktiválása után az alapértelmezetten kiválasztott program mindig a következő: Eco 40-60.
  Forgassa el a programválasztó gombot egy új ciklus beállításához.

ⓘ

Ha olyan programot vagy kiegészítő funkciót állít be, melynek végén a víz a dobban marad, a Készenlét funkció **nem kapcsolja ki** a készüléket arra való emlékeztetőként, hogy el kell végezni a szivattyúzást.

ⓘ

Ha a Wi-Fi mindig be funkció aktív, csak a ⌔ jelzőfény világít és alszik ki szaggatottan.

15. NAPI HASZNÁLAT - MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**

Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

ⓘ

A készülék automatikus mosó-szárító programokkal rendelkezik.

15.1 Komplett mosó-szárító program

Mosási és szárítási programok

A legtöbb mosási programnál kombinálhatja a mosási ciklust és a szárítási fázist a panelen látható szárazsági fokozat egyikének kiválasztásával.

A következők szerint járjon el:

1. Töltse be a ruhaneműt és a mosószert.
2. A kívánt mosási program kiválasztásához forgassa el a programválasztó gombot. A készülék visszakapcsol az alapértelmezés szerinti csak mosás üzemmódba, és az alapértelmezett szennyezettségi szint gomb visszajelzője világít. A kijelzőn az alapértelmezett hőmérséklet és a centrifugálási sebesség jelenik meg. Amennyiben szükséges, a mosásnak megfelelően módosítsa ezeket. A kijelzőn a mosási fázishoz ajánlott legnagyobb töltet is megjelenik.
3. A készülék javaslatot tesz a kiválasztott programhoz elérhető szárazsági fokozatra (az ikon villogni kezd). Érintse meg a szárítási fázis hozzáadásához.

ⓘ

Szárítási ciklus hozzáadásakor a becsült mosási idő eltérhet az eredetileg kijelzett időtől. Ez annak köszönhető, hogy a mosási ciklus automatikusan optimalizálódik, hogy előkészítse a ruhaneműt a szárítási fázisra.

4. Amennyiben elérhetők, állítsa be a megfelelő kiegészítő funkciókat.
5. A program elindításához érintse meg a Start/Szünet ▷❙❙ gombot. A SensiCare számítási művelet megkezdődik.

A kijelzőn bekapcsol az ajtó zárva visszajelző ⊸.

A kijelzőn a programból hátralévő idő is látható.

15.2 Mosás és szárítás - Automatikus fokozatok

1. Érintse meg a Szárazsági fokozat gombot ismételten mindaddig, míg a kijelző a kívánt szárazsági fokot nem mutatja. A kijelzőn a visszajelzők ennek megfelelően kezdenek világítani:
   a. **Vasalószáraz**: a pamut ruhadarabokhoz;
   b. **Szekrényszáraz**: a pamut és műszálas anyagokhoz;
   c. **Extra száraz**: a pamut ruhadarabokhoz.

A kijelző a mosási és szárítási ciklust is magában foglaló, az alapértelmezett töltetnagyság alapján kiszámított időtartamot jeleníti meg.

ⓘ

A megfelelő hatékonyságú, kevesebb energiát fogyasztó és rövidebb időtartamú szárítás elérése érdekében a készülék nem engedi, hogy túl alacsony centrifugálási fordulatszámot válasszon a mosandó és szárítandó ruhadarabokhoz.

2. A program elindításához érintse meg a Start/Szünet ▷❙❙ gombot. A SensiCare számítási művelet megkezdődik.

A kijelzőn bekapcsol az ajtó zárva visszajelző ⊸.

A kijelzőn a programból hátralévő idő is látható.

15.3 Mosás és időzített szárítás

1. Koppintson többször a Idővezérelt szárítás gombra az időtartam megfelelő értékének beállításához (lásd az „Idővezérelt szárítás” c. táblázatot a


„Programok” fejezetben). A szárazsági fok gombok visszajelzője ☀ kialszik, míg a 🕒 gomb visszajelzője bekapcsol.
Minden alkalommal, amikor megérinti a bal ☐ gombot, az idő értéke 5 perccel nő. A kijelző az újonnan beállított időtartamot mutatja.

2. A program elindításához érintse meg a Start/Szünet ▷II gombot. A SensiCare számítási művelet megkezdődik.


A kijelzőn bekapcsol az ajtó zárva visszajelző ⊸.
A kijelzőn a programból hátralévő idő is látható.

15.4 A szárítási program végén

- A készülék automatikusan megáll.
- Hangjelzések hallhatóak (ha engedélyezve vannak).
- Kiveheti a ruhaneműt, és nem hajtja végre a gyűrődésmentesítő szakaszt. A jobb eredmény elérése érdekében azt javasoljuk, hogy még a fázis befejezése előtt vegye ki a készülékből a ruhát. A szárítási szakasz befejezéséhez és a darabok eltávolításához a kijelzőn a Start/Szünet ▷II jelzőfénye jelenik meg. Az ajtó zárva ⊸ kialszik, és ajtózár kiold.

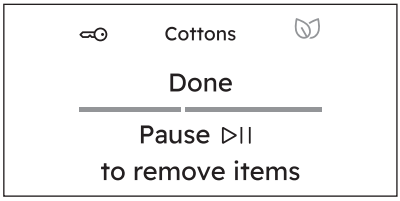

Ha az Start/Szünet ▷II nem érinti meg, a készülék a gyűrődésmentesítő fázist kb. 30 percig automatikusan tovább folytatja.

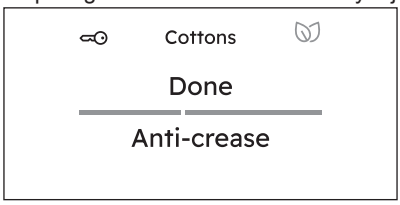

A gyűrődésmentesítő fázis a ruhanemű gyűrődésének csökkentése érdekében ajánlott.

- A kijelző azt jelzi, hogy a gyűrődésmentesítő szakasz befejeződött, és az elemek eltávolíthatók.
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a Be/Ki ⏻ gombot néhány másodpercig.

ⓘ
A program lejárta után néhány perccel az energiatakarékos funkció automatikusan kikapcsolja a készüléket.

1. Távolítsa el a ruhákat a készülékből.
2. Ellenőrizze, hogy a dob üres.

ⓘ
A szárítási fázis után tisztítsa meg a dobot, a tömítést és az ajtó belsejét egy nedves ruhával.

16. NAPI HASZNÁLAT - KIZÁRÓLAG SZÁRÍTÁS

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**
Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

ⓘ
A készülék automatikus mosó-szárító programokkal rendelkezik.

16.1 Előkészülés a szárításra

1. A készülék bekapcsolásához érintse meg a Be/Ki ⏻ gombot néhány másodpercig.
2. Egyenként pakolja be a ruhadarabokat.
3. Fordítsa a programválasztó gombot a szárítandó ruhadaraboknak megfelelő programra.
4. Csak a szárítási üzemmód bekapcsolásához először kapcsolja ki a

mosási üzemmódot a SmartSelect megvilágított mosási szintjének megnyomásával.

ⓘ

Ha nem áll rendelkezésre egy bizonyos szárazsági szint, akkor annak megnyomása hibát generál, (egy dupla sípszó és egy szimbólum kétszer villog).

ⓘ

Nagy mennyiségű ruhanemű szárításakor a jó szárítási eredmény elérése érdekében ügyeljen arra, hogy a ruhanemű ne legyen összehajtva, és egyenletesen legyen a dobban elosztva.

16.2 Szárítás - Automatikus szárazsági fokozatok szerint

1. Az egyik Szárazsági fokozat terület érintőgombjára koppintva a kijelzőn megjelenik a kiválasztott programhoz szükséges szárazsági fokozat.



A jelzőfények ennek megfelelően világítanak:


   a. **Vasalószáraz**: a pamut ruhadarabokhoz;
   b. **Szekrényszáraz**: a pamut és műszálas anyagokhoz;
   c. **Extra száraz**: a pamut ruhadarabokhoz.

A kijelző a szárítóprogram időtartamát mutatja.

2. A program elindításához érintse meg a Start/Szünet ▷|| gombot.

A kijelzőn megjelenik az ajtó zárva visszajelző, és az ajtó zárva van.
A kijelzőn a programból hátralévő idő is látható.

3. A kiválasztott szárazsági fokozat kikapcsolásához érintse meg a hozzá tartozó érintőgombot. A ikon kialszik, és a kijelzőn csak a kiválasztott mosogatóprogram látható.

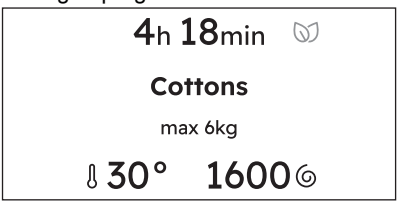

16.3 Idővezérelt szárítás

1. Érintse meg a Idővezérelt szárítás gombot, majd érintse meg többször a baloldali ☐ gombot az időtartam megfelelő értékének beállításához (lásd az „Idővezérelt szárítás” című táblázatot a „Programok” fejezetben).

A gomb minden egyes megérintésére az időtartam értéke 5 perccel nő. A kijelző az újonnan beállított időtartamot mutatja.
Egyes programok korlátozott és rögzített Idővezérelt szárítás időbeállítással rendelkeznek, és az ajánlott töltet jelenik meg.



Az első kiválasztás a középső, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy lépéssel növelje vagy csökkentse. A bal gombot megérintve a felhasználó kiválaszthatja a három elérhető szint egyikét:

   a. ▪▫▫
   b. ▪▪▫
   c. ▪▪▪


2. A program elindításához érintse meg a Start/Szünet ▷|| gombot.

A kijelzőn megjelenik az ajtó zárva visszajelző, és az ajtó zárva van.
A kijelzőn a programból hátralévő idő is látható.


16.4 A szárítási program végén

- A készülék automatikusan megáll.

- Hangjelzések hallhatóak (ha engedélyezve vannak).
- Kiveheti a ruhaneműt, és nem hajtja végre a gyűrődésmentesítő szakaszt. A jobb eredmény elérése érdekében azt javasoljuk, hogy még a fázis befejezése előtt vegye ki a készülékből a ruhát. A szárítási szakasz befejezéséhez és a darabok eltávolításához a kijelzőn a Start/Szünet ▷|| jelzőfénye jelenik meg. Az ajtó zárva ⊸ kialszik, és ajtózár kiold.

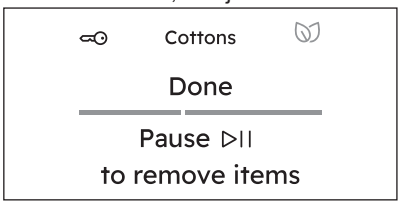

Ha az Start/Szünet ▷|| nem érinti meg, a készülék a gyűrődésmentesítő fázist kb. 30 percig automatikusan tovább folytatja.

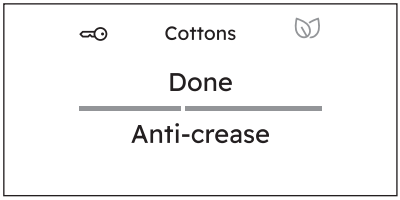

A gyűrődésmentesítő fázis a ruhanemű gyűrődésének csökkentése érdekében ajánlott.
- A kijelző azt jelzi, hogy a gyűrődésmentesítő szakasz befejeződött, és az elemek eltávolíthatók.
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a Be/Ki ⏻ gombot néhány másodpercig.

ⓘ
A program lejárta után néhány perccel az energiatakarékos funkció automatikusan kikapcsolja a készüléket.

1. Távolítsa el a ruhákat a készülékből.
2. Ellenőrizze, hogy a dob üres.

ⓘ
A szárítási fázis után tisztítsa meg a dobot, a tömítést és az ajtó belsejét egy nedves ruhával.

17. TANÁCSOK ÉS TIPPEK

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**
Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

17.1 A ruhatöltet

- Szortírozza a ruhatöltetet az alábbiak szerint: fehér, színes, szintetikus, kényes anyagok, valamint gyapjú.
- Tartsa be a mosási útmutatásokat, melyek a ruhák kezelési címkéin találhatóak.
- Ne mosson együtt fehér és színes darabokat.
- Ne feledje, hogy a kezelési címkén szereplő hőmérséklet a maximális és nem az ajánlott hőmérsékletre vonatkozik.
- Ellenőrizze a mosás szükségességét, előfordulhat, hogy a ruhákat csak felfrissíteni kell, és helyette Gőzfrissítés használható
- Egyes színes darabok fakulhatnak az első mosás alkalmával. Javasoljuk, hogy ezeket az első pár alkalommal külön mossa.
- Fordítsa ki a többrétegű anyagokat, gyapjút és nyomtatott ábrákkal ellátott darabokat.
- Kezelje elő a makacs foltokat.
- Különleges mosószerrel távolítsa el a makacs szennyeződéseket.
- Legyen körültekintő a függönyökkel. Távolítsa el az akasztókat, és helyezze a függönyöket mosózsákba vagy párnahuzatba.
- Centrifugálási szakaszban kiegyensúlyozási problémákat okozhat a


nagyon kis ruhatöltet, és túlzott vibrációhoz vezethet. Ha ez történik:

a. szakítsa meg a programot, és nyissa ki a készülék ajtaját (lásd a „Napi használat” című fejezetet);


b. kézzel rendezze el a dobban a darabokat, hogy azok egyenletesen helyezkedjenek el;

c. nyomja meg a Start/Szünet gombot. A centrifugálási szakasz folytatódik.

- Gombolja be a párnahuzatokat, húzza be a cipzárakat és zárja be az akasztókat és a patentokat. Kösse meg az öveket, a zsinegeket, a cipőfűzőket, a szalagokat és az egyéb laza alkotóelemeket.
- Ne mossa a készülékben a nem szegett vagy szakadt ruhadarabokat. Használjon mosózsákot a kis és/vagy kényes darabok mosására (pl.: merevített melltartók, övek, harisnyanadrágok, cipőfűzők, szalagok stb.).

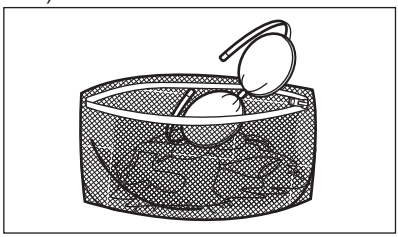

- Ürítse ki a zsebeket, és fordítsa ki a darabokat.

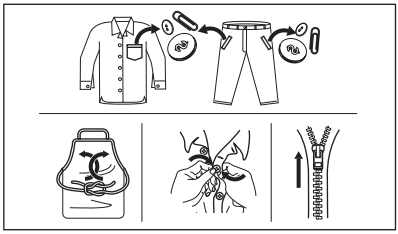


17.2 Makacs szennyeződések

Egyes szennyeződések esetében nem elegendő a víz és a mosószer.

Célszerű az ilyen szennyeződéseket a ruhadarab készülékbe tétele előtt kezelni.

Különleges folteltávolítók állnak rendelkezésre. Azt a különleges folteltávolítót használja, mely megfelel a folt és az anyag jellegének.

A ruhaneműre ne permetezzen folteltávolítót a készülék közelében, mivel károsíthatja annak műanyag alkatrészeit.

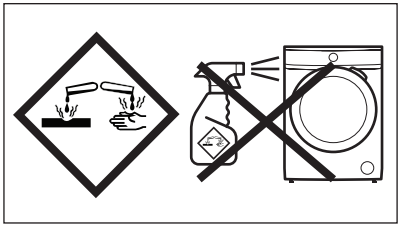

17.3 Mosószer fajtája és mennyisége

A mosószer fajtája és helyes adagolása nemcsak a mosás hatékonyságát befolyásolja, hanem általuk elkerülheti a pazarlást, és védi a környezetét:

- Csak mosógépek számára készült mosószereket és vegyi árukat használjon. Elsősorban tartsa be ezeket az általános szabályokat:
  - univerzális, valamennyi anyagtípushoz való mosóport használjon, a kényes szövetek kivételével. Fehér darabokhoz és a ruhanemű fertőtlenítéséhez használjon fehérítőt tartalmazó mosóport,
  - valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony hőfokú (max. 60 °C-os) programokhoz való folyékony mosószerek (és az egyadagos mosószerek is), illetve csak gyapjú mosására szolgáló speciális mosószerek.
- A mosószer fajtája és mennyisége a következőktől függ: a szövet fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.), a ruhadarab színétől, a ruhatöltet méretétől, a szennyezettségi foktól, a mosási hőmérséklettől, az időtől és a vízkeménységtől.
- Mindig tartsa be a mosószerek vagy egyéb termékek csomagolásán található útmutatásokat, és ne lépje túl a készüléken jelzett maximális szintet (**MAX**).
- Ne keverje a különböző fajtájú mosószereket.
- Használjon kevesebb mosószert, ha:
  - kevés ruhanemű mos,

– a Time Manager gomb csökkentette a program időtartamát.
– a ruhanemű enyhén szennyezett,
– a mosás során sok hab képződik.

Az elégtelen mennyiségű mosószer az alábbiakat okozhatja:
- a mosás eredménye nem kielégítő,
- a ruhatöltet elszürkül,
- a ruhák zsírosak maradnak,
- penész jelenik meg a készülékben.

A túlzott mennyiségű mosószer az alábbiakat okozhatja:
- habzás,
- csökkent mosóhatás,
- nem megfelelő öblítés,
- nagyobb környezetterhelés.

17.4 Megtakarítási tippek

ⓘ

Engedje, hogy a SmartSelect funkció útmutatást adjon az energia-, idő- és víztakarékossághoz. Extra finom és az Könnyű opciók a legtöbb esetben használhatók. Használja ezt: Gőzfrissítés , hogy elkerülje a mosást, és csak gőzzel frissítse fel ruháit.

A jobb eredmény érdekében javasoljuk, hogy kövesse az alábbi tippeket:

- **A normál mértékben szennyezett ruhanemű előmosás nélkül** is mosható a mosószer, a víz és az idő megtakarítása érdekében.
- A készüléket az egyes programoknál jelzett **maximális töltettel töltse meg, hogy csökkentse az energia- és vízfogyasztást**.
- Megfelelő előkezeléssel eltávolíthatja a foltokat és egyes szennyeződéseket; ráadásul az előkezelést követően alacsonyabb hőmérsékleten is kimoshatja a ruhákat.
- A választott programhoz tartozó **maximális centrifugálási sebességet** állítsa be, hogy energiát takarítson meg a szárítás során.
- Lehetőleg rövid ciklusokat használjon alacsonyabb hőmérsékleten.

17.5 Vízkeménység

Ha a lakóhelyén a víz kemény vagy közepes keménységű, javasoljuk, hogy használjon vízlágyító adalékot a mosógépekhez.

Azokon a területeken, ahol a víz lágy, nem szükséges vízlágyítót használni.

A lakhelye vízkeménységéről a helyi vízműtől kérjen tájékoztatást.

Megfelelő mennyiségű vízlágyítót alkalmazzon. Mindig tartsa be a termék csomagolásán található útmutatásokat.

17.6 A szárítási ciklus előkészítése

- Nyissa ki a vízcsapot.
- Ellenőrizze, hogy a lefolyócső megfelelően a helyére van-e téve. További információkért lapozzon az üzembe helyezés fejezetre.
- A szárítóprogramok esetén használható maximális töltettel kapcsolatosan tekintse meg a programok táblázatot.

17.7 Szárításra nem alkalmas ruhaneműk

Ne állítson be szárítóprogramot az alábbi ruhaneműhöz:
- Műszálas függönyök.
- Fémbetéttel rendelkező ruhadarabok.
- Nejlonharisnyák.
- Paplanok.
- Paplanhuzat.
- Takarók.
- Anorákok.
- Hálózsákok.
- Hajspray, körömlakklemosó vagy ehhez hasonló anyagmaradványokkal szennyezett szövetek.
- Habszivaccsal vagy habszivacshoz hasonló anyagokkal bélelt ruhadarabok.

17.8 Ruhanemű kezelési címkéje

A ruhanemű szárításakor tartsa be a gyártói címkén található utasításokat:

- = Gépben szárítható
- = A szárítás magas hőmérsékletű
- = A szárítás alacsony hőmérsékletű
- = Gépben nem szárítható.

17.9 A szárítási ciklus időtartama

A szárítási idő a következőktől függően változhat:
- az utolsó centrifugálás sebessége
- szárazsági fok
- az anyag fajtája
- a töltet tömege

17.10 További szárítás

Ha a szárítóprogram végén a ruhanemű még nedves, válasszon ismét egy rövid szárítási ciklust.

> ⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**
>
> **A szövetek gyűrődésének, illetve a méretváltozás elkerülése érdekében ne szárítsa túl a ruhákat.**

17.11 Általános tanácsok

Tekintse meg az „Időzített szárítás” táblázatot az **átlagos** szárítási időhöz.

A gyakorlati tapasztalatok birtokában jobb hatásfokú szárítás érhető el. Jegyezze fel a szárítási időtartamot a korábban végrehajtott ciklusok esetében.

A sztatikus feltöltődés elkerüléséhez a szárítási ciklus végén:

1. Használjon öblítőszert a mosási ciklushoz.
2. Használjon speciális, szárítógépekhez használható öblítőszert.
3. Ne töltsön be mosószert vagy öblítőszert a szárítási szakasz előtt.
4. Ne szárítson együtt durva és kényes anyagokat, hogy elkerülje a kényes anyagok megperzselődését.
5. Távolítsa el a zsebekből az összes tárgyat, különösen azokat, melyek olvadásra hajlamosak.

A szárítóprogram befejeződésekor vegye ki rövid időn belül a ruhaneműt.

18. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

> ⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**
>
> Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

18.1 Rendszeres tisztítási ütemterv

A rendszeres tisztítással meghosszabbítható a készülék élettartama.

Minden ciklus után hagyja kissé nyitva az ajtót és a mosószer-adagoló rekeszt, hogy a levegő mozoghasson, és felszárítsa a készülék belsejében a nedvességet.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, zárja el a vízcsapot, és húzza ki a hálózati dugaszt a konnektorból.

Rendszeres tisztítási ütemterv (tájékoztató):

Vízkőmentesítés	Évente kétszer
Karbantartó mosás	Havonta egyszer
Ajtótömítés tisztítása	Kéthavonta
Dobtisztítás	Kéthavonta
Szöszök eltávolítása a dobból	Havonta kétszer[1)]
Mosószer-adagoló tisztítása	Kéthavonta
A vízleeresztő szivattyú szűrőjének tisztítása	Évente kétszer
A befolyócsőben és a szelepben lévő szűrő tisztítása	Évente kétszer

1) Olvassa el a „Szöszök a ruhaneműn” fejezetet.

18.2 Idegen tárgyak eltávolítása

> ⓘ
>
> Ürítse ki a zsebeket, és minden laza alkotóelemet kössön meg, mielőtt lefuttatja a ciklust. Olvassa el a „Ruhatöltet” c. szakaszt a „Hasznos tanácsok és javaslatok” c. fejezetben.

Minden idegen tárgyat (pl. fémkapcsot, gombot, pénzérmét stb.) távolítson el az ajtótömítésből, a szűrőkből és a dobból.

Olvassa el az „Ajtótömítés dupla ajakos tömítéssel”, „Dobtisztítás”, „A vízleeresztő szivattyú tisztítása” és „A befolyócső és a szelepben levő szűrő tisztítása” c. szakaszokat. Szükség esetén forduljon a márkaszervizhez.

18.3 Külső tisztítás

Csak enyhe mosogatószerrel és meleg vízzel tisztítsa a készüléket. Hagyjon minden felületet megszáradni.

Ne használjon súrolószivacsot és semmilyen dörzshatású anyagot.

⚠ VIGYÁZAT!

Ne használjon alkoholt, oldószereket vagy vegyszereket.

⚠ VIGYÁZAT!

Ne tisztítsa a fémfelületeket klórtartalmú tisztítószerrel.

18.4 Vízkőmentesítés

ⓘ

Ha a lakóhelyén a víz kemény vagy közepes keménységű, javasoljuk, hogy használjon vízlágyítót a mosógépekhez (alkalmi vízkőmentesítés).

Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy nem rakódott-e le rajta vízkő.

ⓘ

Mindig tartsa be a termék csomagolásán található útmutatásokat.

18.5 Karbantartó mosás


Az alacsony hőmérsékletű és rövid programok ismételt, hosszú időn keresztül történő használata a mosószer lerakódását, szöszmaradványokat, a baktériumok elszaporodását és nyálka képződését eredményezheti a dobban és az üstben. Ez kellemetlen szagot és penészt eredményezhet.

A lerakódások eltávolításához és a készülék belsejének fertőtlenítéséhez legalább havonta egyszer futtasson le egy karbantartó mosást:

1. Szedje ki az összes ruhaneműt a dobból.
2. Egy kevés mosóporral, maximális hőmérsékleten futtasson le egy pamut mosására szolgáló programot vagy a Géptisztítás programot, ha rendelkezésre áll.

18.6 Az ajtó tömítése

A készüléket **öntisztító leeresztő rendszerrel** tervezték, mely lehetővé teszi a ruhákról leváló könnyű szöszök vízzel történő leeresztését. Rendszeresen vizsgálja meg a tömítést, és szükség esetén tisztítsa meg az alábbi ábrán leírtak szerint. Az érmék, gombok és egyéb kisméretű tárgyak a ciklus végén viszanyerhetők.

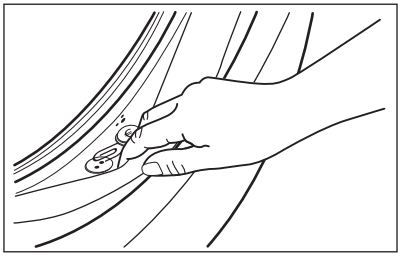

Szükség esetén tisztítsa meg ammóniatartalmú tisztítókrémmel, mely nem karcolja meg a tömítést.

ⓘ

Mindig tartsa be a termék csomagolásán található útmutatásokat.

18.7 A dob tisztítása

Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy megakadályozza a nemkívánt lerakódások képződését.

Rozsdásodások alakulhatnak ki a dobban a mosnivalóval bekerülő korrozív hatású tárgyak vagy a vasat tartalmazó csapvíz miatt

Rozsdamentes acélhoz készült termékkel tisztítsa meg a dobot.

ⓘ

Mindig tartsa be a termék csomagolásán található útmutatásokat.
Ne tisztítsa a mosódobot savas vízkőmentesítő szerrel, klórtartalmú súrolószerrel vagy acélgyapottal.

Alapos tisztítás:

1. Rozsdamentes acélhoz készült termékkel tisztítsa meg a dobot.

ⓘ

Mindig tartsa be a termék csomagolásán található útmutatásokat.

2. Szedje ki az összes ruhaneműt a dobból.
3. Üres dobbal, egy kevés mosóporral, magas hőmérsékleten futtasson le egy pamut mosására szolgáló rövid programot vagy a Géptisztítás programot, ha rendelkezésre áll. Ha a készüléke Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatható, a Géptisztítás speciális program az alkalmazáson keresztül is letölthető.
4. Töltsön kis mennyiségű mosóport vagy speciális tisztítószert az üres dobba, hogy eltávolítsa az esetlegesen visszamaradt szennyeződéseket.


ⓘ

Előfordulhat, hogy a ciklus végén a kijelzőn megjelenik a ✧ ikon. Ez a „dobtisztítás” elvégzését javasolja. A dobtisztítás elvégzése után az ikon eltűnik.


18.8 A mosószer-adagoló tisztítása

A megszáradt mosószermaradványok vagy összecsomósodott öblítőszer, penész mosószer-adagolóban való megjelenésének megakadályozására kéthavonta végezze el az alábbi ábrákon ismertetett tisztítási eljárást:


1. Nyissa ki a mosószer-adagolót. A képen ábrázolt módon nyomja le a rögzítőelemet, majd húzza ki.

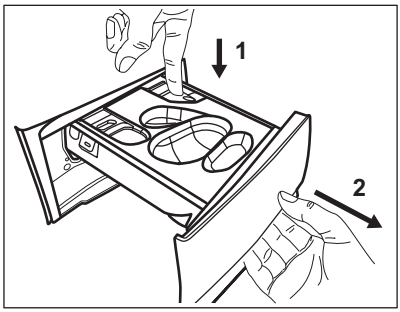


2. Vegye ki a folyékony mosószerhez való tartályt, ha be van helyezve.

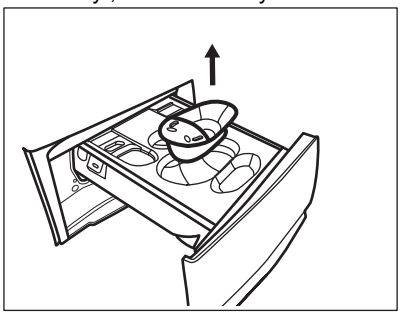

3. Az eltávolításhoz emelje fel a rekeszek felső burkolatát.

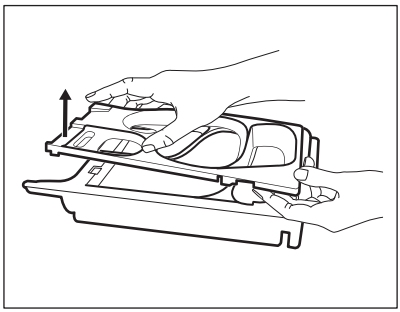

4. Folyó víz alatt mossa le a mosószer-adagolót és minden betétet.

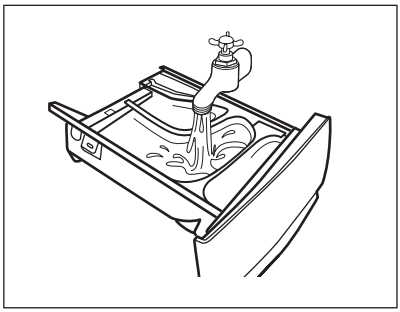


5. Ügyeljen arra, hogy az összes mosószermaradvány el legyen távolítva a nyílás felső és alsó részéből. Kisméretű kefével tisztítsa meg a nyílást.


⚠ VIGYÁZAT!

Ne használjon éles tárgyat, drótkefét és fémtisztító szivacsot.


Ügyeljen arra, hogy az összes mosószermaradvány el legyen távolítva a nyílás felső és alsó részéből. Kisméretű kefével tisztítsa meg a nyílást.

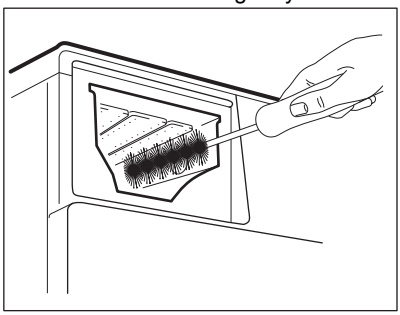

6. Fordítsa az adagolót fejjel lefelé, és nyissa ki az alsó fedelet a képen látható módon: először húzza kifelé az oldalsó füleket, majd távolítsa el az alsó fedelet.

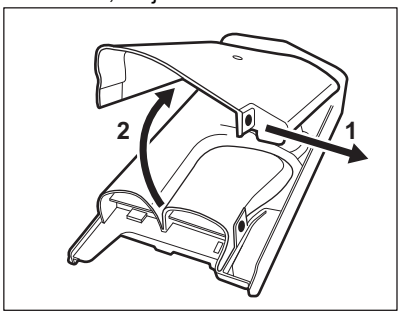


7. Ellenőrizze, hogy minden mosószermaradványt eltávolított-e a mosószercsatornából. Kizárólag puha, megnedvesített ruhát használjon.
8. Tegye vissza az alsó burkolatot a helyére a képen ábrázolt módon úgy, hogy nyílásai egy vonalba essenek a fiók horgaival. Folytassa a helyre illesztést, míg egy kattanás nem hallható.

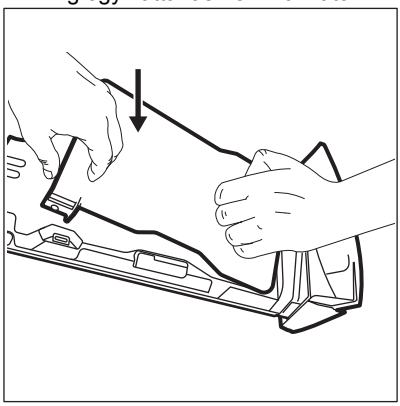

⚠ VIGYÁZAT!

A képen ábrázolt módon nyomja meg az alsó burkolatot. Ellenőrizze, hogy megfelelően be van-e zárva.

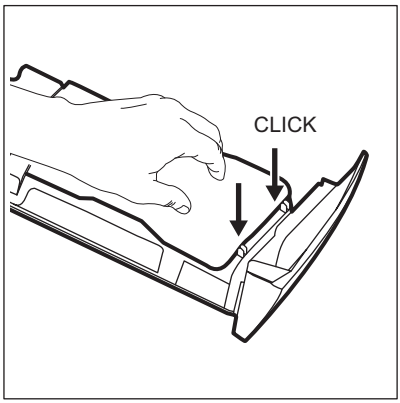


9. A következő módon szerelje össze a fiókot:
   a. Illessze a helyére az alsó burkolatot, majd addig nyomja, míg egy kattanás nem hallható.

b. Illessze a helyére a felső burkolatot, majd addig nyomja, amíg egy kattanás nem hallható.

c. Szükség esetén helyezze be a folyékony mosószerhez való tartályt.

10. Illessze a mosószer-adagoló fiókot a vezetősínekbe, és tolja be. Futtasson le egy öblítési programot anélkül, hogy ruhaneműt tenne a dobba.

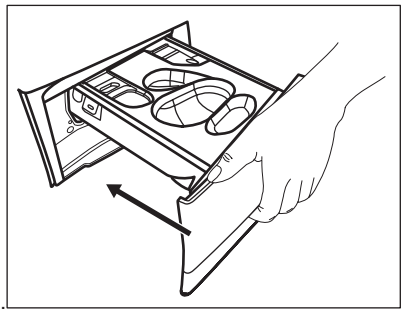

18.9 A leeresztő szivattyú szűrőjének tisztítása

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból.

ⓘ

Rendszeresen ellenőrizze a leeresztőszivattyú szűrőjét, hogy az tiszta-e.

A következő esetekben tisztítsa meg a leeresztő szivattyú szűrőjét:


- A készülék nem ereszti le a vizet.
- A dob nem forog.
- Szokatlan zaj hallható a készülékből, mivel a leeresztőszivattyú működését valami akadályozza.
- A(z) „Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs eldugulva” üzenet jelenik meg.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Ne vegye ki a szűrőt, amíg működik a készülék.
- Ne tisztítsa a szivattyút, ha forró a készülékben lévő víz. Várja meg, amíg a víz kihűl.


A szivattyú szűrőjének tisztításához járjon el az alábbi ábrákon ismertetett módon:

1. Nyissa ki a szivattyú fedelét.

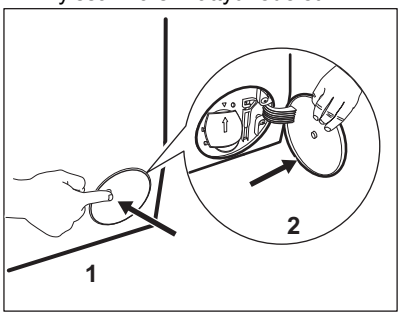


2. A kifolyó víz felfogására tegyen egy megfelelő edényt a leeresztőszivattyú szerelőnyílása alá.

3. Nyissa ki lefelé a szűrőkamra fedelét. Tartson kéznél egy rongyot, amivel felitathatja a vizet, amely a szűrő eltávolításakor távozhat a készülékből.

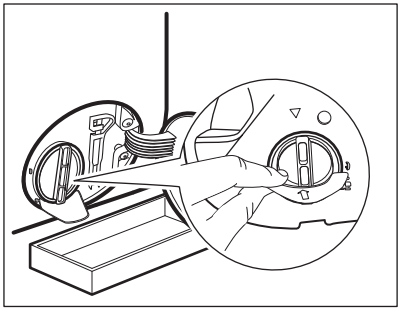


4. Forgassa el balra 180 fokkal a szűrőt, de még ne vegye ki. Hagyja, hogy kifolyjon a víz.

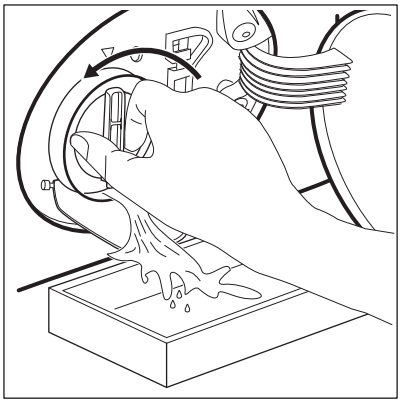


5. Amikor a tál megtelt vízzel, csavarja vissza szűrőt, és ürítse ki a tálat.


6. A 4. és 5. lépéseket addig ismételje, amíg nem folyik több víz ki a készülékből.
7. Fordítsa el balra a szűrőt az eltávolításhoz.

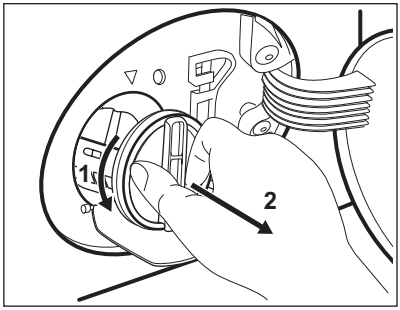


8. Szükség esetén távolítsa el a szöszöket és egyéb tárgyakat a szűrő nyílásából.
9. Ellenőrizze, hogy el lehet-e fordítani a szivattyú lapátkerekét. Ha nem forgatható, forduljon a márkaszervizhez.

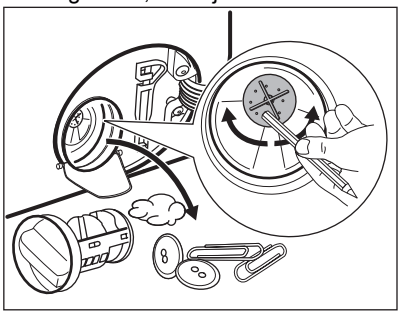


10. Tisztítsa ki a szűrőt a vízcsap alatt.

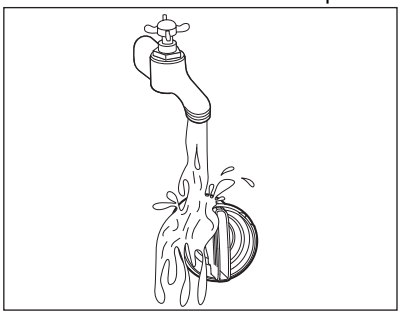

11. Szerelje vissza a szűrőt a speciális vezetőelemekbe az óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatással. Ellenőrizze, hogy megfelelően meghúzta-e a szűrőt, hogy megelőzze a szivárgást.

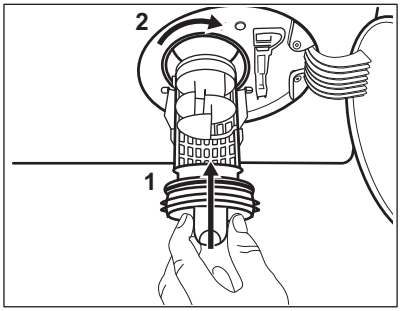

12. Zárja be a szivattyú fedelét.

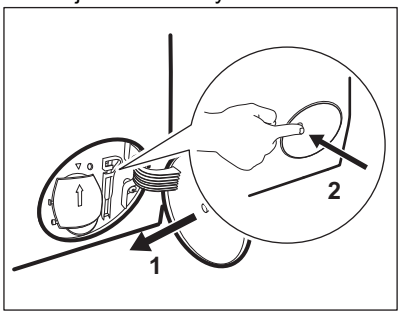


Amikor vészleeresztési eljárással engedi le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia a leeresztőrendszert:

a. Öntsön 2 liter vizet a mosószer-adagoló főmosási rekeszébe.
b. A víz leeresztéséhez indítsa el a programot.


18.10 A befolyócső és a szelepben lévő szűrő tisztítása

Javasoljuk, hogy a befolyócső és a szelep szűrőjét egyaránt tisztítsa meg évente kétszer, hogy eltávolítsa az idők során lerakódott szennyeződéseket. A szűrők tisztításához járjon el az alábbi ábrákon ismertetett módon:


1. Csavarja le a befolyócsövet a csapról, majd tisztítsa meg a szűrőt.

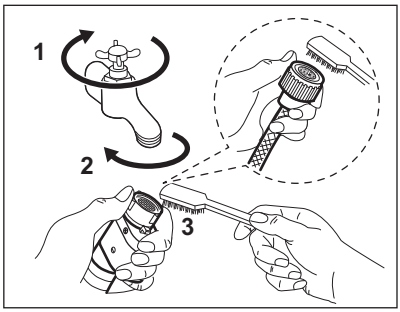


2. A hollandi anya lecsavarásával szerelje le a befolyócsövet a készülékről.

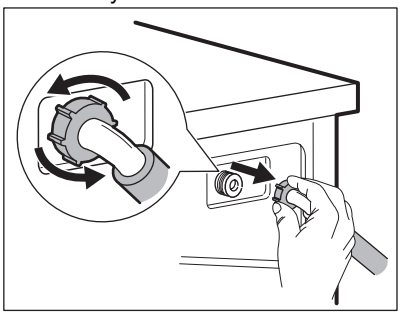

3. Tisztítsa meg a készülék hátulján lévő szelepszűrőt egy fogkefével.

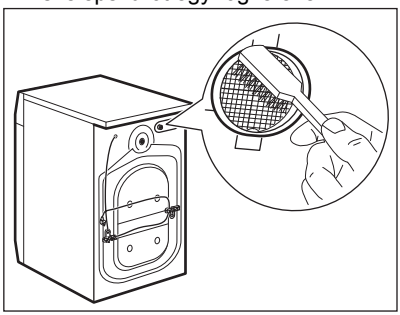

4. Amikor visszaszereli a csövet a készülék hátuljára, a vízcsap helyzetétől függően a csövet balra vagy jobbra (ne függőlegesen) vezesse el.

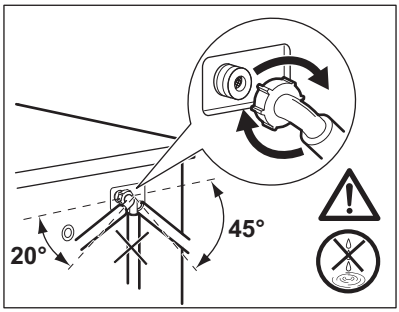

18.11 Vészleeresztés

Amennyiben a készülék nem ereszti le a vizet, végezze el „A leeresztő szivattyú tisztítása" c. részben leírt eljárást. Szükség esetén tisztítsa meg a szivattyút.

Amikor vészleeresztési eljárással engedi le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia a leeresztőrendszert:

1. Öntsön 2 liter vizet a mosószer-adagoló főmosási rekeszébe.
2. A víz leeresztéséhez indítsa el a programot.

18.12 Fagyveszély

Ha olyan helyen van a készülék elhelyezve, ahol 0 °C környékén vagy alatta lehet a hőmérséklet, akkor engedje ki a megmaradt vizet a befolyócsőből és a leeresztő szivattyúból.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Tegye a befolyócső két végét egy tartályba, és hagyja a csőből kifolyni a vizet.
4. Ürítse ki a leeresztő szivattyút. Tekintse át a vészleeresztési eljárást.
5. Amikor üres a vízszivattyú, akkor szerelje ismét vissza a befolyócsövet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ellenőrizze, hogy magasabb-e 0 °C-nál a hőmérséklet, mielőtt ismét használja a készüléket.
A gyártó nem vállal felelősséget az alacsony hőmérsékletek miatt keletkező károkért.

19. HIBAELHÁRÍTÁS

⚠ FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című fejezetet.


19.1 Riasztási kódok és a lehetséges hibák

A készülék nem indul el vagy megáll működés közben. Először próbálja meg kiküszöbölni a hibát (lásd a táblázatokat).

⚠ FIGYELMEZTETÉS!
Bármilyen ellenőrzés előtt kapcsolja ki a készüléket.

Bizonyos hibák esetén a kijelzőn hibaüzenet jelenik meg, és a Start/Szünet ▷‖ **gomb folyamatosan villoghat:**

ⓘ
Ha a készülékbe túl sok ruhát helyezett, vegyen ki néhány ruhadarabot a dobból és/vagy tartsa csukva az ajtót, és közben tartsa megérintve a Start/Szünet gombot, amíg a ⊸▯ visszajelző villogása meg nem szűnik (lásd az alábbi ábrát).

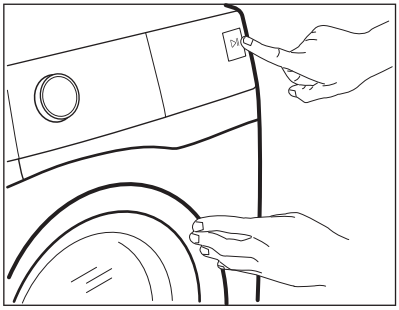

Probléma	Lehetséges megoldás
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap: A készülék nem tölti be megfelelően a vizet.	• Győződjön meg róla, hogy a vízvételi csap nyitva van. • Győződjön meg róla, hogy a vízvételi forrásban lévő víznyomás nem túl alacsony-e. Az erre vonatkozó információkat a helyi vízügyi hatóságoktól szerezheti be. • Győződjön meg róla, hogy a vízvételi csap nincs eldugulva. • Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó cső nincs-e megcsavarodva, megsérülve vagy megtörve. • Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó cső csatlakozása megfelelő. • Győződjön meg róla, hogy a bemeneti tömlő és a szelep szűrője nincs eltömődve. Nézze meg az „Ápolás és tisztítás” című részt.

Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs eldugulva: A készülék nem ereszti le a vizet.	• Győződjön meg róla, hogy a szifon nincs eltömődve. • Ellenőrizze, hogy a vízleeresztő cső nincs-e megcsavarodva vagy megtörve. • Győződjön meg róla, hogy a lefolyószűrő nincs eldugulva. Szükség esetén tisztítsa a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás és tisztítás” című részt. • Ellenőrizze, hogy a vízleeresztő cső csatlakozása megfelelő. • Állítsa be a szivattyúzás programot, ha leeresztő fázis nélküli programot választ. Ha a szivattyúzás program nem érhető el a programválasztó gombbal, akkor az alkalmazáson keresztül lehet beállítani. • Állítsa be a szivattyúzás programot, ha olyan opciót választ, amelynek a végén a víz a dobban marad.
Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van zárva: A készülék ajtaja nyitva van, vagy nincs megfelelően becsukva.	• Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e zárva.
A program folytatódik a hálózati feszültség stabilizálódása után: A hálózati feszültség ingadozik.	• Várja meg, hogy a feszültségingadozás megszűnjön.
Vízszivárgás észlelése: A túlcsordulásgátló bekapcsolt.	• Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, és zárja el a vízcsapot. Forduljon a márkaszervizhez.

Ha a kijelző a fentiektől eltérő hibakódot mutat, kapcsolja ki, majd be a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a márkaszervizhez.
A készülék egyéb hibája esetén, a lehetséges megoldáshoz, nézze át az alábbi táblázatot.

Probléma	Lehetséges megoldás
A program nem indul el.	• Győződjön meg róla, hogy a hálózati csatlakozó csatlakoztatva van a hálózati aljzathoz. • Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e zárva. • Győződjön meg róla, hogy nincs kioldott biztosíték a biztosítékdobozban. • Ellenőrizze, hogy megérintette-e a Start/Szünet ▷‖ gombot. • Ha időkésleltetés van beállítva, törölje azt, vagy várja meg a visszaszámlálás befejeződését. • Kapcsolja ki a Gyerekzár funkciót, ha az be van kapcsolva. • Ellenőrizze a kiválasztott programnál a választógomb helyzetét.
A készülék megtelik vízzel, majd azonnal leereszti azt.	• Ellenőrizze, hogy a vízleeresztő tömlő a megfelelő pozícióban van-e. Lehetséges, hogy kifolyócső túl alacsonyan helyezkedik el. Olvassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt.

Probléma	Lehetséges megoldás
A centrifugálási szakasz nem működik, vagy a mosási ciklus szokatlanul sokáig tart.	• Állítsa be a centrifugálás programot. Ha a szivattyúzás program nem érhető el a programválasztó gombbal, akkor az alkalmazáson keresztül lehet beállítani. • Győződjön meg róla, hogy a lefolyószűrő nincs eldugulva. Szükség esetén tisztítsa a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás és tisztítás” című részt. • Rendezze el kézzel a dob tartalmát, majd indítsa újra a centrifugálási szakaszt. Elképzelhető, hogy a fennakadást egyensúlyproblémák okozzák.
Víz van a padlón.	• Győződjön meg róla, hogy a vízcsövek szorosan csatlakoznak és nincs vízszivárgás. • Ügyeljen arra, hogy a vízbevezető tömlő és a lefolyócső ne legyen sérült. • Ügyeljen arra, hogy a megfelelő mosószert és abból is a megfelelő mennyiséget használja.
Nem lehet kinyitni a készülék ajtaját.	• Ellenőrizze, hogy nem választott-e olyan mosási programot, melynél a ciklus végén a víz a dobban marad. • Győződjön meg róla, hogy a mosási program befejeződött. • Állítsa be a szivattyúzás vagy centrifugálás programot, ha víz van a dobban. Ha a centrifugálás és szivattyúzás programok nem érhetők el a programválasztó gombbal, akkor az alkalmazáson keresztül lehet azokat beállítani. • Ellenőrizze, hogy a készülék kap-e tápfeszültséget. • Ezt a jelenséget a készülék hibája okozhatja. Forduljon a márkaszervizhez. Ha ki kell nyitnia az ajtót, alaposan olvassa el az „Ajtó nyitása vészhelyzetben” című szakaszt. • Ellenőrizze, hogy a Távindítási üzemmód ki van-e kapcsolva. Kapcsolja ki.
A „Nem sikerült csatlakozni a Wi-Fi-hálózathoz” üzenet jelenik meg a kijelzőn.	• Ellenőrizze a vezeték nélküli jelet. • Ellenőrizze otthona hálózatát és útválasztóját (routerét). • Indítsa újra a routert. • Forduljon a vezeték nélküli hálózat szolgáltatójához, ha további hibák merülnek fel a vezeték nélküli hálózattal.
Az alkalmazás nem tud kapcsolódni a készülékhez.	• Ellenőrizze a vezeték nélküli jelet. • Ellenőrizze, hogy okos készüléke csatlakoztatva van-e a vezeték nélküli hálózathoz. • Ellenőrizze otthona hálózatát és útválasztóját (routerét). • Indítsa újra a routert. • Forduljon a vezeték nélküli hálózat szolgáltatójához, ha hibák merülnek fel a vezeték nélküli hálózattal. • A készüléket, az okos készüléket vagy mindkettőt ismét be kell állítani, mert új router volt telepítve, vagy a router beállítása megváltozott.
Az alkalmazás gyakran nem tud kapcsolódni a készülékhez.	• Ügyeljen arra, hogy a vezeték nélküli jel eljusson a készülékhez. Próbálja meg az otthoni routert a lehető legközelebb elhelyezni a készülékhez, vagy fontolja meg egy vezeték nélküli jelerősítő vásárlását. • Ügyeljen arra, hogy a vezeték nélküli jelet ne zavarja meg a mikrohullámú sütő. Kapcsolja ki a mikrohullámú sütőt. Kerülje a mikrohullámú sütő és a távvezérlő egyidejű használatát.

Probléma	Lehetséges megoldás
A kijelzőn a következő látható: UPd . A Be/Ki ⏻ gombon kívül egyik gomb sem működik.	• A készülék letölt minden elérhető frissítést. Várja meg, hogy a frissítés befejeződjön. Ha kikapcsolja a készüléket frissítés közben, az folytatódik, amikor ismét bekapcsolja a készüléket.
A készülékből szokatlan zajok hallatszanak, valamint rázkódik.	• Győződjön meg róla, hogy a készülék vízszintesen áll. Olvassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt. • Győződjön meg róla, hogy a csomagolást és/vagy a szállítócsavarokat eltávolították. Olvassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt. • Adjon még több ruhaneműt a dob tartalmához. Elképzelhető, hogy a töltet túl kicsi.
A program végrehajtása során a program időtartama nő vagy csökken.	• A SensiCare System képes a program időtartamának beállítására a ruhanemű típusának és mennyiségének megfelelően. További részletekért olvassa el „A SensiCare System töltetérzékelés” c. szakaszt a „Napi használat” című fejezetben.
A mosási eredmény nem kielégítő.	• Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon más típusú mosószert. • Használjon speciális termékeket a makacs foltok eltávolításához, mielőtt a gépbe tenné a ruhákat. • Győződjön meg arról, hogy a megfelelő hőmérsékletet választja. • Csökkentse a dob töltetét.
Túl sok hab képződik a dobban mosás közben.	• Csökkentse a mosószer mennyiségét, illetve a tabletták vagy egyadagos mosószerek számát.
A mosási ciklus után mosószermaradványok találhatók a adagolófiókban.	• Ellenőrizze, hogy a mosószer-adagolót a jelen használati utasításban leírtaknak megfelelően használta-e. • Ügyeljen arra, hogy friss tablettát vagy egyadagos mosószert használjon. A gyártó ajánlása szerint tárolja azokat a dobozukban, melyet a használat után zárjon le. A környezetnek való közvetlen kitettség megváltoztathatja ezek jellemzőit és viselkedését a Pods® rekeszben, különösen bizonyos kiegészítő funkciókkal kombinálva (pl. Késleltetett indítás).
A készülék nem szárít vagy nem szárít kielégítően.	• Fordítsa a vízcsapot nyitott állásba. • Győződjön meg róla, hogy a lefolyószűrő nincs eldugulva. • Csökkentse a töltet mennyiségét. • Győződjön meg róla, hogy a helyes ciklust állította be; szükség esetén adjon meg ismét egy rövidebb szárítási időt.
A ruhák teli vannak különböző színű szöszökkel.	A korábbi ciklusban mosott ruhák eltérő színű szöszöket eredményeztek: • A szárítási szakasz segít a szöszök mennyiségének csökkentésében. • Tisztítsa meg a ruhákat egy szöszeltávolítóval. Ha a dobban túlzott mennyiségű szösz van, további részletekért olvassa el a „Szöszök a szövetekben” c. szakaszt.

Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítás pillanatától indul tovább.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a márkaszervizhez.
A márkaszerviz számára szükséges adatok az adattáblán találhatóak.

19.2 Ajtó nyitása vészhelyzetben

Áramszünet vagy a készülék meghibásodása esetén a készülék ajtaja zárva marad. Az áramkimaradás megszűnése után a mosóprogram folytatódik. Ha meghibásodás esetén az ajtó zárva marad, kinyitása a vészhelyzeti nyitás funkcióval végezhető el.

Az ajtó kinyitása előtt:

⚠ VIGYÁZAT!

Égésveszély! Ellenőrizze, hogy a víz hőmérséklete nem túl magas-e és a mosás alatt álló ruha nem forró-e. Szükség esetén várja meg, hogy lehűljenek.

⚠ VIGYÁZAT!


Sérülésveszély! Ellenőrizze, hogy a dob nem forog-e. Szükség esetén várja meg, hogy a dob megálljon.

ⓘ

Ellenőrizze, hogy a víz szintje a dobban nem túl magas-e. Szükség esetén végezzen vészleeresztést (lásd a „Vészleeresztés” szakaszt az „Ápolás és tisztítás” című fejezetben).

Az ajtó kinyitásához a következők szerint járjon el:

1. Nyomja meg a Be/Ki ⏻ gombot a készülék kikapcsolásához.
2. Húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból.
3. Nyissa ki a szűrőfedelet.
4. Húzza le egyszer a vésznyitó elemet. Húzza le még egyszer, majd tartsa lehúzva a vésznyitó elemet, és közben nyissa ki a készülék ajtaját.

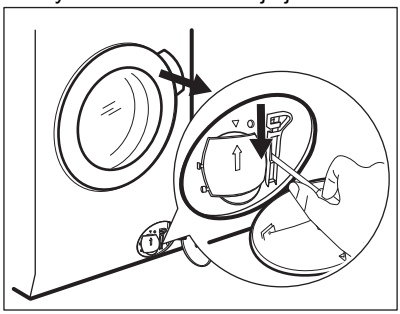

5. Vegye ki a ruhákat, majd zárja be a készülék ajtaját.
6. Zárja be a szűrőfedelet.

20. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK

20.1 Bevezetés

ⓘ

A készülékhez mellékelt energiahatékonysági címkén található QR-kód a készülék EU EPREL adatbázisban szereplő teljesítményével kapcsolatos adatokra mutató hivatkozást tartalmaz. A későbbi tájékozódás érdekében tartsa meg az energiahatékonysági címkét a használati útmutatóval és a készülékhez mellékelt minden egyéb dokumentummal együtt. Ugyanezek az adatok az EPREL adatbázisban is megtalálhatók a **https://eprel.ec.europa.eu** hivatkozás, továbbá a készülék adattábláján levő modellnév és termékszám segítségével.

20.2 Az Európai Bizottság 2019/2023 számú rendeletének megfelelően

Csak mosás

Eco 40-60 program	kg	kWh	Liter	óó:pp	% 1)	°C	fordulat/perc 2)
Teljes töltet	11.0	0.730	76.0	03:59	44.0	29.0	1550
Fél töltet	5.5	0.540	54.0	02:59	44.0	28.0	1550
Negyed töltet	3.0	0.310	36.0	02:59	45.0	26.0	1550

1) Maradék nedvesség a centrifugálási fázis befejezésekor. Minél nagyobb a centrifugálás fordulatszáma, annál erősebb a zaj, és annál kevesebb a maradék nedvesség.

2) Maximális centrifugálási sebesség.

Mosási és szárítási ciklus

Eco 40-60 program és Szekrényszáraz fokozat	kg	kWh	Liter	óó:pp	% 1)	°C	fordulat/perc 2)
Teljes töltet	7	4.270	105.0	07:25	0.00	25.0	1550
Fél töltet	3.5	2.138	56.0	05:00	0.00	24.0	1550

1) Maradék nedvesség a centrifugálási fázis befejezésekor. Minél nagyobb a centrifugálás fordulatszáma, annál erősebb a zaj, és annál kevesebb a maradék nedvesség.

2) Maximális centrifugálási sebesség.

Energiafogyasztás a különböző üzemmódokban

Ki (W)	Készenlét (W)	Késleltetett indítás (W)	Hálózattal kapcsolt készenlét (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 **1)**

Időtartam a kikapcsolásig/készenlét üzemmódig maximum 15 perc.

1) A kapcsolódó funkció energiafogyasztása hozzávetőleg 17,5 kWh/év. A funkció leválasztásához olvassa el a „Wi-Fi - kapcsolat beállítása” c. fejezetet.

20.3 Normál programok - Csak mosás

ⓘ

Ezek az értékek csak tájékoztató jellegűek.

Program	kg	kWh	Liter	óó:pp	% 1)	°C	ford./ perc 2)
Pamut 3) 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.0	85.0	1600
Pamut 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.0	55.0	1600
Pamut 4) 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.0	20.0	1600
Műszál 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.0	40.0	1200
Kímélő 5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.0	30.0	1200
Gyapjú 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.0	30.0	1200

1) Maradék nedvesség a centrifugálási fázis befejezésekor. Minél nagyobb a centrifugálás fordulatszáma, annál erősebb a zaj, és annál kevesebb a maradék nedvesség.

2) A centrifugálási fordulatszám referencia visszajelzője.

3) Erősen szennyezett szövetek mosásához alkalmas.

4) Enyhén szennyezett pamut, műszálas és kevertszálas anyagok mosásához alkalmas.

5) Gyors mosási cikluskénti is használható enyhén szennyezett ruhaneműhöz.

20.4 Normál programok - Mosás és szárítás

ⓘ

Ezek az értékek csak tájékoztató jellegűek.

Program	kg	kWh	Liter	óó:pp	% 1)	°C	ford./ perc 2)
Műszál 40 °C	5.0	3.000	100.0	05:30	1.00	40.0	1200

1) Maradék nedvesség a centrifugálási fázis befejezésekor. Minél nagyobb a centrifugálás fordulatszáma, annál erősebb a zaj, és annál kevesebb a maradék nedvesség.


2) A centrifugálási fordulatszám referencia visszajelzője.

21. GYORS ÚTMUTATÓ

21.1 SmartSelect

A SmartSelect segítségével energiát, időt és vizet takaríthat meg.
További információkért olvassa be a QR-kódot.

Mindennapi használat

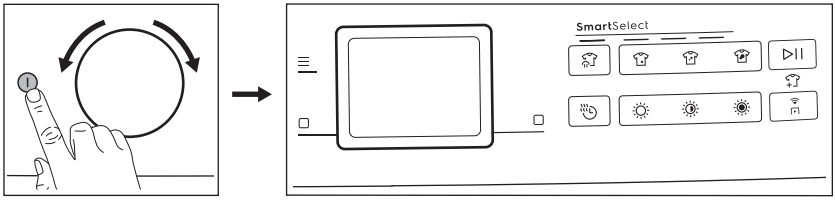

- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a hálózati aljzathoz.
- Nyissa meg a vízcsapot.
- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a **Be/Ki** gombot.
- Fordítsa el a programválasztó gombot a szükséges program beállításához.
- A megfelelő gombok megérintésével állítsa be a kívánt opciókat.

Engedje, hogy a SmartSelect funkció útmutatást adjon az energia- és víztakarékossághoz. Extra finom és az Könnyű opciók a legtöbb esetben használhatók. Használja ezt: Gőzfrissítés, hogy elkerülje a mosást, és csak gőzzel frissítse fel ruháit.
Abban a programban, ahol ez kiválasztható, a szárítandó ruhának megfelelő szárítási idő beállításához érintse meg a Time Dry (Idővezérelt szárítás) gombot. Használja az automatikus szárítási fokozatokat – **Vasalószáraz** a vasalni kívánt ruhákhoz, **Szekrényszáraz** az eltárolni kívánt ruhákhoz, **Extra száraz** a teljesen megszárítani kívánt ruhákhoz.

- Töltse a mosószert és egyéb kezelőanyagot a mosószer-adagoló megfelelő rekeszébe. Ha tablettákat használ, akkor kapcsolja be a Pods® kiegészítő funkciót

- A program elindításához érintse meg a **Start/Szünet** ▷|| gombot.
- A gép elindul.
- A program végén vegye ki a szennyes ruhát.
- Nyomja meg az **Be/Ki** ⏻ gombot a készülék kikapcsolásához.

21.2 Programtáblázat

Mosási programok

Programok	Töltet	Termékleírás
Eco 40-60	11.0 kg	**Alacsony energiájú ciklus 40 vagy 60 °C-on mosható pamut ruhaneműkhöz.** Kiegészítő funkciók nem aktiválhatók. Csökkenti a hőmérsékletet, és meghosszabbítja az időt a jó mosási eredmény eléréséhez.**1)**
UltraQuick 49min	8.0 kg	Pamut és kevertszálas anyagok. Optimális mosási eredmények és tökéletes gondoskodás az anyagokról maximum 49 percben a mindennapi ruhanemű számára. ⓘ A program normál időtartama 5 kg-os töltet esetére van kifejlesztve. Ha kisebb vagy nagyobb töltetet mos, a mosási idő automatikusan lecsökken vagy megnő.
Pamut	11.0 kg	Fehér és színes pamutszövetek. Ideális normál és erős szennyeződés esetén.
Műszál	5.0 kg	Műszálas vagy kevertszálas szövetek.
Kímélő	2.0 kg	Kényes textília, pl. akril, viszkóz és poliészter.
Gyapjú	3.0 kg	Gépben mosható gyapjú, kézzel mosható gyapjú és kényes ruhanemű.
Farmer	4.0 kg	Pamutvászon és jersey ruhanemű.
Kültéri sportruha	2.0 kg**2)** 1.0 kg**3)**	Korszerű szabadtéri sportruházat.
Higénia	11.0 kg	Fehér pamut ruhadarabok. Ez a program a baktériumok és vírusok több mint 99,99%-át eltávolítja**4)**
OneGo 20/60min	1.0 kg	Program legfeljebb 1 kg **kevert műszálas ing** mindössze 20 perc alatt történő kimosásához. A 60 perces teljes OneGo (mosás és szárítás) ciklus elvégzéséhez adjon hozzá egy szárítási fázist. **5)**
Sportruházat	5.0 kg	Sportruházat.
Edzőruha	1.0 kg	Sport- és fitneszruhák kis töltetéhez javasolt.
Ágynemű XL	4.5 kg	Mosási ciklus három ágyneműkészlethez, amelyek közül az egyik dupla méretű lehet.

Programok	Töltet	Termékleírás
Ing	2.0 kg	Pamut és kevert pamut ingek, normál mértékben gőzzel szennyezett a vasalás megkönnyítése érdekében. Amikor a program befejeződött, a legjobb eredmény elérése érdekében azonnal távolítsa el a ruhát, és akassza ki levegőn történő szárításhoz.
Centrif./Szivattyú	11.0 kg	Minden ruhaanyaghoz, a nagyon kényes ruhaneműk és gyapjú kivételével. Program centrifugáláshoz és a víz leeresztéséhez.
Öblítés	11.0 kg	Minden ruhaanyaghoz, a nagyon kényes ruhaneműk és gyapjú kivételével. Program öblítéshez és centrifugáláshoz.
Géptisztítás	-	Karbantartási ciklus a dob tisztításához.

1) A 2019/2023 EU jogszabály értelmében ez a program 40 °C-on alkalmas a normál szennyezettségű, 40 °C-on és 60 °C-on mosható pamut ruhaneműk ugyanazon ciklusban történő együttes mosására. A ruhaneműben kialakult hőmérsékletre, a program időtartamára és egyéb adatokra vonatkozó tájékoztatás a „Fogyasztási értékek" c. fejezetben található.

2) Mosási program.

3) Mosási program és vízlepergető fázis.

4) A Swissatest Testmaterialien AG által 2021-ben végzett külső teszt (202120117. számú tesztjelentés) a következőket vizsgálta: Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa és MS2 bakteriofág.

5) Szárítási ciklus hozzáadásakor a becsült mosási idő eltérhet az eredetileg kijelzett időtől. Ez annak köszönhető, hogy a mosási ciklus automatikusan optimalizálódik, hogy előkészítse a ruhaneműt a szárítási fázisra.

A készüléket az egyes programoknál jelzett **maximális töltettel töltse meg, hogy csökkentse az energia- és vízfogyasztást**.

A mosási programokhoz ajánlott mosószerek

Program	Univerzális mosópor[1)]	Univerzális folyékony mosószer	Folyékony mosószer színes ruhadarabokhoz	Kényes gyapjú ruhadarabok	Speciális
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Pamut	▲	▲	▲	--	--
Műszál	▲	▲	▲	--	--
Kímélő	--	--	--	▲	▲
Gyapjú/Selyem	--	--	--	▲	▲
Sportruházat	--	▲	▲	--	▲
Kültéri sportruha	--	--	--	▲	▲
Higénia	▲	▲	--	--	▲

1) 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten mosópor használata javasolt.

▲ = Ajánlott | -- = Nem ajánlott

21.3 Kiegészítő programok

Mosási programok

Programok	Töltet	Termékleírás
Tollkabát	2.0 kg	Egyetlen műszálas takaró, bélelt ruhák, paplan és tollkabát.
Foci	11.0 kg	Futball- és rögbiruházat poliészter, poliészter/elasztán keverékanyaggal, poliamiddal és mikroszálas anyagokkal. Speciális program a friss foltokhoz, beépített előmosási fázissal.
Síruházat	5.0 kg	Tökéletes nehéz ruhákhoz, például bőrdzsekikhez és hegyi ruhákhoz.
Sportcipő	2.0 kg	Futócipőkhöz tervezve, gyengéd mosási program.
Takaró	3.0 kg	Műszálas vagy toll- és pehelypaplanok, bélelt ruhák, takarók.
Törölköző	11.0 kg	Pamut törülközők és fürdőköpenyek. Ideális normál és erős szennyeződés esetén.
Állatszőr	3.0 kg	Mosási program, amely az állatszőrök eltávolítására szolgál
Vasaláskönnyítés	0.5 kg	Pamut, műszálas és kevertszálas ruhadarabok, amelyek kímélő mosást igényelnek. Normál és enyhe szennyezettség.**1)**
Anti-allergén	3.0 kg	Fehér pamut ruhadarabok. Ez a program a baktériumok és vírusok több mint 99,99%-át eltávolítja**2)**. Az allergén anyagok alapos eltávolítását is biztosítja.
Babaruházat	4.0 kg	Kímélő mosási ciklus, amely csecsemőruházathoz alkalmas.
Lenvászon	2.0 kg**3)** 1.0 kg**4)**	Speciális, kényes program fehér vagy színes vászon-/flaxrost darabokhoz.
Gyorstiszt./ 0,5 kg	3.0 kg	Enyhén szennyezett pamut és műszálas darab.
Gőz + Kasmír	-	Gőzölő program gyapjú és kasmír anyagokhoz.
Gőzfrissítés	-	Gőzölő program pamut, műszálas és kényes darabokhoz.

1) A ruhanemű gyűrődésének csökkentése érdekében ez a ciklus szabályozza a víz hőmérsékletét, valamint kímélő mosást és centrifugálást végez. Ekkor a mosógép további öblítéseket végez.

2) A Swissatest Testmaterialien AG által 2021-ben végzett külső teszt (202120117. számú tesztjelentés) a következőket vizsgálta: Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa és MS2 bakteriofág.

3) Mosási program.

4) Mosási program és vízlepergető fázis.

A készüléket az egyes programoknál jelzett **maximális töltettel töltse meg, hogy csökkentse az energia- és vízfogyasztást**.

A mosási programokhoz ajánlott mosószerek

Program	Univerzális mosópor[1)]	Univerzális folyékony mosószer	Folyékony mosószer színes ruhadarabokhoz	Kényes gyapjú ruhadarabok	Speciális
Tollkabát	--	▲	▲	--	▲
Foci	--	▲	▲	--	▲
Síruházat	--	▲	▲	--	▲
Sportcipő	--	--	--	▲	▲
Takaró	--	--	--	▲	▲
Törölköző	▲	▲	▲	--	--
Állatszőr	--	--	--	▲	▲
Vasaláskönnyítés	--	▲	▲	--	▲
Anti-allergén	▲	▲	--	--	▲
Babaruházat	--	--	--	▲	▲
Lenvászon	--	--	--	▲	▲
Gyorstiszt./ 0,5 kg	--	▲	▲	--	▲

1) 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten mosópor használata javasolt.

▲ = Ajánlott

-- = Nem ajánlott

21.4 Mosószer fajtája és mennyisége.

- Csak mosógépek számára készült mosószereket és vegyi árukat használjon. Elsősorban tartsa be ezeket az általános szabályokat:
  - univerzális, valamennyi anyagtípushoz való mosóport használjon, a kényes szövetek kivételével. Fehér darabokhoz és a ruhanemű fertőtlenítéséhez használjon fehérítőt tartalmazó mosóport,
  - valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony hőfokú (max. 60 °C-os) programokhoz való folyékony mosószerek (és az egyadagos mosószerek is), illetve csak gyapjú mosására szolgáló speciális mosószerek.
- Ne keverje a különböző fajtájú mosószereket.
- Használjon kevesebb mosószert, ha:
  - kevés ruhanemű mos,
  - a ruhanemű enyhén szennyezett,
  - a mosás során sok hab képződik.

Az elégtelen mennyiségű mosószer az alábbiakat okozhatja:
- a mosás eredménye nem kielégítő,
- a ruhatöltet elszürkül,
- a ruhák zsírosak maradnak,
- penész jelenik meg a készülékben.

A túlzott mennyiségű mosószer az alábbiakat okozhatja:
- habzás,
- csökkent mosóhatás,
- nem megfelelő öblítés,
- nagyobb környezetterhelés.

21.5 Rendszeres tisztítási ütemterv

A rendszeres tisztítással meghosszabbítható a készülék élettartama.

Minden ciklus után hagyja kissé nyitva az ajtót és a mosószer-adagoló rekeszt, hogy a levegő mozoghasson, és felszárítsa a készülék belsejében a nedvességet.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, zárja el a vízcsapot, és húzza ki a hálózati dugaszt a konnektorból.

Rendszeres tisztítási ütemterv (tájékoztató):

Vízkőmentesítés	Évente kétszer
Karbantartó mosás	Havonta egyszer
Ajtótömítés tisztítása	Kéthavonta
Dobtisztítás	Kéthavonta
Szöszök eltávolítása a dobból	Havonta kétszer[1)]
Mosószer-adagoló tisztítása	Kéthavonta
A vízleeresztő szivattyú szűrőjének tisztítása	Évente kétszer
A befolyócsőben és a szelepben lévő szűrő tisztítása	Évente kétszer

1) Olvassa el a „Szöszök a ruhaneműn” fejezetet.

Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy nem rakódott-e le rajta vízkő. Javasoljuk, hogy időnként futtasson le egy ciklust üres dobbal és vízkőmentesítő termékkel.


Idegen tárgyak eltávolítása

ⓘ

Ürítse ki a zsebeket, és minden laza alkotóelemet kössön meg, mielőtt lefuttatja a ciklust.

Minden idegen tárgyat (pl. fémkapcsot, gombot, pénzérmét stb.) távolítson el az ajtótömítésből, a szűrőkből és a dobból. Szükség esetén forduljon a márkaszervizhez.

Az ajtó tömítése
A készüléket **öntisztító leeresztő rendszerrel** tervezték, mely lehetővé teszi a ruhákról leváló könnyű szöszök vízzel történő leeresztését. Rendszeresen vizsgálja meg a tömítést, és szükség esetén tisztítsa meg az alábbi ábrán leírtak szerint. Az érmék, gombok és egyéb kisméretű tárgyak a ciklus végén viszanyerhetők.

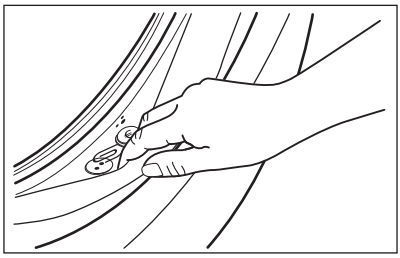

Szükség esetén tisztítsa meg ammóniatartalmú tisztítókrémmel, mely nem karcolja meg a tömítést.

Szükség esetén távolítsa el a szöszöket és egyéb tárgyakat a szűrő nyílásából.

21.6 Wi-Fi készülék csatlakozás

A Wi-Fi bekapcsolása

ⓘ

Gyári alapbeállításként a Wi-Fi funkció ki van kapcsolva.

A készülék bekapcsolásához érintse meg a Be/Ki ⏻ gombot néhány másodpercig.

A készülék Wi-Fi hálózathoz történő csatlakoztatásához érintse meg és tartsa lenyomva a Távindítási üzemmód gombot 5 másodpercig. A Wi-Fi a beállítások menüből is engedélyezhető.

Ebben a szakaszban a kijelzőn a Wi-Fi ikon és a "**Indítás...**" üzenet látható. Egy idő után a **Csatlakoztatásra kész**" üzenet és a ikon jelenik meg.

A készülék csatlakoztatása

ⓘ

Mielőtt folytatná a következő lépésekkel, győződjön meg arról, hogy a(z) Alkalmazás le lett töltve és konfigurálva van, és az okoseszköz csatlakozik az otthoni hálózathoz. Olvassa el „Az alkalmazás telepítése és konfigurálása” című szakaszt.

Nyissa meg a(z) Alkalmazás alkalmazást az intelligens eszközéről, és kövesse a megjelenő utasításokat a készülék hozzáadásához.

A társítási fázis alatt a(z) Alkalmazás alkalmazás átirányíthatja az okoseszköz Wi-Fi beállításaihoz, illetve az otthoni hálózat kiválasztásához, és meg kell adnia a Wi-Fi jelszót a készülék csatlakoztatásához.

A **Csatlakoztatás folyamatban...** szakasz után, ha az sikeresen lezárult, "**Csatlakoztatás sikeres**" üzenet jelenik meg. Ellenkező esetben a "**Nem lehet csatlakozni**" üzenet jelenik meg.

A csatlakozást követően a Távindítási üzemmód gomb Be gombjának megérintésével a felhasználók távolról is elindíthatják a ciklusokat az Alkalmazás segítségével.

Automatikus kapcsolat a regisztrált hálózattal
Miután a készüléket sikeresen beállította és regisztrálta az otthoni hálózatra, minden bekapcsoláskor automatikusan megpróbál csatlakozni a hálózathoz. A Wi-Fi-kapcsolat sikeressége esetén nem hallható hang.

Csatlakozás másik hálózathoz (hozzáférési pont újranyitása)

Minden alkalommal, amikor a felhasználó 5 másodpercig nyomva tartja a Távindítási üzemmód gombot, a hozzáférési pont megnyílik és sugározni kezd. Az ekkor kapott új hálózati hitelesítő adatok felülírják a korábban mentett hitelesítő adatokat, majd a készülék csatlakozik az új Wi-Fi hálózathoz.

A csatlakoztatás elvégzéséhez olvassa el „A készülék csatlakoztatása” című szakaszt.

A Wi-Fi kikapcsolása
Ha a felhasználó úgy dönt, hogy a továbbiakban nem csatlakoztatja a készüléket a Wi-Fi hálózathoz, megérintheti és 10 másodpercig lenyomva tarthatja a Távindítási üzemmód gombot, és a készülék alaphelyzetbe áll, majd kikapcsol. A Wi-Fi a beállítások menüből is letiltható.

A visszaállítás megerősítése után a kijelzőn a "**A hálózat alaphelyzetbe áll**" üzenet jelenik meg, és a Wi-Fi ki van kapcsolva.

22. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.

Electrolux Lehel Kft.
1133 Budapest
Váci út 80.

Electrolux компаниясына қош келдіңіз! Құрылғымызды таңдағаныңызға рақмет.



Экологияға қауіпсіз болу үшін біз қағаз заттарды азайтып жатырмыз және толық пайдаланушы нұсқаулықтарын онлайн қамтамасыз етеміз. Толық пайдаланушы нұсқаулығына **electrolux.com/manuals** бетінде кіруге болады



Пайдалану туралы ақпаратты, кітапшаларды, ақаулықты жою құралы, қызмет көрсету және жөндеу туралы ақпаратты **electrolux.com/support** бетінен алыңыз



electrolux.com/shop веб-сайты арқылы құрылғыңызға аксессуарларды, шығын материалдарын және түпнұсқа қосалқы бөлшектерді сатып алыңыз

Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.

МАЗМҰНЫ

1. ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 347
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ 351
3. ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ 353
4. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР 355
5. ОРНАТУ 355
6. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ ЖӘНЕ SMARTSELECT 359
7. ТЕРУ ЖӘНЕ ТҮЙМЕЛЕР 361
8. АЛҒАШҚЫ РЕТ ІСКЕ ҚОСУ 364
9. БІРІНШІ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА 365
10. БАҒДАРЛАМАЛАР 365
11. WI-FI — ҚОСЫЛЫМ МҮМКІНДІГІН ОРНАТУ 378
12. ОПЦИЯЛАР 380
13. ПАРАМЕТРЛЕР 384
14. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ — ТЕК ЖУУ 386
15. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ — ЖУУ ЖӘНЕ КЕПТІРУ 391
16. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ — ТЕК КЕПТІРУ 392
17. СӨЗКӨМЕКТЕР ЖӘНЕ КЕҢЕСТЕР 394
18. КҮТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ 397
19. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ 404
20. ТҰТЫНУ МӘНДЕРІ 409
21. ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ 411
22. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР 418

1. ⚠ ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұл құрылғыны орнатуды және пайдалануды бастау алдында, бірге берілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.

Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде орын алған жарақаттарға немесе зақымға өндіруші жауапты емес. Нұсқауларды болашақта анықтама алу үшін әрқашан қауіпсіз және қолжетімді жерде сақтаңыз.

1.1 Балалар мен әлсіз адамдардың қауіпсіздігі

⚠ **АБАЙЛАҢЫЗ!**

Тұншығу, жарақаттау немесе тұрақты мүгедектік қаупі бар.

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен дене, сезім не ақыл-ой қабілеттері шектеулі не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын түсінсе, онда қолдануына болады.
- 3 және 8 жас аралығындағы балалар мен мүмкіндіктері өте шектеулі мүгедек адамдарды басқалар қадағаламаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
- 3 жасқа толмаған балаларды үнемі қадағаланбаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
- Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.
- Барлық орам материалдарын балалардан алыс ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
- Жуғыш заттарды балалардан алыс ұстаңыз.
- Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй жануарларын оған жақындатпаңыз.
- Құрылғыда бала қауіпсіздігінің құралы бар болса, оны белсендіру керек.
- Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау жұмыстарын бақылаусыз орындамауы керек.

1.2 Жалпы қауіпсіздік

- Бұл құрылғы тек тұрмыстық кіру жуу машинасында жууға болатын және кептіруге болатын кірлерді жууға және кептіруге арналған.

- Кір өнеркәсіптік химиялық заттармен ластанған болса, кептіргіш функциясын пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғы ішкі ортада бір отбасының тұрмыстық пайдалануына арналған.
- Бұл құрылғыны кеңселерде, қонақүй бөлмелерінде, төсек пен таңғы ас берілетін қонақ бөлмелерінде, ферма үйлерінде және мұндай пайдалану (орташа) тұрмыстық пайдалану деңгейлерінен аспайтын басқа ұқсас тұрғын жайда пайдалануға болады.
- Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын өзгертпеңіз.
- Құрылғыны жеке тұратын құрылғы ретінде немесе өлшемдері сай келсе ас үй қаптамасының астына орнатыңыз.
- Құрылғыны бекітілетін есіктің артына, сырғыма есіктің артына не топсасы керісінше орналасқан, құрылғының есігін толық ашуға кедергі жасайтын жерлерге орнатпаңыз.
- Құрылғының ашасын розеткаға тек құрылғыны орнатып болғаннан кейін ғана қосыңыз. Орнатып болғаннан кейін ашаның қол жететін жерде тұрғанын тексеріңіз.
- Табанындағы желдеткіш саңылауларға кілем, төсеніш немесе еденнің қаптамасы кедергі жасамауға тиіс.
- ЕСКЕРТУ: Құрылғыны таймер сияқты сырттан қосатын құралмен жабдықтамау немесе жиі қосылып және сөніп тұратын желілерге қоспау керек.
- Газ немесе басқа жанармай қолданатын құрылғылардан, сонымен қатар ашық оттан бөлінетін қажетсіз газдар бөлмеге қайта кірмес үшін, құрылғы орнатылған бөлменің жақсы желдетілуін қамтамасыз етіңіз.
- Шығасын ауаны құрылғыдан жанған газды немесе басқа жанармайдан бөлінетін түтіндерді шығаруға арналған түтік арқылы шығаруға болмайды.
- Сыртқы қосылымнан су кіретін тұстағы судың жұмыс қысымы 0,5 бар (0,05 МПа) және 10 бар (1,0 МПа) аралығында болуы керек.

- Құрылғының максималды жүктемесі — 11.0 кг. Әр бағдарламаның максималды жүктемесінен асырмаңыз («Бағдарламалар» тарауын қараңыз).
- Құрылғыны су желісіне жаңадан берілген түтік жинағын немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығы берген басқа түтік жинағын қолданып қосу керек.
- Ескі құбыршек жиынтықтарын қайта пайдалануға болмайды.
- Қуат сымына зақым келсе, электр қатерінен сақтандыру үшін оны өндіруші немесе оның уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Құрылғының айналасына жиналып қалған қыл-қыбырды немесе орамдарды тазалаңыз.
- Тағам пісіретін көкөніс майы, ацетон, спирт, бензин, керосин, дақ кетіргіштер, скипидар, балауыз және балауыз кетіргіш тәрізді заттарды, кір кептіргіш машинамен кептірмей тұрып, қосымша жуғыш зат пайдаланып, ыстық сумен жеке жуу керек.
- Өнеркәсіп химикаттарымен ластанған заттар үшін осы құрылғыны қолданбаңыз.
- Жуылмаған заттарды жууға арналған кептіргіште кептірмеңіз.
- Көбік резеңке (латекс көбік), монша қалпақтарын, су өткізбейтін текстильді, резеңкемен астарланған заттарды және киімдерді немесе резеңке толтырылған жастықтарды кір кептіргіш машинада кептіруге болмайды.
- Мата жұмсартқыштарды немесе ұқсас заттарды оларды өндірушінің нұсқауларына сәйкес ғана пайдалану керек.
- Темекі тұтатқыш немесе сіріңке тәрізді өрт көзіне айналуы мүмкін заттардың барлығын алыңыз.
- ЕСКЕРТУ: Егер барлық кірді дереу алып, қалдық қызулары тезірек тарап кетпесе, кір кептіргіш машинаны ешқашан кептіру циклы аяқталмай тұрып тоқтатпаңыз.

- Кептіргіштің соңғы циклы заттардың температуралары оларға зақым келтірмейтіндей төмен болуы үшін ешбір қызусыз (салқындату циклы) орындалады.
- Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және/немесе буды қолданбаңыз.
- Құрылғыны дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Бейтарап жуғыш заттарды ғана қолданыңыз. Жеміргіш өнімдерді, түрпілі жөкелерді, еріткіштерді немесе металл заттарды пайдаланбаңыз.
- Кез келген жөндеу жұмысын орындау алдында құрылғыны сөндіріп, ашаны розеткадан суырыңыз.

2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

2.1 Орнату

ⓘ

Жергілікті стандарттарға сәйкес етіп орнату керек.

- Құрылғымен бірге жеткізілген орнату нұсқауларын орындаңыз.
- Құрылғыны температурасы 0°C градустан төмен немесе ауа-райы әсер ететін жерге орнатпаңыз немесе пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жылжытқан кезде әрқашан тік қалыпта ұстаңыз.
- Құрылғы мен еден арасында ауаның айналуын қамтамасыз етіңіз.
- Орам материалдарының және тасымал тетіктерінің барлығын алыңыз.
- Құрылғы орнатылатын еден тегіс, орнықты, қызуға төзімді және таза болуға тиіс.
- Тасымал болттарын сенімді жерде сақтаңыз. Кейін құрылғыны көшірген кезде, ішкі бөліктеріне зақым келмеу үшін барабанды бекіту үшін оларды қайта салу керек.
- Құрылғы ауыр болғандықтан, орнынан жылжытқан кезде әрқашан абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік қолғабы мен бітеу аяқ киім киіңіз.
- Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе іске қоспаңыз.
- Құрылғыны құрылғының есігі толық ашылмайтын жерге орнатпаңыз.
- Құрылғы мен еден арасында тиісті орын қалдыру үшін өзгермелі тіректерді реттеңіз.
- Құрылғыны тұрғылықты орнына қойғаннан кейін, ватерпас арқылы деңгейінің әбден дұрыс қойылғанына көз жеткізіңіз. Деңгейі дұрыс болмаса, тіректерін тиісінше реттеңіз.

2.2 Электр тогына қосу

⚠ **АБАЙЛАҢЫЗ!**

Өрт және электр қатеріне ұшырау қаупі бар.

- ЕСКЕРТУ: Бұл құрылғы ғимараттағы жерге тұйықтау қосылымына орнатылуы/жалғануы керек.
- Әрқашан дұрыс орнатылған, соққыға төзімді розетканы қолданыңыз.
- Көп тармақты адаптер мен ұзартқыш сымды қолданбаңыз.
- Құрылғыны ажырату үшін электр сымынан тартпаңыз. Әрдайым қорек ашаны қолмен тартып шығарыңыз.
- Қорек сымын немесе ашасын су қолмен ұстамаңыз.

2.3 Су қосылымы

- Кіретін судың температурасы 25°C-тан аспауы керек.

- Су түтіктеріне зақым келтірмеңіз.
- Жаңа түтіктерді немесе ұзақ уақыт қолданылмаған түтіктерді орнату алдында, жөндеу жұмыстарын орындағаннан кейін немесе жаңа құралдарды орнатқаннан кейін (су өлшегіш құрал, т.б.) суды таза және тұнық су аққанша ағызыңыз.
- Құрылғыны пайдалану барысында немесе бірінші рет қолданғаннан кейін ешбір су ағып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Кіріс шланг тым қысқа болса, ұзартқыш шлангты пайдаланбаңыз. Су құятын түтікті ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны орауынан шығару кезінде су төгетін түтіктен судың ағып тұрғанын көруге болады. Бұл құрылғыны зауытта суды пайдаланып сынақтан өткізгенге байланысты.
- Сіз су төгетін түтікті ең көбі 400 см-ге дейін ұзарта аласыз. Басқа төгу шлангысын және ұзарту шлангысын алу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Орнатып болғаннан кейін кранға қол жеткізуге болатынына көз жеткізіңіз.

2.4 Қолдану

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Жарақат алу, электр қатері, күйіп қалу, өрт қаупі, құрылғыны бүлдіріп алу қаупі бар.

- Тұтанғыш өнімдерді немесе тұтанғыш өнімдермен ылғалдандырылған заттарды құрылғының ішіне, жанына немесе үстіне қоймаңыз.
- Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде есіктің шынысына қол тигізбеңіз. Шыны ысып кетуі мүмкін.
- Төсемесі немесе толтырмасы (жыртылған, сөгілген) бар, зақымдалған заттарды кептірмеңіз.
- Кір дақ кетіргішпен жуылған болса, кептіру циклын бастау алдында қосымша шаю циклын қосыңыз.
- Кірден барлық темір заттардың алынғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыда кептіруге болатын маталарды ғана кептіріңіз. Матаның затбелгісіндегі тазалауға қатысты нұсқауларды орындаңыз.
- Құрылғының ашық тұрған есігінің үстіне отыруға немесе үстіне шығып тұруға болмайды.
- Құрылғыда су киімдерді кептіруге болмайды.
- Ыстық заттарды құрылғының пластик бөлшектеріне тигізуге болмайды.
- Кептіру бағдарламасын бастау алдында жуғыш зат шаригін (егер қолданылса) алып тастаңыз.
- Тоқтамайтын бағдарламаны орнатсаңыз, жуғыш зат шаригін пайдаланбаңыз.

2.5 Қызмет

- Құрылғыны жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Тек түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Өздігінен немесе кәсіби емес жөндеу қауіпсіздікке әсер етуі мүмкін және кепілдік күшін жоюы мүмкін екенін ескеріңіз.
- Үлгіні шығару тоқтатылғаннан кейін кемінде 10 жыл ішінде келесі қосалқы бөлшектер қолжетімді: мотор мен мотор шөткелері, мотор мен барабан арасындағы трансмиссия, сорғылар, амортизаторлар мен серіппелер арасындағы беріліс, жуу барабаны, барабан спайдері және қатысты шарикті мойынтіректер, жылытқыштар және қыздыру элементтері, соның ішінде, жылыту сорғылары, құбырлар және қабысты жабдық, соның ішінде, құбыршектер, клапандар, сүзгілер және аквастоптар, баспа схемалар, электрондық дисплейлер, қысым қосқыштары, термостаттар және датчиктер, бағдарламалық жасақтама және микробағдарлама, соның ішінде, қалпына келтіру бағдарламалық жасақтамасы, есік, есіктің топсасы мен тығыздағыштары, басқа тығыздағыштар, есікті құлыптау жинағы, жуғыш зат диспенсерлері сияқты пластикалық сыртқы құралдар. Еліңізде мерзімі ұзағырақ болуы мүмкін. Қосымша ақпаратты веб-сайтымыздан қараңыз.

- Осы қосалқы бөлшектердің кейбіреулері тек кәсіби жөндеушілерге қолжетімді екенін және кейбір қосалқы бөлшектер кейбір үлгілерге сәйкес келмейтінін ескеріңіз.
- Осы өнімнің ішіндегі шам(дар) мен шамдардың қосалқы бөлшектері жеке сатылады: Бұл шамдар температура, діріл, ылғалдылық сияқты төтенше физикалық жағдайларға тұрмыстық құрылғылардың қарсы тұруына немесе құрылғының жұмыс жағдайы туралы сигнал беруге арналған. Олар басқа қолданбаларда пайдалануға арналмаған және тұрғын үйлерді жарықтандыруға сәйкес келмейді.

2.6 Құрылғыны тастау

- Құрылғыны электр және сумен жабдықтау желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыға жақын орналасқан электр кабелін кесіп, утилизациялаңыз.
- Балалар немесе үй жануарлары барабанға қамалып қалмас үшін есіктің бекітпесін ағытып алыңыз.
- Құрылғыны Ескірген электр және электроника құрылғыларын тастауға (WEEE) арналған жергілікті ережелерге сәйкес тастаңыз.


3. ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ

3.1 Арнайы функциялар


Жаңа кір жуғыш және кептіргіш машинаңыз су мен қуатты, жуғыш затты аз мөлшерде тұтынады және кірді тиімді түрде жуу мен кептіруге қойылатын заманауи талаптардың барлығына сай келеді.

- **Интерактивті динамикалық дисплей** құрылғыны реттеуді әрі пайдалануды тезірек және қолайлырақ етеді.
- **Wi-Fi қосылымы** және **Қашықтан бастау** параметрі циклді бастауға, кір жуу машинасымен байланыс орнатуға және қашықтан басқару пультіндегі жуу циклының күйін тексеруге мүмкіндік береді.
- **SteamCare жүйесі**, **Steam Refresh** бу бағдарламаларының арқасында өте нәзік заттарды да жумай жаңарту үшін қолайлы шешім болып табылады. **Electrolux** арнайы жасап шығарған хош иісті «жаңа ғана жуылған» әсер тәрізді әсер қалдыру үшін кірдің иісі мен қыртыстарын кетіру үшін қолданыңыз.
- **UltraCare технологиясы** алдымен жуатын құралдың матаға жайылғанына дейін ерітеді, содан кейін судағы мата жұмсартқышпен алдын ала араластыратын әртүрлі фазаларының нәтижесінде мата талшықтарын қорғайды. Осылай, әрбір талшыққа қол жеткізіліп, күтім көрсетіледі.
- Жуғыш заттың әр түріне арналған бөлімі бар, оның ішінде Pods® бөлімі бар **UniversalDose тартпасы** жуғыш затты оңтайлы түрде таратуға және араластыруға және әр циклден кейін жуғыш заттың қалдықтарын ерітуге қабілетті жүйемен жабдықталған.
- Бұл **SensiCare System** жүйесі бағдарламаның уақытын 30 секунд ішінде кірдің салынған мөлшеріне қарай реттей алады. Жуу бағдарламасы кірдің салмағы мен матаның түріне қажеттіден көбірек уақытты, энергияны мен суды тұтынбай бейімделеді.

3.2 Құрылғыға шолу

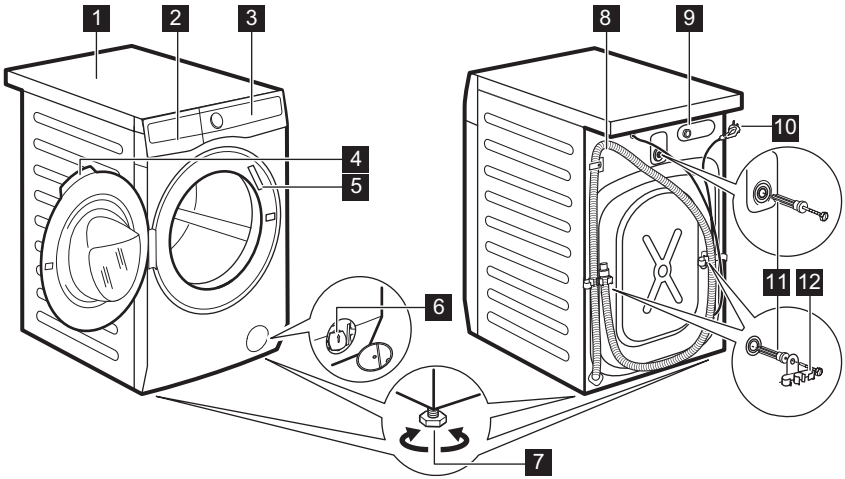

1 Жұмыс тақтасы
2 Жуғыш зат үлестіргіші
3 Басқару панелі
4 Есіктің тұтқасы
5 Техникалық ақпарат тақтайшасы
6 Су төгетін сорғының сүзгісі
7 Құрылғыны деңгейлеуге арналған тіректер
8 Төгу түтігі
9 Су құятын түтік қосылымы
10 Желілік кабель
11 Тасымалдау болттары
12 Түтік тірегіш

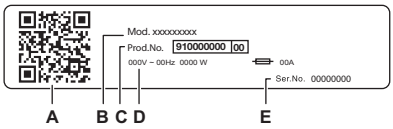

Номиналды деректер тақтасының есептері:
A. QR коды
B. Модель атауы
C. Өнім нөмірі
D. Номиналды электр параметрлері
E. Сериялық нөмірі

Смарт құрылғыңыздағы қолданбалар дүкенінен қолданбамызды жүктеп алу үшін камерамен **QR кодын** сканерлеңіз және қажетті қадамдарды орындаңыз. Өніміңізді тіркеңіз және одан барынша пайда алыңыз.

- Құрылғы туралы мәліметтерді, құжаттаманы және ең жақсы мүмкіндіктерді пайдалану туралы мақалаларға қол жеткізіңіз (Пайдаланушы нұсқаулығын **electrolux.com/manuals** сайтынан да алуға болады)
- Пайдалану туралы кеңес, ақаулықтарды жою, қызмет көрсету және жөндеу туралы ақпаратты алыңыз (**electrolux.com/support** сайтынан да алуға болады)
- Құрылғыңызға аксессуарларды, тұтынылатын және түпнұсқа қосалқы бөлшектерді сатып алыңыз (**electrolux.com/shop** сайтынан да алуға болады)

4. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Өлшемі	Ені/Биіктігі/Жалпы тереңдігі	59.7 см/84.7 см/63.6 см
Электр тогына қосу	Кернеу Жалпы қуаты Сақтандырғыш Жиілік	230 В 2100 Вт 10 А 50 Гц
Төмен вольтты жабдықта ылғалдан қорғаныс жоқ жағдайларды қоспағанда, қорғаныс қақпағы қамтамасыз ететін қатты бөлшектер мен ылғалдың енуінен қорғаныс деңгейі		IPX4
Сумен жабдықтау **1)**		Суық су
Сумен қамту қысымы	Ең азы Ең көбі	0,5 бар (0,05 МПа) 10 бар (1,0 МПа)
Максималды жуу жүктемесі	Мақта мата	11.0 кг
Кірдің ең көп салмағы	Хлопок (Мақта мата) Синтетика (Синтетика)	7 кг 5 кг

1) Су құятын түтікті бұрамасы бар су шүмегіне жалғаңыз3/4" .


5. ОРНАТУ

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

5.1 Орауыштан шығару


1. Есікті ашыңыз. Барабаннан барлық заттарды алыңыз.

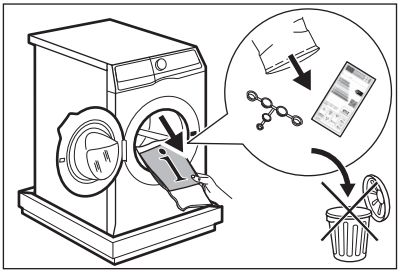

ⓘ

Құрылғымен бірге жеткізілетін керек-жарақтар үлгіге байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.


2. Орауыш элементін құрылғының артына еденге қойып, оны артқы жағына абайлап салыңыз. Төмендегі қорғанысын алыңыз.

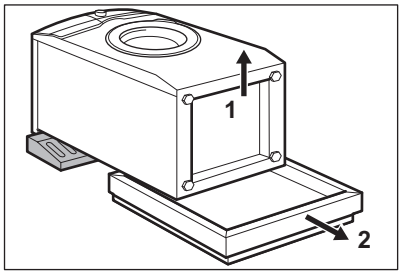

⚠ САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ


Кір жуғыш машинаны алдыңғы жағына қоймаңыз.

3. Құрылғыны қайта тіктеп қойыңыз. Қуат сымын және түтік ұстағыштардағы су төгетін түтікті алыңыз.

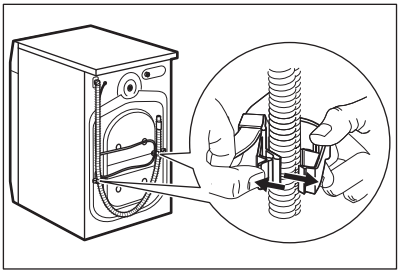


Су төгетін түтіктен судың ағып тұрғанын көруге болады. Бұл кір жуғыш машинаның зауытта сынақтан өткізілгенін көрсетеді.

4. Үш тасымалдау болттарын алып, пластик орын сақтағыштарын тартып шығарыңыз.

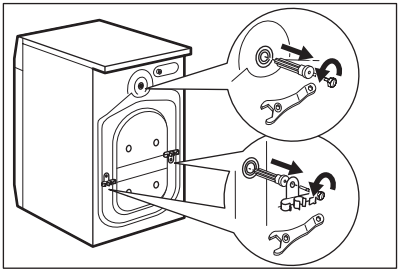

Құрылғыны көшіргенде қолдану үшін орам материалдары мен тасымалдау болттарын сақтауды ұсынамыз.

5. Пайдаланушы нұсқаулығы салынған қалтадағы пластик қақпақтармен тесіктерді бітеңіз.

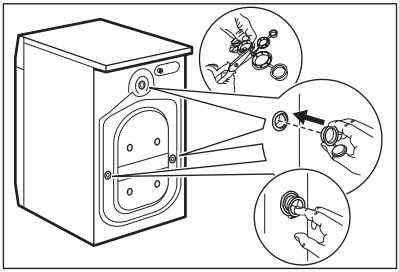

5.2 Орнатуға қатысты ақпарат

Орналастыру және деңгейлеу

Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда дірілдемеу, шуыл шығармау не қозғалып кетпеу үшін оны дұрыс реттеңіз.

1. Құрылғыны тегіс, қатты еденге орнатыңыз. Құрылғыны деңгейлеп және орнықты етіп орнату керек. Құрылғы қабырғаға немесе басқа құрылғыларға тимей тұрғанын және астыңғы жағында ауа алмасуға мүмкіндік барын тексеріңіз.

2. Деңгейді реттеу үшін табандарды босатыңыз немесе тартыңыз. Барлық тіректері орнықты тұруы керек.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!


Деңгейді реттеу үшін картон, ағаш немесе оған ұқсас материалдарды құрылғы табандарының астына қоймаңыз.

Кіріс құбыршек


⚠ САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ

Түтіктерге ешбір зақым келмегенін және қосылымдардан ешбір су ақпай тұрғанын тексеріңіз. Кіріс шланг тым қысқа болса, ұзартқыш шлангты пайдаланбаңыз. Су құятын түтікті ауыстыру туралы ақпарат алу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

1. Су құятын түтікті құрылғының артқы жағына қажетінше жалғаңыз. Әдетте, ол зауытта орнатылған.

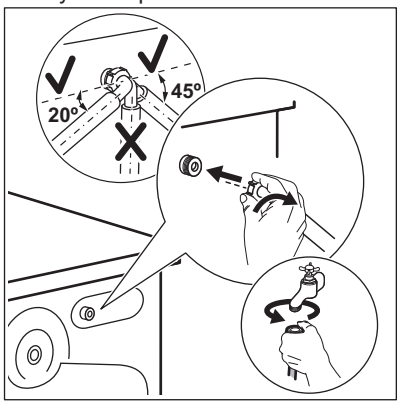

2. Су кранының орналасуына қарай, түтікті оңға немесе солға бағыттаңыз. Су құятын түтіктің тік қалыпта тұрмағанына көз жеткізіңіз.
3. Қажет болса, дұрыс орынға қою үшін гайканы босатыңыз.
4. Кейбір үлгілерде суды тоқтату құрылғысы бар құятын түтік болуы мүмкін. Ол табиғи қартаюына байланысты түтіктің ағып кетуіне жол бермейді. Терезедегі сектор осы қатені А көрсетеді. Бұл орын алса, су шүмегін жабыңыз және түтікті ауыстыру туралы ақпарат алу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

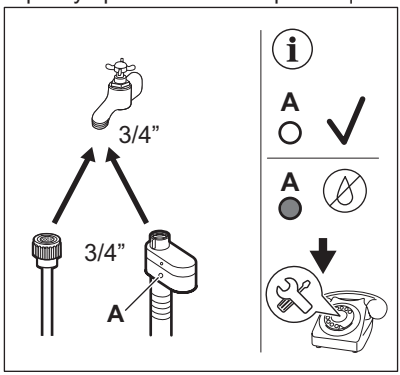

5. СУЫҚ су құятын түтіктің екінші ұшын 3/4" бұрамасы бар суық су кранына жалғаңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Кіретін судың температурасы 25°C-тан аспауы керек.


Су төгу

Су төгетін түтік 60 см-ден кем емес және 100 см-ден аспайтын биіктікте тұруы керек.

ⓘ

Сіз су төгетін түтікті ең көбі 400 см-ге дейін ұзарта аласыз. Басқа су төгетін және ұзартқышты сатып алу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Су төгетін түтікті әртүрлі жолдармен жалғауға болады:

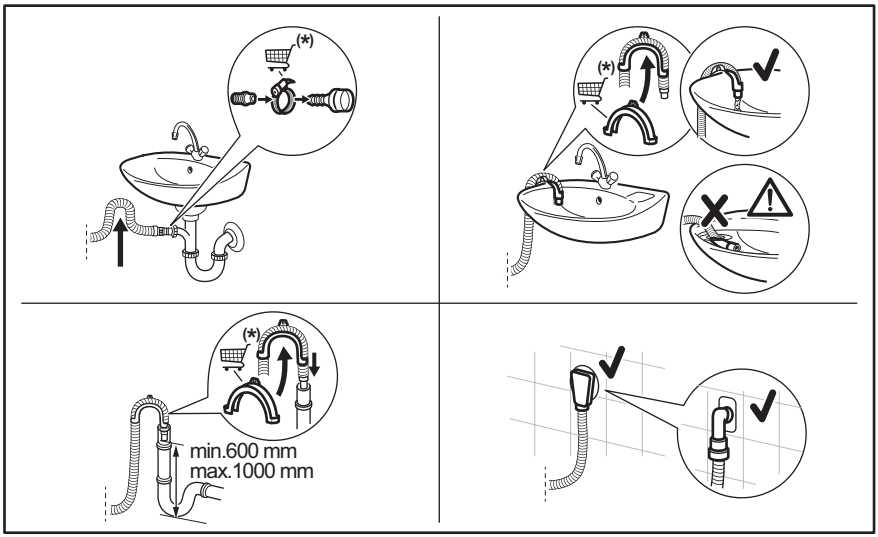

* Қосалқы бөлшектерді ескертусіз өзгертуге болады.

Раковинадағы жуынды заттар құрылғыға кері ақпауы үшін су төгетін түтіктің имек жасап жалғануын қамтамасыз етіңіз.

Су төгетін түтікті төлкеге салып, қапсырмамен қатайтыңыз. Раковинадағы жуынды заттар құрылғыға кері ақпауы үшін су төгетін түтіктің имек жасап жалғануын қамтамасыз етіңіз.

Түтікті тікелей бөлме қабырғасындағы кірістірілген су төгетін құбырға орналастырып, қапсырмамен бекітіңіз.

Пластик бағыттауышсыз, раковина төлкесіне жалғау- Су төгетін түтікті төлкеге жалғап, қапсырмамен қатайтыңыз.

Су ағызу шлангісін U пішімінде майыстырып, пластик бағыттауышқа кигізуге болады. Раковинаның шетіне - Бағыттағышты су кранына немесе қабырғаға бекітіңіз.

ⓘ

Құрылғының суы төгіліп тұрғанда пластик бағыттағыштың жылжымайтынын және су төгетін түтіктің суға батырылып тұрмағанын тексеріңіз. Құрылғыға лас су кері ағуы мүмкін.
Керек-жарақтарды уәкілетті жеткізушіден сатып алыңыз.

Ауа алмасатын тесігі бар тік құбыр — Су төгетін түтікті су төгетін құбырға немесе тіреу құбырына тура кіргізіңіз.

ⓘ

Су төгетін түтіктің ұшы әрқашан желдетіліп тұруға тиіс, яғни ақаба су төгетін құбырдың ішкі диаметрі (мин. 38 мм - мин. 1,5 дюйм), су төгетін түтіктің сыртқы диаметрінен үлкен болуы тиіс.

5.3 Ағаш еденде орнату

Құрылғыны ағаш еденде орнатсаңыз, құрылғының табандарын бекіту үшін бекіту тақталарын пайдаланыңыз.

Керек-жарақтармен бірге берілген нұсқаулықты мұқият оқыңыз.


5.4 Электр тогына қосу

Орнатудың соңында ашаны розеткаға қоса аласыз.

Техникалық ақпарат тақтайшасында және «Техникалық деректер» тарауында қажетті электр көрсеткіштері көрсетілген. Олар электр желісіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Үйдегі электр қондырғысы пайдаланылып жатқан басқа құрылғыларды да ескере отырып, максималды жүктемені ала алатынын тексеріңіз.

Құрылғыны жерге тұйықталған розеткаға жалғаңыз.

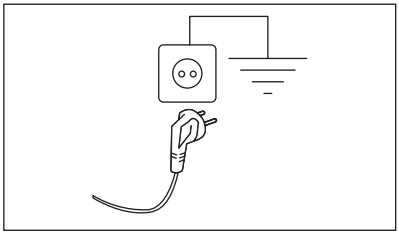


Құрылғыны орнатқаннан кейін қуат кабелі оңай қолжетімді болуы керек.

Осы құрылғыны орнату үшін керек кез келген электр жұмыстары үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Өндіруші жоғарыда келтірілген қауіпсіздік шараларын сақтамаған жағдайда болатын зақым немесе жарақат үшін ешбір жауапкершілікті қабылдамайды.

6. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ ЖӘНЕ SMARTSELECT

6.1 Басқару тақтасының сипаттамасы

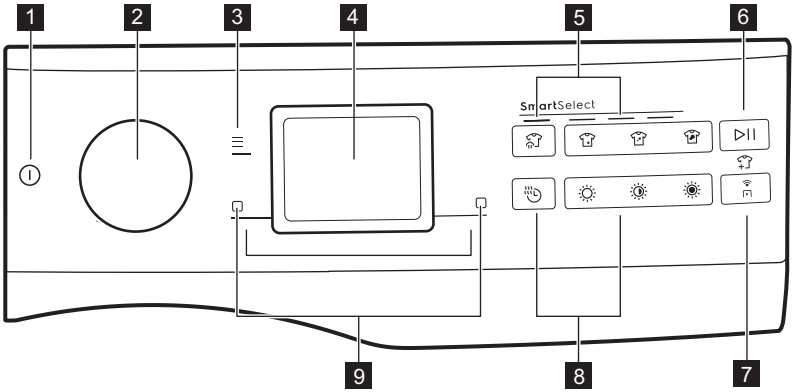

1 Қосу/Өшіру сенсорлық пернесі ⏻

2 Бағдарлама дискі

3 Мәзір ☰ сенсорлық пернесі

4 Дисплей

5 SmartSelect жууға арналған сенсорлық перне:
- Steam Refresh сенсорлық пернесі
- Extra Light сенсорлық пернесі кір деңгейі
- Light сенсорлық пернесі кір деңгейі
- Normal сенсорлық пернесі кір деңгейі

6 Бастау/Кідіріс сенсорлық пернесі ▷|| және киім қосу белгісі

7 Қашықтан бастау режимі сенсорлық пернесі

8 SmartSelect кептіру сенсорлық пернесі:
- Сушка по времени (Уақыт) сенсорлық пернесі
- Под утюг (Үтіктеуге) сенсорлық пернесі
- В шкаф (Шкафқа) сенсорлық пернесі
- Очень сухое (Өте құрғақ) сенсорлық пернесі

9
- Оң жақ бағдарламалық перне
- Сол жақ бағдарламалық перне

6.2 SmartSelect

SmartSelect — пайдаланушыға матаның кір деңгейіне негізделген дұрыс жуу параметрлерін таңдауға, киімдерге күтім жасауға және пайдаланушы тәжірибесін жақсартуға мүмкіндік беретін жаңа және бірегей мүмкіндік.

Жуу температурасы температураны қолмен өзгертуді қажет етпей, ең жақсы өнімділікті қамтамасыз ету үшін таңдалған циклге сәйкес әрбір SmartSelect деңгейіне бейімделеді.

ⓘ

Қосымша мәліметтерді «Диск және түйме» тарауындағы SmartSelect бөлімінен қараңыз.

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf кері байланыс энергияны тұтынуға негізделген бағдарламаның энергияны үнемдейтінін көрсетеді.

Жапырақ белгішесі арқылы көрсетілген үш түрлі SmartLeaf кері байланыс деңгейі бар:


1. Жапырақ жанбай тұрса, орташа тұтыну деңгейін білдіреді.
2. Бір жапырақ белгішесі жанып тұрса, тұтынудың жақсы деңгейін білдіреді.
3. Екі жапырақ белгішесі жанып тұрса, тұтынудың ең жақсы деңгейін білдіреді.

6.4 Қос таймер интерфейсі

Жуу және кептіру циклдарын визуализациялау мен басқарудың жаңа тәсілі, цикл уақыты туралы нақты кері байланыс береді және қандай параметрді қолдану керектігін жоспарлауға және шешуге көмектеседі.

Жуу (ақ түспен) және кептіру (сары түспен) бірнеше секундқа тәуелсіз көрсетілім, жуу +кептіру циклінің жалпы уақытына дейін жету. Кептіру циклі қосылғанда, болжалды жуу уақыты бастапқы көрсетілген уақыттан өзгеше болуы мүмкін. Бұл кірді кептіру кезеңіне дайындау үшін жуу циклінің автоматты түрде оңтайландырылуымен байланысты


1. Тек жуу

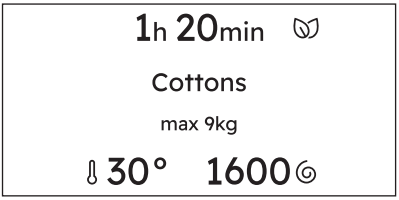

2. Жуу және кептіру



3. Жалпы цикл ақпараты

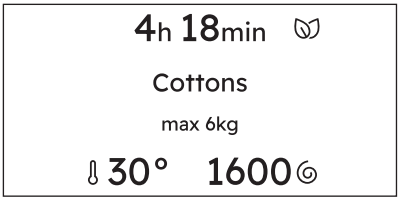

6.5 Негізгі белгілердің таңбалауы

Таңба	Сипаттамасы	Таңба	Сипаттамасы
	Алдын ала жуу индикаторы.		Шаюды кідірту индикаторы.
	Қосымша шаю индикаторы.		Таңдаулы индикатор.
	Steam индикаторы.		Мыжылудан қорғау индикаторы.
	Wi-Fi қосылымының индикаторы.		SmartLeaf индикаторы.
	Мынадан кейін аяқталады индикаторы.		Шуылсыз индикаторы.
	Бала құлпы индикаторы.		Есік құлыптаулы индикаторы.
	Хабарландыру индикаторы.		Барабанды тазалау индикаторы.

7. ТЕРУ ЖӘНЕ ТҮЙМЕЛЕР

7.1 Қосу/Өшіру ⏻

Құрылғыны қосу немесе сөндіру үшін осы түймені бірнеше секунд қысқа басып тұрыңыз. Құрылғыны қосу немесе өшіру кезінде арнайы ызылдаған дыбыс, шамдар мен дисплей қосқыштары және Бастау/Кідіріс түймесі индикаторының импульсі.

ⓘ

Құрылғы қосулы кезде әдепкі таңдалған бағдарлама күту режимінен оянғаннан кейін де әрқашан Eco 40-60 бағдарламасы болып табылады.


7.2 Бағдарлама дискі

Бағдарлама дискін айналдыру арқылы қажетті бағдарламаны таңдауға болады.


Бағдарламаларды шарлау

Дисплейде дискті бұру арқылы қолжетімді бағдарламаларды білдіретін бірнеше нүктелер көрінеді.


- Оңға немесе солға бұру арқылы сақталған бағдарламаларға жетуге немесе бүкіл тізім бойынша айналдыруға болады.

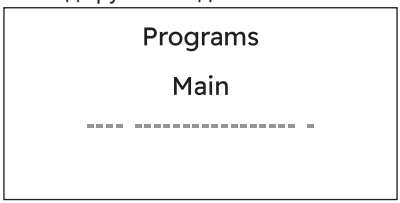


- Соңғы пайдаланылған бағдарламаға қатысты төртінші нүкте көрсетілгенше теруді солға бұраңыз.

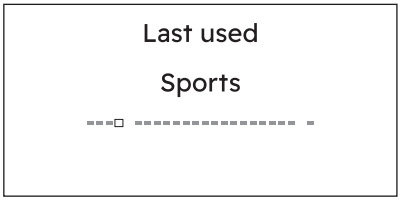

- Сақталатын немесе бұрыннан сақталған Таңдаулылар бағдарламаларды біріншіден үшінші нүктеге дейін көру үшін теруді солға қарай бұраңыз.

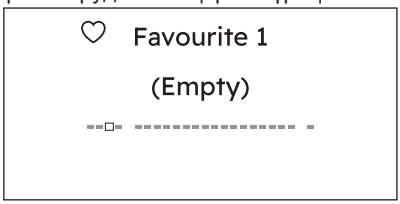

- Қосымша бағдарламалар тізіміне кіруді білдіретін соңғы бөлек нүктеге жеткенше бүкіл бағдарламалар тізімін айналдыру үшін дискті оңға бұраңыз.

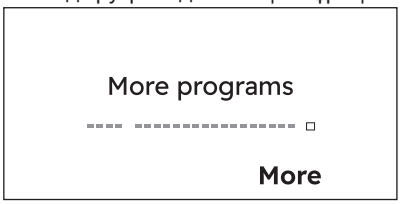

Қосымша бағдарламалар тізімін енгізу үшін Көбірек көрсеткішінің жанындағы оң жақ бағдарламалық пернені ☐ түртіңіз. Бұл тізімді шарлау негізгі тізімді шарлау сияқты жұмыс істейді.


- Негізгі тізімге оралу үшін дискті солға Негізгі тізімге оралу күйіне бұрап, <Артқа көрсеткішінің жанындағы сол жақ бағдарламалық пернені ☐ басыңыз.



Бұл көрініс соңғы нүкте қалпына келтіру тізімінің орнын білдіреді.

7.3 Мәзір ☰

Мәзір опциясына кіру үшін ☰ түймесін түртіңіз.

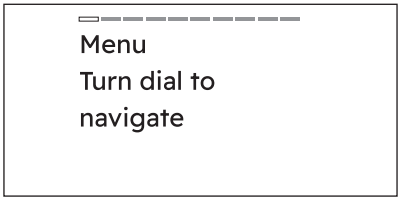

Шарлау үшін дискіні бұраңыз. Опцияны қосу/өшіру үшін оң жақ бағдарламалық перненің сенсорлық түймесін түртіңіз.


Шығу үшін Мәзір ☰ пайдаланушысы келесі әрекеттерді орындауы керек:

- мәзір түймесін қайта басу;
- SmartSelect түймесін басу;
- қашықтағы түймесін басу;
- 10 секунд күту уақытын күту.


7.4 Оң/Сол жақ бағдарламалық пернелер ☐

Екі жұмсақ пернелердің ☐ түймелері дисплейдің оң және сол жағында орналасқан.

Дисплейдің төменгі оң жағында пайда болатын әрекетті көрсету үшін оң жақ бағдарламалық пернені ☐ түртіңіз (мысалы, айналдыру жылдамдығын реттеу, автодозалық резервуарды қосу немесе өшіру, мәзірге оралу, ...).

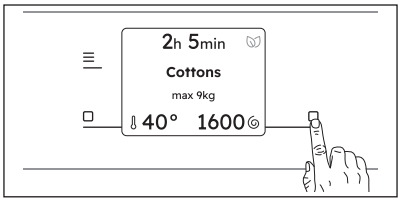

Дисплейдің сол жақ төменгі жағында пайда болатын әрекетті (мысалы, температураны реттеу, опцияны қосу немесе өшіру, ...) көрсету үшін ☐ сол жақ бағдарламалық пернесін түртіңіз

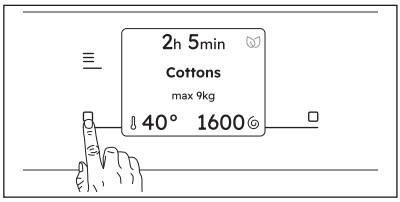

7.5 Бастау/Кідіріс ▷||

Құрылғыны іске қосу, кідірту не қосылып тұрған бағдарламаны кідірту үшін Бастау/Кідіріс ▷|| түймесін түртіңіз.

ⓘ

Дисплейдегі хабар сізге киімді қосу немесе алып тастау үшін циклды кідіртуге болатынын хабарлайды. Қосымша мәліметтер алу үшін «Есікті ашу — киім қосу» бөлімін оқыңыз.

7.6 Қашықтан бастау режимі

Бұл түймесін жылдам басқанда, құрылғыны қашықтан іске қосуға, кідіртуге және тоқтатуға мүмкіндік беретін «Қашықтан бастау» функциясы белсендіріледі.

Қашықтан бастау режимі функциясы белсендірілгенде есік құлыпталады және машина күту режиміне өтеді.

Бұл күйден шығу үшін түймені қайта түртіп, оны өшіріңіз.

7.7 SmartSelect

Жуу
Бұл жаңа мүмкіндік пайдаланушыға энергияны, уақытты және суды үнемдеуге бағыттау үшін жасалған, бұл маталар күтімін және тұтынушы тәжірибесін жақсартады.

Әрбір жуу циклі үшін кірдің ластану деңгейіне байланысты әртүрлі ұзақтықтар мен тұтыну болуы мүмкін.

ⓘ

Әрбір бағдарлама үшін құрылғы белгілі бір температурасы бар әдепкі топырақ деңгейін ұсынады. Температураны қолмен өзгертсеңіз, топырақ деңгейі өзгеруі мүмкін.

Төрт ықтимал опция бар:

1. **Steam Refresh**
   Осы SmartSelect деңгейі арқылы пайдаланушы Steam Refresh бағдарламасын таңдайды.
   Ол қыртыстар мен жеңіл иістерді азайтады және жууды қажет етпейтін киімдерді жаңартады.
   Белгішені бірнеше рет басу үш түрлі цикл ұзақтығын басқаруға мүмкіндік береді.
2. **Extra Light**
   Бұл опция өте аз ластанған, көрінетін дақтары жоқ киімдерге ұсынылады.
   Ұсынылатын температура: 20°C.
3. **Light**
   Бұл опция кішкентай дақтары бар, мысалы, тер сияқты күнделікті жеңіл ластанған киімдер үшін өте қолайлы.
   Ұсынылатын температура — 30°C.
   Жеңіл топырақ деңгейі әдепкі параметрде ең көп пайдаланылады.
4. **Normal**
   Бұл опция тамақ төгілген немесе балшық сияқты қалыпты/қатты ластанған киімдерге ұсынылады.

Осы опциялардың бірін белсендіру үшін қажетті бағдарламаны таңдау үшін түймені бұраңыз. Әдепкі топырақ деңгейі белгішесі жанады.

Оны өзгерту үшін тиісті белгішені түртіңіз.

ⓘ

Осы опциялардың бірін белсендіру үшін қажетті бағдарламаны таңдау үшін түймені бұраңыз. Әдепкі топырақ деңгейі белгішесі жанады.
Оны өзгерту үшін тиісті белгішені түртіңіз.
Әрбір SmartSelect деңгейі таңдалған циклдің температурасын, айналдыру жылдамдығын және бағдарлама ұзақтығын өзгерте алады.

ⓘ

Белгілі бір топырақ деңгейі қол жетімді болмаса, оны басу қате тудырады, қос дыбыстық сигнал және белгіше екі рет жыпылықтайды.

Кептіру

Сушка по времени (Уақыт)
Таңдауға болатын бағдарламада кептіру керек маталарыңызға сәйкес уақытты орнату үшін осы түймені түртіңіз («Уақыты бойынша кептіру» кестесін қараңыз). Дисплейде орнатылған мән көрсетіледі.

Бұл опция уақытпен кептіру қолжетімді бағдарламаларда қажет кептіру уақытын таңдау үшін пайдаланылады. Перне түймесін әр басқан сайын уақыт мәні таңдалған бағдарлама үшін рұқсат етілген максималды уақытқа дейін 10 минутқа артады (селектор конфигурациясын қараңыз).

Автоматты кептіру
Үш ықтимал деңгей бар:

1. **Под утюг (Үтіктеуге)**
   Бұл опция үтіктеуге жарамды киімдерді кептіру үшін ұсынылады.
2. **В шкаф (Шкафқа)**
   Бұл көптеген бағдарламалар үшін таңдалған әдепкі кептіру деңгейі және ол сақтауға қойылатын заттар үшін көрсетілген.
3. **Очень сухое (Өте құрғақ)**
   Бұл опция сүлгі материалдары үшін ұсынылады.

Егер Сушка по времени (Уақыт) немесе құрғақтық деңгейі таңдалса, қажетті смарт жуу деңгейін түртіңіз, жуу циклын өшіріңіз және тек кептіру фазасы болып қалады. Сушка по времени (Уақыт) максималды уақытқа жеткеннен кейін құрылғы әдепкі құрғақтық деңгейіне автоматты түрде ауысады (В шкаф (Шкафқа)); Егер құрғақтық деңгейі таңдалса, оны түрткенде, кептіру циклі өшіріледі және тек әдепкі жуу бағдарламасын орнатады.

8. АЛҒАШҚЫ РЕТ ІСКЕ ҚОСУ

Құрылғыны қосқан сайын сенсорлық экранда «Іске қосу» экраны пайда болады.

Құрылғыны алғашқы рет іске қосқанда, «Іске қосу» экранынан кейін бастапқы реттеу процедурасына өтесіз.

8.1 Құрылғыңызды ашыңыз

Құрылғыны алғашқы рет қосқанда, дисплей құрылғыға қатысты кейбір ақпаратты бағыттайды.

Егер пайдаланушы оны бірінші рет қосу кезінде өткізіп жіберсе, ол іске қосылғаннан кейін келесі қуат қосқанда қайтадан көрсетіледі. Егер пайдаланушы өткізіп жіберу түймесін екінші рет басқан болса, енді көрсетпеңіз.

8.2 Тілді реттеу

Қалаған тілді табу үшін түймені айналдыру арқылы тілдер тізімін айналдырып, оң жақ бағдарламалық пернені басу арқылы таңдаңыз.



9. БІРІНШІ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

ⓘ

Құрылғыны орнату кезінде немесе алғаш рет қолданар алдында оның ішінен суды байқайсыз. Зауытта толық функционалды сынақтан кейін қалған құрылғының ішінде қалдық су, тұтынушыға оның қалыпты жұмыс істеу жағдайында жеткізілуіне мүмкіндік береді және ешқандай алаңдаушылық туғызбайды.

1. Құрылғының барлық тасымалдау болттарының алынғанын тексеріңіз.
2. Электр қуаты бар екенін, су шүмегінің ашық екенін тексеріңіз.
3. 2 литр суды [III] таңбасымен белгіленген бөлікке құйыңыз.

Бұл әрекет ағызу жүйесін белсендіреді.

4. Мына [III] таңба салынған бөлікке шамалы су құйыңыз.
5. Мақта матаға арналған бағдарламаны орнатып, ең жоғары температураға қойып ешбір кір салмай жуыңыз.

Бұл цикл барабан мен машинаның ішінде бар болуы мүмкін қоқыс-кірлердің барлығын кетіреді.

10. БАҒДАРЛАМАЛАР

10.1 Бағдарламалар кестесі

Жуу бағдарламалары

Бағдарлама	Бағдарлама сипаттамасы
Жуу бағдарламалары.	
Eco 40-60	**40 немесе 60°C температурада жууға болатын мақта бұйымдары үшін төмен қуат циклі.** Ешбір опцияны қосу мүмкін емес. Жақсы жуу нәтижелеріне жету үшін температураны төмендетеді және уақытты ұзартады.[1)]
UltraQuick 49min	Мақта және аралас синтетикалық маталар. Киімге жақсырақ күтім көрсету және 30°C температурада жақсы тазалау үшін күнделікті жүктемені қысқа мерзімде жууға өте ыңғайлы. ⓘ Стандартты бағдарлама ұзақтығы 5 кг кірге арналған. Кішірек немесе үлкенірек жүкті жусаңыз, жуу уақыты автоматты түрде азаяды немесе ұлғаяды және тамаша нәтиже береді.
Cottons	**Ақ және түрлі-түсті мақта мата**. (қатты немесе қалыпты кірлеген мақта мата заттар)
Synthetics	**Синтетика немесе аралас матадан жасалған заттар**. Қалыпты кірлеген заттар.
Delicates	**Баппен жууды қажет ететін акрил, вискоза және аралас маталарға арналған**. Қалыпты және азғантай кірлеген заттар.

Бағдарлама	Бағдарлама сипаттамасы
Wool	«Қолмен жуу» белгісі бар нәзік маталар, машинамен жууға болатын жүн маталар және[2)].
Jeans	**Джинс киімдер мен джерси заттарға арналған**. Қалыпты кірлеген. Бұл — баппен шаю циклін орындайды, джинс тәрізді заттардың түстерінің оңуын азайтатын, жуғыш заттардың матада қалуына жол бермейтін бағдарлама.
Outdoor	ⓘ Мата жұмсартқыштарды пайдаланбаңыз және жуғыш зат үлестіргіштен мата жұмсартқыштың қалмағанын тексеріңіз. Сырт киімдер, жұмыс киімдерін, спорт, су өткізбейтін және ауа өткізетін күртешелерді, алмалы флис немесе ішкі қабаты бар шолақ күртешені кептіруге арналған. Кірдің ұсынылатын салмағы 2.0 кг. Бұл бағдарламаны сонымен қатар суға тартпайтын затпен қапталған киімдердің суын арылту үшін қолдануға болады. Суды арылту фазасын орындау үшін мына әрекетті жасаңыз: • Жуғыш затты II бөліміне құйыңыз. • Матаға арналған суды арылтатын арнайы құралды мата жұмсартқыштың тартпасына салыңыз. • Кірдің салмағын 1.0 кг-ға дейін азайтыңыз. ⓘ Судан арылу әрекетін бұдан да жақсарта түсу үшін кірді Outdoor бағдарламасын орнату (егер бар болса және киімнің нұсқауында кептіруге болатыны көрсетілсе) арқылы кір кептіргішке салып кептіріңіз.
Hygiene	Ақ мақта мата заттар. Бұл жоғары өнімді жуу бағдарламасы бу буымен біріктіріліп, бүкіл жуу кезеңінде температураны 60°C-тан жоғары сақтай отырып, бактериялар мен вирустардың[3)] 99,99%-дан астамын жояды; бу фазасының арқасында талшықтарға қосымша әсер ете отырып, күшейтілген шаю фазасы жуғыш зат пен микроорганизм қалдықтарын дұрыс кетіруді қамтамасыз етеді. Сонымен қатар бұл бағдарлама тозаң/аллергенді заттардың дұрыс азаюын қамтамасыз етеді.
OneGo 20/60min	1 кг **аралас синтетикалық көйлектер** жүктемесін бар болғаны 20 минутта жууға арналған бағдарлама. 60 минутта толық OneG (жуу және кептіру) циклін орындау үшін кептіру фазасын қосыңыз. **4)**
Sportswear	**Спорттық киім, полиэфир, полиэфир/эластан қоспалары, полиамид сияқты синтетикалық талшықтар**. Техникалық спорттық киімдерден тер мен дене кірін кетіруге жарамды.
Training Gear	Спорттық және фитнес киімдерінен тұратын шағын жүктеме үшін ұсынылады.
BedLinen XL	Үш төсек-орын жиынтығына арналған жуу циклы, олардың біреуі екі еселенген болуы мүмкін.

Бағдарлама	Бағдарлама сипаттамасы
Business Shirts	Үтіктеуді жеңілдету үшін әдетте бумен ластанған мақта және аралас мақта жейделер. Бағдарлама аяқталғаннан кейін жақсы нәтиже алу үшін ауада кептіру үшін киімді дереу илгіште шешіп алыңыз.
Spin/Drain	Кірді айналдыруға және барабандағы суды төгуге арналған. Жүн мата мен өте нәзік маталардан басқа барлық маталар.
Rinse	**Барлық мата, жүн мен өте нәзік матадан басқа.** Кірді шаятын және айналдыратын бағдарлама. Мақта бағдарламалары үшін орнатылған әдепкі айналдыру жылдамдығы қолданылады. Айналдыру жылдамдығын матаның түріне қарай азайтыңыз. Қажет болса, қосымша шаю үшін Қосымша шаю опциясын қолданыңыз. Айналдыру жылдамдығы төмен болған кезде. құрылғы баппен шаяды және аз уақыт айналдырады.
Machine Clean	Барабанды тазалауға және жаңартуға және қалдық қалған жағдайда иіс шықпау үшін тазалауға арналған, ыстық суы бар күтім көрсету циклі. Тамаша нәтижеге қол жеткізу үшін бұл циклді айына бір рет қолданыңыз. Бұл циклді іске қоспас бұрын барабаннан барлық заттарды алыңыз. Хлор қосылған ағартқыштың немесе кір жуғыш машина жуғышының бір кесесін жуу цикліне арналған бөлікке құйыңыз. Екеуін қатар **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ**. ⓘ Барабанды тазалағаннан кейін, ағартқыштың қалдығын кетіру үшін барабан бос тұрған кезде шаю циклін қосып, жуғыш зат қоспай тазалаңыз. ⓘ Бұл бағдарламаны әсіресе **Тазалау циклы ұсынылады** қалқымалы хабары пайда болғанда қолданыңыз. Тазалау бағдарламасы кідіртілген болса, іске қосылғанша қайта-қайта көріне береді.

1) ЕО 2019/2023 регламентіне сәйкес, 40°C температурадағы бұл бағдарлама 40°C немесе 60°C температурада жууға болатын қалыпты ластанған мақта матаны бір бағдарламада тазалай алады. Кірдегі температура, бағдарламаның ұзақтығы және басқа деректерді алу үшін «Тұтыну мәндері» тарауын қараңыз.

2) қолмен жууға болатын жүн маталар Осы цикл кезінде кірді баппен жуу үшін барабан баяу айналады. Барабан мүлдем айналмай немесе дұрыс айналмай тұрған сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл осы бағдарлама үшін қалыпты жағдай

3) 2021 жылы Swissatest Testmaterialien AG орындаған сыртқы сынақта Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa және MS2 Bacteriophage үшін сыналған (Сынақ есебі №202120117).

4) Кептіру циклі қосылғанда, болжалды жуу уақыты бастапқы көрсетілген уақыттан өзгеше болуы мүмкін. Бұл кірді кептіру кезеңіне дайындау үшін жуу циклінің автоматты түрде оңтайландырылуымен байланысты.

Температура бағдарламасы, ең жоғарғы айналдыру жылдамдығы және ең көп жүктеме

Бағдарлама	Әдепкі температура Температуралар ауқымы	Базалық айналдыру жылдамдығы Айналдыру жылдамдығының ауқымы	Ең көп жүктеу
Eco 40-60	**1)**	1600 айн/мин 1600 айн/мин – 400 айн/мин	11.0 кг
UltraQuick 49min	30°C 60°C - Салқын	1600 айн/мин 1600 айн/мин – 400 айн/мин	8.0 кг
Cottons	40°C 90°C - Салқын	1600 айн/мин 1600 айн/мин – 400 айн/мин	11.0 кг
Synthetics	30°C 60°C - Салқын	1200 айн/мин 1200 айн/мин – 400 айн/мин	5.0 кг
Delicates	30°C 40°C - Салқын	1200 айн/мин 1200 айн/мин – 400 айн/мин	2.0 кг
Wool	40°C 40°C - Салқын	1200 айн/мин 1200 айн/мин – 400 айн/мин	3.0 кг
Jeans	30°C 40°C - Салқын	1200 айн/мин 1200 айн/мин – 400 айн/мин	4.0 кг
Outdoor	30°C 40°C - Салқын	1200 айн/мин 1200 айн/мин – 400 айн/мин	2.0 кг**2)** 1.0 кг**3)**
Hygiene	60°C	1600 айн/мин 1600 айн/мин – 400 айн/мин	11.0 кг
OneGo 20/60min	30°C 40°C - 30°C	1200 айн/мин	1.0 кг
Sportswear	30°C 60°C - Салқын	1200 айн/мин 1200 - 400 айн/мин	5.0 кг
Training Gear	30°C 40°C - Салқын	1200 айн/мин 1200 айн/мин – 400 айн/мин	1.0 кг
BedLinen XL	30°C 60°C - Салқын	1200 айн/мин 1200 айн/мин – 400 айн/мин	4.5 кг
Business Shirts	30°C 60°C - Салқын	1600 айн/мин 1600 айн/мин – 400 айн/мин	2.0 кг

Бағдарлама	Әдепкі температура Температуралар ауқымы	Базалық айналдыру жылдамдығы Айналдыру жылдамдығының ауқымы	Ең көп жүктеу
Spin/Drain	-	1600 айн/мин 1600 айн/мин – 400 айн/мин	11.0 кг
Rinse	-	1600 айн/мин 1600 айн/мин – 400 айн/мин	11.0 кг
Machine Clean	60°C	1200 айн/мин 1200 айн/мин – 400 айн/мин	-

1) Осы бағдарламаның температурасы дисплейде көрінбейді және ол автоматты түрде орнатылады.

2) Жуу бағдарламасы.

3) Жуу бағдарламасы және судан қорғайтын циклі.

Бағдарлама опцияларының үйлесімділігі

ⓘ

Бұл опцияларды кейбір жуу бағдарламаларында таңдау мүмкін емес. Бір опцияны таңдағанда, екіншісін таңдай алмауыңыз мүмкін. Бұл жағдайда құрылғы үйлесімсіз параметрді бірге орнатуға рұқсат бермейді.
Экран және сенсорлық пернелердің әрқашан таза әрі құрғақ болуын қамтамасыз етіңіз.

ⓘ

Жуу бағдарламасын орнатып, Мәзір☰ мәнін енгізген кезде дисплейде қолжетімді опциялар көрсетіледі.
🔒 **Бала құлпы** және ◷**Мынадан кейін аяқталады** параметрін барлық бағдарламамен таңдауға болады.

	Eco 40-60	UltraQuick 49min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	Jeans	Outdoor	Hygiene	OneGo 20/60min	Sportswear	Training Gear	BedLinen XL	Business Shirts	Spin/Drain	Rinse	Machine Clean
Айналдыру жылдамдығы	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Шаюды кідірту	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■		■	
Шуылсыз			■	■	■		■				■	■					
Айналдырмау															■[1)]	■	
PODS®	■	■	■	■	■		■	■	■		■		■				
Алдын ала жуу			■	■							■	■					
Қосымша шаю		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■		■	
Steam Anticrease		■	■	■	■		■		■	■	■	■	■				
Мынадан кейін аяқталады	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Егер «Айналдырмау» циклін орнатсаңыз, құрылғы тек суды төгу циклін орындайды.

Жуу бағдарламаларына арналған жуғыш заттар

Бағдарлама	Әмбебап ұнтақ[1)]	Әмбебап сұйықтық	Түсті киімдерге арналған сұйықтық	Нәзік жүн маталар	Арнайы
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲

Бағдарлама	Әмбебап ұнтақ[1)]	Әмбебап сұйықтық	Түсті киімдерге арналған сұйықтық	Нәзік жүн маталар	Арнайы
Wool/Silk	--	--	--	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) 60°C-тан жоғарырақ температурада ұнтақ жуғыш затты пайдалану ұсынылады.

▲ = Ұсынылады

-- = Ұсынылмайды

10.2 Қосымша бағдарламалар

ⓘ

Қолданба бағдарламасының атаулары нарық талаптарына байланысты ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Жуу бағдарламалары

Бағдарлама	Бағдарлама сипаттамасы
Жуу бағдарламалары.	
Down Jackets	**Бір құс жүнінен/мамықтан жасалған куртка немесе көрпеге арналған арнайы бағдарлама** синтетика толтырмасы бар болуы да мүмкін. Егер киімге күтім көрсету жапсырмасында арнайы көрсетілсе, сыртқы түрі мен жылуын сақтау үшін толық жуу мен кептіру циклын іске қосыңыз.
Soccer/Rugby	Полиэстер, полиэфир/эластан қоспалары, полиамид және микрофибр материалдары бар футбол және регби киімі. Біріктірілген алдын ала жуу кезеңі бар жаңа дақтарға арналған арнайы цикл.
Skiing Gear	Скинг күртелері мен тау киімдері сияқты ауыр киімдерге өте ыңғайлы.
Running Shoes	Жүгіру аяқ киіміне арналған, ақырын жуу бағдарламасы.
Duvet	**Бір көрпе, астарлы киімдер, мамықты курткалар** және соған ұқсас заттарға арналған.
Towels	Мақта сүлгілер мен халаттар. Қалыпты және ауыр топырақ үшін өте қолайлы.
Pet Hair	Үй жануарларының түктерін заттардан кетіруге арналған жуу бағдарламасы
Easy Iron	Жұмсақ жууды қажет ететін мақта, синтетикалық және аралас матадан жасалған бұйымдар. Қалыпты және шамалы дақ[1)].
AntiAllergy Vapour	Ақ мақта мата заттар. Бұл жоғары өнімді жуу бағдарламасы бу буымен біріктіріліп, бүкіл жуу кезеңінде температураны 60°C-тан жоғары сақтай отырып, бактериялар мен вирустардың[2)] 99,99%-дан астамын жояды; бу фазасының арқасында талшықтарға қосымша әсер ете отырып, күшейтілген шаю фазасы жуғыш зат пен микроорганизм қалдықтарын дұрыс кетіруді қамтамасыз етеді. Сонымен қатар бұл бағдарлама тозаң/аллергенді заттардың дұрыс азаюын қамтамасыз етеді.

Бағдарлама	Бағдарлама сипаттамасы
Baby	Жақсы жуу және шаю өнімділігі бар нәресте заттарына арналған арнайы жылдам цикл.
Linen	Ақ немесе түрлі-түсті зығыр/зығыр талшықтарынан жасалған бұйымдарға арналған арнайы нәзік цикл.
1 Item Fast	Шамалы кірлеген мақта және синтетика заттар.
Steam Cashmere	Жүн мата және кашемир. Қолмен жууға болатын жүннен жасалған және кашемир киімдерді жумай жаңартуға арналған қысқа бағдарлама. Осыған ұқсас заттарды жаңартқан кезде Мынадан кейін аяқталады опциясы арқылы бағдарламаның уақытын бұдан да қысқартуға болады.
Steam Refresh	**Мақта, синтетикалық және аралас заттар**. Кептірілген киімдерді үтіктеуге дайындау немесе бір рет киген киімдерді жаңарту үшін пайдалануға болатын жуу жоқ арнайы бу бағдарламасы. Бұл бағдарлама қатпарларды, иістерді азайтады әрі талшықтарды жұмсартады. Ешбір жуғыш затты пайдаланбаңыз.

1) Бұл цикл кірдің мыжылуын азайту үшін судың температурасын реттеп, баппен жуу және айналдыру циклын орындайды. Құрылғы біраз шаюларды қосады.

2) 2021 жылы Swissatest Testmaterialien AG орындаған сыртқы сынақта Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa және MS2 Bacteriophage үшін сыналған (Сынақ есебі №202120117).

Температура бағдарламасы, ең жоғарғы айналдыру жылдамдығы және ең көп жүктеме

Бағдарлама	Әдепкі температура Температуралар ауқымы	Базалық айналдыру жылдамдығы Айналдыру жылдамдығының ауқымы	Ең көп жүктеу
Down Jackets	30°C 40°C - Салқын	1200 айн/мин (1200 - 400 айн/мин)	2.0 кг
Soccer/Rugby	40°C 60°C - Салқын	1200 айн/мин 1200 айн/мин – 400 айн/мин	11.0 кг
Skiing Gear	30°C 40°C - Салқын	1200 айн/мин 1200 айн/мин – 400 айн/мин	5.0 кг
Running Shoes	30°C 40°C - Салқын	1000 айн/мин 1000 айн/мин – 400 айн/мин	2.0 кг
Duvet	30°C 40°C - Салқын	800 айн/мин 800 - 400 айн/мин	3.0 кг
Towels	40°C 90°C - Салқын	1600 айн/мин 1600 айн/мин – 400 айн/мин	11.0 кг
Pet Hair	30°C 60°C - Салқын	1200 айн/мин 1200 айн/мин – 400 айн/мин	3.0 кг

Бағдарлама	Әдепкі температура Температуралар ауқымы	Базалық айналдыру жылдамдығы Айналдыру жылдамдығының ауқымы	Ең көп жүктеу
Easy Iron	40°C 60°C - Салқын	800 айн/мин 800 айн/мин – 400 айн/мин	0.5 кг
AntiAllergy Vapour	60°C	1600 айн/мин 1600 айн/мин – 400 айн/мин	3.0 кг
Baby	30°C 60°C - Салқын	1600 айн/мин 1600 айн/мин – 400 айн/мин	4.0 кг
Linen	30°C 40°C - Салқын	1200 айн/мин 1200 айн/мин – 400 айн/мин	2.0 кг**1)** 1.0 кг**2)**
1 Item Fast	20 °C 20°C — Салқын	1200 айн/мин 1600 - 400 айн/мин	3.0 кг
Steam Cashmere	-	-	11.0 кг
Steam Refresh	-	-	-

1) Жуу бағдарламасы.

2) Жуу бағдарламасы және судан қорғайтын циклі.

Бағдарлама опцияларының үйлесімділігі

Бұл опцияларды кейбір жуу бағдарламаларында таңдау мүмкін емес. Бір опцияны таңдағанда, екіншісін таңдай алмауыңыз мүмкін. Бұл жағдайда құрылғы үйлесімсіз параметрді бірге орнатуға рұқсат бермейді.
Экран және сенсорлық пернелердің әрқашан таза әрі құрғақ болуын қамтамасыз етіңіз.

Жуу бағдарламасын орнатып, Мәзір мәнін енгізген кезде дисплейде қолжетімді опциялар көрсетіледі.
Бала құлпы және **Мынадан кейін аяқталады** параметрін барлық бағдарламамен таңдауға болады.

	Down Jackets	Soccer/Rugby	Skiing Gear	Running Shoes	Duvet	Towels	Pet Hair	Easy Iron	AntiAllergy Vapour	Baby	Linen	1 Item Fast	Steam Cashmere	Steam Refresh
Айналдыру жылдамдығы	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Шаюды кідірту	■		■	■		■	■	■	■	■	■			■
Шуылсыз				■		■	■				■			
Айналдырмау														
PODS®	■	■	■			■		■	■	■	■			
Алдын ала жуу				■		■	■	■	■					
Қосымша шаю	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■
Steam Anticrease						■	■	■	■	■	■		■	
Мынадан кейін аяқталады	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Жуу бағдарламаларына арналған жуғыш заттар

Бағдарлама	Әмбебап ұнтақ[1)]	Әмбебап сұйықтық	Түсті киімдерге арналған сұйықтық	Нәзік жүн маталар	Арнайы
Down Jackets	--	▲	▲	--	▲
Soccer/Rugby	--	▲	▲	--	▲
Skiing Gear	--	▲	▲	--	▲
Running Shoes	--	--	--	▲	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Towels	▲	▲	▲	--	--

Бағдарлама	Әмбебап ұнтақ[1)]	Әмбебап сұйықтық	Түсті киімдерге арналған сұйықтық	Нәзік жүн маталар	Арнайы
Pet Hair	--	--	--	▲	▲
Easy Iron	--	▲	▲	--	▲
AntiAllergy Vapour	▲	▲	--	--	▲
Baby	--	--	--	▲	▲
Linen	--	--	--	▲	▲
1 Item Fast	--	▲	▲	--	▲

1) 60°C-тан жоғарырақ температурада ұнтақ жуғыш затты пайдалану ұсынылады.

10.3 Steam бағдарламалары

Steam бағдарламаларын қысқа уақыт ішінде жууды болдырмай, жай ғана жаңартуды қажет ететін киімдердегі (мақта, синтетикалық, аралас маталар, оның ішінде нәзік) әжімдер мен иістерді азайту үшін пайдалануға болады.

Мата тынығады және бұдан кейін үтіктеу оңайға түседі. Цикл аяқталғанда, кірді барабаннан тез алыңыз.

Заттардың келесі түрі үшін мына режимді орнатуға **БОЛМАЙДЫ**:
- Кептіргішпен кептіруге жарамайтын заттар.
- «Құрғақ тазалау» зат белгісі бар заттар.

ⓘ

Ешбір жуғыш затты пайдаланбаңыз! Steam бағдарламалары ерекше күшті иісті кетірмейді және ешқандай гигиеналық циклды орындамайды. Бумен өңдеуден кейін кір ылғалды болуы мүмкін. Заттарды бірнеше минут іле тұрыңыз.

Хош иіс (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance тіпті нәзік киімдеріңізді сергітуге, әжімдерді кетіруге және тек **Electrolux** әзірлеген нәзік хош иіспен балғындық қосуға мүмкіндік береді. Толық жуу циклдарын орындаудың орнына, киіміңізді бумен жаңарту арқылы сіз киімдеріңіздің жаңа болып көрінуін және сезілуін ұзағырақ сақтайсыз. Сіз хош иісті «Кашемир» және «Бу» бағдарламаларымен — егер олар бар болса — кашемир және жүн сияқты нәзік маталар үшін қауіпсіз пайдалана аласыз. Кішігірім жүктемені өңдегенде, хош иістің дозасын және цикл ұзақтығын азайтыңыз: бар болғаны он бес минуттан кейін киіміңіз «жаңа ғана жуылған» сезімді қалпына келтіреді.

Иіс сумен бірге берілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.

БОЛМАЙДЫ:
- Иіс су қосылған заттарды кептіргішке салып кептіру. Буланып кетеді.
- Иіс суды мына жерде сипатталғаннан басқа мақсатта қолданыңыз.
- Иіс суды тек жаңа киімге пайдаланыңыз. Жаңа киімдерде бұнымен үйлесімді емес, шаюға арналған заттардың қалдығы болуы мүмкін.

ⓘ

Иіс су **Electrolux** веб-сайтындағы дүкеннен не уәкілетті дилерден алуға болады.

10.4 Woolmark Premium Wool Care - Көк



- The Woolmark Company компаниясы бұл машинаның жүн матаны жуу бағдарламасын сынаған және мақұлдаған, дегенмен бұл компанияның талабы бойынша «қолмен жуу» деген затбелгісі бар заттарды киім өндіруші мен кір жуғыш машинаны өндіруші нұсқауларын сақтап жуу керек. M2304.
- Осы кір кептіретін машинаның жүн матаны кептіретін циклы The Woolmark Company компаниясы тарапынан тексерілген және бекітілген. Бұл Woolmark рұқсат еткен қолмен жуу циклымен жуылған және кір жуу машинасы өндірушісінің нұсқауларына сай кір жуғыш машинада кептірілген, «қолмен жуу» деген затбелгісі бар жүн мата заттарды кептіруге сай келетін цикл. M2412.

10.5 Автоматты кептіру

ⓘ

Влажность (Құрғақтық) опциясы бар бағдарламалар үшін бастапқы цикл уақыттары тек болжалды, нақты кептіру уақыты көрсетілген уақыттан сәл өзгеше болуы мүмкін.

Влажность (Құрғақтық)	Мата түрі	Жүктеу
☀ **Очень сухое (Өте құрғақ)** Сүлгі материалдарына арналған	**Мақта маталар және зығыр мата** (монша халаттары, монша сүлгілері, т.с.с.)	7 кг-ға дейін
	Джинс киімдер	4 кг-ға дейін
☀ **В шкаф (Шкафқа)** Сақтап қоюға арналған заттарға арналған	**Мақта маталар және зығыр мата** (монша халаттары, монша сүлгілері, т.с.с.)	7 кг-ға дейін
	Синтетика және аралас маталар (жемпірлер, блузалар, іш киімдер, тұрмыстық және төсек жабдықтары)	5 кг-ға дейін
	Нәзік маталар (акрил, вискоза және аралас нәзік маталар)	2 кг-ға дейін
	Жүн маталар (жүн жемпірлер)	1 кг-ға дейін
	Сыртқы спорт киімдері (сыртқы киімдер. техникалық, спорттық маталар, су өткізбейтін және ауа өткізетін күртелер, қабық күртелер)	2 кг-ға дейін

Влажность (Құрғақтық)	Мата түрі	Жүктеу
	Джинс киімдер	4 кг-ға дейін
☼ **Под утюг (Үтіктеуге)** Үтіктеуге жарамды	**Мақта маталар және зығыр мата** (ақжаймалар, үстел жапқыштар, жейделер т.с.с)	7 кг-ға дейін

10.6 Құрғату уақытының ұсынылған параметрлері

Влажность (Құрғақтық)	Мата түрі	Жүк (кг)	Айналдыру жылдамдығы (айн/мин)	Ұсынылатын ұзақтық (мин)
Очень сухое (Өте құрғақ) Сүлгі материалдарына арналған	**Мақта маталар және зығыр мата** (монша халаттары, монша сүлгілері, т.с.с.)	7	1600	230-250
		5	1600	170-180
		3	1600	90-100
	Джинс киімдер	4	1200	160-170
		2	1200	70-110
В шкаф (Шкафқа) Сақтап қоюға арналған заттарға арналған	**Мақта маталар және зығыр мата** (монша халаттары, монша сүлгілері, т.с.с.)	7	1600	220-240
		5	1600	160-170
		3	1600	80-90
	Синтетика және аралас маталар (жемпірлер, блузалар, іш киімдер, тұрмыстық және төсек жабдықтары)	5	1200	160-180
		3	1200	100-110
	Тонкие ткани (Нәзік мата) (акрил, вискоза және аралас нәзік маталар)	2	1200	120-130
		1	1200	70 - 80
	Шерсть (Жүн мата) (жүн жемпірлер)	1	1200	130-140
	Сыртқы спорт киімдері (сыртқы киімдер. техникалық, спорттық маталар, су өткізбейтін және ауа өткізетін күртелер, қабық күртелер)	2	1200	90-100
		1	1200	50-60

Влажность (Құрғақтық)	Мата түрі	Жүк (кг)	Айналдыру жылдамдығы (айн/мин)	Ұсынылатын ұзақтық (мин)
	Джинс киімдер	4	1200	150-170
		2	1200	80-100
Под утюг (Үтіктеуге) Үтіктеуге жарамды	**Мақта маталар және зығыр мата** (ақжаймалар, үстел жапқыштар, жейделер т.с.с)	7	1600	130-150
		5	1600	100-110
		3	1600	60-70

11. WI-FI — ҚОСЫЛЫМ МҮМКІНДІГІН ОРНАТУ

Бұл тарауда смарт құрылғыны Wi-Fi желісіне қосу және оны мобильді құрылғыларға қосу жолдары сипатталады.

Бұл функцияның көмегімен хабарландырулар ала аласыз, мобильді құрылғылар арқылы құрылғыңызды басқара және бақылай аласыз.


Wi-Fi функциясы зауыттық әдепкі параметр ретінде өшірулі.

Құрылғыны қосып, функциялар мен қызметтердің толық ауқымын пайдалану үшін сізге мыналар қажет:

- Үйдегі сымсыз желі интернетке қосылып тұруы керек.
- Мобильді құрылғы сымсыз желіге қосылып тұруы керек.

Wi-Fi модулінің параметрлері	
Жиілік	2,412 - 2,472 ГГц - Европа нарығына арналған
Протокол	IEEE 802.11b/g/n
Макс. қуат	<20 дБм
Шифрлау	WPA, WPA2, WPA3

11.1 Техникалық ақпарат тақтасындағы QR коды

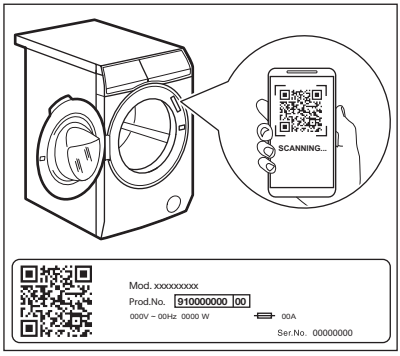

QR кодын екі әдісте пайдалануға болады:

- Смарт құрылғыңыздағы қолданбалар дүкенінен қолданбамызды жүктеп алу үшін кірістірілген камера қолданбасымен QR кодын сканерлеңіз және қажетті қадамдарды орындаңыз.
- Процесті жеңілдету үшін смарт құрылғыны құрылғымен жұптау. QR кодын QR коды сканерінің кірістірілген қолданбамызбен сканерлеңіз.

11.2 Қолданба опциясын орнату және конфигурациялау

ⓘ

Қолданба опциясы кір жуу процесін мобильді құрылғы арқылы басқару мүмкіндігін береді.
Ол құрылғыға дәл бейімделген көптеген бағдарламалар, пайдалы мүмкіндіктер мен өнім туралы ақпаратты қамтиды.
Қолданба арқылы құрылғының басқару тақтасында бұрыннан қолжетімді бағдарламаларды таңдауға, әрі тек мобильді құрылғыдан қолжетімді қосымша бағдарламаларды анықтауға болады.
Уақыт өте келе қолданбаның жаңа нұсқалары шыққанда, қосымша бағдарламалар өзгертілуі мүмкін.
Бұл — жекелендірілген кір күтімі, барлығы мобильді құрылғыдан.

Құрылғыны қолданбаға қосқанда, мобильді құрылғыңыздың қасында тұрыңыз.

Мобильді құрылғыңыздың сымсыз желіге қосулы тұрғанына көз жеткізіңіз.

1. Смарт құрылғыңыздан App Store дүкеніне өтіңіз немесе QR кодын сканерлеңіз (*«Мәліметтер тақтасындағы QR коды» тармағын қараңыз*).
2. Біздің қолданбамызды жүктеп алыңыз және орнатыңыз.
3. Қолданбаны іске қосыңыз. Еліңізді, тіліңізді таңдап, электрондық поштаңыз бен құпия сөзіңізді енгізіңіз. Есептік жазбаңыз жоқ болса, Қолданба нұсқауларын орындау арқылы жаңа есептік жазба жасаңыз.
4. Қолданбадағы құрылғыны тіркеу және конфигурациялау туралы нұсқауларды орындаңыз.

11.3 Wi-Fi құрылғы қосылымы

Wi-Fi функциясын қосу

ⓘ

Зауыттық әдепкі параметрге сай Wi-Fi мүмкіндігі өшірулі.

Құрылғыны белсендіру үшін Қосу/Өшіру ⏻ түймесін бірнеше секунд басыңыз.

Құрылғыны Wi-Fi желісіне жалғау үшін Қашықтан бастау режимі 📶 перне түймесін 5 секунд түртіп тұрыңыз. Сондай-ақ параметрлер мәзірінен Wi-Fi қосылымын қосуға болады.

Осы кезеңде дисплейде Wi-Fi белгішесі 📶 және «**Іске қосу...**» хабары көрсетіледі. Біраз уақыттан кейін «**Жалғауға дайын**» хабары мен 📶 белгішесі пайда болады.

Құрылғыны жалғау

ⓘ

Келесі қадамдарды орындау алдында, Қолданба қолданбасы жүктеп алынғанына және конфигурацияланғанына, смарт құрылғының үй желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз. «Қолданбаны орнату және конфигурациялау» тарауын қараңыз.

Смарт құрылғыңыздағы Қолданба түймесін ашып, құрылғыны қосу үшін көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.

Бірлесу кезеңінде Қолданба үй желісін таңдау үшін смарт құрылғының Wi-Fi параметрлеріне қайта бағыттай алады және құрылғыны қосу үшін Wi-Fi құпиясөзін енгізуді талап етеді.

Жалғау... кезеңнен кейін, сәтті аяқталса, «**Сәтті қосылды**» хабары көрсетіледі. Кері жағдайда, «**Жалғау мүмкін емес**» хабары көрсетіледі.

Жалғанғаннан кейін Қашықтан бастау режимі 📶 түймесін түртіп «Қосулы» қосулы күйіне орнату пайдаланушыларға Қолданба құрылғысында циклдерді қашықтан бастауға мүмкіндік береді.

Тіркелген желіге автоматты жалғау
Құрылғы сәтті реттеліп, үй желісіне тіркелгеннен кейін, қуаты қосылған сайын ол желіге автоматты түрде жалғануға әрекеттенеді. Wi-Fi қосылымы сәтті орнатылғанда ешқандай дыбыс шықпайды.

Басқа желіге жалғау (кіру нүктесін қайта ашу)

Пайдаланушы Қашықтан бастау режимі түймесін 5 секунд бойы түртіп тұрған сайын кіру нүктесі ашылады және таратылады. Осы кезде алынған жаңа желінің тіркелгі деректері бұрын сақталған тіркелгі деректерін қайта жазады, содан кейін құрылғы жаңа Wi-Fi желісіне қосылады.

Қосылымды орындау үшін «Құрылғыны жалғау» бөлімін қараңыз.

Wi-Fi функциясын өшіру
Пайдаланушы құрылғыны Wi-Fi желісіне бұдан былай қоспауды шешсе, ол

Қашықтан бастау режимі түймесін 10 секунд бойы басып тұра алады, сонда құрылғы қайта орнатылады және өшеді. Сондай-ақ параметрлер мәзірінен Wi-Fi қосылымын өшіруге болады.

Қалпына келтіруді растағаннан кейін дисплейде «**Желі қайта орнатылады**» хабары көрсетіледі және Wi-Fi өшіріледі.

11.4 Сымсыз жаңарту

Қолданба құрылғыңызға жаңартуды ұсынуы мүмкін.

Егер бағдарлама іске қосылған болса, Қолданба жаңарту бағдарламаның соңында басталатынын хабарлайды.

Жаңарту кезінде, құрылғы дисплейінде хабар көрсетіледі.

Жаңарту кезінде құрылғыны өшірмеңіз немесе желіден ажыратпаңыз.

Құрылғы жаңарту соңында сәтті жаңарту туралы ескертусіз қайтадан пайдалануға болады.

Қате орын алса, құрылғы дисплейде хабар көрсетеді: қалыпты пайдалануға оралу үшін кез келген түймелерді басыңыз немесе тұтқаны бұраңыз.

11.5 Wi-Fi әрқашан қосулы

«Wi-Fi әрқашан қосулы» функциясы қолданбада қолжетімді.

Бұл функция құрылғы өшірілген кезде де желіге қосылып тұрады.

индикаторы мезгіл-мезгіл жанады және өшеді.

Құрылғыны Қосу/Өшіру ⏻ түймесін басу немесе қолданба арқылы қосуға болады.

ⓘ

«Wi-Fi әрқашан қосулы» функциясы қуат тұтынуыңызға әсер етуі мүмкін.

12. ОПЦИЯЛАР

12.1 Бағдарламалық перне опциялары ▢

Бағдарламаны таңдағаннан кейін әдепкі Температура 🌡 және Айналдыру ֍ жиынын өзгертуге болады.

Температура 🌡 параметрін өзгерту үшін сол жақ бағдарламалық пернені ▢ түртіңіз:

- Көрсетілген әдепкі температура таңдалған цикл үшін күтілетін минимумға дейін төмендейді.
- Басуды жалғастырыңыз және реттілік ең жоғары күтілетін температурадан басталады.

ⓘ

Егер Температура 🌡 параметрі қолжетімді болмаса, сол жақ бағдарламалық түйменің ЖШД шамы өшеді.

Айналдыру ֍ параметрін өзгерту үшін оң жақ бағдарламалық пернені ▢ түртіңіз:

- Көрсетілген әдепкі айналу таңдалған цикл үшін күтілетін минимумға дейін төмендейді.
- Басуды жалғастырыңыз және реттілік ең жоғары күтілетін айналудан басталады.

ⓘ

Бір ғана опция қолжетімді болса, оң жақ бағдарламалық түйменің ЖШД шамы өшеді.

12.2 Қосымша опциялар

Әрбір бағдарлама үшін бірнеше қосымша опция қолжетімді. Бағдарлама кестесінің бөлімінде үйлесімділікті тексеріңіз.

Құрылғыны қосу үшін Қосу/Өшіру ⏻ түймесін түртіңіз және қажетті бағдарламаны орнату үшін бағдарлама дискісін бұраңыз.

Опцияларға кіру үшін **Мәзір** ☰ сенсорлық пернесін түртіңіз.

ⓘ

10 секунд әрекетсіздіктен кейін дисплейлер таңдалған бағдарламамен негізгі экранды көрсетеді.

12.3 PODS®

Осы опцияның көмегімен PODS® опциясын қосуға немесе өшіруге болады .

Мәзір ☰ бағдарламалық пернесін түртіңіз, дисплейде PODS® опциясы көрсетілгенше дискіні бұраңыз.

Бұл опцияны **белсендіру/өшіру**:

- Оң жақ ☐ бағдарламалық пернесін түртіңіз, сонда тиісті индикатор қосылады/өшіріледі.

ⓘ

Pods өндірушісінің мөлшерлеу және сақтау бойынша ұсыныстарын орындаңыз. Жуғыш зат үлестіргіш тартпасындағы PODS® бөліміне ең көбі екі таблетканы немесе бір реттік жуғыш заттарды салыңыз.

ⓘ

PODS® машина өшіп-қосылғаннан кейін де белсенді болып қалады және қолжетімді болған жағдайда бағдарламада әдепкі бойынша орнатылады.

12.4 Тұрақты Алдын ала жуу

Жуу циклінен бұрын 30 °C градуспен алдын ала жуу циклін қосу үшін осы опцияны қолданыңыз.

Бұл опция қатты ластанған кірлер үшін ұсынылады, мысалы, құм, шаң және басқа қатты заттармен ластанған.

Мәзір ☰ бағдарламалық пернесін түртіңіз, дисплейде Алдын ала жуу опциясы көрсетілгенше дискіні бұраңыз.

Бұл опцияны **белсендіру/өшіру**:

- Оң жақ ☐ бағдарламалық пернесін түртіңіз, сонда тиісті индикатор қосылады/өшіріледі.

ⓘ

Алдын ала жуу машина өшіп-қосылғаннан кейін де белсенді болып қалады және қолжетімді болған жағдайда бағдарламада әдепкі бойынша орнатылады. Опция бағдарламаның уақытын ұзартады.

12.5 Тұрақты Қосымша шаю

Бұл опцияның көмегімен таңдалған жуу бағдарламаларына бірнеше шаюды қосуға және мата жұмсартқыштың таралуын оңтайландыруға және матаның жұмсақтығын жақсартуға болады. Бұл мата жұмсартқышты пайдаланған кезде ұсынылады.

Жуғыш заттарға аллергиясы бар адамдар үшін және суы жұмсақ аймақтарда пайдалы.

Мәзір ☰ бағдарламалық пернесін түртіңіз, дисплейде Қосымша шаю опциясы көрсетілгенше дискіні бұраңыз.

Бұл опцияны **белсендіру/өшіру**:

- Оң жақ ☐ бағдарламалық пернесін түртіңіз, сонда тиісті индикатор қосылады/өшіріледі.

Қосымша шаю машина өшіп-қосылғаннан кейін де белсенді болып қалады және қолжетімді болған жағдайда бағдарламада әдепкі бойынша орнатылады. Опция бағдарламаның уақытын ұзартады.

12.6 Тұрақты Мыжылудан қорғау

Ол кептіру циклі аяқталғаннан кейін барабанды ақырын алға-артқа айналдырады, олар кептірілген киімдеріңіз бос күйінде қыжымдануларды азайтады. Киімдерді шешу қажет болғанда, бағдарламаны үзуге болады.

Мәзір бағдарламалық пернесін түртіңіз, дисплейде Мыжылудан қорғау опциясы көрсетілгенше дискіні бұраңыз.

Бұл опцияны **белсендіру/өшіру**:

- Оң жақ бағдарламалық пернесін түртіңіз, сонда тиісті индикатор Қосу/Өшіру.

Мыжылудан қорғау машина өшіп-қосылғаннан кейін де белсенді болып қалады және қолжетімді болған жағдайда бағдарламада әдепкі бойынша орнатылады.

Қандай да бір түймені басу арқылы мыжылуға қарсы циклды тоқтатып, есіктің бұғатын ашуға болады. Сондай-ақ қатпарға қарсы циклды үзу үшін келесі әрекеттерді орындауға болады:

- Құрылғыны ажырату үшін Қосу/Өшіру түймесін бірнеше секунд басыңыз.
- Бағдарлама дискісін басқа күйге бұрыңыз.

12.7 Шуылсыз

Осы опциямен ортаңғы және соңғы шаю циклдері болдырылмайды және бағдарлама аяқталғанда ішінде су тұрады. Бұл кірдің қыжымдануын азайтады.

Есік құлыптаулы тұрады және барабан кірдің қыжымдануын азайту үшін шайқайды. Есікті ашу үшін суды төгу керек.

Бағдарлама өте шуылсыз болғандықтан, электр тарифтері арзандау түнгі уақыттарда қолдануға өте ыңғайлы. Кейбір бағдарламаларда шаю циклдарына көбірек су пайдаланылады.

Мәзір бағдарламалық пернесін түртіңіз, дисплейде Шуылсыз опциясы көрсетілгенше дискіні бұраңыз.

Бұл опцияны **белсендіру/өшіру**:

- Оң жақ бағдарламалық пернесін түртіңіз, сонда тиісті индикатор қосылады/өшіріледі.

Егер Бастау/Кідіріс түймесін бассаңыз құрылғы су төгу циклін ғана орындайды.

Құрылғы суды шамамен 18 сағаттан кейін автоматты түрде төгеді.

12.8 Мынадан кейін аяқталады

Бұл опцияның көмегімен таңдалған циклдің аяқталу уақытын орнатуға болады.


Аяқтауға ұсынылған уақыт әрқашан бағдарлама ұзақтығынан жоғары.

Осы опцияны **белсендіру**:


- **Мәзір** бағдарламалық пернесін түртіңіз, дисплейде Мынадан кейін аяқталады опциясы көрсетілгенше дискіні бұраңыз.




- Бұл опцияны оң жақ бағдарламалық пернесін басу арқылы қосуға болады. Бейнебетте 3 сағаттан бастап аяқталатын уақыттың сағаттары көрсетіледі.

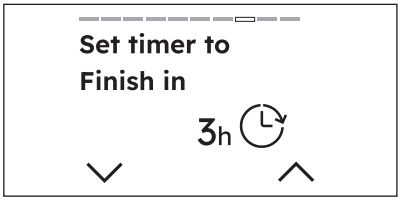

- ▢ жанындағы ^ оң жақ бағдарламалық пернесін басқан сайын уақытты әр түрткен сайын бір сағатқа, 24 сағатқа дейін арттыруға болады.

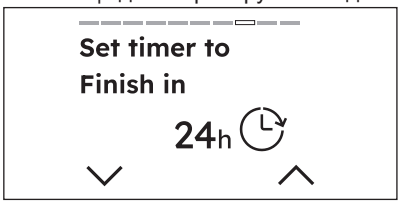

- Уақытты қысқартқыңыз келсе, ▢ жанындағы ˇ сол жақ бағдарламалық пернесін түртіңіз, әр түрткен сайын ұзақтығы бір сағатқа қысқарады.
- Қажетті таймерді таңдағаннан кейін 3 секунд күтіңіз, сонда сіз дисплейдің жоғарғы жағында кері санақты көре алатын негізгі экранға қайта бағытталасыз.

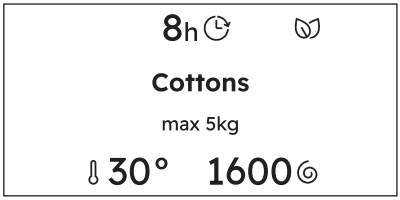

ⓘ

Құрылғыны өшіргеннен кейін таңдалған опция сақталып қалады.

Мынадан кейін аяқталады опциясын **алып тастау**:

- Мәзір☰ арқылы Мынадан кейін аяқталады опциясына өтіңіз.
- Бейнебетте ӨШІРУЛІ пайда болғанша сол жақ бағдарламалық құралды басу арқылы уақытты қысқартыңыз

12.9 Бала құлпы

Бұл опцияның көмегімен балалардың құрылғыны байқаусызда іске қосуына жол бермеуге болады.


Осы опцияны **белсендіру**:

- **Мәзір** ☰ бағдарламалық пернесін түртіңіз, дисплейде Бала құлпы опциясы көрсетілгенше дискіні бұраңыз.



- Бұл опцияны оң жақ ▢ бағдарламалық пернесін басу арқылы белсендіруге болады.
- Опцияларды іске қосқаннан кейін жұмсақ пернелер мен сенсорлық экран өшіріледі. Құрылғыны Қосу/Өшіру түймесі арқылы өшіруге болады.
- Бастау/Кідіріс түймесін басу алдында құрылғы іске қосылмайды.

Дисплейде дисплейдің ортасында Бала құлпы белгішесі көрсетіледі.

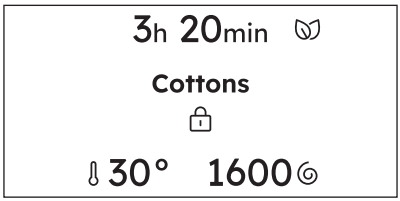


ⓘ


Құрылғыны өшіргеннен кейін таңдалған опция сақталып қалады.

Осы опцияны **ажырату**:

- Оң жақ бағдарламалық пернені ▢ 3 секунд басып тұрыңыз. Кері санақ басталады.

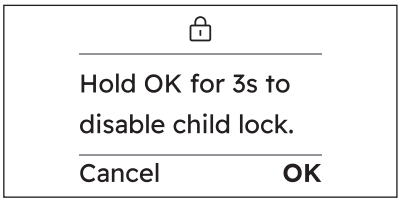

Опция өшірілгеннен кейін дисплейде белсендіру алдындағы ақпаратты көрсетіледі

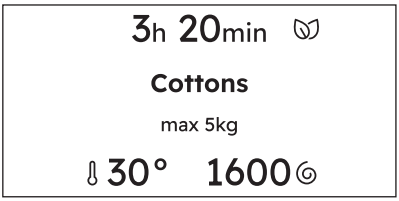

12.10 Таңдаулылар

Таңдаулы циклді қалай орнатуға болады
Үш таңдаулы циклді сақтауға болады.

Әдепкі бойынша сақталған таңдаулы циклдер жоқ.

Мәзір бағдарламалық пернесін түртіңіз, дисплейде Таңдаулылар опциясы көрсетілгенше дискіні бұраңыз.

Таңдаулы циклді **сақтау**:

- Оң жақ ☐ бағдарламалық пернесін түрту арқылы үш бос өрістің бірін таңдаңыз.
- Екі секундтан кейін дисплей таңдалған циклды экранның жоғарғы жағында жүрек белгісімен танылатын таңдаулы ретінде көрсетеді.

Келесі таңдаулыны сақтағыңыз келгенде, бірінші бос ұяшық автоматты түрде көрсетіледі.

Таңдаулы циклді қалай ауыстыруға болады
Таңдаулыларды **ауыстыруға** болады:

- Қайта жазылатын үш өрістің бірін таңдау үшін теруді бұраңыз.
- Оң жақ бағдарламалық пернені түрту арқылы таңдауды растаңыз.
- Екі секундтан кейін дисплей таңдалған циклды экранның жоғарғы жағында жүрек белгісімен танылатын таңдаулы ретінде көрсетеді.

Құрылғыдағы таңдаулы циклді **жою** мүмкін емес.

Таңдаулыларды жою үшін құрылғыны немесе қолданба арқылы зауыттық параметрлерді қалпына келтіру қажет.

Таңдаулылар цикліне қалай қол жеткізуге болады
Бағдарламалар тізімінен таңдаулыларға қолжеткізу үшін дискті солға бұраңыз.


Егер өрістер толтырылса, бірінші таңдаулы цикл, содан кейін екіншісі және соңында үшінші көрсетіледі.

Егер өрістер бос болса, жаңа таңдаулыларды сақтау туралы ұсыныс көрсетіледі.

13. ПАРАМЕТРЛЕР

13.1 Параметрлер

Бұл тармақта құрылғының негізгі параметрлері түсіндіріледі.

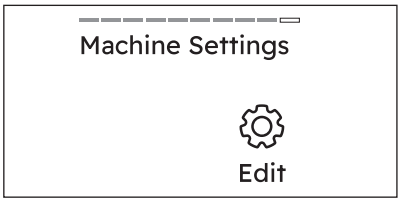

Параметрлерге қол жеткізу үшін оң жақ бағдарламалық пернесін, Өңдеу , түртіңіз.

ⓘ

10 секунд әрекетсіздіктен кейін дисплейлер таңдалған бағдарламамен негізгі экранды көрсетеді.

13.2 Тіл ⊕ орнату

Қажет тілді табу үшін түймені айналдыру арқылы тізімді айналдыру арқылы **дисплей тілін өзгертуге** болады.

- Оны оң жақ ▢ бағдарламалық пернесін түрту арқылы таңдаңыз
- ← сол жақ сенсорлық пернесін түрту арқылы ▢ алдыңғы көріністе өтіңіз. Негізгі мәзір көрінісіне өту үшін Мәзір ☰ сенсорлық пернесін түртіңіз.

ⓘ

Тұтқаны бұру арқылы таңдалған тіл дисплейде бөлектеледі.

13.3 Wi-Fi ᯤ

Бұл опцияның көмегімен Wi-Fi параметрлерін өңдейсіз.

Параметрлерге қол жеткізу үшін оң жақ ▢ бағдарламалық пернесін түртіңіз. Келесі әрекеттерді орындауға болады:

- Wi-Fi желісін қосу.
- Басқа Wi-Fi желісіне жалғау
- Wi-Fi желісін ажырату.

ⓘ

Қосымша мәліметтерді «Wi-Fi — Қосылым мүмкіндігін орнату» тарауынан қараңыз

13.4 AutoDose

Осы опция арқылы AutoDose параметрлерін өңдеуге болады.

реттеуге кіру үшін оң жақ ▢ бағдарламалық пернесін түртіңіз.

ⓘ

Қосымша мәліметтерді «AutoDose технологиясы (Autodosing)» тарауынан қараңыз.

13.5 Түйме дыбыстары

Бұл параметр арқылы түймелердің дыбысын өшіруге болады.

Дыбыстарды **белсендіру/ажырату**:

- Оң жақ ▢ бағдарламалық пернесін түртіңіз, сонда тиісті индикатор қосылады 🔊/өшіріледі 🔇.

Келесі параметрге өту үшін дискіні бұраңыз.

ⓘ

Қосу/Өшіру ⏻ дыбысын өшіру мүмкін емес

13.6 Аяқталу дабылы 🔔

Бұл параметр арқылы сіз Аяқталу дабылы мәнін өзгерте аласыз.

Дыбысты **қосу/өшіру немесе өзгерту**:

- Опцияны өңдеу үшін оң жақ ▢ бағдарламалық пернесін түртіңіз.
- Деңгейлерді көру үшін дискіні бұрыңыз:
  - **a.** Ұзын
  - **b.** Орташа
  - **c.** Қысқа
  - **d.** Өшірулі
- Қажетті дыбысты таңдау үшін оң жақ бағдарламалық пернені түртіңіз.

ⓘ

← сол жақ сенсорлық пернесін түрту арқылы ▢ алдыңғы көріністе өтіңіз. Негізгі мәзір көрінісіне өту үшін Мәзір ☰ сенсорлық пернесін түртіңіз.

13.7 Дисплей жарықтығы

Бұл параметр арқылы сіз Дисплей жарықтығы мәнін өзгерте аласыз.

Деңгейді **өзгерту**:

- Жарықтылықты азайту үшін ☐ индикаторының жанындағы ﹀ сол жақ бағдарламалық пернесін түртіңіз.
- Жарықтылықты арттыру үшін ☐ индикаторының жанындағы ﹀ оң жақ бағдарламалық пернесін түртіңіз.

Келесі параметрге өту үшін дискіні бұраңыз.

ⓘ

Жарықтылықтың бес деңгейі бар.

13.8 Нұсқаулықтар

Бұл опцияның көмегімен сіз кейбір мүмкіндіктердің қысқаша түсіндірмелерін көре аласыз.

Бағдарлама дискін бұрап, ☐ оң жақ бағдарламалық пернесін басу арқылы келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Кіріспе** : басқару панелі туралы ақпарат, SmartSelect , Бу бағдарламалары, Мәзір бағдарламалық пернелері, Қашықтан бастау режимі. Сондай-ақ кептіру фазасын Сушка по времени (Уақыт) және Автоматты кептіру бөлімінен қараңыз.
- **WiFi** : қосылу процесі туралы ақпарат.

ⓘ

← сол жақ бағдарламалық пернесін түрту арқылы ☐ алдыңғы көріністе оралыңыз.

13.9 Жұмыс істеу сағаттары

Бұл параметр арқылы сіз құрылғыңыздың Жұмыс істеу сағаттары параметрін көре аласыз.

ⓘ

Есептелген сағаттар Параметрлер зауыттық әдепкі параметрлерге қайта орнатылады санымен жойылмайды

13.10 Параметрлер зауыттық әдепкі параметрлерге қайта орнатылады

Бұл параметр арқылы құрылғының зауыттық параметрлерін қалпына келтіруге болады.

1. Опцияны енгізу үшін ☐ оң жақ бағдарламалық пернесін түртіңіз.
2. Болдырмау үшін ☐ сол жақ бағдарламалық пернесін түртіңіз.
3. Қайта орнатуды растау үшін ☐ оң жақ бағдарламалық пернесін түртіңіз. Қалпына келтіруді орындау бірнеше секундты алады

ⓘ

Параметрлер зауыттық әдепкі параметрлерге қайта орнатылады тұрақты опциялар мен сақталған таңдаулыларды жояды.

14. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ — ТЕК ЖУУ

⚠ **АБАЙЛАҢЫЗ!**

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

14.1 Құрылғыны белсендіру

1. Ашаны розеткаға қосыңыз.
2. Су құятын шүмекті ашыңыз.
3. Құрылғыны белсендіру үшін Қосу/Өшіру ⏻ түймесін бірнеше секунд басыңыз.

Қысқа дыбыстық сигнал шығады.

14.2 Құрылғыны белсендіру алдында

1. Ашаның розеткаға жалғанғанына көз жеткізіңіз.
2. Су шүмегі ашық екенін тексеріңіз.

14.3 Құрылғыны белсендіру

Құрылғыны қосу үшін Қосу/Өшіру ⏻ түймесін басыңыз. Қысқа дыбыстық сигнал шығады.

Құрылғы қосулы кезде әдепкі таңдалған бағдарлама күту режимінен оянғаннан кейін де әрқашан Eco 40-60 бағдарламасы болып табылады.


Таңдалған бағдарлама туралы ақпарат дисплейде көрінеді.

Бастау/Кідіріс ▷|| пернесінің ЖШД шамы жыпылықтайды.

14.4 Бағдарламаны орнату

Eco 40-60 — құрылғы қосылған кездегі әдепкі ұсынылатын бағдарлама. Қуат белгісінің ақпараты соған қатысты.

1. Қажетті бағдарламаны орнату үшін бағдарлама тетігін бұраңыз. Бірнеше секундтан кейін дисплей келесі ақпаратпен бағдарламаның жиынтық көрінісін көрсетеді:

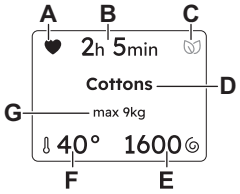

A. Таңдаулылар, егер сақталып қойылса.
B. Бағдарлама ұзақтығы
C. SmartLeaf
D. Таңдалған бағдарлама
E. Айналдыру жылдамдық
F. Температура
G. Бағдарламаның максималды жүктемесі.

ⓘ

Сондай-ақ, егер белсендірілген болса, дисплейде қосымша опциялар көрсетіледі.

Басқару тақтасының оң жағындағы **SmartSelect** әртүрлі топырақ деңгейін түртіңіз.

Steam Refresh бағдарламасын SmartSelect аймағында таңдауға болады.

ⓘ

Әртүрлі SmartSelect деңгей таңдалған сайын ол 7-позицияда 2 секунд бойы көрінеді.

Келесі әрекеттерді де орындауға болады:


1. **Температура** ☐ параметрін өзгерту үшін 🌡 сол жақ бағдарламалық пернесін түрту.
2. **Айналдыру** ☐ жылдамдығын өзгерту үшін 🌀 оң жақ бағдарламалық пернесін түрту.
3. Қосымша қолжетімді опцияларды енгізу және олардың біреуін немесе бірнешеуін орнату үшін **Мәзір** ☰ түймесін түрту.

14.5 Кірді салу

- Құрылғы есігін ашыңыз.
- Кірлерді құрылғыға салар алдында сілкілеңіз.
- Кірді барабанға салыңыз, бір-бірден.

Барабанға тым көп кір салынбағанына көз жеткізіңіз.


- Есікті мықтап жабыңыз.

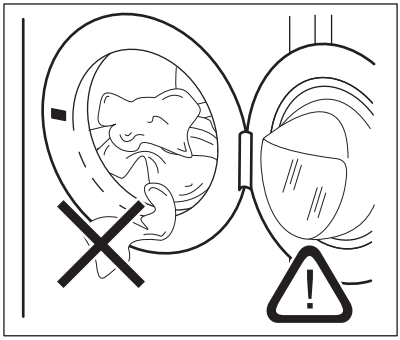

⚠ САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ

- Тығыздағыш пен есіктің арасына ешбір кір тұрып қалмағанын тексеріңіз. Су ағып кетуі немесе кірді бүлдіріп алу ықтималдығы бар.
- Қатты майланған, май дақтары немесе хош иісті әтір түскен затты жуғанда, құрылғының резеңке бөліктеріне зақым келуі мүмкін.

14.6 Жуғыш зат пен үстемелерді толтыру

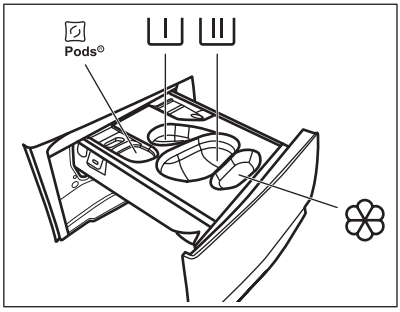

— Жуғыш зат түтіктеріне арналған бөлік (макс. 2 бөлік). Жуғыш таблеткаларды пайдаланған кезде Pods® опциясы қосылғанына көз жеткізіңіз.

— Алдын ала жуу кезеңіне жібіту бағдарламасына арналған бөлік (тек ұнтақ жуғыш зат).

— Жуу кезеңіне арналған бөлік (тек ұнтақ жуғыш зат). Сұйық жуғыш затты пайдаланып жатсаңыз, сұйық жуғыш затқа арналған ыдысты бөліміне салуды ұмытпаңыз.

ⓘ

Сұйық жуғыш затты қолдансаңыз, сұйық жуғыш затқа арналған ыдысты салуды ұмытпаңыз.

ⓘ

Бұл бөлімді пайдаланған кезде Pods® опциясының өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

— Мата жұмсартқышқа және басқа сұйық заттарға (мата жұмсартқыш, крахмал) арналған бөлік.


MAX — Әрқашан жуғыш заттардың орамында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз, бірақ макс. (**MAX**) деңгейден асырмауды ұсынамыз. Дегенмен керемет жуу нәтижесіне жету жуғыш заттың мөлшеріне байланысты болады.

ⓘ

Жуу циклінен кейін, егер қажет болса, жуғыш зат үлестіргіште қалған жуғыш затты тазалаңыз.

Келесі әрекеттерді орындаңыз


1. Жуғыш зат үлестіргішін ашыңыз.

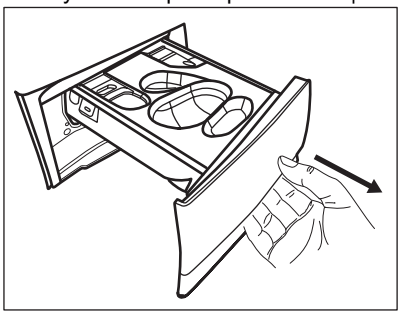


2. Алдын ала жуу кезеңі орнатылған болса, ұнтақ жуғыш затты бөлігіне салыңыз.


3. Негізгі жуу үшін жуғыш зат түріне байланысты дұрыс бөлікті таңдаңыз:

а) Ұнтақ жуғыш затты бөлігіне салыңыз.

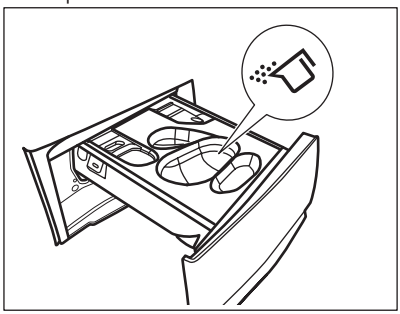


b) Сұйық жуғыш затты тиісті ыдысты салғаннан кейін сол бөлікке құйыңыз.

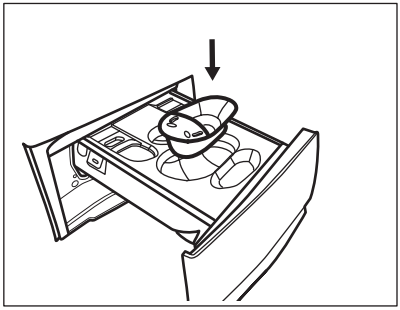

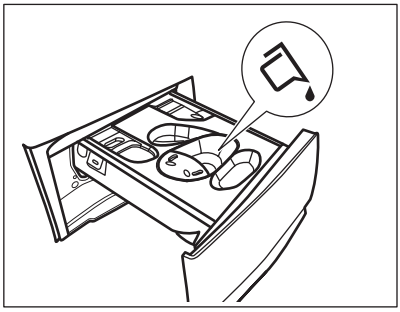

c) Таблеткаларды бөлігіне салыңыз. Pods® опциясы белсендірілгенін тексеріңіз.

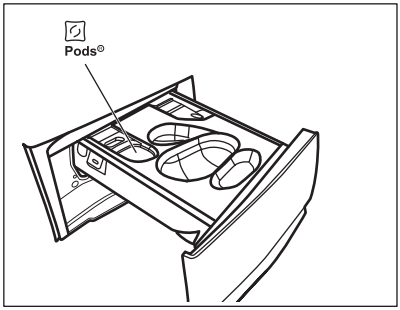

4. Мата жұмсартқышты бөлігіне құйыңыз.
5. Жуғыш зат үлестіргішін жабыңыз.

14.7 Бағдарламаны бастау

Бағдарламаны бастау үшін Бастау/Кідіріс перне түймесін түртіңіз.
Тиісті индикатор жыпылықтауын тоқтатып, қосулы тұрады.

Бағдарлама басталып, есік бұғатталған.
Дисплейде индикаторы көрсетіледі.

Су төгетін түтік құрылғы суға толмай тұрып қысқа уақыт жұмыс істейді.

14.8 Бағдарламаны үзу және опцияларды өзгерту

Бағдарлама қосулы тұрғанда, **тек кейбір** опцияларды ғана өзгертуге болады:

1. Бастау/Кідіріс перне түймесін түртіңіз.

Тиісті индикатор жыпылықтайды.

2. Опцияларды өзгертіңіз. Берілген ақпарат дисплейде тиісінше өзгереді.
3. Бастау/Кідіріс перне түймесін қайта түртіңіз.

Жуу бағдарламасы жалғасады.

14.9 Жұмыс істеп жатқан бағдарламаны болдырмау

1. Бағдарламадан бас тартып, құрылғыны сөндіру үшін Қосу/Өшіру түймесін басыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін Қосу/Өшіру түймесін басыңыз.

Енді жаңа жуу бағдарламасын орнатуға болады.

Егер SensiCare циклы орындалып, суды толтыру басталған болса жаңа бағдарлама **SensiCare циклын қайталатпай іске қосылады**. Шығын болмау үшін су мен жуғыш зат төгілмейді. Дисплейде бағдарламаның макс. уақыты көрсетіледі де, бағдарлама басталғаннан кейін 20 минуттан кейін жаңартылады.

14.10 Есікті ашу - Киімдерді салу

Егер дисплейде киім қосуға немесе алып тастауға болатынын хабарлайтын хабар болса, есікті әрқашан аша аласыз.

Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау жұмыс істеп тұрғанда, құрылғының қақпағы

бекітулі тұрады. Дисплейде ⊸ индикаторы көрсетіледі.

ⓘ

Егер барабан ішіндегі судың температурасы мен деңгейі өте жоғары болса және/немесе барабан әлі айналып тұрса, есікті ашпауыңыз керек.

Киімді қосу немесе алу үшін:

1. Бастау/Кідіріс ▷❙❙ перне түймесін түртіңіз.

Дисплейде тиісті есікті бекіту индикаторы (⊸) өшеді.

2. Құрылғы есігін ашыңыз. Қажет болса, киімдерді қосып салыңыз не алыңыз.

   Есікті жауып, Бастау/Кідіріс ▷❙❙ перне түймесін түртіңіз.

Бағдарлама не кешіктіріп бастау жалғасады.

14.11 Бағдарламаның соңы

Бағдарлама аяқталғанда, құрылғы автоматты түрде тоқтайды. Дыбыстық сигналдар (егер белсенді болса) естіледі. Дисплейде Дайын, орындалған орындалу сызығы және Киімдерді алып тастау хабары көрсетіледі.

Бастау/Кідіріс ▷❙❙ перне түймесінің индикаторы сөнеді.

Есік ағытылып, ⊸ индикаторы сөнеді.

1. Құрылғыны сөндіру үшін Қосу/Өшіру ⏻ түймесін басыңыз.

Бағдарлама аяқталғаннан кейін бес минут өткен соң, қуатты үнемдеу функциясы құрылғыны автоматты түрде сөндіреді.

ⓘ

Құрылғыны қайта іске қосқанда, құрылғы әдепкі бағдарлама ретінде Eco 40-60 ұсынады. Жаңа циклді орнату үшін бағдарлама тетігін бұраңыз.

2. Кірді құрылғыдан шығарыңыз.
3. Барабанның бос екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жағымсыз иіс не зең пайда болмау үшін есікті және жуғыш зат диспенсерін сәл ашып қойыңыз.

14.12 Цикл аяқталғаннан кейін суды төгу

Егер соңғы шаю циклінің суын төкпейтін бағдарламаны немесе опцияны таңдасаңыз, бағдарлама аяқталған, бірақ:

- Дисплейде суды төгу кезеңі көрсетіледі және есік ⊸ құлыпталады.
- Бастау/Кідіріс ▷❙❙ перне түймесінің индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Кір қыжымданып қалмау үшін барабан әлі де уақытылы айналып тұрады.
- Есік құлыптаулы тұрады.
- Есікті ашу үшін суды төгу керек.

14.13 Күту режимі функциясы

Күту режимі функциясы келесі жағдайда пайдаланылатын қуатты азайту үшін құрылғыны автоматты сөндіреді:

- Ешбір бағдарлама жұмыс істемей тұрғанда құрылғыны 5 минут пайдаланбасаңыз.
  Құрылғыны қайта қосу үшін Қосу/Өшіру ⏻ түймесін басыңыз.
- Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін 5 минут өткен соң.
  Құрылғыны қайта қосу үшін Қосу/Өшіру ⏻ түймесін басыңыз.
  Құрылғыны күту режимінен қайта іске қосқаннан кейін әдепкі таңдалған бағдарлама әрқашан Eco 40-60 болады. Жаңа циклді орнату үшін бағдарлама тетігін бұраңыз.

ⓘ

Аяқталған кезде барабан ішінде су қалатын функцияны таңдасаңыз, Күте тұру функциясы суды төгу қажет екенін ескерту үшін құрылғыны **сөндірмейді**.

ⓘ

«Wi-Fi әрқашан қосулы» функциясы белсенді болса, тек ⌔ индикаторы мезгіл-мезгіл қосылып, өшеді.

15. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ — ЖУУ ЖӘНЕ КЕПТІРУ

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

ⓘ

Бұл автоматты жуғыш және кептіргіш машина.

15.1 Кешенді жуу және кептіру бағдарламасы

Жуу және кептіру бағдарламалары

Көпшілік жуу бағдарламаларында панельде көрсетілген құрғақтық деңгейлерінің бірін таңдап, жуу циклы мен кептіру кезеңін біріктіруге болады.

Келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Кір мен жуғыш затты салыңыз.
2. Қажетті жуу бағдарламасын таңдау үшін бағдарлама таңдау тетігін бұраңыз. Құрылғы әдепкі бойынша тек жуу режиміне орнатылады және әдепкі кір деңгейі түймесінің индикаторы қосулы болады. Дисплейде әдепкі температура және айналдыру көрсетіледі. Оларды қажет болса кірдің түріне қарай өзгертіңіз. Дисплей сонымен қатар жуу циклы үшін ұсынылатын ең үлкен салмақты көрсетеді.
3. Құрылғы таңдалған бағдарлама үшін қолжетімді құрғақтық деңгейін ұсынады (белгіше жыпылықтай бастайды). Кептіру кезеңін қосу үшін оны түртіңіз.

ⓘ

Кептіру циклі қосылғанда, болжалды жуу уақыты бастапқы көрсетілген уақыттан өзгеше болуы мүмкін. Бұл кірді кептіру кезеңіне дайындау үшін жуу циклінің автоматты түрде оңтайландырылуымен байланысты.

4. Егер бар болса, қажетті опцияларды орнатыңыз.
5. Бағдарламаны бастау үшін Бастау/Кідіріс ▷❙❙ түймесін басыңыз. SensiCare есебі басталады.

Дисплейде есік құлыптаулы ⊸ индикаторы пайда болады.
Дисплейде бағдарламаның қалған уақыты көрсетіледі.

15.2 Жуу және кептіру - Автоматты деңгейлер

1. Дисплейде қажетті кептіру деңгейі пайда болғанша Влажность (Құрғақтық) түймесін қайталап басыңыз. Дисплейдегі индикатор тиісінше жыпылықтайды.
   a. ☼ **Үтіктеу үшін**: мақта мата заттар үшін;
   b. ◑ **Шкафқа**: мақта мата және синтетика заттар үшін;
   c. ● **Өте құрғақ**: мақта мата заттар үшін.

Дисплейдегі уақыт мәні, кір салынымының әдепкі салмағының негізінде есептелген жуу және кептіру циклдарының ұзақтығынан тұрады.

ⓘ

Кірді аз қуатпен қысқа уақытта жақсы кептіру үшін құрылғы жуылатын және кептірілетін заттар үшін өте төмен жылдамдықты орнатуға жол бермейді.

2. Бағдарламаны бастау үшін Бастау/Кідіріс ▷❙❙ түймесін басыңыз. SensiCare есебі басталады.

Дисплейде есік құлыптаулы ⊸ индикаторы пайда болады.
Дисплейде бағдарламаның қалған уақыты көрсетіледі.

15.3 Жуу және уақыт бойынша кептіру

1. Қажетті уақыт мәнін орнату үшін Сушка по времени (Уақыт) ⏲ түймесін қайталап басыңыз («Уақыт бойынша кептіру» кестесін «Бағдарламалар» тарауынан қараңыз). Кептіру деңгейі

түймелерінің индикаторы ☼ сөніп, түйме индикаторы ⏲ қосылады.


Бағдарламалық пернені ☐ басқан сайын уақыт мәні 5 минутқа артып отырады. Дисплейде жаңа уақыт мәні көрсетіледі.

2. Бағдарламаны бастау үшін Бастау/Кідіріс ▷|| түймесін түртіңіз. SensiCare есебі басталады.


Дисплейде есік құлыптаулы ⊸ индикаторы пайда болады.
Дисплейде бағдарламаның қалған уақыты көрсетіледі.

15.4 Кептіру бағдарламасының соңында

- Құрылғы автоматты түрде тоқтайды.
- Дыбыстық сигналдар (егер белсенді болса) естіледі.
- Кірді қыртыстарды кетіру кезеңін орындамай алып тастауға болады. Жақсырақ нәтижеге қол жеткізу үшін кірді кезең аяқталуға жақын қалған кезде алуды ұсынамыз. Дисплейде кептіру кезеңін аяқтау және заттарды алып тастау үшін Бастау/Кідіріс ▷|| көрсеткіші пайда болады. Есік құлыптаулы ⊸ индикаторы сөніп, есік ашылады.

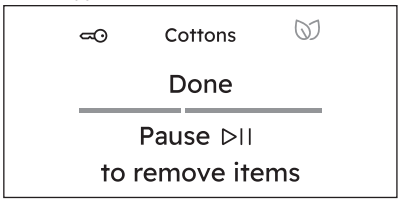

Егер Бастау/Кідіріс ▷|| түймесін түртпесе, құрылғы шамамен 30 минут бойы мыжуға қарсы фазамен автоматты түрде жұмысын жалғастырады.

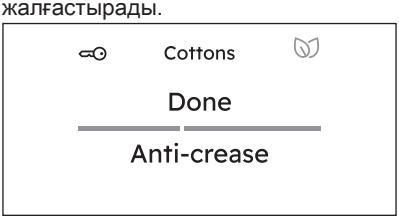

Қыжымданудан сақтау кезеңі қыжымдануды азайтуға ұсынылады.

- Дисплей қыжымданудан сақтау кезеңі аяқталғанын және элементтерді алып тастауға болатынын көрсетеді.
- Құрылғыны сөндіру үшін Қосу/Өшіру ⏻ түймесін бірнеше секунд түртіңіз.

ⓘ
Бағдарлама аяқталғаннан кейін бірнеше минут өткен соң, қуатты үнемдеу функциясы құрылғыны автоматты түрде сөндіреді.

1. Кірді құрылғыдан шығарыңыз.
2. Барабанның бос екеніне көз жеткізіңіз.

ⓘ
Кептіру циклынан кейін бос барабанды, тығыздағыш пен есіктің ішкі жағын дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

16. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ — ТЕК КЕПТІРУ

⚠ **АБАЙЛАҢЫЗ!**
Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

ⓘ
Бұл автоматты жуғыш және кептіргіш машина.

16.1 Кептіруге дайындық

1. Құрылғыны қосу үшін Қосу/Өшіру ⏻ сенсорлық түймесін бірнеше секунд бойы басыңыз.
2. Кірді бір-бірден салыңыз.
3. Бағдарлама тетігін кірлерді кептіру үшін қолдануға болатын бағдарламаға бұраңыз.

4. Тек кептіру режимін белсендіру үшін алдымен SmartSelect ішіндегі жарықтандырылған жуу деңгейін басу арқылы жуу режимін өшіріңіз.

ⓘ


Белгілі бір құрғақтық деңгейі қол жетімді болмаса, оны басу қате тудырады (қос дыбыстық сигнал және белгіше екі рет жыпылықтайды).

ⓘ

Көп кір кептірген кезде кептіру нәтижесі жақсы болу үшін кірлердің оратылып қалмағанына және барабан ішіне біркелкі таратылып салынғанына көз жеткізіңіз.

16.2 Кептіру - Автоматты деңгейлер

1. Влажность (Құрғақтық) аймағының сенсорлық түймелерінің бірін түрткенде, дисплей таңдалған бағдарлама үшін қажетті құрғақтық деңгейін көрсетеді.

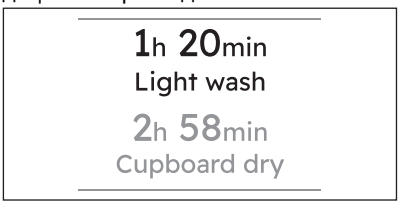

Индикатор тиісінше жыпылықтайды:

a. **Үтіктеу үшін**: мақта мата заттар үшін;
b. **Шкафқа**: мақта мата және синтетика заттар үшін;
c. **Өте құрғақ**: мақта мата заттар үшін.


Дисплейде кептіретін бағдарламаның уақыты көрсетіледі.

2. Бағдарламаны бастау үшін Бастау/Кідіріс ▷|| түймесін түртіңіз.

Дисплейде есік құлыптаулы индикаторы пайда болып, есік құлыпталады.
Дисплейде бағдарламаның қалған уақыты көрсетіледі.

3. Таңдалған құрғақтық деңгейін өшіру үшін тиісті сенсорлық түймені түртіңіз.

Белгіше өшіп, дисплей тек таңдалған жуу бағдарламасын көрсетеді.

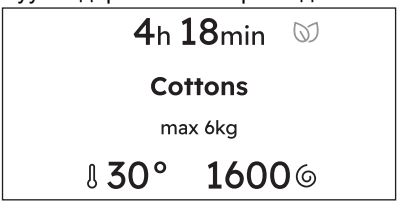

16.3 Уақыт бойынша кептіру циклы

1. Қажетті уақыт мәнін орнату үшін Сушка по времени (Уақыт) перне түймесін түртіп, содан соң бағдарламалық пернені ☐ қайталап түртіңіз («Уақыт бойынша кептіру» кестесін «Бағдарламалар» тарауынан қараңыз).

Осы түймені басқан сайын уақыт мәні 5 минутқа артып отырады. Дисплейде жаңа уақыт мәні көрсетіледі.
Кейбір бағдарламаларда шектеулі және бекітілген Сушка по времени (Уақыт) рет жиыны бар және ұсынылған жүктеме көрсетіледі.



Бірінші рет таңдалған ортасы, пайдаланушыға оны бір қадам ұлғайтуға немесе азайтуға мүмкіндік береді. Пайдаланушы сол жақ бағдарламалық пернені түртіп, қолжетімді үш деңгейдің бірін таңдай алады:


a.
b.
c.

2. Бағдарламаны бастау үшін Бастау/Кідіріс ▷|| түймесін басыңыз.


Дисплейде есік құлыптаулы индикаторы пайда болып, есік құлыпталады.
Дисплейде бағдарламаның қалған уақыты көрсетіледі.

16.4 Кептіру бағдарламасының соңында

- Құрылғы автоматты түрде тоқтайды.
- Дыбыстық сигналдар (егер белсенді болса) естіледі.
- Кірді қыртыстарды кетіру кезеңін орындамай алып тастауға болады. Жақсырақ нәтижеге қол жеткізу үшін кірді кезең аяқталуға жақын қалған кезде алуды ұсынамыз. Дисплейде кептіру кезеңін аяқтау және заттарды алып тастау үшін Бастау/Кідіріс ▷|| көрсеткіші пайда болады. Есік құлыптаулы ⊸ индикаторы сөніп, есік ашылады.

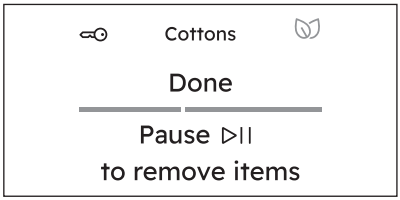

Егер Бастау/Кідіріс ▷|| түймесін түртпесе, құрылғы шамамен 30 минут бойы мыжуға қарсы фазамен автоматты түрде жұмысын жалғастырады.

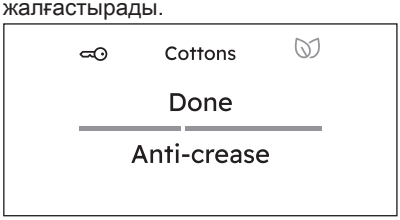

Қыжымданудан сақтау кезеңі қыжымдануды азайтуға ұсынылады.
- Дисплей қыжымданудан сақтау кезеңі аяқталғанын және элементтерді алып тастауға болатынын көрсетеді.
- Құрылғыны сөндіру үшін Қосу/Өшіру ⏻ түймесін бірнеше секунд түртіңіз.

ⓘ
Бағдарлама аяқталғаннан кейін бірнеше минут өткен соң, қуатты үнемдеу функциясы құрылғыны автоматты түрде сөндіреді.

1. Кірді құрылғыдан шығарыңыз.
2. Барабанның бос екеніне көз жеткізіңіз.

ⓘ
Кептіру циклынан кейін бос барабанды, тығыздағыш пен есіктің ішкі жағын дымқыл шүберекпен тазалаңыз.


17. СӨЗКӨМЕКТЕР ЖӘНЕ КЕҢЕСТЕР

⚠ **АБАЙЛАҢЫЗ!**
Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.


17.1 Кірді жүктеу

- Кірді ақ, түсті, синтетика, нәзік және жүнге бөліңіз.
- Кір затбелгілеріндегі жуу туралы нұсқауларды орындаңыз.
- Ақ киім мен түрлі-түсті заттарды бірге жумаңыз.
- Күтім көрсету жапсырмасында көрсетілген температура ең жоғарғы температураны білдіретінін және ол ұсынылатын температура емес екенін есте сақтаңыз.
- Жуу қажеттігінің деңгейін тексеріңіз, себебі киімдерді тек жаңартып, оның орнына Steam Refresh пайдалануға болатын шығар
- Кейбір түсті заттар бірінші жуудан кейін өңсізденуі мүмкін. Алғашқы екі рет үшін оларды бөлек жууды ұсынамыз.

- Көп қабатты маталарды, жүн матадан және сурет салынған киімдердің астарын сыртына аударыңыз.
- Қиын дақтарды алдын ала өңдеңіз.
- Қиын дақтарды арнайы жуғыш затпен жуыңыз.
- Перделерді абайлаңыз. Ілгектерді шешіп, перделерді жуу дорбасына немесе жастыққапқа салыңыз.
- Кір өте аз салынса, айналдыру циклі кезінде теңгерімді сақтауға қатысты мәселе орын алып, діріл пайда болуы мүмкін. Бұл жағдайда:
  a. бағдарламаны кідіртіп, есікті ашыңыз («Күнделікті пайдалану» тарауын қараңыз);
  b. кірді барабанға біркелкі тарату үшін қолмен таратып салыңыз;
  c. Бастау/Кідіріс түймесін басыңыз. Айналдыру циклі жалғасады.
- Жастық жапқыштарын, ілгектерді, ілмектерді және түймелерді жабыңыз. Белдікті, бауды, жіпті, бәтеңкенің бауларын, лентаны және басқа да бос тұрған заттардың ұштарын түйістіріп байлап, салыңыз.
- Көмкерілмеген немесе кесілген жерлері бар заттарды құрылғыда жумаңыз. Кір жуатын торды шағын және/немесе өте нәзік заттарды (мысалы сым өткізілген лифчикті, белдікті, колготканы, бәтеңкенің бауларын, лентаны т.б.) жуғанда пайдаланыңыз.

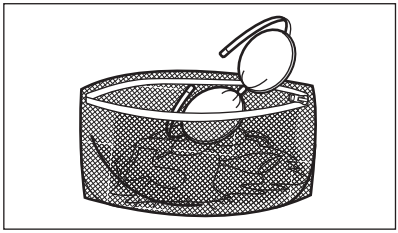

- Қалталарды босатып, оралған заттарды ашыңыз.

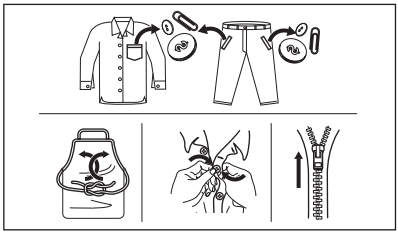


17.2 Қатып қалған дақтар

Кейбір дақтар үшін су мен жуғыш зат жеткіліксіз.

Заттарды құрылғыға салу алдында осы дақтарды алдын ала тазалауды ұсынамыз.

Арнайы дақ кетіргіштер қолжетімді. Дақ пен матаның түріне қолдануға болатын арнайы дақ кетіргішті пайдаланыңыз.

Дақ кетіргішті құрылғының жанындағы киімдерге бүркімеңіз, себебі ол пластик бөлшектердің коррозиясына себеп болады.

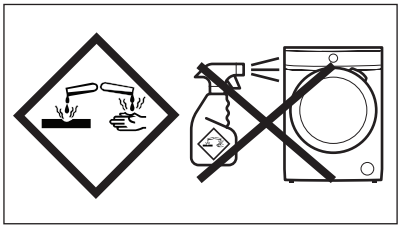

17.3 Жуғыш заттың түрі және мөлшері

Жуғыш затты таңдау және дұрыс мөлшерде қолдану жуу өнімділігіне әсер етіп қана қоймайды, сонымен қатар ысырапты болдырмауға және қоршаған ортаны қорғауға көмектеседі:

- Кір жуғыш машиналарға арналған жуғыш заттар мен басқа үстемелерді ғана қолданыңыз: Алдымен, мына жалпы ережелерді сақтаңыз:
  – нәзік маталарды қоспағанда, барлық матаның түріне арналған ұнтақ жуғыш заттар (сонымен қатар таблеткалар және бір реттік жуғыш заттар). Ақ киімдер мен кірді зарарсыздандыру үшін ағартқышы бар ұнтақ жуғыштарды пайдаланыңыз,
  – матаның барлық түріне не тек жүн матаға арналған, төмен температурада жуатын бағдарламаларға (макс. 60°C) арналған сұйық жуғыш заттар (сонымен қатар бір реттік жуғыш заттар).
- Жуғыш затты таңдау және оның мөлшері мыналарға байланысты

болады: матаның түріне (нәзік маталар, жүн маталары, мақта маталар, т.б.), киімдердің түсіне, жүктеме мөлшеріне, ластану дәрежесіне, жуу температурасына, уақытқа және пайдаланылған судың кермектігіне.
- Жуғыш заттар мен басқа үстемелердің орамындағы нұсқауларды орындаңыз және макс. (**MAX**) деңгейінен асырмай пайдаланыңыз.
- Әртүрлі жуғыш заттарды араластырмаңыз.
- Мына жағдайда жуғыш затты азырақ қолданыңыз:
  - сіз аздаған жүктемені жуып жатырсыз,
  - бағдарламаның ұзақтығы Time Manager (Уақыт реттеушісі) түймесі арқылы азайтылды.
  - кір аз ластанған,
  - жуу кезінде көп мөлшерде көбік бар.

Жеткіліксіз жуғыш зат мынаны тудыруы мүмкін:
- орынсыз жуу нәтижелері,
- жуылып жатқан кір сұр түске айналады,
- майлы киімдер,
- құрылғыдағы зең.

Шамадан тыс жуғыш зат мыналарға әкелуі мүмкін:
- көбіктер,
- жуу әсерін төмендетеді,
- жеткіліксіз шаю,
- қоршаған ортаға көбірек әсер етеді.

17.4 Үнемдеу кеңестері

SmartSelect функциясы сізге энергияны, уақытты және суды үнемдеуге көмектессін. Extra Light және Light опцияларын уақыттың көп бөлігінде пайдалануға болады. Жумау және киімді тек бумен жаңарту үшін Steam Refresh опциясын пайдаланыңыз.

Жақсырақ нәтиже алу үшін мына кеңестерді ұстануды ұсынамыз:

- **Жуғыш затты, суды және уақытты үнемдеу үшін** қалыпты ластанған кірді **алдын ала жумай** жууға болады.
- Құрылғыны **әр бағдарламада көрсетілген максималды сыйымдылыққа дейін жүктеу қуат пен су тұтынуын азайтуға көмектеседі**.
- Тиісті алдын ала күтіммен дақтар мен шектеулі ластануды кетіруге болады; содан кейін кірді төменірек температурада жууға болады.
- Кептіру кезінде қуатты үнемдеу үшін таңдалған бағдарламаға **ең көп ықтимал айналдыру жылдамдығын** орнатыңыз.
- Төмен температураларда қысқа циклдерді пайдалану ұсынылады.

17.5 Судың кермектігі

Егер аумағыңыздағы судың кермектігі жоғары немесе орташа болса, кір жуу машиналарына арналған су жұмсарқыш қоспасын пайдалануды ұсынамыз.

Судың кермектігі жұмсақ аумақтарда су жұмсартқышты пайдалану қажет емес.

Аумағыңыздағы судың кермектігін білу үшін жергілікті су жүйесін басқару мекемесіне хабарласыңыз.

Су жұмсартқышты дұрыс мөлшерде пайдаланыңыз. Өнімнің орауышында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.

17.6 Кептіру циклын дайындаңыз

- Су құятын шүмекті ашыңыз.
- Су төгетін түтіктің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. Қосымша ақпаратты Орнату тарауынан қараңыз.
- Кептіру бағдарламаларымен кептіруге болатын кірдің ең үлкен салмағын, кептіру бағдарламалары кестесінен қараңыз.

17.7 Кептіруге болмайтын заттар

Мына заттар үшін кептіру бағдарламасын орнатпаңыз:
- Синтетика перделер.
- Металл бөліктері бар киімдер.
- Нейлон шұлықтар.
- Көрпелер.
- Төсек жапқыштары.
- Сырма көрпелер.
- Аноректар.

- Турист төсекқабы.
- Шаш спрейі, тырнақ бояуын арылтқыш не сол сияқты нәрсенің қалдықтары бар заттар.
- Резеңке не резеңкеге ұқсас материалы бар заттар.

17.8 Киімнің затбелгілері

Кірді кептіргенде өндірушінің затбелгіде көрсеткен нұсқауларын орындаңыз:

- = Кептіргіш машинада кептіруге болады
- = Жоғары температурада кептіру циклы
- = Азайтылған температурада кептіру циклы
- = Кептіргіш машинада кептіруге болмайды.

17.9 Кептіру циклының уақыты

Кептіру уақыты мына жағдайларға байланысты өзгереді:
- соңғы айналдыру циклының жылдамдығы
- құрғақтық деңгейі
- кірдің түрі
- кір салынымының мөлшері

17.10 Қосымша кептіру

Кептіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін кір әлі де дымқыл болса, қысқа кептіру циклын қайта орнатыңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Матасы қыжымдалып немесе отырып қалмас үшін кірді қатты кептірмеңіз.

17.11 Жалпы кеңестер

Орташа құрғату уақыттарын «Уақыт бойынша құрғату» кестесінен қараңыз. Тәжірибеңіз кірді жақсырақ кептіруге көмектеседі. Бұрынғы кептіру циклдарының уақыттарын жазып қойыңыз.

Құрғату циклінің соңында статикалық зарядты болдырмау:

1. Жуу циклінде мата кондиционерін пайдаланыңыз.
2. Кептіргіштерге арналған арнайы кондиционерді пайдаланыңыз.
3. Кептіру циклінің алдында ешқандай жуғыш затты немесе жұмсартқышты құймаңыз.
4. Тегіс киімдерді күйдірмеу үшін өрескел және тегіс маталарды бірге кептірмеңіз.
5. Киім қалтасынан барлық заттарды, әсіресе балқыту заттарын алыңыз.

Кептіру бағдарламасы аяқталған бойда кірді алыңыз.

18. КҮТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

18.1 Мерзімді тазалау кестесі

Мерзімді тазалау құрылғының қызмет ету мерзімін ұзартуға көмектеседі.

Әр циклден кейін ауа айналымы және құрылғының ішіндегі ылғалды кептіру үшін есік пен жуғыш зат үлестіргішін сәл ашық ұстаңыз.

Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса: су шүмегін жауып, құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.

Жуықталған мерзімді тазалау кестесі:

Қақты кетіру	Жылына екі рет
Техникалық қызмет көрсету үшін жуу	Айына бір рет
Есіктің тығыздағышын тазалау	Екі ай сайын
Барабанды тазалау	Екі ай сайын

Барабан ішіндегі қыл-қыбырды алыңыз	Айына екі рет[1)]
Жуғыш зат диспенсерін тазалау	Екі ай сайын
Су төгетін сорғы сүзгісін тазалау	Жылына екі рет
Су құятын түтік пен клапан сүзгісін тазалау	Жылына екі рет

1) «“Маталардың қыл-қыбыры”» тарауын қараңыз.

18.2 Бөгде заттарды шығару

ⓘ

Циклді бастамас бұрын қалталар бос және барлық бос элементтер байланғанына көз жеткізіңіз. «Сөзкөмектер мен кеңестер» тарауындағы «Кірді салу» бөлімін қараңыз.

Есіктің тығыздағышында, сүзгілерде және барабанда табуыңыз мүмкін кез келген бөгде заттарды (мысалы, металл қыстырғыш, түймелер, тиындар, т.б.) алып тастаңыз. «Қос манжеталы тығыздауы бар есік тығыздағышы», «Барабанды тазалау», «Су төгетін сорғыны тазалау» және «Су құятын түтік пен клапан сүзгісін тазалау» бөлімдерін қараңыз. Қажет болса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

18.3 Сыртын тазалау

Құрылғыны жұмсақ сабын мен жылы сумен ғана тазалаңыз. Барлық беттерді толығымен құрғатыңыз.

Металл ысқыштарды немесе ешбір сызат түсіретін материалды пайдаланбаңыз.

⚠ **САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ**

Алкогольді, еріткіштерді немесе химиялық өнімдерді пайдаланбаңыз.

⚠ **САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ**

Металл беттерді хлорлы жуғыш заттармен тазаламаңыз.

18.4 Қақты кетіру

ⓘ

Аймағыңыздағы су кермек немесе орташа кермек болса, кір жуғыш машиналарға арналған су жұмсартқышты пайдалануды ұсынамыз (қайталап қақтан тазалап тұру керек).

Қақ бар-жоғын тексеру үшін барабанды уақытылы тексеріңіз.

ⓘ

Бұйымның орамында көрсетілетін нұсқауларды үнемі орындаңыз.

18.5 Техникалық қызмет көрсету мақсатында жуу


Төмен температура және қысқа бағдарламаларын қайталап не жиі пайдаланғанда жуғыш заттар, қыл-қыбырдың қалдықтары жиналып, барабан және науа ішінде бактерия көбеюі және биофильмнің түзілуі мүмкін. Бұл жағымсыз иіс пен зең пайда болдырады.

Осы қалдықтарды жою үшін және құрылғының ішкі бөлігін тазалау үшін превентивті жуу циклын кемінде айына бір рет қосыңыз:

1. Барабаннан барлық кірді алыңыз.
2. Ең жоғары температурадағы мақта мата бағдарламасын аз мөлшерде ұнтақ жуғыш затпен орындаңыз немесе бар болса, Machine Clean бағдарламасын іске қосыңыз.

18.6 Есік тығыздағышы

Бұл құрылғы **өздігінен тазартатын дренаж жүйесі** бар күйде жобаланған, бұл киімнен түсіп кеткен жеңіл қылшық талшықтарды сумен ағызуға мүмкіндік береді. Тығыздағышты жүйелі түрде тексеріп, қажет болса келесі диаграммада көрсетілгендей тазалаңыз. Тиындар, түймелер, басқа кішкентай заттар цикл соңында табылуы мүмкін.

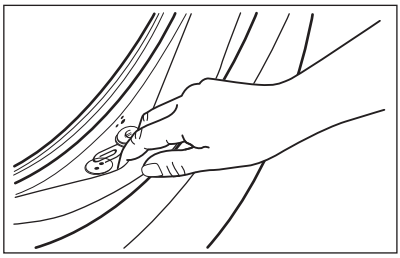

Қажет болса, тығыздағыш бетіне сызат түсірместен аммиакты тазалау затын пайдаланып оны тазалаңыз.

Бұйымның орамында көрсетілетін нұсқауларды үнемі орындаңыз.

18.7 Барабанды тазалау

Қоқыс жиналып қалмағанына көз жеткізу үшін барабанды уақытылы тексеріңіз.

Барабан кірдегі тот басуы мүмкін заттың немесе құрамында темірі бар кран суын қолдану нәтижесінде тоттануы мүмкін

Барабанды тот баспайтын болатқа арналған арнайы өнімдермен тазалаңыз.

Бұйымның орамында көрсетілетін нұсқауларды үнемі орындаңыз. Барабанды қышқылы бар қақ кетіретін өнімдермен, хлор немесе темірі бар жеміргіш заттармен немесе темір жөкемен тазаламаңыз.

Мұқият тазалау үшін:

1. Барабанды тот баспайтын болатқа арналған арнайы өнімдермен тазалаңыз.

Бұйымның орамында көрсетілетін нұсқауларды үнемі орындаңыз.


2. Барабаннан барлық кірді алыңыз.
3. Қысқа мақта мата бағдарламасын бос барабанға ұнтақ жуғыш зат салып, ең жоғары температураға қойып іске қосыңыз немесе егер бар болса Machine Clean бағдарламасын іске қосыңыз. Құрылғыны Wi-Fi желісіне қосу мүмкін болса, Machine Clean арнайы бағдарламасын да ҚОЛДАНБА арқылы жүктеп алуға болады.
4. Жуғыш заттардың қалдықтарын шаю үшін бос барабанға арнайы құралдан немесе шамалы ұнтақ жуғыш заттан салыңыз.

Арасында, цикл соңында дисплейде ✧ белгісі көрінуі мүмкін: бұл “барабанды тазалау” ұсынысы. Барабанды тазалап болғаннан кейін темір жоқ болып кетеді.


18.8 Жуғыш зат үлестіргішті тазалау

Құрғақ жуғыш заттың, ұйыған мата жұмсартқыштың ықтимал шөгінділерін, жуғыш зат үлестіргішінде көгеруді болдырмау үшін екі ай сайын келесі тазалау процедурасын диаграммада көрсетілгендей орындаңыз:


1. Жуғыш зат үлестіргішін ашыңыз. Суретте көрсетілгендей басқыны төмен басып, тартып шығарыңыз.

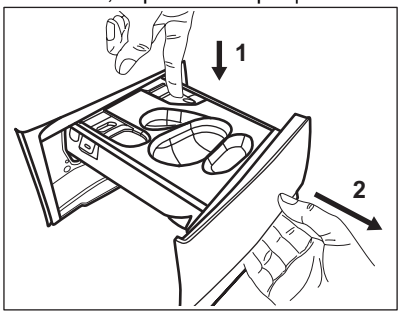

2. Егер сұйық жуғыш затқа арналған контейнер салынса, оны алып тастаңыз.

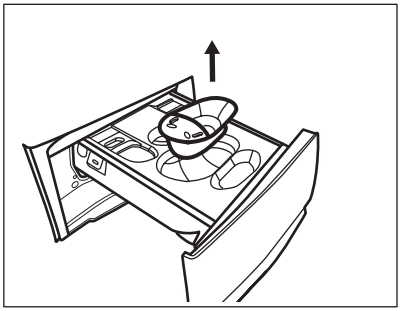

3. Бөлімдердің үстіңгі қақпағын алу үшін оны көтеріңіз.

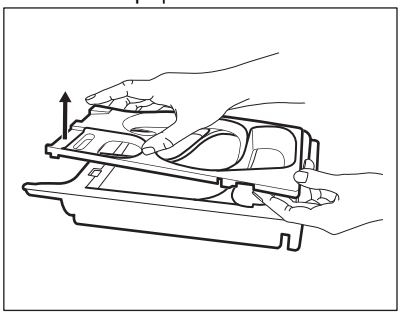

4. Жуғыш зат үлестіргішін және кез келген салғышты ағынды сумен жуыңыз.




5. Ұяның үстіңгі және астыңғы бөлігіне тұрып қалған жуғыш заттардың қалдықтарының толық тазаланғанын тексеріңіз. Ұяны тазалау үшін кішкене шөткені пайдаланыңыз.


⚠ САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ

Өткір немесе темір щетканы және жөкені қолданбаңыз.


Ұяның үстіңгі және астыңғы бөлігіне тұрып қалған жуғыш заттардың қалдықтарының толық тазаланғанын тексеріңіз. Ұяны тазалау үшін кішкене шөткені пайдаланыңыз.

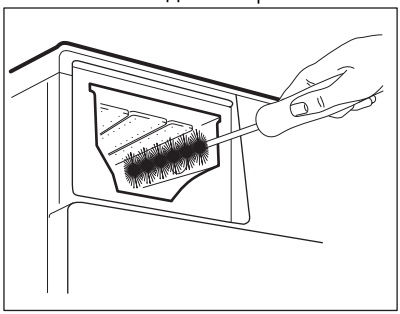

6. Диспенсерді жоғары жағын төмен қаратып, суретте көрсетілгендей астыңғы қақпақты ашыңыз: алдымен бүйірлік құлақшаларды сыртқа тартыңыз, содан кейін төменгі қақпақты алыңыз.

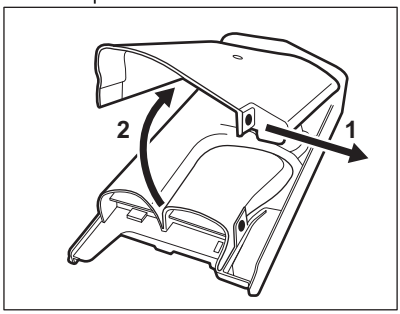


7. Барлық жуғыш зат қалдықтарының контейнерден тазаланғанына көз жеткізіңіз. Жұмсақ дымқыл матаны пайдаланыңыз.
8. Төменгі қақпақты суретте көрсетілгендей, ілмектерін тартпаның саңылауларына кіргізіп, өз орнына қойыңыз. "Шерткен" дыбыс шыққанша жабыңыз.

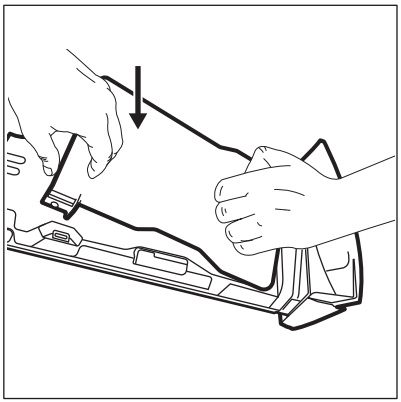


⚠ САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ

Төменгі қақпақты суретте көрсетілгендей басыңыз. Оның дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз.

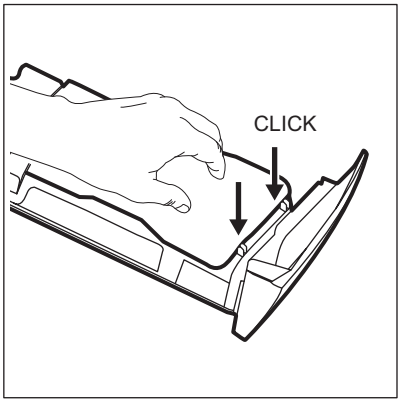

9. Тартпаны төмендегідей қайта орнатыңыз:
   a. Төменгі қақпақты орнатып, "шерткен" дыбыс шыққанша басыңыз.
   b. Жоғарғы қақпақты орнатып, «бекітілген» дыбыс шыққанша басыңыз.
   c. Егер қажет болса, сұйық жуғыш затқа арналған контейнерді салыңыз.
10. Жуғыш зат диспенсерін бағыттағышқа салыңыз да, жабыңыз. Шаю бағдарламасын барабанға ешбір кір салмай қосыңыз.

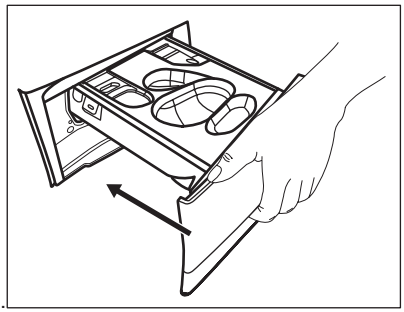

18.9 Су сорғысының сүзгісін тазалау

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Ашаны розеткадан ажыратыңыз.

ⓘ

Су төгетін сорғы сүзгісін жүйелі түрде тексеріп, таза екеніне көз жеткізіңіз.


Су төгетін сорғының сүзгісін тазалау, егер:
- Құрылғының суы төгілмей тұр.
- Барабан айналмаса.
- Су төгетін сорғының бітелуіне байланысты құрылғы әдеттен тыс шу шығарады.
- Су төгетін түтіктегі сүзгі бітеліп қалмағанын тексеріңіз қалқымалы хабары пайда болады.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!


- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде сүзгіні шығармаңыз.
- Құрылғыдағы су ыстық болса, су төгетін сорғыны тазаламаңыз. Су суығанша күтіңіз

Сорғы сүзгісін тазалау үшін келесі диаграммаларда көрсетілгендей жасаңыз:


1. Сорғының қақпағын ашыңыз.

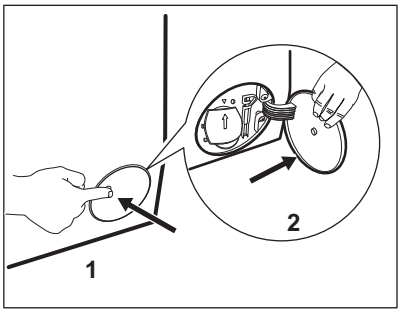


2. Су төгетін сүзгінің астына аққан су құйылатын шара қойыңыз.
3. Науаны төмен бағыттап ашыңыз. Сүзгіні алған кезде су ағып кетсе, сүртү үшін әрқашан жақын жерде шүберекті ұстаңыз.

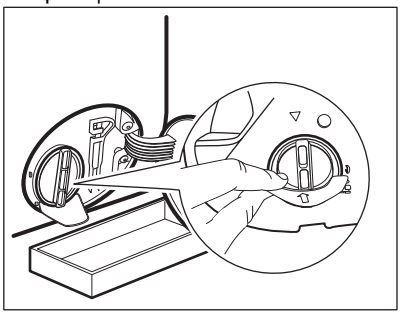


4. Ашу үшін сағат тілінің бағытына 180 градус қарсы бұрап, ағытып алмастан ашыңыз. Суды ағызыңыз.

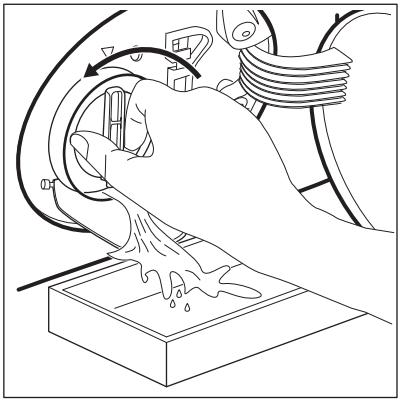


5. Шараға су толғанда, сүзгіні қайта бұраңыз да, шараны босатыңыз.
6. 4 және 5-қадамдарды су ақпай тоқтағанша қайталаңыз.
7. Сүзгіні алу үшін сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз.

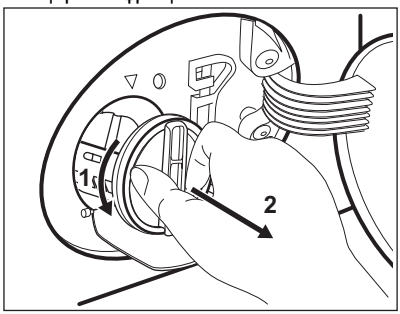


8. Қажет болса, сүзгінің қуысындағы қылқыбыр мен қоқыстарды алыңыз.
9. Сорғы айналғысы айнала алатынына көз жеткізіңіз. Ол айналмаса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

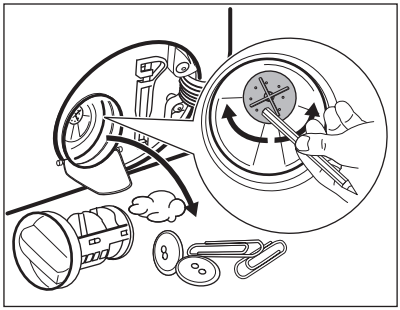


10. Сүзгіні су кранының астына қойып тазалаңыз.

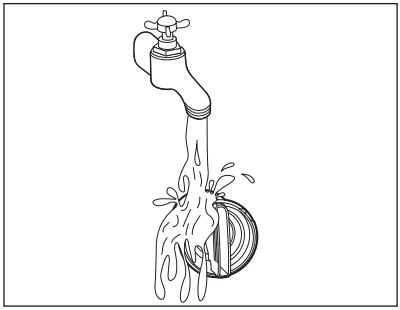

11. Сүзгіні сағат тілінің бағытымен бұрап, арнайы бағыттағыштардың арасына салыңыз. Су ағып кетпес үшін сүзгінің дұрыс бұралғанына көз жеткізіңіз.

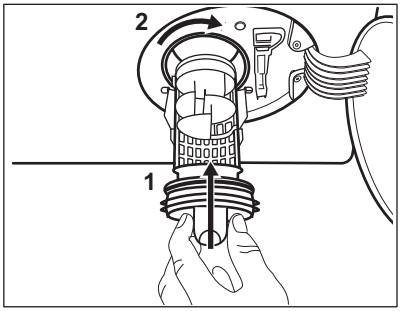

12. Сорғының қақпағын жабыңыз.

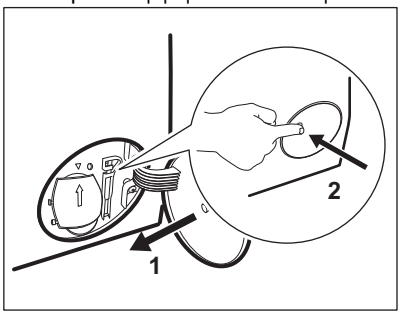


Суды төтенше жағдайда төгу процедурасы арқылы төккенде, су төгетін жүйені қайта белсендіру керек:

- **a.** Жуғыш зат диспенсердің негізгі жуу бөліміне 2 литр су құйыңыз.
- **b.** Суды төгу үшін бағдарламаны бастаңыз.


18.10 Су құятын түтік пен клапан сүзгісін тазалау

Уақыт өте келе жиналған шөгінділерді кетіру үшін кіріс түтігі мен клапанның сүзгісін жылына екі рет тазалау ұсынылады. Сүзгілерді тазалау үшін келесі диаграммаларда көрсетілгендей істеңіз:


1. Су кранындағы су құятын түтікті ағытып, сүзгіні тазалаңыз.

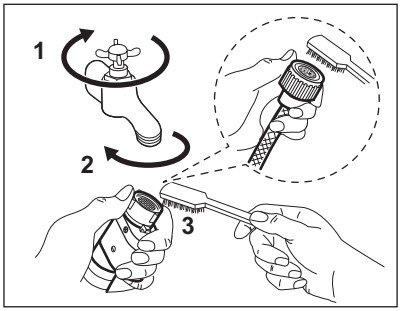


2. Су құятын түтіктің сақиналы гайкасын босатып, түтікті құрылғыдан ағытып алыңыз.

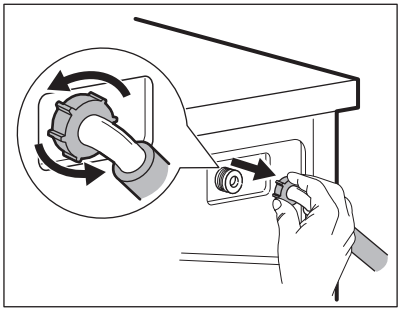

3. Құрылғының артқы жағындағы клапан сүзгісін тіс щеткасымен тазалаңыз.

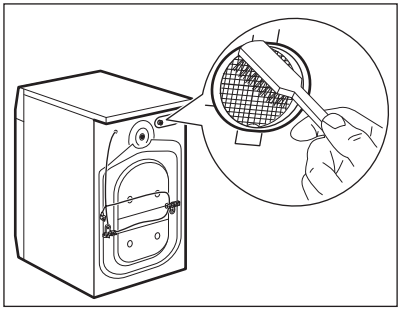

4. Түтікті құрылғының артқы жағына жалғанда, су кранының қалпына байланысты оны солға немесе оңға қарай (тік күйде емес) бұраңыз.

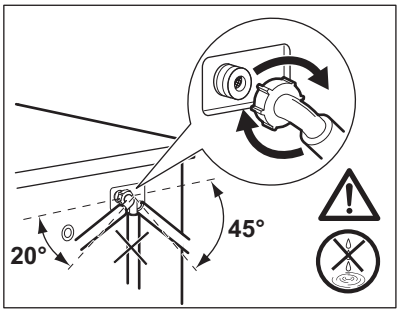

18.11 Суды тосын жағдайда төгу

Құрылғы суды төге алмаса, "Су төгетін сорғыны тазалау" тармағында көрсетілген процедураны орындаңыз. Қажет болса, сорғыны тазалаңыз.

Суды төтенше жағдайда төгетін тәсілмен төккеннен кейін, су төгетін жүйені міндетті түрде қайта іске қосу керек:

1. Жуғыш зат үлестіргіштің негізгі жуу циклына арналған бөлігіне 2 литр су құйыңыз.
2. Суды төге бастау үшін бағдарламаны бастаңыз.

18.12 Мұздап кетуден сақтау

Құрылғы температурасы 0° C градус не бұдан төмен түсетін жерге орнатылса, су құятын түтіктегі және су төгетін сорғыдағы қалдық суды төгіңіз.

1. Ашаны розеткадан ағытыңыз.
2. Судың шүмегін жабыңыз.
3. Су құятын түтіктің екі ұшын ыдысқа салып, түтіктегі суды ағызыңыз.
4. Су төгетін сорғыны босатыңыз. Суды төтенше жағдайда төгу қадамдарын қараңыз.
5. Су төгетін сорғы босаған кезде, су құятын түтікті қайта орнына қойыңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Құрылғыны қайта іске қолданар алдында температураның 0°C градустан жоғары екеніне көз жеткізіңіз.
Төмен температураға байланысты орын алған ақауларға өндіруші жауапкершілік көтермейді.

19. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

19.1 Дабыл кодтары және ықтимал ақаулар

Құрылғы жұмысын бастамай жатыр немесе жұмыс істеп тұрған кезде тоқтап қалады. Алдымен мәселенің шешімін табуға тырысыңыз (кестелерді қараңыз).


⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Кез келген тексеру жұмыстары алдында құрылғыны сөндіріңіз.

Кейбір мәселелерге қатысты, дисплейде дабыл хабары көрсетіледі және Бастау/Кідіріс ▷‖ **түймесі үздіксіз жыпылықтауы мүмкін:**

ⓘ

Егер құрылғыға көп зат салынған болса, барабаннан кейбір заттарды алыңыз және/немесе есікті ұстап тұрып, Бастау/Кідіріс түймесін ⊢▯ индикаторы жыпылықтауын тоқтатқанша (төмендегі суретті қараңыз) қатар басыңыз.

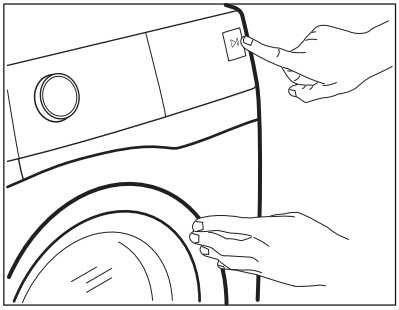

Мәселе	Ықтимал шешім
Су кіру шүмегі ашық екенін тексеріңіз: Құрылғыға су дұрыс құйылмай тұр.	• Су шүмегі ашық екенін тексеріңіз. • Су қысымының тым төмен емес екендігіне көз жеткізіңіз. Бұл ақпаратты алу үшін жергілікті су мекемесіне хабарласыңыз. • Су құятын шүмектің бітелмегеніне көз жеткізіңіз. • Су құятын түтіктің ақаусыз екенін, бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз. • Су құятын түтіктің дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз. • Су құятын түтіктің сүзгісі мен клапанның сүзгісі бітелмегеніне көз жеткізіңіз. «Күту және тазалау» тарауын қараңыз.
Су төгетін түтіктегі сүзгі бітеліп қалмағанын тексеріңіз: Құрылғының суы төгілмей тұр.	• Раковина төлкесінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. • Су құятын түтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз. • Төгу сүзгісі бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса, сүзгіні тазалаңыз. «Күту және тазалау» тарауын қараңыз. • Төгу түтігінің дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз. • Егер төгу кезеңі жоқ бағдарламаны орнатсаңыз, төгу бағдарламасын орнатыңыз. Егер төгу бағдарламасы бағдарламалар дискінде болмаса, оны қолданба арқылы орнатуға болады. • Егер сіз ваннада сумен аяқталатын опцияны орнатсаңыз, төгу бағдарламасын орнатыңыз.
Есік дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз: Құрылғының есігі ашық немесе дұрыс жабылмаған.	• Есік дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз.

Бағдарлама электрмен жабдықтау тұрақты болған кезде жалғасады: Электр желісі тұрақты емес.	• Қуат көзі тұрақты болғанша күтіңіз.
Судың жылыстауы анықталды: Тасқынға қарсы құрал қосулы.	• Құрылғыны ажыратып, су шүмегін жабыңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Дисплейде басқа ескерту кодтары пайда болса, құрылғыны сөндіріңіз және қосыңыз. Ақаулық жалғаса берсе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Құрылғыда басқа мәселелер туындаса, ықтимал шешімдердің баржоғын төмендегі кестеден қараңыз.

Мәселе	Ықтимал шешім
Бағдарлама басталмайды.	• Ашаның розеткаға жалғанғанына көз жеткізіңіз. • Құрылғы есігі жабық екеніне көз жеткізіңіз. • Сақтандырғыштар қорабында зақымдалған сақтандырғыш жоқ екеніне көз жеткізіңіз. • Бастау/Кідіріс ▷‖ түймесі басылғанына көз жеткізіңіз. • Егер кешіктіріп бастау орнатылып тұрса, бұл параметрді болдырмаңыз немесе кері санақ аяқталғанша күтіңіз. • Қосулы болса, бала құлпы функциясын өшіріңіз. • Таңдалған бағдарламадағы тетіктің тұрған жерін тексеріңіз.
Құрылғыға су құйылады да, дереу төгіледі.	• Төгу түтігі дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Түтік өте төмен орналасқан болуы мүмкін. «Орнату нұсқаулығы» тарауын қараңыз.
Айналдыру циклі жұмыс істемейді немесе жуу циклі әдеттегіден ұзаққа созылады.	• Айналдыру бағдарламасын орнатыңыз. Егер төгу бағдарламасы бағдарламалар дискінде болмаса, оны қолданба арқылы орнатуға болады. • Төгу сүзгісі бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса, сүзгіні тазалаңыз. «Күту және тазалау» тарауын қараңыз. • Ваннадағы заттарды қолмен реттеп, айналдыру циклін қайтадан бастаңыз. Бұл мәселені тепе-теңдік мәселелері тудыруы мүмкін.
Еденде су бар.	• Су түтіктерінің муфталары берік екеніне және су ағып жатпағанына көз жеткізіңіз. • Су құятын және төгетін түтіктерге ешбір зақым келмегеніне көз жеткізіңіз. • Дұрыс жуғыш затты және оның дұрыс мөлшерін дұрыс пайдаланып жатқаныңызға көз жеткізіңіз.

Мәселе	Ықтимал шешім
Құрылғының есігін аша алмадыңыз.	• Аяқталғанда барабан ішінде су қалатын жуу бағдарламасының таңдалмағанына көз жеткізіңіз. • Жуу бағдарламасы аяқталғанына көз жеткізіңіз. • Барабан ішінде су бар болса, су төгу немесе айналдыру бағдарламасын орнатыңыз. Егер айналдыру және төгу бағдарламалары бағдарламалар дискінде қолжетімді болмаса, оларды қолданба арқылы орнатуға болады. • Құрылғының электр қуатын алатынына көз жеткізіңіз. • Бұл мәселе құрылғының істен шығуына байланысты болуы мүмкін. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Егер есікті ашу қажет болса, «Есікті төтенше жағдайда ашу» тарауын мұқият оқыңыз. • Қашықтан бастау режимі белсендірілмеген екеніне көз жеткізіңіз. Мұны сөндіріңіз.
Экранда «WiFi қосылу сәтсіз аяқталды» хабары көрсетіледі.	• Сымсыз сигналды тексеріңіз. • Үйдегі желіні және роутерді тексеріңіз. • Роутерді қайта іске қосыңыз. • Сымсыз желіге қатысты тағы басқа мәселе болса, сымсыз желі провайдеріне хабарласыңыз.
Қолданба құрылғыға қосыла алмайды.	• Сымсыз сигналды тексеріңіз. • Смарт құрылғының сымсыз желіге қосылғанын не қосылмағанын тексеріңіз. • Үйдегі желіні және роутерді тексеріңіз. • Роутерді қайта іске қосыңыз. • Сымсыз желіге қатысты мәселе болса, сымсыз желі провайдеріне хабарласыңыз. • Құрылғыны, смарт құрылғыны немесе екеуін де қайта конфигурациялау керек, себебі жаңа роутер орнатылған немесе роутердің конфигурациясы өзгерген.
Қолданба құрылғыға жиі қосыла алмай қалады.	• Құрылғыға сымсыз сигналдың жетіп тұрғанына көз жеткізіңіз. Үйдегі роутерді құрылғыға барынша жақындатуға тырысыңыз немесе сымсыз сигнал ауқымын кеңейткішті сатып алыңыз. • Сымсыз сигналға микротолқын кедергі жасамай тұрғанына көз жеткізіңіз. Микротолқынды пешті сөндіріңіз. Микротолқынды пеш пен қашықтан басқару құралын қатар пайдаланбауға тырысыңыз.
Дисплейде UPd белгішесі көрсетіледі. Қосу/Өшіру ⏻ түймелерінен басқа барлық түймелер белсенді емес.	• Құрылғы кез келген қолжетімді жаңартуларды жүктеп алып жатыр. Жаңарту процесі аяқталғанша күтіңіз. Егер жаңарту кезінде құрылғыны өшірсеңіз, құрылғыны қайта белсендіргенде ол қалпына келеді.
Құрылғыдан тосын шуыл шығады және дірілдейді.	• Құрылғының деңгейлетуі дұрыс екенін тексеріңіз. «Орнату нұсқаулығы» тарауын қараңыз. • Орауыш және/немесе транзиттік болттар алынып тасталғанына көз жеткізіңіз. «Орнату нұсқаулығы» тарауын қараңыз. • Барабанға көбірек кір қосыңыз. Жүктеме тым аз болуы мүмкін.

Мәселе	Ықтимал шешім
Бағдарлама орындалып тұрғанда, бағдарлама уақыты ұзарады не қысқарады.	• SensiCare System функциясы бағдарламаның уақытын кірдің түрі мен салынған мөлшеріне қарай реттей алады. «SensiCare System салмақты анықтауы» тармағын «Күнделікті пайдалану» тарауынан қараңыз.
Жуу нәтижелері қанағаттанарлық емес.	• Жуғыш заттың мөлшерін арттырыңыз немесе басқа жуғыш затты пайдаланыңыз. • Кірді жуу алдында қатты дақтарды кетіру үшін арнайы өнімдерді пайдаланыңыз. • Дұрыс температураны орнатқаныңызға көз жеткізіңіз. • Кірдің салмағын азайтыңыз.
Жуу циклінде барабан ішінде тым көп көбік пайда болады.	• Жуғыш заттың мөлшерін немесе таблеткалардың немесе бір реттік жуғыш заттардың санын азайтыңыз.
Жуу циклінен кейін үлестіргіш тартпада шамалы жуғыш зат қалады.	• Жуғыш зат үлестіргішті пайдаланушы нұсқаулығында берілген нұсқауларға сай пайдаланғаныңызға көз жеткізіңіз. • Жаңа таблеткаларды немесе бір реттік жуғыш заттарды қолданыңыз. Оларды қорапта сақтаңыз және өндірушінің ұсыныстарына сәйкес пайдаланғаннан кейін оны жабыңыз. Қоршаған ортаға тікелей әсер ету олардың Pods® бөліміндегі мінез-құлқын және мінез-құлқын өзгертуі мүмкін, әсіресе белгілі бір опциялармен үйлесімде (мысалы, Кешіктіріп бастау).
Құрылғы кеппейді немесе дұрыс кептірмейді.	• Су шүмегін қосыңыз. • Төгу сүзгісі бітеліп қалмағанын тексеріңіз. • Кірдің салмағын азайтыңыз. • Дұрыс циклді орнатқаныңызға көз жеткізіңіз. Қажет болса, қысқа кептіру уақытын қайта орнатыңыз.
Кірлер әртүрлі түсті қылшықтарға толы.	Алдыңғы циклде жуылған маталар басқа түсті қылшықтарды шығарды: • Кептіру кезеңі біраз қылшықтарды кетіруге көмектеседі. • Киімді қылшық тазартқышпен тазалаңыз. Барабандағы үлбірдің шамадан тыс мөлшері болса, қосымша мәліметтерді «Матадағы қылшық» тармағынан қараңыз.

Тексеруден кейін құрылғыны белсендіріңіз. Бағдарлама үзілген сәттен бастап жалғасады.
Ақаулық қайта пайда болса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Сервистік орталыққа қажет деректер техникалық деректер тақтайшасында берілген.

19.2 Төтенше жағдайда есікті ашу

Егер тоқ сөніп немесе жұмыс істемей қалса, құрылғының есігі бекітулі тұрады. Тоқ қайта қосылғанда жуу бағдарламасы жалғасады. Егер құрылғы істемей қалғанда есігі бекітулі қалса, оны төтенше жағдайда ашу функциясымен ашуға болады.

Есікті ашпас бұрын:

⚠ САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ

Күйіп қалу қаупі бар! Судың температурасы тым жоғары және кірдің ыстық емес екеніне көз жеткізіңіз. Егер қажет болса, салқындағанша күтіңіз.


⚠ САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ

Жарақат алу қауіпі бар! Барабанның айналмай тұрғанына көз жеткізіңіз. Егер қажет болса, барабанның айналуы тоқтағанша күтіңіз.

Барабан ішіндегі судың деңгейінің өте жоғары емес екеніне көз жеткізіңіз. Егер қажет болса, төтенше жағдайда төгу тәсілімен төгіңіз («Күту және тазалау» тарауының «Суды төтенше жағдайда төгу» тармағын қараңыз).

Есікті ашу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Құрылғыны сөндіру үшін Қосу/Өшіру ⏻ түймешігін басыңыз.
2. Ашаны розеткадан ажыратыңыз.
3. Сүзгі қақпағын ашыңыз.
4. Төтенше жағдайда құлыпты ашу тетігін бір рет төмен тартыңыз. Оны қайтадан төмен қарай тартып, ұстап тұрыңыз және осы уақытта құрылғының есігін ашыңыз.

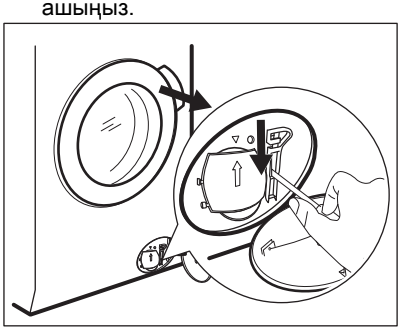

5. Кірді шығарыңыз, содан кейін құрылғының есігін жабыңыз.
6. Сүзгі қақпағын жабыңыз.

20. ТҰТЫНУ МӘНДЕРІ

20.1 Кіріспе

Құрылғымен бірге берілген энергияны үнемдеу белгісіндегі QR коды EP EPREL дерекқорындағы құрылғының жұмысына қатысты ақпаратқа веб-сілтемені қамтамасыз етеді. Пайдалану туралы нұсқаулықпен және осы құрылғымен бірге қамтамасыз етілген барлық құжаттармен бірге энергияны үнемдеу белгісін сақтаңыз.
Дәл осы ақпаратты EPREL ішінде **https://eprel.ec.europa.eu** сілтемесін және құрылғының техникалық деректер тақтайшасындағы үлгі атауын және өнім нөмірін пайдаланып табуға болады.

20.2 Eu 2019/2023 Еуропалық Комиссия регламентіне сай

Тек жуу

Eco 40-60 бағдарламасы	кг	кВт/сағ	Литрлер	сс:мм	% 1)	°C	айн/мин 2)
Толық жүктеме	11.0	0.730	76.0	03:59	44.0	29.0	1550

Eco 40-60 бағдарламасы	кг	кВт/сағ	Литрлер	сс:мм	% 1)	°C	айн/мин 2)
Жарты жүктеме	5.5	0.540	54.0	02:59	44.0	28.0	1550
Ширек жүктеме	3.0	0.310	36.0	02:59	45.0	26.0	1550

1) Айналдыру кезеңінің соңында қалған ылғал. Айналдыру жылдамдығы неғұрлым жоғарырақ болса, шу соғұрлым жоғарырақ әрі қалған ылғалдылық соғұрлым төменірек болады.

2) Ең үлкен айналдыру жылдамдығы.

Жуу және кептіру бағдарламасы

Eco 40-60 бағдарламасы және шкафта кептіру деңгейі	кг	кВт/сағ	Литрлер	сс:мм	% 1)	°C	айн/мин 2)
Толық жүктеме	7	4.270	105.0	07:25	0.00	25.0	1550
Жарты жүктеме	3.5	2.138	56.0	05:00	0.00	24.0	1550

1) Айналдыру кезеңінің соңында қалған ылғал. Айналдыру жылдамдығы неғұрлым жоғарырақ болса, шу соғұрлым жоғарырақ әрі қалған ылғалдылық соғұрлым төменірек болады.

2) Ең үлкен айналдыру жылдамдығы.

Әртүрлі режимдердегі қуатты тұтыну

Өшірулі (Вт)	Күту режимі (Вт)	Кешіктіріп бастау (Вт)	Желілік күту режимі (Вт)
0.50	0.50	4.00	2.00 **1)**

Өшірулі/күту режиміне дейінгі уақыт ең көбі 15 минут болады.

1) Қосылған функцияның қуатты тұтынуы шамамен жылына 17,5 кВт/сағ. Бұл функцияны ажырату үшін «Wi-fi - Қосылу мүмкіндігін реттеу» тарауын қараңыз.

20.3 Жалпы бағдарламалар — Тек жуу

ⓘ

Бұл мәндер тек көрсетуге арналған.

Бағдарлама	кг	кВт/сағ	Литрлер	сс:мм	% 1)	°C	айн/мин 2)
Cottons **3)** 90°C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.0	85.0	1600
Cottons 60°C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.0	55.0	1600

Бағдарлама	кг	кВт/сағ	Литрлер	сс:мм	% 1)	°C	айн/мин 2)
Cottons 4) 20°C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.0	20.0	1600
Synthetics 40°C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.0	40.0	1200
Delicates 5) 30°C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.0	30.0	1200
Wool 30°C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.0	30.0	1200

1) Айналдыру кезеңінің соңында қалған ылғал. Айналдыру жылдамдығы неғұрлым жоғарырақ болса, шу соғұрлым жоғарырақ әрі қалған ылғалдылық соғұрлым төменірек болады.

2) Айналу жылдамдығының анықтамалық индикаторы.

3) Қатты ласталған маталарды жууға қолайлы.

4) Аздап ластанған мақта, синтетикалық және аралас маталарды жууға қолайлы.

5) Сондай-ақ ол азғантай ласталған кір үшін жылдам жуу циклын орындайды.

20.4 Жалпы бағдарламалар — Жуу және кептіру

ⓘ

Бұл мәндер тек көрсетуге арналған.

Бағдарлама	кг	кВт/сағ	Литрлер	сс:мм	% 1)	°C	айн/мин 2)
Synthetics 40°C	5.0	3.000	100.0	05:30	1.00	40.0	1200


1) Айналдыру кезеңінің соңында қалған ылғал. Айналдыру жылдамдығы неғұрлым жоғарырақ болса, шу соғұрлым жоғарырақ әрі қалған ылғалдылық соғұрлым төменірек болады.

2) Айналу жылдамдығының анықтамалық индикаторы.

21. ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ

21.1 SmartSelect

SmartSelect бөлімінде қуатты, уақытты және суды үнемдеуге нұсқау беріледі.
Қосымша ақпарат алу үшін QR кодын сканерлеңіз.

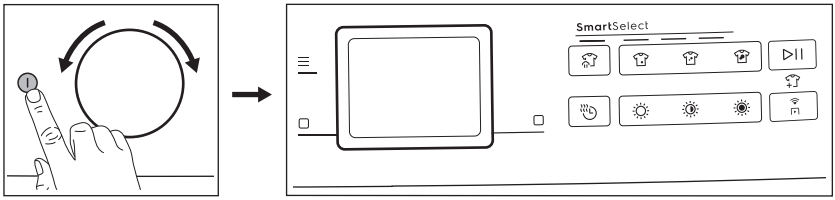

- Ашаны розеткаға жалғаңыз.
- Су құятын шүмекті ашыңыз.
- Құрылғыны қосу үшін **Қосу/Өшіру** ⏻ түймесін басыңыз.
- Қажетті бағдарламаны орнату үшін бағдарлама тетігін бұраңыз.
- Тиісті перне түймелерін түрту арқылы қажетті опцияларды орнатыңыз.

ⓘ

SmartSelect функциясы сізге энергияны және суды үнемдеуге көмектессін. Extra Light және Light опцияларын уақыттың көп бөлігінде пайдалануға болады. Жумау және киімді тек бумен жаңарту үшін Steam Refresh опциясын пайдаланыңыз. Таңдауға болатын бағдарламада кептіру керек маталарыңызға сәйкес уақытты орнату үшін Сушка по времени (Уақыт) түймесін түртіңіз. Үтіктелетін киім үшін **Под утюг (Үтіктеуге)**, сақталатын киім үшін **В шкаф (Шкафқа)**, толық құрғаған киім үшін **Очень сухое (Өте құрғақ)** автоматты түрде құрғату деңгейлерін пайдаланыңыз.

- Жуғыш затты және басқа құралдарды жуғыш зат салынатын тиісті бөлікке салыңыз. Егер жуғыш таблеткаларды қолдансаңыз, Pods® опциясын қосыңыз
- Бағдарламаны бастау үшін **Бастау/Кідіріс** ▷|| түймесін түртіңіз.
- Құрылғы іске қосылады.
- Бағдарлама соңында кірді алыңыз.
- Құрылғыны сөндіру үшін **Қосу/Өшіру** ⏻ түймесін басыңыз.

21.2 Бағдарламалар кестесі

Жуу бағдарламалары.

Бағдарламалар	Жүктеу	Өнім сипаттамасы
Eco 40-60	11.0 кг	**40 немесе 60°C температурада жууға болатын мақта бұйымдары үшін төмен қуат циклі.** Ешбір опцияны қосу мүмкін емес. Жақсы жуу нәтижелеріне жету үшін температураны төмендетеді және уақытты ұзартады.**1)**
UltraQuick 49min	8.0 кг	Мақта маталар және аралас маталар. Кешегі кір үшін ең көбі 49 минуттағы оңтайлы жуу нәтижелері және мінсіз матаны күту. ⓘ Стандартты бағдарлама ұзақтығы 5 кг кір үшін әзірленген. Кішірек немесе үлкенірек жүктемемен жусаңыз, жуу уақыты автоматты түрде азаяды немесе артады.
Cottons	11.0 кг	Ақ және түрлі-түсті маталар бағдарламасы. Қалыпты және ауыр топырақ үшін өте қолайлы.
Synthetics	5.0 кг	Синтетика немесе аралас матадан жасалған заттар.
Delicates	2.0 кг	Акрил, вискоза, полиэстер сияқты биязы маталар.
Wool	3.0 кг	Машинада жууға болатын жүн мата, қолмен жууға болатын жүн мата және нәзік маталар.
Jeans	4.0 кг	Джинс киімдер мен джерси заттарға арналған.
Outdoor	2.0 кг**2)** 1.0 кг**3)**	Дала спортына арналған соңғы үлгінің киімдері.
Hygiene	11.0 кг	Ақ мақта мата заттар. Бұл бағдарлама бактериялар мен вирустардың 99,99%-дан астамын жояды**4)**
OneGo 20/60min	1.0 кг	1 кг **аралас синтетикалық көйлектер** жүктемесін бар болғаны 20 минутта жууға арналған бағдарлама. 60 минутта толық OneG (жуу және кептіру) циклін орындау үшін кептіру фазасын қосыңыз. **5)**
Sportswear	5.0 кг	Спорт киімдері.
Training Gear	1.0 кг	Спорттық және фитнес киімдерінен тұратын шағын жүктеме үшін ұсынылады.
BedLinen XL	4.5 кг	Үш төсек-орын жиынтығына арналған жуу циклы, олардың біреуі екі еселенген болуы мүмкін.
Business Shirts	2.0 кг	Үтіктеуді жеңілдету үшін әдетте бумен ластанған мақта және аралас мақта жейделер. Бағдарлама аяқталғаннан кейін жақсы нәтиже алу үшін ауада кептіру үшін киімді дереу ілгіште шешіп алыңыз.
Spin/Drain	11.0 кг	Барлық маталар, жүн мата мен өте нәзік матадан басқа. Суды төгуге және айналдыруға арналған бағдарлама.

Бағдарламалар	Жүктеу	Өнім сипаттамасы
Rinse	11.0 кг	Барлық мата, жүн мен өте нәзік матадан басқа. Шаюға және айналдыруға арналған бағдарлама.
Machine Clean	-	Барабан тазалауға арналған күтім көрсету циклі.

1) ЕО 2019/2023 регламентіне сәйкес, 40°C температурадағы бұл бағдарлама 40°C немесе 60°C температурада жууға болатын қалыпты ластанған мақта матаны бір бағдарламада тазалай алады. Кірдегі температура, бағдарламаның ұзақтығы және басқа деректерді алу үшін «Тұтыну мәндері» тарауын қараңыз.

2) Жуу бағдарламасы.

3) Жуу бағдарламасы және судан қорғайтын циклі.

4) 2021 жылы Swissatest Testmaterialien AG жүргізген сыртқы сынақта Алтын-сары түсті стафилококк, Энтерококки фэциум, Ақ кандида, Көкіріңді таяқша және MS2 Бактериофаг үшін сыналған (Сынақ есебінің №202120117).

5) Кептіру циклі қосылғанда, болжалды жуу уақыты бастапқы көрсетілген уақыттан өзгеше болуы мүмкін. Бұл кірді кептіру кезеңіне дайындау үшін жуу циклінің автоматты түрде оңтайландырылуымен байланысты.

Құрылғыны **әр бағдарламада көрсетілген максималды сыйымдылыққа дейін** **жүктеу қуат пен су тұтынуын азайтуға көмектеседі**.

Жуу бағдарламаларына арналған жуғыш заттар

Бағдарлама	Әмбебап ұнтақ[1)]	Әмбебап сұйықтық	Түсті киімдерге арналған сұйықтық	Нәзік жүн маталар	Арнайы
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool/Silk	--	--	--	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) 60°C-тан жоғарырақ температурада ұнтақ жуғыш затты пайдалану ұсынылады.

▲ = Ұсынылады -- = Ұсынылмайды

21.3 Қосымша бағдарламалар

Жуу бағдарламалары.

Бағдарламалар	Жүктеу	Өнім сипаттамасы
Down Jackets	2.0 кг	Бір көрпе, астарлы киімдер, мамықты курткаларға арналған.
Soccer/Rugby	11.0 кг	Полиэстер, полиэфир/эластан қоспалары, полиамид және микрофибр материалдары бар футбол және регби киімі. Біріктірілген алдын ала жуу кезеңі бар жаңа дақтарға арналған арнайы цикл.

Бағдарламалар	Жүктеу	Өнім сипаттамасы
Skiing Gear	5.0 кг	Скинг күртелері мен тау киімдері сияқты ауыр киімдерге өте ыңғайлы.
Running Shoes	2.0 кг	Жүгіру аяқ киіміне арналған, ақырын жуу бағдарламасы.
Duvet	3.0 кг	Синтетикалық немесе қауырсынмен және мамықпен толтырылған көрпелер мен киімдер.
Towels	11.0 кг	Мақта сүлгілер мен халаттар. Қалыпты және ауыр топырақ үшін өте қолайлы.
Pet Hair	3.0 кг	Үй жануарларының түктерін заттардан кетіруге арналған жуу бағдарламасы
Easy Iron	0.5 кг	Жұмсақ жууды қажет ететін мақта, синтетикалық және аралас матадан жасалған бұйымдар. Қалыпты және шамалы дақ[1].
AntiAllergy Vapour	3.0 кг	Ақ мақта мата заттар. Бұл бағдарлама бактериялар мен вирустардың 99,99%-дан астамын жояды[2]. Ол, сондай-ақ аллергендердің тиісінше төмендеуіне ықпал етеді.
Baby	4.0 кг	Баланың киімдерін жууға жарамды баппен жуатын цикл.
Linen	2.0 кг[3] 1.0 кг[4]	Ақ немесе түрлі-түсті зығыр/зығыр талшықтарынан жасалған бұйымдарға арналған арнайы нәзік цикл.
1 Item Fast	3.0 кг	Шамалы кірлеген мақта және синтетика заттар.
Steam Cashmere	-	Жүн мата және кашемирге арналған бу бағдарламасы.
Steam Refresh	-	Мақта мата, синтетика және өте нәзік заттарға арналған бу бағдарламасы.

1) Бұл цикл кірдің мыжылуын азайту үшін судың температурасын реттеп, баппен жуу және айналдыру циклын орындайды. Құрылғы біраз шаюларды қосады.

2) 2021 жылы Swissatest Testmaterialien AG жүргізген сыртқы сынақта Алтын-сары түсті стафилококк, Энтерококки фэциум, Ақ кандида, Көкіріңді таяқша және MS2 Бактериофаг үшін сыналған (Сынақ есебінің №202120117).

3) Жуу бағдарламасы.

4) Жуу бағдарламасы және судан қорғайтын циклі.

Құрылғыны **әр бағдарламада көрсетілген максималды сыйымдылыққа дейін жүктеу қуат пен су тұтынуын азайтуға көмектеседі**.

Жуу бағдарламаларына арналған жуғыш заттар

Бағдарлама	Әмбебап ұнтақ[1]	Әмбебап сұйықтық	Түсті киімдерге арналған сұйықтық	Нәзік жүн маталар	Арнайы
Down Jackets	--	▲	▲	--	▲
Soccer/Rugby	--	▲	▲	--	▲
Skiing Gear	--	▲	▲	--	▲
Running Shoes	--	--	--	▲	▲

Бағдарлама	Әмбебап ұнтақ[1)]	Әмбебап сұйықтық	Түсті киімдерге арналған сұйықтық	Нәзік жүн маталар	Арнайы
Duvet	--	--	--	▲	▲
Towels	▲	▲	▲	--	--
Pet Hair	--	--	--	▲	▲
Easy Iron	--	▲	▲	--	▲
AntiAllergy Vapour	▲	▲	--	--	▲
Baby	--	--	--	▲	▲
Linen	--	--	--	▲	▲
1 Item Fast	--	▲	▲	--	▲

1) 60°C-тан жоғарырақ температурада ұнтақ жуғыш затты пайдалану ұсынылады.

▲ = Ұсынылады

-- = Ұсынылмайды

21.4 Жуғыш заттың түрі және мөлшері.

- Кір жуғыш машиналарға арналған жуғыш заттар мен басқа үстемелерді ғана қолданыңыз: Алдымен, мына жалпы ережелерді сақтаңыз:
  - нәзік маталарды қоспағанда, барлық матаның түріне арналған ұнтақ жуғыш заттар (сонымен қатар таблеткалар және бір реттік жуғыш заттар). Ақ киімдер мен кірді зарарсыздандыру үшін ағартқышы бар ұнтақ жуғыштарды пайдаланыңыз,
  - сұйық жуғыш заттар (сонымен қатар бір реттік жуғыш заттар) матаның барлық түріне арналған төмен температурадағы жуу бағдарламалары үшін (макс. 60°C) немесе тек жүн маталарға арналған арнайы бағдарламалар үшін жақсырақ.
- Әртүрлі жуғыш заттарды араластырмаңыз.
- Мына жағдайда жуғыш затты азырақ қолданыңыз:
  - сіз аздаған жүктемені жуып жатырсыз,
  - кір аз ластанған,
  - жуу кезінде көп мөлшерде көбік бар.

Жеткіліксіз жуғыш зат мынаны тудыруы мүмкін:
- орынсыз жуу нәтижелері,
- жуылып жатқан кір сұр түске айналады,
- майлы киімдер,
- құрылғыдағы зең.

Шамадан тыс жуғыш зат мыналарға әкелуі мүмкін:
- көбіктер,
- жуу әсерін төмендетеді,
- жеткіліксіз шаю,
- қоршаған ортаға көбірек әсер етеді.

21.5 Мерзімді тазалау кестесі

Мерзімді тазалау құрылғының қызмет ету мерзімін ұзартуға көмектеседі.

Әр циклден кейін ауа айналымы және құрылғының ішіндегі ылғалды кептіру үшін есік пен жуғыш зат үлестіргішін сәл ашық ұстаңыз.

Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса: су шүмегін жауып, құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.

Жуықталған мерзімді тазалау кестесі:

Қақты кетіру	Жылына екі рет
Техникалық қызмет көрсету үшін жуу	Айына бір рет

Есіктің тығыздағышын тазалау	Екі ай сайын
Барабанды тазалау	Екі ай сайын
Барабан ішіндегі қыл-қыбырды алыңыз	Айына екі рет[1)]
Жуғыш зат диспенсерін тазалау	Екі ай сайын
Су төгетін сорғы сүзгісін тазалау	Жылына екі рет
Су құятын түтік пен клапан сүзгісін тазалау	Жылына екі рет

1) «“Маталардың қыл-қыбыры”» тарауын қараңыз.

Қақ бар-жоғын тексеру үшін барабанды уақытылы тексеріңіз. Бос барабанмен және қақтан тазалағышпен циклді анда-санда қосуды ұсынамыз.


Бөгде заттарды шығару

ⓘ

Циклді бастамас бұрын қалталар бос және барлық бос элементтер байланғанына көз жеткізіңіз.

Есіктің тығыздағышында, сүзгілерде және барабанда табуыңыз мүмкін кез келген бөгде заттарды (мысалы, металл қыстырғыш, түймелер, тиындар, т.б.) алып тастаңыз. Қажет болса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Есік тығыздағышы
Бұл құрылғы **өздігінен тазартатын дренаж жүйесі** бар күйде жобаланған, бұл киімнен түсіп кеткен жеңіл қылшық талшықтарды сумен ағызуға мүмкіндік береді. Тығыздағышты жүйелі түрде тексеріп, қажет болса келесі диаграммада көрсетілгендей тазалаңыз. Тиындар, түймелер, басқа кішкентай заттар цикл соңында табылуы мүмкін.

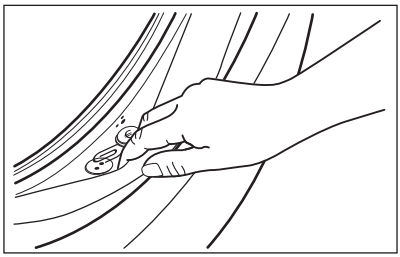

Қажет болса, тығыздағыш бетіне сызат түсірместен аммиакты тазалау затын пайдаланып оны тазалаңыз.

Қажет болса, сүзгінің қуысындағы қыл-қыбыр мен қоқыстарды алыңыз.

21.6 Wi-Fi құрылғы қосылымы

Wi-Fi функциясын қосу

ⓘ

Зауыттық әдепкі параметрге сай Wi-Fi мүмкіндігі өшірулі.

Құрылғыны белсендіру үшін Қосу/Өшіру ⏻ түймесін бірнеше секунд басыңыз.

Құрылғыны Wi-Fi желісіне жалғау үшін Қашықтан бастау режимі перне түймесін 5 секунд түртіп тұрыңыз. Сондай-ақ параметрлер мәзірінен Wi-Fi қосылымын қосуға болады.

Осы кезеңде дисплейде Wi-Fi белгішесі және «**Іске қосу...**» хабары көрсетіледі. Біраз уақыттан кейін «**Жалғауға дайын**» хабары мен белгішесі пайда болады.

Құрылғыны жалғау

ⓘ

Келесі қадамдарды орындау алдында, Қолданба қолданбасы жүктеп алынғанына және конфигурацияланғанына, смарт құрылғының үй желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз. «Қолданбаны орнату және конфигурациялау» тарауын қараңыз.

Смарт құрылғыңыздағы Қолданба түймесін ашып, құрылғыны қосу үшін көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.

Бірлесу кезеңінде Қолданба үй желісін таңдау үшін смарт құрылғының Wi-Fi параметрлеріне қайта бағыттай алады және құрылғыны қосу үшін Wi-Fi құпиясөзін енгізуді талап етеді.

Жалғау... кезеңнен кейін, сәтті аяқталса, «**Сәтті қосылды**» хабары көрсетіледі. Кері жағдайда, «**Жалғау мүмкін емес**» хабары көрсетіледі.

Жалғанғаннан кейін Қашықтан бастау режиміні түймесін түртіп «Қосулы» қосулы күйіне орнату пайдаланушыларға Қолданба құрылғысында циклдерді қашықтан бастауға мүмкіндік береді.

Тіркелген желіге автоматты жалғау
Құрылғы сәтті реттеліп, үй желісіне тіркелгеннен кейін, қуаты қосылған сайын ол желіге автоматты түрде жалғануға әрекеттенеді. Wi-Fi қосылымы сәтті орнатылғанда ешқандай дыбыс шықпайды.

Басқа желіге жалғау (кіру нүктесін қайта ашу)

Пайдаланушы Қашықтан бастау режиміні түймесін 5 секунд бойы түртіп тұрған сайын кіру нүктесі ашылады және таратылады. Осы кезде алынған жаңа желінің тіркелгі деректері бұрын сақталған тіркелгі деректерін қайта жазады, содан кейін құрылғы жаңа Wi-Fi желісіне қосылады.

Қосылымды орындау үшін «Құрылғыны жалғау» бөлімін қараңыз.

Wi-Fi функциясын өшіру
Пайдаланушы құрылғыны Wi-Fi желісіне бұдан былай қоспауды шешсе, ол

Қашықтан бастау режиміні түймесін 10 секунд бойы басып тұра алады, сонда құрылғы қайта орнатылады және өшеді. Сондай-ақ параметрлер мәзірінен Wi-Fi қосылымын өшіруге болады.

Қалпына келтіруді растағаннан кейін дисплейде «**Желі қайта орнатылады**» хабары көрсетіледі және Wi-Fi өшіріледі.

22. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР

Белгі салынған материалдарды қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге салыңыз. Электрлік және электроникалық құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден өткізу арқылы, қоршаған ортаға және адамның денсаулығына зиян келтіретін жағдайларға жол бермеуге өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі салынған құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Өнімді жергілікті қайта өңдеу орталығына өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге хабарласыңыз.

Laipni lūdzam Electrolux pasaulē! Pateicamies jums, ka iegādājāties mūsu ierīci.



Atbilstoši mūsu ilgtspējīguma mērķiem mēs samazinām papīra daudzumu un nodrošinām lietošanas instrukcijas tiešsaistē. Atrodiet pilno lietošanas instrukciju vietnē **electrolux.com/manuals**



Saņemiet lietošanas ieteikumus un brošūras, traucējumu novēršanas, servisa un remonta informāciju vietnē **electrolux.com/support**



Iegādājieties savai ierīcei papildpiederumus, vienreizējas lietošanas materiālus un oriģinālās rezerves daļas vietnē **electrolux.com/shop**

Izmaiņu tiesības rezervētas.

SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA 419
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI 423
3. PRODUKTA APRAKSTS 425
4. TEHNISKIE DATI 426
5. UZSTĀDĪŠANA 427
6. VADĪBAS PANELIS UN SMARTSELECT 430
7. CENTRĀLĀ POGAS UN TAUSTIŅI 432
8. PIRMĀ IESLĒGŠANA 435
9. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS 435
10. PROGRAMMAS 436
11. WI-FI — SAVIENOJUMA IESTATĪŠANA 448
12. IESPĒJAS 450
13. IESTATĪJUMI 454
14. IKDIENAS LIETOŠANA — TIKAI MAZGĀŠANA 456
15. IKDIENAS LIETOŠANA — MAZGĀŠANA UN ŽĀVĒŠANA 461
16. IKDIENAS LIETOŠANA — TIKAI ŽĀVĒŠANA 462
17. IETEIKUMI UN PADOMI 464
18. APKOPE UN TĪRĪŠANA 467
19. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA 474
20. PATĒRIŅA DATI 478
21. ĪSĀ PAMĀCĪBA 481
22. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU 487

1. ⚠ DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms šīs ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus.
Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas

rezultātā. Vienmēr glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

1.1 Bērnu un īpaši jūtīgu personu drošība

⚠ **BRĪDINĀJUMS!**

Pastāv nosmakšanas, traumu vai pastāvīgas invaliditātes risks.

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgas personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
- Bērniem vecumā no 3–8 gadiem un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tie netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Neļaujiet bērniem trīs gadu vecumu nesasniegušiem bērniem tuvoties ierīcei, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Mazi bērni jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā pienācīgā veidā.
- Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās vietās.
- Neļaujiet bērniem atrasties ierīces tuvumā, ja ir atvērtas ierīces durvis.
- Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

1.2 Vispārīgā drošība

- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājas apstākļos, tikai tādai veļai, kuru ir atļauts mazgāt veļas mašīnā un žāvēt veļas žāvētājā.
- Neizmantojiet žāvētāja funkciju, ja veļai ir rūpniecisku ķimikāliju traipi.

- Šī ierīce ir izstrādāta tikai izmantošanai mājas apstākļos un telpās.
- Šo ierīci var izmantot birojos, viesnīcu viesu numuros, pansiju viesu numuros, lauku viesu mājās un citās līdzīgās uzturēšanās vietās, kurās izmantošana nepārsniedz (vidējo) mājsaimniecības lietošanas intensitāti.
- Nemainiet šī produkta specifikāciju.
- Ierīce jāuzstāda kā brīvstāvošs izstrādājums vai zem virtuves darba virsmas, ja ir pietiekoši daudz vietas.
- Neuzstādiet ierīci aiz slēdzamām durvīm, bīdāmām durvīm vai durvīm ar eņģēm pretējā pusē, ja tā rezultātā nevar pilnībā atvērt ierīces durvis.
- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas procesa beigās. Pārbaudiet, vai pēc ierīces uzstādīšanas, ir ērti pieejams strāvas kabeļa kontaktspraudnis.
- Ventilācijas atveri pamatnē nedrīkst aizsegt ar paklāju vai citu grīdas segumu.
- UZMANĪBU: ierīci nedrīkst barot caur ārējo komutācijas ierīci, piemēram, taimeri, vai pievienot to sistēmai, kuru regulāri ieslēdz un izslēdz inženiertehniskā nodrošinājuma sistēma.
- Nodrošiniet piemērotu gaisa ventilāciju telpā, kurā ir uzstādīta ierīce, lai nepieļautu nevēlamu gāzu un citu degvielu, tostarp atkārtu liesmu ieplūšanu atpakaļ telpā.
- Izplūdes gaisu nedrīkst novadīt dūmvadā, kurā tiek novadīts izplūdes tvaiks no ierīcēm, kas dedzina gāzi vai cita veida degvielu.
- Ūdens spiedienam ūdens ieplūdes punktā no savienojuma ir jābūt no 0,5 bar(0,05 MPa) līdz 10 bar (1,0 MPa).
- Ierīces maksimālā veļas ietilpība ir 11.0 kg. Nepārsniedziet ierīces maksimālo veļas ietilpību (skatiet nodaļu "Programmas").
- Ierīce jāpievieno ūdens padevei, izmantojot komplektācijā iekļautos jaunos šļūteņu cauruļu komplektus vai citus

pilnvarota servisa centra piegādātus jaunus šļūteņu komplektus.
- Vecās šļūtenes nedrīkst izmantot atkārtoti.
- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības trieciena riska, tas jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Noslaukiet pūkas vai iepakojuma gružus, kas sakrājušies ap ierīci.
- Priekšmeti, kas piesārņoti ar tādām vielām kā augu eļļa vai minerāleļļa, acetons, spirts, benzīns, petroleja, traipu tīrītāji, terpentīns, vaski un vaska tīrītāji, pirms žāvēšanas veļas mašīnā ar žāvētāju jāizmazgā atsevišķi, izmantojot palielinātu daudzumu mazgāšanas līdzekļa.
- Nelietojiet ierīci, ja apģērbs ir nosmērēts ar rūpnieciskajām ķimikālijām.
- Nežāvējiet veļas mašīnā ar žāvētāju nemazgātu veļu.
- Veļas mazgājamajā mašīnā ar žāvētāju nedrīkst žāvēt tādus priekšmetus kā putu gumija (lateksa putas), dušas cepures, ūdensnecaurlaidīgi audumi, priekšmeti ar gumijas oderi un apģērbi vai spilveni, kas pildīti ar gumijas polsterējumu.
- Veļas mīkstinātāji un tamlīdzīgi izstrādājumi jāizmanto tikai atbilstoši veļas mīkstinātāja ražotāja norādēm.
- Izņemiet no apģērbiem visus priekšmetus, kas var izraisīt aizdegšanos, piemēram, šķiltavas un sērkociņus.
- UZMANĪBU: Nekad neapturiet veļas mazgājamās mašīnas ar žāvētāju darbību pirms žāvēšanas cikla beigām, izņemot gadījumus, kad visi priekšmeti tiek ātri izņemti un izklāti, lai izvēdinātos atlikušais siltums.
- Ierīces žāvēšanas beidzamajā ciklā netiek padots karstums (atdzišanas cikls), lai rūpētos par to, lai izstrādājumi tiek uzturēti tādā temperatūrā, kas nodrošina to nesabojāšanu.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena ūdens strūklas un/vai tvaiku.
- Tīriet ierīci ar mitru mīkstu drānu. Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus

izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
- Pirms jebkādām apkopes darbībām izslēdziet ierīci un atvienojiet spraudkontaktu no elektrotīkla.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana

ⓘ
Uzstādīšanai jāatbilst attiecīgajiem valsts noteikumiem.

- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
- Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā, kur temperatūra ir zemāka par 0 °C un kur tā ir pakļauta nokrišņu iedarbībai.
- Pārvietošanas laikā vienmēr turiet ierīci vertikālā stāvoklī.
- Pārliecinieties, ka starp ierīci un grīdu cirkulē gaiss.
- Noņemiet iesaiņojuma materiālus un transportēšanai paredzētās skrūves.
- Virsmai, uz kuras ierīci paredzēts uzstādīt, jābūt līdzenai, stabilai, karstumizturīgai un tīrai.
- Glabājiet transportēšanai paredzētās skrūves drošā vietā. Ja ierīce vēlāk jāpārvieto, tās atkārtoti jāievieto, lai nofiksētu tilpni, lai novērstu iekšējus ierīces bojājumus.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un slēgtus apavus.
- Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
- Neuzstādiet ierīci vietā, kur ierīces durvis nevar atvērt līdz galam.
- Noregulējiet kājiņas, lai nodrošinātu nepieciešamo atstarpi starp ierīci un grīdas segumu.
- Kad ierīce novietota pastāvīgajā vietā, pārbaudiet, vai tā ir pareizi nolīmeņota, izmantojot spirta līmeņrādi. Ja nepieciešams, noregulējiet kājiņas attiecīgi.

2.2 Pieslēgums elektrotīklam

⚠ **BRĪDINĀJUMS!**
Ugunsgrēka un elektrošoka risks!

- UZMANĪBU: Šī ierīce ir paredzēta uzstādīšanai/pievienošanai ēkas zemējuma savienojumam.
- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu kontaktligzdu.
- Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai pagarinātājus.
- Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.
- Neaiztieciet strāvas kabeli vai kontaktspraudni ar slapjām rokām.

2.3 Ūdens pieslēgums

- Ieplūdes ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 25 °C.
- Nebojājiet ūdens šļūtenes.
- Pirms pievienošanas jaunām caurulēm, ilgāku laiku neizmantotām caurulēm, labotām caurulēm vai caurulēm, kurām pievienotas jaunas ierīces (ūdens skaitītāji u.c.), ļaujiet ūdenim tecēt, līdz tas kļūst tīrs un dzidrs.
- Pārbaudiet, vai nav redzamas ūdens noplūdes ierīces pirmās lietošanas reizes laikā un pēc tās.
- Neizmantojiet lokanā savienojuma pagarinājumu, ja ūdens ievada lokanais savienojums ir pārāk īsa. Sazinieties ar servisa centru, lai saņemtu jaunu ieplūdes šļūteni.
- Iespējams, ka izsaiņošanas laikā novērosiet ūdens izplūšanu no aizplūdes caurules. Tas ir rūpnīcā veiktās ierīces pārbaudes ar ūdeni dēļ.
- Ūdens novadīšanas šļūteni var pagarināt maksimāli par 400 cm. Sazinieties ar

pilnvaroto servisa centru par otru ūdens novadīšanas šļūteni un tās pagarinājumu.
- Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas var brīvi piekļūt ūdens krānam.

2.4 Pielietojums

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pastāv risks gūt savainojumus, elektrošoku, izraisīt ugunsgrēku, apdegumus vai ierīces bojājumus.

- Neievietojiet ierīcē un neglabājiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.
- Programmas darbības laikā nepieskarieties stikla durvīm. Stikls var sakarst.
- Nežāvējiet bojātus (saplīsušus, spurainus) priekšmetus, kas satur jebkāda veida polsterējumu.
- Ja veļa ir mazgāta ar traipu tīrīšanas līdzekli, pirms žāvēšanas cikla veiciet papildu skalošanas ciklu.
- Pārliecinieties, ka no veļas ir izņemti visi metāla priekšmeti.
- Žāvējiet tikai tādus audumus, kas ir piemēroti žāvēšanai šāda veida ierīcē. Ievērojiet uz apģērbu informatīvajām etiķetēm sniegtos kopšanas norādījumus.
- Nesēdiet un nekāpiet uz atvērtām ierīces durvīm.
- Neizmantojiet ierīci piloši slapju apģērbu žāvēšanai.
- Nepieļaujiet uzkarstošu priekšmetu, piemēram, plastmasas detaļu saskarsmi ar ierīci.
- Pirms žāvēšanas programmas palaišanas izņemiet mazgāšanas līdzekļa bumbiņu (ja tāda tiek izmantota).
- Iestatot nepārtraukto programmu, nedrīkst izmantot mazgāšanas līdzekļa bumbiņu.

2.5 Serviss

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka pašrocīgi veikti remontdarbi vai remontdarbi, kurus veikušas neprofesionālas personas, var radīt apdraudējumu, un garantija var zaudēt spēku.
- Turpmāk norādītās rezerves daļas ir pieejamas vismaz 10 gadus pēc modeļa ražošanas pārtraukšanas: motors un motora kontakti, transmisija starp motoru un veļas tilpni, sūkņi, amortizatori un atsperes, veļas tilpne, veļas tilpnes zvaigzne un tās lodīšu gultņi, sildītāji un sildelementi, ieskaitot siltumsūkņus, cauruļvadi un to aprīkojums, ieskaitot šļūtenes, vārstus, filtrus un ūdens noslēgvārstus, iespiedshēmas plates, elektroniskie displeji, spiediena slēdži, termostati un sensori, programmatūra un aparātprogrammatūra, ieskaitot programmatūras atiestatīšanu, durvis, durvju eņģes un blīves, citas blīves, durvju slēdzeņu mehānismi, plastmasas piederumi, piemēram, mazgāšanas līdzekļa dozatori. Jūsu valstī var tikt piemērots ilgāks laiks. Lai iegūtu papildu informāciju, apmeklējeit mūsu tīmekļa vietni.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas no šīm rezerves daļām ir pieejamas tikai profesionāliem remontētājiem un ka ne visas rezerves daļas der visiem modeļiem.
- Informācija par šajā produktā esošo lampu (lampām) un atsevišķi nopērkamajām rezerves lampām: Šīs lampas ir paredzētas ekstremāliem fiziskajiem apstākļiem, piemēram, temperatūrai, vibrācijai, mitrumam, mājsaimniecības ierīcēs vai paredzētas informēšanai par ierīces darbības statusu. Tās nav paredzētas citiem lietošanas veidiem un nav piemērotas mājsaimniecības telpu apgaismojumam.

2.6 Ierīces utilizācija

- Atvienojiet ierīci no elektropadeves un ūdens padeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.
- Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
- Utilizējiet ierīci saskaņā ar WEEE Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.


3. PRODUKTA APRAKSTS

3.1 Speciālās funkcijas

Jūsu jaunā veļas mašīna ar žāvētāju atbilst visām mūsdienu prasībām, kuras piemērojamas efektīvai veļas kopšanai ar zemu ūdens, elektroenerģijas un mazgāšanas līdzekļu patēriņu, kā arī kvalitatīvai audumu kopšanai.


- **Interaktīvais dinamiskais displejs** padara ierīces iestatīšanu un lietošanu saprotamāku un patīkamāku.
- **Wi-Fi savienojums** un **Attālinātā palaišana** ļauj aktivizēt ciklu, sazināties ar savu veļas mašīnu un pārbaudīt mazgāšanas cikla stāvokli tālvadības režīmā.
- **SteamCare sistēma** ar **Tvaika atsvaidzin.** jauno programmu sniedz izcilu risinājumu pat vissmalkākās veļas atsvaidzināšanai bez mazgāšanas. Izmantojiet **Electrolux** izstrādātās smalkās smaržas, lai līdz ar aromātu un kroku likvidēšanu piešķirtu apģērbiem arī "tikko mazgātas" veļas sajūtu.
- **UltraCare tehnoloģija** paredzēta auduma šķiedru pasargāšanai, pateicoties dažādām iepriekšējās sajaukšanas fāzēm, kas vispirms izšķīdina mazgāšanas līdzekli un tad veļas mīkstinātāju ūdenī, pirms tie nonāk līdz veļai. Tādējādi tiek sasniegtas un koptas visas šķiedras.
- **UniversalDoseAtvilktne** ar nodalījumu, kas paredzēts katram mazgāšanas līdzekļa veidam, tostarp nodalījumu Pods®, kas aprīkots ar sistēmu, kas spēj optimāli izkliedēt un sajaukt mazgāšanas līdzekli un izšķīdināt mazgāšanas līdzekļa atliekas pēc katra cikla.
- **SensiCare System** 30 sekunžu laikā nosaka tilpnē ievietotās veļas daudzumu un programmas ilgumu. Mazgāšanas programma pielāgojas veļai un auduma veidam, nepatērējot vairāk laika, elektroenerģijas un ūdens nekā ir nepieciešams.

3.2 Ierīces pārskats

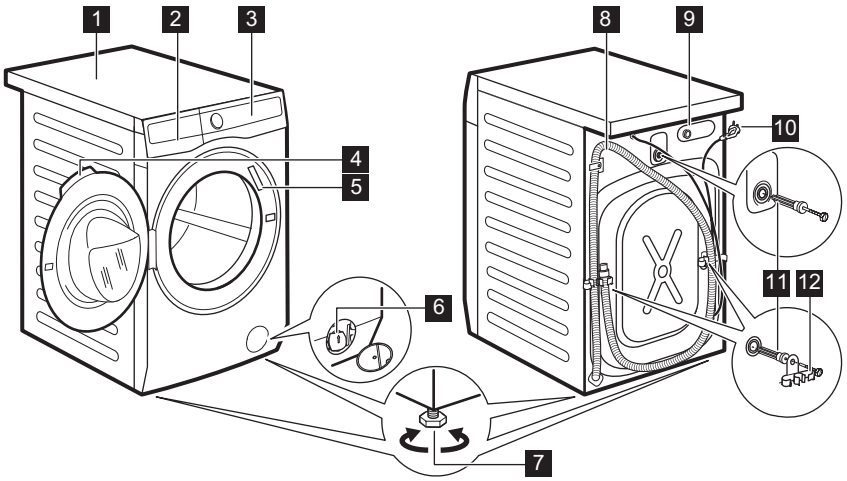

1 Darba virsma
2 Mazgāšanas līdzekļa dozators
3 Vadības panelis
4 Lūkas rokturis

5 Datu plāksnīte
6 Ūdens izsūknēšanas sūknis
7 Kājiņas ierīces līmeņošanai
8 Izsūknēšanas lokanais savienojums
9 Ūdens ieplūdes šļūtenes savienojums
10 Elektrotīkla kabelis
11 Ierīces transportēšanai paredzētās skrūves
12 Šļūtenes balsts

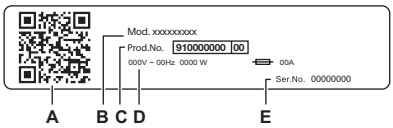

Ražotāja plāksnītē norādīts:
A. QR kods
B. Modeļa nosaukums
C. Produkta numurs
D. Elektriskie raksturlielumi
E. Sērijas numurs

Noskenējiet **QR kodu** ar kameru, lai no lietotņu veikala lejupielādētu lietotni savā viedierīcē, un veiciet norādītās darbības. Reģistrējiet savu produktu un izmantojiet visas tā iespējas.

- Piekļūstiet ierīces informācijai, dokumentācijai un rakstiem par to, kā izmantot labākās funkcijas (lietotāja rokasgrāmata pieejama arī vietnē **electrolux.com/manuals**)
- Saņemiet lietošanas padomus, problēmu novēršanu, apkopes un remonta informāciju (pieejami arī vietnē **electrolux.com/support**)
- Iegādājieties papildpiederumus, vienreizējas lietošanas materiālus un oriģinālās rezerves daļas savai ierīcei (pieejams arī vietnē **electrolux.com/shop**)

4. TEHNISKIE DATI

Izmēri	Platums/augstums/kopējais dziļums	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Pieslēgums elektrotīklam	Spriegums Kopējā jauda Drošinātājs Frekvence	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Aizsargapvalka nodrošinātais aizsardzības līmenis pret cieto daļiņu un mitruma iedarbību, izņemot gadījumus, kad zemsprieguma ierīcēm nav aizsardzības pret mitrumu		IPX4
Ūdens padeve **1)**		Aukstais ūdens
Ūdens pievada spiediens	Minimālais Maksimālais	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Maksimālais veļas daudzums mazgāšanai	Cotton (Kokvilna)	11.0 kg
Maksimālais veļas daudzums žāvēšanai	Cotton (Kokvilna) Sintētika	7 kg 5 kg

1) Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni ūdens krānam ar 3/4" vītni.


5. UZSTĀDĪŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

5.1 Izsaiņošana


1. Atveriet durvis. Izņemiet visu no veļas tilpnes.

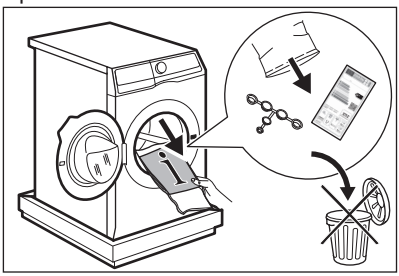

ⓘ

Ierīces komplektācijā iekļautie piederumi var atšķirties atkarībā no modeļa.


2. Novietojiet iesaiņojuma elementu uz grīdas aiz ierīces un uzmanīgi apgāziet ierīci ar aizmugurējo daļu uz leju. Noņemiet aizsardzību no apakšas.

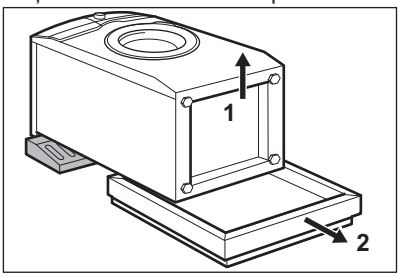

⚠ UZMANĪBU!

Nenovietojiet veļas mašīnu ar priekšpusi uz leju.


3. Novietojiet ierīci atpakaļ stāvus. Atvienojiet barošanas kabeli un izplūdes šļūteni no šļūtenes turētājiem.

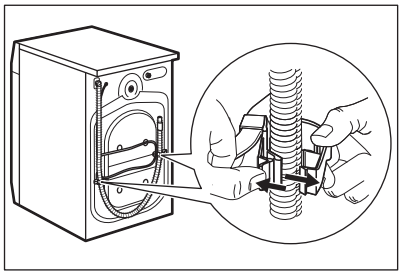

ⓘ

Iespējams, ka novērosiet ūdens izplūšanu no izplūdes šļūtenes. Tas ir tādēļ, ka mazgājamā mašīna ir pārbaudīta rūpnīcā.


4. Izskrūvējiet trīs transportēšanai paredzētās skrūves un izvelciet plastmasas starplikas.

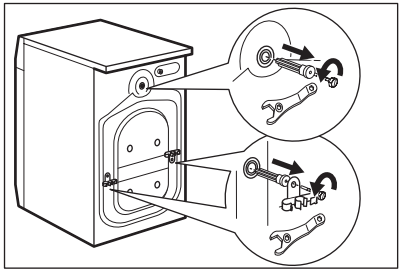

ⓘ

Iesakām saglabāt iesaiņojuma materiālus un transportēšanai paredzētās skrūves gadījumam, ja ierīce būs jāpārvadā.

5. Ievietojiet atverēs plastmasas vāciņus, kas atrodami lietotāja rokasgrāmatas maisiņā.

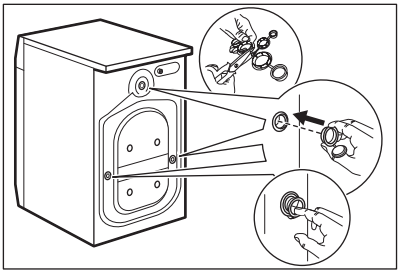

5.2 Uzstādīšanas informācija

Novietošana un līmeņošana

Noregulējiet ierīci pienācīgi, lai novērstu vibrāciju, troksni un tās kustēšanos darbības laikā.

1. Uzstādiet ierīci uz līdzenas, stingras pamatnes grīdas. Ierīcei jābūt nolīmeņotai un stabilai. Pārliecinieties, ka ierīce nepieskaras sienai vai citiem priekšmetiem un ka zem tās cirkulē gaiss.


2. Atskrūvējiet vaļīgāk vai pievelciet regulējamās kājiņas, lai regulētu ierīces līmeņojumu. Visām ierīces kājiņām stingri jābalstās uz grīdas.

> ⚠ **BRĪDINĀJUMS!**
>
> Ierīces līmeņošanas nolūkā nenovietojiet zem tās kājiņām kartona, koka vai tamlīdzīgus materiālus.

Ievada lokanais savienojums

> ⚠ **UZMANĪBU!**
>
> Pārliecinieties, ka lokanais savienojums nav bojāts un savienojuma vietās nav noplūžu. Neizmantojiet lokanā savienojuma pagarinājumu, ja ūdens ievada lokanais savienojums ir pārāk īsa. Sazinieties ar servisa centru, lai saņemtu informāciju par ieplūdes šļūtenes nomaiņu.


1. Ja nepieciešams, pievienojiet ūdens ievada lokano savienojumu ierīces aizmugurē. Parasti to uzstāda jau rūpnīcā.

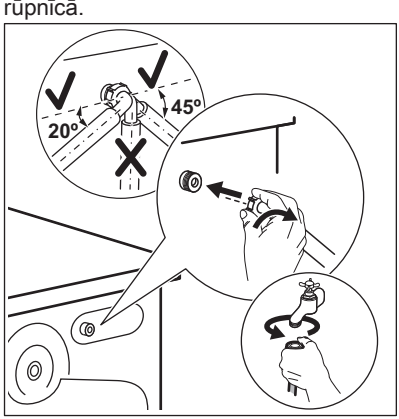

2. Novietojiet to pa labi vai kreisi atkarībā no ūdens krāna stāvokļa. Pārliecinieties, ka ūdens ievada lokanais savienojums neatrastos vertikālā stāvoklī.

3. Ja nepieciešams, atskrūvējiet gredzenveida uzgriezni, lai novietotu to pareizā pozīcijā.

4. Dažiem modeļiem var būt ieplūdes šļūtenes ar ūdens apturēšanas vārstu. Tās novērš jebkādas ūdens noplūdes šļūtenē nolietojuma dēļ. Uz šo problēmu norāda sektors lodziņā A. Ja tas notiek, aizgrieziet ūdens krānu un sazinieties ar pilnvarotu servisa centru saistībā ar informāciju par to, kā nomainīt šļūteni.

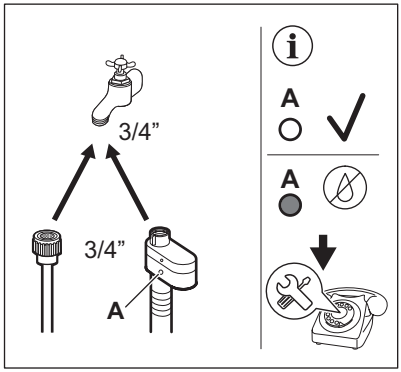

5. Pievienojiet AUKSTĀ ūdens ievades lokanā savienojuma otru galu aukstā ūdens krānam ar 3/4" vītni.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Ieplūdes ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 25 °C.


Ūdens izsūknēšana

Ūdens novadīšanas šļūtenei jāatrodas vismaz 60 cm augstumā, bet ne augstāk par 100 cm.

ⓘ

Ūdens novadīšanas šļūteni var pagarināt maksimāli par 400 cm. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru, lai iegādātos otru ūdens novadīšanas šļūteni un tās pagarinājumu.

Ūdens novadīšanas šļūteni iespējams pievienot dažādos veidos:

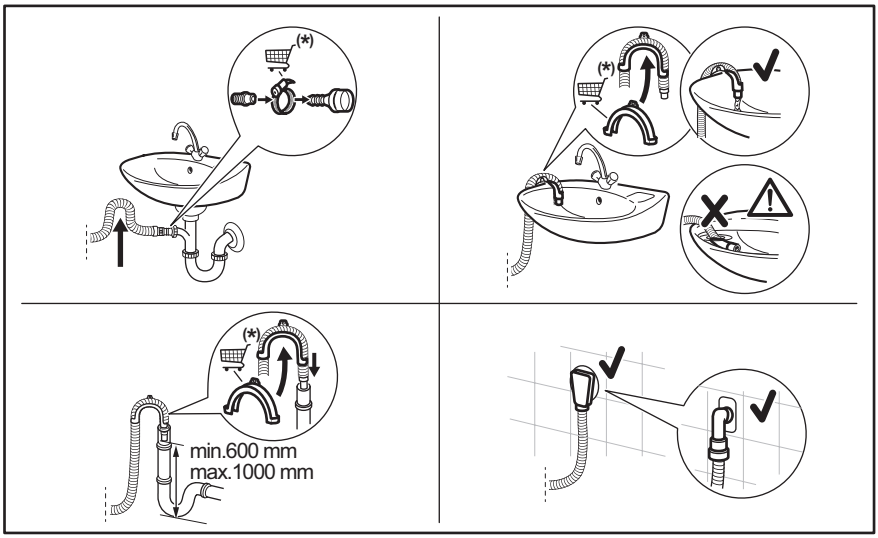

* Rezerves daļas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

Pārliecinieties, ka ūdens novadīšanas šļūtene veido cilpu, lai neļautu netīrumiem no ierīces nokļūt izlietnē.

Pievienojiet ūdens novadīšanas šļūteni sifonam un nostipriniet to ar skavu. Pārliecinieties, ka ūdens novadīšanas šļūtene veido cilpu, lai neļautu netīrumiem no ierīces nokļūt izlietnē.

Ievietojiet šļūteni tieši istabas sienā iebūvētajā novadcaurulē, piestiprinot to ar skavu.

Izlietnes sifonam bez plastmasas šļūtenes vadīklas — uzbīdiet ūdens novadīšanas šļūteni uz sifona pieslēgvietas un nostipriniet to ar skavu.

Novadcaurules šļūteni var salocīt U formā un apliekt ap plastmasas vadotni. Izlietnes malā — piestipriniet vadīklu ūdens krānam vai sienai.

ⓘ

Pārliecinieties, ka, ierīcei izsūknējot ūdeni, plastmasas vadīkla nekustas un ūdens novadīšanas šļūtenes gals nav iemērkts ūdenī. Šādā veidā ierīcē var ieplūst atpakaļ netīrs ūdens. Iegādājieties papildpiederumus no pilnvarota piegādātāja.

Pie stāvvada ar ventilācijas atveri – ievietojiet noplūdes šļūteni pašā novadcaurulē.

ⓘ

Ūdens novadīšanas šļūtenes gals vienmēr jānodrošina ar atbilstošu ventilāciju, t.i., novadcaurules iekšējam diametram (min. 38 mm — min. 1,5" collas) jābūt lielākam nekā ūdens noplūdes šļūtenes ārējam diametram.

5.3 Uzstādīšana uz koka grīdas

Ja uzstādāt ierīci uz koka grīdas, lūdzu, izmantojiet fiksācijas plāksnes, lai nostiprinātu ierīces kājiņas.

Uzmanīgi izlasiet ar piederumu kopā piegādātas instrukcijas.


5.4 Elektrotīkla savienojums

Ierīces uzstādīšanas beigās jūs varat pieslēgt spraudkontaktu kontaktligzdai.

Nepieciešamie elektroenerģijas parametri ir norādīti datu plāksnītē un sadaļā “Tehniskie dati”. Pārbaudiet, vai tie ir saderīgi ar elektrotīkla parametriem.

Pārbaudiet, vai mājas elektrotīkls ir piemērots ierīces maksimālajai jaudai, ņemot vērā arī visas citas ierīces, kuras var tikt izmantotas.

Pieslēdziet ierīci sazemētai kontaktligzdai.

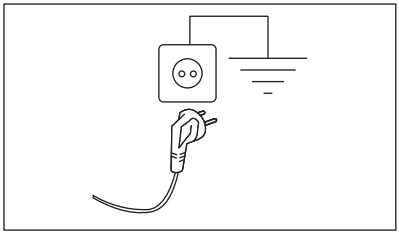


Strāvas padeves kabelim ir jābūt viegli sniedzamam pēc ierīces uzstādīšanas.

Lai veiktu jebkādus elektriskos darbus, kas nepieciešami šīs ierīces uzstādīšanai, sazinieties ar mūsu pilnvaroto servisa centru.

Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem un traumām, kas rodas minēto drošības pasākumu neievērošanas dēļ.

6. VADĪBAS PANELIS UN SMARTSELECT

6.1 Vadības paneļa apraksts

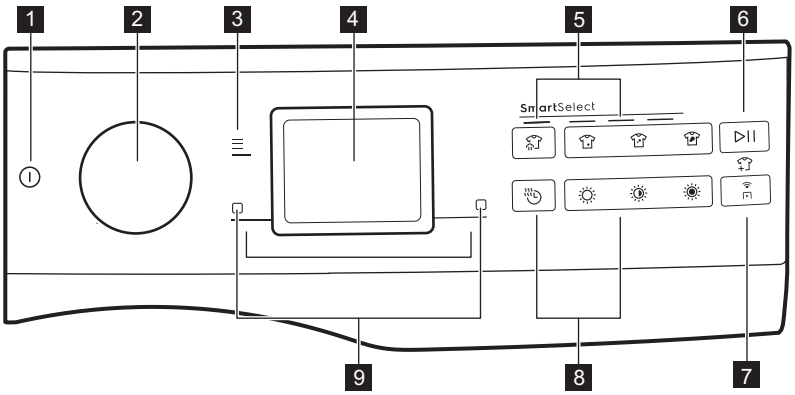

1 Ieslēgts/izslēgts skārientaustiņš ⏻
2 Programmu ripas pārslēgs
3 Izvēlne ☰ skārientaustiņš
4 Displejs
5 SmartSelect mazgāšanas skārientaustiņš:
   • Tvaika atsvaidzin. skārientaustiņš

- Īpaši viegla mazg. skārientaustiņš netīrības pakāpe
- Viegla skārientaustiņš netīrības pakāpe
- Normāls skārientaustiņš netīrības pakāpe

6 Sākt/Pauze skārientaustiņš ▷|| un apģērba pievienošanas simbols

7 Attālināta starta režīms skārientaustiņš

8 SmartSelect žāvēšanas skārientaustiņš:
- Time Dry (Žāvēšanas laiks) skārientaustiņš
- Gatavs gludināšanai skārientaustiņš
- Ievietošanai skapī piemērots sausums skārientaustiņš
- Ļoti sausa skārientaustiņš

9
- Labais programmējamais taustiņš
- Kreisais programmējamais taustiņš

6.2 SmartSelect

SmartSelect ir jauna un unikāla funkcija, kas ļauj lietotājam izvēlēties pareizos mazgāšanas iestatījumus atkarībā no auduma netīrības pakāpes, rūpējoties par apģērbu un uzlabojot lietotāja pieredzi.

Mazgāšanas temperatūra pielāgojas katram SmartSelect līmenim atbilstoši izvēlētajam ciklam, lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju bez nepieciešamības manuāli mainīt temperatūru.

ⓘ

Papildinformāciju skatiet SmartSelect sadaļā “Pārslēgs un pogas”.

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf efektivitātes indikators parāda, cik energoefektīva ir programma, pamatojoties uz enerģijas patēriņu.

Ir trīs dažādi SmartLeaf efektivitātes līmeņi, kas norādīti ar lapas ikonu:


1. Ja nav norādīta neviena lapa, tas apzīmē vidēju patēriņa līmeni.
2. Ja norādīta vienas lapas ikona, tas apzīmē efektīvu patēriņa līmeni.
3. Divu lapu ikona norāda efektīvāko patēriņa līmeni.

6.4 Divkārša taimera saskarne


Jauns veids, kā vizualizēt un pārvaldīt mazgāšanas un žāvēšanas ciklus, sniedzot precīzu informāciju par cikla laiku un palīdzot jums plānot un izlemt, kādu iestatījumu piemērot.

Neatkarīga mazgāšanas (baltā krāsā) un žāvēšanas (dzintarkrāsā) prezentācija tikai dažas sekundes, pēc tam parādot kopējo mazgāšanas un žāvēšanas cikla laiku. Kad žāvēšanas cikls ir pievienots, aprēķinātais mazgāšanas laiks var atšķirties no sākotnēji norādītā laika. Tas ir tāpēc, ka mazgāšanas cikls tiek automātiski optimizēts, lai sagatavotu veļu žāvēšanas fāzei


1. Tikai mazgāšana

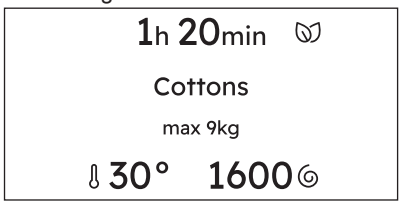

2. Mazgāšana un žāvēšana

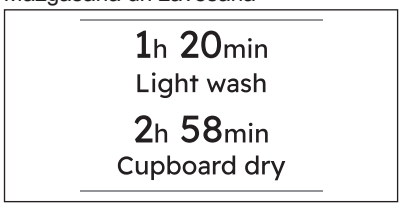

3. Kopējā cikla informācija

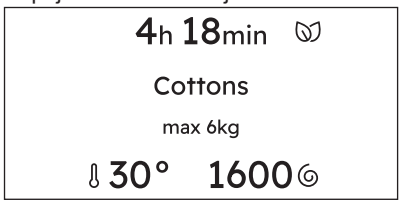

6.5 Galveno simbolu apzīmējumi

Simbols	Apraksts	Simbols	Apraksts
	Indikators Priekšmazgāšana		Skalošanas pauzes indikators.
	Indikators Papildu skalošana		Izlases indikators.
	Indikators Tvaiks		Indikators Pretburzīšanās .
	Wi-Fi savienojuma indikators.		Indikators SmartLeaf
	Indikators Pabeigs darbu pēc		Indikators Klusais režīms
	Indikators Bērnu drošības funkcija		Durvju bloķēšanas indikators.
	Paziņojuma indikators.		Veļas tilpnes tīrīšanas indikators.

7. CENTRĀLĀ POGAS UN TAUSTIŅI

7.1 Ieslēgts/izslēgts ⏻

Piespiediet un turiet piespiestu šo taustiņu dažas sekundes, lai aktivizētu vai deaktivizētu ierīci. Ieslēdzot vai izslēdzot ierīci, atskan īpaša skaņa, gaismas un displejs ieslēdzas un Sākt/Pauze pogas diode mirgo.

ⓘ

Noklusējuma atlasītā programma, ieslēdzot ierīci, vienmēr ir Eco 40-60 programma, arī pēc aktivizēšanas pēc gaidīšanas režīma.


7.2 Programmu pārslēgs

Grozot programmu kontrolslēdzi, ir iespējams atlasīt vēlamo programmu.


Naviģējiet pa programmām

Displejā, pagriežot pārslēgu, ir redzami vairāki punkti, kas attēlo pieejamās programmas.


- Pagriežot to pa labi vai pa kreisi, iespējams skatīt saglabātās programmas vai ritināt pa visu sarakstu.

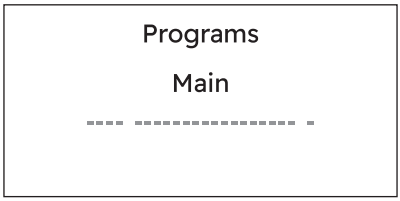


- Pagrieziet pārslēgu pa kreisi, līdz tiek parādīts pēdējai izmantotajai programmai atbilstošais ceturtais punkts.

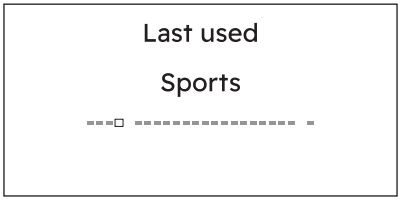

- Pagrieziet pārslēgu pa kreisi, lai skatītu saglabājamās vai jau saglabātās Izlase programmas no pirmā līdz trešajam punktam.

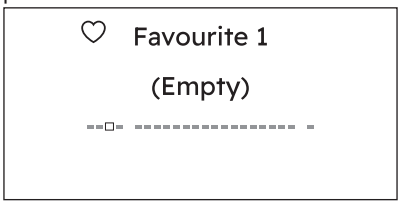


- Pagrieziet pārslēgu pa labi, lai ritinātu pa visu programmu sarakstu, līdz tiek sasniegts pēdējais atsevišķais punkts, kas norāda piekļuvi papildu programmu sarakstam.

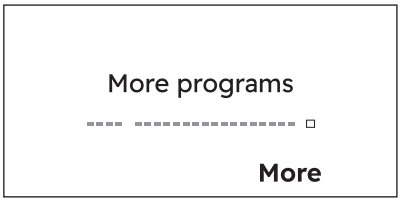

Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam ☐ blakus Vairāk norādei, lai atvērtu papildu programmu sarakstu. Navigācija šajā sarakstā darbojas tāpat kā navigācija galvenajā sarakstā.


- Lai atgrieztos galvenajā sarakstā, pagrieziet pārslēgu pa kreisi, lai sasniegtu Atpakaļ uz galveno sarakstu pozīciju, un nospiediet kreiso programmējamo taustiņu ☐ blakus <Atpakaļ norādei.

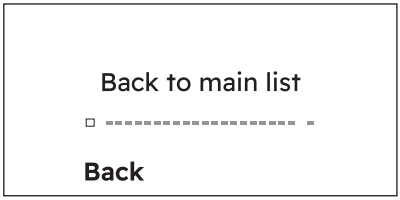

Šajā skatā pēdējais punkts attēlo atiestatīšanas saraksta pozīciju.

7.3 Izvēlne ☰

Pieskarieties ☰ pogai , lai atvērtu iespēju Izvēlne.

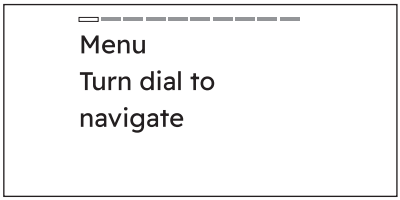

Pagrieziet programmu pogu, lai pārvietotos. Lai aktivizētu/deaktivizētu iespēju, pieskarieties labā programmējamā taustiņa skārienpogai.


Lai izietu no Izvēlne ☰ lietotājam, jāveic šādas darbības:

- vēlreiz nospiediet izvēlnes pogu;
- nospiediet SmartSelect pogu;
- nospiediet tālvadības pogu;
- uzgaidiet 10 sekundes.


7.4 Labais/kreisais programmējamie taustiņi ☐

Divas programmējamo taustiņu ☐ pogas atrodas displeja labajā un kreisajā pusē.

Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam, ☐ lai aktivizētu darbību, kas parādās displeja labajā apakšējā daļā (piemēram, pielāgot izgriešanas ātrumu, aktivizējiet vai deaktivizējiet automātiskās dozēšanas tvertni, atgriezieties izvēlnē,..).

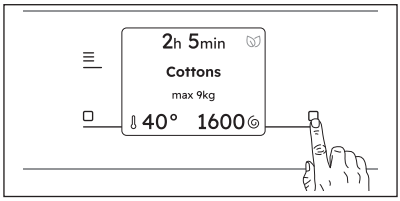

Pieskarieties kreisajam programmējamajam taustiņam, ☐ lai parādītu darbību, kas parādās displeja kreisajā apakšējā daļā (piemēram, noregulēt temperatūru, aktivizēt vai deaktivizēt iespēju,...)

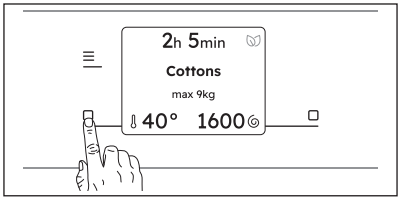

7.5 Sākt/Pauze ▷||

Pieskarieties taustiņam Sākt/Pauze ▷||, lai iedarbinātu, pauzētu ierīci vai pārtrauktu ieslēgto programmu.

Displejā redzams paziņojums, ka ciklu var apturēt, lai pievienotu vai izņemtu veļu. Plašāku informāciju lasiet sadaļā "Durvju atvēršana — veļas pievienošana".

7.6 Attālināta starta režīms

Ātri pieskaroties šai pogai, tiek aktivizēta funkcija Attālinātā palaišana, kas ļauj jums attālināti palaist, pauzēt un apturēt ierīces darbību.

Aktivizējot Attālināta starta režīms funkciju, durtiņas tiks bloķētas un veļas mašīna sāks darboties gaidstāves režīmā.

Lai izietu no šī stāvokļa, vēlreiz pieskarieties pogai un izslēdziet to.

7.7 SmartSelect

Mazgāšana
Šī jaunā funkcija ir izveidota, lai palīdzētu lietotājam ietaupīt enerģiju, laiku un ūdeni, uzlabojot audumu kopšanu un patērētāju pieredzi.

Katram mazgāšanas ciklam ir iespējams izmantot dažādus ilgumus un patēriņu, pamatojoties uz veļas netīrības pakāpi.

Katrai programmai ierīce iesaka noklusējuma netīrības pakāpi ar noteiktu temperatūru. Ja maināt temperatūru manuāli, attiecīgā netīrības pakāpe var mainīties.

Ir četras iespējamās iespējas:

1. **Tvaika atsvaidzin.**
   Ar šo SmartSelect līmeni lietotājs izvēlas Tvaika atsvaidzin. programmu.
   Tas var samazināt burzīšanos un vieglas smakas, kā arī atsvaidzinās drēbes, kurām nav nepieciešama mazgāšana.
   Vairākkārt pieskaroties ikonai, var pārvaldīt trīs dažādus cikla ilgumus.
2. **Īpaši viegla mazg.**
   Šī iespēja ir ieteicama pavisam viegli netīram apģērbam bez redzamiem traipiem. Ieteicamā temperatūra ir 20 °C.
3. **Viegla**
   Šī iespēja ir ideāli piemērota viegli netīriem ikdienas apģērbiem ar nelieliem traipiem, piemēram, sviedriem. Ieteicamā temperatūra ir 30 °C.
   Nelielais netīrības līmenis ir iestatījuma vērtības, kas tiek izmantota visvairāk noklusējuma iestatījumā.
4. **Normāls**
   Šī iespēja ir ieteicama parastam/ļoti netīram apģērbam, piemēram, ēdiena traipiem vai dubļiem.

Lai aktivizētu kādu no šīm iespējām, pagrieziet pārslēgu, lai izvēlētos vajadzīgo programmu. Iedegas noklusējuma netīrības līmeņa ikonas indikators.

Lai to mainītu, pieskarieties piesaistītajai ikonai.

Lai aktivizētu kādu no šīm iespējām, pagrieziet pārslēgu, lai izvēlētos vajadzīgo programmu. Iedegas noklusējuma netīrības līmeņa ikonas indikators.
Lai to mainītu, pieskarieties piesaistītajai ikonai.
Katrs SmartSelect līmenis var mainīt izvēlētā cikla temperatūru, izgriešanas ātrumu un programmas ilgumu.

Ja noteiktais netīrības līmenis nav pieejams, nospiežot to, tiek ģenerēta kļūda, divreiz mirgo dubults pīkstiens un simbols.

Žāvēšana

Time Dry (Žāvēšanas laiks)
Programmā, kurā to iespējams mainīt, pieskarieties šim taustiņam, lai iestatītu laiku, kas piemērots žāvējamajam audumam (skatiet tabulu "Žāvēšana ar noteiktu laiku"). Displejā būs redzama iestatītā vērtība.

Šo iespēju izmanto, lai izvēlētos vēlamo žāvēšanas laiku programmās, kurās pieejama žāvēšana ar laiku. Ar katru pieskārienu taustiņam laika vērtība palielinās par 10 minūtēm, līdz izvēlētajai programmai

atļautajam maksimālajam laikam (skatiet sadaļu par iestatījumu konfigurēšanu).

Automātiskā žāvēšana
Ir trīs iespējami līmeņi:

1. **Gatavs gludināšanai**
   Šo iespēju ieteicams izmantot gludināšanai piemērotu apģērbu žāvēšanai.
2. **Ievietošanai skapī piemērots sausums**
   Tas ir noklusējuma žāvēšanas līmenis, kas izvēlēts lielākajai daļai programmu, un tas ir ieteicams apģērbu uzglabāšanai.
3. **Ļoti sausa**
   Šī iespēja ir ieteicama dvieļiem.

Ja ir izvēlēts Time Dry (Žāvēšanas laiks) vai sausuma līmenis, pieskaroties vēlamajam viedās mazgāšanas līmenim, tiek deaktivizēts mazgāšanas cikls un paliek aktivizēta tikai žāvēšanas fāze. Kad Time Dry (Žāvēšanas laiks) sasniedz maksimālo laiku, ierīce automātiski pārslēdzas uz noklusējuma sausuma pakāpi (Ievietošanai skapī piemērots sausums); ja ir izvēlēta sausuma pakāpe, pieskaroties tai, žāvēšanas cikls tiks deaktivizēts un iestatīta paliek tikai noklusējuma mazgāšanas programma.

8. PIRMĀ IESLĒGŠANA

Katru reizi, kad jūs ieslēdzat ierīci, skārienekrānā parādās Ieslēgšanas ekrāns.

Kad jūs pirmo reizi ieslēdzat ierīci, pēc Ieslēgšanas ekrāna jums jāiziet sākotnējā iestatīšanas procedūra.


8.1 Atklājiet savu ierīci

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, displejā tiek sniegta informācija par ierīci.

Ja lietotājs to izlaida pirmās ieslēgšanas laikā, tā atkal parādīsies nākamajā ieslēgšanas reizē pēc ieslēgšanas. Ja lietotājs izlaiž to otro reizi, tā vairs neparādās.

8.2 Valodas iestatīšana

Ritiniet valodu sarakstu, pagriežot regulatoru, lai atrastu vēlamo valodu, un atlasiet to, nospiežot labo programmējamo taustiņu.

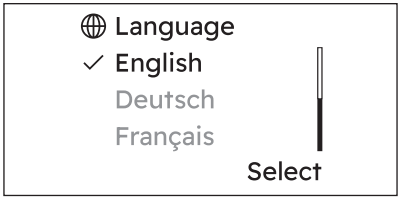

9. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

Uzstādīšanas laikā vai pirms pirmās lietošanas reizes ierīcē var būt redzams ūdens. Tas ir ūdens atlikums pēc rūpnīcā veiktās pilnās darbības pārbaudes, kuras mērķis ir nodrošināt, ka ierīce tiek piegādātam klientam nevainojamā darba kārtībā, un par to nav jāsatraucas.

1. Pārliecinieties, ka visas transportēšanai paredzētās skrūves ir izņemtas no ierīces.
2. Pārliecinieties, ka ir pieejama elektroenerģijas padeve un ir atvērts ūdens krāns.
3. Ielejiet 2 litrus ūdens mazgāšanas līdzekļa nodalījumā, kas apzīmēts ar III.

Šī darbība aktivizē ūdens aizplūdes sistēmu.

4. Ielejiet nelielu mazgāšanas līdzekļa daudzumu nodalījumā, kas apzīmēts ar III.
5. Iestatiet un sāciet kokvilnas mazgāšanas programmu ar augstāko temperatūru, neievietojot veļas tilpnē veļu.

Šādi no cilindra un veļas tilpnes tiek iztīrīti visi iespējamie netīrumi.

10. PROGRAMMAS

10.1 Programmu tabula

Mazgāšanas programmas

Programma	Programmas apraksts
Mazgāšanas programmas	
Eco 40-60	**Zema enerģijas patēriņa cikls kokvilnas izstrādājumiem, kurus var mazgāt 40 vai 60 °C temperatūrā.** Nevar aktivizēt nevienu iespēju. Samazina temperatūru un pagarina darbības laiku labu mazgāšanas rezultātu iegūšanai.**1)**
UltraQuick 49min	Kokvilnas un jaukti sintētikas audumi. Labi piemērota ikdienas veļas mazgāšanai īsā laikā, labākai apģērba saudzēšanai un labiem tīrīšanas rezultātiem jau pie 30 °C. ⓘ Standarta programmas ilgums tika izveidots ar veļas daudzumu 5 kg. Ja mazgājat mazāku vai ielāku daudzumu, mazgāšanas ilgums automātiski samazinās vai palielinās, nodrošinot perfektus rezultātus.
Kokvilna	**Balti un krāsoti kokvilnas izstrādājumi**. Vidēji, ļoti un viegli netīra veļa.
Sintētika	**Sintētikas vai jauktu audumu izstrādājumi.** Vidēji netīra veļa.
Smalkā veļa	**Smalki audumi, piemēram, akrils, viskoze un jaukta veida audumi, kam nepieciešama saudzīgāka mazgāšana**. Vidēji un viegli netīra veļa.
Vilna	Apģērbi ar kopšanas simbolu "mazgāt ar rokām"**2)**.
Džinsi	**Džinsa un trikotāžas apģērbi**. Vidēji netīri. Šī programma ir paredzēta džinsa audumiem — tā veic saudzīgu skalošanas fāzi, kas samazina izbalēšanu un neļauj veļas pulvera atliekām uzkrāties audumu šķiedrās.

Programma	Programmas apraksts
Virsdrēbes	ⓘ Nelietojiet auduma mīkstinātāju un rūpējieties par to, lai mazgāšanas līdzekļa dozatorā nebūtu veļas mīkstinātāja atlieku. Āra apģērbs, tehniskais, sporta apģērbs, ūdensnecaurlaidīgas un gaisu caurlaidīgas jakas, vējjakas ar izņemamu vilnas vai iekšējo silto oderi. Ieteicamais tilpnē ievietojamais veļas daudzums ir 2.0 kg. Šo programmu var arī lietot ūdensnecaurlaidības atjaunošanai. Tā ir īpaši paredzēta aģērbu ar hidrofobu pārklājumu apstrādei. Lai veiktu šo ūdensnecaurlaidības atjaunošanas ciklu, rīkojieties šādi: • Iepildiet nodalījumā mazgāšanas līdzekli III. • Iepildiet īpašu ūdensnecaurlaidības atjaunošanas līdzekli veļas mīkstinātāja dozatorā ❀. • Samaziniet tilpnē ievietoto veļas daudzumu līdz 1.0 kg. ⓘ Lai vēl vairāk uzlabotu ūdensnecaurlaidības atjaunošanas darbību, žāvējiet veļu žāvētājā, iestatot žāvēšanas programmu Virsdrēbes (ja tā ir pieejama un ja apģērba kopšanas etiķetē ir norādīts, ka to drīkst žāvēt žāvētājā).
Higiēna	Balta kokvilnas veļa. Šī augstas efektivitātes mazgāšanas programma, kas apvienota ar tvaikiem, likvidē vairāk nekā 99,99 % baktēriju un vīrusu**3)** mazgāšanas laikā uzturot temperatūru virs 60 °C; tvaika fāze nodrošina papildu iedarbību uz šķiedrām; uzlabotā skalošanas fāze nodrošina pienācīgu veļas mazgājamā līdzekļa un mikroorganismu likvidēšanu. Šī programma nodrošina arī ziedputekšņu/alergēnu pienācīgu likvidēšanu.
OneGo 20/60min	Programma, kas paredzēta līdz pat 1 kg **jauktu sintētiska auduma kreklu** izmazgāšanai tikai 20 minūtēs. Pievienojiet žāvēšanas fāzi, lai pabeigtu OneGo (mazgāšana un žāvēšana) ciklu 60 minūšu laikā. **4)**
Sporta apģērbs	**Sporta apģērbi, sintētiskas šķiedras**, piemēram, poliesters, poliestera/elastāna maisījumi, poliamīds. Piemērots sviedru un ķermeņa netīrumu iztīrīšanai no tehniskajiem sporta apģērbiem.
Treniņtērps	Ieteicams nelielam veļas daudzumam, kurā ir sporta un vingrošanas apģērbi.
Gultas veļa XL	Mazgāšanas programma līdz trijiem gultasveļas komplektiem, no kuriem viens var būt divvietīgs.
Krekli	Vidēji netīru kokvilnas un jauktu materiālu kokvilnas kreklu mazgāšana ar tvaiku ērtai gludināšanai. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, pēc programmas darbības beigām nekavējoties izņemiet apģērbus no tilpnes un novietojiet tos uz pakaramajiem žāvēšanai gaisā.
Izgriež./Ūd. izsūkn.	Veļas izgriešana un ūdens izsūknēšana no veļas tilpnes. Visi audumi, izņemot vilnas un smalkos audumus.

Programma	Programmas apraksts
Skalošana	**Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkveļu.** Programma veļas skalošanai un izgriešanai. Noklusējuma veļas izgriešanas ātrums ir kokvilnas izstrādājumu programmām paredzētais ātrums. Samaziniet veļas izgriešanas ātrumu atbilstoši veļas veidam. Nepieciešamības gadījumā iestatiet iespēju Papildu skalošana , lai palielinātu skalošanas reižu skaitu. Atlasot zemu veļas izgriešanas ātrumu, ierīce veic saudzīgu skalošanu un īslaicīgu izgriešanu.
Mašīnas tīrīšana	Apkopes cikls ar karstu ūdeni veļas tilpnes iztīrīšanai un atsvaidzināšanai un smaku izraisošu nogulšņu likvidēšanai. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, darbiniet šo ciklu reizi mēnesī. Pirms šī cikla palaišanas izņemiet no veļas tilpnes visus priekšmetus. Ielejiet mazgāšanas fāzes nodalījumā glāzi hlora balinātāja vai veļas mašīnu tīrīšanas līdzekļa. **NELIETOJIET** abus kopā. ⓘ Pēc veļas tilpnes iztīrīšanas palaidiet skalošanas ciklu ar tukšu veļas tilpni, nepievienojot veļas mazgāšanas līdzekli, lai izskalotu balinātāja paliekas. ⓘ Darbiniet šo programmu jo īpaši, kad ekrānā parādās ziņojums **Ieteicams veikt tīrīšanas ciklu**. Ja tīrīšanas programma tiek atlikta, ziņojums turpinās parādīties nākamajās mazgāšanas reizēs, līdz tā tiks palaista.

1) Saskaņā ar ES regulu 2019/2023 programma 40°C temperatūrā vienā ciklā ļauj izmazgāt vidēji netīru kokvilnas veļu, kam norādīts, ka tā jāmazgā 40°C vai 60°C temperatūrā. Veļas sasniegto temperatūru, programmas darbības ilgumu un citus datus skatiet nodaļā "Patēriņa vērtības".

2) Šī cikla laikā veļas tilpne griežas lēnām, lai nodrošinātu saudzīgu mazgāšanu. Var šķist, ka veļas tilpne negriežas vai negriežas pietiekami, bet tas ir normāli šai programmai.

3) . Pārbaudīta pret zeltaino stafilokoku (Staphylococcus aureus), enterokokiem (Enterococcus faecium), raugveida sēnītēm (Candida albicans), baktēriju Pseudomonas aeruginosa un MS2 bakteriofāgu ārējā pārbaudē, kuru 2021. gadā veica uzņēmums “Swissatest Testmaterialien AG” (pārbaudes ziņojuma nr. 202120117),

4) Kad žāvēšanas cikls ir pievienots, aprēķinātais mazgāšanas laiks var atšķirties no sākotnēji norādītā laika. Tas ir tāpēc, ka mazgāšanas cikls tiek automātiski optimizēts, lai sagatavotu veļu žāvēšanas fāzei.

Programmas temperatūra, maksimālais veļas izgriešanas ātrums un maksimālais veļas daudzums

Programma	Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas izgriešanas ātrums Veļas izgriešanas ātruma diapazons	Maksimālais veļas daudzums
Eco 40-60	**1)**	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	11.0 kg
UltraQuick 49min	30°C 60 °C – auksts	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	8.0 kg
Kokvilna	40 °C 90 °C – auksts	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	11.0 kg

Programma	Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas izgriešanas ātrums Veļas izgriešanas ātruma diapazons	Maksimālais veļas daudzums
Sintētika	30°C 60 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	5.0 kg
Smalkā veļa	30 °C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	2.0 kg
Vilna	40°C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	3.0 kg
Džinsi	30 °C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	4.0 kg
Virsdrēbes	30 °C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	2.0 kg**2)** 1.0 kg**3)**
Higiēna	60°C	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	11.0 kg
OneGo 20/60min	30 °C 40 °C – 30 °C	1200 apgr./min	1.0 kg
Sporta apģērbs	30°C 60 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 – 400 apgr./min	5.0 kg
Treniņtērps	30 °C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	1.0 kg
Gultas veļa XL	30°C 60 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	4.5 kg
Krekli	30°C 60 °C – auksts	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	2.0 kg
Izgrieš./Ūd. izsūkn.	-	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	11.0 kg
Skalošana	-	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	11.0 kg
Mašīnas tīrīšana	60°C	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	-

1) Šīs programmas temperatūra nav redzama displejā un tiek iestatīta automātiski.

2) Mazgāšanas programma.

3) Mazgāšanas programma un ūdensnecaurlaidības atjaunošanas fāze.

Programmu iespēju saderība

ⓘ

Iespējas nevar izvēlēties visām mazgāšanas programmām, iespēja var izslēgt cita citu. Šādā gadījumā ierīce neļauj iestatīt nesaderīgu izvēli kopā.
Pārliecinieties, ka ekrāns un taustiņi vienmēr ir tīri un sausi.

ⓘ

Iestatot mazgāšanas programmu un atverot Izvēlne☰, displejā ir redzamas pieejamās iespējas.
🔒 **Bērnu drošības funkcija** un ◷**Pabeigs darbu pēc** var izvēlēties ar visām programmām.

	Eco 40-60	UltraQuick 49min	Kokvilna	Sintētika	Smalkā veļa	Vilna	Džinsi	Virsdrēbes	Higiēna	OneGo 20/60min	Sporta apģērbs	Treniņtērps	Gultas veļa XL	Krekli	Izgrieš./Ūd. izsūkn.	Skalošana	Mašīnas tīrīšana
Veļas izgriešanas ātrums	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Skalošanas pauze	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■		■	
Klusais			■	■	■		■				■	■					
Bez izgriešanas															■1)	■	
PODS®	■	■	■	■	■		■	■	■		■		■				
Priekšmazgāšana			■	■							■	■					
Papildu skalošana		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■		■	

	Eco 40-60	UltraQuick 49min	Kokvilna	Sintētika	Smalkā veļa	Vilna	Džinsi	Virsdrēbes	Higiēna	OneGo 20/60min	Sporta apģērbs	Treniņtērps	Gultas veļa XL	Krekli	Izgriež./Ūd. izsūkn.	Skalošana	Mašīnas tīrīšana
Steam Anti-crease		■	■	■	■		■		■	■	■	■	■				
Pabeigs darbu pēc	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Iestatot iespēju Bez veļas izgriešanas, ierīce veic tikai ūdens izsūknēšanu.

Mazgāšanas programmām piemēroti veļas mazgāšanas līdzekļi

Programma	Universāls veļas mazgāšanas pulveris[1)]	Šķidrais universālais mazgāšanas līdzeklis	Šķidrais mazgāšanas līdzeklis krāsainiem audumiem	Smalkveļa, vilnas izstrādājumi	Īpašs
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Kokvilna	▲	▲	▲	--	--
Sintētika	▲	▲	▲	--	--
Smalkā veļa	--	--	--	▲	▲
Vilna/zīds	--	--	--	▲	▲
Sporta apģērbs	--	▲	▲	--	▲
Virsdrēbes	--	--	--	▲	▲
Higiēna	▲	▲	--	--	▲

1) Temperatūrā, kas pārsniedz 60 °C, ieteicams lietot pulverveida mazgāšanas līdzekli.

▲ = ieteicams

-- = nav ieteicams

10.2 Papildu programmas

ⓘ

Lietotnes programmu nosaukumi var atšķirties atkarībā no tirgus prasībām bez iepriekšēja brīdinājuma.

Mazgāšanas programmas

Programma	Programmas apraksts
Mazgāšanas programmas	

Programma	Programmas apraksts
Dūnu jakas	Īpaša programma **spalvu/dūnu jakām vai segām**, kā arī ar sintētisku pildījumu. Ja apģērba kopšanas etiķete atļauj, palaidiet pilnīgu mazgāšanas un žāvēšanas ciklu, lai saglabātu apģērba izskatu un termisko funkcionalitāti.
Futb./regbija apģ.	Futbola un regbija formas tērpi, kas izgatavoti no poliestera, poliestera/elastāna maisījuma, poliamīda un mikrošķiedras materiāliem. Īpašs cikls ar integrētu priekšmazgāšanas fāzi, kas paredzēts svaigiem traipiem.
Slēpošanas apģ.	Lieliski piemērots smagiem apģērbiem, piemēram, slēpošanas jakām un kalnos kāpšanas apģērbiem.
Skriešanas apavi	Saudzīga mazgāšanas programma, kas paredzēta skriešanas apaviem.
Sega	**Viena sintētiskā sega, drēbes ar polsterējumu, segas, dūnu jakas** un līdzīgi vienumi.
Dvieļi	Kokvilnas dvieļi un peldmēteļi. Ideāli piemērots vidēji netīrai un ļoti netīrai veļai.
Apģ. ar dzīvn. sp.	Mazgāšanas programma, kas piemērota izstrādājumu attīrīšanai no mājdzīvnieku spalvas
Viegli gludināt	Kokvilnas, sintētikas un jauktu audumu izstrādājumi, kam nepieciešama saudzīga mazgāšana. Vidēji un nedaudz netīri.**1)**
Pretalerģisks tvaiks	Balta kokvilnas veļa. Šī augstas efektivitātes mazgāšanas programma, kas apvienota ar tvaikiem, likvidē vairāk nekā 99,99 % baktēriju un vīrusu**2)** mazgāšanas laikā uzturot temperatūru virs 60 °C; tvaika fāze nodrošina papildu iedarbību uz šķiedrām; uzlabotā skalošanas fāze nodrošina pienācīgu veļas mazgājamā līdzekļa un mikroorganismu likvidēšanu. Šī programma nodrošina arī ziedputekšņu/alergēnu pienācīgu likvidēšanu.
Zīdaiņu apģērbi	Īpašs ātrais cikls mazuļu izstrādājumiem ar labu mazgāšanas un skalošanas veiktspēju.
Lins	Īpaši saudzīgs cikls, kas piemērots baltiem vai krāsainiem lina/lina šķiedras izstrādājumiem.
1 apģ. ātrā mazg.	Viegli netīri kokvilnas un sintētikas izstrādājumi.
Tvaiks - Kašmirs	Vilnas un kašmira izstrādājumi. Īsā programma vilnas un kašmira apģērbu atsvaidzināšanai bez mazgāšanas. Apstrādājot mazāku veļas daudzumu, programmas ilgums var vēlāk tikt samazināts, izmantojot iespēju Pabeigs darbu pēc.
Tvaika atsvaidzin.	**Kokvilnas, sintētikas un jauktu audumu izstrādājumi**. Īpašs tvaika cikls bez mazgāšanas, kuru var izmantot, lai sagatavotu izžāvētu veļu gludināšanai vai atsvaidzinātu vienreiz valkātu veļu. Šī programma novērš veļas burzīšanos un smakas, kā arī atslābina šķiedras. Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus.

1) Lai samazinātu auduma burzīšanos, šis cikls regulē ūdens temperatūru un veic saudzīgu mazgāšanas un izgriešanas fāzi. Ierīce pievieno dažus skalošanas ciklus.

2) . Pārbaudīta pret zeltaino stafilokoku (Staphylococcus aureus), enterokokiem (Enterococcus faecium), raugveida sēnītēm (Candida albicans), baktēriju Pseudomonas aeruginosa un MS2 bakteriofāgu ārējā pārbaudē, kuru 2021. gadā veica uzņēmums “Swissatest Testmaterialien AG” (pārbaudes ziņojuma nr. 202120117),

Programmas temperatūra, maksimālais veļas izgriešanas ātrums un maksimālais veļas daudzums

Programma	Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas izgriešanas ātrums Veļas izgriešanas ātruma diapazons	Maksimālais veļas daudzums
Dūnu jakas	30 °C 40 °C – auksts	1200 apgr./min (1200 – 400 apgr./min)	2.0 kg
Futb./regbija apģ.	40 °C 60 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	11.0 kg
Slēpošanas apģ.	30 °C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	5.0 kg
Skriešanas apavi	30 °C 40 °C – auksts	1000 apgr./min 1000 apgr./min – 400 apgr./min	2.0 kg
Sega	30 °C 40 °C – auksts	800 apgr./min 800 – 400 apgr./min	3.0 kg
Dvieļi	40 °C 90 °C – auksts	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	11.0 kg
Apģ. ar dzīvn. sp.	30°C 60 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	3.0 kg
Viegli gludināt	40 °C 60 °C – auksts	800 apgr./min 800 apgr./min – 400 apgr./min	0.5 kg
Pretalerģisks tvaiks	60°C	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	3.0 kg
Zīdaiņu apģērbi	30°C 60 °C – auksts	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	4.0 kg
Lins	30 °C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	2.0 kg **1)** 1.0 kg **2)**
1 apģ. ātrā mazg.	20 °C 20 °C — auksts	1200 apgr./min 1600 – 400 apgr./min	3.0 kg
Tvaiks - Kašmirs	-	-	11.0 kg
Tvaika atsvaidzin.	-	-	-

1) Mazgāšanas programma.

2) Mazgāšanas programma un ūdensnecaurlaidības atjaunošanas fāze.

Programmu iespēju saderība

ⓘ

Iespējas nevar izvēlēties visām mazgāšanas programmām, iespēja var izslēgt cita citu. Šādā gadījumā ierīce neļauj iestatīt nesaderīgu izvēli kopā.
Pārliecinieties, ka ekrāns un taustiņi vienmēr ir tīri un sausi.

ⓘ

Iestatot mazgāšanas programmu un atverot Izvēlne☰, displejā ir redzamas pieejamās iespējas.
🔒 **Bērnu drošības funkcija** un ⏲**Pabeigs darbu pēc** var izvēlēties ar visām programmām.

	Dūnu jakas	Futb./regbija apģ.	Slēpošanas apģ.	Skriešanas apavi	Sega	Dvieļi	Apģ. ar dzīvn. sp.	Viegli gludināt	Pretalerģisks tvaiks	Zīdaiņu apģērbi	Lins	1 apģ. ātrā mazg.	Tvaiks - Kašmirs	Tvaika atsvaidzin.
Veļas izgriešanas ātrums	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Skalošanas pauze	■		■	■		■	■	■	■	■	■			■
Klusais				■		■	■				■			
Bez izgriešanas														
PODS®	■	■	■			■		■	■	■	■			
Priekšmazgāšana				■		■	■	■	■					
Papildu skalošana	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■
Steam Anticrease						■	■	■	■	■	■		■	

	Dūnu jakas	Futb./regbija apģ.	Slēpošanas apģ.	Skriešanas apavi	Sega	Dvieļi	Apģ. ar dzīvn. sp.	Viegli gludināt	Pretalerģisks tvaiks	Zīdaiņu apģērbi	Lins	1 apģ. ātrā mazg.	Tvaiks - Kašmirs	Tvaika atsvaidzin.
Pabeigs darbu pēc	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Mazgāšanas programmām piemēroti veļas mazgāšanas līdzekļi

Programma	Universāls veļas mazgāšanas pulveris[1)]	Šķidrais universālais mazgāšanas līdzeklis	Šķidrais mazgāšanas līdzeklis krāsainiem audumiem	Smalkveļa, vilnas izstrādājumi	Īpašs
Dūnu jakas	--	▲	▲	--	▲
Futb./regbija apģ.	--	▲	▲	--	▲
Slēpošanas apģ.	--	▲	▲	--	▲
Skriešanas apavi	--	--	--	▲	▲
Sega	--	--	--	▲	▲
Dvieļi	▲	▲	▲	--	--
Apģ. ar dzīvn. sp.	--	--	--	▲	▲
Viegli gludināt	--	▲	▲	--	▲
Pretalerģisks tvaiks	▲	▲	--	--	▲
Zīdaiņu apģērbi	--	--	--	▲	▲
Lins	--	--	--	▲	▲
1 apģ. ātrā mazg.	--	▲	▲	--	▲

1) Temperatūrā, kas pārsniedz 60 °C, ieteicams lietot pulverveida mazgāšanas līdzekli.

10.3 Tvaiks programmas

Programmas Tvaiks var izmantot veļas burzījumu un smaržas samazināšani (piemēram, kokvilnai, sintētikai, jauktiem materiāliem, ieskaitot smalkus audumus), ja tā ir tikai jāatsvaidzina, īsā laikā bez mazgāšanas.

Auduma šķiedras tiek relaksētas un pēc tam gludināšana ir vieglāka. Kad cikls ir pabeigts, ātri izņemiet veļu no tilpnes.

NEIESTATIET šo režīmu turpmāk minētajiem veļas veidiem.

- apģērbi, kas nav piemēroti žāvēšanai veļas žāvētājā;

- apģērbi, kuru kopšanas etiķetē ir norādīts “Tikai ķīmiskā tīrīšana”.

Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus! Programmas Tvaiks nenoņem īpaši stipras smaržas un neveic higiēnas ciklu. Pēc apstrādes ar tvaiku veļa var būt mikla. Izkariniet veļu uz pāris minūtēm.

Aromāts (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance ļauj atsvaidzināt pat smalkveļu, izlīdzinot burzījumus un piešķirot svaigumu ar maigu aromātu, kas ekskluzīvi izstrādāts **Electrolux**. Atsvaidzinot veļu ar tvaiku, nevis veicot pilnus mazgāšanas ciklus, apģērbs būs ilgāk izskatīgs un patīkams. Droši varat izmantot aromātu ar programmām Cashmere (Kašmirs) un Steam (Tvaiks), ja tās ir pieejamas, smalkiem audumiem, piemēram, kašmiram un vilnai. Apstrādājot mazāku veļas daudzumu, samaziniet aromāta devu un cikla ilgumu: tikai 15 minūtēs jūsu drēbes atkal būs kā tikko izmazgātas.

Uzmanīgi izlasiet aromāta komplektācijā iekļautās instrukcijas.

NEMĒĢINIET:
- žāvēt veļas žāvētāja apģērbus, kas apstrādāti ar smaržvielu. Tā izgaros;
- izmantot smaržvielu citiem mērķiem, kas šeit nav norādīti;
- izmantot smaržvielu jauniem apģērbiem. Jauns apģērbs var saturēt apstrādes līdzekļu atliekas, kas nav saderīgas ar smaržvielu.

Aromāts ir pieejams **Electrolux** tīmekļa veikalā vai pie oficiālā izplatītāja.

10.4 Woolmark Premium Wool Care — Zils



- Uzņēmums "Woolmark Company" ir pārbaudījis šīs mašīnas vilnas mazgāšanas programmu un atzinis to par piemērotu vilnu saturošu apģērbu, kuriem uz etiķetes norādīts, ka tie jāmazgā ar rokām, mazgāšanai ar nosacījumu, ka šie izstrādājumi tiek mazgāti saskaņā ar norādēm uz apģērbu etiķetēm un veļas mašīnas ražotāja norādījumiem. M2304.
- Šīs veļas mazgājamās mašīnas vilnas žāvēšanas ciklu pārbaudīja un par labu atzina uzņēmums "Woolmark Company". Šīs cikls ir piemērots, lai žāvētu vilnas izstrādājuma apģērbus, kuriem uz etiķetes norādīts, ka tie jāmazgā ar rokām, ar noteikumu, ka tie mazgāti, izmantojot Woolmark apstiprinātu mazgāšanas ciklu apģērbiem, kas jāmazgā ar rokām, un izžāvēti saskaņā ar šīs veļas mazgājamās mašīnas ražotāja instrukcijām. M2412.

10.5 Automātiskā žāvēšana

Sākotnējie cikla laiki programmām ar funkciju Sausuma pakāpe ir tikai aplēstās, faktiskais žāvēšanas laiks var nedaudz atšķirties no parādītā laika.

Sausuma pakāpe	Auduma veids	Ievietojamais veļas daudzums
Ļoti sausa Dvieļu audumiem	**Kokvilna un lins** (peldmēteļi, vannas dvieļi, u.c.)	līdz 7 kg
	Džinsu apģērbi	līdz 4 kg
Ievietošanai skapī piemērots sausums Uzglabāšanai	**Kokvilna un lins** (peldmēteļi, vannas dvieļi, u.c.)	līdz 7 kg
	Sintētika un jaukti audumi (džemperi, blūzes, apakšveļa, mājsaimniecībā izmantojamās veļa un gultas veļa)	līdz 5 kg
	Smalki audumi (akrila, viskozes un smalki, jaukti audumi)	līdz 2 kg
	Vilnas izstrādājumi (vilnas džemperi)	līdz 1 kg
	Āra sporta apģērbs (āra apģērbs, darba apģērbs, sporta apģērbs, ūdensnecaurlaidīgas un elpojoša auduma jakas, vējjakas)	līdz 2 kg
	Džinsu apģērbi	līdz 4 kg
Iron Dry (Gludinātas veļas sausums) Piemērota gludināšanai	**Kokvilna un lins** (palagi, galdauti, krekli u.c.)	līdz 7 kg

10.6 Ieteiktie žāvēšanas laika iestatījumi

Sausuma pakāpe	Auduma veids	Veļas daudzums (kg)	Izgriešanas ātrums (apgr./min)	Ieteicamais laiks (minūtes)
Ļoti sausa Dvieļu audumiem	**Kokvilna un lins** (peldmēteļi, vannas dvieļi, u.c.)	7	1600	230-250
		5	1600	170-180
		3	1600	90-100
	Džinsu apģērbi	4	1200	160-170
		2	1200	70-110
Ievietošanai skapī piemērots sausums Uzglabāšanai	**Kokvilna un lins** (peldmēteļi, vannas dvieļi, u.c.)	7	1600	220-240
		5	1600	160-170

Sausuma pakāpe	Auduma veids	Veļas daudzums (kg)	Izgriešanas ātrums (apgr./min)	Ieteicamais laiks (minūtes)
		3	1600	80-90
	Sintētika un jaukti audumi (džemperi, blūzes, apakšveļa, mājsaimniecībā izmantojamās veļa un gultas veļa)	5	1200	160-180
		3	1200	100-110
	Smalkveļa (akrila, viskozes un smalki, jaukti audumi)	2	1200	120-130
		1	1200	70 - 80
	Vilna (vilnas džemperi)	1	1200	130-140
	Āra sporta apģērbs (āra apģērbs, darba apģērbs, sporta apģērbs, ūdensnecaurlaidīgas un elpojoša auduma jakas, vējjakas)	2	1200	90-100
		1	1200	50-60
	Džinsu apģērbi	4	1200	150-170
		2	1200	80-100
Iron Dry (Gludinātas veļas sausums) Piemērota gludināšanai	**Kokvilna un lins** (palagi, galdauti, krekli u.c.)	7	1600	130-150
		5	1600	100-110
		3	1600	60-70

11. WI-FI — SAVIENOJUMA IESTATĪŠANA

Šī sadaļa apraksta, kā pieslēgt viedierīci Wi-Fi tīklam un savienot to ar mobilajām ierīcēm.

Ar šīs funkcijas palīdzību varat saņemt paziņojumus, uzraudzīt un pārvaldīt savu ierīci no mobilās ierīces.


Wi-Fi funkcija kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir izslēgta.

Lai pieslēgtu ierīci, kas ļaus jums baudīt pilnu funkciju un pakalpojumu klāstu, jums nepieciešams:

- bezvadu tīkls mājās ar iespējotu interneta pieslēgumu;
- bezvadu tīklam pieslēgta mobilā ierīce.

Wi-Fi moduļa parametri	
Frekvence	2,412 – 2,472 GHz Eiropas tirgum
Protokols	IEEE 802.11b/g/n
Maksimālā jauda	<20 dBm
Šifrēšana	WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR kods uz tehnisko datu plāksnītes

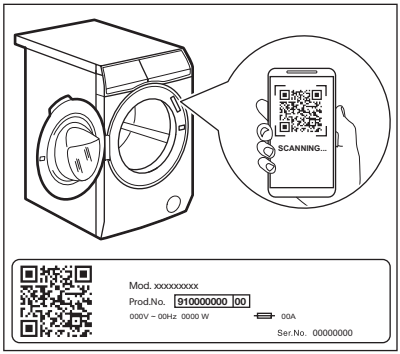

QR kodu var izmantot divos veidos:

- Noskenējiet QR kodu ar iebūvēto kameras lietotni, lai lietotņu veikalā lejupielādētu mūsu lietotni savā viedierīcē, un veiciet norādītās darbības.
- Savienojuma izveidošana starp ierīci un viedierīci procesa vienkāršošanai. Noskenējiet QR kodu, izmantojot mūsu lietotnē integrēto QR kodu skeneri.

11.2 Lietotne instalēšana un konfigurēšana

ⓘ

Lietotne ļauj jums kontrolēt jūsu veļas mazgāšanu ar mobilo ierīci.
Tajā ir daudz programmu, noderīgas funkcijas un īpaši Jūsu ierīcei paredzēta produkta informācija.
Lietotnē jūs varat izvēlēties programmas, kas ir pieejamas ierīces vadības panelī, kā arī atbloķēt papildu programmas, kas ir pieejamas tikai mobilajā ierīcē.
Papildu programmas var mainīties laika gaitā līdztekus jaunām lietotnes versijām.
Tā ir personalizētu veļas kopšana – viss no Jūsu mobilās ierīces.

Izveidojot ierīces savienojumu ar lietotni, stāviet ar mobilo ierīci tās tuvumā.

Pārliecinieties, ka mobilā ierīce ir savienota ar bezvadu tīklu.

1. Dodieties savā ierīcē uz App Store vai noskenējiet QR kodu (*sk. rindkopu "QR kods uz ražotāja plāksnītes"*).
2. Lejupielādējiet un instalējiet mūsu lietotni.
3. Startējiet lietotni. Izvēlieties valsti un valodu un pierakstieties ar savu e-pasta adresi un paroli. Ja jums nav konta, izveidojiet jaunu, izpildot Lietotne sniegtos norādījumus.
4. Iekārtas reģistrēšanai un konfigurēšanai izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus.

11.3 Wi-Fi ierīces savienojums

Ieslēdz Wi-Fi

ⓘ

Pēc rūpnīcas noklusējuma Wi-Fi funkcija ir izslēgta.

Lai ieslēgtu ierīci, dažas sekundes turiet nospiestu taustiņu Ieslēgts/izslēgts⏻.

Lai pievienotu ierīci Wi-Fi tīklam, pieskarieties Attālināta starta režīms taustiņam un turiet to nospiestu 5 sekundes. Iestatījumu izvēlnē ir iespējams arī iespējot Wi-Fi.

Šīs fāzes laikā displejā redzama Wi-Fi ikona un ziņojums "**Sāk darbu...**". Pēc brīža parādās ziņojums "**Iespējams izvaidot savienojumu**" un ikona .

Ierīces savienojuma izveide

ⓘ

Pirms turpināt veikt nākamās darbības, pārliecinieties, ka Lietotne ir lejupielādēta un konfigurēta un jūsu viedierīce ir savienota ar jūsu mājas tīklu. Skatiet rindkopu "Aplikācijas instalēšana un konfigurēšana".

Atveriet Lietotne savā viedierīcē un izpildiet sniegtos norādījumus, lai pievienotu savu ierīci.

Saistīšanas fāzes laikā Lietotne var tikt novirzīts uz viedierīces Wi-Fi iestatījumiem, lai atlasītu mājas tīklu, un, lai izveidotu savienojumu ar ierīci, ir jāievada Wi-Fi parole.

Pēc **Veido savienojumu…** fāzes, ja tā veiksmīgi pabeigta, tiek parādīts ziņojums "**Savienojums veiksmīgs**". Pretējā gadījumā tiek parādīts ziņojums "**Nevar izveidot savienojumu**".

Kad savienojums ir izveidots, pieskaroties Attālināta starta režīms taustiņam Ieslēgts, lietotāji varēs attālināti sākt ciklus Lietotne.

Automātiskais savienojums ar reģistrēto tīklu
Kad ierīce ir veiksmīgi iestatīta un reģistrēta mājas tīklā, katru reizi, kad tā tiek ieslēgta, tā mēģinās automātiski izveidot savienojumu ar tīklu. Ja Wi-Fi savienojums būs veiksmīgs, skaņa nebūs dzirdama.

Savienojuma izveide ar citu tīklu (piekļuves punkta atkārtota atvēršana)
Katru reizi, kad lietotājs pieskarsies Attālināta starta režīms taustiņam un 5 sekundes turēs to nospiestu, piekļuves punkts tiks atvērts un pārraidīts. Šajā brīdī saņemtie jaunie tīkla piekļuves dati aizstās iepriekš saglabātos datus, un pēc tam ierīce izveidos savienojumu ar jauno Wi-Fi tīklu.

Lai izveidotu savienojumu, skatiet sadaļu "Ierīces pievienošana".

Wi-Fi izslēgšana
Ja lietotājs nolemj vairs nepieslēgt ierīci Wi-Fi tīklam, viņš var pieskarties Attālināta starta režīms taustiņam un turēt to nospiestu 10 sekundes, un ierīce tiks atiestatīta un izslēgta. Iestatījumu izvēlnē ir iespējams arī atspējot Wi-Fi.

Pēc atiestatīšanas apstiprināšanas displejā redzams ziņojums "**Tīkls atiestatīts**" un Wi-Fi ir izslēgts.

11.4 Bezvadu atjaunināšana

Lietotne var piedāvāt atjauninājumu jūsu ierīcei.

Ja darbojas kāda programma, lietotne paziņo, ka atjaunināšana sāksies pēc programmas beigām.

Atjaunināšanas laikā ierīce rāda ziņojumu displejā.

Neizslēdziet un neatvienojiet ierīci no elektrotīkla atjaunināšanas laikā.

Ierīce būs atkal lietojama pēc atjaunināšanas pabeigšanas, netiks parādīts nekāds paziņojums par veiksmīgu atjaunināšanu.

Ja rodas kļūda, ierīce rāda ziņojumu displejā: vienkārši nospiediet jebkuru taustiņu vai pagrieziet regulatoru, lai atgrieztos normālas lietošanas režīmā.

11.5 Wi-Fi vienmēr ieslēgts

Lietotnē ir pieejama funkcija Wi-Fi vienmēr ieslēgts (Wi-Fi Always On).

Šī funkcija nodrošina ierīces pastāvīgu savienojumu ar tīklu pat tad, ja ierīce ir izslēgta.

Indikators iedegas un izslēdzas ar pārtraukumiem.

Ierīci ir iespējams ieslēgt, nospiežot pogu Ieslēgts/izslēgts vai izmantojot lietotni.

Funkcija Wi-Fi vienmēr ieslēgts var ietekmēt elektroenerģijas patēriņu.

12. IESPĒJAS

12.1 Programmējamo taustiņu iespējas

Pēc programmas izvēles var mainīt noklusējuma iestatījumu Temperatūra un Veļas izgriešana kopumu.

Lai mainītu **Temperatūra** pieskarieties kreisajam programmējamam taustiņam :

- Parādītā noklusējuma temperatūra samazināsies līdz atlasītajam ciklam paredzētajam minimumam.
- Turpiniet spiest un secība turpināsies no maksimālās paredzamās temperatūras.

Ja Temperatūra iestatījums nav pieejams, kreisā programmējamā taustiņa indikators būs izslēgts.

Lai mainītu **Veļas izgriešana** pieskarieties labajam programmējamam taustiņam :

- Parādītais noklusējuma veļas izgriešanas ātrums samazināsies līdz atlasītajam ciklam paredzētajam minimumam.
- Turpiniet spiest un secība turpināsies no maksimālā paredzamā veļas izgriešanas ātruma.

Ja ir pieejama tikai viena iespēja, labās puses programmējamā taustiņa indikators būs izslēgts.

12.2 Papildu iespējas

Katrai programmai ir pieejamas vairākas papildu iespējas. Pārbaudiet saderību programmu tabulas sadaļā.

Pieskarieties Ieslēgts/izslēgts taustiņam, lai ieslēgtu ierīci, un pagrieziet programmu pārslēgu, lai iestatītu vēlamo programmu.

Pieskarieties **Izvēlne** programmējamajam taustiņam, lai piekļūtu iespējām.

Pēc 10 neaktivitātes sekundēm displejā redzams sākuma ekrāns ar izvēlēto programmu.

12.3 PODS®

Jūs varat izmantot šo iespēju, lai aktivizētu vai deaktivizētu PODS® iespēju.

Pieskarieties **Izvēlne** programmējamam taustiņam, pagrieziet programmu pogu, līdz displejā redzama PODS® iespēja.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** šo iespēju:

- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam , un attiecīgais indikators ieslēgsies/izslēgsies.

Ievērojiet kapsulu ražotāja dozēšanas un uzglabāšanas ieteikumus. Mazgāšanas līdzekļa dozatora atvilktnes nodalījumā PODS® ievietojiet ne vairāk kā divas tabletes vai vienas devas mazgāšanas līdzekļus.

PODS® paliek aktīvs arī pēc tam, kad mašīna tiek izslēgta un ieslēgta un iestatīts pēc noklusējuma programmā, kurā tas ir pieejams.

12.4 Pastāvīgi Priekšmazgāšana

Izmantojiet šo iespēju, lai aktivizētu priekšmazgāšanas fāzi 30 °C temperatūrā pirms mazgāšanas fāzes.

Šo iespēju ieteicams izmantot ļoti netīrai veļai, it īpaši, ja tajā atrodamas smiltis, putekļi, dubļi un citas cietas daļiņas.

Pieskarieties **Izvēlne** programmējamam taustiņam, pagrieziet programmu pogu, līdz displejā redzama Priekšmazgāšana iespēja.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** šo iespēju:

- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam , un attiecīgais indikators ieslēgsies/izslēgsies.

Priekšmazgāšana paliek aktīvs arī pēc tam, kad mašīna tiek izslēgta un ieslēgta un iestatīts pēc noklusējuma programmā, kurā tas ir pieejams. Šī iespēja var pagarināt programmas ilgumu.

12.5 Pastāvīgi Papildu skalošana

Izmantojot šo iespēju, varat pievienot atlasītajai mazgāšanas programmai pāris papildu skalošanas ciklus un optimizēt veļas mīkstinātāja sadalījumu un uzlabot auduma mīkstumu. Ieteicams lietot, izmantojot auduma mīkstinātāju.

Tas ir noderīgi personām, kurām ir alerģija pret mazgāšanas līdzekļiem, un rajonos ar mīkstu ūdeni.

Pieskarieties **Izvēlne** programmējamam taustiņam, pagrieziet programmu pogu, līdz displejā redzama Papildu skalošana iespēja.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** šo iespēju:

- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam, un attiecīgais indikators ieslēgsies/izslēgsies.

Papildu skalošana paliek aktīvs arī pēc tam, kad mašīna tiek izslēgta un ieslēgta un iestatīts pēc noklusējuma programmā, kurā tas ir pieejams. Šī iespēja var pagarināt programmas ilgumu.

12.6 Pastāvīgie risinājumi Pretburzīšanās

Tā maigi groza tvertni turp un atpakaļ pēc žāvēšanas cikla beigām, lai mazinātu sausā apģērba saburzīšanos, kamēr tas nav izņemts no ierīces. Varat pārtraukt programmu jebkurā brīdī, kad esat gatavi izņemt savu apģērbu.

Pieskarieties **Izvēlne** programmējamam taustiņam, pagrieziet programmu pogu, līdz displejā redzama Pretburzīšanās iespēja.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** šo iespēju:

- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam, un attiecīgais indikators norādīs Ieslēgts/izslēgts.

Pretburzīšanās paliek aktīvs arī pēc tam, kad mašīna tiek izslēgta un ieslēgta un iestatīts pēc noklusējuma programmā, kurā tas ir pieejams.

Pieskaroties jebkuram taustiņam, pretburzīšanās kustības tiek pārtrauktas un durvis tiek atbloķētas. Lai pārtrauktu pretburzīšanās fāzi, jūs varat arī veikt šādas darbības:

- Lai izslēgtu ierīci, dažas sekundes turiet nospiestu taustiņu Ieslēgts/izslēgts.
- Iestatiet programmu pārslēgu citā pozīcijā.

12.7 Klusais režīms

Visas starpposma un beigu veļas izgriešanas fāzes tiek atceltas, un programmas beigās veļas tilpnē paliek ūdens. Tas palīdz samazināt burzīšanos.

Durvis turpina būt bloķētas, un tilpne regulāri griežas, lai samazinātu saburzīšanos. Lai atbloķētu durvis, Jums ir jāizsūknē no tilpnes ūdens..

Tā kā programma ir ļoti klusa, tā ir piemērota naktī, kad pieejami lētāki enerģijas tarifi. Dažās programmās skalošana tiks veikta, izmantojot lielāku ūdens daudzumu

Pieskarieties **Izvēlne** programmējamam taustiņam, pagrieziet programmu pogu, līdz displejā redzama Klusais režīms iespēja.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** šo iespēju:

- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam, un attiecīgais indikators ieslēgsies/izslēgsies.

Pieskaroties Sākt/Pauze taustiņam, ierīce veiks tikai ūdens izsūknēšanas fāzi.

Pēc aptuveni 18 stundām ierīce automātiski izsūknē ūdeni.

12.8 Pabeigs darbu pēc

Izmantojot šo iespēju, varat iestatīt laiku, kurā pabeigt izvēlēto ciklu.


Ierosinātais beigu laiks vienmēr ir lielāka vērtība par programmas ilgumu.

Lai **aktivizētu** šo iespēju:


- Pieskarieties **Izvēlne** programmējamam taustiņam, pagrieziet programmu pogu, līdz displejā redzama Pabeigs darbu pēc iespēja.




- Šo iespēju var aktivizēt, nospiežot labo programmējamo taustiņu ☐. Displejs rāda laika stundas līdz beigām, sākot no 3 stundām.

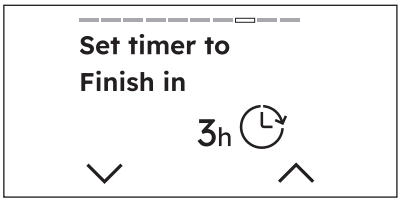

- Nospiežot labo programmējamo taustiņu ☐ blakus ∧, ar katru pieskārienu var palielināt laiku par vienu stundu līdz 24 stundām.

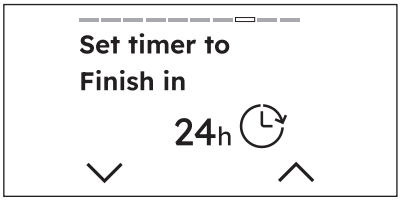

- Ja vēlaties samazināt laiku, pieskarieties kreisajam programmējamajam taustiņam ☐ blakus ∨, ilgums ar katru pieskārienu tiks samazināts par vienu stundu.
- Kad izvēlēsieties vēlamo taimeri, uzgaidiet 3 sekundes un jūs novirzīs uz sākuma ekrānu, kur displeja augšpusē jūs varēsiet redzēt laika atskaiti.

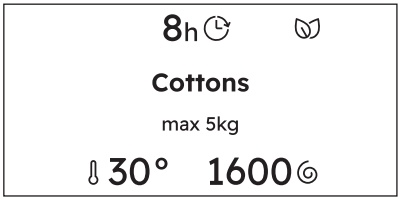

ⓘ

Ierīce saglabā šīs iespējas izvēli arī pēc tam, kad to izslēdz.

Lai **noņemtu**Pabeigs darbu pēc iespēju.

- Caur Izvēlne☰ pārejiet uz Pabeigs darbu pēc iespēju.
- Samaziniet laiku, nospiežot kreiso programmējamo taustiņu, līdz displejā parādās IZSLĒGT

12.9 Bērnu drošības funkcija 🔒

Šī iespēja neļauj bērniem nejauši ekspluatēt ierīci.


Lai **aktivizētu** šo iespēju:

- Pieskarieties **Izvēlne**☰ programmējamam taustiņam, pagrieziet programmu pogu, līdz displejā redzama Bērnu drošības funkcija iespēja.



- Šo iespēju var aktivizēt, pieskaroties labajam programmējamam taustiņam ☐.
- Pēc tam, kad ir aktivizētas iespējas, programmējamie taustiņi un skārienekrāns ir deaktivizēti. Ierīci var izslēgt ar Ieslēgts/ izslēgts taustiņu.
- Pirms piespiežat taustiņu Sākt/Pauze ierīce nevar sākt darbību.

Displejā redzama ikona Bērnu drošības funkcija displeja vidū.

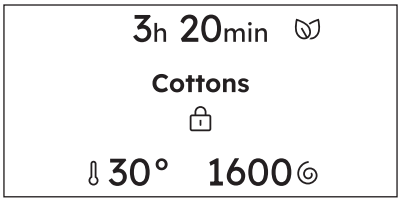


ⓘ


Ierīce saglabā šīs iespējas izvēli arī pēc tam, kad to izslēdz.

Lai **deaktivizētu** šo iespēju:

- Turiet labo programmējamo taustiņu ☐ nospiestu 3 sekundes. Tiek parādīta laika atskaite.

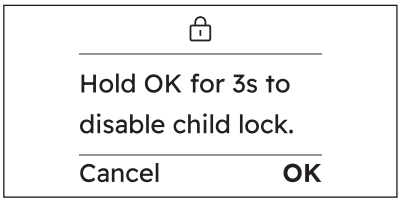

Kad iespēja ir deaktivizēta, displejā būs redzama tāda pati informācija kā pirms aktivizēšanas.

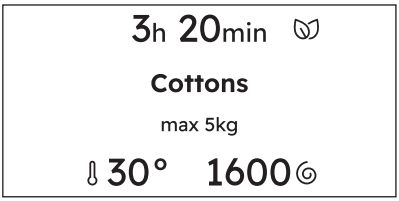

12.10 Izlase

Kā iestatīt biežāk lietoto ciklu
Var saglabāt līdz trim biežāk lietotajiem cikliem.

Pēc noklusējuma biežāk lietotie cikli nav saglabāti.

Pieskarieties **Izvēlne** programmējamam taustiņam, pagrieziet programmu pogu, līdz displejā redzama Izlase iespēja.

Lai **saglabātu** jūsu biežāk lietot ciklu:

- Atlasiet vienu no trim tukšajiem laukiem, pieskaroties labajam programmējamam taustiņam ▢.
- Pēc divām sekundēm izvēlētais cikls displejā būs redzams kā biežāk lietotais, ko var atpazīt pēc sirds simbola ekrāna augšdaļā.

Ja vēlaties saglabāt nākamo biežāk lietoto ciklu, automātiski tiks parādīta pirmais tukšā vieta.

Kā aizstāt biežāk lietoto ciklu
Biežāk lietotos ciklus ir iespējams **nomainīt**:

- Pagrieziet ripu, lai atlasītu vienu no trim pārrakstāmajiem laukiem.
- Apstipriniet izvēli, pieskaroties labajam programmējamam taustiņam.
- Pēc divām sekundēm izvēlētais cikls displejā būs redzams kā biežāk lietotais, ko var atpazīt pēc sirds simbola ekrāna augšdaļā.

Nav iespējams **dzēst** jūsu biežāk lietoto ciklu ierīcē.

Lai dzēstu biežāk lietotos ciklus, nepieciešams veikt ierīces atiestatīšanu uz rūpnīcas iestatījumiem ierīcē vai, izmantojot lietotni.

Kā piekļūt biežāk lietotajam ciklam
Lai piekļūtu biežāk lietotajam ciklam no programmu saraksta, pagrieziet programmu pogu pa kreisi.


Ja lauki ir aizņemti, tiek parādīts pirmais biežāk lietotais cikls, tad otrais un pēc tam trešais.

Ja lauki ir tukši, tiks parādīts ieteikums, kā saglabāt jauna biežāk lietotā cikla iestatījumus.

13. IESTATĪJUMI

13.1 Iestatījumi

Šajā punktā ir izskaidroti ierīces galvenie iestatījumi.

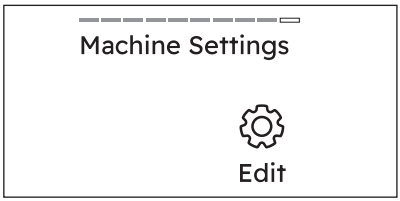

Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam Rediģēt, lai piekļūtu iestatījumiem.

Pēc 10 neaktivitātes sekundēm displejā redzams sākuma ekrāns ar izvēlēto programmu.

13.2 Valoda iestatīšana

Displeja **valodu var mainīt**, ritinot sarakstu, pagriežot programmu pogu, lai atrastu vēlamo valodu.

- Atlasiet to, pieskaroties labajam programmējamajam taustiņam
- Atgriezieties pie iepriekšējā skata, pieskaroties kreisajam programmējamajam taustiņam . Pieskarieties programmējamajam taustiņam Izvēlne, lai pārietu uz galvenās izvēlnes skatu.

Pagriežot pārslēgu, displejā tiks izcelta atlasītā valoda.

13.3 Wi-Fi

Izmantojot šo opciju, varat rediģēt Wi-Fi iestatījumus.

Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam , lai piekļūtu iestatījumiem. Jūs varat:

- iespējot Wi-Fi tīklu;
- izveidot savienojumu izveide ar citu Wi-Fi tīklu;
- atspējot Wi-Fi tīklu.

Papildu informāciju, lūdzu, skatiet sadaļā "Wi-Fi — savienojamības iestatīšana".

13.4 AutoDose

Ar šo iespēju var rediģēt AutoDose iestatījumus.

Pieskarieties labējam programmējamam taustiņam , lai piekļūtu uzstādīšanai.

Papildu informāciju skatiet nodaļā “AutoDose Tehnoloģija (automātiskā dozēšana)”.

13.5 Pogu skaņas signāli

Izmantojot šo iestatījumu, varat izslēgt taustiņu skaņu.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** skaņas signālus:

- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam , un attiecīgais indikators ieslēgsies /izslēgsies .

Pagrieziet programmu pogu, lai pārietu uz nākamo iestatījumu.

Ieslēgts/izslēgts taustiņa skaņu nevar atspējot

13.6 Beigu signāls

Izmantojot šo iestatījumu, varat mainīt Beigu signāls .

Lai **aktivizētu/deaktivizētu vai mainītu** skaņu:

- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam , lai rediģētu iespēju.
- Pagrieziet programmu pogu, lai vizualizētu līmeņus:
  a. Īss
  b. Vidējs
  c. Garš
  d. Izslēgts
- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam, lai izvēlētos vēlamo skaņu.

Atgriezieties ← pie iepriekšējā skata, pieskaroties kreisajam programmējamajam taustiņam ▢. Pieskarieties programmējamajam taustiņam Izvēlne☰, lai pārietu uz galvenās izvēlnes skatu.

13.7 Displeja spilgtums

Izmantojot šo iestatījumu, varat mainīt Displeja spilgtums.

Lai **mainītu** līmeni:

- Pieskarieties kreisajam programmējamajam taustiņam ▢ blakus ﹀ indikatoram, lai samazinātu displeja spilgtumu.
- Pieskarieties labajam programmējamajam taustiņam ▢ blakus ﹀ indikatoram, lai palielinātu displeja spilgtumu.

Pagrieziet programmu pogu, lai pārietu uz nākamo iestatījumu.

Ir pieejami pieci displeja spilgtuma līmeņi.

13.8 Pamācības

Izmantojot šo iespēju, jūs varat skatīt īsus paskaidrojumus par dažām funkcijām.

Pagrieziet programmu pogu un, pieskaroties labajam programmējamam taustiņam ▢, atlasiet vienu no šīm iespējām:

- **Ievads** : informācija par vadības paneli, SmartSelect , tvaika programmām, Izvēlne programmējamiem taustiņiem, Attālināta starta režīms.

Žāvēšanas fāzei arī Time Dry (Žāvēšanas laiks) un Automātiskā žāvēšana.

- **WiFi** : informācija par darba sākšanu.

Atgriezieties ← iepriekšējā skatā, pieskaroties kreisajam programmējamam taustiņam ▢.

13.9 Darba stundas

Izmantojot šo iestatījumu, varat skatīt savas ierīces Darba stundas.

Saskaitītās stundas netiek dzēstas ar Atjaunoti sākotnējie iestatījumi

13.10 Atjaunoti sākotnējie iestatījumi

Izmantojot šo iestatījumu, varat atiestatīt ierīces rūpnīcas iestatījumus.

1. Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam ▢, lai atvērtu iespēju.
2. Pieskarieties kreisajam programmējamam taustiņam ▢, lai atsauktu darbību.
3. Pieskarieties labajam programmējamam taustiņam ▢, lai apstiprinātu atiestatīšanu.
   Atiestatīšanas veikšana aizņems dažas sekundes.

Atjaunoti sākotnējie iestatījumi dzēš saglabātās pastāvīgās lietošanas iespējas un biežāk lietotos ciklus.

14. IKDIENAS LIETOŠANA — TIKAI MAZGĀŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

14.1 Ierīces aktivizēšana

1. Pievienojiet elektrotīkla vada spraudni elektrotīkla kontaktligzdai.
2. Atveriet ūdens krānu.

3. Lai ieslēgtu ierīci, dažu sekunžu garumā turiet nospiestu taustiņu Ieslēgts/izslēgts ⏻.

Atskan īss skaņas signāls.

14.2 Pirms ierīces aktivizēšanas

1. Pārbaudiet, vai kontaktdakša pieslēgta kontaktligzdai.
2. Pārbaudiet, vai ūdens krāns ir atvērts.

14.3 Ierīces aktivizēšana

Piespiediet taustiņu Ieslēgts/izslēgts ⏻, lai ieslēgtu ierīci. Atskan īss skaņas signāls.

Noklusējuma atlasītā programma, ieslēdzot ierīci, vienmēr ir Eco 40-60 programma, arī pēc aktivizēšanas pēc gaidīšanas režīma.


Displejā ir redzama izvēlētās programmas informācija.

Mirgo Sākt/Pauze ▷II taustiņa pogas indikators.

14.4 Programmas iestatīšana

Eco 40-60 ir noklusētā piedāvātā programma, kad ierīce ir ieslēgta; tā ir programma, uz kuru attiecas energomarķējumā norādītā informācija.

1. Pagrieziet programmu izvēles pārslēgu, lai iestatītu vēlamo programmu.
   Pēc dažām sekundēm displejā redzams programmas kopsavilkuma skats ar šādu informāciju:

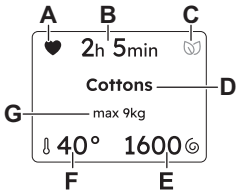

A. Izlase, ja jau ir saglabāts;
B. programmas ilgums;
C. SmartLeaf
D. izvēlētā programma;
E. Veļas izgriešana ātrums;
F. Temperatūra
G. maksimālais programmas veļas daudzums daudzums.

ⓘ

Displejā būs redzamas arī papildu iespējas, ja tās ir aktivizētas.

Vadības paneļa labajā pusē pieskarieties dažādiem **SmartSelect** netīrības līmeņiem.

Tvaika atsvaidzin. programmu var izvēlēties SmartSelect zonā.

ⓘ

Katru reizi, kad tiek izvēlēts cits SmartSelect līmenis, tas būs redzams 2 sekundes 7. pozīcijā.

Jūs varat arī:


1. Pieskarties kreisajam programmējamajam taustiņam ☐, lai mainītu **Temperatūra** 🌡 .
2. Pieskarties labajam programmējamajam taustiņam ☐, lai mainītu **Veļas izgriešana** 🌀 ātrumu.
3. Pieskarties **Izvēlne** ☰, lai atvērtu papildu pieejamo iespēju izvēlni un aktivizētu vienu vai vairākas no tām.

14.5 Veļas ievietošana tilpnē

- Atveriet ierīces durvis.
- Izpuriniet drēbes, pirms ievietojat tās ierīcē.
- Ievietojiet veļu tilpnē pa vienam gabalam.

Pārliecinieties, ka tilpnē nav ievietots pārāk daudz veļas.


- Stingri aizveriet durvis.

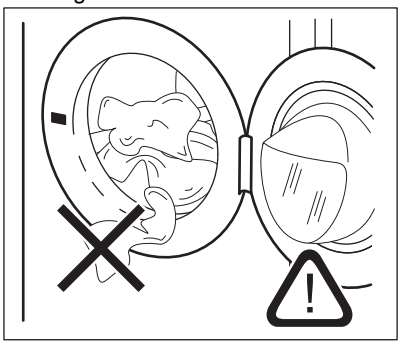

⚠ UZMANĪBU!

- Aizveriet ierīces durvis un pārliecinieties, ka starp tās blīvi un durvīm nav iesprūdusi veļa. Šādā gadījumā pastāv ūdens noplūdes vai veļas bojājumu risks.
- Mazgājot stipri eļļainus, taukainus traipus vai izmantojot smaržvielas, var sabojāt ierīces gumijas daļas.

14.6 Mazgāšanas līdzekļa un piedevu uzpilde

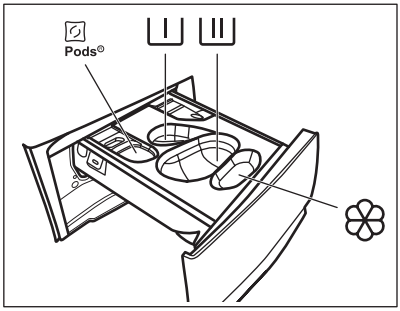

⊡ — nodalījums mazgāšanas līdzekļa kapsulām (Maks. 2 kapsulas). Izmantojot mazgāšanas līdzekļa tabletes, pārliecinieties, ka ir aktivizēta iespēja Pods®.

I — nodalījums priekšmazgāšanas fāzei un mērcēšanas programmai (tikai pulvera mazgāšanas līdzeklim).

II — mazgāšanas līdzekļa nodalījums mazgāšanas fāzei (tikai pulvera mazgāšanas līdzeklim). Ja izmantojat šķidro mazgāšanas līdzekli, neaizmirstiet ievietot šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertni nodalījumā II.

ⓘ

Ja izmantojat šķidro mazgāšanas līdzekli, neaizmirstiet ievietot tvertni šķidrajam mazgāšanas līdzeklim.

ⓘ

Izmantojot šo nodalījumu, pārliecinieties, ka iespēja Pods® ir izslēgta.

❀ — nodalījums veļas mīkstinātājam un citiem šķidrajiem līdzekļiem (auduma mīkstinātājam, stērķelei).


MAX — vienmēr ievērojiet uz mazgāšana līdzekļa iepakojuma sniegtos norādījumus, taču mēs iesakām nepārsniegt norādīto maksimālo līmeni (**MAX**). Taču šis daudzums garantēs labākos mazgāšanas rezultātus.

ⓘ

Ja nepieciešams, pēc mazgāšanas cikla notīriet mazgāšanas līdzekļa atlikumu no mazgāšanas līdzekļa dozatora.


Rīkojieties, kā norādīts turpmāk.

1. Atveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

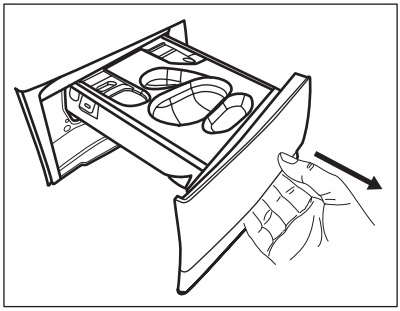



2. Ja ir iestatīta priekšmazgāšanas fāze, ieberiet pulvera mazgāšanas līdzekli nodalījumā I.
3. Galvenajai mazgāšanai atkarībā no mazgāšanas līdzekļa veida izvēlieties atbilstošu nodalījumu:

a) ieberiet **veļas pulveri** nodalījumā II;

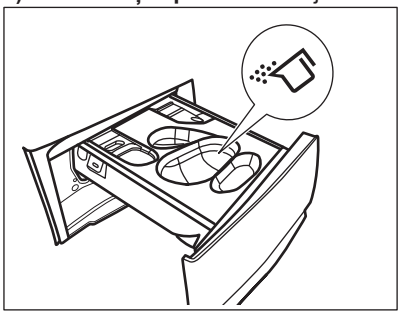


b) ielejiet **šķidro mazgāšanas līdzekli** tajā pašā nodalījumā pēc tam, kad esat ievietojuši attiecīgu tvertni ;

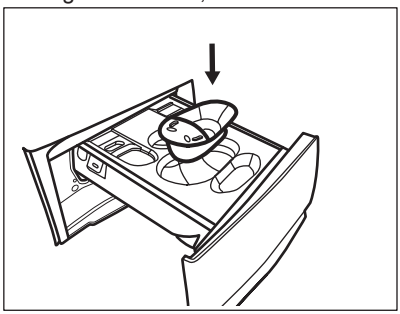

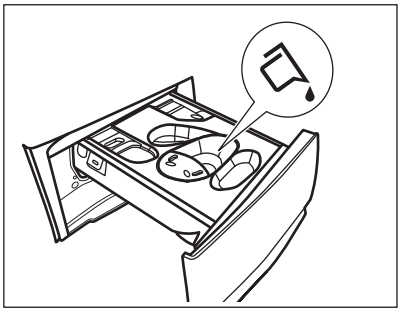

c) ielieciet **tabletes** nodalījumā .
Pārliecinieties, ka iespēja Pods® ir ieslēgta.

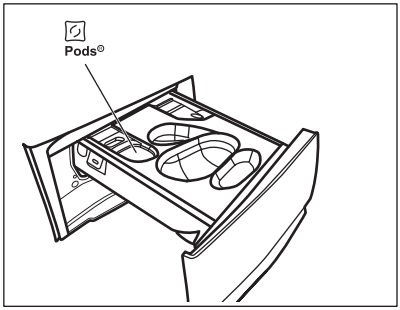

4. Ielejiet veļas mīkstinātāju nodalījumā .
5. Aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

14.7 Programmas sākšana

Pieskarieties taustiņam Sākt/Pauze, lai ieslēgtu programmu.
Attiecīgais indikators pārtrauc mirgot un turpina degt.

Programma uzsāk darbību, durvis ir bloķētas.
Displejs rāda indikatoru .

> Ūdens izsūknēšanas sūknis darbojas īsu brīdi, pirms ierīcē ieplūst ūdens.

14.8 Programmas pārtraukšana un iespēju maiņa

Kad programma darbojas, mainīt var **tikai dažas** iespējas:

1. Pieskarieties Sākt/Pauze taustiņam.

Mirgo attiecīgais indikators.

2. Nomainiet iespējas. Displejā norādītā informācija attiecīgi mainās.
3. Vēlreiz pieskarieties Sākt/Pauze taustiņam .

Mazgāšanas programma turpina darboties.

14.9 Darbojošās programmas atcelšana

1. Nospiediet pogu Ieslēgts/izslēgts, lai atceltu programmu un izslēgtu ierīci.
2. Vēlreiz piespiediet pogu Ieslēgts/izslēgts , lai ieslēgtu ierīci.

Tagad varat iestatīt jaunu mazgāšanas programmu.

> Ja SensiCare fāze jau darbojas un ūdens sāk ieplūst veļas tilpnē, jaunā programma aktivizētas, **neatkārtojot SensiCare fāzi**. Ūdens un mazgāšanas līdzeklis netiek izsūknēti, lai izvairītos no liekas resursu izšķiešanas. Displejā redzams programmas maksimālais ilgums, uzrādot jaunāko informāciju aptuveni 20 minūtes pēc jaunas programmas sākuma.

14.10 Tvertnes durvju atvēršana – apģērba gabalu pievienošana

Ja displejā parādās ziņojums, kas informē, ka varat pievienot vai izņemt apģērbu, jūs vienmēr varat atvērt durvis.

Ierīces durvis ir bloķētas laikā, kad darbojas programma vai atliktais starts. Displejs rāda indikatoru .

ⓘ

Ja temperatūra vai ūdens līmenis veļas tilpnē ir pārāk augsti un/vai veļas tilpne joprojām griežas, durvis nevajadzētu atvērt.

Lai papildus pievienotu vai izņemtu veļu.

1. Pieskarieties Sākt/Pauze ▷❙❙ taustiņam.

Attiecīgo durvju bloķēšanas indikators ⊸ nodziest displejā.

2. Atveriet ierīces durvis. Nepieciešamības gadījumā ierīcē ievietojiet vai izņemiet apģērba gabalus. Aizveriet durvis un pieskarieties pogai Sākt/Pauze ▷❙❙.

Turpina darboties programma vai atliktais starts.

14.11 Programmas darbības beigas

Kad programma ir pabeigta, ierīce automātiski pārstāj darboties. Atskan skaņas signāli (ja tie ir aktivizēti). Displejā redzams Pabeigts, progresa līnija un Apģērbu izņemšana ziņojums.

Taustiņa Sākt/Pauze ▷❙❙ indikators izdziest.

Durvis tiek atbloķētas, un indikators ⊸ izdziest.

1. Nospiediet pogu Ieslēgts/izslēgts ⏻, lai izslēgtu ierīci.

Piecas minūtes pēc programmas beigām enerģijas taupīšanas funkcija automātiski izslēdz ierīci.

ⓘ

Kad atkal aktivizējat ierīci, tad ierīce piedāvā Eco 40-60 noklusējuma programmu. Pagrieziet programmu pārslēgu, lai iestatītu jaunu ciklu.

2. Izņemiet no ierīces veļu.
3. Pārliecinieties, ka veļas tilpne ir tukša.
4. Turiet durvis un mazgāšanas līdzekļa dozatoru pusvirus, lai ierīcē neveidotos pelējums un smakas.

14.12 Ūdens izsūknēšana no tilpnes pēc cikla beigām

Izvēloties programmu vai iespēju, kura neizsūknē ūdeni pēc pēdējās skalošanas reizes, programma ir beigusies, taču:

- Displejā tiek parādīta mazgāšanas fāze, un durvis ir bloķētas ⊸.
- Sāk mirgot taustiņa Sākt/Pauze ▷❙❙ indikators.
- Tilpne joprojām pa laikam pagriežas, lai novērstu veļas burzīšanos.
- Durvis ir bloķētas.
- Lai atvērtu durtiņas, vispirms ir jāizsūknē ūdens no tilpnes.

14.13 Gaidstāves funkcija

Gaidstāves funkcija automātiski izslēdz ierīci, lai samazinātu enerģijas patēriņu tālāk minētajos gadījumos.

- Jūs neizmantojat ierīci 5 minūtes, kamēr neviena programma nedarbojas.

  Nospiediet pogu Ieslēgts/izslēgts ⏻, lai atkal ieslēgtu ierīci.
- 5 minūtes pēc mazgāšanas programmas beigām.

  Nospiediet taustiņu Ieslēgts/izslēgts ⏻, lai atkal ieslēgtu ierīci.
  Kad ierīce ir aktivizēta no gaidstāves funkcijas, pēc noklusējuma atlasītā programma vienmēr ir Eco 40-60. Pagrieziet programmu pārslēgu, lai iestatītu jaunu ciklu.

ⓘ

Ja iestatāt programmu vai iespēju, kas beidzas ar ūdeni tilpnē, **Gaidstāves funkcija** neizslēdz ierīci, lai atgādinātu, ka jāizsūknē ūdens.

ⓘ

Funkcija Wi-Fi vienmēr ieslēgts ir aktivizēta, tikai periodiski ieslēdzas un izslēdzas indikators ⌔.

15. IKDIENAS LIETOŠANA — MAZGĀŠANA UN ŽĀVĒŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

ⓘ

Šī ierīce ir automātiska veļas mazgājamā mašīna — veļas žāvētājs.

15.1 Pilnīgā mazgāšanas un žāvēšanas programma

Mazgāšanas un žāvēšanas programma

Vairumā mazgāšanas programmu var apvienot mazgāšanas ciklu un žāvēšanas fāzi, izvēloties vienu no sausuma pakāpes, kas norādīta panelī.

Rīkojieties šādi:

1. Ievietojiet veļu un pievienojiet mazgāšanas līdzekli.
2. Pagrieziet programmu izvēles pārslēgu izvēlētās mazgāšanas programmas pozīcijā. Ierīce pēc noklusējuma darbojas tikai mazgāšanas režīmā, un ir ieslēgts taustiņa indikators noklusējuma netīrības pakāpei. Displejā redzama noklusējuma temperatūra un veļas izgriešanas apgriezienu skaits. Ja nepieciešams, mainiet šīs vērtības atkarībā no mazgājamās veļas īpašībām. Displejā arī redzams mazgāšanai ieteicamais maksimālais veļas svars.
3. Ierīce norāda izvēlētās programmas pieejamo sausuma pakāpi (ikona sāk mirgot). Pieskarieties tai, lai pievienotu žāvēšanas fāzi.

ⓘ

Kad žāvēšanas cikls ir pievienots, aprēķinātais mazgāšanas laiks var atšķirties no sākotnēji norādītā laika. Tas ir tāpēc, ka mazgāšanas cikls tiek automātiski optimizēts, lai sagatavotu veļu žāvēšanas fāzei.

4. Iestatiet vēlamās iespējas, ja tādas ir pieejamas.
5. Pieskarieties taustiņam Sākt/Pauze ▷II, lai aktivizētu programmu. Sākas SensiCare noteikšana.

Displejā iedegas durvju bloķēšanas indikators.
Displejā būs redzams arī programmas atlikušais laiks.

15.2 Automātiskās mazgāšanas un žāvēšanas pakāpes

1. Vairākkārt piespiediet taustiņu Sausuma pakāpe, līdz displejā redzama nepieciešamā sausuma pakāpe. Displejā iedegas atbilstošie indikatori:
   a. **Gludināšana**: kokvilnas apģērbiem;
   b. **Novietošanai drēbju skapī**: kokvilnas un sintētikas apģērbiem;
   c. **Īpaši sauss**: kokvilnas apģērbiem.

Displejā redzamā laika vērtība atbilst mazgāšanas un žāvēšanas ciklu ilgumam kopā, kas aprēķināta, pamatojoties uz ielādes apjomu.

ⓘ

Lai nodrošinātu kvalitatīvu žāvēšanu, izmantojot mazāk elektroenerģijas un īsākā laikā, ierīce neļauj iestatīt pārāk zemu izgriešanas ātrumu mazgājamajiem un žāvējamajiem apģērbiem.

2. Pieskarieties taustiņam Sākt/Pauze ▷II, lai aktivizētu programmu. Sākas SensiCare noteikšana.

Displejā iedegas durvju bloķēšanas indikators.
Displejā būs redzams arī programmas atlikušais laiks.

15.3 Mazgāšanas un žāvēšanas laiks

1. Vairākkārt pieskarieties taustiņam Žāvēšanas laiks, lai iestatītu vēlamo laika vērtību (sk. tabulu “Noteikta laika žāvēšana” sadaļā “Programmas”).

Žāvēšanas līmeņa taustiņu indikatori nodziest, un iedegas taustiņa indikators.


Katru reizi, kad pieskaraties kreisajam programmējamajam taustiņam, laika vērtība palielinās par 5 minūtēm. Displejā būs redzama iestatītā laika vērtība.

2. Pieskarieties taustiņam Sākt/Pauze, lai ieslēgtu programmu. Sākas SensiCare noteikšana.


Displejā iedegas durvju bloķēšanas indikators.
Displejā būs redzams arī programmas atlikušais laiks.

15.4 Žāvēšanas programmas beigās

- Ierīce automātiski apstājas.
- Atskan skaņas signāli (ja tie ir aktivizēti).
- Jūs varat izņemt veļu un neizmantot pretburzīšanās fāzi. Lai gūtu labākus rezultātus, iesakām izņemt veļu, kad pretburzīšanās fāze ir gandrīz beigusies. Displejā parādās indikators Sākt/Pauze, lai pabeigtu žāvēšanas fāzi un izņemtu veļu. Durvju bloķēšanas indikators izdziest un durvis atbloķējas.

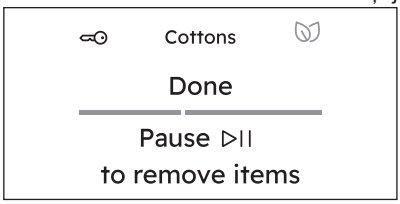

Ja Sākt/Pauze netiek nospiests, ierīce turpina darboties automātiski ar pretburzīšanās fāzi aptuveni 30 minūtes.

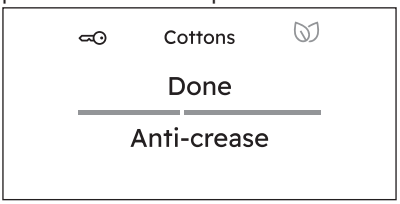

Pretburzīšanās fāze ir ieteicama, lai samazinātu burzījumus.

- Displejs norāda, ka pretburzīšanās fāze ir pabeigta un veļu var izņemt.
- Piespiediet taustiņu Ieslēgts/izslēgts uz dažām sekundēm, lai izslēgtu ierīci.

Dažas minūtes pēc programmas beigām enerģijas taupīšanas funkcija automātiski deaktivizē ierīci.

1. Izņemiet no ierīces veļu.
2. Pārliecinieties, ka veļas tilpne ir tukša.

Pēc žāvēšanas cikla rūpīgi iztīriet veļas tilpni, blīvējumu un durvju iekšpusi ar mitru drānu.

16. IKDIENAS LIETOŠANA — TIKAI ŽĀVĒŠANA

BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".

Šī ierīce ir automātiska veļas mazgājamā mašīna — veļas žāvētājs.

16.1 Sagatavošanās žāvēšanai

1. Piespiediet Ieslēgts/izslēgts skārienpogu uz dažām sekundēm, lai ieslēgtu ierīci.
2. Ievietojiet veļu tvertnē pa vienam veļas gabalam.
3. Pagrieziet programmu pārslēgu uz žāvējamajai veļai piemērotu programmu.
4. Lai aktivizētu tikai žāvēšanas režīmu, vispirms deaktivizējiet mazgāšanas

režīmu, nospiežot uz izgaismotā SmartSelect mazgāšanas līmeņa.

Ja noteikts sausuma līmenis nav pieejams, nospiežot to, tiek ģenerēta kļūda (atskan dubults pīkstiens un simbols divreiz mirgo).

Žāvējot lielu veļas daudzumu, lai panāktu labu žāvēšanas efektivitāti, nodrošiniet, lai veļa nebūtu savēlusies un lai tā būtu izvietota veļas tilpnē vienmērīgi.

16.2 Žāvēšana - automātiskas pakāpes

1. Pieskaroties vienai no Sausuma pakāpe zonas skārienpogām, displejā redzams izvēlētajai programmai nepieciešamais sausuma līmenis.



Displejā iedegas atbilstošie indikatori:

a. **Gludināšana**: kokvilnas apģērbiem;

b. **Novietošanai drēbju skapī**: kokvilnas un sintētikas apģērbiem;


c. **Īpaši sauss**: kokvilnas apģērbiem.

Displejā redzams žāvēšanas programmas ilgums.

2. Pieskarieties taustiņam Sākt/Pauze, lai ieslēgtu programmu.

Displejā iedegas durvju bloķēšanas indikators, un durvis ir bloķētas.
Displejā būs redzams arī programmas atlikušais laiks.

3. Lai deaktivizētu izvēlēto sausuma līmeni, pieskarieties attiecīgajai skārienpogai. Ikona izdziest, un displejā redzama tikai izvēlētā mazgāšanas programma.

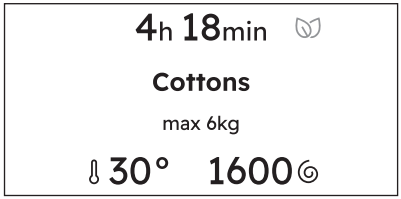

16.3 Žāvēšanas ilgums

1. Vairākkārt pieskarieties pogai Žāvēšanas laiks un tad pieskarieties kreisajam programmējamajam taustiņam, lai iestatītu vēlamo laika vērtību (sk. tabulu "Noteikta laika žāvēšana" sadaļā "Programmas").

Katru reizi, nospiežot šo taustiņu, laika vērtība pieaug par 5 minūtēm. Displejā būs redzama iestatītā laika vērtība.
Dažām programmām ir ierobežots un fiksēts Žāvēšanas laiks laiks, un tiek parādīts ieteicamais veļas daudzums.



Pirmajā atlasītajā reizē ir vidējā vērtība, ļaujot lietotājam to palielināt vai samazināt par vienu darbību. Lietotājs, pieskaroties kreisajam programmējamam taustiņam, var izvēlēties vienu no trim pieejamajiem līmeņiem:

a.

b.

c.


2. Pieskarieties taustiņam Sākt/Pauze, lai aktivizētu programmu.

Displejā iedegas durvju bloķēšanas indikators, un durvis ir bloķētas.
Displejā būs redzams arī programmas atlikušais laiks.


16.4 Žāvēšanas programmas beigās

- Ierīce automātiski apstājas.
- Atskan skaņas signāli (ja tie ir aktivizēti).

- Jūs varat izņemt veļu un neizmantot pretburzīšanās fāzi. Lai gūtu labākus rezultātus, iesakām izņemt veļu, kad pretburzīšanās fāze ir gandrīz beigusies. Displejā parādās indikators Sākt/Pauze ▷||, lai pabeigtu žāvēšanas fāzi un izņemtu veļu. Durvju bloķēšanas indikators izdziest un durvis atbloķējas.

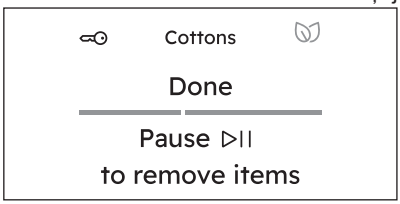

Ja Sākt/Pauze ▷|| netiek nospiests, ierīce turpina darboties automātiski ar pretburzīšanās fāzi aptuveni 30 minūtes.

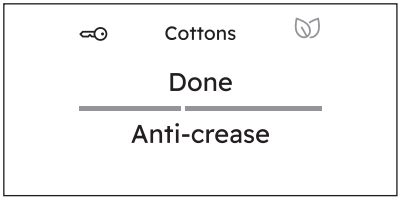

Pretburzīšanās fāze ir ieteicama, lai samazinātu burzījumus.
- Displejs norāda, ka pretburzīšanās fāze ir pabeigta un veļu var izņemt.
- Piespiediet taustiņu Ieslēgts/izslēgts ⏻ uz dažām sekundēm, lai izslēgtu ierīci.

ⓘ
Dažas minūtes pēc programmas beigām enerģijas taupīšanas funkcija automātiski deaktivizē ierīci.

1. Izņemiet no ierīces veļu.
2. Pārliecinieties, ka veļas tilpne ir tukša.

ⓘ
Pēc žāvēšanas cikla rūpīgi iztīriet veļas tilpni, blīvējumu un durvju iekšpusi ar mitru drānu.

17. IETEIKUMI UN PADOMI

⚠ **BRĪDINĀJUMS!**
Skatiet sadaļu "Drošība".


17.1 Ievietotās veļas daudzums

- Sašķirojiet veļu šādi: baltā veļa, krāsainā veļa, sintētika, smalkveļa un vilnas izstrādājumi.
- Ievērojiet uz veļas etiķetēm sniegtās mazgāšanas norādes.
- Nemazgājiet kopā baltus un krāsainus apģērbus.
- Atcerieties, ka uz kopšanas etiķetes norādītā temperatūra ir maksimālā pieļaujamā temperatūra, nevis ieteicamā temperatūra.
- Pārbaudiet mazgāšanas nepieciešamības līmeni, apģērbam var būt nepieciešama tikai atsvaidzināšana, un mazgāšanas vietā var būt iespējams izmantot Tvaika atsvaidzin.
- Daži krāsaini apģērbi var zaudēt krāsu pirmajā mazgāšanas reizē. Ieteicam tos mazgāt atsevišķi dažas pirmās reizes.
- Izvērsiet uz āru vairākslāņu audumus, vilnas izstrādājumus un apģērbus ar uzkrāsotām ilustrācijām.
- Iepriekš apstrādājiet grūti iztīrāmus traipus.
- Grūti noņemamus traipus mazgājiet ar īpašu veļas mazgāšanas līdzekli.
- Rīkojieties uzmanīgi ar aizkariem. Izņemiet no aizkariem āķus un ievietojiet aizkarus veļas mazgāšanas maisā vai spilvendrānā.
- Īpaši neliels veļas daudzums var radīt līdzsvara problēmas izgriešanas fāzes laikā, kas izraisa pārmērīgas vibrācijas. Ja tas notiek:
  a. pārtrauciet programmu un atveriet durvis (skatiet sadaļu “Ikdienas lietošana”);


b. izkārtojiet veļu ar rokām, lai apģērba gabali būtu vienmērīgi izklāti veļas tilpnē;

c. Nospiediet Sākt/Pauze pogu. Veļas izgriešanas fāze turpinās.

- Aizpogājiet spilvendrānas, aizdariet izstrādājumu rāvējslēdzējus, āķus un spiedpogas. Sasieniet jostas, auklas, kurpju šņores, lentes un jebkādus citus vaļīgus elementus.
- Nemazgājiet apģērbu bez vīlēm un apģērbu ar iegriezumiem. Izmantojiet speciālo veļas mazgāšanas maisu maziem un/vai smalkiem apģērbiem (piem., krūšturiem ar stīpām, jostām, zeķbiksēm, kurpju šņorēm, lentēm utt.).

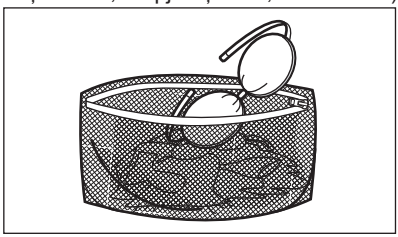

- Iztukšojiet kabatas un neievietojiet salocītus apģērbus.

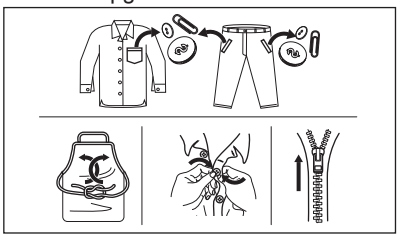


17.2 Grūti iztīrāmi traipi

Dažiem traipiem ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli nepietiks.

Mēs iesakām iepriekš apstrādāt šos traipus pirms drēbju ievietošanas ierīcē.

Jūs varat iegādāties īpašus traipu noņēmējus. Izmantojiet īpašos traipu noņēmējus, kas piemēroti traipa un auduma veidam.

Nesmidziniet traipu noņēmēju uz apģērba ierīces tuvumā, jo tas var sabojāt plastmasas detaļas.

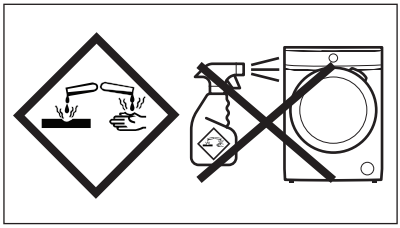

17.3 Mazgāšanas līdzekļa veids un daudzums

Mazgāšanas līdzekļa izvēle un pareiza daudzuma izmantošana ne tikai ietekmē veļas mazgāšanas rezultātu, bet arī palīdz izvairīties no liekas resursu izšķiešanas, kā arī pasargāt vidi:

- Lietojiet tikai veļas mazgājamām mašīnām paredzētos mazgāšanas un citus līdzekļus. Vispirms ievērojiet šādus vispārējus noteikumus:
  - pulvera mazgāšanas līdzekļi (arī tabletes un vienas devas mazgāšanas līdzekļi) visiem auduma veidiem, izņemot delikātiem. Dodiet priekšroku veļas pulverim ar balinātāju baltajiem apģērbiem un veļas dezinfekcijai,
  - šķidrie mazgāšanas līdzekļi (arī vienas devas mazgāšanas līdzekļi), programmām mazgāšanai zemās temperatūrās (60°C maks.) visu veidu audumiem, vai īpaši tikai vilnai.
- Veļas mazgāšanas līdzekļa izvēle un daudzums atkarīgs no: auduma veida (smalkveļa, vilnas izstrādājumi, kokvilna u.c.), apģērba krāsas, veļas daudzuma, netīrības pakāpes, mazgāšanas temperatūras, laika un izmantotā ūdens cietības pakāpes.
- Ievērojiet norādījumus, kas sniegti uz mazgāšanas līdzekļu vai citu līdzekļu iepakojuma, nepārsniedzot maksimāli norādīto līmeni (**MAX**).
- Nejauciet kopā dažādus veļas mazgāšanas līdzekļu veidus.
- Izmantojiet mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu, ja:
  - mazgājat nelielu veļas daudzumu;
  - programmas ilgums ir samazināts, nospiežot Laika pārvaldnieka taustiņu.
  - veļa ir tikai nedaudz netīra.

– ja mazgāšanas laikā veidojas daudz putu.

Nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums var izraisīt:
- neapmierinošus mazgāšanas rezultātus;
- mazgājamā veļa var palikt pelēka;
- taukainas drēbes;
- pelējumu ierīcē.

Pārmērīgs mazgāšanas līdzekļa daudzums var izraisīt:
- putas;
- sliktāku mazgāšanas rezultātu;
- nepietiekamu skalošanu;
- lielāku ietekmi uz vidi.

17.4 Padomi ietaupījumiem

ⓘ

Ļaujiet SmartSelect funkcijai palīdzēt jums ietaupīt enerģiju, laiku un ūdeni.

Īpaši viegla mazg. un Viegla iespējas var izmantot lielāko daļu laika.

Izmantojiet Tvaika atsvaidzin., lai izvairītos no apģērba mazgāšanas un atsvaidzinātu tikai ar tvaiku.

Lai iegūtu labāku rezultātu, iesakām ievērot turpmāk minētos padomus.

- Mazgājiet **vidēji netīru veļubez priekšmazgāšanas**, tādējādi taupot veļas mazgāšanas līdzekļus, ūdeni un laiku.
- Ievietojot ierīcē veļu līdz **katras programmas maksimālajai norādītajai ietilpībai, Jūs samazināsit elektroenerģijas un ūdens patēriņu**.
- Veicot atbilstošu pirmapstrādi, var notīrīt veļas traipus un ierobežotu netīrumu daudzumu; pēc tam veļu var mazgāt zemākā temperatūrā.
- Iestatiet **maksimālo veļas izgriešanas ātrumu** izvēlētajai programmai, lai taupītu elektroenerģiju žāvēšanas laikā.
- Vēlams izmantot īsos ciklus zemā temperatūrā.

17.5 Ūdens cietība

Ja ūdens jūsu apkārtnē ir ciets vai vidēji ciets, veļas mazgājamām mašīnām iesakām izmantot ūdens mīkstināšanas līdzekļa piedevu.

Apkārtnēs, kur ūdens ir mīksts, ūdens mīkstināšanas līdzekli lietot nav nepieciešams.

Lai noskaidrotu ūdens cietības pakāpi savā rajonā, sazinieties ar savu vietējo ūdens piegādes uzņēmumu.

Lietojiet pareizu ūdens mīkstinātāja daudzumu. Ievērojiet instrukcijas, kas norādītas uz produktu iepakojuma.

17.6 Žāvēšanas cikla sagatavošana

- Atgrieziet ūdens krānu.
- Pārbaudiet, vai kanalizācijas caurule ir kārtīgi pievienota. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļu par uzstādīšanu.
- Skatiet žāvēšanas programmas tabulā informāciju par atļauto maksimālo veļas daudzumu žāvēšanas programmai.

17.7 Veļa, kas nav piemērota žāvēšanai

Neiestatiet žāvēšanas programmu šādiem veļas veidiem:
- Sintētiska auduma aizkariem;
- apģērba gabaliem ar metāla detaļām;
- neilona zeķēm;
- vatētām segām;
- gultas pārklājiem;
- Segām;
- siltām vējjakām;
- guļammaisiem.
- audumiem, kas satur losjonu, matu laku, nagu lakas notīrīšanas šķidrumu vai tamlīdzīgu šķidrumu paliekas;
- drēbēm, kurās ir putugumija vai citi līdzīgi materiāli.

17.8 Apģērbu uzlīmes

Žāvējot veļu, ievērojiet arī apģērbu ražotāja uzlīmēs minēto informāciju:

- = apģērbu drīkst žāvēt žāvētājā;
- = žāvēšanas ciklam ir augsta temperatūra;
- = žāvēšanas ciklam ir pazemināta temperatūra;
- = apģērbu nedrīkst žāvēt žāvētājā.

17.9 Žāvēšanas cikla ilgums

Žāvēšanas cikls ilgums var būt atkarīgs no:
- veļas beigu izgriešanas ātruma;
- sausuma pakāpes;
- veļas veida;
- ievietojamās veļas daudzuma.

17.10 Papildu žāvēšana

Ja veļa pēc žāvēšanas programmas pabeigšanas vēl arvien ir mitra, papildus izvēlieties vēl vienu īslaicīgu žāvēšanas ciklu.

> ⚠ **BRĪDINĀJUMS!**
>
> **Lai izvairītos no veļas saburzīšanās un saraušanās, nepāržāvējiet to.**

17.11 Vispārīgi ieteikumi

"Noteiktā žāvēšanas laika" tabulā atrodama informācija par **vidējiem** žāvēšanas laikiem.

Pieredze ļaus jums izžāvēt veļu labāk. Pierakstiet jau veikto ciklu laiku.

Lai žāvēšanas beigās nepieļautu statisko izlādi:

1. Mazgāšanas ciklā izmantojiet audumu mīkstinātājus.
2. Izmantojiet īpašus audumu mīkstinātājus žāvēšanas tvertnēs.
3. Neielejiet mazgāšanas līdzekli vai mīkstinātāju pirms žāvēšanas cikla.
4. Nežāvējiet kopā raupjus un gludus audumus, lai izvairītos no smalku apģērbu apsvilšanas.
5. Iztukšojiet apģērbu kabatas, īpaši izņemiet kūstošas lietas.

Kad programma beigusies, ātri izņemiet veļu no tilpnes.

18. APKOPE UN TĪRĪŠANA

> ⚠ **BRĪDINĀJUMS!**
>
> Skatiet sadaļu "Drošība".

18.1 Periodiskas tīrīšanas grafiks

Periodiska tīrīšana palīdz pagarināt ierīces mūžu.

Pēc katra cikla atstājiet durvis un mazgāšanas līdzekļa dozatoru mazliet atvērtu, lai ierīcē cirkulētu gaiss un izžūtu mitrums.

Ja ierīce netiek izmantota ilgāku laiku, aizgrieziet ūdens krānu un atvienojiet ierīci no strāvas padeves.

Orientējošs periodiskas tīrīšanas grafiks:

Atkaļķošana	Divreiz gadā
Apkopes mazgāšanas cikls	Reizi mēnesī
Durvju blīves tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Veļas tilpnes tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Pūku tīrīšana veļas tilpnē	Divreiz mēnesī[1)]
Mazgāšanas līdzekļa dozatora tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Izvadsistēmas sūkņa filtra tīrīšana	Divreiz gadā
Ūdens ieplūdes šļūtenes un vārsta filtra tīrīšana	Divreiz gadā

1) Skatīt nodaļu “Apģērbu pūkas”.

18.2 Svešķermeņu izņemšana

> ⓘ
>
> Pirms cikla aktivizēšanas gādājiet, lai visas kabatas būtu tukšas un viss, kas kustās, piesiets. Skatiet sadaļu “Veļas ielāde” nodaļā “Padomi un ieteikumi”.

Izņemiet visus svešķermeņus (piemēram, metāla sprādzes, pogas, monētas u.t.t.), kuras var atrast durvju blīvē, filtros un veļas tilpnē. Skatiet sadaļas “Durvju blīve un dubultās apmales noslēgs”, “Veļas tilpnes tīrīšana”, “Aizplūdes sūkņa tīrīšana” un “Ieplūdes šļūtenes un vārsta filtra tīrīšana”. Ja nepieciešams, sazinieties ar pilnvaroto apkopes centru.

18.3 Ārpuses tīrīšana

Tīriet ierīci tikai ar maigām ziepēm un siltu ūdeni. Pilnībā nosusiniet visas virsmas.

Nelietojiet abrazīvus sūkļus vai citus skrāpējošus materiālus.

⚠ UZMANĪBU!

Nelietojiet alkoholu, šķīdinātājus vai ķimikālijas.

⚠ UZMANĪBU!

Netīriet metāla virsmas ar tīrīšanas līdzekļiem uz hlora bāzes.

18.4 Atkaļķošana

ⓘ

Ja ūdens jūsu apkārtnē ir ciets vai vidēji ciets, veļas mazgājamām mašīnām iesakām izmantot ūdens mīkstināšanas līdzekli (laiku pa laikam atkaļķojot).

Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai pamanītu kaļķakmens veidošanos.

ⓘ

Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes.

18.5 Apkopes mazgāšana


Atkārtoti un ilgstoši lietojot zemu temperatūru un īsas programmas, veļas tilpnē un tvertnē var rasties mazgāšanas līdzekļa atliekas, pūkas baktērijas un biofilmas veidojumi. Tas var izraisīt sliktu smaku un pelējumu.

Lai likvidētu šīs atliekas un higiēniski iztīrītu ierīces iekšpusi, ieslēdziet apkopes mazgāšanas ciklu (vismaz reizi mēnesī):

1. Izņemiet veļu no veļas tilpnes.
2. Ieslēdziet kokvilnas programmu ar visaugstāko temperatūras iestatījumu un nelielu pulverveida mazgāšanas līdzekļa daudzumu, vai ja pieejams, palaidiet Mašīnas tīrīšana programmu.

18.6 Durvju blīvējums

Šai ierīcei ir **pašattīroša ūdens iztukšošanas sistēma**, kas ļauj no apģērba atdalījušās nelielas pūkas izvadīt kopā ar ūdeni. Regulāri pārbaudiet blīvi un, ja nepieciešams, iztīriet, kā norādīts turpmāk sniegtajā diagrammā. Cikla beigās var izvākt monētas, pogas un citus mazus priekšmetus.

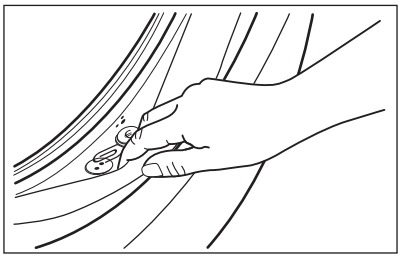

Notīriet to nepieciešamības gadījumā, izmantojot amonjaka krēma tīrīšanas līdzekli, nesaskrāpējot blīvējuma virsmu.

ⓘ

Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes.

18.7 Veļas tilpnes tīrīšana

Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai novērstu nevēlamu nogulsnējumu veidošanos.

Veļas tilpnē var veidoties rūsa, ko izraisa oksidējoši svešķermeņi vai dzelzi saturošs krāna ūdens

Iztīriet veļas tilpni, izmantojot nerūsējošam tēraudam īpaši paredzētus tīrīšanas līdzekļus.

ⓘ

Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes.
Nekādā gadījumā netīriet veļas tilpni ar katlakmens noņemšanas līdzekļiem, tīrīšanas līdzekļiem, kas satur hloru vai dzelzi, vai ar dzelzs sūkli.

Rūpīgai tīrīšanai.

1. Iztīriet veļas tilpni, izmantojot nerūsējošam tēraudam īpaši paredzētus tīrīšanas līdzekļus.

ⓘ

Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes.

2. Izņemiet veļu no veļas tilpnes.

3. Ieslēdziet īsu kokvilnas programmu ar augstu temperatūru, neievietojot veļu un izmantojot nelielu veļas pulvera daudzumu, vai, ja pieejams, palaidiet Mašīnas tīrīšana programmu. Ja jūsu ierīce var izveidot savienojumu ar Wi-Fi, īpašo programmu Mašīnas tīrīšana ir iespējams lejupielādēt arī ar lietotni.
4. Manuāli pievienojiet nelielu daudzumu pulverveida mazgāšanas līdzekļa vai specifiska produkta tukšā veļas tilpnē, lai izskalotu palikušās atliekas.


ⓘ

Reizēm cikla beigās displejā var būt redzama ikona ✧: tas ir ieteikums veikt veļas tilpnes tīrīšanu. Tiklīdz veiksiet veļas tilpnes tīrīšanu, ikona izzudīs.


18.8 Mazgāšanas līdzekļa dozatora tīrīšana

Lai novērstu iespējamus sakaltuša mazgāšanas līdzekļa vai sarecējuša veļas mīkstinātāja nosēdumus, pelējuma veidošanos mazgāšanas līdzekļa dozatorā, ik pēc diviem mēnešiem veiciet tīrīšanas procedūru, kā norādīts turpmāk sniegtajās diagrammās.


1. Atveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru. Piespiediet uz leju fiksatoru, kā parādīts attēlā, un izvelciet atvilktni.

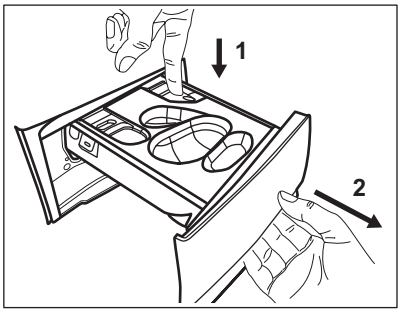


2. Izņemiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa tilpni, ja tāda ievietota.

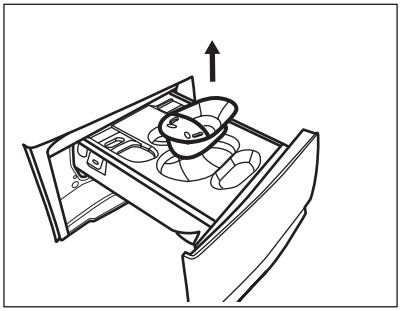

3. Paceliet nodalījuma augšējo vāku, lai to noņemtu.

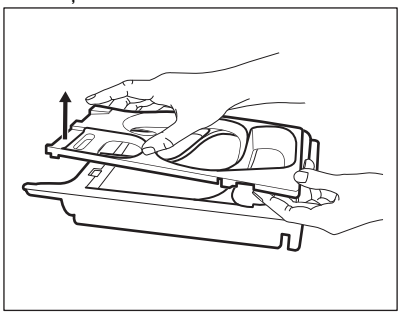

4. Izmazgājiet mazgāšanas līdzekļa dozatoru un jebkādu ieliktni zem tekoša ūdens.

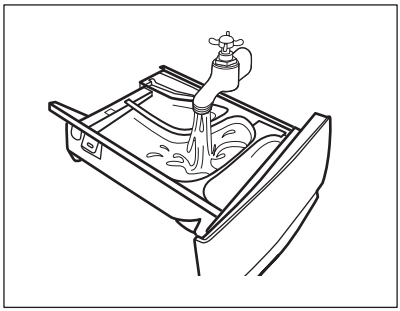


5. Iztīriet visas mazgāšanas līdzekļa atliekas no padziļinājuma augšējās un apakšējās daļas. Padziļinājuma tīrīšanai izmantojiet nelielu suku.

⚠ **UZMANĪBU!**


Nelietojiet asas vai metāla sukas vai sūkļus.

Iztīriet visas mazgāšanas līdzekļa atliekas no padziļinājuma augšējās un apakšējās


daļas. Padziļinājuma tīrīšanai izmantojiet nelielu suku.

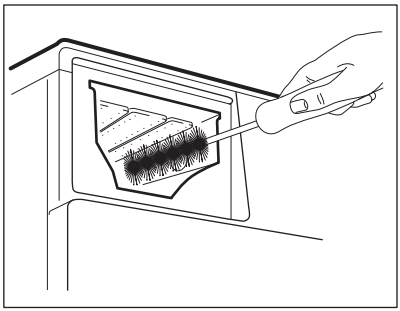

6. Pagrieziet dozatoru ar augšpusi uz leju un atveriet apakšējo vāku, kā parādīts attēlā: vispirms pavelciet sānu mēlītes uz āru un pēc tam noņemiet apakšējo vāku.

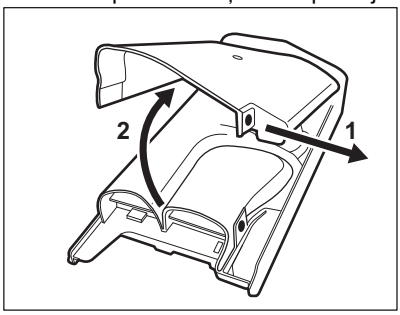


7. Pārliecinieties, ka visas mazgāšanas līdzekļa atliekas ir iztīrītas no tvertnes. Lietojiet tikai mīkstu, mitru drānu.
8. Uzlieciet apakšējo pārsegu atpakaļ, izlīdzinot atveres atvilktnes āķos, kā tas parādīts attēlā. Aizveriet, līdz atskan klikšķis.

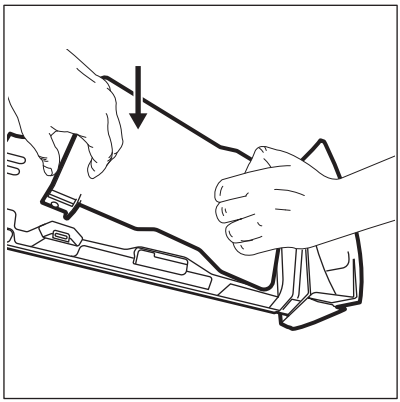


⚠ **UZMANĪBU!**

Piespiediet apakšējo pārsegu, kā parādīts attēlā. Pārliecinieties, ka tas ir pienācīgi aizvērts.

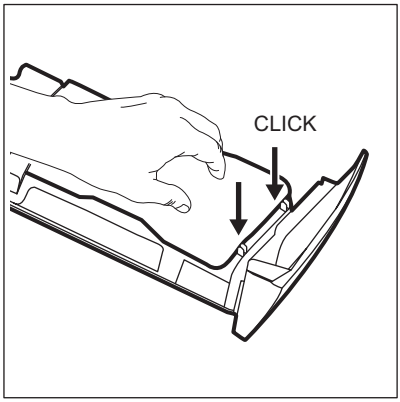

9. Atkārtoti samontējiet atvilktni šādi:
   a. uzlieciet virsū apakšējo pārsegu un piespiediet, līdz atskan klikšķis;
   b. Uzlieciet augšējo pārsegu un piespiediet, līdz atskan klikšķis.
   c. Ja nepieciešams, ievietojiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertni.
10. Ievietojiet mazgāšanas līdzekļa dozatoru vadotnēs un aizveriet to. Palaidiet skalošanas programmu, neievietojot tilpnē veļu.

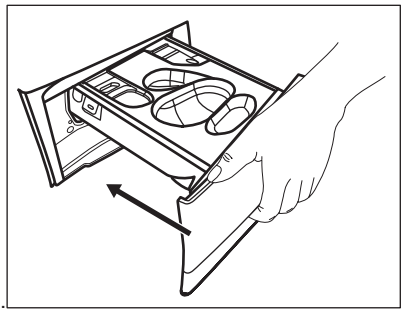

18.9 Ūdens izvadsistēmas sūkņa filtra tīrīšana

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Atvienojiet ierīces kontaktspraudni no elektrotīkla kontaktligzdas.

ⓘ

Regulāri pārbaudiet izvadsistēmas sūkņa filtru un pārliecinieties, ka tas ir tīrs.

Ūdens izvadsistēmas sūkņa filtra tīrīšana nepieciešama, ja:


- Ierīce neizsūknē ūdeni.
- veļas tilpne negriežas;
- Ierīce rada neparastu skaņu tādēļ, ka ir aizsērējis ūdens izvadsistēmas sūknis.
- Parādās ziņojums Pārbaudiet, ka nav aizsprostots ūdens izlaides filtrs.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Neizņemiet filtru ierīces darbības laikā.
- Netīriet sūkni, ja ūdens ierīcē ir karsts. Nogaidiet, līdz ūdens ir atdzisis.


Lai iztīrītu sūkņa filtru, rīkojieties, kā norādīts turpmāk sniegtajās diagrammās.

1. Atveriet sūkņa vāku.

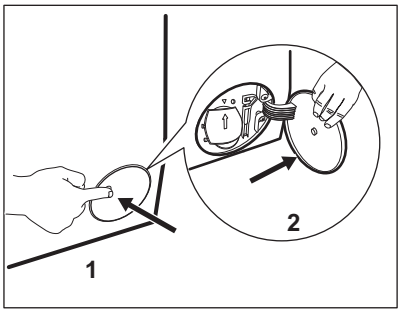


2. Novietojiet zem noplūdes sūkņa atveres piemērotu bļodu, lai tajā satecētu viss izplūstošais ūdens.

3. Atveriet lūku uz leju. Vienmēr turiet pa rokai lupatu, jo, izņemot filtru, var izplūst ūdens.

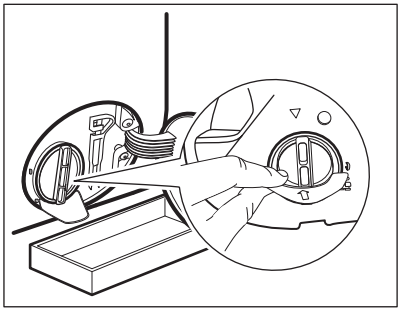


4. Pagrieziet filtru par 180 grādiem pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai atvērtu to, bet neizņemiet to. Ļaujiet ūdenim izplūst.

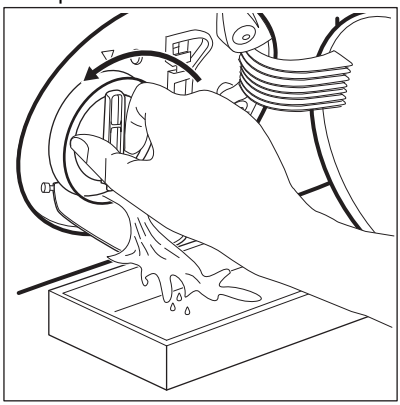


5. Kad trauks ir pilns ar ūdeni, ieskrūvējiet filtru atpakaļ un iztukšojiet trauku.


6. Atkārtojiet 4. un 5. soli, līdz ūdens vairs neizplūst.
7. Pagrieziet filtru pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai to izņemtu.

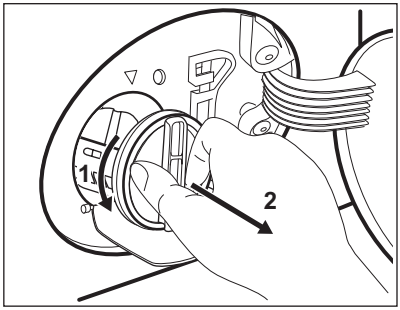


8. Ja nepieciešams, izņemiet pūkas un priekšmetus no filtra atveres.
9. Pārliecinieties, ka griežas sūkņa lāpstiņritenis. Ja tas negriežas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

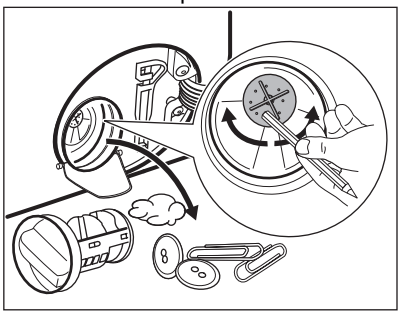


10. Tīriet filtru zem krāna ūdens.

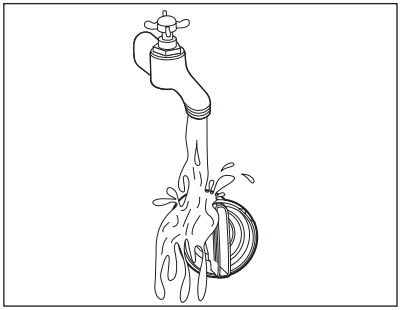

11. Ielieciet filtru atpakaļ īpašajās vadīklās, pagriežot to pulksteņa rādītāja virzienā. Pārliecinieties, ka filtrs pareizi piegriezts, lai novērstu ūdens noplūdes.

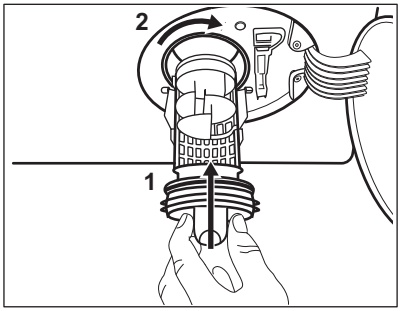

12. Aizveriet sūkņa vāku.

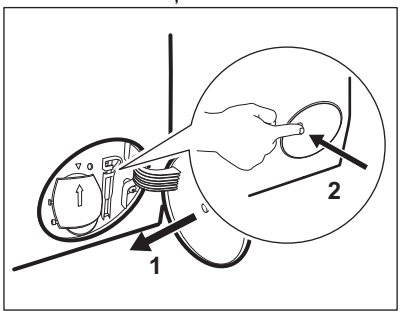


Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūras palīdzību, noplūdes sistēmu atkal nepieciešams aktivizēt:

a. Ielejiet 2 litrus ūdens mazgāšanas līdzekļa dozatora galvenajā nodalījumā.
b. Aktivizējiet programmu, lai izsūknētu ūdeni.


18.10 Ieplūdes šļūtenes un vārsta filtra tīrīšana

Ieteicams divreiz gadā tīrīt ieplūdes šļūtenes un vārsta filtrus, lai likvidētu laika gaitā uzkrātās nogulsnes. Lai iztīrītu filtrus, rīkojieties, kā norādīts turpmāk sniegtajās diagrammās.


1. Atvienojiet ieplūdes šļūteni no krāna un notīriet filtru.

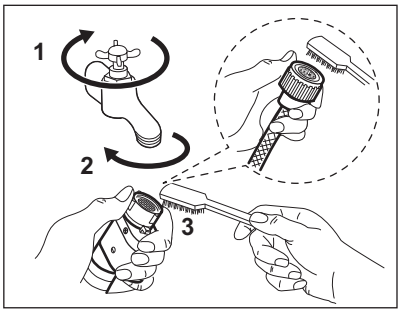


2. Atvienojiet ieplūdes šļūteni no ierīces, atskrūvējot gredzenveida uzgriezni.

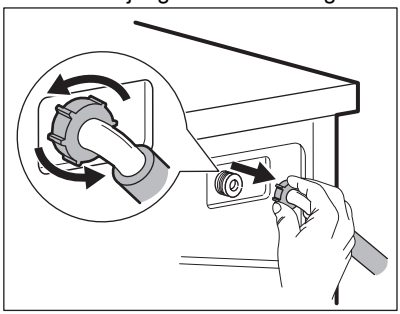

3. Notīriet vārsta filtru ierīces aizmugurē ar zobu suku.

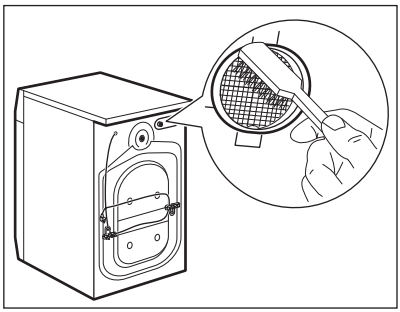

4. Atkal pieslēdzot šļūteni ierīces aizmugurē, pagrieziet to pa kreisi vai pa labi (bet ne vertikālā pozīcijā) atkarībā no jūsu ūdens krāna pozīcijas.

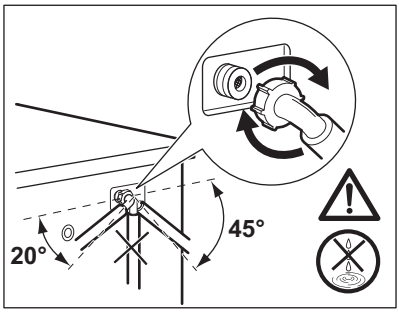

18.11 Avārijas ūdens izsūknēšana

Ja ierīce neizsūknē ūdeni, veiciet to pašu procedūru, kas aprakstīta rindkopā "Noplūdes sūkņa tīrīšana". Ja nepieciešams, iztīriet sūkni.

Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūras palīdzību, noplūdes sistēmu atkal nepieciešams aktivizēt:

1. Ielejiet mazgāšanas līdzekļa dozatora galvenajā nodalījumā 2 litrus ūdens.
2. Aktivizējiet programmu, lai izsūknētu ūdeni.

18.12 Brīdinājumi par salu

Ja ierīce uzstādīta vietā, kur gaisa temperatūra var sasniegt 0 °C vai zemāku temperatūru, izlaidiet atlikušo ūdeni no ieplūdes šļūtenes un izsūknējiet to no sūkņa.

1. Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
3. Ielieciet ieplūdes šļūtenes divus galus konteinerā un ļaujiet ūdenim izplūst no šļūtenes.
4. Iztukšojiet sūkni. Skatiet ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūru.
5. Kad sūknis ir tukšs, uzstādiet atpakaļ ieplūdes šļūteni.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pārliecinieties, ka temperatūra ir augstāka par 0 °C, pirms atkal lietojat ierīci.
Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies zemas temperatūras rezultātā.

19. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

⚠ **BRĪDINĀJUMS!**

Skatiet sadaļu "Drošība".

19.1 Brīdinājuma kodi un iespējamās kļūmes

Ierīci neuzsāk darbu vai arī darbības laikā tā pārtrauc darboties. Vispirms mēģiniet rast problēmas risinājumu (skatiet tabulas).


⚠ **BRĪDINĀJUMS!**

Pirms jebkuras pārbaudes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Dažu problēmu gadījumā displejā tiek attēlots brīdinājuma kods un var nepārtraukti mirgot taustiņš Sākt/Pauze ▷II **:**

ⓘ

Ja ierīcē ir ievietots pārāk liels veļas daudzums, izņemiet dažus apģērba gabalus no veļas tilpnes un/vai turiet durvis piespiestas, vienlaikus turot nospiestu taustiņu Sākt/Pauze, līdz pārstāj mirgot indikators ⊶▯ (skat. attēlu turpmāk).

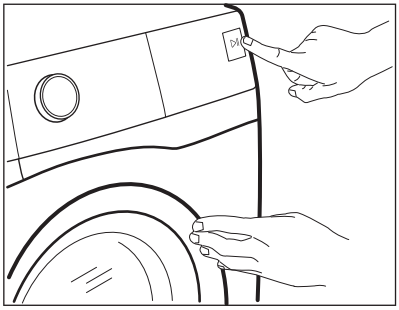

Problēma	Iespējamais risinājums
Pārbaudiet, ka ir atvērts ūdens ieplūdes krāns: Ierīce pienācīgi neuzpildās ar ūdeni.	• Pārliecinieties, ka ir atvērts ūdens krāns. • Pārbaudiet, vai ūdens padeves spiediens nav pārāk zems. Lai saņemtu šo informāciju, sazinieties ar savu vietējo ūdensapgādes uzņēmumu. • Pārliecinieties, ka nav aizsprostots ūdens krāns. • Pārliecinieties, ka ieplūdes lokanais savienojums nav salocījies, bojāts vai saliekts. • Pārliecinieties, ka ir pareizi izveidots aizplūdes lokanā savienojuma pieslēgums. • Pārliecinieties, ka nav aizsprostots ieplūdes lokanā savienojuma filtrs un vārsta filtrs. Skatiet „Apkope un tīrīšana”.

Pārbaudiet, ka nav aizsprostots ūdens izlaides filtrs: Ierīce neizsūknē ūdeni.	• Pārliecinieties, ka nav aizsprostots izlietnes sifons. • Pārliecinieties, ka aizplūdes lokanais savienojums nav salocījies vai saliekts. • Pārliecinieties, ka nav aizsprostots izvadsistēmas filtrs. Nepieciešamības gadījumā notīriet filtru. Skatiet „Apkope un tīrīšana". • Pārliecinieties, ka ir pareizi izveidots aizplūdes lokanā savienojuma pieslēgums. • Iestatiet aizplūdes programmu, ja iestatāt programmu bez aizplūdes fāzes. Ja programmu pārslēgā nav pieejama ūdens izsūknēšanas programma, to var iestatīt, izmantojot lietotni. • Ja esat izvēlējies iespēju, kuras beigās ūdens netiek izvadīts no veļas tilpnes, iestatiet aizplūdes programmu.
Pārbaudiet, vai ierīces durvis ir kārtīgi aizvērtas: Ierīces durvis ir atvērtas vai nav pareizi aizvērtas.	• Pārliecinieties, ka ierīces durvis ir kārtīgi aizvērtas.
Programma atsāks darbību pēc tam, kad stabilizēsies elektroenerģijas padeve: Elektroenerģijas padeve ir nestabila.	• Pagaidiet, līdz elektroenerģijas padeve nostabilizējas.
Konstatēta ūdens noplūde: Ūdens pretnoplūdes sistēma ir ieslēgta.	• Atvienojiet ierīci un aizveriet ūdens krānu. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

Ja displejs rāda brīdinājuma kodus, izslēdziet ierīci un ieslēdziet to atkārtoti.
Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Citu ar ierīci saistītu problēmu gadījumā skatiet iespējamos risinājumus turpmāk sniegtajā tabulā.

Problēma	Iespējamais risinājums
Nevar palaist programmu.	• Pārliecinieties, ka ierīces kontaktspraudnis ir pieslēgts strāvas padeves kontaktligzdai. • Pārliecinieties, ka ierīces durvis ir kārtīgi aizvērtas. • Pārbaudiet, vai drošinātāju kastē nav izdegušu drošinātāju. • Pārliecinieties, ka nospiests taustiņš Sākt/Pauze ▷‖. • Ja ir iestatīts atliktais starts, atceliet iestatījumu vai gaidiet laika atskaites beigas. • Izslēdziet Bērnu drošības funkciju, ja tā ir ieslēgta. • Pārbaudiet izvēlētās programmas pogas stāvokli.
Ierīce piepildās ar ūdeni un nekavējoties to izsūknē.	• Pārliecinieties, ka aizplūdes lokanais savienojums atrodas pareizā pozīcijā. Iespējams, lokanais savienojums ir novietots pārāk zemu. Skatiet „Uzstādīšanas norādes".

Problēma	Iespējamais risinājums
Nedarbojas veļas izgriešanas fāze, vai mazgāšanas cikls noris ilgāk nekā ierasts.	• Iestatiet veļas izgriešanas programmu. Ja programmu pārslēgā nav pieejama ūdens izsūknēšanas programma, to var iestatīt, izmantojot lietotni. • Pārliecinieties, ka nav aizsprostots ūdens izvadsistēmas filtrs. Nepieciešamības gadījumā notīriet filtru. Skatiet „Apkope un tīrīšana”. • Manuāli izlīdziniet veļas tilpnē ievietotos apģērba gabalus un atkārtoti palaidiet veļas izgriešanas fāzi. Šo problēmu var izraisīt nevienmērīgi sabalansēts svars.
Ūdens noplūdis uz grīdas.	• Pārliecinieties, ka ūdens lokano savienojumu pieslēgumi ir cieši noslēgti un no tiem nav ūdens noplūdes. • Pārliecinieties, ka ūdens ieplūdes un aizplūdes lokanajos savienojumos nav bojājumu. • Pārliecinieties, ka izmantojat piemērotu veļas mazgāšanas līdzekli atbilstošā daudzumā.
Nevar atvērt ierīces durvis.	• Pārliecinieties, ka nav izvēlēta mazgāšanas programma, kuras beigās ūdens paliek veļas tilpnē. • Pārliecinieties, ka veļas mazgāšanas programma ir pabeigta. • Ja veļas tilpnē ir palicis ūdens, iestatiet ūdens izsūknēšanas vai veļas izgriešanas programmu. Ja programmu pārslēgā nav pieejamas veļas izgriešanas un ūdens izsūknēšanas programmas, tās var iestatīt, izmantojot lietotni. • Pārliecinieties, ka ierīcei pienāk elektroenerģija. • Šo problēmu var izraisīt ierīces atteice. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. Ja Jums jāatver ierīces durvis, rūpīgi izlasiet „Ierīces durvju atvēršana ārkārtas gadījumā”. • Pārliecinieties, ka nav aktivizēta funkcija Attālināta starta režīms. Izslēdziet to.
Ekrānā parādās ziņojums “Nevarēja izveidot savienojumu ar Jūsu Wi-Fi”.	• Pārbaudiet bezvadu tīkla signālu. • Pārbaudiet savu mājas tīklu un maršrutētāju. • Restartējiet maršrutētāju. • Sazinieties ar savu bezvadu interneta pakalpojumu sniedzēju, ja rodas papildu problēmas ar bezvadu tīklu.
Lietotne nevar izveidot savienojumu ar ierīci.	• Pārbaudiet bezvadu tīkla signālu. • Pārbaudiet, vai Jūsu viedierīce ir savienota ar bezvadu tīklu. • Pārbaudiet savu mājas tīklu un maršrutētāju. • Restartējiet maršrutētāju. • Sazinieties ar savu bezvadu interneta pakalpojumu sniedzēju, ja rodas problēmas ar bezvadu tīklu. • Ierīce, viedierīce vai tā abas ir jākonfigurē vēlreiz, jo ir ticis uzstādīts jauns maršrutētājs vai ir mainīta maršrutētāja konfigurācija.
Lietotne bieži nevar izveidot savienojumu ar ierīci.	• Pārliecinieties, ka bezvadu tīkla signāls sasniedz ierīci. Mēģiniet pārvietot mājas maršrutētāju pēc iespējas tuvāk ierīcei vai apsveriet bezvadu signāla diapazona paplašinātāja iegādi. • Pārliecinieties, ka bezvadu signāla darbību netraucē mikroviļņu krāsns. Izslēdziet mikroviļņu krāsni. Izvairieties vienlaikus izmantot mikroviļņu krāsni un attālināto ierīces vadību.

Problēma	Iespējamais risinājums
Displejā redzams UPd. Visi taustiņi, izņemot taustiņu Ieslēgts/izslēgts ⏻, ir neaktīvi.	• Ierīce lejupielādē pieejamos atjauninājumus. Uzgaidiet, līdz šis process noslēgsies. Ja izslēgsit ierīci atjauninājumu veikšanas laikā, šis process atsāksies, atkārtoti to ieslēdzot.
Ierīce rada neparastus trokšņus un vibrē.	• Pārliecinieties, ka ierīce ir pareizi nolīmeņota. Skatiet „Uzstādīšanas norādes”. • Pārliecinieties, ka ierīce ir izpakota un/vai ir izskrūvētas transportēšanai paredzētās skrūves. Skatiet „Uzstādīšanas norādes”. • Ielieciet veļas tilpnē vairāk veļas. Iespējams, veļas tilpnē ir pārāk maz veļas.
Programmas darbības laikā palielinās vai samazinās programmas darbības ilgums.	• Funkcija SensiCare System var noregulēt programmas darbības ilgumu atbilstoši veļas veidam un daudzumam. Skatiet nodaļas “Ikdienas lietošana” sadaļu “SensiCare System veļas daudzuma noteikšana”.
Neapmierinoši veļas mazgāšanas rezultāti.	• Palieliniet veļas mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai izmantojiet citu veļas mazgāšanas līdzekli. • Grūti izmazgājamu traipu apstrādei pirms veļas mazgāšanas izmantojiet īpašus traipu tīrīšanas līdzekļus. • Pārliecinieties, ka ir iestatīta atbilstoša veļas mazgāšanas temperatūra. • Samaziniet veļas tilpnē ievietotās veļas daudzumu.
Pārāk daudz putu veļas tilpnē mazgāšanas cikla laikā.	• Samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai tablešu skaitu, vai vienas devas mazgāšanas līdzekļus.
Pēc mazgāšanas cikla dozatora nodalījumā ir mazgāšanas līdzekļa atliekas.	• Pārliecinieties, ka izmantojat mazgāšanas līdzekļa dozatoru atbilstoši šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. • Nodrošiniet, ka tiek izmantotas svaigas tabletes vai vienas devas mazgāšanas līdzekļi. Glabājiet tos kārbā, kuru aizverat pēc lietošanas, saskaņā ar ražotāja ieteikumiem. Tieša saskare ar apkārtējo vidi var mainīt to raksturlielumus un uzvedību Pods® nodalījumā, it īpaši, kombinējot tos ar noteiktām iespējām (piemēram, Atliktais starts).
Ierīce nežāvē veļu vai žāvē to nepareizi.	• Atgrieziet ūdens krānu. • Pārliecinieties, ka nav aizsprostots ūdens izvadsistēmas filtrs. • Samaziniet veļas tilpnē ievietoto veļas apjomu. • Pārliecinieties, ka esat iestatījis pareizo ciklu. Nepieciešamības gadījumā atkārtoti iestatiet īsu žāvēšanas ciklu.
Izmazgātajā veļā ir atrodamas dažādu krāsu pūkas.	Iepriekšējā ciklā mazgātie audumi izdalīja citas krāsas pūkas: • Žāvēšanas fāze palīdz atbrīvoties no noteikta pūku daudzuma. • Notīriet drēbes ar pūku noņēmēju. Īpaši liela tilpnē sastopamo pūku apjoma gadījumā skatiet sadaļu “Apģērbu pūkas", lai iegūtu papildinformāciju.

Pēc pārbaudes ieslēdziet ierīci. Programma turpina darboties no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.
Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Servisa centram nepieciešamie dati ir norādīti tehnisko datu plāksnītē.

19.2 Durvju atvēršana ārkārtas gadījumā

Elektrības padeves pārtraukuma vai darbības traucējumu gadījumā ierīces durvis saglabājas bloķētā stāvoklī. Mazgāšanas programma turpina darbību pēc elektrības padeves atjaunošanas. Ja darbības traucējumu gadījumā durvis saglabājas bloķētā stāvoklī, tās ir iespējams atvērt, izmantojot avārijas atvēršanas funkciju.

Pirms ierīces durvju atvēršanas:

⚠ **UZMANĪBU!**

Apdegumu risks! Pārliecinieties, ka ūdens temperatūra nav pārāk augsta vai veļa nav karsta. Nepieciešamības gadījumā uzgaidiet, līdz tie atdziest.

⚠ **UZMANĪBU!**


Pastāv traumu risks! Pārliecinieties, ka veļas tilpne negriežas. Nepieciešamības gadījumā uzgaidiet, līdz veļas tilpne pārstāj griezties.

ⓘ

Pārliecinieties, ka ūdens līmenis veļas tilpnē nav pārāk augsts. Nepieciešamības gadījumā veiciet tilpnes ārkārtas iztukšošanu (skatiet sadaļas "Kopšana un tīrīšana" punktu "Ārkārtas iztukšošana").

Lai atvērtu ierīces durvis, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet taustiņu Ieslēgts/izslēgts ⏻, lai izslēgtu ierīci.
2. Atvienojiet ierīces kontaktspraudni no elektrotīkla kontaktligzdas.
3. Atveriet filtra vāciņu.
4. Vienu reizi pavelciet uz leju avārijas atvēršanas sviru. Vēlreiz pavelciet to uz leju, turiet to nospiestu un vienlaicīgi atveriet ierīces durvis.

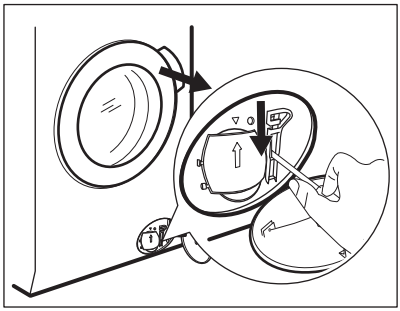

5. Izņemiet veļu no tilpnes un aizveriet ierīces durvis.
6. Aizveriet filtra vāciņu.

20. PATĒRIŅA DATI

20.1 Ievads

ⓘ

QR kods uz ierīces komplektācijā iekļautā energomarķējuma sniedz tīmekļa saiti uz informāciju par ES EPREL datu bāzē iekļauto ierīces ekspluatācijas parametru informāciju. Glabājiet energoefektivitātes marķējumu kopā ar lietotāja rokasgrāmatu un visiem pārējiem ierīces komplektācijā iekļautajiem dokumentiem.
Šo pašu informāciju var uzzināt arī EPREL, atverot saiti **https://eprel.ec.europa.eu** un norādot ierīces energoefektivitātes nominālo datu plāksnītē norādīto modeļa nosaukumu un produkta numuru.

20.2 Saskaņā ar Komisijas regulu ES 2019/2023

Tikai mazgāšana

Eco 40-60 programma	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	apgr./min 2)
Pilns veļas ielādes daudzums	11.0	0.730	76.0	03:59	44.0	29.0	1550
Daļējas noslodzes tilpnes veļas ielādes daudzums	5.5	0.540	54.0	02:59	44.0	28.0	1550
Ceturtdaļas pilnības pakāpes veļas ielādes daudzums	3.0	0.310	36.0	02:59	45.0	26.0	1550

1) Atlikušais mitrums izgriešanas fāzes beigās. Jo lielāks veļas izgriešanas ātrums, jo lielāks ir troksnis un jo zemāks ir atlikušā mitruma līmenis.

2) Maksimālais veļas izgriešanas ātrums.

Mazgāšanas un žāvēšanas cikls

Eco 40-60 programma un Gatavs ievietošanai skapī sausuma pakāpe	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	apgr./min 2)
Pilns veļas ielādes daudzums	7	4.270	105.0	07:25	0.00	25.0	1550
Daļējas noslodzes tilpnes veļas ielādes daudzums	3.5	2.138	56.0	05:00	0.00	24.0	1550

1) Atlikušais mitrums izgriešanas fāzes beigās. Jo lielāks veļas izgriešanas ātrums, jo lielāks ir troksnis un jo zemāks ir atlikušā mitruma līmenis.

2) Maksimālais veļas izgriešanas ātrums.

Jaudas patēriņš dažādos darbības režīmos

Izslēgts (W)	Gaidstāve (W)	Atliktais starts (W)	Tīkla gaidstāve (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 **1)**

Laiks līdz izslēgtam/gaidstāves režīmam ir ne vairāk kā 15 minūtes.

1) Pieslēgtās funkcijas enerģijas patēriņš ir aptuveni 17,5 kWh gadā. Lai atslēgtu šo funkciju, skatiet sadaļu “Wi-Fi savienojamības iestatīšana”.

20.3 Parastās programmas — tikai mazgāšana

ⓘ
Šīs vērtības ir tikai orientējošas.

Programmas	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	apgr./ min 2)
Kokvilna 3) 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.0	85.0	1600
Kokvilna 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.0	55.0	1600
Kokvilna 4) 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.0	20.0	1600
Sintētika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.0	40.0	1200
Smalkā veļa 5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.0	30.0	1200
Vilna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.0	30.0	1200

1) Atlikušais mitrums izgriešanas fāzes beigās. Jo lielāks veļas izgriešanas ātrums, jo lielāks ir troksnis un jo zemāks ir atlikušā mitruma līmenis.

2) Veļas izgriešanas ātruma atsauces indikators.

3) Piemērota ļoti netīru audumu mazgāšanai.

4) Piemērota viegli netīru kokvilnas, sintētikas un jauktu audumu izstrādājumu mazgāšanai.

5) Tā veic arī ātru mazgāšanas ciklu viegli netīrai veļai.

20.4 Parastās programmas — mazgāšana un žāvēšana

ⓘ
Šīs vērtības ir tikai orientējošas.

Programmas	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	apgr./ min 2)
Sintētika 40 °C	5.0	3.000	100.0	05:30	1.00	40.0	1200

1) Atlikušais mitrums izgriešanas fāzes beigās. Jo lielāks veļas izgriešanas ātrums, jo lielāks ir troksnis un jo zemāks ir atlikušā mitruma līmenis.


2) Veļas izgriešanas ātruma atsauces indikators.

21. ĪSĀ PAMĀCĪBA

21.1 SmartSelect

SmartSelect palīdz ietaupīt enerģiju, laiku un ūdeni.
Skenējiet QR kodu, lai uzzinātu vairāk.

Ikdienas lietošana

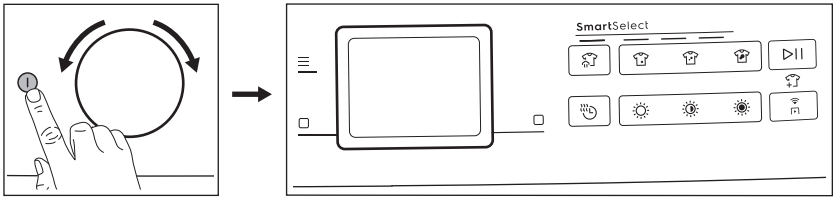

- Pievienojiet elektrotīkla vada spraudni elektrotīkla kontaktligzdai.
- Atveriet ūdens krānu.
- Nospiediet taustiņu **Ieslēgts/izslēgts**, lai ieslēgtu ierīci.
- Pagrieziet programmu izvēles pārslēgu, lai iestatītu vēlamo programmu.
- Iestatiet vēlamās iespējas, pieskaroties attiecīgajiem skārientaustiņiem.

Ļaujiet SmartSelect funkcijai palīdzēt jums ietaupīt enerģiju un ūdeni. Īpaši viegla mazg. un Viegla iespējas var izmantot lielāko daļu laika.

Izmantojiet Tvaika atsvaidzin., lai izvairītos no apģērba mazgāšanas un atsvaidzinātu tikai ar tvaiku. Programmā, kurā to var izvēlēties, pieskarieties taustiņam Time Dry (Žāvēšanas laiks), lai iestatītu laiku, kas atbilst žāvējamajiem audumiem. Izmantojiet automātiskos žāvēšanas līmeņus **Gatavs gludināšanai** gludināšanai, **Ievietošanai skapī** **piemērots sausums** veļas ievietošanai plauktā, **Ļoti sausa** lai veļa būtu pilnībā izžāvēta.

- Ielejiet mazgāšanas līdzekli un citus veļas kopšanas līdzekļus attiecīgajā mazgāšanas līdzekļa dozatora nodalījumā. Ja izmantojat mazgāšanas līdzekļa tabletes, aktivizējiet iespēju Pods®
- Lai aktivizētu programmu, pieskarieties taustiņam **Sākt/Pauze**.

- Ierīce sāk darboties.
- Pēc programmas beigām izņemiet veļu.

- Nospiediet taustiņu **Ieslēgts/izslēgts**ⓘ, lai izslēgtu ierīci.

21.2 Programmu tabula

Mazgāšanas programmas

Programmas	Ievietojamais veļas daudzums	Produkta apraksts
Eco 40-60	11.0 kg	**Zema enerģijas patēriņa cikls kokvilnas izstrādājumiem, kurus var mazgāt 40 vai 60 °C temperatūrā.** Nevar aktivizēt nevienu iespēju. Samazina temperatūru un pagarina darbības laiku labu mazgāšanas rezultātu iegūšanai.**1)**
UltraQuick 49min	8.0 kg	Kokvilna un jaukti audumi. Optimāli mazgāšanas rezultāti un nevainojama auduma kopšana ne ilgāk kā 49 minūtēs ikdienas veļas mazgāšanai. ⓘ Standarta programmas ilgums tika izveidots ar veļas daudzumu 5 kg. Ja mazgājat mazāku vai lielāku daudzumu, mazgāšanas ilgums automātiski samazinās vai palielinās.
Kokvilna	11.0 kg	Balti un krāsaini kokvilnas izstrādājumi. Ideāli piemērots vidēji netīrai un ļoti netīrai veļai.
Sintētika	5.0 kg	Sintētikas vai jauktu audumu izstrādājumi.
Smalkā veļa	2.0 kg	Smalki audumi, piemēram, akrila, viskozes, poliestera izstrādājumi.
Vilna	3.0 kg	Vilnas izstrādājumi, kurus var mazgāt veļas mašīnā, vilnas un smalki izstrādājumi, kurus jāmazgā ar rokām.
Džinsi	4.0 kg	Džinsa un trikotāžas apģērbi.
Virsdrēbes	2.0 kg**2)** 1.0 kg**3)**	Moderni āra sporta apģērbi.
Higiēna	11.0 kg	Balta kokvilnas veļa. Šī programma likvidē vairāk nekā 99,99 % baktēriju un vīrusu**4)**
OneGo 20/60min	1.0 kg	Programma, kas paredzēta līdz pat 1 kg **jauktu sintētiska auduma kreklu** izmazgāšanai tikai 20 minūtēs. Pievienojiet žāvēšanas fāzi, lai pabeigtu OneGo (mazgāšana un žāvēšana) ciklu 60 minūšu laikā. **5)**
Sporta apģērbs	5.0 kg	Sporta apģērbi.
Treniņtērps	1.0 kg	Ieteicams nelielam veļas daudzumam, kurā ir sporta un vingrošanas apģērbi.
Gultas veļa XL	4.5 kg	Mazgāšanas programma līdz trijiem gultasveļas komplektiem, no kuriem viens var būt divvietīgs.

Programmas	Ievietojamais veļas daudzums	Produkta apraksts
Krekli	2.0 kg	Vidēji netīru kokvilnas un jauktu materiālu kokvilnas kreklu mazgāšana ar tvaiku ērtai gludināšanai. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, pēc programmas darbības beigām nekavējoties izņemiet apģērbus no tilpnes un novietojiet tos uz pakaramajiem žāvēšanai gaisā.
Izgrieš./Ūd. izsūkn.	11.0 kg	Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkveļu. Programma veļas izgriešanai un ūdens izsūknēšanai.
Skalošana	11.0 kg	Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkveļu. Programma skalošanai un veļas izgriešanai.
Mašīnas tīrīšana	-	Apkopes cikls veļas tilpnes tīrīšanai.

1) Saskaņā ar ES regulu 2019/2023 programma 40°C temperatūrā vienā ciklā ļauj izmazgāt vidēji netīru kokvilnas veļu, kam norādīts, ka tā jāmazgā 40°C vai 60°C temperatūrā. Veļas sasniegto temperatūru, programmas darbības ilgumu un citus datus skatiet nodaļā "Patēriņa vērtības".

2) Mazgāšanas programma.

3) Mazgāšanas programma un ūdensnecaurlaidības atjaunošanas fāze.

4) Pārbaudīta pret zeltaino stafilokoku (Staphylococcus aureus), enterokokiem (Enterococcus faecium), raugveida sēnītēm (Candida albicans), baktēriju Pseudomonas aeruginosa un MS2 bakteriofāgu ārējā pārbaudē, kuru 2021. gadā veica uzņēmums “Swissatest Testmaterialien AG” (pārbaudes ziņojuma nr. 202120117).

5) Kad žāvēšanas cikls ir pievienots, aprēķinātais mazgāšanas laiks var atšķirties no sākotnēji norādītā laika. Tas ir tāpēc, ka mazgāšanas cikls tiek automātiski optimizēts, lai sagatavotu veļu žāvēšanas fāzei.

Ievietojot ierīcē veļu līdz **katras programmas maksimālajai norādītajai ietilpībai, Jūs samazināsit elektroenerģijas un ūdens patēriņu**.

Mazgāšanas programmām piemēroti veļas mazgāšanas līdzekļi

Programma	Universāls veļas mazgāšanas pulveris[1)]	Šķidrais universālais mazgāšanas līdzeklis	Šķidrais mazgāšanas līdzeklis krāsainiem audumiem	Smalkveļa, vilnas izstrādājumi	Īpašs
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Kokvilna	▲	▲	▲	--	--
Sintētika	▲	▲	▲	--	--
Smalkā veļa	--	--	--	▲	▲
Vilna/zīds	--	--	--	▲	▲
Sporta apģērbs	--	▲	▲	--	▲
Virsdrēbes	--	--	--	▲	▲
Higiēna	▲	▲	--	--	▲

1) Temperatūrā, kas pārsniedz 60 °C, ieteicams lietot pulverveida mazgāšanas līdzekli.

▲ = ieteicams

-- = nav ieteicams

21.3 Papildu programmas

Mazgāšanas programmas

Programmas	Ievietojamais veļas daudzums	Produkta apraksts
Dūnu jakas	2.0 kg	Viena sintētiskā sega, drēbes ar polsterējumu, segas, dūnu jakas.
Futb./regbija apģ.	11.0 kg	Futbola un regbija formas tērpi, kas izgatavoti no poliestera, poliestera/elastāna maisījuma, poliamīda un mikrošķiedras materiāliem. Īpašs cikls ar integrētu priekšmazgāšanas fāzi, kas paredzēts svaigiem traipiem.
Slēpošanas apģ.	5.0 kg	Lieliski piemērots smagiem apģērbiem, piemēram, slēpošanas jakām un kalnos kāpšanas apģērbiem.
Skriešanas apavi	2.0 kg	Saudzīga mazgāšanas programma, kas paredzēta skriešanas apaviem.
Sega	3.0 kg	Ar sintētisku materiālu vai spalvām un dūnām pildītas segas, stepēts apģērbs, spilveni.
Dvieļi	11.0 kg	Kokvilnas dvieļi un peldmēteļi. Ideāli piemērots vidēji netīrai un ļoti netīrai veļai.
Apģ. ar dzīvn. sp.	3.0 kg	Mazgāšanas programma, kas piemērota izstrādājumu attīrīšanai no mājdzīvnieku spalvas
Viegli gludināt	0.5 kg	Kokvilnas, sintētikas un jauktu audumu izstrādājumi, kam nepieciešama saudzīga mazgāšana. Vidēji un nedaudz netīri. **1)**
Pretalerģisks tvaiks	3.0 kg	Balta kokvilnas veļa. Šī programma likvidē vairāk nekā 99,99 % baktēriju un vīrusu **2)**. Tā nodrošina arī alergēnu pienācīgu likvidēšanu.
Zīdaiņu apģērbi	4.0 kg	Saudzīgas mazgāšanas cikls, kas piemērots mazuļu drēbēm.
Lins	2.0 kg **3)** 1.0 kg **4)**	Īpaši saudzīgs cikls, kas piemērots baltiem vai krāsainiem lina/lina šķiedras izstrādājumiem.
1 apģ. ātrā mazg.	3.0 kg	Viegli netīri kokvilnas un sintētikas izstrādājumi.
Tvaiks - Kašmirs	-	Tvaika programma vilnai un kašmiram.
Tvaika atsvaidzin.	-	Tvaika programma kokvilnai, sintētikai un smalkveļai.

1) Lai samazinātu auduma burzīšanos, šis cikls regulē ūdens temperatūru un veic saudzīgu mazgāšanas un izgriešanas fāzi. Ierīce pievieno dažus skalošanas ciklus.

2) Pārbaudīta pret zeltaino stafilokoku (Staphylococcus aureus), enterokokiem (Enterococcus faecium), raugveida sēnītēm (Candida albicans), baktēriju Pseudomonas aeruginosa un MS2 bakteriofāgu ārējā pārbaudē, kuru 2021. gadā veica uzņēmums “Swissatest Testmaterialien AG” (pārbaudes ziņojuma nr. 202120117).

3) Mazgāšanas programma.

4) Mazgāšanas programma un ūdensnecaurlaidības atjaunošanas fāze.

Ievietojot ierīcē veļu līdz **katras programmas maksimālajai norādītajai ietilpībai, Jūs** **samazināsit elektroenerģijas un ūdens patēriņu**.

Mazgāšanas programmām piemēroti veļas mazgāšanas līdzekļi

Programma	Universāls veļas mazgāšanas pulveris[1)]	Šķidrais universālais mazgāšanas līdzeklis	Šķidrais mazgāšanas līdzeklis krāsainiem audumiem	Smalkveļa, vilnas izstrādājumi	Īpašs
Dūnu jakas	--	▲	▲	--	▲
Futb./regbija apģ.	--	▲	▲	--	▲
Slēpošanas apģ.	--	▲	▲	--	▲
Skriešanas apavi	--	--	--	▲	▲
Sega	--	--	--	▲	▲
Dvieļi	▲	▲	▲	--	--
Apģ. ar dzīvn. sp.	--	--	--	▲	▲
Viegli gludināt	--	▲	▲	--	▲
Pretalerģisks tvaiks	▲	▲	--	--	▲
Zīdaiņu apģērbi	--	--	--	▲	▲
Lins	--	--	--	▲	▲
1 apģ. ātrā mazg.	--	▲	▲	--	▲

1) Temperatūrā, kas pārsniedz 60 °C, ieteicams lietot pulverveida mazgāšanas līdzekli.

▲ = ieteicams

-- = nav ieteicams

21.4 Mazgāšanas līdzekļa veids un daudzums.

- Lietojiet tikai veļas mazgājamām mašīnām paredzētos mazgāšanas un citus līdzekļus. Vispirms ievērojiet šādus vispārējus noteikumus:
  - pulvera mazgāšanas līdzekļi (arī tabletes un vienas devas mazgāšanas līdzekļi) visiem auduma veidiem, izņemot delikātiem. Dodiet priekšroku veļas pulverim ar balinātāju baltajiem apģērbiem un veļas dezinfekcijai,
  - šķidrie mazgāšanas līdzekļi (arī vienas devas mazgāšanas līdzekļi), programmām mazgāšanai zemās temperatūrās (60 °C maks.) visu veidu audumiem, vai īpaši tikai vilnai.
- Nejauciet kopā dažādus veļas mazgāšanas līdzekļu veidus.
- Izmantojiet mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu, ja:
  - mazgājat nelielu veļas daudzumu;
  - veļa ir tikai nedaudz netīra.
  - ja mazgāšanas laikā veidojas daudz putu.

Nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums var izraisīt:
- neapmierinošus mazgāšanas rezultātus;
- mazgājamā veļa var palikt pelēka;
- taukainas drēbes;
- pelējumu ierīcē.

Pārmērīgs mazgāšanas līdzekļa daudzums var izraisīt:
- putas;
- sliktāku mazgāšanas rezultātu;
- nepietiekamu skalošanu;
- lielāku ietekmi uz vidi.

21.5 Periodiskas tīrīšanas grafiks

Periodiska tīrīšana palīdz pagarināt ierīces mūžu.

Pēc katra cikla atstājiet durvis un mazgāšanas līdzekļa dozatoru mazliet atvērtu, lai ierīcē cirkulētu gaiss un izžūtu mitrums.

Ja ierīce netiek izmantota ilgāku laiku, aizgrieziet ūdens krānu un atvienojiet ierīci no strāvas padeves.

Orientējošs periodiskas tīrīšanas grafiks:

Atkaļķošana	Divreiz gadā
Apkopes mazgāšanas cikls	Reizi mēnesī
Durvju blīves tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Veļas tilpnes tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Pūku tīrīšana veļas tilpnē	Divreiz mēnesī**1)**
Mazgāšanas līdzekļa dozatora tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Izvadsistēmas sūkņa filtra tīrīšana	Divreiz gadā
Ūdens ieplūdes šļūtenes un vārsta filtra tīrīšana	Divreiz gadā

1) Skatīt nodaļu “Apģērbu pūkas”.

Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai pamanītu kaļķakmens veidošanos. Mēs iesakām laiku pa laikam darbināt ciklu ar tukšu veļas tilpni un atkaļķošanas līdzekli.


Svešķermeņu izņemšana

ⓘ

Pirms cikla aktivizēšanas gādājiet, lai visas kabatas būtu tukšas un viss, kas kustās, piesiets.

Izņemiet visus svešķermeņus (piemēram, metāla sprādzes, pogas, monētas u.t.t.), kuras var atrast durvju blīvē, filtros un veļas tilpnē. Ja nepieciešams, sazinieties ar pilnvaroto apkopes centru.

Durvju blīvējums
Šai ierīcei ir **pašattīroša ūdens iztukšošanas sistēma**, kas ļauj no apģērba atdalījušās nelielas pūkas izvadīt kopā ar ūdeni. Regulāri pārbaudiet blīvi un, ja nepieciešams, iztīriet, kā norādīts turpmāk sniegtajā diagrammā. Cikla beigās var izvākt monētas, pogas un citus mazus priekšmetus.

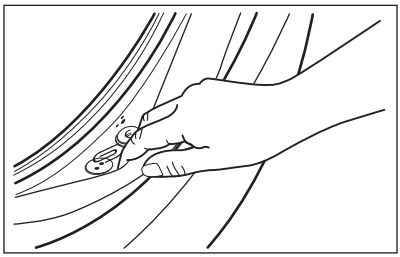

Notīriet to nepieciešamības gadījumā, izmantojot amonjaka krēma tīrīšanas līdzekli, nesaskrāpējot blīvējuma virsmu.

Ja nepieciešams, izņemiet pūkas un priekšmetus no filtra atveres.

21.6 Wi-Fi ierīces savienojums

Ieslēdz Wi-Fi

ⓘ

Pēc rūpnīcas noklusējuma Wi-Fi funkcija ir izslēgta.

Lai ieslēgtu ierīci, dažas sekundes turiet nospiestu taustiņu Ieslēgts/izslēgts⏻.

Lai pievienotu ierīci Wi-Fi tīklam, pieskarieties Attālināta starta režīms taustiņam un turiet to nospiestu 5 sekundes. Iestatījumu izvēlnē ir iespējams arī iespējot Wi-Fi.

Šīs fāzes laikā displejā redzama Wi-Fi ikona un ziņojums “**Sāk darbu...**“. Pēc brīža parādās ziņojums “**Iespējams izvaidot savienojumu**“ un ikona .

Ierīces savienojuma izveide

ⓘ

Pirms turpināt veikt nākamās darbības, pārliecinieties, ka Lietotne ir lejupielādēta un konfigurēta un jūsu viedierīce ir savienota ar jūsu mājas tīklu. Skatiet rindkopu “Aplikācijas instalēšana un konfigurēšana”.

Atveriet Lietotne savā viedierīcē un izpildiet sniegtos norādījumus, lai pievienotu savu ierīci.

Saistīšanas fāzes laikā Lietotne var tikt novirzīts uz viedierīces Wi-Fi iestatījumiem, lai

atlasītu mājas tīklu, un, lai izveidotu savienojumu ar ierīci, ir jāievada Wi-Fi parole.

Pēc **Veido savienojumu…** fāzes, ja tā veiksmīgi pabeigta, tiek parādīts ziņojums "**Savienojums veiksmīgs**". Pretējā gadījumā tiek parādīts ziņojums "**Nevar izveidot savienojumu**".

Kad savienojums ir izveidots, pieskaroties Attālināta starta režīms taustiņam Ieslēgts, lietotāji varēs attālināti sākt ciklus Lietotne.

Automātiskais savienojums ar reģistrēto tīklu
Kad ierīce ir veiksmīgi iestatīta un reģistrēta mājas tīklā, katru reizi, kad tā tiek ieslēgta, tā mēģinās automātiski izveidot savienojumu ar tīklu. Ja Wi-Fi savienojums būs veiksmīgs, skaņa nebūs dzirdama.

Savienojuma izveide ar citu tīklu (piekļuves punkta atkārtota atvēršana)
Katru reizi, kad lietotājs pieskarsies Attālināta starta režīms taustiņam un 5 sekundes turēs to nospiestu, piekļuves punkts tiks atvērts un pārraidīts. Šajā brīdī saņemtie jaunie tīkla piekļuves dati aizstās iepriekš saglabātos datus, un pēc tam ierīce izveidos savienojumu ar jauno Wi-Fi tīklu.

Lai izveidotu savienojumu, skatiet sadaļu "Ierīces pievienošana".

Wi-Fi izslēgšana
Ja lietotājs nolemj vairs nepieslēgt ierīci Wi-Fi tīklam, viņš var pieskarties Attālināta starta režīms taustiņam un turēt to nospiestu 10 sekundes, un ierīce tiks atiestatīta un izslēgta. Iestatījumu izvēlnē ir iespējams arī atspējot Wi-Fi.

Pēc atiestatīšanas apstiprināšanas displejā redzams ziņojums "**Tīkls atiestatīts**" un Wi-Fi ir izslēgts.

22. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį! Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prietaisą.



Siekdami tausoti, mes mažiname popieriaus naudojimą ir visas naudojimo instrukcijas pateikiame internete. Raskite visą naudojimo instrukciją adresu **electrolux.com/manuals**



Gaukite naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo ir remonto informacijos adresu **electrolux.com/support**



Jūsų prietaisui skirtų priedų, eksploatacinių medžiagų ir originalių atsarginių dalių ieškokite čia: **electrolux.com/shop**

Galimi pakeitimai.

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA....488
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS....492
3. GAMINIO APRAŠYMAS....493
4. TECHNINIAI DUOMENYS....495
5. MONTAVIMAS....495
6. VALDYMO SKYDELIS IR SMARTSELECT....499
7. RATUKAS IR MYGTUKAI....501
8. PALEIDIMAS PIRMĄ KARTĄ....504
9. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄKART....504
10. PROGRAMOS....504
11. „WI-FI“ NUSTATYMAS....516
12. PARINKTYS....519
13. NUSTATYMAI....523
14. KASDIENIS NAUDOJIMAS – TIK SKALBIMAS....525
15. KASDIENIS NAUDOJIMAS – SKALBIMAS IR DŽIOVINIMAS....529
16. KASDIENIS NAUDOJIMAS – TIK DŽIOVINIMAS....531
17. NAUDINGI PATARIMAI....533
18. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA....535
19. GEDIMŲ ŠALINIMAS....542
20. SĄNAUDŲ VERTĖS....546
21. SPARTUSIS VADOVAS....548
22. APLINKOS APSAUGA....555

1. ⚠ SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją.
Gamintojas neatsako už sužalojimus ar nuostolius, patirtus dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją

visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

⚠ **ĮSPĖJIMAS!**

Pavojus uždusti, susižaloti ir sukelti nuolatinę negalią.

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių arba protinių sutrikimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi kitų arba gavę nurodymus, kaip saugiai naudotis prietaisu, jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
- Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių sunkią negalią, negalima palikti be priežiūros ir kitaip leisti pasiekti naudojamą prietaisą.
- Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima palikti be priežiūros ar kitaip leisti pasiekti naudojamą prietaisą.
- Vaikus būtina prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie su prietaisu nežaistų.
- Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.
- Valymo priemones laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite nepilnamečiams vaikams ir gyvūnams būti šalia prietaiso atidarytomis durelėmis.
- Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia suaktyvinti.
- Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

- Tai buitinis prietaisas skirtas skalbti ir džiovinti tik tokius skalbinius, kurie tinkami skalbti ir džiovinti skalbyklėse-džiovyklėse.
- Nenaudokite džiovinimo funkcijos, jei skalbiniai buvo sutepti pramoninėmis cheminėmis medžiagomis.

- Tai buitinis prietaisas, skirtas naudoti patalpose, vienam šeimos ūkiui.
- Šį prietaisą galima naudoti biuruose, viešbučių kambariuose, nakvynės ar svečių namuose, sodybose ar kitoje panašioje aplinkoje, kur prietaiso naudojimo intensyvumas neviršija buitinio (vidutinio) naudojimo.
- Nebandykite pakeisti šio prietaiso techninių savybių.
- Prietaisą montuokite atskirai arba po virtuvės stalu, jeigu užtenka vietos.
- Nemontuokite prietaiso už rakinamų durų, stumdomų durų ar durų su vyriais priešingoje pusėje. Taip pat pasirūpinkite, kad prietaiso durelės galėtų pilnai atsidaryti.
- Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai pabaigsite prietaiso įrengimą. Pasirūpinkite, kad būtų lengva pasiekti sumontuoto prietaiso elektros laido kištuką ir elektros maitinimo lizdą.
- Pasirūpinkite, kad apatinių ventiliacijos angų neblokuotų kilimai ar kitos grindų dangos.
- DĖMESIO: Prietaiso negalima jungti prie maitinimo per išorinį įjungimo įtaisą, pavyzdžiui, laikmatį ar kitą elektros grandinę, kurią komunalinės tarnybos reguliariai įjungia ir išjungia.
- Pasirūpinkite, kad prietaiso patalpoje būtų įrengta tinkama ventiliacija ir patalpoje nesikauptų iš dujas ar kitą kurą deginančių prietaisų sklindančios dujos, ir neužsidegtų.
- Vėdinimo sistemos oras neturi patekti į buitinių prietaisų, deginančių dujas ar kitą kurą, išmetamųjų dujų kanalą.
- Darbinis vandens slėgis vandens tiekimo taške turi būti nuo 0,5 baro (0,05 MPa) iki 10 barų (1,0 MPa).
- Didžiausia leistina prietaiso apkrova – 11.0 kg. Neviršykite kiekvienai programai numatytos didžiausios leistinos apkrovos (žr. skyrių „Programos“).
- Prietaisą prie vandentiekio junkite naujomis kartu su prietaisu gautomis arba įgaliotojo techninės priežiūros centro patvirtintomis žarnomis.
- Nenaudokite senų žarnų.

- Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį gali pakeisti tik gamintojas, jo įgaliotasis techninės priežiūros centras arba panašios kvalifikacijos asmenys– antraip gali kilti elektros pavojus.
- Nuvalykite aplink prietaisą galimai susikaupusius pūkus ir pakuotės likučius.
- Maistiniu aliejumi, mineraline alyva, acetonu, spiritu, benzinu, žibalu, dėmių valikliu, terpentinu, vašku ar vaško valikliu išteptus skalbinius skalbkite atskirai, naudodami daugiau skalbimo priemonės, ir tik tada džiovinkite džiovyklėje.
- Prietaiso nenaudokite, jei jo elementai sutepti pramoninėmis cheminėmis medžiagomis.
- Džiovyklėje nedžiovinkite nešvarių skalbinių.
- Džiovyklėje nedžiovinkite porolono (lateksinio) kempinių, maudymosi kepuraičių, neperšlampamų audinių, gaminių su pamušalu, kimštų drabužių ar pagalvių.
- Audinių minkštiklius ar kitas panašias priemones naudokite tik vadovaudamiesi jų gamintojų instrukcijomis.
- Pasirūpinkite, kad į prietaisą nepakliūtų gaisrą galintys sukelti daiktai, pavyzdžiui, žiebtuvėliai ar degtukai.
- DĖMESIO! Džiovyklė išjunkite tik pasibaigus džiovinimo ciklui. Jei džiovyklę išjungsite anksčiau, skalbinius iš karto išimkite ir išsklaidykite, kad pašalintumėte susikaupusį karštį.
- Paskutinio plovimo ciklo metu skalbiniai nekaitinami (atvėsinimo ciklas), kad jam pasibaigus skalbiniai būtų apsaugoti nuo karščio pažeidimų.
- Nevalykite prietaiso didelio slėgio vandens purkštuvais ir (arba) garais.
- Išvalykite prietaisą drėgna šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.
- Prieš bet kokius techninės priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

2.1 Įrengimas

ⓘ

Įrengimas turi atitikti galiojančias nacionalines taisykles.

- Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
- Neįrenkite ir nenaudokite prietaiso ten, kur temperatūra gali būti žemesnė nei 0 °C, arba ten, kur jis gali būti veikiamas oro sąlygų.
- Perkeliant prietaisą visada laikykite vertikalioje padėtyje.
- Pasirūpinkite, kad tarp prietaiso ir grindų vyktų oro cirkuliacija.
- Pašalinkite visas pakavimo medžiagas ir gabenimui skirtus varžtus.
- Grindys, ant kurių bus įrengtas prietaisas, turi būti plokščios, stabilios, atsparios karščiui ir švarios.
- Gabenimo varžtus laikykite saugioje vietoje. Jeigu prietaisą ateityje reikės perkelti, juos reikia įsukti, kad būgnas būtų užfiksuotas ir apsaugotas nuo vidinio sugadinimo.
- Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.
- Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
- Nestatykite prietaiso ten, kur prietaiso durelių negalima atidaryti iki galo.
- Sureguliuokite kojeles, kad tarp prietaiso ir grindų dangos būtų reikiamas tarpas.
- Pastatę prietaisą į nuolatinę jo vietą, gulsčiuku patikrinkite, ar jis stovi lygiai. Jei jis stovi nelygiai, atitinkamai sureguliuokite jo kojeles.

2.2 Elektrinis jungimas

⚠ **ĮSPĖJIMAS!**

Pavojus sukelti gaisrą ir gauti elektros smūgį.

- DĖMESIO! Šį prietaisą reikia jungti prie įžeminto lizdo.
- Visada naudokite tinkamai įrengtą įžemintą saugųjį elektros lizdą.
- Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir ilginamųjų laidų.
- Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už maitinimo laido. Visada traukite paėmę už elektros kištuko.
- Nelieskite maitinimo laido arba elektros kištuko šlapiomis rankomis.

2.3 Vandens pajungimas

- Tiekiamo vandens temperatūra neturi viršyti 25 °C.
- Nepažeiskite vandens žarnų.
- Prieš jungdami prietaisą prie naujų ar ilgai nenaudotų vamzdžių, remontuotų arba naujų prietaisų (vandens skaitiklių ir pan.), palaukite kol pradės tekėti švarus ir skaidrus vanduo.
- Pirmą kartą naudodami prietaisą ir juo pasinaudoję patikrinkite, ar nėra vandens nuotėkio.
- Nenaudokite ilginamųjų žarnų vandens įleidimo žarnai pailginti. Dėl vandens tiekimo žarnos keitimo kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
- Išpakavę prietaisą galite pamatyti iš vandens išleidimo žarnos ištekantį vandenį. Taip yra todėl, kad gamykloje prietaisas buvo bandomas naudojant vandenį.
- Vandens išleidimo žarną galima pailginti iki 400 cm. Dėl kitos vandens išleidimo žarnos arba jos ilginamosios dalies kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
- Pasirūpinkite, kad įrengus prietaisą liktų prieiga prie čiaupo.

2.4 Naudojimas

⚠ **ĮSPĖJIMAS!**

Sužeidimo, elektros smūgio, gaisro, nudegimų arba prietaiso sugadinimo pavojus.

- Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių medžiagų arba degiomis medžiagomis sudrėkintų daiktų.

- Programai veikiant nelieskite durelių stiklo. Stiklas gali įkaisti.
- Prietaise nedžiovinkite apgadintų (suplėšytų, apspurusių) daiktų, kuriuose yra kamšalų arba užpildų.
- Jeigu skalbiant naudojote dėmių šalinimo priemonę, prieš paleisdami džiovinimo ciklą skalbinius dar kartą išskalaukite.
- Pasirūpinkite, kad nuo skalbinių būtų pašalinti visi metaliniai objektai.
- Džiovinkite tik šiame prietaise tinkamus džiovinti audinius. Vadovaukitės gaminio etiketėje pateiktais valymo nurodymais.
- Nelipkite ir nesisėskite ant atvirų prietaiso durelių.
- Prietaise nedžiovinkite varvančių drabužių.
- Saugokite prietaiso plastikines dalis nuo įkaitusių objektų.
- Prieš paleisdami džiovinimo programą, iš prietaiso išimkite skalbimo priemonės kamuoliuką (jeigu naudojamas).
- Jeigu ketinate naudoti nenutrūkstamą programą, skalbimo kamuoliuko nenaudokite.

2.5 Paslauga

- Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Naudokite tik originalias dalis.
- Atkreipkite dėmesį, kad pačių arba neprofesionalus remontas gali turėti pasekmių saugai ir panaikinti garantiją.
- Nutraukus modelio gamybą, šių atsarginių dalių galima įsigyti bent 10 metų: variklį ir variklio šepetėlius, variklio ir būgno sąsajos mazgą, siurblius, amortizatorius ir spyruokles, skalbimo būgną, būgno kryžmę ir rutulinius guolius, šildytuvus ir kaitinimo elementus, įskaitant šildymo siurblius, vamzdžius ir susijusią įrangą, žarnas, vožtuvus, filtrus, hermetikus, spausdintines plokštes, elektroninius ekranus, slėginius jungiklius, termostatus ir kitus jutiklius, programinę ir aparatinę įrangą, įskaitant atkūrimo, dureles, lankstus, sandariklius, durelių užrakinimo mazgą ir plastikines detales, pavyzdžiui, skalbimo priemonių dozatorių. Jūsų šalyje šis laikotarpis gali būti ilgesnis. Daugiau informacijos rasite mūsų internetinėje svetainėje.
- Įsidėmėkite, kad tam tikros šios atsarginės dalys yra prieinamos tik profesionaliems remonto specialistams ir kad ne visos atsarginės dalys yra aktualios visiems modeliams.
- Šio gaminio viduje esanti (-čios) lemputė (-ės) ir atskirai parduodamos atsarginės lemputės: Šios lemputės turi atlaikyti ekstremalias fizines sąlygas buitiniuose prietaisuose, pavyzdžiui, temperatūrą, vibraciją, drėgmę, arba yra skirtos informuoti apie prietaiso veikimo būseną. Jos nėra skirtos naudoti kitoms paskirtims ir netinka patalpoms apšviesti.

2.6 Šalinimas

- Atjunkite prietaisą nuo tinklo maitinimo ir vandentiekio.
- Nupjaukite maitinimo laidą prie pat prietaiso ir tinkamai utilizuokite.
- Išimkite durų velkę, kad vaikai arba naminiai gyvūnai neįstrigtų būgne.
- Prietaisą šalinkite pagal vietinius elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų šalinimo reikalavimus.

3. GAMINIO APRAŠYMAS

3.1 Išskirtinės savybės


Ši skalbyklė-džiovyklė atitinka visus šiuolaikinius veiksmingo skalbinių apdorojimo reikalavimus – naudoja mažai vandens, energijos ir skalbimo priemonių bei tinkamai pasirūpina audiniais.

- **Naudodamiesi dinaminiu ekranu** prietaisą nustatysite greitai ir paprastai.
- **„Wi-Fi“ ryšys** ir **nuotolinio paleidimo** funkcija leidžia pradėti ciklą, valdyti skalbyklę ir patikrinti skalbimo ciklo būseną nuotoliniu būdu.
- **SteamCare sistema** su nauja garinimo programa **Atšviežinti garais** puikiai atgaivina net ir glėžniausius audinius jų neskalbiant. Naudokite tik **Electrolux** sukurtus subtilius kvapus, kad drabužiai maloniai kvepėtų, lyg būtų ką tik išskalbti.
- **UltraCareTechnologija** sukurta, kad apsaugotų audinius. Dėka šios technologijos skalbimo


priemonės skalbimo metu ir audinių minkštikliai skalavimo metu sumaišomi ir ištirpinami uždarame cikle prieš pasiekiant būgne esančius skalbinius. Todėl pasiekiamas ir apsaugomas kiekvienas audinio pluoštas.

- **Stalčiukas UniversalDose** su skyreliais skirtingų tipų skalbimo priemonėms, įskaitant Pods® skyrelį, kuriame integruota optimalaus skalbimo priemonės paskirstymo ir sumaišymo sistema, po kiekvieno ciklo ištirpdanti skalbimo priemonės likučius.
- **SensiCare System** per 30 sekundžių nustato skalbinių kiekį ir atitinkamai parenka programos trukmę. Skalbimo programa yra pritaikoma skalbinių kiekiui ir audinių rūšiai, kad nebūtų naudojama daugiau laiko, energijos ir vandens nei būtina.

3.2 Prietaiso apžvalga

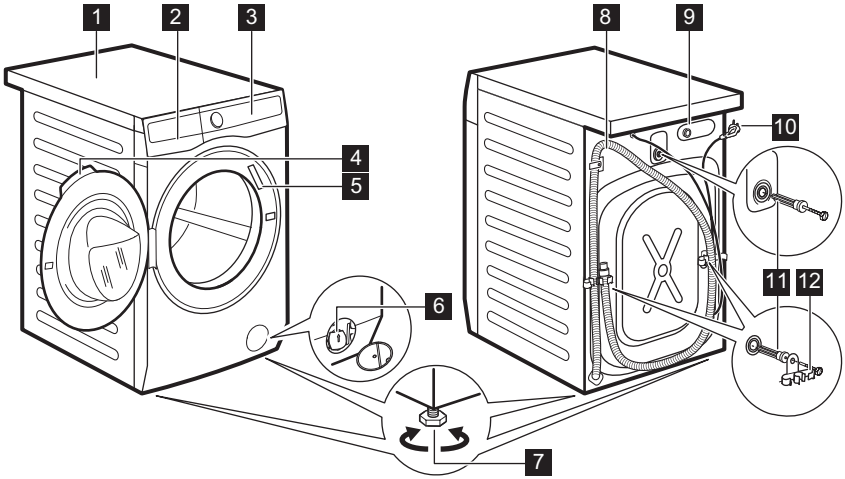

1 Darbastalis
2 Skalbiklio dalytuvas
3 Valdymo skydelis
4 Durelių rankena
5 Techninių duomenų plokštelė
6 Vandens išleidimo siurblio filtras
7 Kojelės prietaisui išlyginti
8 Vandens išleidimo žarna
9 Vandens tiekimo žarnos jungtis
10 Elektros maitinimo laidas
11 Transportavimo varžtai
12 Žarnos atrama

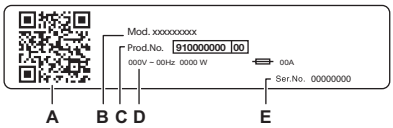

Techninių duomenų lentelėje nurodyta:

A. QR kodas
B. Modelio pavadinimas
C. Gaminio numeris
D. Elektros parametrai
E. Serijos numeris

Vaizdo kamera nuskaitykite **QR kodą**, kad iš programėlių parduotuvės atsisiųstumėte mūsų programėlę į savo išmanųjį įrenginį, ir vadovaukitės gautais nurodymais. Užregistruokite savo gaminį ir gaukite iš jo maksimalią naudą.

- Gaukite išsamią informaciją apie prietaisą, dokumentų ir straipsnių apie tai, kaip naudotis geriausiomis funkcijomis (naudojimo instrukcija taip pat pateikta adresu **electrolux.com/manuals**)
- Gaukite patarimų dėl naudojimo, informacijos apie trikčių šalinimą, aptarnavimą ir remontą (taip pat pateikta adresu **electrolux.com/support**)
- Įsigykite priedų, eksploatacinių medžiagų ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui (taip pat galite įsigyti adresu **electrolux.com/shop**)

4. TECHNINIAI DUOMENYS

Matmenys	Plotis / aukštis / bendras gylis	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Elektros prijungimas	Įtampa Bendroji galia Saugiklis Dažnis	230 V 2 100 W 10 A 50 Hz
Apsaugos klasė. Apsauginis dangtis prietaisą apsaugo nuo kietųjų dalelių ir drėgmės, išskyrus nuo drėgmės neapsaugotą žemos įtampos įrangą.		IPX4
Vandens tiekimas **1)**		Šaltas vanduo
Tiekiamo vandens slėgis	Mažiausias Didžiausias	0,5 baro (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Didžiausias skalbinių kiekis	„Cotton“/ Medvilnė	11.0 kg
Didžiausias sausų skalbinių kiekis	„Cotton“ Sintetika	7 kg 5 kg

1) Prijunkite vandens įleidimo žarną prie vandens čiaupo su 3/4" sriegiu.


5. MONTAVIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.


5.1 Išpakavimas

1. Atidarykite dureles. Iš būgno išimkite visas dalis.

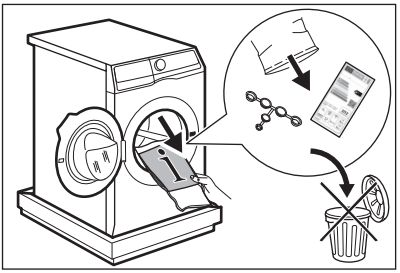

Priklausomai nuo prietaiso modelio tiekiami priedai gali skirtis.


2. Padėkite pakuotę ant grindų, už prietaiso, ir atsargiai paverskite prietaisą ant nugarėlės. Nuimkite apsaugą nuo prietaiso apačios.

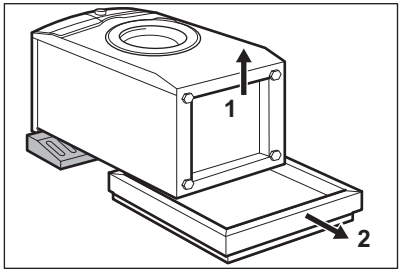

⚠ DĖMESIO

Neguldykite skalbyklės ant jos priekio.


3. Vėl pastatykite prietaisą. Ištraukite maitinimo kabelį ir vandens išleidimo žarną iš žarnos laikiklių.

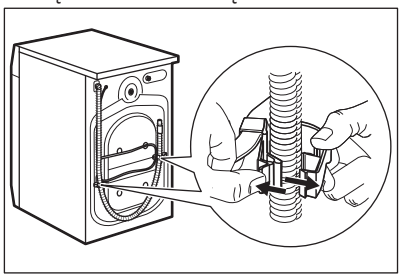

ⓘ

Iš žarnos galite ištekėti vandens. Vandens gali likti po skalbyklės tikrinimo gamykloje.


4. Išsukite tris gabenimo varžtus ir ištraukite plastikinius tarpiklius.

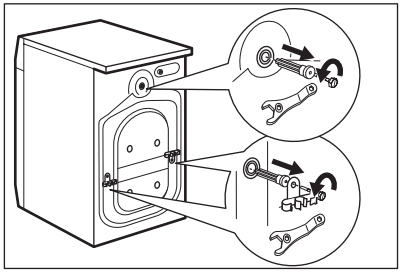

ⓘ

Rekomenduojame išsaugoti pakuotę ir gabenimui skirtus varžtus, jei ateityje prietaisą tektų gabenti.

5. Angas uždenkite plastikiniais dangteliais, kuriuos rasite maišelyje, kartu su naudojimo vadovu.

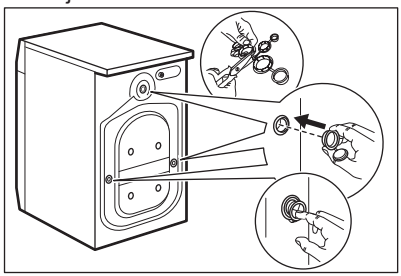

5.2 Informacija apie įrengimą

Pastatymas ir išlygiavimas

Tinkamai sureguliuokite prietaisą, kad jis veikdamas nevibruotų, nekeltų triukšmo ir nejudėtų.

1. Prietaisą pastatykite ant kietų ir lygių grindų. Pastatykite prietaisą, taip, kad jis stovėtų horizontaliai ir stabiliai. Patikrinkite, ar prietaisas neliečia sienos ir kitų baldų, o po prietaisu gali cirkuliuoti oras.

2. Prietaiso horizontalumą reguliuokite kojelėmis. Visos kojelės turi remtis į grindis.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Nekiškite po prietaiso kojelėmis kartono, medžio gabaliukų ar kitų medžiagų.


Vandens įleidimo žarna

⚠ DĖMESIO


Patikrinkite, ar žarnos nepažeistos ir ar jungtys sandarios. Nenaudokite ilginamųjų žarnų vandens įleidimo žarnai pailginti. Susisiekite su aptarnavimo centru dėl informacijos apie vandens padavimo žarnos keitimą.

1. Jei reikia, prijunkite vandens padavimo žarną prie įvado prietaiso nugarinėje dalyje. Paprastai ji montuojama

gamykloje.

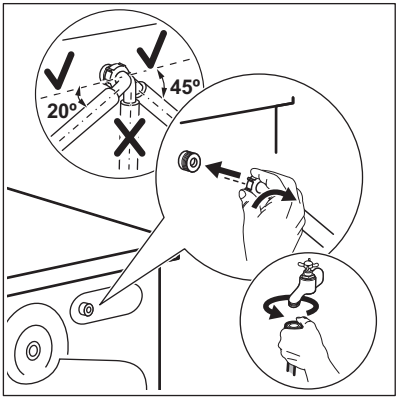

2. Nukreipkite ją kairėn ar dešinėn, atsižvelgdami į vandens čiaupo padėtį. Pasirūpinkite, kad vandens tiekimo žarna nebūtų vertikalioje padėtyje.
3. Jeigu reikia, atsukite veržlę, kad galėtumėte nustatyti tinkamą padėtį.
4. Kai kuriuose modeliuose gali būti vandens padavimo žarna su vandens stabdymo prietaisu. Jis neleidžia vandeniui pratekėti dėl įprasto žarnos nusidėvėjimo. Jei sektorius langelyje rodo triktį A, užsukite vandens čiaupą ir dėl vandens žarnos pakeitimo susisiekite su įgaliotuoju techninės priežiūros centru.

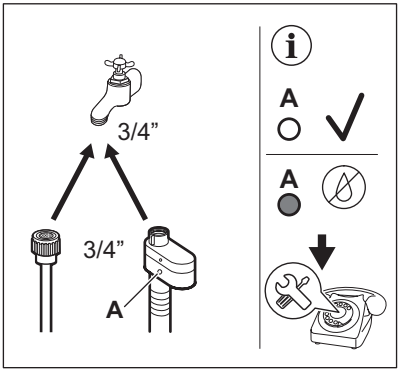

5. Prijunkite kitą ŠALTO vandens tiekimo žarnos galą prie šalto vandens čiaupo, su 3/4 colio sriegiu.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Tiekiamo vandens temperatūra neturi viršyti 25 °C.


Vandens išleidimas

Vandens išleidimo žarna turi būti ne žemiau kaip 60 cm ir ne aukščiau kaip 100 cm nuo žemės.

ⓘ

Vandens išleidimo žarną galima pailginti iki 400 cm. Dėl atsarginės vandens išleidimo žarnos arba jos ilginamosios dalies susisiekite su įgaliotuoju paslaugų centru.

Vandens išleidimo žarną galima prijungti skirtingais būdais.

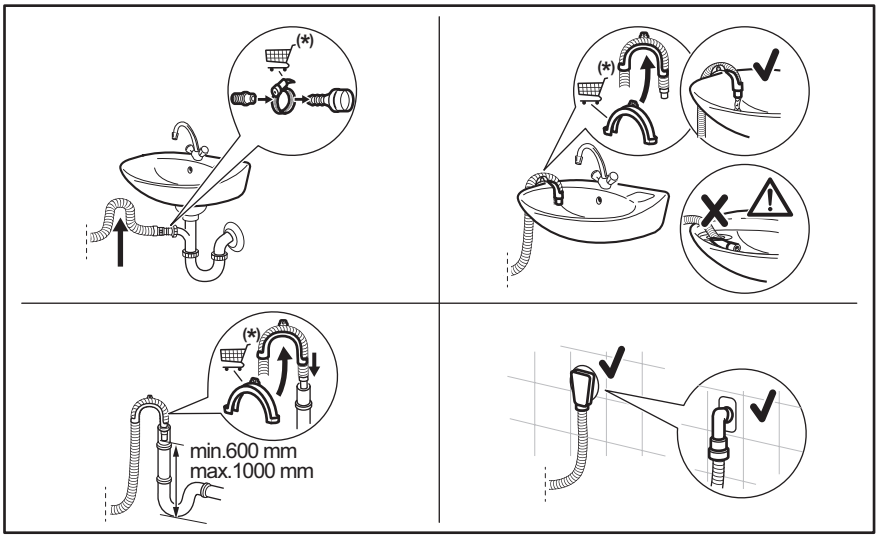

* Atsarginės dalys gali keistis be įspėjimo.

Vandens išleidimo žarna turi būti sulenkta į kilpą, kad į prietaisą iš kriauklės nepakliūtų purvinas vanduo.

Prijunkite vandens išleidimo žarną prie sifono ir pritvirtinkite spaustuvu. Vandens išleidimo žarna turi būti sulenkta į kilpą, kad į prietaisą iš kriauklės nepakliūtų purvinas vanduo.

Įkiškite žarną tiesiai į sienoje įrengtą nutekamąjį vamzdį ir pritvirtinkite ją spaustuvu.

Tvirtinimas prie kriauklės sifono be plastikinio kreiptuvo: įkiškite vandens išleidimo žarnos galą į sifoną ir pritvirtinkite veržikliu.

Nutekėjimo žarną galima sulenkti į U formą ir uždėti ant plastikinio laikiklio. Pakabinimas ant kriauklės krašto: pritvirtinkite kreiptuvą prie vandens čiaupo arba sienos.

ⓘ

Patikrinkite, ar iš prietaiso ištekant vandeniui plastikinis kreiptuvas nejuda, ir ar vandens išleidimo žarnos galas nėra panardintas į vandenį. Nešvarus vanduo gali patekti į prietaiso vidų.
Priedus pirkite tik iš įgaliotojo tiekėjo.

Tvirtinimas prie nuotekų vamzdžio su alsuokliu – įkiškite vandens išleidimo žarnos galą tiesiai į išleidimo vamzdelį arba nutekamąjį vamzdį.

ⓘ

Vandens išleidimo žarnos galas turi būti nuolat vėdinamas, t. y., nuotekų vamzdžio vidinis skersmuo (min. 38 mm - min. 1,5 col.) turi būti didesnis už vandens išleidimo žarnos išorinį skersmenį.

5.3 Įrengimas ant medinių grindų

Jeigu prietaisą įrengsite ant medinių grindų, būtinai naudokite tvirtinimo plokšteles prietaiso kojelėms pritvirtinti.

Atidžiai perskaitykite su priedu pateiktą instrukciją.

5.4 Elektros prijungimas


Baigę įrengimo darbus, galite prijungti maitinimo kištuką prie maitinimo lizdo.

Techninių duomenų lentelėje ir skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodyti reikalingi

elektros parametrai. Įsitikinkite, kad jie atitinka maitinimo galios parametrus.

Įvertinę visus prie elektros tinklo galimai prijungtus prietaisus patikrinkite, ar jūsų namų elektros tinklas pakankamo galingumo.

Prietaisą junkite į įžemintą elektros lizdą.

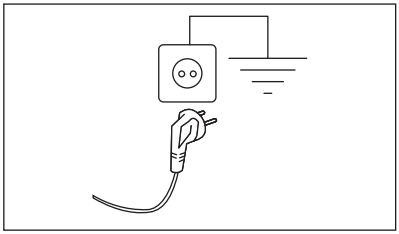


Elektros kabelis po prietaiso prijungimo turi būti lengvai pasiekiamas.

Dėl šio prietaiso elektros įrengimo darbų kreipkitės į mūsų įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą ar sužalojimus, atsiradusius dėl čia nurodytų saugos taisyklių nesilaikymo.

6. VALDYMO SKYDELIS IR SMARTSELECT

6.1 Valdymo skydelio aprašymas

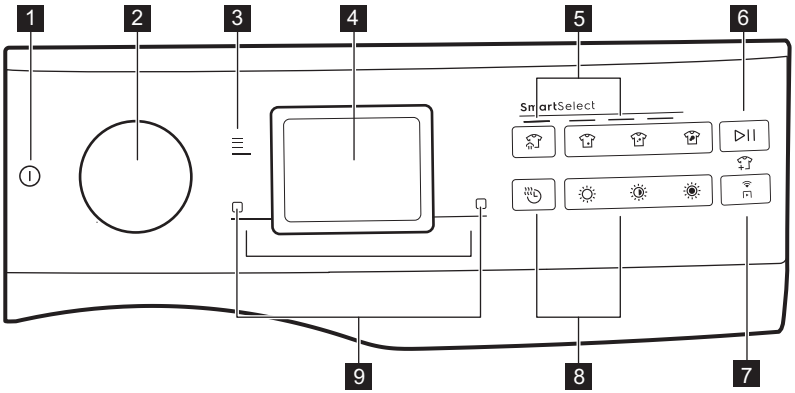

1 Įjungimas / išjungimas jutiklinis mygtukas ⏻

2 Programos pasirinkimo ratukas

3 Meniu ☰ jutiklinis mygtukas

4 Ekranas

5 SmartSelect skalbimo jutiklinis mygtukas:
- Atšviežinti garais jutiklinis mygtukas
- Itin lengvas skalb. jutiklis mygtukas nešvarumo lygis
- Lengva jutiklis mygtukas nešvarumo lygis
- Įprastinė jutiklis mygtukas nešvarumo lygis

6 Pradžia / pristabdymas jutiklis mygtukas ▷II ir drabužių pridėjimo simbolį

7 Nuotolinio paleidimo režimas jutiklinis mygtukas

8 SmartSelect džiovinimo jutiklinis mygtukas:

- Džiovinimo laikas jutiklinis mygtukas
- Paruošti lyginti jutiklinis mygtukas
- Paruošti dėti į spintą jutiklinis mygtukas
- Visiškai sausi jutiklinis mygtukas

9
- Dešinysis funkcinis mygtukas
- Kairysis funkcinis mygtukas

6.2 SmartSelect

SmartSelect yra nauja ir unikali funkcija, leidžianti naudotojui pasirinkti tinkamas skalbimo nuostatas, atsižvelgiant į audinių nešvarumą, rūbų priežiūrą ir naudojimo patogumo gerinimą.

Skalbimo temperatūra prisitaiko prie kiekvieno SmartSelect lygio pagal pasirinktą ciklą, kad būtų užtikrintas geriausias veikimas ir nereikėtų keisti temperatūros rankiniu būdu.

Daugiau informacijos rasite skyriuje SmartSelect „Rankenėlės ir mygtukas“.

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf informacija rodo, kaip efektyviai energiją naudoja programa, atsižvelgiant į energijos sąnaudas.

Lapų piktograma rodo tris skirtingus SmartLeaf informacinius lygius:


1. Lapai nešviečia ir tai rodo vidutinį sąnaudų lygį.
2. Vieno lapo piktograma rodo gerą sąnaudų lygį.
3. Dviejų lapų piktograma nurodo geriausią sąnaudų lygį.

6.4 Dviejų laikmačių sąsaja

Naujas būdas vizualizuoti ir valdyti skalbimo ir džiovinimo ciklus, pateikiant tikslius atsiliepimus apie ciklo trukmę ir padedant planuoti bei nuspręsti, kurią nuostatą taikyti.

Skalbimas (balta spalva) ir džiovinimas (geltona spalva) atskirai parodomi tik kelias sekundes, o po to lieka tik bendras skalbimo ir džiovinimo ciklo laikas. Pridėjus džiovinimo ciklą, numatoma skalbimo trukmė gali skirtis nuo pradinio rodomo laiko. Taip yra dėl to, kad skalbimo ciklas automatiškai optimizuojamas, kad skalbiniai būtų paruošti džiovinimo fazei


1. Tik skalbimas

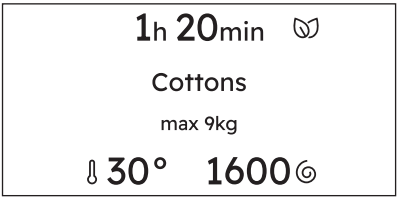

2. Skalbimas ir džiovinimas



3. Bendra ciklo informacija

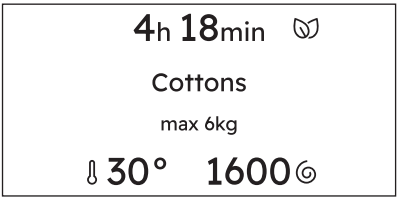

6.5 Pagrindinių simbolių paaiškinimas

Simbolis	Aprašymas	Simbolis	Aprašymas
	Pirminis skalbimas indikatorius.		Skalavimo sulaikymo indikatorius.
	Papildomas skalavimas indikatorius.		Mėgstamiausių indikatorius.

Simbolis	Aprašymas	Simbolis	Aprašymas
	Garai indikatorius.		Apsauga nuo susiglamžymo indikatorius.
	„Wi-Fi“ ryšio indikatorius.		SmartLeaf indikatorius.
	Baigti po indikatorius.		Tyli indikatorius.
	Apsaugos nuo vaikų užraktas indikatorius.		Užrakintų durelių indikatorius.
	Pranešimo indikatorius.		Būgno valymo indikatorius

7. RATUKAS IR MYGTUKAI

7.1 Įjungimas / išjungimas ⏻

Trumpai palaikykite paspaustą šį mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte prietaisą. Įjungiant arba išjungiant prietaisą, įsijungia lemputės ir ekranas bei mirksi mygtuko Pradžia / pristabdymas lemputė.

ⓘ

Numatytoji pasirinkta programa, įjungus mašiną, visada yra Eco 40-60 programa; taip pat ir pabudus iš budėjimo.


7.2 Programos pasirinkimo ratukas

Programą galite pasirinkti sukdami programos pasirinkimo ciferblatą.


Programos pasirinkimas

Sukant rankenėlę ekrane matomi keli taškai, rodantys galimas programas.


- Sukant į dešinę arba į kairę galima rinktis išsaugotas programas arba slinkti per visą sąrašą.

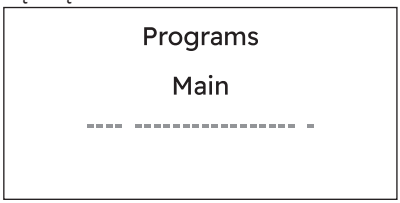


- Sukite rankenėlę į kairę, kol bus parodytas ketvirtasis taškas, susijęs su vėliausiai naudota programa.

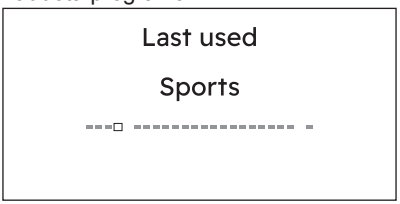

- Sukite rankenėlę toliau į kairę, kad pamatytumėte Mėgstamiausios programas, kurias reikia išsaugoti arba kurios jau išsaugotos.

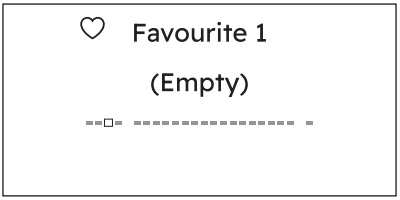


- Sukite rankenėlę į dešinę, kad pereitumėte per visą programų sąrašą, kol bus pasiektas paskutinis atskiras taškas, kuris reiškia prieigą prie papildomo programų sąrašo.

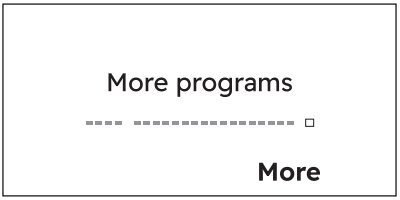

Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐ šalia Daugiau indikacijos, kad įeitumėte į papildomų programų sąrašą. Navigacija šiame sąraše veikia kaip pagrindinis sąrašas.


- Norėdami grįžti į pagrindinį sąrašą, pasukite rankenėlę į kairę, kad pasiektumėte Sugrįžti į pagrindinį sąrašą padėtį, ir ☐ šalia <Atgal indikacijos paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką.

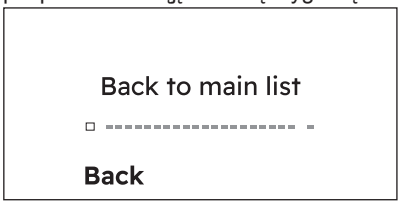

Šiame rodinyje paskutinis taškas rodo atkūrimo sąrašo padėtį.

7.3 Meniu ☰

Bakstelėkite ☰ mygtuką, kad įvestumėte parinktį Meniu.

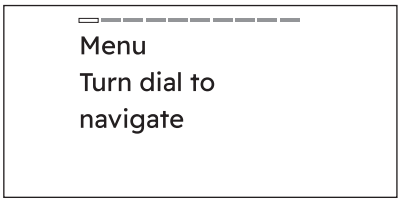

Norėdami naršyti, sukite ratuką. Norėdami įjungti / išjungti parinktį, bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką.


Norėdamas išeiti iš Meniu ☰, naudotojas turi:

- dar kartą paspausti meniu mygtuką;
- paspausti mygtuką SmartSelect;
- paspausti nuotolinio valdymo mygtuką;
- palaukti 10 sekundžių.


7.4 Dešinysis / kairysis funkciniai mygtukai ☐

Du funkciniai mygtukai ☐ yra ekrano dešinėje ir kairėje.

Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐, kad aktyvintumėte veiksmą, rodomą ekrano dešinėje, apačioje (pvz., sureguliuoti gręžimo greitį, įjungti arba išjungti automatinio dozavimo talpyklę, grįžti į meniu, kt.).

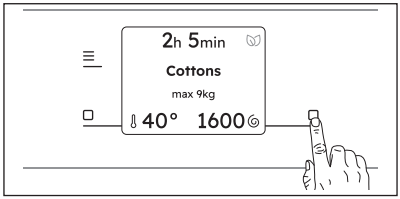

Bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką ☐, kad aktyvintumėte veiksmą, rodomą ekrano kairėje, apačioje (pvz., sureguliuoti temperatūrą, įjungti arba išjungti parinktį, ...)

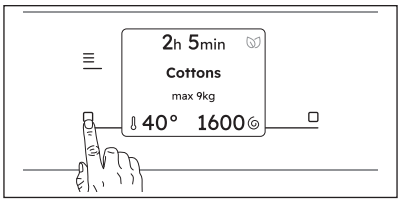

7.5 Pradžia / pristabdymas ▷||

Palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas ▷||, kad paleistumėte, pristabdytumėte arba nutrauktumėte vykdomą programą.

ⓘ

Ekrane esantis pranešimas informuoja, kad ciklą galima pristabdyti ir pridėti arba išimti drabužius. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Durelių atidarymas. Drabužių įdėjimas“.

7.6 Nuotolinio paleidimo režimas

Palietę šį mygtuką įjungsite nuotolinio paleidimo funkciją, skirtą nuotoliniu būdu paleisti, pristabdyti ir sustabdyti programą.

Jei įjungsite Nuotolinio paleidimo režimas funkciją, durelės užsirakins ir įsijungs budėjimo režimas.

Norėdami išeiti iš šios būsenos, dar kartą palieskite mygtuką ir išjunkite.

7.7 SmartSelect

Skalbimas
Ši nauja funkcija sukurta taip, kad padėtų naudotojui taupyti energiją, laiką ir vandenį, gerinant audinių priežiūrą ir patogumą naudotojams.

Kiekvieno skalbimo ciklo trukmė ir sąnaudos gali skirtis, atsižvelgiant į skalbinių nešvarumą.

ⓘ

Naudojant kiekvieną programą, prietaisas rodo numatytąjį nešvarumų lygį ir atitinkamą temperatūrą. Jeigu temperatūrą pakeisite rankiniu būdu, nešvarumų lygis gali pasikeisti.

Yra keturi galimi variantai:

1. **Atšviežinti garais**
   Šiuo SmartSelect lygiu naudotojas pasirenka programą Atšviežinti garais. Jis gali sumažinti raukšles ir nestiprius kvapus bei atgaivinti drabužius, kurių skalbti nereikia.
   Kelis kartus palietus piktogramą galima valdyti tris skirtingas ciklo trukmes.
2. **Itin lengvas skalb.**
   Ši parinktis rekomenduojama labai mažai nešvariems drabužiams be matomų dėmių. Rekomenduojama temperatūra yra 20 °C.
3. **Lengva**
   Ši parinktis puikiai tinka kasdieniams mažai suteptiems drabužiams, su mažomis dėmėmis, pavyzdžiui, prakaito. Siūloma temperatūra yra 30 °C. Nedidelis nešvarumo lygis yra dažniausiai naudojamas pagal numatytąsias nuostatas.
4. **Įprastinė**
   Ši parinktis rekomenduojama įprastiems / labai nešvariems drabužiams, pvz., išsiliejus maistui arba ištepus purvu.

Norėdami įjungti vieną iš šių parinkčių, pasukite ratuką ir pasirinkite norimą programą. Užsidega numatytoji nešvarumo lygio piktograma.

Norėdami jį pakeisti, bakstelėkite atitinkamą piktogramą.

ⓘ

Norėdami įjungti vieną iš šių parinkčių, pasukite ratuką ir pasirinkite norimą programą. Užsidega numatytoji nešvarumo lygio piktograma.
Norėdami jį pakeisti, bakstelėkite atitinkamą piktogramą.
Kiekvienas SmartSelect lygis gali keisti pasirinkto ciklo temperatūrą, gręžimo greitį ir programos trukmę.

ⓘ

Jei tam tikras nešvarumo lygis negalimas, paspaudus jį atsiras klaida, pasigirs dvigubas pyptelėjimas ir dusyk sumirksės simbolis.

Orkaitės džiovinimas

Džiovinimo laikas
Programoje, kurioje galima pasirinkti šią funkciją, bakstelėkite šį mygtuką, jei džiovinimui norite parinkti trukmę (žr. lentelę „Nustatytos trukmės džiovinimas“). Ekrane matysite nustatymą.

Ši parinktis naudojama norimam džiovinimo laikui pasirinkti programose, kuriose galima džiovinimo trukmė. Kiekvieną kartą palietus mygtuką, laiko vertė padidinama 10 minučių iki maksimalios pasirinktos programos trukmės (žr. parinkiklio konfigūraciją).

Automatinis džiovinimas
Yra trys galimi lygiai:

1. **Paruošti lyginti**
   Šia parinktimi rekomenduojama džiovinti drabužius, tinkamus lyginti.
2. **Paruošti dėti į spintą**
   Tai yra numatytasis džiovinimo lygis, pasirinktas daugumai programų, ir jis skirtas nenaudoti skirtiems skalbiniams.
3. **Visiškai sausi**
   Šią parinktį rekomenduojama naudoti rankšluosčio medžiagoms.

Jei pasirinktas Džiovinimo laikas arba sausumo lygis, palieskite norimą išmanųjį skalbimo lygį, išjunkite skalbimo ciklą ir lieka tik džiovinimo fazė. Pasiekus maksimalų Džiovinimo laikas laiką, prietaisas automatiškai persijungia į numatytąjį

sausumo lygį (Paruošti dėti į spintą); Jeigu pasirenkamas sausumo lygis, bakstelėjus jį, džiovinimo ciklas išsijungs ir nustatys tik numatytąją skalbimo programą.

8. PALEIDIMAS PIRMĄ KARTĄ

Kaskart įjungus prietaisą, jutikliniame ekrane rodomas paleidimo ekranas.

Pirmą kartą įjungus prietaisą, po paleidimo ekrano jums pateikiami nurodymai, kaip atlikti pirminio nustatymo procesą.

8.1 Susipažinkite su savo prietaisu

Įjungus prietaisą pirmą kartą, ekrane pateikiama tam tikra su prietaisu susijusi informacija.

Jei naudotojas pirmą kartą įjungęs ją praleido, kitąsyk įjungus po paleidimo ji vėl bus rodoma. Jei naudotojas antrą kartą praleido paspausdamas mygtuką, daugiau neberodoma.

8.2 Kalbos sąranka

Slinkite kalbų sąrašu sukdami rankenėlę, kad surastumėte norimą kalbą, ir pasirinkite ją paspausdami dešinįjį funkcinį mygtuką.



9. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄKART

ⓘ

Įrengiant ar prieš naudodami pirmąkart prietaise galite pastebėti šiek tiek vandens. Siekiant užtikrinti, kad prietaisas klientams būtų pristatytas geros veikiančios būklės ir nekeltų problemų, prietaisas gamykloje tikrinamas, todėl jame gali likti vandens.

1. Patikrinkite, ar visi gabenimo varžtai išimti iš prietaiso.
2. Patikrinkite, ar yra elektros maitinimas ir ar atsuktas vandens čiaupas.
3. Į skalbimo priemonių skyrelį, pažymėtą [II], įpilkite 2 litrus vandens.

Taip įjungsite vandens išleidimo sistemą.

4. Į skyrelį, pažymėtą [II], įpilkite nedidelį kiekį skalbimo priemonės.
5. Parinkę aukščiausią temperatūrą nustatykite ir paleiskite programą medvilnei skalbti, tačiau skalbinių į būgną nedėkite.

Ši procedūra padeda iš būgno ir korpuso pašalinti įvairius nešvarumus.

10. PROGRAMOS

10.1 Programų lentelė

Skalbimo programos

Programa	Programos aprašymas
Skalbimo programos	

Programa	Programos aprašymas
Eco 40-60	**Mažų elektros sąnaudų ciklas medvilniniams audiniams, kurie skalbiami 40 °C arba 60 °C temperatūroje.** Kartu negalima jokia parinktis Sumažina temperatūrą ir padidina trukmę puikiems skalbimo rezultatams pasiekti. **1)**
UltraQuick 49 min.	Medvilnė ir mišrūs sintetiniai audiniai. Puikiai tinka kasdieniam greitam skalbimui, geresnei audinių priežiūrai ir puikiems rezultatams skalbiant vos 30 °C temperatūroje. ⓘ Standartinė programos trukmė nustatyta su 5 kg skalbinių. Jei pageidaujate skalbti mažiau arba daugiau skalbinių, skalbimo laikas automatiškai sutrumpėja arba pailgėja, taip užtikrinant tobulą rezultatą.
Medvilnė	**Balta ir spalvota medvilnė**. Mažai, vidutiniškai ir stipriai sutepti skalbiniai.
Sintetika	**Sintetiniai arba mišrūs audiniai**. Vidutiniškai sutepti skalbiniai.
Ploni audiniai	**Gležni audiniai, pavyzdžiui, akrilas, viskozė ir mišrūs**. Vidutiniškai ir mažai sutepti skalbiniai.
Vilna	Skalbyklėje skalbiami vilnoniai, rankomis skalbiami vilnoniai ir kiti audiniai pažymėti „skalbti rankomis“. **2)**
Džinsai	**Džinsai ir džinsiniai audiniai**. Vidutiniškai sutepti skalbiniai. Džinsiniams audiniams sukurtas švelnus šios programos skalavimo ciklas mažina blukimą ir pašalina skalbimo miltelių likučius.
Lauko apranga	ⓘ Nenaudokite audinių minkštiklio ir patikrinkite, ar ploviklio dalytuve nėra audinių minkštiklio likučių. Viršutiniai drabužiai, speciali apranga, sporto drabužiai, vandens nepraleidžiančios, orui pralaidžios striukės, žieminės striukės su išimamu arba išsegamu vilnoniu pamušalu. Rekomenduojamas skalbinių kiekis – 2.0 kg. Šią programą taip pat galima naudoti kaip apsaugos nuo vandens atkūrimo fazę, specialiai sukurtą drabužiams su hidrofobine danga. Norėdami atlikti apsaugos nuo vandens atkūrimo fazę, darykite toliau nurodytus veiksmus: • Į skyrelį pripilkite skalbiklio. • Į audinių minkštiklio skyrelį įpilkite specialios audiniams skirtos priemonės, atkuriančios apsaugos nuo vandens savybes. • Sumažinkite skalbinių kiekį iki 1.0 kg. ⓘ Norėdami pagerinti apsaugos nuo vandens savybes, džiovinkite skalbinius džiovyklėje, pasirinkę Lauko apranga džiovinimo programą (jei tokia programa įdiegta ir jeigu drabužių etiketėje nėra draudimo tai daryti).

Programa	Programos aprašymas
Antibakterinė	Balti medvilniniai skalbiniai. Veiksminga skalbimo programa su garinimu pašalina daugiau nei 99,99 % bakterijų ir virusų. **3)** Viso skalbimo ciklo metu palaikoma virš 60 °C temperatūra; papildomas audinių pluošto garinimo ciklas ir patobulintas skalavimo ciklas užtikrina likusių skalbimo priemonių ir mikroorganizmų pašalinimą. Ši programa taip pat užtikrina žiedadulkių ir kitų alergizuojančių dalelių pašalinimą.
OneGo 20/60 min.	Programa, skirta per 20 minučių išskalbti iki 1 kg **mišrių sintetinių marškinių**. Pridėkite džiovinimo fazę, kad per 60 minučių atliktumėte visą „OneGo“ (skalbimo ir džiovinimo) ciklą. **4)**
Sportinė apranga	**Sportinė apranga, sintetinio pluošto audiniai**, pvz., poliesteris, poliesterio-elastano mišiniai, poliamidas. Tinka prakaitui ir kūno nešvarumams nuo techninių sportui skirtų audinių pašalinti.
Treniruočių apr.	Rekomenduojama nedideliam sportinių drabužių kiekiui.
Patalynė XL	Skalbimo ciklas, skirtas skalbti iki trijų patalynės komplektų, kurių vienas gali būti dviem žmonėms skirto dydžio.
Marškiniai	Vidutiniškai sutepti mdvilniniai ir maišytų audinių marškiniai; ciklo pabaigoje skalbinių lyginimui palengvinti taikomas jų apdorojimas garais. Pasibaigus programai, drabužį iš karto pakabinkite ant pakabos, kad išdžiovintumėte ir pasiektumėte geriausių rezultatų.
Gręž./Išleidimas	Skalbinių gręžimas ir vandens išpylimas iš būgno. Visi audiniai, išskyrus vilnonius ir gležnus.
Skalavimas	**Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai gležnus audinius.** Skalbinių skalavimo ir gręžimo programa. Numatytasis gręžimo greitis taikomas su medvilnės skalbimo programomis. Gręžimo greitį sumažinkite atsižvelgdami į skalbinių rūšį. Jeigu norite pridėti skalavimo ciklą (-ų), nustatykite Papildomas skalavimas parinktį. Jei pasirenkamas mažas gręžimo greitis, prietaisas skalauja švelniai, o gręžia trumpai.

Programa	Programos aprašymas
Skalbyklės valymas	Priežiūros ciklas su karštu vandeniu, skirtas būgnui valyti ir pašalinti nešvarumų likučius, galinčius sukelti nemalonų kvapą. Jei norite geriausių rezultatų, naudokite šį ciklą kartą per mėnesį. Prieš paleisdami šį ciklą išimkite iš būgno visus daiktus. Į skalbimo skyrelį įpilkite 250 ml valiklio su chloru arba skalbimo mašinų valiklio. **NENAUDOKITE** abiejų kartu. ⓘ Išvalę būgną, atlikite tuščio būgno skalavimo ciklą be ploviklio, kad pašalintumėte valiklio likučius. ⓘ Paleiskite šią programą, jei matote šį pranešimą: **Rekomenduojamas valymo ciklas**. Jeigu valymo programą atidėsite vėlesniam laikui, sekantį kartą vėl matysite šį pranešimą.

1) Pagal ES reglamentą 2019/2023, šia 40 °C programa galima plauti įprastai suteptus medvilninius skalbinius, kuriuos galima skalbti 40 °C ar 60 °C temperatūros vandenyje. Informacija apie pasiekiamą skalbinių temperatūrą, programos trukmę ir kitus duomenis pateikta skyriuje „Sąnaudų vertės“.

2) Šio ciklo metu būgnas sukasi lėtai ir skalbia švelniai. Gali atrodyti, kad būgnas nesisuka arba sukasi netinkamai, bet tai su šia programa normalu.

3) Išbandyta su „Staphylococcus aureus“, „Enterococcus faecium“, „Candida albicans“, „Pseudomonas aeruginosa“ ir „MS2 Bacteriophage“; bandymus 2021 m. atliko nepriklausoma laboratorija „Swissatest Testmaterialien AG“ (tyrimo ataskaitos Nr. 202120117).

4) Pridėjus džiovinimo ciklą, numatoma skalbimo trukmė gali skirtis nuo pradinio rodomo laiko. Taip yra dėl to, kad skalbimo ciklas automatiškai optimizuojamas, kad skalbiniai būtų paruošti džiovinimo fazei.

Programos temperatūra, didžiausias gręžimo greitis ir skalbinių kiekis

Programa	Numatytoji temperatūra Temperatūros diapazonas	Gręžimo greičio atskaita Gręžimo greičio intervalas	Didžiausias kiekis
Eco 40-60	**1)**	1600 aps./min 1600 – 400 aps./min	11.0 kg
UltraQuick 49 min.	30 °C 60 °C – šaltas	1600 aps./min 1600 – 400 aps./min	8.0 kg
Medvilnė	40 °C 90 °C – šaltas	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	11.0 kg
Sintetika	30 °C 60 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	5.0 kg
Ploni audiniai	30 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	2.0 kg
Vilna	40 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	3.0 kg
Džinsai	30 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	4.0 kg

Programa	Numatytoji temperatūra Temperatūros diapazonas	Gręžimo greičio atskaita Gręžimo greičio intervalas	Didžiausias kiekis
Lauko apranga	30 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	2.0 kg**2)** 1.0 kg**3)**
Antibakterinė	60 °C	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	11.0 kg
OneGo 20/60 min.	30 °C 40–30 °C	1200 aps./min.	1.0 kg
Sportinė apranga	30 °C 60 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min.	5.0 kg
Treniruočių apr.	30 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	1.0 kg
Patalynė XL	30 °C 60 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	4.5 kg
Marškiniai	30 °C 60 °C – šaltas	1600 aps./min 1600 – 400 aps./min	2.0 kg
Gręž./Išleidimas	-	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	11.0 kg
Skalavimas	-	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	11.0 kg
Skalbyklės valymas	60 °C	1200 aps./min. 1200 – 400 aps./min	-

1) Šios programos temperatūra ekrane nerodoma – ji nustatoma automatiškai.

2) Skalbimo programa.

3) Skalbimo programa ir apsaugos nuo vandens savybių atkūrimo fazė.

Programos parinkčių suderinamumas

ⓘ

Parinktys gali būti pasirenkamos ne su visomis skalbimo programomis, pasirinkus vienų jų gali būti atmesta kita. Tokiu atveju prietaisas neleidžia kartu nustatyti nesuderinamos parinkties.
Ekrano ir funkciniai mygtukai visada privalo būti švarūs ir sausi.

ⓘ

Pasirinkę skalbimo programą ir atidarę meniu Meniu☰, ekrane matysite galimas parinktis.
🔒 **Apsaugos nuo vaikų užraktas** ir🕒**Baigti po** galima pasirinkti su visomis programomis.

	Eco 40-60	UltraQuick 49 min.	Medvilnė	Sintetika	Ploni audiniai	Vilna	Džinsai	Lauko apranga	Antibakterinė	OneGo 20/60 min.	Sportinė apranga	Treniruočių apr.	Patalynė XL	Marškiniai	Gręž./Išleidimas	Skalavimas	Skalbyklės valymas
Gręžimo greitis	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Skalavimo sulaikymas	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■		■	
Tylioji			■	■	■		■				■	■					
Be gręžimo															■ 1)	■	
PODS®	■	■	■	■	■		■	■	■		■		■				
Pirminis skalbimas			■	■							■	■					
Papildomas skalavimas		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■		■	
Steam Anti-crease		■	■	■	■		■		■	■	■	■	■				
Baigti po	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Jeigu pasirinksite „Be gręžimo“, prietaisas tik išleis vandenį.

Skalbimo programas atitinkančios skalbimo priemonės

Programa	Universalūs milteliai 1)	Universali skysta skalbimo priemonė	Skysta skalbimo priemonė spalvotiems skalbiniams	Gležni vilnoniai skalbiniai	Speciali
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Medvilnė	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Ploni audiniai	--	--	--	▲	▲

Programa	Universalūs milteliai 1)	Universali skysta skalbimo priemonė	Skysta skalbimo priemonė spalvotiems skalbiniams	Gležni vilnoniai skalbiniai	Speciali
Vilna/Šilkas	--	--	--	▲	▲
Sportinė apranga	--	▲	▲	--	▲
Lauko apranga	--	--	--	▲	▲
Antibakterinė	▲	▲	--	--	▲

1) Skalbiant aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius.

▲ = rekomenduojama

-- = nerekomenduojama

10.2 Daugiau programų

ⓘ

Programėlėje programų pavadinimai gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo priklausomai nuo rinkos reikalavimų.

Skalbimo programos

Programa	Programos aprašymas
Skalbimo programos	
Pūkinės striukės	Speciali programa, skirta skalbti **vieną pūkinę striukę arba antklodę**, taip pat ir su sintetiniu užpildu. Jeigu etiketėje nenurodyta priešingai, atlikite visą skalbimo ir džiovinimo ciklą, kad išsaugotumėte išvaizdą ir šilumines savybes.
Futbolo-regbio apr.	Futbolo ir regbio apranga su poliesteriu, poliesterio-elstano mišiniu, poliamidu ir mikropluošto audiniais. Specialusis pamirkymo ciklas skirtas šviežioms dėmėms pašalinti.
Slid. apranga	Puikiai tinka sunkiems drabužiams, pvz., slidinėjimo striukėmis ir kitiems kalnų drabužiams.
Bėgimo batai	Švelni skalbimo programa bėgimo bateliams skalbti.
Antklodė	**Vienas sintetinis užklotas, drabužiai su paminkštinimais, antklodės, pūkinės striukės** ir pan.
Rankšluosčiai	Medvilniniai rankšluosčiai ir vonios chalatai. Idealiai tinka normaliai ar stipriai suteptiems skalbiniams.
Gyvūnų plaukai	Skalbimo programa, pritaikyta naminių gyvūnų plaukams / pūkams nuo skalbinių šalinti
Lengvas lyginimas	Medvilniniai, sintetiniai ir maišyti audiniai, kuriems būtinas švelnus skalbimas. Vidutiniškai ir mažai sutepti. **1)**
Antialerginė	Balti medvilniniai skalbiniai. Veiksminga skalbimo programa su garinimu pašalina daugiau nei 99,99 % bakterijų ir virusų. **2)** Viso skalbimo ciklo metu palaikoma virš 60 °C temperatūra; papildomas audinių pluošto garinimo ciklas ir patobulintas skalavimo ciklas užtikrina likusių skalbimo priemonių ir mikroorganizmų pašalinimą. Ši programa taip pat užtikrina žiedadulkių ir kitų alergizuojančių dalelių pašalinimą.

Programa	Programos aprašymas
Kūdikių drabužiai	Specialus greitasis ciklas, skirtas kūdikių daiktams skalbti, užtikrinantis puikias skalbimo ir skalavimo savybes.
Lininiai drabužiai	Specialusis delikataus skalbimo ciklas, pritaikytas baltiems ir spalvotiems lino pluošto audiniams skalbti.
Greitoji	Mažai sutepti medvilniniai ir sintetiniai skalbiniai.
Garai kašmyrui	Vilna ir kašmyras. Trumpa programa, skirta vilnos ir kašmyro audiniams atgaivinti jų neskalbiant. Tinka ir rankomis skalbiamiems audiniams. Su mažesniais skalbinių kiekiais programos trukmę galima sutrumpinti naudojant Baigti po parinktį.
Atšviežinti garais	**Medvilnė, sintetika ir maišyti skalbiniai**. Specialus garinimo ciklas be skalbimo, skirtas paruošti išdžiovintus skalbinius lyginimui arba atnaujinti tik kartą naudotus skalbinius. Ši programa sumažina skalbinių susiglamžymą ir kvapus, bei atlaisvina audinių pluoštą. Nenaudokite jokių skalbimo priemonių.

1) Susiglamžymui sumažinti šis ciklas reguliuoja vandens temperatūrą ir taiko švelnesnį skalbimą ir gręžimą. Prietaisas papildo kelis skalavimo ciklus.

2) Išbandyta su „Staphylococcus aureus“, „Enterococcus faecium“, „Candida albicans“, „Pseudomonas aeruginosa“ ir „MS2 Bacteriophage“; bandymus 2021 m. atliko nepriklausoma laboratorija „Swissatest Testmaterialien AG“ (tyrimo ataskaitos Nr. 202120117).

Programos temperatūra, didžiausias gręžimo greitis ir skalbinių kiekis

Programa	Numatytoji temperatūra Temperatūros diapazonas	Gręžimo greičio atskaita Gręžimo greičio intervalas	Didžiausias kiekis
Pūkinės striukės	30 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min (1200–400 aps./min)	2.0 kg
Futbolo-regbio apr.	40 °C 60 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	11.0 kg
Slid. apranga	30 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	5.0 kg
Bėgimo batai	30 °C 40 °C – šaltas	1000 aps./min 1000 – 400 aps./min	2.0 kg
Antklodė	30 °C 40 °C – šaltas	800 aps./min 800 – 400 aps./min.	3.0 kg
Rankšluosčiai	40 °C 90 °C – šaltas	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	11.0 kg
Gyvūnų plaukai	30 °C 60 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	3.0 kg
Lengvas lyginimas	40 °C 60 °C – šaltas	800 aps./min 800 – 400 aps./min	0.5 kg
Antialerginė	60 °C	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	3.0 kg
Kūdikių drabužiai	30 °C 60 °C – šaltas	1600 aps./min 1600 – 400 aps./min	4.0 kg

Programa	Numatytoji temperatūra Temperatūros diapazonas	Gręžimo greičio atskaita Gręžimo greičio intervalas	Didžiausias kiekis
Lininiai drabužiai	30 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	2.0 kg**1)** 1.0 kg**2)**
Greitoji	20 °C 20 °C – šaltas	1200 aps./min 1600 – 400 aps./min.	3.0 kg
Garai kašmyrui	-	-	11.0 kg
Atšviežinti garais	-	-	-

1) Skalbimo programa.

2) Skalbimo programa ir apsaugos nuo vandens savybių atkūrimo fazė.

Programos parinkčių suderinamumas

ⓘ

Parinktys gali būti pasirenkamos ne su visomis skalbimo programomis, pasirinkus vienų jų gali būti atmesta kita. Tokiu atveju prietaisas neleidžia kartu nustatyti nesuderinamos parinkties.
Ekrano ir funkciniai mygtukai visada privalo būti švarūs ir sausi.

ⓘ

Pasirinkę skalbimo programą ir atidarę meniu Meniu☰, ekrane matysite galimas parinktis.
🔒 **Apsaugos nuo vaikų užraktas** ir◷**Baigti po** galima pasirinkti su visomis programomis.

	Pūkinės striukės	Futbolo-regbio apr.	Slid. apranga	Bėgimo batai	Antklodė	Rankšluosčiai	Gyvūnų plaukai	Lengvas lyginimas	Antialerginė	Kūdikių drabužiai	Lininiai drabužiai	Greitoji	Garai kašmyrui	Atšviežinti garais
Gręžimo greitis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Skalavimo sulaikymas	■		■	■		■	■	■	■	■	■			■

	Pūkinės striukės	Futbolo-regbio apr.	Slid. apranga	Bėgimo batai	Antklodė	Rankšluosčiai	Gyvūnų plaukai	Lengvas lyginimas	Antialerginė	Kūdikių drabužiai	Lininiai drabužiai	Greitoji	Garai kašmyrui	Atšviežinti garais
Tylioji				■		■	■				■			
Be gręžimo														
PODS®	■	■	■			■		■	■	■	■			
Pirminis skalbimas				■		■	■	■	■					
Papildomas skalavimas	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■
Steam Anticrease						■	■	■	■	■	■		■	
Baigti po	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Plovimo programas atitinkančios skalbimo priemonės

Programa	Universalūs milteliai 1)	Universali skysta skalbimo priemonė	Skysta skalbimo priemonė spalvotiems skalbiniams	Gležni vilnoniai skalbiniai	Speciali
Pūkinės striukės	--	▲	▲	--	▲
Futbolo-regbio apr.	--	▲	▲	--	▲
Slid. apranga	--	▲	▲	--	▲
Bėgimo batai	--	--	--	▲	▲
Antklodė	--	--	--	▲	▲
Rankšluosčiai	▲	▲	▲	--	--
Gyvūnų plaukai	--	--	--	▲	▲
Lengvas lyginimas	--	▲	▲	--	▲
Antialerginė	▲	▲	--	--	▲

Programa	Universalūs milteliai 1)	Universali skysta skalbimo priemonė	Skysta skalbimo priemonė spalvotiems skalbiniams	Gležni vilnoniai skalbiniai	Speciali
Kūdikių drabužiai	--	--	--	▲	▲
Lininiai drabužiai	--	--	--	▲	▲
Greitoji	--	▲	▲	--	▲

1) Skalbiant aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius.

10.3 Garai programos

Programos Garai skirtos greitai atšviežinti drabužius (iš medvilnės, sintetikos, mišrių audinių, įskaitant gležnus), sumažinti jų susiglamžymą ir pašalinti kvapus, išvengiant skalbimo ciklo.

Audinių plaušeliai atlaisvinami ir po to juos galima lengvai išlyginti. Pasibaigus programai nedelsdami išimkite skalbinius.

NENAUDOKITE šio režimo su šių tipų skalbiniais:
- skalbiniams, netinkantiems džiovinti džiovyklėje;
- skalbiniams, valomiems tik cheminiu būdu.

ⓘ

Nenaudokite jokių skalbimo priemonių! Programos Garai nepašalina stiprių kvapų ir nevykdo higieninio valymo ciklo. Po apdorojimo garais skalbiniai gali būti drėgni. Tokiu atveju skalbinius kelioms minutėms padžiaukite.

Skalbinių aromatai (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance atnaujina net ir gležnus audinius, pašalina susiglamžymus ir suteikia išskirtinį švelnų **Electrolux** sukurtą aromatą. Kaskart atgaivindami drabužius garais vietoje skalbimo, ilgiau išsaugosite gerą drabužių išvaizdą ir būklę. Aromatus galite saugiai naudoti su programomis „Steam“ ir „Cashmere“, kad išskalbtumėte delikačius ir gležnus audinius, tokius kaip kašmyras ar vilna. Skalbdami mažesnį kiekį naudokite mažiau kvapų ir pasirinkite trumpesnį ciklą: vos per penkiolika minučių drabužiai vėl taps lyg ką tik išskalbti.

Atidžiai perskaitykite su kvapais pateiktą instrukciją.

NEGALIMA:
- kvapu apdorotų drabužių džiovinti džiovyklėje. Jis išgaruos;
- naudoti kvapo kitais tikslais, nei nurodyta;
- naudoti kvapo naujiems drabužiams. Naujuose drabužiuose gali būti likusių apdailos junginių, kurie nesuderinami su kvapu.

ⓘ

Kvapų buteliukų galite įsigyti internetinėje parduotuvėje **Electrolux** arba iš įgaliotojo prekybos atstovo.

10.4 Woolmark Premium Wool Care - Mėlynas



- Bendrovė „The Woolmark Company“ išbandė ir patvirtino šios skalbyklės vilnos skalbimo ciklą vilnoniams gaminiams, kurių etiketėse nurodyta „skalbti rankomis“, jei tokie gaminiai yra skalbiami laikantis etiketėje ir šios skalbyklės gamintojo pateiktų nurodymų. M2304.
- Šios mašinos vilnos džiovinimo ciklą patikrino ir patvirtino bendrovė „The Woolmark Company“. Šis ciklas yra tinkamas džiovinti vilnonius gaminius,

kurie etiketėje yra pažymėti „skalbti rankomis“, jei tokie gaminiai skalbiami naudojant „Woolmark“ patvirtintą skalbimo rankomis ciklą ir džiovinami pagal šios skalbimo mašinos gamintojo pateiktus nurodymus. M2412.

10.5 Automatinis džiovinimas

Pradiniai programų su Džiovinimo lygis parinktimi laikai yra apytikriai; džiovinimo laikas gali šiek tiek skirtis nuo rodomo.

Džiovinimo lygis	Audinių rūšis	Skalbinių įkrova
dėti į spintą „Rankšluosčiams“	**„Medvilnė ir linas“** (chalatai, rankšluosčiai ir pan.)	iki 7 kg
	Džinsiniai drabužiai	iki 4 kg
Paruošti dėti į spintą „Tinka dėti į spintą“	**„Medvilnė ir linas“** (chalatai, rankšluosčiai ir pan.)	iki 7 kg
	„Sintetika ir mišrūs audiniai“ (džemperiai, palaidinės, apatiniai, namų tekstilė ir patalynė)	iki 5 kg
	Ploni audiniai (akrilas, viskozė ir gležni mišrūs audiniai)	iki 2 kg
	Vilnoniai drabužiai (vilnoniai megztiniai)	iki 1 kg
	Lauko sportiniai drabužiai (lauko ar darbo drabužiai, sportinė apranga, vandeniui nepralaidžios, orui pralaidžios ir neperšlampamos striukės)	iki 2 kg
	Džinsiniai drabužiai	iki 4 kg
Paruošti lyginti „Tinka lyginti“	**„Medvilnė ir linas“** (paklodės, staltiesės, marškinėliai ir pan.)	iki 7 kg

10.6 Džiovinimo trukmė siūlomos nuostatos

Džiovinimo lygis	Audinių rūšis	Svoris (kg)	Būgno greitis (aps./min.)	Rekomenduojama trukmė (min)
dėti į spintą „Rankšluosčiams“	**„Medvilnė ir linas“** (chalatai, rankšluosčiai ir pan.)	7	1600	230-250

Džiovinimo lygis	Audinių rūšis	Svoris (kg)	Būgno greitis (aps./ min.)	Rekomenduo-jama trukmė (min)
		5	1600	170-180
		3	1600	90-100
	Džinsiniai drabužiai	4	1200	160-170
		2	1200	70-110
Paruošti dėti į spintą „Tinka dėti į spintą“	**„Medvilnė ir linas“** (chalatai, rankšluosčiai ir pan.)	7	1600	220-240
		5	1600	160-170
		3	1600	80-90
	„Sintetika ir mišrūs audiniai“ (džemperiai, palaidinės, apatiniai, namų tekstilė ir patalynė)	5	1200	160-180
		3	1200	100-110
	Ploni audiniai (akrilas, viskozė ir gležni mišrūs audiniai)	2	1200	120-130
		1	1200	70 - 80
	Vilna (vilnoniai megztiniai)	1	1200	130-140
	Lauko sportiniai drabužiai (lauko ar darbo drabužiai, sportinė apranga, vandeniui nepralaidžios, orui pralaidžios ir neperšlampamos striukės)	2	1200	90-100
		1	1200	50-60
	Džinsiniai drabužiai	4	1200	150-170
		2	1200	80-100
Paruošti lyginti „Tinka lyginti“	**„Medvilnė ir linas“** (paklodės, staltiesės, marškinėliai ir pan.)	7	1600	130-150
		5	1600	100-110
		3	1600	60-70

11. „WI-FI“ NUSTATYMAS

Šiame skyriuje aprašoma, kaip prijungti prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo ir susieti su mobiliaisiais įrenginiais.

Naudodami šią funkciją galite gauti pranešimus, stebėti ir valdyti prietaisą mobiliuoju įrenginiu.

Gamykliniuose nustatymuose „Wi-Fi“ yra išjungtas.


Jei norite susieti prietaisą ir naudoti papildomas funkcijas, atlikite toliau nurodytus žingsnius.

- Įjunkite belaidį tinklą.

- Mobilųjį prietaisą prijunkite prie belaidžio tinklo.

„Wi-Fi“ modulio parametrai	
Dažnis	2.412–2.472 GHz Europos rinkai
Protokolas	IEEE 802.11b/g/n
Maksimali galia	< 20 dBm
Užšifravimas	WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR kodas vardinėje lentelėje

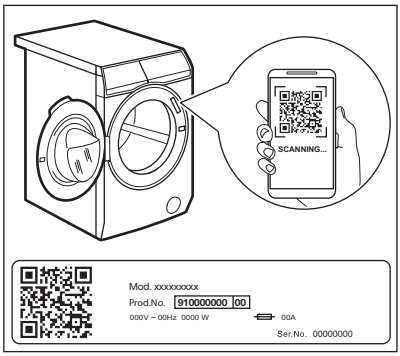

QR kodu galima pasinaudoti dviem būdais:

- Naudodami programėlėje įdiegtą vaizdo kameros funkciją nuskaitykite QR kodą, iš programėlių parduotuvės atsisiųskite mūsų programėlę ir vadovaukitės gautais nurodymais.
- Mobiliojo telefono susiejimas su prietaisu, siekiant palengvinti procesą. QR kodą nuskaitykite naudodami mūsų programėlėje įdiegtą QR skaitytuvą.

11.2 Programėlė diegimas ir konfigūravimas

ⓘ

Programėlė leidžia kontroliuoti skalbimą per mobilųjį įrenginį.
Turi daugybę programų, naudingų funkcijų ir informacijos apie gaminį, tinkamai pritaikytos prietaisui.
Programėlėje galite pasirinkti prietaiso valdymo skydelyje jau prieinamas programas ir naudotis papildomomis programomis, kurios prieinamos tik iš mobiliojo įrenginio.
Papildomos programos einant laikui gali pasikeisti, atsiradus naujoms programėlės versijoms.
Asmeniškai pritaikyta skalbinių priežiūra – viskas iš mobiliojo įrenginio.

Kai prie programos jungiate prietaisą, būkite netoli jo su savo mobiliuoju įrenginiu.

Patikrinkite, ar jūsų mobilusis įrenginys prijungtas prie belaidžio tinklo.

1. Savo išmaniajame įrenginyje eikite į „App Store“ arba nuskaitykite QR kodą (*žr. skirsnį „QR kodas vardinėje lentelėje“*).
2. Atsisiųskite ir įdiekite mūsų programėlę.
3. Paleiskite programą. Pasirinkite šalį bei kalbą ir prisijunkite su savo el. pašto adresu ir slaptažodžiu. Jeigu neturite paskyros, susikurkite ją vadovaudamiesi Programėlė pateiktais nurodymais.
4. Laikykitės programoje pateikiamų nurodymų dėl prietaiso registracijos ir konfigūravimo.

11.3 „Wi-Fi“ prietaiso prijungimas

„Wi-Fi“ įjungimas

ⓘ

Pagal gamyklines nuostatas „Wi-Fi“ funkcija išjungta.

Norėdami įjungti prietaisą, kelias sekundes palaikykite nuspaustą Įjungimas / išjungimas ⏻ mygtuką.

Norėdami prijungti prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo, palieskite ir 5 sekundes palaikykite paspaudę

mygtuką Nuotolinio paleidimo režimas. Taip pat galima įjungti „Wi-Fi“ nuostatų meniu.

Šios fazės metu ekrane rodoma „Wi-Fi“ piktograma ir pranešimas „**Paleidžiama...**“. Po kurio laiko pasirodo pranešimas „**Paruošta prisijungti**“ ir piktograma .

Prietaiso prijungimas

Prieš tęsdami tolesnius veiksmus įsitikinkite, kad Programėlė atsisiųstas bei sukonfigūruotas ir išmanusis įrenginys prijungtas prie namų tinklo. Žr. pastraipą „Programėlės diegimas ir konfigūravimas“.

Išmaniajame įrenginyje atidarykite Programėlė ir laikykitės rodomų nurodymų, kad pridėtumėte prietaisą.

Susiejimo fazės metu Programėlė gali nukreipti į išmaniojo įrenginio „Wi-Fi“ nuostatas, kad būtų galima pasirinkti namų tinklą, ir norint prijungti prietaisą reikia įvesti „Wi-Fi“ slaptažodį.

Po **Jungiamasi...** fazės, jei sėkmingai baigta, rodomas pranešimas „**Prisijungimas sėkmingas**“. Priešingu atveju bus rodomas pranešimas „**Nepavyksta prisijungti**“.

Kai prisijungta, palietę mygtuką Nuotolinio paleidimo režimas ir jį įjungę, naudotojai galės nuotoliniu būdu paleisti Programėlė ciklus.

Automatinis prisijungimas prie registruoto tinklo
Kai prietaisas bus sėkmingai parengtas ir užregistruotas namų tinkle, kaskart įjungus prietaisą, jis bandys automatiškai prisijungti prie tinklo. Sėkmingai prisijungus prie „Wi-Fi“, jokio garso nebus.

Prisijungimas prie kito tinklo („Access Point“ pakartotinis atvėrimas)
Kiekvieną kartą, kai naudotojas baksteli ir palaiko 5 sekundes paspaudęs mygtuką Nuotolinio paleidimo režimas, prieigos taškas bus atvertas ir transliuojamas. Šiuo metu gauti nauji tinklo kredencialai perrašys anksčiau išsaugotus kredencialus, o prietaisas prisijungs prie naujojo „Wi-Fi“ tinklo.

Kaip sujungti žr. skyriuje „Prietaiso prijungimas“.

„Wi-Fi“ išjungimas
Jeigu naudotojas pasprendžia nebejungti prietaiso prie „Wi-Fi“, jis gali paliesti ir 10 sekundžių palaikyti paspaudęs mygtuką Nuotolinio paleidimo režimas ir prietaisas vėl įsijungs bei išsijungs. „Wi-Fi“ taip pat galima išjungti nuostatų meniu.

Patvirtinus nustatymą iš naujo, ekrane rodomas pranešimas „**Tinklas atkurtas**“, o „Wi-Fi“ išjungiamas.

11.4 Atnaujinimas belaidžiu būdu

Programėlė gali paraginti atlikti prietaiso atnaujinimą.

Programai veikiant programėlė informuos, kad atnaujinimas bus pradėtas programai pasibaigus.

Atnaujinimo metu prietaiso ekrane rodomas pranešimas.

Neišjunkite prietaiso ir neištraukite jo kištuko, kai jis atnaujinamas.

Prietaisą vėl bus galima naudoti baigus atnaujinimą be jokio pranešimo apie sėkmingą atnaujinimą.

Jeigu įvyksta klaida, prietaiso ekrane rodomas pranešimas: paspauskite bet kurį mygtuką arba pasukite rankenėlę, kad prietaisas vėl įprastai veiktų.

11.5 Nuolat įjungto „Wi-Fi“ ryšio funkcija

Nuolat įjungto „Wi-Fi“ ryšio funkciją rasite programėlėje.

Ši funkcija prietaisą laiko prijungtą prie tinklo net tada, kai prietaisas yra išjungtas.

Indikatorius protarpiais įsijungia ir išsijungia.

Prietaisą galima įjungti mygtuku Įjungimas / išjungimas arba naudojantis programėle.

ⓘ

Dėl nuolat įjungto „Wi-Fi“ ryšio funkcijos gali padidėti energijos sąnaudos.

12. PARINKTYS

12.1 Funkcinių mygtukų parinktys ▢

Pasirinkus programą, galima pakeisti numatytąjį Temperatūra 🌡 ir Gręžimas nustatymus.

Norėdami pakeisti **Temperatūra** 🌡, bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką ▢:

- Rodoma numatytoji temperatūra sumažės iki mažiausios numatomos pasirinkto ciklo temperatūros.
- Toliau spauskite ir seka tęsis nuo didžiausios numatomos temperatūros.

ⓘ

Jei Temperatūra 🌡 nuostata negalima, kairysis funkcinis mygtukas išsijungs.

Norėdami pakeisti **Gręžimas**, bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ▢:

- Rodomas numatytasis sukimas sumažės iki mažiausio numatyto pasirinktam ciklui.
- Toliau spauskite ir seka tęsis nuo didžiausio numatomo sukimo.

ⓘ

Jei yra tik viena parinktis, dešinysis funkcinis mygtukas išsijungs.

12.2 Papildomos parinktys

Kiekvienai programai galimos kelios papildomos parinktys. Patikrinkite suderinamumą programų lentelės skyriuje.

Bakstelėkite mygtuką Įjungimas / išjungimas ⏻, kad įjungtumėte prietaisą, ir pasukite programų pasirinkimo ratuką, kad nustatytumėte norimą programą.

Bakstelėkite **Meniu** ☰ funkcinį mygtuką, kad pasiektumėte parinktis.

ⓘ

Po 10 sekundžių neaktyvumo ekrane rodomas pradžios ekranas su pasirinkta programa.

12.3 PODS®

Šia parinktimi galite įjungti arba išjungti PODS® parinktį.

Bakstelėkite **Meniu** ☰ funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma PODS® parinktis.

Norėdami **įjungti / išjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ▢ ir įsijungs / išsijungs atitinkamas indikatorius.

ⓘ

Laikykitės kapsulių gamintojo nurodymų dėl dozavimo ir laikymo. Į skalbimo priemonės stalčiuko skyrelį PODS® dėkite ne daugiau dviejų tablečių ar vienos dozės ruošinių.

ⓘ

PODS® taip pat lieka aktyvus išjungus ir įjungus mašiną ir nustačius pagal numatytąsias nuostatas programoje, jeigu yra.

12.4 Nuolatinė Pirminis skalbimas

Naudokite šią parinktį, norėdami pridėti pirminio skalbimo fazę skalbiant 30 °C temperatūroje prieš skalbimo fazę.

Rekomenduojame naudotis šia parinktimi, jei skalbiate labai suteptus skalbinius, ypač jei juose yra smėlio, daug dulkių, purvo ar kitų kietųjų dalelių.

Bakstelėkite **Meniu** funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Pirminis skalbimas parinktis.

Norėdami **įjungti / išjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐ ir įsijungs / išsijungs atitinkamas indikatorius.

ⓘ

Pirminis skalbimas taip pat lieka aktyvus išjungus ir įjungus mašiną ir nustačius pagal numatytąsias nuostatas programoje, jeigu yra. Naudojant šias parinktis gali pailgėti programos trukmė.

12.5 Nuolatinė Papildomas skalavimas

Naudodami šią parinktį pasirinktą skalbimo programą galite papildyti keliais skalavimo ciklais, kad optimizuotuėmte audinių minkštiklio paskirstymą ir dar labiau suminkštinti audinius. Rekomenduojama naudojant audinių minkštiklį.

Ji naudinga skalbikliams alergiškiems žmonėms arba tuo atveju, jeigu vanduo yra minkštas.

Bakstelėkite **Meniu** funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Papildomas skalavimas parinktis.

Norėdami **įjungti / išjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐ ir įsijungs / išsijungs atitinkamas indikatorius.

ⓘ

Papildomas skalavimas taip pat lieka aktyvus išjungus ir įjungus mašiną ir nustačius pagal numatytąsias nuostatas programoje, jeigu yra. Naudojant šias parinktis gali pailgėti programos trukmė.

12.6 Nuolatinis Apsauga nuo susiglamžymo

Pasibaigus džiovinimo ciklui būgnas švelniai sukiojasi pirmyn ir atgal, kad sumažintų sausų drabužių apkrovą ir susiglamžymą.

Programą galite sustabdyti bet kada, kai tik būsite pasiruošę išimti skalbinius iš būgno.

Bakstelėkite **Meniu** funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Apsauga nuo susiglamžymo parinktis.

Norėdami **įjungti / išjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐ ir atitinkamas indikatorius Įjungimas / išjungimas.

ⓘ

Apsauga nuo susiglamžymo taip pat lieka aktyvus išjungus ir įjungus mašiną ir nustačius pagal numatytąsias nuostatas programoje, jeigu yra.

Palietus bet kurį mygtuką neglamžymo fazė bus baigta ir durelės atrakintos. Jei norite nutraukti susiglamžymą mažinantį ciklą, taip pat galite:

- Norėdami išjungti prietaisą, kelias sekundes palaikykite nuspaustą Įjungimas / išjungimas ⏻ mygtuką.
- Pasukite programų pasirinkimo rankenėlę į kitą padėtį.

12.7 Tyli

Su šia parinktimi tarpinė ir galutinė gręžimo fazės nevykdomos ir programa baigiama paliekant vandenį būgne. Tai padeda sumažinti susiglamžymą.

Durelės lieka užrakintos, o būgnas reguliaru intervalu pasisuka, kad skalbiniai mažiau susiglamžytų. Jei norite atrakinti dureles, turite išleisti vandenį.

Kadangi programa yra labai tyli, ją galima naudoti naktį, kai elektros energija yra pigesnė. Pasirinkus kai kurias programas, skalavimui naudojama daugiau vandens.

Bakstelėkite **Meniu** funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Tyli parinktis.

Norėdami **įjungti / išjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐ ir įsijungs / išsijungs atitinkamas indikatorius.

Jeigu paliesite mygtuką
Pradžia / pristabdymas, prietaisas vykdys tik vandens išleidimo fazę.

ⓘ

Prietaisas automatiškai išleidžia vandenį maždaug po 18 val.

12.8 Baigti po

Šia parinktimi galite nustatyti laiką iki pasirinkto ciklo pabaigos.

ⓘ


Siūlomas laikas iki pabaigos visada ilgesnis didesnis už programos trukmę.

Norėdami **įjungti** šią parinktį:


- Bakstelėkite **Meniu** funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Baigti po parinktis.




- Šią parinktį galite įjungti paspausdami dešinįjį funkcinį mygtuką. Ekrane rodomos valandų skaičius iki pabaigos, pradedant nuo 3 valandų.

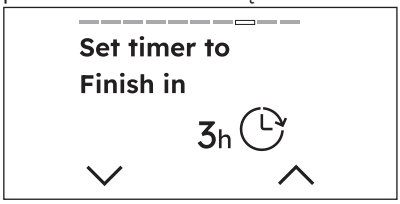

- Spaudant dešinįjį funkcinį mygtuką šalia , kiekvieną kartą bakstelėjus galima pailginti laiką viena valanda – iki 24 valandų.

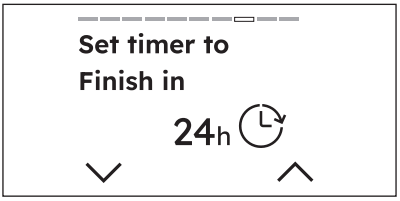

- Jei norite sutrumpinti laiką, bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką šalia ; kiekvienu bakstelėjimu trukmė bus sutrumpinta viena valanda.
- Pasirinkę norimą laikmatį palaukite 3 sekundes ir būsite nukreipti į pradžios ekraną, kuriame ekrano viršuje matysite atgalinį laiko skaičiavimą.

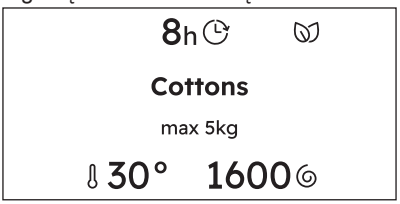

ⓘ

Šis prietaiso nustatymas lieka aktyvus net išjungus prietaisą.

Norėdami **pašalinti**Baigti po parinktį:


- Per Meniu pereikite prie Baigti po parinkties.
- Mažinkite laiką spausdami kairįjį funkcinį mygtuką, kol ekrane pasirodys Išjungta

12.9 Apsaugos nuo vaikų užraktas

Šia parinktimi galite apsaugoti, kad vaikai netyčia nepradėtų naudoti prietaiso.


Norėdami **įjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite **Meniu** funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Apsaugos nuo vaikų užraktas parinktis.

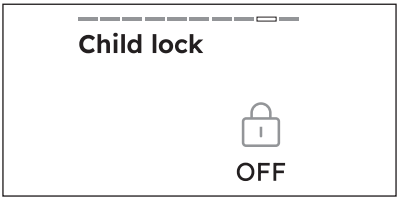

- Šią parinktį galite įjungti paliesdami dešinįjį funkcinį mygtuką ▢.
- Aktyvinus parinkčių funkcinius mygtukus, jutiklinis ekranas išjungiamas. Galima išjungti prietaisą mygtuku Įjungimas / išjungimas.
- Prieš paspaudžiant Pradžia / pristabdymas mygtuką prietaisas negali pradėti veikti.

Ekrano viduryje rodoma piktograma Apsaugos nuo vaikų užraktas.

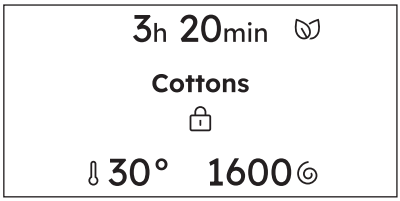


ⓘ

Šis prietaiso nustatymas lieka aktyvus net išjungus prietaisą.


Norėdami **išjungti** šią parinktį:

- 3 sekundes palaikykite dešinįjį funkcinį mygtuką ▢. Rodomas atgalinis skaičiavimas.

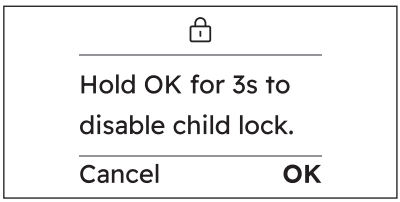

ⓘ

Išjungus parinktį, ekrane bus rodoma informacija, kaip ir prieš aktyvinimą,

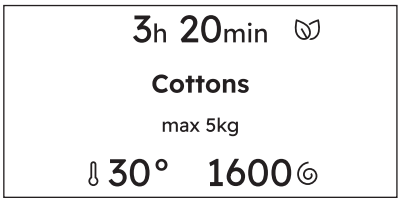

12.10 Mėgstamiausios

Kaip nustatyti mėgstamą ciklą
Galima išsaugoti iki trijų mėgstamų ciklų.

ⓘ

Pagal numatytąsias nuostatas nėra išsaugotų mėgstamų ciklų.

Bakstelėkite **Meniu** funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Mėgstamiausios parinktis.

Norėdami **išsaugoti** mėgstamą ciklą:

- Pasirinkite vieną iš trijų tuščių laukelių, paliesdami dešinįjį funkcinį mygtuką ▢.
- Po dviejų sekundžių ekrane pasirinktas ciklas bus rodomas kaip mėgstamas; jis atpažįstamas pagal ekrano viršuje esančią širdutę.

ⓘ

Jei norite išsaugoti kitą mėgstamiausią, pirmoji tuščia vieta bus rodoma automatiškai.

Kaip pakeisti mėgstamą ciklą
Mėgstamus galima **pakeisti**:

- Pasukite ratuką, kad pasirinktumėte vieną iš trijų laukelių, kuriuos reikia perrašyti.
- Patvirtinkite pasirinkimą paliesdami dešinįjį funkcinį mygtuką.
- Po dviejų sekundžių ekrane pasirinktas ciklas bus rodomas kaip mėgstamas; jis atpažįstamas pagal ekrano viršuje esančią širdutę.

Mėgstamo ciklo **pašalinti** programėlėje neįmanoma.

ⓘ

Norint pašalinti mėgstamus, būtina atlikti gamyklinę prietaiso arba programėlės atstatą.

Kaip pasiekti mėgstamą ciklą
Norėdami pasiekti mėgstamus iš programų sąrašo, pasukite ratuką į kairę.

ⓘ

Jei laukeliai panaudoti, bus rodomas pirmasis mėgstamas ciklas, tada antrasis ir galiausiai trečiasis.


ⓘ

Jei laukeliai tušti, bus rodomas pasiūlymas, kaip išsaugoti naujus mėgstamus.

13. NUSTATYMAI

13.1 Nustatymai

Šiame skyriuje paaiškintos pagrindinės prietaiso nuostatos.

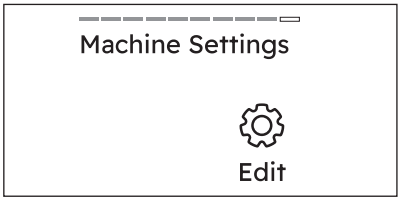

Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką Redaguoti, kad pasiektumėte nuostatas.

ⓘ

Po 10 sekundžių neaktyvumo ekrane rodomas pradžios ekranas su pasirinkta programa.

13.2 Kalba sąranka

Ekrano kalbą galima pakeisti slenkant per sąrašą rankenėlės sukimu ir randant norimą kalbą.

- Pasirinkite jį paliesdami dešinįjį funkcinį mygtuką ▢
- Grįžkite ← į ankstesnį rodinį bakstelėdami kairįjį funkcinį mygtuką ▢. Bakstelėkite Meniu ☰ funkcinį mygtuką, kad pereitumėte į pagrindinį meniu rodinį.

ⓘ

Sukant rankenėlę pasirinkta kalba ekrane bus paryškinta.

13.3 Wi-Fi

Naudodami šią parinktį redaguosite „Wi-Fi“ nuostatas.

Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką, ▢ kad pasiektumėte nuostatas. Galite:

- Įjungti „Wi-Fi“ tinklą.
- Prisijungimas prie kito „Wi-Fi“ tinklo
- Išjungti „Wi-Fi“ tinklą.

ⓘ

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Wi-Fi“ – ryšio sąranka“.

13.4 AutoDose

Šia parinktimi galima redaguoti AutoDose nuostatas.

Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką, ▢ kad pasiektumėte sąranką.

ⓘ

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Technologija AutoDose (automatinis dozavimas)“.

13.5 Mygtuko garsai

Naudodami šią nuostatą galite išjungti mygtukų garsą.

Norėdami **įjungti / išjungti** garsus:

- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ▢ ir įsijungs 🔊/ išsijungs atitinkamas indikatorius 🔇.

Pasukite ratuką, kad pereitumėte prie kitos nuostatos.

ⓘ

Negalima išjungti Įjungimas / išjungimas ⏻ mygtuko garso

13.6 Pabaigos signalas

Naudodami šią nuostatą galite pakeisti Pabaigos signalas .

Norėdami **įjungti / išjungti arba pakeisti** garsą:

- Norėdami redaguoti parinktį, bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐.
- Pasukite ratuką, kad pamatytumėte lygius:
  - **a.** Ilgas
  - **b.** Vidutiniškas
  - **c.** Trumpas
  - **d.** Išjungta
- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką, kad pasirinktumėte norimą garsą.

ⓘ

Grįžkite ← į ankstesnį rodinį bakstelėdami kairįjį funkcinį mygtuką ☐. Bakstelėkite Meniu ☰ funkcinį mygtuką, kad pereitumėte į pagrindinį meniu rodinį.

13.7 Ekrano ryškumas

Naudodami šią nuostatą galite pakeisti Ekrano ryškumas.

Norėdami **pakeisti** lygį:

- Bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką ☐ šalia ﹀ indikatoriaus, kad sumažintumėte ryškumą.
- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐ šalia ﹀ indikatoriaus, kad padidintumėte ryškumą.

Pasukite ratuką, kad pereitumėte prie kitos nuostatos.

ⓘ

Galimi penki ryškumo lygiai.

13.8 Instrukcijos

Naudodami šią parinktį galite pamatyti trumpus kai kurių funkcijų paaiškinimus.

Pasukite programų ratuką ir paliesdami dešinįjį funkcinį mygtuką ☐ pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

- **Įžanga** : informacija apie valdymo skydelį, SmartSelect , garinimo programas, Meniu funkcinius mygtukus, Nuotolinio paleidimo režimas.
  Džiovinimo fazei taip pat Džiovinimo laikas ir Autom. džiovinimas.
- **WiFi** : informacija apie sudėjimą.

ⓘ

Grįžkite ← į ankstesnį rodinį paliesdami kairįjį funkcinį mygtuką ☐.

13.9 Darbo valandos

Naudodami šią nuostatą galite peržiūrėti savo prietaiso Darbo valandos padėtį.

ⓘ

Suskaičiuotos valandos nepašalinamos naudojant Atkurti gamykliniai nustatymai

13.10 Atkurti gamykliniai nustatymai

Naudodami šią nuostatą galite iš naujo nustatyti gamyklines nuostatas.

1. Norėdami įvesti parinktį, bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐.
2. Norėdami anuliuoti, bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką ☐.
3. Norėdami patvirtinti atstatą, bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐.
   Atstata užtruks kelias sekundes

ⓘ

Atkurti gamykliniai nustatymai panaikina nuolatines parinktis ir išsaugomos mėgstamos.

14. KASDIENIS NAUDOJIMAS – TIK SKALBIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.

14.1 Prietaiso įjungimas

1. Maitinimo laido kištuką įjunkite į tinklo lizdą.
2. Atsukite vandens čiaupą.
3. Norėdami įjungti prietaisą, kelias sekundes palaikykite nuspaustą Įjungimas / išjungimas ⏻ mygtuką.

Pasigirs trumpas signalas.

14.2 Prieš įjungdami prietaisą

1. Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas įkištas į elektros tinklo lizdą.
2. Patikrinkite, ar atsuktas vandens čiaupas.

14.3 Prietaiso įjungimas

Paspauskite mygtuką Įjungimas / išjungimas ⏻, kad įjungtumėte prietaisą. Pasigirs trumpas signalas.

Numatytoji pasirinkta programa, įjungus mašiną, visada yra Eco 40-60 programa; taip pat ir pabudus iš budėjimo.


Ekrane matoma pasirinktos programos informacija.

Mirksi Pradžia / pristabdymas ▷❙❙ mygtuko lemputė.

14.4 Programos nustatymas

Įjungus prietaisą, Eco 40-60 yra numatytoji siūloma programa, su kuria susijusi informacija apie energijos sąnaudas.

1. Pasukite programų ratuką, kad pasirinktumėte programą.
   Po kelių sekundžių ekrane rodomas programos santraukos rodinys su šia informacija:

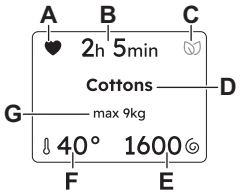

A. Mėgstamiausios, jei jau išsaugota.
B. Programos trukmė
C. SmartLeaf
D. Pasirinkta programa
E. Gręžimas greitis
F. Temperatūra
G. Didžiausias programos skalbinių kiekis.

ⓘ
Ekrane taip pat bus matomos papildomos parinktys, jei jos bus aktyvintos.

Valdymo skydelio dešinėje bakstelėkite skirtingą nešvarumo lygį **SmartSelect** .

Programą Atšviežinti garais galima pasirinkti SmartSelect srityje.

ⓘ
Kiekvieną kartą pasirinkus kitą SmartSelect lygį, jis bus matomas 2 sekundes 7 padėtyje.

Taip pat galite:


1. Norėdami pakeisti **Temperatūra** ▢, bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką 🌡.
2. Norėdami pakeisti **Gręžimas** ▢ greitį, bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką 🌀.
3. Bakstelėkite **Meniu** ☰, kad atvertumėte papildomų galimų parinkčių meniu ir nustatytumėte vieną arba kelias iš jų.

14.5 Skalbinių įdėjimas

- Atidarykite prietaiso dureles.
- Pakratykite skalbinius prieš dėdami į prietaisą.
- Skalbinius į būgną dėkite po vieną.

Nepridėkite per daug skalbinių į būgną.


- Gerai uždarykite dureles.

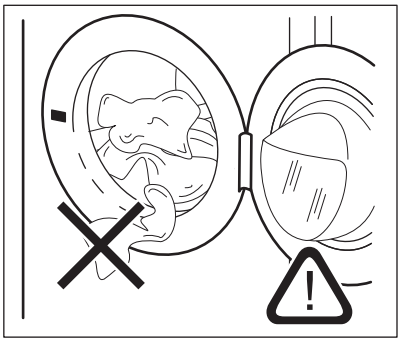

⚠ DĖMESIO

- Įsitikinkite, kad uždarydami jas neprispaudėte skalbinių. Jei taip atsitiktų, gali pratekėti vanduo arba galite pažeisti skalbinių audinius.
- Jei skalbsite alyva ar tepalu stipriai suteptus drabužius, galite pažeisti prietaiso gumines dalis.

14.6 Skalbimo priemonių ir priedų pildymas rankomis

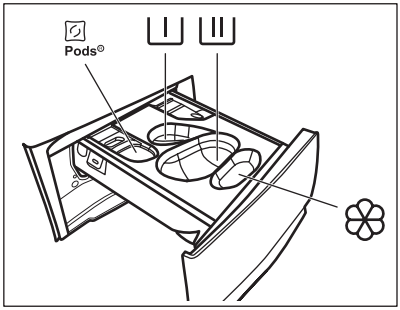

– skyrelis skalbimo priemonės kapsulėms (iki 2 kapsulių). Jei naudojate tabletes būtinai įjunkite funkciją Pods®.

– mirkymo ciklo skyrelis (tik milteliams).

– skalbimo ciklo skyrelis (tik milteliams). Jeigu naudojate skalbimo skystį, nepamirškite įdėti jam skirtą indelį į skyrelį .

ⓘ

Jei naudojate skalbimo skystį, įdėkite jam skirtą indelį .

ⓘ

Jei ketinate naudoti šį skyrelį, būtinai išjunkite funkciją Pods®.

– audinių minkštiklio ir kitų skystų priemonių (pvz. krakmolo) skyrelis.


MAX – visuomet laikykitės ant skalbimo priemonės pakuotės pateiktų nurodymų, tačiau rekomenduojame niekada neviršyti nurodyto didžiausio kiekio (**MAX**). Šis kiekis užtikrins geriausius skalbimo rezultatus.

ⓘ

Po skalbimo ciklo, jeigu reikia, pašalinkite visus skalbimo priemonių likučius iš skalbimo priemonių dalytuvo.

Laikykitės šių nurodymų


1. Atidarykite skalbimo priemonės dalytuvą.

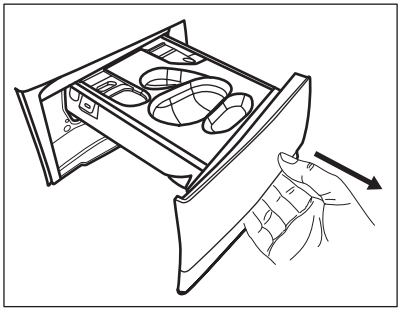


2. Jei renkatės mirkymo ciklą, skalbimo miltelius supilkite į skyrelį .


3. Pagrindiniam skalbimo ciklui skyrelį pasirinkite pagal naudojamos skalbimo priemonės tipą.

a) Į skyrelį įpilkite **skalbimo miltelių**.

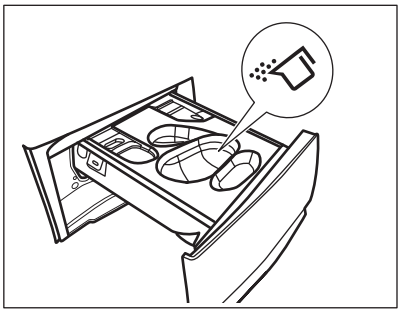


b) Į tą patį skyrelį įdėkite atitinkamą indelį ir įpilkite **skalbimo skysčio**.

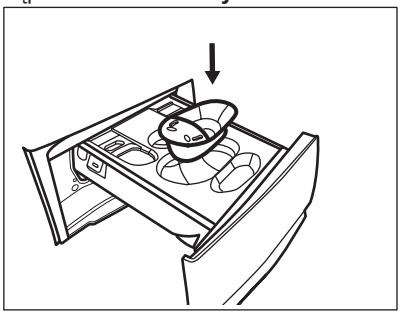

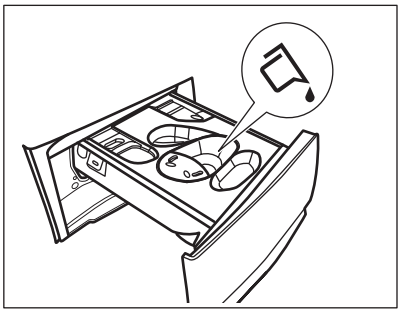

c) Į skyrelį įdėkite **tabletes**. Būtinai įjunkite funkciją Pods®.

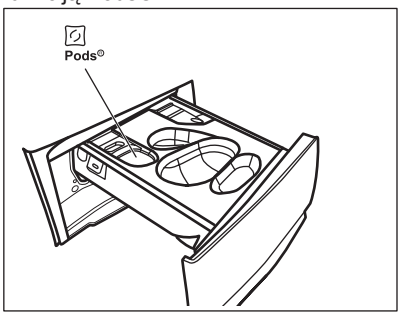

4. Į skyrelį įpilkite audinių minkštiklio.
5. Uždarykite ploviklio dalytuvą.

14.7 Programos paleidimas

Palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas ▷||, kad paleistumėte programą.
Atitinkamas indikatorius nustos mirksėti ir švies nuolat.
Durelės užsirakins ir programa prasidės.

Ekrane matysite indikatorių ⊸.

ⓘ

Vandens išleidimo siurblys trumpai veikia, prieš prietaisą pripildant vandeniu.

14.8 Programos pertraukimas ir parinkčių keitimas

Kai programa vykdoma, galite keisti **tik kelias** parinktis:

1. Palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas ▷||.

Pradės mirksėti atitinkamas indikatorius.

2. Pakeiskite parinktį. Ekrane pateikiama informacija atitinkamai pasikeičia.
3. Dar kartą palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas ▷||.

Skalbimo programa veiks toliau.

14.9 Paleistos programos atšaukimas

1. Norėdami atšaukti programą ir išjungti prietaisą, paspauskite mygtuką Įjungimas / išjungimas ⏻.
2. Norėdami įjungti prietaisą, vėl paspauskite mygtuką Įjungimas / išjungimas ⏻.

Dabar galite pasirinkti naują programą.

ⓘ

Jeigu SensiCare fazė jau atlikta ir vanduo jau pilamas, nauja programa paleidžiama **nekartojant SensiCare fazės**. Vanduo ir skalbimo priemonė neišleidžiami, kad būtų išvengta švaistymo. Ekrane rodoma maksimali programos trukmė atnaujinama maždaug kas 20 minučių paleidus naują programą.

14.10 Durelių atidarymas. Drabužių įdėjimas

Jeigu ekrane rodomas pranešimas, informuojantis, kad galite pridėti arba išimti drabužius, visada galite atidaryti dureles.

Kol veikia vykdoma programa arba atidėtas paleidimas, prietaiso durelės yra užrakintos.

Ekrane matysite indikatorių .

Jeigu temperatūra yra per aukšta, per daug vandens būgne ir (arba) būgnas vis dar sukasi, jūs neturėtumėte atidaryti durelių.

Norėdami įdėti arba išimti drabužius:

1. Palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas.

Ekrane išsijungia susijęs durelių užrakinimo indikatorius .

2. Atidarykite prietaiso dureles. Jeigu reikia, pridėkite arba išimkite drabužius. Uždarykite dureles ir palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas.

Programa ar atidėto paleidimo funkcija toliau vykdoma.

14.11 Programos pabaiga

Pasibaigus programai, prietaisas išsijungia automatiškai. Suveikia garsinis signalas (jeigu įjungtas). Ekrane rodoma Atlikta, užbaigta pažangos linija ir Drabužių išėmimas pranešimas.

Išsijungs mygtuko Pradžia / pristabdymas indikatorius.

Durelės atsirakins, o indikatorius išsijungs.

1. Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite mygtuką Įjungimas / išjungimas.

Pasibaigus programai prietaisas automatiškai išsijungia po penkių minučių.

Kai prietaisą vėl įjungiate, prietaisas siūlo naudoti Eco 40-60 kaip numatytąją programą. Norėdami nustatyti naują ciklą, pasirinkite naują programų parinktį.

2. Ištraukite iš prietaiso skalbinius.
3. Įsitikinkite, kad būgnas tuščias.
4. Palikite dureles ir skalbiklių stalčiuką atidarytus, kad neatsirastų pelėsis ir nemalonus kvapas.

14.12 Vandens išleidimas pasibaigus ciklui

Jeigu pasirinkote programą arba parinktį, kurios atveju po paskutinio skalavimo vanduo iš būgno neišleidžiamas, programa yra baigta, tačiau:

- Ekrane rodoma išleidimo fazė, o durelės užrakintos .
- Pradės mirksėti mygtuko Pradžia / pristabdymas indikatorius.
- Būgnas vis dar reguliariai pasukamas, kad skalbiniai nesusiglamžytų.
- Durelės liks užrakintos.
- Jeigu norite atidaryti dangtį, išleiskite vandenį:

14.13 Budėjimo funkcija

Budėjimo funkcija automatiškai išjungs prietaisą, kad sumažėtų energijos sąnaudos, jei:

- prietaiso nenaudojate 5 minutes ir nevykdoma jokia programa.
  Jei prietaisą norite vėl aktyvuoti, paspauskite Įjungimas / išjungimas mygtuką.
- Praėjus 5 minutėms nuo skalbimo programos pabaigos.
  Jei prietaisą norite vėl įjungti, paspauskite Įjungimas / išjungimas mygtuką.
  Įjungus prietaisą iš budėjimo režimo, pradžioje visuomet nustatoma Eco 40-60 programa.
  Norėdami nustatyti naują ciklą, pasirinkite naują programų parinktį.

Jeigu nustatėte programą ar parinktį, kuriai pasibaigus vanduo paliekamas būgne, budėjimo funkcija **neišjungs** prietaiso, kad suveiktų priminimas dėl vandens išleidimo.

ⓘ

Jei nuolat įjungto „Wi-Fi“ ryšio funkcija aktyvi, mirksės tik indikatorius ⌔.

15. KASDIENIS NAUDOJIMAS – SKALBIMAS IR DŽIOVINIMAS

⚠ **ĮSPĖJIMAS!**

Žr. saugos skyrius.

ⓘ

Šis prietaisas yra automatinė skalbyklė-džiovyklė.

15.1 Visa skalbimo ir džiovinimo programa

Skalbimo ir džiovinimo programos

Daugelyje skalbimo programų galite derinti skalbimo ciklą ir džiovinimo fazę, pasirinkdami vieną iš ekrane rodomų sausumo lygių.

Laikykitės šių nurodymų:

1. Sudėkit skalbinius ir įpilkite skalbiklį.
2. Sukdami programų pasirinkimo ratuką pasirinkite norimą skalbimo programą. Prietaisas automatiškai parenka tik skalbimo režimą ir įsijungia numatytojo nešvarumo lygio mygtuko indikatorius. Ekrane matysite numatytąją temperatūrą ir būgno sukimosi greitį. Jei reikia, galite juos pakeisti. Ekrane taip pat matysite didžiausią skalbimo fazei rekomenduojamą skalbinių kiekį.
3. Prietaisas rodo galimą pasirinktos programos sausumo lygį (piktograma pradeda mirksėti). Bakstelėkite ją, kad pridėtumėte džiovinimo fazę.

ⓘ

Pridėjus džiovinimo ciklą, numatoma skalbimo trukmė gali skirtis nuo pradinio rodomo laiko. Taip yra dėl to, kad skalbimo ciklas automatiškai optimizuojamas, kad skalbiniai būtų paruošti džiovinimo fazei.

4. Nustatykite norimas parinktis, jeigu jos galimos.
5. Norėdami paleisti programą, spustelėkite mygtuką Pradžia / pristabdymas ▷❙❙. Pradedamas SensiCare vertinimas.

Ekrane užsidega užrakintų durelių indikatorius ⌔.
Ekrane taip pat rodomas likęs programos laikas.

15.2 Skalbimas ir džiovinimas – automatiniai lygiai

1. Spustelėkite mygtuką Džiovinimo lygis kelis kartus, kad ekrane matytumėte pageidaujamą išdžiovinimo lygį. Atitinkamai ekrane užsidegs indikatoriai:
   a. ☼ **Paruošti lyginti („Iron dry“)**: medvilniniams skalbiniams;
   b. ◐ **Paruošti dėti į spintą („Cupboard dry“)**: medvilniniams ir sintetiniams skalbiniams;
   c. ✺ **Itin sausi („Extra dry“)**: medvilniniams skalbiniams.

Ekrane rodomas laikas yra bendra skalbimo ir džiovinimo ciklų trukmė, apskaičiuota pagal numatytąjį skalbinių kiekį (svorį).

ⓘ

Kad naudojant mažiau energijos ir per trumpesnį laiką džiovinimas būtų tinkamas, prietaisas neleis jums nustatyti per mažo gręžimo greičio skalbiamiems ir džiovinamiems gaminiams.

2. Norėdami paleisti programą, spustelėkite mygtuką Pradžia / pristabdymas ▷❙❙. Pradedamas SensiCare vertinimas.

Ekrane užsidega užrakintų durelių indikatorius ⌔.
Ekrane taip pat rodomas likęs programos laikas.

15.3 Skalbimas ir nustatytos trukmės džiovinimas

1. Pakartotinai bakstelėkite mygtuką Džiovinimo laikas, kad nustatytumėte norimą laiko vertę (žr. lentelę „Nustatytos trukmės džiovinimas“ skyriuje „Programos“). Išsijungia džiovinimo lygio mygtuko indikatorius ir įsijungia mygtuko indikatorius.


Kiekvieną kartą bakstelėjus kairįjį funkcinį mygtuką, laiko vertė padidėja 5 minutėmis. Ekrane rodoma nustatyta nauja laiko vertė.

2. Palieskite Pradžia / pristabdymas mygtuką, kad paleistumėte programą. Pradedamas SensiCare vertinimas.


Ekrane užsidega užrakintų durelių indikatorius.
Ekrane taip pat rodomas likęs programos laikas.

15.4 Džiovinimo programai pasibaigus

- Prietaisas išsijungia automatiškai.
- Suveikia garsinis signalas (jeigu įjungtas).
- Galite išimti skalbinius ir neatlikti apsaugos nuo susiglamžymo fazės. Norint pasiekti geresnių rezultatų, skalbinius ištraukti rekomenduojame tada, kai ši fazė bus beveik baigta. Ekrane rodomas džiovinimo fazės Pradžia / pristabdymas pabaigos ir skalbinių išėmimo indikatorius. Išsijungia užrakintų durelių ir durelės atrakinamos.

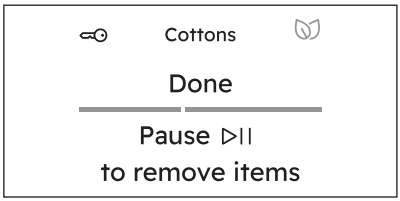

Jeigu nebus paliesta Pradžia / pristabdymas, maždaug 30 minučių prietaisas automatiškai veiks apsaugos nuo susiglamžymo fazėje.

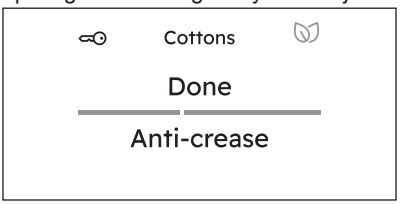

Norint sumažinti susiglamžymą, rekomenduojama apsaugos nuo susiglamžymo fazė.

- Ekrane rodoma, kad apsaugos nuo susiglamžymo fazė baigta ir skalbinius galima išimti.
- Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite ir kelias sekundes palaikykite nuspaustą mygtuką Įjungimas / išjungimas.

Pasibaigus programai, elektros energijos taupymo sumetimais, prietaisas automatiškai išsijungia po kelių minučių.

1. Ištraukite iš prietaiso skalbinius.
2. Įsitikinkite, kad būgnas tuščias.

Po džiovinimo programos drėgna šluoste išvalykite būgną, tarpiklį ir durelių vidų.

16. KASDIENIS NAUDOJIMAS – TIK DŽIOVINIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

ⓘ

Šis prietaisas yra automatinė skalbyklė-džiovyklė.

16.1 Pasiruošimas džiovinimo programai

1. Paspauskite mygtuką Įjungimas / išjungimas ⏻ ir palaikykite kelias sekundes, kad įjungtumėte prietaisą.
2. Skalbinius į skalbyklę dėkite po vieną.
3. Programos pasirinkimo ratuku pasirinkite tinkamą džiovinimo programą.
4. Norėdami įjungti tik džiovinimo režimą, pirmiausia išjunkite skalbimo režimą, paspausdami „SmartSelect“ šviečiantį skalbimo lygį.

ⓘ

Jei tam tikras sausumo lygis negalimas, paspaudus jį atsiras klaida (pasigirs dvigubas pyptelėjimas ir dusyk sumirksės simbolis).

ⓘ

Jei norite džiovinti didelį kiekį skalbinių, prieš tai pasirūpinkite, kad skalbiniai nebūtų susisukę ir vienodai pasiskirstytų po būgną.

16.2 Džiovinimas – automatiniai lygiai

1. Palietus vieną iš Džiovinimo lygis srities jutiklinių mygtukų, ekrane rodomas reikiamas pasirinktos programos sausumo lygis.



Atitinkamai užsidega indikatoriai:


a. **Paruošti lyginti („Iron dry“)**: medvilniniams skalbiniams;
b. **Paruošti dėti į spintą („Cupboard dry“)**: medvilniniams ir sintetiniams skalbiniams;
c. **Itin sausi („Extra dry“)**: medvilniniams skalbiniams.

Ekrane rodoma džiovinimo programos trukmė.

2. Palieskite Pradžia / pristabdymas ▷II mygtuką, kad paleistumėte programą.

Ekrane užsidega užrakintų durelių indikatorius, durelės užrakinamos. Ekrane taip pat rodomas likęs programos laikas.

3. Norėdami išjungti pasirinktą sausumo lygį, bakstelėkite atitinkamą jutiklinį mygtuką. Piktograma užgęsta, o ekrane rodoma tik pasirinkta skalbimo programa.

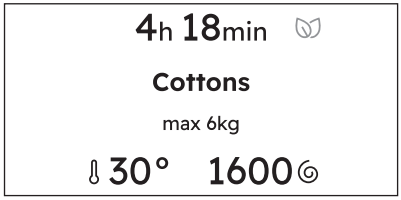


16.3 Džiovinimo laikas

1. Bakstelėkite mygtuką Džiovinimo laikas, tada kelis kartus bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką ☐, kad nustatytumėte norimą laiko vertę (žr. lentelę „Nustatytas džiovinimas“ skyriuje „Programos“).

Kiekvieną kartą bakstelėję šį mygtuką, laiko vertę padidinsite 5 minutėmis. Ekrane rodoma nustatyta nauja laiko vertė.

Kai kuriose programose nustatytas ribotas ir fiksuotas Džiovinimo laikas skaičius ir rodomas rekomenduojamas skalbinių kiekis.

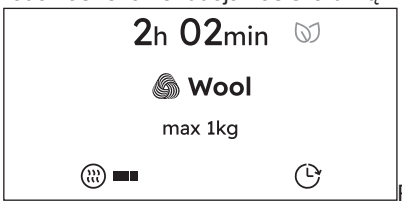

Pirmą kartą parenkamas vidurinis, kad vartotojas galėtų padidinti arba sumažinti vienu žingsniu. Naudotojas, bakstelėjęs kairįjį funkcinį mygtuką, gali pasirinkti vieną iš trijų galimų lygių:


a.
b.
c.

2. Palieskite Pradžia / pristabdymas ▷||, kad programa būtų paleista.


Ekrane užsidega užrakintų durelių indikatorius, durelės užrakinamos. Ekrane taip pat rodomas likęs programos laikas.

16.4 Džiovinimo programai pasibaigus

- Prietaisas išsijungia automatiškai.
- Suveikia garsinis signalas (jeigu įjungtas).
- Galite išimti skalbinius ir neatlikti apsaugos nuo susiglamžymo fazės. Norint pasiekti geresnių rezultatų, skalbinius ištraukti rekomenduojame tada, kai ši fazė bus beveik baigta. Ekrane rodomas džiovinimo fazės Pradžia / pristabdymas ▷|| pabaigos ir skalbinių išėmimo indikatorius. Išsijungia užrakintų durelių ir durelės atrakinamos.

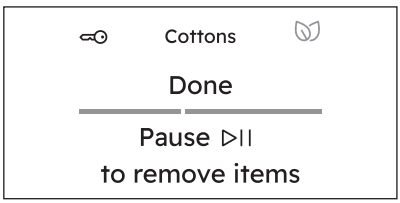

Jeigu nebus paliesta Pradžia / pristabdymas ▷||, maždaug 30 minučių prietaisas automatiškai veiks apsaugos nuo susiglamžymo fazėje.

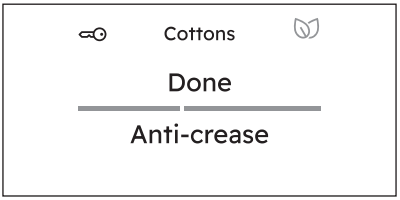

Norint sumažinti susiglamžymą, rekomenduojama apsaugos nuo susiglamžymo fazė.

- Ekrane rodoma, kad apsaugos nuo susiglamžymo fazė baigta ir skalbinius galima išimti.
- Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite ir kelias sekundes palaikykite nuspaustą mygtuką Įjungimas / išjungimas ⏻.

ⓘ

Pasibaigus programai, elektros energijos taupymo sumetimais, prietaisas automatiškai išsijungia po kelių minučių.

1. Ištraukite iš prietaiso skalbinius.
2. Įsitikinkite, kad būgnas tuščias.

ⓘ

Po džiovinimo programos drėgna šluoste išvalykite būgną, tarpiklį ir durelių vidų.


17. NAUDINGI PATARIMAI

⚠ **ĮSPĖJIMAS!**


Žr. saugos skyrius.

17.1 Skalbinių įdėjimas

- Suskirstykite skalbinius į baltus, spalvotus, sintetinius, gležnus ir vilnonius.
- Vadovaukitės audinių etiketėse pateiktais nurodymais.
- Neskalbkite kartu baltų ir spalvotų gaminių.
- Atminkite, kad priežiūros etiketėje nurodyta temperatūra nurodo maksimalią temperatūrą ir nėra nerekomenduojama.
- Patikrinkite skalbimo poreikį; drabužiams gali prireikti tik atnaujinimo ir vietoj to galima naudoti Atšviežinti garais
- Kai kurie spalvoti gaminiai pirmo skalbimo metu gali pakeisti spalvą. Rekomenduojame juos pirmą porą kartų skalbti atskirai.
- Daugiasluoksnius, vilnonius ir išmargintus audinius išverskite.
- Apdorokite sunkiai įveikiamas dėmes.
- Sunkiai pašalinamoms dėmėms skalbti naudokite specialią skalbimo priemonę.
- Atsargiai elkitės su užuolaidomis. Nuimkite kabliukus ir sudėkite užuolaidas į skalbimo maišelį arba pagalvės užvalkalą.
- Jeigu skalbinių labai mažai, gręžimo metu gali kilti balanso problemų ir pernelyg didelė vibracija. Jeigu taip nutiktų:
  - **a.** pertraukite programą ir atidarykite dureles (žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“);
  - **b.** rankomis paskirstykite skalbinius, kad visi daiktai būtų vienodai pasiskirstę būgne;
  - **c.** paspauskite mygtuką Pradžia / pristabdymas. Gręžimo fazė tęsiama.
- Užsekite sagas, užtrauktukus, kabliukus ir segtukus. Suriškite diržus, raiščius, batų raištelius, kaspinus ir visus kitus laisvus elementus.
- Neskalbkite skalbinių be apsiuvimų arba su prakirpimais. Naudokite skalbimo maišelį mažiems ir (arba) ploniems daiktams (pvz., vielutėmis sutvirtintoms liemenėlėms, diržams, pėdkelnėms, batų raišteliams, kaspinams ir pan.) skalbti.

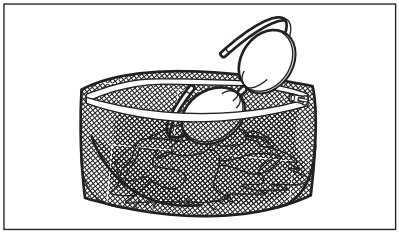

- Ištuštinkite kišenes ir skalbinius išlankstykite.

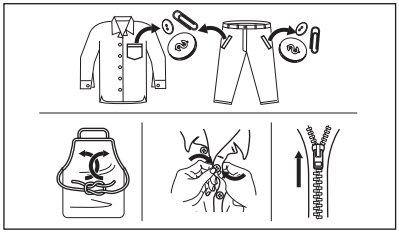


17.2 Sunkiai įveikiamos dėmės

Kai kurių dėmių vien vandeniu ir skalbimo priemone pašalinti nepavyksta.

Rekomenduojame prieš dedant skalbinius į prietaisą iš anksto apdoroti šias dėmes.

Galima naudoti specialius dėmių valiklius. Naudokite specialų, dėmės ir audinio rūšiai tinkamą dėmių valiklį.

Nepurkškite dėmių valiklio ant drabužių greta prietaiso, nes jis ėsdina plastikines dalis.

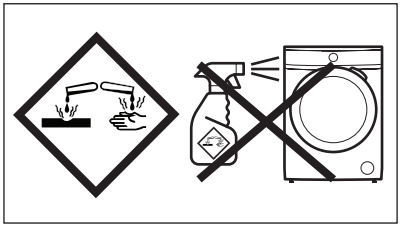

17.3 Skalbimo priemonės rūšis ir kiekis

Skalbimo priemonės pasirinkimas ir tinkamo kiekio naudojimas turi poveikio ne tik

skalbimo rezultatams, bet taip pat padeda išvengti švaistymo ir saugoti aplinką:

- Naudokite tik specialiai skalbyklėms skirtas skalbimo ir kitas priemones: Visų pirma, laikykitės šių bendro pobūdžio taisyklių:
  - skalbimo milteliai (taip pat tabletės ir vienos dozės ruošiniai) visiems audinių tipams, išskyrus gležnus audinius. Geriau naudokite skalbiamuosius miltelius su balikliu baltiems skalbiniams ir skalbinių dezinfekavimui,
  - skystosios skalbimo priemonės (įskaitant vienos dozės ruošinius) skirtos žemos temperatūros programoms (iki 60 °C), visų tipų audiniams arba specialiai tik vilnai.
- Skalbimo priemonės pasirinkimas ir kiekis priklauso nuo audinio rūšies (gležnas, vilnonis, medvilnė ir pan.), drabužių spalvos, skalbinių kiekio, supurvinimo laipsnio, skalbimo temperatūros, laiko ir naudojamo vandens kietumo.
- Laikykitės ant skalbimo ir kitų priemonių pakuočių pateiktų nurodymų ir neviršykite didžiausio nurodyto skalbimo priemonių kiekio (**MAX**).
- Nemaišykite skirtingo tipo skalbimo priemonių.
- Šiais atvejais naudokite mažiau skalbimo priemonės:
  - skalbiate nedidelį kiekį skalbinių;
  - programos trukmė sumažinta laiko valdymo mygtuku.
  - skalbiniai sutepti nestipriai,
  - skalbiant susidaro daug putų.

Nepakankamas skalbimo priemonės kiekis gali lemti:

- netenkinančius skalbimo rezultatus;
- skalbiniai gali papilkėti;
- riebaluotus drabužius;
- pelėsius prietaise.

Per didelis skalbimo priemonės kiekis gali lemti:

- pernelyg didelį putojimą;
- blogesnį skalbimo poveikį;
- nepakankamą skalavimą;
- didesnį poveikį aplinkai.

17.4 Patarimai, kaip sutaupyti

ⓘ

Leiskite funkcijai SmartSelect padėti taupyti energiją, laiką ir vandenį.

Parinktys Itin lengvas skalb. ir Lengva gali būti naudojamos didžiąją laiko dalį. Naudokite Atšviežinti garais, kad drabužiai nebūtų skalbiami ir atnaujinami tik garais.

Norint pasiekti geresnių rezultatų, rekomenduojame laikytis šių patarimų:

- **Vidutiniškai nešvarius skalbinius** galima skalbti **be pirminio skalbimo**; taip sutaupysite skalbiklio, vandens ir laiko.
- Prietaiso prikrovimas iki **maksimalaus pajėgumo, nurodyto kiekvienai programai, padeda sumažinti energijos ir vandens sąnaudas**.
- Atlikus tinkamą pirminį apdorojimą, galima pašalinti dėmes ir dalį nešvarumų; tada skalbinius galima skalbti žemesnėje temperatūroje.
- Nustatykite **maksimalų galimą gręžimo greitį** pasirinktai programai, kad džiovindami sutaupytumėte energijos.
- Geriausia naudoti trumpus ciklus žemesne temperatūra.

17.5 Vandens kietumas

Jei jūsų buitinis vanduo yra vidutiniškai kietas arba kietas, rekomenduojame naudoti skalbimo mašinoms skirtą vandens minkštinimo priemonę.

Vietovėse, kur vanduo yra minkštas, vandens minkštinimo priemonės naudoti nereikia.

Norėdami sužinoti savo vietovės vandens kietumą, susisiekite su vietos vandentiekio tarnyba.

Naudokite tinkamą vandens minkštiklio kiekį. Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės.

17.6 Pasiruošimas džiovinimo ciklui

- Atsukite vandens čiaupą.
- Patikrinkite, ar tinkamai prijungta vandens išleidimo žarna. Daugiau informacijos rasite skyriuje apie įrengimą.

- Džiovinimo programų maksimalų skalbinių kiekį rasite džiovinimo programų lentelėje.

17.7 Džiovinimui netinkami skalbiniai

Nenaudokite džiovinimo programos šiems skalbiniams:
- sintetinėms užuolaidoms;
- drabužiams su metalinėmis įdėtinėmis detalėmis;
- nailoninėms kojinėms;
- antklodėms;
- lovų užtiesalams;
- pūkinėms antklodėms;
- striukėms;
- miegmaišiams;
- audiniams, kuriuose yra plaukų lako, nagų lako arba panašių medžiagų likučių;
- daiktams, turintiems savo sudėtyje porolono arba medžiagos, panašios į poroloną.

17.8 Drabužių etiketės

Jeigu nežinote, ar drabužį džiovinti galima, vadovaukitės gamintojo etiketėje pateiktais nurodymais:

- ◯ = gaminį galima džiovinti skalbinių džiovyklėje
- ⊙ = džiovinimas aukštoje temperatūroje
- ⊙ = džiovinimas žemesnėje temperatūroje
- ⊘ = gaminio skalbinių džiovyklėje džiovinti negalima.

17.9 Džiovinimo ciklo trukmė

Džiovinimo trukmė gali kisti priklausomai nuo:
- paskutinio gręžimo greičio;
- sausumo lygio;
- skalbinių rūšies;
- skalbinių svorio.

17.10 Papildomas džiovinimas

Jei džiovinimo programai pasibaigus skalbiniai vis dar yra drėgni, dar kartą pasirinkite trumpą džiovinimo ciklą.

> ⚠ **ĮSPĖJIMAS!**
>
> **Norėdami išvengti skalbinių susiglamžymo ir susitraukimo, jų neperdžiovinkite.**

17.11 Bendrieji patarimai

Vidutines džiovinimo trukmes rasite lentelėje „Džiovinimas pagal laiką“.
Patirtis padės Jums geriau išdžiovinti skalbinius. Įsidėmėkite pirmiau atliktų ciklų trukmę.

Norėdami išvengti statinės iškrovos džiovinimo ciklo pabaigoje:

1. Skalbdami naudokite audinių minkštiklį.
2. Naudokite specialiai skalbinių džiovyklėms skirtus audinių minkštiklius.
3. Prieš džiovinimo ciklą nepilkite jokio skalbiklio ar audinių minkštiklio.
4. Nedžiovinkite kartu šiurkščių ir švelnių audinių, kad išvengtumėte švelnių drabužių pažeidimų.
5. Išimkite visus daiktus, ypač tirpstančius, iš drabužių kišenių.

Džiovinimo programai pasibaigus, nedelsdami išimkite skalbinius.

18. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

> ⚠ **ĮSPĖJIMAS!**
>
> Žr. saugos skyrius.

18.1 Reguliaraus valymo grafikas

Reguliariai valykite prietaisą, kad juo galėtumėte ilgiau naudotis.

Kiekvieną kartą pasinaudoję prietaisu palikite dureles ir skalbiklio dozatorių šiek tiek pravirus, kad prietaiso vidus vėdintųsi ir pasišalintų drėgmė.

Jeigu prietaisu ilgesnį laiką nesinaudosite, užsukite vandens čiaupą ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

Orientacinis profilaktinio valymo tvarkaraštis:

Kalkių nuosėdų šalinimas	Du kartus per metus
Profilaktinis skalbimo ciklas	Vieną kartą per mėnesį
Valyti durelių sandarinimo gumas	Kas du mėnesius
Valyti būgną	Kas du mėnesius
Iš būgno pašalinti pūkus	Du kartus per mėnesį[1)]
Valyti skalbimo priemonės dalytuvą	Kas du mėnesius
Valyti išleidimo siurblio filtrą	Du kartus per metus
Valyti vandens tiekimo žarną ir vožtuvo filtrą	Du kartus per metus

1) Žr. skyrių „Pūkai audiniuose“.

18.2 Pašalinių daiktų išėmimas

ⓘ

Prieš vykdydami ciklą, įsitikinkite, kad kišenės būtų tuščios, o visi laisvi elementai surišti. Žr. „Patarimai“, „Skalbinių kiekis“.

Išimkite visus pašalinius daiktus (pavyzdžiui, metalines sąvaržėles, sagas, monetas ir pan.), kuriuos galite rasti durelių tarpiklyje, filtruose ir būgne. Žr. „Dviejų juostelių durelių sandariklis“, „Būgno valymas“, „Vandens išleidimo siurblio valymas“ ir „Vandens įleidimo žarnos ir vožtuvo filtro valymas“. Jeigu reikia, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

18.3 Valymas iš išorės

Prietaisą valykite tik švelniu muilu ir šiltu vandeniu. Kruopščiai nusausinkite visus paviršius.

Nenaudokite šveitimo kempinių arba bet kokios braižančios medžiagos.

⚠ **DĖMESIO**

Valymui nenaudokite alkoholio, tirpiklių arba cheminių priemonių.

⚠ **DĖMESIO**

Nevalykite metalinių paviršių chloro pagrindo plovikliu.

18.4 Kalkių nuosėdų šalinimas

ⓘ

Jei jūsų buitinis vanduo yra vidutiniškai kietas arba kietas, rekomenduojame naudoti skalbimo mašinoms skirtą vandens minkštinimo priemonę (kartais pašalinti kalkių nuosėdas).

Reguliariai tikrinkite, ar būgne nėra kalkių nuosėdų.

ⓘ

Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės.

18.5 Profilaktinis skalbimo ciklas


Dėl kartotinio ir ilgalaikio žemos temperatūros ir trumpų programų naudojimo gali susidaryti skalbimo priemonių nuosėdų, likti pūkų, pradėti augti bakterijos ir būgno viduje susidaryti plonas mikroorganizmų sluoksnis. Dėl to gali atsirasti blogas kvapas ir pelėsis.

Norėdami pašalinti šias nuosėdas ir išvalyti prietaiso vidų, bent kartą per mėnesį atlikite techninės priežiūros skalbimo ciklą:

1. Išimkite visus skalbinius iš būgno.
2. Vykdykite programą medvilnei skalbti, parinkę aukščiausią temperatūrą ir pripylę nedaug skalbiamųjų miltelių arba, jeigu yra, vykdykite programą Skalbyklės valymas.

18.6 Durelių tarpinė

Šis prietaisas suprojektuotas su **savaime išsivalančia vandens išleidimo sistema**, leidžiančia nuo drabužių atsiskyrusius pūkelius išleisti kartu su vandeniu. Reguliariai tikrinkite sandariklį ir, jei reikia, išvalykite, kaip aprašyta toliau pateiktoje schemoje. Ciklo pabaigoje galima atgauti monetas, sagas, kitus mažus daiktus.

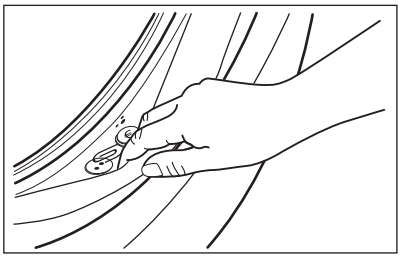

Valykite jį, kai reikia, naudodami kreminę valymo priemonę su amoniaku, nebraižydami sandariklio paviršiaus.

Visuomet laikykitės ant pakuotės pateiktų nurodymų.

18.7 Būgno valymas

Reguliariai tikrinkite būgną, kad nesusidarytų nepageidaujamų nuosėdų.

Rūdžių nuosėdų ant būgno gali atsirasti dėl rūdijančių svetimkūnių, kurių yra geležingame vandentiekio vandenyje

Išvalykite būgną nerūdijančiajam plienui valyti skirtais specialiais valikliais.

Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės. Nevalykite būgno rūgštiniais kalkių šalinimo gaminiais, šveičiamosiomis priemonėmis su chloru arba plieniniais šveitikliais.

Kruopštus valymas:

1. Išvalykite būgną nerūdijančiajam plienui valyti skirtais specialiais valikliais.

Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės.


2. Išimkite visus skalbinius iš būgno.
3. Vykdykite trumpą programą medvilnei skalbti tuščiu būgnu, parinkę aukščiausią temperatūrą ir pripylę nedaug skalbiamųjų miltelių arba, jeigu yra, vykdykite programą Skalbyklės valymas. Jei prietaisą galite prijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, naudodamiesi programėle galėsite atsisiųsti specialiąją programą Skalbyklės valymas.
4. Į tuščią būgną rankomis įdėkite nedidelį kiekį skalbiamųjų miltelių ar specialaus gaminio, kad išplautumėte likučius.

Kartais skalbimo ciklo pabaigoje ekrane gali būti rodoma piktograma ✧: tai yra rekomendacija atlikti būgno valymą. Atlikus būgno valymą, piktograma išnyksta.


18.8 Skalbimo priemonės dalytuvo valymas

Norėdami išvengti galimo išdžiuvusio skalbiklio arba audinių minkštiklio nuosėdų susidarymo skalbimo priemonių dalytuve, kas du mėnesius atlikite šią valymo procedūrą, kaip paaiškinta šiose schemose:


1. Atidarykite skalbimo priemonės dalytuvą. Paspauskite skląstį žemyn, kaip parodyta paveikslėlyje, ir ištraukite jį.

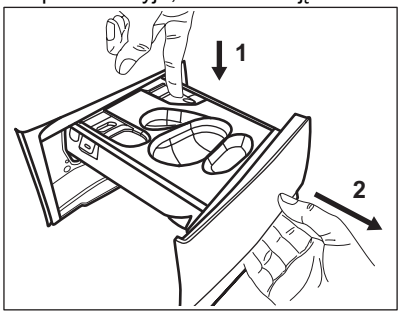


2. jei įdėtas skystos skalbimo priemonės rezervuaras, ištraukite jį.

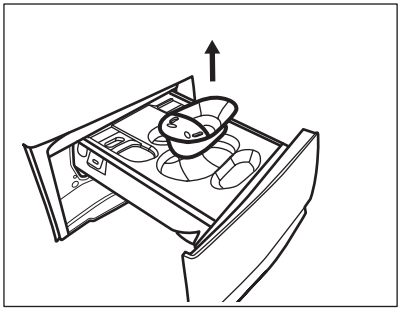

3. Pakelkite viršutinį skyrių dangtelį, kad jį galėtumėte nuimti.

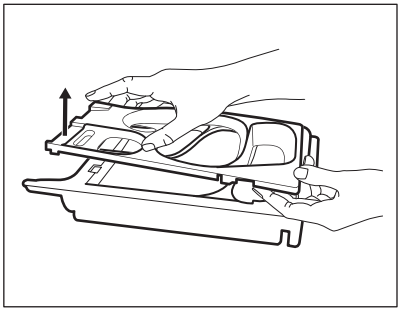

4. Po tekančiu vandeniu išplaukite skalbimo priemonės stalčiuką ir išimamas jo dalis.

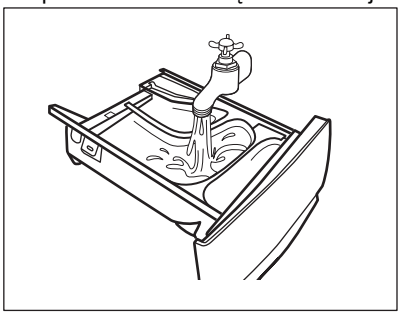


5. Viršutinėje ir apatinėje griovelio dalyje neturi likti nė trupučio skalbimo priemonės. Išėmai valyti naudokite mažą šepetėlį.


⚠ DĖMESIO

Nenaudokite aštrių objektų ar metalinių šepečių ir kempinių.


Viršutinėje ir apatinėje griovelio dalyje neturi likti nė trupučio skalbimo priemonės. Išėmai valyti naudokite mažą šepetėlį.

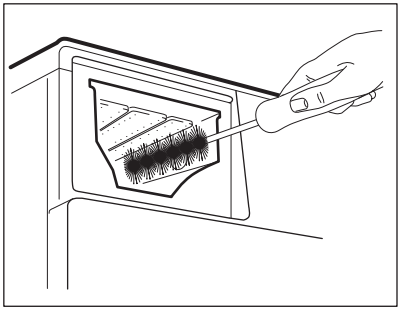

6. Apverskite dalytuvo viršutine puse žemyn ir atidarykite apatinį dangtelį, kaip parodyta paveikslėlyje: pirmiausia ištraukite šoninius skirtukus į išorę, tada nuimkite apatinį dangtelį.

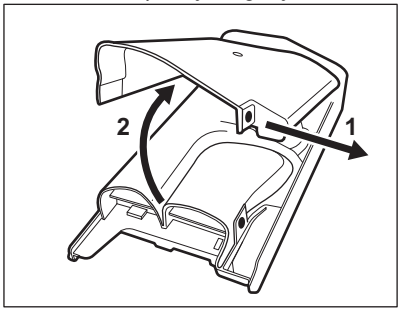


7. Patikrinkite, ar iš konvejerio buvo pašalinti visi skalbimo priemonės likučiai. Naudokite tik minkštas drėgnas šluostes.
8. Vėl uždėkite apatinį dangtį, sulygiuodami jo skyles su stalčiaus kabliukais, kaip parodyta paveikslėlyje. Darykite, kol išgirsite spragtelėjimą.

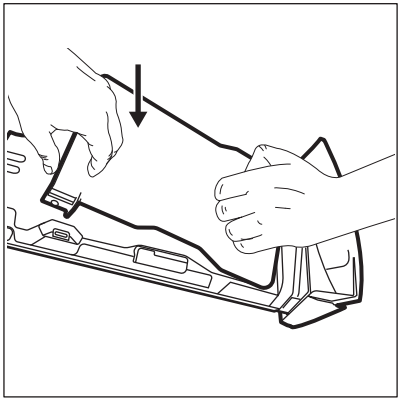


⚠ DĖMESIO

Paspauskite apatinį dangtelį, kaip parodyta paveikslėlyje. Patikrinkite, ar jis tinkamai uždarytas.

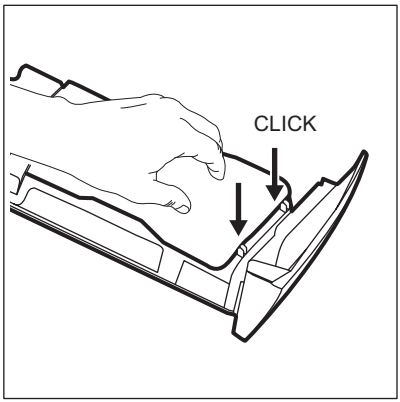

9. Vėl surinkite stalčių:
   a. Uždėkite apatinį dangtį ir spauskite, kol pasigirs spragtelėjimas.
   b. Uždėkite apatinį dangtelį ir paspauskite, kol išgirsite spragtelėjimą.
   c. Jeigu reikia, įdėkite skystos skalbimo priemonės indelį.

10. Įdėkite skalbimo priemonės stalčiuką ir kreipiamuosius bėgelius ir uždarykite. Paleiskite skalavimo programą su tuščiu būgnu.

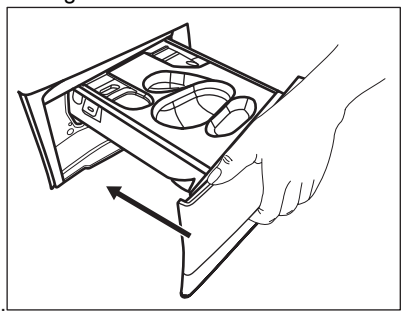

18.9 Išleidimo siurblio filtro valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Ištraukite elektros laido kištuką iš sieninio lizdo.

ⓘ

Reguliariai tikrinkite vandens išleidimo siurblio filtrą ir įsitikinkite, kad jis švarus.

Išvalykite drenažinio siurblio filtrą, jei:


- Iš prietaiso neišbėga vanduo.
- Būgnas nesisuka.
- Dėl užstrigusios drenažo plūdės prietaisas skleidžia neįprastą triukšmą.
- Atsidarys pranešimas Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens išleidimo filtras..

⚠ ĮSPĖJIMAS!


- Nebandykite išimti filtro, kol prietaisas veikia.
- Nevalykite siurblio, jeigu prietaise esantis vanduo yra karštas. Palaukite, kol vanduo atvės

Siurblio filtrą valykite taip, kaip nurodyta tolesnėse schemose.


1. Atidarykite siurblio dangtelį.

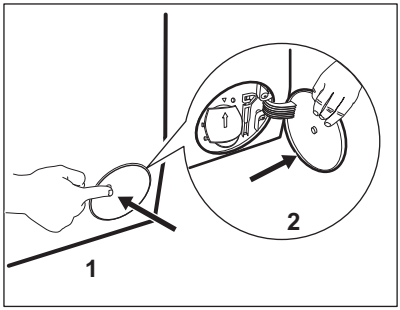


2. Po išleidimo siurbliu padėkite tinkamą indą, į kurį galėtų ištekėti vanduo.
3. Nuleiskite išleidimo lataką žemyn. Išimdami filtrą, turėkite šluostę, kuria galėtumėte iškart iššluostyti vandenį, jei išbėgs.

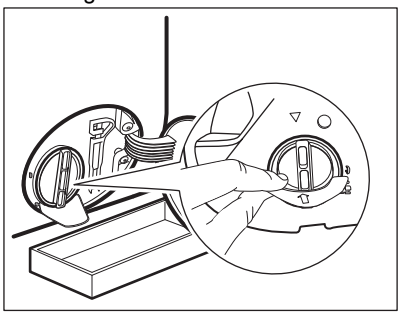


4. Pasukite filtrą 180 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atsuktumėte, bet jo paties neištraukite. Tegul vanduo teka.

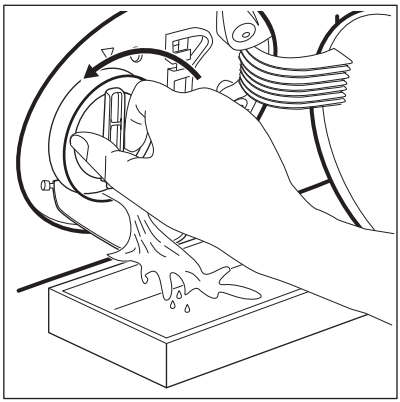


5. Kai dubuo bus pilnas vandens, vėl užsukite filtrą ir išpilkite vandenį iš indo.
6. Kartokite 4 ir 5 veiksmus, kol vanduo nustos tekėti.
7. Pasukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę, kad jį išimtumėte.

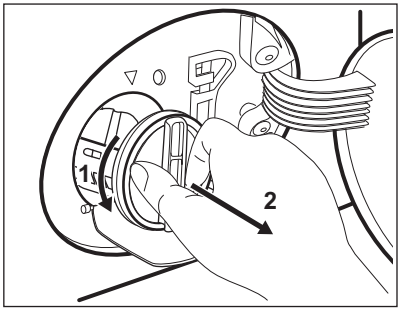


8. Jeigu reikia, iš filtro išėmos pašalinkite pūkus ir daiktus.
9. Patikrinkite, ar pasukta siurblio sparnuotė laisvai sukasi. Jeigu ne, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

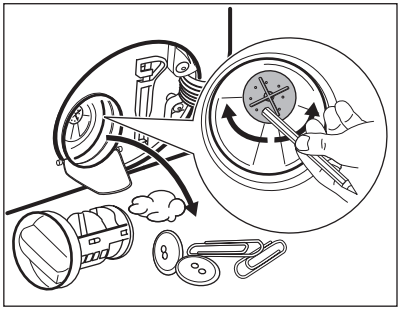


10. Išplaukite filtrą vandeniu iš čiaupo.

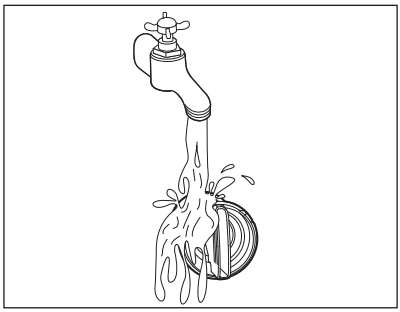

11. Įdėkite filtrą atgal į specialius kreiptuvus, pasukę jį pagal laikrodžio rodyklę. Būtinai tinkamai užveržkite filtrą, kad nebūtų nuotėkio.

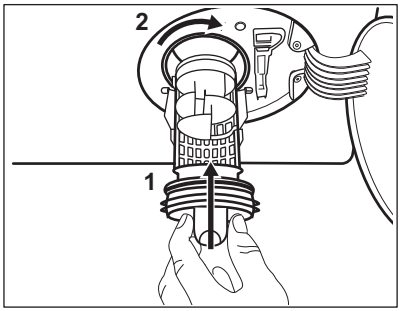

12. Uždenkite siurblio dangtelį.

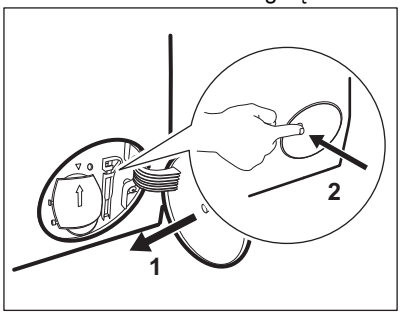


Išleidę vandenį avariniu būdu, privalote vėl įjungti vandens išleidimo sistemą:

a. Į pagrindinį skalbimo priemonių stalčiaus skyrių įpilkite 2 litrus vandens.
b. Paleiskite programą, kad išleistumėte vandenį.


18.10 Vandens tiekimo žarnos ir vožtuvo filtro valymas

Du kartus per metus rekomenduojama valyti abu vandens padavimo žarnos ir vožtuvo filtrus, kad būtų pašalintos per laiką susikaupusios nuosėdos. Filtrus valykite taip, kaip nurodyta tolesnėse schemose.


1. Nuimkite vandens įleidimo žarną nuo čiaupo ir išvalykite filtrą.

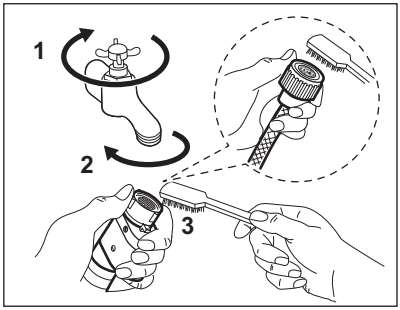


2. Nuimkite vandens įleidimo žarną nuo prietaisą, atsukę veržlę.

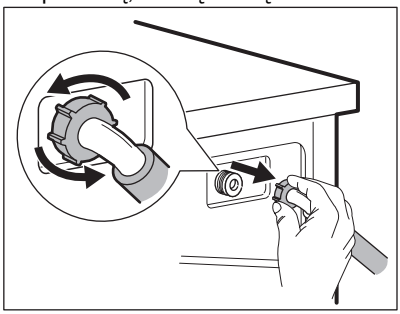

3. Prietaiso gale esantį vožtuvo filtrą valykite dantų šepetėliu.

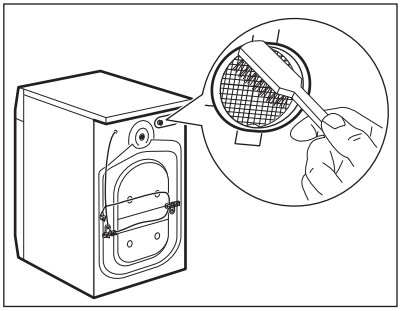

4. Kai vėl jungsite žarną prie prietaiso galo, pasukite ją kairėn arba dešinėn (ne vertikalioje padėtyje), atsižvelgdami į savo vandens čiaupo padėtį.

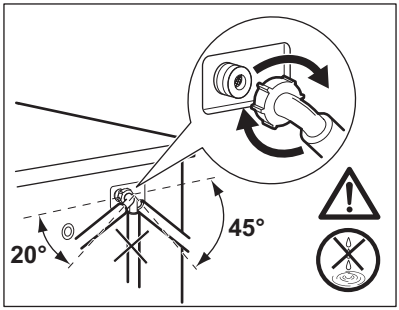

18.11 Avarinis vandens išleidimas

Jeigu prietaisas negali išleisti vandens, atlikite tą patį procesą, aprašytą paragrafe „Vandens išleidimo siurblio valymas“. Jeigu reikia, išvalykite siurblį.

Išleidę vandenį avariniu būdu, privalote vėl įjungti vandens išleidimo sistemą:

1. Pilkite 2 litrus vandens į ploviklio dalytuvo pagrindinį skalbimo skyrių.
2. Paleiskite programą, kad vanduo būtų išleistas.

18.12 Apsauga nuo užšalimo

Jeigu prietaisas įrengtas tokioje vietoje, kur temperatūra gali nukristi apie 0 °C ir žemiau, išleiskite vandens įleidimo žarnoje ir vandens išleidimo siurblyje likusį vandenį.

1. Ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Įdėkite abu vandens įleidimo žarnos galus į indą ir palaukite, kol vanduo ištekės iš žarnos.
4. Išvalykite vandens išleidimo siurblį. Žr. skyrių, kaip išleisti vandenį avariniu būdu.
5. Kai vandens išleidimo siurblys tuščias, vėl prijunkite vandens įleidimo žarną.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jeigu vėl norėsite naudoti prietaisą, įsitikinkite, kad aplinkos temperatūra būtų aukštesnė nei 0 °C.
Gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl žemos temperatūros.

19. GEDIMŲ ŠALINIMAS

⚠ **ĮSPĖJIMAS!**

Žr. saugos skyrius.

19.1 Klaidų kodai ir galimi sutrikimai

Nepavyksta įjungti prietaiso arba prietaisas netikėtai nustoja veikęs. Iš pradžių pabandykite problemos sprendimą rasti patys (žr. lenteles).


⚠ **ĮSPĖJIMAS!**

Prieš atlikdami bet kokią patikrą, išjunkite prietaisą.

Tam tikrų sutrikimų atveju, valdymo skydelyje matysite klaidos pranešimą, o Pradžia / pristabdymas ▷‖ **mygtukai gali pradėti mirksėti:**

ⓘ

Jeigu prietaisas perkrautas, išimkite kelis skalbinius iš būgno ir (arba) laikydami prispaustas dureles palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas, kad indikatorius 🔒 išsijungtų (žr. toliau pateiktą pav.).

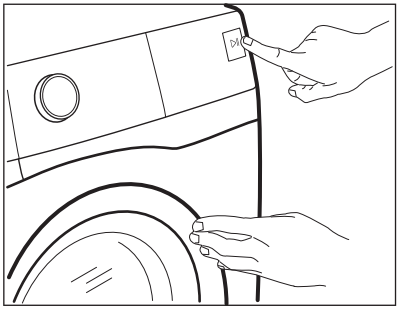

Sutrikimas	Sprendimas
Patikrinkite, ar atsuktas vandens įleidimo čiaupas: Prietaisas neprisipildo vandeniu.	• Patikrinkite, ar atidarytas vandens čiaupas • Patikrinkite, ar pakankamas tiekiamo vandens slėgis. Susisiekite su vietine vandens tiekimo kompanija. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens čiaupas. • Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna nėra susiraizgiusi, pažeista ar užsilenkusi. • Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna tinkamai prijungta prie įvado. • Patikrinkite, ar neužsikimšę vandens tiekimo žarnos ir vožtuvo filtrai. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.

Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens išleidimo filtras.: Iš prietaiso neišbėga vanduo.	• Patikrinkite, ar neužsikimšo praustuvo čiaupas. • Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna nėra susiraizgiusi ar užsilenkusi. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens išleidimo filtras. Jei reikia, išvalykite filtrą. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“. • Patikrinkite, ar vandens išleidimo žarna tinkamai sujungta. • Jei pasirinkote programą be vandens išleidimo, papildomai pridėkite vandens išleidimo fazę. Jeigu tarp pasirenkamų programų nėra vandens išleidimo programos, ją galite pasirinkti programėle. • Jei pasirinksite programą, kuri nesibaigia vandens išleidimu, papildomai pridėkite vandens išleidimo fazę.
Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės: Prietaiso durelės atidarytos arba uždarytos netinkamai.	• Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės
Programa tęsis, kai elektros tiekimas stabilizuosis: Triktys elektros tiekimo tinkle.	• Palaukite, kol elektros tiekimas stabilizuosis.
Nustatytas vandens nuotėkis: Veikia apsauga nuo vandens nutekėjimo.	• Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir uždarykite vandens vožtuvą. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą

Jeigu ekrane rodomi kiti įspėjamieji kodai, išjunkite ir įjunkite prietaisą.
Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Kitų prietaiso gedimų ar sutrikimų atveju sprendimų ieškokite toliau pateiktoje lentelėje.

Problema	Sprendimas
Programa nepasileidžia.	• Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas prijungtas prie elektros maitinimo tinklo. • Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos prietaiso durelės • Patikrinkite, ar saugiklio dėžėje esantis saugiklis neperdegė. • Įsitikinkite, kad tikrai palietėte Pradžia / pristabdymas ⏵⏸. • Jeigu nustatytas atidėtas paleidimas, atšaukite paleidimo nustatymą arba palaukite, kol bus baigta atgalinė laiko atskaita. • Išjunkite apsaugos nuo vaikų užrakto funkciją, jeigu ji įjungta. • Patikrinkite tinkamai pasukta programų pasirinkimo rankenėlė.
Prietaisas prisipildo vandeniu, o tada vanduo iš karto išteka.	• Patikrinkite, ar vandens išleidimo vožtuvas tinkamoje padėtyje. Galbūt žarna įrengta per žemai. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“.
Neveikia gręžimo fazė arba skalbimo ciklas trunka ilgiau nei įprastai.	• Pasirinkite gręžimo programą. Jeigu tarp pasirenkamų programų nėra vandens išleidimo programos, ją galite pasirinkti programėle. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens išleidimo filtras. Jei reikia, išvalykite filtrą. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“. • Pakoreguokite skalbinių kiekį ir paleiskite gręžimo programą dar kartą. Šią triktį gali sukelti išsibalansavusi prietaiso padėtis.

Problema	Sprendimas
Ant grindų yra vandens.	• Patikrinkite, ar sandarios vandens žarnų jungtys. • Patikrinkite, ar nepažeistos vandens tiekimo ir išleidimo žarnos. • Patikrinkite, ar naudojate tinkamą plovimo priemonę ir reikiamą jos kiekį.
Nepavyksta atidaryti prietaiso durelių.	• Patikrinkite, ar nebuvo pasirinkta programa, kurios pabaigoje vanduo neišleidžiamas. • Patikrinkite, ar skalbimo programa baigėsi. • Jeigu būgne yra vandens, pasirinkite vandens išleidimo arba gręžimo programą. Jeigu tarp pasirinktinų programų nėra gręžimo ir vandens išleidimo, jas galite paleisti programėle. • Patikrinkite, ar prietaisas gauna elektros maitinimą. • Galimai prietaisas sugedo. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą Jeigu reikia atidaryti dureles, atidžiai perskaitykite skyrių „Avarinis durelių atidarymas“. • Pasirūpinkite, kad Nuotolinio paleidimo režimas nebūtų įjungta. Išjunkite jį.
Ekrane pamatysite pranešimą „Nepavyko prisijungti prie „Wi-Fi““.	• Patikrinkite belaidžio ryšio signalą. • Patikrinkite namų tinklą ir maršrutizatorių. • Iš naujo paleiskite maršrutizatorių. • Belaidžio ryšio trikčių atveju kreipkitės į mobiliojo tinklo operatorių.
Programėlė negali prisijungti prie prietaiso.	• Patikrinkite belaidžio ryšio signalą. • Patikrinkite, ar jūsų išmanusis įrenginys prijungtas prie belaidžio tinklo. • Patikrinkite namų tinklą ir maršrutizatorių. • Iš naujo paleiskite maršrutizatorių. • Belaidžio ryšio trikčių atveju kreipkitės į mobiliojo tinklo operatorių. • Prietaisą arba išmanųjį įrenginį reikia vėl konfigūruoti, nes įdiegtas naujas maršrutizatorius arba pasikeitė jo konfigūracija.
Programėlė dažnai nesusijungia su prietaisu.	• Patikrinkite, ar belaidžio ryšio signalas pasiekia prietaisą. Pamėginkite perkelti maršrutizatorių arčiau prietaiso arba praplėskite ryšio diapazoną. • Patikrinkite, ar belaidžio ryšio signalui netrukdo mikrobangos. Išjunkite mikrobangų krosnelę. Pabandykite vienu metu nenaudoti mikrobangų krosnelės ir nuotolinio valdymo.
Ekrane matysite UPd. Visi mygtukai, išskyrus Įjungimas / išjungimas ⏻, bus neaktyvūs.	• Prietaisas parsisiunčia prieinamus atnaujinimus. Palaukite, kol bus baigtas atnaujinimo procesas. Jeigu išjungsite prietaisą atnaujinimo metu, jis tęs atnaujinimą, kai jį vėl įjungsite.
Prietaisas kelia neįprastą triukšmą ir vibruoja.	• Patikrinkite, ar prietaisas stabilus. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“. • Patikrinkite, ar pašalinote visus pakavimo elementus ir (arba) gabenimui skirtus varžtus. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“. • Pridėkite daugiau skalbinių. Skalbinių kiekis gali būti per mažas.
Prietaisui veikiant ilgėja arba trumpėja programos trukmė.	• SensiCare System funkcija keičia programos trukmę priklausomai nuo skalbinių tipo ir kiekio. Žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“ – „SensiCare System skalbinių kiekio nustatymas“.

Problema	Sprendimas
Skalbimo rezultatai netenkina.	• Padidinkite skalbimo priemonės kiekį arba naudokite kitą skalbimo priemonę. • Prieš skalbimą įdėkite specialios dėmių šalinimo priemonės. • Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą temperatūrą. • Sumažinkite skalbinių kiekį.
Skalbimo ciklo metu būgne per daug putų.	• Sumažinkite skalbimo priemonės, tablečių arba vienos dozės ruošinių kiekį.
Po skalbimo ciklo dalytuvo stalčiuje lieka skalbimo priemonės.	• Įsitikinkite, kad skalbimo priemonės dalytuvą naudojote pagal šiame naudotojo vadove pateiktus nurodymus. • Naudokite tik tas priemones, kurių galiojimo laikas nepasibaigęs. Laikykite jas originalioje uždarytoje dėžutėje, kaip nurodo gamintojas. Tiesioginis aplinkos poveikis gali pakeisti jų savybes, kai jas naudosite skyrelyje Pods®, ypač jei kartu naudositės kai kuriomis specifinėmis funkcijomis (pvz., Atidėtas paleidimas).
Prietaisas nedžiovina arba džiovina netinkamai.	• Atidarykite vandens vožtuvą. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens išleidimo filtras. • Sumažinkite skalbinių kiekį. • Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą ciklą. Jei reikia, dar kartą pasirinkite trumpą džiovinimo laiką.
Skalbiniuose gausu skirtingų spalvų pūkų.	Ankstesni skalbiniai paliko įvairių spalvų pūkų: • Džiovinimo ciklas padeda sumažinti pūkų kiekį. • Skalbimui naudokite pūkų šalinimo priemonę. Jei prietaise po skalbimo lieka daug pūkų, daugiau informacijos apie jų pašalinimą skaitykite skyriuje „Audinių pūkai“.

Patikrinę, įjunkite prietaisą. Prietaisas toliau tęs anksčiau pradėtą programą.
Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų lentelėje.

19.2 Avarinis durelių atidarymas

Dingus elektros tiekimui arba sugedus prietaisui, prietaiso durelės lieka užrakintos. Prietaisui grąžinus maitinimą skalbimo ciklas tęsiamas toliau. Jeigu sugedus prietaisui durelės lieka užrakintos, jas galima atidaryti naudojant avarinio atrakinimo funkciją.

Prieš atidarydami dureles

⚠ DĖMESIO

Nudegimų pavojus! Įsitikinkite, kad vandens ir skalbinių temperatūra nėra labai aukšta. Jeigu reikia, palaukite, kol atvės.

⚠ DĖMESIO

Pavojus susižeisti! Įsitikinkite, kad būgnas nesisuka. Jeigu reikia, palaukite, kol būgnas nustos suktis.


ⓘ

Įsitikinkite, kad būgne nėra per daug vandens. Jeigu reikia, atlikite avarinį vandens išleidimą (žr. „Avarinis vandens išleidimas“ skyriuje „Valymas ir priežiūra“).

Norėdami atidaryti dureles, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Paspauskite Įjungimas / išjungimas ⏻ mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą.

2. Ištraukite elektros laido kištuką iš sieninio lizdo.
3. Atidarykite filtro sklendę.
4. Vieną kartą patraukite avarinio atrakinimo svirtelę žemyn. Patraukę ją žemyn dar kartą laikykite ir atidarykite prietaiso dureles.

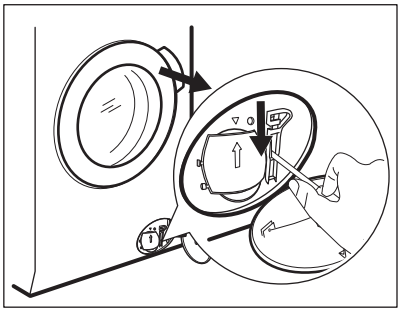

5. Išimkite skalbinius ir uždarykite prietaiso dureles.
6. Uždarykite filtro sklendę.

20. SĄNAUDŲ VERTĖS

20.1 Įžanga

ⓘ

Kartu su prietaisu pateiktas energijos duomenų lipdukas su QR kodu, kuris yra nuoroda į ES EPREL duomenų bazėje saugomą informaciją apie prietaiso eksploatacines charakteristikas.
Išsaugokite energijos duomenų lentelę kartu su naudotojo vadovu ir visais kitais su šiuo prietaisu tiekiamais dokumentais.
Tą pačią informaciją kaip ir techninių duomenų lentelėje taip pat galite rasti EPREL puslapyje **https://eprel.ec.europa.eu**, kur turėsite nurodyti prietaiso modelio pavadinimą ir gaminio numerį.

20.2 Pagal Komisijos reglamentą (ES) 2019/2023

Tik skalbimas

Eco 40-60 programa	kg	kWh	Litrai	hh:mm	% 1)	°C	aps./min.2)
Pilna įkrova	11.0	0.730	76.0	03:59	44.0	29.0	1550
Pusė įkrovos	5.5	0.540	54.0	02:59	44.0	28.0	1550

Eco 40-60 programa	kg	kWh	Litrai	hh:mm	% 1)	°C	aps./ min.2)
Ketvirtis įkrovos	3.0	0.310	36.0	02:59	45.0	26.0	1550

1) Likutinė drėgmė pasibaigus gręžimo fazei. Kuo didesnis gręžimo greitis, tuo didesnis triukšmas ir mažesnė likutinė drėgmė.

2) Maksimalus gręžimo greitis.

Skalbimo ir džiovinimo ciklas

Eco 40-60 programa ir „Paruošti dėti į spintą“	kg	kWh	Litrai	hh:mm	% 1)	°C	aps./ min.2)
Pilna įkrova	7	4.270	105.0	07:25	0.00	25.0	1550
Pusė įkrovos	3.5	2.138	56.0	05:00	0.00	24.0	1550

1) Likutinė drėgmė pasibaigus gręžimo fazei. Kuo didesnis gręžimo greitis, tuo didesnis triukšmas ir mažesnė likutinė drėgmė.

2) Maksimalus gręžimo greitis.

Energijos sąnaudos skirtingais režimais

Išjungta (W)	Budėjimas (W)	Atidėtas paleidimas (W)	Veikimas tinkle budėjimo režimu (W)
0.50	0.50	4.00	2.00**1)**

Ilgiausias laikas iki išjungimo / budėjimo režimo yra 15 minučių.

1) Funkcijos energijos sąnaudos per metus siekia maždaug 17,5 kWh. Jei norite išjungti šią funkciją, žr. skyrių „Susiejimas per „Wi-Fi“.

20.3 Bendrosios programos – tik skalbimas

ⓘ

Šios vertės yra tik orientacinio pobūdžio.

Programa	kg	kWh	Litrai	hh:mm	% 1)	°C	aps./ min.2)
Medvilnė **3)** 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.0	85.0	1600
Medvilnė 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.0	55.0	1600
Medvilnė **4)** 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.0	20.0	1600

Programa	kg	kWh	Litrai	hh:mm	% 1)	°C	aps./ min.2)
Sintetika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.0	40.0	1200
Ploni audiniai 5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.0	30.0	1200
Vilna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.0	30.0	1200

1) Likutinė drėgmė pasibaigus gręžimo fazei. Kuo didesnis gręžimo greitis, tuo didesnis triukšmas ir mažesnė likutinė drėgmė.

2) Gręžimo greičio indikatorius.

3) Tinka skalbti labai nešvarius tekstilės gaminius.

4) Tinka skalbti nestipriai suteptus medvilninius, sintetinius ir maišytus audinius.

5) Skalbimo ciklas truks tiek pat, kiek ir nestipriai suteptų skalbinių ciklas.

20.4 Bendrosios programos – skalbimas ir džiovinimas

ⓘ

Šios vertės yra tik orientacinio pobūdžio.

Programa	kg	kWh	Litrai	hh:mm	% 1)	°C	aps./ min.2)
Sintetika 40 °C	5.0	3.000	100.0	05:30	1.00	40.0	1200


1) Likutinė drėgmė pasibaigus gręžimo fazei. Kuo didesnis gręžimo greitis, tuo didesnis triukšmas ir mažesnė likutinė drėgmė.

2) Gręžimo greičio indikatorius.

21. SPARTUSIS VADOVAS

21.1 SmartSelect

SmartSelect padės taupyti energiją, laiką ir vandenį. Norėdami sužinoti daugiau, nuskenuokite QR kodą.

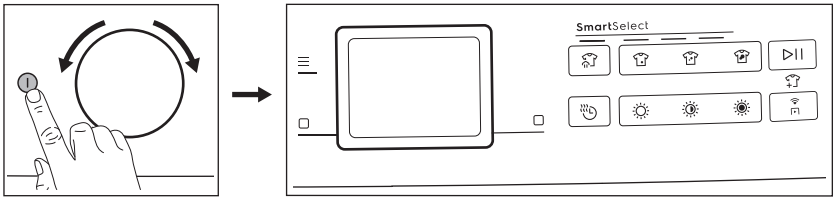

- Maitinimo laido kištuką įjunkite į tinklo lizdą.
- Atsukite vandens čiaupą.
- Paspauskite mygtuką **Įjungimas / išjungimas**, kad įjungtumėte prietaisą.
- Pasukite programų ratuką, kad pasirinktumėte programą.
- Nustatykite norimas parinktis paliesdami atitinkamus mygtukus.

Leiskite funkcijai SmartSelect padėti taupyti energiją ir vandenį. Parinktys Itin lengvas skalb. ir Lengva gali būti naudojamos didžiąją laiko dalį. Naudokite Atšviežinti garais, kad drabužiai nebūtų skalbiami ir atnaujinami tik garais.
Programoje, kurioje ją galima pasirinkti, bakstelėkite Džiovinimo laikas mygtuką, kad nustatytumėte laiką, tinkamą audiniams džiovinti. Skalbiniams lyginti naudokite automatinius džiovinimo lygius **Paruošti lyginti**, skalbiniams laikyti – **Paruošti dėti į spintą**, o skalbiniams, kuriuos norite visiškai išdžiovinti, – **Visiškai sausi**.

- Įpilkite skalbimo ir kitų priemonių į atitinkamus skalbimo priemonių skyrelius. Jeigu naudojate tabletes, įjunkite Pods® parinktį
- Jei norite paleisti programą, palieskite mygtuką **Pradžia / pristabdymas**.
- Prietaisas pradeda veikti.
- Programai pasibaigus, išimkite skalbinius.
- Paspauskite mygtuką **Įjungimas / išjungimas**, kad išjungtumėte prietaisą.

21.2 Programų lentelė

Skalbimo programos

Programos	Skalbinių įkrova	Gaminio aprašymas
Eco 40-60	11.0 kg	**Mažų elektros sąnaudų ciklas medvilniniams audiniams, kurie skalbiami 40 °C arba 60 °C temperatūroje.** Kartu negalima jokia parinktis Sumažina temperatūrą ir padidina trukmę puikiems skalbimo rezultatams pasiekti.[1)]

Programos	Skalbinių įkrova	Gaminio aprašymas
UltraQuick 49 min.	8.0 kg	Medvilnė ir mišrūs audiniai. Optimalūs kasdienių skalbinių skalbimo rezultatai ir puiki audinių priežiūra greičiau nei per 49 minutes. ⓘ Standartinė programos trukmė nustatyta su 5 kg skalbinių. Jeigu pageidaujate skalbti mažiau arba daugiau skalbinių, skalbimo laikas automatiškai sutrumpėja arba pailgėja.
Medvilnė	11.0 kg	Balti ir spalvoti medvilniniai audiniai. Idealiai tinka normaliai ar stipriai suteptiems skalbiniams.
Sintetika	5.0 kg	Sintetiniai arba mišrūs audiniai.
Ploni audiniai	2.0 kg	Gležni audiniai, pavyzdžiui, akrilas, viskozė, poliesteris.
Vilna	3.0 kg	Skalbyklėje ar rankomis skalbiami vilnoniai ir gležni audiniai.
Džinsai	4.0 kg	Džinsai ir džinsiniai audiniai.
Lauko apranga	2.0 kg **2)** 1.0 kg **3)**	Šiuolaikiški sportiniai lauko drabužiai.
Antibakterinė	11.0 kg	Balti medvilniniai skalbiniai. Ši programa pašalina daugiau nei 99,99 % bakterijų ir virusų **4)**
OneGo 20/60 min.	1.0 kg	Programa, skirta per 20 minučių išskalbti iki 1 kg **mišrių sintetinių marškinių**. Pridėkite džiovinimo fazę, kad per 60 minučių atliktumėte visą „OneGo“ (skalbimo ir džiovinimo) ciklą. **5)**
Sportinė apranga	5.0 kg	Sportinė apranga.
Treniruočių apr.	1.0 kg	Rekomenduojama nedideliam sportinių drabužių kiekiui.
Patalynė XL	4.5 kg	Skalbimo ciklas, skirtas skalbti iki trijų patalynės komplektų, kurių vienas gali būti dviem žmonėms skirto dydžio.
Marškiniai	2.0 kg	Vidutiniškai sutepti mdvilniniai ir maišytų audinių marškiniai; ciklo pabaigoje skalbinių lyginimui palengvinti taikomas jų apdorojimas garais. Pasibaigus programai, drabužį iš karto pakabinkite ant pakabos, kad išdžiovintumėte ir pasiektumėte geriausių rezultatų.
Gręž./Išleidimas	11.0 kg	Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai gležnus audinius. Gręžimo ir vandens išleidimo programa.
Skalavimas	11.0 kg	Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai gležnus audinius. Skalavimo ir gręžimo programa.

Programos	Skalbinių įkrova	Gaminio aprašymas
Skalbyklės valymas	-	Profilaktinis būgno valymas.

1) Pagal ES reglamentą 2019/2023, šia 40 °C programa galima plauti įprastai suteptus medvilninius skalbinius, kuriuos galima skalbti 40 °C ar 60 °C temperatūros vandenyje. Informacija apie pasiekiamą skalbinių temperatūrą, programos trukmę ir kitus duomenis pateikta skyriuje „Sąnaudų vertės“.

2) Skalbimo programa.

3) Skalbimo programa ir apsaugos nuo vandens savybių atkūrimo fazė.

4) Išbandyta su: „Staphylococcus aureus“, „Enterococcus faecium“, „Candida albicans“, „Pseudomonas aeruginosa“ ir „MS2 Bacteriophage“; bandymus 2021 m. atliko nepriklausoma laboratorija „Swissatest Testmaterialien AG“ (bandymų ataskaitos Nr. 202120117).

5) Pridėjus džiovinimo ciklą, numatoma skalbimo trukmė gali skirtis nuo pradinio rodomo laiko. Taip yra dėl to, kad skalbimo ciklas automatiškai optimizuojamas, kad skalbiniai būtų paruošti džiovinimo fazei.

Prietaiso prikrovimas iki **maksimalaus pajėgumo, nurodyto kiekvienai programai,** **padeda sumažinti energijos ir vandens sąnaudas**.

Skalbimo programas atitinkančios skalbimo priemonės

Programa	Universalūs milteliai 1)	Universali skysta skalbimo priemonė	Skysta skalbimo priemonė spalvotiems skalbiniams	Gležni vilnoniai skalbiniai	Speciali
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Medvilnė	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Ploni audiniai	--	--	--	▲	▲
Vilna/Šilkas	--	--	--	▲	▲
Sportinė apranga	--	▲	▲	--	▲
Lauko apranga	--	--	--	▲	▲
Antibakterinė	▲	▲	--	--	▲

1) Skalbiant aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius.

▲ = rekomenduojama

-- = nerekomenduojama

21.3 Papildomos programos

Skalbimo programos

Programos	Skalbinių įkrova	Gaminio aprašymas
Pūkinės striukės	2.0 kg	Vienas sintetinis užklotas, drabužiai su pamušalais ir kamšalais, antkldės, pūkinės striukės.
Futbolo-regbio apr.	11.0 kg	Futbolo ir regbio apranga su poliesteriu, poliesterio-elstano mišiniu, poliamidu ir mikropluošto audiniais. Specialusis pamirkymo ciklas skirtas šviežioms dėmėms pašalinti.
Slid. apranga	5.0 kg	Puikiai tinka sunkiems drabužiams, pvz., slidinėjimo striukėmis ir kitiems kalnų drabužiams.

Programos	Skalbinių įkrova	Gaminio aprašymas
Bėgimo batai	2.0 kg	Švelni skalbimo programa bėgimo bateliams skalbti.
Antklodė	3.0 kg	Sintetinėms, natūralių plunksnų ir pūkinėms antklodėms, drabužiams su pamušalu ar kamšalu, antklodėms.
Rankšluosčiai	11.0 kg	Medvilniniai rankšluosčiai ir vonios chalatai. Idealiai tinka normaliai ar stipriai suteptiems skalbiniams.
Gyvūnų plaukai	3.0 kg	Skalbimo programa, pritaikyta naminių gyvūnų plaukams / pūkams nuo skalbinių šalinti
Lengvas lyginimas	0.5 kg	Medvilniniai, sintetiniai ir maišyti audiniai, kuriems būtinas švelnus skalbimas. Vidutiniškai ir mažai sutepti. **1)**
Antialerginė	3.0 kg	Balti medvilniniai skalbiniai. Ši programa pašalina daugiau nei 99,99 % bakterijų ir virusų**2)**. Ji taip pat užtikrina alergizuojančių dalelių kiekio sumažinimą.
Kūdikių drabužiai	4.0 kg	Švelnus ciklas kūdikių drabužiams skalbti.
Lininiai drabužiai	2.0 kg**3)** 1.0 kg**4)**	Specialusis delikataus skalbimo ciklas, pritaikytas baltiems ir spalvotiems lino pluošto audiniams skalbti.
Greitoji	3.0 kg	Mažai sutepti medvilniniai ir sintetiniai skalbiniai.
Garai kašmyrui	-	Garinimo programa vilnai ir kašmyrui.
Atšviežinti garais	-	Garinimo programa medvilnei, sintetikai ir gležniems audiniams.

1) Susiglamžymui sumažinti šis ciklas reguliuoja vandens temperatūrą ir taiko švelnesnį skalbimą ir gręžimą. Prietaisas papildo kelis skalavimo ciklus.

2) Išbandyta su: „Staphylococcus aureus“, „Enterococcus faecium“, „Candida albicans“, „Pseudomonas aeruginosa“ ir „MS2 Bacteriophage“; bandymus 2021 m. atliko nepriklausoma laboratorija „Swissatest Testmaterialien AG“ (bandymų ataskaitos Nr. 202120117).

3) Skalbimo programa.

4) Skalbimo programa ir apsaugos nuo vandens savybių atkūrimo fazė.

Prietaiso prikrovimas iki **maksimalaus pajėgumo, nurodyto kiekvienai programai,** **padeda sumažinti energijos ir vandens sąnaudas**.

Skalbimo programas atitinkančios skalbimo priemonės

Programa	Universalūs milteliai **1)**	Universali skysta skalbimo priemonė	Skysta skalbimo priemonė spalvotiems skalbiniams	Gležni vilnoniai skalbiniai	Speciali
Pūkinės striukės	--	▲	▲	--	▲
Futbolo-regbio apr.	--	▲	▲	--	▲
Slid. apranga	--	▲	▲	--	▲
Bėgimo batai	--	--	--	▲	▲
Antklodė	--	--	--	▲	▲

Programa	Universalūs milteliai [1]	Universali skysta skalbimo priemonė	Skysta skalbimo priemonė spalvotiems skalbiniams	Gležni vilnoniai skalbiniai	Speciali
Rankšluosčiai	▲	▲	▲	--	--
Gyvūnų plaukai	--	--	--	▲	▲
Lengvas lyginimas	--	▲	▲	--	▲
Antialerginė	▲	▲	--	--	▲
Kūdikių drabužiai	--	--	--	▲	▲
Lininiai drabužiai	--	--	--	▲	▲
Greitoji	--	▲	▲	--	▲

1) Skalbiant aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius.

▲ = rekomenduojama

-- = nerekomenduojama

21.4 Skalbimo priemonės rūšis ir kiekis.

- Naudokite tik specialiai skalbyklėms skirtas skalbimo ir kitas priemones: Visų pirma, laikykitės šių bendro pobūdžio taisyklių:
  - skalbimo milteliai (taip pat tabletės ir vienos dozės ruošiniai) visiems audinių tipams, išskyrus gležnus audinius. Geriau naudokite skalbiamuosius miltelius su balikliu baltiems skalbiniams ir skalbinių dezinfekavimui,
  - skysti skalbikliai (įskaitant vienos dozės skalbiklius), skirti žemos temperatūros programoms (iki 60 °C), visų tipų audiniams arba specialiai tik vilnai.
- Nemaišykite skirtingo tipo skalbimo priemonių.
- Šiais atvejais naudokite mažiau skalbimo priemonės:
  - skalbiate nedidelį kiekį skalbinių;
  - skalbiniai sutepti nestipriai.
  - skalbiant susidaro daug putų.

Nepakankamas skalbimo priemonės kiekis gali lemti:
- netenkinančius skalbimo rezultatus;
- skalbiniai gali papilkėti;
- riebaluotus drabužius;
- pelėsius prietaise.

Per didelis skalbimo priemonės kiekis gali lemti:
- pernelyg didelį putojimą;
- blogesnį skalbimo poveikį;
- nepakankamą skalavimą;
- didesnį poveikį aplinkai.

21.5 Reguliaraus valymo grafikas

Reguliariai valykite prietaisą, kad juo galėtumėte ilgiau naudotis.

Kiekvieną kartą pasinaudoję prietaisu palikite dureles ir skalbiklio dozatorių šiek tiek pravirus, kad prietaiso vidus vėdintųsi ir pasišalintų drėgmė.

Jeigu prietaisu ilgesnį laiką nesinaudosite, užsukite vandens čiaupą ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

Orientacinis profilaktinio valymo tvarkaraštis:

Kalkių nuosėdų šalinimas	Du kartus per metus
Profilaktinis skalbimo ciklas	Vieną kartą per mėnesį
Valyti durelių sandarinimo gumas	Kas du mėnesius
Valyti būgną	Kas du mėnesius
Iš būgno pašalinti pūkus	Du kartus per mėnesį[1)]

Valyti skalbimo priemonės dalytuvą	Kas du mėnesius
Valyti išleidimo siurblio filtrą	Du kartus per metus
Valyti vandens tiekimo žarną ir vožtuvo filtrą	Du kartus per metus

1) Žr. skyrių „Pūkai audiniuose“.

Reguliariai tikrinkite, ar būgne nėra kalkių nuosėdų. Rekomenduojame retkarčiais paleisti ciklą tuščiu būgnu, naudojant kalkių šalinimo priemone.


Pašalinių daiktų išėmimas

ⓘ

Prieš vykdydami ciklą, įsitikinkite, kad kišenės būtų tuščios, o visi laisvi elementai surišti.

Išimkite visus pašalinius daiktus (pavyzdžiui, metalines sąvaržėles, sagas, monetas ir pan.), kuriuos galite rasti durelių tarpiklyje, filtruose ir būgne. Jeigu reikia, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Durelių tarpinė
Šis prietaisas suprojektuotas su **savaime išsivalančia vandens išleidimo sistema**, leidžiančia nuo drabužių atsiskyrusius pūkelius išleisti kartu su vandeniu. Reguliariai tikrinkite sandariklį ir, jei reikia, išvalykite, kaip aprašyta toliau pateiktoje schemoje. Ciklo pabaigoje galima atgauti monetas, sagas, kitus mažus daiktus.

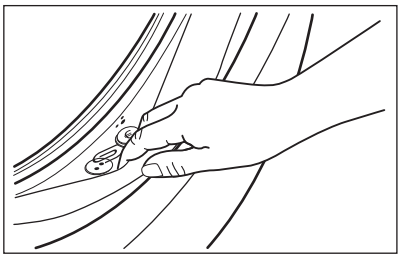

Valykite jį, kai reikia, naudodami kreminę valymo priemonę su amoniaku, nebraižydami sandariklio paviršiaus.

Jeigu reikia, iš filtro išėmos pašalinkite pūkus ir daiktus.

21.6 „Wi-Fi“ prietaiso prijungimas

„Wi-Fi“ įjungimas

ⓘ

Pagal gamyklines nuostatas „Wi-Fi“ funkcija išjungta.

Norėdami įjungti prietaisą, kelias sekundes palaikykite nuspaustą Įjungimas / išjungimas ⏻ mygtuką.

Norėdami prijungti prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo, palieskite ir 5 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką Nuotolinio paleidimo režimas. Taip pat galima įjungti „Wi-Fi“ nuostatų meniu.

Šios fazės metu ekrane rodoma „Wi-Fi“ piktograma ir pranešimas „**Paleidžiama...**“. Po kurio laiko pasirodo pranešimas „**Paruošta prisijungti**“ ir piktograma .

Prietaiso prijungimas

ⓘ

Prieš tęsdami tolesnius veiksmus įsitikinkite, kad Programėlė atsisiųstas bei sukonfigūruotas ir išmanusis įrenginys prijungtas prie namų tinklo. Žr. pastraipą „Programėlės diegimas ir konfigūravimas“.

Išmaniajame įrenginyje atidarykite Programėlė ir laikykitės rodomų nurodymų, kad pridėtumėte prietaisą.

Susiejimo fazės metu Programėlė gali nukreipti į išmaniojo įrenginio „Wi-Fi“ nuostatas, kad būtų galima pasirinkti namų tinklą, ir norint prijungti prietaisą reikia įvesti „Wi-Fi“ slaptažodį.

Po **Jungiamasi...** fazės, jei sėkmingai baigta, rodomas pranešimas „**Prisijungimas sėkmingas**“. Priešingu atveju bus rodomas pranešimas „**Nepavyksta prisijungti**“.

Kai prisijungta, palietę mygtuką Nuotolinio paleidimo režimas ir jį įjungę, naudotojai galės nuotoliniu būdu paleisti Programėlė ciklus.

Automatinis prisijungimas prie registruoto tinklo

Kai prietaisas bus sėkmingai parengtas ir užregistruotas namų tinkle, kaskart įjungus prietaisą, jis bandys automatiškai prisijungti prie tinklo. Sėkmingai prisijungus prie „Wi-Fi“, jokio garso nebus.

Prisijungimas prie kito tinklo („Access Point“ pakartotinis atvėrimas)
Kiekvieną kartą, kai naudotojas baksteli ir palaiko 5 sekundes paspaudęs mygtuką

Nuotolinio paleidimo režimas, prieigos taškas bus atvertas ir transliuojamas. Šiuo metu gauti nauji tinklo kredencialai perrašys anksčiau išsaugotus kredencialus, o prietaisas prisijungs prie naujojo „Wi-Fi“ tinklo.

Kaip sujungti žr. skyriuje „Prietaiso prijungimas“.

„Wi-Fi“ išjungimas
Jeigu naudotojas pasprendžia nebejungti prietaiso prie „Wi-Fi“, jis gali paliesti ir 10 sekundžių palaikyti paspaudęs mygtuką

Nuotolinio paleidimo režimas ir prietaisas vėl įsijungs bei išsijungs. „Wi-Fi“ taip pat galima išjungti nuostatų meniu.

Patvirtinus nustatymą iš naujo, ekrane rodomas pranešimas „**Tinklas atkurtas**“, o „Wi-Fi“ išjungiamas.

22. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.

Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

Добре дојдовте во Electrolux! Ви благодариме што го избравте нашиот апарат.



Во нашите напори да бидеме одржливи, ги намалуваме хартиените средства и ги даваме целосните кориснички прирачници на интернет. Пристапете му на вашиот целосен кориснички прирачник на **electrolux.com/manuals**



Добијте совети за користење, брошури, водич за решавање проблеми, информации за сервисирање и поправка на **electrolux.com/support**



Купувајте додатоци, потрошни материјали и оригинални резервни делови за вашиот апарат на **electrolux.com/shop**

Можноста за промени е задржана.

СОДРЖИНА

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ....556
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА....560
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ....562
4. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ....564
5. МОНТАЖА....564
6. КОНТРОЛНА ПЛОЧА И SMARTSELECT....568
7. БИРАЊЕ И КОПЧИЊА....570
8. ПОСТАВУВАЊЕ ЗА ПРВПАТ....573
9. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА....574
10. ПРОГРАМИ....574
11. WI-FI – ПОВРЗУВАЊЕ СО ПОСТАВКАТА....587
12. ОПЦИИ....589
13. ПОСТАВКИ....594
14. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО ПЕРЕЊЕ....595
15. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА - ПЕРЕЊЕ И СУШЕЊЕ....600
16. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО СУШЕЊЕ....602
17. НАПОМЕНИ И КОРИСНИ СОВЕТИ....604
18. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ....607
19. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ....614
20. ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ....619
21. КРАТОК ВОДИЧ....621
22. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА....627

1. ⚠ БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

 Пред започнување на монтажата и употребата на овој апарат, внимателно прочитајте ги доставените упатства.

Производителот не сноси одговорност за повреда или штета кои се резултат на неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги упатствата на сигурно и безбедно место за подоцнежна употреба.

1.1 Безбедност на деца и ранливи лица

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Опасност од задушување, повреда или траен инвалидитет.

- Овој апарат може да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или лица без искуство и знаење доколку тоа го прават под надзор или доколку им биле дадени упатства како безбедно да го употребуваат апаратот, и доколку ги разбираат опасностите поврзани со него.
- Апаратот не смее да биде во дофат на деца меѓу 3 и 8 годишна возраст и лица со многу обемни и сложени пречки во развојот освен ако не се под постојан надзор.
- Апаратот не смее да биде во дофат на деца помали од 3 години освен ако не се под постојан надзор.
- Децата треба да бидат под надзор да не играат со апаратот.
- Држете ја амбалажата подалеку од деца и фрлете ја соодветно.
- Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на деца.
- Држете ги децата и миленичињата подалеку од апаратот кога вратата е отворена.
- Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба да се вклучи.
- Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат апаратот без надзор.

1.2 Општа безбедност

- Овој апарат е наменет само за перење и сушење алишта од домашен тип, кои се перат и сушат само со машина.
- Не користете ја функцијата за сушење ако алиштата се извалкани со индустриски хемикалии.
- Уредот е наменет да го користи едно домаќинство во домашни услови во затворен простор.
- Уредот може да се користи во канцеларии, хотелски соби, гостилници, фарми со гостилници и други слични сместувања каде неговото користење не надминува (просечно) ниво на користење во домаќинство.
- Не менувајте ја спецификацијата на овој апарат.
- Апаратот треба да биде монтиран како самостоечки елемент или под некоја кујнска работна површина ако тоа го дозволуваат маргините во просторот.
- Не монтирајте го апаратот зад врата што може да се заклучува, лизгачка врата или врата со шарки на спротивната страна, што би го спречило целосното отворање на вратата на апаратот.
- Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на крајот од монтажата. Внимавајте штекерот да е пристапен по монтажата.
- Отворите за вентилација во основата не смеат да бидат попречени од таписон, килим или било каков покривач за под.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот не смее да биде доставен преку надворешен уред за прекинување, како на пример тајмер или да биде поврзан на струја кога се гаси и пали постојано со помош на уред.
- Уверете се дека имате добро проветрување во собата каде што е монтиран апаратот за да избегнете враќање на несаканите гасови во собата од други апарати што горат различно гориво, вклучувајќи и отворен оган.

- Издувниот воздух не смее да биде испуштен во оџак кој се користи за издувните гасови кои доаѓаат од запаливиот гас на некои апарати или од други горива.
- Притисокот на водата при работа кај точката на влез на водата од доводот мора да биде меѓу 0,5 bar (0,05 MPa) и 10 bar (1,0 MPa).
- Максималната количина на полнење на апаратот е 11.0 кг.. Не ја надминувајте максималната количина на полнење на секоја програма (погледнете во поглавјето „Табела со програми“).
- Апаратот мора да биде поврзан со водоводната мрежа со помош на добиениот комплет на црева, или нов комплет од црева кои ќе ги добиете од Овластениот сервисен центар.
- Старите комплети црева не смеат повторно да се користат.
- Доколку се оштети кабелот за напојување, тој треба да биде заменет од страна на производителот, негов овластен сервисен центар или слично квалификувани лица за да се избегне електрична опасност.
- Исчистете ги влакенцата или сите остатоците од амбалажата кои се насобрале околу апаратот.
- Предметите извалкани со материи како што се масло за готвење или минерално масло, ацетон, нафта, керозин, средства за чистење дамки, терпентин, восоци и средства за отстранување восок треба да се измијат во топла вода со повеќе детергент пред да се сушат во машината за перење и сушење.
- Не го користете апаратот ако предметите се извалкани со индустриски хемикалии.
- Не сушете неперени алишта во апаратот за сушење.
- Предмети од гумена пена (пена од латекс), капи за туширање, водоотпорни ткаенини, предмети со гумена подлога и облека или перници со подлошки од гумена пена не смеат да се сушат во машината за перење и сушење.

- Омекнувачите за ткаенини или сличните производи треба да се користат како што е определено во упатството на омекнувачот.
- Извадете ги сите предмети од алиштата кои може да предизвикаат пожар како запалки или кибрит.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не прекинувајте ја машината за сушење алишта пред крајот на циклусот за сушење освен ако сите предмети не се отстранат брзо и распостелат за да се испушти преостаната топлина.
- Последниот дел од циклусот на машината за сушење се изведува без топлина (циклус на ладење) за да се осигура дека алиштата ќе ја достигнат температурата која нема да ги оштети.
- Не користете вода во спреј со висок притисок и/или на пареа за чистење на уредот.
- Чистете го апаратот со влажна крпа. Користете само неутрални детергенти. Не користете абразивни производи, абразивни сунѓери за чистење, растворувачи или метални предмети.
- Пред секое одржување, исклучете го апаратот и извадете го штекерот од струја од приклучницата.

2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

2.1 Монтажа

ⓘ

Монтажата мора да биде направена во согласност со важечките државни закони.

- Следете ги инструкциите за монтирање дадени со апаратот.
- Не монтирајте го и не користете го апаратот на места каде што температурата е пониска од 0°C или каде што е изложен на атмосферски влијанија.
- Секогаш држете го апаратот во вертикална положба кога го преместувате.
- Проверете дали има циркулација на воздух меѓу апаратот и подот.
- Отстранете ја сета амбалажа и транспортните завртки.
- Вклучете ја рерната.
- Чувајте ги транспортните штрафови на сигурно место. Ако апаратот ќе се премести во иднина тие мора да бидат заштрафени за да се заклучи барабанот и да се спречи внатрешно оштетување.
- Секогаш внимавјте кога го пренесувате апаратот затоа што е тежок. Секогаш носете заштитни ракавици и приложените обувки.
- Немојте да монтирате ниту да користите оштетен апарат.

- Не монтирајте го апаратот на места каде што вратата на апаратот не може целосно да се отвори.
- Приспособете ги ногарките за да има доволно простор меѓу апаратот и килимот.
- Кога апаратот е поставен во неговата постојана позиција, проверете дали е правилно порамнет со помош на либела. Ако не е, приспособете ги ногарките додека не се порамни.

2.2 Поврзување на струја

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од пожар и струен удар.

- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овој апарат е дизајниран да биде монтиран/поврзан со приклучок за заземјување во зградата.
- Секогаш користете правилно монтиран штекер отпорен на струјни удари.
- Не користете адаптери со повеќе приклучоци и продолжни кабли.
- Не влечете го кабелот за да го исклучите апаратот од струја. Секогаш повлекувајте го приклучокот за струја.
- Не допирајте го кабелот за струја или приклучокот со влажни раце.

2.3 Поврзување за довод на вода

- Доводната вода не треба да биде потопла од 25 °C.
- Не ги оштетувајте цревата за вода.
- Пред да ги поврзете новите црева, цревата кои не биле користени подолг период, каде се направила некаква поправка или биле ставени нови уреди (мерачи за вода итн.), оставете ја водата да тече се додека не стане чиста и бистра.
- Проверете дали има видливи протекувања на вода за време или после првата работа на апаратот.
- Не користете продолжено црево ако доводното црево е кратко. Јавете се во овластениот сервисен центар за замена на доводното црево.
- Кога го отпакувате апаратот, можно е од цревото за цедење да истече вода. Ова е заради тестирањето на апаратите со вода во самата фабрика.
- Можете да го продолжите одводното црево за максимум 400 см. Јавете се во овластениот сервисен центар за да добиете друго одводно црево и продолжеток.
- Проверете дали има пристап до чешмата по монтирањето.

2.4 Употреба

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од повреда, струен удар, пожар, изгореници или оштетување на апаратот.

- Не ставајте запаливи производи или предмети кои се мокри заедно со запаливи производи во апаратот, или во негова близина.
- Не допирајте го стаклото на вратата додека програмата е во функција. Стаклото може да биде жешко.
- Не сушете ги оштетените алишта (искинати, излижани) кои содржат постава или полнење.
- Ако алиштата биле испрани со отстранувач за дамки, пуштете уште еден циклус на плакнење пред да започне циклусот на сушење.
- Проверете дали сите метални предмети се извадени од алиштата.
- Сушете само ткаенини што можат да се сушат во машина за сушење. Следете ги упатствата за чистење на етикетата на секое парче од облеката.
- Немојте да седите или да стоите на вратата од апаратот.
- Не сушете премногу мокри алишта во апаратот.
- Не дозволувајте жешки предмети да ги допрат пластичните делови на апаратот.
- Извадете го топчето детергент (ако е искористено) пред да ја започнете програмата со сушење.
- Не користете топка за детергент кога поставувате нон-стоп програма.

2.5 Сервис

- За да го поправите апаратот, контактирајте со овластениот сервисен центар. Користете само оригинални резервни делови.

- Треба да знаете дека само-поправката или непрофесионалната поправка може да имаат последици врз безбедноста и може да ја направи гаранцијата неважечка.
- Следниве резервни делови се достапни најмалку 10 години откако ќе биде прекинато производството на моделот: мотор и моторни четки, предавател помеѓу мотор и барабан, пумпи, пригушувачи и амортизери, барабан, лопатки за барабан и соодветни лагери, грејачи и грејни елементи, вклучително и топлински пумпи, цевки и слична опрема, вклучувајќи црева, вентили, филтри и аквастопи, печатени плочи, електронски дисплеи, прекинувачи за притисок, термостати и сензори, софтвер и фирмвер, вклучително и софтвер за ресетирање, врата, шарки за врати и заптивки, други заптивки, склопки за заклучување на вратите, пластични периферни уреди како што се диспензери за детергент. Времетраењето може да биде подолго во вашата земја. За повеќе информации, посетете ја нашата веб-страница.
- Треба да знаете дека некои од овие резервни делови се достапни само кај професионални сервисери, и дека не сите резервни делови се релевантни за сите модели.
- Во однос на светилите во внатрешноста на овој производ и резервните светилки што се продаваат посебно: Овие светилки се предвидени да издржат екстремни физички услови во апаратите за домаќинство, како што се температура, вибрации, влажност или се предвидени за давање сигнали за работната состојба на апаратот. Тие не се предвидени да се користат за други намени и не се погодни за осветлување простории во домот.

2.6 Расходување

- Исклучете го апаратот од струја и вода.
- Извадете го електричниот кабел блиску до апаратот и фрлете го.
- Извадете ја кваката на вратата за да спречите затварање на деца или миленици во барабанот.
- Фрлете го апаратот во согласност со условите за фрлање на Искористена електрична и електронска опрема (ИЕЕО).

3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ


3.1 Специјални карактеристики

Вашата нова машина за перење и сушење ги исполнува сите современи барања за делотворен третман на алиштата со мала потрошувачка на вода, енергија и детергент и со соодветна грижа за ткаенините.


- **Интерактивниот динамичен екран** го прави поставувањето и употребата на апаратот понепосредно и попријатно.
- **Поврзување преку Wi-Fi** и **Вклучување од далечина** ви овозможуваат да вклучите циклус, да комуницирате со вашата машина за перење и да го проверувате статусот на циклусот на перење со контрола од далечина.
- **SteamCare системот**, благодарение на програмата на пареа **Steam Refresh** нуди совршено решение за освежување дури и кај најделикатните алишта без перење. Употребете го овој нежен мирис направен специјално од **Electrolux** за да додаде пријатно чувтсво на „тукушто испраните“ алишта за да ги извадете непријатните мириси и ефектот на набори.
- **UltraCare Технологијата** е направена за да ги штити влакната на ткаенините благодарение на различните фази пред мешање кои прво го растворааат детергентот, а потоа омекнувачот на ткаенини во водата пред да се распределат на алиштата за перење. На тој начин се стига до секое влакно од ткаенината и истото се третира.

- **UniversalDose Фиоката** со преграда наменета на секој тип детергент, вклучувајќи преграда за Pods®, опремена со систем што може да го распростран и меша детергентот на оптимален начин и да ги раствора остатоците од детергентот по секој циклус.
- **SensiCare System** ја открива количината алишта и го дефинира траењето на програмата во рок од 30 секунди. Програмата за перење е направена според видот алишта за перење и типот на ткаенина, а тоа значи перење за пократко време и со помала потрошувачка на енергија и вода од тоа што е потребно.

3.2 Преглед на апаратот

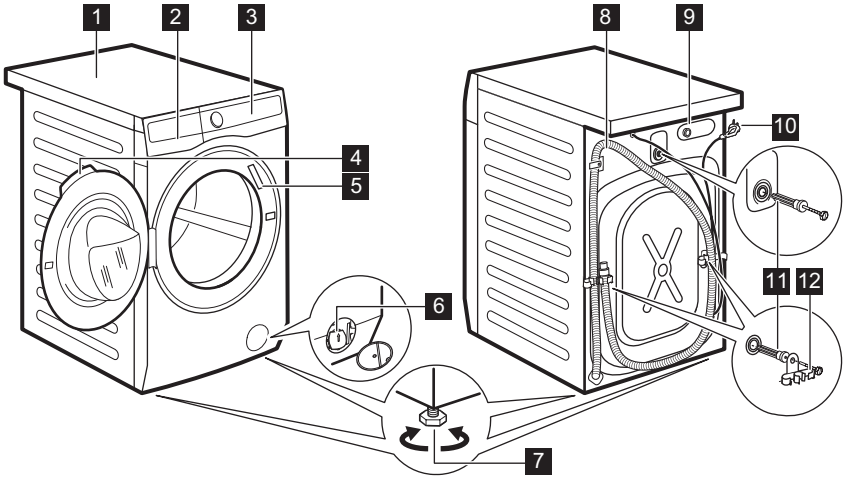

1 Работна површина
2 Дозер за детергент
3 Контролна плоча
4 Рачка на вратата
5 Плочка со спецификации
6 Филтер на одводната пумпа
7 Ногарки за ливелирање на апаратот
8 Одводно црево
9 Поврзување на доводното црево
10 Кабел за струја
11 Завртки за превоз
12 Потпора на црево

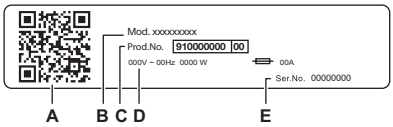

Плочката со спецификации содржи:

A. QR-код
B. Име на модел
C. Број на производ
D. Електричен напон
E. Сериски број

Скенирајте го **QR-кодот** со камера за да ја преземете нашата апликација од App Store на вашиот паметен уред и следете ги бараните чекори. Регистрирајте го вашиот производ и извлечете го максимумот од него.

- Пристапете до деталите, документацијата и написите за вашиот апарат за тоа како да ги користите најдобрите функции (Упатство за употреба исто така е достапно на **electrolux.com/manuals**)
- Добијте совети за користење, решавање проблеми, информации за сервисирање и поправка (достапни и на **electrolux.com/support**)
- Купете додатоци, потрошен материјал и оригинални резервни делови за вашиот апарат (достапни и на **electrolux.com/shop**)

4. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Димензија	Ширина/ Висина/ Вкупна длабочина	59.7 см /84.7 см /63.6 см
Поврзување на струја	Напон Вкупна моќност Осигурувач Фреквенција	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Ниво на заштита од навлегување цврсти честички и влага дава заштитниот капак освен кога нисконапонската опрема нема заштита од влага		IPX4
Снабдување со вода **1)**		Ладна вода
Притисок на доводот на вода	Минимално Максимум	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1.0 MPa)
Максимално полнење на алишта за перење	Памук	11.0 кг.
Максимално полнење на алишта за сушење	Памук Синтетика	7 кг. 5 кг.

1) Поврзете го доводното црево со славина за вода со 3/4" навој.


5. МОНТАЖА

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

5.1 Отпакување


1. Отворете ја вратата. Извадете ги сите предмети од барабанот.

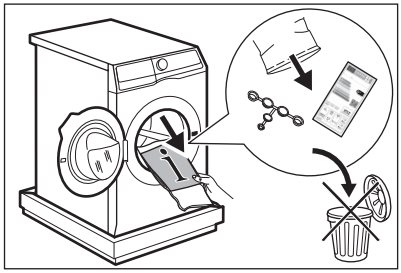

ⓘ

Додатоците доставени со апаратот може да се разликуваат во зависност од моделот.


2. Ставете го елементот за пакување на подот зад апаратот и внимателно спуштете го на неговата задна страна. Извадете ја заштитата од долниот дел.

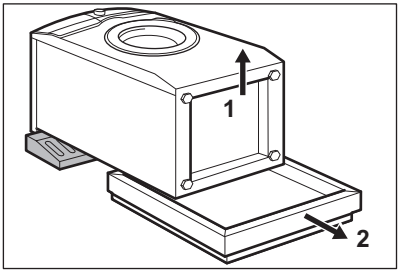

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

Не легнувајте ја машина за перење на предната страна.


3. Вратете го апаратот во исправена позиција. Извадете го кабелот за струја и одводното црево од држачите за црева.

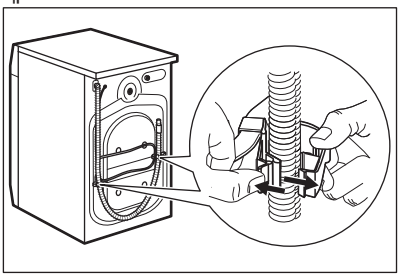

ⓘ

Од цревото за цедење може да истече вода. Тоа е затоа што машината за перење е тестирана во фабриката.


4. Извадете ги трите завртки за транспорт и извадете ги пластичните разделувачи.

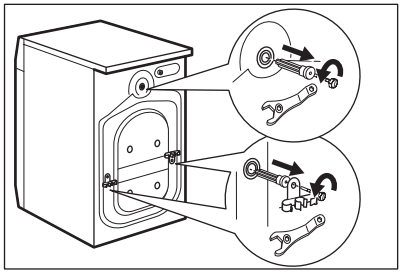

ⓘ

Ви препорачуваме да ги зачувате и пакувањето и завртките за транспорт бидејќи ќе ви требаат во случај да го преместувате апаратот.

5. Во отворите, поставете ги пластичните капачиња што ќе ги најдете во кесата со упатството за употреба.

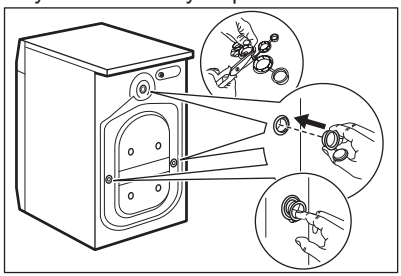

5.2 Информации за монтажа

Поставување и нивелирање

Прилагодете го точно апаратот за да спречете вибрации, бука и движење на апаратот кога работи.

1. Монтирајте го апаратот на рамен тврд под. Апаратот мора да биде нивелиран и стабилен. Проверете дали апаратот го допира ѕидот или други уреди и дали доволно проток на воздух под апаратот.

2. Разлабавете или затегнете ги ногарките за да го приспособите нивелирањето. Сите ногарки мора да останат цврсти на подот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!


Не ставајте картон, дрво или слични материјали под ногарките на апаратот за да го нивелирате.

Доводно црево


⚠ ВНИМАНИЕ!

Проверете дали цревата се оштетени или дали има протекување кај спојките. Не користете продолжено црево ако доводното црево е кратко. Јавете се во сервисниот центар за информации за замена на доводното црево.

1. Доколку е потребно, поврзете го доводното црево за вода со задниот дел на апаратот. Обично, тоа е веќе инсталирано во фабриката.

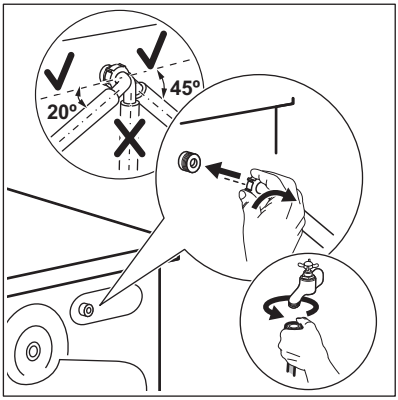

2. Поставете ги кон лево или кон десно, во зависност од положбата на славината за вода. Погрижете се доводното црево да биде во вертикална положба.
3. Ако е потребно, разлавабете го прстенот за да го поставите во точната положба.
4. Некои модели може да содржат доводно црево со уред за запирање на водата. Ова спречува истекување на вода во цревото поради неговата природна истрошеност. Сектор во прозорецот ја покажува оваа грешка A. Ако се појави ова, затворете ја славината и контактирајте го овластениот сервисен центар за информации за замена на цревото.

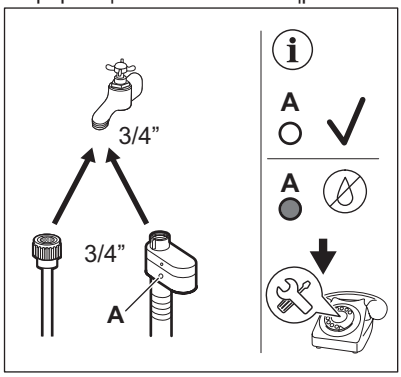

5. Поврзете го другиот крај на доводното црево за ЛАДНА вода со славината за ладна вода со 3/4" навој.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Доводната вода не треба да биде потопла од 25 °C.


Одвод за вода

Одводното црево треба да биде поставено на висина не помала од 60 см и не поголема од 100 см.

ⓘ

Можете да го продолжите одводното црево за максимум 400 см. Контактирајте со овластениот сервисен центар за да го купите другото одводно црево и продолжетокот.

Одводното црево може да се поврза на различни начини:

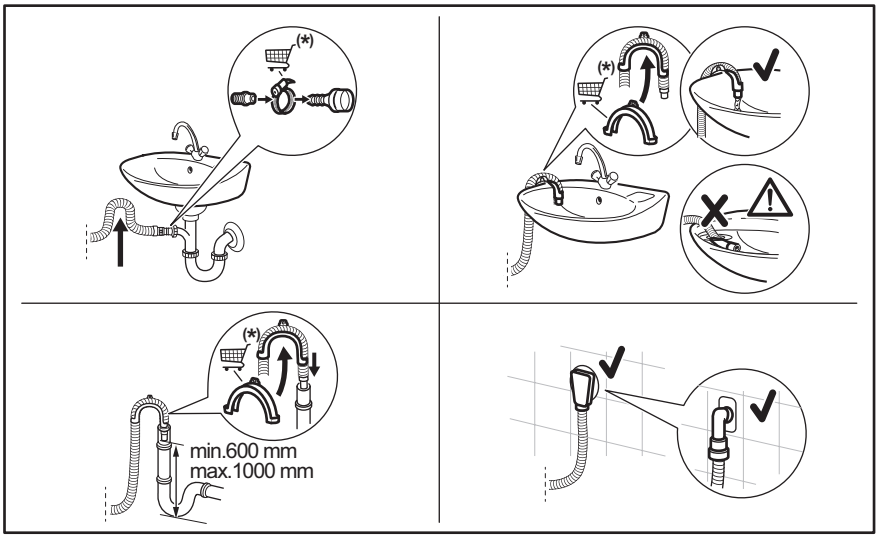

* Предмет на промена на резервни делови без најава.

Одводното црево треба да има направено јамка за да го спречи прелевањето на честички од мијалникот во апаратот.

Поврзете го одводното црево со сливникот и прицврстете го со стега. Одводното црево треба да има направено јамка за да го спречи прелевањето на честички од мијалникот во апаратот.

Поставете го цревото директно во вградена одводна цевка во ѕидот во собата и прицврстете го со стега.

Без водилката за пластично црево до сливникот на мијалникот - Ставете го цревото за цедење во сливникот и зацврстете со стега.

Одводното црево може да се свитка во форма на буквата У и да се стави околу пластичниот водич. На работ на лавабо - Прицврстете го наведувачот на славината за вода или на ѕидот.

Проверете дали пластичниот водич се движи кога апаратот цеди и дали крајот на цревото за цедење не е потопен во вода. Може да дојде до враќање на нечистата вода назад во апаратот.
Купувајте додатоци од овластен добавувач.

Со исправена цевка со отвор за вентил - Вметнете го одводното црево директно во цевката за цедење или исправената цевка

Крајот на одводното црево секогаш мора да биде вентилирано, т.е. внатрешниот пречник на одводната цевка (мин. 38 мм - мин. 1.5”) мора да биде поголем од надворешниот дијаметар на цревото за цедење.

5.3 Монтирање на дрвен под

Ако го монтирате апаратот на дрвен под, погрижете се да користите прицврстувачки

плочи за да ги прицврстите ногарките на апаратот.

Прочитајте го внимателно упатството дадено со додатоците.


5.4 Поврзување на струја

На крајот на монтажата, можете да го поврзете приклучникот на мрежата со штекерот.

На плочката со спецификации и во поглавјето „Технички податоци“ се наведени неопходните електрични спецификации. Осигурете се дека тие се компатибилни со напојувањето.

Проверете дали вашата домашна електрична инсталација може да го поднесе потребното максимално оптоварување, притоа земајќи ги предвид исто така и останатите користени уреди.

Поврзете го апаратот со заземјена приклучница.

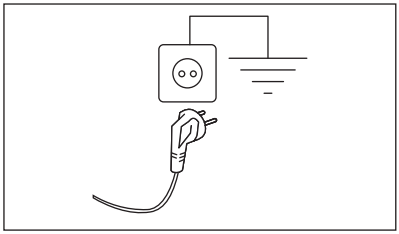


По монтажата на уредот, кабелот за напојување мора да биде лесно достапен.

За каква било електрична работа потребна за монтажа на овој апарат, контактирајте со нашиот Овластен сервисен центар.

Производителот не прифаќа одговорност за штети или повреди кои настанале поради неусогласеност со горенаведените мерки за претпазливост.

6. КОНТРОЛНА ПЛОЧА И SMARTSELECT

6.1 Опис на контролната плоча

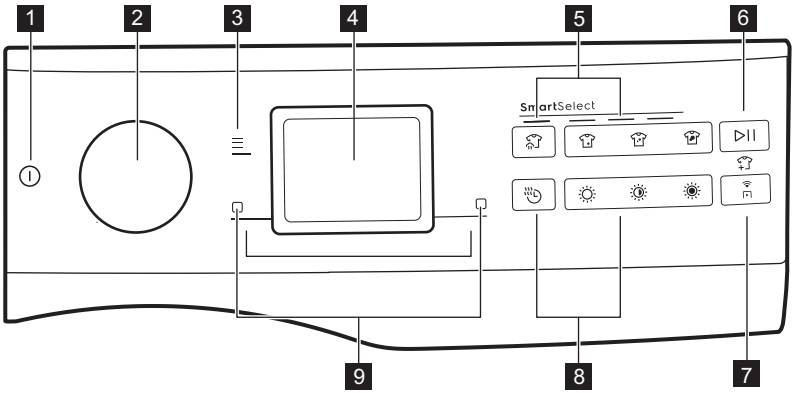

1. Вклучено/Исклучено копче на допир ⏻
2. Копче за програмирање
3. Копче на допир Мени ☰
4. Екран
5. Копче на допир за перење SmartSelect :
   - Steam Refresh копче на допир
   - Копче на допир Extra Light за ниво на извалканост
   - Копче на допир Light за ниво на извалканост
   - Копче на допир Normal за ниво на извалканост

6 Копче на допир Почеток/Пауза ▷|| и симбол за додавање алишта

7 Режим на далечински почеток копче на допир

8 Копче на допир за сушење SmartSelect:
- Time Dry (Време на сушење) копче на допир
- Суви за пеглање копче на допир
- Суви за во плакар копче на допир
- Екстра суви копче на допир

9
- Десно софтверско копче
- Лево меко копче

6.2 SmartSelect

SmartSelect е нова и уникатна функција што му овозможува на корисникот да ги избере точните поставки за перење врз основа на нивото на извалканост на ткаенините, грижејќи се за облеката и подобрувајќи го корисничкото искуство.

Температурата на перење се приспособува за секое ниво на SmartSelect според избраниот циклус за да обезбеди најдобра изведба, без потреба од рачно менување на температурата.

ⓘ

За повеќе детали, погледнете го делот SmartSelect во поглавјето „Бирач и копчиња“.

6.3 SmartLeaf feedback

Повратните информации за SmartLeaf покажуваат колку е енергетски ефикасна програмата, врз основа на потрошувачката на енергија.

Постојат три различни нивоа на SmartLeaf повратни информации означени со икона со лист:


1. Без осветлен лист означува просечно ниво на потрошувачка.
2. Икона со еден лист означува добро ниво на потрошувачка на енергија.
3. Икона со два листа означува најдобро ниво на потрошувачка.

6.4 Интерфејс на двојниот тајмер


Нов начин за визуелизација и управување со циклусите на перење и сушење, којшто дава прецизни повратни информации за времето на циклусот и ви помага да планирате и да одлучите која поставка да ја примените.

Независна презентација на перење (во бела боја) и сушење (во килибарна боја) само неколку секунди, по што се појавува вкупното времетраење на циклусот на перење + сушење. Кога ќе се додаде циклусот на сушење, проценетото време на перење може да се разликува од првично прикажаното време. Ова се должи на автоматско оптимизирање на циклусот на перење за да се подготват алиштата за фазата на сушење


1. Само перење

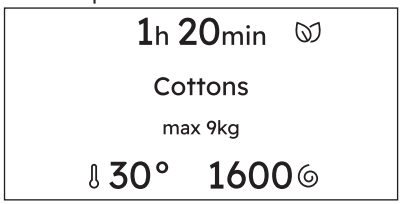

2. Перење и сушење

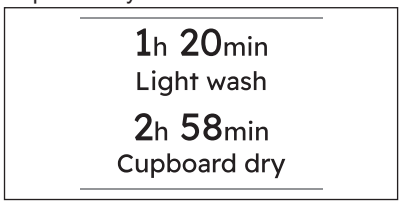

3. Информации за вкупниот циклус

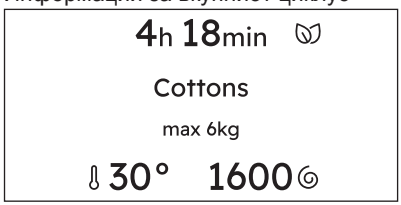

6.5 Легенда на главните симболи

Симбол	Опис	Симбол	Опис
	Показно светло Предперење.		Показно светло за задржано плакнење.
	Показно светло Дополнително плакнење.		Показател за „Омилена“.
	Показно светло Steam.		Показател за Против туткање .
	Показател за Wi-Fi врска.		Показно светло SmartLeaf.
	Показно светло Заврши за.		Показно светло Бесшумно.
	Показно светло Брава за деца.		Показател за заклучена врата.
	Показател за известување.		Показно светло за чистење на барабан.

7. БИРАЊЕ И КОПЧИЊА

7.1 Вклучено/Исклучено ⏻

Притиснете и држете го кратко ова копче неколку секунди, за да вклучите или исклучите апаратот. Наменски звук на звонење при вклучување или исклучување на апаратот, вклучени светла и екран и пулсира лед копчето Почеток/Пауза.

ⓘ

Стандардната избрана програма, при вклучувањето на машината, е секогаш програмата Eco 40-60, исто така и по будењето од мирување.


7.2 Копче за програмирање

Со ротирање на копчето за програми, можно е да се избере саканата програма.


Навигација низ програмите

На екранот, со вртење на бирачот, видливи се неколку точки што ги претставуваат достапните програми.


- Со вртење надесно или налево, може да стигнете до зачуваните програми или да се движите низ целиот список.

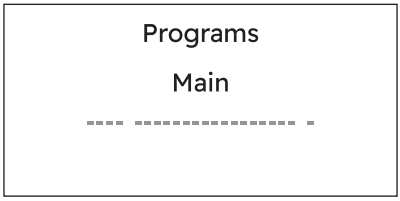


- Свртете го бирачот налево додека не се прикаже четвртата точка која се однесува на последната користена програма.

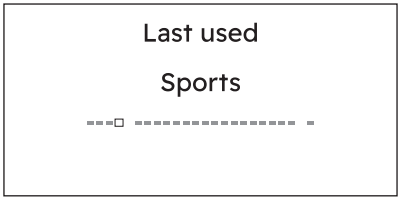

- Свртете го бирачот уште налево за да ги видите, од точката еден до три, програмите Омилени што треба да се зачуваат или веќе се зачувани.

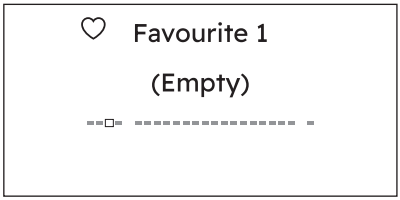


- Свртете го бирачот надесно за да се движите низ целиот список со програми додека не се достигне последната посебна точка, којашто претставува пристап до дополнителниот список со програми.

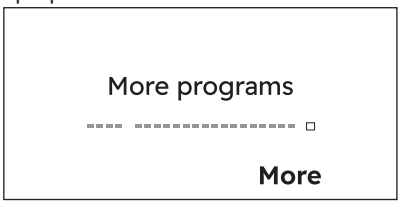

Допрете го десното софтверско копче ▢ до показателот Повеќе за да влезете во списокот на дополнителни програми. Навигацијата на овој список функционира исто како и навигацијата на главниот список.


- За да се вратите на главниот список, свртете го бирачот налево во позицијата Назад на главниот список и притиснете го левото меко копче ▢ до показателот <Назад.

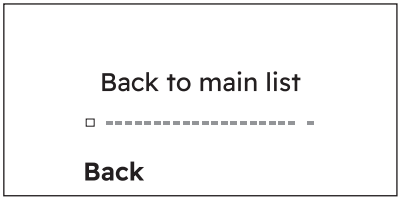

Во овој приказ, последната точка ја претставува позицијата за ресетирање на списокот.

7.3 Мени ☰

Допрете го копчето ☰ за да влезете во опцијата Мени.

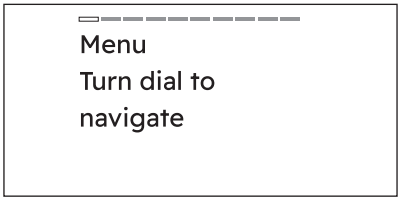

Свртете го бирачот за навигација. За да активирате/деактивирате опција, допрете го десното софтверско копче на допир.


За да излезе од Мени ☰, корисникот треба:

- да го притисне копчето за мени повторно;
- да го притисне копчето SmartSelect;
- да притисне копчето за далечински управувач;
- да почека да поминат 10 секунди.


7.4 Десни/леви софтверски копчиња ▢

Двете софтверски копчиња ▢ се наоѓаат десно и лево на екранот.

Допрете го десното софтверско копче ▢ за да го поттикнете дејството што се појавува на десниот долен дел од екранот (на пр., приспособете ја брзината на центрифугата, активирајте или деактивирајте го садот за автоматско дозирање, вратете се во менито итн.).

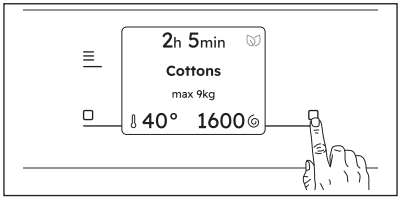

Допрете го левото софтверско копче ▢ за да го поттикнете дејството што се појавува на левиот долен дел од екранот (на пр., приспособете ја температурата, активирајте или деактивирајте опција итн.).

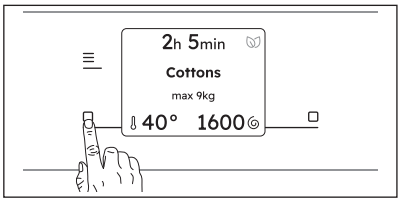

7.5 Почеток/Пауза ▷||

Допрете го копчето Почеток/Пауза ▷|| за вклучување, паузирање на апаратот или прекинување на програмата во тек.

ⓘ

Порака на екранот ве известува дека циклусот може да паузира за додавање или отстранување облека. Прочитајте го делот „Отворање на вратата - Додавање алишта“ за повеќе детали.

7.6 Режим на далечински почеток

Брзото допирање на ова копче ја активира функцијата Далечинско вклучување што ви овозможува далечински да го вклучите, паузирате и запрете апаратот.

Со активирање на функцијата Режим на далечински почеток ќе се заклучи вратата и машината преминува во состојба на подготвеност.

За да излезете од оваа состојба, повторно допрете го копчето и исклучете го.

7.7 SmartSelect

Перење
Оваа нова функција е создадена за да го води корисникот да заштеди енергија, време и вода, со цел да се подобри грижата за ткаенините и искуството на потрошувачите.

За секој циклус на перење, можно е да има различно времетраење и потрошувачка, врз основа на нивото на извалканост на алиштата.

ⓘ

За секоја програма, апаратот предлага стандардно ниво на извалканост со одредена температура. Ако ја промените температурата рачно, нивото на извалканост може да се промени.

Постојат четири можни опции:

1. **Steam Refresh**
   Со ова SmartSelect ниво корисникот избира програма Steam Refresh. Може да ги намали наборите и благите мириѕби и ќе ја освежи облеката што не треба да се пере.
   Повеќекратното допирање на иконата овозможува управување со три различни траења на циклуси.
2. **Extra Light**
   Оваа опција се препорачува за многу малку извалкана облека, без видливи дамки. Предложената температура е 20°C.
3. **Light**
   Оваа опција е идеална за секојдневна лесно извалкана облека, со мали дамки на пример пот. Предложената температура е 30°C.
   Нивото на малку извалкани алишта е она што најмногу се користи во стандардната поставка.
4. **Normal**
   Оваа опција се препорачува за нормална/многу извалкана облека, на пример со извалканост со храна или кал.

За да активирате една од овие опции, свртете го тркалцето за да ја изберете саканата програма. Стандардното светло за ниво на извалканост е вклучено.

За да го промените, допрете на соодветната икона.

ⓘ

За да активирате една од овие опции, свртете го тркалцето за да ја изберете саканата програма. Стандардното светло за ниво на извалканост е вклучено.
За да го промените, допрете на соодветната икона.
Секое ниво SmartSelect може да ја измени температурата, брзината на центрифугата и времетраењето на програмата на избраниот циклус.

ⓘ

Ако одредено ниво на извалканост не е достапно, со притискање ќе се генерира грешка, двоен звучен сигнал и симболот трепка двапати.

Сушење

Time Dry (Време на сушење)
Во програмата каде што може да се избере, допрете го ова копче за да го поставите времето соодветно за ткаенината што треба да ја сушите (видете во табелата „Време на сушење“). На екранот се покажува поставената вредност.

Оваа опција се користи за избирање на саканото време на сушење во програми каде што е достапно време за сушење. Со секое допирање на копчето, вредноста на времето се продолжува за 10 минути, до максималното дозволено време за избраната програма (видете ја конфигурацијата на избирачот).

Автоматско сушење
Има три можни нивоа:

1. **Суви за пеглање**
   Оваа опција се препорачува за сушење на облека погодна за пеглање.
2. **Суви за во плакар**
   Тоа е стандардното ниво на сушење избрано за повеќето програми и е назначено за алишта за чување.
3. **Екстра суви**
   Оваа опција се препорачува за материјали за крпи.

Ако е избрано Time Dry (Време на сушење) или ниво на сувост, допрете го саканото паметно ниво на перење, исклучете го циклусот на перење и останува само фазата на сушење. Откако Time Dry (Време на сушење) ќе го достигне максималното време, апаратот автоматски се префрла на стандардното ниво на сувост (Суви за во плакар); Ако се избере ниво на сувост, со допирање на него, циклусот на сушење ќе се исклучи и ќе ја постави само стандардната програма за перење.

8. ПОСТАВУВАЊЕ ЗА ПРВПАТ

Секој пат кога го вклучувате апаратот, се појавува Почетниот екран на екранот на допирање.

Кога ќе го вклучите апаратот за првпат, по Почетниот екран ќе биде водени низ процедурата за иницијално поставување.

8.1 Откријте го вашиот апарат

Првиот пат кога ќе го вклучите апаратот, екранот се води низ некои информации поврзани со апаратот.

Ако корисникот ги прескокнал при првото вклучување, ќе се прикажат повторно при следното вклучување по стартувањето.

Ако корисникот ги прескокне по вторпат, не се прикажуваат веќе.

8.2 Поставување на јазикот

Лизгајте низ списокот со јазици така што ќе го вртите копчето за да го најдете саканиот јазик, а изберете го со притискање на десното софтверско копче.



9. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА

За време на монтажата или пред првата употреба, може да видите малку вода во апаратот. Тоа е преостаната вода останата во апаратот после комплетниот функционален фабрички тест за да се осигураме дека апаратот е испорачан на клиентите во совршена работна состојба и дека нема никаква основа за грижа.

1. Проверете дали сите транспортни завртки се извадени од апаратот.
2. Проверете дали има струја и дали е отворена славината за вода.
3. Налејте 2 литра вода во преградата за детергент означена со II.

Ова го активира системот за цедење.

4. Налејте мала количина детергент во преградата означена со II.
5. Поставете и стартувајте програма за памук на највисоката температура без алишта во барабанот.

Ова ја отстранува сета можна нечистотија од барабанот и кадата.

10. ПРОГРАМИ

10.1 Табела со програми

Програми за перење

Програма	Опис на програмата
Програми за перење	
Eco 40-60	**Нискоенергетски циклус за памучни предмети што се перат на 40 или 60°C.** Ниту една опција не може да се активира. Ја намалува температурата и го продолжува времето за да се постигнат добри резултати при перењето.[1)]
UltraQuick 49min	Памук и мешани ткаенини од синтетика. Идеално е да го измиете дневниот товар за кратко време, за подобра нега на облеката и добро чистење веќе на 30 °C. Стандардното времетраење на програмата е развиено за алишта од 5 кг. Ако перете помало или поголемо полнење, времето на перење автоматски се намалува или зголемува, обезбедувајќи совршени резултати.

Програма	Опис на програмата
Cottons	**Бели памучни алишта и обоени памучни алишта**. Нормално, малку и многу извалкани алишта.
Synthetics	**Синтетички алишта или алишта од мешани ткаенини**. Нормално извалкани алишта.
Delicates	**Чувствителните ткаенини како на пример акрил, вискоза и мешаните ткаенини имаат потреба од нежно перење**. Нормално и лесно извалкани алишта.
Wool	Волна што се пере во машина, волна за рачно перење и други ткаенини**2)**.
Jeans	**Алишта од деним и трико**. Нормално извалкани. Оваа програма изведува фаза на нежно плакнење, наменета за тексас, што го намалува избледувањето и не предизвикува таложење остатоци од прашокот за перење на влакната.
Outdoor	ⓘ Не користете омекнувач и погрижете се да нема остатоци од омекнувачот во дозерот за детергент. Парчиња облека за надвор, технички, спортски, водоотпорни и пропустливи палта, јакни со волнена постава што се вади или со внатрешна изолација. Препорачаното полнење е 2.0 кг.. Оваа програма, исто така, може да се користи за фазата за нега на водоотпорни алишта, специјално направен за третирање алишта со облога која одбива вода. За да ја изведете фазата за нега на водоотпорни алишта, постапете на следниот начин: • Ставете го детергентот за перење во преградата III. • Истурете специјално средство за нега за водоотпорни ткаенини во преградата на фиоката за омекнувач за ткаенини ❀. • Намалете го полнењето со алишта на 1.0 кг.. ⓘ За подобрување на работата на средството за нега на водоотпорни алишта, исушете ги алиштата во машина за сушење на алишта со поставката на програмата за сушење Outdoor (ако е достапна и ако на етикетата за грижа за алиштата се дозволува сушење во машина за сушење на алишта).
Hygiene	Бели памучни алишта. Програмата за перење со високи перформанси во комбинација со пареа отстранува над 99,99 % од бактериите и вирусите**3)** Задржувањето на температурата над 60 °C во текот на целата фаза на перење; со дополнителна активност на влакната благодарение на фазата со пареа, засилената фаза на плакнење обезбедува соодветно отстранување на остатоците од детергентот и микроорганизми. Оваа програма обезбедува соодветно намалување на полен/алергени.

Програма	Опис на програмата
OneGo 20/60min	Програма за перење до 1 кг полнење од **мешани синтетички кошули** само за 20 минути. Додадете фаза за сушење за да имате целосен OneGo циклус на перење и сушење за 60 минути. **4)**
Sportswear	**Спортска облека, синтетички влакна** како полиестер, мешавини од полиестер/еластан, полиамид. Погоден за отстранување на потта и нечистотиите од телото од техничката спортска облека.
Training Gear	Се препорачува за мало полнење составено од спортска и фитнес-облека.
BedLinen XL	Циклус на перење за три комплети постелнина, од кои едната може да биде со двојна големина.
Business Shirts	Памучни и мешани памучни кошули, нормално извалкани со завршна пареа за да се олесни пеглањето. Кога ќе заврши програмата, веднаш извадете ја облеката на закачалка за сушење на воздух за најдобри резултати.
Spin/Drain	За центрифугирање на алиштата и за исцедување на водата во барабанот. Сите ткаенини, освен волнени и многу чувствителни ткаенини.
Rinse	**Сите ткаенини, освен волнени и многу чувствителни ткаенини.** Програма за плакнење и центрифугирање на алиштата. Фабричката брзина на центрифугата е онаа што се користи за програми за памучни алишта. Намалете ја брзината на центрифугата во зависност од видот на алиштата. Ако е потребно, поставете ја опцијата Дополнително плакнење за да додадете плакнење. Апаратот изведува нежни плакнења со мала брзина на центрифугата и кратко центрифугирање.

Програма	Опис на програмата
Machine Clean	Циклус за одржување со жешка вода за чистење и освежување на барабанот и за отстранување остатоци кои може да предизвикаат појава на мирис. За најдобар резултат, користете го овој циклус еднаш месечно. Пред да го користите овој циклус, извадете ги сите алишта од барабанот. Ставете една чаша варикина со хлор или средство за чистење машина за перење во преградата за време на фазата на перење. **НЕ УПОТРЕБУВАЈТЕ ГИ** двете заедно. ⓘ По чистењето на барабанот, пуштете дополнителен циклус на плакнење со празен барабан и без детергент за да ги исчистите остатоците од варикината. ⓘ Пуштете ја оваа програма особено кога се појавува пораката **Се препорачува циклус на чистење**. Ако одбраната програма за чистење се одложи, пораката продолжува да се појавува за време на следните употреби се додека не се пушти.

1) Според регулативата на ЕУ 2019/2023, оваа програма на 40 °C е во можност да исчисти нормално извалкани памучни алишта, кои се перат на 40 °C или 60 °C, заедно во истиот циклус. За постигнатата температура на алиштата, времетраењето на програмата и другите податоци, погледнете во поглавјето „Потрошувачки вредности".

2) со симбол за «рачно перење»За време на овој циклус, барабанот полека се ротира за да се обезбеди нежно перење. Може да изгледа дека барабанот не се ротира или не се ротира правилно, но ова е нормално за оваа програма.

3) Тестирано за Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и MS2 Bacteriophage во надворешни тестови извршени од Swissatest Testmaterialien AG во 2021 година (Извештај од тест бр. 202120117).

4) Кога ќе се додаде циклусот на сушење, проценетото време на перење може да се разликува од првично прикажаното време. Ова се должи на автоматско оптимизирање на циклусот на перење за да се подготват алиштата за фазата на сушење.

Температура на програма, максимална брзина на центрифуга и максимално полнење

Програма	Стандардна температура Температурен опсег	Референтна брзина на центрифуга Опсег на брзината на центрифугата	Максимално полнење
Eco 40-60	**1)**	1600 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	11.0 кг.
UltraQuick 49min	30 °C 60 °C - Студена	1600 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	8.0 кг.
Cottons	40 °C 90 °C - Студена	1600 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	11.0 кг.
Synthetics	30 °C 60 °C - Студена	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	5.0 кг.

Програма	Стандардна температура Температурен опсег	Референтна брзина на центрифуга Опсег на брзината на центрифугата	Максимално полнење
Delicates	30 °C 40 °C - Студена	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	2.0 кг.
Wool	40 °C 40 °C - Студена	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	3.0 кг.
Jeans	30 °C 40 °C - Студена	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	4.0 кг.
Outdoor	30 °C 40 °C - Студена	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	2.0 кг.**2)** 1.0 кг.**3)**
Hygiene	60 °C	1600 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	11.0 кг.
OneGo 20/60min	30 °C 40 °C - 30 °C	1200врт/мин	1.0 кг.
Sportswear	30 °C 60 °C - Студена	1200 врт/мин 1200- 400 врт/мин	5.0 кг.
Training Gear	30 °C 40 °C - Студена	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	1.0 кг.
BedLinen XL	30 °C 60 °C - Студена	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	4.5 кг.
Business Shirts	30 °C 60 °C - Студена	1600 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	2.0 кг.
Spin/Drain	-	1600 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	11.0 кг.
Rinse	-	1600 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	11.0 кг.
Machine Clean	60 °C	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	-

1) Температурата на оваа програма не е видлива на екранот и таа автоматски се поставува.

2) Програма за перење.

3) Програма за перење и фаза за водоотпорност.

Компатибилност со опции за програми

ⓘ

Опциите не може да се избираат со сите програми за перење, една опција може да исклучи друга. Во овој случај, апаратот не дозволува заедно да ги поставите некомпатибилните поставки.
Осигурете се дека екранот и софтверските копчиња секогаш се чисти и суви.

Кога поставувате програма за перење и влегувате во Мени, на екранот се прикажуваат само достапните опции.

Брава за деца и **Заврши за** може да се избираат со сите програми.

	Eco 40-60	UltraQuick 49min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	Jeans	Outdoor	Hygiene	OneGo 20/60min	Sportswear	Training Gear	BedLinen XL	Business Shirts	Spin/Drain	Rinse	Machine Clean
Брзина на центрифугирање	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Задржано плакнење	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■		■	
Бесшумно			■	■	■		■				■	■					
Без центрифуга															■ 1)	■	
PODS®	■	■	■	■	■		■	■	■		■		■				
Предперење			■	■							■	■					
Дополнително плакнење		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■		■	
Steam Anticrease		■	■	■	■		■		■	■	■	■	■				
Заврши за	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Ако исто така ја поставите опцијата Без Центрифуга, апаратот само ќе цеди.

Погодни детергенти за програмите за перење

Програма	Универзален прашок[1)]	Универзална течност	Течност за обоени	Нежни волнени	Специјален
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool/Silk	--	--	--	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) На температури повисоки од 60°C, се препорачува употреба на детергент во прашок.

▲ = Препорачани

-- = Непрепорачани

10.2 Уште програми

ⓘ

Во апликацијата имињата на програмите подлежат на промена во зависност од барањата на пазарот без претходна најава.

Програми за перење

Програма	Опис на програмата
Програми за перење	
Down Jackets	Специјална програма за **една јакна или јорган од пердуви/перје**, или со синтетички полнеж. Ако е дозволено според етикетата за оддржување, пуштете цел циклус на миење и сушење за да го зачувате изгледот и термалната функционалност.
Soccer/Rugby	Облека за фудбал и рагби со материјали со полиестер, мешавина од полиестер/еластан, полиамид и микрофибер. Специјален циклус дизајниран за свежи дамки со интегрирана фаза за претходно перење.
Skiing Gear	Совршен за тешки облеки како што се јакни за скијање и планинска облека.
Running Shoes	Дизајниран за патики за трчање, програма за нежно перење.
Duvet	**Едно синтетичко ќебе, полнети алишта, јоргани, јакни** и слични производи.
Towels	Памучни крпи и бањарки. Идеален за нормално и многу извалкани алишта.
Pet Hair	Програма за перење приспособен за отстранување на влакна од домашни миленици од предмети
Easy Iron	Предмети од памучни, синтетички и мешани ткаенини за кои е потребно нежно перење. Нормално и малку извалкани[1)]

Програма	Опис на програмата
AntiAllergy Vapour	Бели памучни алишта. Програмата за перење со високи перформанси во комбинација со пареа отстранува над 99,99 % од бактериите и вирусите[2] Задржувањето на температурата над 60 °C во текот на целата фаза на перење; со дополнителна активност на влакната благодарение на фазата со пареа, засилената фаза на плакнење обезбедува соодветно отстранување на остатоците од детергентот и микроорганизми. Оваа програма обезбедува соодветно намалување на полен/алергени.
Baby	Специјален брз циклус за бебешки алишта со добри перформанси за перење и плакнење.
Linen	Специјален циклус за чувствителни алишта за бели или обоени алишта од лен или ленени влакна.
1 Item Fast	Памучни и синтетички алишта кои се малку извалкани.
Steam Cashmere	Волна и кашмир. Кратка програма за освежување без перење на алишта од волна и кашмир кои се перат рачно. Кога освежувате помала количина на алишта, траењето на програмата може да да се намали со помош на опцијата Заврши за.
Steam Refresh	**Памучни алишта, синтетички и мешани алишта**. Специјален циклус на пареа без перење кој може да се користи за да се подготват вашите исушени алишта за пеглање или за освежување на облека носена еднаш. Програмата ги намалува превиткувањата, мирисите и ги опушта ткениниte. Не користете никаков детергент.

1) За да се намали туткањето, овој циклус ја регулира температурата на водата и извршува нежно перење и фаза на центрифуга. Апаратот додава плакнења.

2) Тестирано за Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и MS2 Bacteriophage во надворешни тестови извршени од Swissatest Testmaterialien AG во 2021 година (Извештај од тест бр. 202120117).

Температура на програма, максимална брзина на центрифуга и максимално полнење

Програма	Стандардна температура Температурен опсег	Референтна брзина на центрифуга Опсег на брзината на центрифугата	Максимално полнење
Down Jackets	30 °C 40 °C - Студена	1200 врт/мин 1200- 400 врт/мин	2.0 кг.
Soccer/Rugby	40 °C 60 °C - Студена	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	11.0 кг.
Skiing Gear	30 °C 40 °C - Студена	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	5.0 кг.
Running Shoes	30 °C 40 °C - Студена	1000 врт/мин 1000 врт/мин - 400 врт/мин	2.0 кг.
Duvet	30 °C 40 °C - Студена	800 врт/мин 800 - 400 врт/мин	3.0 кг.
Towels	40 °C 90 °C - Студена	1600 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	11.0 кг.

Програма	Стандардна температура Температурен опсег	Референтна брзина на центрифуга Опсег на брзината на центрифугата	Максимално полнење
Pet Hair	30 °C 60 °C - Студена	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	3.0 кг.
Easy Iron	40 °C 60 °C - Студена	800 врт/мин 800 врт/мин - 400 врт/мин	0.5 кг.
AntiAllergy Vapour	60 °C	1600 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	3.0 кг.
Baby	30 °C 60 °C - Студена	1600 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	4.0 кг.
Linen	30 °C 40 °C - Студена	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	2.0 кг.**1)** 1.0 кг.**2)**
1 Item Fast	20 °C 20 °C - Студена	1200 врт/мин 1600 - 400 врт/мин	3.0 кг.
Steam Cashmere	-	-	11.0 кг.
Steam Refresh	-	-	-

1) Програма за перење.

2) Програма за перење и фаза за водоотпорност.

Компатибилност со опции за програми

ⓘ

Опциите не може да се избираат со сите програми за перење, една опција може да исклучи друга. Во овој случај, апаратот не дозволува заедно да ги поставите некомпатибилните поставки.
Осигурете се дека екранот и софтверските копчиња секогаш се чисти и суви.

ⓘ

Кога поставувате програма за перење и влегувате во Мени☰, на екранот се прикажуваат само достапните опции.
🔒 **Брава за деца** и ⏲**Заврши за** може да се избираат со сите програми.

	Down Jackets	Soccer/Rugby	Skiing Gear	Running Shoes	Duvet	Towels	Pet Hair	Easy Iron	AntiAllergy Vapour	Baby	Linen	1 Item Fast	Steam Cashmere	Steam Refresh
Брзина на центрифугирање	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Задржано плакнење	■		■	■		■	■	■	■	■	■			■
Бесшумно				■		■	■				■			
Без центрифуга														
PODS®	■	■	■			■		■	■	■	■			
Предперење				■		■	■	■	■					
Дополнително плакнење	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■
Steam Anticrease						■	■	■	■	■	■		■	
Заврши за	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Погодни детергенти за програмите за перење

Програма	Универзален прашок[1)]	Универзална течност	Течност за обоени	Нежни волнени	Специјален
Down Jackets	--	▲	▲	--	▲
Soccer/Rugby	--	▲	▲	--	▲
Skiing Gear	--	▲	▲	--	▲
Running Shoes	--	--	--	▲	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Towels	▲	▲	▲	--	--
Pet Hair	--	--	--	▲	▲

Програма	Универзален прашок[1)]	Универзална течност	Течност за обоени	Нежни волнени	Специјален
Easy Iron	--	▲	▲	--	▲
AntiAllergy Vapour	▲	▲	--	--	▲
Baby	--	--	--	▲	▲
Linen	--	--	--	▲	▲
1 Item Fast	--	▲	▲	--	▲

1) На температури повисоки од 60°C, се препорачува употреба на детергент во прашок.

10.3 Steam програми

Програмите Steam може да се користат за намалување на набори и миризби кај алишта (како памук, синтетика, мешани ткаенини, вклучително и деликатни) кои само треба да се освежат, за кратко време, избегнувајќи перење.

Влакната на ткаенината се опуштаат и потоа пеглањето станува многу лесно. Кога ќе заврши циклусот, брзо извадете ги алиштата од барабанот.

НЕ поставувајте го овој режим со следниве видови алишта:
- Алишта што не се погодни за сушење во машина.
- Алишта со етикета „Само за хемиско чистење“.

ⓘ

Не користете никаков детергент! Програмите Steam не отстрануваат особено јака миризба и не прават циклус за дезинфекција.
По третманот со пареа, алиштата може да бидат влажни. Прострете ги алиштата неколку минути.

Мирис (Electrolux Steam Fragrance)

Ви ElectroluxSteam Fragrance овозможува да ги освежите дури и вашите чувствителни алишта, отстранувајќи ги наборите и додавајќи свежина со нежен мирис развиен ексклузивно од **Electrolux**. Со освежување на облеката со пареа, наместо целосни циклуси на перење, го продолжувате векот на вашата облека.

Можете дури и безбедно да го користите мирисот со програмите Кашмир и Пареа - доколку се достапни - за деликатни ткаенини како кашмир и волна. Кога освежувате помали количини алишта, намалете ја дозата на мирисот и времетраењето на циклусот: за само петнаесет минути, вашата облека ќе го врати чувството на „тукушто испрани“.

Прочитајте го внимателно упатството обезбедено со мирисот.

НЕМОЈТЕ:
- Да ги сушите алиштата кои се освежени со мирис во машина за сушење на алишта. Нивниот мирис ќе испари.
- Користете го овој мирис за други намени од оние кои се опишани тука.
- Користете го мирисот за нови алишта. Новите алишта може да имаат остатоци од мирисот од последното освежување на алиштата и мирисите да си одговараат.

ⓘ

Мирисот е достапен на веб-продавницата на **Electrolux** или кај овластениот дилер.

10.4 Woolmark Premium Wool Care - Сино



- Перењето волна со оваа машина е тестирано и одобрено од компанијата The Woolmark Company за перење облека што содржи волна означена со „рачно перење“ под услов производите да се перат според инструкциите на етикетата на облеката и според инструкциите издадени од производителот на оваа машина за перење. M2304.
- Циклусот за сушење на волна на оваа машина за сушење е тестиран и одобрен од The Woolmark Company. Циклусот е погоден за сушење волнени материјали означени за „рачно перење“ под услов материјалите да се испрани со Woolmark одобрен циклус за рачно перење и сушени според упатствата на производителот на оваа машина за перење. M2412.

10.5 Автоматско сушење

Иницијалните времиња на циклус за програми со опција Ниво на сувост се само процени, фактичкото време на сушење може малку да се разликува од прикажаното време.

Ниво на сувост	Тип ткаенина	Полнење
Екстра суви За материјали за бришење	**Памук и постелнини** (бањарки, крпи за бањање, итн.)	до 7 кг.
	Алишта од демин	до 4 кг.
Суви за во плакар За алишта за чување	**Памук и постелнини** (бањарки, крпи за бањање, итн.)	до 7 кг.
	Синтетички и мешани ткаенини (џемпери, блузи, долна облека, покривки, постелнина)	до 5 кг.
	Чувствителни ткаенини (акрил, вискоза и нежни мешани алишта)	до 2 кг.
	Волнени алишта (волнени џемпери)	до 1 кг.
	Спортски алишта (алишта за надвор, технички, спортски алишта, водоотпорни и капути кои лесно дишат, ветровки)	до 2 кг.
	Алишта од демин	до 4 кг.

Ниво на сувост	Тип ткаенина	Полнење
☼ **Суви за пеглање** Погодни за пеглање	**Памук и постелнини** (чаршафи, прекривачи за маса, кошули, итн.)	до 7 кг.

10.6 Препорачани поставки за сушење

Ниво на сувост	Тип ткаенина	Полнење (кг.)	Брзина на центрифуга (врт/мин)	Предлог за времетраење (мин)
Екстра суви За материјали за бришење	**Памук и постелнини** (бањарки, крпи за бањање, итн.)	7	1600	230-250
		5	1600	170-180
		3	1600	90-100
	Алишта од демин	4	1200	160-170
		2	1200	70-110
Суви за во плакар За алишта за чување	**Памук и постелнини** (бањарки, крпи за бањање, итн.)	7	1600	220-240
		5	1600	160-170
		3	1600	80-90
	Синтетички и мешани ткаенини (џемпери, блузи, долна облека, покривки, постелнина)	5	1200	160-180
		3	1200	100-110
	Чувствителни (акрил, вискоза и нежни мешани алишта)	2	1200	120-130
		1	1200	70 - 80
	Волна (волнени џемпери)	1	1200	130-140
	Спортски алишта (алишта за надвор, технички, спортски алишта, водоотпорни и капути кои лесно дишат, ветровки)	2	1200	90-100
		1	1200	50-60
	Алишта од демин	4	1200	150-170
		2	1200	80-100

Ниво на сувост	Тип ткаенина	Полнење (кг.)	Брзина на центрифуга (врт/мин)	Предлог за времетраење (мин)
Суви за пеглање Погодни за пеглање	**Памук и постелнини** (чаршафи, прекривачи за маса, кошули, итн.)	7	1600	130-150
		5	1600	100-110
		3	1600	60-70

11. WI-FI – ПОВРЗУВАЊЕ СО ПОСТАВКАТА

Во ова поглавје е опишан начинот на поврзување на паметниот апарат со безжична мрежа и негово поврзување со мобилни уреди.

Со оваа функционалност, можете да добивате известувања, да ја контролирате и следите машината за перење од вашите мобилни уреди.


Wi-Fi функционалноста е стандардно исклучена како поставка.

За да го поврзете апаратот и да уживате во низата функции и услуги, потребни се следните работи:

- Домашна Wi-Fi (безжична мрежа) со интернет врска.
- Мобилен уред поврзан со Wi-Fi (безжична мрежа).

Параметри на модулот за Wi-Fi	
Фреквенција	2.412 - 2.472 GHz за европски пазар
Протокол	IEEE 802.11b/g/n
Максимално напојување	<20 dBm
Шифрирање	WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR-код на плочката за оценување

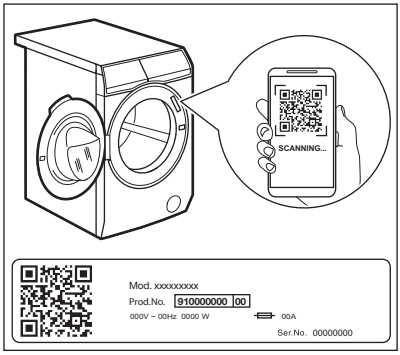

QR-кодот може да се користи на два начини:

- Скенирајте го QR-кодот со вградената апликација за камера за да ја преземете апликацијата од App Store на вашиот паметен уред и следете ги бараните чекори.
- Спарете го паметниот уред со апаратот за да се поедностави процесот. Скенирајте го QR-кодот со нашата вградена апликација за скенирање QR-кодови.

11.2 Монтирање и конфигурирање на Апликација

ⓘ

Апликација ви овозможува да ги контролирате алиштата преку мобилен уред.
Содржи голем број програми, корисни функции и информации за производот кои се совршено прилагодени за апаратот.
Преку апликацијата, можете да ги изберете веќе достапните програми од контролната плоча на апаратот, плус да ги отклучите дополнителните достапни програми само од мобилен уред.
Дополнителните програми може да се променат со текот на времето заедно со нови верзии на апликацијата.
Тоа е персонализирана нега на алиштата - сето тоа од вашиот мобилен уред.

Кога го поврзувате апаратот со апликацијата, стојте во негова близина заедно со вашиот мобилен уред.

Проверете дали вашиот паметен уред е поврзан со бежичната мрежа.

1. Одете во App Store она вашиот паметен уред или скенирајте го QR-кодот (*видете во параграфот „QR-код на плочката со спецификации“*).
2. Преземете ја и инсталирајте ја нашата апликација.
3. Стартувајте ја апликацијата. Изберете ги земјата и јазикот и најавете се со вашата е-пошта и лозинка. Ако немате сметка, направете нова, следејќи ги упатствата во Апликација.
4. Следете ги упатствата на апликацијата за регистрирање и конфигурирање на апаратот.

11.3 Поврзување со уред со Wi-Fi

Вклучување Wi-Fi

ⓘ

Како фабрички стандардно, функцијата Wi-Fi е исклучена.

Допрете го копчето Вклучено/Исклучено ⏻ неколку секунди за да го вклучите апаратот.

За да го поврзете апаратот на Wi-Fi мрежа, допрете го и држете го копчето Режим на далечински почеток 5 секунди. Исто така, можно е да се овозможи Wi-Fi од менито за поставки.

За време на оваа фаза, на екранот се прикажува иконата за Wi-Fi и пораката „**Стартување…**“. По некое време се појавува пораката „**Подготвено за поврзување**“ и иконата .

Поврзување на вашиот уред

ⓘ

Пред да продолжите со следните чекори, проверете дали Апликација е преземена и конфигурирана и дали паметниот уред е поврзан на домашната мрежа. Погледнете го пасусот „Инсталирање и конфигурирање на апликацијата“.

Отворете ја Апликација од вашиот паметен уред и следете ги прикажаните упатства за да го додадете вашиот уред.

За време на фазата на поврзување, Апликација може да ве пренасочи кон поставките за Wi-Fi на паметниот уред за да ја изберете домашната мрежа и да побара да ја внесете лозинката за Wi-Fi за да го поврзе апаратот.

По фазата **Се поврзува…**, ако е успешно завршена, се прикажува пораката „**Успешно поврзување**“. Во спротивно, се прикажува пораката „**Не може да се поврзе**“.

Откако ќе се поврзете, допирањето на копчето Режим на далечински почеток ќе им овозможи на корисниците да започнуваат циклуси од далечина на Апликација.

Автоматско поврзување со регистрираната мрежа
Откако апаратот ќе биде успешно поставен и регистриран на домашната

мрежа, секогаш кога ќе се вклучи, ќе се обиде автоматски да се поврзе на мрежата. Нема да има звук кога поврзувањето со Wi-Fi е успешно.

Поврзување на друга мрежа (повторно отворање пристапна точка)
Секогаш кога корисникот ќе го допре и задржи копчето Режим на далечински почеток за 5 секунди, пристапната точка ќе биде отворена и емитувана. Новите податоци за најавување на мрежата примени во овој момент ќе ги презапишат претходно зачуваните податоци, а апаратот потоа се поврзува на новата Wi-Fi мрежа.

Погледнете во делот „Поврзете го вашиот апарат“ за да го извршите поврзувањето.

Исклучување на Wi-Fi
Ако корисникот одлучи повеќе да не го поврзува апаратот на Wi-Fi, може да го допре и држи копчето Режим на далечински почеток 10 секунди и апаратот ќе се ресетира и ќе се исклучи. Исто така, можно е да се оневозможи Wi-Fi од менито за поставки.

Откако ќе се потврди ресетирањето, на екранот се прикажува пораката „**Мрежата е ресетирана**“ и Wi-Fi е исклучено.

11.4 Безжично ажурирање

Апликацијата (App) може да предложи ажурирање за вашиот апарат.

Ако програмата работи, апликацијата (App) известува дека ажурирањето ќе започне на крајот од програмата.

За време на ажурирањето, апаратот покажува порака на екранот.

Не исклучувајте го и не ја прекинувајте врската со електричната мрежа на апаратот во текот на ажурирањето.

Апаратот ќе може да се користи повторно на крајот од ажурирањето, без известување за успешно ажурирање.

Доколку се појави грешка, апаратот покажува порака на екранот: едноставно притиснете на кое било копче или свртете го тркалцето за да се вратите на нормално користење.

11.5 Секогаш вклучено Wi-Fi

Функцијата „Секогаш вклучено Wi-Fi“ е достапна во апликацијата.

Оваа функција го одржува апаратот поврзан на мрежата дури и кога е исклучен.

Показателот се вклучува и исклучува наизменично.

Можно е да го вклучите апаратот со притискање на копчето Вклучено/Исклучено или преку апликацијата.

Функцијата „Секогаш вклучено Wi-Fi“ може да влијае врз потрошувачката на енергија.

12. ОПЦИИ

12.1 Опции за софтверски копчиња

По изборот на програма, можно е да се промени стандардното Температура и да се постави Центрифуга.

За да го измените **Температура** ,
допрете го левото софтверско копче :

- Стандардната прикажана температура ќе се намали на минималната очекувана за избраниот циклус.
- Продолжете со притискање и низата ќе продолжи од максималната очекувана температура.

Ако поставката Температура не е достапна, светлото на левото софтверско копче ќе биде исклучено.

За да го измените **Центрифуга**, допрете го десното софтверско копче:

- Стандардната прикажана центрифуга ќе се намали на минималната очекувана за избраниот циклус.
- Продолжете со притискање и низата ќе продолжи од максималната очекувана центрифуга.

Ако е достапна само една опција, светлото на десното софтверско копче ќе се исклучи.

12.2 Дополнителни опции

Достапни се неколку дополнителни опции за секоја програма. Проверете ја компатибилноста во делот за табела со програми.

Допрете на копчето Вклучено/Исклучено за да го вклучите апаратот и вклучете го копчето за програми за да ја поставите саканата програма.

Допрете на софтверското копче **Мени** за да пристапите до опциите.

По 10 секунди неактивност на екранот се прикажува почетниот екран со избраната програма.

12.3 PODS®

Со оваа опција може да ја активирате или деактивирате опцијата PODS®.

Допрете на софтверското копче **Мени**, свртете го бирачот сè додека на екранот не се прикаже опцијата PODS®.

За да ја **активирате/деактивирате** оваа опција:

- Допрете го десното софтверско копче и соодветниот показател ќе се вклучи/исклучи.

Следете ги препораките за дозирање и складирање на производителот на таблети. Ставете максимум две таблети или детергенти со една доза во преградата PODS® во фиоката за дозерот за детергент.

PODS® останува активно и по исклучувањето и вклучувањето на машината и поставено стандардно во програмата каде што е достапно.

12.4 Постојана Предперење

Оваа функција користете ја за да додадете фаза на претперење на 30 °C пред фазата на перење.

Оваа опција се препорачува за многу извалкани алишта, особено ако содржат песок, прашина, кал и други тврди честички.

Допрете на софтверското копче **Мени**, свртете го бирачот сè додека на екранот не се прикаже опцијата Предперење.

За да ја **активирате/деактивирате** оваа опција:

- Допрете го десното софтверско копче и соодветниот показател ќе се вклучи/исклучи.

Предперење останува активно и по исклучувањето и вклучувањето на машината и поставено стандардно во програмата каде што е достапно. Оваа опција може да го зголеми времетраењето на програмата.

12.5 Постојана Дополнително плакнење

Со оваа опција може да додадете неколку плакнења на избраните програми за перење и да ја оптимизирате

дистрибуцијата на омекнувачот и подобрите мекоста на ткаенината. Тоа се предлага кога користите омекнувач за ткаенина.

Корисно за лица алергични на детергенти и во области каде што водата е мека.

Допрете на софтверското копче **Мени**, свртете го бирачот сè додека на екранот не се прикаже опцијата Дополнително плакнење.

За да ја **активирате/деактивирате** оваа опција:

- Допрете го десното софтверско копче и соодветниот показател ќе се вклучи/исклучи.

Дополнително плакнење останува активно и по исклучувањето и вклучувањето на машината и поставено стандардно во програмата каде што е достапно. Оваа опција може да го зголеми времетраењето на програмата.

12.6 Трајно Против туткање

Нежно го врти барабанот напред-назад откако ќе заврши циклусот на сушење за да го сведе туткањето на исушените алишта на минимум додека сè уште не се извадени од машината. Може да ја прекинете програмата кога ќе бидете подготвени да ги извадите алиштата.

Допрете на софтверското копче **Мени**, свртете го бирачот сè додека на екранот не се прикаже опцијата Против туткање.

За да ја **активирате/деактивирате** оваа опција:

- Допрете го десното меко копче и соодветниот показател ќе се Вклучено/Исклучено.

Против туткање останува активно и по исклучувањето и вклучувањето на машината и поставено стандардно во програмата каде што е достапно.

Со допирање на кое било копче, движењата против туткање престануваат и се отклучува вратата. За да ја прекинете фазата против туткање, можете и:

- Допрете го копчето Вклучено/Исклучено неколку секунди за да го деактивирате апаратот.
- Завртете го копчето за програмирање во друга позиција.

12.7 Бесшумно

Со оваа опција, центрифугите меѓу фази и завршните центрифуги се откажани и програмата завршува со вода во барабанот. Ова помага да се намали туткањето.

Вратата останува заклучена и барабанот постојано врти за да го намали туткањето. Мора да ја испуштите водата за да ја отклучите вратата.

Бидејќи програмата е многу тивка, погодна е за употреба навечер кога има евтина тарифа на електричната струја. Кај некои програми плакнењата се вршат со повеќе вода.

Допрете на софтверското копче **Мени**, свртете го бирачот сè додека на екранот не се прикаже опцијата Бесшумно.

За да ја **активирате/деактивирате** оваа опција:

- Допрете го десното софтверско копче и соодветниот показател ќе се вклучи/исклучи.

Ако го допрете копчето Почеток/Пауза, апаратот ја пушта само фазата на цедење.

Апаратот ја празни водата автоматски по околу 18 часа.

12.8 Заврши за

Со оваа опција може да го поставите времето за завршување на избраниот циклус.

ⓘ


Предложеното време за завршување е секогаш поголемо од времетраењето на програмата.

За да ја **активирате/деактивирате** оваа опција:


- Допрете на софтверското копче **Мени** ☰, свртете го бирачот сè додека на екранот не се прикаже опцијата Заврши за.




- Оваа опција може да ја активирате со притискање на десното софтверско копче ☐. Екранот ги прикажува часовите на времето до завршување почнувајќи од 3 часа.

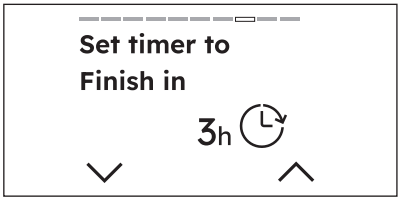

- Со притискање на десното софтверско копче ☐ до ^, можно е да се зголеми времето за еден час со секое допирање, до 24 часа.

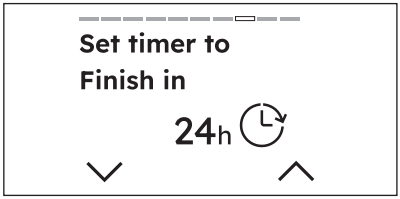

- Ако сакате да го намалите времето, допрете го левото софтверско копче ☐ до ⌄, времетраењето ќе се намали за еден час со секое допирање.
- Откако ќе го изберете саканиот тајмер, почекајте 3 секунди и ќе бидете пренасочени на почетниот екран каде што на горниот дел од екранот ќе може да го видите одбројувањето.

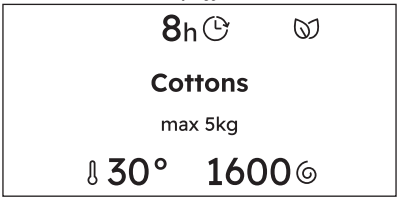

ⓘ

Апаратот продолжува со избирање на оваа опција откако ќе го исклучите.

За да ја **отстраните** опцијата Заврши за:


- Движете се низ Мени ☰ до опцијата Заврши за.
- Намалете го времето со притискање на левото софтверско копче сè додека не се прикаже екранот ИСКЛУЧИ

12.9 Брава за деца

Со оваа опција може да спречите децата случајно да ракуваат со апаратот.


За да ја **активирате/деактивирате** оваа опција:

- Допрете на софтверското копче **Мени** ☰, свртете го бирачот сè додека на екранот не се прикаже опцијата Брава за деца.

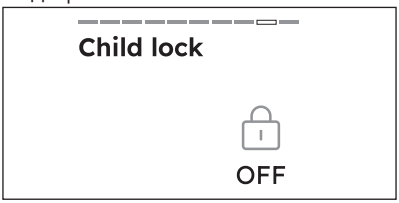

- Може да ја активирате оваа опција со допирање на десното софтверско копче ☐.
- Откако ќе ги активирате, софтверските копчиња за опции и екранот на допир се деактивираат. Апаратот може да го исклучите со помош на копчето Вклучено/Исклучено.
- Пред да го притиснете копчето Почеток/Пауза, апаратот не може да се стартува.


На екранот се прикажува иконата Брава за деца во средината на екранот.

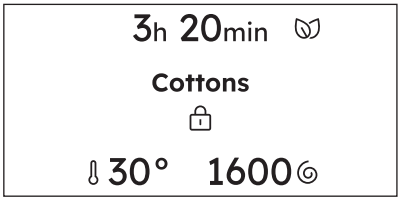


Апаратот продолжува со избирање на оваа опција откако ќе го исклучите.

За да ја **деактивирате** оваа опција:

- Држете го десното софтверско копче ☐ 3 секунди. Се пушта одбројување.

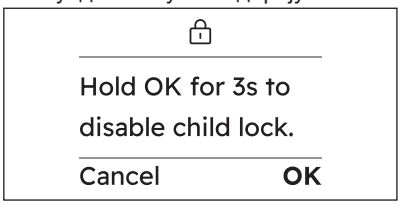

Откако опцијата е деактивирана, екранот ќе ги прикаже информациите како пред активирањето,

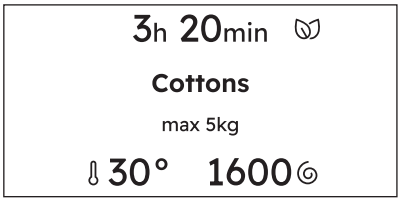

12.10 Омилени

Како да поставите омилен циклус
Може да се зачуваат до три омилени циклуси.

Нема омилени циклуси што се зачувани стандардно.

Допрете на софтверското копче **Мени**, свртете го бирачот сè додека на екранот не се прикаже опцијата Омилени.

За да го **зачувате** вашиот омилен циклус:

- Изберете едно од трите празни полиња со допирање на десното софтверско копче ☐.
- По две секунди, екранот ќе го прикаже избраниот циклус како омилен препознатлив по срце на горниот дел од екранот.

Кога сакате да го зачувате следниот омилен, првиот празен отвор ќе биде означен автоматски.

Како да го замените омилениот циклус
Можно е да се **заменат** омилените:

- Свртете го бирачот за да изберете едно од трите полиња што ќе се презапишат.
- Потврдете го изборот со допирање на десното софтверско копче.
- По две секунди, екранот ќе го прикаже избраниот циклус како омилен препознатлив по срце на горниот дел од екранот.

Не е можно да го **избришете** омилениот циклус од апаратот.

За да ги избришете омилените, потребно е да извршите фабричко ресетирање на апаратот или преку апликацијата.

Како да пристапите до циклусот „Омилени“
За да пристапите до „Омилени“ од списокот со програми, свртете го бирачот налево.


Ако полињата се зафатени, ќе се прикаже првиот омилен циклус, потоа вториот и на крајот третиот.

Ако полињата се празни, ќе се прикаже предлог како да зачувате нови омилени.

13. ПОСТАВКИ

13.1 Поставки

Во овој пасус се објаснети главните поставки на апаратот.

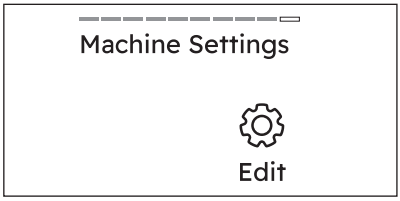

Допрете на десното софтверско копче Уреди за да пристапите до поставките.

ⓘ

По 10 секунди неактивност на екранот се прикажува почетниот екран со избраната програма.

13.2 Поставување на Јазик

Можно е да **го промените јазикот на екранот** со лизгање низ списокот вртејќи го бирачот за да го најдете саканиот јазик.

- Изберете го со допирање на десното софтверско копче ☐
- Вратете се ← на претходниот приказ со допирање на левото софтверско копче ☐. Допрете на софтверското копче Мени ☰ за да отидете во приказот на главното мени.

ⓘ

Со вртење на бирачот, избраниот јазик ќе биде нагласен на екранот.

13.3 Wi-Fi

Со оваа опција ги уредувате поставките за Wi-Fi.

Допрете на десното софтверско копче ☐ за да пристапите до поставките. Може:

- Овозможете Wi-Fi мрежа.
- Поврзување на друга Wi-Fi мрежа
- Исклучите Wi-Fi мрежа.

ⓘ

За повеќе детали, погледнете во поглавјето „Wi-Fi – Поставување на поврзувањето“

13.4 AutoDose

Со оваа опција е можно да се уредуваат поставките AutoDose.

Допрете на десното софтверско копче ☐ за да пристапите до поставката.

ⓘ

За повеќе детали видете во поглавјето „Технологијата AutoDose (Автоматско дозирање)“ .

13.5 Звуци на копчињата

Со оваа поставка може да го исклучите звукот на копчињата.

За да ги **вклучите/исклучите** звуците:

- Допрете го десното софтверско копче ☐ и соодветниот показател ќе се вклучи 🔊/исклучи 🔇.

Свртете го бирачот за да преминете на следната поставка.

ⓘ

Звукот на копчето Вклучено/Исклучено ⏻ не може да се оневозможи

13.6 Исклучи го предупредувањето

Со оваа поставка може да се промени Исклучи го предупредувањето.

За да го **активирате/деактивирате или измените** звукот:

- Допрете го десното софтверско копче ☐ за да ја уредите опцијата.
- Свртете го бирачот за да ги визуелизирате нивоата:
  a. Долго
  b. Средно

c. Кратко
d. Исклучи

- Допрете го десното софтверско копче за да го изберете саканиот звук.

ⓘ

Вратете се ← на претходниот приказ со допирање на левото софтверско копче ☐. Допрете на софтверското копче Мени ☰ за да отидете во приказот на главното мени.

13.7 Осветленост на екранот

Со оваа поставка може да се промени Осветленост на екранот.

За да го **измените** нивото:

- Допрете го левото софтверско копче ☐ до показателот ∨ за да ја намалите осветленоста.
- Допрете го десното софтверско копче ☐ до показателот ∧ за да ја зголемите осветленоста.

Свртете го бирачот за да преминете на следната поставка.

ⓘ

Достапни се пет нивоа на осветленост.

13.8 Водичи

Со оваа опција може да видите кратки објаснувања за некои функции.

Свртете го програматорот и изберете со допирање на десното софтверско копче ☐ една од следниве опции:

- **Вовед** : информации за контролната плоча, SmartSelect , програмите за пареа, софтверските копчиња Мени, Режим на далечински почеток.
  За фаза на сушење исто така Time Dry (Време на сушење) и Автоматско сушење.
- **WiFi** : информации за започнување.

ⓘ

Вратете се ← на претходниот приказ со допирање на левото софтверско копче ☐.

13.9 Часови на работа

Со оваа поставка може да го прикажете Часови на работа на вашиот апарат.

ⓘ

Поставките се ресетираат на фабрички стандарди не ги брише избројаните часови

13.10 Поставките се ресетираат на фабрички стандарди

Со оваа поставка може да го ресетирате вашиот апарат на фабричките поставки.

1. Допрете на десното софтверско копче ☐ за да ја внесете опцијата.
2. Допрете на левото софтверско копче ☐ за да ја вратите.
3. Допрете на десното софтверско копче ☐ за да го потврдите ресетирањето. Извршувањето на ресетирањето ќе потрае неколку секунди

ⓘ

Поставките се ресетираат на фабрички стандарди ги брише трајните опции и зачуваните омилени.

14. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО ПЕРЕЊЕ

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

14.1 Вклучување на апаратот

1. Ставете го приклучокот за струја во штекерот.
2. Отворете ја славината за вода.

3. Притиснете го копчето Вклучено/Исклучено ⏻ неколку секунди за да го вклучите апаратот.

Се огласува краток звучен сигнал.

14.2 Пред активирање на апаратот

1. Проверете дали приклучокот за струја е вклучен во штекерот.
2. Проверете дали е отворена славината за вода.

14.3 Вклучување на апаратот

Притиснете го копчето Вклучено/Исклучено ⏻ за да го вклучите апаратот.
Се огласува краток звучен сигнал.

Стандардната избрана програма, при вклучувањето на машината, е секогаш програмата Eco 40-60, исто така и по будењето од мирување.


Информациите за избраната програма се видливи на екранот.

Светилката на копчето Почеток/Пауза ▷|| трепка.

14.4 Поставување програма

Eco 40-60 е стандардно предложената програма кога апаратот е вклучен, онаа на која се однесуваат информациите на енергетската ознака.

1. Свртете го програматорот за да ја поставите саканата програма.
   По неколку секунди на екранот се прикажува преглед на програмата со следните информации:

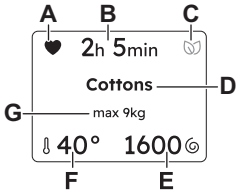

A. Омилени, ако веќе е зачувана.
B. Времетраење на програмата
C. SmartLeaf
D. Избрана програма
E. Брзина на Центрифуга
F. Температура
G. Максимално оптоварување на програмата.

ⓘ
Исто така, дополнителните опции, доколку се активираат, ќе бидат видливи на екранот.

Допрете на различното ниво на извалканост **SmartSelect** оддесно во контролната плоча.

Steam Refresh програма може да се избере во областа SmartSelect.

ⓘ
Секогаш кога ќе се избере различно ниво на SmartSelect , тоа ќе биде видливо 2 секунди во позицијата 7.

Може и да:


1. Допрете на левото меко копче ▢ за да се промени **Температура** 🌡.
2. Допрете на десното меко копче ▢ за да се промени брзината на **Центрифуга** 🌀.
3. Допрете на **Мени** ☰ за да влезете во менито за дополнителни достапни опции и да поставите една или повеќе од нив.

14.5 Полнење со алишта

- Отворете ја вратата на апаратот.
- Протресете ги алиштата пред да ги ставите во апаратот.
- Ставете ги алиштата во барабанот, еден по еден.

Погрижете се да не ставате многу алишта во барабанот.


- Цврсто затворете ја вратата.

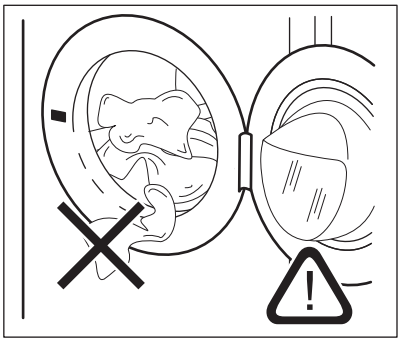

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Проверете дали има останати алишта меѓу заштитната гума и вратата. Постои ризик од протекување на вода или оштетување на алиштата.
- Перењето на многу мрсни и масни дамки или користење на мирисни парфеми може да ги оштети гумените делови од апаратот.

14.6 Полнење со детергент и адитиви

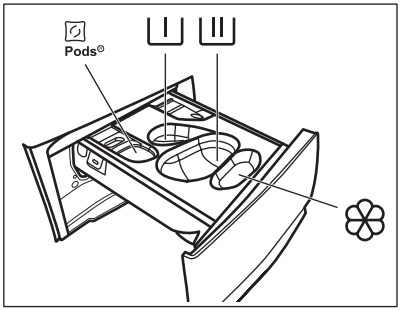

- Преграда за таблети со детергент (максимум 2 таблети). Кога користите таблети за детергент, проверете дали е активирана опцијата Pods®.

- Преграда за фазата за претперење на програмата за киснење (само детергент во прав).

- Преграда за детергент за фазата на перење (само детергент во прав). Ако користите течен детергент, не заборавајте да го ставите садот за течен детергент во преградата .

ⓘ

Ако користите течен детергент, не заборавајте да го ставите садот за течен детергент .

ⓘ

Проверете дали опцијата Pods® е деактивирана кога ја користите оваа преграда.

- Преграда за омекнувач за ткаенини и други течни средства (омекнувач за алишта, штирак).


MAX - Секогаш следете ги упатствата што се наоѓаат на пакувањето на детергентот, но ви препорачуваме да не го надминувате означеното максимално ниво (**MAX**). Оваа количина сепак ви ги гарантира најдобрите резултати при перење.

ⓘ

По циклус на перење, ако е потребно, отстранете ги остатоците од детергент од дозерот на детергент.

Продолжете на следниот начин


1. Отворете го дозерот за детергент.

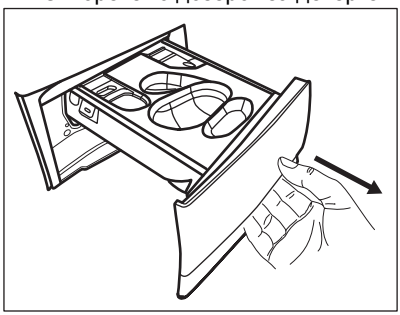


2. Ако е поставена фаза на претперење, ставете го детергентот за прав во преградата .


3. За главно перење, одберете ја соодветната преграда во зависност од видот на детергентот:

a) Ставете го **детергентот во прав** во преградата .

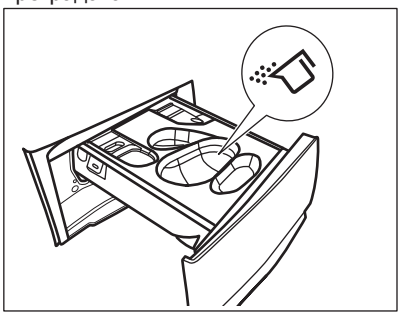


b) Ставете го **течниот детергент** во истата преграда откако ќе го вметнете соодветниот сад .

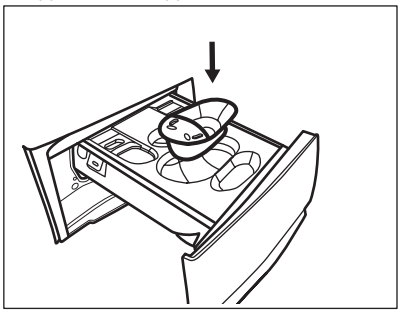

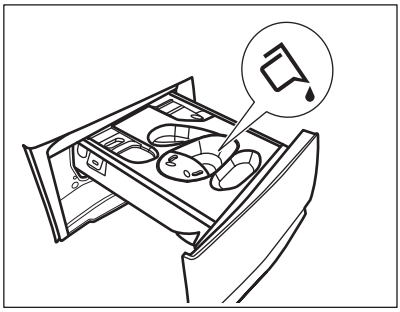

c) Ставете ги **таблетите** во преградата . Осигурајте се дека опцијата Pods® е активирана.

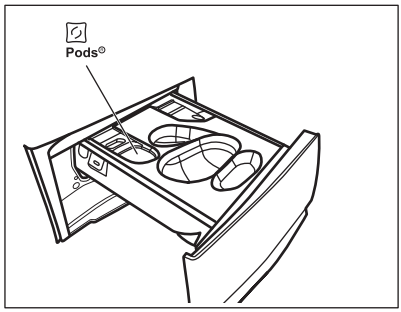

4. Ставете омекнувач за ткаенини во преградата .
5. Затворете го дозерот за детергент.

14.7 Почеток на програма

Допрете го копчето Почеток/Пауза за да започне програмата.
Соодветното показно светло престанува да трепка и останува вклучено.
Програмата започнува, вратата е заклучена. На екранот се прикажува показното светло .

Пумпата за цедење може да работи кратко пред да почне апаратот да полни вода.

14.8 Прекинување на програмата и менување на опциите

Кога програмата е во тек, можете да смените **само некои** опции:

1. Допрете го копчето Почеток/Пауза.

Поврзаното показно светло трепка.

2. Сменете ги опциите. Дадените информации на екранот се менуваат соодветно.
3. Допрете го повторно копчето Почеток/Пауза.

Програмата за перење продолжува.

14.9 Прекинување на тековната програма

1. Притиснете го копчето Вклучено/Исклучено за да откажете програма или да го исклучите апаратот.

2. Притиснете го повторно копчето Вклучено/Исклучено ⏻ за да го вклучите апаратот.

Сега, можете да поставите нова програма за перење.

ⓘ

Ако фазата SensiCare е веќе спроведена и веќе започнало полнењето со вода, новата програма започнува **без повторување на SensiCare фазата**. Водата и детергентот не се цедат за да се избегне отпад. Екранот го прикажува максималното времетраење на програмата, ажурирајќи ја по околу 20 минути по започнувањето на новата програма.

14.10 Отворање на вратата – Додавање алишта

Ако на екранот има порака што ве информира дека можете да додавате или отстранувате облека, секогаш можете да ја отворите вратата.

Додека работи програма или одложеното активирање, вратата на апаратот е заклучена. На екранот се прикажува показното светло 🔒.

ⓘ

Доколку температурата и нивото на водата во барабанот се премногу високи и/или барабанот сè уште се врти, не треба да ја отворите вратата.

За додавање или вадење алишта:

1. Допрете го копчето Почеток/Пауза ▷||. На екранот се исклучува соодветниот показател 🔒 за заклучена врата.
2. Отворете ја вратата на апаратот. Ако е потребно, додадете или извадете алишта. Затворете ја вратата и допрете го копчето Почеток/Пауза ▷||.

Програмата или одложеното активирање продолжува.

14.11 Крај на програмата

Кога програмата е завршена, апаратот автоматски запира. Звучните сигнали се во функција (ако се вклучени). На екранот се прикажува Готово, завршената линија на напредок и пораката Отстранете ја облеката.

Показното светло за копчето Почеток/Пауза ▷|| се гаси.

Вратата се отклучува и показното светло 🔒 се гаси.

1. Притиснете го копчето Вклучено/Исклучено ⏻ за да го исклучите апаратот.

По пет минути од завршувањето на програмата, функцијата за штедење енергија автоматски го исклучува апаратот.

ⓘ

Кога повторно ќе го вклучите апаратот, апаратот предлага Eco 40-60 како стандардна програма. Свртете го програматорот за да поставите нов циклус.

2. Извадете ги алиштата од апаратот.
3. Уверете се дека барабанот е празен.
4. Подотворете ги вратата и фиоката за детергент за да спречите мувла и мириси.

14.12 Цедење на водата по завршувањето на циклусот

Ако сте избрале програма или опција што не ја празни водата од последното плакнење, програмата е завршена, но:

- Фазата на цедење е прикажана на екранот и вратата е заклучена 🔒.
- Показното светло за копчето Почеток/Пауза ▷|| започнува да трепка.
- Барабанот продолжува да се врти во редовни интервали за да спречи туткање на алиштата.
- Вратата останува заклучена.
- Мора да ја испуштите водата за да ја отворите вратата.

14.13 Функција за мирување

Функцијата Во мирување автоматски го исклучува апаратот за да ја намали потрошувачката на струја кога:

- Не го користете апаратот 5 минути кога работи програмата.
  Притиснете го копчето Вклучено/Исклучено ⏻ за повторно да го вклучите апаратот.
- После 5 минути од крајот на програмата за перење.
  Притиснете го копчето Вклучено/Исклучено ⏻ за повторно да го вклучите апаратот.
  Стандардната избрана програма, по повторното активирање на апаратот од функцијата мирување е секогаш Eco 40-60.

  Свртете го програматорот за да поставите нов циклус.

ⓘ

Ако сте поставиле програма или опција што завршува со вода во барабанот, функцијата Во мирување **не го исклучува** апаратот за да ве потсети да ја испуштите водата.

ⓘ

Ако функцијата „Секогаш вклучено Wi-Fi“ е активна, тогаш само показателот ⌔ се вклучува и исклучува наизменично.

15. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА - ПЕРЕЊЕ И СУШЕЊЕ

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

ⓘ

Овој апарат е автоматска машина за перење и сушење на алишта.

15.1 Комплетна програма за перење и сушење

Програми за перење и сушење

Во повеќето програми за перење, може да го комбинирате циклусот на перење и фазата на сушење избирајќи едно од нивоата на сувост прикажани на плочата.

Продолжете на следниот начин:

1. Наполнете алишта и детергент.
2. Свртете го програматорот за да ја изберете саканата програма за перење. Апаратот стандардно работи во режим само за перење, а показателот на копчето за ниво на тврдост е вклучен. На екранот се прикажува стандардната температура и центрифуга. Ако е неопходно, променете ги според алиштата. На екранот се прикажува максималното препорачано полнење за фазата на перење.
3. Апаратот го предлага достапното ниво на сувост за избраната програма (иконата почнува да трепка). Допрете на неа за да ја додадете фазата на сушење.

ⓘ

Кога ќе се додаде циклусот на сушење, проценетото време на перење може да се разликува од првично прикажаното време. Ова се должи на автоматско оптимизирање на циклусот на перење за да се подготват алиштата за фазата на сушење.

4. Поставете ги посакуваните опции, ако се достапни.
5. Допрете го копчето Почеток/Пауза ▷❙❙ за да почне програмата. Започнува проценката SensiCare.

Показателот за затворена врата ⊶ се пали на екранот.
На екранот се покажува преостанатото време од програмата.

15.2 Миење и Сушење - Автоматски нивоа

1. Притиснете го копчето Ниво на сувост неколку пати се додека екранот не го покаже потребното ниво на сувост. Во согласност со тоа, показателите на екранот светат:
   a. **Суви за пеглање**: за памучни алишта;
   b. **Суви за во плакар**: за памучни и синтетички алишта;
   c. **Екстра суви**: за памучни алишта.

Временската вредност на екранот е времетраењето на двата циклуси за перење и сушење, пресметано на стандардна големина на полнење.

ⓘ

За сушењето да биде добро со користење со помалку потрошена енергија и за пократко време, апаратот не ви дозволува да поставите прениска брзина на центрифугата за алиштата кои ќе се перат и сушат.

2. Допрете го копчето Почеток/Пауза ▷|| за да почне програмата. Започнува проценката SensiCare.

Показателот за затворена врата ⊸ се пали на екранот.
На екранот се покажува преостанатото време од програмата.

15.3 Перење и време на сушење

1. Притиснете на копчето Time Dry (Време на сушење) неколку пати за да го видите посакуваното време (видете во табелата за „Време на сушење“ и поглавјето „Програми“). Показателот на копчињата за нивото на сушење се исклучува, а показателот на копчето се вклучува.


Со секое притискање на левото меко копче □, времето се продолжува за 5 минути.
На екранот се покажува поставената временска вредност.

2. Допрете го копчето Почеток/Пауза ▷|| за да започне програмата. Започнува проценката SensiCare.


Показателот за затворена врата ⊸ се пали на екранот.
На екранот се покажува преостанатото време од програмата.

15.4 На крајот на програмата за сушење

- Апаратот запира автоматски.
- Звучните сигнали се во функција (ако се вклучени).
- Може да ги отстраните алиштата и да не ја извршувате фазата против туткање. Ви препорачуваме, за подобри резултати, да ги извадите алиштата кога фазата е скоро или целосно завршена. На екранот се појавува и показателот на Почеток/Пауза ▷|| за завршување на фазата на сушење и отстранување на алиштата. Бравата на вратата ⊸ се исклучува и вратата се отклучува.

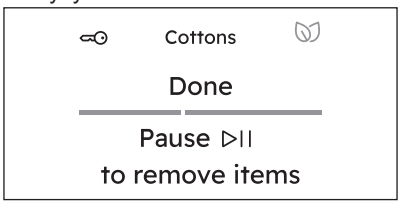

Ако не се допре Почеток/Пауза ▷||, апаратот продолжува автоматски да работи со фазата против туткање приближно 30 минути.

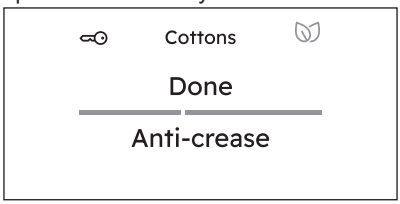

Фазата против туткање се препорачува за да го намали туткањето.

- Екранот покажува дека фазата против туткање е завршена и дека алиштата може да се отстранат.

- Притиснете го копчето Вклучено/Исклучено ⏻ неколку секунди за да го исклучите апаратот.

ⓘ

По неколку минути од завршувањето на програмата, функцијата за штедење енергија автоматски го исклучува апаратот.

1. Извадете ги алиштата од апаратот.
2. Уверете се дека барабанот е празен.

ⓘ

По фазата на сушење, исчистете ги барабанот, дихтунгот и внатрешноста на вратата со влажна крпа.

16. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО СУШЕЊЕ

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

ⓘ

Овој апарат е автоматска машина за перење и сушење на алишта.

16.1 Подготовка за сушење

1. Притикајте го копчето на допир Вклучено/Исклучено ⏻ неколку секунди за да го вклучите апаратот.
2. Ставајте ги алиштата едно по едно.
3. Свртете го копчето за програмирање на програмата погодна за алиштата што треба да се сушат.
4. За да го активирате само режимот на сушење, прво исклучете го режимот на перење со притискање на осветленото ниво на перење во SmartSelect.

ⓘ


Ако одредено ниво на сушење не е достапно, со притискање ќе се генерира грешка (двоен звучен сигнал и симболот трепка двапати).

ⓘ

Кога сушите голема количина алишта, за да имате добри резултати од сушењето, проверете дали алиштата се завиткани и дали се поделнакво распоредени во барабанот.

16.2 Сушење - Автоматски нивоа

1. Со допирање на едно од копчињата на допир на областа Ниво на сувост, на екранот се прикажува потребното ниво на сушење за избраната програма.

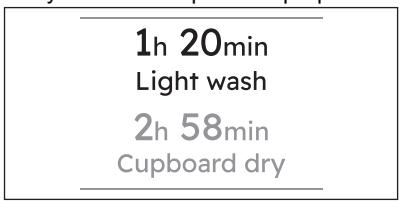

Во согласност со тоа, показателите светат:

a. **Суви за пеглање**: за памучни алишта;
b. **Суви за во плакар**: за памучни и синтетички алишта;
c. **Екстра суви**: за памучни алишта.


На екранот се прикажува времетраењето на програмата за сушење.

2. Допрете го копчето Почеток/Пауза ▷|| за да започне програмата.

Показателот за затворена врата 🔑 се пали на екранот и вратата е заклучена. На екранот се покажува преостанатото време од програмата.

3. За да го деактивирате избраното ниво на сушење, допрете на соодветното копче на допир. Светлото на иконата е исклучено и на екранот се прикажува

само избраната програма за перење.

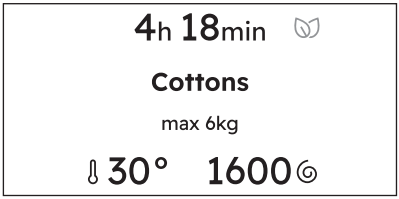

16.3 Сушење со тајмер

1. Притиснете на копчето Time Dry (Време на сушење), а потоа притиснете на левото софтверско копче ☐ неколку пати за да го видите посакуваното време (видете во табелата за „Време на сушење“ и поглавјето „Програми“).

Со секое притискање на ова копче, времето се продолжува за 5 минути. На екранот се покажува поставената временска вредност.
Некои програми имаат ограничен и фиксен збир на времиња Time Dry (Време на сушење) и се прикажува препорачаното полнење.



Првиот пат избрано средното, што му овозможува на корисникот да го зголеми или намали за еден чекор. Корисникот со допирање на левото софтверско копче може да избере едно од трите достапни нивоа:


a. ▪▫▫
b. ▪▪▫
c. ▪▪▪

2. Допрете Почеток/Пауза ▷|| за да почнете со програмата.


Показателот за затворена врата се пали на екранот и вратата е заклучена. На екранот се покажува преостанатото време од програмата.

16.4 На крајот на програмата за сушење

- Апаратот запира автоматски.
- Звучните сигнали се во функција (ако се вклучени).
- Може да ги отстраните алиштата и да не ја извршувате фазата против туткање. Ви препорачуваме, за подобри резултати, да ги извадите алиштата кога фазата е скоро или целосно завршена. На екранот се појавува и показателот на Почеток/Пауза ▷|| за завршување на фазата на сушење и отстранување на алиштата. Бравата на вратата се исклучува и вратата се отклучува.

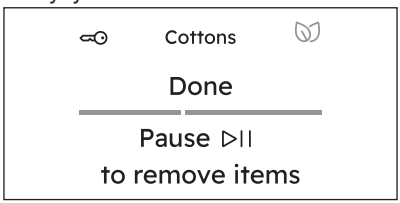

Ако не се допре Почеток/Пауза ▷||, апаратот продолжува автоматски да работи со фазата против туткање приближно 30 минути.

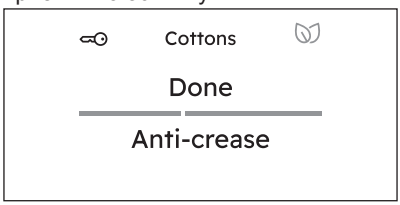

Фазата против туткање се препорачува за да го намали туткањето.

- Екранот покажува дека фазата против туткање е завршена и дека алиштата може да се отстранат.
- Притиснете го копчето Вклучено/Исклучено неколку секунди за да го исклучите апаратот.

ⓘ

По неколку минути од завршувањето на програмата, функцијата за штедење енергија автоматски го исклучува апаратот.

1. Извадете ги алиштата од апаратот.

2. Уверете се дека барабанот е празен.

ⓘ

По фазата на сушење, исчистете ги барабанот, дихтунгот и внатрешноста на вратата со влажна крпа.


17. НАПОМЕНИ И КОРИСНИ СОВЕТИ

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**


Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

17.1 Полнење со облека

- Поделете ги алиштата на: бели, обоени, синтетика, нежни и волнени.
- Следете ги упатствата за перење што се наоѓаат на етикетите на алиштата.
- Не перете заедно бели и алишта во боја.
- Запомнете дека температурата на етикетата на алиштата за сушење се однесува на максималната температура и не е препорачана температура.
- Проверете го нивото на потреба за перење, на алиштата можеби ќе треба само освежување и Steam Refresh може да се користи наместо тоа
- Одредени обоени алишта може да ја променат бојата при првото перење. Препорачуваме да ги перење одделно првите неколку пати.
- Превртете ги повеќеслојните ткаенини, волната и алиштата со насликани илустрации.
- Третирајте ги претходно тврдокорните дамки.
- Перете ги тврдокорните дамки со специјален детергент.
- Бидете внимателни со пердињата. Отстранете ги куките и ставете ги завесите во кеса за перење или навлака за перница.
- Многу мало полнење може да предизвика проблеми со рамнотежата за време на фазата на центрифугирање. Ако дојде до ова:
  a. прекинете ја програмата и отворете ја вратата (видете во поглавјето „Секојдневна употреба“);
  b. рачно прераспределете ги алиштата така што да бидат рамномерно распределени во барабанот;
  c. притиснете го копчето Почеток/ Пауза. Фазата на центрифугирање продолжува.
- Закопчајте ги навлаките за перници, затворете ги патентите, куките и нитните. Врзувајте ги коланите, јажиња, врвци, панделки или други предмети кои се лабави.
- Немојте да перете во апаратот исечени или алишта без раб. Користете ја вреќичката за перење на мали и/или чувствителни алишта (на пр. градници со жица, колани, хулахопки, врвци, панделки итн.).

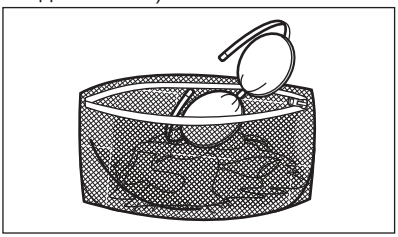

- Испразнете ги џебовите и исправете ги алиштата.

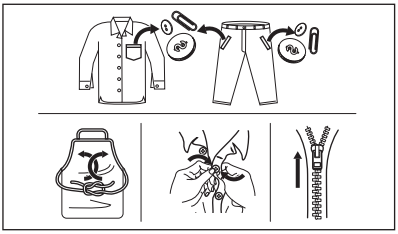


17.2 Тврдокорни дамки

За некои дамки, водата и детергентот не се доволни.

Ви препорачуваме овие дамки да ги исчистите пред да ги ставите алиштата во апаратот.

На располагање има специјални средства за отстранување дамки. Користете специјално средство за отстранување дамки коешто е соодветно за видот на дамката и ткаенината.

Не прискајте средство за отстранување дамки на алиштата во близина на апаратот бидејќи тоа е корозивно за пластични делови.

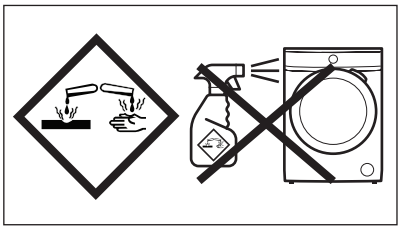

17.3 Тип на детергент и количина

Изборот на детергент и употреба на точни количини не само што влијае на резултатите од миењето, туку помага да се избегне отпад и да се заштити животната средина:

- Користете само детергенти и други третмани што се специјално направени за машини за перење. Прво, следете ги овие генерички правила:
  - детергенти во прав (и таблети и детергенти со една доза) за сите видови ткаенини, со исклучок на чувствителни. Подобро е да користите прашоци за перење кои содржат средство за белење на бели алишта и стерилизација,
  - течни детергенти (и детергенти со една доза), претежно за програми за перење на ниски температури (до 60 °C) за сите видови ткаенини или специјални само за волна.
- Изборот и количината на детергент ќе зависи од: видот на ткаенината (нежни, волнени, памук, итн.), бојата на облеката, големината на полнењето, степенот на извалканост, температурата на миењето и тврдоста на употребената вода.
- Следете ги упатствата што ќе ги најдете на пакувањето на детергентите или другите третмани, без да го надминете наведеното максимално ниво (**MAX**).
- Не мешајте различни видови детергенти.
- Користете помалку детергент ако:
  - перете помало полнење,
  - времетраењето на програмата е намалено со копчето Управител со време.
  - алиштата се малку валкани,
  - има големи количини на пена за време на миењето.

Недоволна количина на детергент може да предизвика:
- лоши резултати на перење,
- полнењето со алишта станува сиво,
- валкани алишта,
- мувла во апаратот.

Поголема количина на детергент може да предизвика:
- сапуница,
- намален резултат од перењето,
- нерамномерно плакнење,
- поголемо влијание врз околината.

17.4 Совети за штедење

Дозволете функцијата SmartSelect да ве води да заштедите енергија, време и вода. Опциите Extra Light и Light може да се користат најмногу.

Користете го Steam Refresh, за да избегнете перење и освежете ја облеката само со пареа.

За подобар резултат препорачуваме да ги следите овие совети:

- **Нормално валканите алишта** можат да се перат **без претперење** за да се заштеди детергент, вода и време.
- Полнењето на апаратот до **максималниот капацитет наведен за секоја програма помага да се намали потрошувачката на енергија и вода**.
- Со соодветен претходен третман, може да се отстранат дамките и делумната

извалканост; алиштата потоа може да се перат на пониска температура.
- Поставете ја **максималната можна брзина на центрифугата** за одбраната програма за да заштедите енергија за време на сушењето.
- По можност, користете кратки циклуси на пониски температури.

17.5 Тврдост на водата

Ако водата во вашата област е тврда или средно тврда, ви препорачуваме да користите додаток за омекнувач на вода за машини за перење.

Во областите каде водата е мека, нема потреба да употребувате омекнувач за вода.

За да ја дознаете тврдоста на водата во вашата област, јавете се во локалното претпријатие за водовод.

Користете соодветна количина омекнувач за вода. Секогаш следете ги упатствата што ќе ги најдете на пакувањето на производот.

17.6 Подготвување на циклусот на сушење

- Отворете ја славината.
- Проверете дали цревото за цедење е правилно поврзано. За повеќе информации, видете во поглавјето за монтажа.
- За максималното полнење на алишта за програмите за сушење, видете во табелата за програмите за сушење.

17.7 Алиштата не се погодни за сушење

Не поставувајте програма за сушење за овие алишта:
- Синтетички завеси.
- Парчиња облека со метални влошки.
- Најлонски чорапи.
- Покривачи.
- Прекривачи за кревет.
- Јоргани.
- Ветровки.
- Вреќи за спиење.
- Ткаенини со остатоци од спрејови за коси, раствори за нокти или слично.
- Облека со пена-гума или со материјали слични на пена-гума.

17.8 Етикети на деловите од облеката

При сушење на алиштата, почитувајте ги укажувањата на етикетите на производителите:

- = Парчето облека може да се суши во машина за сушење
- = Циклусот на сушење е на висока температура
- = Циклусот на сушење е на намалена температура
- = Парчето облека не може да се суши во машина за сушење.

17.9 Траење на циклусот на сушење

Траењето на сушењето може да се промени во зависност од:
- брзината на последното центрифугирање
- нивото на исушеност
- типот на алиштата
- тежината на полнењето

17.10 Дополнително сушење

Ако алиштата се уште влажни на крајот од програмата за сушење, одново поставете краток циклус на сушење.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

За да избегнете плисирање и набирање немојте да ги пресушувате алиштата.

17.11 Општи совети

Видете во табелата «Време на сушење» за да ги најдете **просечните** времиња на сушење.
Искуството ќе ви помогне за да сушете пообро алиштата. Прибележете го траењето на сушењето за веќе завршените циклуси.

За избегнување на статичкиот електрицитет на крајот на циклусот на сушење:

1. Користете кондиционер за ткаенини во циклусот на перење.
2. Користете специјален кондиционер за ткаенини за машините за сушење.
3. Не ставајте детергент или омекнувач пред циклусот на сушење.
4. Немојте да ги сушите грубите и меките ткаенини заедно, за да избегнете оштетување на мазните алишта.
5. Извадете ги сите предмети од џебовите на алиштата, особено предметите кои се топат.

Кога ќе заврши програмата за сушење, извадете ги алиштата за кратко време.

18. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

18.1 Распоред за периодично чистење

Периодичното чистење помага во продолжување на животот на вашиот апарат.

После секој циклус, вратата и дозерот за детергент држете ги малку отворени за да добиете циркулација на воздухот и за да се исуши влагата во апаратот.

Ако апаратот не се користи долго време: затворете ја славината за вода и исклучете го апаратот.

Индикативен распоред за периодично чистење:

Отстранување на бигор	Двапати годишно
Перење за одржување	Еднаш месечно
Чистење на лентата на вратата	Еднаш на два месеци
Чистење на барабанот	Еднаш на два месеци
Извадете ги влакненцата од внатрешноста на барабанот	Двапати месечно[1)]
Чистење на дозерот за детергент	Еднаш на два месеци
Чистење на филтерот за цедење на пумпата	Двапати годишно
Чистење на доводното црево и филтерот на вентилот	Двапати годишно

1) Видете во поглавјето „Влакненца во ткаенините“.

18.2 Вадење на надворешени предмети

ⓘ

Проверете дали џеповите се празни и сите лабави елементи се заврзани пред да пуштите циклус. Видете во „Полнење на алишта“ и „Совети и препораки“.

Отстранете ги сите надворешни предмети (како што се метални клипови, копчиња, монети, итн.) што може да ги најдете во заптивката на вратата, филтрите и барабанот. Погледнете во поглавјата „Заптивка на вратата со двојни стапици“, „Чистење на барабанот“, „Чистење на пумпата за одвод“ и „Чистење на цревото за довод и филтерот на вентилите“. Ако е потребно, контактирајте со Овластен сервисен центар.

18.3 Надворешно чистење

Чистете го апаратот само со сапун и топла вода. Целосно избришете ги сите површини.

Не користете жици за чистење или материјало кои гребат.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не користете алкохол, растворувачи или хемиски производи.

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

Немојте да чистите метални површини со детергент на база на хлор.

18.4 Отстранување на бигор

ⓘ

Ако водата во вашата област е тврда или средно тврда, ви препорачуваме да користите омекнувач за вода за машини за перење (повремено отстранување на бигор).

Редовно проверувајте дали има бигор нафатено на барабанот.

ⓘ

Секогаш следете ги упатствата кои може да ги најдете на амбалажата на производот.

18.5 Перење за одржување


Повторливо и пролонгирано користење програми со ниска температура и кратки програми може да предизвика таложење наслаги од детергент, влакненца, развој на бактерии и формирање на биофилм внатре во барабанот и кадата. Ова може да создаде непријатни миризби и влага.

За да ги елиминирате овие наслаги и да го исчистите внатрешниот дел од апаратот, редовно пуштајте перење за одржување,барем еднаш месечно:

1. Извадете ги сите алишта од барабанот.
2. Пуштете кратка програма за памучни алишта на висока температура со празен барабан и со мала количина прашок за перење, или ако е достапна, пуштете ја Machine Clean.

18.6 Заптивка за вратата

Овој апарат е дизајниран со **самочистечки систем на цедење**, дозволувајќи лесни влакненца што паѓаат од облеката да се исцедат со водата. Редовно проверувајте ја заптивката и доколку е потребно чистете ја како што е опишано на следниот дијаграм. Монетите, копчињата, другите мали предмети можат да се обноват на крајот на циклусот.

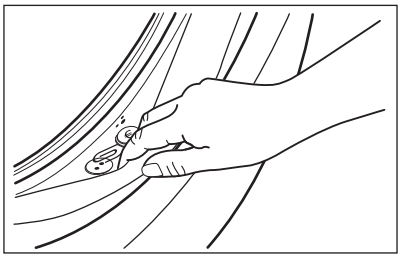

Ако е потребно исчистете го, со помош на средство за чистење со амонијак без да ја изгребите површината на печатот.

ⓘ

Секогаш следете ги упатствата кои може да ги најдете на амбалажата на производот.

18.7 Чистење на барабанот

Редовно проверувајте го барабанот за да спречите формирање несакани наслаги.

Формирањето наслаги во барабанот може да се појави поради 'рѓосано страно тело при перењето или заради тоа што водата од водоводот содржи железо

Исчистете го барабанот со специјално средство за не'рѓосувачки челик.

ⓘ

Секогаш следете ги упатставата кои може да ги најдете на амбалажата на производот.
Не чистете го барабанот со средства против бигор што содржат киселина, жица за стружење со хлор или со железна или челична волна.

За темелно чистење:

1. Исчистете го барабанот со специјално средство за не'рѓосувачки челик.

ⓘ

Секогаш следете ги упатставата кои може да ги најдете на амбалажата на производот.

2. Извадете ги сите алишта од барабанот.

3. Пуштете кратка програма за памучни алишта на висока температура со празен барабан и со мала количина прашок за перење, или ако е достапна, пуштете ја програмата Machine Clean. Ако вашиот уред може да се поврзе на Wi-Fi, специјалната програма Machine Cleanможе да се преземе и преку апликацијата.
4. Додадете рачно мала количина на детергент во прав или специфичниот производ во празниот барабан, за да ги исплакнете сите преостанати остатоци.


ⓘ

Од време на време, на крајот од циклусот екранот може да ја прикаже иконата ✧: тоа претставува совет да направите „чистење на барабанот“. Откако сте го исчистиле барабанот иконата исчезнува.


18.8 Чистење на дозерот за детергент

За да спречите таложење наслаги од исушен детергент, згрутчување на омекнувач за ткаенини, формирање мувла во фиоката за дозирање детергент, на секои два месеци спроведувајте ја следната постапка за чистење како што е објаснето на следните дијаграми:


1. Отворете го дозерот за детергент. Притиснете ја рачката надолу како што е опишано на сликата и извлечете ја надвор.

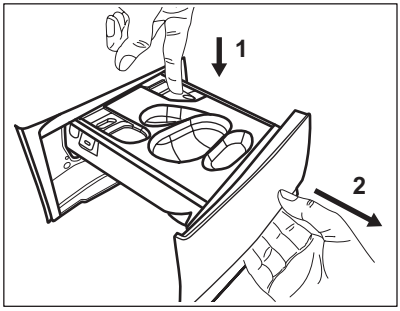


2. Отстранете го соодветниот сад за течен детергент ако е ставен.

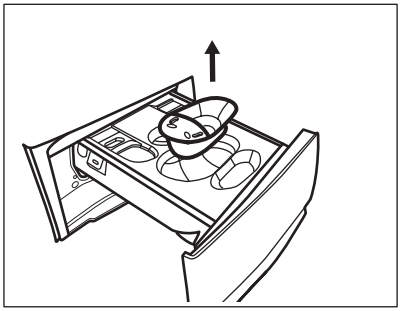

3. Подигнете го горниот капак од преградите за да го отстраните.

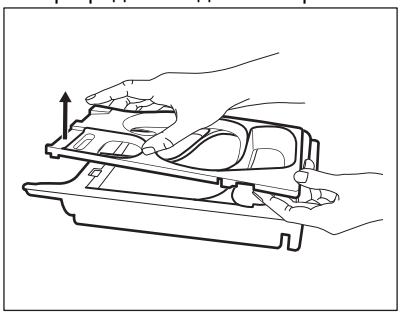

4. Измијте го дозерот за детергент и секој вметок под млаз вода.

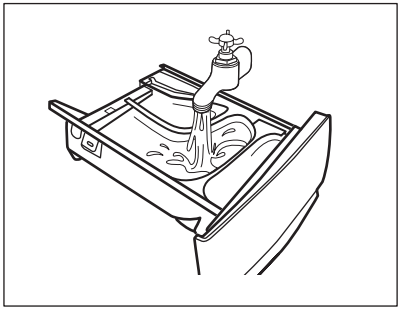


5. Проверете дали остатоците од прашокот за перење се отстранети од горниот и долниот дел на отворот. Употребете мала четка за да го исчистите отворот.

⚠ **ВНИМАНИЕ!**


Не користете остри или метални четки и сунѓери.

Проверете дали остатоците од прашокот за перење се отстранети од горниот и долниот дел на отворот.


Употребете мала четка за да го исчистите отворот.

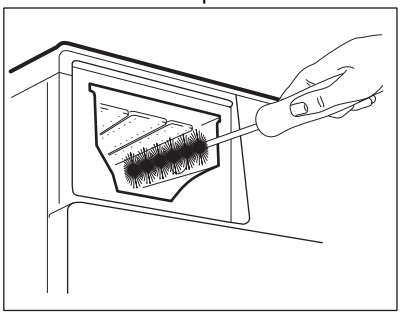

6. Свртете го дозерот наопаку и отворете го капакот на долниот дел како што е наведено на сликата: прво повлечете ги страничните јазичиња нанадвор, а потоа отстранете го долниот капак.

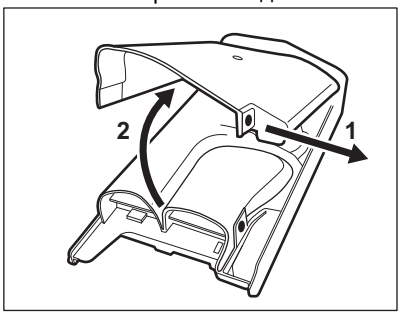


7. Проверете дали сиот талог од детергент е изваден од транспортерот на детергент. Користете само меки влажни алишта.
8. Ставете го капакот а долниот дел назад во неговата положба со порамнување на дупките на куките на фиоката како што е прикажано на сликата. Затворајте го додека не се слушне „клик“ звук.

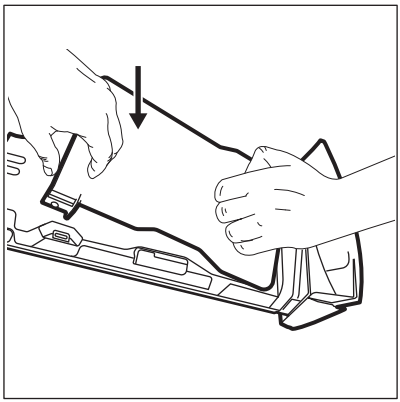


⚠ ВНИМАНИЕ!

Притиснете го долниот капак како што е прикажано на сликата. Проверете дали е правилно затворен.

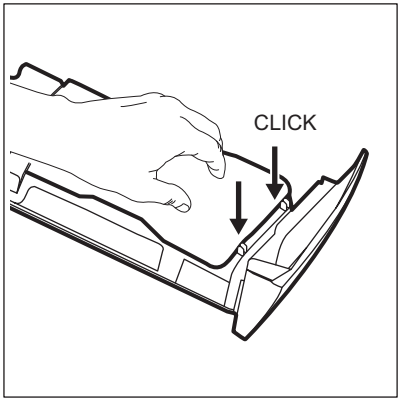

9. Склопете ја повторно фиоката на следниов начин:
   a. Поставете го долниот капак и притискајте додека не слушнете звук „клик“.
   b. Поставете го горниот капак и притискајте додека не слушнете звук „клик“.
   c. Ако треба, ставете го соодветниот сад за течен детергент.
10. Ставете го дозерот за детергент во шините и затворете го. Пуштете ја програмата за плакнење без алишта во барабанот.

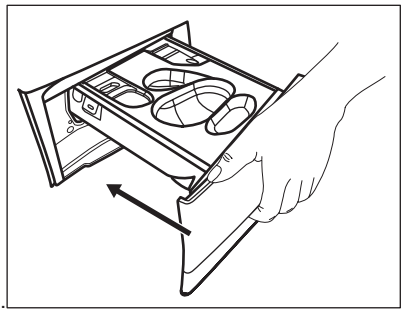

18.9 Чистење на филтерот на одводната пумпа

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Извадете го приклучокот за струја од штекерот.

ⓘ

Редовно прегледувајте го филтерот на одводната пумпа и проверувајте дали е чист.


Исчистете го филтерот на одводната пумпа ако:
- Апаратот не ја испушта водата.
- Не се врти барабанот.
- Апаратот испушта необичен звук поради блокираната пумпа за испуштање.
- Се појавува порака Проверете дали е затнат филтерот на одводот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

- Не отстранувајте го филтерот додека апаратот работи.
- Не чистете ја одводната пумпа ако водата во апаратот е жешка. Почекајте да се излади водата


Постапете како што е опишано во следните дијаграми за да го исчистите филтерот на пумпата:

1. Отворете го капакот на пумпата.

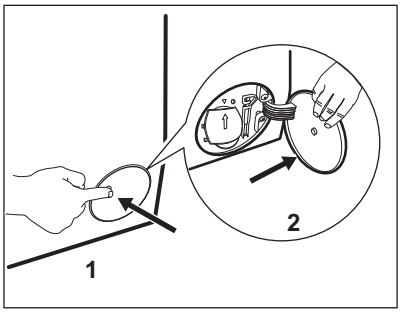


2. Поставете соодветен сад под одводната пумпа за да ја соберете водата што истекува.

3. Отворете ја цевката надолу. Секогаш држете некаква крпа во близина за да ја соберете истурената вода кога го вадите филтерот.

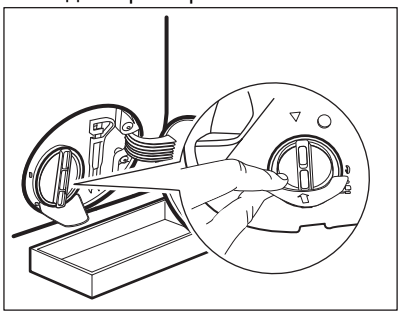


4. Свретете го филтерот за 180 степени налево за да го отворите, без да го извадите. Дозволете да истече водата.

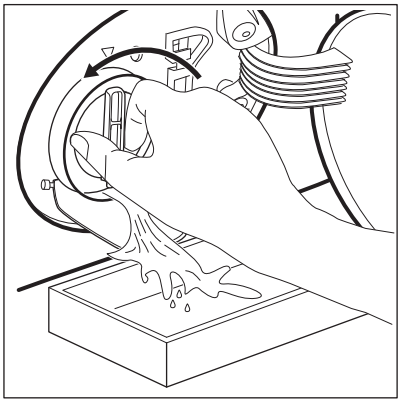


5. Кога садот е полн со вода, вратете го филтерот и испразнете го контејнерот.


6. Повторете ги чекорите 4 и 5 додека не престане да истекува вода.
7. Свртете го филтерот налево и извадете го.

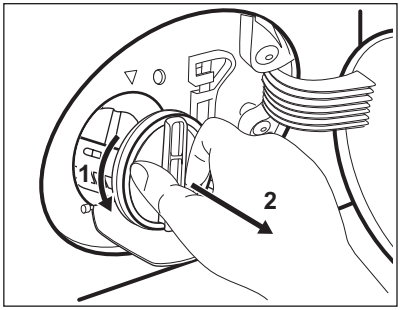


8. Ако е потребно, извадете ги влакненцата и предметите од отворот на филтерот.
9. Проверете дали може да се врти роторот на пумпата. Ако не се врти, контактирајте со Овластениот сервисен центар.

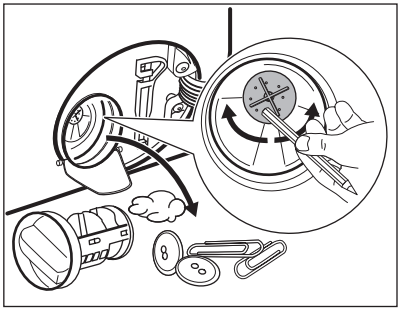


10. Исчистете го филтерот со млаз вода.

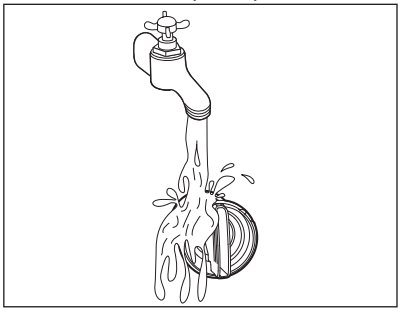

11. Вратете го филтерот назад во посебните водилки вртејќи го надесно. Проверете дали сте го прицврстиле правилно филтерот за да спречите истекување.

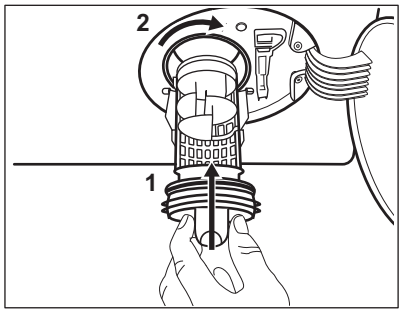

12. Затворете го капакот на пумпата.

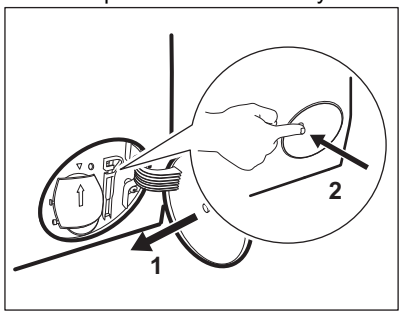


Кога ја цедите водата со помош на постапката за итно цедење, мора повторно да го активирате системот за цедење:

a. Ставете 2 литри вода во преградата за главно перење на дозерот за детергент.
b. Започнете ја програмата за испуштање на водата.


18.10 Чистење на доводното црево и филтерот на вентилот

Се препорачува двапати годишно да ги чистите филтрите на доводното црево и вентилот за да ги отстраните нечистотиите што се собираат со текот на времето. Постапете како што е опишано во следните дијаграми за чистење на филтрите:


1. Извадете го доводното црево од славината и исчистете го филтерот.

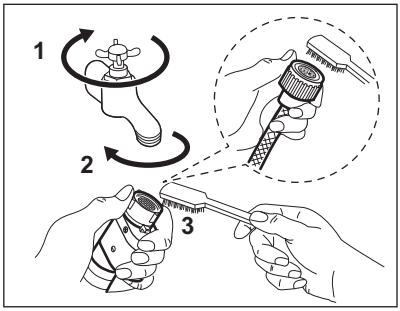


2. Извадете го доводното црево од апаратот олабавувајќи ја прстенестата навртка.

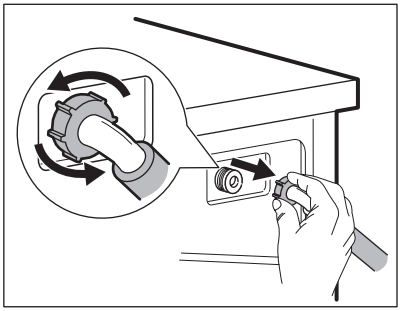

3. Исчистете го филтерот на вентилот на задната страна од апаратот со четка.

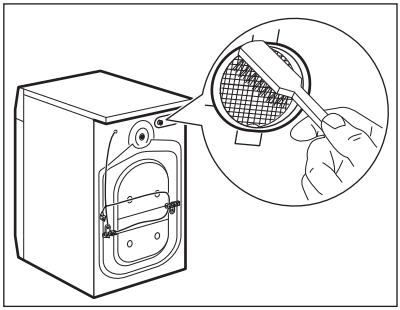

4. Кога повторно ќе го поврзете цревото на задната страна од апаратот, свртете го налево или надесно (не во вертикална положба), во зависност од положбата на славината за вода.

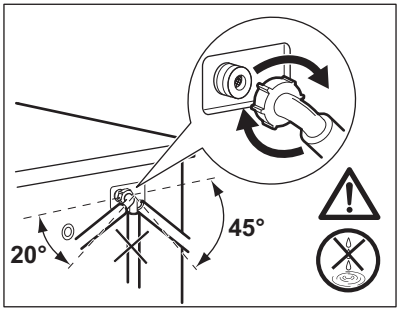

18.11 Цедење во вонредна ситуација

Ако апаратот не може да ја испушти водата, спроведете ја истата процедура опишана во ставот „Чистење на одводниот филтер“. Ако е потребно, исчистете ја пумпата.

Кога ја цедите водата со помош на постапката за итно цедење, мора повторно да го активирате системот за цедење:

1. Ставете 2 литри вода во главната преграда за перење од дозерот за детергент.
2. Стартувајте ја програмата за цедење на водата.

18.12 Заштита од замрзнување

Ако апаратот е монтиран во област каде што температурата може да достигне 0°C или пониска, испуштете ја преостаната вода од доводното црево и од пумпата за цедење.

1. Извадете го приклучокот за струја од штекерот.
2. Затворете ја славината за вода.
3. Ставете ги двата краја на доводното црево во садот и оставете ја водата да истече од цревото.
4. Испразнете ја пумпата. Погледнете ја постапката за итно цедење.
5. Кога ќе се испразни одводната пумпа, вратете го доводното црево назад.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Проверете дали температурата е повисока од 0°C пред повторно да го користите апаратот.
Производителот не е одговорен за штетите предизвикани од ниска температура.

19. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

19.1 Кодови за аларми и можни дефекти

Апаратот не започнува или застанува при работењето. Прво, обидете се да најдете решение за проблемот (погледнете во табелите).


⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Исклучете го апаратот пред да извршите каква било проверка.

Кај некои проблеми, екранот покажува код за аларм и копчето
Почеток/Пауза ▷‖ **може да трепка постојано:**

ⓘ

Ако апаратот е преполнет, извадете некои од алиштата од барабанот и/или притискајте на вратата истовремено допирајќи го копчето Почеток/Пауза додека показното светло 🔑 не престане да трепка (видете ја сликата подолу).

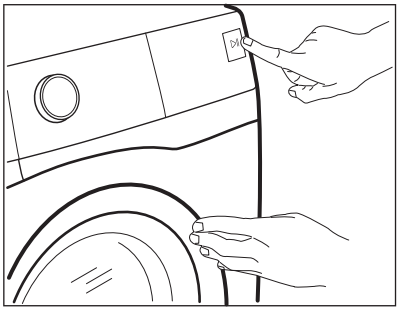

Проблем	Можно решение

Проверете дали е отворена славината за довод на вода: Апаратот не се полни правилно со вода.	• Проверете дали славината за вода е отворена. • Проверете дали притисокот на водоводната мрежа не е премногу низок. За овие информации, јавете се во локалното претпријатие за водовод. • Проверете дали славината за вода е затната. • Проверете дали доводното црево е засукано, оштетено или свиткано. • Проверете дали доводното црево за вода е правилно поврзано. • Проверете дали филтерот на доводното црево и филтерот на вентилот се затнати. Видете го поглавјето „Грижа и чистење“.
Проверете дали е затнат филтерот на одводот: Апаратот не ја испушта водата.	• Проверете дали чепчето на одводната цевка е затнато. • Проверете дали одводното црево е засукано или свиткано. • Проверете дали е затнат одводниот филтер. Исчистете го филтерот, ако е неопходно. Видете го поглавјето „Грижа и чистење“. • Проверете дали одводното црево за вода е правилно поврзано. • Поставете ја програмата за испуштање ако сте поставиле програма без фаза за испуштање. Ако програмата за испуштање не е достапна во бирачот на програми, може да се постави преку апликацијата. • Поставете ја програмата за испуштање ако поставите опција којашто завршува со вода во барабанот.
Проверете дали вратата е правилно затворена: Вратата на апаратот е отворена или не е правилно затворена.	• Проверете дали вратата е правилно затворена.
Програмата ќе продолжи кога ќе се стабилизира електричното напојување: Напојувањето со струја е нестабилно.	• Почекајте да се стабилизира напојувањето со струја.
Откриено е протекување на вода: Вклучен е уредот против поплавување.	• Исклучете го апаратот и затворете ја славината за вода. Контактирајте со овластен сервисен центар.

Ако екранот прикажува други шифри за аларм, исклучете го и вклучете го апаратот. Ако проблемот продолжи, контактирајте со овластен сервисен центар.
Во случај да имате друг проблем со машината за сушење, проверете ја табелата подолу за можни решенија.

Проблем	Можно решение
Програмата не започнува.	• Проверете дали електричниот приклучок е поврзан со штекерот за струја. • Проверете дали вратата на апаратот е правилно затворена. • Проверете дали има оштетен осигурувач во разводната кутија. • Погрижете се дека Почеток/Пауза ⏵⏸ е допрено. • Доколку е поставен одложен почеток, откажете ја поставката или почекајте да заврши одбројувањето. • Ако е вклучена функцијата „Брава за деца“, исклучете ја. • Проверете ја позицијата на копчето за одбраната програма.

Проблем	Можно решение
Апаратот се полни со вода и веднаш ја испушта.	• Проверете дали одводното црево е во правилна положба. Цревото можеби е поставено многу ниско. Видете во „Инструкции за монтажа“.
Фазата за центрифугирање не работи или циклусот на перење трае подолго од вообичаено.	• Поставете ја програмата за центрифуга. Ако програмата за испуштање не е достапна во бирачот на програми, може да се постави преку апликацијата. • Проверете дали е затнат одводниот филтер. Исчистете го филтерот, ако е неопходно. Видете го поглавјето „Грижа и чистење“. • Рачно наместете ги предметите во барабанот и започнете ја фазата за центрифугирање повторно. Проблемот можеби е предизвикан поради проблеми со рамнотежата.
Има вода на подот.	• Проверете дали спојките на цревата за вода се затегнати и дали има истекување на вода. • Проверете дали доводното и одводното црево за вода имаат оштетувања. • Проверете дали го користите правилниот детергент и правилната количина од него.
Не можете да ја отворите вратата на апаратот.	• Проверете дали е одбрана програма за перење што завршува со вода во барабанот. • Проверете дали програмата за перење е завршена. • Поставете ја програмата за испуштање или центрифугирање доколку има вода во барабанот. Ако програмите за центрифугирање и испуштање не се достапни во бирачот на програми, може да се постават преку апликацијата. • Проверете дали апаратот прима електрична енергија. • Проблемот можеби е предизвикан од дефект на апаратот. Контактирајте со овластен сервисен центар. Ако треба да ја отворите вратата, ве молиме внимателно да го прочитате „Отворање на вратата во итен случај“. • Погрижете се Режим на далечински почеток да не е вклучен. Исклучете го.
Пораката „Не успеа да се поврзе со вашата WiFi-мрежа“ се појавува на екранот.	• Проверете го безжичниот сигнал. • Проверете ги домашната мрежа и рутерот. • Рестартирајте го рутерот. • Контактирајте со операторот за безжична услуга ако и понатаму имате проблеми со безжичната мрежа.
Апликацијата не може да се поврзе со апаратот.	• Проверете го безжичниот сигнал. • Проверете дали паметниот уред е поврзан со безжичната мрежа. • Проверете ги домашната мрежа и рутерот. • Рестартирајте го рутерот. • Контактирајте со операторот за безжична услуга ако имате проблеми со безжичната мрежа. • Апаратот, паметниот уред или и двата треба повторно да се конфигурираат затоа што е инсталиран нов рутер или е променета конфигурацијата на рутерот.

Проблем	Можно решение
Апликацијата честопати не може да се поврзе со апаратот.	• Проверете дали безжичниот сигнал стигнува до апаратот. Доближете го домашниот рутер колку што е можно повеќе до апаратот или размислете за купување проширувач на безжичниот опсег. • Проверете дали микробрановата рерна го попречува безжичниот сигнал. Исклучете ја микробрановата рерна. Избегнувајте да ги користите микробрановата рерна и далечинскиот управувач во исто време.
На екранот се прикажува UPd. Сите копчиња се неактивни со исклучок на копчето за вклучување/исклучување Вклучено/Исклучено ⏻.	• Апаратот ги презема достапните ажурирања. Почекајте додека да заврши процесот на ажурирање. Доколку го исклучите апаратот во текот на ажурирањето, тоа продолжува кога повторно ќе го вклучите апаратот.
Апаратот прави невообичаена бучава и вибрира.	• Проверете дали апаратот е правилно порамнет. Видете во „Инструкции за монтажа“. • Проверете дали пакувањето и/или завртките за транспорт се отстранети. Видете во „Инструкции за монтажа“. • Додајте уште алишта во барабанот. Полнењето можеби е премало.
Времетраењето на програмата се зголемува или намалува при извршувањето на програмата.	• Системот SensiCare System може да го приспособува времетраењето на програмата според типот и количината на алишта за перење. Видете во „SensiCare System детекција на тежина“ во поглавјето „Секојдневна употреба“.
Резултатите од перењето не се задоволителни.	• Зголемете ја количината на детергентот или користете различен детергент. • Користете специјални производи за отстранување на тврдокорните дамки пред да ги исперете алиштата. • Проверете дали сте ја поставиле правилната температура. • Намалете го полнењето со алишта.
Премногу пена во барабанот за време на циклусот на перење.	• Намалете ја количината на детергент или бројот на таблети или детергенти за една доза.
По циклусот на перење, има остатоци од детергент во фиоката за детергент.	• Проверете дали сте го користеле дозерот за детергент според показателите наведени во ова упатство за употреба. • Осигурете се да користите свежи таблети или детергенти за една доза. Чувајте ги во нивната кутија и затворете ги по употреба, според препораките на производителот. Директната изложеност на средината може да ги измени нивните карактеристики и однесување во преградата Pods®, особено во комбинација со одредени опции (на пример, Одложен почеток).
Апаратот не суши или не суши правилно.	• Отворете ја славината. • Проверете дали одводниот филтер е затнат. • Намалете го полнењето со алишта. • Проверете дали ви е поставен правилниот циклус. Ако е неопходно, поставете кратко време на сушење повторно.

Проблем	Можно решение
Алиштата се полни со влакненца во различни бои.	Ткаенините перени во претходниот циклус пуштиле влакненца од различна боја: • Фазата на сушење помага да се отстрани дел од влакненцата. • Исчистете ги алиштата со отстранувач на влакненца. Во случај на прекумерна количина на влакненца во барабанот, видете го параграфот „Влакненца на ткаенините“ за повеќе детали.

По проверката, вклучете го апаратот. Програмата продолжува од точката на прекин.
Ако повторно се појави проблемот, контактирајте со овластен сервисен центар.
Потребните податоци за сервисниот центар се на плочката со спецификации.

19.2 Итно отворање на вратата

Во случај на прекин на електричната енергија или прекинување на работата на апаратот вратата останува заклучена. Програмата за перење продолжува со повторното вклучување на електричната енергија. Ако вратата остане заклучена во случај на дефект, можно е да ја отворите со помош на функцијата за итно отклучување.

Пред отворање на вратата:

⚠ ВНИМАНИЕ!

Ризик од изгореници! Проверете дали температурата на водата е многу висока и дали алиштата се жешки. Ако е потребно, почекајте да се изладат.

⚠ ВНИМАНИЕ!


Ризик од повреда! Проверете дали барабанот врти. Ако е потребно, почекајте барабанот да престане да се врти.

ⓘ

Осигурете се дека нивото на водата во барабанот не е многу високо. Ако е потребно, продолжете со итно цедење (видете во «Итно цедење» во поглавјето «Нега и чистење»).

За да ја отворите вратата, постапете на следниов начин:

1. Притиснете на копчето Вклучено/Исклучено ⏻ за да го исклучите апаратот.
2. Извадете го приклучокот за струја од штекерот.
3. Отворете го капакот на филтерот.
4. Повлечете го чкрапецот за отклучување во итна состојба надолу еднаш. Повлечете го уште еднаш надолу, држете го затегнето и во меѓувреме, отворете ја вратата на апаратот.

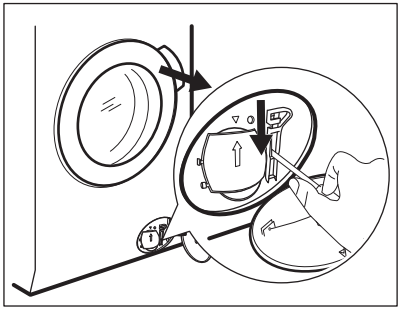

5. Извадете ги алиштата и потоа затворете ја вратата на апаратот.
6. Затворете го капакот на филтерот.

20. ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ

20.1 Вовед

На QR-кодот на енергетската етикета која е доставена со апаратот има интернет-врска која води до информациите поврзани со перформансите на апаратот во базата на податоци на ЕУ EPREL (Европска база на податоци за регистрација на производи со енергетска етикета). Чувајте ја енергетската етикета како прирачник заедно со корисничкото упатство и сите други документи испорачани со овој апарат. Истите информации може да се најдат и во EPREL (Европска база на податоци за регистрација на производи со енергетска етикета) на врската **https://eprel.ec.europa.eu** и името на моделот и бројот на производот што ќе ги најдете на плочката со спецификации на апаратот.

20.2 Според Прописот на Европската Комисија ЕУ 2019/2023

Само перење

Eco 40-60 програма	кг.	kWh	Литри	чч:мм	% 1)	°C	врт/мин 2)
Цело полнење	11.0	0.730	76.0	03:59	44.0	29.0	1550
Половина полнење	5.5	0.540	54.0	02:59	44.0	28.0	1550
Четвртина полнење	3.0	0.310	36.0	02:59	45.0	26.0	1550

1) Преостаната влага на крајот на фазата на центрифуга. Колку е поголема брзината на центрифугата, толку е поголема бучавата, а помала е преостанатата влага.

2) Максимална брзина на центрифугата.

Циклус за перење и сушење

програма Eco 40-60 и ниво Плакар	кг.	kWh	Литри	чч:мм	% 1)	°C	врт/мин 2)
Цело полнење	7	4.270	105.0	07:25	0.00	25.0	1550
Половина полнење	3.5	2.138	56.0	05:00	0.00	24.0	1550

1) Преостаната влага на крајот на фазата на центрифуга. Колку е поголема брзината на центрифугата, толку е поголема бучавата, а помала е преостанатата влага.

2) Максимална брзина на центрифугата.

Потрушувачка на енергија во различни режими

Исклучено (W)	Во состојба на мирување (W)	Одложено активирање (W)	Вмрежена состојба на мирување (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 **1)**

Времето до Исклучено/Режим на мирување е максимум 15 минути.

1) Потрошувачката на енергија на поврзаната функција е приближно 17,5 kWh годишно. За да ја исклучите оваа функција, погледнете го поглавјето „Wi-Fi - Поставка на поврзување“.

20.3 Вообичаени програми - Само перење

ⓘ

Овие вредности се само индикативни.

Програма	кг.	kWh	Литри	чч:мм	% 1)	°C	врт/мин 2)
Cottons **3)** 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.0	85.0	1600
Cottons 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.0	55.0	1600
Cottons **4)** 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.0	20.0	1600
Synthetics 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.0	40.0	1200
Delicates **5)** 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.0	30.0	1200
Wool 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.0	30.0	1200

1) Преостаната влага на крајот на фазата на центрифуга. Колку е поголема брзината на центрифугата, толку е поголема бучавата, а помала е преостанатата влага.

2) Референтен показател за брзината на центрифугата.

3) Погодно е за миење на тешко валкани алишта.

4) Соодветно за перење лесно извалкани памучни, синтетички и мешани ткаенини.

5) Исто така работи како брз циклус на перење за лесно извалкани алишта.

20.4 Вообичаени програми - Перење и сушење

ⓘ

Овие вредности се само индикативни.

Програма	кг.	kWh	Литри	чч:мм	% 1)	°C	врт/мин 2)
Synthetics 40 °C	5.0	3.000	100.0	05:30	1.00	40.0	1200

1) Преостаната влага на крајот на фазата на центрифуга. Колку е поголема брзината на центрифугата, толку е поголема бучавата, а помала е преостанатата влага.


2) Референтен показател за брзината на центрифугата.

21. КРАТОК ВОДИЧ

21.1 SmartSelect

SmartSelect ве води да заштедите енергија, време и вода. Скенирајте го QR-кодот за да дознаете повеќе.

Секојдневна употреба

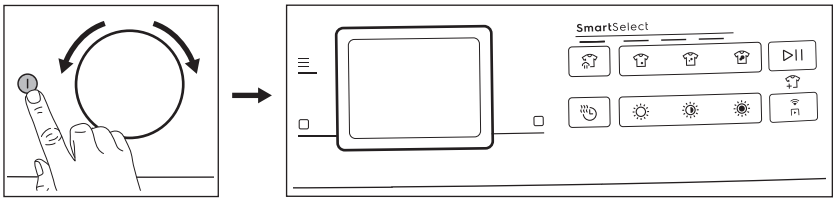

- Ставете го приклучокот за струја во штекерот.
- Отворете ја славината за вода.
- Притиснете го копчето **Вклучено/ Исклучено** ⏻ за да го вклучите апаратот.
- Свртете го програматорот за да ја поставите саканата програма.
- Поставете ги посакуваните опции со допирање на соодветните копчиња.

Дозволете функцијата SmartSelect да ве води да заштедите енергија и вода. Опциите Extra Light и Light може да се користат најмногу.

Користете го Steam Refresh, за да избегнете перење и освежете ја облеката само со пареа.

Во програмата каде што може да се избере, допрете го копчето Time Dry (Време на сушење) за да го поставите времето соодветно за ткаенината што треба да ја сушите.

Користете ги автоматските нивоа за сушење **Суви за пеглање** за алишта што треба да се пеглаат,

Суви за во плакар за алишта кои треба да се стават во плакар,

Екстра суви за алишта кои ќе бидат целосно суви.

- Ставете го детергентот и другите средства во соодветната преграда на дозерот за детергент. Ако користите таблети, ве молиме вклучете ја опцијата Pods®
- За активирање на програмата, притиснете го копчето **Почеток/Пауза** ▷||.
- Апаратот се вклучува.
- На крајот од програмата, извадете ги алиштата.
- Притиснете го копчето **Вклучено/Исклучено** ⏻ за да го исклучите апаратот.

21.2 Табела со програми

Програми за перење

Програми	Полнење	Опис на производот
Eco 40-60	11.0 кг.	**Нискоенергетски циклус за памучни предмети што се перат на 40 или 60°C.** Ниту една опција не може да се активира. Ја намалува температурата и го продолжува времето за да се постигнат добри резултати при перењето.[1)]
UltraQuick 49min	8.0 кг.	Памучни и мешани ткаенини. Најдобри резултати при перењето и совршена нега на алиштата за максимум 49 минути при секојдневно перење. Стандардното времетраење на програмата е развиено за алишта од 5 кг. Ако перете помало или поголемо полнење, времето на перење автоматски се намалува или зголемува.
Cottons	11.0 кг.	Програма за бели и обоени памучни ткаенини. Идеален за нормално и многу извалкани алишта.
Synthetics	5.0 кг.	Синтетички алишта или алишта од мешани ткаенини.
Delicates	2.0 кг.	Нежни ткаенини какви што се акрил, вискоза, полиестер.
Wool	3.0 кг.	Волна што се пере во машина и волна што се пере на рака и чувствителни алишта.
Jeans	4.0 кг.	Алишта од деним и трико.

Програми	Полнење	Опис на производот
Outdoor	2.0 кг.**2)** 1.0 кг.**3)**	Модерни спортски алишта за надвор.
Hygiene	11.0 кг.	Бели памучни алишта. Оваа програма отстранува повеќе од 99,99% од бактериите и вирусите**4)**
OneGo 20/60min	1.0 кг.	Програма за перење до 1 кг полнење од **мешани синтетички кошули** само за 20 минути. Додадете фаза за сушење за да имате целосен OneGo циклус на перење и сушење за 60 минути. **5)**
Sportswear	5.0 кг.	Спортски алишта.
Training Gear	1.0 кг.	Се препорачува за мало полнење составено од спортска и фитнес-облека.
BedLinen XL	4.5 кг.	Циклус на перење за три комплети постелнина, од кои едната може да биде со двојна големина.
Business Shirts	2.0 кг.	Памучни и мешани памучни кошули, нормално извалкани со завршна пареа за да се олесни пеглањето. Кога ќе заврши програмата, веднаш извадете ја облеката на закачалка за сушење на воздух за најдобри резултати.
Spin/Drain	11.0 кг.	Сите ткаенини, освен волнени и многу чувствителни ткаенини. Програма за центрифуга и цедење на вода.
Rinse	11.0 кг.	Сите ткаенини, освен волнени и многу чувствителни ткаенини. Програма за плакнење и центрифуга.
Machine Clean	-	Циклус за оддржување за чистење на барабан.

1) Според регулативата на ЕУ 2019/2023, оваа програма на 40 °C е во можност да исчисти нормално извалкани памучни алишта, кои се перат на 40 °C или 60 °C, заедно во истиот циклус. За постигнатата температура на алиштата, времетраењето на програмата и другите податоци, погледнете во поглавјето „Потрошувачки вредности“.

2) Програма за перење.

3) Програма за перење и фаза за водоотпорност.

4) Тестирано за Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и MS2 Bacteriophage во надворешен тест извршен од Swissatest Testmaterialien AG во 2021 година (тест-извештај бр. 202120117).

5) Кога ќе се додаде циклусот на сушење, проценетото време на перење може да се разликува од првично прикажаното време. Ова се должи на автоматско оптимизирање на циклусот на перење за да се подготват алиштата за фазата на сушење.

Полнењето на апаратот до **максималниот капацитет наведен за секоја програма** **помага да се намали потрошувачката на енергија и вода**.

Погодни детергенти за програмите за перење

Програма	Универзален прашок**1)**	Универзална течност	Течност за обоени	Нежни волнени	Специјален
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--

Програма	Универзален прашок[1)]	Универзална течност	Течност за обоени	Нежни волнени	Специјален
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool/Silk	--	--	--	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) На температури повисоки од 60°C, се препорачува употреба на детергент во прашок.

▲ = Препорачани

-- = Непрепорачани

21.3 Додатни програми

Програми за перење

Програми	Полнење	Опис на производот
Down Jackets	2.0 кг.	Едно синтетичко ќебе, полнети алишта, јоргани, јакни.
Soccer/Rugby	11.0 кг.	Облека за фудбал и рагби со материјали со полиестер, мешавина од полиестер/еластан, полиамид и микрофибер. Специјален циклус дизајниран за свежи дамки со интегрирана фаза за претходно перење.
Skiing Gear	5.0 кг.	Совршен за тешки облеки како што се јакни за скијање и планинска облека.
Running Shoes	2.0 кг.	Дизајниран за патики за трчање, програма за нежно перење.
Duvet	3.0 кг.	Синтетички или пердуви и надолу полни ќебиња, обложена облека, навлаки.
Towels	11.0 кг.	Памучни крпи и бањарки. Идеален за нормално и многу извалкани алишта.
Pet Hair	3.0 кг.	Програма за перење приспособен за отстранување на влакна од домашни миленици од предмети
Easy Iron	0.5 кг.	Предмети од памучни, синтетички и мешани ткаенини за кои е потребно нежно перење. Нормално и малку извалкани[1)]
AntiAllergy Vapour	3.0 кг.	Бели памучни алишта. Оваа програма отстранува повеќе од 99,99% од бактериите и вирусите[2)]. Исто така, тоа обезбедува соодветно намалување на алергени.
Baby	4.0 кг.	Посебен циклус погоден за бебешки алишта.
Linen	2.0 кг.[3)] 1.0 кг.[4)]	Специјален циклус за чувствителни алишта за бели или обоени алишта од лен или ленени влакна.
1 Item Fast	3.0 кг.	Памучни и синтетички алишта кои се малку извалкани.
Steam Cashmere	-	Програма со пареа за волна и кашмир.

Програми	Полнење	Опис на производот
Steam Refresh	-	Програма со пареа за памучни, синтетички и нежни алишта.

1) За да се намали туткањето, овој циклус ја регулира температурата на водата и извршува нежно перење и фаза на центрифуга. Апаратот додава плакнења.

2) Тестирано за Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и MS2 Bacteriophage во надворешен тест извршен од Swissatest Testmaterialien AG во 2021 година (тест-извештај бр. 202120117).

3) Програма за перење.

4) Програма за перење и фаза за водоотпорност.

Полнењето на апаратот до **максималниот капацитет наведен за секоја програма помага да се намали потрошувачката на енергија и вода**.

Погодни детергенти за програмите за перење

Програма	Универзален прашок[1)]	Универзална течност	Течност за обоени	Нежни волнени	Специјален
Down Jackets	--	▲	▲	--	▲
Soccer/Rugby	--	▲	▲	--	▲
Skiing Gear	--	▲	▲	--	▲
Running Shoes	--	--	--	▲	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Towels	▲	▲	▲	--	--
Pet Hair	--	--	--	▲	▲
Easy Iron	--	▲	▲	--	▲
AntiAllergy Vapour	▲	▲	--	--	▲
Baby	--	--	--	▲	▲
Linen	--	--	--	▲	▲
1 Item Fast	--	▲	▲	--	▲

1) На температури повисоки од 60°C, се препорачува употреба на детергент во прашок.

▲ = Препорачани

-- = Непрепорачани

21.4 Вид на детергент и количина.

- Користете само детергенти и други третмани што се специјално направени за машини за перење. Прво, следете ги овие генерички правила:
  - детергенти во прав (и таблети и детергенти со една доза) за сите видови ткаенини, со исклучок на чувствителни. Подобро е да користите прашоци за перење кои содржат средство за белење на бели алишта и стерилизација,
  - течни детергенти (и детергенти со една доза), подобро за програми за перење на ниски температури (до 60 °C) за сите видови ткаенини или специјални само за волна.
- Не мешајте различни видови детергенти.
- Користете помалку детергент ако:
  - перете помало полнење,
  - алиштата се малку валкани,

– има големи количини на пена за време на миењето.

Недоволна количина на детергент може да предизвика:
- лоши резултати на перење,
- полнењето со алишта станува сиво,
- валкани алишта,
- мувла во апаратот.

Поголема количина на детергент може да предизвика:
- сапуница,
- намален резултат од перењето,
- нерамномерно плакнење,
- поголемо влијание врз околината.

21.5 Распоред за периодично чистење

Периодичното чистење помага во продолжување на животот на вашиот апарат.

После секој циклус, вратата и дозерот за детергент држете ги малку отворени за да добиете циркулација на воздухот и за да се исуши влагата во апаратот.

Ако апаратот не се користи долго време: затворете ја славината за вода и исклучете го апаратот.

Индикативен распоред за периодично чистење:

Отстранување на бигор	Двапати годишно
Перење за одржување	Еднаш месечно
Чистење на лентата на вратата	Еднаш на два месеци
Чистење на барабанот	Еднаш на два месеци
Извадете ги влакненцата од внатрешноста на барабанот	Двапати месечно[1)]
Чистење на дозерот за детергент	Еднаш на два месеци
Чистење на филтерот за цедење на пумпата	Двапати годишно
Чистење на доводното црево и филтерот на вентилот	Двапати годишно

1) Видете во поглавјето „Влакненца во ткаенините“.


Редовно проверувајте дали има бигор нафатено на барабанот. Ви препорачуваме повремено да пуштите циклус со празен барабан и производ за отстранување на бигор.

Вадење на надворешени предмети

Проверете дали џеповите се празни и сите лабави елементи се завржани пред да пуштите циклус.

Отстранете ги сите надворешни предмети (како што се метални клипови, копчиња, монети, итн.) што може да ги најдете во заптивката на вратата, филтрите и барабанот. Ако е потребно, контактирајте со Овластен сервисен центар.

Заптивка за вратата
Овој апарат е дизајниран со **самочистечки систем на цедење**, дозволувајќи лесни влакненца што паѓаат од облеката да се исцедат со водата. Редовно проверувајте ја заптивката и доколку е потребно чистете ја како што е опишано на следниот дијаграм. Монетите, копчињата, другите мали предмети можат да се обноват на крајот на циклусот.

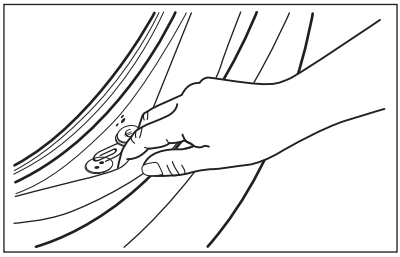

Ако е потребно исчистете го, со помош на средство за чистење со амонијак без да ја изгребите површината на печатот.

Ако е потребно, извадете ги влакненцата и предметите од отворот на филтерот.

21.6 Поврзување со уред со Wi-Fi

Вклучување Wi-Fi

ⓘ

Како фабрички стандардно, функцијата Wi-Fi е исклучена.

Допрете го копчето Вклучено/Исклучено ⏻ неколку секунди за да го вклучите апаратот.

За да го поврзете апаратот на Wi-Fi мрежа, допрете го и држете го копчето Режим на далечински почеток 5 секунди. Исто така, можно е да се овозможи Wi-Fi од менито за поставки.

За време на оваа фаза, на екранот се прикажува иконата за Wi-Fi и пораката „**Стартување…**“. По некое време се појавува пораката „**Подготвено за поврзување**“ и иконата .

Поврзување на вашиот уред

ⓘ

Пред да продолжите со следните чекори, проверете дали Апликација е преземена и конфигурирана и дали паметниот уред е поврзан на домашната мрежа. Погледнете го пасусот „Инсталирање и конфигурирање на апликацијата“.

Отворете ја Апликација од вашиот паметен уред и следете ги прикажаните упатства за да го додадете вашиот уред.

За време на фазата на поврзување, Апликација може да ве пренасочи кон поставките за Wi-Fi на паметниот уред за да ја изберете домашната мрежа и да побара да ја внесете лозинката за Wi-Fi за да го поврзе апаратот.

По фазата **Се поврзува…**, ако е успешно завршена, се прикажува пораката „**Успешно поврзување**“. Во спротивно, се прикажува пораката „**Не може да се поврзе**“.

Откако ќе се поврзете, допирањето на копчето Режим на далечински почеток ќе им овозможи на корисниците да започнуваат циклуси од далечина на Апликација.

Автоматско поврзување со регистрираната мрежа
Откако апаратот ќе биде успешно поставен и регистриран на домашната мрежа, секогаш кога ќе се вклучи, ќе се обиде автоматски да се поврзе на мрежата. Нема да има звук кога поврзувањето со Wi-Fi е успешно.

Поврзување на друга мрежа (повторно отворање пристапна точка)
Секогаш кога корисникот ќе го допре и задржи копчето Режим на далечински почеток за 5 секунди, пристапната точка ќе биде отворена и емитувана. Новите податоци за најавување на мрежата примени во овој момент ќе ги презапишат претходно зачуваните податоци, а апаратот потоа се поврзува на новата Wi-Fi мрежа.

Погледнете во делот „Поврзете го вашиот апарат“ за да го извршите поврзувањето.

Исклучување на Wi-Fi
Ако корисникот одлучи повеќе да не го поврзува апаратот на Wi-Fi, може да го допре и држи копчето Режим на далечински почеток 10 секунди и апаратот ќе се ресетира и ќе се исклучи. Исто така, можно е да се оневозможи Wi-Fi од менито за поставки.

Откако ќе се потврди ресетирањето, на екранот се прикажува пораката „**Мрежата е ресетирана**“ и Wi-Fi е исклучено.

22. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

Рециклирајте ги материјалите со симболот ♺. Ставете ја амбалажата во соодветни контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во заштитата на животната средина и човековото здравје и рециклирајте го отпадот од електрични и електронски апарати. Не фрлајте ги апаратите означени со симболот во

отпадот од домаќинството. Вратете го производот во вашиот локален капацитет за рециклирање или контактирајте ја вашата општинска канцеларија.

Добро пожаловать в Electrolux! Благодарим вас за то, что вы остановили свой выбор на нашем изделии.



Мы заботимся об окружающей среде и стремимся рационально использовать ресурсы, поэтому снижаем объемы бумажной продукции и предоставляем полные версии инструкций онлайн. Полная версия инструкции доступна по адресу **electrolux.com/manuals**



Рекомендации по использованию изделия, брошюры, руководство по устранению неисправностей, информацию о техническом обслуживании и ремонте можно найти на странице **electrolux.com/support**



Приобрести аксессуары, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора можно на странице **electrolux.com/shop**

Право на изменения сохраняется.

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ..... 629
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....633
3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 636
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ..... 638
5. УСТАНОВКА 638
6. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И SMARTSELECT.....643
7. СЕЛЕКТОР И КНОПКИ 645
8. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ..... 648
9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ..... 649
10. ПРОГРАММЫ 649
11. НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К WI-FI.....662
12. ОПЦИИ 665
13. НАСТРОЙКИ 669
14. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — ТОЛЬКО СТИРКА 671
15. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — СТИРКА И СУШКА 676
16. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — ТОЛЬКО СУШКА 678
17. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 680
18. УХОД И ОЧИСТКА 683
19. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 690
20. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ.....695
21. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 698
22. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ..... 704

1. ⚠ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



Прежде чем приступить к установке и эксплуатации прибора, внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией.

Изготовитель не несет ответственности за какие-либо травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной установки или эксплуатации. Всегда храните эту инструкцию в безопасном и доступном месте для последующего использования.

1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

Существует риск удушья, получения травм или стойких нарушений трудоспособности.

- Этот прибор может использоваться детьми старше восьми лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать изделие и дающих им представление об опасности, связанной с его эксплуатацией.
- Детям в возрасте от трех до восьми лет, а также лицам с ярко выраженными и комплексными нарушениями здоровья запрещается находиться рядом с прибором, если только за ними не обеспечивается постоянный надзор.
- Детям младше трех лет запрещается находиться рядом с прибором, если только за ними не обеспечивается постоянный надзор взрослых.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей и утилизируйте их надлежащим образом.
- Храните моющие средства в недоступном для детей месте.

- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта.
- Если прибор оснащен устройством защиты детей, его следует включить.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должны выполняться детьми без присмотра.

1.2 Общая безопасность

- Данный прибор предназначен только для стирки и сушки текстильных изделий бытового назначения, подходящих для машинной стирки и сушки.
- Не используйте функцию сушки для белья, подвергшегося воздействию химических веществ.
- Данный прибор предназначен для бытового применения в отдельном домохозяйстве.
- Данный прибор можно использовать в офисах, гостиничных номерах, мини-гостиницах типа «ночлег и завтрак», сельских жилых домах и других аналогичных помещениях, где такое использование не превышает (среднего) уровня бытового использования.
- Не вносите изменения в конструкцию прибора.
- Прибор может быть установлен как отдельно, так и под кухонную столешницу, если под ней достаточно места.
- Не устанавливайте прибор за дверью, запираемой на ключ, за раздвижной дверью или за дверью с петлями, расположенными на противоположной стороне по отношению к петлям на дверце прибора, чтобы не помешать полному открыванию дверцы прибора.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только по завершении процесса установки прибора. После установки прибора убедитесь в наличии свободного доступа к вилке сетевого кабеля.
- Вентиляционное отверстие в днище не должно перекрываться ковровым покрытием, ковриком, подставкой или любым иным напольным покрытием.

- ВНИМАНИЕ! Подключение прибора к электросети не должно выполняться через внешние переключающие устройства, например, таймеры, а также через электрические цепи, регулярно включаемые и выключаемые поставщиком электроэнергии.
- Во избежание обратного притока газов, образующихся при сгорании газа или других видов топлива (включая камины), обеспечьте в помещении установки прибора хорошую вентиляцию.
- Запрещается отвод выпускаемого прибором воздуха в вытяжную систему, используемую для других приборов, сжигающих газ или другие виды топлива.
- Рабочее давление воды в точке ее поступления из водопроводной сети должно находиться в пределах 0,5 бар (0,05 МПа) и 10 бар (1,0 МПа).
- Максимальная загрузка прибора: 11.0 кг. Не превышайте максимально допустимую загрузку для каждой программы (см. главу «Программы»).
- При подключении прибора к водопроводу необходимо использовать новые поставляемые с ним комплекты шлангов или новые комплекты шлангов, поставленные авторизованным сервисным центром.
- Повторное использование старых комплектов шлангов запрещено.
- Во избежание несчастного случая, замену поврежденного кабеля питания должен выполнять изготовитель, авторизованный сервисный центр или специалист с аналогичной квалификацией.
- Уберите скопившийся вокруг прибора ворс и элементы упаковки.
- Перед сушкой в сушильном барабане изделий, загрязненных кулинарным жиром, ацетоном, спиртом, бензином, керосином, пятновыводителем, скипидаром, воском и средствами для удаления воска, необходимо выстирать их в горячей воде с дополнительным количеством стирального порошка.

- Не используйте прибор для вещей, подвергшиеся чистке с помощью промышленных химикатов.
- Не сушите в сушильной машине нестиранные вещи.
- Нельзя сушить в сушильном барабане изделия из вспененной резины (латексная губка), шапочки для душа, водостойкие текстильные изделия, изделия на резиновой основе, а также одежду и подушки со вставками из вспененной резины.
- Смягчители для ткани и аналогичные средства следует использовать в соответствии с указаниями их изготовителей.
- Извлекайте из вещей все предметы, которые могли бы стать причиной возгорания, например, зажигалки или спички.
- ВНИМАНИЕ! Запрещается останавливать сушильный барабан до завершения цикла сушки за исключением случая, когда белье быстро вынимается и расстилается для обеспечения рассеивания тепла.
- Заключительный этап цикла сушки в сушильном барабане выполняется без нагрева (цикл охлаждения), чтобы конечная температура белья позволила обеспечить его сохранность.
- Не используйте для чистки прибора водоразбрызгиватели высокого давления и/или пар.
- Протрите прибор мягкой влажной тканью. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, абразивные губки, растворители или металлические предметы.
- Прежде чем приступить к операциям по чистке и уходу, выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка

ⓘ

Установку следует выполнять в соответствии с действующими местными нормами.

- Следуйте инструкциям по установке, входящим в комплект прибора.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях, где температура может упасть ниже 0°C или там, где он может оказаться под действием атмосферных условий.
- Во время перемещения прибор должен всегда находиться в вертикальном положении.
- Убедитесь, что между днищем прибора и полом имеется достаточная вентиляция.
- Удалите всю упаковку и вывинтите транспортировочные болты.
- Пол на месте установки прибора должен быть ровным, прочным, чистым и не бояться нагрева.
- Сохраните транспортировочные болты в надежном месте. Если в будущем прибор понадобится перевезти на другое место, их следует установить на место, чтобы заблокировать барабан во избежание внутренних повреждений прибора.
- Всегда будьте осторожны при перемещении прибора, поскольку он тяжелый. Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Не устанавливайте прибор там, где его дверцу будет невозможно полностью открыть.
- Для обеспечения необходимого пространства между прибором и напольным покрытием отрегулируйте высоту ножек прибора.
- После установки прибора в рабочее положение при помощи уровня убедитесь в том, что прибор выровнен надлежащим образом. В противном случае отрегулируйте соответствующим образом высоту ножек.

2.2 Подключение к электросети

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- ВНИМАНИЕ! Данный прибор предназначен для установки/ подключения к заземлению в здании.
- Включайте прибор только в правильно установленную электрическую розетку с контактом заземления.
- Не пользуйтесь тройниками и удлинителями.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за вилку сетевого шнура.
- Не беритесь за кабель электропитания или за его вилку мокрыми руками.

2.3 Подключение к водопроводу

- Вода на входе не должна превышать 25°C.
- Не повреждайте шланги для воды.
- Перед подключением к новым или давно не использовавшимся трубам, а также в случае, если производились ремонтные работы или устанавливались новые устройства (счетчики воды и т.д.) дайте воде стечь, пока она не станет прозрачной и чистой.
- В ходе и по окончании первого использования прибора убедитесь в отсутствии видимых утечек воды.
- Если длины шланга не хватает, не используйте удлинитель шланга. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены наливного шланга.
- При распаковке прибора из сливного шланга может вытекать вода. Это объясняется тем, что прибор проходит тестирование с использованием воды на заводе-изготовителе.
- Запрещается удлинять сливной шланг более чем до 400 см. Для замены сливного шланга и его удлинения обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Убедитесь, что после установки крана имеется свободный доступ.

2.4 Эксплуатация

⚠ ВНИМАНИЕ!

Существует риск травмы, поражения электрическим током, пожара, получения ожогов или повреждения прибора.

- Не ставьте на прибор или рядом с ним легковоспламеняющиеся материалы или пропитанные ими предметы.
- Не прикасайтесь к стеклянной дверце во время работы программы. Стекло может быть горячим.
- Не сушите поврежденные (порванные, потертые) изделия с набивкой или наполнителями.
- Если при стирке белья использовался пятновыводитель, выполните дополнительный цикл полоскания, прежде чем запускать цикл сушки.
- Убедитесь, что в белье не осталось металлических предметов.
- Сушите только изделия из тканей, которые подходят для сушки в приборе. Следуйте указаниям, приведенным на этикетках по уходу за изделиями.
- Не садитесь и не вставайте на открытую дверцу прибора.
- Не сушите в приборе неотжатые вещи.
- Не допускайте контакта горячих предметов с пластмассовыми частями прибора.
- Перед запуском программы сушки извлеките мерный шарик (если он используется) для моющего средства.
- Не используйте мерный шарик для моющего средства при выборе программы «нон-стоп».

2.5 Сервис

- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части.
- Обратите внимание, что самостоятельный ремонт или ремонт, произведенный не на профессиональном уровне может сказаться на безопасности прибора, а гарантийные обязательства могут потерять силу.
- Следующие запасные части будут доступны в течение как минимум 10 лет после снятия модели с производства: двигатель и щетки для двигателя, приводы барабана, насосы, амортизаторы и пружины, барабан стиральной машины, крестовина барабана стиральной машины и соответствующие шариковые подшипники, нагреватели и нагревательные элементы, включая тепловые насосы, трубопроводы и сопутствующее оборудование, в том числе переходные трубы, клапаны, фильтры и системы защиты от протечек Aquastop, печатные платы, электронные дисплеи, датчики давления, термостаты и датчики, программное обеспечение и встроенное ПО, включая ПО для сброса, дверцы, петли и уплотнения дверцы, другие уплотнения, сборки замков блокировки дверцы, пластиковая периферия, такая как дозаторы моющего средства. Продолжительность может быть больше в вашей стране. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт.
- Обратите внимание, что ряд данных запасных частей доступен только для профессиональных бюро ремонта, и что не все запасные части подходят ко всем моделям.
- О лампах внутри прибора и лампах, продаваемых отдельно в качестве запасных частей: данные лампы рассчитаны на работу в бытовых приборах в исключительно сложных температурных, вибрационных и влажностных условиях или предназначены для передачи информации о рабочем состоянии прибора. Они не предназначены для использования в других приборах и не подходят для освещения бытовых помещений.

2.6 Утилизация

- Отключите прибор от электросети и водопроводной сети.

- Обрежьте кабель электропитания как можно ближе к прибору и утилизируйте его.
- Удалите защелку дверцы, чтобы дети или домашние животные не оказались заблокированными в барабане.
- Утилизируйте прибор в соответствии с местными требованиями к утилизации отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE).


3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

3.1 Особые функции


Ваша новая стирально-сушильная машина отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к эффективной стирке белья при низком расходе воды и энергии.

- **Интерактивный динамический дисплей** ускоряет и облегчает настройку и работу с прибором.
- **Соединение Wi-Fi** и опция **Удаленный старт** обеспечивает возможность удаленного запуска цикла, управления стиральной машиной и контроля цикла стирки.
- **SteamCare Система** в сочетании с программами обработки паром **Освежить паром** является идеальным решением, когда требуется освежить вещи даже из самых деликатных тканей без стирки. Помимо избавления белья от неприятных запахов и складок, воспользуйтесь тонким ароматизатором эксклюзивной разработки **Electrolux** и придайте белью приятный вид как только что после стирки.
- **UltraCareСистема** разработана для защиты волокон ткани при помощи различных этапов предварительного смешивания, позволяющих растворить в воде сначала моющее средство, а затем и кондиционер для белья до того, как они попадут на белье. Это позволяет обеспечить обработку и защиту каждого волокна.
- **Дозатор UniversalDose** с отделениями для каждого типа средств для стирки, включая отделение для Pods®, оснащен системой для оптимального распределения и смешивания средств для стирки без образования остатков используемого средства после каждого цикла.
- Функция **SensiCare System** определяет объем загрузки и в течение 30 секунд вычисляет длительность программы. Программа стирки подбирается к конкретной загрузке и типу белья, позволяя избежать излишних трат времени, энергии и воды.

3.2 Обзор прибора

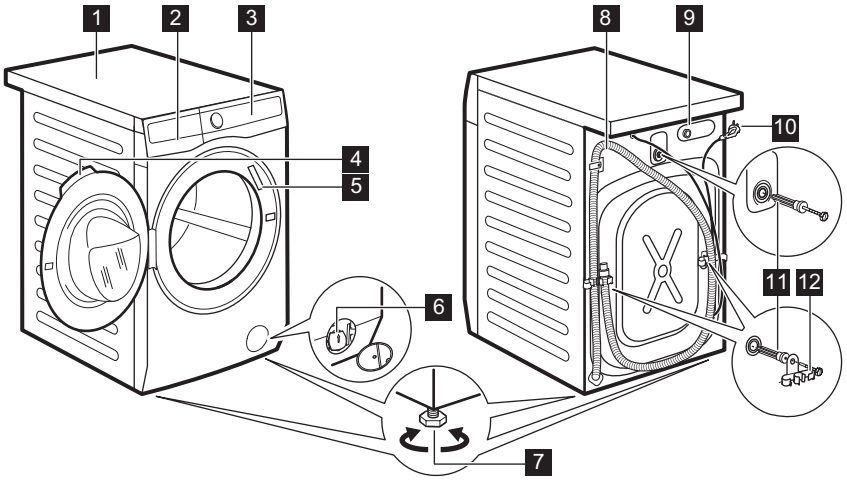

1 Верхняя панель
2 Дозатор моющего средства
3 Панель управления
4 Рукоятка дверцы
5 Табличка с техническими данными
6 Фильтр сливного насоса
7 Ножки для выравнивания прибора
8 Сливной шланг
9 Штуцер для подсоединения наливного шланга
10 Кабель питания
11 Транспортировочные болты
12 Держатель для шланга

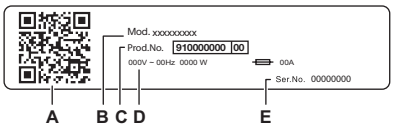

На табличке с техническими данными указано следующее:

A. QR-код
B. Название модели
C. Продуктовый номер
D. Электрические характеристики
E. Серийный номер

Сканируйте **QR-код** с помощью камеры, чтобы загрузить наше приложение из магазина приложений на свое мобильное устройство, и выполните необходимые действия. Зарегистрируйте свой продукт и получите максимальную отдачу от него.

- Получите доступ к сведениям о вашем приборе, документации и статьям о том, как использовать наиболее полезные функции (руководство пользователя также доступно на сайте **electrolux.com/manuals**)
- Получите рекомендации по использованию, поиску и устранению неисправностей, обслуживанию и ремонту (также доступны на сайте **electrolux.com/support**)
- Приобретайте аксессуары, расходные материалы и оригинальные запасные части для вашего прибора (также доступны на сайте **electrolux.com/shop**)

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры	Ширина/Высота/Общая глубина	59.7 см / 84.7 см / 63.6 см
Подключение к электросети	Напряжение Общая мощность Предохранитель Частота	230 В 2100 Вт 10 А 50 Гц
Защита от проникновения твердых частиц и влаги обеспечивается защитной крышкой за исключением случаев, когда низковольтное оборудование не защищает от влаги		IPX4
Подключение воды **1)**		Холодная вода
Давление поступающей воды	Минимум Максимум	0,5 бар (0,05 МПа) 10 бар (1,0 МПа)
Максимальная загрузка белья	Хлопок	11.0 кг
Максимальная степень сушки	Хлопок Синтетика	7 кг 5 кг

1) Присоедините наливной шланг к водопроводному крану с 3/4" резьбой.


5. УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.


5.1 Распаковка

1. Откройте дверцу. Извлеките все предметы из барабана.

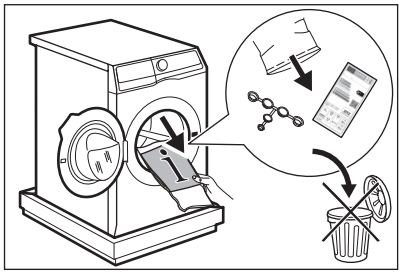

Поставляемые с прибором аксессуары могут меняться в зависимости от модели.


2. Положите элементы упаковки на пол позади прибора и осторожно положите прибор на заднюю сторону. Удалите защитный элемент снизу.

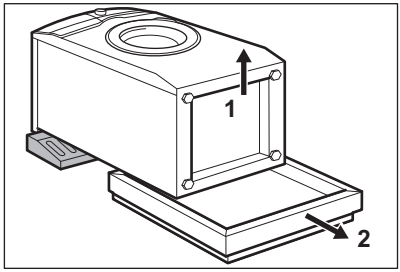

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Не кладите стиральную машину на лицевую поверхность.

3. Верните прибор в вертикальное положение. Отсоедините сетевой кабель и сливной шланг от держателей для шлангов.

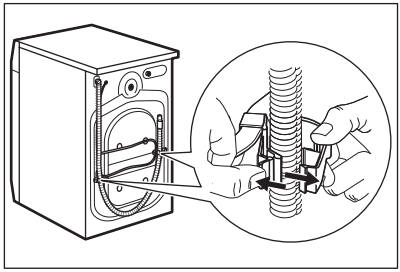


При этом из сливного шланга может вытекать вода. Это объясняется тем, что стиральная машина прошла тестирование на производстве.

4. Извлеките три транспортировочных болта и выньте пластиковые вставки.

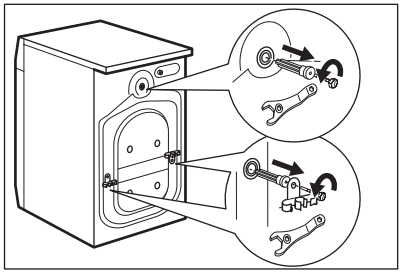

Рекомендуется сохранить упаковку и транспортировочные болты на случай, если потребуется любое дальнейшее перемещение прибора.

5. Вставьте в отверстия пластиковые заглушки, которые находятся в пакете с руководством пользователя.

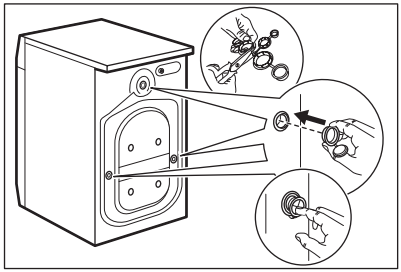

5.2 Сведения по установке

Размещение и выравнивание

Выравните прибор надлежащим образом, чтобы предотвратить вибрацию, шум и перемещение прибора во время его работы.

1. Установите прибор на ровный твердый пол. Прибор должен стоять ровно и устойчиво. Убедитесь, что прибор не касается стен или других приборов, а под прибором имеется циркуляция воздуха.

2. Для регулировки горизонтального уровня открутите или закрутите ножки. Все ножки должны надежно стоять на полу.

⚠ ВНИМАНИЕ!


Не подкладывайте горизонтально картон, куски дерева или подобные материалы для выравнивания уровня.

Наливной шланг


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что шланги не повреждены, и проверьте все соединения на предмет утечек. Если длины шланга не хватает, не используйте удлинитель шланга. Для получения информации о замене наливного шланга обратитесь в сервисный центр.

1. При необходимости подсоедините наливной шланг к задней части прибора. Обычно его установка выполняется на заводе-изготовителе.

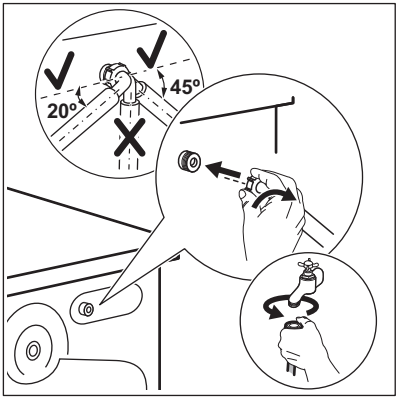

2. Поверните шланг влево или вправо в зависимости от расположения водопроводного крана. Убедитесь, что наливной шланг находится не в вертикальном положении.
3. При необходимости ослабьте зажимную гайку и расположите их нужным образом.
4. В комплект поставки некоторых моделей может входить наливной шланг с устройством для защиты от протечек воды. Оно предотвращает любые утечки из шланга из-за его естественного старения. Сектор в окошке показывает следующую ошибку: A. В этом случае необходимо закрыть водопроводный вентиль и обратиться в авторизованный сервисный центр для замены шланга.

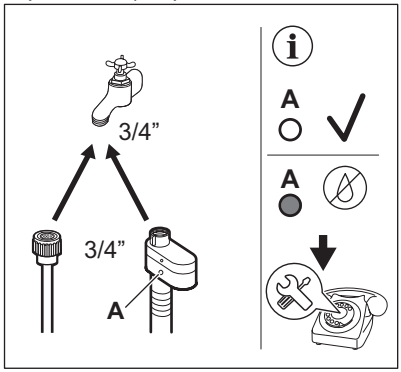

5. Присоедините другой конец наливного шланга ХОЛОДНОЙ ВОДЫ к водопроводному крану холодной воды с резьбой 3/4 дюйма.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Вода на входе не должна превышать 25°C.


Подсоединение к канализации

Сливной шланг должен быть находиться на высоте не менее 60 см и не более 100 см.

ⓘ

Запрещается удлинять сливной шланг более чем до 400 см. Для замены сливного шланга и его удлинения обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Подключение сливного шланга можно осуществить несколькими различными способами:

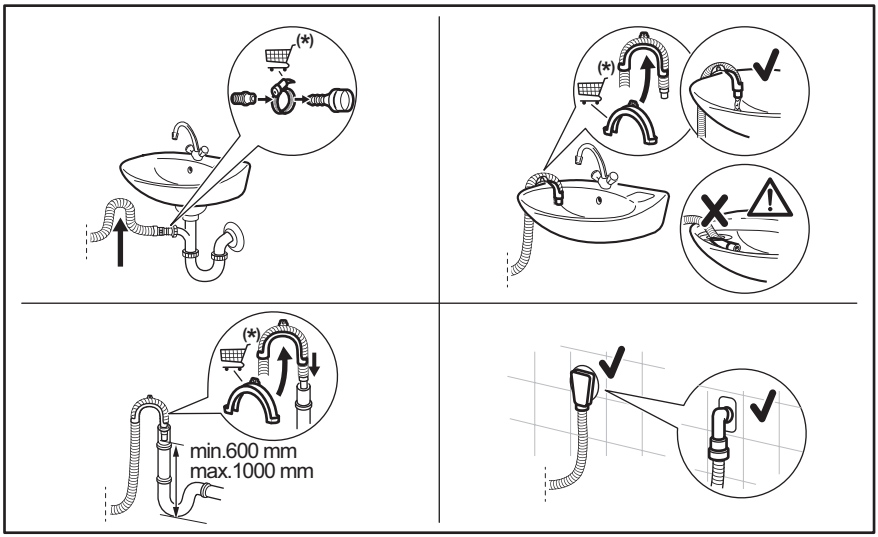

* Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.

Обязательно согните сливной шланг в форме подковы, чтобы предотвратить попадание содержимого слива из раковины обратно в прибор.

Вставьте сливной шланг в сливную трубу и закрепите муфтой. Обязательно согните сливной шланг в форме подковы, чтобы предотвратить попадание содержимого слива из раковины обратно в прибор.

Подсоедините шланг непосредственно к сливной трубе, встроенной в стену помещения: вставьте шланг и закрепите муфтой.

Без помощи пластиковой направляющей для шланга, к сливному отверстию сливной трубы- Вставьте сливной шланг в сливную трубу и закрепите муфтой.

Сливной шланг можно согнуть в U-образную форму и установить в пластиковую направляющую. Путем установки шланга на край раковины - Привяжите направляющую к водопроводному вентилю или прикрепите ее к стене.

ⓘ

Убедитесь, что пластиковая направляющая не смещается, когда прибор производит слив воды, а конец сливного шланга не погружен в воду. В противном случае возможно попадание сточной воды обратно в прибор.
Приобретайте аксессуары у официального поставщика.

Путем подключения к стояку с впускным отверстием: подсоедините сливной шланг непосредственно к сливной трубе или стояку.

ⓘ

Конец сливного шланга всегда должен вентилироваться, т.е. внутренний диаметр сливной трубы (мин. 38 мм - мин. 1,5") должен быть больше внешнего диаметра сливного шланга.

5.3 Установка на деревянный пол

При установке прибора на деревянный пол следует использовать крепежные накладки для фиксации ножек прибора.

Внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к данному аксессуару.


5.4 Подключение к электросети

Подключить вилку кабеля питания к розетке питания можно в конце процесса установки.

Необходимые электрические параметры указаны на табличке с техническими данными и в главе «Технические данные». Убедитесь в том, что они совместимы с сетью электропитания.

Убедитесь в том, что бытовой электроприбор выдерживает максимальную загрузку, при этом необходимо учитывать, что могут использоваться и другие электроприборы.

Подключите прибор к заземленной розетке.

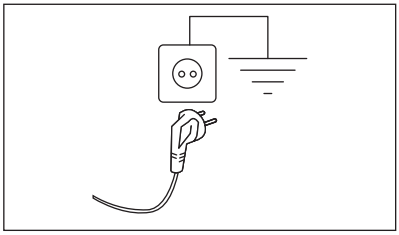


После установки прибора необходимо обеспечить свободный доступ к сетевой розетке.

При необходимости проведения любых работ по электрическому подключению при установке данного прибора обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб или травмы, полученные в результате несоблюдения вышеприведенных правил техники безопасности.

6. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И SMARTSELECT

6.1 Описание панели управления

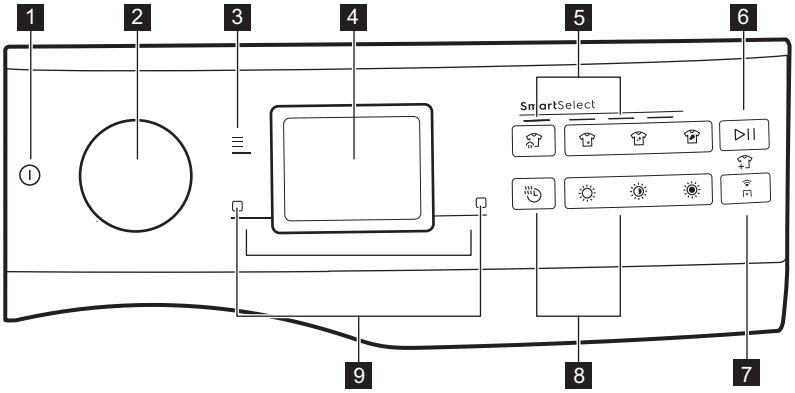

1 Сенсорная клавиша Вкл/Выкл

2 Селектор программ

3 Сенсорная кнопка Меню

4 Дисплей

5 Сенсорная кнопка режима стирки SmartSelect :
- Сенсорная клавиша Освежить паром
- Сенсорная кнопка для степени загрязненности Макс. бер. стирка
- Сенсорная кнопка для степени загрязненности Слабее
- Сенсорная кнопка для степени загрязненности Нормальная стирка

6 Сенсорная клавиша Пуск/Пауза и символ «Добавить белье»

7 Сенсорная клавиша Режим удаленного старта

8 Сенсорная кнопка сушки SmartSelect:
- Сенсорная клавиша Сушка по времени
- Сенсорная клавиша Под утюг
- Сенсорная клавиша В шкаф
- Сенсорная клавиша Очень сухое

9
- Правая программируемая кнопка
- Левая программируемая кнопка

6.2 SmartSelect

SmartSelect — это новая и уникальная функция, которая позволяет пользователю выбирать правильные настройки стирки на основе степени загрязненности тканей, обеспечивая удобный уход за бельем и улучшая потребительские качества прибора.

Температура стирки адаптируется к каждому уровню SmartSelect в соответствии с выбранным циклом для достижения наилучшей производительности без необходимости изменять температуры вручную.

Более подробную информацию см. в разделе SmartSelect главы «Селектор и кнопки».

6.3 SmartLeaf feedback

Обратная связь SmartLeaf позволяет понять, насколько энергоэффективна программа на основании показателей энергопотребления.

Существует три разных уровня обратной связи SmartLeaf, обозначенных значком листа:


1. Если ни один лист не горит, то уровень потребления является средним.
2. Значок с одним листом указывает на хороший уровень потребления.
3. Значок с двумя листьями указывает на наилучший уровень потребления.

6.4 Интерфейс двойного таймера


Это новый способ отображения информации о циклах стирки и сушки и управления ими, позволяющий получать точные сведения о продолжительности цикла, планировать и выбирать настройки.

Сведения о цикле стирки (белого цвета) и этапе сушки (желтого цвета) отображаются независимо друг от друга в течение нескольких секунд, а затем на дисплее появляется общее время цикла стирки + сушки. При добавлении цикла сушки расчетное время стирки может отличаться от первоначально показанного времени. Это связано с автоматической оптимизацией цикла стирки для подготовки белья к этапу сушки


1. Только стирка

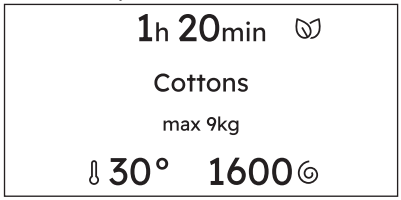

2. Стирка и сушка

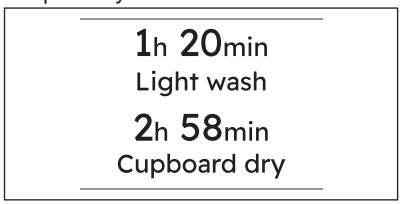

3. Общая информация о цикле

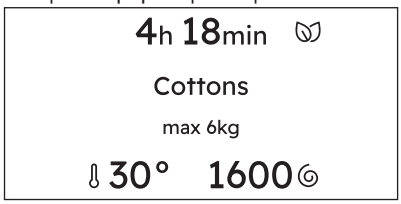

6.5 Условные обозначения основных символов

Символ	Описание	Символ	Описание
	Индикатор Предварительное замачивание.		Индикатор «Остановка с водой в баке».
	Индикатор Дополнительное ополаскивание.		Индикатор любимой программы.
	Индикатор Пар.		Индикатор Антисминание .
	Индикатор соединения Wi-Fi.		Индикатор SmartLeaf.
	Индикатор Завершить через.		Индикатор Тихая.
	Индикатор Блокировка от детей.		Индикатор блокировки дверцы.
	Индикатор Уведомление.		Индикатор очистки барабана.

7. СЕЛЕКТОР И КНОПКИ

7.1 Вкл/Выкл ⏻

Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение нескольких секунд, чтобы включить или выключить прибор. При включении или выключении прибора раздается специальный звуковой сигнал, включается подсветка и дисплей, а также начинает мерцать светодиодный индикатор кнопки Пуск/Пауза.

ⓘ

При включении машины, а также после выхода из режима ожидания всегда по умолчанию выбирается программа Eco 40-60.


7.2 Селектор программ

Вращая селектор программ, можно выбрать нужную программу.


Навигация по программам

При повороте селектора на дисплее отображается несколько точек, обозначающих доступные программы.


- Поворачивая селектор вправо или влево, можно перейти к сохраненным программам или прокрутить весь список.

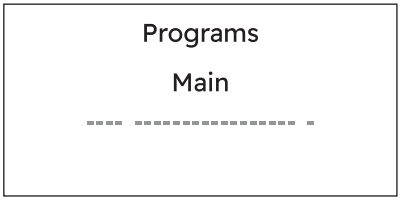


- Поворачивайте диск влево до тех пор, пока не появится четвертая точка, относящаяся к последней использованной программе.

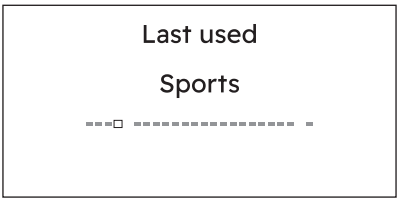

- Еще раз поверните диск влево для перехода от первой точки к третье и просмотра программ Избранное, которые необходимо сохранить или уже сохранены.

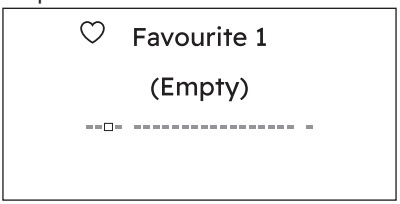

- Поверните диск вправо, чтобы просмотреть весь список программ, пока не будет достигнута последняя отдельная точка, которая предоставляет доступ к списку дополнительных программ.

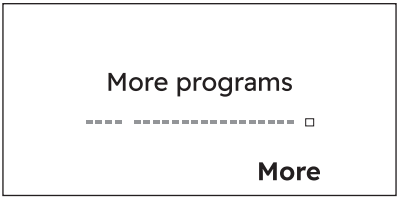

Нажмите правую программируемую кнопку ▢ рядом с индикатором Больше, чтобы открыть список дополнительных программ. Навигация по этому списку аналогична навигации по основному списку.


- Чтобы вернуться к основному списку, поверните селектор влево в положение Возврат к основному списку, и нажмите левую программируемую кнопку ▢ рядом с индикатором <Назад.



На этом экране последняя точка представляет собой положение сброса в списке.

7.3 Меню ☰

Нажмите кнопку ☰, чтобы войти в Меню.

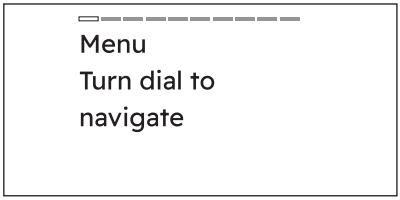

Поверните селектор для перехода пунктам меню. Чтобы включить/отключить опцию, нажмите правую кнопку.


Чтобы выйти из Меню ☰, выполните следующее:

- Еще раз нажмите кнопку меню.
- Нажмите кнопку SmartSelect.
- Нажмите кнопку дистанционного управления.
- Подождите 10 секунд.


7.4 Левая и правая программные кнопки ▢

Две программные кнопки ▢ располагаются справа и слева на дисплее.

Нажмите правую кнопку ▢, чтобы выполнить действие, указанное в правой нижней части дисплея (например, отрегулировать скорость отжима, активировать или деактивировать резервуар автоматической дозировки, вернуться в меню и т. д.).

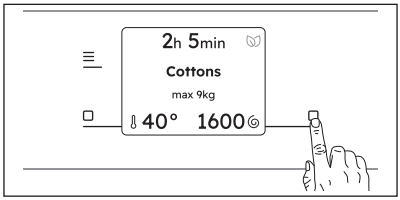

Нажмите левую кнопку ▢, чтобы выполнить действие, указанное в левой нижней части дисплея (например, отрегулировать температуру, включить или выключить опцию и т. д.).

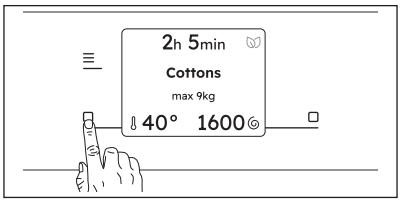

7.5 Пуск/Пауза ▷||

Коснитесь кнопки Пуск/Пауза ▷|| для запуска, приостановки работы прибора или прерывания выполняющейся программы.

ⓘ

На дисплее появится сообщение о том, что цикл стирки можно приостановить, чтобы добавить или вынуть вещи. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с разделом «Открывание дверцы — добавление одежды».

7.6 Режим удаленного старта

Быстрое касание кнопки активирует функцию «Удаленный старт», которая позволяет запускать, приостанавливать и останавливать работу прибора удаленно.

При включении функции Режим удаленного старта дверца будет заблокирована, а машина перейдет в режим ожидания.

Для выхода из этого состояния снова коснитесь кнопки и выключите функцию.

7.7 SmartSelect

Мытье
Эта новая функция позволяет пользователям экономить энергию, время и воду, повышая удобство ухода за тканями и улучшая потребительские качества прибора.

Для каждого цикла стирки можно установить различную продолжительность и расход в зависимости от степени загрязненности белья.

ⓘ

Для каждой программы прибор предлагает степень загрязненности по умолчанию с определенной температурой. При ручном изменении температуры степень загрязненности может измениться.

Доступно четыре возможных варианта:

1. **Освежить паром**
   При установке уровня SmartSelect пользователь может выбрать программу Освежить паром.
   Эта программа позволяет уменьшить образования складок, устранить неприятные запахи и освежить одежду, которая не нуждается в стирке.
   Для выбора одного из трех вариантов продолжительности цикла необходимо нажать на значок несколько раз.
2. **Макс. бер. стирка**
   Эта опция рекомендуется для ухода за одеждой легкой степени загрязненности без видимых пятен.
   Рекомендуемая температура составляет 20 °C.
3. **Слабее**
   Эта опция идеально подходит для ухода за повседневной одеждой легкой степени загрязненности с небольшими пятнами, например, от пота.
   Рекомендуемая температура составляет 30 °C.
   Легкая степень загрязненности — это уровень, наиболее часто используемый как настройка по умолчанию.
4. **Нормальная стирка**
   Эта опция рекомендуется для одежды обычной/сильной степени загрязненности, например, с пятнами от пищевых продуктов или следами грязи.

Чтобы активировать одну из этих опций, поверните селектор для выбора нужной программы. Загорится значок степени загрязненности по умолчанию.

Чтобы изменить установленный уровень, коснитесь соответствующего значка.

ⓘ

Чтобы активировать одну из этих опций, поверните селектор для выбора нужной программы. Загорится значок степени загрязненности по умолчанию. Чтобы изменить установленный уровень, коснитесь соответствующего значка.
Каждый уровень SmartSelect предусматривает возможность изменения температуры, скорости отжима и продолжительности программы выбранного цикла.

ⓘ

Если определенная степень загрязненности недоступна, то при нажатии на соответствующий уровень выдается сообщение об ошибке, раздается двойной звуковой сигнал и дважды мигает символ.

Сушка

Сушка по времени
Перед запуском программы, предусматривающей выбор этой опции, коснитесь соответствующей кнопки для установки времени сушки ткани с учетом ее типа (см. таблицу «Сушка с заданным временем»). На дисплее отобразится текущее значение настройки.

Эта опция позволяет выбирать необходимое время сушки в программах, где предусмотрена возможность выбора времени сушки. При каждом касании кнопки значение времени увеличивается на 10 минут до максимально допустимого времени для выбранной программы (см. конфигурацию селектора).

Автоматическая сушка
Существует три доступных уровня:

1. **Под утюг**
   Этот режим рекомендуется использовать для сушки одежды, которая подходит для глажки.
2. **В шкаф**
   Это уровень сушки по умолчанию, выбранный для большинства программ, и он предназначен для вещей, которые предстоит убрать на хранение.
3. **Очень сухое**
   Этот режим рекомендуется использовать для изделий из махровых тканей.

Если выбран уровень сушки или Сушка по времени, коснитесь нужного интеллектуального уровня стирки, отключите цикл стирки и оставьте только этап сушки. По истечении максимального времени Сушка по времени прибор автоматически переключается на уровень сушки по умолчанию (В шкаф). Если выбран уровень сушки, коснитесь его, чтобы отключить цикл сушки и установить только программу стирки по умолчанию.

8. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

При каждом включении прибора на дисплей выводится страница запуска.

При каждом включении прибора на дисплей после страницы запуска предлагается пройти процедуру первоначальной настройки.

8.1 Знакомство с возможностями прибора

При первом включении прибора на дисплее отобразится общая информация о нем.

Если пропустить это окно при первом включении, оно снова появится при следующем включении прибора. Если пропустить это окно второй раз, больше оно не отобразится.

8.2 Выбор языка

Прокрутите список языков, поворачивая ручку, чтобы найти нужный язык, и выберите его, нажав правую кнопку.



9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ⓘ

В ходе установки или перед первым использованием внутри прибора можно заметить некоторое количество воды. Вода остается в приборе после полной заводской проверки работоспособности, которая проводится чтобы потребитель гарантированно получил идеально работающий прибор, и не является причиной для беспокойства.

1. Удостоверьтесь, что из прибора извлечены все транспортировочные болты.
2. Убедитесь, что подача электропитания не отключена, а водопроводный кран открыт.
3. Налейте 2 литра воды в отделение средств для стирки, отмеченное значком II.

Это приведет в действие систему слива.

4. Налейте в отделение средства для стирки, отмеченное значком II, небольшое количество средства.
5. Не загружая белье в барабан, выберите и запустите программу для стирки изделий из хлопка при максимальной температуре.

Эта процедура удалит из барабана и бака любые загрязнения.

10. ПРОГРАММЫ

10.1 Таблица программ

Программы стирки

Программа	Описание программы
Программы стирки	
Eco 40-60	**Энергосберегающий цикл для изделий из хлопка, которые можно стирать при температуре 40 или 60 °C;** без возможности активации какого-либо режима. Снижает температуру и увеличивает время для достижения хороших результатов стирки.[1)]
Ультрабыстро 49м	Хлопчатобумажные и смешанные синтетические ткани. Идеально подходит для непродолжительной ежедневной стирки, обеспечивая лучший уход за одеждой и хорошие результаты стирки уже при температуре 30°C. ⓘ Стандартная продолжительность программы рассчитана на загрузку 5 кг белья. При стирке с меньшей или большей загрузкой время стирки автоматически уменьшается или увеличивается, обеспечивая идеальные результаты.
Хлопок	**Белый и цветной хлопок**. Обычная, сильная и легкая степень загрязненности.
Синтетика	**Изделия из синтетических или смешанных тканей**. Обычная степень загрязненности.

Программа	Описание программы
Тонкие ткани	**Деликатные ткани, например, из акрила, вискозы, полиэстера и смешанных тканей, требующих более мягкой стирки.** Обычная и легкая степень загрязненности.
Шерсть	Шерсть, пригодная для машинной стирки, а также шерстяные изделия, подлежащие ручной стирке, и другие ткани с символом «ручная стирка» на этикетке. **2)**
Джинсы	**Изделия из джинсовой и трикотажной ткани**. Обычная загрязненность. Программа выполняет предназначенный для джинсовой ткани щадящий цикл ополаскивания, который позволяет сохранить яркость цвета и удаляет с волокон остатки стирального порошка.
Куртки	ⓘ Не используйте кондиционер для белья и убедитесь в том, что в дозаторе моющего средства отсутствуют остатки кондиционера для белья. Верхняя одежда, спецодежда, спортивная одежда, водонепроницаемые и дышащие куртки, штормовки со съемным флисовым или внутренним теплоизолирующим слоем. Рекомендованная загрузка белья составляет 2.0 кг. Данная программа также может использоваться для восстановления водоотталкивающих свойств; она специально предназначена для ухода за одеждой с водоотталкивающим покрытием. Для запуска этапа восстановления водоотталкивающих свойств выполните следующие действия: • Залейте моющее средство в отделение II. • Залейте специальное средство для восстановления водоотталкивающих свойств ткани в отделение для кондиционера для белья. • Уменьшите количество загружаемого белья до 1.0 кг. ⓘ Для еще большего повышения эффективности процедуры восстановления водоотталкивающих свойств выполните сушку белья в сушильной машине, выбрав программу сушки Куртки (если она имеется и если согласно этикетке с информацией по уходу за изделием допускается барабанная сушка).
Антибактер.	Изделия из белого хлопка. Эта высокоэффективная программа стирки в сочетании с обработкой паром удаляет более 99,99 % бактерий и вирусов **3)** поддерживая температуру выше 60 °C на протяжении всего этапа стирки; с дополнительным воздействием на волокна благодаря обработке паром, расширенный этап полоскания обеспечивает надлежащее удаление остатков моющих средств и микроорганизмов. Эта программа также обеспечивает эффективное уменьшение количества пыльцы/аллергенов.
OneGo 20/60min	Программа для стирки до 1 кг **смешанных синтетических рубашек** всего за 20 минут. Добавьте этап сушки для полного цикла OneGo (стирка и сушка) за 60 минут. **4)**

Программа	Описание программы
Спортивн. Одежда	**Спортивная одежда, синтетическая ткань**, такая как полиэстер, смеси полиэстера и эластана, полиамид. Подходит для удаления пота и загрязнений со спортивной одежды.
Одежда для трен.	Рекомендуется для небольшой загрузки, состоящей из спортивной одежды.
Постельное белье XL	Цикл стирки максимум для трех комплектов постельного белья, один из которых может быть двуспальным.
Деловые рубашки	Рубашки из хлопка и смешанных хлопковых тканей с паровой обработкой для облегчения глажки. После окончания программы повесьте одежду на вешалку для воздушной сушки с целью достижения наилучших результатов.
Отжим/Слив	Отжим белья и слив воды из барабана. Все ткани за исключением шерсти и деликатных тканей.
Полоскание	**Все ткани за исключением шерсти и деликатных тканей.** Программа ополаскивания и отжима белья. По умолчанию используется скорость отжима, предусмотренная для изделий из хлопка. Уменьшите скорость отжима в соответствии с типом ткани. При необходимости выберите опцию Дополнительное ополаскивание для добавления количества полосканий. При пониженной скорости отжима прибор производит ряд щадящих ополаскиваний и короткий отжим.

Программа	Описание программы
Очистка	Профилактический цикл с горячей водой предназначен для очистки и освежения барабана и удаления возможных отложений. Для достижения оптимальных результатов запускайте данный цикл раз в месяц. Перед запуском цикла извлеките из барабана все вещи. Вылейте в отделение для этапа стирки хлорсодержащий отбеливатель или средство для очистки стиральных машин. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** оба средства одновременно. ⓘ После очистки барабана запустите цикл ополаскивания с пустым барабаном и без средства для стирки, чтобы удалить остатки хлорсодержащего отбеливателя. ⓘ Запускайте данную программу особенно в случае вывода сообщения **Рекомендуется цикл очистки**. В случае, если запуск программы очистки откладывается пользователем, сообщение продолжит выводиться при каждом последующем использовании прибора, пока пользователь не выполнит данную программу.

1) В соответствии с регламентом Комиссии ЕС 2019/2023 данная программа с выбранной температурой 40 °C подходит для стирки в одном цикле хлопчатобумажного белья обычной загрязненности, рассчитанного на стирку при 40 °C или при 60 °C. Температура, которой достигает белье, продолжительность программы и другие данные приведены в главе «Показатели потребления».

2) Во время этого цикла барабан медленно вращается, обеспечивая щадящую стирку. Может показаться, что барабан не вращается или вращается ненадлежащим образом, но для данной программы такое поведение является нормальным.

3) Проверено на содержание золотистого стафилококка, энтерококки фэциума, дрожжеподобного грибка, синегнойной палочки и бактериофага MS2 при внешнем испытании, проведенном компанией Swissatest Testmaterialien AG в 2021 году (отчет об испытании № 202120117).

4) При добавлении цикла сушки расчетное время стирки может отличаться от первоначально показанного времени. Это связано с автоматической оптимизацией цикла стирки для подготовки белья к этапу сушки.

Температура программы, максимальная скорость отжима и максимальная загрузка

Программа	Температура по умолчанию Диапазон температуры	Эталонная скорость отжима Диапазон скорости отжима	Максимальная загрузка
Eco 40-60	**1)**	1600 об/мин 1600 об/мин – 400 об/мин	11.0 кг
Ультрабыстро 49м	30 °C 60 °C — Без нагрева	1600 об/мин 1600 об/мин – 400 об/мин	8.0 кг
Хлопок	40 °C 90 °C — Без нагрева	1600 об/мин 1600 об/мин – 400 об/мин	11.0 кг
Синтетика	30 °C 60 °C — Без нагрева	1200 об/мин 1200 об/мин – 400 об/мин	5.0 кг
Тонкие ткани	30 °C 40 °C — Без нагрева	1200 об/мин 1200 об/мин – 400 об/мин	2.0 кг

Программа	Температура по умолчанию Диапазон температуры	Эталонная скорость отжима Диапазон скорости отжима	Максимальная загрузка
Шерсть	40 °C 40 °C — Без нагрева	1200 об/мин 1200 об/мин – 400 об/мин	3.0 кг
Джинсы	30 °C 40 °C — Без нагрева	1200 об/мин 1200 об/мин – 400 об/мин	4.0 кг
Куртки	30 °C 40 °C — Без нагрева	1200 об/мин 1200 об/мин – 400 об/мин	2.0 кг **2)** 1.0 кг **3)**
Антибактер.	60 °C	1600 об/мин 1600 об/мин – 400 об/мин	11.0 кг
OneGo 20/60min	30 °C 40–30 °C	1200 об/мин	1.0 кг
Спортивн. Одежда	30 °C 60 °C — Без нагрева	1200 об/мин 1200–400 об/мин	5.0 кг
Одежда для трен.	30 °C 40 °C — Без нагрева	1200 об/мин 1200 об/мин – 400 об/мин	1.0 кг
Постельное белье XL	30 °C 60 °C — Без нагрева	1200 об/мин 1200 об/мин – 400 об/мин	4.5 кг
Деловые рубашки	30 °C 60 °C — Без нагрева	1600 об/мин 1600 об/мин – 400 об/мин	2.0 кг
Отжим/Слив	-	1600 об/мин 1600 об/мин – 400 об/мин	11.0 кг
Полоскание	-	1600 об/мин 1600 об/мин – 400 об/мин	11.0 кг
Очистка	60 °C	1200 об/мин 1200 об/мин – 400 об/мин	-

1) Температура этой программы не отображается на дисплее и устанавливается автоматически.

2) Программа стирки.

3) Программа стирки с этапом восстановления водонепроницаемых свойств.

Совместимость программных опций

ⓘ

Не все опции доступны для всех программ стирки, выбор одной из них может исключать возможность выбора другой. В этом случае прибор не позволит выбрать несовместимые опции одновременно.
Следите за тем, чтобы экран и программируемые клавиши всегда были чистыми и сухими.

При выборе программы стирки и входе в меню Меню ☰ на экране отобразятся только доступные опции.

Блокировка от детей и **Завершить через** можно выбрать для любой программы.

	Eco 40-60	Ультрабыстро 49м	Хлопок	Синтетика	Тонкие ткани	Шерсть	Джинсы	Куртки	Антибактер.	OneGo 20/60min	Спортивн. Одежда	Одежда для трен.	Пост. белье XL	Деловые рубашки	Отжим/Слив	Полоскание	Очистка
Скорость отжима	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Остановка с водой в баке	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■		■	
Тихая			■	■	■		■				■	■					
Без отжима															■ 1)	■	
PODS®	■	■	■	■	■		■	■	■		■		■				
Предварительное замачивание			■	■							■	■					
Дополнительное ополаскивание		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■		■	
Steam Anticrease		■	■	■	■		■		■	■	■	■	■				
Завершить через	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) При установке опции «Без отжима» прибор выполнит только слив.

Подходящие моющие средства для программ стирки

Программа	Универсальный порошок[1)]	Жидкое универсальное средство	Жидкость для цветного белья	Деликатные шерстяные изделия	Специальная
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Хлопок	▲	▲	▲	--	--
Синтетика	▲	▲	▲	--	--
Тонкие ткани	--	--	--	▲	▲
Шерсть/Шелк	--	--	--	▲	▲
Спортивн. Одежда	--	▲	▲	--	▲
Куртки	--	--	--	▲	▲
Антибактер.	▲	▲	--	--	▲

1) При температуре выше 60 °C рекомендуется использовать порошковое моющее средство.

▲ = Рекомендуется

-- = Не рекомендуется

10.2 Дополнительные программы

ⓘ

Названия программ в приложении могут изменяться в зависимости от требований рынка без предварительного уведомления.

Программы стирки

Программа	Описание программы
Программы стирки	
Пуховики	Специальная программа для ухода за **одной пухо-перьевой или одеялом**, и также подходит к вещам с синтетическими наполнителями. Если этикетка для ухода за одеждой позволяет это, запустите полный цикл стирки и сушки, чтобы сохранить внешний вид и термостойкость.
Футбол	Одежда для футбола и регби из полиэстера, полиэстера/эластана, полиамида и микрофибры. Специальный цикл для удаления свежих пятен с фазой предварительной стирки.
Зимний спорт	Идеально подходит для сильнозагрязненного одежды, такой как лыжные куртки и альпинистская одежда.
Спортивная обувь	Разработана для беговой обуви, программа бережной стирки.
Одеяла	**Одно одеяло из синтетики, стеганая одежда, одеяла, пуховые куртки** и аналогичные изделия.
Полотенца	Полотенца и купальные халаты из хлопка. Идеально подходит для стирки белья обычной и высокой степени загрязненности.
Оч.от шер.животн.	Программа стирки, предназначенная для удаления с одежды шерсти домашних животных

Программа	Описание программы
Легкая глажка	Изделия из хлопка, синтетики и смешанных тканей, требующие бережной стирки. Обычная и легкая загрязненность[1)]
Антиалл. с паром	Изделия из белого хлопка. Эта высокоэффективная программа стирки в сочетании с обработкой паром удаляет более 99,99 % бактерий и вирусов[2)] поддерживая температуру выше 60 °C на протяжении всего этапа стирки; с дополнительным воздействием на волокна благодаря обработке паром, расширенный этап полоскания обеспечивает надлежащее удаление остатков моющих средств и микроорганизмов. Эта программа также обеспечивает эффективное уменьшение количества пыльцы/аллергенов.
Детское бельё	Специальный быстрый цикл для детских вещей с хорошей эффективностью стирки и полоскания.
Лен	Специальный цикл деликатной стирки для изделий из белого или цветного льна/льняного полотна.
Быстр.прогр. 0.5 кг	Изделия из хлопка и синтетики невысокой степени загрязненности.
Пар для Кашемир	Шерсть и кашемир. Короткая программа для освежения изделий из шерсти и кашемира, подлежащих ручной стирке, без цикла стирки. В случае меньшей загрузки длительность программы можно еще больше сократить при помощи опции Завершить через.
Освежить паром	**Изделия из хлопка, синтетики и смешанных тканей**. Специальную программу обработки паром без стирки можно использовать, если необходимо подготовить сухое белье к глажке или освежить однократно ношенное белье. Эта программа уменьшает образование складок, удаляет запахи и расправляет волокна. Не используйте средства для стирки.

1) Для уменьшения складок на одежде в этом цикле производится регулировка температуры воды, а также используются щадящие этапы стирки и отжима. Прибор добавляет несколько полосканий.

2) Проверено на содержание золотистого стафилококка, энтерококки фэциума, дрожжеподобного грибка, синегнойной палочки и бактериофага MS2 при внешнем испытании, проведенном компанией Swissatest Testmaterialien AG в 2021 году (отчет об испытании № 202120117).

Температура программы, максимальная скорость отжима и максимальная загрузка

Программа	Температура по умолчанию Диапазон температуры	Эталонная скорость отжима Диапазон скорости отжима	Максимальная загрузка
Пуховики	30 °C 40 °C — Без нагрева	1200 об/мин (1200–400 об/мин)	2.0 кг
Футбол	40 °C 60 °C — Без нагрева	1200 об/мин 1200 об/мин – 400 об/мин	11.0 кг
Зимний спорт	30 °C 40 °C — Без нагрева	1200 об/мин 1200 об/мин – 400 об/мин	5.0 кг
Спортивная обувь	30 °C 40 °C — Без нагрева	1000 об/мин 1000 об/мин – 400 об/мин	2.0 кг
Одеяла	30 °C 40 °C — Без нагрева	800 об/мин 800–400 об/мин	3.0 кг

Программа	Температура по умолчанию Диапазон температуры	Эталонная скорость отжима Диапазон скорости отжима	Максимальная загрузка
Полотенца	40 °C 90 °C — Без нагрева	1600 об/мин 1600 об/мин – 400 об/мин	11.0 кг
Оч.от шер.животн.	30 °C 60 °C — Без нагрева	1200 об/мин 1200 об/мин – 400 об/мин	3.0 кг
Легкая глажка	40 °C 60 °C — Без нагрева	800 об/мин 800 об/мин – 400 об/мин	0.5 кг
Антиалл. с паром	60 °C	1600 об/мин 1600 об/мин – 400 об/мин	3.0 кг
Детское бельё	30 °C 60 °C — Без нагрева	1600 об/мин 1600 об/мин – 400 об/мин	4.0 кг
Лен	30 °C 40 °C — Без нагрева	1200 об/мин 1200 об/мин – 400 об/мин	2.0 кг **1)** 1.0 кг **2)**
Быстр.прогр. 0.5 кг	20°C 20 °C — без нагрева	1200 об/мин 1600–400 об/мин	3.0 кг
Пар для Кашемир	-	-	11.0 кг
Освежить паром	-	-	-

1) Программа стирки.

2) Программа стирки с этапом восстановления водонепроницаемых свойств.

Совместимость программных опций

ⓘ

Не все опции доступны для всех программ стирки, выбор одной из них может исключать возможность выбора другой. В этом случае прибор не позволит выбрать несовместимые опции одновременно.
Следите за тем, чтобы экран и программируемые клавиши всегда были чистыми и сухими.

ⓘ

При выборе программы стирки и входе в меню Меню на экране отобразятся только доступные опции.

Блокировка от детей и **Завершить через** можно выбрать для любой программы.

	Пуховики	Футбол	Зимний спорт	Спортивная обувь	Одеяла	Полотенца	Оч.от шер.животн.	Легкая глажка	Антиалл. с паром	Детское бельё	Лен	Быстр.прогр. 0.5 кг	Пар для Кашемир	Освежить паром
Скорость отжима	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Остановка с водой в баке	■		■	■		■	■	■	■	■	■			■
Тихая				■		■	■				■			
Без отжима														
PODS®	■	■	■			■		■	■	■	■			
Предварительное замачивание				■		■	■	■	■					
Дополнительное ополаскивание	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■
Steam Anticrease						■	■	■	■	■	■		■	
Завершить через	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Подходящие моющие средства для программ стирки

Программа	Универсальный порошок[1)]	Жидкое универсальное средство	Жидкость для цветного белья	Деликатные шерстяные изделия	Специальная
Пуховики	--	▲	▲	--	▲
Футбол	--	▲	▲	--	▲
Зимний спорт	--	▲	▲	--	▲
Спортивная обувь	--	--	--	▲	▲
Одеяла	--	--	--	▲	▲

Программа	Универсальный порошок[1)]	Жидкое универсальное средство	Жидкость для цветного белья	Деликатные шерстяные изделия	Специальная
Полотенца	▲	▲	▲	--	--
Оч.от шер.животн.	--	--	--	▲	▲
Легкая глажка	--	▲	▲	--	▲
Антиалл. с паром	▲	▲	--	--	▲
Детское бельё	--	--	--	▲	▲
Лен	--	--	--	▲	▲
Быстр.прогр. 0.5 кг	--	▲	▲	--	▲

1) При температуре выше 60 °C рекомендуется использовать порошковое моющее средство.

10.3 Программы Пар

Программы Пар можно использовать для устранения неприятных запахов и складок с одежды (например, из хлопка, синтетических тканей, смесовых тканей, включая деликатные ткани), которую нужно просто освежить за короткое время без цикла стирки.

Напряжение волокон ткани снимается, обеспечивая глажку без усилий. По завершении цикла необходимо быстро извлечь белье из барабана.

НЕ используйте этот режим со следующими типами белья:
- вещи, непригодные для барабанной сушки;
- вещи с ярлыком «Только химическая чистка».

ⓘ

Не используйте какие бы то ни было средства для стирки!
Программы Пар не предназначен для устранения особенно сильных запахов и гигиенической обработки.
После обработки паром белье может быть влажным. Повесьте вещи просушиться на несколько минут.

Ароматизатор (Electrolux Steam Fragrance)

Система ElectroluxSteam Fragrance подходит для ухода даже за изделиями из деликатных тканей. Она разглаживает складки и придает свежесть вещам с помощью мягкого аромата, разработанного эксклюзивно **Electrolux**. Обработка паром позволит вам освежить одежду без выполнения полного цикла стирки, чтобы ваши вещи дольше выглядели как новые и оставались приятными на ощупь. Вы можете без опасений использовать ароматизатор с программами «Кашемир» и «Пар» (при их наличии) для ухода за изделиями из деликатных тканей, таких как кашемир и шерсть. При обработке загрузки меньших размеров уменьшите дозировку ароматизатора и продолжительность цикла: всего через пятнадцать минут ваши вещи снова будут свежими как после стирки.

Внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к данному аромату.

НЕЛЬЗЯ:
- Сушить одежду, обработанную с ароматизатором, в сушильном барабане. Полученные преимущества будут утеряны из-за испарения.

- Использовать ароматизатор с целью, отличной от описанной в данном руководстве.
- Использовать ароматизатор при обработке новой одежды. Новая одежда может содержать остатки средств, несовместимых с ароматизатором.

Флаконы с ароматизатором можно приобрести в интернет-магазине **Electrolux** или у авторизованного дилера.

10.4 Woolmark Premium Wool Care - Синий



- Компания Woolmark Company протестировала и одобрила применение используемой в данной машине программы стирки шерстяных изделий с маркировкой «ручная стирка» при условии выполнения стирки в соответствии с указаниями на ярлыке одежды и инструкциями производителя данной стиральной машины. M2304.
- Программа сушки шерсти данного машины была проверена и одобрена компанией Woolmark Company. Данная программа пригодна для сушки шерстяных изделий с маркировкой «ручная стирка» при условии выполнения стирки с использованием одобренного компанией Woolmark цикла ручной стирки и сушки в соответствии с инструкциями производителя стиральной машины. M2412.

10.5 Автоматическая сушка

Начальное время циклов для программ с опцией Уровень сушки является лишь приблизительным, фактическое время сушки может незначительно отличаться от указанного.

Влажность	Тип ткани	Загрузка
Очень сухое Для изделий из махровых тканей.	**Хлопок и лен** (купальные халаты, полотенца и т. д.)	до 7 кг
	Одежда из джинсовой ткани	до 4 кг
В шкаф Для вещей, которые предстоит убрать на хранение	**Хлопок и лен** (купальные халаты, полотенца и т. д.)	до 7 кг

Влажность	Тип ткани	Загрузка
	Синтетические или смешанные ткани. (джемперы, блузки, нижнее белье, кухонное и постельное белье)	до 5 кг
	Деликатные ткани (акрил, вискоза и деликатные смесовые ткани)	до 2 кг
	Шерстяные изделия (шерстяные джемперы)	до 1 кг
	Спортивная верхняя одежда (уличная одежда, теходежда, спортивная одежда, водонепроницаемые и дышащие куртки, штормовки)	до 2 кг
	Одежда из джинсовой ткани	до 4 кг
☼ **Под утюг** Для белья, подлежащего глажке	**Хлопок и лен** (простыни, скатерти, рубашки и т. д.)	до 7 кг

10.6 Предлагаемые настройки сушки по времени

Влажность	Тип ткани	Загрузка (кг)	Скорость отжима (об/мин)	Рекомендуемая продолжительность (мин)
Очень сухое Для изделий из махровых тканей.	**Хлопок и лен** (купальные халаты, полотенца и т. д.)	7	1600	230-250
		5	1600	170-180
		3	1600	90-100
	Одежда из джинсовой ткани	4	1200	160-170
		2	1200	70-110
В шкаф Для вещей, которые предстоит убрать на хранение	**Хлопок и лен** (купальные халаты, полотенца и т. д.)	7	1600	220-240
		5	1600	160-170
		3	1600	80-90
	Синтетические или смешанные ткани. (джемперы, блузки, нижнее белье, кухонное и постельное белье)	5	1200	160-180
		3	1200	100-110

Влажность	Тип ткани	Загрузка (кг)	Скорость отжима (об/мин)	Рекомендуемая продолжительность (мин)
	Тонкие ткани (акрил, вискоза и деликатные смесовые ткани)	2	1200	120-130
		1	1200	70 - 80
	Шерсть (шерстяные джемперы)	1	1200	130-140
	Спортивная верхняя одежда (уличная одежда, теходежда, спортивная одежда, водонепроницаемые и дышащие куртки, штормовки)	2	1200	90-100
		1	1200	50-60
	Одежда из джинсовой ткани	4	1200	150-170
		2	1200	80-100
Под утюг Для белья, подлежащего глажке	**Хлопок и лен** (простыни, скатерти, рубашки и т. д.)	7	1600	130-150
		5	1600	100-110
		3	1600	60-70

11. НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К WI-FI

В этой главе описано подключение интеллектуального устройства к сети Wi-Fi и его подключение к мобильным устройствам.

Данная функция позволяет получать уведомления, управлять вашим устройством и следить за ним с мобильных устройств.


Функция Wi-Fi отключена в соответствии с заводскими настройками по умолчанию.

Для подключения прибора и получения доступа к полному спектру функций и услуг вам понадобится:

- Домашняя беспроводная сеть и действующее подключение к Интернету.
- Мобильное устройство, подключенное к беспроводной сети.

Параметры модуля Wi-Fi	
Частота	2,412–2,472 ГГц для европейского рынка
Протокол	IEEE 802.11b/g/n
Макс. мощность	<20 дБм
Шифрование	WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR-код на табличке с техническими данными

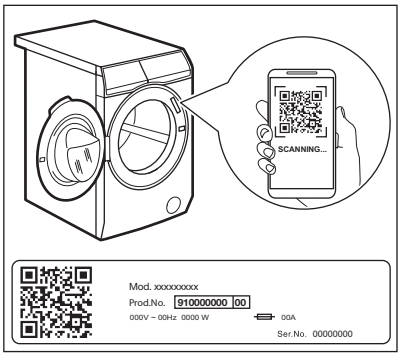

QR-код можно использовать двумя способами:

- Отсканируйте QR-код с помощью встроенного приложения камеры, чтобы скачать приложение из магазина приложений на свое мобильное устройство и выполнить необходимые шаги.
- Сопряжение интеллектуального устройства с прибором для упрощения процесса. Отсканируйте QR-код с помощью встроенного приложения сканера QR-кодов.

11.2 Установка и настройка Приложение

Приложение позволяет вам управлять стиркой с помощью мобильного устройства.
В нем содержится большое количество программ, полезных функций и информации, идеально подобранной для вашего прибора.
При помощи приложения можно выбирать как программы, доступные с панели управления прибора, так и дополнительные программы, доступные только с мобильного устройства.
С течением времени дополнительные программы могут меняться по мере выхода новых версий приложения.
Этот индивидуальный подход к белью можно осуществлять прямо с вашего мобильного устройства.

При подключении прибора к приложению подойдите к прибору со своим мобильным устройством.

Убедитесь, что мобильное устройство подключено к беспроводной сети.

1. Откройте на своем мобильном устройстве магазин приложений или отсканируйте QR-код (*см. главу «QR-код на табличке с техническими данными»*).
2. Скачайте и установите наше приложение.
3. Запустите приложение. Выберите страну, язык и войдите в систему при помощи электронного адреса и пароля. Если у вас нет учетной записи, создайте ее, следуя указаниям в Приложение.
4. Следуйте указаниям в приложении по регистрации и настройке приложения для прибора.

11.3 Подключение устройства к сети Wi-Fi

Включение Wi-Fi

ⓘ

По умолчанию функция Wi-Fi выключена.

Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл ⏻ в течение нескольких секунд, чтобы включить прибор.

Чтобы подключить прибор к сети Wi-Fi, коснитесь и удерживайте кнопку Режим удаленного старта в течение 5 секунд. Wi-Fi также можно включить в меню настроек.

На этом этапе на дисплее отображается значок Wi-Fi и сообщение «**Запуск...**». Через некоторое время появится сообщение **Готово к подключению** и значок .

Подключение прибора

ⓘ

Перед выполнением следующих действий убедитесь, что Приложение загружено и настроено, а мобильное устройство подключено к домашней сети. См. параграф «Установка и настройка приложения».

Откройте Приложение на мобильном устройстве и следуйте инструкциям на экране для добавления прибора.

На этапе подключения Приложение может перенаправить на страницу настройки Wi-Fi мобильного устройства для выбора домашней сети и отобразить запрос на ввод пароля сети Wi-Fi для подключения прибора.

После успешного завершения этапа **Подключение...** отобразится сообщение **Подключение установлено**. В противном случае отобразится сообщение **Не удается установить соединение**.

После подключения нажмите кнопку «Вкл»

Режим удаленного старта, чтобы удаленно запускать циклы в Приложение.

Автоматическое подключение к зарегистрированной сети

После успешной настройки и регистрации прибора в домашней сети каждый раз при включении он будет пытаться автоматически подключиться к сети. При успешном подключении к сети Wi-Fi звуковой сигнал раздаваться не будет.

Подключение к другой сети (повторное открытие точки доступа)
При каждом нажатии и удержании кнопки

Режим удаленного старта в течение 5 секунд открывается и начинает работать точка доступа. Новые сетевые учетные данные, полученные на этом этапе, заменят ранее сохраненные учетные данные, и прибор выполнит подключение к новой сети Wi-Fi.

Для выполнения подключения см. раздел «Подключение прибора».

Выключение Wi-Fi
Если пользователь решит больше не подключать прибор к сети Wi-Fi, он может нажать и удерживать кнопку Режим

удаленного старта в течение 10 секунд, после чего будет выполнен сброс соответствующих параметров и выключение прибора. Wi-Fi также можно выключить в меню настроек.

После подтверждения сброса на дисплее появится сообщение «**Сброс сети выполнен**», и Wi-Fi будет отключен.

11.4 Обновление по протоколу беспроводной связи

Приложение может предложить обновление для вашего прибора.

Если работает какая-либо программа, приложение уведомит пользователя о том, что обновление будет запущено по окончании работы программы.

Во время обновления на дисплее прибора отобразится соответствующее сообщение.

Во время обновления не выключайте прибор и не отключайте его от сети электропитания.

Прибором снова можно пользоваться по окончании обновления; уведомление об успешном обновлении не отображается.

В случае ошибки на дисплее прибора отобразится сообщение: для возврата в нормальный режим работы нажмите любую кнопку или поверните селектор.

11.5 Wi-Fi всегда включен

Функция «Wi-Fi всегда включен» доступна в приложении.

Эта функция поддерживает подключение прибора к сети, даже когда устройство выключено.

Индикатор периодически включается и выключается.

Прибор можно включить, нажав кнопку Вкл/Выкл или используя приложение.

Функция «Wi-Fi всегда включен» может повлиять на энергопотребление.

12. ОПЦИИ

12.1 Опции кнопок

После выбора программы можно изменить заданные настройки по умолчанию Температура и Отжим.

Чтобы изменить **Температура** , нажмите левую кнопку :

- Показанная температура по умолчанию снизится до минимального значения в рамках выбранного цикла.
- Продолжайте нажимать кнопку, чтобы последовательно перейти к максимальной ожидаемой температуры.

Если настройка Температура недоступна, левая кнопка будет отключена.

Чтобы изменить **Отжим**, нажмите правую кнопку :

- Показанный отжим по умолчанию уменьшится до минимального значения в рамках выбранного цикла.
- Продолжайте нажимать кнопку, чтобы последовательно перейти к максимальному ожидаемому отжиму.

Если доступна только одна опция, правая кнопка будет отключена.

12.2 Дополнительные режимы

Для каждой программы доступно несколько дополнительных опций. Проверьте совместимость в разделе с таблицей программ.

Нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы включить прибор, и поверните селектор программ для выбора нужной программы.

Нажмите программируемую кнопку **Меню** для доступа к меню дополнительных режимов.

Через 10 секунд бездействия на дисплее отобразится главный экран выбранной программы.

12.3 PODS®

Эту опцию можно использовать для включения или отключения PODS®.

Нажмите кнопку **Меню** и вращайте селектор, пока на дисплее не отобразится опция PODS®.

Включение/выключение данной опции:

- Нажмите правую кнопку . Включится или отключится соответствующий индикатор.

Следуйте рекомендациям производителя капсул с моющем средством по дозировке и хранению. Добавьте в отделение дозатора моющего средства PODS® не более двух таблеток или однодозовых моющих средств.

PODS® продолжает работать также после отключения и включения машины и по умолчанию активируется в программе в тех случаях, когда это возможно.

12.4 Постоянная Предварительное замачивание

Опция используется для добавления перед этапом стирки этапа предварительной стирки при 30 °C.

Рекомендуется выбирать данную опцию для сильно загрязненного белья, особенно если на нем имеется песок, пыль, грязь или другие твердые частицы.

Нажмите кнопку **Меню** и вращайте селектор, пока на дисплее не отобразится опция Предварительное замачивание.

Включение/выключение данной опции:

- Нажмите правую кнопку ☐. Включится или отключится соответствующий индикатор.

Предварительное замачивание продолжает работать также после отключения и включения машины и по умолчанию активируется в программе в тех случаях, когда это возможно. Эта опция может увеличить продолжительность программы.

12.5 Постоянная Дополнительное ополаскивание

С помощью этой опции можно добавить несколько этапов полоскания в выбранные программы стирки, оптимизировать распределение кондиционера для белья и повысить мягкость белья. Рекомендуется использовать кондиционер для белья.

Данная возможность будет полезна в случае аллергии на средства для стирки или в случае, если вода в вашем регионе отличается мягкостью.

Нажмите кнопку **Меню** и вращайте селектор, пока на дисплее не отобразится опция Дополнительное ополаскивание.

Включение/выключение данной опции:

- Нажмите правую кнопку ☐. Включится или отключится соответствующий индикатор.

Дополнительное ополаскивание продолжает работать также после отключения и включения машины и по умолчанию активируется в программе в тех случаях, когда это возможно. Эта опция может увеличить продолжительность программы.

12.6 Постоянный режим Антисминание

После окончания цикла сушки он осторожно вращает барабан вперед–назад для предотвращения образования складок до тех пор, пока высушенные вещи не будут выгружены из машины. Вы сможете прервать программу, когда будете готовы достать вещи из машины.

Нажмите кнопку **Меню** и вращайте селектор, пока на дисплее не отобразится опция Антисминание.

Включение/выключение данной опции:

- Нажмите правую программируемую кнопку ☐. Соответствующий индикатор перейдет в следующее состояние: Вкл/Выкл.

Антисминание продолжает работать также после отключения и включения машины и по умолчанию активируется в программе в тех случаях, когда это возможно.

Нажатие любой кнопки прерывает вращение, предотвращающее образование складок, а дверца разблокируется. Для прерывания фазы «антисминание» также можно:

- Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение нескольких секунд, чтобы выключить прибор.
- Поверните селектор программ в другое положение.

12.7 Тихая

При выборе этой опции промежуточный и заключительный этапы отжима отменяются, и программа завершается, когда в баке есть вода. Это помогает уменьшить образование складок.

Дверца остается заблокированной, а барабан регулярно вращается для предотвращения образования складок. Чтобы разблокировать дверцу, необходимо слить воду.

Поскольку программа отличается низким шумом, ее удобно использовать в ночное время, когда стоимость электроэнергии ниже. В некоторых программах при полоскании используется большее количество воды.

Нажмите кнопку **Меню** и вращайте селектор, пока на дисплее не отобразится опция Тихая.

Включение/выключение данной опции:

- Нажмите правую кнопку. Включится или отключится соответствующий индикатор.

Если коснуться кнопки Пуск/Пауза, прибор выполнит только этап слива.

Прибор автоматически выполнит слив воды приблизительно через 18 часов.

12.8 Завершить через

С помощью этой опции можно установить время окончания выбранного цикла.


Предполагаемое время завершения программы всегда превышает продолжительность программы.

Для **включения** данной опции:


- Нажмите кнопку **Меню** и вращайте селектор, пока на дисплее не отобразится опция Завершить через.



- Опцию можно активировать, нажав правую кнопку. На дисплее отобразится время окончания, начиная с 3 часов.

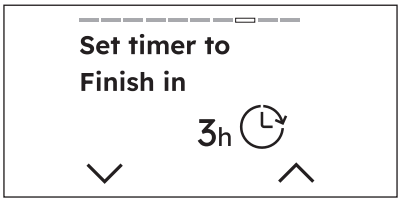


- Чтобы увеличить время на один час, один раз нажмите правую кнопку рядом с ^. Время можно продлить до 24 часов.

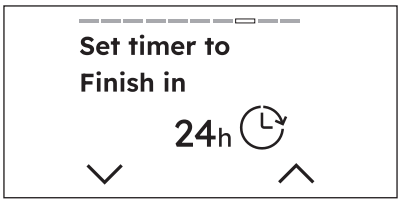

- Чтобы уменьшить время на один час, один раз нажмите левую кнопку рядом с v.
- После выбора нужного времени подождите 3 секунды и вы будете

перенаправлены на главный экран, в верхней части которого появится обратный отсчет.

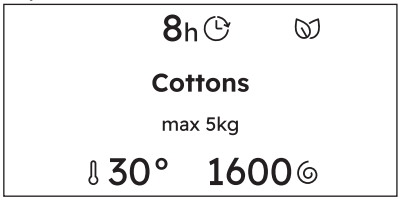

Выключение прибора не отменяет работу опции.

Чтобы **отключить** опцию Завершить через, выполните следующее:


- Перейдите по Меню к опции Завершить через.
- Чтобы уменьшить время, нажимайте левую кнопку, пока на дисплее не отобразится ВЫКЛ.

12.9 Блокировка от детей

Данная опция позволяет предотвратить случайную эксплуатацию прибора детьми.


Для **включения** данной опции:

- Нажмите кнопку **Меню** и вращайте селектор, пока на дисплее не отобразится опция Блокировка от детей.

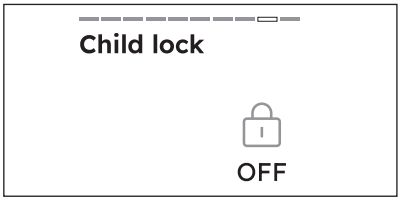

- Эту опцию можно активировать, нажав правую кнопку .
- После активации кнопок опций программные кнопки и сенсорный экран деактивируются. Прибор можно выключить при помощи кнопки Вкл/Выкл.
- До нажатия кнопки Пуск/Пауза прибор будет невозможно запустить.


В центре дисплея отобразится значок Блокировка от детей.

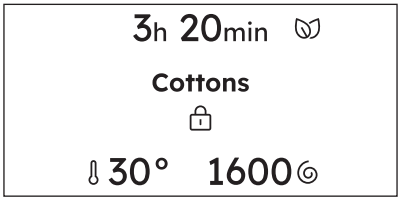


Выключение прибора не отменяет работу опции.

Для **выключения** данной опции:

- Удерживайте правую кнопку в течение 3 секунд. Начнется обратный отсчет.

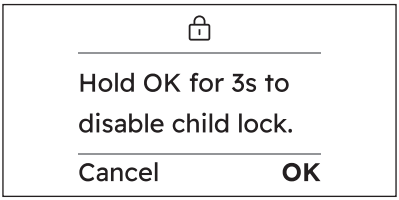

После отключения опции на дисплее отобразится та же самая информация, что и перед включением.

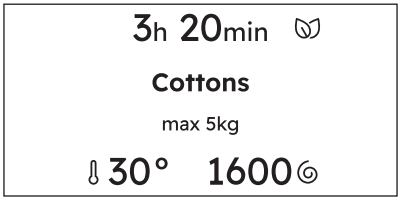

12.10 Избранное

Как настроить любимый цикл стирки
Можно сохранить до трех любимых циклов стирки.

По умолчанию любимые циклы стирки не настроены.

Нажмите кнопку **Меню** и вращайте селектор, пока на дисплее не отобразится опция Избранное.

Чтобы **сохранить** любимый цикл, выполните следующее:

- Выберите одно из трех пустых полей, нажав правую кнопку ▢.
- Через две секунды в верхней части дисплея выбранный цикл будет помечен сердечком как любимый.

ⓘ

Если потребуется сохранить следующий любимый цикл стирки, автоматически отобразится первый пустой слот.

Как заменить любимый цикл стирки
Любимый цикл стирки можно **заменить**:

- Поверните селектор, чтобы выбрать одно из трех полей для перезаписи.
- Подтвердите выбор, нажав правую кнопку.
- Через две секунды в верхней части дисплея выбранный цикл будет помечен сердечком как любимый.

Любимый цикл стирки нельзя **удалить** на приборе.

ⓘ

Чтобы удалить любимые циклы стирки, необходимо выполнить сброс настроек прибора или в приложении до заводских настроек.

Как получить доступ к любимому циклу стирки
Чтобы получить доступ к любимым циклам стирки, откройте список программ и поверните селектор влево.

ⓘ

Если все поля заняты, отобразится первый избранный цикл стирки, затем второй и третий.


ⓘ

Если поля пустые, будет предложено сохранить новые любимые циклы стирки.

13. НАСТРОЙКИ

13.1 Настройки

В этом параграфе описаны основные настройки прибора.

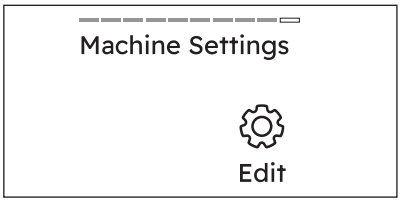

Чтобы открыть настройки, нажмите правую кнопку Изменить.

ⓘ

Через 10 секунд бездействия на дисплее отобразится главный экран выбранной программы.

13.2 Настройка Выбрать Язык

Чтобы **изменить язык**, прокрутите список с помощью ручки и найдите нужный язык.

- Выберите его, нажав правую кнопку ▢.
- Чтобы вернуться назад ←, нажмите левую программируемую кнопку ▢. Нажмите программируемую кнопку Меню ☰, чтобы перейти в главное меню.

ⓘ

При повороте ручки выбранный язык выделяется на дисплее.

13.3 Wi-Fi

С помощью этой опции можно отредактировать настройки Wi-Fi.

Чтобы открыть настройки, нажмите правую кнопку ☐. Вы можете:

- включить сеть Wi-Fi;
- подключиться к другой сети Wi-Fi;
- отключить сеть Wi-Fi.

ⓘ

Для получения дополнительной информации см. главу «Настройка подключения к Wi-Fi».

13.4 AutoDose

С помощью этой функции можно изменять настройки режима AutoDose.

Нажмите правую программируемую кнопку ☐, чтобы перейти в меню настройки.

ⓘ

Для получения дополнительной информации см. главу «Система AutoDose (автодозирование)».

13.5 Кнопки звука

С помощью этой настройки можно отключить звук кнопок.

Чтобы **включить или отключить** звуки, выполните следующее:

- Нажмите правую кнопку ☐. Включится 🔊 или отключится 🔇 соответствующий индикатор.

Чтобы перейти к следующей настройке, поверните селектор.

ⓘ

Звук кнопки Вкл/Выкл ⏻ отключить нельзя.

13.6 Звук окончания 🔔

С помощью этой настройки можно изменить Звук окончания.

Чтобы **включить/отключить или изменить** звук, выполните следующее:

- Чтобы изменить настройку, нажмите правую кнопку ☐.
- Что отобразить уровни, поверните селектор:
  - **a.** Длин
  - **b.** Средняя
  - **c.** Кор
  - **d.** Выкл
- Чтобы выбрать нужный звук, нажмите правую кнопку.

ⓘ

Чтобы вернуться назад ←, нажмите левую программируемую кнопку ☐. Нажмите программируемую кнопку Меню ☰, чтобы перейти в главное меню.

13.7 Яркость дисплея ☼

С помощью этой настройки можно изменить Яркость дисплея.

Чтобы **изменить** уровень, выполните следующее:

- Нажмите левую кнопку ☐ рядом с индикатором ﹀, чтобы уменьшить яркость.
- Нажмите правую кнопку ☐ рядом с индикатором ﹀, чтобы увеличить яркость.

Чтобы перейти к следующей настройке, поверните селектор.

ⓘ

Доступны пять уровней яркости.

13.8 Руководства 📺

С помощью этой опции можно просмотреть краткие объяснения некоторых функций.

Поверните селектор программ и выберите одну из следующих опций с помощью правой кнопки ☐:

- **Введение** : информация о панели управления, SmartSelect , программах обработки паром, программных кнопках Меню и Режим удаленного старта. Для этапа сушки также используются Сушка по времени и Автосушка.
- **WiFi** : информация о настройке подключения.

ⓘ

Чтобы вернуться назад ←, нажмите левую кнопку ☐.

13.9 Количество часов работы

С помощью этой настройки можно просмотреть Количество часов работы прибора.

ⓘ

Часы работы нельзя удалить с помощью Восстановление заводских настроек выполнено.

13.10 Восстановление заводских настроек выполнено

С помощью этой настройки можно сбросить настройки прибора до заводских.

1. Чтобы изменить опцию, нажмите правую кнопку ☐.
2. Чтобы отменить действие, нажмите левую кнопку ☐.
3. Чтобы подтвердить сброс, нажмите правую кнопку ☐.
   Настройки будут сброшены через несколько секунд.

ⓘ

Восстановление заводских настроек выполнено удаляет настройки постоянных и сохраненных любимых программ.

14. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — ТОЛЬКО СТИРКА

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

14.1 Включение прибора

1. Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку.
2. Откройте водопроводный кран.
3. Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл ⏻ в течение нескольких секунд, чтобы включить прибор.

Раздается короткий звуковой сигнал.

14.2 Перед включением прибора

1. Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку электропитания.
2. Убедитесь, что водопроводный кран открыт.

14.3 Включение прибора

Нажмите кнопку Вкл/Выкл ⏻, чтобы включить прибор. Раздается короткий звуковой сигнал.

При включении машины, а также после выхода из режима ожидания всегда по умолчанию выбирается программа Eco 40-60.


Информация о выбранной программе отобразится на дисплее.

Будет мигать индикатор кнопки Пуск/Пауза ▷||.

14.4 Настройка программы

Eco 40-60 — это программа, предлагаемая по умолчанию при включении прибора. К ней относится информация, указанная на этикетке энергоэффективности.

1. Задайте требуемую программу путем вращения селектора программ.
   Через несколько секунд на дисплее отобразится сводка по программе со следующей информацией:

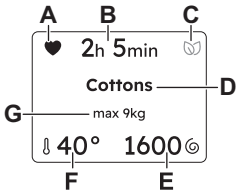

A. Избранное, если уже сохранено.
B. Продолжительность программы.
C. SmartLeaf
D. Выбранная программа.
E. Скорость Отжим.
F. Температура
G. Максимальная загрузка программы.

ⓘ

Также на дисплее будут отображаться дополнительные опции, если они активированы.

На панели управления справа выберите другую степень загрязненности **SmartSelect** .

Программу Освежить паром можно выбрать в области SmartSelect.

ⓘ

Каждый раз при выборе другого уровня SmartSelect он будет отображаться 2 секунды в положении 7.

Вы также можете:


1. Нажать левую программируемую кнопку ▢, чтобы изменить **Температура** 🌡.
2. Нажать правую программируемую кнопку ▢, чтобы изменить **Отжим**.
3. Чтобы вызвать меню дополнительных доступных опций и выбрать необходимые параметры, нажмите **Меню**.

14.5 Загрузка белья

- Откройте дверцу прибора.
- Перед загрузкой встряхните каждое загружаемое изделие.
- Помещайте белье в барабан по одной вещи за раз.

Не превышайте норму загрузки при укладке белья в барабан.


- Плотно закройте дверцу.

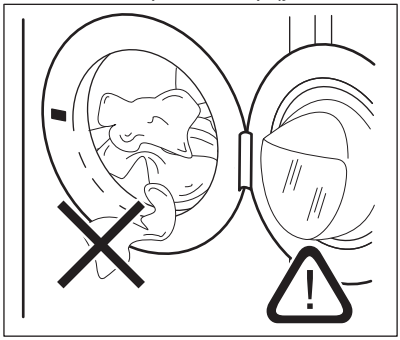

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Убедитесь в том, что белье не зажато между уплотнением и дверцей. Это может привести к протечке или повреждению белья.
- Стирка вещей с сильно замасленными, жирными пятнами или использование ароматических отдушек может привести к повреждению резиновых деталей прибора.

14.6 Добавление средства для стирки и добавок

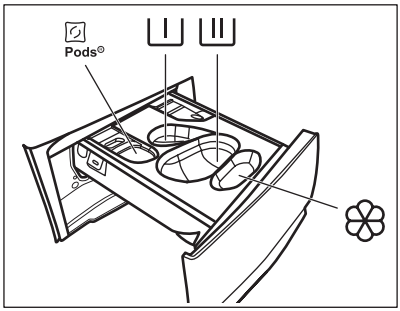

- Отделение для капсул с моющим средством (макс. 2 капсулы). При использовании таблетированного моющего средства убедитесь, что включена опция Pods®.

- Отделение для средств, используемых на этапах предварительной стирки и замачивания (только порошковое моющее средство).

- Отделение средства для стирки, используемого на этапе стирки (только порошковое моющее средство). При использовании жидкого средства для стирки не забудьте установить в отделение контейнер для жидкого средства.

При использовании жидкого моющего средства не забудьте установить контейнер для жидкого моющего средства.

При использовании этого отделения убедитесь, что опция Pods® выключена.


- Отделение для кондиционера для белья и других жидких добавок (кондиционера для тканей, средства для подкрахмаливания).

MAX - Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке моющих средств; тем не менее рекомендуется не превышать указанный максимальный уровень (**MAX**). Так или иначе, данное количество средства обеспечит оптимальные результаты стирки.

После цикла стирки при необходимости устраните остатки средства для стирки из дозатора.


Выполните следующие действия

1. Откройте дозатор средства для стирки.

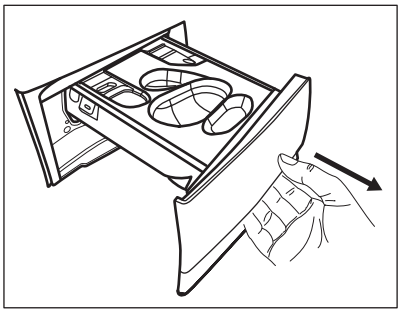



2. Если выбран этап предварительной стирки, добавьте порошковое моющее средство в отделение .
3. Перед запуском основного цикла стирки выберите соответствующее отделение в зависимости от типа моющего средства:

а) Добавьте **порошковое моющее средство** в отделение .

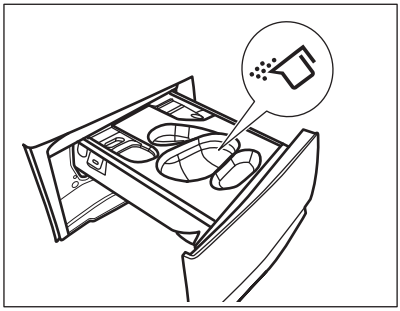


б) Добавьте **жидкое моющее средство** в это же отделение после установки соответствующего контейнера .

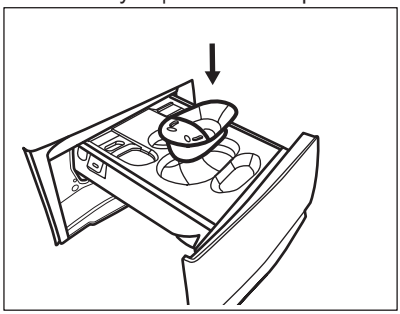

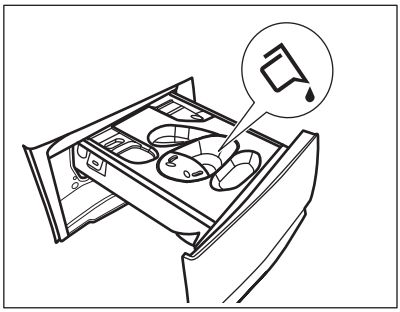

в) Добавьте **таблетки** в отделение .
Убедитесь, что опция Pods® включена.

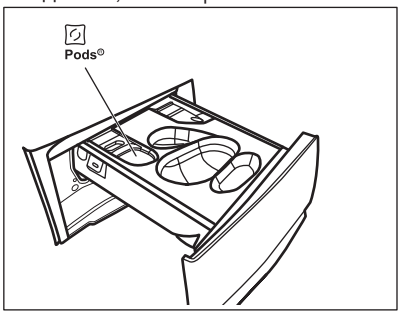

4. Залейте кондиционер для ткани в отделение .
5. Закройте дозатор моющего средства.

14.7 Запуск программы

Коснитесь кнопки Пуск/Пауза для запуска программы.
Зеленый индикатор перестанет мигать и загорится постоянным светом.
Запустится программа, дверца будет заблокирована. На дисплее появится индикатор .

Перед набором воды на короткое время может включиться сливной насос.

14.8 Прерывание программы и изменение опций

Во время работы программы допускается изменение **только ряда** опций:

1. Коснитесь кнопки Пуск/Пауза.

Замигает соответствующий индикатор.
2. Измените параметры. На дисплее изменятся соответствующие показатели.
3. Коснитесь кнопки Пуск/Пауза еще раз.

Выполнение программы стирки продолжится.

14.9 Отмена выполняющейся программы

1. Для отмены программы и выключения прибора нажмите на кнопку Вкл/Выкл .
2. Нажмите кнопку Вкл/Выкл еще раз, чтобы включить прибор.

Теперь можно выбрать новую программу стирки.

Если этап SensiCare уже был выполнен, и началась заливка в прибор воды, при выполнении новой программы **этап SensiCare не повторяется**. Вода и моющее средство не сливаются во избежание лишних затрат. На дисплее отображается максимальная продолжительность программы, которая будет обновлена примерно через 20 минут после запуска новой программы.

14.10 Открывание дверцы — добавление одежды

Если на дисплее появится сообщение о том, что можно добавить или извлечь белье, вы всегда можете открыть дверцу.

Во время выполнения программы или при отложенном запуске крышка прибора остается заблокированной. На дисплее появится индикатор .

Если температура или уровень воды в барабане слишком высок и/или барабан еще вращается, открывать дверцу нельзя.

Чтобы добавить или извлечь одежду:

1. Коснитесь кнопки Пуск/Пауза ▷||.

На дисплее погаснет соответствующий индикатор блокировки дверцы.

2. Откройте дверцу прибора. При необходимости добавьте или извлеките вещи. Закройте дверцу и коснитесь кнопки Пуск/Пауза ▷||.

Работа программы или функции отложенного запуска продолжится.

14.11 Окончание программы

По окончании программы прибор автоматически останавливается. Выдается звуковой сигнал (если он включен). На дисплее отобразится Готово, завершенная линия хода выполнения и сообщение Извлечь одежду.

Индикатор кнопки Пуск/Пауза ▷|| погаснет.

Блокировка дверцы отключается, а индикатор гаснет.

1. Нажмите кнопку Вкл/Выкл ⏻, чтобы выключить прибор.

Через пять минут после окончания программы стирки функция экономии электроэнергии автоматически выключит прибор.

ⓘ

При повторном включении прибор предлагает программу Eco 40-60 по умолчанию. Для выбора нового цикла поверните селектор программ.

2. Выньте белье из прибора.
3. Убедитесь, что барабан пуст.
4. Оставьте дверцу и дозатор средства для стирки/кондиционера приоткрытыми для предотвращения образования плесени и неприятных запахов.

14.12 Слив воды после завершения цикла

В случае выбора программы или опции, по окончании которых в баке остается вода, выполнение программы завершается, но:

- На дисплее отображается этап слива, а дверца блокируется.
- Индикатор кнопки Пуск/Пауза ▷|| начнет мигать.
- барабан по-прежнему продолжает вращаться с периодическими паузами для предотвращения образования складок на белье.
- Дверца остается заблокированной.
- Чтобы открыть дверцу, необходимо слить воду.

14.13 Режим ожидания

Опция ожидания автоматически выключает прибор для снижения потребления электроэнергии, если:

- Прибор не используется в течение 5 минут и не выполняется ни одна программа.
  Чтобы снова включить прибор, нажмите кнопку Вкл/Выкл ⏻.
- Через 5 минут по окончании программы.
  Нажмите кнопку Вкл/Выкл ⏻, чтобы включить прибор.
  При повторном включении прибора после режима ожидания по умолчанию всегда активируется программа Eco 40-60.
  Для выбора нового цикла поверните селектор программ.

ⓘ

В случае выбора программы или опции, при окончании которой в баке остается вода, функция ожидания **не отключает** прибор, чтобы напомнить о необходимости слива воды.

ⓘ

Если функция «Wi-Fi всегда включен» активирована, то периодически включается и выключается только индикатор .

15. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — СТИРКА И СУШКА

⚠ ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

ⓘ

Данный прибор является автоматической стирально-сушильной машиной.

15.1 Полная программа «Стирка и сушка»

Программа «Стирка и сушка»

В большинстве программах стирки можно комбинировать цикл стирки и этап сушки, выбрав один из уровней сушки, отображаемых на панели управления.

Действуйте следующим образом:

1. Загрузите белье и добавьте средство для стирки/кондиционер.
2. Выберите требуемую программу стирки, повернув селектор программ. По умолчанию прибор выбирает режим «только стирка»; при этом загорается индикатор кнопки степени загрязненности по умолчанию. На дисплее отобразится температура по умолчанию. При необходимости замените их в соответствии с типом белья. На дисплее также отобразится максимально рекомендуемая загрузка для данного этапа стирки.
3. Прибор предложит уровень сушки, доступный для выбранной программы (значок начнет мигать). Нажмите на него, чтобы добавить этап сушки.

ⓘ

При добавлении цикла сушки расчетное время стирки может отличаться от первоначально показанного времени. Это связано с автоматической оптимизацией цикла стирки для подготовки белья к этапу сушки.

4. Выберите требуемые опции, если они доступны.
5. Коснитесь кнопки Пуск/Пауза ▷❙❙ для запуска программы. Запустится оценка параметров SensiCare.

На дисплее высветится индикатор блокировки дверцы.
На дисплее также отобразится время, оставшееся до окончания работы программы.

15.2 Автоматическая стирка и сушка — автоматический выбор степени сушки

1. Многократным нажатием кнопки Уровень сушки добейтесь появления на дисплее требуемой степени сушки. При этом на дисплее загорятся соответствующие индикаторы:
   a. **Сушка утюгом**: для изделий из хлопка;
   b. **Сухой шкаф**: для изделий из хлопка и синтетики;
   c. **Экстра-сушка**: для изделий из хлопка.

Значение времени на дисплее — это продолжительность циклов стирки и сушки, рассчитанная на основе объема загрузки по умолчанию.

ⓘ

Для достижения хороших результатов сушки путем понижения энергопотребления и сокращения времени работы прибор не позволяет установить слишком низкую скорость отжима для белья, которое предстоит выстирать и высушить.

2. Коснитесь кнопки Пуск/Пауза ▷❙❙ для запуска программы. Запустится оценка параметров SensiCare.

На дисплее высветится индикатор блокировки дверцы.
На дисплее также отобразится время, оставшееся до окончания работы программы.

15.3 Стирка и сушка с заданной продолжительностью

1. Многократным нажатием кнопки Сушка по времени выберите необходимое значение времени (см. таблицу «Сушка с заданной продолжительностью» в главе «Программы»). Индикатор кнопок уровня сушки погаснет, а индикатор кнопки загорится.


При каждом нажатии левой программируемой кнопки значение времени увеличивается на 5 минут. На дисплее отобразится новое текущее значение настройки.

2. Коснитесь кнопки Пуск/Пауза для запуска программы. Запустится оценка параметров SensiCare.


На дисплее высветится индикатор блокировки дверцы.
На дисплее также отобразится время, оставшееся до окончания работы программы.

15.4 По окончании программы сушки

- Работа прибора будет автоматически завершена.
- Выдается звуковой сигнал (если он включен).
- Вы можете вынуть белье из машины и пропустить этап «антисминания». Для оптимальных результатов рекомендуется извлекать белье, когда данный этап почти завершен. Чтобы завершить этап сушки и вынуть вещи, на дисплее отобразится индикатор Пуск/Пауза. Индикатор блокировки дверцы гаснет, и блокировка дверцы отключается.

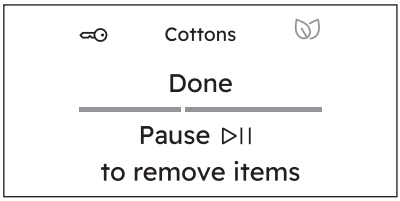

Если кнопка Пуск/Пауза не будет нажата, прибор автоматически продолжит работу и запустит этап «антисминание» в течение примерно 30 минут.

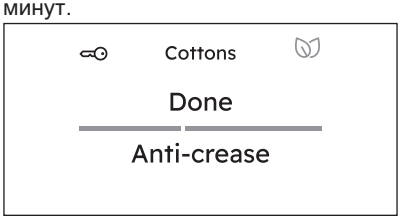

Этап «антисминание» рекомендуется выполнять для уменьшения складок и замятостей.

- На дисплее будет показано, что этап «антисминание» завершен и вещи можно вынимать.
- Нажмите кнопку Вкл/Выкл и удерживайте в течение нескольких секунд, чтобы выключить прибор.

> Через несколько минут после окончания программы стирки функция экономии электроэнергии автоматически выключит прибор.

1. Выньте белье из прибора.
2. Убедитесь, что барабан пуст.

> После этапа сушки очистите барабан, уплотнитель и внутреннюю поверхность дверцы мокрой тряпкой.

16. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — ТОЛЬКО СУШКА

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

ⓘ

Данный прибор является автоматической стирально-сушильной машиной.

16.1 Подготовка к сушке

1. Нажмите сенсорную кнопку Вкл/Выкл ⏻ и удерживайте ее в течение нескольких секунд для включения прибора.
2. Загрузите белье по одной вещи за раз.
3. Поверните селектор программ на программу, подходящую для белья, которое предстоит высушить.
4. Чтобы включить только режим сушки, сначала отключите режим стирки, нажав на подсвечиваемый уровень стирки в SmartSelect.

ⓘ

Если определенная степень сушки недоступна, то при нажатии на соответствующий уровень выдается сообщение об ошибке, раздается двойной звуковой сигнал и дважды мигает символ.

ⓘ

Для получения оптимальных результатов при сушке большого количества белья проверьте, что белье не свернуто, и что оно равномерно распределено по барабану.

16.2 Сушка - Автоматические уровни

1. Нажмите любую сенсорную кнопку Уровень сушки, на дисплее отобразится уровень сушки, требуемый для выбранной программы.



При этом загорятся соответствующие индикаторы:


a. **Сушка утюгом**: для изделий из хлопка;
b. **Сухой шкаф**: для изделий из хлопка и синтетики;
c. **Экстра-сушка**: для изделий из хлопка.

На дисплее отобразится продолжительность программы сушки.

2. Коснитесь кнопки Пуск/Пауза ▷❙❙ для запуска программы.

На дисплее загорается индикатор блокировки дверцы и дверца блокируется.
На дисплее также отобразится время, оставшееся до окончания работы программы.

3. Чтобы отключить выбранный уровень сушки, нажмите соответствующую сенсорную кнопку. Значок погаснет, а на дисплее отобразится только выбранная программа стирки.

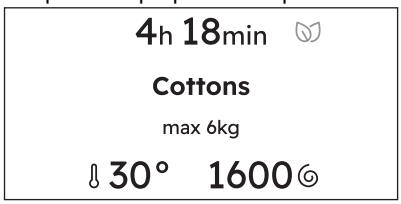

16.3 Сушка с заданной продолжительностью

1. Нажмите кнопку Сушка по времени, а затем последовательно нажимайте левую программируемую кнопку ☐ для выбора необходимого значения времени (см. таблицу «Сушка с

заданной продолжительностью» в главе «Программы»).

При каждом нажатии этой кнопки значение времени увеличивается на 5 минут. На дисплее отобразится новое текущее значение настройки.

Для некоторых программ имеются ограниченные и фиксированные установки времени Сушка по времени, а также рекомендуемая загрузка.



В первый раз выбирается среднее значение, что позволяет увеличить или уменьшить его на один шаг. Чтобы выбрать один из трех доступных уровней, необходимо нажать левую кнопку:

a. ▪▪▪
b. ▪▪▪
c. ▪▪▪


2. Для запуска программы коснитесь кнопки Пуск/Пауза ▷||.

На дисплее загорается индикатор блокировки дверцы и дверца блокируется.


На дисплее также отобразится время, оставшееся до окончания работы программы.

16.4 По окончании программы сушки

- Работа прибора будет автоматически завершена.
- Выдается звуковой сигнал (если он включен).
- Вы можете вынуть белье из машины и пропустить этап «антисминания». Для оптимальных результатов рекомендуется извлекать белье, когда данный этап почти завершен. Чтобы завершить этап сушки и вынуть вещи, на дисплее отобразится индикатор Пуск/Пауза ▷||. Индикатор блокировки дверцы гаснет, и блокировка дверцы отключается.

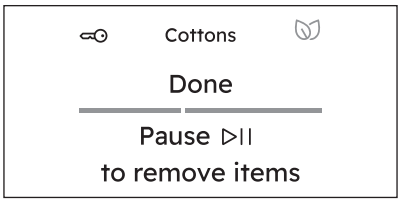

Если кнопка Пуск/Пауза ▷|| не будет нажата, прибор автоматически продолжит работу и запустит этап «антисминание» в течение примерно 30 минут.

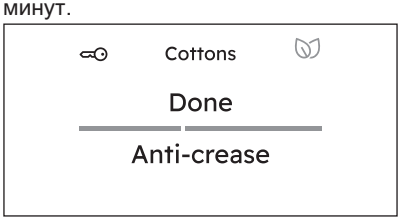

Этап «антисминание» рекомендуется выполнять для уменьшения складок и замятостей.

- На дисплее будет показано, что этап «антисминание» завершен и вещи можно вынимать.
- Нажмите кнопку Вкл/Выкл ⏻ и удерживайте в течение нескольких секунд, чтобы выключить прибор.

ⓘ

Через несколько минут после окончания программы стирки функция экономии электроэнергии автоматически выключит прибор.

1. Выньте белье из прибора.
2. Убедитесь, что барабан пуст.

ⓘ

После этапа сушки очистите барабан, уплотнитель и внутреннюю поверхность дверцы мокрой тряпкой.


17. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

⚠ ВНИМАНИЕ!


См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

17.1 Загрузка белья

- Разделите белье на белое, цветное, синтетическое, деликатное и шерстяное.
- Следуйте инструкциям, приведенным на ярлыках вещей с информацией по уходу за ними.
- Не стирайте одновременно белое и цветное белье.
- Помните, что на этикетке с инструкциями по уходу за изделием, указана не рекомендуемая температура, а максимальная.
- Оцените степень загрязнения одежды и определите, нуждается ли она в стирке или ее можно просто освежить с помощью режима Освежить паром
- Некоторые цветные вещи могут обесцвечиваться при первой стирке. Рекомендуется простирать их отдельно несколько раз.
- Выверните многослойные изделия, изделия из шерсти и вещи с аппликациями.
- Предварительно обработайте стойкие пятна.
- При помощи специального средства для стирки отстирайте сильно загрязненные места.
- Обращайтесь со шторами с осторожностью. Снимите крючки и поместите шторы в мешок для стирки или в наволочку.
- При крайне малой загрузке на этапе отжима может возникнуть дисбаланс, приводящий к избыточной вибрации. В этом случае:
  - **a.** прервите выполнение программы и откройте дверцу (см. главу «Ежедневное использование»);
  - **b.** вручную распределите загрузку, чтобы вещи равномерно заполнили пространство в баке;
  - **c.** нажмите кнопку Пуск/Пауза. Этап отжима продолжится.
- Застегните наволочки, застегните молнии, зацепите крючки, защелкните крючки и кнопки. Завяжите ремни, веревки, шнурки, ленты и другие незавязанные элементы.
- Не стирайте белье с необработанными краями или с разрезами. Используйте специальный мешок для стирки небольших изделий и/или изделий из деликатных тканей (например, бюстгальтеры на косточках, ремни, колготки, шнурки, ленты и т. д.).

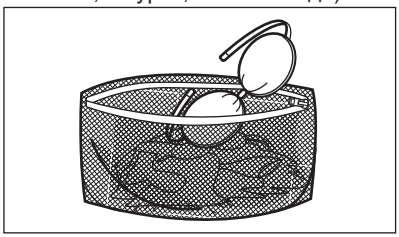

- Извлеките из карманов все их содержимое и расправьте вещи.

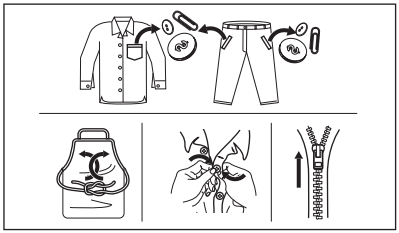


17.2 Стойкие пятна

Вода и средство для стирки могут не справиться с некоторыми пятнами.

Такие загрязнения рекомендуется обработать заранее до загрузки одежды в прибор.

В продаже имеются специализированные средства для выведения пятен. Используйте пятновыводители, подходящие к конкретному типу пятен и ткани.

Не брызгайте на одежду пятновыводителем рядом с прибором, так как он может вызвать разрушение пластиковых деталей.

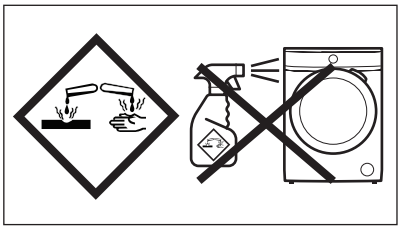

17.3 Тип и количество моющего средства

Выбор моющего средства и правильного его количества не только влияет на качество стирки, но и позволяет избежать лишних затрат и защитить окружающую среду.

- Используйте только моющие средства и добавки, предназначенные специально для стиральных машин. Во-первых, следуйте этим общим правилам.
  - порошковые моющие средства (также таблетки и однодозовые моющие средства) для всех типов тканей, за исключением деликатных. Для гигиенической обработки белья и стирки белого белья выбирайте порошковые средства, содержащие отбеливающие вещества.
  - жидкие моющие средства (также однодозовые моющие средства), предпочтительные для низкотемпературных программ стирки (макс. температура 60°C) для всех типов тканей или специально предназначенные для стирки только шерстяных изделий.
- Выбор типа и количества средства для стирки/кондиционера зависит от типа ткани (деликатные ткани, шерсть, хлопок и т.д.), цвета одежды, объема загрузки, степени загрязненности белья, температуры и жесткости используемой воды, а также времени стирки.
- Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке моющих или других средств, не превышая указанный максимальный уровень (**MAX**).
- Не смешивайте моющие средства различных типов.
- Используйте меньше моющего средства, если:
  - вы стираете небольшое количество белья;
  - продолжительность программы была уменьшена с помощью кнопки «Менеджер времени».
  - белье слабо загрязнено;
  - во время стирки образуется много пены.

Последствия недостаточного количества моющего средства:

- неудовлетворительные результаты стирки;
- серый цвет загруженного белья после стирки;
- грязная одежда;
- плесень в приборе.

Последствия избыточного количества моющего средства:

- чрезмерное пенообразование;
- снижение качества стирки;
- неудовлетворительное качество ополаскивания;
- увеличение негативного воздействия на окружающую среду.

17.4 Рекомендации по экономичному расходу ресурсов

Использование функции SmartSelect позволит вам сэкономить энергию, время и воду. Опции Макс. бер. стирка и Слабее можно использовать в большинстве случаев. Освежить паром позволит освежить одежду с помощью пара без стирки.

Для достижения лучшего результата мы рекомендуем вам следовать этим советам:

- **Белье обычной степени загрязненности** можно стирать **без этапа предварительной стирки** для экономии средства для стирки/кондиционера, воды и времени.
- Загрузка прибора **максимальным для каждой из программ объемом белья позволяет снизить энергозатраты и расход воды**.

- При должной обработке пятна и небольшие загрязнения можно удалить; затем белье можно стирать при более низкой температуре.
- Установите **максимальную скорость отжима** для выбранной программы для экономии электроэнергии на этапе сушки.
- Предпочтительно использовать короткие циклы при более низких температурах.

17.5 Жесткость воды

Если вода в вашем регионе имеет высокую или среднюю жесткость, рекомендуется использовать смягчитель для воды для стиральных машин.

В регионах с низкой жесткостью воды использование смягчителя для воды не требуется.

Чтобы узнать уровень жесткости воды в вашем регионе, обратитесь местную службу контроля водоснабжения.

Используйте соответствующее количество смягчителя воды. Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.

17.6 Подготовка к циклу сушки

- Откройте вентиль подачи воды.
- Убедитесь в надлежащем подключении сливного шланга. Подробнее см. Главу «Установка».
- Данные о максимально допустимой загрузке для программ сушки приведены в таблице программ сушки.

17.7 Вещи, непригодные для сушки

Не выбирайте программу сушки для следующих типов белья:
- Синтетические шторы.
- Вещи с металлическими вставками.
- Нейлоновые чулки.
- Стеганые вещи.
- Кроватные покрывала.
- Одеяла.
- Анораки.
- Спальные мешки.
- Изделия из тканей, на которых имеются остатки лака для волос, растворителя для лака для ногтей и схожие с ними материалы.
- Одежда, в которой используется вспененная резина или схожие с ней материалы.

17.8 Этикетки с информацией по уходу

При сушке белья следуйте указаниям изготовителя, приведенным на этикетках:

- ◯ = Допустима сушка в сушильном барабане.
- ◎ = Допустима сушка при высокой температуре.
- ◎ = Допустима сушка при пониженной температуре.
- ⊘ = Сушка в сушильном барабане не допускается.

17.9 Продолжительность цикла сушки

Время сушки может меняться в зависимости от:
- скорости заключительного отжима
- степени сушки
- типа белья
- веса загрузки

17.10 Дополнительная сушка

Если по окончании программы сушки белье все еще остается влажным, снова задайте короткий цикл сушки.

> ⚠ **ВНИМАНИЕ!**
>
> **Не пересушивайте белье, чтобы избежать его усадки и образования складок.**

17.11 Общие рекомендации

Примерное время сушки можно узнать из таблицы «Сушка с заданным временем». Приобретенный опыт поможет поможет сушить белье лучше. Принимайте во внимание продолжительность уже выполненных циклов.

Во избежание статической электризации по окончании цикла сушки:

1. Используйте кондиционер для ткани в ходе стирки.
2. Используйте специальный кондиционер для ткани для сушильных барабанов.
3. Не наливайте какие бы то ни было моющие средства или смягчители перед циклом сушки.
4. Не сушите одновременно грубые и деликатные ткани во избежание температурного повреждения деликатных тканей.
5. Извлекайте из карманов одежды все предметы, особенно такие, которые могут расплавиться.

По окончании программы сушки не оставляйте белье надолго в приборе.

18. УХОД И ОЧИСТКА

⚠ ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

18.1 График периодической очистки

Периодическая очистка продлевает срок службы вашего прибора.

После каждого цикла оставляйте дверцу и дозатор средства для стирки/кондиционера приоткрытыми для обеспечения циркуляции воздуха и испарения влаги внутри прибора.

Если прибор не используется длительное время: закройте кран подачи воды и выньте вилку кабеля питания из розетки.

Примерный график периодической очистки:

Удаление накипи	Два раза в год
Профилактическая стирка	Раз в месяц
Очистка уплотнителя дверцы	Каждые два месяца
Очистка барабана	Каждые два месяца
Удаление ворса внутри барабана	Два раза в месяц[1)]
Очистка дозатора моющего средства	Каждые два месяца
Очистка фильтра сливного насоса	Два раза в год
Очистка наливного шланга и фильтра клапана	Два раза в год

1) См. главу «Ворс на ткани».

18.2 Удаление посторонних предметов

ⓘ

Перед запуском цикла убедитесь в том, что карманы пусты, а все шнурки и аналогичные элементы завязаны. См. раздел «Загрузка белья» в главе «Указания и рекомендации».

Удалите посторонние предметы (например, металлические защелки, кнопки, монеты и т. д.), которые могут находиться в уплотнителе дверцы, фильтрах и барабане. См. разделы «Дверной уплотнитель со сдвоенной кромкой-уловителем», «Очистка барабана», «Очистка сливного насоса» и «Очистка наливного шланга и фильтра клапана». При необходимости обратитесь в авторизованный сервисный центр.

18.3 Очистка наружных поверхностей

Для очистки прибора используйте только теплый слабый мыльный раствор. Полностью высушите все поверхности.

Не используйте абразивные чистящие губки и другие абразивные материалы.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте спирт, растворители или химические средства.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не производите очистку металлических поверхностей при помощи чистящих средств на основе хлора.

18.4 Удаление накипи

ⓘ

Если вода в вашем регионе имеет высокую или среднюю жесткость, рекомендуется использовать смягчитель воды для стиральных машин (периодически выполняя удаление накипи).

Регулярно проверяйте, не образовалась ли в барабане накипь.

ⓘ

Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.

18.5 Профилактическая стирка


Многократное и длительное использование программ с применением низкой температуры, а также коротких программ, может стать причиной отложений моющего средства, остатков ворса, роста бактерий и формированию биопленки внутри барабана и бака. Это может привести к неприятным запахам и образованию плесени.

Для устранения этих отложений и гигиенической обработки внутренних компонентов приборов не менее раза в месяц запускайте цикл профилактической стирки:

1. Выньте все белье из барабана.
2. Запустите программу стирки хлопка, задав максимальную температуру и добавив небольшое количество моющего средства или запустите программу Очистка, если она имеется.

18.6 Уплотнение дверцы

Прибор оснащен **системой слива с самоочисткой**, позволяющей удалять волокна ворса от одежды вместе с водой так. Регулярно проверяйте состояние уплотнителя и при необходимости очищайте его, как показано на следующей схеме. Монеты, кнопки и другие мелкие предметы можно извлечь по окончании цикла.

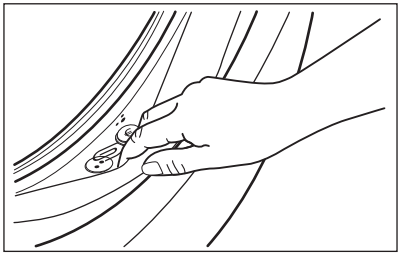

При необходимости очистите его с помощью чистящего средства с аммиаком, не поцарапав поверхность уплотнителя.

ⓘ

Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.

18.7 Очистка барабана

Регулярно проверяйте состояние барабана на предмет нежелательных отложений.

Отложения ржавчины в барабане могут образоваться вследствие попадания постороннего ржавого предмета при стирке или использования водопроводной воды с содержанием железа

Очистите барабан с помощью специального средства для чистки предметов из нержавеющей стали.

ⓘ

Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.
Не используйте для чистки барабана чистящие средства, имеющую кислотную основу или содержащие хлор, а также металлические губки.

Для основательной очистки:

1. Очистите барабан с помощью специального средства для чистки предметов из нержавеющей стали.

ⓘ

Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.

2. Выньте все белье из барабана.
3. Не загружая в барабан белье, запустите короткую программу стирки хлопка, выбрав высокую температуру и добавив небольшое количество моющего средства или запустите программу Очистка, если она имеется. Если ваш прибор можно подключить к Wi-Fi, специальную программу также Очистка можно загрузить в приложении.
4. Добавьте в пустой барабан вручную небольшое количество порошкового моющего средства или специальное средство, чтобы удалить оставшиеся загрязнения.

ⓘ

Иногда в конце цикла на дисплее может отображаться значок ✧: это рекомендация выполнить «очистку барабана». По окончании очистки барабана значок исчезает.


18.8 Очистка дозатора моющего средства

Во избежание образования отложений сухого средства для стирки, комков кондиционера для белья или образования плесени в дозаторе средства для стирки/кондиционера необходимо раз в два месяца выполнять процедуру очистки, как показано на следующих схемах:


1. Откройте дозатор средства для стирки. Потяните защелку вниз, как показано на рисунке, и вытяните его.




2. Извлеките контейнер для жидкого моющего средства, если он установлен.

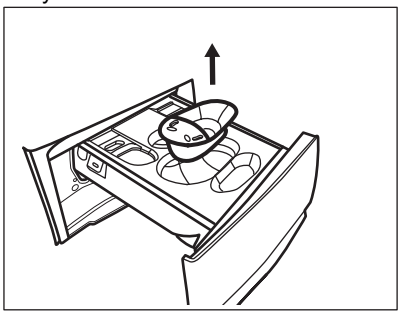

3. Поднимите верхнюю крышку отсеков, чтобы снять ее.

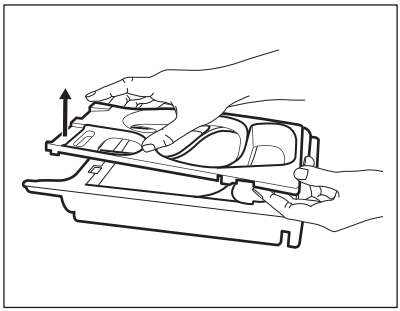

4. Промойте дозатор моющего средства и все вставки под проточной водой.

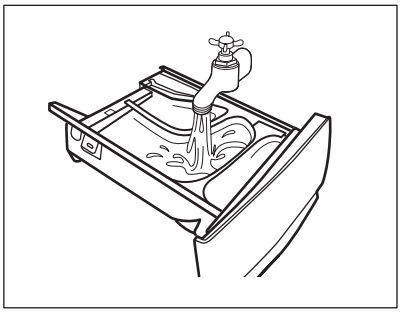


5. Как следует удалите все остатки моющего средства с верхней и нижней части углубления. Для очистки углубления воспользуйтесь небольшой щеткой.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте абразивные или металлические кисти и губки.


Как следует удалите все остатки моющего средства с верхней и нижней части углубления. Для очистки углубления воспользуйтесь небольшой щеткой.

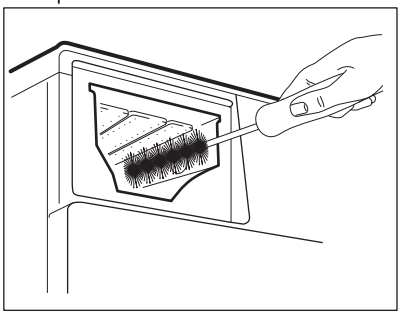

6. Переверните дозатор и откройте нижнюю крышку, как показано на рисунке: сначала вытяните боковые язычки наружу, а затем снимите нижнюю крышку.

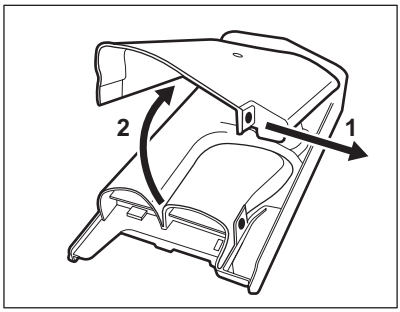


7. Удостоверьтесь, что канал полностью отмыт от остатков моющего средства. Используйте только мокрую мягкую тряпку.
8. Установите нижнюю крышку на место, совместив ее отверстия с выступами на ящике, как показано на рисунке. Закройте ее до щелчка.

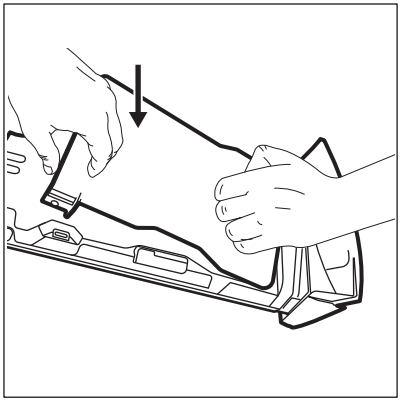


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нажмите на нижнюю крышку, как показано на рисунке. Убедитесь в том, что она закрыта надлежащим образом.

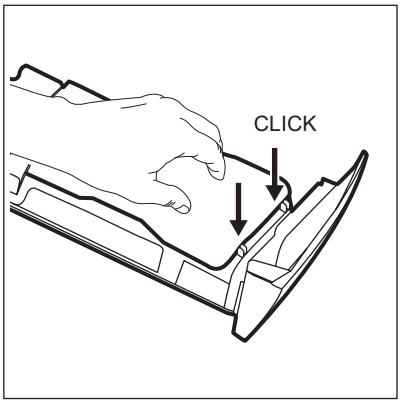

9. Сборка ящика производится следующим образом:
   a. Установите нижнюю крышку, нажав на нее до щелчка.
   b. Установите верхнюю крышку, нажав на нее до щелчка.
   c. При необходимости установите контейнер для жидкого моющего средства.
10. Установите дозатор моющего средства на направляющие и закройте его. Запустите программу полоскания без белья в баке.

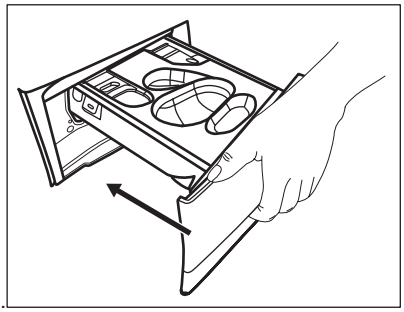

18.9 Очистка фильтра сливного насоса

⚠ ВНИМАНИЕ!

Выньте вилку сетевого кабеля из розетки.

ⓘ

Регулярно проверяйте состояние фильтра сливного насоса и не забывайте его очищать.


Выполните очистку фильтра сливного насоса, если:
- Прибор не сливает воду.
- Барабан не вращается.
- Прибор издает необычный шум из-за засорения сливного насоса.
- Появится сообщение Убедитесь, что сливной фильтр не засорен.

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Не извлекайте фильтр во время работы прибора.
- Не производите очистку насоса, если в приборе находится горячая вода. Подождите, пока вода не остынет

Для очистки фильтра насоса выполните действия, приведенные на следующих схемах:


1. Откройте крышку насоса.

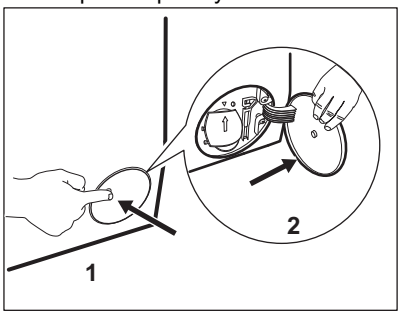


2. Подставьте под нишу под сливным насосом подходящий контейнер, чтобы собрать вытекающую воду.
3. Направьте сток вниз. Всегда держите под рукой тряпку, чтобы вытереть воду, которая может пролиться при снятии фильтра.

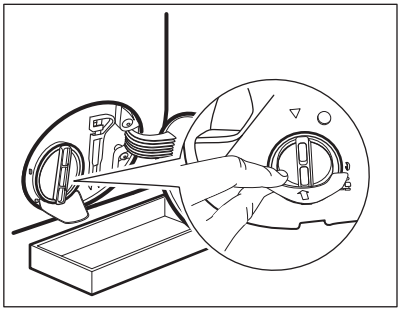


4. Чтобы снять фильтр, поверните его против часовой стрелки на 180 градусов, не вынимая. Дайте воде вытечь.

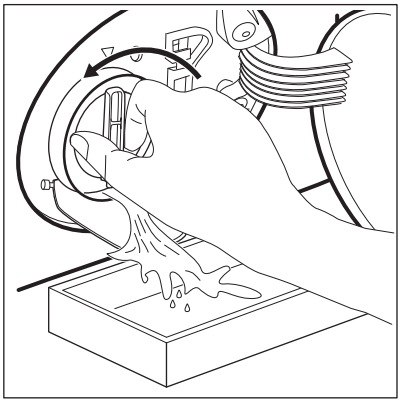


5. Когда контейнер наполнится, вставьте фильтр обратно и слейте воду из контейнера.
6. Повторяйте шаги 4 и 5, пока вода не перестанет вытекать.
7. Чтобы снять фильтр, поверните его против часовой стрелки.

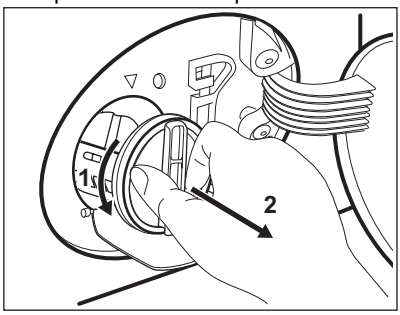


8. При необходимости удалите из углубления фильтра ворс и посторонние объекты.
9. Убедитесь в том, что крыльчатка насоса свободно вращается. Если она не вращается, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

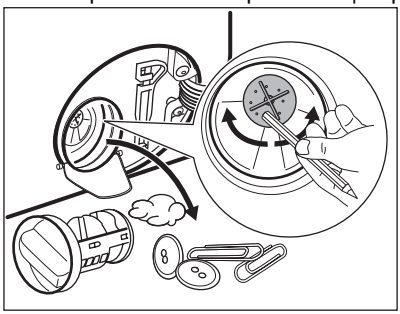


10. Промойте фильтр под струей воды.

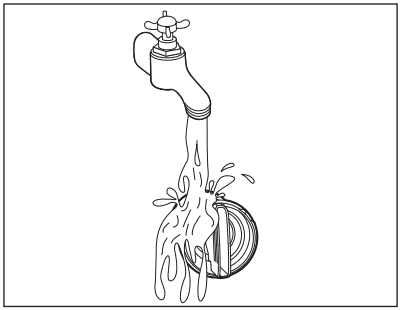

11. Вставьте фильтр обратно по специальным направляющим, поворачивая его по часовой стрелке. Убедитесь, что фильтр затянут надлежащим образом во избежание протечек.

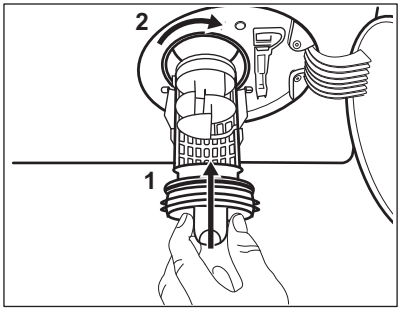

12. Закройте крышку насоса.

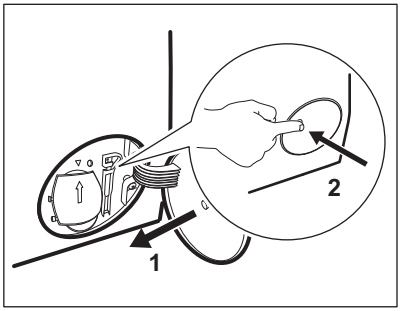

После выполнения операции экстренного слива воды необходимо повторно включить систему слива.


a. Залейте 2 литра воды в отделение дозатора моющего средства для основной стирки.

b. Запустите программу для слива воды.


18.10 Очистка наливного шланга и фильтра клапана

Для удаления образующихся со временем отложений рекомендуется два раза в год выполнять очистку как фильтров наливного шланга, так и фильтра клапана. Для очистки фильтров выполните действия, приведенные на следующих схемах:


1. Снимите наливной шланг с водопроводного крана и произведите очистку фильтра.

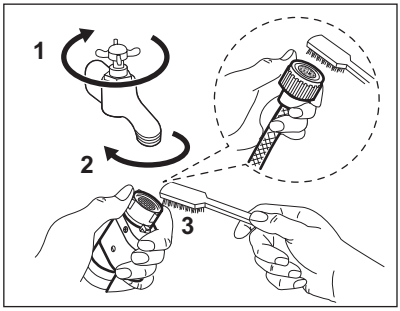


2. Снимите наливной шланг с прибора, ослабив зажимную гайку.

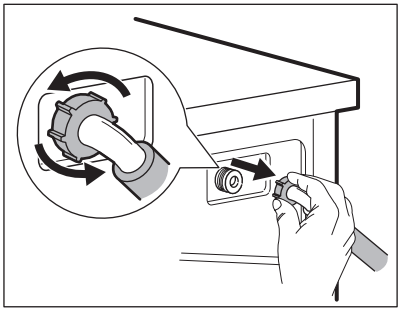

3. При помощи зубной щетки произведите очистку фильтра клапана с задней стороны прибора.

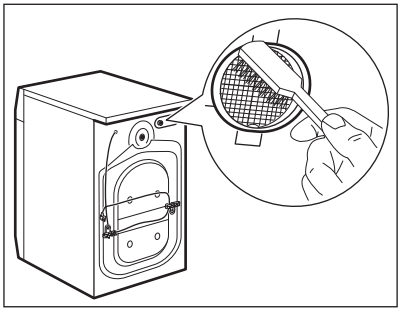

4. При подключении шланга обратно к прибору поверните его вправо или влево (не оставляя в вертикальном положении) в зависимости от расположения водопроводного крана.

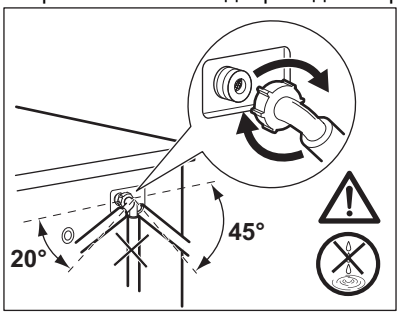

18.11 Экстренный слив

Если прибор не может выполнить слив воды, произведите процедуру, описанную в Параграфе «Чистка сливного насоса». При необходимости очистите насос.

После выполнения операции экстренного слива воды необходимо повторно включить систему слива:

1. Залейте 2 литра воды в отсек дозатора моющего средства для основной стирки.
2. Запустите программу, чтобы слить воду.

18.12 Меры против замерзания

Если прибор установлен в месте, где температура может достигать значений около нуля градусов или опускаться ниже 0°C, удалите из наливного шланга и сливного насоса оставшуюся там воду.

1. Выньте вилку сетевого кабеля из розетки.
2. Закройте водопроводный вентиль.
3. Поместите оба конца наливного шланга в контейнер и дайте воде вытечь из шланга.
4. Слейте воду из сливного насоса. См. операции, выполняемые для экстренного слива воды.
5. После слива воды из сливного насоса подключите наливной шланг.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как вновь использовать прибор, убедитесь, что температура превышает 0°C.
Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный воздействием низких температур.

19. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

⚠ ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

19.1 Коды ошибок и возможные неисправности

Прибор не запускается или останавливается во время работы. Сначала попытайтесь найти решение проблемы (см. таблицы).


⚠ ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением любых операций выключите прибор.

В случае ряда проблем на дисплее высвечивается сообщение об ошибке, а кнопка Пуск/Пауза ▷‖ **может при этом постоянно мигать:**

ⓘ

В случае перегрузки прибора извлеките из барабана несколько вещей и/или продолжите нажимать на дверцу, одновременно удерживая кнопку Пуск/Пауза, пока индикатор 🔒 не перестанет мигать (см. рисунок ниже).

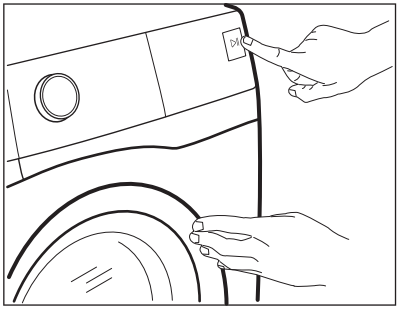

Проблема	Возможное решение
Убедитесь, что кран подачи воды открыт: В прибор не поступает как следует вода.	• Убедитесь в том, что кран подачи воды открыт. • Убедитесь в том, что давление подачи воды не слишком низкое. Для получения этой информации обратитесь в местную службу водоснабжения. • Убедитесь в том, что водопроводный кран не засорен. • Убедитесь в том, что наливной шланг не перекручен, не поврежден и не передавлен. • Убедитесь в том, что наливной шланг подключен правильно. • Убедитесь в том, что фильтр наливного шланга и фильтр клапана не засорены. См. главу «Уход и очистка».
Убедитесь, что сливной фильтр не засорен: Прибор не сливает воду.	• Убедитесь в том, что сливное отверстие сливной трубы не засорено. • Убедитесь в том, что сливной шланг не перекручен и не передавлен. • Убедитесь в том, что сливной фильтр не засорен. При необходимости очистите фильтр. См. главу «Уход и очистка». • Убедитесь в том, что сливной шланг подключен правильно. • Если выбрана программа без слива, выберите программу слива. Если программа слива недоступна в селекторе программ, ее можно установить через приложение. • Если была выбрана опция, по окончании которой в баке остается вода, выберите программу слива.
Убедитесь, что дверца закрыта надлежащим образом: Дверца прибора открыта или не закрыта как следует.	• Убедитесь в том, что дверца закрыта надлежащим образом.

При стабилизации электропитания программа продолжится: Нестабильная работа электросети.	• Дождитесь стабилизации электросети.
Зафиксирована утечка воды: Сработала система защиты от перелива.	• Отключите прибор и закройте кран подачи воды. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Если на дисплее отображаются другие коды ошибок, выключите и включите прибор. Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
В случае возникновения других неполадок в работе прибора ознакомьтесь с возможными решениями в таблице ниже.

Проблема	Возможное решение
Программа не запускается.	• Убедитесь в том, что вилка сетевого кабеля вставлена в розетку. • Убедитесь в том, что дверца прибора закрыта. • Убедитесь в том, что предохранитель на электрощите не поврежден. • Убедитесь, что кнопка Пуск/Пауза ▷‖ была нажата. • Если задана функция «Отложенный запуск», отмените ее или дождитесь окончания обратного отсчета. • Отключите функцию «Защита от детей», если она включена. • Убедитесь в том, что селектор установлен на выбранную программу.
Прибор набирает воду и сразу же производит ее слив.	• Убедитесь в том, что сливной шланг находится в нужном положении. Возможно, шланг расположен слишком низко. См. главу «Инструкции по установке».
Отжим не используется, или цикл стирки длится дольше, чем обычно.	• Выберите программу отжима. Если программа слива недоступна в селекторе программ, ее можно установить через приложение. • Убедитесь в том, что сливной фильтр не засорен. При необходимости очистите фильтр. См. главу «Уход и очистка». • Вручную распределите вещи в барабане и снова запустите цикл отжима. Причиной данной неисправности может быть дисбаланс.
На полу вода.	• Убедитесь в том, что соединения шлангов герметичны и отсутствуют утечки воды. • Убедитесь в том, что наливной и сливной шланги не повреждены. • Убедитесь в том, что вы используете нужное количество подходящего моющего средства.

Проблема	Возможное решение
Невозможно открыть дверцу прибора.	• Проверьте, не выбрана ли программа стирки с оставлением воды в баке. • Убедитесь в том, что программа стирки завершена. • Если в барабане осталась вода, выберите программу слива или отжима. Если программы отжима и слива недоступны в селекторе программ, их можно установить через приложение. • Убедитесь в том, что в прибор поступает электропитание. • Причиной данной проблемы может быть неисправность прибора. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. Если необходимо открыть дверцу, внимательно ознакомьтесь с разделом «Аварийное открывание дверцы». • Убедитесь, что Режим удаленного старта не включен. Выключите его.
На экране появится сообщение «Не удалось подключиться к вашей сети WiFi».	• Проверьте наличие беспроводной сети. • Проверьте домашнюю сеть и маршрутизатор. • Перезагрузите маршрутизатор. • В случае дальнейших проблем с беспроводной сетью обратитесь к провайдеру услуг беспроводной связи.
Приложению не удается произвести соединение с прибором.	• Проверьте наличие беспроводной сети. • Убедитесь в том, что ваше мобильное устройство подключено к беспроводной сети. • Проверьте домашнюю сеть и маршрутизатор. • Перезагрузите маршрутизатор. • В случае дальнейших проблем с беспроводной сетью обратитесь к провайдеру услуг беспроводной связи. • Прибор и/или мобильное устройство требуют повторной настройки по причине установки нового роутера или изменения настроек роутера.
Приложению часто не удается произвести соединение с прибором.	• Убедитесь в том, что прибор находится в зоне уверенного приема беспроводной сети. Постарайтесь переместить домашний маршрутизатор как можно ближе к прибору или рассмотрите возможность приобретения беспроводного повторителя. • Убедитесь в том, что беспроводной сети не мешают помехи от микроволновой печи. Выключите микроволновую печь. Старайтесь не использовать одновременно микроволновую печь и дистанционное управление.
На дисплее отображается UPd. Все кнопки неактивны, за исключением кнопки Вкл/Выкл ⏻.	• Прибор скачивает все доступные обновления. Дождитесь завершения процесса обновления. Если выключить прибор во время обновления, при следующем включении обновление будет возобновлено.
Прибор издает необычный шум и вибрирует.	• Убедитесь в том, что прибор выровнен надлежащим образом. См. главу «Инструкции по установке». • Убедитесь в том, что упаковка и/или транспортировочные болты сняты. См. главу «Инструкции по установке». • Добавьте белье в барабан. Возможно, вы загрузили слишком мало белья.
В ходе выполнения программы ее продолжительность увеличивается или уменьшается.	• Функция SensiCare System может регулировать продолжительность программы в соответствии с типом и объемом загрузки. См. раздел «Определение загрузки SensiCare System» главы «Ежедневное использование».

Проблема	Возможное решение
Неудовлетворительные результаты стирки.	• Увеличьте количество моющего средства или используйте другое моющее средство. • Перед стиркой белья используйте специальные средства для выведения стойких пятен. • Убедитесь в том, что установлена правильная температура. • Уменьшите количество загруженного белья.
Слишком много пены в барабане во время цикла стирки.	• Уменьшите количество моющего средства или количество таблеток или однодозовых моющих средств.
После цикла стирки в дозаторе моющих средств остается моющее средство.	• Убедитесь в том, что вы используете дозатор моющего средства согласно указаниям, приведенным в руководстве пользователя. • Обязательно используйте свежие таблетки или однодозовые моющие средства. Храните их в коробке и закрывайте ее после использования в соответствии с рекомендациями производителя. Непосредственное воздействие окружающей среды может изменить их характеристики и поведение в отсеке Pods®, особенно в сочетании с определенными опциями (например, Отложенный пуск).
Прибор не выполняет сушку или не высушивает белье должным образом.	• Откройте кран подачи воды. • Убедитесь в том, что сливной фильтр не засорен. • Уменьшите количество загружаемого белья. • Убедитесь в том, что выбран правильный цикл. При необходимости снова установите короткое время сушки.
На белье ворс другого цвета.	От предыдущего выстиранного белья остался ворс другого цвета: • Этап сушки помогает избавиться от ворса. • Очистите одежду с помощью средства для удаления ворса. В случае обнаружения в барабане большого количества ворса изучите раздел «Ворс на ткани».

После проверки включите прибор. Программа продолжится с того места, на котором ее прервали.
Если неисправность появится снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Данные для сервисных центров находятся на табличке с техническими данными.

19.2 Аварийное открывание дверцы

В случае перебоя в электропитании или неисправности дверца остается заблокированной. При восстановлении электропитания выполнение программы продолжится. В случае блокировки дверцы в ходе неисправности имеется возможность открывания дверцы при помощи функции аварийной разблокировки.

Перед открыванием дверцы:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения ожогов! Убедитесь, что вода имеет не слишком высокую температуру, а белье не горячее. При необходимости дождитесь их остывания.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


Опасность получения травмы! Убедитесь, что барабан не вращается. При необходимости дождитесь, пока барабан не перестанет вращаться.

ⓘ

Убедитесь, что уровень воды внутри барабана не слишком высок. При необходимости произведите аварийный слив воды (см. «Аварийный слив» в главе «Уход и очистка»).

Чтобы открыть дверцу, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку Вкл/Выкл ⏻ для выключения прибора.
2. Выньте вилку сетевого кабеля из розетки.
3. Откройте заслонку фильтра.
4. Дважды потяните вниз курок аварийного открывания. Снова потяните его вниз и, не уменьшая усилия на него, одновременно откройте дверцу прибора.

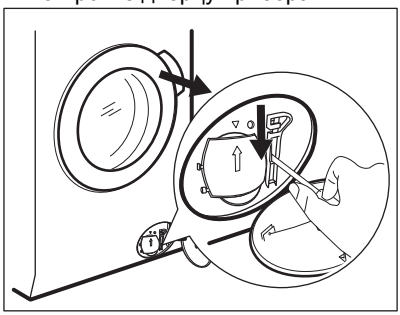

5. Выньте белье и закройте дверцу прибора.
6. Закройте заслонку фильтра.

20. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

20.1 Введение

ⓘ

QR-код на этикетке энергоэффективности, идущей в комплекте с прибором, содержит веб-ссылку на страницу с информацией о производительности прибора, приведенной в базе данных EU EPREL. Сохраните этикетку для справки наряду с руководством пользователя и другими документами, идущими в комплекте с прибором.
Ту же информацию можно найти в базе данных EPREL по ссылке **https://eprel.ec.europa.eu**, воспользовавшись наименованием модели и номером изделия, приведенным на табличке с техническими данными прибора.

20.2 В соответствии с регламентом Комиссии ЕС 2019/2023

Только стирка

Eco 40-60 программа	кг	кВт·ч	Литры	чч:мм	% 1)	°C	об/мин 2)
Полная загрузка	11.0	0.730	76.0	03:59	44.0	29.0	1550
Половинная загрузка	5.5	0.540	54.0	02:59	44.0	28.0	1550
Четверть полной загрузки	3.0	0.310	36.0	02:59	45.0	26.0	1550

1) Остаточная влажность по окончании фазы отжима. Чем выше скорость отжима, тем выше уровень шума и тем ниже остаточная влажность.

2) Максимальная скорость отжима.

Цикл стирки и сушки

Eco 40-60 программа и сушка уровня «В шкаф»	кг	кВт·ч	Литры	чч:мм	% 1)	°C	об/мин 2)
Полная загрузка	7	4.270	105.0	07:25	0.00	25.0	1550
Половинная загрузка	3.5	2.138	56.0	05:00	0.00	24.0	1550

1) Остаточная влажность по окончании фазы отжима. Чем выше скорость отжима, тем выше уровень шума и тем ниже остаточная влажность.

2) Максимальная скорость отжима.

Энергопотребление в разных режимах

Выкл (Вт)	Ожидание (Вт)	Отложенный запуск (Вт)	Ожидание с поддержкой сети (Вт)
0.50	0.50	4.00	2.00 **1)**

Время в режиме «Выкл/Ожидание» — не более 15 минут.

1) Потребление электроэнергии подключенной функции составляет приблизительно 17,5 кВт·ч в год. Описание этой функции см. в Главе «Настройка подключения Wi-Fi».

20.3 Общие программы – Только стирка

ⓘ

Эти значения являются ориентировочными.

Программа	кг	кВт·ч	Литры	чч:мм	% 1)	°C	об/мин 2)
Хлопок 3) 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.0	85.0	1600
Хлопок 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.0	55.0	1600
Хлопок 4) 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.0	20.0	1600
Синтетика 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.0	40.0	1200
Тонкие ткани 5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.0	30.0	1200
Шерсть 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.0	30.0	1200

1) Остаточная влажность по окончании фазы отжима. Чем выше скорость отжима, тем выше уровень шума и тем ниже остаточная влажность.

2) Индикатор заданной скорости отжима.

3) Подходит для стирки сильно загрязненных тканей.

4) Подходит для стирки тканей из хлопка, синтетических и смешанных тканей легкой степени загрязненности.

5) Также выполняет цикл быстрой стирки для слабо загрязненного белья.

20.4 Общие программы – Стирка и сушка

ⓘ

Эти значения являются ориентировочными.

Программа	кг	кВт·ч	Литры	чч:мм	% 1)	°C	об/мин 2)
Синтетика 40 °C	5.0	3.000	100.0	05:30	1.00	40.0	1200

1) Остаточная влажность по окончании фазы отжима. Чем выше скорость отжима, тем выше уровень шума и тем ниже остаточная влажность.


2) Индикатор заданной скорости отжима.

21. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

21.1 SmartSelect

Используйте функцию SmartSelect для экономии электроэнергии, времени и воды.
Отсканируйте QR-код, чтобы получить более подробную информацию.

Ежедневное использование

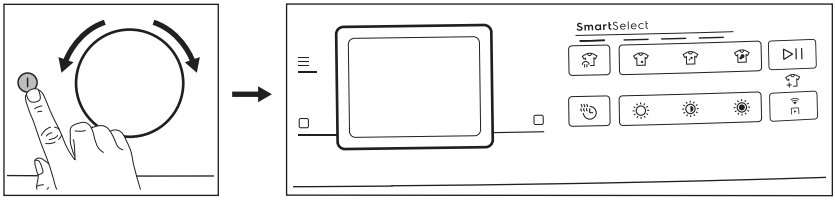

- Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку.
- Откройте кран подачи воды.
- Нажмите кнопку **Вкл/Выкл**, чтобы включить прибор.
- Задайте требуемую программу путем вращения селектора программ.
- Выберите требуемые опции нажатием соответствующих сенсорных кнопок.

Используйте функцию SmartSelect для экономии электроэнергии, времени и воды. Опции Макс. бер. стирка и Слабее можно использовать в большинстве случаев. Освежить паром позволит освежить одежду с помощью пара без стирки. Перед запуском программы, предусматривающей выбор этой функции, коснитесь кнопки Сушка по времени для установки времени сушки ткани с учетом ее типа. Используйте уровни автоматической сушки: **Под утюг** для белья, которое подлежит глажке, **В шкаф** для белья, которое будет убрано на хранение, **Очень сухое** для белья, которое подлежит полной сушке.

- Налейте средство для стирки и другие добавки в соответствующие отделения дозатора средства для стирки. Если вы

используете таблетки, включите опцию Pods®

- Коснитесь кнопки **Пуск/Пауза** ▷II для запуска программы.
- Прибор начнет работать.
- По окончании программы выгрузите белье.
- Нажмите кнопку **Вкл/Выкл** ⏻, чтобы выключить прибор.

21.2 Таблица программ

Программы стирки

Программы	Загрузка	Описание прибора
Eco 40-60	11.0 кг	**Энергосберегающий цикл для изделий из хлопка, которые можно стирать при температуре 40 или 60 °C;** без возможности активации какого-либо режима. Снижает температуру и увеличивает время для достижения хороших результатов стирки.**1)**
Ультрабыстро 49м	8.0 кг	Хлопковые и смешанные ткани. Ежедневная стирка: оптимальные результаты стирки и идеальный уход за тканью максимум за 49 минут. ⓘ Стандартная продолжительность программы рассчитана на загрузку 5 кг белья. При стирке с меньшей или большей загрузкой время стирки автоматически уменьшается или увеличивается.
Хлопок	11.0 кг	Белые и цветные хлопчатобумажные ткани. Идеально подходит для стирки белья обычной и высокой степени загрязненности.
Синтетика	5.0 кг	Изделия из синтетических или смешанных тканей.
Тонкие ткани	2.0 кг	Деликатные ткани, например, акрил, вискоза и полиэстер.
Шерсть	3.0 кг	Шерсть, пригодная для машинной стирки, а также шерстяные изделия, подлежащие ручной стирке и деликатные ткани.
Джинсы	4.0 кг	Изделия из джинсовой и трикотажной ткани.
Куртки	2.0 кг**2)** 1.0 кг**3)**	Современная спортивная уличная одежда.
Антибактер.	11.0 кг	Изделия из белого хлопка. Эта программа удаляет более 99,99 % бактерий и вирусов**4)**
OneGo 20/60min	1.0 кг	Программа для стирки до 1 кг **смешанных синтетических рубашек** всего за 20 минут. Добавьте этап сушки для полного цикла OneGo (стирка и сушка) за 60 минут. **5)**
Спортивн. Одежда	5.0 кг	Спортивная одежда.
Одежда для трен.	1.0 кг	Рекомендуется для небольшой загрузки, состоящей из спортивной одежды.

Программы	Загрузка	Описание прибора
Постельное белье XL	4.5 кг	Цикл стирки максимум для трех комплектов постельного белья, один из которых может быть двуспальным.
Деловые рубашки	2.0 кг	Рубашки из хлопка и смешанных хлопковых тканей с паровой обработкой для облегчения глажки. После окончания программы повесьте одежду на вешалку для воздушной сушки с целью достижения наилучших результатов.
Отжим/Слив	11.0 кг	Все ткани за исключением шерсти и вещей, требующих бережного обращения. Программа отжима и слива воды.
Полоскание	11.0 кг	Все ткани за исключением шерсти и деликатных тканей. Программа ополаскивания и отжима.
Очистка	-	Цикл технического обслуживания для очистки барабана.

1) В соответствии с регламентом Комиссии ЕС 2019/2023 данная программа с выбранной температурой 40 °C подходит для стирки в одном цикле хлопчатобумажного белья обычной загрязненности, рассчитанного на стирку при 40 °C или при 60 °C. Температура, которой достигает белье, продолжительность программы и другие данные приведены в главе «Показатели потребления».

2) Программа стирки.

3) Программа стирки с этапом восстановления водонепроницаемых свойств.

4) Протестировано на Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и MS2 Bacteriophage в рамках внешнего испытания, проведенного сторонней организацией Swissatest Testmaterialien AG в 2021 г. (отчет об испытании № 202120117).

5) При добавлении цикла сушки расчетное время стирки может отличаться от первоначально показанного времени. Это связано с автоматической оптимизацией цикла стирки для подготовки белья к этапу сушки.

Загрузка прибора **максимальным для каждой из программ объемом белья** **позволяет снизить энергозатраты и расход воды**.

Подходящие моющие средства для программ стирки

Программа	Универсальный порошок[1)]	Жидкое универсальное средство	Жидкость для цветного белья	Деликатные шерстяные изделия	Специальная
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Хлопок	▲	▲	▲	--	--
Синтетика	▲	▲	▲	--	--
Тонкие ткани	--	--	--	▲	▲
Шерсть/Шелк	--	--	--	▲	▲
Спортивн. Одежда	--	▲	▲	--	▲
Куртки	--	--	--	▲	▲
Антибактер.	▲	▲	--	--	▲

1) При температуре выше 60 °C рекомендуется использовать порошковое моющее средство.

▲ = Рекомендуется

-- = Не рекомендуется

21.3 Дополнительные программы

Программы стирки

Программы	Загрузка	Описание прибора
Пуховики	2.0 кг	Одно одеяло из синтетики, стеганая одежда, одеяла, пуховые куртки.
Футбол	11.0 кг	Одежда для футбола и регби из полиэстера, полиэстера/эластана, полиамида и микрофибры. Специальный цикл для удаления свежих пятен с фазой предварительной стирки.
Зимний спорт	5.0 кг	Идеально подходит для сильнозагрязненного одежды, такой как лыжные куртки и альпинистская одежда.
Спортивная обувь	2.0 кг	Разработана для беговой обуви, программа бережной стирки.
Одеяла	3.0 кг	Стеганая одежда и одеяла с синтетическим или перьевым и пуховым наполнителем.
Полотенца	11.0 кг	Полотенца и купальные халаты из хлопка. Идеально подходит для стирки белья обычной и высокой степени загрязненности.
Оч.от шер.животн.	3.0 кг	Программа стирки, предназначенная для удаления с одежды шерсти домашних животных
Легкая глажка	0.5 кг	Изделия из хлопка, синтетики и смешанных тканей, требующие бережной стирки. Обычная и легкая загрязненность **1)**
Антиалл. с паром	3.0 кг	Изделия из белого хлопка. Эта программа удаляет более 99,99 % бактерий и вирусов **2)**. Она также обеспечивает значительное снижение количества аллергенов.
Детское бельё	4.0 кг	Цикл деликатного ухода, который подойдет для детских вещей.
Лен	2.0 кг **3)** 1.0 кг **4)**	Специальный цикл деликатной стирки для изделий из белого или цветного льна/льняного полотна.
Быстр.прогр. 0.5 кг	3.0 кг	Изделия из хлопка и синтетики невысокой степени загрязненности.
Пар для Кашемир	-	Программа обработки паром для шерсти и кашемира.
Освежить паром	-	Программа обработки паром хлопка, синтетики и деликатных изделий.

1) Для уменьшения складок на одежде в этом цикле производится регулировка температуры воды, а также используются щадящие этапы стирки и отжима. Прибор добавляет несколько полосканий.

2) Протестировано на Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и MS2 Bacteriophage в рамках внешнего испытания, проведенного сторонней организацией Swissatest Testmaterialien AG в 2021 г. (отчет об испытании № 202120117).

3) Программа стирки.

4) Программа стирки с этапом восстановления водонепроницаемых свойств.

Загрузка прибора **максимальным для каждой из программ объемом белья** **позволяет снизить энергозатраты и расход воды**.

Подходящие моющие средства для программ стирки

Программа	Универсальный порошок[1)]	Жидкое универсальное средство	Жидкость для цветного белья	Деликатные шерстяные изделия	Специальная
Пуховики	--	▲	▲	--	▲
Футбол	--	▲	▲	--	▲
Зимний спорт	--	▲	▲	--	▲
Спортивная обувь	--	--	--	▲	▲
Одеяла	--	--	--	▲	▲
Полотенца	▲	▲	▲	--	--
Оч.от шер.животн.	--	--	--	▲	▲
Легкая глажка	--	▲	▲	--	▲
Антиалл. с паром	▲	▲	--	--	▲
Детское бельё	--	--	--	▲	▲
Лен	--	--	--	▲	▲
Быстр.прогр. 0.5 кг	--	▲	▲	--	▲

1) При температуре выше 60 °C рекомендуется использовать порошковое моющее средство.

▲ = Рекомендуется

-- = Не рекомендуется

21.4 Тип и количество моющего средства.

- Используйте только моющие средства и добавки, предназначенные специально для стиральных машин. Во-первых, следуйте этим общим правилам.
  - порошковые моющие средства (также таблетки и однодозовые моющие средства) для всех типов тканей, за исключением деликатных. Для гигиенической обработки белья и стирки белого белья выбирайте порошковые средства, содержащие отбеливающие вещества.
  - жидкие средства для стирки (также однодозовые средства для стирки), предпочтительные для низкотемпературных программ стирки (макс. температура 60°C) для всех типов тканей или специально предназначенные для стирки только шерстяных изделий.
- Не смешивайте моющие средства различных типов.
- Используйте меньше моющего средства, если:
  - вы стираете небольшое количество белья;
  - белье слабо загрязнено;
  - во время стирки образуется много пены.

Последствия недостаточного количества моющего средства:
- неудовлетворительные результаты стирки;
- серый цвет загруженного белья после стирки;
- грязная одежда;
- плесень в приборе.

Последствия избыточного количества моющего средства:
- чрезмерное пенообразование;
- снижение качества стирки;

- неудовлетворительное качество ополаскивания;
- увеличение негативного воздействия на окружающую среду.

21.5 График периодической очистки

Периодическая очистка продлевает срок службы вашего прибора.

После каждого цикла оставляйте дверцу и дозатор средства для стирки/кондиционера приоткрытыми для обеспечения циркуляции воздуха и испарения влаги внутри прибора.

Если прибор не используется длительное время: закройте кран подачи воды и выньте вилку кабеля питания из розетки.

Примерный график периодической очистки:

Удаление накипи	Два раза в год
Профилактическая стирка	Раз в месяц
Очистка уплотнителя дверцы	Каждые два месяца
Очистка барабана	Каждые два месяца
Удаление ворса внутри барабана	Два раза в месяц[1)]
Очистка дозатора моющего средства	Каждые два месяца
Очистка фильтра сливного насоса	Два раза в год
Очистка наливного шланга и фильтра клапана	Два раза в год

1) См. главу «Ворс на ткани».

Регулярно проверяйте, не образовалась ли в барабане накипь. Рекомендуется время от времени запускать цикл с пустым барабаном и средством для удаления накипи.


Удаление посторонних предметов

ⓘ

Перед запуском цикла убедитесь в том, что карманы пусты, а все шнурки и аналогичные элементы завязаны.

Удалите посторонние предметы (например, металлические защелки, кнопки, монеты и т. д.), которые могут находиться в уплотнителе дверцы, фильтрах и барабане. При необходимости обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Уплотнение дверцы
Прибор оснащен **системой слива с самоочисткой**, позволяющей удалять волокна ворса от одежды вместе с водой так. Регулярно проверяйте состояние уплотнителя и при необходимости очищайте его, как показано на следующей схеме. Монеты, кнопки и другие мелкие предметы можно извлечь по окончании цикла.

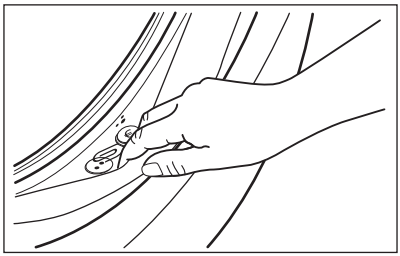

При необходимости очистите его с помощью чистящего средства с аммиаком, не поцарапав поверхность уплотнителя.

При необходимости удалите из углубления фильтра ворс и посторонние объекты.

21.6 Подключение устройства к сети Wi-Fi

Включение Wi-Fi

ⓘ

По умолчанию функция Wi-Fi выключена.

Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл ⏻ в течение нескольких секунд, чтобы включить прибор.

Чтобы подключить прибор к сети Wi-Fi, коснитесь и удерживайте кнопку Режим удаленного старта в течение 5 секунд. Wi-Fi также можно включить в меню настроек.

На этом этапе на дисплее отображается значок Wi-Fi и сообщение «**Запуск...**». Через некоторое время появится сообщение **Готово к подключению** и значок .

Подключение прибора

Перед выполнением следующих действий убедитесь, что Приложение загружено и настроено, а мобильное устройство подключено к домашней сети. См. параграф «Установка и настройка приложения».

Откройте Приложение на мобильном устройстве и следуйте инструкциям на экране для добавления прибора.

На этапе подключения Приложение может перенаправить на страницу настройки Wi-Fi мобильного устройства для выбора домашней сети и отобразить запрос на ввод пароля сети Wi-Fi для подключения прибора.

После успешного завершения этапа **Подключение...** отобразится сообщение **Подключение установлено**. В противном случае отобразится сообщение **Не удается установить соединение**.

После подключения нажмите кнопку «Вкл»

Режим удаленного старта, чтобы удаленно запускать циклы в Приложение.

Автоматическое подключение к зарегистрированной сети
После успешной настройки и регистрации прибора в домашней сети каждый раз при включении он будет пытаться автоматически подключиться к сети. При успешном подключении к сети Wi-Fi звуковой сигнал раздаваться не будет.

Подключение к другой сети (повторное открытие точки доступа)
При каждом нажатии и удержании кнопки

Режим удаленного старта в течение 5 секунд открывается и начинает работать точка доступа. Новые сетевые учетные данные, полученные на этом этапе, заменят ранее сохраненные учетные данные, и прибор выполнит подключение к новой сети Wi-Fi.

Для выполнения подключения см. раздел «Подключение прибора».

Выключение Wi-Fi
Если пользователь решит больше не подключать прибор к сети Wi-Fi, он может нажать и удерживать кнопку Режим

удаленного старта в течение 10 секунд, после чего будет выполнен сброс соответствующих параметров и выключение прибора. Wi-Fi также можно выключить в меню настроек.

После подтверждения сброса на дисплее появится сообщение «**Сброс сети выполнен**», и Wi-Fi будет отключен.

22. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Прибор следует доставить в место раздельного накопления и сбора отходов потребления или в пункт сбора использованной бытовой техники для последующей утилизации.

Добро дошли у Electrolux! Хвала што сте изабрали наш уређај.



У тежњи да постигнемо еколошку одрживост, смањујемо количину папира и пружамо комплетна корисничка упутства у електронском облику. Комплетно корисничко упутство можете погледати на **electrolux.com/manuals**



Погледајте савете за коришћење, брошуре и информације за решавање проблема, сервисирање и поправку на **electrolux.com/support**



Купите прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове за свој уређај на **electrolux.com/shop**

Задржано право измена.

САДРЖАЈ

1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ..... 705
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА..... 709
3. ОПИС ПРОИЗВОДА 711
4. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ..... 713
5. МОНТАЖА 713
6. КОНТРОЛНА ТАБЛА И SMARTSELECT..... 717
7. БИРАЧИ ПРОГРАМА И ДУГМАД 719
8. ПРВО СТАРТОВАЊЕ..... 722
9. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ..... 723
10. ПРОГРАМИ 723
11. ПОДЕШАВАЊИМА WI-FI БЕЖИЧНЕ ВЕЗЕ..... 735
12. ОПЦИЈЕ 737
13. ПОДЕШАВАЊА 742
14. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА – САМО ПРАЊЕ 743
15. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА – ПРАЊЕ И СУШЕЊЕ 748
16. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА – САМО СУШЕЊЕ 750
17. НАПОМЕНЕ И САВЕТИ 752
18. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ 755
19. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА 761
20. ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ..... 766
21. БРЗИ ВОДИЧ 769
22. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА..... 775

1. ⚠ БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ



Пре него што започнете са инсталацијом и коришћењем овог уређаја, пажљиво прочитајте приложено упутство.
Произвођач није одговоран за било какве повреде или штету које су резултат неисправне инсталације или

употребе. Чувајте упутство за употребу на безбедном и приступачном месту за будуће коришћење.

1.1 Безбедност деце и осетљивих особа

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!**

Постоји ризик од гушења, повреда или трајног инвалидитета.

- Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, као особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности.
- Децу узраста између 3 и 8 година старости, као и особе са веома тешким и сложеним инвалидитетом, треба држати даље од уређаја, осим ако су под сталним надзором.
- Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја уколико нису под непрекидним надзором.
- Децу треба контролисати како се не би играла са уређајем.
- Држите сву амбалажу даље од деце и одложите је на одговарајући начин.
- Детерџенте држите ван домашаја деце.
- Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја док су његова врата отворена.
- Ако овај апарат има уређај за безбедност деце, треба га активирати.
- Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање уређаја без надзора.

1.2 Опште мере безбедности

- Овај апарат се користи само за прање и сушење веша домаћег типа који се може прати и сушити машински.

- Немојте да користите функцију сушења ако је веш упрљан индустријским хемикалијама.
- Овај уређај је намењен за употребу у једном домаћинству у затвореним просторима.
- Уређај се може користити у канцеларијама, хотелским собама, пансионима, сеоским туристичким домаћинствима и сличним објектима за смештај где употреба не превазилази (просечан) ниво потрошње по домаћинству.
- Немојте да мењате спецификацију овог уређаја.
- Уређај ће бити инсталиран као самостојећи производ или испод кухињске радне плоче кухињске ако расположиви простор то дозвољава.
- Немојте инсталирати уређај иза врата која се закључавају, клизних врата нити врата са шарком на супротној страни, која би онемогућила да се врата уређаја отворе до краја.
- Прикључите главни кабл за напајање на зидну утичницу тек на крају поступка инсталације. Уверите се да је после постављања уређаја струјни утикач доступан.
- Отвори за вентилацију у постољу не смеју бити заклоњени тепихом, простирком или било каквом подном облогом.
- УПОЗОРЕЊЕ: Уређај не сме да се напаја путем екстерног уређаја за укључивање као што је тајмер нити да буде повезан на коло које се редовно укључује и искључује путем струје.
- Обезбедите добру вентилацију у просторији у којој је уређај инсталиран како бисте избегли да се у просторију врате непожељни издувни гасови других уређаја насталих сагоревањем неких других врста горива, укључујући и сагоревање отвореним пламеном.
- Издувни гасови не смеју се испуштати у цев која служи за одвод издувних гасова из уређаја у којима сагорева гас или друга горива.

- Радни притисак воде на месту где вода улази из излазног прикључка мора бити између 0,5 бара (0,05 MPa) и 10 бара (1,0 MPa).
- Уређај може да прими највише 11.0 kg веша. Не прекорачујте максималну количину веша за сваки програм (погледајте поглавље „Програми”).
- Уређај треба да се повеже на довод воде помоћу новог комплета приложених црева или другог новог комплета црева испорученог од стране овлашћеног сервисног центра.
- Старо црево се не сме поново користити.
- Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да замени произвођач, одговарајући овлашћени сервисни центар или лица сличне квалификације, како би се избегла електрична опасност.
- Очистите отпала влакна или прашину од амбалаже које се накупило око уређаја.
- Ствари које су запрљане супстанцама као што су биљно или минерално уље, ацетон, алкохол, бензин, керозин, средства за уклањање флека, терпентин, восак и средства за уклањање воска требало би да се засебно оперу у топлој води са додатном количином детерџента пре сушења у машини за прање и сушење веша.
- Немојте користити уређај ако су предмети запрљани индустријским хемикалијама.
- Немојте да сушите неопране ствари у машини за прање и сушење веша.
- Ствари као што су сунђераста гума (пена од латекса), капе за туширање, водоотпорни материјали и комади и одећа који су постављени гумом или јастуци пуњени уметком од пенасте гуме не смеју да се суше у машини за прање и сушење веша.
- Фабрички омекшивачи или слични производи морају се користити искључиво како је наведено у упутству произвођача.

- Уклоните све ствари из предмета који би могли бити извор пожара, као што су упаљачи или шибице.
- УПОЗОРЕЊЕ: Никада не заустављајте машину за прање и сушење веша пре краја циклуса сушења; у случају да то урадите, брзо уклоните све ствари и раширите их тако да се топлота распореди.
- Последњи део циклуса машине за сушење веша је без топлоте (циклус хлађења) како би веш достигао температуру која га неће оштетити.
- Не чистите уређај распршивачима воде нити паром под високим притиском.
- Уређај очистите влажном крпом. Користите искључиво неутралне детерџенте. Немојте користити абразивне производе, абразивне јастучиће за чишћење, раствараче или металне предмете.
- Пре било каквог поступка одржавања уређаја, искључите га и извадите утикач кабла за напајање из зидне утичнице.

2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

2.1 Инсталирање

ⓘ

Инсталација мора да се обави у складу са важећим националним прописима.

- Придржавајте се упутстава за монтирање које сте добили уз уређај.
- Немојте да инсталирате или користите уређај тамо где температура може да буде нижа од 0 °C или где је изложен временским условима.
- Приликом премештања, уређај увек мора да стоји вертикално.
- Уверите се да постоји циркулација ваздуха између уређаја и пода.
- Уклоните комплетну амбалажу и завртње за транспорт.
- Област пода на којој ће уређај бити монтиран мора бити равна, стабилна, отпорна на топлоту и чиста.
- Држите транзитне завртње на безбедном месту. Ако ће уређај у будућности бити премештан, завртњи морају бити монтирани да би се блокирао бубањ и тако спречила унутрашња оштећења.
- Увек водите рачуна приликом померања уређаја зато што је тежак. Увек користите заштитне рукавице и затворену обућу.
- Немојте да инсталирате или користите оштећен уређај.
- Уређај немојте инсталирати на месту на коме врата уређаја не могу до краја да се отворе.
- Подесите ножице како бисте обезбедили простор између уређаја и пода.
- Када се уређај постави у стални положај, уз помоћ либеле проверите да ли је правилно нивелисан. Ако није, подесите ногице док се не изневелише.

2.2 Прикључивање струје

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од пожара и струјног удара.

- УПОЗОРЕЊЕ: Овај уређај је предвиђен за монтажу/прикључивање на проводник уземљења у згради.
- Увек користите прописно уграђену утичницу са заштитом од струјног удара.
- Немојте да користите адаптере са више утичница и продужне каблове.
- Не вуците кабл за напајање како бисте искључили уређај. Кабл искључите тако што ћете извући утикач из утичнице.
- Немојте додиривати кабл за напајање нити мрежни утикач влажним рукама.

2.3 Прикључивање воде

- Температура улазне воде не сме прећи 25°C.
- Немојте оштетити црева за воду.
- Пре прикључења на нове цеви или на цеви које нису коришћене дуже време, или тамо где је вршена поправка или су монтирани нови уређаји (водомери итд.), пустите воду да тече док не буде чиста и бистра.
- Проверите да ли постоји видљиво цурење воде током и након прве употребе уређаја.
- Немојте да користите продужно црево уколико је доводно црево прекратко. Обратите се овлашћеном сервисном центру да бисте заменили доводно црево.
- Приликом отпакивања уређаја, могуће је да потекне вода из одводног црева. Ово може да се деси због тестирања уређаја водом у фабрици.
- Испусно црево можете продужити до највише 400 cm. За друго испусно црево и наставак обратите се овлашћеном сервисном центру.
- Водите рачуна да постоји приступ славини након инсталације.

2.4 Употреба

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од струјног удара, пожара, опекотина или оштећења уређаја.

- Запаљиве материје или предмете натопљене запаљивим материјама немојте стављати унутар и поред уређаја или на њега.
- Немојте додиривати стакло на вратима док је програм у току. Стакло може бити вруће.
- Немојте да сушите оштећене (подеране, излизане) предмете које садрже поставу или испуне.
- Ако је веш опран средством за уклањање мрља, покрените додатни циклус испирања пре него што започнете циклус сушења.
- Проверите да ли сте извадили све металне предмете из веша.
- Сушите искључиво тканине који су погодне за сушење у овом уређају. Пратите инструкције за чишћење на етикети веша.
- Немојте сести ни стати на отворена врата уређаја.
- У уређају немојте сушити мокар веш из ког капље вода.
- Не дозволите врућим предметима да додирну пластичне делове уређаја.
- Извадите лоптицу с детерџентом (ако је користите) пре почетка програма сушења.
- Немојте користити лоптицу с детерџентом ако ћете подесити неки нон-стоп програм.

2.5 Сервисирање

- Ради оправке уређаја обратите се овлашћеном сервисном центру. Користите само оригиналне резервне делове.
- Имајте на уму да самостална или нестручна поправка може угрозити безбедност и поништити гаранцију.
- Следећи резервни делови доступни су барем 10 година након укидања модела: мотор и четкице мотора; мењач између мотора и бубња; пумпе; амортизери и опруге; бубањ, носач

бубња и његови куглични лежајеви; грејачи и грејни елементи, укључујући и топлотне пумпе; цеви и сродна опрема, као што су црева, вентили, филтери и блокаде; штампана кола; електронски дисплеји; пресостати, термостати и сензори; софтвер и фирмвер, укључујући и софтвер за ресетовање; врата, шарке и заптивке врата; остали заптивачи; склоп браве за врата; пластични додаци, као што су дозатори детерџента. Трајање тог периода може бити дуже у вашој земљи. За више информација посетите наш веб-сајт.
- Имајте на уму да су неки од ових резервних делова доступни само стручним сервисерима и да не одговарају сви резервни делови свим моделима.
- Када се ради о сијалицама унутар производа и резервних делова, сијалице које се продају засебно: Ове сијалице су намењене да издрже екстремне физичке услове у кућним апаратима, као што су температура, вибрације, влага, или су намењене да сигнализирају информације о радном стању уређаја. Нису предвиђене за употребу у другим уређајима и нису погодне за осветљавање просторија у домаћинству.

2.6 Одлагање

- Искључите уређај из електричног напајања и са довода за воду.
- Исеците мрежни електрични кабл на месту које је близу уређаја и одложите га.
- Уклоните ручицу од врата да бисте спречили да се деца или кућни љубимци заглаве у бубњу.
- Одложите апарат у складу са важећим прописима за одлагање отпада од електричних и електронских уређаја (WEEE).


3. ОПИС ПРОИЗВОДА

3.1 Специјалне функције


Ваша нова машина за прање и сушење веша испуњава све модерне захтеве за ефикасно прање веша уз ниску потрошњу воде, енергије и детерџента уз одговарајућу негу тканина.

- **Интерактивни динамички дисплеј** чини да подешавања и коришћење уређаја буду непосреднији и пријатнији.
- **Wi-Fi веза** и **Даљински старт** вам омогућавају стартовање циклуса, интеракцију са машином за прање веша и проверу статуса циклуса прања на даљинском управљачу.
- Систем **SteamCare**, захваљујући новом програму за третирање паром **Steam Refresh**, нуди савршено решење за освежавање чак и најосетљивије одеће без прања. Користите нежан парфем који је ексклузивно развила компанија **Electrolux** да бисте појачали пријатан осећај „управо опране” одеће приликом уклањања мириса и набора.
- **Технологија UltraCare** је пројектована да заштити влакна тканине захваљујући различитим фазама претходног мешања које растварају прво детерџент, а затим омекшивач тканина у води пре него што се пренесу до веша. Тако се стиже до сваког влакна које се уједно и негује.
- **Фиока UniversalDose** са одељком за сваку врсту детерџента, укључујући и одељак за Pods®, садржи систем који може оптимално да распршује и меша детерџент, као и да раствара остатке детерџента након сваког циклуса.
- Опција **SensiCare System** детектује количину веша дефинишући трајање програма у року од 30 секунди. Програм прања је у складу са количином веша и типом тканина тако да се не потроши више времена, енергије и воде него што је потребно.

3.2 Приказ уређаја

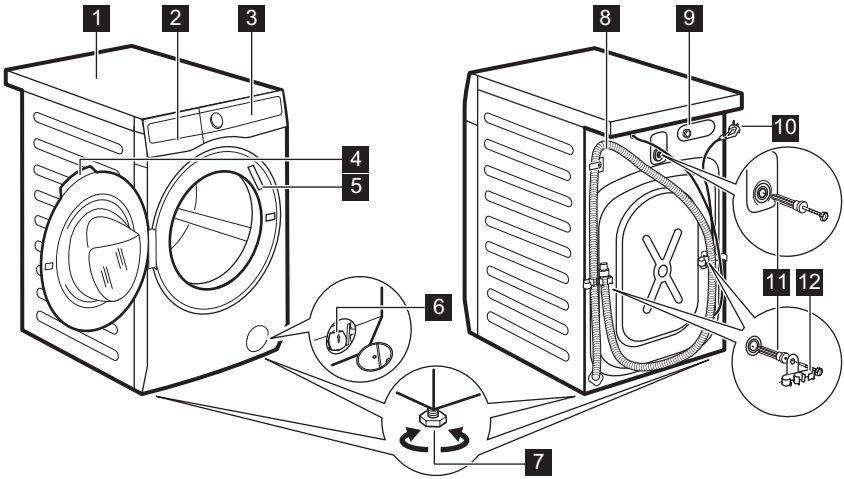

1 Радна површина
2 Дозатор детерџента
3 Командна табла
4 Ручица на вратима
5 Плочица са техничким карактеристикама
6 Филтер одводне пумпе
7 Ногице за нивелисање уређаја
8 Одводно црево
9 Прикључак црева за довод воде
10 Струјни кабл
11 Завртњи за транспорт
12 Подупирачи за црево

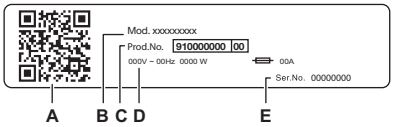

Подаци са плочице са техничким карактеристикама:

A. QR кôд
B. Назив модела
C. Број производа
D. Електричне карактеристике
E. Серијски број

Скенирајте **QR кôд** помоћу камере да бисте преузели нашу апликацију из продавнице на свом паметном уређају и следите потребне кораке. Региструјте производ и искористите га на најбољи начин.

- Приступите детаљима о вашем уређају, документацији и чланцима о томе како да користите најбоље функције (Корисничко упутство је такође доступно на **electrolux.com/manuals**)
- Добијајте савете о коришћењу, решавању проблема, информације о сервису и поправци (такође доступно на **electrolux.com/support**)
- Купите прибор, потрошну робу и оригиналне резервне делове за ваш уређај (такође доступно на **electrolux.com/shop**)

4. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Димензије	Ширина/висина/укупна дубина	59.7 cm/84.7 cm/63.6 cm
Прикључење на електричну мрежу	Напон Укупна снага Осигурач Фреквенција	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Заштитни омотач пружа заштиту од продирања чврстих честица и влаге, изузев на местима на којима опрема под ниским напоном нема заштиту од влаге		IPX4
Довод воде **1)**		Хладна вода
Притисак довода воде	Минимум Максимум	0,5 бара (0,05 MPa) 10 бара (1,0 MPa)
Максимална количина за прање	Памук	11.0 kg
Максималан количина за сушење	Памук Синтетика	7 kg 5 kg

1) Повежите црево за довод воде са славином за воду која има навој димензија 3/4" .


5. МОНТАЖА

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

5.1 Распакивање


1. Отворите врата. Извадите све предмете из бубња.

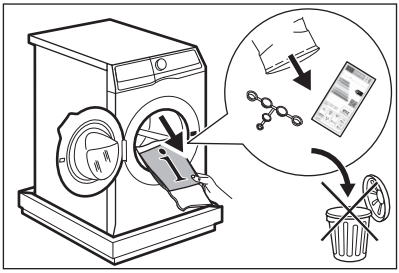

ⓘ

Прибор који се испоручује уз уређај може се разликовати у зависности од модела.


2. Поставите паковање на под иза уређаја и пажљиво га положите на задњу страну. Уклоните заштиту са доње стране уређаја.

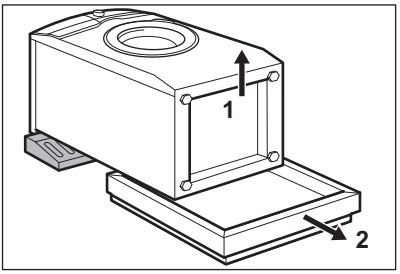

⚠ ОПРЕЗ


Не постављајте машину за веш на предњу страну.

3. Вратите уређај натраг у усправан положај. Уклоните кабл за напајање и црево за одвод воде са држача за црево.

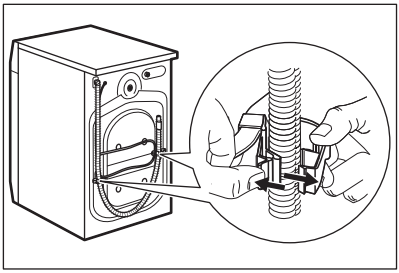


Могуће је да потекне вода из одводног црева. Ово се дешава зато што је веш машина тестирана у фабрици.

4. Уклоните три транспортна завртња и извадите пластичне одбојнике.

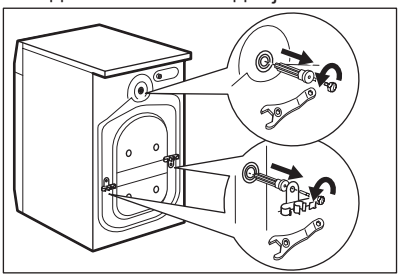

Препоручујемо да сачувате паковање и завртње за транспорт када дође тренутак да померите уређај.

5. Ставите пластичне затвараче, који се налазе у торбици са корисничким упутством, у рупе.

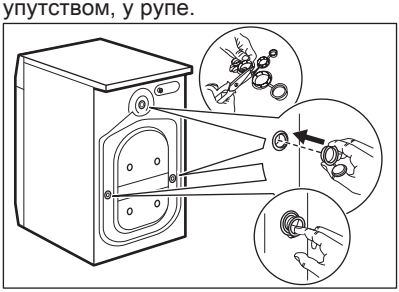

5.2 Информације у вези са инсталацијом

Постављање и нивелисање

Правилно подесите уређај како бисте спречили вибрације, буку и померање апарата током рада.

1. Инсталирајте уређај на равној тврдој подлози. Уређај мора да буде нивелисан и стабилан. Постарајте се да уређај не додирује зид или друге јединице и да испод уређаја има циркулације ваздуха.

2. Олабавите или дотегните ножице да бисте подесили ниво. Све ножице морају чврсто да се ослањају на под.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!


Немојте стављати картон, дрво или сличне материјале испод ножица уређаја да бисте подесили ниво.

Доводно црево


⚠ ОПРЕЗ

Уверите се да нема оштећења на цревима и да нема цурења на спојницама. Немојте да користите продужно црево уколико је доводно црево прекратко. Обратите се овлашћеном сервисном центру ради информација о замени доводног црева.

1. Повежите доводно црево за воду на задњу страну уређаја, уколико је потребно. Обично је већ инсталирано у фабрици.

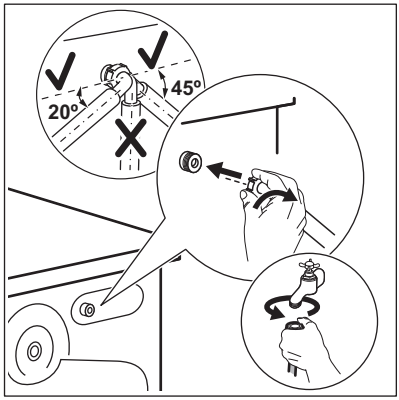

2. Поставите га налево или надесно у зависности од положаја славине за воду. Уверите се да доводно црево није у вертикалном положају.
3. Ако је потребно, олабавите прстенасти навртањ да бисте поставили црево у одговарајући положај.
4. Неки модел може да садржи црево за довод са уређајем за заустављање воде. Он спречава било какво цурење из црева услед природног старења. Сектор у оквиру приказује ову грешку A. Ако до тога дође, затворите славину за воду и обратите се овлашћеном сервисном центру за информације за замену црева.

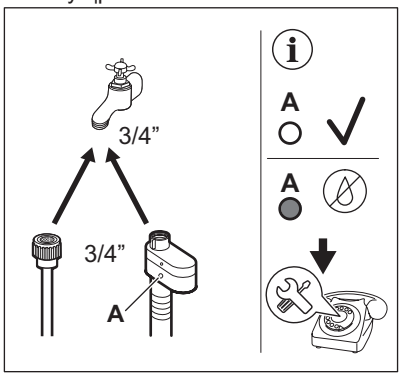

5. Повежите други крај доводног црева за хладну воду на славину за хладну воду са навојем од 3/4".

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Температура улазне воде не сме прећи 25°C.


Одвођење воде

Одводно црево треба да остане на висини не мањој од 60 cm и не већој од 100 cm.

ⓘ

Одводно црево можете продужити до највише 400 cm. За куповину другог одводног црева и наставка обратите се овлашћеном сервисном центру.

Могуће је повезати одводно црево на различите начине:

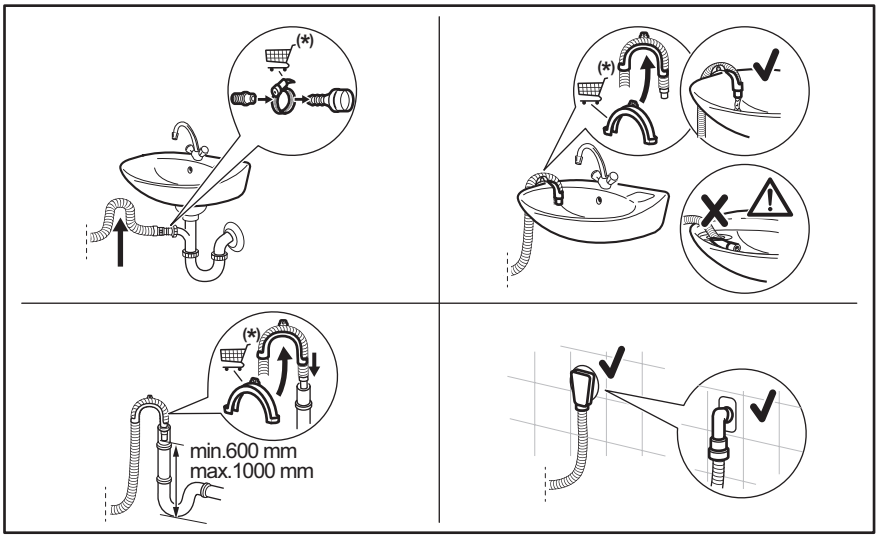

* Подложе промени резервних делова без најаве.

Проверите да ли је одводно црево формирало лук да бисте спречили заостале честице да доспеју из судопере у уређај.

Повежите одводно црево са сливником и затегните га помоћу стеге. Проверите да ли је одводно црево формирало лук да бисте спречили заостале честице да доспеју из судопере у уређај.

Поставите црево директно у уграђену одводну цев у зиду просторије и затегните га помоћу стеге.

Без пластичне вођице за црево, за сливник испод судопере - Ставите одводно црево у сливник и причврстите га помоћу стеге.

Одводно црево може да се савије у облику латиничног слова У и постави око пластичне вођице. На ивици судопере - причврстите вођицу за славину или за зид.

ⓘ

Постарајте се пластичне вођице не могу да се померају када уређај избацује воду и да крај одводног црева није потопљен у воду. Прљава вода би могла да се врати у уређај.
Купите прибор од овлашћеног добављача.

За статичну цев са вентилационим отвором – убаците одводно црево директно у одводну цев или статичну цев

ⓘ

Крај одводног црева мора у сваком тренутку мора да буде проветрен, т.ј. унутрашњи пречник одводне цеви (мин. 38 mm – мин. 1,5") мора да буде већи од спољног пречника одводног црева.

5.3 Монтирање уређаја на дрвеном поду

Ако машину монтирате на дрвеном поду, обавезно користите подметаче како би

уређај боље приањао и чврсто стајао на поду.

Пажљиво прочитајте упутства која сте добили уз додатну опрему.


5.4 Прикључење на електричну мрежу

На крају монтаже прикључите главни кабл за напајање у зидну утичницу.

Плочица са техничким карактеристикама и поглавље „Технички подаци" наводе потребне електричне карактеристике. Проверите да ли су компатибилне са мрежним напајањем.

Проверите да ли ваша кућна електроинсталација може да издржи максимално потребно оптерећење, узимајући у обзир и све друге уређаје који могу бити у употреби.

Прикључите уређај на уземљену утичницу.

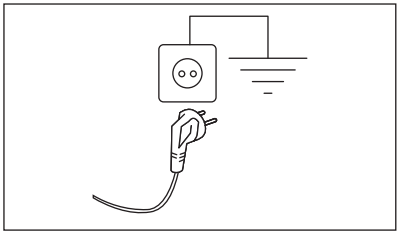


Кабл за напајање мора бити лако доступан након монтаже уређаја.

Обратите се нашем овлашћеном сервисном центру за било какве електричне радове потребне за монтажу овог уређаја.

Произвођач не прихвата никакву одговорност за оштећења или повреде настале услед непоштовања горенаведених мера предострожности.

6. КОНТРОЛНА ТАБЛА И SMARTSELECT

6.1 Опис командне табле

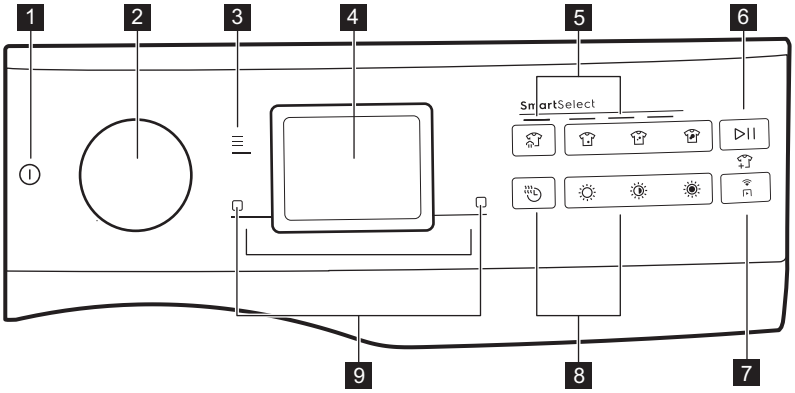

1 Сензорски тастер Укључено/ Искључено ⏻

2 Бирач програма

3 Сензорски тастер Мени ☰

4 Дисплеј

5 Сензорски тастер за SmartSelect прање:

- Сензорски тастер Steam Refresh
- Сензорски тастер Extra Light за ниво запрљања

- Сензорски тастер Light за ниво запрљања
- Сензорски тастер Normal за ниво запрљања

6 Сензорски тастер Старт/Пауза и симбол за додавање веша

7 Сензорски тастер Режим даљинског старта

8 Сензорски тастер за SmartSelect сушење:
- Сензорски тастер Време сушења
- Сензорски тастер Суво за пеглање
- Сензорски тастер Суво за орман
- Сензорски тастер Екстрасуво

9
- Десни софтверски тастер
- Леви софтверски тастер

6.2 SmartSelect

SmartSelect је нова и јединствена функција која омогућава кориснику да изабере исправна подешавања прања на основу нивоа запрљања тканина, водећи рачуна о одевним предметима и побољшавајући корисничко искуство.

Температура прања се прилагођава сваком SmartSelect нивоу према изабраном циклусу како би се осигурале најбоље перформансе, без потребе за ручном променом температуре.

За више детаља погледајте одељак SmartSelect у поглављу „Бирачи програма и дугме”.

6.3 SmartLeaf feedback

Повратне информације за SmartLeaf показују колико је програм енергетски ефикасан на основу потрошње енергије.

Постоје три различита нивоа повратних информација за SmartLeaf означених иконом листа:


1. Ниједан осветљени лист означава просечан ниво потрошње.
2. Икона једног листа означава добар ниво потрошње.
3. Икона два листа означава најбољи ниво потрошње.

6.4 Интерфејс са два тајмера


Нови начин за визуелизацију циклуса прања и сушења и управљање њима, који пружа прецизне повратне информације о времену циклуса и помаже вам да планирате и одлучите које подешавање да примените.

Независна презентација прања (у белој боји) и сушења (у жутој боји) која траје само неколико секунди и на крају приказује укупно време циклуса прања и сушења. Када се дода циклус сушења, процењено време прања може да се разликује од почетног приказаног времена. Разлог за то је аутоматско оптимизовање циклуса прања за припрему веша за фазу сушења


1. Само прање

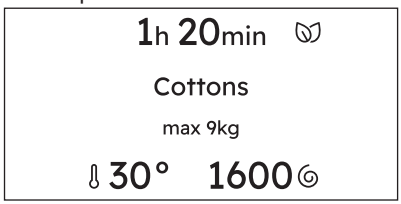

2. Прање и сушење

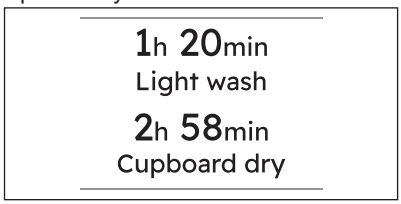

3. Информације о укупном циклусу

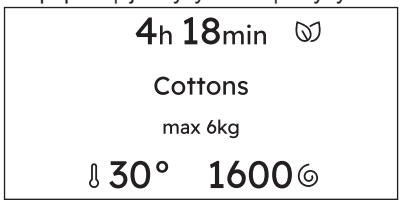

6.5 Легенда главних симбола

Симбол	Опис	Симбол	Опис
	Индикатор Претпрање.		Индикатор задржавања испирања.
	Индикатор Додатно испирање.		Индикатор за Омиљено.
	Индикатор Steam.		Индикатор Против гужвања .
	Индикатор Wi-Fi везе.		Индикатор SmartLeaf.
	Индикатор Завршетак за.		Индикатор Тихо.
	Индикатор Блокада за безбедност деце.		Индикатор за закључана врата.
	Индикатор обавештења.		Индикатор чишћења бубња.

7. БИРАЧИ ПРОГРАМА И ДУГМАД

7.1 Укључено/Искључено ⏻

Притисните и накратко задржите ово дугме неколико секунди да бисте активирали или деактивирали уређај. Наменски џингл се емитује приликом укључивања или искључивања уређаја, светла и дисплеј се укључују и лампица дугмета Старт/Пауза пулсира.

ⓘ

Подразумевани изабрани програм, када је машина укључена, увек је програм Eco 40-60, као и након активирања из режима приправности.


7.2 Бирач програма

Окретањем бирача програма могуће је изабрати жељени програм.


Кретање кроз програме

Окретањем бирача на дисплеју се може видети неколико тачака које представљају доступне програме.


- Окретањем бирача удесно или улево могуће је доћи до сачуваних програма или се кретати кроз целу листу.

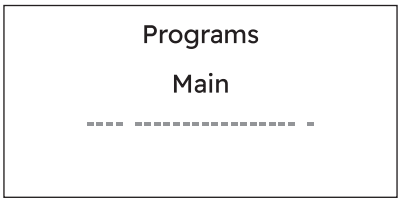


- Окрећите бирач улево док се не прикаже четврта тачка која се односи на последњи коришћени програм.

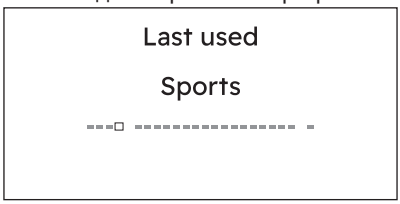

- Наставите да окрећете бирач улево да бисте видели, од тачке један до три, Омиљено програме који ће бити сачувани или који су већ сачувани.

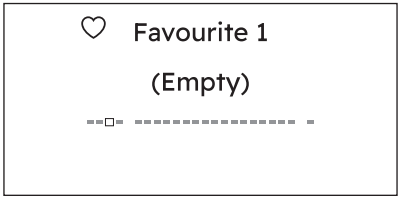


- Окрећите бирач удесно да бисте се кретали кроз целу листу програма док не достигнете последњу одвојену тачку, која представља приступ листи додатних програма.

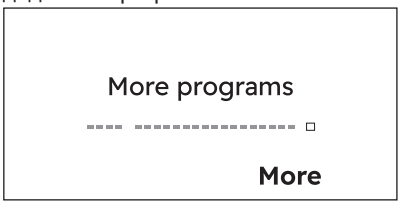

Додирните десни софтверски тастер ☐ поред индикатора Више да бисте ушли у листу додатних програма. Кретање кроз ову листу функционише баш као навигација кроз главну листу.


- Да бисте се вратили на главну листу, окрећите бирач улево да бисте дошли до положаја Назад на главну листу и притисните леви софтверски тастер ☐ поред индикатора <Назад.

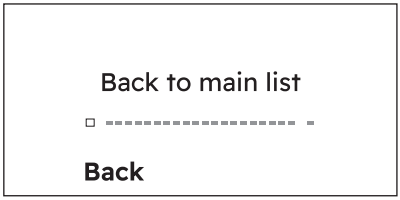

У овом приказу, последња тачка представља положај за ресетовање листе.

7.3 Мени ☰

Додирните дугме ☰ да бисте ушли унутар опције Мени.

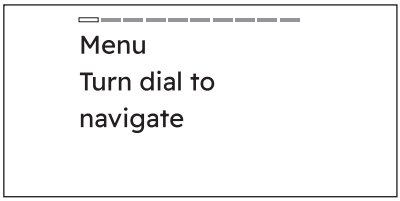

Окрећите бирач да бисте се кретали. Да бисте активирали/деактивирали опцију додирните десно дугме осетљиво на додир са софтверским тастером.


За излаз из Мени ☰ корисник треба да:

- Поново притисне дугме менија;
- притисните дугме SmartSelect;
- притисните даљинско дугме;
- сачека да истекне време од 10 секунди.


7.4 Софтверски тастери надесно/налево ☐

Два софтверска тастера ☐ налазе се са десне и леве стране дисплеја.

Додирните десни софтверски тастер ☐ да бисте затражили радњу која се појављује на екрану са доње десне стране (нпр. подесите брзину центрифуге, активирате или деактивирате резервоар за аутоматско дозирање, вратите се у мени,..).

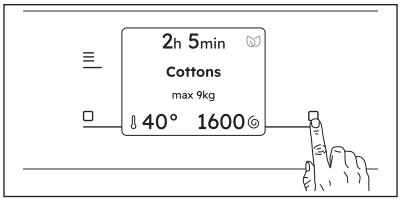

Додирните леви софтверски тастер ☐ да бисте затражили радњу која се појављује на екрану са леве доње стране (нпр. подесите температуру, активирате или деактивирате опцију...)

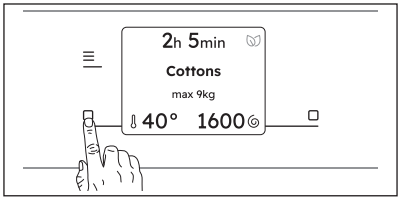

7.5 Старт/Пауза ▷||

Додирните дугме Старт/Пауза ▷|| да бисте покренули или паузирали уређај или прекинули програм који се извршава.

Порука на дисплеју вас обавештава да циклус може да се паузира да би се додала или уклонила одећа. За више детаља прочитајте одељак „Отварање врата – додавање одеће”.

7.6 Режим даљинског старта

Брзи додир овог дугмета активира функцију „Даљински старт” која вам омогућава да покренете, паузирате и зауставите уређај на даљину.

Активирањем функције Режим даљинског старта закључавају се врата и машина прелази у статус приправности.

Да бисте изашли из овог стања, поново додирните дугме и искључите га.

7.7 SmartSelect

Прање
Ова нова функција је креирана тако да усмерава корисника да штеди енергију, време и воду, чиме се побољшава нега тканина и искуство потрошача.

За сваки циклус прања могуће је имати различита трајања и потрошњу, на основу нивоа запрљања веша.

За сваки програм уређај предлаже подразумевани ниво запрљања са одређеном температуром. Ако температуру промените ручно, ниво запрљања може да се промени.

Постоје четири могуће опције:

1. **Steam Refresh**
   Са овим нивоом SmartSelect корисник бира програм Steam Refresh.
   Може да смањи наборе и благо непријатне мирисе и освежиће одећу којој није потребно прање.
   Вишеструко додиривање иконе омогућава вам да управљате са три различита трајања циклуса.
2. **Extra Light**
   Ова опција се препоручује за веома благо запрљану одећу, без видљивих флека. Предложена температура је 20 °C.
3. **Light**
   Ова опција је идеална за свакодневну благо запрљану одећу, са малим флекама, на пример од зноја. Предложена температура је 30 °C. Ниво благог запрљања је онај који се највише користи у подразумеваном подешавању.
4. **Normal**
   Ова опција се препоручује за уобичајено/веома запрљану одећу, на пример са флекама од хране или блата.

Да бисте активирали једну од ових опција, окрените бирач да бисте изабрали жељени програм. Светло иконе подразумеваног нивоа запрљања је укључено.

Да бисте га променили, додирните повезану икону.

Да бисте активирали једну од ових опција, окрените бирач да бисте изабрали жељени програм. Светло иконе подразумеваног нивоа запрљања је укључено.
Да бисте га променили, додирните повезану икону.
Сваки ниво SmartSelect може да измени температуру, брзину центрифуге и трајање програма изабраног циклуса.

Ако одређени ниво запрљања није доступан, притиском на њега генерисаће се грешка, двоструки бип и симбол који трепери двапут.

Сушење

Време сушења
Ако може да се одабере у програму, додирните ово дугме да бисте подесили време у складу са тканинама које треба осушити (погледајте табелу „Временски ограничено сушење”). Дисплеј приказује подешену вредност.

Ова опција се користи за избор жељеног времена сушења у програмима у којима је доступно временски ограничено сушење. Сваким додиривањем сензорског дугмета вредност времена се повећава у корацима од 10 минута до максималног дозвољеног времена за изабрани програм (погледајте конфигурацију бирача).

Аутоматско сушење
Постоје три могућа нивоа:

1. **Суво за пеглање**
   Ова опција се препоручује са сушење одеће погодне за пеглање.
2. **Суво за орман**
   То је подразумевани ниво сушења изабран за већину програма и назначен је за одећу која се одлаже.
3. **Екстрасуво**
   Ова опција се препоручује за фротирске материјале.

Ако се изабере Време сушења или ниво осушености, додиривањем жељеног нивоа паметног прања деактивира се циклус прања и остаје само фаза сушења. Након штоВреме сушења достигне максимално време, уређај се аутоматски пребацује на подразумевани ниво осушености (Суво за орман); Ако је изабран ниво осушености, додиривањем тог нивоа деактивира се циклус сушења и подешава се само подразумевани програм прања.

8. ПРВО СТАРТОВАЊЕ

Сваки пут када укључите уређај, на екрану осетљивом на додир се појављује екран за стартовање.

Када први пут укључите уређај, после екрана за стартовање, уређај вас води кроз иницијални поступак подешавања.

8.1 Откријте свој уређај

Када први пут укључите уређај, дисплеј води кроз неке информације везане за уређај.

Ако га корисник прескочи током првог укључивања, он ће се поново показати приликом следећег укључивања након покретања. Ако га корисник други пут прескочи, више се не приказује.

8.2 Конфигурација језика

Листајте кроз листу језика окретањем дугмета да бисте пронашли жељени језик и изабрали га притиском на десни софтверски тастер.



9. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

ⓘ

Током монтаже или пре прве употребе можда ћете уочити мало воде у уређају. Ово је вода која је преостала у уређају након целокупне провере функционалности уређаја која је спроведена у фабрици како би се обезбедило да уређај који се испоручује купцима буде у савршеном радном стању, па стога то није разлог за забринутост.

1. Уверите се да су сви завртњи за пренос уклоњени из уређаја.
2. Уверите се да је електрична енергија доступна и да је славина одврнута.
3. Сипајте 2 литра воде у одељак за детерџент са ознаком II.

Овим се активира систем за одвод.

4. Сипајте малу количину детерџента у одељак са ознаком II.
5. Подесите и започните програм за памук при највишој температури без веша у бубњу.

Ово уклања сву могућу прљавштину из бубња.

10. ПРОГРАМИ

10.1 Графикон програма

Програми прања

Програм	Опис програма
Програми прања	
Eco 40-60	**Циклус ниске енергије за памучне предмете који се перу на 40 °C или 60 °C.** Ниједна опција не може да се активира. Смањује температуру и продужава време како би се дошло до добрих резултата прања.**1)**
UltraQuick 49min	Памук и мешавина синтетике. Идеално за брзо свакодневно прање, за бољу негу одеће и добро чишћење већ од 30 °C. ⓘ Стандардно трајање програма је развијено на количини веша од 5 kg. Ако перете мањи или већи оптерећење, време прања аутоматски опада или повећава обезбеђујући савршене резултате.
Cottons	**Бели памук и обојени памук**. Нормално, јако и слабо запрљан веш.
Synthetics	**Синтетика или материјали различитог састава**. Нормално запрљан веш.
Delicates	**Осетљиве тканине као што су акрил, вискоза и тканине од мешовитих материјала које захтевају нежније прање**. Нормално и слабо запрљан веш.
Wool	Вунена одећа која се пере у машини, вунена одећа која се пере ручно и остале тканине са симболом „ручно прање"**2)**.

Програм	Опис програма
Jeans	**Ствари од тексаса и жерсеја**. Нормално запрљане. Овај програм обавља фазу пажљивог испирања, намењену стварима од тексаса, чиме се смањује губитак боје и уклања преостали прашак за прање са тканина.
Outdoor	ⓘ Не користите омекшивач тканина и уверите се да нема остатака омекшивача у дозатору детерџента. Одећа коју носимо када изалазимо напоље, радна и спортска одела, водоотпорне јакне и јакне које пропуштају ваздух, као и јакне са поставом од вуне која може да се извади или са унутрашњом поставом. Препоручена количина веша је 2.0 kg. Овај програм може се користити као фаза за обнављање својства водоодбојности одеће и посебно је прилагођен за третирање одеће са хидрофобним слојем. За обављање фазе за обнављање својства водоодбојности одеће, поступите на следећи начин: • Сипајте детерџент за прање у преграду ⅡⅠ. • Сипајте посебно средство које обнавља својство водоодбојности одеће у преграду за омекшивач тканина ❀. • Смањите количину веша на 1.0 kg. ⓘ Да бисте додатно побољшали дејство средства за обнављање својства водоодбојности одеће, одећу осушите у машини за сушење веша тако што ћете подесити програм за сушење на Outdoor (ако је доступан и ако ознака на одећи дозвољава машинско сушење).
Hygiene	Ствари од белог памука. Овај делотворан програм прања у комбинацији са паром уклања више од 99,99% бактерија и вируса**3)** уз одржавање температуре изнад 60°C током читаве фазе прања; уз додатно дејство на влакна захваљујући фази паре, продужена фаза испирања осигурава правилно уклањање остатака детерџента и микроорганизама. Овај програм уз то осигурава правилно смањење полена и алергена.
OneGo 20/60min	Програм који за само 20 минута опере до 1 кг **кошуља од мешавине синтетике**. Додајте фазу сушења да бисте имали комплетан OneGo (прање и сушење) циклус у року од 60 минута. **4)**
Sportswear	**Спортска одећа, синтетичка влакна** као што су полиестер, полиестер/еластин мешавине, полиамид. Погодно је за уклањање зноја и телесних прљавштина са техничке спортске одеће.
Training Gear	Предложено за малу количину веша сачињену од спортске и фитнес одеће.
BedLinen XL	Циклус прања за три комплета постељине, од којих један може бити дупле величине.

Програм	Опис програма
Business Shirts	Памучне и мешовите памучне кошуље, нормално запрљане са паром на крају како би се олакшало пеглање. Ради најбољих резултата, када се програм заврши одмах извадите одећу на вешалицу за сушење на ваздуху.
Spin/Drain	За центрифугирање веша и испуштање воде из бубња. Све тканине изузев вунених и осетљивих материјала.
Rinse	**Све тканине, изузев вунених и веома осетљивих тканина.** Програм за испирање и центрифугирање веша. Фабрички подешена брзина центрифуге је она која се користи за програме за памук. Смањите брзину центрифуге тако да одговара врсти веша. Ако је неопходно, подесите опцију Додатно испирање за додатна испирања. При малој брзини центрифуге уређај врши пажљиво испирање и скраћује центрифугирање.
Machine Clean	Циклус одржавања топлом водом за чишћење и освежавање бубња и за уклањање остатака који могу узроковати непријатне мирисе. За боље резултате користите овај циклус једном месечно. Пре покретања овог циклуса, уклоните све предмете из бубња. Сипајте шољу хлорног избељивача или средства за чишћење машине за прање веша у одељак за фазу прања. **НЕМОЈТЕ** да користите оба. ⓘ Након чишћења бубња, покрените додатни циклус испирања са празним бубњем и без детерџента да бисте уклонили било какве остатке избељивача. ⓘ Покрените овај програм нарочито када се појави порука **Препоручује се циклус чишћења**. Ако је програм чишћења одложен, порука ће се појављивати током следећих коришћења, све док се не обави чишћење.

1) Према Уредби 2019/2023 Комисије ЕУ, овај програм на 40 °C може заједно у истом циклусу да пере нормално запрљан памучни веш декларисан за прање на 40 °C или 60 °C. За достигнуте температуре унутар веша, трајање програма и друге податке, погледајте поглавље „Вредности потрошње".

2) За време овог циклуса бубањ се споро окреће да би осигурао нежно прање. Може изгледати као да се бубањ не окреће или да се не окреће правилно, али је то нормална појава код овог програма.

3) Испитан је за Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и бактериофаг MS2 независним тестом који је спровела компанија Swissatest Testmaterialien AG током 2021. године (Извештај о испитивању бр. 202120117).

4) Када се дода циклус сушења, процењено време прања може да се разликује од почетног приказаног времена. Разлог за то је аутоматско оптимизовање циклуса прања за припрему веша за фазу сушења.

Температура програма, максимална брзина центрифуге и максимална количина веша

Програм	Подразумевана температура Распон температуре	Референтна брзина центрифуге Опсег брзине центрифуге	Максимална количина веша за прање
Eco 40-60	**1)**	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg

Програм	Подразумевана температура Распон температуре	Референтна брзина центрифуге Опсег брзине центрифуге	Максимална количина веша за прање
UltraQuick 49min	30°C 60°C – Хладно	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	8.0 kg
Cottons	40°C 90°C – Хладно	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
Synthetics	30°C 60°C – Хладно	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	5.0 kg
Delicates	30°C 40°C – Хладно	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	2.0 kg
Wool	40°C 40°C – Хладно	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	3.0 kg
Jeans	30°C 40°C – Хладно	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	4.0 kg
Outdoor	30°C 40°C – Хладно	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	2.0 kg **2)** 1.0 kg **3)**
Hygiene	60°C	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
OneGo 20/60min	30°C 40°C–30°C	1200 o/min	1.0 kg
Sportswear	30°C 60°C – Хладно	1200 o/min 1200–400 o/min	5.0 kg
Training Gear	30°C 40°C – Хладно	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	1.0 kg
BedLinen XL	30°C 60°C – Хладно	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	4.5 kg
Business Shirts	30°C 60°C – Хладно	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	2.0 kg
Spin/Drain	-	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
Rinse	-	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
Machine Clean	60°C	1200 o/min 1200 o/min – 400 o/min	-

1) Приликом коришћења овог програма, температура није видљива на дисплеју и аутоматски се подешава.

2) Програм прања.

3) Програм прања и фаза обнављања водоотпорности.

Компатибилност програмских опција

Опције не могу да се изаберу са свим програмима прања, одређена опција може да искључи другу. У овом случају, уређај вам не дозвољава да заједно подесите некомпатибилне жељене опције.
Водите рачуна да екран и софтверски тастери буду увек чисти и суви.

Када подесите програм прања и уђете у мени Мени, дисплеј приказује само доступне опције.
Опције **Блокада за безбедност деце** и **Завршетак за** могу да се бирају са свим програмима.

	Eco 40-60	UltraQuick 49min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	Jeans	Outdoor	Hygiene	OneGo 20/60min	Sportswear	Training Gear	BedLinen XL	Business Shirts	Spin/Drain	Rinse	Machine Clean
Брзина центрифуге	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Задржавање испирања	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■		■	
Тихо			■	■	■		■				■	■					
Без центрифуге															■ 1)	■	
PODS®	■	■	■	■	■		■	■	■		■		■				
Претпрање			■	■							■	■					
Додатно испирање		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■		■	

	Eco 40-60	UltraQuick 49min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	Jeans	Outdoor	Hygiene	OneGo 20/60min	Sportswear	Training Gear	BedLinen XL	Business Shirts	Spin/Drain	Rinse	Machine Clean
Steam Anti-crease		■	■	■	■		■		■	■	■	■	■				
Завршетак за	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Ако подесите опцију Без центрифуге, уређај само испушта воду.

Одговарајући детерџенти за програме прања

Програм	Универзални прашак[1)]	Течност за све тканине	Течност за обојене тканине	Осетљива вуна	Посебан
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool/Silk	--	--	--	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) На температури вишој од 60 °C препоручује се употреба детерџента у прашку.

▲ = Препоручује се

-- = Није препоручено

10.2 Више програма

ⓘ

У апликацији, називи програма су подложни променама без претходне најаве у зависности од тржишних захтева.

Програми прања

Програм	Опис програма
Програми прања	

Програм	Опис програма
Down Jackets	Специјални програм за **једну јакну са перјем/паперјем или један јорган**, такође са синтетичким пуњењем. Ако ознаке на етикети за негу одеће то дозвољавају, покрените комплетан циклус прања и сушења како бисте сачували изглед и термичку функционалност.
Soccer/Rugby	Фудбалска и рагби одећа са полиестером, мешавинама полиестера/еластина, полиамидом и микрофибер материјалима. Специјални циклус осмишљен за свеже флеке са интегрисаном фазом предпрања.
Skiing Gear	Савршено за тешку одећу као што су јакне за скијање и одећа за планинарење.
Running Shoes	Осмишљено за патике за трчање, програм за нежно прање.
Duvet	**Један синтетички прекривач, постављена одећа, јорган, перјана јакна** и слични предмети.
Towels	Памучни пешкири и баде-мантили. Идеално за нормално и веома запрљан веш.
Pet Hair	Програм прања прилагођен уклањању длака кућних љубимаца са предмета
Easy Iron	Предмети од памука, синтетике и мешовитих тканина који захтевају нежно прање. Нормална и слабо запрљано **1)**
AntiAllergy Vapour	Ствари од белог памука. Овај делотворан програм прања у комбинацији са паром уклања више од 99,99% бактерија и вируса **2)** уз одржавање температуре изнад 60°C током читаве фазе прања; уз додатно дејство на влакна захваљујући фази паре, продужена фаза испирања осигурава правилно уклањање остатака детерџента и микроорганизама. Овај програм уз то осигурава правилно смањење полена и алергена.
Baby	Специјални брзи циклус за одећу за бебе са добрим перформансама прања и испирања.
Linen	Специјални осетљиви циклус прилагођен белим или обојеним ланеним влакнима.
1 Item Fast	Слабо запрљани памучни и синтетички предмети.
Steam Cashmere	Вуна и кашмир. Кратак програм за освежавање без прања предмета од вуне и кашмира који могу да се перу ручно. Када се третирају мање количине веша, трајање програма може додатно да се скрати помоћу опције Завршетак за.
Steam Refresh	**Предмети од памука, синтетике и мешавине материјала**. Посебан циклус за напаривање без прања који може да се користи за припрему сувог веша за пеглање или за освежавање једном ношене одеће. Овај програм смањује гужвање, мирисе и опушта тканине. Немојте да користите детерџент.

1) Да бисте смањили гужвање веша, овај циклус регулише температуру воде и обавља фазу меког прања и центрифуге. Уређај ће аутоматски испрати веш неколико пута.

2) Испитан је за Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и бактериофаг MS2 независним тестом који је спровела компанија Swissatest Testmaterialien AG током 2021. године (Извештај о испитивању бр. 202120117).

Температура програма, максимална брзина центрифуге и максимална количина веша

Програм	Подразумевана температура Распон температуре	Референтна брзина центрифуге Опсег брзине центрифуге	Максимална количина веша за прање
Down Jackets	30°C 40°C – Хладно	1200 o/min (1200–400 o/min)	2.0 kg
Soccer/Rugby	40°C 60°C – Хладно	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	11.0 kg
Skiing Gear	30°C 40°C – Хладно	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	5.0 kg
Running Shoes	30°C 40°C – Хладно	1000 o/min 1000 o/min - 400 o/min	2.0 kg
Duvet	30°C 40°C – Хладно	800 o/min 800–400 o/min	3.0 kg
Towels	40°C 90°C – Хладно	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
Pet Hair	30°C 60°C – Хладно	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	3.0 kg
Easy Iron	40°C 60°C – Хладно	800 o/min 800 o/min - 400 o/min	0.5 kg
AntiAllergy Vapour	60°C	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	3.0 kg
Baby	30°C 60°C – Хладно	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	4.0 kg
Linen	30°C 40°C – Хладно	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	2.0 kg **1)** 1.0 kg **2)**
1 Item Fast	20 °C 20 °C – Хладно	1200 o/min 1600–400 o/min	3.0 kg
Steam Cashmere	-	-	11.0 kg
Steam Refresh	-	-	-

1) Програм прања.

2) Програм прања и фаза обнављања водоотпорности.

Компатибилност програмских опција

Опције не могу да се изаберу са свим програмима прања, одређена опција може да искључи другу. У овом случају, уређај вам не дозвољава да заједно подесите некомпатибилне жељене опције.
Водите рачуна да екран и софтверски тастери буду увек чисти и суви.

Када подесите програм прања и уђете у мени Мени, дисплеј приказује само доступне опције.

Опције **Блокада за безбедност деце** и **Завршетак за** могу да се бирају са свим програмима.

	Down Jackets	Soccer/Rugby	Skiing Gear	Running Shoes	Duvet	Towels	Pet Hair	Easy Iron	AntiAllergy Vapour	Baby	Linen	1 Item Fast	Steam Cashmere	Steam Refresh
Брзина центрифуге	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Задржавање испирања	■		■	■		■	■	■	■	■	■			■
Тихо				■		■	■				■			
Без центрифуге														
PODS®	■	■	■			■		■	■	■	■			
Претпрање				■		■	■	■	■					
Додатно испирање	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■
Steam Anticrease						■	■	■	■	■	■		■	
Завршетак за	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Одговарајући детерџенти за програме прања

Програм	Универзални прашак[1)]	Течност за све тканине	Течност за обојене ткани-не	Осетљива вуна	Посебан
Down Jackets	--	▲	▲	--	▲
Soccer/Rugby	--	▲	▲	--	▲
Skiing Gear	--	▲	▲	--	▲
Running Shoes	--	--	--	▲	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Towels	▲	▲	▲	--	--
Pet Hair	--	--	--	▲	▲
Easy Iron	--	▲	▲	--	▲
AntiAllergy Va-pour	▲	▲	--	--	▲
Baby	--	--	--	▲	▲
Linen	--	--	--	▲	▲
1 Item Fast	--	▲	▲	--	▲

1) На температури вишој од 60 °C препоручује се употреба детерџента у прашку.

10.3 Програми Steam

Програми Steam се могу користити за смањење набора и непријатних мириса на одећи (као што су памук, синтетика, мешовите тканине, укључујући и осетљиве) коју само треба освежити, за кратко време, избегавајући прање.

Влакна тканине су опуштена и након тога пеглање не захтева нимало напора. Када се циклус заврши, брзо извадите веш из бубња.

НЕ подешавајте овај програм са следећим типовима веша:
- Тканинама које нису погодне за сушење у машини за сушење.
- Предмети са етикетом „Само хемијско чишћење”.

ⓘ

Не користите детерџент!
Програми Steam не уклањају нарочито интензиван непријатан мирис и не изводе никакав хигијенски циклус.
После третмана паром веш може да буде влажан. Окачите веш на неколико минута.

Мирис (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance омогућава вам да освежите чак и своју осетљиву одећу, уклањајући наборе и додајући свежину нежним мирисом који је посебно развила компанија **Electrolux**. Освежавањем одеће паром, уместо комплетним циклусима прања, дуже ћете одржати изглед и осећај нове одеће. Мирис можете безбедно користити чак и са програмима Кашмир и Пара - ако су доступни - за осетљиве тканине као што су кашмир и вуна. Приликом третирања мањег оптерећења смањите дозу мириса и трајање циклуса: за само петнаест минута, ваша одећа ће повратити тај осећај „управо опраног”.

Пажљиво прочитајте упутства која сте добили уз мирис.

НЕМОЈТЕ:
- Машински сушити одећу третирану мирисом. Мирис ће испарити.
- Користити мирис у сврхе другачије од оних које су овде описане.
- Користити мирис на новим предметима. Нови предмети могу да садрже остатке

једињења завршне обраде која нису компатибилна са мирисом.

Мирис је доступан у **Electrolux** веб продавници или код овлашћеног продавца.

10.4 Woolmark Premium Wool Care – Плава



- Циклус прања вуне у овој машини тестирала је и одобрила компанија The Woolmark Company за прање одевних предмета који садрже вуну означених етикетом „ручно прање” уколико се производи перу према упутствима на етикети одевних предмета и онима које је издао произвођач ове машине за прање рубља. M2304.
- Циклус сушења вуне на овој машини за сушење тестирала је и одобрила компанија The Woolmark Company. Овај циклус је погодан за сушење одевних предмета који садрже вуну означених етикетом „ручно прање” уколико се одевни предмети перу у Woolmark одобреном циклусу ручног прања и суше према упутствима које је издао произвођач ове машине за прање рубља. M2412.

10.5 Аутоматско сушење

Почетна времена циклуса за програме са опцијом Ниво осушености представљају процену, а стварно време сушења може мало да одступа од приказаног.

Ниво осушености	Врста материјала	Количина веша
Екстрасуво За фротирске материјале	**Памук и лан** (баде-мантили, пешкири за купање итд.)	највише до 7 kg
	Одевни предмети од тексаса	највише до 4 kg
Суво за орман За одећу која се одлаже	**Памук и лан** (баде-мантили, пешкири за купање итд.)	највише до 7 kg
	Синтетика или мешане тканине (џемпери, блузе, доњи веш, текстилни предмети за домаћинство и постељина)	највише до 5 kg
	Осетљиве тканине (акрил, вискоза и осетљиве тканине од мешовитих материјала)	највише до 2 kg
	Вунени веш (вунени џемпери)	највише до 1 kg

Ниво осушености	Врста материјала	Количина веша
	Спортска одећа која се носи на отвореном (одећа коју носимо када излазимо напоље, радна и спортска одела, водоотпорне јакне и јакне које пропуштају ваздух, јакне са поставом од вуне)	највише до 2 kg
	Одевни предмети од тексаса	највише до 4 kg
☼ **Суво за пеглање** Погодно за пеглање	**Памук и лан** (прекривачи за кревете, столњаци, кошуље итд.)	највише до 7 kg

10.6 Предложена подешавања за време сушења

Ниво осушености	Врста материјала	Количина веша (kg)	Брзина центрифуге (o/min)	Препоручено трајање (мин)
Екстрасуво За фротирске материјале	**Памук и лан** (баде-мантили, пешкири за купање итд.)	7	1600	230-250
		5	1600	170-180
		3	1600	90-100
	Одевни предмети од тексаса	4	1200	160-170
		2	1200	70-110
Суво за орман За одећу која се одлаже	**Памук и лан** (баде-мантили, пешкири за купање итд.)	7	1600	220-240
		5	1600	160-170
		3	1600	80-90
	Синтетика или мешане тканине (џемпери, блузе, доњи веш, текстилни предмети за домаћинство и постељина)	5	1200	160-180
		3	1200	100-110
	Осетљиво (акрил, вискоза и осетљиве тканине од мешовитих материјала)	2	1200	120-130
		1	1200	70 - 80
	Вуна (вунени џемпери)	1	1200	130-140

Ниво осушености	Врста материјала	Количина веша (kg)	Брзина центрифуге (o/min)	Препоручено трајање (мин)
	Спортска одећа која се носи на отвореном (одећа коју носимо када излазимо напоље, радна и спортска одела, водоотпорне јакне и јакне које пропуштају ваздух, јакне са поставом од вуне)	2	1200	90-100
		1	1200	50-60
	Одевни предмети од тексаса	4	1200	150-170
		2	1200	80-100
Суво за пеглање Погодно за пеглање	**Памук и лан** (прекривачи за кревете, столњаци, кошуље итд.)	7	1600	130-150
		5	1600	100-110
		3	1600	60-70

11. ᯤ ПОДЕШАВАЊИМА WI-FI БЕЖИЧНЕ ВЕЗЕ

У овом поглављу описано је како можете да повежете паметни уређај са Wi-Fi мрежом и са мобилним уређајима.

Ова функција вам омогућава да добијате обавештења, као и да контролишете и надгледате апарат преко мобилних уређаја.


Вај-фај функционалност је искључена као подразумевано фабричко подешавање.

Да бисте повезали уређај и уживали у целокупном спектру функција и услуга које су вам потребне:

- Бежична мрежа код куће са омогућеном интернет везом.
- Мобилни уређај повезан на бежичну мрежу.

Параметри Wi-Fi модула	
Фреквенција	2,412–2,472 GHz за европско тржиште
Протокол	IEEE 802.11b/g/n
Максимална снага	<20 dBm
Шифровање	WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR кôд на плочици са техничким карактеристикама

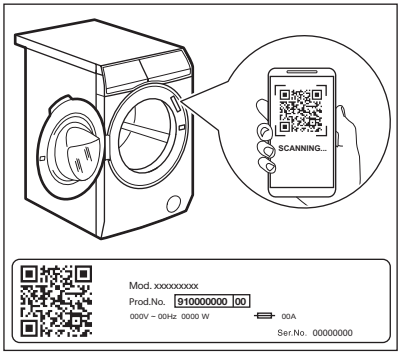

QR кôд може да се користити на два начина:

- Скенирајте QR кôд помоћу уграђене апликације камере да бисте преузели нашу апликацију из продавнице апликација на паметном уређају и следите потребне кораке.

- Упаривање паметног уређаја са уређајем ради поједностављивања процеса. Скенирајте QR кôд помоћу уграђеног скенера QR кодова у нашој апликацији.

11.2 Инсталирање и конфигурисање Апликација

Апликација вам омогућава да помоћу мобилног уређаја управљате процесом прања веша.
Садржи велики број програма, корисних функција и података о производу савршено прилагођених уређају.
Помоћу апликације можете да бирате програме који су вам већ доступни на командној табли уређаја, плус можете да откључате и додатне програме који су доступни само путем мобилног уређаја.
Додатни програми се временом могу мењати уз нове верзије апликације.
То је персонализована нега рубља – и то помоћу вашег мобилног уређаја.

Приликом повезивања уређаја са апликацијом, будите у његовој близини са својим мобилним уређајем.

Уверите се да је мобилни уређај повезан са бежичном мрежом.

1. Идите у продавницу App Store на паметном уређају или скенирајте QR кôд (*погледајте одељак „QR кôд на плочици са техничким карактеристикама”*).
2. Преузмите и инсталирајте нашу апликацију.
3. Покрените апликацију. Изаберите државу и језик и пријавите се са својом адресом е-поште и лозинком. Ако немате налог, направите га тако што ћете пратити упутства у Апликација.
4. За регистровање и конфигурисање уређаја, пратите упутства у апликцији.

11.3 Вај-фај веза уређаја

Укључивање Вај-фај мреже

Као подразумевано фабричко подешавање, функција Вај-фај је искључена.

Додирните дугме Укључено/Искључено ⏻ на неколико секунди да бисте активирали уређај.

Да бисте повезали уређај са Вај-фај мрежом, додирните и задржите сензорско дугме Режим даљинског старта на 5 секунди. Такође је могуће омогућити Вај-фај из менија за подешавања.

Током ове фазе, дисплеј приказује Вај-фај икону и поруку „**Покретање...**”. Након неког времена појављују се порука „**Спремно за повезивање**” и икона .

Повезивање вашег уређаја

Пре него што наставите са следећим корацима, уверите се да је Апликација преузета и конфигурисана и да је паметни уређај повезан са кућном мрежом. Погледајте одељак „Инсталирање и конфигурисање апликације”.

Отворите Апликација са паметног уређаја и пратите приказана упутства да бисте додали свој уређај.

Током фазе повезивања, Апликација може да вас преусмери на Вај-фај подешавања паметног уређаја ради избора кућне мреже и од вас затражи да унесете лозинку за Вај-фај ради повезивања уређаја.

Након фазе **Повезивање**, ако се успешно закључи, приказује се порука „**Повезивање успешно**”. У супротном, приказаће се порука „**Повезивање није могуће**”.

Када се изврши повезивање, додиривање сензорског дугмета Режим даљинског старта ради укључивања омогућиће корисницима да даљински покрену циклусе у Апликација.

Аутоматско повезивање са регистрованом мрежом
Када се уређај успешно подеси и региструје на кућну мрежу, сваки пут када се укључи, покушаће аутоматски да се повеже са мрежом. Када се Вај-фај веза успешно успостави, неће бити никаквог звука.

Повезивање са другом мрежом (поновно отварање приступне тачке)
Сваки пут када корисник додирне и задржи сензорско дугме Режим даљинског старта на 5 секунди, приступна тачка ће се отворити и емитовати. Нови пријавни подаци за мрежу примљени у овом тренутку замениће претходно сачуване пријавне податке и уређај се затим повезује са новом Вај-фај мрежом.

Погледајте одељак „Повезивање вашег уређаја" да бисте извршили повезивање.

Искључивање Вај-фај мреже
Ако корисник одлучи да више не повезује уређај са Вај-фај мрежом, може да додирне и задржи сензорско дугме Режим даљинског старта на 10 секунди и уређај ће се ресетовати и искључити. Такође је могуће онемогућити Вај-фај из менија за подешавања.

Након потврде да је дисплеј успоставио почетне вредности, приказује се порука „**Мрежа је враћена на почетну вредност**" и да је Вај-фај подешен.

11.4 Ажурирање путем интернета

Апликација може да предложи ажурирање вашег уређаја.

Ако програм ради, апликација обавештава да ће се ажурирање покренути на крају програма.

Током ажурирања, уређај приказује поруку на дисплеју.

Током ажурирања, немојте да искључујете уређај или да га искључите из струје.

Уређај ће моћи поново да се користити по завршетку ажурирања, без икаквог обавештења о успешном ажурирању.

Ако дође до грешке, уређај приказује поруку на дисплеју: само притисните било које дугме или окрените дугме за избор да бисте се вратили на нормалну употребу.

11.5 Увек укључен Вај-фај

Функција Увек укључен Вај-фај доступна је у апликацији.

Ова функција одржава уређај повезаним са мрежом чак и када је уређај искључен.

Индикатор се наизменично укључује и искључује.

Уређај је могуће укључити притиском на дугме Укључено/Искључено или путем апликације.

Функција Увек укључен Вај-фај може да утиче на потрошњу енергије.

12. ОПЦИЈЕ

12.1 Опције софтверског тастера

Након избора програма, могуће је променити и подесити подразумеване вредности Температуре и Центрифуга.

Да бисте изменили **Температуре** притисните леви софтверски тастер:

- Приказана подразумевана температура ће се смањити на минимум који се очекује за изабрани циклус.
- Наставите са притискањем и низ ће се наставити од максималне очекиване температуре.

Ако подешавање Температуре није доступно, ће лампица левог софтверског тастера бити искључена.

Да бисте изменили **Центрифуга** притисните десни софтверски тастер:

- Приказана подразумевана центрифуга ће се смањити на минимум који се очекује за изабрани циклус.
- Наставите са притискањем и низ ће се наставити од максималне очекиване центрифуге.

Ако је доступна само једна опција, лампица десног софтверског тастера ће бити искључена.

12.2 Додатне опције

За сваки програм доступно је неколико додатних опција. Проверите компатибилност у одељку са табелом програма.

Додирните дугме Укључено/Искључено да бисте укључили уређај и окрените бирач програма на жељени програм.

Додирните софтверски тастер **Мени** да бисте приступили датим опцијама.

Након 10 секунди неактивности на дисплеју се приказује почетни екран са изабраним програмом.

12.3 PODS®

Помоћу ове опције можете да активирате или деактивирате опцију PODS®.

Додирните софтверски тастер **Мени**, окрените бирач док екран не прикаже опцију PODS®.

Да бисте **активирали/деактивирали** ову опцију:

- Додирните десни софтверски тастер и релевантни индикатор ће се укључити/искључити.

Пратите произвођачке препоруке за дозирање и чување кесица. Ставите највише две таблете или појединачне кесице у одељак PODS® у дозатору детерџента.

PODS® остаје активно и након искључивања и укључивања машине и подразумевано постављени у програму где је доступно.

12.4 Трајно Претпрање

Користите ову опцију да бисте додали фазу претпрања на 30 °C пре фазе прања.

Ова опција се препоручује за јако запрљан веш, нарочито ако на њему има песка, прашине, блата и других чврстих честица.

Додирните софтверски тастер **Мени**, окрените бирач док екран не прикаже опцију Претпрање.

Да бисте **активирали/деактивирали** ову опцију:

- Додирните десни софтверски тастер и релевантни индикатор ће се укључити/искључити.

Претпрање остаје активно и након искључивања и укључивања машине и подразумевано постављени у програму где је доступно. Ова опција може да продужи трајање програма.

12.5 Трајно Додатно испирање

Помоћу ове опције можете да додате неколико испирања у одабране програме прања и оптимизујете дистрибуцију омекшивача тканине и побољшате мекоћу тканине. Ово је препоручљиво када користите омекшивач.

Корисна је за особе алергичне на детерџенте и у областима где је вода мека.

Додирните софтверски тастер **Мени**, окрените бирач док екран не прикаже опцију Додатно испирање.

Да бисте **активирали/деактивирали** ову опцију:

- Додирните десни софтверски тастер и релевантни индикатор ће се укључити/искључити.

Додатно испирање остаје активно и након искључивања и укључивања машине и подразумевано постављени у програму где је доступно. Ова опција може да продужи трајање програма.

12.6 Трајно Против гужвања

Нежно окреће бубањ напред-назад након што се циклус сушења заврши како би се смањили набори на осушеној одећи док је она још увек у машини. Програм можете да прекинете кад год сте спремни да извадите одећу.

Додирните софтверски тастер **Мени**, окрените бирач док екран не прикаже опцију Против гужвања.

Да бисте **активирали/деактивирали** ову опцију:

- Додирните десни софтверски тастер и релевантни индикатор ће се Укључено/Искључено.

Против гужвања остаје активно и након искључивања и укључивања машине и подразумевано постављени у програму где је доступно.

Додиривањем било ког дугмета зауставља се фаза против гужвања и откључавају се врата. За прекид фазе спречавања гужвања можете урадити и следеће:

- Додирните дугме Укључено/Искључено ⏻ на неколико секунди да бисте деактивирали уређај.
- Окрените бирач програма у неки други положај.

12.7 Тихо

Са овом опцијом, прелазна и коначна фаза центрифуге се потискују и програм се завршава са водом у бубњу. Ово помаже да се смањи гужвање.

Врата остају забрављена, а бубањ се редовно окреће да би се смањило гужвање. Морате да испустите воду да бисте откључали врата.

Пошто је програм врло тих, погодан је за употребу у ноћним сатима када је на снази јефтинија тарифа за електричну енергију. У неким програмима испирања се обављају са више воде.

Додирните софтверски тастер **Мени**, окрените бирач док екран не прикаже опцију Тихо.

Да бисте **активирали/деактивирали** ову опцију:

- Додирните десни софтверски тастер и релевантни индикатор ће се укључити/искључити.

Ако додирнете дугме Старт/Пауза, уређај извршава само фазу испуштања воде.

Уређај аутоматски испушта воду након приближно 18 сати.

12.8 Завршетак за

Помоћу ове опције можете да подесите време завршетка изабраног циклуса.


Предложено време за завршетак је увек веће од трајања програма.

Да бисте **активирали** ову опцију:


- Додирните софтверски тастер **Мени**, окрените бирач док екран не прикаже опцију Завршетак за.




- Ову опцију можете да активирате притиском на десни софтверски тастер ☐. Дисплеј приказује часове до истека времена почевши од 3 часа.

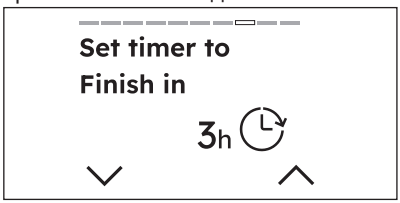

- Притиском на десни софтверски тастер ☐ поред ∧, могуће је повећати време за један час при сваком додиру, до 24 часа.

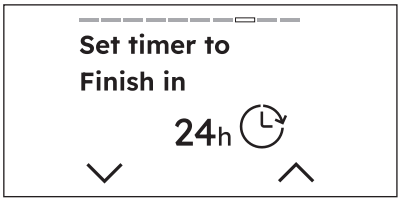

- Ако желите да смањите време додирните леви софтверски тастер ☐ поред ∨, трајање ће сваким додиром бити скраћено за један час.
- Када сте изабрали жељени тајмер сачекајте 3 секунде и бићете преусмерени на екран почетне стране где ћете на врху дисплеја моћи да видите одбројавање.

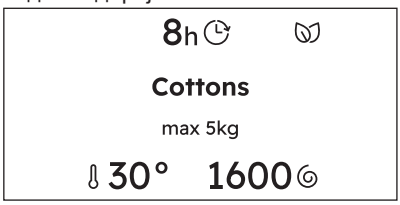

ⓘ

Уређај задржава избор ове опције након што га искључите.

Да бисте **уклонили** опцију Завршетак за.:


- Крећите се Мени ☰ до опције Завршетак за.
- Скратите време притиском на леви софтверски тастер док дисплеј не прикаже Искључено

12.9 Блокада за безбедност деце 🔒

Помоћу ове опције можете спречити да деца случајно рукују уређајем.


Да бисте **активирали** ову опцију:

- Додирните софтверски тастер **Мени** ☰, окрените бирач док екран не прикаже опцију Блокада за безбедност деце.

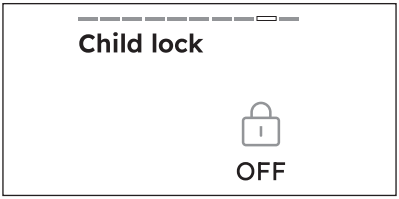

- Ову опцију можете да активирате тако што ћете додирнути десни софтверски тастер ☐.
- Када активирате опције, софтверски тастери и екран осетљив на додир се деактивирају. Уређај можете да искључите помоћу дугмета Укључено/ Искључено.
- Пре него што додирнете дугме Старт/ Пауза, уређај не може да се покрене.


Дисплеј приказује икону Блокада за безбедност деце на средини дисплеја.

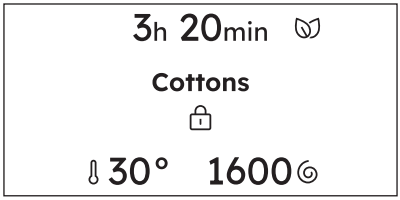


Уређај задржава избор ове опције након што га искључите.

Да бисте **деактивирали** ову опцију:

- Држите десни софтверски тастер ☐ на 3 секунде. Одбројавање се покреће.

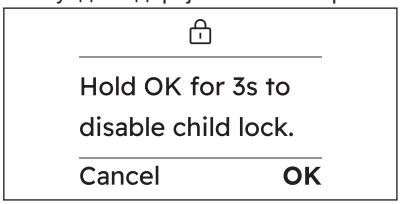

Када се опција деактивира, дисплеј ће приказати информације као пре активације,

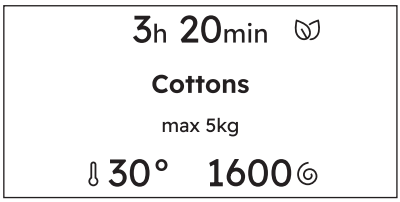

12.10 Омиљено

Како подесити омиљени циклус
Може се сачувати до три омиљена циклуса.

Нема подразумевано сачуваних омиљених циклуса.

Додирните софтверски тастер **Мени** , окрените бирач док екран не прикаже опцију Омиљено.

Да бисте **сачували** омиљени циклус:

- Изаберите једно од три празна поља тако што ћете додирнути десни софтверски тастер ☐.
- Након две секунде, дисплеј ће приказати изабрани циклус као омиљени препознатљив по срцу на врху екрана.

Када желите да сачувате следећи омиљени циклус, прво празно поље ће бити аутоматски назначено.

Како заменити омиљени циклус
Могуће је **заменити** омиљене циклусе:

- Окрените бирач да бисте изабрали једно од три поља која ће бити замењена.
- Потврдите избор додиром десног софтверског кључа.
- Након две секунде, дисплеј ће приказати изабрани циклус као омиљени препознатљив по срцу на врху екрана.

Није могуће **избрисати** омиљени циклус на уређају.

Да би се избрисали омиљени циклус неопходно је извршити ресетовање уређаја или апликације на фабричке вредности.

Како приступити омиљеним циклусима
Да бисте приступили омиљеним циклусима са листе програма, ротирајте бирач са леве стране.


Ако су поља заузета биће приказан први омиљени циклус, затим други и на крају трећи.

Ако су поља празна, биће приказан предлог како сачувати нове омиљене локације.

13. ПОДЕШАВАЊА

13.1 Подешавања

У овом пасусу су објашњена главна подешавања уређаја.

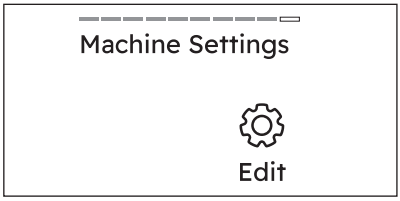

Додирните десни софтверски тастер Измена да бисте приступили подешавањима.

ⓘ

Након 10 секунди неактивности, дисплеј приказује екран почетне стране са изабраним програмом.

13.2 Конфигурација Језик

Могуће **променити језик дисплеја** листањем кроз листу ротирајући дугме да бисте пронашли жељени језик.

- Изаберите га тако што ћете додирнути десни софтверски тастер ☐
- Вратите ← на претходни приказ тако што ћете додирнути леви софтверски тастер ☐. Додирните софтверски тастер Мени ☰ да бисте видели главни мени.

ⓘ

Окретањем дугмета изабрани језик ће бити истакнут на дисплеју.

13.3 Wi-Fi

Помоћу ове опције уређујете подешавање за Вај-фај.

Додирните десни софтверски тастер ☐ да бисте приступили подешавањима. Можете да:

- Омогућите Вај-фај мрежу.
- Повежете са другом Вај-фај мрежом
- Онемогућите Вај-фај мрежу.

ⓘ

За више детаља, погледајте поглавље „Вај-фај – подешавање повезивања”.

13.4 AutoDose

Уз ову опцију можете изменити AutoDose подешавања.

Додирните десни софтверски тастер ☐ да бисте приступили конфигурацији.

ⓘ

Више појединости потражите у одељку „AutoDose технологија (аутоматско дозирање)”.

13.5 Звук дугмета

Помоћу овог подешавања можете да искључите звук дугмади.

Да бисте **активирали/деактивирали** звукове:

- Додирните десни софтверски тастер ☐ и релевантни индикатор ће се укључити 🔊/искључити 🔇.

Окрените бирач да бисте прешли на следеће подешавање.

ⓘ

Звукови дугмади Укључено/Искључено ⓘ не могу да се онемогуће.

13.6 Крај упозорења

Помоћу ове поставке можете да промените Крај упозорења.

Да бисте **активирали/деактивирали или изменили** звук:

- Додирните десни софтверски тастер ☐ да бисте уредили опцију.
- Окрените бирач да бисте визуелизовали нивое:
  - **a.** Дуго
  - **b.** Средња

c. Кратко
d. Искључено

- Додирните десни софтверски тастер да бисте изабрали жељени звук.

ⓘ

Вратите ← на претходни приказ тако што ћете додирнути леви софтверски тастер ☐. Додирните софтверски тастер Мени ☰ да бисте видели главни мени.

13.7 Осветљеност дисплеја

Помоћу ове поставке можете да промените Осветљеност дисплеја.

Да бисте **изменили** ниво:

- Додирните леви софтверски тастер ☐ поред индикатора ﹀ да бисте смањили осветљеност.
- Додирните десни софтверски тастер ☐ поред индикатора ﹀ да бисте повећали осветљеност.

Окрените бирач да бисте прешли на следеће подешавање.

ⓘ

Доступно је пет нивоа осветљености.

13.8 Смернице

Помоћу ове опције можете видети кратка објашњења неких функција.

Окрените бирач и изаберите тако што ћете додирнути десни софтверски тастер ☐ за једну од следећих опција:

- **Увод** : информације о контролној табли, SmartSelect , програмима паре, Мени софтверским тастерима, Режим даљинског старта.
  За фазу сушења такође Време сушења и Аутоматско сушење.
- **WiFi** : Информације о повезивању.

ⓘ

Вратите се ← на претходни приказ тако што ћете додирнути леви софтверски тастер ☐.

13.9 Радни часови

Помоћу овог подешавања можете да прегледате Радни часови вашег уређаја.

ⓘ

Избројани часови нису избрисани од стране Подешавања враћена на подразумевано

13.10 Подешавања враћена на подразумевано

Помоћу ове поставке можете да вратите уређај на фабричка подешавања.

1. Додирните десни софтверски тастер ☐ да бисте отворили опцију.
2. Додирните леви софтверски тастер ☐ да бисте опозвали радњу.
3. Додирните десни софтверски тастер ☐ да бисте потврдили успостављање почетних вредности.
   Извођење ресетовања ће трајати неколико секунди

ⓘ

Подешавања враћена на подразумевано брише сачуване опције трајних и омиљених опција.

14. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА – САМО ПРАЊЕ

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!**

Погледајте поглавља о безбедности.

14.1 Активирање уређаја

1. Утакните мрежни утикач у зидну утичницу.
2. Одврните славину за воду.

3. Притисните дугме Укључено/ Искључено⏻ на неколико секунди да бисте активирали уређај.

Чује се кратак звук.

14.2 Пре активирања уређаја

1. Проверите да ли је мрежни утикач прикључен у мрежну утичницу.
2. Уверите се да је славина за воду отворена.

14.3 Активирање уређаја

Притисните дугме Укључено/Искључено⏻ да бисте укључили уређај. Чује се кратак звук.

Подразумевани изабрани програм, када је машина укључена, увек је програм Eco 40-60, као и након активирања из режима приправности.


Информације изабраног програма су видљиве на дисплеју.

Лампица сензорског дугмета Старт/Пауза ▷|| трепери.

14.4 Подешавање програма

Програм Eco 40-60 је подразумевани предложени програм када је уређај укључен, онај на који се односе информације са енергетске ознаке.

1. Окрените бирач програма да бисте подесили жељени програм.
   Након неколико секунди дисплеј приказује приказ резимеа програма са следећим информацијама:

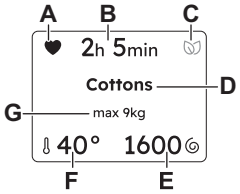

A. Омиљено, ако је већ сачувано.
B. Трајање програма
C. SmartLeaf
D. Изабрани програм
E. Брзина Центрифуга
F. Температуре
G. Максимална количина веша програма.

ⓘ
Додатне опције, ако се активирају, биће видљиве на дисплеју.

На десној страни контролне табле додирните различити ниво запрљања за **SmartSelect** .

Програм Steam Refresh може да се изабере у области SmartSelect.

ⓘ
Сваки пут када се изабере други ниво SmartSelect биће видљив 2 секунде на позицији 7.

Такође можете да:


1. Додирнете леви софтверски тастер ▢ да бисте променили **Температуре** 🌡 .
2. Додирнете десни софтверски тастер ▢ да бисте променили брзину за **Центрифуга**🌀.
3. Додирнете **Мени** ☰ да бисте ушли у мени са додатним доступним опцијама и подесили једну или више њих.

14.5 Убацивање веша

- Отворите врата уређаја.
- Протресите веш пре него што га ставите у уређај.
- Ставите веш у бубањ, комад по комад.

Водите рачуна да не ставите превише веша у бубањ.


- Добро затворите врата.

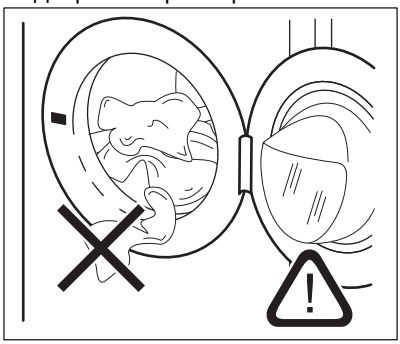

⚠ ОПРЕЗ

- Водите рачуна да се веш не заглави између заптивача и врата. Постоји ризик од цурења воде или оштећења веша.
- Прање тканина јако запрљаних уљем и са масним флекама или коришћење парфема може да изазове оштећење гумених делова уређаја.

14.6 Додавање детерџента и адитива

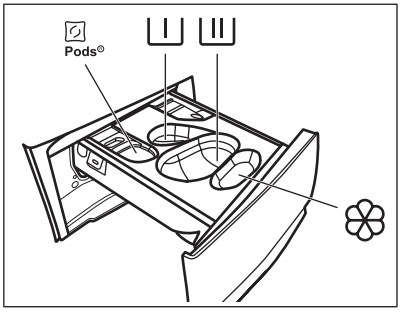

– Одељак за кесице са детерџентом (до 2 ком.). Кад користите таблете детерџента, уверите се да је опција Pods® активирана.

– Одељак за фазу претпрања у програму намакања (само детерџент у виду прашка).

– Одељак за у фази прања (само детерџент у виду прашка). Ако користите течни детерџент, не заборавите да убаците посуду за течни детерџент у одељак .

ⓘ

Ако користите течни детерџент, не заборавите да убаците посуду за течни детерџент .

ⓘ

Уверите се да је опција Pods® деактивирана кад користите овај одељак.

– Одељак за омекшивач тканина и друга течна средства за третирање (регенератор тканина, штирак).


MAX – Увек пратите упутства која се налазе на паковању детерџента, али препоручујемо да не прекорачите максимални назначени ниво (**MAX**). Ова количина ће, међутим, гарантовати најбоље резултате прања.

ⓘ

Након циклуса прања, ако је потребно, уклоните све остатке детерџента из дозатора.


Поступите на следећи начин

1. Отворите поклопац дозатора детерџента.

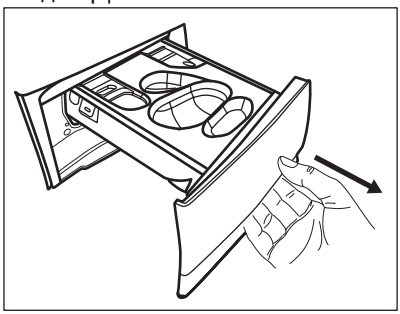



2. Ако је подешена фаза претпрања, сипајте прашак у одељак .
3. За главно прање изаберите одговарајући одељак у зависности од врсте детерџента:

а) Сипајте **прашкасти детерџент** у одељак .

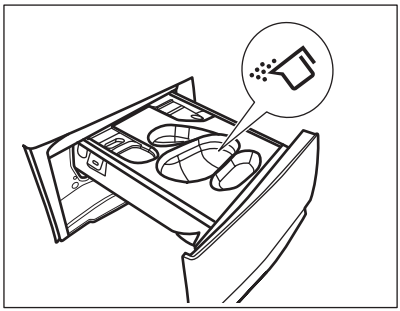


b) Сипајте **течни детерџент** у исти одељак након убацивања одговарајуће посуде .

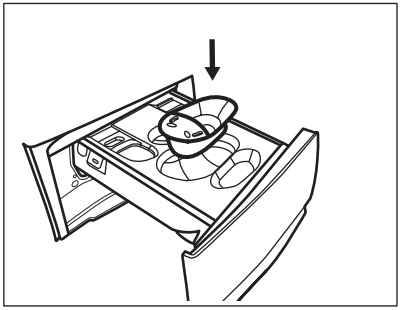

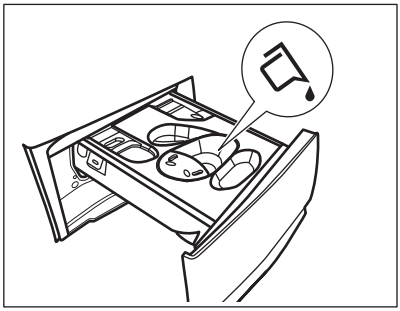

c) Ставите **таблете** у одељак . Уверите се да је опција Pods® активирана.

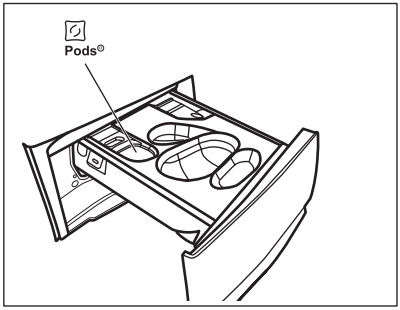

4. Сипајте омекшивач тканина у одељак .
5. Затворите дозатор детерџента.

14.7 Покретање програма

Додирните сензорско дугме Старт/Пауза ▷|| да бисте покренули програм. Одговарајући индикатор опције престаје да трепери и остаје укључен.

Програм се покреће, а врата се закључавају. На дисплеју се приказује индикатор .

ⓘ

Одводна пумпа може кратко да ради пре него што се уређај напуни водом.

14.8 Прекидање програма и мењање опција

Када је програм покренут, можете да промените **само неке** опције:

1. Додирните сензорско дугме Старт/Пауза ▷||.

Одговарајући индикатор трепће.

2. Промените опције. Информације на дисплеју се мењају у складу са тим променама.
3. Поново додирните сензорско дугме Старт/Пауза ▷||.

Програм прања се наставља.

14.9 Отказивање текућег програма

1. Притисните дугме Укључено/Искључено ⏻ да бисте отказали програм и деактивирали уређај.
2. Поново притисните дугме Укључено/Искључено ⏻ да бисте активирали уређај.

Сада можете да подесите нови програм прања.

ⓘ

Ако је већ обављена фаза SensiCare и већ је започело пуњење водом, нови програм започиње **без понављања фазе SensiCare**. Вода и детерџент се не испуштају како би се избегло узалудно трошење. Дисплеј приказује максимално трајање програма, ажурирајући га око 20 минута након започињања новог програма.

14.10 Отварање врата – додавање одевних предмета

Врата машине смете да отворите уколико на дисплеју видите поруку да можете додати или извадити одећу.

Током трајања програма или током одложеног старта врата уређаја су закључана. На дисплеју се приказује индикатор .

Ако су температура и ниво воде у бубњу превисоки и/или се бубањ још увек окреће, не треба да отварате врата.

Да бисте додали или уклонили одевне предмете:

1. Додирните сензорско дугме Старт/Пауза.

На дисплеју се искључује одговарајући индикатор за закључана врата .

2. Отворите врата уређаја. Уколико је неопходно, додајте или извадите одевне предмете. Затворите врата и додирните сензорско дугме Старт/Пауза.

Програм или одложени старт се наставља.

14.11 Крај програма

Када се програм заврши, уређај се аутоматски искључује. Оглашавају се звучни сигнали (уколико су активни). Дисплеј приказује Готово, довршену линију тока и поруку Уклањање одеће.

Искључује се индикатор сензорског дугмета Старт/Пауза.

Врата се откључавају и искључује се индикатор .

1. Притисните дугме Укључено/Искључено да бисте деактивирали уређај.

Пет минута након завршетка програма, функција за уштеду електричне енергије аутоматски искључује уређај.

Када поново активирате уређај, он предлаже Eco 40-60 као подразумевани програм. Окрените бирач програма да бисте подесили нови циклус.

2. Извадите веш из уређаја.
3. Проверите да ли је бубањ празан.
4. Врата и дозатор детерџента држите отворене да бисте спречили појаву буђи и непријатних мириса.

14.12 Испуштање воде након краја циклуса

Ако сте одабрали програм или опцију која не испушта воду осталу након задњег испирања, програм се завршава, али:

- Фаза испуштања воде се приказује на дисплеју и врата се закључавају .
- Индикатор сензорског дугмета Старт/Пауза почиње да трепери.
- Бубањ се још увек окреће у правилним интервалима да би спречио гужвање веша.
- Врата остају блокирана.
- Морате да испустите воду да бисте отворили врата.

14.13 Функција приправности

Режим приправности аутоматски искључује уређај како би се смањила потрошња електричне енергије када:

- Не користите уређај током 5 минута када ниједан програм не ради. Притисните дугме Укључено/Искључено да бисте поново активирали уређај.
- Пет минута после завршетка програма прања. Притисните дугме Укључено/Искључено да бисте поново активирали уређај. Подразумевани изабрани програм, након поновног активирања уређаја из функције приправности је увек Eco 40-60. Окрените бирач програма да бисте подесили нови циклус.

Уклико сте подесили програм или опцију која се завршава са водом која остаје у бубњу, режим приправности **не деактивира** уређај како би вас подсетио да испустите воду.

ⓘ

Ако је функција Увек укључен Вај-фај активна, само се индикатор ᯤ наизменично укључује и искључује.

15. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА – ПРАЊЕ И СУШЕЊЕ

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!**

Погледајте поглавља о безбедности.

ⓘ

Овај уређај је аутоматска машина за сушење веша.

15.1 Комплетан програм прања и сушења

Програми прања и сушења

У већини програма прања можете комбиновати циклус прања и фазу сушења бирајући један од нивоа сувоће који је приказан на панелу.

Поступите на следећи начин:

1. Убаците веш и сипајте детерџент.
2. Окрените бирач програма да бисте изабрали жељени програм прања. Уређај задржава као подразумеван режим само прања, а индикатор дугмета подразумеваног нивоа запрљања је укључен. На дисплеју се приказују подразумевана температура и центрифуга. Ако је потребно, промените их према убаченом вешу. На дисплеју се приказује и максимална препоручена количина веша за фазу прања.
3. Уређај предлаже доступан ниво сувоће за изабрани програм (икона почиње да трепери). Додирните га да бисте додали фазу сушења.

ⓘ

Када се дода циклус сушења, процењено време прања може да се разликује од почетног приказаног времена. Разлог за то је аутоматско оптимизовање циклуса прања за припрему веша за фазу сушења.

4. Подесите жељене опције, ако постоје.
5. Додирните дугме Старт/Пауза ▷❙❙ да бисте покренули програм. Почиње SensiCare процена.

На дисплеју почиње да светли индикатор закључаних врата ⊸⊙.
Дисплеј такође показује преостало време програма.

15.2 Прање и сушење - Аутоматски нивои

1. Додирните дугме Ниво осушености више пута узастопно док се на дисплеју не прикаже потребан ниво осушености. Индикатори на дисплеју засветле према:
   a. ☼ **Суво за пеглање**: за памучне предмете;
   b. ◑ **Суво за орман**: за памучне и синтетичке предмете;
   c. ◉ **Екстра суво**: за памучне предмете.

Време приказано на дисплеју представља трајање оба циклуса прања и сушења, израчунато на основу подразумеване количине веша.

Да би се веш добро осушио уз коришћење мање енерије током краћег времена, уређај вам не дозвољава да подесите сувише малу брзину центрифуге за одећу која се пере и суши.

2. Додирните дугме Старт/Пауза ▷II да бисте покренули програм. Почиње SensiCare процена.

На дисплеју почиње да светли индикатор закључаних врата.
Дисплеј такође показује преостало време програма.

15.3 Прање и временски ограничено сушење

1. Додирните дугме Време сушења више пута узастопно да бисте подесили жељено време (погледајте табелу „Временски ограничено сушење" у поглављу „Програми").
   Индикатор дугмади за ниво сушења се гаси и пали се индикатор сензорског дугмета.


Сваки пут када додирнете леви софтверски тастер, време се повећава за 5 минута. Дисплеј приказује нову подешену вредност времена.

2. Додирните дугме Старт/Пауза ▷II да бисте покренули програм. Почиње SensiCare процена.


На дисплеју почиње да светли индикатор закључаних врата.
Дисплеј такође показује преостало време програма.

15.4 На крају програма за сушење

- Уређај се аутоматски зауставља.
- Оглашавају се звучни сигнали (уколико су активни).
- Можете да уклоните веш и не извршити фазу против гужвања. Ради постизања најбољих резултата препоручујемо да веш вадите непосредно пре завршетка ове фазе. На дисплеју се појављује индикатор Старт/Пауза ▷II за завршавање фазе сушења и уклањање веша. Индикатор закључаних врата се гаси и врата се откључавају.

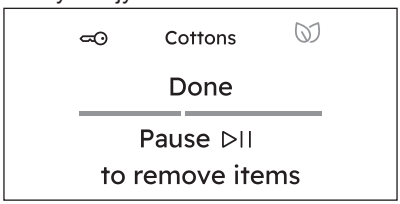

Ако се не додирне Старт/Пауза ▷II, уређај наставља аутоматски да ради са фазом против гужвања отприлике 30 минута.

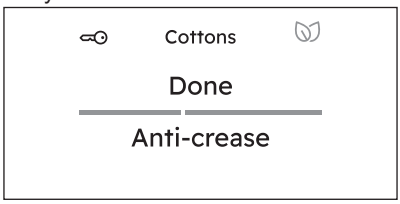

Фаза против гужвања препоручује се за умањење гужвања.

- Дисплеј означава да је фаза против гужвања готова и да би веш могао дасе уклони.
- Притисните дугме Укључено/Искључено на неколико секунди да бисте деактивирали уређај.

Неколико минута након завршетка програма, функција за уштеду електричне енергије аутоматски деактивира уређај.

1. Извадите веш из уређаја.
2. Проверите да ли је бубањ празан.

Након фазе сушења, мокром крпом очистите бубањ, заптивке и унутрашњу страну врата.

16. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА – САМО СУШЕЊЕ

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о безбедности.

ⓘ
Овај уређај је аутоматска машина за сушење веша.

16.1 Припрема за сушење


1. Додирните дугме Укључено/Искључено ⏻ на неколико секунди да бисте активирали уређај.
2. Убацујте један по један комад веша.
3. Бирач програма пребаците на одговарајући програм за веш који треба осушити.
4. Да бисте активирали само режим сушења, прво деактивирајте режим прања притиском на осветљени ниво прања у опцији SmartSelect.

ⓘ
Ако одређени ниво осушености није доступан, притиском на њега генерисаће се грешка (двоструки бип и симбол који трепери двапут).

ⓘ
Када сушите велику количину веша, за добре резултате сушења уверите се да веш није умотан и да је равномерно расподељен у бубњу.

16.2 Сушење - Аутоматски нивои

1. Додирујући неко од обласних сензорних дугмади Ниво осушености, дисплеј приказује захтевани ниво сувоће за изабраним програмом.

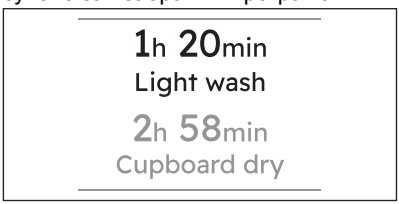

Индикатори светле према:

a. **Суво за пеглање**: за памучне предмете;
b. **Суво за орман**: за памучне и синтетичке предмете;
c. **Екстра суво**: за памучне предмете.

Дисплеј показује трајање програма сушења.

2. Додирните дугме Старт/Пауза ▷❙❙ да бисте покренули програм.

На дисплеју почиње да светли индикатор закључаних врата и врата се закључавају.
Дисплеј такође показује преостало време програма.

3. Да бисте деактивирали изабрани ниво сувоће, додирните повезано сензорско дугме. Светло иконе је искључено, а дисплеј приказује само одабран програм прања.



16.3 Временски ограничено сушење

1. Додирните сензорско дугме Време сушења, а затим додирните леви софтверски тастер ▢ више пута да бисте подесили жељено време (погледајте табелу „Временски ограничено сушење" у поглављу „Програми").

Сваки пут када додирнете ово дугме време се повећава за 5 минута. Дисплеј приказује нову подешену вредност времена.
Неки програми имају ограничена и фиксна подешавања времена Време сушења и приказује се препоручена количина веша.



Први пут изабран је средњи, што кориснику омогућава да га повећа или смањи за један корак. Корисник који додирне леви софтверски тастер може да изабере један од три доступна нивоа:


a.
b.
c.

2. Додирните Старт/Пауза ▷|| да бисте покренули програм.


На дисплеју почиње да светли индикатор закључаних врата и врата се закључавају.
Дисплеј такође показује преостало време програма.

16.4 На крају програма за сушење

- Уређај се аутоматски зауставља.
- Оглашавају се звучни сигнали (уколико су активни).
- Можете да уклоните веш и не извршити фазу против гужвања. Ради постизања најбољих резултата препоручујемо да веш вадите непосредно пре завршетка ове фазе. На дисплеју се појављује индикатор Старт/Пауза ▷|| за завршавање фазе сушења и уклањање веша. Индикатор закључаних врата се гаси и врата се откључавају.

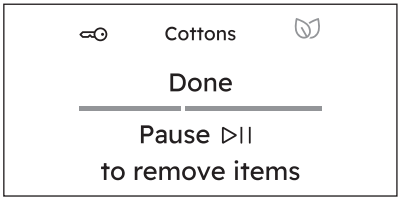

Ако се не додирне Старт/Пауза ▷||, уређај наставља аутоматски да ради са фазом против гужвања отприлике 30 минута.

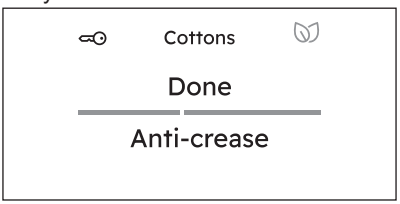

Фаза против гужвања препоручује се за умањење гужвања.

- Дисплеј означава да је фаза против гужвања готова и да би веш могао дасе уклони.
- Притисните дугме Укључено/Искључено ⏻ на неколико секунди да бисте деактивирали уређај.

ⓘ

Неколико минута након завршетка програма, функција за уштеду електричне енергије аутоматски деактивира уређај.

1. Извадите веш из уређаја.
2. Проверите да ли је бубањ празан.

ⓘ

Након фазе сушења, мокром крпом очистите бубањ, заптивке и унутрашњу страну врата.


17. НАПОМЕНЕ И САВЕТИ

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!


Погледајте поглавља о безбедности.

17.1 Количина веша

- Разделите веш на: бело, обојено, синтетика, осетљиво и вуна.
- Пратите упутстава за прање која се налазе на етикетама веша.
- Немојте да перете заједно бели веш и веш у боји.
- Не заборавите да се температура на етикети за начин одржавања односи на максималну температуру, а не на препоручену температуру.
- Проверите степен потребе за прањем, одећи ће можда бити потребно само освежење и Steam Refresh може да се користи уместо тога
- Неки обојени предмети могу да пусте боју при првом прању. Препоручујемо да их првих неколико пута перете одвојено.
- Окрените наопачке вишеслојне тканине, вуну и веш са штампаним илустрацијама.
- Унапред третирајте упорне флеке.
- Упорне флеке оперите посебним детерџентом.
- Будите пажљиви са завесама. Уклоните кукице и ставите завесе у торбу за прање или у јастучницу.
- Веома мала количина веша може да изазове проблеме са балансом током фазе центрифуге и тако доведе до прекомерних вибрација. Ако дође до тога:
  - **a.** прекините програм и отворите врата (погледајте у поглављу „Свакодневна употреба“);
  - **b.** ручно прерасподелите унети веш тако да буде равномерно распоређен по кориту машине;
  - **c.** притисните дугме Старт/Пауза. Фаза центрифуге се наставља.
- Закопчајте дугмад на јастучницама, затворите рајсфершлусе, копче и дрикере. Вежите појасеве, гајтане, пертле, траке и све друге лабаве елементе.
- Немојте да перете одећу без поруба или одећу са резовима. Користите врећу за прање када перете мале и/или осетљиве предмете (нпр. грудњаци са жицом, каишеви, чарапе, пертле, траке итд.).

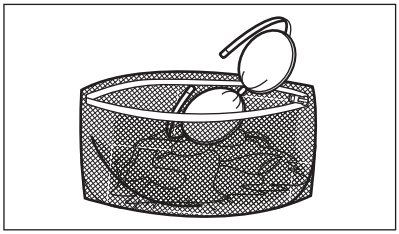

- Испразните џепове и размотајте веш.

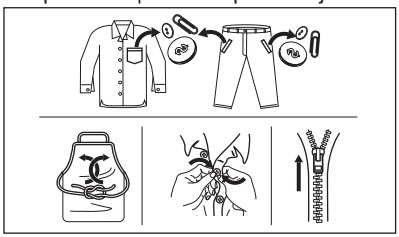


17.2 Упорне флеке

За неке флеке, вода и детерџент нису довољни.

Препоручујемо вам да третирате ове флеке пре него што ставите веш у уређај.

Доступна су посебна средства за уклањање флека. Користите посебна средства за уклањање флека која се могу применити на тип флеке, као и на тканину.

Не прскајте средство за уклањање флека на одећу у близини уређаја јер има корозивно дејство на пластичне делове.

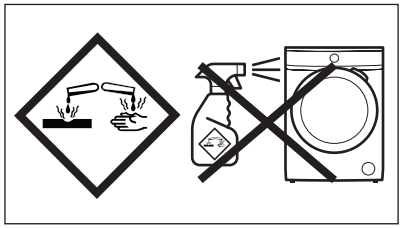

17.3 Врста и количина детерџента

Избор детерџента и употреба одговарајућих количина не утиче само на учинак прања, већ и помаже да се смањи количина отпадних материја и заштити животна средина:

- Користите искључиво детерџенте и друге третмане који су направљени посебно за машину за прање веша. Прво, пратите ова општа правила:
  - детерџенти у прашку (као и таблете и појединачне кесице) за све врсте тканина, осим осетљивих. Радије користите прашкасте детерџенте који садрже избељивач за бели веш и дезинфекцију веша,
  - течни детерџенти (као и појединачне кесице), по могућству они за прање свих врста материјала на нижим температурама (до 60 °C), или специјални детерџенти за прање вуне.
- Избор и количина детерџента зависе од врсте тканина (осетљиве, вунене, памук итд.), боје одеће, количине веша, степена запрљаности, температуре прања, времена и тврдоће коришћене воде.
- Пратите упутства која се налазе на паковању детерџената или других третмана и не прекорачујте наведени максимални ниво (**MAX**).
- Не мешајте различите врсте детерџената.
- Користите мање детерџента ако:
  - перете мање количине,
  - трајање програма је скраћено помоћу дугмета Управљање временом.
  - веш је мање запрљан,
  - ствара се велика количина пене током прања.

Недовољна количина детерџента може проузроковати:

- незадовољавајуће резултате прања,
- да веш постане сив,
- да одећа буде масна,
- буђ у уређају.

Прекомерна количина детерџента може проузроковати:

- пењење,
- смањен ефекат прања,
- недовољно испирање,
- већи утицај на животну средину.

17.4 Савети за штедњу

Нека вас функција SmartSelect усмерава како да уштедите енергију, време и воду. Опције Extra Light и Light могу да се користе већину времена. Користите Steam Refresh , да бисте избегли прање и освежили одећу само паром.

За бољи резултат препоручујемо да се придржавате ових савета:

- **Нормално запрљан веш** може се прати **без претпрања** како би се уштедели детерџент, вода и време
- Пуњење уређаја до **максималног капацитета наведеног за сваки програм помаже у смањењу потрошње енергије и воде**.
- Уз одговарајући припремни третман, могу се уклонити мрље и ограничена запрљаност, а тада веш може да се пере на нижој температури.
- Подесите **максималну могућу брзину центрифуге** за изабрани програм ради уштеде енергије током сушења.
- По могућству, користите кратке циклусе на нижим температурама.

17.5 Тврдоћа воде

Уколико је вода коју користите тврда или умерено тврда, препоручујемо да користите омекшивач воде за машину за прање веша.

У подручјима где је вода мека није неопходно користити омекшивач воде.

Да бисте открили каква је тврдоћа воде у вашем подручју, обратите се локалној надлежној служби водовода.

Користите одговарајућу количину омекшивача воде. Пратите упутстава која се налазе на паковању производа.

17.6 Припремите циклус сушења

- Одврните славину за воду.
- Проверите да ли је одводно црево правилно спојено. Више информација потражите у одељку „Инсталација“.
- За максималну количину веша за за програме сушења, погледајте табелу за програме сушења.

17.7 Веш који није погодан за сушење

Немојте да подешавате програм сушења за овау врсту предмета:

- Завесе од синтетике.
- Одевни предмети с металним апликацијама.
- Најлон чарапе.
- Килтови.
- Креветски прекривачи.
- Јоргани.
- Перјане јакне.
- Вреће за спавање.
- Тканине са заосталим флекама од лака за косу, ацетона за нокте и слично.
- Одећа са деловима од пенасте гуме или од сличних материјала.

17.8 Етикете на одећи

Приликом сушења рубља, придржавајте се упутстава произвођача означених на етикети:

- ◯ = Може се сушити у бубњу машине за веш
- ⊙ = Циклус сушења обавља се на високој температури
- ⊙ = Циклус сушења обавља се на сниженој температури
- ⊘ = Не може се сушити у бубњу машине за веш.

17.9 Трајање циклуса сушења

Време сушења може да се мења у зависности од:

- брзине последње центрифуге
- степена осушености
- врсте рубља
- тежине убаченог рубља.

17.10 Додатно сушење

Ако је на крају програма сушења веша и даље влажно, поново подесите кратак циклус сушења.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Да бисте избегли гужвање и скупљање веша, немојте прекомерно да га сушите.

17.11 Општи савети

Погледајте табелу „Временски ограничено сушење“ и у њој потражите **просечна** времена сушења.
Искуство ће вам помоћи да боље осушите веш. Бележите времена трајања претходно извршених циклуса сушења.

Да бисте избегли стварање статичког електрицитета на крају циклуса сушења:

1. Користите омекшивач током циклуса прања.
2. Користите специјалан омекшивач за машине за сушење веша.
3. Не сипајте било какав детерџент нити омекшивач пре циклуса сушења.
4. Не сушите заједно грубе и осетљиве тканине, како бисте избегли оштећења на финим одевним предметима.
5. Уклоните све предмете из џепова одевних предмета, нарочито оне од метала.

Извадите веш из машине одмах по завршетку програма сушења.

18. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

18.1 Распоред периодичног чишћења

Периодично чишћење помаже да се продужи радни век вашег уређаја.

Након сваког циклуса, увек оставите врата машине за прање веша и фиоке за детерџент мало отворене како би ваздух слободно циркулисао и исушио влагу заосталу унутар уређаја.

Ако се уређај неће користити дуже време: затворите довод воде и искључите уређај из струје.

Оријентациони план периодичног чишћења:

Уклањање каменца	Двапут годишње
Одржавање прањем	Једном месечно
Очистите заптивку врата	Свака два месеца
Очистите бубањ	Свака два месеца
Уклоните нечистоће из бубња	Двапут месечно[1)]
Очистите дозатор детерџента	Свака два месеца
Очистите филтер пумпе за одвод воде	Двапут годишње
Очистите доводно црево и филтер вентила	Двапут годишње

[1)] Погледајте одељак „Нечистоће у тканинама”.

18.2 Уклањање ситних предмета

ⓘ

Уверите се да су џепови празни и да су сви лабави елементи везани пре покретања циклуса. Погледајте одељак „Количина веша” у поглављу „Напомене и савети”.

Уклоните све стране предмете (као што су металне копче, дугмад, новчићи итд.) који могу да упадну у заптивку на вратима, филтере и бубањ. Погледајте одељке „Заптивка за врата са двоусним џепом”, „Чишћење бубња”, „Чишћење одводне пумпе” и „Чишћење доводног црева и филтера вентила”. Уколико је потребно, обратите се овлашћеном сервисном центру.

18.3 Спољашње чишћење

Уређај чистите искључиво благим сапуном и топлом водом. У потпуности осушите све површине.

Не користите јастучиће за рибање и било какав абразивни материјал.

⚠ ОПРЕЗ

Немојте да користите алкохол, растварач или хемијске производе.

⚠ ОПРЕЗ

Немојте да чистите металне површине детерџентом на бази хлора.

18.4 Уклањање каменца

ⓘ

Уколико је вода у вашем подручју тврда или умерено тврда, препоручујемо вам да користите омекшивач воде за машину за прање веша (повремено уклањање каменца).

Редовно контролишите бубањ да бисте спречили стварање каменца.

ⓘ

Увек пратите упутства која се налазе на паковању производа.

18.5 Одржавање прањем

Поновљена и продужена употреба програма на ниским температурама и кратких програма може да доведе до стварања наслага детерџента, талога честица, стварања бактерија и формирања биолошких наслага унутар


бубња и корита уређаја. Ово може да створи врло непријатне мирисе и буђ.

Да бисте елиминисали ове наслаге и одржавали хигијену у унутрашњости уређаја, обављајте поступак одржавања прањем најмање једном месечно:

1. Извадите сав веш из бубња.
2. Покрените програм за прање памука на највишој температури уз употребу мале количине прашкастог детерџента, ако је доступан, покрените програм Machine Clean.

18.6 Заптивка на вратима

Овај уређај је пројектован тако да има **самочистећи систем одвода** који омогућава да лагане длачице од тканина које отпадну са одеће буду избачене са водом. Редовно проверавајте тунел гуму на вратима и, ако је потребно, очистите је као што је описано на следећој слици. Новчиће, дугмад и друге ситне предмете можете извадити на крају циклуса.

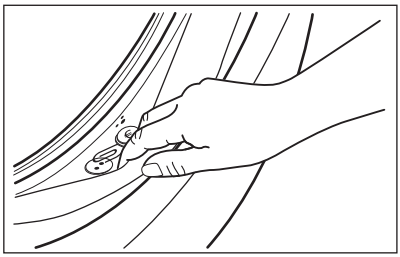

По потреби очистите средством за чишћење на бази амонијака и не гребите површину заптивача.

ⓘ

Увек поштујте упутства која се налазе на паковању производа.

18.7 Чишћење бубња

Редовно контролишите бубањ да бисте спречили стварање нежељеног талога.

Наслаге рђе у бубњу могу се јавити услед рђања страног тела приликом прања или од воде из чесме која садржи гвожђе

Очистите бубањ специјалним средствима за нерђајући челик.

ⓘ

Увек пратите упутства која се налазе на паковању производа.
Немојте чистити бубањ киселинским производима за уклањање каменца, производима за чишћење који садрже хлор, нити гвозденом или челичном вуном.

За темељно чишћење:

1. Очистите бубањ специјалним средствима за нерђајући челик.

ⓘ

Увек пратите упутства која се налазе на паковању производа.

2. Извадите сав веш из бубња.
3. Покрените кратки програм за памук на високој температури са празним бубњем и малом количином прашка, или, ако је доступно, покрените програм Machine Clean. Ако ваш уређај може да се повеже на Baj-фај, посебан програм Machine Clean такође може да се преузме преко апликације.
4. Ручно додајте малу количину прашкастог детерџента или одређеног производа у празан бубањ, како би се испрали остаци од ранијих прања.

ⓘ


Повремено, на крају циклуса, дисплеј може да прикаже икону ✧: ово је препорука да се обави циклус „чишћења бубња“. Када се обави чишћење бубња, иконица нестаје.

18.8 Чишћење дозатора детерџента


Да бисте спречили стварање наслага осушеног детерџента, угрушака омекшивача и формирање буђи у дозатору детерџента, на свака два месеца пратите следећи поступак чишћења као што је описано на следећим сликама:

1. Отворите поклопац дозатора детерџента. Притисните бравицу


надоле као што је приказано на слици и извуците фиоку.

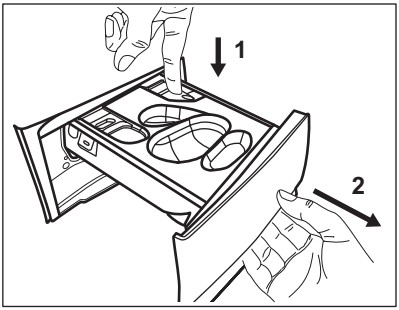


2. Уклоните посуду за течни детерџент, ако је стављена.

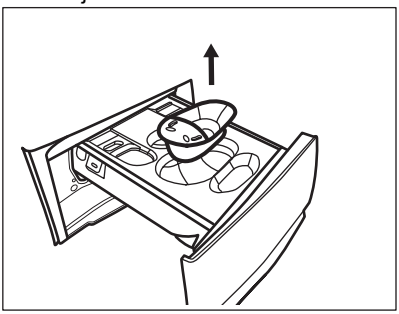

3. Подигните горњи поклопац одељака да бисте га уклонили.

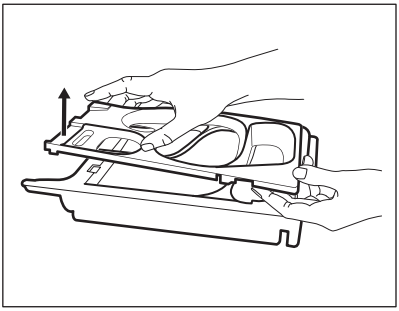

4. Оперите дозатор детерџента и све уметке под млазом воде.

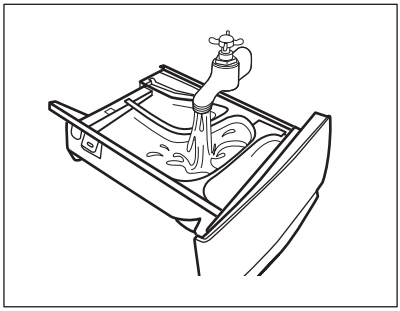


5. Проверите да ли је из горњег и доњег дела лежишта уклоњен сав преостали детерџент. Помоћу мале четке очистите лежиште.


⚠ ОПРЕЗ

Не користите грубе или металне четке или сунђере.


Проверите да ли је из горњег и доњег дела лежишта уклоњен сав преостали детерџент. Помоћу мале четке очистите лежиште.

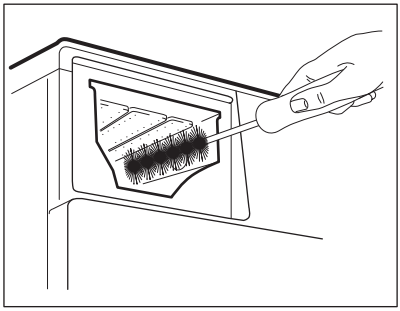

6. Окрените распршивач наопако и отворите доњи поклопац као што је назначено на слици: прво повуците бочне језичке ка споља, а затим уклоните доњи поклопац.

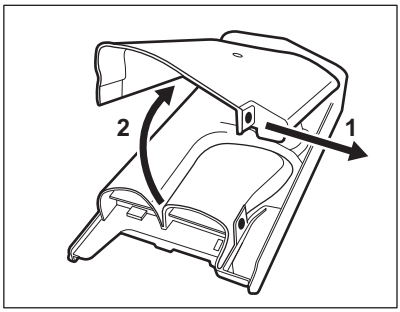


7. Уверите се да је сав остатак детерџента уклоњен из транспортера. Користите само меке влажне крпе.
8. Вратите доњи поклопац у његов положај тако што ћете поравнати његове отворе са кукама фиоке као што је приказано на слици. Затворите га док се не зачује клик.

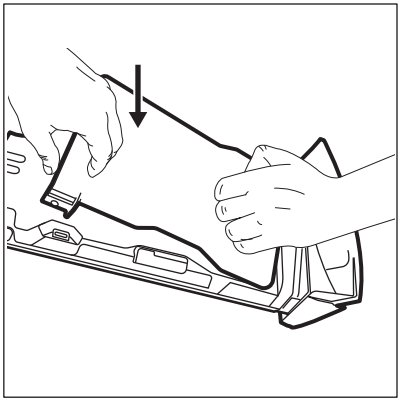


⚠ **ОПРЕЗ**

Притисните доњи поклопац као што је приказано на слици. Проверите да ли је правилно затворен.

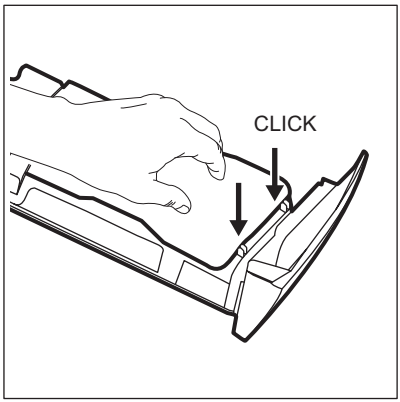

9. Поново монтирајте фиоку на следећи начин:
   a. Ставите доњи поклопац и притисните док се на зачује „клик”.
   b. Ставите горњи поклопац и притисните док се на зачује „клик”.
   c. Ако је неопходно, убаците посуду за течни детерџент.
10. Убаците дозатор детерџента у вођице и затворите. Покрените програм испирања без веша у бубњу.

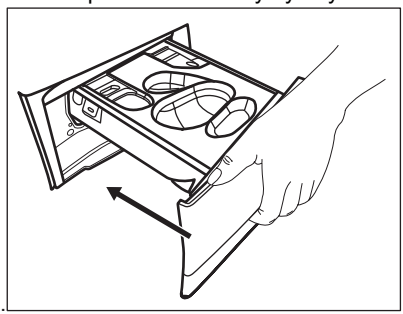

18.9 Чишћење филтера одводне пумпе

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!**

Ископчајте мрежни утикач из мрежне утичнице.

ⓘ

Редовно проверавајте филтер одводне пумпе и видите да ли је чист.

Очистите филтер одводне пумпе ако је:


- Уређај не испушта воду.
- Бубањ се не окреће.
- Уређај производи чудан звук због тога што је пумпа за одвод блокирана.
- Појављује се порука Проверите да филтер за одвод воде није запушен.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

- Немојте уклањати филтер док је уређај активан.
- Немојте да чистите пумпу ако је вода у уређају врућа. Сачекајте да се вода охлади.


Пратите поступак описан на следећим сликама да бисте очистили филтер пумпе:

1. Отворите поклопац пумпе.

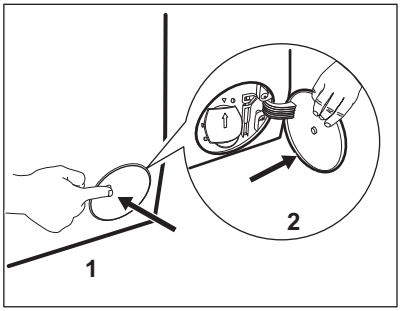


2. Поставите одговарајућу посуду испод приступа одводној пумпи да бисте сакупили воду која истиче.

3. Отворите претинац надоле. Увек држите крпу у близини како бисте обрисали воду која се евентуално проспе док скидате филтер.

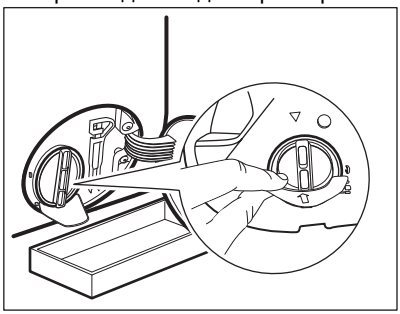


4. Окрените филтер за 180 степени, у смеру супротном од смера кретања казаљки на сату, да бисте га отворили али не и извадили. Пустите да вода истече.

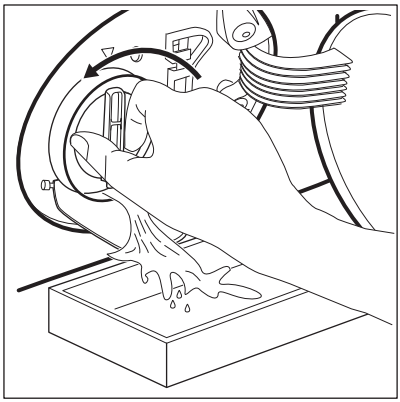

5. Када је чинија пуна воде, завртите поново филтер и испразните посуду.


6. Понављајте кораке 4 и 5 док вода не престане да истиче.

7. Окрените филтер супротно од казаљке на сату како бисте га скинули.

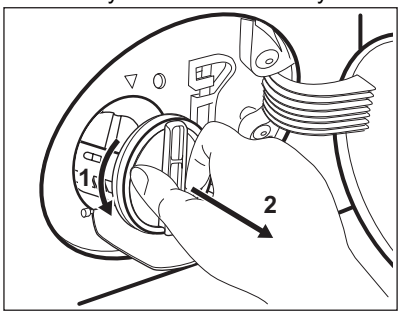


8. Ако је потребно, уклоните честице и предмете из лежишта филтера.


9. Водите рачуна о томе да пропелер пумпе може да се окреће. Уколико се не окреће, контактирајте овлашћени сервисни центар.

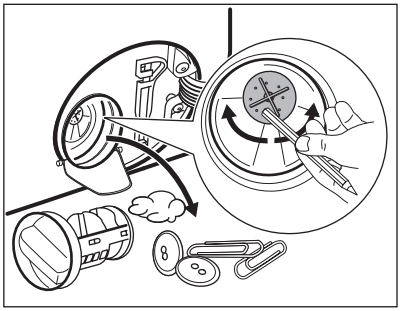


10. Очистите филтер под млазом воде.

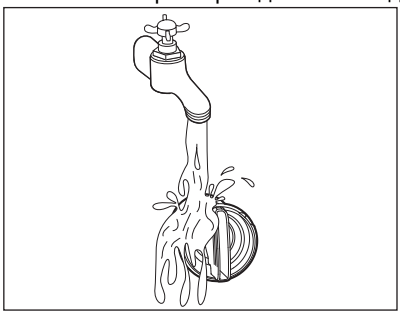

11. Ставите филтер назад у специјалне вођице окрећући га у смеру кретања казаљки на сату. Проверите да ли сте исправно затегли филтер да бисте спречили цурења.

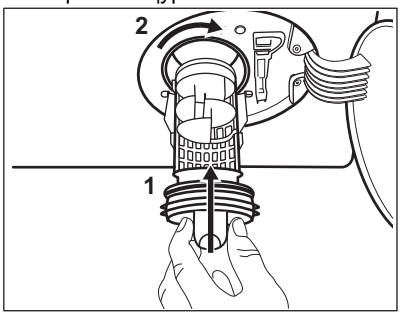

12. Затворите поклопац пумпе.

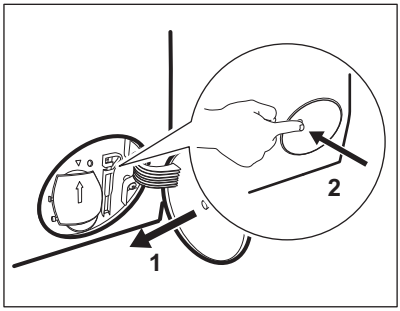


Када испустите воду у складу са процедуром за хитне случајеве, морате поново да активирате систем за одвод:

- **a.** Сипајте 2 литра воде у преграду за главно прање на дозатору за детерџент.
- **b.** Покрените програм за испуштање воде.


18.10 Чишћење доводног црева и филтера вентила

Препоручујемо да два пута годишње очистите и филтер доводног црева и филтер вентила како бисте уклонили наслаге које су се сакупиле током времена. Пратите поступак описан на следећим сликама да бисте очистили филтере:


1. Уклоните доводно црево са славине и очистите филтер.

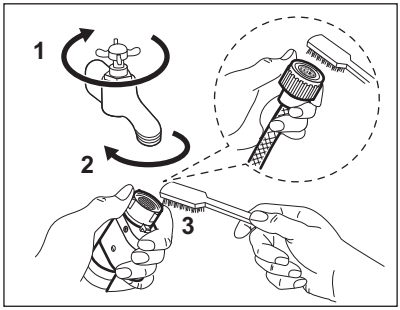


2. Уклоните доводно црево са уређаја тако што ћете олабавити прстенасти навртањ.

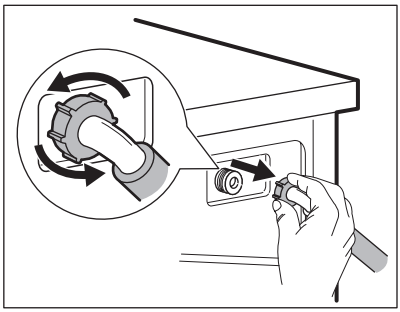

3. Четкицом за зубе очистите филтер вентила са задње стране уређаја.

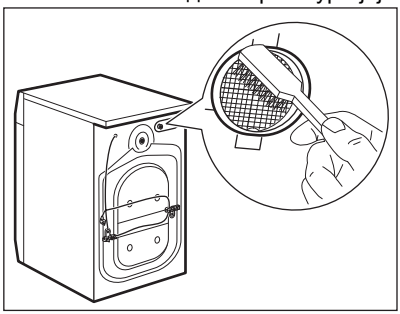

4. Када поново повезујете црево на задњу страну уређаја, окрените га налево или надесно (не у вертикални положај) у зависности од положаја славине за воду.

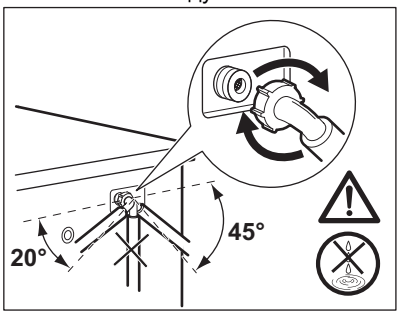

18.11 Хитно испуштање воде

Ако уређај не може да испушта воду, обавите исти поступак описан у одељку „Чишћење одводне пумпе“. Ако је потребно, очистите пумпу.

Када испустите воду у складу са процедуром за хитне случајеве, морате поново да активирате систем за одвод:

1. Сипајте два литра воде у преграду за главно прање на дозатору за детерџент.
2. Покрените програм за испуштање воде.

18.12 Мере опреза против замрзавања

Уколико је уређај инсталиран у просторији где температуре могу да достигну вредност од 0°C или падну испод, уклоните преосталу воду из доводног црева и одводне пумпе.

1. Искључите кабл за напајање из зидне утичнице.
2. Заврните славину за воду.
3. Ставите два краја доводног црева у посуду и пустите да вода истече из црева.
4. Испразните одводну пумпу. Прочитајте упутства за хитно испуштање воде.
5. Када се пумпа за одвод испразни, поново монтирајте доводно црево.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Уверите се да је температура виша од 0°C пре поновне употребе уређаја. Произвођач није одговоран за оштећења која настану услед ниских температура.

19. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

19.1 Шифре аларма и могући кварови

Уређај неће да се покрене или се зауставља у току рада. Прво покушајте да пронађете решење проблема (погледајте табеле).


⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Искључите уређај са напајања електричном енергијом пре почетка било какве провере.

Код неких проблема, на дисплеју се приказује порука аларма, а дугме Старт/Пауза ▷‖ **може да трепће непрекидно:**

ⓘ

Ако је уређај препуњен, извадите одређену количину веша из бубња и/или истовремено држите притиснута врата док додирујете дугме Старт/Пауза све док индикатор 🔒 не престане да трепери (погледајте слику испод).

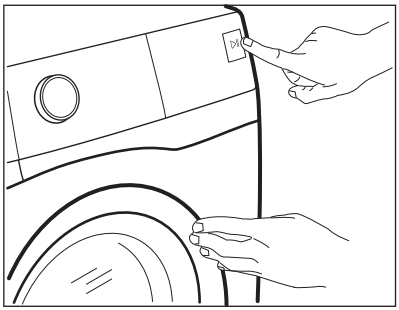

Проблем	Могуће решење
Проверите да ли је славина за довод воде отворена: Уређај се не пуни водом како треба.	• Уверите се да је славина отворена. • Уверите се да притисак воде није пренизак. За ову информације се обратите локалној надлежној служби водовода. • Проверите да славина за воду није запушена. • Уверите се да доводно црево није увијено, оштећено или савијено. • Уверите се да је доводно црево за воду правилно повезано. • Уверите се да филтер на доводном цреву и филтер на вентилу нису запушени. Погледајте одељак „Нега и чишћење”.

Проверите да филтер за одвод воде није запушен: Уређај не одводи воду.	• Проверите да славина на судопери није запушена. • Уверите се да одводно црево није увијено или савијено. • Проверите да филтер за одвод воде није запушен. По потреби, очистите филтер. Погледајте одељак „Нега и чишћење”. • Проверите да ли је одводно црево правилно прикључено. • Подесите програм за испуштање воде, уколико сте претходно подесили програм који нема опцију испуштања воде. Уколико програм за испуштање воде није доступан на бирачу програма, можете га подесити помоћу апликације. • Подесите програм за испуштање воде уколико сте претходно подесили опцију која се завршава са водом у кориту.
Проверите да ли су врата правилно затворена: Врата уређаја су отворена или нису затворена како треба.	• Проверите да ли су врата уређаја правилно затворена.
Програм ће се наставити када се стабилизује електрично напајање: Напајање је нестабилно.	• Сачекајте да се напајање не стабилизује.
Откривено је цурење воде: Уређај за заштиту од поплаве је активиран.	• Ископчајте уређај и затворите славину за воду. Обратите се овлашћеном сервисном центру.

Уколико се на екрану појаве друге шифре аларма, искључите и поново укључите уређај. Уколико се проблем настави, контактирајте овлашћени сервисни центар.
У случају других проблема са уређајем, погледајте табелу у наставку да бисте пронашли могућа решења.

Проблем	Могуће решење
Програм се не покреће.	• Проверите да ли је утикач прикључен у зидну утичницу. • Проверите да ли су врата уређаја затворена. • Проверите да ли у кутији са осигурачима има оштећених осигурача. • Уверите се да сте додирнули Старт/Пауза ▷‖. • Ако је подешен одложени старт, откажите одлагање или сачекајте да се заврши одбројавање. • Деактивирајте функцију блокаде за безбедност деце ако је укључена. • Проверите положај командног дугмета на изабраном програму.
Уређај се испуни водом и одмах крене да је испушта.	• Проверите да ли се одводно црево налази у добром положају. Црево је можда постављено исувише ниско. Погледајте одељак „Упутство за инсталирање”.

Проблем	Могуће решење
Центрифуга не ради или циклус прања траје дуже него обично.	• Изаберите програм центрифуге. Уколико програм за испуштање воде није доступан на бирачу програма, можете га подесити помоћу апликације. • Проверите да филтер за одвод воде није запушен. По потреби, очистите филтер. Погледајте одељак „Нега и чишћење”. • Ручно распоредите веш у машини, а затим поново укључите центрифугу. До оваквог квара може доћи због проблема са равнотежом.
На поду се појавила вода.	• Проверите се да ли су спојнице на цревима за воду чврсто притегнуте и да на њима нема цурења. • Уверите се да на доводном и одводном цреву за воду нема оштећења. • Водите рачуна да користите одговарајућу врсту и количину детерџента.
Не можете да отворите врата уређаја.	• Уверите се да није изабран програм прања који се завршава са водом у кориту машине. • Проверите да ли је машина завршила са прањем. • Ако још има воде у бубњу, подесите програм за испуштање воде или укључите центрифугу. Уколико центрифуга и програм за испуштање воде нису доступни на бирачу програма, можете их подесити помоћу апликације. • Проверите да ли струја долази до уређаја. • Овај проблем може бити проузрокован кваром уређаја. Обратите се овлашћеном сервисном центру. Уколико морате да отворите врата, пажљиво прочитајте „Хитно отварање врата”. • Уверите се да уређај Режим даљинског старта није активиран. Деактивирајте га.
На екрану се појављује порука „Повезивање на вашу Wi-Fi мрежу није успело”.	• Проверите бежични сигнал. • Проверите кућну мрежу и рутер. • Рестартујте рутер. • Обратите се вашем добављачу бежичних услуга уколико се проблеми са бежичном мрежом наставе.
Апликација не може да се повеже са уређајем.	• Проверите бежични сигнал. • Проверите да ли је ваш паметни уређај повезан са бежичном мрежом. • Проверите кућну мрежу и рутер. • Рестартујте рутер. • Обратите се вашем добављачу бежичних услуга уколико имате проблема са бежичном мрежом. • Овај апарат, паметан уређај или оба треба поново конфигурисати јер је инсталиран нови рутер или је конфигурација рутера промењена.
Апликација често не може да се повеже са уређајем.	• Уверите се да бежични сигнал стиже до апарата. Покушајте да померите кућни рутер што је могуће ближе уређају или размотрите куповину појачивача бежичног сигнала. • Уверите се да микроталасна рерна не омета бежични сигнал. Искључите микроталасну рерну. Избегавајте истовремено коришћење микроталасне рерне и даљинског управљача.

Проблем	Могуће решење
Дисплеј приказује UPd. Сва дугмад су неактивна, осим Укључено/Искључено ⏻.	• Уређај преузима доступна ажурирања. Сачекајте да се заврши процес ажурирања. Ако деактивирате уређај током ажурирања, оно ће се наставити када поново активирате уређај.
Уређај производи необичан звук и вибрира.	• Проверите да ли је уређај нивелисан. Погледајте одељак „Упутство за инсталирање”. • Проверите да ли су уклоњени сви делови амбалаже и/или транспортни завртњи. Погледајте одељак „Упутство за инсталирање”. • Убаците још веша у машину. Машина можда није довољно напуњена.
Трајање програма се повећава или смањује током извршења.	• Функција SensiCare System може да прилагоди трајање програма према типу и количини веша. Погледајте одељак „Детекција унетог веша SensiCare System” у поглављу „Свакодневна употреба”.
Резултати прања нису задовољавајући.	• Повећајте количину детерџента или користите неки други. • Употребите специјална средства за скидање упорних флека пре прања веша. • Проверите да ли сте подесили одговарајућу температуру. • Смањите количину веша.
Има превише пене у бубњу током циклуса прања.	• Смањите количину детерџента или број таблета или појединачних кесица.
Након циклуса прања, има остатака детерџента у фиоци дозатора.	• Проверите да ли користите дозатор детерџента према наводима у овом приручнику. • Уверите се да користите свеже таблете или појединачне кесице. Након употребе, ставите их и затворите у њихову кутију у складу са препорукама произвођача. Директно излагање средини може изменити њихове карактеристике и понашање у одељку Pods®, нарочито у комбинацији са појединим опцијама (нпр. Одложени старт).
Уређај не суши веш или га не суши добро.	• Отворите славину. • Проверите да филтер за одвод воде није запушен. • Смањите количину веша у бубњу. • Проверите да ли сте укључили одговарајући циклус. По потреби, подесите краће време сушења.
По вешу има пуно честица различитих боја.	Материјали који су прани у претходном циклусу ослободили су честице различитих боја: • Фаза сушења помаже у елиминисању неких честица. • Очистите тканине помоћу средства за уклањање честица. У случају превелике количине длачица у добошу, погледајте одељак „Длачице на тканинама” за више детаља.

Након провере, активирајте уређај. Програм се наставља од оног места на којем је прекинут.
Уколико се проблем поново јави, контактирајте овлашћени сервисни центар.
Подаци потребни сервисном центру налазе се на плочици са техничким карактеристикама.

19.2 Хитно отварање врата

У случају нестанка струје или квара приликом рада, врата уређаја остају блокирана. Када се струја врати, програм прања се наставља. Ако врата остану блокирана због квара, можете их отворити помоћу функције за откључавање у хитним случајевима.

Пре него што отворите врата:

⚠ ОПРЕЗ

Опасност од опекотина! Водите рачуна да температура воде не буде висока и да веш није вео. Ако је неопходно, сачекајте да се веш охлади.

⚠ ОПРЕЗ


Опасност од повређивања! Уверите се да се бубањ не окреће. Ако је неопходно, сачекајте да бубањ престане да се окреће.

ⓘ

Водите рачуна да ниво воде унутар бубња није превисок. Ако је неопходно, наставите поступак испуштања воде у хитном случају (погледајте „Хитно испуштање воде“ у поглављу „Нега и чишћење“).

Да бисте отворили врата, поступите на следећи начин:

1. Притисните дугме Укључено/Искључено⏻ да бисте искључили уређај.
2. Ископчајте мрежни утикач из мрежне утичнице.
3. Отворите клапну филтера.
4. Повуците окидач за откључавање у хитним случајевима једном надоле. Поново га повуците, држите га напетим и, у међувремену, отворите врата уређаја.

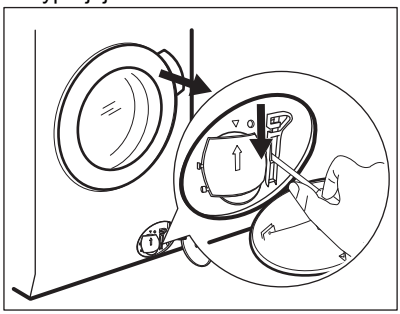

5. Извадите веш и затим затворите врата уређаја.
6. Затворите клапну филтера.

20. ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ

20.1 Увод

ⓘ

QR код на енергетској налепници која се испоручује са уређајем наводи веб везу ка информацијама везаним за учинак уређаја у бази података EU EPREL. Сачувајте енергетску налепницу за будуће потребе заједно са упутством за употребу и свим осталим документима који се испоручују са овим уређајем.
Информације наведене у EPREL-у могуће је пронаћи и помоћу везе **https://eprel.ec.europa.eu** и назива модела и броја производа који су наведени на плочици са техничким карактеристикама уређаја.

20.2 Према Уредби Комисије ЕУ 2019/2023

Само прање

Програм Eco 40-60	kg	kWh	Литара	hh:mm (час:минут)	% 1)	°C	o/min 2)
Цела количина	11.0	0.730	76.0	03:59	44.0	29.0	1550
Пола количине	5.5	0.540	54.0	02:59	44.0	28.0	1550
Четвртина количине	3.0	0.310	36.0	02:59	45.0	26.0	1550

1) Преостала влажност на крају фазе центрифугирања. Што је већа брзина центрифугирања, већа је бука и мања је преостала влажност.

2) Максимална брзина центрифуге.

Циклус прања и сушења

Eco 40-60 програм и ниво „суво за орман”	kg	kWh	Литара	hh:mm (час:минут)	% 1)	°C	o/min 2)
Цела количина	7	4.270	105.0	07:25	0.00	25.0	1550
Пола количине	3.5	2.138	56.0	05:00	0.00	24.0	1550

1) Преостала влажност на крају фазе центрифугирања. Што је већа брзина центрифугирања, већа је бука и мања је преостала влажност.

2) Максимална брзина центрифуге.

Потрошња енергије у различитим режимима

Искључено (W)	У приправности (W)	Одложени старт (W)	У приправности са мрежом (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 **1)**

Време до искључивања/приправности је највише 15 минута.

1) Потрошња енергије повезаних функција износи око 17,5 kWh годишње. Да бисте искључили ову функцију, погледајте одељак „Baj-фај – Конфигурација бежичне везе”.

20.3 Програми за памук – само прање

ⓘ

Ове вредности су само оријентационе.

Програм	kg	kWh	Литара	hh:mm (час:минут)	% 1)	°C	o/min 2)
Cottons 3) 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.0	85.0	1600
Cottons 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.0	55.0	1600
Cottons 4) 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.0	20.0	1600
Synthetics 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.0	40.0	1200
Delicates 5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.0	30.0	1200
Wool 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.0	30.0	1200

1) Преостала влажност на крају фазе центрифугирања. Што је већа брзина центрифугирања, већа је бука и мања је преостала влажност.

2) Референтни индикатор брзине центрифуге.

3) Погодно за прање јако запрљаних тканина.

4) Погодно за прање слабо запрљаних памучних тканина, синтетике и мешаних материјала.

5) Има учинак као брзи циклус прања за слабо запрљан веш.

20.4 Уобичајени програми – прање и сушење

ⓘ

Ове вредности су само оријентационе.

Програм	kg	kWh	Литара	hh:mm (час:минут)	% 1)	°C	o/min 2)
Synthetics 40 °C	5.0	3.000	100.0	05:30	1.00	40.0	1200

1) Преостала влажност на крају фазе центрифугирања. Што је већа брзина центрифугирања, већа је бука и мања је преостала влажност.


2) Референтни индикатор брзине центрифуге.

21. БРЗИ ВОДИЧ

21.1 SmartSelect

SmartSelect пружа вам смернице за уштеду енергије, времена и воде.
Скенирајте QR код и сазнајте више.

Свакодневна употреба

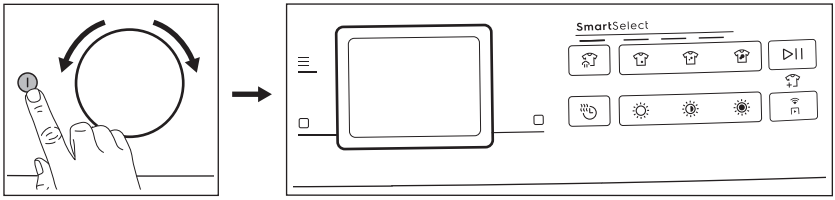

- Утакните мрежни утикач у зидну утичницу.
- Одврните славину за воду.
- Притисните дугме **Укључено/ Искључено** ⏻ да бисте укључили уређај.
- Окрените бирач програма да бисте подесили жељени програм.
- Подесите жељене опције тако што ћете додирнути одговарајућу сензорску дугмад.

ⓘ

Нека вас функција SmartSelect усмерава како да уштедите енергију и воду. Опције Extra Light и Light могу да се користе већину времена. Користите Steam Refresh , да бисте избегли прање и освежили одећу само паром.
У програму у којем је могуће извршити избор, додирните дугме Време сушења да бисте подесили време које одговара тканинама које желите да осушите. Користите аутоматско подешавање нивоа сушења **Суво за пеглање** за веш који треба опеглати, **Суво за орман** за веш који треба одложити у орман, **Екстрасуво** за веш који треба потпуно осушити.

- Сипајте детерџент и друга средства за третирање у одговарајућу преграду дозатора детерџента. Уколико користите таблете, активирајте опцију Pods®

- Да бисте покренули програм, додирните дугме **Старт/Пауза** ▷||.
- Уређај почиње да ради.
- По завршетку програма извадите веш.
- Притисните дугме **Укључено/Искључено** ⏻ да бисте искључили уређај.

21.2 Графикон програма

Програми прања

Програми	Количина веша	Опис производа
Eco 40-60	11.0 kg	**Циклус ниске енергије за памучне предмете који се перу на 40 °C или 60 °C.** Ниједна опција не може да се активира. Смањује температуру и продужава време како би се дошло до добрих резултата прања.**1)**
UltraQuick 49min	8.0 kg	Памук и мешане тканине. Оптимални резултати свакодневног прања и савршено одржавање тканина за највише 49 минута. ⓘ Стандардно трајање програма је развијено на количини веша од 5 kg. Ако перете мању или већу количину веша, време прања се аутоматски смањује или повећава.
Cottons	11.0 kg	Беле и обојене памучне тканине. Идеално за нормално и веома запрљан веш.
Synthetics	5.0 kg	Синтетика или материјали различитог састава.
Delicates	2.0 kg	Осетљиве тканине као што су акрил, вискоза и полиестер.
Wool	3.0 kg	Вунена одећа која се пере у машини, вунена одећа која се пере ручно и осетљив веш.
Jeans	4.0 kg	Ствари од тексаса и жерсеја.
Outdoor	2.0 kg**2)** 1.0 kg**3)**	Модерна спортска одећа која се носи на отвореном.
Hygiene	11.0 kg	Ствари од белог памука. Овај програм уклања више од 99,99% бактерија и вируса**4)**
OneGo 20/60min	1.0 kg	Програм који за само 20 минута опере до 1 кг **кошуља од мешавине синтетике**. Додајте фазу сушења да бисте имали комплетан OneGo (прање и сушење) циклус у року од 60 минута. **5)**
Sportswear	5.0 kg	Спортска одећа.
Training Gear	1.0 kg	Предложено за малу количину веша сачињену од спортске и фитнес одеће.
BedLinen XL	4.5 kg	Циклус прања за три комплета постељине, од којих један може бити дупле величине.

Програми	Количина веша	Опис производа
Business Shirts	2.0 kg	Памучне и мешовите памучне кошуље, нормално запрљане са паром на крају како би се олакшало пеглање. Ради најбољих резултата, када се програм заврши одмах извадите одећу на вешалицу за сушење на ваздуху.
Spin/Drain	11.0 kg	Све тканине, изузев вунених и веома осетљивих тканина. Програм за центрифугирање и испуштање воде.
Rinse	11.0 kg	Све тканине, изузев вунених и веома осетљивих тканина. Програм за испирање и центрифугирање.
Machine Clean	-	Циклус одржавања за чишћење бубња.

1) Према Уредби 2019/2023 Комисије ЕУ, овај програм на 40 °C може заједно у истом циклусу да пере нормално запрљан памучни веш декларисан за прање на 40 °C или 60 °C. За достигнуте температуре унутар веша, трајање програма и друге податке, погледајте поглавље „Вредности потрошње".

2) Програм прања.

3) Програм прања и фаза обнављања водоотпорности.

4) Испитан је за Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и бактериофаг MS2 независним тестом који је спровела компанија Swissatest Testmaterialien AG током 2021. године (Извештај о испитивању бр. 202120117).

5) Када се дода циклус сушења, процењено време прања може да се разликује од почетног приказаног времена. Разлог за то је аутоматско оптимизовање циклуса прања за припрему веша за фазу сушења.

Пуњење уређаја до **максималног капацитета наведеног за сваки програм помаже у смањењу потрошње енергије и воде**.

Одговарајући детерџенти за програме прања

Програм	Универзални прашак[1)]	Течност за све тканине	Течност за обојене тканине	Осетљива вуна	Посебан
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool/Silk	--	--	--	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) На температури вишој од 60 °C препоручује се употреба детерџента у прашку.

▲ = Препоручује се

-- = Није препоручено

21.3 Додатни програми

Програми прања

Програми	Количина веша	Опис производа
Down Jackets	2.0 kg	Један синтетички прекривач, постављена одећа, јоргани, перјане јакне.
Soccer/Rugby	11.0 kg	Фудбалска и рагби одећа са полиестером, мешавинама полиестера/еластина, полиамидом и микрофибер материјалима. Специјални циклус осмишљен за свеже флеке са интегрисаном фазом предпрања.
Skiing Gear	5.0 kg	Савршено за тешку одећу као што су јакне за скијање и одећа за планинарење.
Running Shoes	2.0 kg	Осмишљено за патике за трчање, програм за нежно прање.
Duvet	3.0 kg	Синтетиком или перјем и паперјем пуњена ћебад, одећа, јоргани.
Towels	11.0 kg	Памучни пешкири и баде-мантили. Идеално за нормално и веома запрљан веш.
Pet Hair	3.0 kg	Програм прања прилагођен уклањању длака кућних љубимаца са предмета
Easy Iron	0.5 kg	Предмети од памука, синтетике и мешовитих тканина који захтевају нежно прање. Нормална и слабо запрљано[1)]
AntiAllergy Vapour	3.0 kg	Ствари од белог памука. Овај програм уклања више од 99,99% бактерија и вируса[2)]. Уз то осигурава правилно смањење алергена.
Baby	4.0 kg	Циклус за осетљив веш погодан за одећу за бебе.
Linen	2.0 kg[3)] 1.0 kg[4)]	Специјални осетљиви циклус прилагођен белим или обојеним ланеним влакнима.
1 Item Fast	3.0 kg	Слабо запрљани памучни и синтетички предмети.
Steam Cashmere	-	Програм паре за вуну и кашмир.
Steam Refresh	-	Програм паре за памучне, синтетичке тканине и осетљиве комаде одеће.

1) Да бисте смањили гужвање веша, овај циклус регулише температуру воде и обавља фазу меког прања и центрифуге. Уређај ће аутоматски испрати веш неколико пута.

2) Испитан је за Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и бактериофаг MS2 независним тестом који је спровела компанија Swissatest Testmaterialien AG током 2021. године (Извештај о испитивању бр. 202120117).

3) Програм прања.

4) Програм прања и фаза обнављања водоотпорности.

Пуњење уређаја до **максималног капацитета наведеног за сваки програм** **помаже у смањењу потрошње енергије и воде**.

Одговарајући детерџенти за програме прања

Програм	Универзални прашак[1)]	Течност за све тканине	Течност за обојене тканине	Осетљива вуна	Посебан
Down Jackets	--	▲	▲	--	▲
Soccer/Rugby	--	▲	▲	--	▲
Skiing Gear	--	▲	▲	--	▲
Running Shoes	--	--	--	▲	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Towels	▲	▲	▲	--	--
Pet Hair	--	--	--	▲	▲
Easy Iron	--	▲	▲	--	▲
AntiAllergy Vapour	▲	▲	--	--	▲
Baby	--	--	--	▲	▲
Linen	--	--	--	▲	▲
1 Item Fast	--	▲	▲	--	▲

1) На температури вишој од 60 °C препоручује се употреба детерџента у прашку.

▲ = Препоручује се

-- = Није препоручено

21.4 Врста и количина детерџента.

- Користите искључиво детерџенте и друге третмане који су направљени посебно за машину за прање веша. Прво, пратите ова општа правила:
  - детерџенти у прашку (као и таблете и појединачне кесице) за све врсте тканина, осим осетљивих. Радије користите прашкасте детерџенте који садрже избељивач за бели веш и дезинфекцију веша,
  - течни детерџенти (као и појединачне кесице), по могућству детерџенти за прање свих врста тканина на нижим температурама (макс. 60°C) или специјални детерџенти за прање вуне.
- Не мешајте различите врсте детерџената.
- Користите мање детерџента ако:
  - перете мање количине,
  - веш је мање запрљан,
  - ствара се велика количина пене током прања.

Недовољна количина детерџента може проузроковати:
- незадовољавајуће резултате прања,
- да веш постане сив,
- да одећа буде масна,
- буђ у уређају.

Прекомерна количина детерџента може проузроковати:
- пењење,
- смањен ефекат прања,
- недовољно испирање,
- већи утицај на животну средину.

21.5 Распоред периодичног чишћења

Периодично чишћење помаже да се продужи радни век вашег уређаја.

Након сваког циклуса, увек оставите врата машине за прање веша и фиоке за детерџент мало отворене како би ваздух слободно циркулисао и исушио влагу заосталу унутар уређаја.

Ако се уређај неће користити дуже време: затворите довод воде и искључите уређај из струје.

Оријентациони план периодичног чишћења:

Уклањање каменца	Двапут годишње
Одржавање прањем	Једном месечно
Очистите заптивку врата	Свака два месеца
Очистите бубањ	Свака два месеца
Уклоните нечистоће из бубња	Двапут месечно[1)]
Очистите дозатор детерџента	Свака два месеца
Очистите филтер пумпе за одвод воде	Двапут годишње
Очистите доводно црево и филтер вентила	Двапут годишње

1) Погледајте одељак „Нечистоће у тканинама”.

Редовно контролишите бубањ да бисте спречили стварање каменца. Препоручујемо да повремено покренете циклус са празним бубњем и производом за уклањање каменца.


Уклањање ситних предмета

ⓘ

Уверите се да су џепови празни и да су сви лабави елементи везани пре покретања циклуса.

Уклоните све стране предмете (као што су металне копче, дугмад, новчићи итд.) који могу да упадну у заптивку на вратима, филтере и бубањ. Уколико је потребно, обратите се овлашћеном сервисном центру.

Заптивка на вратима
Овај уређај је пројектован тако да има **самочистећи систем одвода** који омогућава да лагане длачице од тканина које отпадну са одеће буду избачене са водом. Редовно проверавајте тунел гуму на вратима и, ако је потребно, очистите је као што је описано на следећој слици. Новчиће, дугмад и друге ситне предмете можете извадити на крају циклуса.

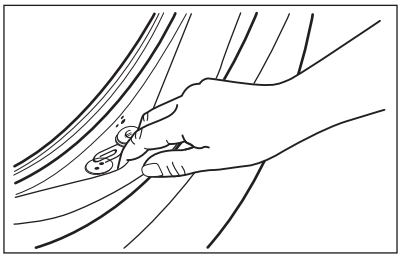

По потреби очистите средством за чишћење на бази амонијака и не гребите површину заптивача.

Ако је потребно, уклоните честице и предмете из лежишта филтера.

21.6 Вај-фај веза уређаја

Укључивање Вај-фај мреже

ⓘ

Као подразумевано фабричко подешавање, функција Вај-фај је искључена.

Додирните дугме Укључено/Искључено ⏻ на неколико секунди да бисте активирали уређај.

Да бисте повезали уређај са Вај-фај мрежом, додирните и задржите сензорско дугме Режим даљинског старта на 5 секунди. Такође је могуће омогућити Вај-фај из менија за подешавања.

Током ове фазе, дисплеј приказује Вај-фај икону и поруку „**Покретање...**”. Након неког времена појављују се порука „**Спремно за повезивање**” и икона .

Повезивање вашег уређаја

ⓘ

Пре него што наставите са следећим корацима, уверите се да је Апликација преузета и конфигурисана и да је паметни уређај повезан са кућном мрежом. Погледајте одељак „Инсталирање и конфигурисање апликације”.

Отворите Апликација са паметног уређаја и пратите приказана упутства да бисте додали свој уређај.

Током фазе повезивања, Апликација може да вас преусмери на Вај-фај подешавања паметног уређаја ради избора кућне мреже и од вас затражи да унесете лозинку за Вај-фај ради повезивања уређаја.

Након фазе **Повезивање**, ако се успешно закључи, приказује се порука „**Повезивање успешно**”. У супротном, приказаће се порука „**Повезивање није могуће**”.

Када се изврши повезивање, додиривање сензорског дугмета Режим даљинског старта ради укључивања омогућиће корисницима да даљински покрену циклусе у Апликација.

Аутоматско повезивање са регистрованом мрежом
Када се уређај успешно подеси и региструје на кућну мрежу, сваки пут када се укључи, покушаће аутоматски да се повеже са мрежом. Када се Вај-фај веза успешно успостави, неће бити никаквог звука.

Повезивање са другом мрежом (поновно отварање приступне тачке)
Сваки пут када корисник додирне и задржи сензорско дугме Режим даљинског старта на 5 секунди, приступна тачка ће се отворити и емитовати. Нови пријавни подаци за мрежу примљени у овом тренутку замениће претходно сачуване пријавне податке и уређај се затим повезује са новом Вај-фај мрежом.

Погледајте одељак „Повезивање вашег уређаја” да бисте извршили повезивање.

Искључивање Вај-фај мреже
Ако корисник одлучи да више не повезује уређај са Вај-фај мрежом, може да додирне и задржи сензорско дугме Режим даљинског старта на 10 секунди и уређај ће се ресетовати и искључити. Такође је могуће онемогућити Вај-фај из менија за подешавања.

Након потврде да је дисплеј успоставио почетне вредности, приказује се порука „**Мрежа је враћена на почетну вредност**” и да је Вај-фај подешен.

22. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале са симболом . Паковање одложите у одговарајуће контејнере ради рециклирања. Помозите у заштити животне средине и људског здравља као и у рециклирању отпадног материјала од електронских и електричних уређаја. Уређаје обележене симболом немојте бацати заједно са смећем. Производ вратите у локални центар за рециклирање или се обратите општинској канцеларији.

Pozdravljeni pri podjetju Electrolux! Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali našo napravo.



Ker želimo biti trajnostni, zmanjšujemo uporabo papirja in zagotavljamo navodila za uporabo v spletu. Dostopite do svojih celotnih navodil za uporabo na **electrolux.com/manuals**



Pridobite nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije in informacije glede popravil na **electrolux.com/support**



Kupite dodatno opremo, potrošno blago in originalne nadomestne dele za vašo napravo pri **electrolux.com/shop**

Pridržujemo si pravico do sprememb.

KAZALO

1. VARNOSTNE INFORMACIJE 776
2. VARNOSTNA NAVODILA....780
3. OPIS IZDELKA 781
4. TEHNIČNI PODATKI....783
5. NAMESTITEV 783
6. UPRAVLJALNA PLOŠČA IN SMARTSELECT....787
7. VRTLJIV GUMB IN TIPKE 789
8. PRVI ZAGON....792
9. PRED PRVO UPORABO....792
10. PROGRAMI 792
11. WI-FI – NASTAVITEV POVEZLJIVOSTI....804
12. MOŽNOSTI 807
13. NASTAVITVE 811
14. VSAKODNEVNA UPORABA - SAMO PRANJE 812
15. VSAKODNEVNA UPORABA - PRANJE IN SUŠENJE 816
16. VSAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE 818
17. NAMIGI IN NASVETI 820
18. SKRB IN ČIŠČENJE 822
19. ODPRAVLJANJE TEŽAV 829
20. VREDNOSTI PORABE....833
21. HITRI VODNIK 835
22. SKRB ZA OKOLJE....842

1. ⚠ VARNOSTNE INFORMACIJE

Pred začetkom nameščanja in uporabo te naprave natančno preberite priložena navodila.
Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno

shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb

⚠ **UPOZORNENIE!**

Nevarnost zadušitve, poškodb ali trajne invalidnosti.

- To napravo lahko otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja uporabljajo le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
- Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi se napravi ne smejo približevati, če niso pod stalnim nadzorom.
- Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati napravi, če niso pod stalnim nadzorom.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se z napravo ne igrajo.
- Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno zavrzite.
- Pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.
- Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da so otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od naprave.
- Če je naprava opremljena z zaščito za otroke, mora biti zaščita vklopljena.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave, če ni zagotovljen nadzor.

1.2 Splošna varnost

- Ta naprava je namenjena samo pranju in sušenju perila, primernega za strojno pranje in sušenje, za domačo uporabo.
- Funkcije sušilnega stroja ne uporabljajte, če je perilo umazano od industrijskih kemikalij.
- Ta naprava je namenjena zgolj uporabi v gospodinjstvu v notranjem okolju.

- Ta naprava se lahko uporablja v pisarnah, hotelskih sobah, sobah motelov, kjer nudijo prenočišča z zajtrkom, kmečkih turizmih in drugih podobnih nastanitvenih objektih, kjer takšna uporaba ne presega (povprečnih) ravni domače uporabe.
- Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
- Naprava mora biti nameščena kot samostoječa ali pod kuhinjski pult, če je dovolj prostora.
- Naprave ne nameščajte za vrati (običajnimi ali drsnimi) s tečaji na nasprotni strani, kjer je onemogočeno popolno odpiranje vrat naprave.
- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu postopka nameščanja. Poskrbite, da bo omrežni vtič po namestitvi dostopen.
- Prezračevalnih odprtin na dnu ne sme ovirati preproga, predpražnik ali katera koli druga talna obloga.
- OPOZORILO: Naprava se ne sme napajati preko zunanje preklopne naprave, kot je programska ura, in ne sme biti priključena na tokokrog, kjer si redno sledijo vklopi in izklopi.
- V prostoru, kjer je postavljena naprava, naj bo zagotovljeno dobro prezračevanje, da preprečite prihod neželenih plinov v prostor, če naprava deluje na plin ali drugo gorivo, vključno z odprtim ognjem.
- Izhodni zrak ne sme biti izločen v vod, ki je namenjen odvajanju hlapov iz naprav na plin ali drugo gorivo.
- Delovni tlak vode na vhodnem mestu vode od priključka za odvod mora biti med 0,5 bara (0,05 MPa) in 10 bari (1,0 MPa).
- Največja količina perila v napravi je 11.0 kg. Ne prekoračite največje količine perila pri posameznem programu (glejte poglavje »Programi«).
- Napravo je treba priključiti na vodovodni sistem z novim priloženim kompletom cevi ali drugimi kompleti cevi, ki jih priskrbi pooblaščeni servisni center.
- Za ta namen ne uporabite starih, že uporabljenih kompletov cevi.

- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščeni servisni center ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti električnega udara.
- Obrišite vlakna ali ostanke embalaže, ki so se nabrali okoli naprave.
- Izdelke, ki so bili prepojeni z rastlinskim ali mineralnim oljem, acetonom, alkoholom, bencinom, kerozinom, odstranjevalci madežev, terpentinom, voski in odstranjevalci voskov ipd. pred sušenjem v sušilnem stroju najprej dobro operite ločeno z dodatno količino pralnega sredstva.
- Naprave ne uporabljajte, če je perilo umazano od industrijskih kemikalij.
- Ne sušite neopranih oblačil v pralno-sušilnem stroju.
- V sušilnem stroju ni dovoljeno sušiti izdelkov iz penaste gume (lateks), kap za tuširanje, impregniranih tkanin, gumiranih izdelkov in oblačil ali blazin, napolnjenih s penasto gumo.
- Mehčalce ali podobne izdelke morate uporabiti samo v skladu z navodili proizvajalca.
- Iz oblačil odstranite vse predmete, ki so lahko vir ognja, kot so vžigalniki ali vžigalice.
- OPOZORILO: Sušilnega stroja ne zaustavljajte pred zaključkom postopka sušenja, razen če vse kose perila hitro vzamete iz stroja in jih ločite, da se preostala vročina porazgubi.
- Zadnja faza sušenja v pralno-sušilnem stroju poteka brez gretja (faza ohlajanja) in zagotovi, da perilo doseže temperaturo, ki preprečuje poškodbe perila.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte visokotlačnega vodnega pršca in/ali pare.
- Očistite napravo z vlažno krpo. Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
- Pred vsakršnim vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.

2. VARNOSTNA NAVODILA

2.1 Namestitev

ⓘ

Namestitev mora biti izpeljana v skladu z ustreznimi državnimi predpisi.

- Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.
- Naprave ne nameščajte ali uporabljajte na mestu, kjer lahko temperatura pade pod 0 °C ali kjer je izpostavljena vremenskim vplivom.
- Pri premikanju naj bo naprava v pokončnem položaju.
- Poskrbite za kroženje zraka med napravo in tlemi.
- Odstranite vso embalažo in transportne vijake.
- Tla, kjer bo stala naprava, morajo biti ravna, stabilna, odporna na toploto in čista.
- Transportne vijake hranite na varnem. Če boste napravo v prihodnje premikali, jih morate ponovno namestiti, da zaklenete boben in preprečite poškodbe notranjosti.
- Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in priloženo obutev.
- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Naprave ne postavljajte na mesto, kjer njenih vrat ne morete povsem odpreti.
- Nastavite noge, tako da bo med napravo in tlemi potreben razmik.
- Ko je naprava na mestu, kjer bo trajno delovala, z vodno tehtnico preverite, ali je pravilno poravnana. V nasprotnem primeru ustrezno nastavite noge.

2.2 Električne povezave

⚠ **UPOZORNENIE!**

Nevarnost požara in električnega udara.

- OPOZORILO: Ta naprava je namenjena namestitvi/priključitvi na ozemljitveni priključek v zgradbi.
- Vedno uporabite pravilno nameščeno varnostno vtičnico.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- Ne vlecite za električni priključni kabel, če želite izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.
- Priključnega kabla ali vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.

2.3 Priključitev cevi za vodo

- Dovodna voda ne sme preseči temperature 25 °C.
- Ne poškodujte cevi za vodo.
- Pred priključitvijo na nove cevi, cevi, ki že dolgo niso bile v uporabi, tam, kjer so bila izvedena popravila ali nameščene nove naprave (vodni števci itd.), naj voda teče toliko časa, da bo čista in prozorna.
- Med in po prvi uporabi naprave se prepričajte, da ni prisotnih vidnih iztekanj vode.
- Če je cev za dovod vode prekratki, ne uporabite cevnega podaljška. Za zamenjavo cevi se obrnite na pooblaščeni servisni center.
- Med odstranjevanjem embalaže lahko vidite iztekanje vode iz cevi za odvod vode. To je zaradi tovarniških testiranj naprav z vodo.
- Cev za odvod vode lahko podaljšate do največ 400 cm. Za drugo cev za odvod vode in podaljšek se obrnite na pooblaščeni servisni center.
- Poskrbite, da bo pipa dosegljiva tudi po namestitvi.

2.4 Uporaba

⚠ **UPOZORNENIE!**

Nevarnost telesnih poškodb, električnega udara, požara, opeklin ali poškodb naprave.

- Ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali predmetov, ki so prepojeni z vnetljivimi izdelki, v napravo, blizu nje ali nanjo.
- Med izvajanjem programa se ne dotikajte stekla vrat. Steklo se lahko močno segreje.
- Ne sušite poškodovanega (strganega, obrabljenega) perila, ki vsebuje polnilo.

- Če ste perilo prali s sredstvom za odstranjevanje madežev, pred sušenjem zaženite dodatno izpiranje.
- S perila odstranite vse kovinske predmete.
- Sušite le perilo, ki je primerno za sušenje v napravi. Upoštevajte navodila na etiketah za nego perila.
- Ne sedajte ali stopajte na odprta vrata naprave.
- V napravi ne sušite oblačil, ki so tako mokra, da od njih še kaplja.
- Ne dovolite, da se vroči predmeti dotaknejo plastičnih delov naprave.
- Pred programom sušenja odstranite kroglico za pralno sredstvo (če ste jo uporabili).
- Kroglice za pralno sredstvo ne uporabljajte, če nastavite neprekinjen program.

2.5 Servis

- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščeni servisni center. Uporabite samo originalne rezervne dele.
- Samopopravila ali nestrokovna popravila lahko vplivajo na varnost, zaradi česar lahko preneha veljati garancija.
- Naslednji rezervni deli so na voljo še vsaj 10 let po prekinitvi izdelave modela: motor in krtačke za motor, transmisijska gred med motorjem in bobnom, črpalke, blažilniki udarcev in vzmeti, pralni boben, tri-kraki nosilec bobna in ustrezni krogljični ležaji, grelci in grelni elementi, vključno s toplotnimi črpalkami, cevovodi in ustrezno opremo, vključno z gibkimi cevmi, ventili, filtri in elementi za preprečevanje uhajanja vode, ploščami tiskanega vezja, elektronskimi prikazovalniki, tlačnimi stikali, termostati in senzorji, programsko opremo in sistemskim programom, vključno s programsko opremo za ponastavitev, vrati, tečaji in tesnili vrat, drugimi tesnili, sklopom za zaklepanje vrat, plastičnimi elementi, kot so razdeljevalniki pralnega sredstva. Trajanje je lahko daljše v vaši državi. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran.
- Nekateri od teh nadomestnih delov so na voljo samo usposobljenim serviserjem, vsi nadomestni deli pa niso primerni za vse modele.
- O žarnicah v izdelku in nadomestnih žarnicah, ki se prodajajo ločeno: Te žarnice so zasnovane za ekstremne pogoje v gospodinjskih aparatih, kot so izjemne temperature, vibracije in vlažnosti, ali za sporočanje informacij o delovanju aparata. Niso namenjene za uporabo drugje in niso primerne za sobno razsvetljavo v gospodinjstvu

2.6 Odstranjevanje

- Napravo izključite iz napajanja in vodovodnega sistema.
- Odrežite električni priključni kabel tik ob napravi in napravo zavrzite.
- Odstranite zapah in na ta način preprečite, da bi se otroci ali živali zaprli v boben.
- Napravo odstranite v skladu s krajevnimi zahtevami za odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).

3. OPIS IZDELKA


3.1 Posebne značilnosti

Vaš nov pralno-sušilni stroj je izdelan v skladu z vsemi sodobnimi zahtevami za učinkovito pranje in sušenje perila z nizko porabo vode, energije in pralnih sredstev ter skrbi za primerno nego perila.


- Zaradi **interaktivnega zaslona na dotik** sta nastavitev in uporaba naprave bolj neposredna in prijetna.
- **Brezžična povezava** in **oddaljen vklop** omogočata zagon programa ter s tem komunikacijo s pralnim strojem in preverjanje stanja programa pranja na daljinskem upravljalniku.
- **SteamCare sistem** zahvaljujoč novemu **Para - osveževanje** programu s paro nudi popolno rešitev za osvežitev celo najobčutljivejših oblačil brez pranja. Uporabite nežno dišavo, ki jo je ekskluzivno razvilo **Electrolux**, da fazi odstranjevanja neprijetnih vonjav in gub dodate prijeten občutek »ravnokar opranega« perila.
- **UltraCare Tehnologija** je bila zasnovana za zaščito vlaken tkanin, zahvaljujoč

različnim fazam predhodnega mešanja, kjer se v vodi najprej raztopi pralno sredstvo in nato mehčalec, preden se razporedita po perilu. Tako pralno sredstvo pride do vsakega vlakna in ga neguje.
- **UniversalDose Predal** s predelkom za vsako vrsto detergenta, vključno s predelkom za Pods®, opremljen s sistemom, ki omogoča optimalno širjenje in mešanje detergenta ter raztapljanje ostankov detergenta po vsakem ciklu.
- Tehnologija **SensiCare System** zazna količino perila in določi trajanje programa v 30 sekundah. Program pranja je prilagojen količini in vrsti perila brez večje porabe časa, energije in vode, kot je potrebno.

3.2 Pregled naprave

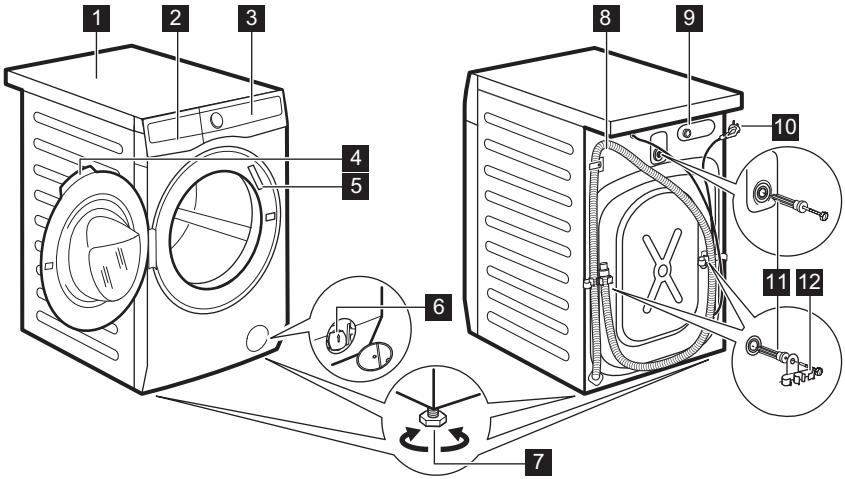

1 Delovna površina
2 Predal za pralno sredstvo
3 Upravljalna plošča
4 Ročaj vrat
5 Ploščica za tehnične navedbe
6 Filter odtočne črpalke
7 Nogi za izravnavo naprave
8 Cev za odvod vode
9 Priključek cevi za dovod vode
10 Omrežni kabel
11 Tranportni vijaki
12 Nosilec cevi

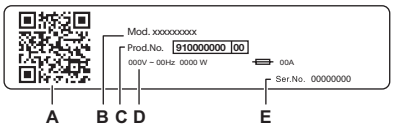

Na ploščici za tehnične navedbe se nahaja:
A. Koda QR
B. Ime modela
C. Številka izdelka
D. Električna nazivna moč
E. Serijska številka

Skenirajte **QR kodo** s kamero, da prenesete našo aplikacijo iz trgovine z aplikacijami v pametni napravi in sledite potrebnim korakom. Registrirajte svoj izdelek in ga kar najbolje izkoristite.

- Dostopajte do podrobnosti, dokumentacije in člankov o tem, kako uporabljati najboljše funkcije (uporabniški priročnik je na voljo tudi na **electrolux.com/manuals**)
- Prejmite nasvete za uporabo, odpravljanje težav, servisiranje in popravilo (na voljo tudi na **electrolux.com/support**)
- Kupite dodatno opremo, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat (na voljo tudi na **electrolux.com/shop**)

4. TEHNIČNI PODATKI

Dimenzija	Širina/višina//skupna globina	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Električne povezave	Napetost Skupna moč Varovalka Frekvenca	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Raven zaščite proti vdoru trdnih delcev in vlage, ki jo zagotavlja zaščitni pokrov, razen kjer nizkonapetostna oprema nima nobene zaščite proti vlagi		IPX4
Dovod vode **1)**		Mrzla voda
Tlak v vodovodnem omrežju	Najnižji Najvišji	0,5 bara (0,05 MPa) 10 barov (1,0 MPa)
Največja količina perila za pranje	Bombaž	11.0 kg
Največja količina perila za sušenje	Bombaž Sintetika	7 kg 5 kg

1) Cev za dovod vode priključite na pipo s 3/4" spojko.


5. NAMESTITEV

⚠ UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

5.1 Odstranjevanje embalaže


1. Odprite vratca. Iz bobna odstranite vse predmete.

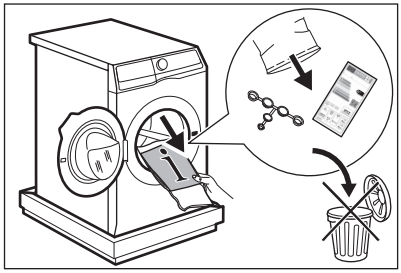

ⓘ

Dodatna oprema, priložena napravi, se lahko razlikuje glede na model.


2. Embalažo položite na tla za napravo in napravo previdno nagnite na hrbtno stran. Odstranite zaščito z dna.

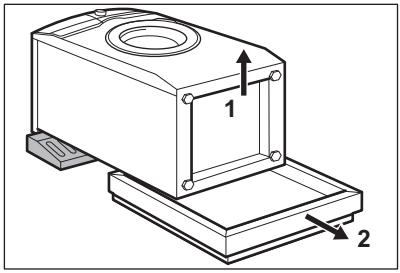

⚠ POZOR!

Pralnega stroja ne polagajte na sprednjo stran.


3. Napravo postavite v pokončni položaj. Iz držala za cev odstranite napajalni kabel in cev za odvod vode.

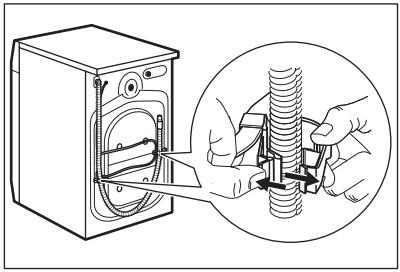

ⓘ

Lahko vidite iztekanje vode iz cevi za odvod vode. To je zato, ker je bil pralni stroj preizkušen v tovarni.


4. Odstranite tri transportne vijake in izvlecite plastične distančnike.

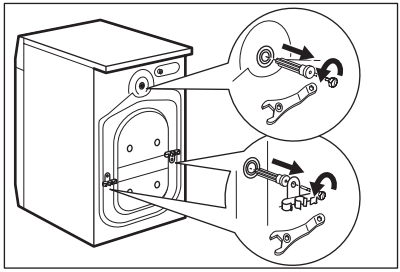

ⓘ

Priporočamo, da embalažo in transportne vijake shranite za takrat, ko boste premikali napravo.

5. V odprtine vstavite plastične čepe iz vrečke z navodili za uporabo.

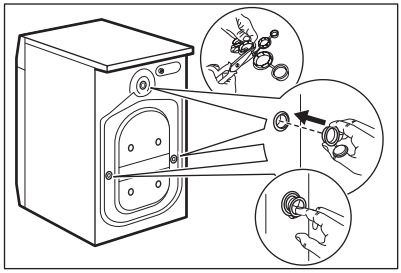

5.2 Informacije za namestitev

Postavitev in namestitev v vodoraven položaj

Napravo namestite pravilno, da med njenim delovanjem preprečite tresljaje, hrup in premikanje.

1. Napravo namestite na ravno trdno podlago. Naprava mora stati naravnost in stabilno. Naprava se ne sme dotikati stene ali drugih delov, pod napravo pa mora biti omogočeno kroženje zraka.

2. Odvijte ali privijte nogice, da izravnate napravo. Vse noge morajo biti trdno na tleh.

⚠ UPOZORNENIE!

Za pravilno izravnavo naprave, ne polagajte kartona, lesa ali podobnih materialov pod nastavljive nogice.


Cev za dovod vode

⚠ POZOR!


Prepričajte se, da cevi niso poškodovane in da na priključkih ne prihaja do iztekanja. Ne smete uporabiti cevnega podaljška, če je priložena dovodna cev prekratka. Za informacije o zamenjavi cevi za dovod vode se obrnite na servisni center.

1. Cev za dovod vode priključite na hrbtno stran naprave, če je potrebno. Običajno je

že nameščena v tovarni.

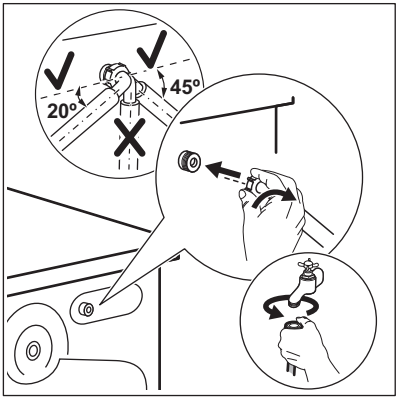

2. Usmerite jo v levo ali desno, odvisno od položaja pipe za vodo. Zagotovite, da dovodna cev ni nameščena navpično.
3. Po potrebi popustite matico, da jo namestite v pravi položaj.
4. Nekateri modeli lahko vsebujejo cev za dovod vode z napravo za zaporo vode. Preprečuje vsakršno iztekanje v cevi zaradi naravnega staranja. Sektor v oknu prikazuje to napako A. V tem primeru zaprite pipo in se obrnite na pooblaščeni servisni center za informacije o zamenjavi cevi.

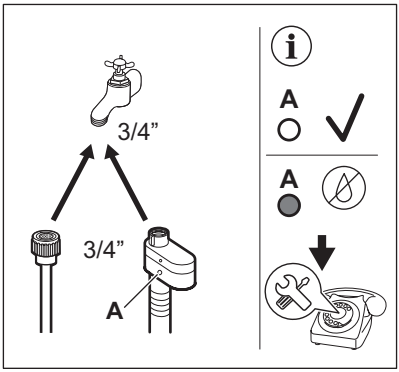

5. Drugi konec cevi za dovod HLADNE vode priključite na pipo za hladno vodo s 3/4-colsko spojko.

⚠ UPOZORNENIE!

Voda na dovodu ne sme preseči temperature 25 °C.


Izčrpavanje vode

Odvodna cev je lahko najmanj 60 cm in največ 100 cm od tal.

ⓘ

Cev za odvod vode lahko podaljšate do največ 400 cm. Za nakup druge cevi za odvod vode in podaljška se obrnite na pooblaščeni servisni center.

Cev za odvod vode je mogoče priključiti na različne načine:

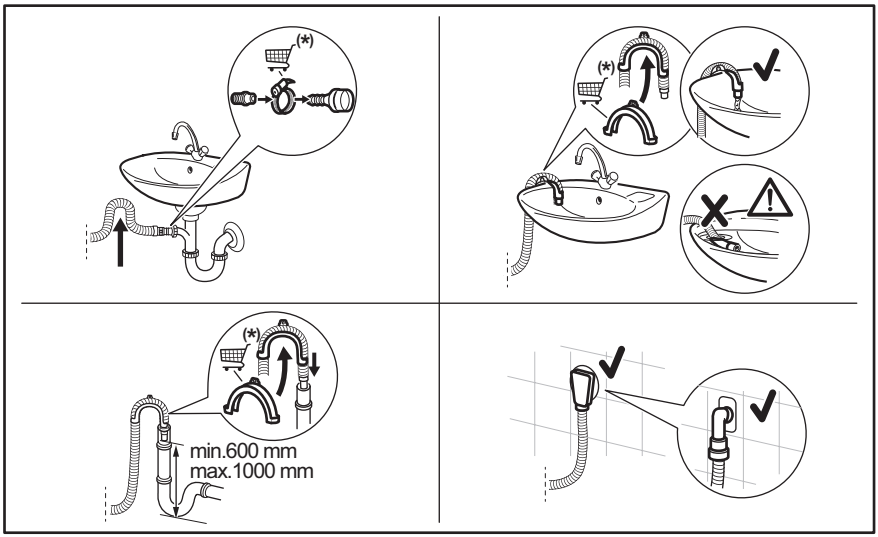

* Nadomestni deli se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Poskrbite, da bo cev za odvod vode obrnjena navzgor, da umazanija iz umivalnika ne bi prišla v napravo.

Cev za odvod vode priključite na sifon in jo pritrdite z objemko. Poskrbite, da bo cev za odvod vode obrnjena navzgor, da umazanija iz umivalnika ne bi prišla v napravo.

Cev namestite neposredno v vgrajeno odtočno cev v steni in jo pritrdite z objemko.

Brez plastičnega vodila za cev na sifon - Cev za odvod vode namestite na sifon in jo pritrdite z objemko.

Cev za odvod vode lahko zvijete v obliko U in jo postavite okrog plastičnega vodila. Na rob umivalnika - Pritrdite vodilo na pipo ali steno.

ⓘ

Poskrbite, da se plastično vodilo ne bo moglo premikati, ko bo naprava izčrpavala vodo, in da konec cevi za odvod vode ne bo potopljen v vodo. Lahko pride do povratnega toka umazane vode v napravo. Kupite dodatno opremo pri pooblaščenem dobavitelju.

Na fiksno odvodno cev s prezračevalno odprtino - Cev za odvod vode vstavite neposredno v odtočno cev ali fiksno odvodno cev

ⓘ

Zagotovljeno mora biti odzračevanje konca cevi za odvod vode. Notranji premer odtočne cevi (najmanj 38 mm - min. 1.5") mora biti večji od zunanjega premera cevi za odvod vode.

5.3 Namestitev lesenih talnih oblog

Če napravo nameščate na leseno dno, uporabite pritrdilne plošče za pritrditev nog.

Pazljivo preberite navodila, priložena dodatni opremi.


5.4 Električne povezave

Na koncu postopka nameščanja lahko vtaknete vtič v vtičnico.

Na ploščici za tehnične navedbe in v poglavju »Tehnični podatki« so navedene potrebne električne napetosti. Poskrbite, da bodo v skladu z napajanjem.

Prepričajte se, da vaša hišna električna napeljava zdrži največje zahtevane obremenitve, pri tem pa upoštevajte tudi druge morebitne priključene naprave.

Napravo priključite v ozemljeno vtičnico.

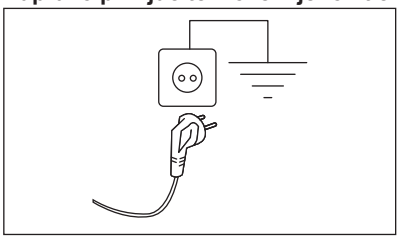


Napravo namestite tako, da je možen enostaven dostop do priključnega kabla.

Za vsa električna dela, potrebna za namestitev te naprave, se obrnite na pooblaščeni servisni center.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali telesne poškodbe zaradi neupoštevanja zgornjih varnostnih previdnostnih ukrepov.

6. UPRAVLJALNA PLOŠČA IN SMARTSELECT

6.1 Opis nadzorne plošče

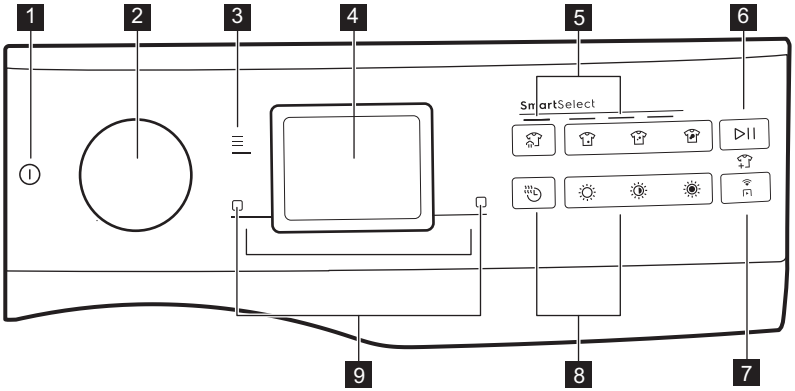

1. Vklop/izklop gumb na dotik ⏻
2. Vrtljiv gumb za izbiro programa
3. tipka Meni ☰
4. Prikazovalnik
5. SmartSelect tipka za pranje:
   - Para - osveževanje gumb na dotik
   - Zelo lahko tipka za stopnjo umazanosti perila
   - Malo tipka za stopnjo umazanosti perila
   - Običajno tipka za stopnjo umazanosti perila
6. Začetek/Premor tipka ▷II in simbol za dodajanje oblačil
7. Način oddaljenega vklopa gumb na dotik
8. SmartSelect tipka za sušenje:
   - Časovno sušenje gumb na dotik
   - Lažje likanje gumb na dotik
   - Suho za v omaro gumb na dotik
   - Zelo suho gumb na dotik
9. - Desna mehka tipka ☐
   - Leva mehka tipka ☐

6.2 SmartSelect

SmartSelect je nova in edinstvena funkcija, ki uporabniku omogoča, da izbere ustrezne nastavitve pranja glede na stopnjo umazanosti perila, poskrbi za oblačila in izboljša uporabniško izkušnjo.

Temperatura pranja se prilagodi vsaki stopnji SmartSelect v skladu z izbranim programom za zagotovitev najboljšega delovanja, ne da bi bilo treba temperaturo spreminjati ročno.

ⓘ

Za več podatkov si oglejte SmartSelect poglavje »Vrtljiv gumb in tipke«.

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf povratne informacije kažejo, kako energijsko učinkovit je program, ki temelji na porabi energije.

Ikona lista (zelena barva) prikazuje tri različne ravni SmartLeaf povratnih informacij:


1. Če list ne sveti, to pomeni povprečno raven porabe.
2. En list pomeni dobro raven porabe.
3. Ikona dveh listov označuje optimalno raven porabe.

6.4 Dvojni vmesnik časovnika


Novi način za vizualizacijo in upravljanje programov pranja in sušenja, ki zagotavlja natančne povratne informacije o času programa in vam pomaga načrtovati ter se odločiti, katero nastavitev uporabiti.

Samostojni prikaz časa pranja (bela barva) in sušenja (barva jantarja) samo za nekaj sekund, nasto se prikaže skupni čas pranja in sušenja. Ko je program sušenja dodan, se lahko predviden čas pranja razlikuje od začetnega prikazanega časa. Tako je zaradi samodejnega optimiziranja programa pranja za pripravo perila na fazo sušenja.


1. Samo pranje

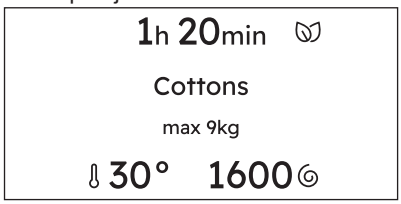

2. Pranje in sušenje

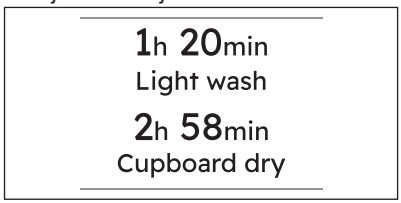

3. Skupne informacije o programu

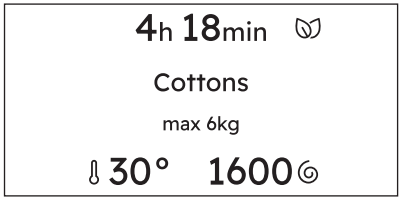

6.5 Legenda glavnih simbolov

Simbol	Opis	Simbol	Opis
	Indikator Predpranje .		Indikator Zadržano izpiranje.
	Indikator Dodatno izpiranje .		Indikator priljubljenih nastavitev.
	Indikator Para.		Indikator Proti gubanju .
	Indikator povezave Wi-Fi.		Indikator SmartLeaf.

Simbol	Opis	Simbol	Opis
	Indikator Konec čez.		Indikator Neslišno.
	Indikator Varovalo za otroke.		Indikator zaklenjenih vrat.
	Indikator obvestila.		Indikator čiščenja bobna.

7. VRTLJIV GUMB IN TIPKE

7.1 Vklop/izklop ⏻

Za nekaj sekund pridržite to tipko, da vklopite ali izklopite napravo. Med vklopom ali izklopom naprave se oglasi poseben zvok, luči in prikazovalnik pa se vklopita, LED gumba Začetek/Premor pa utripa.

ⓘ

Privzeti izbrani program ob vklopu stroja je vedno Eco 40-60 program, tudi po izhodu iz stanja pripravljenosti.


7.2 Vrtljiv gumb za izbiro programa

Z vrtenjem gumba za izbiro programa lahko izberete želeni program.


Krmarjenje po programih

Na prikazovalniku je z obračanjem vrtljivega gumba vidnih več pik, ki predstavljajo razpoložljive programe.


- Z obračanjem v desno ali levo lahko pridete do shranjenih programov ali se pomaknete po celotnem seznamu.

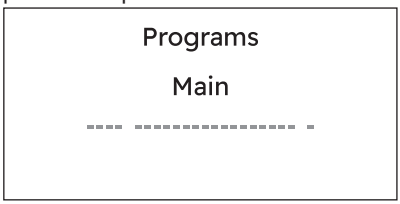


- Gumb obračajte v levo, dokler se ne prikaže četrta pika za zadnji uporabljeni program.

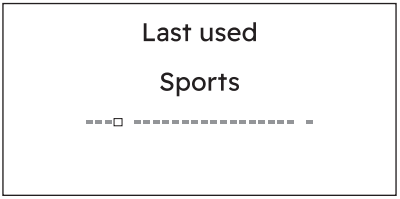

- Gumb zavrtite še malo v levo za ogled programov Priljubljene od točke ena do tri, ki jih želite shraniti ali so že shranjeni.

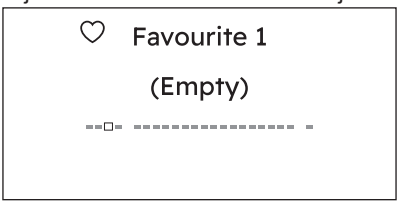

- Obrnite gumb v desno, da se pomikate po celotnem seznamu programov, dokler ni dosežena zadnja ločena točka, ki predstavlja dostop do dodatnega seznama programov.

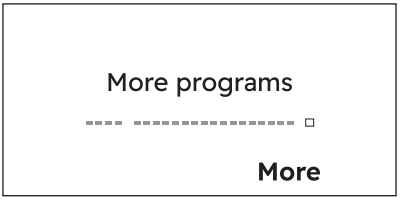

Pritisnite na desno mehko tipko ☐ poleg prikaza Več, da odprete seznam dodatnih programov. Po tem seznamu se lahko pomikate kot po glavnem seznamu.


- Za vrnitev na glavni seznam obrnite gumb v levo, da pridete v položaj Nazaj na glavni seznam in pritisnite levo mehko tipko ☐ poleg prikaza <Nazaj.



V tem pogledu zadnja pika predstavlja položaj ponastavitvenega seznama.

7.3 Meni ☰

Pritisnite gumb ☰, da odprete možnost Meni.

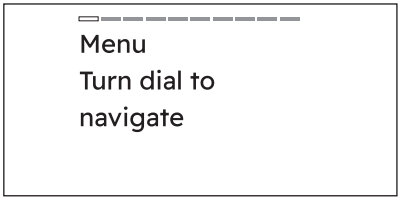

Premikate se lahko z vrtenjem gumba. Za vklop/izklop možnosti pritisnite desno mehko tipko.


Za izhod iz Meni ☰ mora uporabnik:

- ponovno pritisniti menijski gumb;
- pritisniti gumb SmartSelect;
- pritisniti gumb za daljinsko upravljanje;
- počakati 10 sekund.


7.4 Desna/leva mehka tipka ▢

Mehki tipki ▢ se nahajata na desni in levi strani prikazovalnika.

Pritisnite desno mehko tipko ▢, da sprožite dejanje, prikazano v spodnjem desnem kotu prikazovalnika (npr. prilagoditev števila vrtljajev centrifuge, vklop ali izklop samodejnega odmerjanja posode, vrnitev na meni itd.).

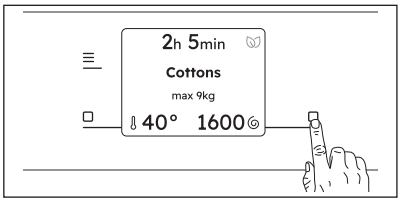

Pritisnite levo mehko tipko ▢, da sprožite dejanje, prikazano v spodnjem levem kotu prikazovalnika (npr. nastavitev temperature, vklop ali izklop možnosti itd.).

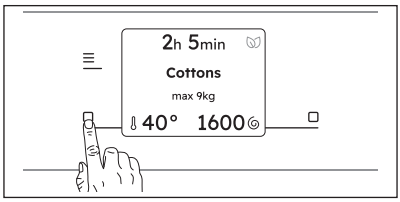

7.5 Začetek/Premor ▷||

Dotaknite se tipke Začetek/Premor ▷|| za začetek, premor naprave ali prekinitev trenutnega programa.

ⓘ

Sporočilo na prikazovalniku vas obvesti, da lahko prekinete program in dodate ali odstranite perilo. Za več podrobnosti preberite poglavje "Odpiranje vrat - Dodajanje oblačil".

7.6 Način oddaljenega vklopa

S hitrim dotikom tega gumba vklopite funkcijo oddaljenega zagona, ki omogoča, da zaženete, prekinete in izklopite napravo na daljavo.

Z aktivacijo funkcije Način oddaljenega vklopa boste zaklenili vrata in stroj bo preklopil v stanje pripravljenosti.

Za izhod iz tega stanja ponovno tapnite tipko in jo izklopite.

7.7 SmartSelect

Pranje
Ta nova funkcija je bila ustvarjena za usmeritev uporabnika k varčevanju z energijo, časom in vodo, kar izboljša nego tkanin in zadovoljstvo potrošnikov.

Za vsak program pranja lahko glede na stopnjo umazanosti perila nastavite različno trajanje in porabo.

Za vsak program naprava predlaga privzeto stopnjo umazanosti z določeno temperaturo. Če ročno spremenite temperaturo, se lahko stopnja umazanosti spremeni.

Obstajajo štiri možnosti:

1. **Para - osveževanje**
   Pri tej stopnji SmartSelect uporabnik izbere program Para - osveževanje. Lahko zmanjša pomečkanost in neprijetne vonjave ter osveži oblačila, ki jih ni treba prati.
   Z večkratnim dotikom ikone lahko upravljate tri različna trajanja programov.
2. **Zelo lahko**
   Ta funkcija je priporočljiva za zelo malo umazana oblačila brez vidnih madežev. Priporočena temperatura je 20 °C.
3. **Malo**
   Ta funkcija je idealna za vsakodnevna manj umazana oblačila z majhnimi madeži, na primer znoj. Priporočena temperatura je 30 °C.
   Nizka stopnja umazanosti je stopnja, ki se najbolj uporablja pri privzeti nastavitvi.
4. **Običajno**
   Ta funkcija je priporočljiva za običajno/močno umazana oblačila, na primer ostanki hrane ali blato.

Za vklop ene izmed teh funkcij zavrtite gumb za izbiro želenega programa. Sveti privzeta lučka ikone stopnje umazanosti.

Če jo želite spremeniti, tapnite na ustrezno ikono.

Za vklop ene izmed teh funkcij zavrtite gumb za izbiro želenega programa. Sveti privzeta lučka ikone stopnje umazanosti.
Če jo želite spremeniti, tapnite na ustrezno ikono.
Vsaka stopnja SmartSelect lahko spremeni temperaturo, število vrtljajev centrifuge in trajanje izbranega programa.

Če določena stopnja umazanosti ni na voljo, bo s pritiskom na tipko prišlo do napake, slišen bo dvojni pisk in simbol bo dvakrat utripnil.

Sušenje

Časovno sušenje
V programu, kjer ga lahko izberete, se dotaknite te tipke, da nastavite čas, ki ustreza tkaninam, ki jih želite sušiti (glejte tabelo "Čas sušenja"). Na prikazovalniku se prikaže nastavljena vrednost.

Ta možnost se uporablja za izbiro želenega časa sušenja pri programih, kjer je na voljo sušenje s časom. Ob vsakem pritisku na tipko se časovna vrednost podaljša za 10 minut do največjega dovoljenega časa za izbrani program (glejte konfiguracijo izbirnika).

Samodejno sušenje
Obstajajo tri možne stopnje:

1. **Lažje likanje**
   Ta možnost je priporočljiva za sušenje oblačil, primernih za likanje.
2. **Suho za v omaro**
   Je privzeta stopnja sušenja, izbrana za večino programov, in je prikazana za oblačila, ki jih želite shraniti.
3. **Zelo suho**
   Ta možnost je priporočljiva za frotir.

Če izberete Časovno sušenje ali stopnjo sušenja, tapnite na želeno pametno stopnjo pranja, izklopite program pranja in ostane samo faza sušenja. KoČasovno sušenje doseže najdaljši čas, naprava samodejno preklopi na privzeto stopnjo sušenja (Suho za v omaro); če je izbrana stopnja sušenja, se dotaknite polja in program sušenja se izklopi in nastavi samo privzeti program pranja.

8. PRVI ZAGON

Ob vsakem vklopu naprave se na zaslonu na dotik prikaže začetni zaslon.

Ob prvem vklopu naprave, po začetnem zaslonu, imate na voljo vodenje po postopku začetne nastavitve.

8.1 Odkrijte svojo napravo

Ob prvem vklopu naprave vas prikazovalnik vodi skozi pregled nekaterih informacijah o napravi.

Če ga uporabnik med prvim vklopom preskoči, se pregled ponovno prikaže ob naslednjem zagonu. Če ga uporabnik preskoči dvakrat, se pregled ne prikaže več.

8.2 Nastavitev jezika

Po seznamu jezikov se lahko pomikate z vrtenjem gumb – ko najdete želeni jezik, ga izberite s pritiskom na desno mehko tipko.



9. PRED PRVO UPORABO

Med nameščanjem ali pred prvo uporabo lahko v napravi opazite nekaj vode. To je odvečna voda, ki je ostala v napravi po celotnem preizkusu delovanja v tovarni, da je naprava zagotovo dobavljena stranki v odličnem delujočem stanju in ni razloga za skrb.

1. Poskrbite za odstranitev vseh transportnih vijakov z naprave.
2. Prepričajte se, da je na voljo električno napajanje in da je pipa odprta.
3. V predelek za pralno sredstvo, označen z , vlijte dva litra vode.

S tem dejanjem aktivirate sistem črpanja.

4. V predelek, označen z , vlijte majhno količino pralnega sredstva.
5. Nastavite in vklopite program za bombaž pri najvišji temperaturi brez perila v bobnu.

To odstrani vso možno umazanijo iz bobna in kadi.

10. PROGRAMI

10.1 Tabela programov

Programi pranja

Program	Opis programa
Programi pranja	
Eco 40-60	**Cikel z nizko porabo energije za bombažna oblačila, ki se lahko perejo pri 40 ali 60 °C**. Ni mogoče vklopiti nobene možnosti. Zniža temperaturo in podaljša čas za doseganje dobrih rezultatov pranja.[1)]

Program	Opis programa
UltraQuick 49min	Bombažno in mešano sintetično perilo. Popolno za pranje vaše dnevne količine perila v kratkem času za boljšo nego oblačil in dobro pranje že pri 30 °C. ⓘ Standardno trajanje programa je bilo razvito pri količini perila 5 kg. Če operete manjšo ali večjo količino perila, se čas pranja samodejno skrajša ali podaljša, kar zagotavlja popolne rezultate.
Bombaž	**Belo in barvno bombažno perilo**. Običajno, močno in manj umazano perilo.
Sintetika	**Sintetično ali mešano perilo**. Običajno umazano perilo.
Občutljivo	**Občutljivo perilo, kot je perilo iz akrila, viskoze in mešano perilo, ki zahteva bolj nežno pranje**. Običajno in manj umazano perilo.
Volna	Volneno perilo za strojno in ročno pranje ter drugo perilo s simbolom za »ročno pranje« **2)**.
Jeans	**Oblačila iz denima in perilo iz jerseyja**. Običajno umazano. Ta program izvede nežno izpiranje, ki je zasnovano za perilo iz denima in zmanjša obledelost ter ne povzroča nabiranja ostankov praška na vlaknih.
Športna oblačila	ⓘ Ne uporabljajte mehčalca in se prepričajte, da v predalu za pralno sredstvo ni ostankov mehčalca. Oblačila, ki jih nosite zunaj, tehnična, športna oblačila, vodoodporne in zrakoprepustne jakne, jakne z odstranljivim flisom ali notranjo podlogo. Priporočena količina perila je 2.0 kg. Ta program je mogoče uporabiti tudi kot obnovitveno fazo za vodoodbojna oblačila, posebej zasnovan za oblačila s hidrofobno prevleko. Za izvedbo obnovitvene faze za vodoodbojna oblačila nadaljujte na naslednji način: • Pralno sredstvo nalijte v predelek II. • V predelek predala za mehčalec nalijte posebno sredstvo za obnovitev vodoodbojnih oblačil. • Zmanjšajte količino perila na 1.0 kg. ⓘ Za še boljši učinek sredstva za obnovitev vodoodbojnih oblačil oblačila posušite v sušilnem stroju, tako da nastavite program sušenja Športna oblačila (če je na voljo in če je na etiketi za nego perila navedeno, da je dovoljeno sušenje v sušilnem stroju).
Hygiene	Bela bombažna oblačila. Ta visoko učinkovit program pranja v kombinaciji s paro odstrani več kot 99,99 % bakterij in virusov **3)** ohranjanje temperature nad 60 °C v celotni fazi pranja; z dodatnim delovanjem na vlakna, zahvaljujoč parni fazi, izboljšana faza izpiranja zagotavlja ustrezno odstranitev ostankov pralnega sredstva in mikroorganizmov. Ta program zagotavlja tudi ustrezno zmanjšanje količine cvetnega prahu/alergenov.

Program	Opis programa
OneGo 20/60min	Program, ki samo za 20 minut opere do 1 kg **srajc iz mešane sintetike**. Dodajte fazo sušenja za celoten cikel OneGo (pralno-suho) v 60 minutah. **4)**
Športna oblačila	**Športna oblačila, sintetična vlakna**, kot so poliester, mešanice poliestra/elastana, poliamid. Primerno za odstranjevanje znoja in telesne umazanije s tehničnih športnih oblačil.
Oblačila za trening	Priporočeno za majhne količine oblačil za šport in fitnes.
Posteljnina XL	Cikel pranja za tri komplete posteljnine, od katerih je eden lahko dvojne velikosti.
Srajce	Bombažne in mešane bombažne srajce, običajno navlažene s paro za lažje likanje. Ko se program zaključi, takoj odstranite oblačilo z obešalnika za sušenje na zraku za najboljše rezultate.
Ožemanje/črpanje	Za ožemanje perila in črpanje vode iz bobna. Vse tkanine razen volnenih in občutljivih.
Izpiranje	**Vse tkanine razen volnenih in zelo občutljivih.** Program za izpiranje in ožemanje perila. Privzeto število vrtljajev centrifuge se uporablja za bombažna oblačila. Znižajte število vrtljajev centrifuge glede na vrsto perila. Po potrebi nastavite funkcijo Dodatno izpiranje , da dodate izpiranje. Ob nizkem številu vrtljajev centrifuge aparat izvede nežna izpiranja in kratko ožemanje.
Čiščenje stroja	Program vzdrževanja z vročo vodo za čiščenje in osveževanje bobna ter odstranjevanje ostankov, ki lahko povzročijo nastajanje neprijetnih vonjav. Za najboljše rezultate ta program uporabite enkrat mesečno. Pred zagonom tega programa odstranite vse perilo iz bobna. V predelek za fazo pranja nalijte skodelico klorovega belila ali čistila za pralne stroje. **NE** uporabite obeh skupaj. ⓘ Po čiščenju bobna zaženite dodaten program izpiranja s praznim bobnom in brez pralnega sredstva, da odstranite morebitne ostanke belila. ⓘ Ta program zaženite še posebej, ko se pojavi sporočilo **Priporoča se program čiščenja**. Če je program čiščenja odložen, se sporočilo še naprej prikazuje med naslednjimi uporabami, dokler ga ne zaženete.

1) Glede na Uredbo EU 2019/2023 lahko ta program pri 40 °C skupaj v istem ciklu opere običajno umazano bombažno perilo, za katerega je proizvajalec navedel, da je primerno za pranje pri 40 °C ali 60 °C. Za doseženo temperaturo v perilu, trajanje programa in druge podatke si oglejte poglavje »Vrednosti porabe«.

2) Med tem ciklom se boben obrača počasi, da zagotovi nežno pranje. Morda bo videti, kot da se boben ne obrača ali se ne obrača pravilno, a to je normalno za ta program.

3) Testirano na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa in MS2 Bacteriophage v preizkusu, ki ga je izvedel zunanji izvajalec Swissatest Testmaterialien AG leta 2021 (poročilo o preskusu št. 202120117).

4) Ko je program sušenja dodan, se lahko predviden čas pranja razlikuje od začetnega prikazanega časa. To je posledica samodejnega optimiziranja programa pranja za pripravo perila na fazo sušenja.

Temperatura programa, najvišje število vrtljajev centrifuge in največja količina perila

Program	Privzeta temperatura Temperaturno območje	Referenčna hitrost ožemanja Razpon hitrosti ožemanja	Največja količina perila
Eco 40-60	**1)**	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg
UltraQuick 49min	30 °C 60 °C – Hladno	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	8.0 kg
Bombaž	40 °C 90 °C – Hladno	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg
Sintetika	30 °C 60 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	5.0 kg
Občutljivo	30 °C 40 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	2.0 kg
Volna	40 °C 40 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	3.0 kg
Jeans	30 °C 40 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	4.0 kg
Športna oblačila	30 °C 40 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	2.0 kg**2)** 1.0 kg**3)**
Hygiene	60 °C	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg
OneGo 20/60min	30 °C 40 °C – 30 °C	1200obr./min	1.0 kg
Športna oblačila	30 °C 60 °C – Hladno	1200 obr./min 1200– 400 obr./min	5.0 kg
Oblačila za trening	30 °C 40 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	1.0 kg
Posteljnina XL	30 °C 60 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	4.5 kg
Srajce	30 °C 60 °C – Hladno	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	2.0 kg
Ožemanje/črpanje	-	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg

Program	Privzeta temperatura Temperaturno območje	Referenčna hitrost ožemanja Razpon hitrosti ožemanja	Največja količina perila
Izpiranje	-	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg
Čiščenje stroja	60 °C	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	-

1) Temperatura tega programa ni vidna na prikazovalniku, nastavi se samodejno.

2) Program pranja.

3) Program pranja in faza odbijanja vode.

Kompatibilnost programskih možnosti

ⓘ

Možnosti se ne da izbrati pri vseh programih pranja, možnosti se lahko med seboj izključujejo. V tem primeru vam naprava ne omogoča, da bi skupaj nastavili nezdružljive preference.
Prikazovalnik in tipke morajo biti vedno čiste in suhe.

ⓘ

Ko nastavite program pranja in odprete Meni☰, se na prikazovalniku prikažejo razpoložljive možnosti.
🔒 **Varovalo za otroke** in 🕒**Konec čez** lahko izberete pri vseh programih.

	Eco 40-60	UltraQuick 49min	Bombaž	Sintetika	Občutljivo	Volna	Jeans	Športna oblačila	Hygiene	OneGo 20/60min	Športna oblačila	Oblačila za trening	Posteljnina XL	Srajce	Ožemanje/črpanje	Izpiranje	Čiščenje stroja
Število vrtljajev centrifuge	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Zadržano izpiranje	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■		■	

	Eco 40-60	UltraQuick 49min	Bombaž	Sintetika	Občutljivo	Volna	Jeans	Športna oblačila	Hygiene	OneGo 20/60min	Športna oblačila	Oblačila za trening	Posteljnina XL	Srajce	Ožemanje/črpanje	Izpiranje	Čiščenje stroja
Neslišno			■	■	■		■				■	■					
Brez ožemanja															■[1)]	■	
PODS®	■	■	■	■	■		■	■	■		■		■				
Predpranje			■	■							■	■					
Dodatno izpiranje		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■		■	
Steam Anti-crease		■	■	■	■		■		■	■	■	■	■				
Konec čez	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Če nastavite funkcijo Brez ožemanja, naprava izvede samo črpanje.

Ustrezna pralna sredstva za programe pranja

Program	Univerzalni prašek[1)]	Univerzalno tekoče pralno sredstvo	Tekoče pralno sredstvo za barvasto perilo	Občutljivo volneno perilo	Posebno
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bombaž	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Občutljivo	--	--	--	▲	▲
Volna/Svila	--	--	--	▲	▲
Športna oblačila	--	▲	▲	--	▲
Športna oblačila	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) Pri temperaturah, višjih od 60 °C, je priporočena uporaba praška.

▲ = Priporočeno

-- = Ni priporočeno

10.2 Več programov

ⓘ

Imena aplikacij se lahko spremenijo glede na zahteve trga brez predhodnega obvestila.

Programi pranja

Program	Opis programa
Programi pranja	
Puhaste jakne	Poseben program za **eno jakno s perjem/puhovko ali prešito odejo**, prav tako s sintetičnim polnilom. Če oznaka za nego perila dovoljuje, zaženite celoten program pranja in sušenja, da ohranite izgled in toplotno funkcionalnost.
Ragbi oprema	Nogometna oblačila in oblačila za ragbi z mešanicami iz poliestra/elastana, poliamida in mikrovlaken. Poseben cikel za sveže madeže z vgrajeno fazo predpranja.
Smučarska oprema	Popolno za težka oblačila, kot so jakne za smučanje in oblačila za v gore.
Tekaška obutev	Zasnovano za tekaške copate, nežni program pranja.
Odeja	**Odeja iz sintetike, podložena oblačila, prešite odeje, puhovke** in podobno perilo.
Brisače	Bombažne brisače in kopalne halje. Popolno za običajno in močno umazano perilo.
Dlake malih živali	Program pranja, prilagojen za odstranjevanje živalskih dlak s perila
Lažje likanje	Bombažno, sintetično in mešano perilo, ki zahteva nežno pranje. Običajno in malo umazano.**1)**
Protialergijska para	Bela bombažna oblačila. Ta visoko učinkovit program pranja v kombinaciji s paro odstrani več kot 99,99 % bakterij in virusov **2)** ohranjanje temperature nad 60 °C v celotni fazi pranja; z dodatnim delovanjem na vlakna, zahvaljujoč parni fazi, izboljšana faza izpiranja zagotavlja ustrezno odstranitev ostankov pralnega sredstva in mikroorganizmov. Ta program zagotavlja tudi ustrezno zmanjšanje količine cvetnega prahu/alergenov.
Otroška oblačila	Poseben program za hitro pranje predmetov za dojenčke z dobrim pranjem in izpiranjem.
Posteljnina XL	Poseben program za občutljivo perilo, prilagojen za belo perilo ali perilo z barvnim videzom.
Hitri 0.5 kg	Malo umazano bombažno in sintetično perilo.
Para - kašmir	Volna in kašmir. Kratek program za osvežitev volnenega perila in kašmirja iz volne brez pranja. Pri manjši količini perila lahko trajanje programa še dodatno skrajšate s funkcijo Konec čez.

Program	Opis programa
Para - osveževanje	**Bombažna in sintetična oblačila ter mešano perilo**. Poseben program s paro brez pranja, s katerim lahko pripravite posušeno perilo za likanje ali osvežite enkrat nošena oblačila. Ta program zmanjša zmečkanost, odstrani neprijeten vonj in sprosti vlakna. Ne uporabljajte pralnega sredstva!

1) Za zmanjšanje pomečkanosti perila ta program nastavi temperaturo vode ter izvede nežno pranje in ožemanje. Naprava doda nekaj izpiranj.

2) Testirano na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa in MS2 Bacteriophage v preizkusu, ki ga je izvedel zunanji izvajalec Swissatest Testmaterialien AG leta 2021 (poročilo o preskusu št. 202120117).

Temperatura programa, najvišje število vrtljajev centrifuge in največja količina perila

Program	Privzeta temperatura Temperaturno območje	Referenčna hitrost ožemanja Razpon hitrosti ožemanja	Največja količina perila
Puhaste jakne	30 °C 40 °C – Hladno	1200 obr./min (1200 – 400 obr./min)	2.0 kg
Ragbi oprema	40 °C 60 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg
Smučarska oprema	30 °C 40 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	5.0 kg
Tekaška obutev	30 °C 40 °C – Hladno	1000 obr./min 1000 obr./min – 400 obr./min	2.0 kg
Odeja	30 °C 40 °C – Hladno	800 obr./min 800– 400 obr./min	3.0 kg
Brisače	40 °C 90 °C – Hladno	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg
Dlake malih živali	30 °C 60 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	3.0 kg
Lažje likanje	40 °C 60 °C – Hladno	800 obr./min 800 obr./min – 400 obr./min	0.5 kg
Protialergijska para	60 °C	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	3.0 kg
Otroška oblačila	30 °C 60 °C – Hladno	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	4.0 kg
Posteljnina XL	30 °C 40 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	2.0 kg**1)** 1.0 kg**2)**
Hitri 0.5 kg	20 °C 20 °C – Hladno	1200 obr./min 1600– 400 obr./min	3.0 kg

Program	Privzeta temperatura Temperaturno območje	Referenčna hitrost ožemanja Razpon hitrosti ožemanja	Največja količina perila
Para - kašmir	-	-	11.0 kg
Para - osveževanje	-	-	-

1) Program pranja.

2) Program pranja in faza odbijanja vode.

Kompatibilnost programskih možnosti

Možnosti se ne da izbrati pri vseh programih pranja, možnosti se lahko med seboj izključujejo. V tem primeru vam naprava ne omogoča, da bi skupaj nastavili nezdružljive preference.
Prikazovalnik in tipke morajo biti vedno čiste in suhe.

Ko nastavite program pranja in odprete Meni, se na prikazovalniku prikažejo razpoložljive možnosti.
Varovalo za otroke in **Konec čez** lahko izberete pri vseh programih.

	Puhaste jakne	Ragbi oprema	Smučarska oprema	Tekaška obutev	Odeja	Brisače	Dlake malih živali	Lažje likanje	Protialergijska para	Otroška oblačila	Posteljnina XL	Hitri 0.5 kg	Para - kašmir	Para - osveževanje
Število vrtljajev centrifuge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Zadržano izpiranje	■		■	■		■	■	■	■	■	■			■
Neslišno				■		■	■				■			
Brez ožemanja														

	Puhaste jakne	Ragbi oprema	Smučarska oprema	Tekaška obutev	Odeja	Brisače	Dlake malih živali	Lažje likanje	Protialergijska para	Otroška oblačila	Posteljnina XL	Hitri 0.5 kg	Para - kašmir	Para - osveževanje
PODS®	■	■	■			■		■	■	■	■			
Predpranje				■		■	■	■	■					
Dodatno izpiranje	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■
Steam Anticrease						■	■	■	■	■	■		■	
Konec čez	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Ustrezna pralna sredstva za programe pranja

Program	Univerzalni prašek[1)]	Univerzalno tekoče pralno sredstvo	Tekoče pralno sredstvo za barvasto perilo	Občutljivo volneno perilo	Posebno
Puhaste jakne	--	▲	▲	--	▲
Ragbi oprema	--	▲	▲	--	▲
Smučarska oprema	--	▲	▲	--	▲
Tekaška obutev	--	--	--	▲	▲
Odeja	--	--	--	▲	▲
Brisače	▲	▲	▲	--	--
Dlake malih živali	--	--	--	▲	▲
Lažje likanje	--	▲	▲	--	▲
Protialergijska para	▲	▲	--	--	▲
Otroška oblačila	--	--	--	▲	▲
Posteljnina XL	--	--	--	▲	▲
Hitri 0.5 kg	--	▲	▲	--	▲

1) Pri temperaturah, višjih od 60 °C, je priporočena uporaba praška.

10.3 Para programi

Programi Para se lahko uporabljajo za zmanjšanje pomečkanosti in neprijetnih vonjav na oblačilih (kot so bombaž, sintetika, mešano perilo, vključno z občutljivimi oblačili), ki jih je treba v kratkem času samo osvežiti, s čimer se izognete pranju.

Vlakna tkanine se zrahljajo in zato je potem likanje lažje. Ko se cikel zaključi, perilo hitro vzemite iz bobna.

Tega načina NE nastavljajte za naslednje vrste perila:
- Perilo, ki ni primerno za sušenje v sušilnem stroju.
- Perilo z oznako »samo za kemično čiščenje«.

ⓘ

Ne uporabljajte pralnega sredstva! Programi Para ne odstranijo posebno močnih vonjav in ne izvajajo higienskih ciklov.
Po parni obdelavi je perilo lahko vlažno. Perilo za nekaj minut obesite ven.

Dišave (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance vam omogoča osvežitev celo občutljivih oblačil, odstranjevanje gub in dodajanje svežine z nežnim vonjem, ki ga razvija izključno **Electrolux**. Če svoja oblačila osvežite s paro in ne z izvajanjem celotnih ciklov pranja, bodo oblačila dalj časa ostala videti kot nova in kot taka na otip. Dišavo lahko celo varno uporabite s programoma Cashmere in Steam - če sta na voljo – za občutljive tkanine, kot sta kašmir in volna. Pri manjših količinah perila zmanjšajte doziranje dišave in trajanje programa: v samo petnajstih minutah bodo oblačila ponovno postala takšna, kot da so "sveže oprana".

Natančno preberite navodila, priložena dišavi.

NE:
- Sušite odišavljenega perila v sušilnem stroju. Vonj bo verjetno izginil.
- Uporabljajte dišav, ki imajo drugačen namen uporabe, kot je opisan tukaj.
- Uporabljajte dišav na novem perilu. Novo perilo lahko vsebuje ostanke sestavin končne obdelave, ki niso združljivi z njimi.

ⓘ

Dišava je na voljo v spletni trgovini **Electrolux** ali pri pooblaščenem trgovcu.

10.4 Woolmark Premium Wool Care - modra



- Postopek pranja volne tega stroja so odobrili in preizkusili pri podjetju Woolmark za pranje volnenih oblačil z oznako »ročno pranje«, pod pogojem, da so izdelki oprani v skladu z navodili na etiketi oblačila in tistimi, ki jih je izdal proizvajalec tega pralnega stroja. M2304.
- Postopek sušenja volne tega stroja so preizkusili in odobrili pri podjetju Woolmark. Postopek je primeren za sušenje volnenega perila z oznako primernosti za »ročno pranje«, pod pogojem, da je perilo oprano s programom za ročno pranje, ki ga je odobrilo podjetje Woolmark, in posušeno v skladu z navodili, ki jih je izdal proizvajalec tega pralnega stroja. M2412.

10.5 Samodejno sušenje

Začetni časi ciklov za programe s Stopnja sušenja funkcijo so samo ocene, dejanski čas sušenja se lahko nekoliko razlikuje od prikazanega časa.

Stopnja sušenja	Vrsta tkanine	Količina perila
Zelo suho Za perilo iz frotirja	**Bombaž in posteljnina** (kopalni plašči, brisače itd.)	do 7 kg
	Oblačila iz denima	do 4 kg
Suho za v omaro Za perilo, ki ga nameravate shraniti	**Bombaž in posteljnina** (kopalni plašči, brisače itd.)	do 7 kg
	Sintetično in mešano perilo (jopice, bluze, spodnje perilo, gospodinjsko perilo in posteljnina)	do 5 kg
	Občutljivo perilo (perilo iz akrila, viskoze in mešano občutljivo perilo)	do 2 kg
	Volnena oblačila (volnene jopice)	do 1 kg
	Oblačila za športne dejavnosti na prostem (oblačila, ki jih nosite zunaj, tehnična, športna oblačila, vodoodporne in zrakoprepustne jakne, shell jakne)	do 2 kg
	Oblačila iz denima	do 4 kg
Lažje likanje Primerno za likanje	**Bombaž in posteljnina** (rjuhe, prti, srajce itd.)	do 7 kg

10.6 Predlagane nastavitve Časa sušenja

Stopnja sušenja	Vrsta tkanine	Količina perila (kg)	Hitrost ožemanja (obr./min)	Priporočeno trajanje (min)
Zelo suho Za perilo iz frotirja	**Bombaž in posteljnina** (kopalni plašči, brisače itd.)	7	1600	230-250
		5	1600	170-180
		3	1600	90-100

Stopnja sušenja	Vrsta tkanine	Količina perila (kg)	Hitrost ožemanja (obr./min)	Priporočeno trajanje (min)
	Oblačila iz denima	4	1200	160-170
		2	1200	70-110
Suho za v omaro Za perilo, ki ga nameravate shraniti	**Bombaž in posteljnina** (kopalni plašči, brisače itd.)	7	1600	220-240
		5	1600	160-170
		3	1600	80-90
	Sintetično in mešano perilo (jopice, bluze, spodnje perilo, gospodinjsko perilo in posteljnina)	5	1200	160-180
		3	1200	100-110
	Občutljivo (perilo iz akrila, viskoze in mešano občutljivo perilo)	2	1200	120-130
		1	1200	70 - 80
	Volna (volnene jopice)	1	1200	130-140
	Oblačila za športne dejavnosti na prostem (oblačila, ki jih nosite zunaj, tehnična, športna oblačila, vodoodporne in zrakoprepustne jakne, shell jakne)	2	1200	90-100
		1	1200	50-60
	Oblačila iz denima	4	1200	150-170
		2	1200	80-100
Lažje likanje Primerno za likanje	**Bombaž in posteljnina** (rjuhe, prti, srajce itd.)	7	1600	130-150
		5	1600	100-110
		3	1600	60-70

11. WI-FI – NASTAVITEV POVEZLJIVOSTI

V tem poglavju je opis postopka povezave pametne naprave z omrežjem Wi-Fi in nato z mobilnimi napravami.

S to funkcionalnostjo lahko prejemate obvestila, upravljate in nadzorujete napravo z mobilnimi napravami.


Funkcija Wi-Fi je izklopljena kot tovarniška privzeta nastavitev.

Če želite povezati napravo, da bi uživali v polni izbiri funkcij in storitev, potrebujete:

- Brezžično omrežje doma z omogočeno internetno povezavo.
- Mobilno napravo, povezano z brezžičnim omrežjem.

Parametri modula Wi-Fi	
Frekvenca	2,412–2,472 GHz za evropski trg
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maks. moč	<20 dBm
Enkripcija	WPA, WPA2, WPA3

11.1 Koda QR na ploščici za tehnične navedbe

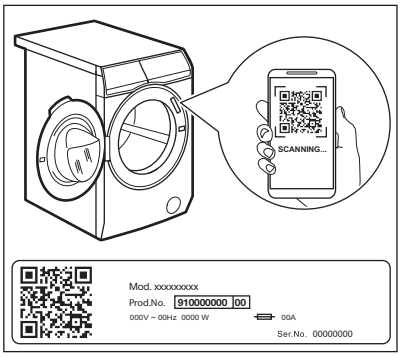

Koda QR se lahko uporablja na dva načina:

- Skenirajte QR kodo z vgrajeno aplikacijo za kamero, da prenesete aplikacijo iz trgovine App Store v pametni napravi in sledite potrebnim korakom.
- Parjenje vaše pametne naprave z napravo za poenostavitev postopka. Optično preberite QR kodo z aplikacijo z vgrajenim optičnim bralnikom za QR kodo.

11.2 Nameščanje in konfiguriranje Aplikacija

Aplikacija vam vedno omogoča spremljanje nege perila preko mobilne naprave.
Vsebuje veliko število programov, uporabnih funkcij in informacij o izdelkih, popolno prilagojenih napravi.
Preko aplikacije lahko izberete programe, ki so že na voljo na upravljalni plošči naprave, in odklenete dodatne programe, ki so na voljo samo preko mobilne naprave.
Dodatni programi se lahko sčasoma spremenijo, skupaj z novimi različicami aplikacije.
Gre za nego perila po meri – vse iz vaše mobilne naprave.

Pri povezovanju naprave z aplikacijo stojte zraven nje z mobilno napravo.

Poskrbite, da bo vaša mobilna naprava povezana z brezžičnim omrežjem.

1. Pojdite v trgovino App Store na pametni napravi ali skenirajte QR kodo (*preberite si poglavje „QR koda na ploščici za tehnične navedbe“*).
2. Prenesite in namestite si našo aplikacijo.
3. Zaženite aplikacijo. Izberite državo in jezik ter se prijavite z e-poštnim naslovom in geslom. Če nimate računa, ustvarite novega ob upoštevanju navodil v Aplikacija.
4. Upoštevajte navodila v aplikaciji za registracijo in konfiguracijo naprave.

11.3 Priključitev naprave Wi-Fi

Vklop funkcije Wi-Fi

Wi-Fi je privzeto izklopljen.

Pritisnite gumb Vklop/izklop⏻ in ga zadržite nekaj sekund, da vklopite napravo.

Če želite napravo povezati z omrežjem Wi-Fi, tapnite in pet sekund držite gumb Način oddaljenega vklopa. Wi-Fi povezavo lahko omogočite tudi v meniju nastavitev.

Med to fazo se na prikazovalniku prikažeta ikona Wi-Fi in sporočilo „**Zagon v teku ...**“. Čez nekaj časa se prikažeta sporočilo „**Pripravljeno na povezavo**“ in ikona .

Povezovanje naprave

Preden nadaljujete z naslednjimi koraki, se prepričajte, da ste prenesli in konfigurirali Aplikacija in da ste pametno napravo povezali z domačim omrežjem. Oglejte si odstavek »Nameščanje in konfiguracija aplikacije«.

Odprite Aplikacija na vaši pametni napravi in upoštevajte prikazana navodila za dodajanje naprave.

Med fazo povezovanja Aplikacija se lahko funkcija preusmeri na nastavitve pametne naprave Wi-Fi za izbiro domačega omrežja in zahteva vnos gesla za Wi-Fi za povezavo naprave.

Po uspešnem zaključku faze **Povezujem …** se prikaže sporočilo „**Povezovanje je uspelo**“. V nasprotnem primeru se prikaže sporočilo „**Povezava ni mogoča**“.

Po vzpostavljeni povezavi s pritiskom na gumb Način oddaljenega vklopa lahko uporabniki daljinsko zaženejo cikle na Aplikacija.

Samodejna povezava z registriranim omrežjem
Ko je naprava uspešno nastavljena in registrirana v domačem omrežju, se bo ob vsakem vklopu poskušala samodejno povezati z omrežjem. Ko je povezava z omrežjem Wi-Fi uspešna, ne bo zvoka.

Povezava z drugim omrežjem (ponovno odpiranje dostopne točke)
Ob vsakem pritisku na gumb Način oddaljenega vklopa za pet sekund se bo dostopna točka odprla in bo oddajana. Poverilnice novega omrežja, prejete na tej točki, bodo prepisale predhodno shranjene poverilnice, naprava pa se bo nato povezala z novim omrežjem Wi-Fi.

Za izvedbo povezave si oglejte razdelek »Priključitev naprave«.

Izklop funkcije Wi-Fi
Če se uporabnik odloči, da naprave ne bo več povezal z omrežjem Wi-Fi, lahko 10 sekund tapne in zadrži gumb Način oddaljenega vklopa, naprava pa se bo ponastavila in izklopila. Wi-Fi povezavo lahko onemogočite tudi v meniju nastavitev.

Po potrditvi ponastavitve se na prikazovalniku prikaže sporočilo „**Omrežje se je ponastavilo**“, funkcija Wi-Fi pa se izklopi.

11.4 Posodobitev na daljavo

Aplikacija lahko predlaga posodobitev za vašo napravo.

Če se program izvaja, aplikacija opozori, da se bo posodobitev začela ob koncu programa.

Med posodobitvijo naprava prikazuje sporočilo na prikazovalniku.

Med posodabljanjem ne izklapljajte ali izključujte naprave.

Naprava bo spet uporabna po koncu posodobitve brez kakršnegakoli obvestila o uspešni posodobitvi.

Če pride do napake, se na prikazovalniku naprave prikaže sporočilo: samo pritisnite poljubno tipko ali obrnite gumb, da se vrnete na običajno uporabo.

11.5 Vedno vklopljena funkcija Wi-Fi

Funkcija Wi-Fi Always On je na voljo v aplikaciji.

Ta funkcija ohranja napravo priključeno na omrežje, tudi ko je izklopljena.

Indikator v presledkih sveti in ugasne.

Napravo lahko vklopite s pritiskom na gumb Vklop/izklop ali prek aplikacije.

Funkcija Wi-Fi Always On lahko vpliva na porabo energije.

12. MOŽNOSTI

12.1 Možnosti mehke tipke

Po izbiri programa lahko spremenite privzeto nastavljeni možnosti Temperatura in Ožemanja.

Če želite spremeniti **Temperatura** , pritisnite levo mehko tipko :

- Prikazana privzeta temperatura se zniža na najnižjo pričakovano vrednost za izbrani cikel.
- Ko nadaljujete s pritiskanjem, se zaporedje začne pri najvišji pričakovani temperaturi.

Če nastavitev Temperatura ni na voljo, LED lučka leve mehke tipke ne sveti.

Če želite spremeniti **Ožemanja**, pritisnite desno mehko tipko :

- Prikazano privzeto število obratov centrifuge se zniža na najnižjo pričakovano vrednost za izbrani cikel.
- Ko nadaljujete s pritiskanjem, se zaporedje začne pri najvišjem pričakovanem številu obratov centrifuge.

Če je na voljo samo ena možnost, LED lučka desne mehke tipke ne sveti.

12.2 Dodatne možnosti

Za vsak program je na voljo več dodatnih funkcij. Preverite združljivost v razdelku Preglednica programov.

Tapnite gumb Vklop/izklop, da vklopite napravo, in obrnite gumb za izbiro programa, da nastavite želeni program.

Tapnite programsko tipko **Meni** za dostop do izbirnih možnosti.

Po 10 sekundah neaktivnosti se na prikazovalniku pojavi domači zaslon z izbranim programom.

12.3 PODS®

Sto možnostjo lahko uporabite za vklop ali izklop možnosti PODS®.

Pritisnite mehko tipko **Meni** in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost PODS®.

Za **vklop/izklop** te funkcije:

- Pritisnite desno mehko tipko , pri čemer se bo vklopil/izklopil ustrezni indikator.

Upoštevajte priporočila proizvajalca za odmerjanje in shranjevanje kapsul. V predelek PODS® v predalu za pralno sredstvo dajte največ dve tableti ali enoodmerno pralno sredstvo.

Funkcija PODS® ostane aktivna tudi po izklopu in ponovnem vklopu stroja, saj je v programu privzeto nastavljena (kjer je možnost na voljo).

12.4 Trajno Predpranje

To funkcijo uporabite za dodajanje faze predpranja pri 30 °C pred pranjem.

Ta možnost je priporočljiva za močno umazano perilo, še posebej, če vsebuje pesek, prah, blato in druge trdne delce.

Pritisnite mehko tipko **Meni** in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost Predpranje .

Za **vklop/izklop** te funkcije:

- Pritisnite desno mehko tipko , pri čemer se bo vklopil/izklopil ustrezni indikator.

Funkcija Predpranje ostane aktivna tudi po izklopu in ponovnem vklopu stroja, saj je v programu privzeto nastavljena (kjer je možnost na voljo). Funkcija lahko podaljša trajanje programa.

12.5 Trajno Dodatno izpiranje

S to funkcijo lahko izbranim programom pranja dodate nekaj izpiranj, optimizirate porazdelitev mehčalca in izboljšate mehkobo perila. Priporočljiva je pri uporabi mehčalca.

Uporabno za osebe, ki so alergične na pralna sredstva, in na območjih z mehko vodo.

Pritisnite mehko tipko **Meni** in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost Dodatno izpiranje .

Za **vklop/izklop** te funkcije:

- Pritisnite desno mehko tipko , pri čemer se bo vklopil/izklopil ustrezni indikator.

Funkcija Dodatno izpiranje ostane aktivna tudi po izklopu in ponovnem vklopu stroja, saj je v programu privzeto nastavljena (kjer je možnost na voljo). Funkcija lahko podaljša trajanje programa.

12.6 Trajno Proti gubanju

Po zaključku programa se boben nežno obrača naprej in nazaj, da zmanjša zmečkanost oblačil v bobnu. Program lahko prekinete, ko ste pripravljeni na odstranitev oblačil.

Pritisnite mehko tipko **Meni** in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost Proti gubanju.

Za **vklop/izklop** te funkcije:

- Pritisnite desno mehko tipko , pri čemer se bo vklopil/izklopil ustrezni indikator Vklop/izklop.

Funkcija Proti gubanju ostane aktivna tudi po izklopu in ponovnem vklopu stroja, saj je v programu privzeto nastavljena (kjer je možnost na voljo).

Z dotikom poljubne tipke se premikanje za zaščito proti mečkanju ustavi, vrata pa se odklenejo. Za prekinitev faze za zaščito proti mečkanju perila lahko tudi:

- Pritisnite gumb Vklop/izklop in ga zadržite nekaj sekund, da izklopite napravo.
- Obrnite gumb za izbiro programa v drug položaj.

12.7 Neslišno

Ta možnost ukine vmesne faze in fazo končnega ožemanja, program pa se konča z vodo v bobnu. To pomaga zmanjšati mečkanje.

Vrata ostanejo zaklenjena, boben pa se občasno obrne, da se zmanjša zmečkanost perila. Če želite odkleniti vrata, morate izčrpati vodo.

Ker je program zelo tih, je primeren za uporabo ponoči, ko je električna energija cenejša. Pri nekaterih programih se izpiranje izvaja z večjo količino vode.

Pritisnite mehko tipko **Meni** in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost Neslišno.

Za **vklop/izklop** te funkcije:

- Pritisnite desno mehko tipko , pri čemer se bo vklopil/izklopil ustrezni indikator.

Če se dotaknete tipke Začetek/Premor, naprava izvede samo fazo črpanja.

Naprava samodejno izčrpa vodo po približno 18 urah.

12.8 Konec čez

S to možnostjo lahko nastavite čas do konca izbranega programa.


Predlagani čas zaključka je vedno daljši od trajanja programa.

Za **vklop** te funkcije:


- Pritisnite mehko tipko **Meni** in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost Konec čez.




- To možnost lahko vklopite s pritiskom na desno mehko tipko. Na prikazovalniku se prikažejo ure do konca programa, pri čemer se odštevanje začne od 3 ur.

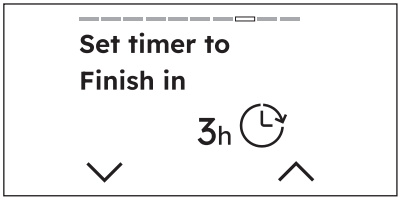

- S pritiskanjem na desno mehko tipko poleg lahko čas z vsakim pritiskom podaljšate za eno uro, in sicer največ za 24 ur.

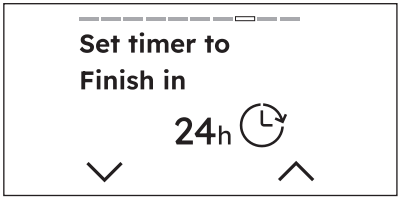

- Če želite skrajšati čas, pritisnite levo mehko tipko poleg, pri čemer se bo trajanje ob vsakem pritisku skrajšalo za eno uro.
- Ko izberete želeni časovnik, počakajte 3 sekunde, nakar boste preusmerjeni na domači zaslon, kjer boste na vrhu prikazovalnika videli odštevanje.

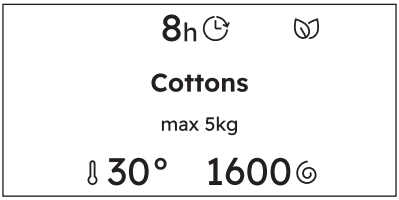

Naprava po tem, ko jo izklopite, ohrani izbiro te funkcije.

Za **odstranitev** možnosti Konec čez:


- Premaknite se od Konec čez na možnost Meni.
- Čas skrajšajte s pritiskanjem leve mehke tipke, dokler se na prikazovalniku ne prikaže IZKLOP.

12.9 Varovalo za otroke

S to funkcijo lahko otrokom preprečite nenamerno upravljanje naprave.


Za **vklop** te funkcije:

- Pritisnite mehko tipko **Meni** in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost Varovalo za otroke.

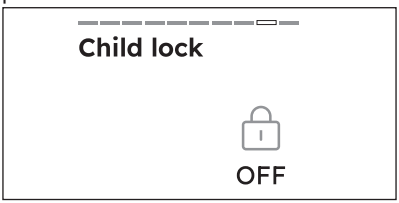

- To možnost lahko vklopite s pritiskom na desno mehko tipko.
- Po vklopu možnosti so mehki tipki in prikazovalnik na dotik izklopljeni. Napravo lahko izklopite z gumbom Vklop/izklop.
- Naprave ni mogoče vklopiti pred pritiskom na gumb Začetek/Premor.


Na zaslonu se sredi prikazovalnika pokaže ikona Varovalo za otroke.

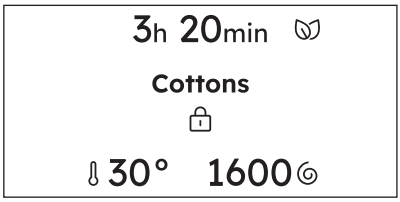


Naprava po tem, ko jo izklopite, ohrani izbiro te funkcije.

Za **izklop** te funkcije:

- 3 sekunde zadržite desno mehko tipko ▢. Začne se odštevanje.

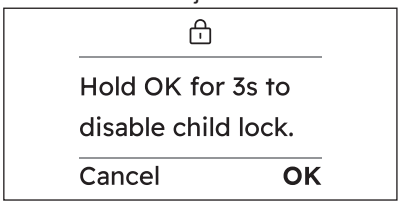

Ko je možnost izklopljena, se kot pred vklopom na prikazovalniku prikažejo informacije.

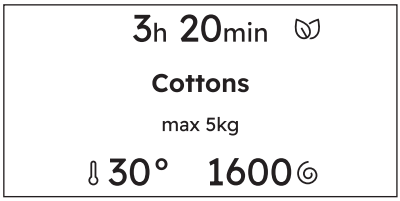

12.10 Priljubljene

Kako nastaviti priljubljeni program
Shranite lahko do tri priljubljene programe.

Na stroju ni privzeto shranjenih priljubljenih ciklov.

Pritisnite mehko tipko **Meni** in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost Priljubljene.

Za **shranitev** priljubljenega programa:

- Izberite eno od treh praznih polj s pritiskom na desno mehko tipko ▢.
- Po dveh sekundah se na prikazovalniku na vrhu zaslona izbrani program prikaže kot priljubljeni program, označen s simbolom srca.

Ko želite shraniti naslednji priljubljeni program, se prvo prazno mesto prikaže samodejno.

Kako zamenjati priljubljeni program
Priljubljene programe lahko **zamenjate**:

- Zavrtite gumb, da izberete eno od treh polj, ki jih želite prepisati.
- Potrdite izbiro s pritiskom na desno mehko tipko.
- Po dveh sekundah se na prikazovalniku na vrhu zaslona izbrani program prikaže kot priljubljeni program, označen s simbolom srca.

Priljubljenega programa ni mogoče **izbrisati**.

Če želite izbrisati priljubljene programe, morate izvesti tovarniško ponastavitev napravo na stroju ali prek aplikacije.

Kako dostopati do priljubljenega programa
Za dostop do priljubljenih programov s seznama zavrtite gumb v levo.


Če so polja zasedena, se prikaže prvi priljubljeni program, ki mu sledita drugi in tretji.

Če so polja prazna, se prikaže predlog za shranjevanje novih priljubljenih programov.

13. NASTAVITVE

13.1 Nastavitve

Ta odstavek predstavlja glavne nastavitve naprave.

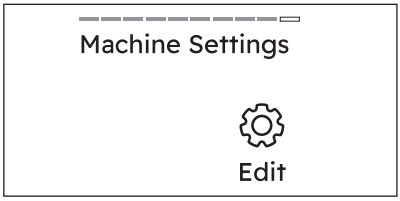

Za dostop do nastavitev pritisnite desno mehko tipko Uredi.

ⓘ
Po 10 sekundah neaktivnosti se na prikazovalniku pojavi domači zaslon z izbranim programom.

13.2 Jezik nastavitev

Jezik prikazovalnika lahko spremenite tako, da se s pomočjo vrtljivega gumba po seznamu pomaknete do želenega jezika.

- Izberite ga s pritiskomna desno mehko tipko ☐.
- Pojdite nazaj ← na prejšnji prikazovalnik tako, da tapnete levo programsko tipko ☐. Tapnite programsko tipko Meni ☰, da odprete prikaz glavnega menija.

ⓘ
Med obračanjem gumba bo izbrani jezik na prikazovalniku poudarjen.

13.3 Wi-Fi

S to možnostjo lahko urejate nastavitve Wi-Fi povezave.

Za dostop do nastavitev pritisnite desno mehko tipko ☐. S tem lahko:

- Omogočite omrežje Wi-Fi.
- Vzpostavite povezavo z drugim omrežjem Wi-Fi.
- Onemogočite omrežje Wi-Fi.

ⓘ
Za več podrobnosti si oglejte poglavje „Wi-Fi – nastavitev povezljivosti“.

13.4 AutoDose

S to možnostjo lahko uredite nastavitve samodejnega odmerjanja, AutoDose.

Za dostop do nastavitev tapnite desno programsko tipko ☐.

ⓘ
Za več podrobnosti si oglejte poglavje »Tehnologija AutoDose (samodejno odmerjanje)«.

13.5 Zvok gumbov

S to nastavitvijo lahko izklopite zvok gumbov.

Za **vklop/izklop** zvokov:

- Pritisnite desno mehko tipko ☐, pri čemer se bo vklopil/izklopil ustrezni indikator.

Zavrtite gumb, da se premaknete na naslednjo nastavitev.

ⓘ
Zvoka gumba Vklop/izklop ⏻ ne morete onemogočiti.

13.6 Zvočni signal konca

S to nastavitvijo lahko spremenite Zvočni signal konca.

Za **vklop/izklop ali spremembo** zvoka:

- Za urejanje možnosti pritisnite desno mehko tipko ☐.
- Obrnite gumb za prikaz stopenj:
  - **a.** Dolg
  - **b.** Srednja
  - **c.** Kratek
  - **d.** Izklop
- Za izbiro želenega zvoka pritisnite desno mehko tipko.

Pojdite nazaj ← na prejšnji prikazovalnik tako, da tapnete levo programsko tipko ▢. Tapnite programsko tipko Meni ☰, da odprete prikaz glavnega menija.

13.7 Osvetlitev

S to nastavitvijo lahko spremenite Osvetlitev.

Za **spremembo** stopnje:

- Za zmanjšanje osvetlitve pritisnite levo mehko tipko ▢ poleg indikatorja ﹀.
- Za povečanje osvetlitve pritisnite desno mehko tipko ▢ poleg indikatorja ﹀.

Zavrtite gumb, da se premaknete na naslednjo nastavitev.

Na voljo je pet stopenj osvetlitve.

13.8 Vodiči

S to možnostjo si lahko ogledate kratke razlage nekaterih funkcij.

Zavrtite gumb za izbiro programa in s pritiskom na desno mehko tipko ▢ izberite eno izmed naslednjih možnosti:

- **Uvod** : informacije o nadzorni plošči, programih, SmartSelect , programih s paro, Meni in mehkih tipkah, Način oddaljenega vklopa.
  Za fazo sušenja tudi sušenje z nastavljanjem časa Časovno sušenje in samodejno sušenje Samodejno sušenje.
- Brezžična povezava, **WiFi**: podatki o začetnem dostopu naprave do brezžičnega omrežja.

Nazaj ← na prejšnji ogled se lahko vrnete s pritiskom na levo mehko tipko ▢.

13.9 Opravljene ure

S to nastavitvijo si lahko ogledate Opravljene ure naprave.

Nastavitve ponastavljene na tovarniško privzeto ne izbriše preštetih ur

13.10 Nastavitve ponastavljene na tovarniško privzeto

S to nastavitvijo lahko izvedete tovarniško ponastavitev naprave.

1. Da oprete možnost, pritisnite desno mehko tipko ▢.
2. Za preklic zadnje izbire pritisnite levo mehko tipko ▢.
3. Za potrditev ponastavitve pritisnite desno mehko tipko ▢.
   Ponastavitev traja nekaj sekund

Nastavitve ponastavljene na tovarniško privzeto izbriše fiksne možnosti in shranjene priljubljene programe.

14. VSAKODNEVNA UPORABA - SAMO PRANJE

⚠ UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

14.1 Vklop naprave

1. Povezava omrežnega vtiča z omrežno vtičnico.
2. Odprite pipo za vodo.
3. Pritisnite gumb Vklop/izklop ⏻ in ga držite nekaj sekund, da vklopite stroj.

Zaslišali boste kratek zvočni signal.

14.2 Pred vklopom naprave

1. Poskrbite, da bo vtič vtaknjen v vtičnico.
2. Preverite, ali je pipa odprta.

14.3 Vklop naprave

Pritisnite gumb Vklop/izklop ⏻ za vklop naprave. Zaslišali boste kratek zvočni signal.

Privzeti izbrani program ob vklopu stroja je vedno Eco 40-60 program, tudi po izhodu iz stanja pripravljenosti.


Na prikazovalniku so predstavljene informacije o izbranem programu.

Prižge se LED lučka tipke Začetek/Premor ▷||.

14.4 Nastavitev programa

Eco 40-60 je privzet predlagani program ob vklopu naprave, na katerega se nanašajo tudi podatki na energijski nalepki.

1. Obrnite gumb za izbiro programa, da nastavite želeni program.
   Po nekaj sekundah se na prikazovalniku prikaže povzetek programa z naslednjimi informacijami:

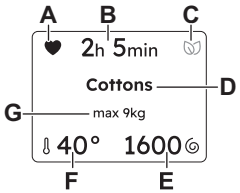

A. Priljubljene, če je že shranjeno.
B. Trajanje programa
C. SmartLeaf
D. Izbrani program
E. Hitrost Ožemanja
F. Temperatura
G. Največja količina perila za program.

ⓘ
Na prikazovalniku so predstavljene tudi dodatne možnosti (če so vklopljene).

Na desni strani nadzorne plošče lahko s pritiskom izberete različne stopnje umazanosti perila **SmartSelect** .

Program Para - osveževanje lahko izberete na področju SmartSelect.

ⓘ
Vsakič, ko izberete drugo stopnjoSmartSelect , bo ta na položaju 7 vidna 2 sekundi.

Lahko tudi:


1. Pritisnite levo mehko tipko ▢, če želite spremeniti **Temperatura** 🌡 .
2. Pritisnite desno mehko tipko ▢, če želite spremeniti hitrost **Ožemanja** 🌀.
3. S pritiskom na **Meni** ☰ lahko odprete dodatne razpoložljive možnosti in nastavite eno ali več izmed njih.

14.5 Vstavljanje perila

- Odprite vrata naprave.
- Preden oblačila položite v napravo, jih stresite.
- Posamezno perilo dajte v boben.

Pazite, da v boben ne boste dali preveč perila.


- Dobro zaprite vrata.

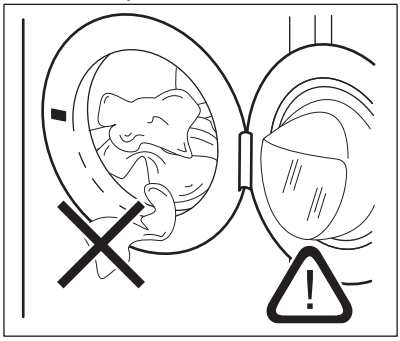

⚠ **POZOR!**

- Pazite, da med vrati in gumijastim tesnilom vrat ne ostane noben kos perila. Obstaja nevarnost puščanja vode ali uničenja perila.
- Pomivanje močno zamaščenih, mastnih madežev ali uporaba dišav lahko poškoduje gumijaste dele naprave.

14.6 Dovajanje pralnega sredstva in dodatkov pri sistemu

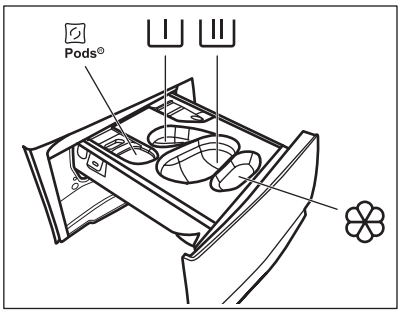

- Predelek za kapsule za pralno sredstvo (največ 2 kapsuli). Kadar uporabljate tablete, se prepričajte, da je funkcija Pods® vklopljena.

I - Predelek za predpranje in program namakanja (samo pralno sredstvo v prahu).

II - Predelek za fazo pranja (samo pralno sredstvo v prahu). Če uporabljate tekoče pralno sredstvo, ne pozabite vstaviti posode za tekoče pralno sredstvo II.

Če uporabljate tekoče pralno sredstvo, ne pozabite vstaviti posode za tekoče pralno sredstvo.

Pri uporabi tega predelka se prepričajte, da je funkcija Pods® izklopljena.


– Predelek za mehčalec in druga tekoča sredstva (mehčalec, škrob).

MAX - Vedno upoštevajte navodila na embalaži pralnih sredstev, vendar priporočamo, da ne prekoračite najvišje navedene ravni (**MAX**). Ta količina zagotavlja najboljše rezultate pranja.

Po potrebi po pranju iz predala za pralno sredstvo odstranite ostanke pralnega sredstva.


Nadaljujte kot sledi

1. Odprite predal za pralno sredstvo.

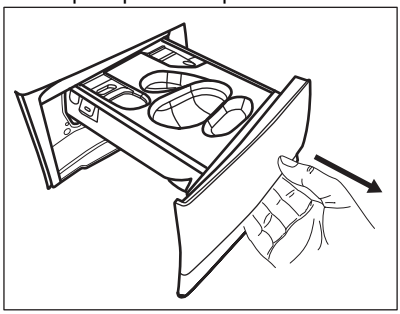



2. Če je nastavljena faza predpranja, dajte pralni prašek v predelek I.
3. Za glavno pranje izberite ustrezen predelek glede na vrsto pralnega sredstva:

a.) Dajte **pralni prašek** v predelek II.

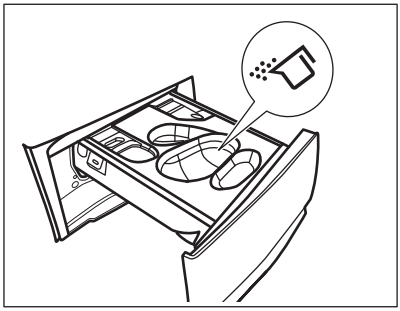


b.) Po vstavitvi ustrezne posode nalijte **tekoče pralno sredstvo** v isti predelek.

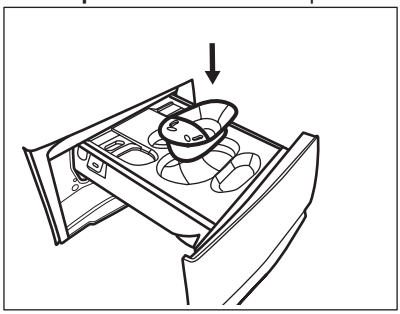

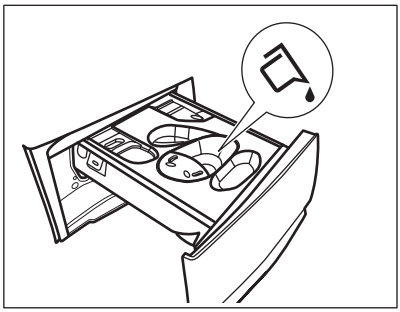

c.) Vstavite **tablete** v predelek ⊡. Prepričajte se, da je funkcija Pods®vklopljena.

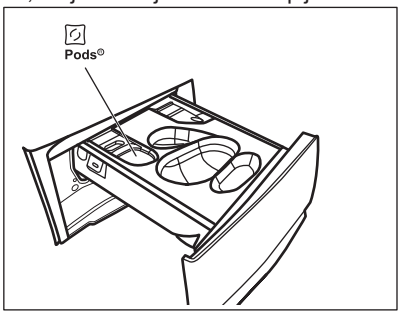

4. V predelek ❀ nalijte mehčalec.
5. Zaprite predal za pralno sredstvo.

14.7 Zagon programa

Dotaknite se gumba Začetek/Premor▷||, da vklopite program.
Povezani indikator preneha utripati in sveti. Program se zažene, vrata so zaklenjena. Na prikazovalniku se prikaže indikator ⊸ .

ⓘ

Preden se naprava napolni z vodo, lahko kratek čas deluje odtočna črpalka.

14.8 Prekinitev programa in spreminjanje funkcij

Med izvajanjem programa lahko spremenite **samo nekatere** funkcije:

1. Dotaknite se gumba Začetek/Premor▷||.

Utripa ustrezni indikator.

2. Spremenite funkcije. Informacije na prikazovalniku se skladno spreminjajo.
3. Ponovno se dotaknite gumba Začetek/Premor▷||.

Program pranja se nadaljuje.

14.9 Preklic trenutnega programa

1. Pritisnite tipko Vklop/izklopⓘ za preklic programa in izklop naprave.
2. Ponovno pritisnite tipko Vklop/izklopⓘ za vklop naprave.

Zdaj lahko nastavite nov program pranja.

ⓘ

Če se je faza SensiCare že izvedla in se je polnjenje z vodo že začelo, se zažene nov program **brez ponovitve faze SensiCare**. Voda in pralno sredstvo se ne izčrpata, da se prepreči odpad. Na prikazovalniku se prikaže najdaljše trajanje programa in to se posodobi približno 20 minut po začetku novega programa.

14.10 Odpiranje vrat – Dodajanje oblačil

Če se na prikazovalniku prikaže sporočilo, ki vas obvešča, da lahko dodate ali odstranite perilo, lahko vrata vedno odprete.

Med izvajanjem programa ali zakasnjenega vklopa so vrata naprave zaklenjena. Na prikazovalniku se prikaže indikator ⊸ .

ⓘ

Če sta temperatura in raven vode v bobnu previsoki in/ali se boben še vedno vrti, ne morete odpreti vrat.

Za dodajanje ali odstranjevanje oblačil:

1. Dotaknite se gumba Začetek/Premor▷||.

Na prikazovalniku ustrezni indikator zaklenjenih vrat ⊸ ugasne.

2. Odprite vrata naprave. Po potrebi dodajte ali odstranite perilo. Zaprite vrata in se dotaknite gumba Začetek/Premor▷||.

Program ali zakasnjen vklop se nadaljuje.

14.11 Konec programa

Po zaključku programa se naprava samodejno zaustavi. Oglasijo se zvočni signali (če so vklopljeni). Na prikazovalniku se prikažejo Končano, opravljen napredek in sporočilo Odstrani oblačila.

Indikator gumba Začetek/Premor ▷|| ugasne.

Vrata se odklenejo, indikator 🔒 pa ugasne.

1. Pritisnite tipko Vklop/izklop ⏻ za izklop naprave.

Pet minut po koncu programa funkcija varčevanja z energijo samodejno izklopi napravo.

ⓘ

Ob ponovnem vklopu naprave se predlaga Eco 40-60 kot privzet program. Z obračanjem gumba za izbiro programa nastavite nov program.

2. Vzemite perilo iz stroja.
3. Prepričajte se, da je boben prazen.
4. Vrata in predal za pralno sredstvo pustite priprta, da preprečite nastajanje plesni in neprijetnih vonjav.

14.12 Izčrpanje vode po koncu cikla

Če ste izbrali program ali funkcijo, ki ne izčrpa vode zadnjega izpiranja, je program končan, toda:

- Na prikazovalniku se prikaže faza zamenjave, vrata pa so zaklenjena 🔒.
- Indikator tipke Začetek/Premor ▷|| začne utripati.
- Boben se še vedno obrača v rednih intervalih in na ta način prepreči mečkanje perila.
- Vrata ostanejo zaklenjena.
- Da lahko odprete vrata, morate izčrpati vodo:

14.13 Funkcija stanja pripravljenosti

Funkcija stanja pripravljenosti samodejno izklopi napravo za zmanjšanje porabe energije v naslednjih primerih:

- Ko naprave ne uporabljate pet minut po tem, ko se ne izvaja noben program.

  Pritisnite tipko Vklop/izklop ⏻ za ponoven vklop naprave.
- Pet minut po koncu programa pranja.

  Pritisnite tipko Vklop/izklop ⏻ za ponoven vklop naprave.
  Po ponovnem vklopu naprave iz funkcije stanja pripravljenosti je privzeto izbrani program vedno Eco 40-60.
  Z obračanjem gumba za izbiro programa nastavite nov program.

ⓘ

Če nastavite program ali možnost, ki se konča z vodo v bobnu, funkcija stanja pripravljenosti **ne izklopi** naprave in vas na ta način opozori, da je treba izčrpati vodo.

ⓘ

Če je vklopljena funkcija Wi-Fi Always On, se v presledkih vklopi in izklopi samo indikator 📶.

15. VSAKODNEVNA UPORABA - PRANJE IN SUŠENJE

⚠ **UPOZORNENIE!**

Oglejte si poglavja o varnosti.

ⓘ

Ta naprava je samodejni pralno-sušilni stroj.

15.1 Celotni program pranja in sušenja

Programi Pranje in sušenje

Pri večini programov pranja lahko program pranja kombinirate s fazo sušenja ter izberete med stopnjami suhosti, ki so prikazane na plošči.

Nadaljujte kot sledi:

1. Vstavite perilo in pralno sredstvo.
2. Obrnite gumb za izbiro programa, da izberete želeni program pranja. Naprava je privzeto nastavljena na način „Samo pranje“, pri čemer zasveti indikator gumba privzete stopnje umazanosti perila. Prikazovalnik kaže privzeto temperaturo in ožemanje. Po potrebi vrednost spremenite glede na vaše perilo. Na prikazovalniku se prikaže tudi največja priporočena količina perila za fazo pranja.
3. Naprava predlaga razpoložljivo stopnjo sušenja za izbrani program (ikona začne utripati). Tapnite nanj, da dodate fazo sušenja.

ⓘ

Ko je program sušenja dodan, se lahko predviden čas pranja razlikuje od začetnega prikazanega časa. To je posledica samodejnega optimiziranja programa pranja za pripravo perila na fazo sušenja.

4. Nastavite želene funkcije, če so na voljo.
5. Dotaknite se tipke Začetek/Premor ▷||, da vklopite program. Začne se preverjanje količine perila SensiCare.

Na prikazovalniku zasveti indikator zaklenjenih vrat.
Na prikazovalniku se prikaže tudi preostali čas programa.

15.2 Pranje in sušenje - Samodejne stopnje

1. Pritiskajte tipko Stopnja sušenja, dokler se na prikazovalniku ne prikaže potrebna stopnja sušenja. Indikatorji na prikazovalniku ustrezno zasvetijo:
   a. **Suho za likanje**: za bombažno perilo
   b. **Suho za v omaro**: za bombažno in sintetično perilo
   c. **Zelo suho**: za bombažno perilo.

Časovna vrednost na prikazovalniku predstavlja trajanje obeh ciklov, pranja in sušenja, izračunanih na podlagi privzete količine perila.

ⓘ

Če želite dobro posušiti perilo z manjšo porabo energije in v krajšem času, naprava ne dovoli nastaviti prenizkega števila vrtljajev centrifuge za perilo, ki ga nameravate prati in sušiti.

2. Dotaknite se tipke Začetek/Premor ▷||, da vklopite program. Začne se preverjanje količine perila SensiCare.

Na prikazovalniku zasveti indikator zaklenjenih vrat.
Na prikazovalniku se prikaže tudi preostali čas programa.

15.3 Trajanje pranja in sušenja.

1. Pritiskajte tipko Časovno sušenje, da nastavite želeno časovno vrednost (oglejte si razpredelnico »Sušenje z nastavljenim časom« v poglavju »Programi«). Indikator gumbov stopnje suhosti ugasne, prižge se indikator gumba.

Z vsakim pritiskom na levo mehko tipko ☐ se časovna vrednost podaljša za pet minut. Na prikazovalniku se prikaže nova nastavljena časovna vrednost.


2. Dotaknite se tipke Začetek/Premor ▷||, da vklopite program. Začne se preverjanje količine perila SensiCare.

Na prikazovalniku zasveti indikator zaklenjenih vrat.
Na prikazovalniku se prikaže tudi preostali čas programa.


15.4 Ob koncu programa sušenja

- Naprava se samodejno ustavi.
- Oglasijo se zvočni signali (če so vklopljeni).
- Perilo lahko odstranite in ne izvedete faze proti mečkanju. Za boljše rezultate priporočamo, da perilo odstranite, ko je faza skoraj zaključena. Na prikazovalniku se prikaže indikator Začetek/Premor ▷|| za zaključek faze sušenja in odstranitev oblačil. Indikator zaklenjenih vrat

ugasne in vrata se odklenejo.

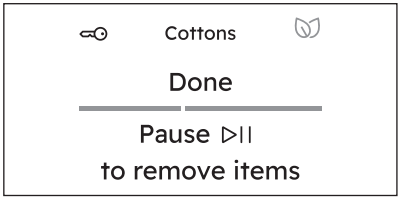

Če ne pritisnete na Začetek/Premor ▷||, bo naprava še približno 30 minut samodejno izvajala fazo proti mečkanju.

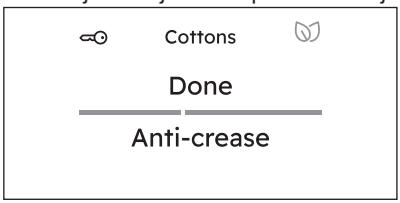

Izvedbo faze proti mečkanju priporočamo za zmanjšanje zmečkanosti.

- Prikazovalnik vas opozori, da je faza proti mečkanju zaključena in da lahko perilo odstranite.
- Nekaj sekund pritiskajte tipko Vklop/izklop ⏻, da izklopite napravo.

ⓘ

Nekaj minut po koncu programa funkcija varčevanja z energijo samodejno izklopi napravo.

1. Vzemite perilo iz stroja.
2. Prepričajte se, da je boben prazen.

ⓘ

Po sušenju očistite boben, tesnilo in notranjost vrat z mokro krpo.

16. VSAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE

⚠ **UPOZORNENIE!**

Oglejte si poglavja o varnosti.

ⓘ

Ta naprava je samodejni pralno-sušilni stroj.

16.1 Priprava na sušenje

1. Za vklop naprave nekaj sekund zadržite tipko Vklop/izklop ⏻.
2. Stroj polnite s po enim kosom naenkrat.
3. Vrtljiv gumb za izbiro programa zavrtite na ustrezni program sušenja.
4. Če želite vklopiti samo način sušenja, najprej izklopite način pranja s pritiskom na osvetljeno stopnjo pranja na plošči SmartSelect.

ⓘ

Če določena stopnja suhosti ni na voljo, boste s pritiskom na tipko povzročili napako (slišali boste dvojni pisk in simbol bo dvakrat utripnil).

ⓘ

Če želite pri sušenju velike količine perila dobre rezultate, preverite, da perilo ni zvito in da je enakomerno porazdeljeno po bobnu.

16.2 Sušenje - Samodejne stopnje

1. Če pritisnete eno od tipk na območju Stopnja sušenja, prikazovalnik pokaže potrebno stopnja suhosti za izbrani program.



Indikatorji ustrezno zasvetijo:


a. ☼ **Suho za likanje**: za bombažno perilo
b. ☼ **Suho za v omaro**: za bombažno in sintetično perilo
c. ☼ **Zelo suho**: za bombažno perilo.

Prikazovalnik prikazuje čas trajanja programa sušenja.

2. Dotaknite se tipke Začetek/Premor ▷||, da vklopite program.

Na prikazovalniku zasveti indikator zaklenjenih vrat, vrata so zaklenjena. Na prikazovalniku se prikaže tudi preostali čas programa.

3. Za izklop izbrane stopnje suhosti za dve sekundi zadržite ustrezno tipko. Ikona ugasne, na prikazovalniku pa se prikaže samo izbrani program pranja.

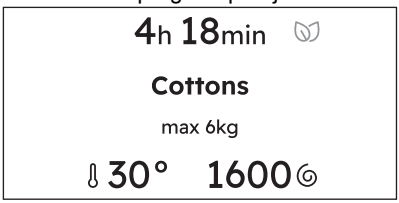

16.3 Sušenje z nastavljenim časom

1. Tapnite na tipko Časovno sušenje, nato pa še enkrat na levo mehko tipko ▢, da nastavite želeno časovno vrednost (glejte razpredelnico »Sušenje z nastavljenim časom« v poglavju »Programi«).

Z vsakim pritiskom te tipke se časovna vrednost podaljša za pet minut. Na prikazovalniku se prikaže nova nastavljena časovna vrednost.

Nekateri programi imajo omejene in fiksne čase Časovno sušenje, prikazana pa je tudi priporočena količina perila.



Prvi izbrani čas je prikazan na sredini, kar uporabniku omogoča, da ga poveča ali zmanjša za en korak. S pritiskom na levo mehko tipko lahko uporabnik izbere eno izmed treh razpoložljivih stopenj:


a. ▪▪▪
b. ▪▪▪
c. ▪▪▪

2. Dotaknite se Začetek/Premor ▷||, da zaženete program.


Na prikazovalniku zasveti indikator zaklenjenih vrat, vrata so zaklenjena. Na prikazovalniku se prikaže tudi preostali čas programa.

16.4 Ob koncu programa sušenja

- Naprava se samodejno ustavi.
- Oglasijo se zvočni signali (če so vklopljeni).
- Perilo lahko odstranite in ne izvedete faze proti mečkanju. Za boljše rezultate priporočamo, da perilo odstranite, ko je faza skoraj zaključena. Na prikazovalniku se prikaže indikator Začetek/Premor ▷|| za zaključek faze sušenja in odstranitev oblačil. Indikator zaklenjenih vrat ugasne in vrata se odklenejo.

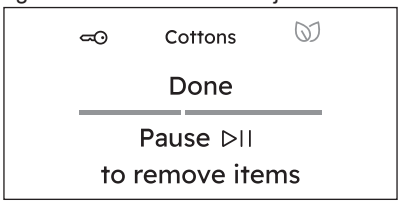

Če ne pritisnete na Začetek/Premor ▷||, bo naprava še približno 30 minut samodejno izvajala fazo proti mečkanju.

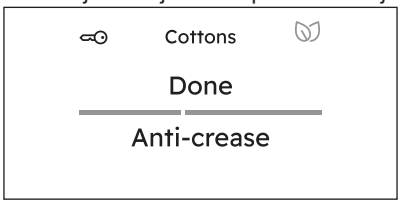

Izvedbo faze proti mečkanju priporočamo za zmanjšanje zmečkanosti.

- Prikazovalnik vas opozori, da je faza proti mečkanju zaključena in da lahko perilo odstranite.
- Nekaj sekund pritiskajte tipko Vklop/izklop ⏻, da izklopite napravo.

ⓘ

Nekaj minut po koncu programa funkcija varčevanja z energijo samodejno izklopi napravo.

1. Vzemite perilo iz stroja.

2. Prepričajte se, da je boben prazen.

ⓘ

Po sušenju očistite boben, tesnilo in notranjost vrat z mokro krpo.


17. NAMIGI IN NASVETI

⚠ **UPOZORNENIE!**


Oglejte si poglavja o varnosti.

17.1 Količina perila

- Perilo razdelite v naslednje skupine: belo, barvno, sintetično, občutljivo in volneno.
- Upoštevajte navodila za pranje, ki se nahajajo na etiketah za vzdrževanje perila.
- Belega in barvnega perila ne perite skupaj.
- Ne pozabite, da temperatura na oznaki za nego perila pomeni najvišjo in ne priporočeno temperaturo.
- Preverite, ali je perilo dejansko potrebno oprati, saj lahko potrebujejo zgolj osvežitev, za kar lahko uporabite Para - osveževanje.
- Nekatera barvna oblačila se lahko pri prvem pranju razbarvajo. Priporočamo, da jih prvič perete ločeno.
- Večslojno, volneno perilo in perilo s poslikavami obrnite navzven.
- Predhodno poskrbite za trdovratne madeže.
- Trdovratne madeže odstranite s posebnim pralnim sredstvom.
- Bodite previdni z zavesami. Odstranite kaveljčke in zavese položite v pralno vrečo ali prevleko za blazino.
- Zelo majhna količina perila lahko povzroči težave z uravnoteženostjo pri centrifugi, kar vodi do prekomernih tresljajev. Če pride do tega:
  - **a.** prekinite program in odprite vrata (glejte poglavje »Vsakodnevna uporaba«),
  - **b.** ročno porazdelite perilo, tako da bodo kosi perila enakomerno porazdeljeni po kadi,
  - **c.** pritisnite tipko Začetek/Premor. Centrifuga se nadaljuje.
- Zapnite prevleke za blazine, zaprite zadrge, kaveljčke in pritiskače. Zapnite pasove, zavežite vrvice, vezalke, trakove in vse druge ohlapne predmete.
- Ne perite nezarobljenega ali strganega perila. Za pranje majhnih predmetov (kosov perila) in/ali občutljivega perila (npr. nedrčkov z lokom, pasov, hlačnih nogavic, vezalk, trakov, itd.) uporabite pralno vrečo.).

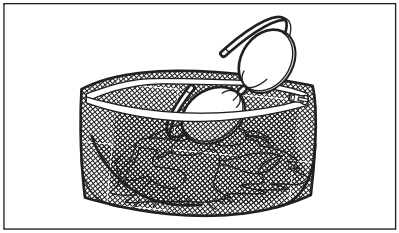

- Izpraznite žepe in razgrnite oblačila.

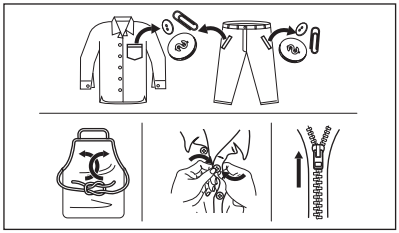


17.2 Trdovratni madeži

Za nekatere madeže voda in pralno sredstvo nista dovolj.

Priporočamo, da te madeže odstranite, preden daste perilo v napravo.

Na voljo so posebna sredstva za odstranjevanje madežev. Uporabite posebno sredstvo za odstranjevanje madežev, ki je primerno za vrsto madeža in tkanine.

Sredstva za odstranjevanje madežev ne pršite po oblačilih v bližini naprave, ker razjeda plastične dele.

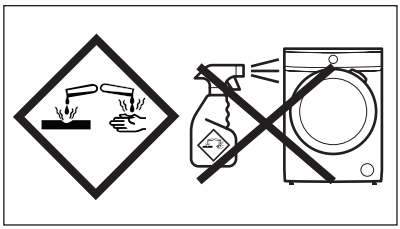

17.3 Vrsta in količina pralnega sredstva

Izbira pralnega sredstva in uporaba prave količine vplivata na učinkovitost pranja, zmanjšujeta pa tudi odpadke in pomagata varovati okolje:

- Uporabljajte samo pralna in druga sredstva, ki so posebej namenjena pranju v pralnem stroju. Najprej upoštevajte naslednja splošna pravila:
  - pralne praške (tudi tablete in enoodmerna pralna sredstva) za vse vrste tkanin, razen občutljivih. Za belo perilo in razkuževanje perila uporabljajte pralni prašek, ki vsebuje belilo,
  - tekoča pralna sredstva (tudi enoodmerna pralna sredstva), po možnosti za programe pranja pri nižjih temperaturah (največ 60 °C) za vse vrste tkanin ali posebna sredstva samo za volno.
- Izbira in količina pralnega sredstva sta odvisni od: vrste tkanine (občutljivo perilo, volneno perilo, bombaž itd.), barve oblačil, teže perila, stopnje umazanosti, temperature pranja, časa in trdote vode.
- Upoštevajte navodila z embalaže pralnih ali drugih sredstev in pazite, da ne prekoračite najvišje navedene ravni (**MAX**).
- Ne mešajte različnih vrst pralnih sredstev.
- Uporabite manj pomivalnega sredstva, če:
  - perete majhno količino perila,
  - trajanje programa je bilo skrajšano s tipko za upravljanje časa.
  - je perilo malo umazano,
  - se pralno sredstvo med pranjem zelo peni.

Premajhna količina pralnega sredstva lahko povzroči naslednje:

- nezadovoljive rezultate pranja,
- posivitev perila,
- mastna oblačila,
- plesen v napravi.

Prevelika količina pralnega sredstva lahko povzroči naslednje:

- penjenje,
- slabši učinek pranja,
- slabše izpiranje,
- večji negativni vpliv na okolje.

17.4 Nasveti za varčevanje

Naj vas funkciji SmartSelect vodita do prihranka z energijo, časom in vodo.

Možnosti Zelo lahko in Malo lahko uporabljate največ časa. Uporabite Para - osveževanje, da se izognete pranju in osvežitvi oblačil samo s paro.

Za boljše rezultate priporočamo, da upoštevate naslednje nasvete:

- **Običajno umazano perilo** lahko perete **brez predpranja**, da privarčujete s pralnim sredstvom, vodo in časom.
- Če napravo napolnite z **največjo količino perila, ki je navedena za vsak program, zmanjšate porabo energije in porabo vode**.
- Z ustrezno predhodno obdelavo lahko odstranite madeže in določeno stopnjo umazanije; perilo lahko nato operete pri nižji temperaturi.
- Nastavite **najvišje število vrtljajev centrifuge** za izbrani program, da privarčujete z energijo med fazo sušenja!
- Pri nižjih temperaturah uporabite kratke programe, če je možno.

17.5 Trdota vode

Če je voda na vašem območju trda oz. srednje trda, vam priporočamo, da uporabite mehčalec vode za pralne stroje.

Na območjih z mehko vodo ni treba uporabljati mehčalca vode.

Za informacije o trdoti vode v vašem kraju se obrnite na krajevno vodovodno podjetje.

Uporabite pravo količino sredstva za mehčanje vode. Upoštevajte navodila z embalaže izdelka.

17.6 Priprava programa sušenja

- Odprite pipo.
- Preverite, ali je cev za odvod vode priključena pravilno. Za dodatne informacije si oglejte poglavje za namestitev.
- Za največjo količino perila pri programih sušenja si oglejte razpredelnico programov sušenja.

17.7 Perilo, ki ni primerno za sušenje

Programa sušenja ne nastavljajte za naslednje vrste perila:

- Sintetične zavese.
- Oblačila s kovinskimi dodatki.
- Najlonske nogavice.
- Prešite odeje.
- Posteljna pregrinjala.
- Odeje.
- Anorake.
- Spalne vreče.
- Tkanine, ki vsebujejo ostanke razpršilcev za lase, odstranjevalcev laka za nohte ali podobnih snovi.
- Izdelke iz penaste gume ali podobnih materialov.

17.8 Etikete na oblačilih

Ko sušite perilo, upoštevajte oznake na etiketah proizvajalca:

- = Perilo lahko sušite v sušilnem stroju.
- = Sušenje poteka pri visoki temperaturi.
- = Sušenje poteka pri nižji temperaturi.
- = Perila ne smete sušiti v sušilnem stroju.

17.9 Trajanje programa sušenja

Čas sušenja se lahko spremeni glede na:

- število vrtljajev zadnjega ožemanja,
- stopnjo suhosti,
- vrsto perila,
- težo perila.

17.10 Dodatno sušenje

Če je perilo po zaključku programa sušenja še vedno vlažno, ponovno nastavite kratek program sušenja.

⚠ UPOZORNENIE!

Da bi preprečili zmečkanost in krčenje perila, tega ne posušite preveč.

17.11 Splošni nasveti

Oglejte si razpredelnico »Sušenje z nastavljenim časom« in poiščite **povprečne** čase sušenja.
Izkušnje vam bodo pomagale bolje posušiti perilo. Zabeležite čase trajanja programov, ki ste jih že izvedli.

Za preprečitev statične elektrike ob koncu sušenja:

1. Pri programu pranja uporabite mehčalec.
2. Uporabite poseben mehčalec za sušilne stroje.
3. Pred programom sušenja ne dodajajte pralnega sredstva ali mehčalca.
4. Oblačil iz grobih in gladkih tkanin ne sušite skupaj, da se oblačila iz gladkih tkanin ne strgajo.
5. Iz žepov oblačil odstranite vse predmete, še posebej tiste, ki se lahko stopijo.

Ob koncu programa sušenja vzemite perilo iz stroja v kratkem času.

18. SKRB IN ČIŠČENJE

⚠ UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

18.1 Razpored občasnega čiščenja

Občasno čiščenje pomaga podaljšati življenjsko dobo naprave.

Po koncu vsakega programa naj ostanejo vrata in predal za pralno sredstvo malo priprta, da omogočite kroženje zraka in posušite notranjost naprave.

Če naprave ne uporabljate dalj časa: zaprite pipo in odklopite napravo.

Orientacijski razpored občasnega čiščenja:

Odstr. vodnega kamna	Dvakrat letno
Vzdrževalno pranje	Enkrat mesečno
Čiščenje tesnila vrat	Vsaka dva meseca
Čiščenje bobna	Vsaka dva meseca
Odstranjevanje kosmov iz bobna	Dvakrat mesečno**1)**
Čiščenje predala za pralno sredstvo	Vsaka dva meseca
Čiščenje filtra odtočne črpalke	Dvakrat letno
Čiščenje filtra v cevi za dovod vode in filtra v ventilu	Dvakrat letno

1) Oglejte si poglavje » Kosmi v tkanini«.

18.2 Odstranjevanje tujkov

ⓘ

Pred zagonom programa preverite, ali so vsi žepi prazni in ohlapni predmeti zapeti. Preberite si »Polnjenje stroja« v poglavju »Namigi in nasveti«.

Odstranite vse tujke (kot so kovinske sponke, gumbi, kovanci itd.), ki jih morda najdete za tesnilom vrat, v filtrih in bobnu. Preberite si odstavke »Tesnilo vrat z zbiralnim utorom«, »Čiščenje bobna«, »Čiščenje odtočne črpalke« in »Čiščenje filtra v cevi za dovod vode in filtra v ventilu«. Po potrebi se obrnite na pooblaščeni servisni center.

18.3 Čiščenje zunanjih površin

Napravo čistite le z blagim milom in toplo vodo. Povsem posušite vse površine.

Ne uporabljajte grobih gobic ali abrazivnih materialov.

⚠ **POZOR!**

Ne uporabljajte alkohola, topil ali kemičnih izdelkov.

⚠ **POZOR!**

Kovinskih površin ne čistite s čistili na osnovi klora.

18.4 Odstr. vodnega kamna

ⓘ

Če je voda na vašem območju trda oz. srednje trda, vam priporočamo, da uporabite mehčalec vode za pralne stroje (z občasnim odstranjevanjem vodnega kamna).

Redno pregledujte boben, da preverite morebitno prisotnost vodnega kamna.

ⓘ

Vedno upoštevajte navodila na embalaži izdelka.

18.5 Vzdrževalno pranje


Ponavljajoča in dolgotrajna uporaba programov z nizko temperaturo in kratkih programov lahko povzroči kopičenje pralnega sredstva, ostankov kosmov, rast bakterij in nastanek biofilma v bobnu in kadi. Zaradi tega lahko nastanejo neprijetne vonjave in plesen.

Če želite odstraniti te ostanke in očistiti notranjost naprave, vsaj enkrat na mesec izvajajte vzdrževalno pranje:

1. Iz bobna odstranite vse perilo.
2. Zaženite program za bombaž pri najvišji temperaturi z majhno količino praška ali, če je na voljo, zaženite program Čiščenje stroja.

18.6 Tesnilo vrat

Ta naprava ima **samočistilni odtočni sistem**, ki lahka vlakna, odpadla z oblačil, odplakne z vodo. Redno pregledujte tesnilo in ga po potrebi očistite, kot je opisano na naslednjem diagramu. Kovance, gumbe in druge majhne predmete lahko odstranite ob koncu programa.

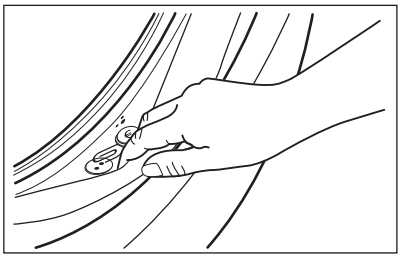

Po potrebi ga očistite s čistilnim sredstvom, ki vsebuje amonijak, ne da bi opraskali površino tesnila.

ⓘ

Vedno upoštevajte navodila na embalaži izdelka.

18.7 Čiščenje bobna

Redno pregledujte boben, da preprečite neželene usedline.

Zaradi zarjavelih tujkov v bobnu ali prisotnosti železa v vodi lahko pride do kopičenja rje v bobnu

Očistite boben s posebnim čistilom za nerjavno jeklo.

ⓘ

Vedno upoštevajte navodila na embalaži izdelka.
Bobna ne čistite s sredstvi za odstranjevanje vodnega kamna, ki vsebujejo kisline, ali čistili, ki vsebujejo klor, jeklenimi gobicami ali jekleno volno

Za temeljito čiščenje:

1. Očistite boben s posebnim čistilom za nerjavno jeklo.

ⓘ

Vedno upoštevajte navodila na embalaži izdelka.

2. Iz bobna odstranite vse perilo.
3. Zaženite kratek program za bombaž pri visoki temperaturi s praznim bobnom in majhno količino praška ali, če je na voljo, zaženite program Čiščenje stroja. Če lahko napravo povežete z omrežjem Wi-Fi, se posebni program Čiščenje stroja lahko prenese tudi prek aplikacije.
4. V prazen boben natresite majhno količino praška ali določenega izdelka, da izperete morebitne ostanke.


ⓘ

Občasno se lahko ob koncu programa na prikazovalniku prikaže ikona ✧. To je priporočilo za »čiščenje bobna«. Po čiščenju bobna ikon izgine.


18.8 Čiščenje predala za pralno sredstvo

Za preprečitev morebitnih ostankov praška, strjenega mehčalca, tvorbe plesni v predalu za pralno sredstvo, na vsaka dva meseca opravite postopek čiščenja, pojasnjen z naslednjimi diagrami:


1. Odprite predal za pralno sredstvo. Pritisnite jeziček navzdol, kot prikazuje slika, in ga izvlecite.

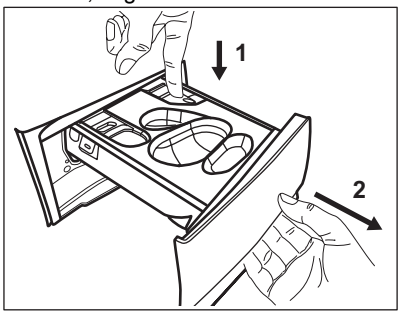


2. Odstranite posodo za tekoče pralno sredstvo, če je vstavljeno.

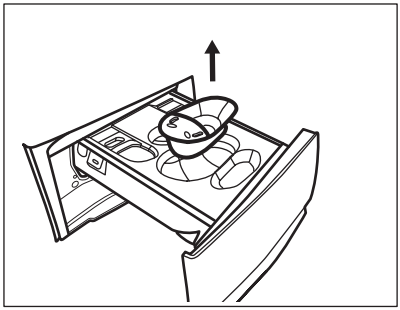

3. Dvignite zgornji pokrov predalov, da ga odstranite.

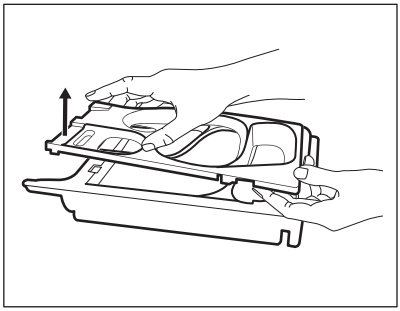

4. Predal za pralno sredstvo in morebitne vložke operite pod tekočo vodo.

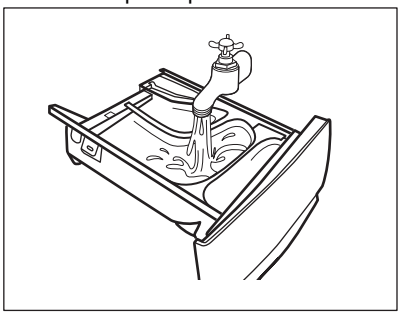


5. Prepričajte se, da so z zgornjega in spodnjega dela odprtine odstranjeni vsi ostanki pralnega sredstva. Odprtino očistite z majhno ščetko.

⚠ POZOR!


Ne uporabljajte ostrih ali kovinskih ščetk in gobic.

Prepričajte se, da so z zgornjega in spodnjega dela odprtine odstranjeni vsi ostanki pralnega sredstva. Odprtino očistite z majhno ščetko.

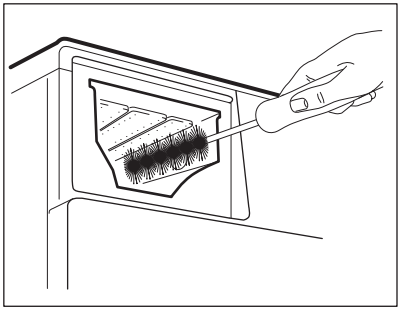


6. Podajalnik obrnite na glavo in odprite spodnji pokrov, kot je prikazano na sliki:

stranske jezičke najprej povlecite navzven in nato odstranite spodnji pokrov.

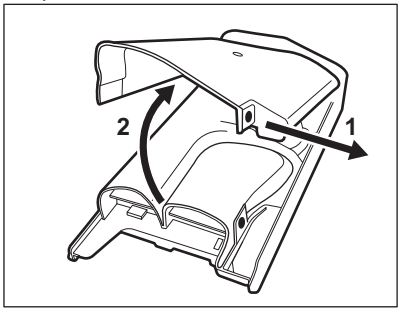


7. Poskrbite, da boste s podajalnika odstranili vse ostanke pralnega sredstva. Uporabite samo mehke vlažne krpe.
8. Namestite nazaj spodnji pokrov, tako da poravnate odprtine z zatiči na predalu, kot je prikazano na sliki. Zaprite tako, da zaslišite »klik«.

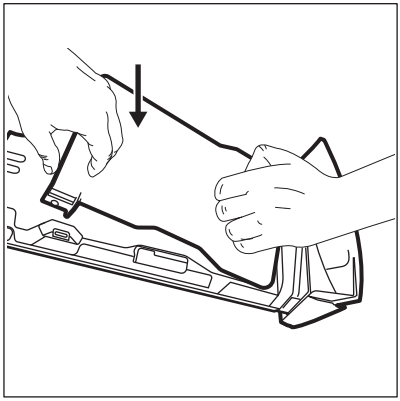


⚠ POZOR!

Pritisnite spodnji pokrov, kot je prikazano na sliki. Prepričajte se, da je pravilno zaprt.

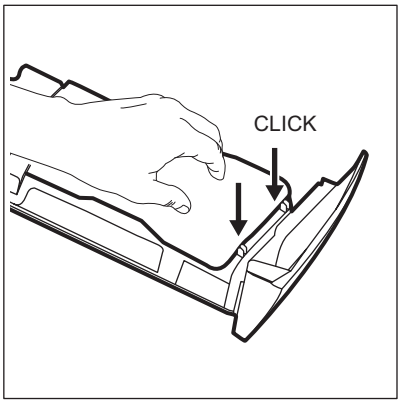

9. Ponovno namestite predal na naslednji način:
   a. Namestite spodnji pokrov in pritisnite, da zaslišite »klik«.
   b. Namestite spodnji pokrov in pritisnite, da zaslišite »klik«.
   c. Po potrebi vstavite posodo za tekoče pralno sredstvo.

10. Predal za pralno sredstvo vstavite v vodila in ga zaprite. Zaženite program izpiranja brez perila v bobnu.

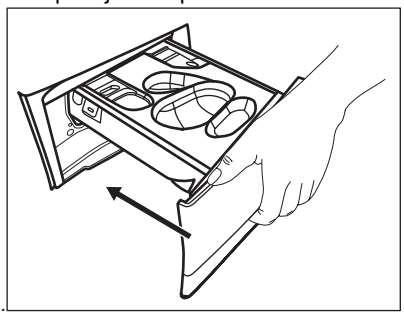

18.9 Čiščenje filtra odtočne črpalke

⚠ UPOZORNENIE!

Iztaknite omrežni vtič iz vtičnice.

ⓘ

Redno pregledujte filter odtočne črpalke in poskrbite, da bo čist.


Očistite filter odtočne črpalke, če:
- Naprava ne izčrpa vode.
- Se boben ne obrača.
- Naprava povzroča neobičajen hrup zaradi zamašitve odtočne črpalke.
- Prikaže se sporočilo Preverite, ali je odtočni filter zamašen.

⚠ UPOZORNENIE!

- Filtra ne odstranjujte med delovanjem naprave.
- Črpalke ne čistite, če je voda v napravi vroča. Počakajte, da se voda ohladi.


Za čiščenje filtra črpalke upoštevajte naslednje diagrame:

1. Odprite pokrov črpalke.

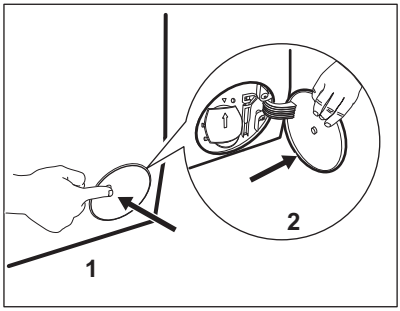


2. Pod dostop do odtočne črpalke postavite ustrezno posodo za zbiranje iztekajoče vode.


3. Izvlecite žleb navzdol. V bližini imejte krpo za brisanje vode, ki bo iztekla ob odstranitvi filtra.

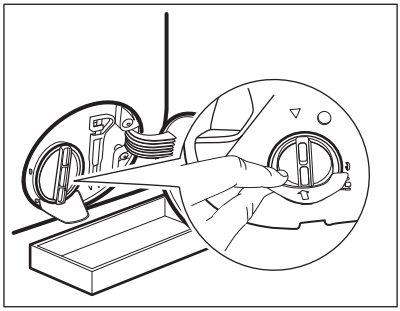


4. Obrnite filter za 180 stopinj v nasprotni smeri urnega kazalca, da ga odprete, a ne odstranite. Pustite, da voda izteče.

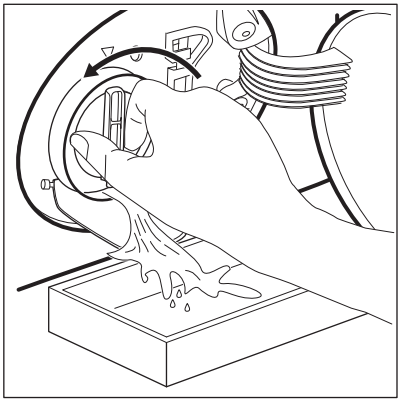


5. Ko je posoda polna vode, filter obrnite nazaj in izpraznite posodo.
6. Ponavljajte koraka 4 in 5, dokler voda ne preneha iztekati.
7. Obrnite filter v nasprotni smeri urnega kazalca in ga odstranite.

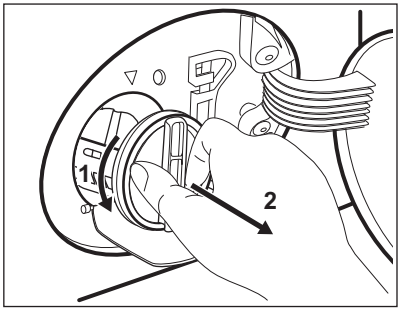


8. Po potrebi iz odprtine filtra odstranite kosme in predmete.
9. Preverite, ali se rotor črpalke lahko vrti. Če se ne vrti, se obrnite na pooblaščeni servisni center.

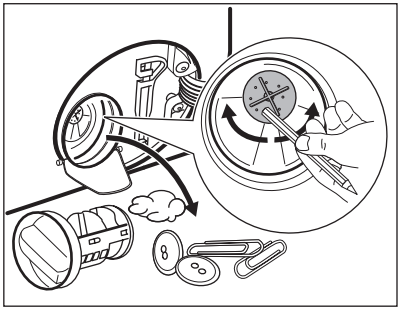


10. Filter očistite pod tekočo vodo.

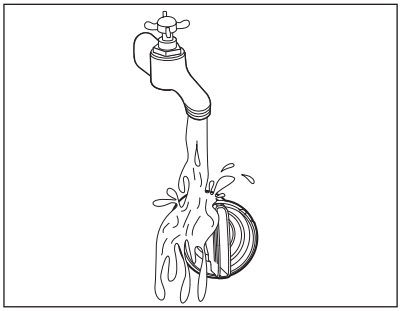

11. Filter z obračanjem v smeri urnega kazalca namestite nazaj v posebna vodila. Filter morate priviti pravilno, da preprečite iztekanja.

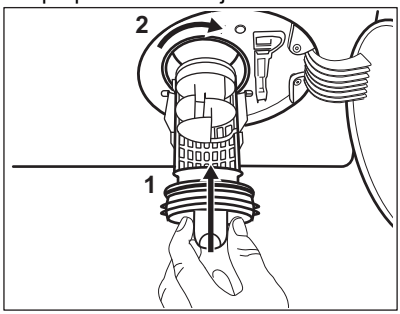

12. Zaprite pokrov črpalke.

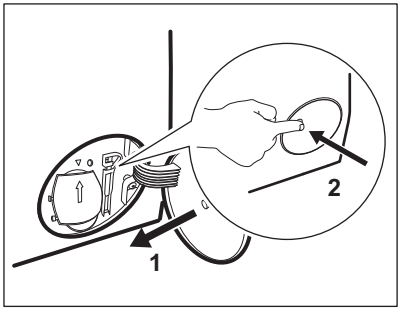


Ko vodo izčrpate s pomočjo postopka za črpanje v sili, morate znova vklopiti odtočni sistem:

- **a.** V predelek za glavno pranje predala za pralno sredstvo vlijte 2 litra vode.
- **b.** Zaženite program za črpanje vode.


18.10 Čiščenje cevi za dovod vode in filtrov ventilov

Dvakrat na leto je priporočljivo očistiti filtre cevi za dovod vode in ventila, da odstranite ostanke, ki so se sčasoma nabrali: Za čiščenje filtrov upoštevajte naslednje diagrame:


1. S pipe snemite cev za dovod vode in očistite filter.

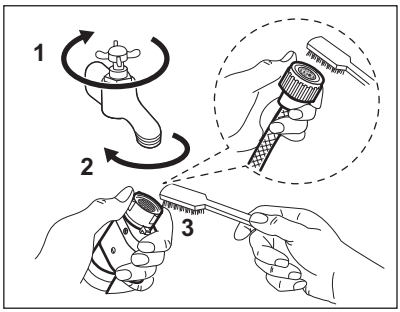


2. Odstranite cev za dovod vode z naprave, tako da odvijete matico.

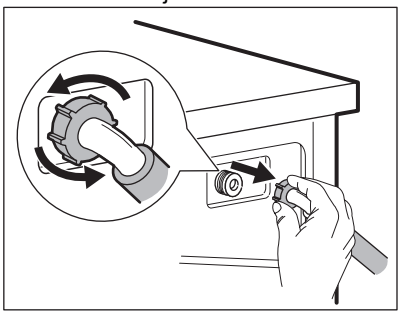

3. Z zobno ščetko očistite filter ventila, ki se nahaja na hrbtni strani naprave.

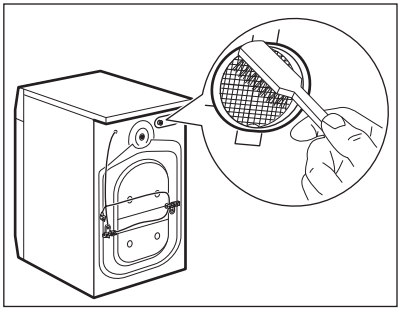

4. Ko cev priključujete nazaj na hrbtno stran naprave, jo obrnite levo ali desno (ne navpično), odvisno od položaja pipe.

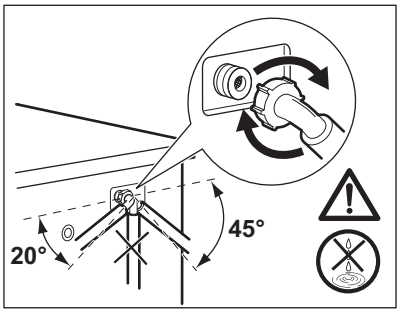

18.11 Črpanje v sili

Če naprava ne more izčrpati vode, opravite isti postopek, ki je opisan v odstavku »Čiščenje odtočne črpalke«. Po potrebi očistite črpalko.

Ko vodo izčrpate s pomočjo postopka za črpanje v sili, morate znova vklopiti odtočni sistem:

1. V predelek za glavno pranje predala za pralno sredstvo vlijte dva litra vode.
2. Vklopite program, da naprava izčrpa vodo.

18.12 Zaščita pred zmrzaljo

Če je naprava nameščena na mestu, kjer je lahko temperatura okrog 0 °C ali pade pod ničlo, odstranite preostalo vodo iz cevi za dovod vode in odtočne črpalke.

1. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
2. Zaprite pipo.
3. Konca cevi za dovod vode položite v posodo in pustite, da voda odteče iz cevi.
4. Izpraznite odtočno črpalko. Oglejte si postopek za črpanje v sili.
5. Ko je odtočna črpalka prazna, znova namestite cev za dovod vode.

⚠ UPOZORNENIE!

Pred ponovno uporabo naprave se prepričajte, da je temperatura višja od 0 °C.
Proizvajalec ni odgovoren za škodo, nastalo zaradi nizkih temperatur.

19. ODPRAVLJANJE TEŽAV

⚠ UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

19.1 Opozorilne kode in možne okvare

Naprava se med uporabo ne zažene ali zaustavi. Najprej poskusite najti rešitev težave (oglejte si razpredelnice).


⚠ UPOZORNENIE!

Pred kakršnimi koli preverjanji izklopite napravo.

Pri nekaterih težavah se na prikazovalniku prikaže alarmno sporočilo, in bo morda lučka v gumbu Začetek/Premor ▷‖ **gorela:**

ⓘ

Če je naprava preveč napolnjena, iz bobna odstranite nekaj oblačil in/ali sočasno pritiskajte vrata in tipko Začetek/Premor, dokler indikator ⊸▯ ne neha utripati (oglejte si spodnjo sliko).

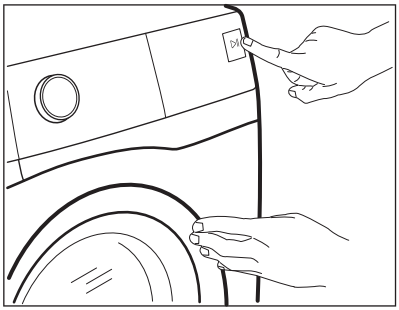

Težava	Možna rešitev
Preverite, ali je dovodna pipa odprta: Naprava se z vodo ne napolni pravilno.	• Preverite, ali je pipa odprta. • Prepričajte se, da tlak v vodovodnem omrežju ni prenizek. Za te podatke se obrnite na lokalno komunalno podjetje. • Prepričajte se, da pipa ni zamašena. • Prepričajte se, da cev za dovod vode ni prepognjena, poškodovana ali ukrivljena. • Prepričajte se, da je dovodna vodovodna cev ustrezno priključena. • Prepričajte se, da filter na dovodni cevi in filter na ventilu nista zamašena. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«.

Preverite, ali je odtočni filter zamašen: Naprava ne izčrpa vode.	• Prepričajte se, da sifon umivalnika ni zamašen. • Prepričajte se, da cev za odvod vode ni prepognjena ali ukrivljena. • Prepričajte se, da odtočni filter ni zamašen. Filter po potrebi očistite. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«. • Prepričajte se, da je cev za odvod vode ustrezno priključena. • Nastavite program črpanja, če ste nastavili program brez faze črpanja. Če program črpanja ni na voljo na gumbu za izbiro programa, ga lahko nastavite preko aplikacije. • Nastavite program črpanja, če ste nastavili funkcijo, ki se zaključi z vodo v kadi.
Prepričajte se, da so vrata dobro zaprta.: Vrata naprave so odprta ali niso pravilno zaprta.	• Prepričajte se, da so vrata dobro zaprta.
Program se bo nadaljeval, če bo preskrba z elektriko stabilna: Električno napajanje je nestabilno.	• Počakajte, da se električno napajanje stabilizira.
Zaznano je bilo iztekanje vode: Vklopljen je zaščitni sistem za zaporo vode.	• Izključite napravo in zaprite pipo. Obrnite se na pooblaščeni servisni center.

Če se na prikazovalniku prikažejo druge opozorilne kode, izklopite in vklopite napravo. Če se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščeni servisni center.
V primeru različnih težav z napravo preglejte spodnjo razpredelnico glede možnih rešitev.

Težava	Možna rešitev
Program se ne zažene.	• Poskrbite, da je vtič vključen v omrežno vtičnico. • Poskrbite, da so vrata naprave zaprta. • Poskrbite, da nobena varovalka v omarici z varovalkami ni poškodovana. • Morate se dotakniti Začetek/Premor ▷‖ • Če je nastavljen zamik vklopa, nastavitev prekličite ali počakajte, da se odštevanje konča. • Izklopite funkcijo Varovalo za otroke, če je vklopljena. • Preverite položaj gumba pri izbranem programu.
Naprava se napolni z vodo in jo takoj izčrpa.	• Poskrbite, da bo loputa v pravem položaju. Cev je morda nameščena preniz-ko. Oglejte si »Navodila za namestitev«.
Centrifuga ne deluje ali pa pranje traja dlje kot običajno.	• Nastavite program ožemanja. Če program črpanja ni na voljo na gumbu za izbiro programa, ga lahko nastavite preko aplikacije. • Prepričajte se, da odtočni filter ni zamašen. Filter po potrebi očistite. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«. • Ročno prilagodite kose v kadi in znova zaženite fazo ožemanja. Problem je lahko posledica neustreznega ravnovesja.

Težava	Možna rešitev
Na tleh je voda.	• Prepričajte se, da so priključki vodovodnih cevi tesno priviti in da iz njih ne izteka voda. • Poskrbite, da na cevi za dovod in cevi za odvod vode ne bo poškodb. • Prepričajte se, da ste uporabili ustrezen detergent v ustrezni količini.
Vrat naprave ne morete odpreti.	• Pazite, da ne izberete programa pranja, ki se zaključi z vodo v kadi. • Prepričajte se, da je program pranja končan. • Nastavite program črpanja ali ožemanja, če je voda v bobnu. Če programa ožemanja in črpanja nista na voljo na gumbu za izbiro programa, ju lahko nastavite preko aplikacije. • Prepričajte se, da naprava dobiva električno energijo. • To težavo lahko povzroča okvara naprave. Obrnite se na pooblaščeni servisni center. Če morate odpreti vrata, natančno preberite »Odpiranje vrat v sili«. • Prepričajte se, da funkcija Način oddaljenega vklopa ni aktivirana. Izklopite ga.
Na zaslonu se prikaže sporočilo »Neuspešno povezovanje z vašim WiFi«.	• Preverite brezžični signal. • Preverite domače omrežje in usmerjevalnik. • Ponovno zaženite usmerjevalnik. • Če se težave z brezžičnim omrežjem nadaljujejo, se obrnite na ponudnika brezžičnih storitev.
Aplikacije ni mogoče povezati z napravo.	• Preverite brezžični signal. • Preverite, ali je vaša pametna naprava povezana z brezžičnim omrežjem. • Preverite domače omrežje in usmerjevalnik. • Ponovno zaženite usmerjevalnik. • Če imate težave z brezžičnim omrežjem, se obrnite na ponudnika brezžičnih storitev. • Napravo, pametno napravo ali obe je treba ponovno konfigurirati zaradi namestitve novega usmerjevalnika ali spremembe konfiguracije usmerjevalnika.
Aplikacije pogosto ni mogoče povezati z napravo.	• Preverite, ali brezžični signal doseže napravo. Usmerjevalnik poskusite premakniti čim bližje napravi ali pa kupite ojačevalnik brezžičnega signala. • Poskrbite, da brezžičnega signala ne bo motila mikrovalovna pečica. Izklopite mikrovalovno pečico. Ne uporabljajte mikrovalovne pečice in daljinskega upravljalnika hkrati.
Na prikazovalniku se prikaže UPd. Vsi gumbi so neaktivni, razen Vklop/izklop⏻.	• Naprava prenaša razpoložljive posodobitve. Počakajte, da se postopek posodobitve konča. Če napravo izklopite med posodabljanjem, se to nadaljuje ob ponovnem vklopu naprave.
Naprava povzroča neobičajen hrup in se trese.	• Prepričajte se, da je naprava v vodoravnem položaju. Oglejte si »Navodila za namestitev«. • Prepričajte se, da so embalaža in/ali transportni vijaki odstranjeni. Oglejte si »Navodila za namestitev«. • V boben dajte več perila. Količina perila je morda premajhna.
Trajanje programa se podaljša ali skrajša med izvajanjem programa.	• Funkcija SensiCare System lahko nastavi trajanje programa glede na vrsto in na težo perila. Glejte razdelek »Zaznavanje obremenitve SensiCare System« v poglavju »Vsakodnevna uporaba«.

Težava	Možna rešitev
Rezultati pranja niso zadovoljivi.	• Dodajte več detergenta ali uporabite drugo znamko detergenta. • Za odstranjevanje trdovratnih madežev pred pranjem perila uporabite posebna čistila. • Poskrbite, da nastavite ustrezno temperaturo. • Zmanjšajte količino perila.
Preveč pene v bobnu med pranjem.	• Zmanjšajte količino pralnega sredstva, število tablet ali enoodmerna pralna sredstva.
Po pranju se v predalu za pralno sredstvo nahajajo ostanki pralnega sredstva.	• Prepričajte se, da ste predal za pralno sredstvo uporabili v skladu z navodili za uporabo. • Poskrbite za uporabo svežih tablet ali enoodmernih pralnih sredstev. Po uporabi jih shranite v škatlo in zaprite v skladu s priporočili proizvajalca. Neposredna izpostavljenost okolju lahko spremeni njihovo značilnost in vedenje v predelku Pods®, še posebej v kombinaciji z določenimi funkcijami (npr. Zakasnjen vklop).
Naprava ne posuši perila ali ga ne posuši ustrezno.	• Odprite pipo. • Prepričajte se, da odtočni filter ni zamašen. • Zmanjšajte količino perila. • Poskrbite, da ste nastavili ustrezen cikel. Če perilo ni dovolj suho, ponovno nastavite kratek čas sušenja.
Perilo je prekrito z raznobarvnimi kosmi.	Predhodno oprane tkanine so za sabo pustile kosme drugačne barve. • Faza sušenja pripomore k zmanjšanju količine kosmov. • Oblačila očistite s pripomočkom za odstranjevanje kosmov. V primeru prevelike količine kosmov v bobnu si oglejte poglavje "Kosmi v tkanini" za več informacij.

Ko izvedete kontrolo, vklopite napravo. Program se začne izvajati od točke prekinitve naprej.
Če se težava ponovi, se obrnite na pooblaščeni servisni center.
Potrebni podatki za servisni center se nahajajo na ploščici za tehnične navedbe.

19.2 Odpiranje vrat v sili

V primeru izpada električne energije ali okvare v delovanju naprave ostanejo vrata naprave zaklenjena. Program pranja se nadaljuje ob ponovni vzpostavitvi električne napetosti. Če ostanejo vrata zaklenjena v primeru okvare, jih lahko odprete z uporabo funkcije za odklepanje v sili.

Pred odpiranjem vrat:

⚠ POZOR!

Nevarnost opeklin! Prepričajte se, da voda in perilo nista vroča. Po potrebi počakajte, da se ohladita.

⚠ POZOR!


Nevarnost poškodbe! Prepričajte se, da se boben ne vrti. Po potrebi počakajte, da se boben neha vrteti.

ⓘ

Prepričajte se, da raven vode v bobnu ni previsoka. Po potrebi opravite črpanje v sili (oglejte si »Črpanje v sili« v poglavju »Vzdrževanje in čiščenje«).

Če želite odpreti vrata, nadaljujte po naslednjem postopku:

1. Za izklop naprave pritisnite tipko Vklop/ izklop⏻.
2. Iztaknite omrežni vtič iz vtičnice.
3. Odprite loputo filtra.
4. Enkrat povlecite sprožilo za odklepanje v sili navzdol. Povlecite ga še enkrat navzdol, naj bo napet, medtem pa odprite vrata naprave.

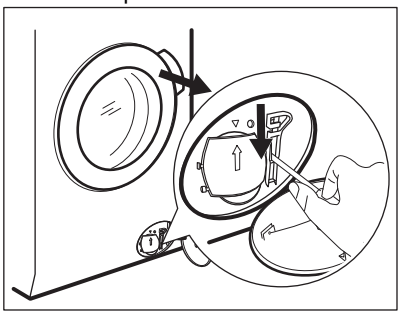

5. Odstranite perilo in zaprite vrata naprave.
6. Zaprite loputo filtra.

20. VREDNOSTI PORABE

20.1 Uvod

ⓘ

Koda QR na energijski nalepki z naprave zagotavlja spletno povezavo do informacij, povezanih z delovanjem naprave, v podatkovni bazi EU EPREL. Energijsko nalepko hranite za referenco skupaj z navodili za uporabo in vsemi drugimi dokumenti, ki so priloženi tej napravi.
Iste informacije lahko v bazi EPREL najdete tudi s pomočjo povezave **https://eprel.ec.europa.eu** ter imena modela in številke izdelka, ki ju najdete na ploščici za tehnične navedbe naprave.

20.2 V skladu z uredbo Evropske komisije 2019/2023

Samo pranje

Eco 40-60 program	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	obr./ min 2)
Polna napolnjenost	11.0	0.730	76.0	03:59	44.0	29.0	1550
Polovična napolnjenost	5.5	0.540	54.0	02:59	44.0	28.0	1550

Eco 40-60 program	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	obr./ min 2)
Četrtinska napolnjenost	3.0	0.310	36.0	02:59	45.0	26.0	1550

1) Preostala vlaga ob koncu faze ožemanja. Višja kot je hitrost ožemanja, večji je hrup in nižja je vsebnost preostale vlage.

2) Največja hitrost ožemanja.

Pranje in sušenje

Program Eco 40-60 in stopnja suhosti za v omaro	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	obr./ min 2)
Polna napolnjenost	7	4.270	105.0	07:25	0.00	25.0	1550
Polovična napolnjenost	3.5	2.138	56.0	05:00	0.00	24.0	1550

1) Preostala vlaga ob koncu faze ožemanja. Višja kot je hitrost ožemanja, večji je hrup in nižja je vsebnost preostale vlage.

2) Največja hitrost ožemanja.

Poraba energije v različnih načinih

Izklop (W)	Stanje pripravljenosti (W)	Zakasnjen vklop (W)	Omrežno stanje pripravljenosti (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 **1)**

Čas do izklopa/stanja pripravljenosti je največ 15 minut.

1) Poraba energije povezane funkcije je približno 17,5 kWh na leto. Če želite izklopiti to funkcijo, si oglejte poglavje »Wi-fi – Nastavitev povezljivosti«.

20.3 Splošni programi – Samo pranje

ⓘ

Te vrednosti so samo orientacijske.

Program	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	obr./ min 2)
Bombaž **3)** 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.0	85.0	1600
Bombaž 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.0	55.0	1600
Bombaž **4)** 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.0	20.0	1600

Program	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	obr./ min 2)
Sintetika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.0	40.0	1200
Občutljivo 5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.0	30.0	1200
Volna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.0	30.0	1200

1) Preostala vlaga ob koncu faze ožemanja. Višja kot je hitrost ožemanja, večji je hrup in nižja je vsebnost preostale vlage.

2) Referenčni indikator hitrosti ožemanja.

3) Primerno za pranje močno umazanega perila.

4) Primerno za pranje malo umazanega bombažnega, sintetičnega in mešanega perila.

5) Deluje tudi kot kratek cikel pranja za malo umazano perilo.

20.4 Splošni programi – Pranje in sušenje

ⓘ

Te vrednosti so samo orientacijske.

Program	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	obr./ min 2)
Sintetika 40 °C	5.0	3.000	100.0	05:30	1.00	40.0	1200


1) Preostala vlaga ob koncu faze ožemanja. Višja kot je hitrost ožemanja, večji je hrup in nižja je vsebnost preostale vlage.

2) Referenčni indikator hitrosti ožemanja.

21. HITRI VODNIK

21.1 SmartSelect

SmartSelect vas vodi, da prihranite energijo, čas in vodo.
Optično preberite QR kodo, da izveste več.

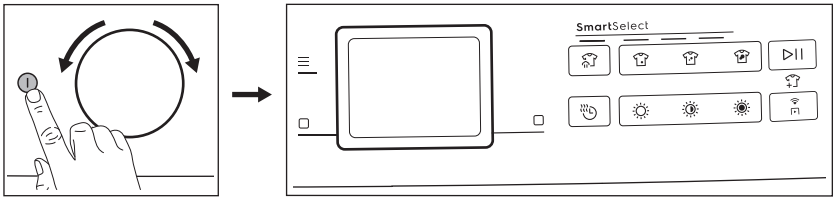

- Povezava omrežnega vtiča z omrežno vtičnico.
- Odprite pipo za vodo.
- Pritisnite tipko **Vklop/izklop** ⏻ za vklop naprave.
- Obrnite gumb za izbiro programa, da nastavite želeni program.
- Z ustreznimi tipkami nastavite želene možnosti.

ⓘ

Naj vas funkciji SmartSelect vodita do prihranka z energijo in vodo. Možnosti Zelo lahko in Malo lahko uporabljate največ časa. Uporabite Para - osveževanje, da se izognete pranju in osvežitvi oblačil samo s paro.
Pri programu, kjer ga lahko izberete, tapnite gumb Časovno sušenje, da nastavite čas, ki ustreza tkaninam, ki jih morate sušiti. Uporabite samodejne stopnje sušenja **Lažje likanje** za perilo, ki ga nameravate likati, **Suho za v omaro** za perilo, ki ga nameravate dati v trgovino, **Zelo suho** za perilo, ki ga nameravate povsem posušiti.

- Vlijte pralno sredstvo in drugo sredstvo v ustrezni predelek predala za pralno sredstvo. Če uporabljate tablete, vklopite funkcijo Pods®
- Za zagon programa pritisnite gumb **Začetek/Premor** ▷II.
- Naprava se zažene.
- Po koncu programa odstranite perilo.
- Za izklop naprave pritisnite gumb **Vklop/izklop** ⏻.

21.2 Tabela programov

Programi pranja

Programi	Količina perila	Opis izdelka
Eco 40-60	11.0 kg	**Cikel z nizko porabo energije za bombažna oblačila, ki se lahko perejo pri 40 ali 60 °C**. Ni mogoče vklopiti nobene možnosti. Zniža temperaturo in podaljša čas za doseganje dobrih rezultatov pranja.**1)**

Programi	Količina perila	Opis izdelka
UltraQuick 49min	8.0 kg	Bombaž in mešano perilo. Najboljši rezultati pranja in popolna nega tkanine v največ 49 minutah za pranje vašega perila, ki ga dnevno umažete. ⓘ Standardno trajanje programa je bilo razvito pri količini perila 5 kg. Če operete manjšo ali večjo količino perila, se čas pranja samodejno skrajša ali podaljša.
Bombaž	11.0 kg	Belo in barvno bombažno perilo. Popolno za običajno in močno umazano perilo.
Sintetika	5.0 kg	Sintetično ali mešano perilo.
Občutljivo	2.0 kg	Občutljivo perilo, kot je perilo iz akrila, viskoze in poliestra.
Volna	3.0 kg	Volna, ki se lahko pere strojno, volna za ročno pranje in občutljive tkanine.
Jeans	4.0 kg	Oblačila iz denima in perilo iz jerseyja.
Športna oblačila	2.0 kg **2)** 1.0 kg **3)**	Sodobna oblačila za šport in dejavnosti na prostem.
Hygiene	11.0 kg	Belo bombažno perilo. Ta program odstrani več kot 99,99 % bakterij in virusov **4)**
OneGo 20/60min	1.0 kg	Program, ki samo za 20 minut opere do 1 kg **srajc iz mešane sintetike**. Dodajte fazo sušenja za celoten cikel OneGo (pralno-suho) v 60 minutah. **5)**
Športna oblačila	5.0 kg	Športna oblačila.
Oblačila za trening	1.0 kg	Priporočeno za majhne količine oblačil za šport in fitnes.
Posteljnina XL	4.5 kg	Cikel pranja za tri komplete posteljnine, od katerih je eden lahko dvojne velikosti.
Srajce	2.0 kg	Bombažne in mešane bombažne srajce, običajno navlažene s paro za lažje likanje. Ko se program zaključi, takoj odstranite oblačilo z obešalnika za sušenje na zraku za najboljše rezultate.
Ožemanje/črpanje	11.0 kg	Vse tkanine razen volnenih in zelo občutljivih. Program za ožemanje in črpanje vode.
Izpiranje	11.0 kg	Vse tkanine razen volnenih in zelo občutljivih. Program za izpiranje in ožemanje.

Programi	Količina perila	Opis izdelka
Čiščenje stroja	-	Program vzdrževanja za čiščenje bobna.

1) Glede na Uredbo EU 2019/2023 lahko ta program pri 40 °C skupaj v istem ciklu opere običajno umazano bombažno perilo, za katerega je proizvajalec navedel, da je primerno za pranje pri 40 °C ali 60 °C. Za doseženo temperaturo v perilu, trajanje programa in druge podatke si oglejte poglavje »Vrednosti porabe«.

2) Program pranja.

3) Program pranja in faza odbijanja vode.

4) Testirano za Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa in MS2 Bacteriophage na zunanjem testu, ki ga je opravil Swissatest Testmaterialien AG leta 2021 (Poročilo o preizkusu št. 202120117).

5) Ko je program sušenja dodan, se lahko predviden čas pranja razlikuje od začetnega prikazanega časa. To je posledica samodejnega optimiziranja programa pranja za pripravo perila na fazo sušenja.

Če napravo napolnite z **največjo količino perila, ki je navedena za vsak program,** | **zmanjšate porabo energije in porabo vode**.

Ustrezna pralna sredstva za programe pranja

Program	Univerzalni prašek[1)]	Univerzalno tekoče pralno sredstvo	Tekoče pralno sredstvo za barvasto perilo	Občutljivo volneno perilo	Posebno
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bombaž	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Občutljivo	--	--	--	▲	▲
Volna/Svila	--	--	--	▲	▲
Športna oblačila	--	▲	▲	--	▲
Športna oblačila	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) Pri temperaturah, višjih od 60 °C, je priporočena uporaba praška.

▲ = Priporočeno | -- = Ni priporočeno

21.3 Dodatni programi

Programi pranja

Programi	Količina perila	Opis izdelka
Puhaste jakne	2.0 kg	Ena odeja iz sintetike, podložena oblačila, prešite odeje, puhovke.
Ragbi oprema	11.0 kg	Nogometna oblačila in oblačila za ragbi z mešanicami iz poliestra/elastana, poliamida in mikrovlaken. Poseben cikel za sveže madeže z vgrajeno fazo predpranja.
Smučarska oprema	5.0 kg	Popolno za težka oblačila, kot so jakne za smučanje in oblačila za v gore.
Tekaška obutev	2.0 kg	Zasnovano za tekaške copate, nežni program pranja.

Programi	Količina perila	Opis izdelka
Odeja	3.0 kg	Odeje, napolnjene s sintetičnim materialom, perjem ali puhom, podložena oblačila, prešite odeje.
Brisače	11.0 kg	Bombažne brisače in kopalne halje. Popolno za običajno in močno umazano perilo.
Dlake malih živali	3.0 kg	Program pranja, prilagojen za odstranjevanje živalskih dlak s perila
Lažje likanje	0.5 kg	Bombažno, sintetično in mešano perilo, ki zahteva nežno pranje. Običajno in malo umazano.**1)**
Protialergijska para	3.0 kg	Belo bombažno perilo. Ta program odstrani več kot 99,99 % bakterij in virusov**2)**. Prav tako zagotavlja ustrezno zmanjšanje alergenov.
Otroška oblačila	4.0 kg	Nežen program, primeren za otroško perilo.
Posteljnina XL	2.0 kg**3)** 1.0 kg**4)**	Poseben program za občutljivo perilo, prilagojen za belo perilo ali perilo z barvnim videzom.
Hitri 0.5 kg	3.0 kg	Malo umazano bombažno in sintetično perilo.
Para - kašmir	-	Program s paro za volno in kašmir.
Para - osveževanje	-	Program s paro za bombažna, sintetična in občutljiva oblačila.

1) Za zmanjšanje pomečkanosti perila ta program nastavi temperaturo vode ter izvede nežno pranje in ožemanje. Naprava doda nekaj izpiranj.

2) Testirano za Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa in MS2 Bacteriophage na zunanjem testu, ki ga je opravil Swissatest Testmaterialien AG leta 2021 (Poročilo o preizkusu št. 202120117).

3) Program pranja.

4) Program pranja in faza odbijanja vode.

Če napravo napolnite z **največjo količino perila, ki je navedena za vsak program,** **zmanjšate porabo energije in porabo vode**.

Ustrezna pralna sredstva za programe pranja

Program	Univerzalni prašek**1)**	Univerzalno tekoče pralno sredstvo	Tekoče pralno sredstvo za barvasto perilo	Občutljivo volneno perilo	Posebno
Puhaste jakne	--	▲	▲	--	▲
Ragbi oprema	--	▲	▲	--	▲
Smučarska oprema	--	▲	▲	--	▲
Tekaška obutev	--	--	--	▲	▲
Odeja	--	--	--	▲	▲
Brisače	▲	▲	▲	--	--

Program	Univerzalni prašek[1)]	Univerzalno tekoče pralno sredstvo	Tekoče pralno sredstvo za barvasto perilo	Občutljivo volneno perilo	Posebno
Dlake malih živali	--	--	--	▲	▲
Lažje likanje	--	▲	▲	--	▲
Protialergijska para	▲	▲	--	--	▲
Otroška oblačila	--	--	--	▲	▲
Posteljnina XL	--	--	--	▲	▲
Hitri 0.5 kg	--	▲	▲	--	▲

1) Pri temperaturah, višjih od 60 °C, je priporočena uporaba praška.

▲ = Priporočeno

-- = Ni priporočeno

21.4 Vrsta in količina pralnega sredstva

- Uporabljajte samo pralna in druga sredstva, ki so posebej namenjena pranju v pralnem stroju. Najprej upoštevajte naslednja splošna pravila:
  - pralne praške (tudi tablete in enoodmerna pralna sredstva) za vse vrste tkanin, razen občutljivih. Za belo perilo in razkuževanje perila uporabljajte pralni prašek, ki vsebuje belilo,
  - tekoča pralna sredstva (tudi enoodmerna pralna sredstva), po možnosti za programe pranja pri nižjih temperaturah (največ 60 °C) za vse vrste tkanin ali posebna sredstva samo za volno.
- Ne mešajte različnih vrst pralnih sredstev.
- Uporabite manj pomivalnega sredstva, če:
  - perete majhno količino perila,
  - je perilo malo umazano,
  - se pralno sredstvo med pranjem zelo peni.

Premajhna količina pralnega sredstva lahko povzroči naslednje:
- nezadovoljive rezultate pranja,
- posivitev perila,
- mastna oblačila,
- plesen v napravi.

Prevelika količina pralnega sredstva lahko povzroči naslednje:
- penjenje,
- slabši učinek pranja,
- slabše izpiranje,
- večji negativni vpliv na okolje.

21.5 Razpored občasnega čiščenja

Občasno čiščenje pomaga podaljšati življenjsko dobo naprave.

Po koncu vsakega programa naj ostanejo vrata in predal za pralno sredstvo malo priprta, da omogočite kroženje zraka in posušite notranjost naprave.

Če naprave ne uporabljate dalj časa: zaprite pipo in odklopite napravo.

Orientacijski razpored občasnega čiščenja:

Odstr. vodnega kamna	Dvakrat letno
Vzdrževalno pranje	Enkrat mesečno
Čiščenje tesnila vrat	Vsaka dva meseca
Čiščenje bobna	Vsaka dva meseca
Odstranjevanje kosmov iz bobna	Dvakrat mesečno[1)]
Čiščenje predala za pralno sredstvo	Vsaka dva meseca
Čiščenje filtra odtočne črpalke	Dvakrat letno

Čiščenje filtra v cevi za dovod vode in filtra v ventilu	Dvakrat letno

1) Oglejte si poglavje » Kosmi v tkanini«.

Redno pregledujte boben, da preverite morebitno prisotnost vodnega kamna. Priporočamo, da občasno zaženete program s praznim bobnom in sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna.


Odstranjevanje tujkov

ⓘ

Pred zagonom programa preverite, ali so vsi žepi prazni in ohlapni predmeti zapeti.

Odstranite vse tujke (kot so kovinske sponke, gumbi, kovanci itd.), ki jih morda najdete za tesnilom vrat, v filtrih in bobnu. Po potrebi se obrnite na pooblaščeni servisni center.

Tesnilo vrat
Ta naprava ima **samočistilni odtočni sistem**, ki lahka vlakna, odpadla z oblačil, odplakne z vodo. Redno pregledujte tesnilo in ga po potrebi očistite, kot je opisano na naslednjem diagramu. Kovance, gumbe in druge majhne predmete lahko odstranite ob koncu programa.

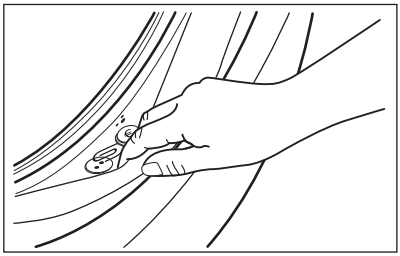

Po potrebi ga očistite s čistilnim sredstvom, ki vsebuje amonijak, ne da bi opraskali površino tesnila.

Po potrebi iz odprtine filtra odstranite kosme in predmete.

21.6 Priključitev naprave Wi-Fi

Vklop funkcije Wi-Fi

ⓘ

Wi-Fi je privzeto izklopljen.

Pritisnite gumb Vklop/izklop ⏻ in ga zadržite nekaj sekund, da vklopite napravo.

Če želite napravo povezati z omrežjem Wi-Fi, tapnite in pet sekund držite gumb Način oddaljenega vklopa. Wi-Fi povezavo lahko omogočite tudi v meniju nastavitev.

Med to fazo se na prikazovalniku prikažeta ikona Wi-Fi in sporočilo „**Zagon v teku ...**“. Čez nekaj časa se prikažeta sporočilo „**Pripravljeno na povezavo**“ in ikona .

Povezovanje naprave

ⓘ

Preden nadaljujete z naslednjimi koraki, se prepričajte, da ste prenesli in konfigurirali Aplikacija in da ste pametno napravo povezali z domačim omrežjem. Oglejte si odstavek »Nameščanje in konfiguracija aplikacije«.

Odprite Aplikacija na vaši pametni napravi in upoštevajte prikazana navodila za dodajanje naprave.

Med fazo povezovanja Aplikacija se lahko funkcija preusmeri na nastavitve pametne naprave Wi-Fi za izbiro domačega omrežja in zahteva vnos gesla za Wi-Fi za povezavo naprave.

Po uspešnem zaključku faze **Povezujem …** se prikaže sporočilo „**Povezovanje je uspelo**“. V nasprotnem primeru se prikaže sporočilo „**Povezava ni mogoča**“.

Po vzpostavljeni povezavi s pritiskom na gumb Način oddaljenega vklopa lahko uporabniki daljinsko zaženejo cikle na Aplikacija.

Samodejna povezava z registriranim omrežjem
Ko je naprava uspešno nastavljena in registrirana v domačem omrežju, se bo ob vsakem vklopu poskušala samodejno povezati z omrežjem. Ko je povezava z omrežjem Wi-Fi uspešna, ne bo zvoka.

Povezava z drugim omrežjem (ponovno odpiranje dostopne točke)
Ob vsakem pritisku na gumb Način oddaljenega vklopa za pet sekund se bo dostopna točka odprla in bo oddajana. Poverilnice novega omrežja, prejete na tej točki, bodo prepisale predhodno shranjene poverilnice, naprava pa se bo nato povezala z novim omrežjem Wi-Fi.

Za izvedbo povezave si oglejte razdelek »Priključitev naprave«.

Izklop funkcije Wi-Fi
Če se uporabnik odloči, da naprave ne bo več povezal z omrežjem Wi-Fi, lahko 10 sekund tapne in zadrži gumb Način oddaljenega vklopa, naprava pa se bo ponastavila in izklopila. Wi-Fi povezavo lahko onemogočite tudi v meniju nastavitev.

Po potrditvi ponastavitve se na prikazovalniku prikaže sporočilo „**Omrežje se je ponastavilo**“, funkcija Wi-Fi pa se izklopi.

22. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih s simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

electrolux.com

157086331-A-142025



tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Electrolux, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/electrolux-masina-za-pranje-i-susenje-vesa-ew8w7607qe-akcija-cena/